

Bruksanvisning Värmepumpstumlare




Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning.
På så vis undviker du skador och olyckor.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	4	Idrifttagning	29
Hållbarhet och miljöskydd	12	Förutsättningar för nätverksupp- koppling	29
Avfallshantering av ludd eller tillbe- hör.....	12	Förfarande för idrifttagning.....	29
Optimalt utnyttjande av energi och tid	12	Användning	30
Återanvändning av kondensvatten ..	13	Användarsteg.....	30
Energibesparande värme- pumpsteknik.....	13	På torktummlaren	30
Beskrivning av produkten	14	Om appen.....	30
Din torktummlare	14	Förbereda tvätten.....	30
Manöverpanel	15	Koppla in torktummlaren	30
Huvudmeny i displayen	15	Lägga i tvätt.....	30
Symboler.....	16	Välja program	31
Användning.....	16	Ställa in programparametrar	31
Nätanslutning.....	17	Starta program	32
SmartStart.....	18	Programslut.....	32
Närhetssensor/MotionReact.....	18	Särskilda funktioner för styrning via appen	32
ComfortOpen.....	18	Lägga i tvätt	32
Trumbelysning.....	18	Aktivera användning via appen ...	32
AmbientLight.....	18	Välja och starta program via ap- pen.....	32
QuickPowerDry.....	18	Tidsval/SmartStart ³⁾	32
WoolDry	19	Justera parametrar efter person- liga preferenser. Sedan fortsatt. .	33
PerfectDry	19	Programändringar efter program- start	33
SteamCare.....	19	Lägg i tvätt i efterhand (AddLoad)	33
Wash2Dry	19	Flytta program	33
FragranceDos.....	19	Favoriter.....	34
Kondensvattenbehållare	19	Använda kondensatbehållare	34
Extra tillbehör	20	Använda doftsystemet Fragrance- Dos	36
Installera	21	Program	40
Översiktsbild baksida.....	21	Programöversikt	40
Transportera torktummlaren	21	AddProgramme	48
Ytterligare uppställningsförutsätt- ningar.....	22	Tillval	49
Extern anslutning för kondensvatt- en	23	Förbrukningsdata	50
Elanslutning.....	26	Bra att veta	51
Rikta torktummlaren	27	Tips.....	51
Tekniska data.....	28	Skydda torktummlaren.....	52
Konformitetsdeklaration	28	Ta hand om din tvätt	52

Skötselsymboler på skötselsetiketten.....	52	Regenerera sockelfiltret	75
Anpassa inställningar	54	Rengöra avlopp för kondensvatten ..	76
Generell.....	55	Kontrollera värmeväxlaren.....	76
Software-uppdatering.....	55	Blöt rengöring av luddfilter.....	76
Säkerhet	55	Rengöra luddfiltret i kondensatbehållaren	78
Närhetssensor.....	55	Byta munstycke för SteamCare	79
Fabriksinställningar	55	Miele service	81
Nätverksanslutning	55	Få hjälp vid eventuella störningar	81
Wifi.....	55	EPREL-databas	81
Anslutning.....	55	Garanti	81
Fjärrstyrning.....	56		
Funktioner.....	56		
Memory	56		
ComfortOpen	56		
Skrynkelskydd.....	56		
Torrhetsgrad.....	56		
Visning	56		
Avkylningstemperatur	56		
Information	57		
Software.....	57		
Rättslig information	57		
Förbrukning.....	57		
Drifttimmar	57		
Service.....	57		
Rengöring och skötsel	58		
Rengöra trumma, hölje och manöverpanel	58		
Rengöra luddfiltren	58		
Rengöra restfuktighetssensorn	60		
Rengöra sockelfilter.....	60		
Rengöra kondensatbehållarens gummitätning.....	65		
Åtgärda problem	66		
Felmeddelanden i displayen efter programavbrott	66		
Information på displayen.....	68		
Torkprogrammet tar lång tid.....	68		
Dåligt torkresultat.....	69		
Ljud och lukter.....	70		
Andra problem	71		
Tecken på slitage på sockelfiltret	74		

Säkerhetsanvisningar och varningar

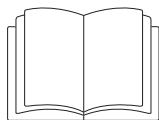

Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.



Denna torktumlare innehåller ett brännbart och explosivt köldmedium.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlaren.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa kapitlet om installation av torktumlaren samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

► Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer.

► Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.

► Den här torktumlaren är avsedd att användas på en höjd som är 4000 m över havet.

► Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötsetiketten tål att torkas i torktumlare.

All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.

► Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

- Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt.
- Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt.
- Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan uppsikt.
- Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumlaren. Låt inga barn leka med torktumlaren.

Teknisk säkerhet

- Se anvisningarna i avsnittet "Installation".
- Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
- Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en elektriker.
- Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.
- ▶ Vid eventuellt fel på torktummlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall:
 - När stickproppen är utdragen.
 - När huvudströmmen är avstängd.
 - När säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- ▶ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
- ▶ Vi rekommenderar att trasiga komponenter byts ut mot originalreservdelar. Om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls och att garantin gäller.
- ▶ Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktummlaren.
- ▶ Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren, för vilket tillverkaren inte tar något ansvar. Underhållsarbeten och reparationer får bara utföras av Miele service eller en behörig fackman.
- ▶ Garantianspråk ogiltigförklaras om torktummlaren inte repareras av en behörig fackman eller av Miele service.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av behörig fackman för att undvika fara för användaren.
- ▶ Torktummlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar).
- ▶ Gör inga ändringar på torktummlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
- ▶ Denna torktummlare är utrustad med en speciellampa på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration). Lampan får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte lämpad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker.
- ▶ Värmepumpen kan skadas. När torktummlaren har installerats kan du slå på den. Vänta en timme innan du startar ett torkprogram.



⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare.

Köldmediet R290 (propan) är en brandfarlig och explosiv gas om det läcker ut i händelse av skada.

Se till att inte torktummlaren skadas. Gör inga ändringar på torktummlaren.

► Gör följande om torktummlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktummlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktummlaren står.
- Kontakta Miele service.

► Funktionsstörningar på grund av för höga temperaturer. Luftspalten mellan torktummlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor och liknande produkter. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.

► I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.

Användning

► Maximal tvättmängd är 9 kg (torr tvätt).

De delvis mindre mängderna tvätt som kan tvättas för enstaka program hittar du i avsnittet "Program".

► Brandrisk på grund av otillåten elektrisk installation.

Torktummlaren får inte anslutas till ett uttag som kan regleras. Det kan till exempel vara en timer eller elsystem med avstängning via effektoppsbrytare.

Om torkprogrammet avbryts innan avkylningsfasen är avslutad så finns det risk att tvätten självantänder.

► **Varning:** Stäng aldrig av torktummlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges.

► Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor).
- ▶ Luddfiltren måste rengöras efter varje torkomgång.
- ▶ Materiella skador på torktummlaren kan orsakas av blockeringar. Luddfiltren och sockelfiltret måste kontrolleras i samband med rengöringen. Vid en defekt eller slitage måste luddfiltren eller sockelfiltret bytas ut. Torktummlaren får endast användas med isatta och intakta ludd- och sockelfilter.
- ▶ Funktionsstörningar kan uppträda i torktummlaren på grund av vått ludd- och sockelfilter. Luddfiltret eller sockelfiltret får inte användas när de är droppande blöta efter rengöringen.
- ▶ Brandrisk för textilier som inte har tvättats eller rengjorts tillräckligt eller som har rester som sitter fast. Av denna anledning får textilier och produkter inte torkas i torktummlaren om de har följande egenskaper:
 - otvättade, inte rengjorda
 - inte är tillräckligt eller otillräckligt rengjorda och till exempel innehåller oljor, fetter eller andra rester. Särskild försiktighet bör iakttas till exempel för tvätt från kök eller sminkverksamheter, som innehåller rester av matolja, olja, fett eller krämer. Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktummlaren.
 - Ansamlingar av brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensen, petroleum, paraffin, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier i allmänhet. Särskild försiktighet bör iakttas med moppar, kärl och skurtrasor, till exempel
 - Ansamlingar och rester av t ex hårinpackning, hårspray eller nagellacksborttagning

 Brandrisk vid torkning av textilier som innehåller rester.

Brandrisk.

Tvätta textilier med beläggningar och rester särskilt noggrant.

Tvätta textilierna i hög temperatur och med extra mycket tvättmedel.

Tvätta textilierna flera gånger om du är osäker.

► Brandrisk för textilier på grund av materialets beskaffenhet eller en kemisk rengöring. Av denna anledning får de textilier och produkter som anges nedan inte torktumlas.

- Textilier som till största del innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande delar. Exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning.
- Textilier som har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som kommer ut kan orsaka brand.
- Textilier som rengjorts med industrikemikalier, till exempel en kemisk rengöring

► Skador på grund av för höga temperaturer eller förlängd torktid. Torktumslaren bildar mycket värme i sitt hölje med den integrerade värmepumpen under drift. Denna värme måste avledas ordentligt.

- Säkerställ en konstant ventilation av uppställningsrummet under hela torkningen.
- Säkerställ en luftspalt mellan golvet och torktumslarens undersida som inte får täckas för eller göras mindre.

► Det finns risk för skador på grund av elektrisk stöt och torktumslaren kan bli defekt. För att förhindra att vatten tränger in, spraya inte torktumslaren med vatten.

► Risk för personskador om torktumslaren välter. Stå, sitt eller luta dig inte mot torktumslarens lucka.

► Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningen är programmet slut.

Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.

► Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att

- barn försöker klättra in i torktumslaren eller gömma föremål i den
- smådjur tar sig in i torktumslaren.

► Använd inte torktumslaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumslarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.

Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumslaren står uppställd ska ligga mellan +2 och +35 °C.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Materialskador kan uppstå om kondensvatten läcker ut. Om du tömmer ut kondensvattnet externt ska du säkra avloppsslangen så att den inte glider, till exempel genom att hänga upp den i en diskho.
- ▶ Kondensvatten är hälsofarligt och både djur och människor kan ta skada om de får kondensvatten i sig. Kondensvatten är inget dricks-vatten. Kondensvatten inte användas för att vattna växter och får inte hällas ut i naturen.
- ▶ Skador på grund av blockeringar. Smutspartiklar från uppställningsrummet kan täppa till värmeväxlaren med den kylande luft som sugas in och orsaka funktionsfel hos torktumlaren. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm, ludd och smutspartiklar.

Använda doftpatroner (extra tillbehör)

- ▶ Risk för personskada vid kontakt med doftämnet. Om du råkar komma i kontakt med doftämne måste du följa åtgärderna nedan:
 - Rengör **huden** noggrant med rent vatten och tvål.
 - Skölj **munnen** noggrant med rent vatten vid förtäring.
 - Spola **ögonen** med rent vatten i minst 15 minuter.



Risk för personskada vid kontakt med doftämnet.

Ögonen kan bli irriterade och skadade eller förgiftningssymtom kan uppstå.

Kontakta läkare efter kontakt med ögonen eller förtäring.

- ▶ Använd bara Miele's doftpatroner
- ▶ När doftpatronen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna.
- ▶ Materiella skador på grund av läckande doftämnen. Lägg inte ner doftpatronen. Håll luddfiltret med den fastmonterade doftpatronen rakt och luta den inte.
- ▶ Materiella skador på grund av doftämne som läckt ut. Doftämnen som läckt ut ska omedelbart torkas upp med en absorberande trasa:
 - från golvet
 - från torktumlaren
 - av torktumlarens delar (till exempel luddfiltret)
- ▶ Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem.

- ▶ Risk för brand och materiella skador om dessa anvisningar inte följs:
 - Fyll aldrig på doftämnen i doftpatronen.
 - Använd aldrig en trasig doftpatron.
- ▶ Släng tom doftpatron i hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt.
- ▶ Beakta informationen som bifogas doftpatronen.

Tillbehör och reservdelar

- ▶ Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
- ▶ Mieles torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som tvätt-torkpelare. Till detta krävs en monteringssats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringssats som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
- ▶ Tänk på att köpa en passande sockel till torktumblaren.
- ▶ Mieles originalreservdelar sparas i minst 10 år och upp till 15 år efter att torktumblarens modellserie har utgått.

 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att torktumlarens rörledningar och värmeväxlare inte går sönder innan torktumslaren lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i torktumslaren och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se

till att den uttjänata produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Avfallshantering av ludd eller tillbehör

Nötning gör att miljöskadliga mikroplastpartiklar frigörs från plagg som innehåller syntetfibrer och som sitter kvar på tvätten efter tvätt. Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna. För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Tillbehör som inte går att använda, till exempel en tom doftpatron eller ett defekt sockelfilter, kan också slängas i hushållssoporna.

Optimalt utnyttjande av energi och tid

Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen. Elförbrukningen och programtiden blir då mindre under torkning eftersom tvätten torkas på kortare tid. För att centrifugera tvätten kraftigare, välj ett maximalt centrifugeringsvarvtal när du tvättar.

Torktumla om möjligt den maximala tvättmängd som rekommenderas för programmet. En full trumma är mer energieffektiv sett till mängden tvätt eftersom du inte behöver starta ett nytt torkprogram.

Torktumla liknande textilier eller textilier med liknande materialtjocklek tillsammans. Lös upp textilier som snurrat ihop sig före torkning så att allt torkar jämnt och inget ytterligare torkprogram behövs.

Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Rengör filtret i sockeln när torktumlaren uppmanar dig att göra det. Rena luddfilter förkortar programtiden och minskar energiförbrukningen.

För att torka så billigt som möjligt kan du använda tidsvariabla eltariffer. Hör med din elleverantör vilka tider det är billigt. Om du har ett lämpligt energihanteringssystem i ditt hem kan du på ett flexibelt sätt använda dig av tidsvariabla, kostnadseffektiva och miljövänliga eltariffer. I denna kombination kan torktumlaren startas automatiskt vid en kostnadseffektiv tidpunkt.

Om du använder egenproducerad solenergi är det bäst att starta torktumlaren när det finns tillräckligt med solenergi.

Tips! Innan du startar programmet kan du visa en förbrukningsprognos med hjälp av knappen ⓘ.

Återanvändning av kondensvatten

Kondensvatten från torkprocessen samlas upp i kondensatbehållaren och återanvänds för SteamCare.

Du kan använda kondensvatten för strykning. Filtrera kondensvattnet genom ett kaffefilter för att få bort eventuellt ludd. Om du vill återanvända kondensvatten i ett ångstrykjärn eller en luftfuktare ska du följa instruktionerna från respektive tillverkare.

Energibesparande värmepumpsteknik

Värmepumpstumlaren arbetar effektivt med en sluten kylkrets. I kylkretsen komprimerar en kompressor köldmediet, vilket gör att dess temperatur stiger.

Den värme som genereras överförs till torkluften i kondensorn, varigenom torkluften absorberar fukten från tvätten. Den fuktiga torkluften strömmar över förångaren och kyls ner. Kondenserad vattenånga släpps ut som kondensvatten. Den avfuktade torkluften värms upp igen och återförs till kretsloppet. Värmeenergin behålls till stor del i kretsen. Endast andelen driftvärme släpps ut från torktumlaren i omgivningen.


Köldmedium

Det brandfarliga köldmediet R290 (propan) fungerar som arbetsmedium i torktumlarens kylkrets och möjliggör värmeöverföring för torkprocessen.

Propan har en låg växthuspotential (GWP), är miljövänligt och skadar inte ozonskiktet.

Beskrivning av produkten


Din torktumlare

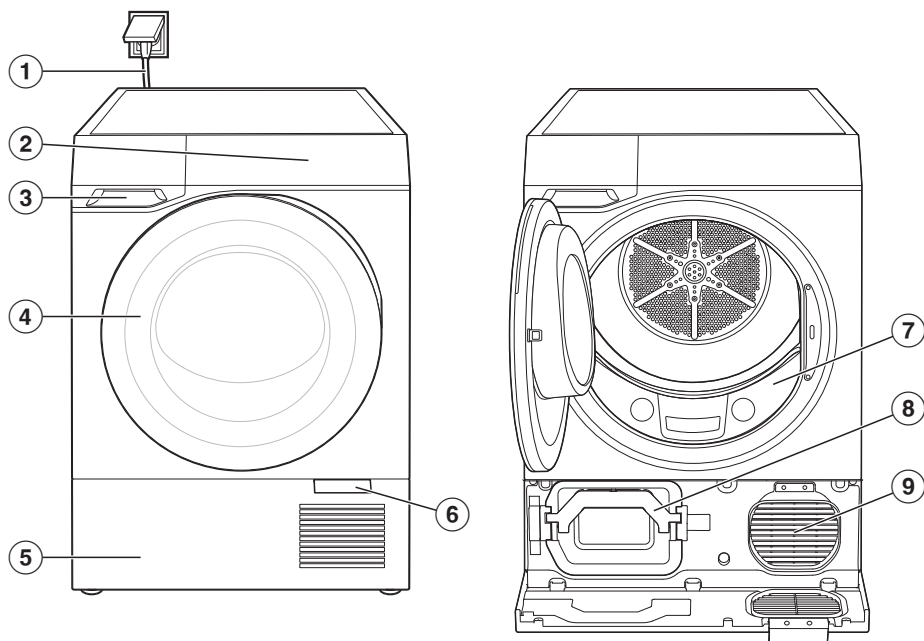

- ① Nätanslutningskabel
- ② Manöverpanel
- ③ Kondensvattenbehållare
- ④ Torktumlarens lucka
- ⑤ Sockellucka


- ⑥ Öppningsflik
- ⑦ Luddfilter
- ⑧ Hållare med sockelfilter
- ⑨ Kylluftsfläkt

Manöverpanel

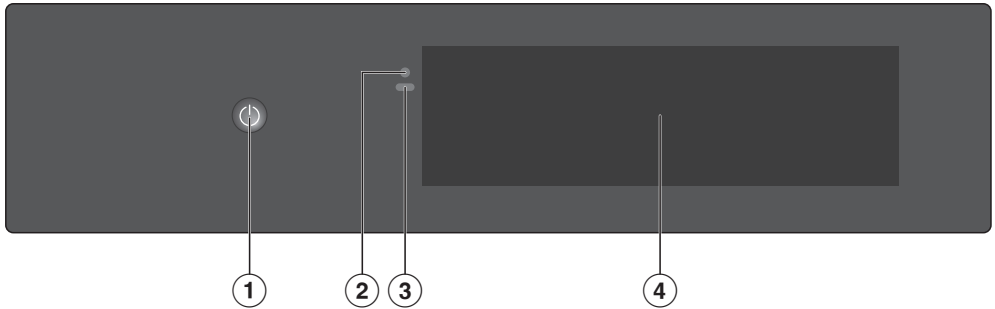

- ① Knapp På/Av 
- ② Optiskt gränssnitt
(för Miele service)
- ③ Sensorstödd användning (Motion-React)
- ④ Display

Huvudmeny i displayen

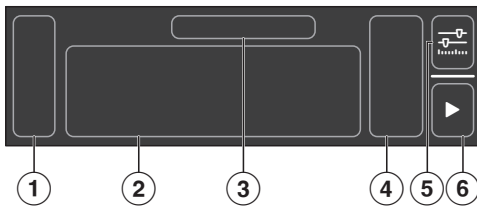

- ① Sidolist
- ② Program
- ③ Namn på det markerade programmet
- ④ Parametrar för programmet
- ⑤ Ytterligare parametrar
- ⑥ Start

Beskrivning av produkten

Symboler

	Meny
	Program
	Favoriter
	Fjärrstyrning/MobileStart Nätverksanslutning
	Ytterligare parametrar
	Start
	Stopp
	Paus
	Inställningar
	OK
	SmartStart ³⁾
	Driftspärr
	Skötsel
	Torkskydd

- Flytta fingret i önskad riktning på displayen.
- Om du vill välja en menypunkt trycker du på önskad menypunkt eller symbol.

Menypunkten markeras.

Lämna menynivå

Du är i en meny.

- Beroende på meny, välj **×** *Stäng fönster* eller **↶** *Tillbaka*.

Den överordnade menyn visas.

Användning

Slå på eller stänga av torktumlaren

Knappen  *På/Av* ligger lite nersänkt.

- Tryck på  *På/Av* tills torktumlaren slås på eller av.

Tips! Med MotionReact sätts torktumlaren automatiskt på när du närmar dig den.

Navigera på displayen

Displayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.

Rör displayen endast med fingrarna.

Välja program

Du är i huvudmenyn.

- Flytta fingret över displayen tills önskat program är markerat.
- Om du vill starta programmet med de visade parametrarna väljer du ► *Start*.

Tips! Om du vill ändra parametrarna väljer du programmets symbol eller  *Ytterligare parametrar*.

Anpassa parametrarna

Du kan aktivera eller avaktivera parametrar (till exempel Tillval) eller anpassa dem med hjälp av en skala (till exempel Tid).

Aktivera eller avaktivera parametrar

Aktiverade parametrar är markerade med färg.

- Välj den parameter som du vill aktivera eller avaktivera.
- Bekräfta med  *OK*.

Parametern sparas.


Ändra parametrar via en skala

- Välj den parameter som du vill ändra.
- Skjut skalan åt vänster eller höger tills önskat värde är markerat.
- Bekräfta med  *OK*.

Värdet sparas.

Visa rullgardinsmeny

Rullgardinsmenyn ger dig direktåtkomst till vissa funktioner. Du kan också hämta meddelanden via rullgardinsmenyn.

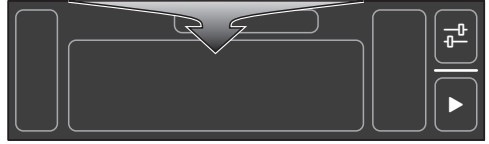

- Dra ut rullgardinsmenyn från displayens övre kant i mitten.
- För att stänga rullgardinsmenyn, tryck på X *Stäng fönster*.

Visa kontextmenyn

I vissa menyer kan du visa en kontextmeny. På så sätt kan du till exempel flytta favoriter.

- För att öppna kontextmenyn, håll till exempel en favorit nertryckt eller välj  *Kontextmeny*.
- Gör den önskade ändringen.
- Stäng kontextmenyn genom att välja X *Stäng fönster*.

Nätanslutning

Din torktumlare är utrustad med en integrerad wifi-modul. Med wifi-modulen kan du ansluta till ditt lokala nätverk och använda Miele-appen på en mobil enhet.

När din torktumlare har anslutits via wifi återupprättas anslutningen automatiskt varje gång du slår på den igen.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark på torktumlarens uppställningsplats.

När du ansluter torktumslaren till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om torktumslaren är avstängd.

Beskrivning av produkten

Smarta tillvalsfunktioner via Miele-appen*

Uppkoppling via Miele-appen ger dig tillgång till många smarta tillvalsfunktioner, till exempel:

- Visa statusinformation
- Använda ytterligare praktiska funktioner
- Hålla torktumlare uppdaterad med den senaste Miele-versionen via programvaruuppdateringar.

Du hittar mer information om de smarta tillvalsfunktionerna på Miele's hemsida, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Extra digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Funktionsutbudet kan variera beroende på modell och land. Du måste godkänna de allmänna villkoren och sekretesspolicyn för Miele's digitala produkter och tjänster i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta de digitala erbjudandena.

SmartStart

Med ett lämpligt energihanteringssystem kan låta din torktumlare startas automatiskt utifrån.

Torktumlaren måste vara ansluten till ett nätverk med Miele-appen.

Närhetssensor/MotionReact

Torktumlaren har en närhetssensor. Närhetssensorn reagerar på rörelser och känner av när du närmar dig torktumlaren.

Beroende på torktumlarens driftläge kan du via närhetssensorn aktivera olika åtgärder, till exempel att sätta på torktumlaren eller stänga av ljudsignalerna.

Under   *Inställningar*  *Generell*  *Närhetssensor* kan du anpassa inställningarna för närhetssensorn så att de passar dina personliga behov.

ComfortOpen

En motoriserad lucköppnare öppnar luckan när handen närmar sig luckhandtagets sensor.

Luckan öppnas en bit automatiskt vid programslut.

Trumbelysning

Trumbelysningen lyser upp trumman och området framför torktumlaren. Trumbelysningen tänds automatiskt när luckan öppnas. Trumbelysningen släcks automatiskt igen efter några minuter.

En defekt trumbelysning kan endast bytas ut av Miele service.

AmbientLight

Torktumlaren har en belysning för luckhandtaget och för FragranceDos.

Belysning i luckan

Luckbelysningen visar om luckan kan öppnas.

FragranceDos

FragranceDos-belysningen visar tydligt fyllnadsnivån för doftpatronerna.

Justering av doftintensiteten ändrar belysningens intensitet.

Ijust ljus = starkare doftintensitet

mörkare ljus = svagare doftintensitet

QuickPowerDry

Med hjälp av en extra värmare, som slås på automatiskt vid behov, uppnås den optimala torktemperaturen ännu snabbare under uppvärmningsfasen. Energi-

Beskrivning av produkten

förbrukningen är något högre. När torktemperaturen har uppnått stängs extravärmen av igen.

WoolDry

Du kan använda programmet Ylle för att torktumla textilier av ylle som har tvättats i handtvättprogrammet för ylle.

PerfectDry

PerfectDry säkerställer en exakt torkning, som också påverkas av kalkhalten i vattnet som tvätten tvättades i. Den aktiva PerfectDry-funktionen anpassar torkprocessen till tvättens restfukt och vattenkvalitet, vilket gör programtiden alltmer exakt. PerfectDry är inte aktivt i program med valbar tid.

SteamCare

Ren, fuktig eller torr tvätt slätas ut och fräschas upp med *SteamCare*. Kondensvatten från kondensatbehållaren sprutas in i trumman, vilket hörs genom ett brummande ljud från pumpen. Torkvärmen förångar kondensvattnet, vilket skapar *SteamCare*-effekten.

Tips! Kondensatbehållaren måste vara fylld.

Wash2Dry

För att kunna använda funktionen *Wash2Dry* behöver man ha en Miele W2-tvättmaskin och tvättmaskinen och torktummlaren ska vara anslutna till Miele's app och Miele Services.

Tvättmaskinen överför programdatan till Miele Cloud när programmet är klart. Utifrån programdatan som överförts från tvättmaskinen ställs torktummlaren automatiskt in på ett lämpligt torkprogram, som dock kan ändras.

Allt du behöver göra är att lägga i tvätten och starta programmet.

Torktummlaren har inget torkprogram för tvättprogram för mycket ömtåliga textilier (till exempel gardiner).

Tips! Torktummlaren får inte kopplas bort från strömförsörjningen. Annars kommer de programdata som sänds av tvättmaskinen inte att tas emot av torktummlaren vid val av funktionen *Wash2Dry*. Vid frångoppling från elnätet blir mottagningen av programdata fördröjd.

FragranceDos

Doftsystemet *FragranceDos* ger dig möjlighet att ge textilier en speciell doftnot och fräscha upp dem med doftpatronen.

Tips! Använd samma doft på bägge anslutningar för att förstärka doftintensiteten. Eller byt enkelt mellan valfri doft eller *DryFresh* för uppfräschning. Doftpatronen som inte används kan du stänga.

Kondensvattenbehållare

Kondensvattnet som uppstår till följd av kondensationseffekten pumpas genom avloppsslangen till kondensatbehållaren.

Kondensatbehållaren måste tömmas regelbundet, annars stannar torkprogrammet.

Tips! Du behöver inte längre tömma kondensatbehållaren om du leder bort kondensvattnet externt med hjälp av avloppsslangen. För att undvika att programmet avbryts rekommenderar vi detta särskilt för torktummlare med en last på mer än 8 kg.

Beskrivning av produkten


Extra tillbehör

På Miele's hemsida eller hos din återförsäljare kan du köpa produkter som är speciellt utformade för torktumlaren, till exempel doftpatroner, torkningskorgar och tillbehör.

Du kan komma till Miele's hemsida via följande QR-kod:



Översiktsbild baksida

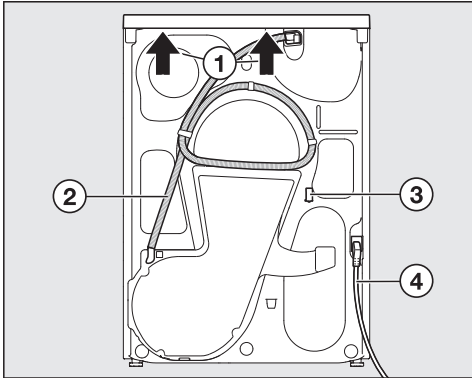

- ① Utskjutande topplock med grepp-möjlighet vid transport
- ② Avloppsslang för kondensvatten
- ③ Hake för att linda upp nätanslutningskabeln vid transport
- ④ Nätanslutningskabel


Transportera torktumlaren



Person- och sakskador på grund av fel transporterering.

Om torktumlaren välter kan du skada dig.

Se till att torktumlaren står säkert under hela transporten.

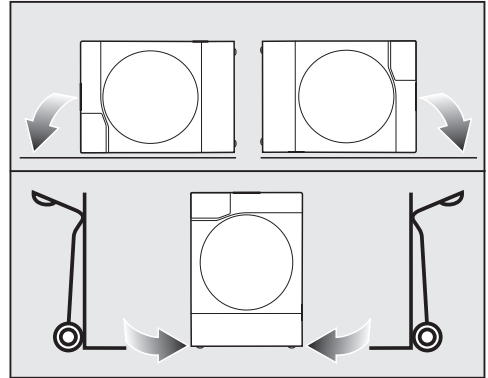

- Transportera torktumlaren endast via höger eller vänster sidovägg:

- liggande (till exempel i en bil) eller
- stående med en säckkärra

Transportera torktumlaren till uppställningsytan

- Håll torktumlaren i de främre fötterna och det bakre topplocket när du bär den.

Avleda kondensvatten externt innan flytt

En viss mängd kondensvatten kan rinna ut ur torktumlaren under transport (till exempel vid flytt).

- Starta ett program före transport för att avlägsna kondensvatten.

Installera

Ytterligare uppställningsföret-sättningar

Rumsluckor och möbeldörrar

⚠ Fara om torktumlarens lucka inte kan öppnas helt.

En säker användning av torktummlaren kan då inte garanteras.

Torktummlaren får inte installeras på platser där dörrar hindrar torktum-larens lucka från att öppnas helt.

I torktummlarluckans öppningsutrym-me får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd möbeldörr monteras.

Tillgänglighet till uttag

⚠ Risk för elektrisk stöt.

Personskador och materiella skador kan uppstå.

Uttaget måste vara fritt tillgängligt så att torktummlaren vid behov snabbt kan kopplas bort från elnätet.

Försiktighetsåtgärder mot brand



Vid avsedd användning och korrekt transport föreligger ingen fara. Men om torktummlaren skadas måste särskilda åtgärder vidtas.

⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktummlare.

Kylmediet propan är brännbart och explosivt.

Gör inga ändringar på torktummlaren. Se till att inte torktummlaren skadas.

Följ nedanstående anvisningar om torktummlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktummlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktummlaren står.
- Kontakta Miele service.

Ventilation för torktummlaren

Torktummlaren genererar värme under drift och den måste ledas bort. Se därför till att det är tillräckligt ventilerat: till exempel genom att öppna ett fönster.

⚠ Fel på grund av otillräcklig luftkylning av torktummlaren.

Torktummlarens torkningstid och energiförbrukning ökar och programmet kan avbrytas.

Kylluftsöppningen i sockelluckan får inte täckas, till exempel av en tvättkorg.

Luftspalten mellan torktummlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor och liknande produkter.

Underskjutbar eller skåpinstallation

Torktummlaren kan skjutas in under en bänkskiva (min. 850 mm hög inbyggd nisch). Den kan också byggas in i ett skåp. Torktiden kan förlängas under installationen.

Det är inte möjligt att demontera torktummlarens topplock.

⚠ Fel på grund av blockerad avluftning.

Torktumlarens torkningstid och energiförbrukning ökar och programmet kan avbrytas.

Undvik överdriven värmeuppbyggnad genom att avleda värmen på ett mål-inriktat sätt.

Undvik överdriven värmeutveckling

Du kan minska överdriven värmeutveckling genom att vidta vissa åtgärder.

- Skruva loss skruvfötterna på torktum-laren något så att mellanrummet mellan golvet och torktumlarens undersida är minst 20 mm.
- Ta bort en befintlig genomgående sockel just där torktum-laren står.
- Vid installation i ett skåp ska du göra öppningar i skåpet (montera ventilationsgaller).

Tvätt/tork-pelare

Torktum-laren kan ställas upp med en tvättmaskin från Miele i en tvätt/tork-pelare. En mellansats finns extra tillbe-hör som kan köpas hos Miele's återför-säljare eller hos Miele's reservdelsavdel-nings.

Endast den nödvändiga byggsatsen för tvätt/tork-pelare från Miele får an-vändas.

Vid installation som tvätt/tork-pelare är funktionen för närhetssensorn (MotionReact) i torktum-laren inte möjlig eller endast möjlig i begränsad omfattning.

Detta är inget fel.

Sockel

Till denna torktum-lare finns en sockel med låda som extra tillbehör. Den kan köpas hos Miele's återförsäljare eller hos Miele's reservdelsavdelning.

Extern anslutning för kondens-vatten


Förbereda avloppsslangen

⚠ Skador på avloppsslangen på grund av felaktig användning.

Avloppsslangen kan skadas och kondensvatten rinner ut.

Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.

Ha ett uppsamlingskär redo. Det kan finnas lite restvatten kvar i slangen efter Miele's sluttest av produkten.

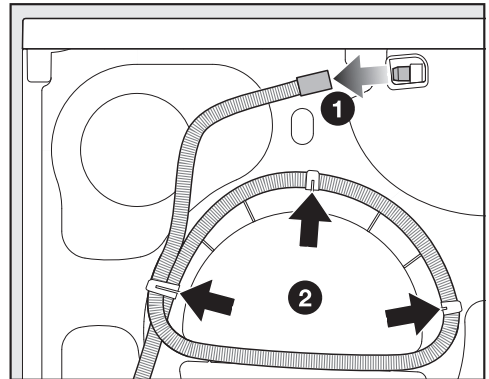

① Dra av avloppsslangen.

② Dra av avloppsslangen från slang-klämman.

■ Dra av avloppsslangen.

■ Låt eventuellt restvatten rinna ner i en behållare.


Installera

Slanglängd:	1,49 m
Maximal pumphöjd	1,00 m
Maximal pumpplängd	4,00 m

Extra tillbehör för avloppet

Du kan köpa det från Miele's hemsida, från Miele service eller från din Miele-återförsäljare.

Avloppstillbehör

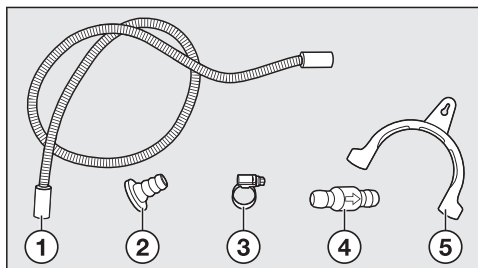

- ① Slangförlängning**
- ② Adapter*
- ③ Slangklämma*
- ④ Backventil**
- ⑤ Slanghållare*

* medföljer torktumlaren

** måste köpas till:


Byggsats backventil för extern vattenanslutning, inklusive backventil, slangförlängning (cirka 0,6 m lång), 2 slangklämmor

Adapter för avlopp


- Anslutningsmöjlighet för tvättmaskin och torktumlare
- Med integrerad backventil för torktumlaren

Användning:

- för handfatets vattenlås

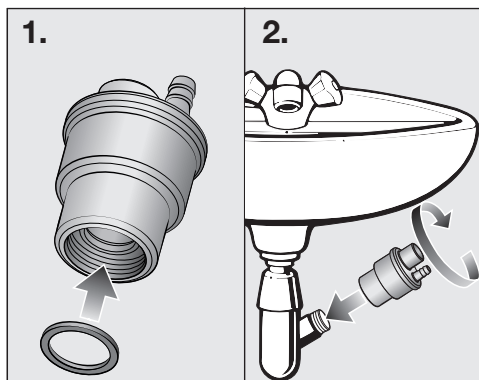

- för plaströr DN 40/DN 50

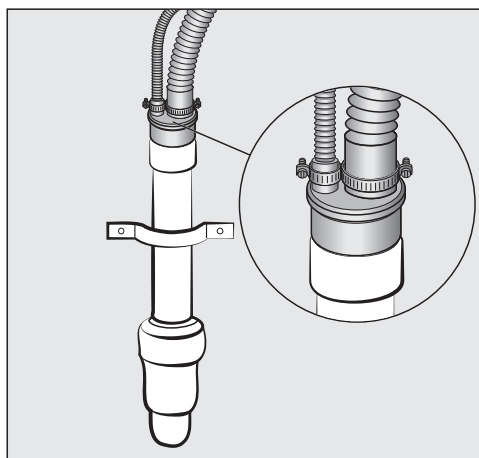

Anslutningsvillkor med backventil

⚠ Materialskada om slangens ände hamnar i vatten.

Återrinnande vatten kan orsaka skador både på torktumlaren och i rummet där torktumlaren står.

Använd alltid backventilen vid installation på alla vattenförande anslutningar.

Anslutningsvillkor för vilka backventilen måste användas:

- Avlopp i ett handfat
- Direkt avlopp i en golvbrunn
- Anslutning till handfatets vattenlås
- Anslutningsmöjlighet till vilken exempelvis även en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna


Fel på grund av felaktig installation av backventilen.

Vid felaktig installation är det inte möjligt att tömma och programmet avbryts.

Pilen på backventilen måste peka i flödesriktningen efter installationen.

Installera ett enkelt avlopp

Avlopp till exempel i ett handfat eller golvbrunn möjligt.

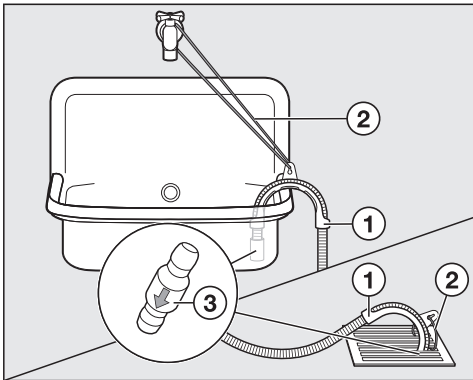

- Använd slanghållaren ①.
- Fäst slanghållaren till exempel med ett snöre ②.


Rekommendation: Sätt backventilen ③ i slangändan.

⚠ Skador på grund av vatten som rinner ut.

När du lossar änden på avloppsslangen kan vatten som rinner ut orsaka skador.

Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (till exempel genom att binda fast den).

Installera avloppet på handfatets vattenlås

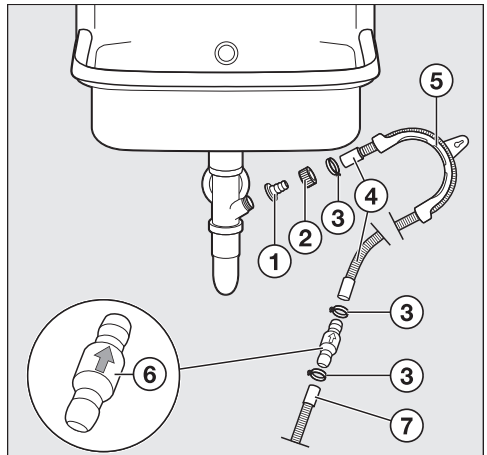

- ① Adapter
- ② Överfallsmutter handfat
- ③ Slangklämmor
- ④ Slangförlängning
- ⑤ Slanghållare
- ⑥ Backventil
- ⑦ Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern ① med överfallsmuttern ② på handfatets vattenlås.

Om överfallsmuttern till handfatets vattenlås är försedd med en bricka, måste brickan tas bort.

Installera

- Anslut änden av slangförlängningen ④ till adaptern ①.
- Dra åt slangklämman ③ med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.
- Använd slanghållaren ⑤.
- Anslut slangförlängningen ④ med backventilen ⑥ till torktumlarens avloppsslang ⑦.
- Fäst backventilen ⑥ med hjälp av slangklämmorna ③.

Elanslutning

Torktumlaren är som standard "anslutningsklar" för anslutning till ett godkänt jordat uttag.

Ställ upp torktumlaren så att vägguttaget är lätt att komma åt. Om det inte är möjligt, se till att det finns en brytare för varje pol på uppställningsplatsen.

 **Brandfara** på grund av överhettning.

Grenuttag och förlängningskablar kan leda till överbelastning på kablarna om de används med torktumlaren.

Använd av säkerhetsskäl inga grenuttag eller förlängningskablar.

Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi användning av en jordfelsbrytare av typen  för torktumlarens elektriska anslutning på uppställningsplatsen.

En skadad anslutningskabel får bara ersättas med en speciell anslutningskabel av samma modell (kan beställas hos Miele service). Av säkerhetsskäl får kabeln bara bytas av en auktoriserad fackman eller av Miele service.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns i denna bruksanvisning eller på typskylten. Jämför uppgifterna med uppgifterna för elanslutningen på uppställningsplatsen.

Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.


De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt beskrivning i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

 Skador som orsakas av att torktumlaren används för kort tid efter installation eller ominstallation, till exempel efter en flytt.

Värmepumpen kan skadas.


Du kan slå på och nätansluta torktumlaren. För att undvika eventuella skador får torkprogrammet inte startas förrän efter en timme.

Rikta torktumlaren

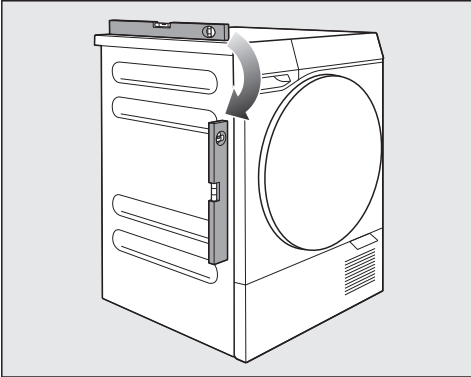

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

Ojämnheter i golvet kan utjämnas med hjälp av torktumlarens skruvfötter.

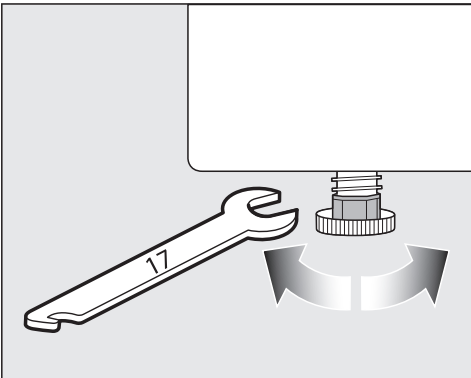

- Vrid skruvfötterna på torktumlaren med en platt fast nyckel eller med din hand.

Ta bort tillbehören från trumman

- Öppna torktumlarens lucka och ta bort tillbehören från trumman.

Installera

Tekniska data

Höjd	850 mm
Justerbar i höjddled	845 mm–855 mm
Bredd	596 mm
Djup	644 mm
Djup med öppen torktumlarlucka	1115 mm
kan skjutas in under bänkskiva	ja
kan monteras som tvättpelare	ja
Höjd/bredd/djup för underkonstruktion	850/600/600 mm
Vikt	55 kg
Trumvolym	120 l
Tvättmängd	9 kg (vikt torr tvätt)
Kondensatbehållare, volym	4,2 l
Avloppsslang längd	1,49 m
Maximal pumphöjd	1,00 m
Maximal pumplängd	4,00 m
Nätanslutningskabel, längd	2,00 m
Elektrisk spänning	Se typskylt
Elektrisk anslutningseffekt	Se typskylt
Elektrisk säkring	Se typskylt
Kylmedium GWP (Global Warming Potential)	Se typskylt
Godkännandemärken	Se typskylt
Energiförbrukning	Se "Förbrukningsdata"
LED-belysning	Klass 1
Frekvensband	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt	< 100 mW

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna värmepumpstumlare uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på en av följande hemsidor:

- Produkter, Ladda ner, på www.miele.se
- Service, hämta information, bruksanvisningar, på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer

 Person- och sakskador på grund av felaktig uppställning och installation.

Felaktiga åtgärder kan leda till person- eller sakskador.

Innan torktummlaren används första gången måste den vara rätt installerad. Utför installationen på rätt sätt. Se avsnittet "Installation".

 Skador som orsakas av att torktummlaren används för kort tid efter installation eller ominstallation, till exempel efter en flytt.

Värmepumpen kan skadas.

Du kan slå på och nätansluta torktummlaren. För att undvika eventuella skador får torkprogrammet inte startas förrän efter en timme.

Förutsättningar för nätverksuppkoppling

Observera följande krav för nätverksuppkoppling:

1. Ett lokalt nätverk finns tillgängligt på uppställningsplatsen.
Ha wifi-lösenordet redo.
2. Miele-appen är tillgänglig på en mobil enhet.
3. Du har ett användarkonto i Miele-appen.

Du kan också utföra nätverksuppkopplingen vid ett senare tillfälle. Hoppa över menypunkten "Nätverk" under idrifttagningen.

Förfarande för idrifttagning

- Närma dig torktummlaren eller tryck på knappen  **På/Av**.

Det första steget för idrifttagning visas på displayen.

- Följ stegen på displayen.

Idrifttagningen är inte slutförd förrän idrifttagningsprogrammet har slutförts. Om processen avbryts i förväg måste hela idrifttagningen göras om.

Användning

Användarsteg

Vi rekommenderar nedanstående ordningsföljd, som är anpassad till torktumlaren. Detta gör att du kan utnyttja alla specialfunktioner optimalt.

Användbar information och tips om de enskilda användarstegen finns längre fram i avsnittet "Användning".

På torktumlaren

Grundläggande användaralternativ

1. Förbereda tvätten
2. Koppla in torktumlaren
3. Lägga i tvätt
4. Välja program
5. Ställa in programparametrar
6. Starta med ► *Start*
7. Programslut

Wash2Dry användaralternativ

1. Förbereda tvätten
2. Koppla in torktumlaren
3. Lägga i tvätt
4. Välja Wash2Dry
5. Starta med ► *Start*
6. Programslut

Ytterligare manöveralternativ:

- Tidval
- AddLoad (lägga i tvätt i efterhand)

Om appen

1. Förbereda tvätten
2. Koppla in torktumlaren
3. Lägga i tvätt
4. Stänga luckan
5. Välja  *Fjärrstyrning*
6. Starta med ► *Start*
7. Välja program via appen

8. Starta program via appen
9. Programslut

Förbereda tvätten

Förbered tvätten enligt beskrivningen i avsnittet "Bra att veta".

 Sakskador på grund av delar som inte tagits bort.

I annat fall kan textilier eller torktumlaren skadas.

Avlägsna främmande föremål och alla föremål som till exempel doseringshjälp eller lösa byglar från behåar.

Koppla in torktumlaren


När närhetssensorn aktiveras slås torktumlaren på automatiskt.

- Tryck på  *På/Av*.

Lägga i tvätt

Öppna luckan


Luckhandtagets sensor registrerar handens beröring av luckan och öppnar den en aning.

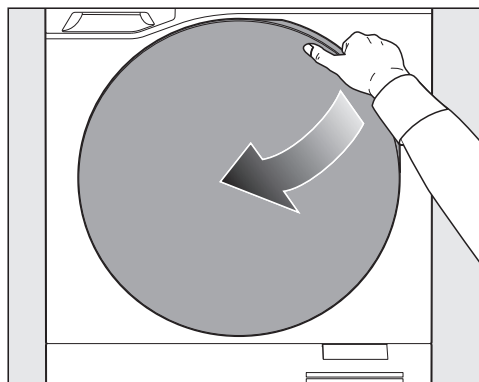

- Öppna luckan helt.

Lägg plaggen löst i trumman


- För att undvika skador, ta bort eventuella kvarvarande textilier eller föremål från trumman.

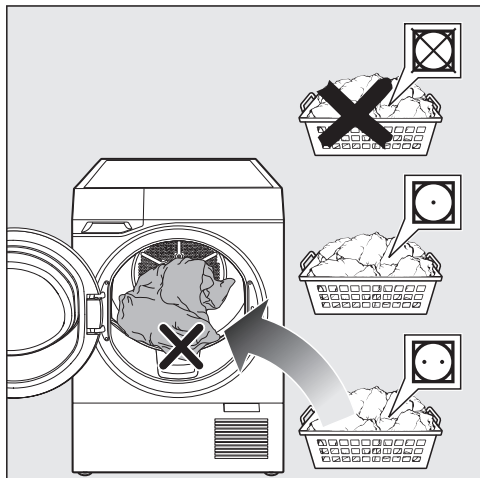

- Lägg plaggen löst i trumman.

Tips! Observera den maximala tvättmängden för de program som visas på displayen.

Stänga luckan

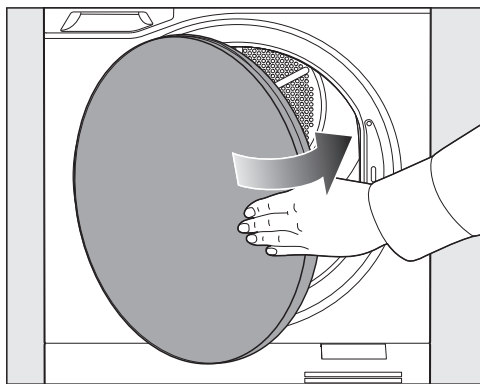

- Stäng luckan till torktumlaren med en lätt rörelse.

Se till att ingen del av tvätten kläms fast mellan luckan och påfyllningsöppningen.

Välja program

Tips! För att visa programinformation, välj  *Information*.

- Flytta fingret över displayen tills önskat program är markerat.

Ställa in programparametrar

- Beroende på program väljer du en Torrhetsgrad eller en Tid.

Tips! Du kan också välja ytterligare parametrar via . Parametrarna utökas då.

- Välj önskad Tillval.

Tips! Du kan spara valet och återgå till programvalet med .

Välja torrhetsgrad

För de flesta programmen som *Bomull* eller *Strykfri tvätt* kan du välja en Torrhetsgrad.

Valbara *Torrhetsgrader* visas med symboler, till exempel  (*Skåptorr*) eller  (*Stryktorr*).

Välja tid

För vissa program, till exempel *Varmluft* eller *Korgprogram* kan du välja en *Tid*.

- Välj *Tid*.
- Flytta skalan tills önskad tid är markerad.

Välja tillval

- Tryck på *Tillval*.

Valbara *Tillval* visas med symboler, till exempel  (*Skongång plus*) eller  (*DryCare 40*).

- Aktivera önskat tillval.

Användning

Urvalslistan visar endast de tillvalsfunktioner som kan aktiveras för det valda programmet.

Tillvalsfunktioner kan inte kombineras med varandra. För att välja en annan tillvalsfunktion måste den först valda tillvalsfunktionen avaktiveras.

Tips! Observera den reducerade tvättmängden för vissa tillvalsfunktioner.

Starta program

- Välj ► *Start*.

Programmet startar.

Programtiden påverkas av tvättens typ, mängd och restfuktighet. Den resttid som visas kan därför skilja sig åt för varje nytt program.

PerfectDry känner av om det finns lite eller torr tvätt i torktumlaren (trumdetektering). Programtiden förkortas automatiskt för skonsam torkning.

Välja fjärrvy/närbildsvy

I fjärrvyn visar displayen den viktigaste informationen om det aktuella programmet med stora bokstäver.

Strax efter att programmet har startat växlar displayen automatiskt till fjärrvyn.

- För att växla tillbaka till närbildsvyn med ytterligare information, tryck på displayen.

Programslut

Öppna luckan

Luckan öppnas en aning i programslutet (dock ej i Skrynkelskydd) om ComfortOpen är aktiverat.

- Öppna luckan.

Ta ut tvätten

- Ta ut all tvätt ur trumman.

Skador på textilier.

Textilier som inte har tagits ut kan övertorkas i torktumlaren och därmed skadas.

Töm trumman helt och hållet efter torkning.

Uppgifter efter uttagning av tvätten

- Rengör luddfiltren i luckans påfyllningsområde efter varje torkomgång.
- Stäng luckan.
- Töm kondensatbehållaren.

Särskilda funktioner för styrning via appen

Lägga i tvätt

- Öppna luckan.
- Fyll torktumlaren med tvätt.
- Stäng luckan.

Aktivera användning via appen

- Välj  Fjärrstyrning.

Välja och starta program via appen

- Välj önskat program.
- Välj önskade programparametrar.
- Starta programmet.

Tidsval/SmartStart[®]

Senare start/SmartStart

Med funktionen Senare start har du flera möjligheter att starta ett program vid en senare tidpunkt. Du kan ställa in starttiden eller sluttiden på ett program. Om det finns ett lämpligt energihanteringsystem kan du använda funktionen

SmartStart för att starta torktumlaren automatiskt utifrån. Programstarten kan ställas in inom ett 24-timmarsintervall.

Inställningen *SmartStart* är endast synlig om torktumlaren är ansluten till Miele-appen och funktionen *SmartStart* har aktiverats i inställningarna.

- Välj symbolen  *Ytterligare parametrar*.
- Välj *Start*.
- Ställ in önskad tid med (*Start* eller *Slut*).
- För att starta torkprogrammet med Senare start, välj  *Start*.
- För att återgå till programvalet, väljer du  *Bekräfta*.

Justera parametrar efter personliga preferenser. Sedan fortsätt.

Du behöver ett lämpligt energihanteringssystem. Energihanteringssystemet ansluts till Miele Cloud. Miele Cloud styr torktumlaren via Miele-appen.

Om du har aktiverat *SmartStart* ställs nu en tidsperiod in. Torktumlaren startas sedan av ett lämpligt energihanteringssystem inom den tidsperiod som du anger. Om ingen signal skickas från energihanteringssystemet senast vid den senast möjliga starttiden startar torktumlaren automatiskt.

Programändringar efter programstart

Byte av program

Som skydd mot oavsiktliga ändringar är det inte möjligt att ändra programmet efter att det har startat.

Lägg i tvätt i efterhand (AddLoad)

Det är möjligt att lägga till eller ta bort tvätt om displayen visar "Lägg i tvätt i efterhand".

- Tryck på displayen.
- Välj touchknappen *Lägg i tvätt i efterhand*.

Luckan öppnas lite grann.

- Öppna torktumlarens lucka.
- Lägg i eller plocka ur tvätt.
- Stäng torktumlarens lucka.
- Välj  *Start*.

Programmet fortsätter.

Avbryta program

- Tryck på displayen.
- Tryck på  *Stopp*.
- Bekräfta ditt val.

Programmet avbryts och luckan öppnas en aning om *ComfortOpen* är inkopplad.

Flytta program

Du är i huvudmenyn.

Du kan ändra programmens ordningsföljd i huvudmenyn från programmet *Strykfri tvätt*. Du kan inte ändra ordningen på de första programmen.

- Tryck på det markerade programmet tills  *Skjut upp* visas.
- Välj  *Skjut upp*.
- Flytta programmet till önskad position.
- Bekräfta med .

Ändringen sparas.

Användning

Favoriter

Du kan spara upp till 12 favoritprogram. Du kan ändra programnamnet och vissa parametrar i favoriterna. De sparade favoriterna kan hämtas med programväljaren Favoriter.

Spara favoriter

Du är i huvudmenyn.

- Välj ett program.
- Välj önskade parametrar.
- Välj ♥ *Favoriter*.

Ett tangentbord visas.

- Ange namnet på favoriten.
- Välj ✓ *Bekräfta*.

Programmet har sparats som ♥ favorit. Du kan starta programmet direkt via ► *Start*.

Tips! Om du vill spara ett program direkt som favoritprogram kan du även välja ♥ *Favoriter* efter programmets slut.

Flytta favoriter

Du är nu i menyn ♥ *Favoriter*. Du har sparat ett program som favorit och vill sortera urvalslistan.

- Tryck och håll kvar fingret på den favorit som du vill flytta.
- En kontextmeny visas.
- Välj ≡ *Skjut upp*.
 - Flytta *favoriten* till önskad position.
 - Bekräfta med ✓ *OK*.

Ändringen sparades.

Redigera favoriter

Du är nu i menyn ♥ *Favoriter*.

Du har sparat ett program som favorit och vill ändra parametrarna.

- Flytta fingret på displayen tills önskad favorit är markerad.
- Tryck på symbolen ⇄ *Ytterligare parametrar*.

Parametrarna visas.

- Ändra önskade parametrar.

Ändringarna sparas.

Ta bort favoriter

Du är nu i menyn ♥ *Favoriter*.

Du har sparat ett program som favorit och vill ta bort denna favorit från listan.


- Välj den favorit som du vill ta bort.
- Välj ♥ *Favoriter*.

Favoriten har tagits bort från listan.

Använda kondensatbehållare

Dra ut kondensatbehållaren


⚠ Skador på torktumlarens lucka och kondensatbehållaren. Skador och repor kan förekomma. Stäng först torktumlarens lucka och dra sedan ut kondensatbehållaren.

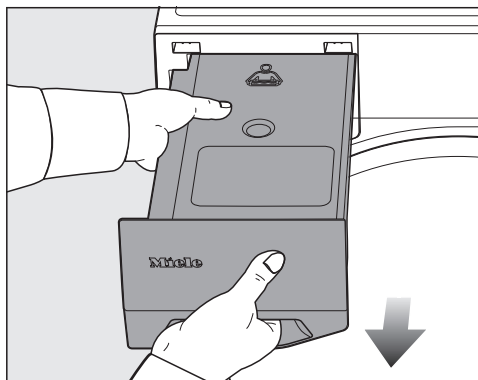

- Håll kondensatbehållaren i handtagspanelen och i mitten för att dra ut den.
- För att förhindra att kondensvatten läcker ut, bär kondensatbehållaren horisontellt.

Töm kondensatbehållaren


Intervall: Töm kondensatbehållaren efter torkning.

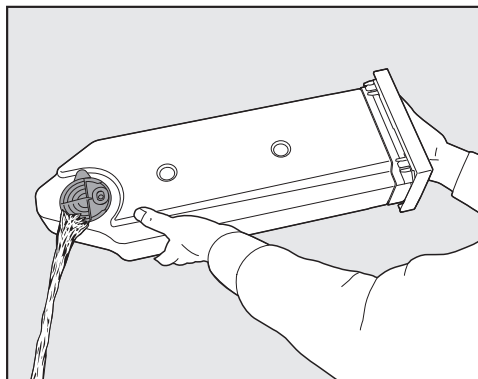

- Töm kondensatbehållaren.

Tips! Du kan samla upp kondensvatten för att använda det i SteamCare om kondensatbehållaren är tom under nästa torkprogram.


Skjuta in kondensatbehållaren

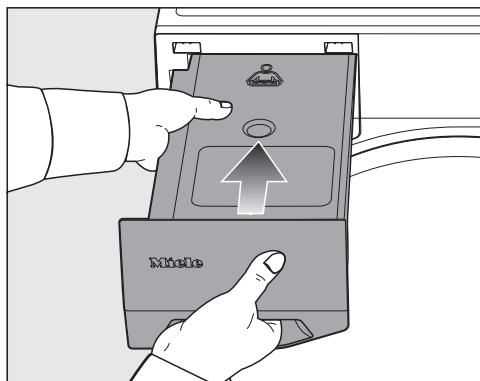

- Skjut in kondensatbehållaren.

Förbereda kondensatbehållaren för SteamCare


Kondensatbehållaren måste fyllas upp till markeringen —min—.

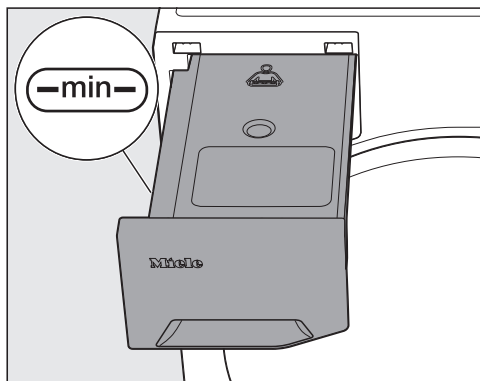

- Kontrollera fyllnadsnivån.
- Fyll på om det behövs.

Skador orsakade av kranvatten. Kalkavlagringar i kranvatten kan blockera munstycket till SteamCare. Fyll endast på kranvatten en gång i undantagsfall och fyll annars endast med kondensvatten, till exempel från torktumlaren.

Användning

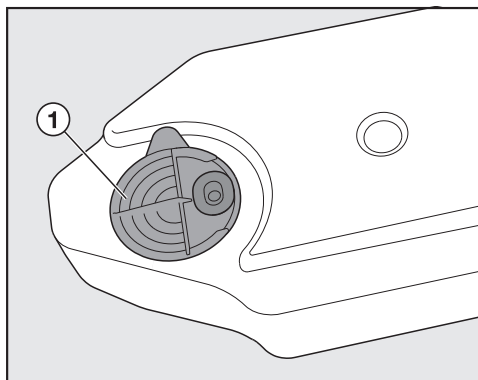

- Fyll på vattnet genom ringarna i ut-hållningshjälpen ①.

Munstycket kan bli blockerat.

Fyll endast på med rent kondensvatten. Tillsätt aldrig doftämnen, tvättmedel eller andra ämnen.

Ett luddfilter i kondensatbehållaren förhindrar att eventuellt ludd suggs upp från kondensvattnet.

Använda doftsystemet FragranceDos

Ta bort förseglingen från doftpatronen

⚠ Risk för brand på grund av felaktig hantering av doftpatronen.


Doftämnen som läckt ut kan orsaka bränder.

Läs först avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar – Använda doftpatronen (extra tillbehör)".

⚠ Skadliga konsekvenser på grund av läckande doftämnen.

Doftämnen kan skada din hälsa (till exempel hudirritation) om de kommer i kontakt med din kropp.

Tvätta bort doftämne som läckt ut direkt.

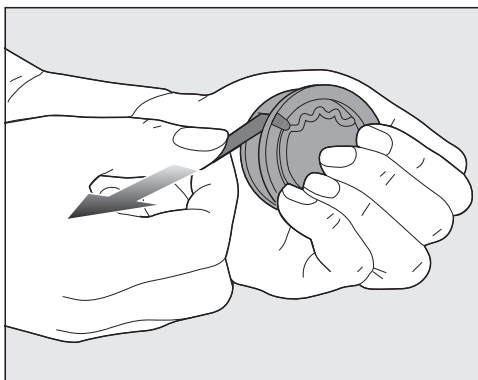


- Ta tag i doftpatronen.

Tips! Öppna inte doftpatronen. Håll doftpatronen rakt och inte snett.

- Dra av förseglingen.

FragranceDos-anslutningar


Det finns två anslutningar i luddfiltret.

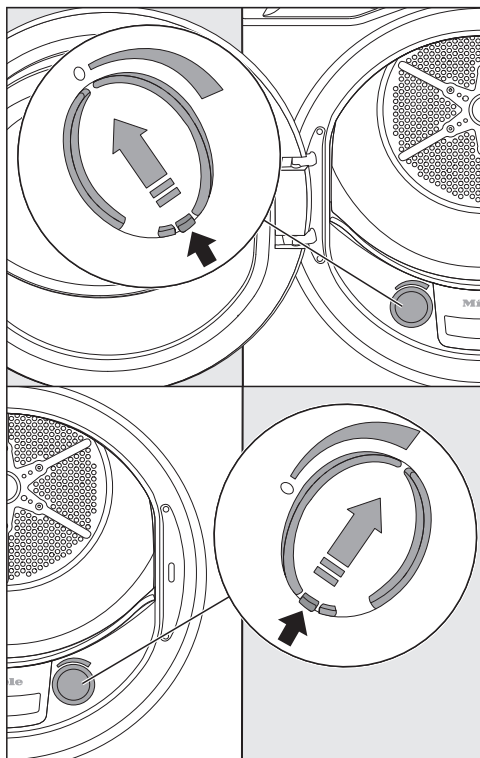


- Öppna skjutreglaget med hjälp av öppningsfliken

Den oanvända anslutningen måste stängas för att förhindra att det samlas ludd där.

Sätta in doftpatron

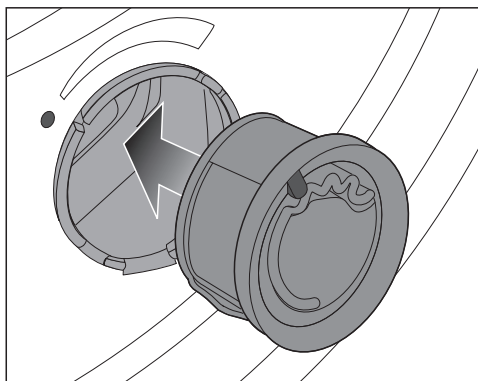

- 1 Sätt in doftpatronen så långt det går i anslutningen FragranceDos.

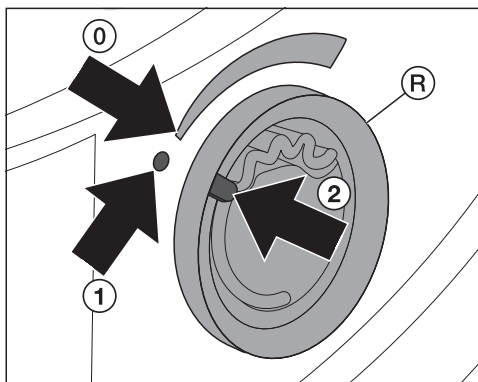

Markeringen ② är i position ①.


- 2 Vrid den yttre ringen en aning åt höger **R**.

Tips! För att förhindra att doftpatronen glider ut måste markeringen ② vara i position ①.

Ställa in doftintensitet

Ställ in doftintensiteten före torkning.

Användning

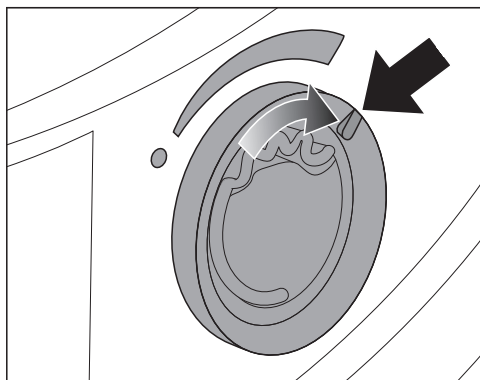

■ Vrid den yttre ringen en aning åt höger.


- Ju mer doftpatronen öppnas, desto starkare blir doftintensiteten.
- En tillfredsställande doftimpregnering sker bara om tvätten är fuktig och med längre torktider under tillräcklig värme. I programmen *Kalluft* eller om luddfiltren är otillräckligt rengjorda är doftöverföringen inte tillräcklig.

Doften kan även kännas i rummet där torktummlaren står.

■ Byt ut doftpatronen mot en ny när doftintensiteten inte längre är tillräckligt stark.

Försluta doftpatronen


Stäng doftpatronen efter torkningen så att ingen doft läcker ut.

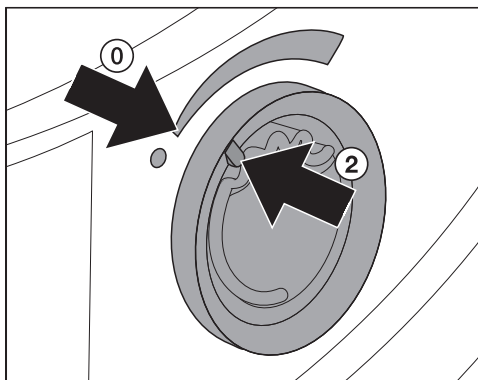

■ Vrid den yttre ringen åt vänster.


Markeringen ② är i position ①.

Ta ut doftpatronen

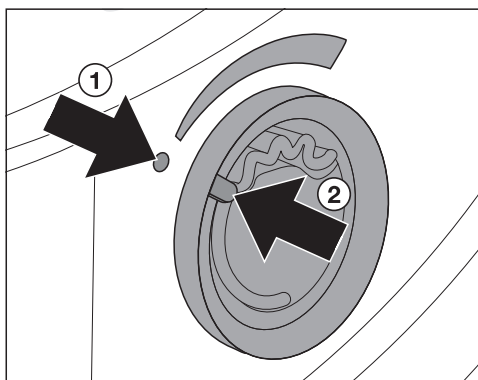

■ Vrid den yttre ringen åt vänster.


Markeringen ② är i position ①.

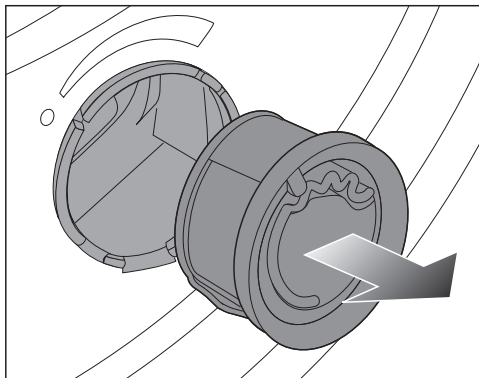

■ Ta ut doftpatronen.

Bytesintervall: Byt doftpatron när den är tom eller när doften inte längre är tillräcklig.

Förvara doftpatronen

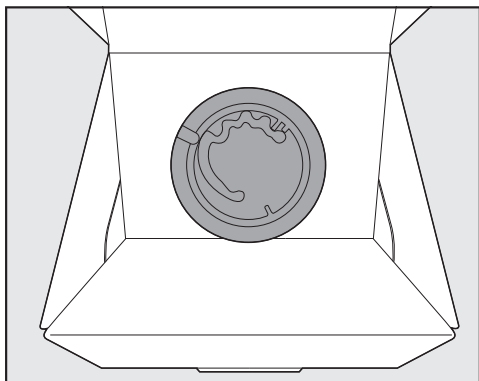

- Förvara doftpatronen i försäljningsförpackningen på en sval och torr plats.
- Doftpatronen får inte utsättas för solljus.
- När du köper en ny, ta bort skyddsförseglingen innan du sätter in den.



Doftämnen kan läcka ut.

Förvara inte doftpatronen stående, upp och ned eller liggande.

Program

Programöversikt

Tvättmängd: Specifikationerna avser vikten på den torra tvätten.

Wash2Dry

Programvalet sker automatiskt utifrån det program som valts i den anslutna tvättmaskinen.

ECO

Tvättmängd	9 kg
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Bomull Skåp-torrt</i>
Tips	- Programmet är ur energiförbrukningssynpunkt mest effektivt för normalblöt bomullstvätt. - I detta program uppnås torkgraden <i>Skåptorrt</i>.
Anvisning för testinstitut - Programmet <i>O</i> är testprogrammet enligt förordning (EU) 2023/2533 och U) 2023/2534 energimärkning mätt enligt EN 61121. Detta program används för att bedöma om EU:s ekodesignkrav efterföljs. - Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang på programinställningarna <i>Bomull</i> och <i>ECO</i>.	

Bomull	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	9 kg och endast 4,5 kg för <i>HygieneDry</i>
Textilier	HygieneDry - Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar. - Slitstarka textilier med skötselsymbolen ☹️ Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt - T-shirts, arbetskläder, jackor, filtar, förkläden, städrockar - En- och flerlagriga textilier av bomull. Stryktorrt plus, Stryktorrt - Bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt av bomull eller linneväv
Tips	- Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet. - <i>Extra torrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. - Torktumla inte T-shirts, underkläder, babykläder (stickade textilier) <i>Extra torrt</i>. Textilierna kan krympa. - Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den förblir fuktig.

Strykfri tvätt	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Textilier med syntetfibrer, blandmaterial eller lättskött bomull, till exempel tröjor, klänningar, byxor och strumpor/sockor
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Program

QuickPowerDry	
Torrhetsgrad	Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Textilier tillverkade av bomull, syntetfibrer eller blandmaterial
Tips	Förkortning av programtiden

Ylle	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar, som till exempel tröjor, kofter och strumpor/sockor, som är märkta som tvättbara
Tips	- För att skonsamt och försiktigt torka tröjor av ömtåliga yllematerial rekommenderar vi att du torkar tröjorna individuellt och inte för länge i torktumlaren. Förkorta torktiden om trumman endast är fylld med lite tvätt. - När du har tagit ut en tröja ur torktumlaren ska du låta den ligga plant tills den känns torr vid beröring. - Särskilt ömtåliga ylletextilier, till exempel av angora, kamelhår eller kashmir, är vanligtvis inte lämpliga för detta program. Även om ömtåliga ylletextilier är märkta som handtvättbara är det viktigt att inte torktumla dem i programmet <i>Ylle</i>. Torktumla istället med Miele's torkningskorg i programmet <i>Korgprogram</i>. Alternativt kan du låta ylletextilier lufttorka liggande.

Skjortor/Blusar	
Torrhetsgrad	Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	2 kg
Textilier	Skjortor och blusar av bomull eller blandmaterial

PowerFresh	
Torrhetsgrad	Skåptorrt, Stryktorrt plus
Tvättmängd	1 kg
Textilier	tvättade, okänsliga textilier med skötselsymbolen  , som kan vara fuktiga eller torra
Tips	- För uppfräschning och skynkelreducering med ånga - Använd DryFresh-patronen (finns som tillbehör). - Sätt i DryFresh-patronen och ställ in doftintensiteten: se avsnittet "Användning, Doftpatron" - Kondensatbehållaren måste fyllas.

Varmluft	
Tvättmängd	9 kg
Textilier	- torkning Torktumla olika textilier separat, till exempel badhanddukar, badkläder, disktrasor och kökshanddukar - avsluta torkning Flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet, som exempelvis jackor, kuddar och sovsäckar.

Fintvätt	
Torrhetsgrad	Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	För känsliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och viskos med skötselsymbolen  , till exempel underkläder och textilier med applikationer
Tips	- För att få en så skrynkelfri torkning som möjligt bör tvättmängden minskas ytterligare. - <i>DryCare 40</i> är alltid aktiv.

Program

Jeans	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	3 kg
Textilier	Textilier av jeanstyng som jackor, byxor, kjolar eller skjortor av jeanstyng.
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Outdoor	
Torrhetsgrad	Skåptorrt, Stryktorrt plus
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	Funktionsplagg som ytterjackor och -byxor med membran som Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnering	
Tvättmängd	2,5 kg
Textilier	Textilier av mikrofibrer och huvudsakligen syntetiska fibrer, till exempel outdoor-, skid- och regnkläder, bordslinne
Tips	- Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. - Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "ävsedd för textilier med membran-skikt". Impregneringsmedlet är baserat på fluorkemiska föreningar. - Brandrisk. Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin.

DryFresh	
Tvättmängd	4 kg
Textilier	tvättade, fuktiga textilier
Tips	- För uppfräschning utan extra ånga - Använd DryFresh-patronen (finns som tillbehör). - Sätt i DryFresh-patronen och ställ in doftintensiteten: se avsnittet "Användning, Doftpatron"

Träningskläder	
Torrhetsgrad	Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	3 kg
Textilier	Kläder för sport och träning, som trikåer och byxor, träningskläder av mikrofiber och fleece.

Express	
Torrhetsgrad	Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Mindre känsliga textilier för programmet <i>Bomull</i>
Tips	Förkortning av programtiden med ökad energiförbrukning

Dun/dynor	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Skåptorrt
Tvättmängd	1–2 huvudkuddar 40 x 80 cm eller 1 huvudkudde 80 x 80 cm eller 1 täcke
Textilier	kuddar och täcken med dun-, fjäder- eller syntetfyllning
Tips	- När fjädrar utsätts för värme och fukt uppstår lukt på grund av fjädrarnas naturliga egenskaper. Låt kuddar och täcken lufttorka efter torkningen. - Avbryt inte programmet. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Program

Finish ylle	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, kofter och strumpor/sockor
Tips	- Ylletextilier får en finish och luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. - Ta bort textilierna vid programslutet och sprid ut dem för torkning.

Finish siden	
Tvättmängd	1 kg
Textilier	Textilier av silke, till exempel blusar, skjortor
Tips	- Program för att reducera skrynklor, textilierna torkas dock inte färdigt. - Ta ut textilierna efter programslut.

Skrynkelförminskning	
Torrhetsgrad	Skåptorr, Stryktorr
Tvättmängd	1 kg
Textilier	tvättade, fuktiga textilier
Tips	- För förminskning av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin eller extra ånga. - Du kan välja en torrhetsgrad för skötsel av fuktiga textilier. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.

QuickHygien	
Tvättmängd	4 kg
Textilier	- Slitstarka textilier med skötselsymbolen  - Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar.
Tips	- Lämpar sig också för ren, torr tvätt - Längre temperaturhålltid med konstant temperatur. Med denna temperaturhålltid avlägsnas mikroorganismer som bakterier och kvalster och allergener reduceras i tvätten. - Avbryt inte programmet. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet. - Förkortning av programtiden

Sängkläder	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	4 kg
Textilier	Sängkläder, lakan, örngott
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Automatic	
Torrhetsgrad	HygieneDry, Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt
Tvättmängd	5 kg och endast 4 kg för <i>HygieneDry</i>
Textilier	Blandade textilier för programmen <i>Bomull</i> och <i>Strykfri tvätt</i> .
Tips	- Stäng knappar och dragkedjor. - Avbryt inte <i>HygieneDry</i>. I annat fall uppnås inte det hygieniska torkresultatet.

Program

Korgprogram	
Tvättmängd	Tvättmängd för torkningskorgen 3,5 kg
Textilier	Produkter som kan torkas som inte ska utsättas för mekanisk påverkan.
Tips	- I detta program får du bara torka/vädra med en torkningskorg (extra tillbehör). - Se bruksanvisningen för torkningskorgen.

Kalluft	
Tvättmängd	9 kg
Textilier	Vädning av textilier utan uppvärmning

AddProgramme

- Förklaring av de laddningsbara programmen (AddProgramme)
Om torktumlaren är ansluten till ett nätverk kan ytterligare program laddas ner. Dessa program finns i listan "Ytterligare program" och är markerade med symbolen .

Tillval

Skrynklereducering

Ren, fuktig tvätt slätas ut av ångan.

Maximal tvättmängd: 1 kg

Kondensatbehållaren måste fyllas.

DryCare 40

För alla textilier som kan tvättas i 40 °C, utan ylleinnehåll. Textilierna torkas skonsamt.

Den maximala tvättmängd som anges i varje enskilt fall får inte överskridas. Och i programmen *Bomull* och *Automatic* måste vikten minskas till 4 kg.

Quick

Textilier torktumlas med en kortare programtid.

Extra tyst

Ljudreducering under torkning.

SingleDry

Ett litet antal enskilda textilier kan torktumlas på kort tid.

Maximal tvättmängd: 1 kg

Spara energi

Energibesparing under torktumling, med längre tid.

Skongång plus

Textilierna torkas med en skonsam temperatur.

Passar alla kläder med tvättsymbolen , till exempel av akryl.

Programtiden förlängs.

Program

Förbrukningsdata

Program	Tvättmängd ² kg	Drifttid tim/min	Energi kWh	Slutlig fukthalt efter torkning %
ECO ¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Bomull Extra torrt	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Bomull Stryktorrt	9,0	2:23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Strykfri tvätt Skåptorrt plus	4,0	1:07	0,47	0
Strykfri tvätt Skåptorrt	4,0	1:05	0,45	2
Strykfri tvätt Stryktorrt	4,0	0:48	0,32	12
Fintvätt Skåptorrt	2,5	1:05	0,45	0

¹ ECO är testprogrammet i enlighet med förordningarna (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534 för energimärkningen mätt enligt EN 61121. Ljudeffektnivån när den är helt fylld för ECO-testprogrammet är 60 dB(A) re 1 pW.

² Med tvättmängd avses vikten på den torra tvätten.

För de övriga programmen, med undantag för ECO-programmet, anges riktvärden som fastställts enligt standarden EN 61121.

Faktorer som tvättmängd, typ av textilier, vattenhårdhet, restfuktighet efter centrifugering, extra valda programparametrar och variationer i elnätet kan innebära avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

 Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan antända och förstöra torktummlaren och resten av rummet.

Läs och följ anvisningarna i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

 Skador orsakade av främmande föremål i tvätten.

Främmande föremål kan smälta, brinna eller explodera.

Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten.

Tips

Tvätttips

För att utesluta risken för brand i torktummlaren bör du tvätta särskilt hårt kontaminerade textilier noggrant.

- Använd tillräckligt med tvättmedel.
- Välj en hög tvättemperatur.
- Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

För att förhindra att nya, färgintensiva textilier överför färg till andra textilier och plastdelar i torktummlaren måste överflödigt färg tvättas bort.

- Tvätta nya, färgade textilier noggrant separat innan du torktumlare dem för första gången.

För att behandla stärkt tvätt i torktummlaren måste stärkelsens dosering ökas under tvätten.

- Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt.

Otillräckligt centrifugerade textilier ökar energiförbrukningen och programtiden i torktummlaren. Då kan funktionsstörningar uppstå.

- Välj ett maximalt centrifugeringsvarvtal för tvätten.

Torktips

- Sortera textilier efter samma fiber- och tygtyper.
- Sortera textilierna efter samma skötselsymboler som finns på skötselmärkningen.
- Sortera textilier i samma färg så att ludd i olika färger inte sprids över textilierna.
- Lossa textilierna innan du lägger dem i torktummlaren.
- Stäng påslakan och örngott för att förhindra att andra textilier hamnar i dessa.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Stäng långa blixtlås.

Bra att veta

Skydda torktumlaren

Kontrollera att textilierna är i perfekt skick för att undvika att torktumlaren skadas.

- Sy ihop skadade fållar och sömmar på textilier så att fyllning som faller ut (till exempel kuddfyllning) inte kan orsaka tvättbrand.
- Sy fast eller ta bort lösa formgjutna byglar från behåar så att de inte lossnar och fastnar.
- Stäng krokar och öljetter på textilier så att de inte fastnar.

Ta hand om din tvätt

Övertorkning belastar tvätten.

- Torktumla inte för länge. Välj en torrhetsgrad med mer restfuktighet eller en kortare tid.

Överfyllning belastar tvätten, torkresultatet försämras och skrynkeltbildningen ökar.

- Beakta de rekommenderade tvättmängderna för denna torktumlare.

Skjortor och blusar kan tendera att skrynklas mer om tvättmängden är stor.

- Om du är osäker, minska tvättmängden för att minimera skrynkeltbildning och mer strykning.

Trikåplagg (till exempel T-shirts och underkläder) krymper ofta, beroende på kvalitet, i första tvätten.

- Torka därför inte sådana material för länge för att undvika att de krymper ytterligare.
- Eventuellt kan du köpa någon storlek större på sådana kläder.

Rena linnetyger måste på skötselsetiketten vara märkta som lämpliga för torktumling.

- Om du är osäker, använd programmet *Skrynkeltreducering*.

Färgintensiva textilier med hög luddhalt kan skapa ludd som lägger sig på ljusa textilier, vilket gör det nödvändigt att tvätta dem igen.

- Separera färgintensiva textilier.

Skötselsymboler på skötselsetiketten

Torkning

Temperatur	
	normal eller högre
	reducerad
	inte lämplig att torka i torktumlare

Strykning och mangling

Temperatur	
	••• varm, •• medel, • lägre
	ej strykning eller mangling

Rätt program

Följ anvisningarna i avsnittet “Program”. Du hittar tips om programval.

Rätt torrhetsgrad

För att torktumla tvätten med exakt precision kan du i många program välja en torrhetsgrad.

- *HygieneDry* för textilier med särskilda hygienkrav
- *Extra torrt* för textilier med flera lager eller särskilt tjocka textilier och för textilier som inte torkar helt på *Skåptorrt* +
- *Skåptorrt plus* för textilier som placeras direkt i garderoben
- *Skåptorrt* för textilier som kan krympa, till exempel textilier av lätt bomull eller jersey
- *Stryktorrt +Stryktorrt/* för textilier som ska strykas eller manglas

Torrhetsgrad HygieneDry

Tips! Om du har speciella hygienkrav på dina textilier, välj *HygieneDry*.

Torrhetsgrad *HygieneDry* används för att torktumla under en längre tid vid en konstant hög temperatur. På detta sätt avlägsnas mikroorganismer som bakterier och kvalster och allergener reduceras i tvätten.

Torktumlarens energiförbrukning är högre och programtiden är längre.

Det hygieniska torkresultatet uppnås inte.

Ett program *HygieneDry* med vald torrhetsnivå får inte avbrytas.

Valbar programtid

Du kan välja en tid för vissa program, till exempel i programmet *Varmluft*.

Tips! Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.

Anpassa inställningar

Inställningar: översikt

* Följ anvisningarna i displayen.

Generell ▸

Software-uppdatering ▸

Uppdatering

Språk ▸

Datum och tid ▸

Tidsformat ▸

24 timmar

12 timmar

Ställ in tid ▸

Ställ in datum ▸

Ljushet ▸ *

Ljud ▸

Knappljud ▸

Signalstyrka ▸

Signal för programslut ▸

Säkerhet ▸

Driftspärr ▸

Ställ in

Ändra

Radera

Pinkod ▸

Närhetssensor ▸

Frånkopplad

Nära

Ta bort

Fabriksinställningar ▸

Återställ

Nätverksanslutning ▸

Wifi

Anslutning ▸

Signalstyrka ▸

Hemnätverk ▸

IP-adress ▸

Återställ

Fjärrstyrning

Funktioner ▸

Memory

ComfortOpen

Skrynkelskydd ▸

Skrynkelskydd

Tid ▸

0:30 → 2:00 tim.

Torrhetsgrad ▸

Automatic

Bomull

Strykfritt

Visning ▸

känslig

normal

okänslig

Av

Belysning ▸ *

Luckhandtag

Avkylningstemperatur ▸

Information ▶

Software ▶

Rättslig information ▶

Open source-licenser ▶

Förbrukning ▶

Senaste programmet ▶

Sammanl. förbrukning ▶

Drifttimmar

Service ▶

Service Access Point

Generell

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar* ▶ *Generell*.

Software-uppdatering

För att få uppdateringar måste en anslutning till ditt lokala nätverk ha utförts.

Du kan aktivera den här funktionen för att hålla programvaran uppdaterad med den senaste Miele-versionen. Om en uppdatering finns tillgänglig så visas ett meddelande om detta i displayen.

Säkerhet

Driftspärr

Driftspärren skyddar mot obehörig användning.

- *Ställ in*

Du uppmanas att välja en inmatningsmetod för driftspärren. Du måste låsa upp displayen varje gång vid varje inkoppling.

- *Ändra*

Denna menypunkt visas endast om du redan har ställt in driftspärren. Du kan ändra den valda PIN-koden.

- *Radera*

Denna menypunkt visas endast om du redan har ställt in driftspärren. Du kan ta bort driftspärren. Det finns då inte längre något skydd mot obehörig användning.

Tips! Notera *Pinkod*. Om du har glömt PIN-koden är det endast Miele service som kan återställa den.

Närhetssensor

Närhetssensorn känner av rörelser inom ett visst område. Du kan stänga av närhetssensorn eller ställa in dess räckvidd (*Nära* eller *Ta bort*).

Fabriksinställningar

Du kan återställa produkten till fabriksinställningarna.

Nätverksanslutning

En nätverksuppkoppling möjliggör styrning via Miele-appen eller externa röstassistenter samt uppdatering av programvaran.

Wifi

En anslutning till det lokala nätverket är endast möjlig när inställningen *Wifi* är aktiverad.

Anslutning

Du kan hämta information om ditt lokala nätverk.

Anpassa inställningar

- *Signalstyrka*
Signalstyrkan för den mottagna wifi-signalen visas.
- *Hemnätverk*
Du kan kontrollera kvaliteten på anslutningen till ditt lokala nätverk.
- *IP-adress*
IP-adressen visas.
- *Återställ*
Om du återställer nätverksdatan är det inte längre möjligt att använda Miele-appen eller externa röstassistenter eller att uppdatera programvaran. Du måste återansluta till ditt lokala nätverk.

Fjärrstyrning

Styrning via Miele-appen eller externa röstassistenter är endast möjlig om inställningen *Fjärrstyrning* är aktiverad.

Funktioner

Här hittar du olika inställningar för torkprocessen.

Memory

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Memory*.

Torktumslaren sparar de senast valda parametrarna för ett program (torrhetgrad, vissa tillvalsfunktioner) efter att programmet har startat.

När programmet väljs igen visar torktumslaren de sparade parametrarna.

ComfortOpen

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *ComfortOpen*.

Torktumslarens lucka öppnas när skrynkeltskyddsfunktionen är avslutad eller programmet har avbrutits.

Skrynkeltskydd

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Skrynkeltskydd*.

Skrynkeltskyddet reducerar skrynklor efter avslutat program. Trumman rör sig tillfälligt inom den valda tidsperioden. Torktumslarens lucka kan öppnas när som helst.

Torrhetsgrad

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Torrhetsgrad*.

Torrhetsgraderna för det valda programmet kan justeras individuellt: från fuktigare (vänster) till torrt (höger), vilket påverkar programtiden och energiförbrukningen. Ju torrare, desto längre blir programtiden och desto högre blir energiförbrukningen.

Visning

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Visning*.

Efter en längre tids användning tänds ett meddelande vid programslutet som informerar om att luddet måste tas bort från luddfiltren och sockelfiltret. Känsligheten för denna påminnelse kan ställas in eller stängas av: beroende på graden av ludd.

Tips! Om du tycker att meddelandet om att ta bort ludd tänds för ofta, trots att det inte har samlats så mycket ludd, väljer du *okänslig*. En extremt igensatt luftkanal leder dock till programavbrott och felmeddelande, även om du har valt *Av*.

Avkylningstemperatur

Du är nu i   *Inställningar* ▶ *Funktioner* ▶ *Avkylningstemperatur*.

För alla program med torrhetsgrader kan avkylningstemperaturen ändras i avkylningsfasen före programslutet. Ju svalare temperatur som väljs, desto längre tid tar avkylningsfasen.

Information

Software

Du är nu i ≡ *Meny* ▶ ⚙ *Inställningar* ▶ *Information* ▶ *Software*.

Här hittar du information om den installerade programvaran.

Rättslig information

Du är nu i ≡ *Meny* ▶ ⚙ *Inställningar* ▶ *Information* ▶ *Rättslig information*.

Du kan kontrollera vilka integrerade komponenter med öppen källkod som används i programvaran.

Förbrukning

Du är nu i ≡ ▶ ⚙ *Inställningar* ▶ *Information* ▶ *Förbrukning*.

Visning av förbrukningen i kWh under det senaste programmet eller torktumlarens totala drifttid.

Drifttimmar

Du kan se antalet drifttimmar.

Service

Du kan ställa in om Miele service ska ha tillgång till programvaran när service krävs.

Remote Access

Miele service kan få fjärrtillgång till programvaran.

Rengöring och skötsel

Rengöra trumma, hölje och manöverpanel

⚠ Risk för elektriska stötar till följd av nätspänning.
Även när torktummlaren är avstängd kan komponenter vara strömförande.
Dra ut stickproppen före rengöring och skötsel av torktummlaren.

⚠ Skador på grund av inträngande vatten.
Genom trycket från en vattenstråle kan vatten hamna i torktummlaren och skada delar.
Spola inte av torktummlaren med en vattenstråle.

⚠ Skador på grund av rengöringsmedel.
Rengörings-, skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada plastytorna och andra delar av maskinen.
Använd inte dessa rengöringsmedel.

Rengöringsrekommendation:
rengör en till två gånger per år och vid behov med en mjuk trasa.

- Rengör höljet och manöverpanelen med ett mildt rengöringsmedel eller såpvatten och torka av båda med en mjuk trasa.
- Rengör trumman med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål, vid behov.

Rengöra luddfiltren


Vid torkning bildas ludd som framför allt kommer från att man använt och tvättat textilierna. Luddfilter fångar upp ludd.

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna.

Rengöringsintervall

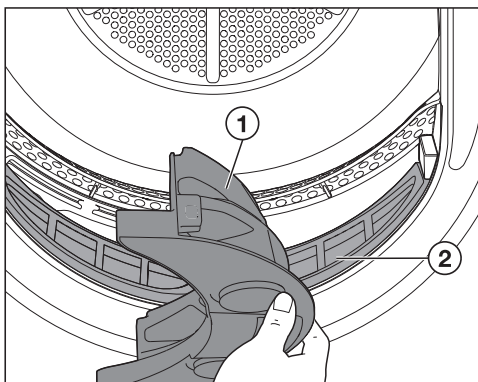


Rengör luddfiltren ① och ② efter varje torkprogram.

Förlängning av programtiden på grund av för mycket ludd.
Funktionsstörningar kan uppstå.
Rengör luddfiltren efter torkning.

Ta ut det övre luddfiltret


- Öppna torktumlarens lucka.

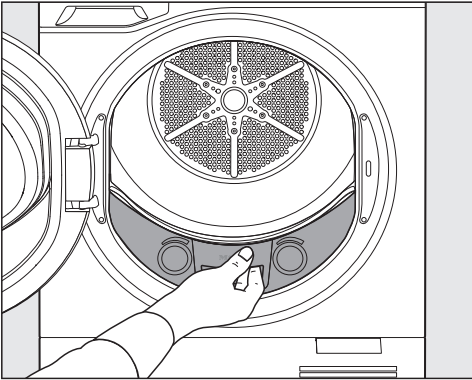


- Dra ut luddfiltret.

Ta bort ludd

Tips! En boll av ludd bildas under fingrarna när du stryker av det. Ta bort resterande ludd med luddbollen.

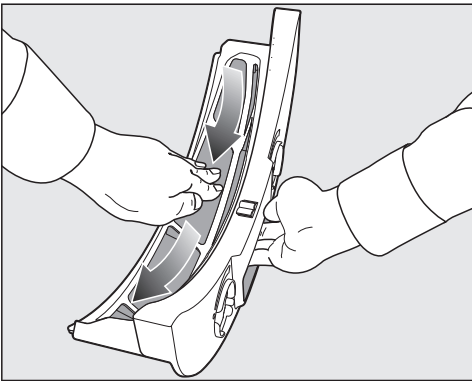

- Ta bort luddet.

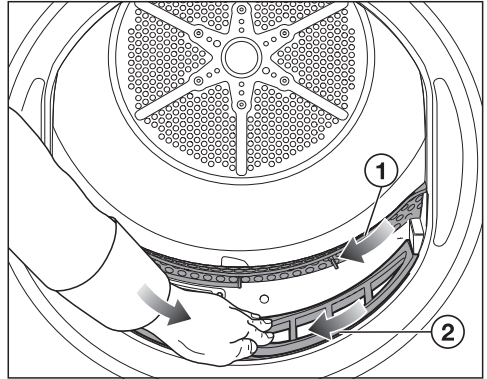


- Ta bort luddet ① med en fuktig trasa.
- Ta bort luddet ②.

Tips! Alternativt kan du använda en dammsugare med en sugpensel.

Om du använder ett fogmunstycke måste det vara oskadat. Sprickor eller grader på fogmunstycket kan leda till skador.

Rengöra doftpatronens belysning


En LED lyser upp FragranceDos-anslutningarna i luddfiltret via en optisk ledare.

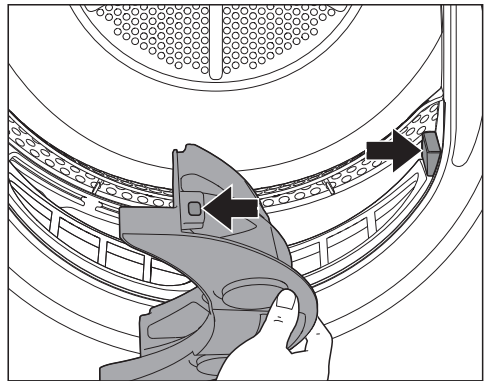

- Ta bort rester med en fuktig trasa (pilar).

Rengöring och skötsel

Sätta i det övre luddfiltret

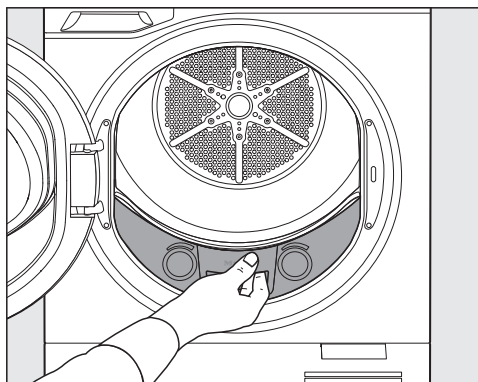

- Skjut in luddfiltret.
- Stäng torktumlarens lucka.


Rengöra restfuktighetssensorn

Restfuksensorn i torktumlaren mäter tvättens restfukt för optimala torkresultat.

Rengöringsintervall

Rengör restfuktighetssensorn 1–2 gånger per år med en mjuk trasa.

Fel vid mätning av restfuktigheten. Restfuktigheten fastställs felaktigt eftersom tvättmedelsrester bildar en film på restfuktighetssensorn. Rengör restfuktighetssensorn.

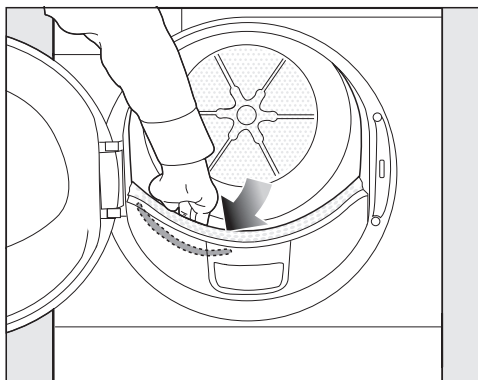

- För in handen i torktumlarens trumma. I det främre området, på vänster sida kan du känna den långa, metalliska restfuktighetssensorn.
- Rengör restfuktighetssensorn med en fuktig trasa med lite såpvatten.
- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Rengöra sockelfilter

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

För att samla upp tvättvattnet, rengör sockelfiltret i en skål eller hink.


Rengöringsintervall

Rengör bara sockelfiltret när ett meddelande visas i displayen eller om programtiden har förlängts väldigt mycket.

Rengör inte sockelfiltret efter varje torkprogram. Frekvent rengöring bidrar till förtida slitage.

Fel på grund av igensatt sockelfilter.
Programtiden förlängs och programmet avbryts eller ett fel inträffar.
Rengör filtret i sockeln.


Öppna sockelluckan

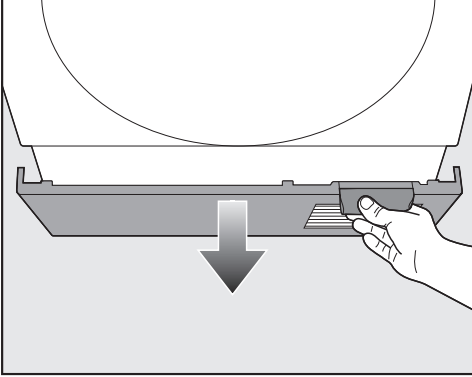


- Öppna sockelluckan.

Sockelluckan kan gå av.
Placera ingenting på den öppna sockelluckan.


Hållare med sockelfilter

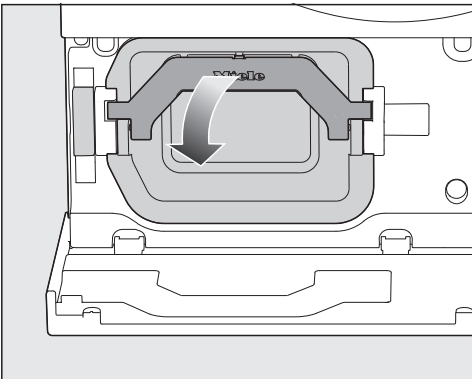

- Fäll handtaget neråt.

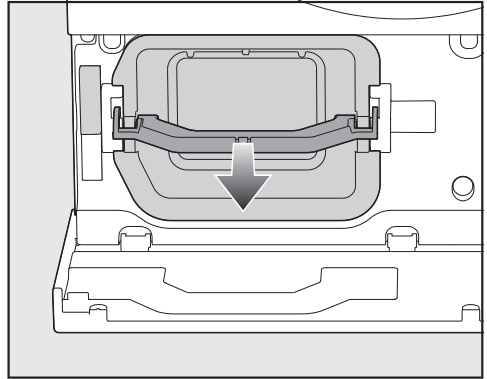


- Dra ut hållaren på handtaget framåt.

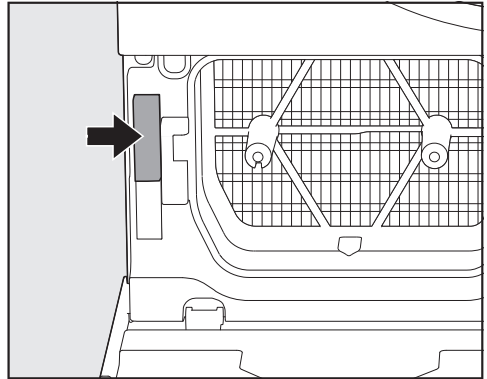

När hållaren dras ut aktiveras säkerhets-elementet (pilen) och förhindrar att sockelluckan stängs. Den avaktiveras när hållaren skjuts in.

Rengöring och skötsel


Rengöra filtret i sockeln

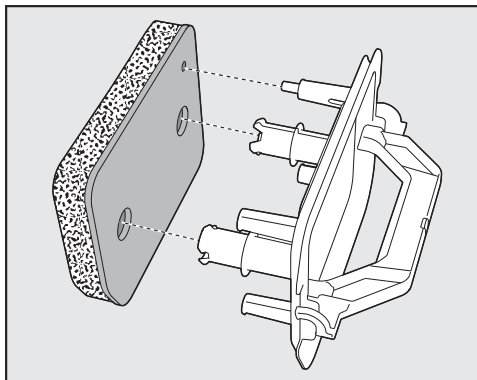

- Dra av sockelfiltret från hållaren.

För att samla upp tvättvattnet, placera en skål eller hink under vattenkranen.


- Rengör filtret försiktigt och grundligt under rinnande vatten.

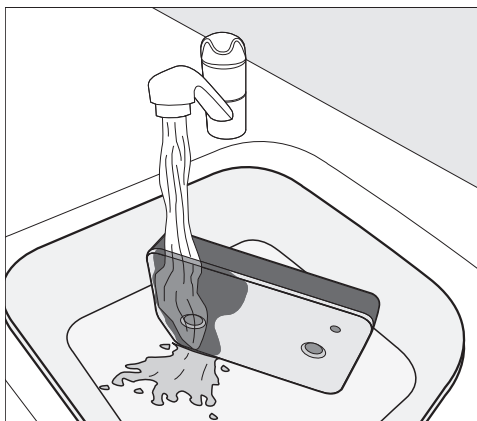

Tips! För att befintliga rester ska lösas snabbare från ytan ska du spruta en vattenstråle lodrätt över filtrets framsida.

- Krama emellanåt ur sockelfiltret försiktigt.

Tips! Placera sockelfiltret plant i skålen eller hinken.

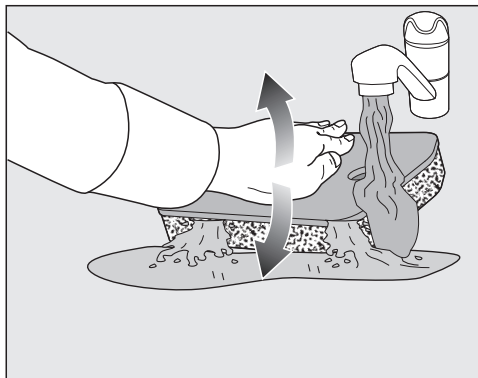


- För att effektivt lossa djupt sittande rester, tryck försiktigt flera gånger på sockelfiltret med handflatan.
- Spola igen och rengör filtret tills all smuts är borta.
- Krama ur filtret försiktigt med handflatan tills det inte kommer ut mer vatten.

Tips! Lägg det fuktiga filtret mellan två handdukar för att suga upp vatten. Låt filtret ligga på en jämn yta och tryck mjukt med handen på det. Filtret torkar snabbare.

Hälla ut tvättvattnet

- Häll innehållet i skålen eller hinken genom ett filter (till exempel ett kaffefilter) för att fånga upp eventuella partiklar eller ludd.
- Släng filtret i soptunnan för hushållssopor.


Rengöra hållaren

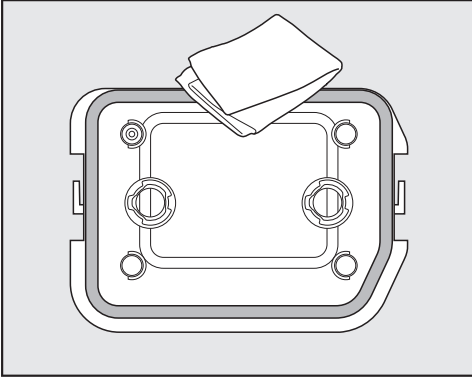

Värmeväxlaren (kylflänsarna) behöver normalt inte rengöras. Om luddansamlingar är synliga, se avsnittet "Kontrollera värmeväxlaren" under "Åtgärda problem".

- Rengör hållaren med en fuktig trasa med lite såpvatten.
- Rengör gummitätningen på hållaren utan att skada den.
- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Rengöra kantområdet framför värmeväxlaren

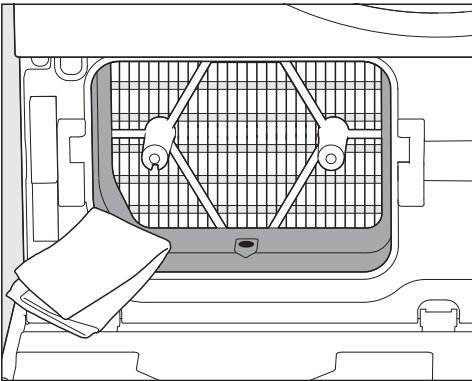


- Rengör bara kantområdet av plast och öppningen på kantområdets högra sida.

Tips! Använd en fuktig trasa med lite såpvatten.


- Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Rengöring och skötsel

Sätta in hållaren och sockelfiltret

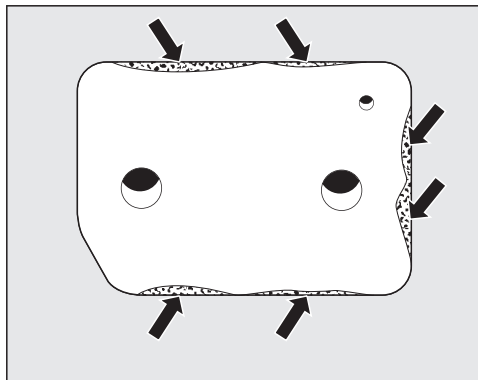


⚠ Risk för skador om luddfiltret är skadat eller utslitet. Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador. Kontrollera sockelfiltret enligt avsnittet "Åtgärda problem". Byt sockelfilter när det behövs.

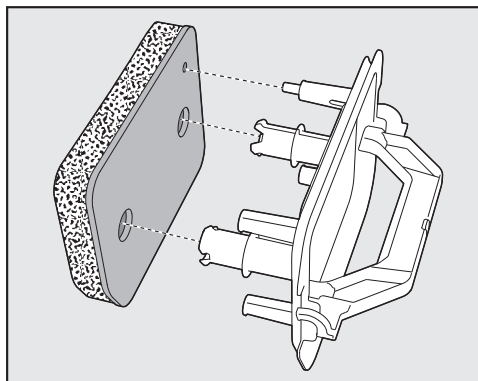

■ Sätt tillbaka filtret korrekt på hållaren.

⚠ Störningar på grund av ett blött sockelfilter. Det kan uppstå funktionsstörningar vid torkning om våta sockelfilter används. Krama ur filtret flera gånger försiktigt.


■ Skjut hållaren på plats vid handtaget.

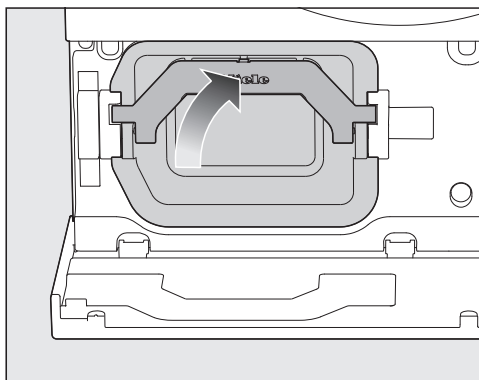

■ Fäll handtaget uppåt.

⚠ Skada på grund av att ett sockelfilter saknas. Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador. Torktummlaren får endast användas med ett sockelfilter.

Stänga sockelluckan

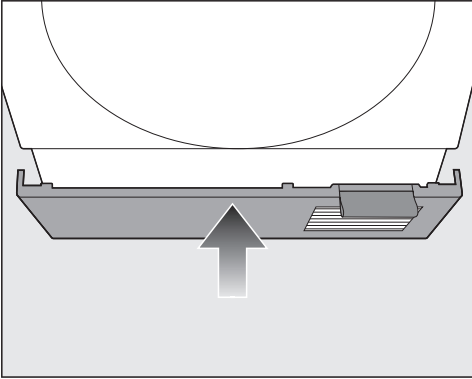


- Stäng sockelluckan.

Rengöra kondensatbehållarens gummitätning

Rengöringsrekommendation:

rengör en till två gånger per år och vid behov.

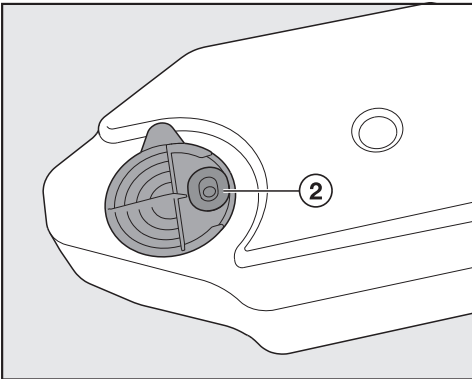

- Gnugga bort eventuella rester försiktigt med en fuktig trasa och lite såp- vatten från gummitätningen ② på kondensatbehållaren.
- Kontrollera att gummitätningen är ordentligt intryckt i spåret.

Åtgärda problem

Du kan själv åtgärda de flesta fel. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

På www.miele.se/support/customer-assistance finns ytterligare information om hur du själv kan åtgärda fel.



Felmeddelanden i displayen efter programavbrott

Problem	Orsak och åtgärd
Starta om maskinen. Kontakta kundtjänst om felet återkommer.	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Följ anvisningarna i displayen.
Töm behållaren eller kontrollera avloppet	Kondensvattenbehållaren är full eller så är avloppsslangen böjd. ■ För att stänga av meddelandet måste du stänga av torktummlaren och slå på den igen efter en kort stund. ■ Töm kondensvattenbehållaren. ■ Kontrollera avloppsslangen. Avloppsslangen får inte böjas.

Problem	Orsak och åtgärd
Fel F66 • luftvägar Rengör luddfilter och sockelfilter. Konrollera värmeväxlare och luftvägar. Kontrollera Miele service om inte felet kan åtgärdas.	Ludd eller tvättmedelsrester har täppt till luddfiltren och sockelfiltret. ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. – Se avsnittet “Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter”. – Om luddfiltren är kraftigt igensatta eller blockerade måste luddfiltren rengöras med rengöringsmedel och luftkanalerna rengöras. Se avsnittet “Åtgärda problem, Våtrengöra luddfiltret”. ■ Om luddfiltren och filtret i sockeln är skadade, har ändrat form eller inte längre kan rengöras, så måste de bytas ut. ■ Följ anvisningarna i displayen. Tips: Om felmeddelandet fortfarande visas kan det bero på följande orsaker.
	Filtret i sockeln var för blött när det sattes in. ■ Krama ur filtret försiktigt. ■ Låt filtret lufttorka.
	Det finns smutsrester i filtret i sockeln som inte har kunnat tas bort. ■ Kontrollera sockelfiltret. Se avsnittet “Åtgärda problem, Förslitningsspår på luddfiltret”. ■ Du kan regenerera filtret i tvättmaskinen. Se avsnittet “Åtgärda problem, Regenerera sockelfiltret”.
	Värmeväxlaren är igensatt. ■ Kontrollera värmeväxlaren. Se avsnittet “Åtgärda problem” under “Kontrollera värmeväxlaren”.

Fel F66 • luftvägar visas i många fall på grund av att luddfiltren eller sockelfiltret inte har rengjorts eller har rengjorts otillräckligt.

- Rengör luddfiltren efter varje torkprogram.
 - Rengör sockelfiltret omedelbart så snart displayen uppmanar dig att göra det.
- Detta gör att du kan minska frekvensen av felet *Fel F66 • luftvägar* eller till och med undvika detta fel.

Åtgärda problem

Information på displayen

Problem	Orsak och åtgärd
Rengör ludd- och sockelfiltret. Ytterligare information hittar du i bruksanvisningen.	Torktummlaren arbetar inte optimalt eller inte ekonomiskt. Möjliga orsaker kan vara försämring på grund av ludd eller rester av tvättmedel. ■ Rengör luddfiltren och filtret i sockeln. – Se avsnittet “Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter” och “Rengöra sockelfilter”). Du kan själv påverka när meddelandet visas. ■ Följ anvisningarna i avsnittet “Anpassa inställningar – Luftkanaler”.
Komfortkylning	Tvätten kyls ned till önskad temperatur vid programslutet.
Komfortkylning • Slut	Tvätten har torkats men kyls fortfarande ner. ■ Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta kylas av i torktummlaren.
Torkningsgrad ändrad	Den tidigare valda torrhetsgraden kan inte användas i kombination med tillvalsfunktionen. Nästa möjliga torrhetsgrad väljs automatiskt.
Fyll kondensatbehållaren	Kondensvattenbehållaren är tom. Det finns inte tillräckligt med kondensvatten tillgängligt för SteamCare. ■ Fyll kondensvattenbehållaren minst till —min—-markeringen.
Öppna och stäng luckan. Kontrollera om det ligger tvätt i trumman	Efter att ha valt ett program med SteamCare kommer du att få ett meddelande om att lägga i tvätt. ■ Följ anvisningarna i displayen.

Torkprogrammet tar lång tid

Problem	Orsak och åtgärd
Torkprogrammet tar mycket lång tid.	Det kan finnas olika orsaker. ■ Stäng av torktummlaren. ■ Kontrollera alla orsaker som anges nedan. ■ Sätt på torktummlaren igen efter testet. Det är för varmt på uppställningsplatsen. ■ Vädra ordentligt. Det är för mycket tvätt i trumman.

Problem	Orsak och åtgärd
	■ Ta ut en del av tvätten.
	Kylluftsöppningen i sockelluckan och luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet har blockrats. ■ Flytta på tvättkorgen eller andra föremål.
	Textilierna är fortfarande blöta efter tvätt. ■ Välj ett högre centrifugeringsvarvtal när du tvättar.
	Tvättmedelsrester, hår och fint ludd kan orsaka blockeringar. ■ Rengör luddfiltren under rinnande vatten. ■ Kontrollera den övre luftkanalen. ■ Rengör sockelfiltret under rinnande vatten. ■ Avlägsna eventuellt synligt ludd från värmeväxlaren med dammsugare och en sugpensel. De rengöringsanvisningar som anges ovan finns i avsnittet "Åtgärda problem".

Dåligt torkresultat

Problem	Orsak och åtgärd
Syntetiska textilier är statiskt laddade.	Syntetiska material tenderar att bli statiska i torktumlaren. ■ För att minimera statisk elektricitet kan du använda ett sköljmedel i tvättmaskinens sista sköljcykel.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Textilierna är fortfarande fuktiga.	Trumman är för full eller tvätten har trasslat in sig. ■ Skaka ur tvätten och lägg in den löst. Ta ut en del av tvätten.
	Tvätten bestod av textilier i olika material. ■ Eftertorka med <i>Varmluft</i> . ■ Torktumla liknande textilier tillsammans i framtiden.
	Den valda torrhetsgraden uppfyller inte förväntningarna. ■ Välj en annan torrhetsgrad. ■ Du kan ställa in restfuktigheten för vissa torrhetsgrader torrare eller fuktigare. Se avsnittet "Anpassa inställningar – Torrhetsgrad".
	På grund av blytlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. ■ Öppna blytlåsen i fortsättningen. ■ Om problemet återkommer, torka textilier i programmet <i>Varmluft</i> .
Tvätten är inte tillräckligt torr med tillvalet <i>DryCare 40</i>.	Det är för varmt på uppställningsplatsen. Därför har DryCare-processen avslutats för tidigt. ■ Vädra ordentligt. ■ För att torka färdigt tvätten väljer du <i>Varmluft</i> och <i>DryCare 40</i> .
Ludd frigörs från textilier under torkning.	Nötning gör att ludd frigörs från plagg som sitter kvar på tvätten efter tvätt. Spänningen i torktumlaren är ganska låg. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel – Rengöra luddfilter".

Ljud och lukter

Problem	Orsak och åtgärd
Vinande eller brummande driftljud hörs.	Du kan höra ljudet från kompressorn (värmepump) eller från pumpen för SteamCare. ■ Du behöver inte göra någonting.
	Surrande och brummande ljud under torkning är inte ett fel.

Problem	Orsak och åtgärd
Kuddar med tvätt- eller fjäderfyllning luktar obehagligt.	På grund av fjädrarnas egenskaper och naturliga fettrester kan lukt uppstå under värmebehandlingen i torktumlaren. Tvätten tvättades med för lite tvättmedel. ■ Använd <i>FragranceDos</i>. ■ Låt kuddarna luftas utanför torktumlaren. ■ Tvätta tvätt i tvättmaskin med tillräckligt med tvättmedel.

Andra problem

Problem	Orsak och åtgärd
Torktumlaren slås inte på.	Torktumlaren har ingen ström. ■ Kontrollera om stickproppen sitter ordentligt i uttaget. ■ Kontrollera om säkringen är hel. Funktionen MotionReact är avstängd. MotionReact-sensorn reagerar inte. ■ Tryck på touchknappen  och starta torktumlaren. ■ Kontrollera inställningarna för MotionReact i inställningarna. ■ Kontrollera MotionReact-sensorn genom att närma dig torktumlaren framifrån.
Torktumlaren är avstängd efter programslut.	Denna torktumlare stänger av sig automatiskt. Detta är inget fel utan en funktion.
Inget program kan startas.	Orsaken kan inte fastställas direkt. ■ Kontrollera om stickproppen sitter ordentligt i uttaget. ■ Kontrollera att torktumlaren är inkopplad. ■ Kontrollera att torktumlarens lucka är stängd. ■ Kontrollera säkringarna. Kanske var det ett strömavbrott? När strömförsörjningen återkommer startar ett tidigare pågående program automatiskt.

Åtgärda problem

Problem	Orsak och åtgärd
Torkprogrammet är igång och displayen är mörk.	Displayen har kopplats från automatiskt för att spara energi (standby). Om torktumblaren för tillfället kör skrynkelskydd roterar trumman då och då. ■ Avsluta standby genom att röra på displayen.
Luddfiltren är synligt igensatta eller blockerade.	Tvättmedelsrester kan orsaka blockeringar och täppa till luddfiltren. ■ Rengör luddfiltren under rinnande vatten. Se avsnittet "Åtgärda problem, Våtrengöra luddfiltret".
	En överdos av tvättmedel eller dåligt sköljresultat under tvätten är orsaken till ansamlingar av luddfilter. ■ Kontrollera tvättmedelsdoseringen nästa gång du tvättar din tvätt. Använd lite mindre tvättmedel om det är möjligt.
Torkprogrammet avbryts när sockelfiltret har rengjorts.	Sockelfiltret i sockeln var för blött när det sattes in. ■ Ta bort sockelfiltret och torka sockelfiltret med ett lätt tryck mellan två handdukar.
	Sockelfiltret är djupt igensatt. Om programmet avbryts igen trots att sockelfiltret är torrt, rekommenderar vi att du regenererar det i tvättmaskinen. ■ Kontrollera först alla åtgärder som beskrivs i avsnittet "Åtgärda problem, Regenerera sockelfiltret".
När du har tagit bort sockelfiltret kan du se att kondens har samlats.	Kondensavloppet är blockerat. ■ Rengör avloppet. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra avloppet för kondensvatten".
Spraystrålen för Steam-Care är otillräcklig eller uteblir.	Luddfiltret i kondensatbehållaren är igensatt. ■ Rengör luddfiltret i kondensatbehållaren. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra luddfiltret i kondensatbehållaren".
	Munstycket i påfyllningsöppningen är igenkalkad. ■ Byt ut munstycket. Se avsnittet "Åtgärda problem, Rengöra munstycket för SteamCare". ■ Fyll endast på vanligt kondensvatten. Fyll inte på med kranvatten. Kranvatten leder till kalkavlagringar.

Problem	Orsak och åtgärd
Trumbelysningen lyser inte.	Trumbelysningen släcks automatiskt efter en stund och efter programstart (för att spara energi). ■ Stäng av torktumlaren och sätt på den igen. ■ Du tänder trumbelysningen genom att öppna torktumlarens lucka.
	Trumbelysningen är trasig. Trumbelysningen är konstruerad att hålla länge och måste därför normalt inte bytas ut. ■ Om trumbelysningen inte lyser efter att du provat alla åtgärder så ska du kontakta Miele service. En defekt trumbelysning kan endast bytas ut av Miele service.
Doftpatronens belysning lyser inte upp tillräckligt.	Ljusintensiteten ändras genom att justera doftintensiteten. Om ljusintensiteten knappt ändras är belysningen i doftpatronen kontaminerad. ■ Rengör doftpatronens belysning. Se avsnittet "Rengöring och skötsel, Rengöra luddfiltret".

Åtgärda problem

Tecken på slitage på sockelfiltret

Om sockelfiltret visar tecken på slitage måste det bytas ut.

⚠ Risk för skador om sockelfiltret är utslitet.

Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.


Byt genast ut filtret i sockeln om du upptäcker följande tecken på förslitning före eller efter rengöringen (extra tillbehör).

Det kan finnas tecken på slitage på sockelfiltret:


1. Passningsfelaktigheter och deformationer
 - Ett byte är nödvändigt.
2. Sprickor, repor, avtryck
 - Ett byte är nödvändigt.
3. Missfärgning på sidokanterna och på sockelfiltret
 - Regenerering i tvättmaskin är möjlig.

Passningsfelaktigheter och deformationer

Ojämnheter i passformen och deformationer är tydliga tecken på slitage. Som ett resultat av detta är kanterna på sockelfiltret i torktumlaren inte längre korrekt placerade.

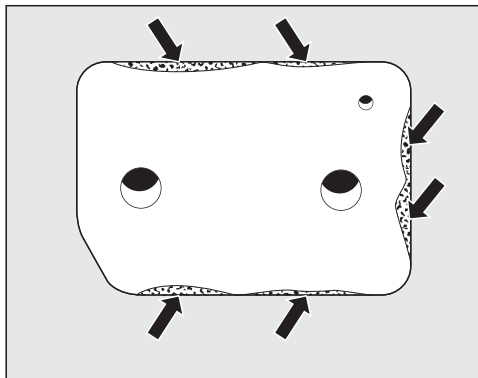

Oklarheter i passformen kan ses vid sidokanterna.

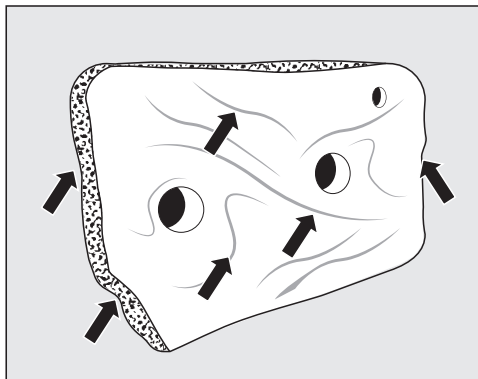


Deformationer kan ses på sidokanterna och på hela sockelfiltret.

Tips! Du måste byta ut sockelfiltret.

Sprickor, repor, avtryck

Sprickor och små öppningar är tydliga tecken på slitage.

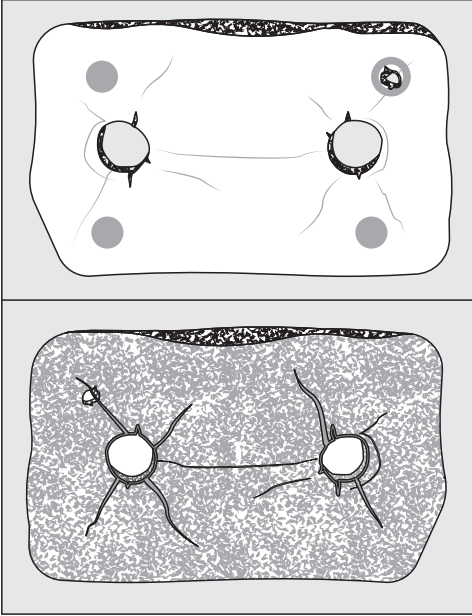


Sprickor, repor och avtryck kan ses på fram- och baksidan.

Tips! Du måste byta ut sockelfiltret.

Missfärgning på sidokanterna och på sockelfiltret

Missfärgningar är rester av fibrer och tvättmedel. I extremfall bildar rester hårt fastsittande avlagringar och sockelfiltret kan vara igensatt.

Även om sockelfiltret ser felfritt ut kan det förekomma monteringsfelaktigheter på sockelfiltret på grund av rester. Andra restprodukter kan blåsas förbi sidokanterna och in i värmeväxlaren.

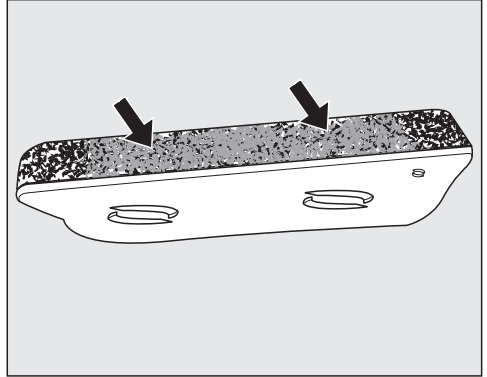

Missfärgningar och avlagringar är särskilt synliga på sidokanterna.

Tips! Regenerera sockelfiltret i tvättmaskinen. Om regenereringen inte leder till ett bättre resultat måste du byta ut sockelfiltret.

Tips! De kan minimera blockeringar och avlagringar på sockelfiltret. För mycket rester tyder på en överdosering av tvättmedel i tvättmaskinen eller ett dåligt sköljresultat. Kontrollera tvättmedelsdoseringen under nästa tvätt. Använd lite mindre tvättmedel om det är möjligt. I extrema fall bör du välja en extra sköljning.

Regenerera sockelfiltret

Tips! För rengöring av det igensatta sockelfiltret kan du regenerera sockelfiltret i tvättmaskinen.

Kontrollera först sockelfiltret för tecken på slitage. Se avsnittet "Åtgärda problem, Förslitningsspår på luddfiltret". Om du är osäker, byt ut sockelfiltret.


Tips! Du kan regenerera ett eller flera smutsiga sockelfilter i tvättmaskinen.

Åtgärda problem

- Regenerera sockelfiltret separat utan textilier och utan tvättmedel.
- Välj ett kort tvättprogram med en maximal temperatur på 40 °C och ett maximalt centrifugeringsvarvtal på 600 varv/min.

Efter centrifugeringen kan du sätta in sockelfiltret i torktumlaren.

Rengöra avlopp för kondensvatten

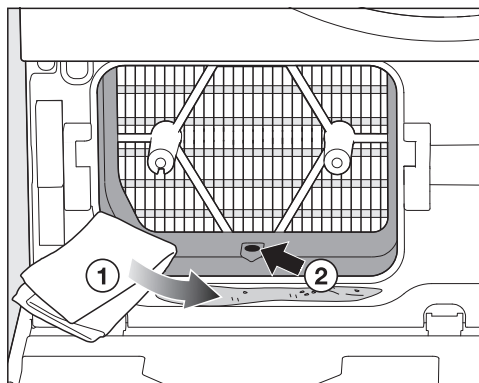

- Torka därefter torrt med en mjuk trasa ①.
- Ta bort eventuellt ludd från avloppet ② med hjälp av till exempel en tandpetare eller bomullstopps.

Kontrollera värmeväxlaren

Värmeväxlaren kan bli igensatt om sockelfiltret visar tecken på slitage.


⚠ Risk för personskada på grund av vassa kylflänsar.
Du kan skära dig på dem.
Rör inte kylelementen med fingrarna.

- Titta om det har samlats ludd där.
Befintligt, synligt ludd måste avlägsnas.

⚠ Skador på grund av böjda kylflänsar.

Om kylflänsarna är skadade eller böjda kan det uppstå ett fel.

Rengör rengöringsmedlen på kylflänsarna noggrant med dammsugare och sugpensel.

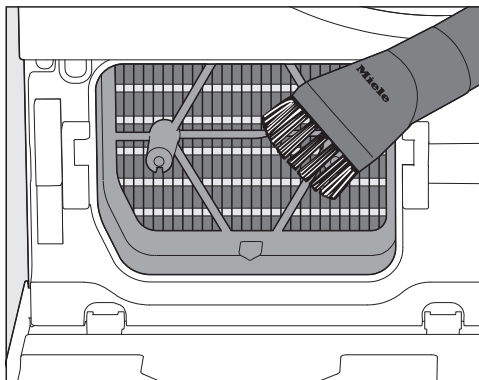

- Tryck inte för hårt på kylelementen när du dammsuger.

Blöt rengöring av luddfilter

Rengör luddfiltren under rinnande vatten:


- om programtiden har förlängts för mycket
- om luddfiltren är synligt igensatta/blockerade.

- För att undvika att mikroplaster sprids i avloppssystemet, ta bort eller dammsug luddet först.
- Skölj luddfiltren med rinnande varmt vatten.
- Rengör de glatta plastytorna på luddfiltret med en fuktig trasa och lite såpavatten.
- Skaka ur luddfiltren ordentligt.

Tips! Torktumla försiktigt med en mjuk trasa.

Ta ut det övre luddfiltret

- Öppna torktumlarens lucka.

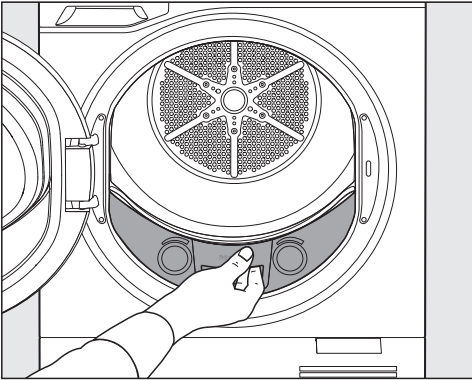


- Dra ut luddfiltret.


Ta ut det nedre luddfiltret

För att våtrengöra det nedre luddfiltret, ta bort luddfiltret om det behövs.

Testa vilket av följande borttagningsalternativ som passar dig bäst.

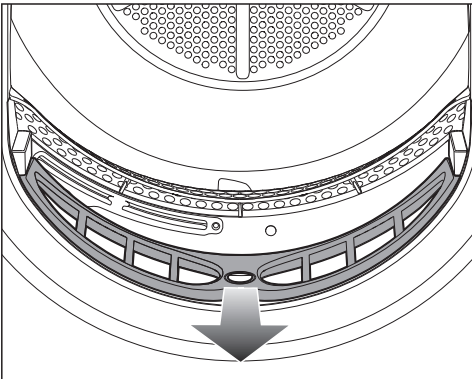

- Placera tummen i fördjupningen i mitten.

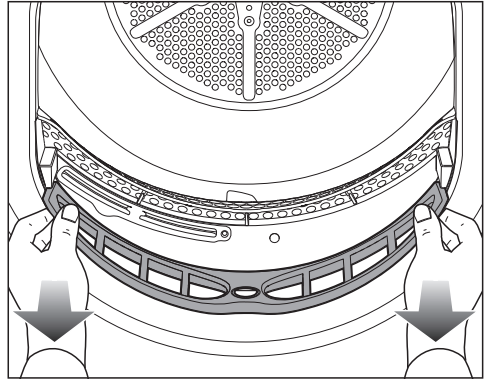


- Eller placera tummarna på vänster och höger sida.
- Dra ut luddfiltret.

Kontrollera luftvägarna

Kontrollera luftvägarna med jämna mellanrum.

En stor ansamling av ludd är ett tecken på att luddfiltren är skadade.

Torktiden kan förlängas och torktum-laren kan skadas.
Byt ut luddfiltren om de är skadade.

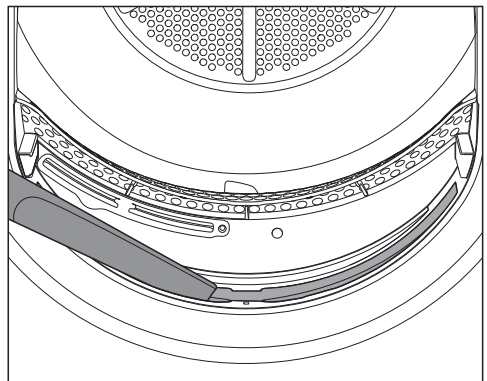


- Dammsug synliga luddansamlingar med ett långt dammsugarmunstycke.

Åtgärda problem


Tips! Envisa luddansamlingar kan tas bort med en fuktig trasa med lite såpvatten. Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

Sätt i det nedre luddfiltret

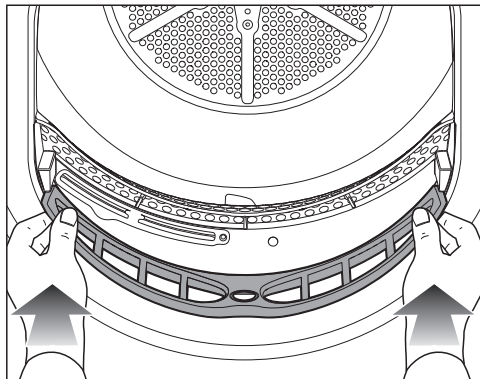

- Skjut in luddfiltret.

Sätta i det övre luddfiltret

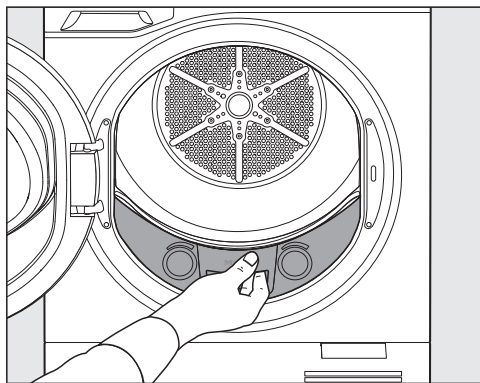

- Skjut in luddfiltret.
- Stäng torktumlarens lucka.

⚠ Skador på grund av skadade luddfilter.

Värmeväxlaren är igensatt vilket kan orsaka skador.

Kontrollera luddfiltren regelbundet. Byt ut luddfiltret om det är defekt.

Funktionsstörningar på grund av blöta luddfilter.

Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används.

Torktumla försiktigt luddfiltren.

Rengöra luddfiltret i kondensatbehållaren


Om sprutstrålen uteblir kan luddfiltret i kondensatbehållaren vara igensatt.

Dra ut kondensatbehållaren

⚠ Skador på torktumlarens lucka och kondensatbehållaren.


Skador och repor kan förekomma.

Stäng först torktumlarens lucka och dra sedan ut kondensatbehållaren.

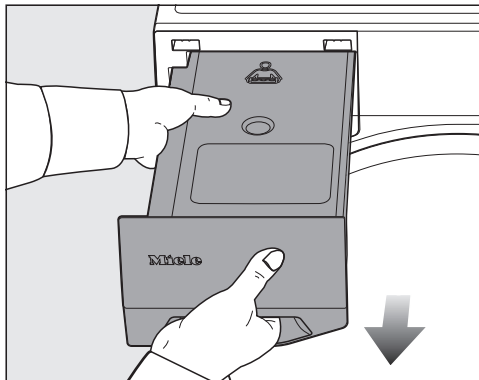


- Håll kondensatbehållaren i handtagspanelen och i mitten för att dra ut den.
- För att förhindra att kondensvatten läcker ut, bär kondensatbehållaren horisontellt.

Rengöra filterpluggen

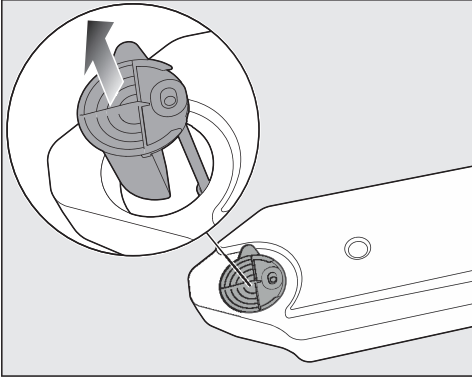

- Fatta tag med ett finger under spärren på sidan av uthållningshjälpen.
- Dra ut uthållningshjälpen.

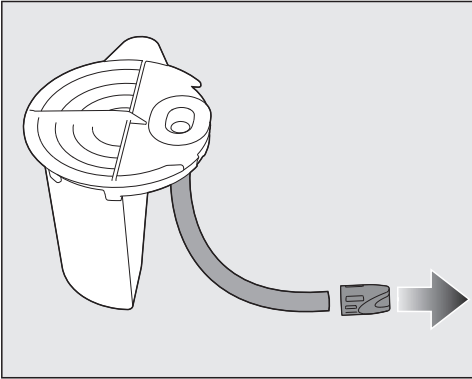

- Håll slangens stadigt.

Slangen kan ha lossnat.
Dra inte i slangens.

- Dra av filterpluggen från slangens ände med den andra handen.
- Spola sedan igenom filterpluggen med vatten tills du har fått bort allt ludd.


- Sätt den rengjorda filterpluggen på slangens ände.
- För in uthållningshjälpen rättvänd i öppningen på kondensatbehållaren och låt slangens glida tillbaka in i kondensatbehållaren.

Byta munstycke för SteamCare

Om sprutstrålen uteblir kan munstycket för SteamCare vara igensatt.

Tips! Munstycket för SteamCare (extra tillbehör) måste bytas ut när det inte längre fungerar som det ska. För bytet krävs ett specialverktyg som medföljer det nya munstycket.

Munstycket för SteamCare sitter längst upp till vänster i påfyllningsöppningen.

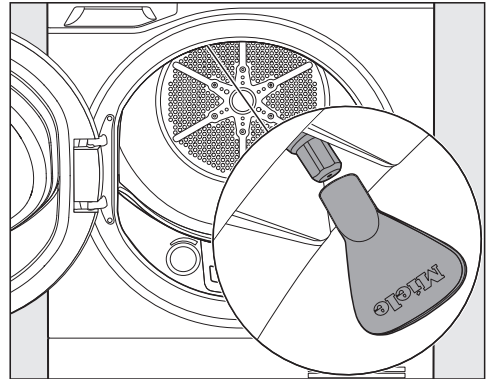

- Sätt verktyget på munstycket.

Åtgärda problem

 Skador på grund av att fel verktyg använts.

Munstycket och torktummlaren kan skadas.

Använd endast det medföljande verktyget och inget annat.

- För att skruva loss munstycket, vrid verktyget moturs.
- Sätt verktyget på det nya munstycket.
- Skruva fast munstycket ordentligt genom att vrida verktyget medurs för hand.

Torktummlaren får inte användas utan ett munstycke för SteamCare.

En korrekt funktion är inte längre garanterad.

Under www.miele.se/service får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.



Få hjälp vid eventuella störningar


Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Öppna luckan på torktumlaren för att hitta typskylten:

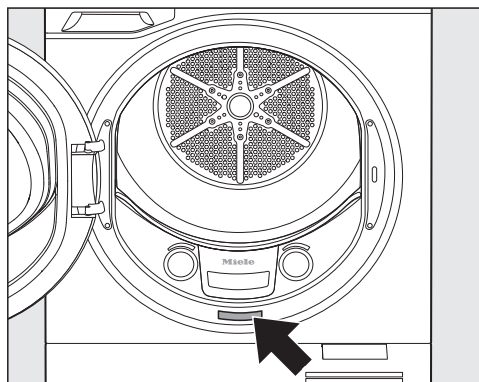

EPREL-databas

Du hittar informationen om energimärkning och kraven för eco-programmet i den europeiska produkt databasen (EPREL). Du kommer till produkt databasen via länken

<https://eprel.ec.europa.eu/>. Här uppmanas du att ange modellbeteckningen.

Denna hittar du på typskylten.

Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:

Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000

E-post: contact@miele-support.se
www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TQ 1000 WP

sv-SE

M.-Nr. 12 701 421 / 00 / 002