

Miele



kk Пайдалану нұсқаулықтары Едендік шаңсорғыш
ru Инструкция по эксплуатации Напольный пылесос

HS22

M.-Nr. 12 763 370

Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулықтары	4
Құрылғы нұсқаулығы.....	10
Экологиялық және қоршаған ортаны қорғау	12
№ 666/2013 Еуропалық реттеу туралы ескертпелер (ЕО)	14
Таныстыру	14
Керек-жарақтар қамтиды	15
3D4U	15
Желі қосылымы	15
Дисплейдегі таңбалар	16
Шаңсорғыш қабын өзгерту индикаторының жұмыс жасау жолдары	16
Шығару сүзгісін өзгерту индикаторының функциясы.....	16
Қозғалтқышты қорғау сүзгісі.....	17
Пайдалануға беру	17
Сору шлангісін бекіту.....	17
Сору шлангісін алып тастау	17
Сору шлангісін тұтқаға қосу	17
Тұтқаны сору түтігіне қосу.....	17
Сору түтігін реттелмелі еденге арналған саптамаға қосу.....	18
Радиомен басқарылатын тұтқаны қосу.....	18
Желі функциясын іске қосу.....	18
Жұмыс.....	19
Телескопиялық түтікті реттеу	19
Еденге арналған саптаманы реттеу	19
Баспалдақтарды шаңсорғышпен тазалау	20
Желілік кабельді босату	20
Электр кабелін кері айналдыру	20
қосу және өшіру	21
Жаңарту 	21
Сору қуатын реттеу.....	21
Аяқпен ажыратып-қосқышы.....	21
Comfort 2,0 радиомен басқарылатын тұтқасы	22
Аралық сору қуат деңгейлері.....	22
Жұмысты тоқтату.....	23
Керек-жарақтарды алып тастау	23
1-еудегі 2 қаптау саптамасы мен саңылау саптамасын реттеу	23
Comfort 2.0 радиомен басқарылатын тұтқасында шаңды тазалау қылшағын пайдалану	24
Орнату, тасымалдау және сақтау	24
Шаңсорғышпен тазалаған кездегі үзілістерге арналған тұрақ жүйесі	24
Сақтауға арналған тұрақ жүйесі	25

Тазалау және күтім жасау	25
Сатып алынған керек-жарақтар	26
Шаңсорғыш қабын өзгерту индикаторы	26
Шаңсорғыш қабын алып тастау	26
Шаңсорғыш қабын салу	27
Шығару сүзгісін өзгерту индикаторы жанған кезде	28
AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 және HEPA AirClean 50 шығару сүзгілерін ауыстырыңыз	28
Шығару сүзгісінің бір түрін басқасымен ауыстыру	29
Қозғалтқышты қорғау сүзгісін тазалау	30
Comfort 2.0 радиомен басқарылатын тұтқадағы батареяны ауыстыру кезінде	30
Comfort 2.0 радиомен басқарылатын тұтқадағы батареяны ауыстыру	31
Жіпжинағышты ауыстыру	31
Шаңсорғыш және керек-жарақтарды тазалау	32
Ақауларды жою	33
Техникалық деректер	34
Авторлық құқық және лицензиялар	34
ЕО сәйкестік декларациясы	34
Қызмет көрсету	35
Ақаулық жағдайында хабарласыңыз	35
Кепілдік	35
Сәйкестік құжаттары Сәйкестік сертификаты	35
Сәйкестік декларациясы	35
Қосымша керек-жарақтар	36
Miele туралы байланыс ақпараты	40

kk - Ескерту және қауіпсіздік нұсқаулықтары

Шаңсорғыш ағымдағы қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Дұрыс пайдаланбау әрекеті жеке жарақат алуға және меншіктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Шаңсорғышты пайдалану алдында пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз. Олар шаңсорғыштың қауіпсіздігіне, қолданылуына, тазалауға және күтім жасауға қатысты маңызды ақпаратты қамтиды. Бұл жарақаттануды және құрылғының зақымдалуын болдырмайды.

Miele компаниясы IEC 60335–1 стандартына сәйкес „Пайдалануға беру“ бөліміндегі нұсқауларды, сондай-ақ ескерту және қауіпсіздік ескертулерін оқып шығып, оларды орындауды қатаң түрде ұсынады.

Miele компаниясы осы нұсқауларды сақтамау салдарынан болатын жарақаттар мен зақымға жауапты болмайды.

Бұл пайдалану нұсқаулықтарын қауіпсіз орында сақтап, машинаның келесі иесіне беріңіз.

Шаңсорғышты пайдаланып болған соң, кез келген керек-жарақтарды ауыстырмас және тазалау, күтім жасау мен ақаулықтарды жоюдан бұрын әрқашан оны қуат көзінен ажыратыңыз. Ашаны розеткадан суырыңыз.

Дұрыс қолдану

- ▶ Шаңсорғыш үй шаруашылығында және ұқсас тұрғын үй-жайларында еденді тазалауға арналған. Шаңсорғыш құрылыс алаңдарында пайдалануға жарамсыз.
- ▶ Шаңсорғышты кілемдерді, кілемшелерді және берік қатты едендерді барлық қалыпты күйде тазалау үшін пайдалануға болады.
- ▶ Шаңсорғыш сыртта пайдалануға арналмаған.
- ▶ Шаңсорғыш теңіз деңгейінен 4000 м биіктікте пайдалануға арналған.
- ▶ Шаңсорғыш тек құрғақ еден беттерін сору мақсатында пайдаланылуы керек. Адамдарды немесе жануарларды шаңсорғышпен тазаламаңыз. Басқа пайдалану түрлеріне, түрлендірулер немесе өзгертулерге тыйым салынған.
- ▶ Шаңсорғыш физикалық, сезу не ойлау мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі не білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда) тек ересектердің қадағалауымен немесе қауіпсіз түрде пайдалану жолы көрсетілгенде және қате пайдалану салдарын түсінгенде ғана пайдалана алады.

Балалар қауіпсіздігі

- ▶ Тұншығу қаупі бар. Қаптама, мысалы, пластик қаптамалар, нәрестелер мен балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек. Ойын барысында балалар қаптамаға шатасып қалуы немесе оны басына орауы мүмкін, бұл тұншығу қаупін тудырады.
- ▶ 8 жасқа дейінгі балалар, егер олар үнемі қадағаланбаса, шаңсорғыштан аулақ болуы керек.

- ▶ 8 жастағы және одан асқан балалар шаңсорғышты қауіпсіз түрде пайдалану әдісі көрсетілген жағдайда ғана қадағалаусыз пайдалана алады. Балалар дұрыс пайдаланбау салдарынан туындауы мүмкін қауіптерді түсініп, тани білуі керек.
- ▶ Балаларға шаңсорғышты қадағалаусыз тазалауға немесе күтім жасауға рұқсат етілмеуі керек.
- ▶ Шаңсорғышқа жақын жүрген балаларды қадағалаңыз және құрылғымен ойнатпаңыз.
- ▶ Тұтқадағы жарық диодты немесе радиомен басқарылатын үлгілер: Батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Техникалық қауіпсіздік

- ▶ Қолданар алдында шаңсорғышты да, онымен бірге берілген барлық керек-жарақтарды да көзге көрінетін зақымдану белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз. Зақымдалған шаңсорғышты немесе керек-жарақты пайдаланбаңыз.
- ▶ Шаңсорғыштың (желілік кернеу және жиілік) деректер тақтасындағы қосылым деректерін электр тогы көзінің деректерімен салыстырыңыз. Бұл деректер дәл сәйкес келуі керек. Түрлендірусіз шаңсорғыш 50 Гц немесе 60 Гц үшін жарамды.
- ▶ Желі электр ашасы номиналы 16 А немесе 60 Гц тиісті сақтандырғышпен жабдықталуы керек.

► Дербес электр қуат көзі жүйесінде немесе негізгі электр желісімен синхрондалмаған электр қуат көзі жүйесінде (мысалы, оқшауланған желілер, резервтік жүйелер) уақытша немесе тұрақты түрде пайдалануға болады. Электр қуат көзі жүйесінің EN 50160 немесе соған баламалы стандарттың сипаттамаларына сәйкестігі құрылғыны пайдалану үшін міндетті шарт болып табылады.

Тұрмыстық электр қондырғысында және осы Miele өнімінде берілген қорғау шараларының функциясы мен пайдаланылуы оқшауланған жұмыс режимінде де немесе негізгі қуат көзімен синхрондалмаған жұмыс кезінде де сақталуы тиіс немесе бұл шаралар қондырғыдағы баламалы шаралармен ауыстырылуы тиіс. Мысалы, BS OHSAS 18001–2 ISO 45001 стандартының ағымдағы нұсқасында сипатталған сияқты.

► Шаңсорғыштың кепілдік мерзімі өтпесе, жөндеу жұмыстарын тек Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманы орындауы керек. Әйтпесе, кепілдік жойылады.

► Кабель зақымдалған болса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Кабель зақымдалған болса, оны толық кабельді кері айналдыра отырып бірге ауыстыру керек. Қауіпсіздік мақсатында мұны тек Miele қызмет көрсету бөлімі немесе Miele компаниясының білікті техник маманы орындауы керек.

► Шаңсорғышты кабельден тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз және ашаны розеткадан суырған кезде кабельді зақымдап алудан сақ болыңыз. Кабельді өткір жиектерден алшақ ұстаңыз және есіктің астында мыжылып қалуына жол бермеңіз. Шаңсорғышты кабель арқылы өткізбеңіз. Бұл кабельді, ашаны немесе розетканы зақымдауы мүмкін. Егер олардың біреуі зақымдалған болса, құрылғыны пайдалануға болмайды.

► Жөндеу жұмыстарын тек Miele компаниясының қызмет көрсетуші маманы орындауы керек. Біліктілігі жоқ қызметкерлер жүргізетін жөндеу жұмыстары және басқа жұмыстар пайдаланушыларға айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін.

Дұрыс пайдалану

► Шаңсорғышты шаңсорғыш қабынсыз, қозғалтқышты қорғау сүзгісінсіз және шығару сүзгісінсіз орнында пайдаланбаңыз.

► Егер шаңсорғыш қабы салынбаған болса, шаң жинайтын бөлім қақпағын жабу мүмкін емес. Күш жұмсамаңыз.

► Шаң жинайтын бөлім қақпағын жабудан алдын, шаңсорғыш қабының айтарлықтай алыс салынғанына және орнына түскеніне көз жеткізіңіз.

► Темекі, күл немесе көмір сияқты жанып жатқан немесе әлі жарқырап тұрған заттарды жанып тұрса да, сөніп қалса да шаңсорғышпен сормаңыз.

► Тонер шаңын сору үшін шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Принтерлерде және көшіру машиналарында қолданылатын тонер электр тогын өткізе алады.

► Шаңсорғышты кез келген суды, сұйықтықты немесе дымқыл кірді сору үшін пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен тазаламас бұрын, жаңадан тазартылған немесе сұсабынмен жуылған кілемдер немесе кілемшелерді толығымен құрғағанша күтіңіз.

► Тұтанғыш, жанғыш сұйықтықтарды немесе газдарды және мұндай заттар сақталған жерлерді шаңсорғышпен сормаңыз.

► Бас биіктігінде шаңсорғышпен сормаңыз және адамның басына жақындатпаңыз.

► Батареяларды пайдалану туралы маңызды ақпарат (тұтқадағы жарық диодты немесе радиомен басқарылатын үлгілер үшін):

- Батареяларды қысқа тұйықтаудан, қайта зарядтаудан немесе отқа лақтырудан аулақ болыңыз.
- Батареяларды тастау: Батареяларды тұтқасынан шығарып, муниципалдық кәсіпорынына қайта өңдеуге жіберіңіз. Батареяларды кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды.

Тазалау

► Шаңсорғыштың дымқыл болуына жол бермеңіз. Ток көзінен ажыратылған кезде тек құрғақ немесе сәл дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Керек-жарақтар және қосалқы бөлшектер

► Шаңсорғышты тұтқамен тікелей тазалау дұрыс болмайды, себебі жиегі зақымдалуы мүмкін және өткір жиектермен өзіңізге зақым келтіруіңіз мүмкін.



► Қаптамада Miele логотипі бар шаңсорғыш қаптарын, сүзгілерді және түпнұсқа керек-жарақтарын ғана пайдаланыңыз. Өндіруші өнімнің қауіпсіздігіне басқаша кепілдік бере алмайды.

► Miele компаниясы құрылғының қауіпсіздігіне Miele қосалқы бөлшектері пайдаланылған жағдайда ғана кепілдік бере алады. Ақауы бар құрамдастарды тек түпнұсқалы Miele ауыстыру бөлшектері мен ауыстыру керек.

Тасымалдау

► Қаптама материалы шаңсорғышты тасымалдау кезінде зақымданудан қорғайды. Қаптаманы тасымалдау мақсатында сақтауды ұсынамыз.

kk - Құрылғы нұсқаулығы

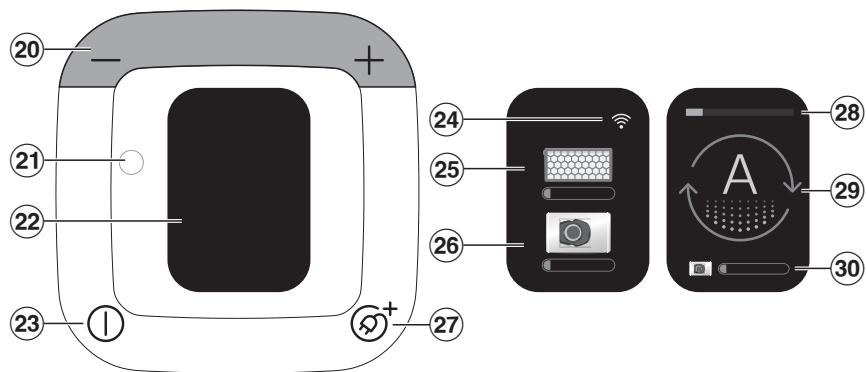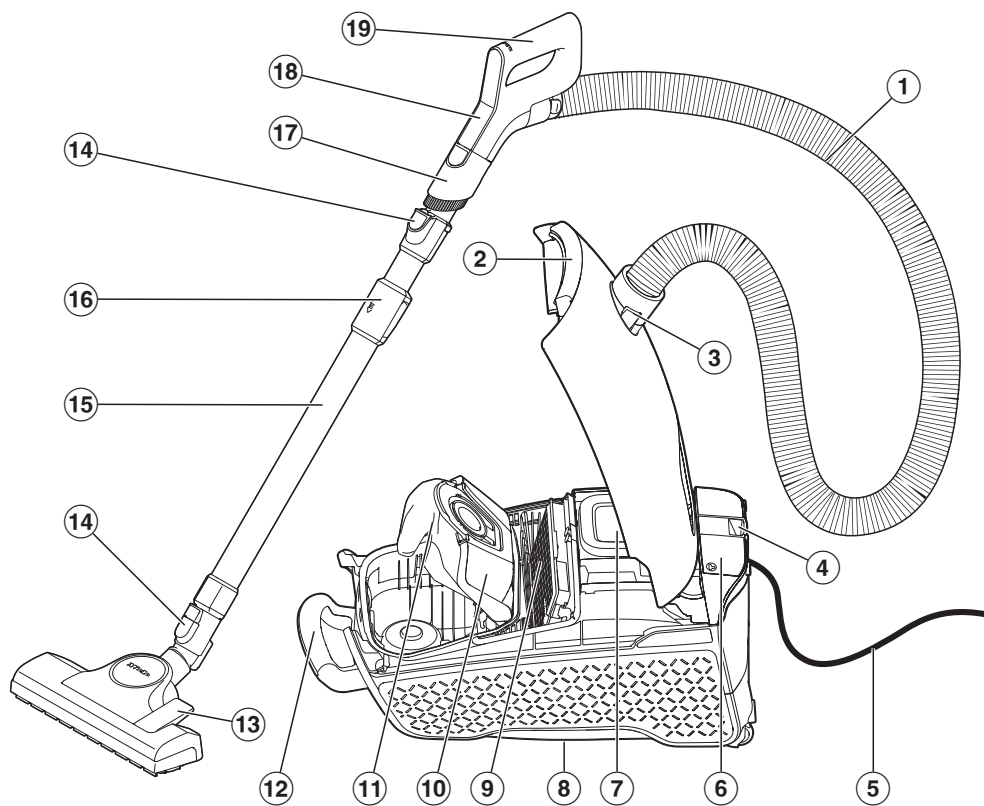

- ① Сору шлангісі
- ② Шаң жинайтын бөлім қақпағының босату түймесі
- ③ Шланг қосқышы
- ④ Шаңсорғышпен тазалаған кездегі үзілістерге арналған тұрақ жүйесі
- ⑤ Ашасы бар электр кабелі
- ⑥ 1-еудегі 2 қаптау саптамасы мен саңылау саптамасына арналған керек-жарақтар бөлімі
- ⑦ Басқару тақтасы
- ⑧ Сақтауға арналған тұрақ жүйесі (шаңсорғыштың астыңғы жағы)
- ⑨ Түпнұсқа Miele шығару сүзгісі*
- ⑩ Шаңсорғыш қабын ұстағыш
- ⑪ Түпнұсқалы Miele шаңсорғыш қабы
- ⑫ Тасу тұтқасы
- ⑬ Еденге арналған саптама
- ⑭ Босату түймесі
- ⑮ Телескопиялық түтік
- ⑯ Телескопиялық түтікті босату механизмі
- ⑰ Алынбалы шаңды тазалау қылшағы
- ⑱ Comfort 2,0 радиомен басқарылатын тұтқасының басқару тақтасы
- ⑲ Comfort 2,0 радиомен басқарылатын тұтқасы
- ⑳ Сору қуатын орнатуға арналған +/- аяқпен ажыратып-қосқышы
- ㉑ Тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне арналған оптикалық интерфейс
- ㉒ Дисплей
- ㉓ Аяқпен ажыратып-қосқышын Қосу/Өшіру ①
- ㉔ WiFi сигналының күйі
- ㉕ Шығару сүзгісін өзгерту индикаторы
- ㉖ Шаңсорғыш қабын өзгерту индикаторы
- ㉗ Автоматты кабельді кері айналдыруға арналған аяқпен ажыратып-қосқышы Ⓢ*
- ㉘ Таңдалған қуат деңгейі
- ㉙ Таңдалған қуат деңгейіне арналған таңба
- ㉚ Шаңсорғыш қабын өзгерту индикаторы

* Бұл мүмкіндіктер үлгіге байланысты және шаңсорғышта әртүрлі болуы немесе болмауы мүмкін.

Қаптама материалдарын кәдеге жарату

Қаптама материалы тасымалдау үшін қолданылады және тасымалдау кезінде құрылғыны зақымданудан қорғайды. Пайдаланылатын қаптама материалы кәдеге жарату бойынша қоршаған ортаға зиянды емес материалдардан жасалған және әдетте оларды қайта өңдеуге болады.

Қаптама материалын қайта өңдеу шикізатты пайдалануды азайтады. Арнайы құнды материалдарды жинау нүктелерін қолданыңыз және қайтару мүмкіндігін пайдаланыңыз.

Қаптама материалын тасымалдау мақсатында сақтауды ұсынамыз.

Шаңсорғыш қаптары мен сүзгілерін кәдеге жарату

Шаңсорғыш қаптары мен сүзгілері экологиялық таза материалдардан жасалған. Сүзгілерді кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болады. Сонымен қатар шаңсорғыш ішіндегілері жалпы тұрмыстық шаңды қамтыса, кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болады.

Ескі құралыңызды кәдеге жарату

Электрлік және электронды құрылғылар көптеген құнды материалдардан тұрады. Сондай-ақ олардың ішінде дұрыс жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін маңызды кейбір материалдар, қосылыстар мен компоненттер болады. Олар тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылған немесе дұрыс пайдаланбаған кезде адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан ескі құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.



Оның орнына жергілікті қоғамдастықта, дилеріңізбен немесе Miele компаниясымен электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін арнайы жинау және кәдеге жарату орындарын пайдаланыңыз. Заң бойынша кәдеге жарату үшін ескі құрылғыдан қандай да бір жеке деректердің жойылуы үшін жеке жауапкершілікте боласыз. Заң бойынша, сіз құрылғыға мықтап бекітілмеген барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және мүмкін болса, барлық шамдарды жоймай алып тастауыңыз керек. Оларды тегін тапсыруға болатын қолайлы жинау орнына апару керек. Ескі құрылғыны қоқысқа тастау үшін сақтаған кезде балаларға қауіп төндірмейтінін тексеріңіз.

Ескі батареяларды кәдеге жарату

Көптеген жағдайларда электрлік және электрондық құрылғыларда батареялары бар, оларды пайдаланғаннан кейін тұрмыстық қалдық ретінде қайта өңдеуге болмайды. Заң бойынша сіз құрылғыға мықтап жабылмаған барлық ескі батареяларды алып тастауыңыз керек және оларды тегін қайтаруға болатын тиісті жинау орнына (мысалы, дүкенге) апаруыңыз керек. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін темір контактілерді жабысқақ таспамен оқшаулаңыз. Батареяларда адам денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіпті заттар болуы мүмкін.

Батарея жапсырмасында келесі ақпараттар берілетін болады. Мысалы, “Li-ion” (литий-ионды) деп белгіленетін литийді қамтитын батареялар. Айқасып сызылған дөңгелек қоқыс жәшігінің таңбасы батареяларды тұрмыстық қоқысқа тастауға болмайтынын білдіреді. Сондай-ақ, бір немесе бірнеше химиялық белгілерді көрсететін айқасып сызылған дөңгелек қоқыс жәшігінің таңбасы батареяда қорғасын (Pb), кадмий (Cd) және/немесе сынап (Hg) бар екенін көрсететінін хабарлауымыз керек.



Ескі батареяларда қайта өңдеуге болатын бағалы шикізат бар. Батареяларды бөлек кәдеге жарату оларды өңдеуді және қайта өңдеуді жеңілдетеді.

№ 666/2013 Еуропалық реттеу туралы ескертпелер (ЕО)

Шаңсорғыш тұрмыстық жағдайда қолданылады және жоғарыда аталған ережеге сәйкес әмбебап шаңсорғышқа жатады.

Бұл пайдалану нұсқаулары мен қосымша ақпаратты www.miele.com Miele веб-сайтынан жүктеп алуға болады.

Ережеде көрсетілген жылдық энергия тұтынысы 50 тазарту циклына негізделген индикативті жылдық энергия тұтынысын (жылына кВт/сағ) сипаттайды. Нақты энергия тұтынысы шаңсорғыштың қолдану жолына байланысты.

Барлық сынақтар мен есептеулер 2014 жылдың қыркүйегінен бастап Еуропалық Комиссияның жарияланған нормативтік нұсқауларын ескере отырып, сол кезде қолданылатын келесі үйлестірілген стандарттарға сәйкес жүргізілді:

а) EN 60312—1 Тұрмысқа қолдануға арналған шаңсорғыштар — 1-бөлім: Құрғақ шаңсорғыштар — өнімділікті өлшеу әдістері.

б) EN 60704—2—1 Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары — Ауадағы акустикалық шуды анықтауға арналған сынақ коды — 2-1 бөлім:

Шаңсорғыштарға қойылатын арнайы талаптар.

с) EN 60335—2—2 Тұрмыстық және ұқсас электр құрылғылары — Қауіпсіздік — 2-2 бөлім: Шаңсорғыш пен су соратын құрылғыларға қойылатын ерекше талаптар

Шаңсорғышпен бірге жеткізілетін барлық еденге арналған саптамалар мен керек-жарақтары ережеде сипатталғандай кілемдерді немесе қатты едендерді қарқынды тазалауға арналмаған. Мөңдерді анықтау үшін келесі еденге арналған саптама мен параметрі пайдаланылды:

Кілемде, қатты едендегі энергия тұтынысы, тазалау класы және кілемдегі дыбыс қуатының деңгейі үшін қылшақ тартылған кезде еденге арналған реттелмелі саптама пайдаланылды (☒ аяқпен ажыратып-қосқышты басыңыз).

Ережеде берілген деректер осы жерде сипатталған әртүрлі едендердегі еденге арналған саптама әрекеттері мен параметрлеріне ғана қатысты.


Барлық өлшемдер үшін тек түпнұсқалы Miele шаңсорғыш қаптары, қозғалтқышты қорғау сүзгілері және шығару сүзгілері ғана пайдаланылды.

Таныстыру

Шаңсорғышты кілемдерді, кілемшелерді және берік қатты едендерді күнделікті тазалау үшін пайдалануға болады.

Miele көптеген арнайы қосымшалар үшін қолайлы керек-жарақтар ауқымын ұсынады („Қосымша керек-жарақтар“ бөлімін қараңыз).


Керек-жарақтар қамтиды

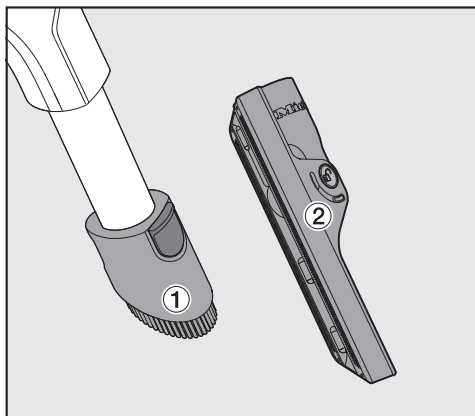

- ① **Шаңды тазалау қылшағы**
Пернетақталар немесе үгінділерді сору секілді механикалық төзімді беттердің шаңын соруға арналған.
Шаңды тазалау қылшағы алынбалы және оны қолмен жету қиын болған жерлердің шаңын сору үшін сору түтігіне ауыстыруға болады.
- ② **1-еудегі 2 қаптау және саңылау саптамасы**
Қатпарларды, ойықтарды және бұрыштарды, сондай-ақ жұмсақ жиһаздарды, матрасарды, жастықтарды, перделерді және т.б. тазалауға арналған.

3D4U

Miele компаниясы 3D4U көмегімен 3D принтеріңізге жүктеп алу үшін тегін керек-жарақтарды ұсынады (www.miele.com, қызмет көрсету, 3D4U).

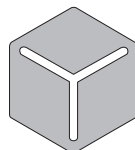

3 D 4 U

Желі қосылымы

Шаңсорғыш біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған. WiFi модулі үй желісіне қосылуға және мобильдік құрылғыда Miele қолданбасын пайдалануға мүмкіндік береді.

Шаңсорғышты желіге қосу келесілерді орындауға мүмкіндік береді, соның ішінде:


- Күйі туралы ақпаратқа қол жеткізу
- Шаңсорғыш үшін көбірек шаңсорғыш қабына тапсырыс беріңіз
- Пайдалану ережесіне негізделген керек-жарақтар туралы ақпаратқа қол жеткізіңіз

WiFi қосылымының қолжетімділігі

WiFi қосылымы арқылы жиілік ауқымы басқа құрылғыларға беріледі (қысқа толқынды пештер мен қашықтан басқарылатын ойыншықтарды қоса). Бұл қосылымның кездейсоқ немесе тіпті толық ақаулықтарына әкелуі мүмкін. Сондықтан аталмыш функциялардың қолжетімділігіне кепілдік берілмейді.

Дисплейдегі таңбалар

Қуат деңгейлерінің қолайлы пайдалану түрін көрсететін белгілер дисплейде көрсетіледі.



Перделер, мата



Қаптауыштар, жастықтар



Бетке сору қуатын автоматты реттеу



Түгі тілінген кілемдерді, кілемшелер және төсеніштер



Қатты едендер және қатты ластанған кілемдер мен кілемшелер



Аралық сору қуаты деңгейлерін қолмен таңдау



Сақталған аралық сору қуат деңгейі

Функция мен жұмысына арналған басқа таңбалар:

-	Сору қуатын азайтады
+	Сору қуатын арттырады
①	Қосу/Өшіру
Ⓢ+	Автоматты кабельді кері айналдыру

Шаңсорғыш қабын өзгерту индикаторының жұмыс жасау жолдары

Сүзгіні өзгерту индикаторы әдеттегі үй шаңы үшін орнатылған. Бұл әдетте шаң, шаш, жіптер, кілем талшықтары, құм және т.б. қоспаларын қамтиды.

Алайда шаңсорғыш бұрғылаудан, құмнан, гипстен пайда болған шаң немесе ұн сияқты майда шаңдар үшін пайдаланылатын болса, шаңсорғыш қабының тесігі тез бітеліп қалады. Индикатор шаңсорғыш қабының „толып қалғандығын“ көрсетеді, тіпті олай болмаған жағдай болса да.

Екінші жағынан шаңсорғышпен көптеген шашты, кілем жүнін және т.б. тазалайтын болсаңыз, онда индикатор шаң жинағыш қап толығымен толған кезде ғана жауап береді

Шығару сүзгісін өзгерту индикаторының функциясы

Шығару сүзгісін өзгерту индикаторы шамамен 50 сағат жұмыс істегеннен кейін жанады, бұл шамамен бір жылдық орташа пайдалануға тең. Шаңсорғышта индикатор жанған кезде шығару сүзгісін өзгертіңіз. Сондай-ақ, қозғалтқышты қорғау сүзгілерінің ластану деңгейі осы кезде тексерілуі керек.


Әр уақытта шығару сүзгісін ауыстырыңыз және, егер қажет болса, қозғалтқышты қорғау сүзгісін тазалап, индикаторды қалпына келтіру керек. „Тазалау және күтім жасау“ бөліміндегі „Шығару сүзгісін өзгерту индикаторы жанғанда“ бөлімімен танысыңыз.

Қозғалтқышты қорғау сүзгісі

Стандартқа сай шаңсорғыш Lifetime қозғалтқышты қорғау сүзгісімен жабдықталған. Ол шаңсорғыштың бүкіл қызмет ету мерзіміне жетеді және оны ауыстырудың қажеті болмайды.


Пайдалануға беру

Сору шлангісін бекіту

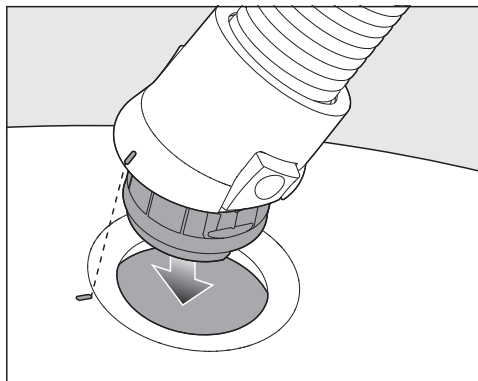


- Шланг қосқышын шаңсорғыштың сору саңылауына орнына түскенше кіргізіңіз. Бұл үшін бағыттағышты екі бөлікке тұралаңыз.

Сору шлангісін алып тастау

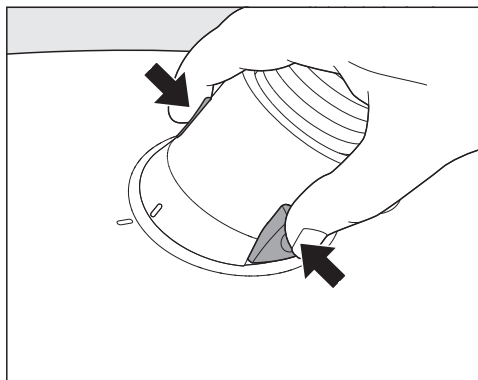


- Шланг қосқышының бүйіріндегі босату түймесін басып, шлангіні саңылаудан көтеріңіз.

Сору шлангісін тұтқаға қосу

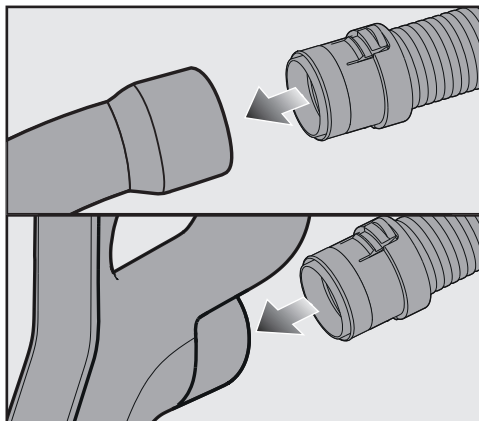


- Сору шлангісі қосқышын тұтқаға орнына түскенше кіргізіңіз.

Тұтқаны сору түтігіне қосу

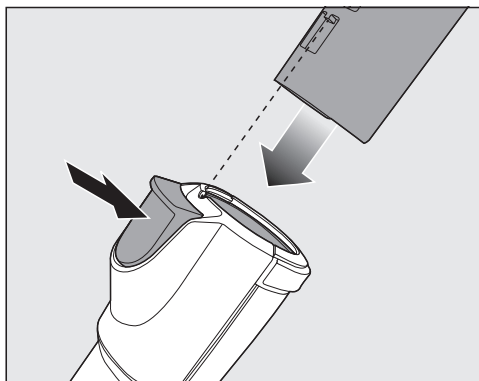

- Тұтқаны сору түтігі орнына түскенше кіргізіңіз. Бұл үшін бағыттағышты екі бөлікке тұралаңыз.
- Тұтқаны сору түтігінен ажырату үшін босату түймесін басып, оны аздап бұрау арқылы тартып шығарыңыз.

Сору түтігін реттелмелі еденге арналған саптамаға қосу

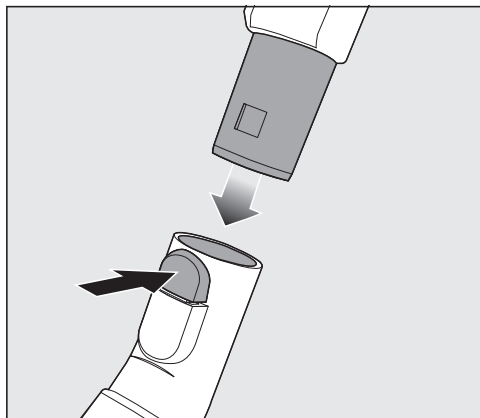

- Сору түтігін еденге арналған саптамаға итеріп, орнына түскенше сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Сору түтігін еденге арналған саптамадан бөліп алу үшін ағыту түймесін басып, оны аздап бұрау арқылы тартып шығарыңыз.

Радиомен басқарылатын тұтқаны қосу

Шаңсорғыш бірінші рет қосылғанда, ең жоғары қуат деңгейі автоматты түрде таңдалады. Осыдан кейін шаңсорғыш бұрын қолданылған қуат деңгейінде қосылады.

- Максималды қуат деңгейіне жеткенге дейін + аяқпен ажыратып-қосқышын басыңыз.
- + немесе – аяқпен ажыратып-қосқышты басып, ұстаңыз.

Кері санақ көрсетіледі және шаңсорғыш желдеткіші қосылым арасында өшіріледі. Кері санақ аяқталғаннан кейін дисплейде

радиомен басқарылатын тұтқа көрсетіледі. Енді шаңсорғыш қосылым режимінде.

- Аяқпен ажыратып-қосқышты босатыңыз.
- Оны іске қосу үшін радиомен басқарылатын тұтқадағы кез келген түймені басыңыз.

Радиомен басқарылатын тұтқа шаңсорғышпен ең көбі 20 секундқа қосылым орнатуға тырысады. Шаңсорғыш дисплейі қосылымның сәтті қосылғанын көрсетеді, сосын желдеткіш қайтадан қосылады.

Желі функциясын іске қосу

Шаңсорғышыңыз біріктірілген WiFi модулімен жабдықталған.

Шаңсорғышты WiFi желісіне қосу энергия тұтынысын арттырады.

Шаңсорғышта қолданылатын WiFi желісінің дыбыстық деңгейі жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

Осы мүмкіндікті орнату үшін келесі қажет:

1. WiFi желісі
2. Miele қолданбасы
3. Miele пайдаланушы тіркелгісі. Miele қолданбасы мекенжайымен пайдаланушы тіркелгісін жасауға болады.



- Miele қолданбасын жүктеп алу үшін QR кодын сканерлеңіз (егер сізде әлі жоқ болса).

- Miele қолданбасын ашып, пайдаланушы тіркелгісін орнатыңыз.
- Желіге қосылу үшін QR кодын қайта сканерлеп, Miele қолданбасындағы пайдаланушының навигациясы нұсқауларын орындаңыз.


Шаңсорғыш желдеткіші қосылым арасында өшіріледі. Шаңсорғыш дисплейі қосылымның сәтті қосылғанын көрсетеді.

Сонымен қатар, қосылымды орнатпас бұрын, қосылым режимінен тез арада шығып кете аласыз. Бұлай жасау үшін аяқпен ажыратып-қосқышын Қосу/Өшіру ① арқылы қайтадан шаңсорғышты өшіріңіз.

Жұмыс

Телескопиялық түтікті реттеу

Телескопиялық түтігінің бір бөлігі екіншісінің ішіне оралған және оны ішаңды ыңғайлы сору үшін биіктігіңізге қарай реттеуге болады.


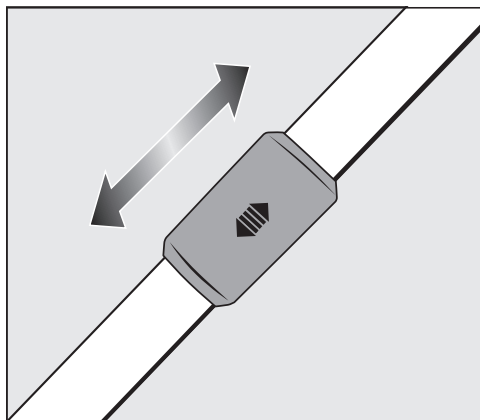


- Ағыту механизмін ұстап, телескопиялық түтігін талап етілген ұзындыққа реттеңіз.

Еденге арналған саптаманы реттеу

Үлгіге байланысты шаңсорғыш стандартты түрде суретте көрсетілген еденге арналған саптаманың бірімен жабдықталады.

Еден өндірушісінің тазалау және күтім жасау нұсқауларын орындаңыз.

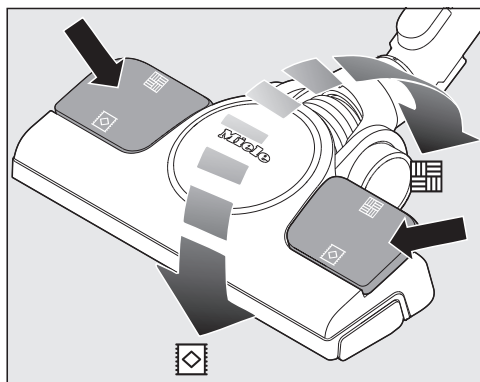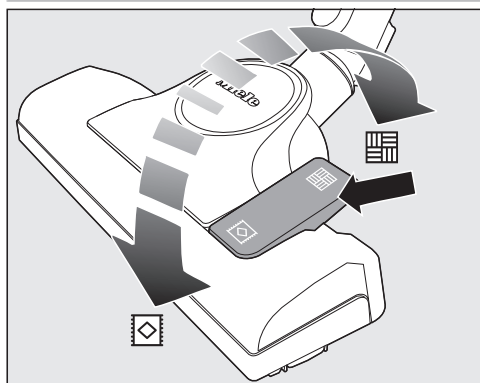

Сызаттарға бейім емес қатты едендерді, сондай-ақ саңылаулары немесе терең ойықтары бар едендерді шығыңқы қылшақпен тазалаңыз:


-  аяқпен ажыратып-қосқышын басыңыз.

Кілемдер мен кілемшелерді қылшақпен сорып алыңыз:

-  аяқпен ажыратып-қосқышын басыңыз.


Баспалдақтарды шаңсорғышпен тазалау

 Шаңсорғыштың құлауынан болатын жарақат алу қаупі бар. Шаңсорғыш баспалдақтан құлап кететін болса, сіз немесе басқалар жарақат алуы мүмкін. Баспалдақтарды шаңсорғышпен тазалау кезінде баспалдақтың төменгі жағынан бастап, жоғары қарай қозғалған дұрыс.

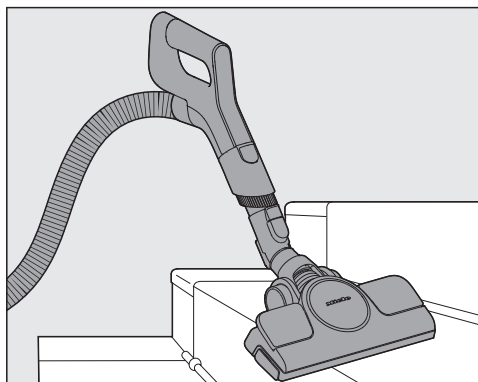

Баспалдақтарды шаңсорғышпен тазалау үшін де еденге арналған реттелмелі саптаманы қолдануға болады.

Желілік кабельді босату

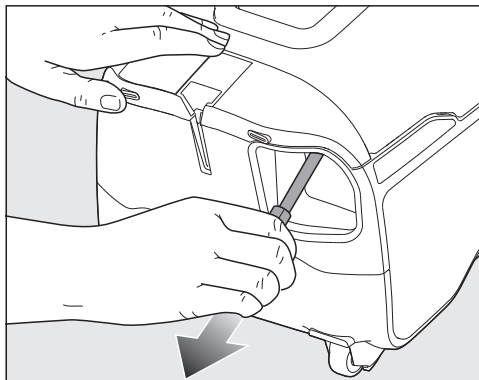


- Желілік кабельді талап етілетін ұзындыққа дейін тартыңыз.
- Қуат ашасын розеткаға салыңыз.

 Қызып кету әсерінен зақымдалу қаупі бар. Желілік кабель ұзақ уақыт пайдаланудан кейін қызып кетуі мүмкін. Шаңсорғышпен 30 минуттан көп тазаласаңыз, кабельді толығымен суырып алу керек.

Электр кабелін кері айналдыру

- Ашаны розеткадан суырыңыз.

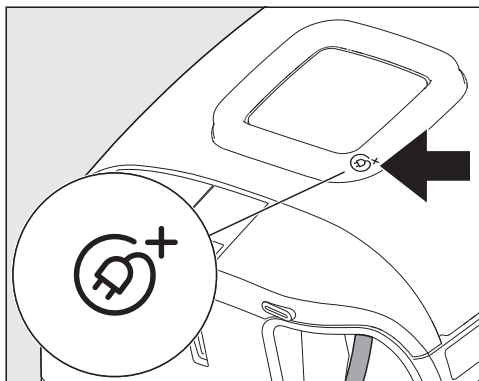


- Кабельді айналдыра отырып аяқпен ажыратып-қосқышты қысқа басыңыз.

Содан кейін кабель шаңсорғышқа толықтай тартылады.

Кез келген уақытта кабельді кері айналдыруды тоқтата аласыз.

- Кері айналдыру барысында кабельді қысқа тартыңыз.

қосу және өшіру

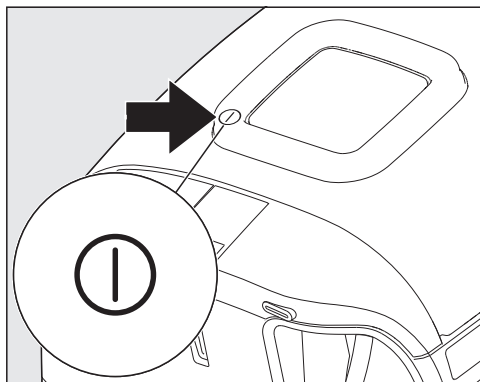

- Қосу/Өшіру аяқпен ажыратып-қосқышын басыңыз ①.

Жаңарту

Miele тұрақысыз уақыт аралығында жаңартулармен  қамтамасыз етеді. Бұл шаңсорғыштағы бағдарламалық құралды жаңартады және ең соңғы Miele әзірленімдеріне сәйкес екендігін қамтамасыз етеді.

Шаңсорғышты қосқаннан кейін жаңартудың  бар-жоғы туралы хабар келеді.

- Жаңартуды орнатуды бастау үшін, + аяқпен ажыратып-қосқышын басыңыз.

Орындалу индикаторы орнату күйін көрсетеді.

- Жаңартуды орнатуды кейінге қалдыру үшін, - аяқпен ажыратып-қосқышын басыңыз.

Шаңсорғышты тағы да қосқанда жаңартуды орнату қайта сұралады.

Сору қуатын реттеу


Сору қуатын тазартылатын еден түріне сәйкес реттеуге болады. Сору қуатын азайтқанда еденге арналған саптаманы орағытуға жұмсалатын күш көлемі азаяды.

Таңдалған қуат деңгейі шаңсорғыш дисплейіндегі қызғылт сары қуат индикаторы арқылы және таңба болып көрінеді, „Таныстыру“ бөліміндегі „Дисплейдегі таңбалар“ бөлімін қараңыз.

Аяқпен ажыратып-қосқышы

Шаңсорғыш бірінші рет қосылғанда, ең жоғары қуат деңгейі автоматты түрде таңдалады.


Осыдан кейін шаңсорғыш бұрын қолданылған қуат деңгейінде қосылады.

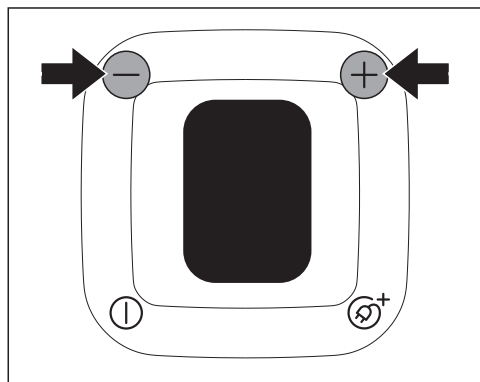

- Жоғары сору қуат деңгейін таңдау үшін + аяқпен ажыратып-қосқышын басыңыз.

- Төменгі сору қуат деңгейін таңдау үшін - аяқпен ажыратып-қосқышын басыңыз.

Comfort 2,0 радиомен басқарылатын тұтқасы

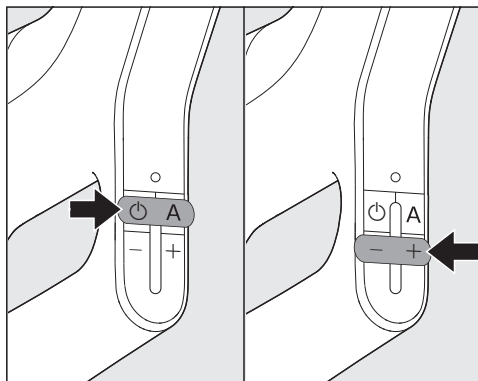

Шаңсорғышты Қосу/Өшіру аяқпен ажыратып-қосқышы ① арқылы қосқаннан кейін, оны сонымен қатар Comfort 2.0 радиомен басқарылатын тұтқасындағы түймелер арқылы толығымен пайдалануға болады.

Шаңсорғышта автоматты қуат деңгейін таңдауға арналған Comfort 2,0 радиомен басқарылатын тұтқадаға - түймесін бар. Бұл шаңсорғыштың сору қуаты нақты бетке бейімделетіндігін білдіреді.

⚠ Жеңіл материалдар немесе перделердегі шаңды сору үшін **Auto** параметрін пайдаланбаңыз. Оларды шаңсорғыш сорып алады және зақымдалуы мүмкін.

- Жоғары сору қуат деңгейін таңдау үшін Comfort 2,0 радиомен басқарылатын тұтқадағы + түймесін басыңыз.

- Төменгі сору қуат деңгейін таңдау үшін Comfort 2,0 радиомен басқарылатын тұтқадағы - түймесін басыңыз.

Шаңсорғыш бірінші рет қосылғанда, ең жоғары қуат деңгейі автоматты түрде таңдалады.

Осыдан кейін шаңсорғыш бұрын қолданылған қуат деңгейінде қосылады.

Аралық сору қуат деңгейлері

Бұрын орнатылған қуат деңгейлерін ауыстырып, өзіңіз қалаған шаңсорғыштың сору қуатын реттей аласыз.

Бұлай жасау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- + немесе - түймесін басып, ұстаңыз.

Дисплейде аралық сору қуаты деңгейлерін қолмен таңдау таңбасы көрсетіледі.

- Қажетті сору қуатына жеткенге дейін + немесе - түймесін басып, ұстаңыз.
- Түймені жіберіңіз.

5 секунд күтіп, басқару элементтеріне тиіңіз; аралық сору қуаты параметрі келесі ең жоғары немесе ең төменгі қуат деңгейіне сақталады.

Параметрдің сақталғанын растау үшін қанат белгі ✓ пайда болады.

Сақталған аралық сору қуаты деңгейіне арналған таңба көрсетіледі.

Келесі де шаңсорғышты қолданған кезде сақталған аралық сору қуат деңгейімен қосылатын болады. Стандартты 4 қуат деңгейінің бірін таңдасаңыз, бұл параметр жойылады.

Жұмысты тоқтату

Шаңсорғышпен сору кезінде оны қысқа уақытқа тоқтатуға болады.

- Тұтқадағы Standby түймесін  басыңыз.

 Standby түймесі шаңсорғышпен сору кезінде оны қысқа уақытқа тоқтатып қою үшін арнайы жасалынған. Қызып кету және зақымдану қаупі бар.

Жарық диоды тұтқадағы түйме басылған сайын көрсетеді.

Үзілістің соңында сізде 3 таңдау болады:

- Standby түймесін  қайта басыңыз.

Шаңсорғыш бұрын таңдалған қуат деңгейінде қосылады.


- **+** түймесін басыңыз.

Шаңсорғыш ең жоғары қуат деңгейінде қосылады.

- **-** түймесін басыңыз.

Шаңсорғыш ең төменгі қуат деңгейінде қосылады.

Керек-жарақтарды алып тастау

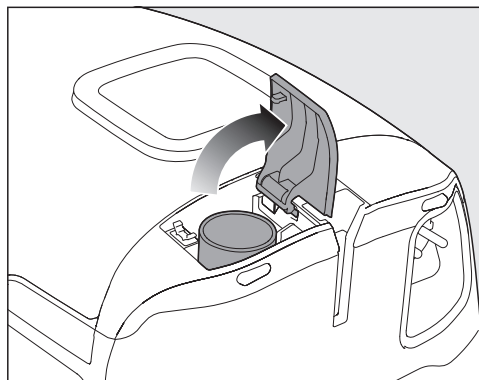

- Керек-жарақтар бөліміндегі белгіні басыңыз.

Содан кейін керек-жарақтар бөлімі ашылады.


- Біріктірілген қаптау және саңылау саптамасын алып тастаңыз.
- Жабу үшін керек-жарақтар бөлімі қақпағын қатты басыңыз.

1-еудегі 2 қаптау саптамасы мен саңылау саптамасын реттеу

Стандартқа сай шаңсорғыш қаптау және саңылау саптамасымен жабдықталған.

Саңылау саптамасы

Керек-жарақтар бөлімінен алынып тасталғаннан кейін 1-еудегі 2 қаптау және саңылау саптамасы қатпарларды, ойықтарды немесе бұрыштарды тазалауға жарамды болады.

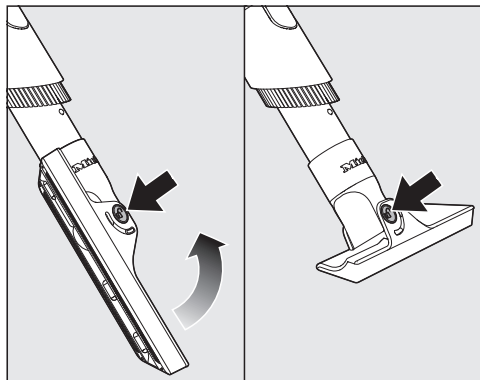


Қаптау саптамасы


- 1-еудегі 2 қаптау және саңылау саптамасының босату түймесін басып, қаптау саптамасын бағыт бойынша өз күйіне түскенше бұраңыз.
- Тазалауды аяқтасаңыз, босату түймесін басып, қаптау саптамасын бұрынғы орнына бұраңыз. 1-еудегі 2

қаптау және саңылау саптамасын босату түймесі өз күйінше түскенше бұраңыз.


Comfort 2.0 радиомен басқарылатын тұтқасында шаңды тазалау қылшағын пайдалану

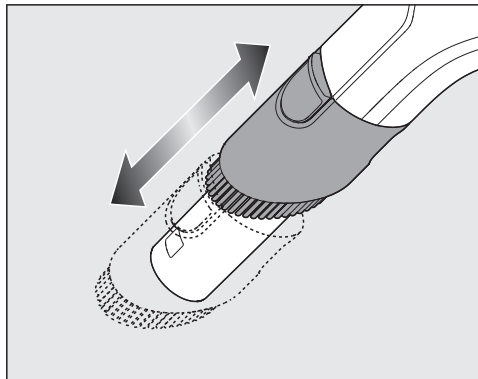

- Шаңды тазалау қылшағындағы босату түймесін басып, қылшақты өз күйіне түскенше итеріңіз.

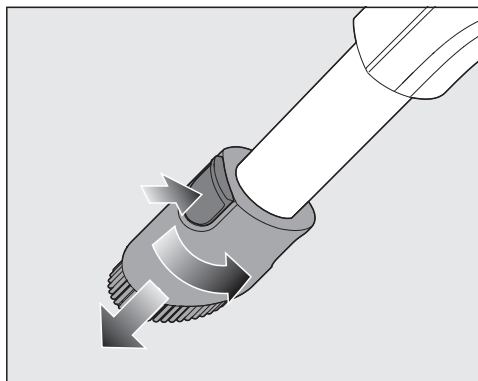

- Босату түймесін басып, шаңды тазалау қылшағын бүйір жағына бұраңыз.
- Шаңды тазалау қылшағын тұтқадан босағанша бағыттағыштың үстінен төмен қарай итеріңіз.

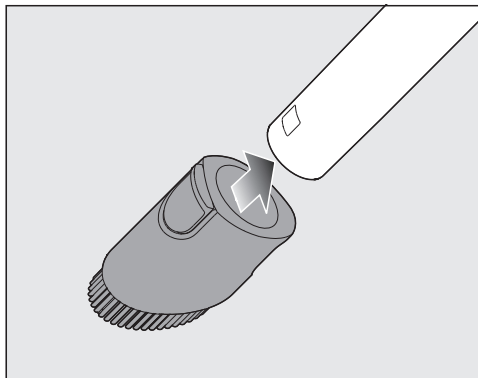

- Шаңды тазалау қылшағын сору түтігі орнына түскенше итеріңіз.

Шаңды тазалауды аяқтаған уақытта

- Босату түймесін басып, шаңды тазалау қылшағын сору түтігінен шығарып алыңыз.
- Шаңды тазалау қылшағын Comfort 2.0 радиомен басқарылатын тұтқа орнына түскенше қайта итеріңіз.
- Тұтқаны сору түтігіне қайта итеру үшін шаңды тазалау қылшағын бастапқы орнына итеріңіз.


Орнату, тасымалдау және сақтау

Шаңсорғышпен тазалаған кездегі үзілістерге арналған тұрақ жүйесі

Тұрақ жүйесі үзілістер кезінде сору түтігі мен еденге арналған саптаманы ыңғайлы етіп қоюға мүмкіндік береді.

⚠ Шаңсорғыштың құлап кету салдарынан болатын жарақат алу қаупі.

Егер шаңсорғыш сырғыма баспалдақ секілді көлбеу бетте болса, тұрақ жүйесін пайдаланбаңыз.

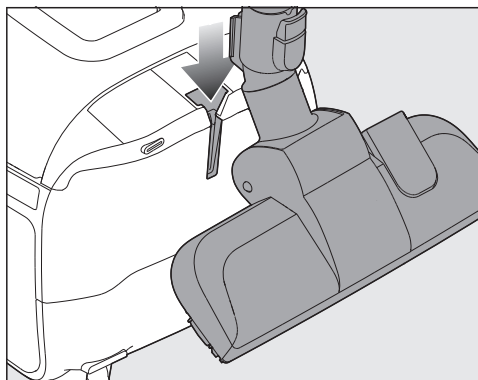

- Еденге арналған саптаманы шаңсорғыштағы тұрақ жүйесіне қойыңыз.

Сақтауға арналған тұрақ жүйесі


Тұрақ жүйесі тасымалдау немесе сақтау мақсатында сору түтігі мен еденге арналған саптаманы қоюға мүмкіндік береді.

⚠ Ток кернеуінен электр тогының соғу қаупі бар.

Шаңсорғыш өшірулі болса да, желілік кернеу түсуі мүмкін.

Шаңсорғышты пайдаланып болған соң, әрқашан оны қуат көзінен ажыратыңыз. Ашаны розеткадан суырыңыз.

- Шаңсорғышты тік ұстаңыз.
- Телескопиялық түтікті толығымен тартыңыз.

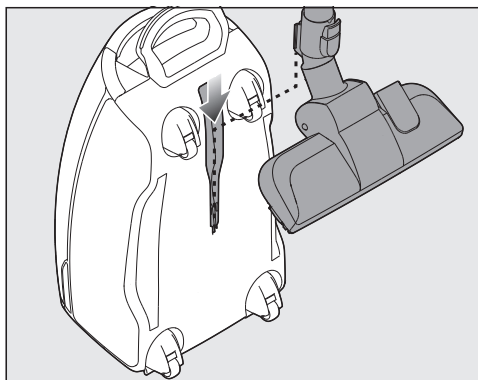

- Еденге арналған саптаманы шаңсорғыштың астыңғы жағындағы тұрақ бекіткішіне салыңыз.

Бұл шаңсорғышты алып жүруді немесе сақтауды жеңілдетеді.

Тазалау және күтім жасау

⚠ Ток кернеуінен электр тогының соғу қаупі бар.

Құрылғы өшірулі болса да, желілік кернеу түсуі мүмкін.

Тазалау және күтім жасау алдында құрылғыны қабырғадағы розеткадан өшіріп, оны ажыратыңыз.

Miele сүзгілеу жүйесі 3 керек-жарақтарын қамтиды:

- Түпнұсқалы Miele шаңсорғыш қабы (TU үлгісі)
- Түпнұсқалы Miele шығару сүзгісі
- Қозғалтқышты қорғау сүзгісі

Шаңсорғыш тиімді жұмыс істеуі үшін шаңсорғыш қабы мен шығару сүзгісін уақытыменен ауыстырып отыру қажет.

Біз қаптамада Miele логотипі бар түпнұсқасы Miele керек-жарақтарын ғана пайдалануды ұсынамыз. Тек осылар ғана шаңсорғыштың оңтайлы сору қуатына және үздік тазалау нәтижелеріне кепілдік береді.

Қаптамада Miele логотипі бар шаңсорғыш қаптары қағаздан немесе қағаз негізіндегі материалдардан жасалмаған, оларда картонды жағы болмайды. Сол себепті Miele шаңсорғыш қаптары ұзақ мерзімді және сенімді болып табылады.

Қаптамасында Miele логотипі жоқ керек-жарақтарын пайдаланудан туындаған ақаулар мен зақымдар шаңсорғыштың кепілдігіне кірмейтінін ескеріңіз.

Сатып алынған керек-жарақтар

Түпнұсқалы Miele керек-жарақтарын Miele интернет-дүкенінде, Miele тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімінде және Miele дилерінде қолжетімді.

Түпнұсқа Miele керек-жарақтарын қаптамадағы Miele логотипі арқылы анықтауға болады.

Түпнұсқалы Miele шаңсорғыш қабының әрбір пакеті 4 шаңсорғыш қабы мен бір AirClean шығару сүзгісін қамтиды. Түпнұсқалы Miele топтық қаптамасы 16 шаңсорғыш қабын және 4 AirClean шығару сүзгілерін қамтиды.


Түпнұсқалы Miele шығару сүзгілерін сатып алу туралы ақпарат „Қосымша керек-жарақтар“ – „Сүзгілер“ бөліміндегі сату белгілерінде қолжетімді.

Шаңсорғыш қабын өзгерту индикаторы


Шаңсорғыш дисплейінде көрінгенде шаңсорғыш қабын ауыстырыңыз.

Бітелген тесіктер шаңсорғыштың сору қуатын азайтады. Шаңсорғыш қаптары толған кезде оларды лақтырып жіберіңіз. Шаңсорғыш қаптарын қайта пайдаланудан аулақ болыңыз.


Шаңсорғыш қабын алып тастау

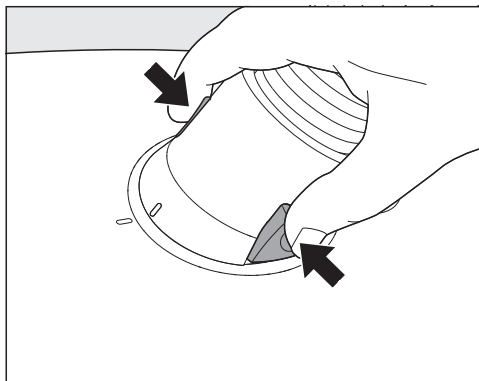

- Шланг қосқышының бүйіріндегі босату түймесін басып, шлангіні саңылаудан тартып шығарыңыз.

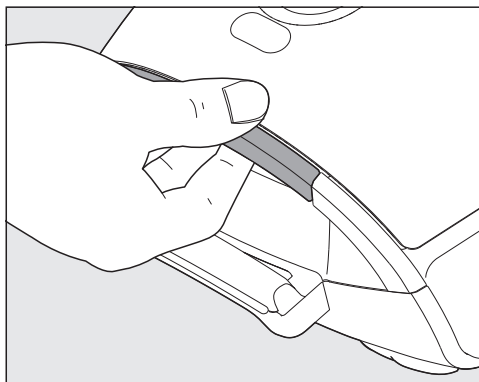

- Шаң жинайтын бөлім қақпағының тұтқасындағы босату түймесін басып, қақпақты барынша көтеріңіз.

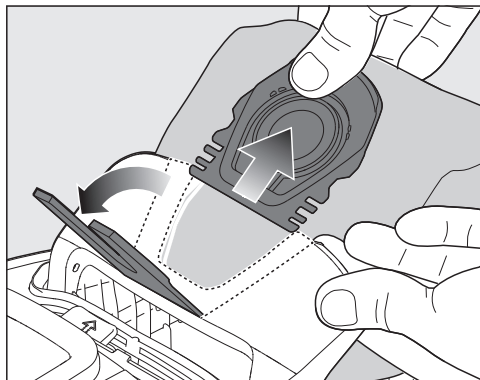


- Шаңсорғыш қабын ұстағышын бір қолмен көтеріңіз.
- Шаңсорғыш қабын екінші қолыңызбен тұтқаны пайдалана отырып тартып шығарыңыз.

Көгілдір ұстатқыш көтеріледі.

Көгілдір ұстатқыш элементі ешқандай шаңсорғыш қабы салынбаған кезде шаң жинайтын бөлім қақпағының жабылуын болдырмайды. Күш жұмсамаңыз.

Шаңсорғыш қабын салу

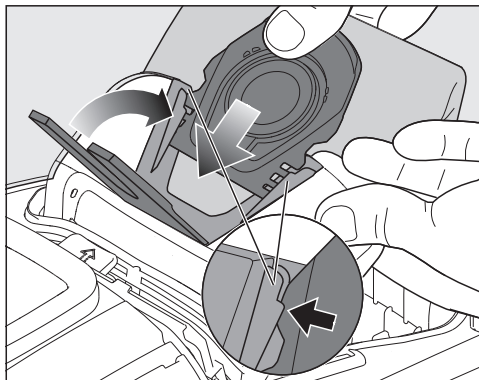


- Шаңсорғыш қабын ұстағышын бір қолмен көтеріңіз.
- Екінші қолыңызбен жаңа шаңсорғыш қабын көтерілген шаңсорғыш қабының ұстағышына барынша салыңыз. Қаптамадан шаңсорғыш қабын алған кезде, оны бүктелген күйде қалдырыңыз.

Шаңсорғыш қабының жағасы толығымен екі жағына бағытталғанына көз жеткізіңіз (үлкейтілген суретті қараңыз).

Көгілдір ұстатқыш жабылып, орнына түседі.

- Шаң жинайтын бөлімнің қақпағын орнына түскеніне көз жеткізіп, мықтап жабыңыз. Бұл жағдайда шаңсорғыш қабын қысып қалудан аулақ болыңыз.

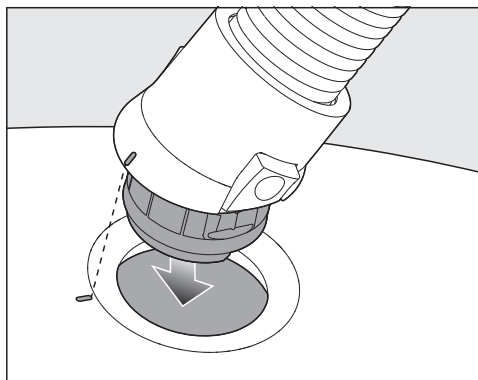

- Шланг қосқышын шаңсорғыштың сору саңылауына орнына түскенше кіргізіңіз. Бұл үшін бағыттағышты екі бөлікке тұралаңыз.

Шығару сүзгісін өзгерту индикаторы жанған кезде

Шаңсорғыш дисплейінде көрінгенде шығару сүзгісін ауыстырыңыз. Сондай-ақ, қозғалтқышты қорғау сүзгілерінің ластану деңгейі осы кезде тексерілуі керек, „Қозғалтқышты қорғау сүзгісін тазалау“ бөлімін қараңыз.

Шығару сүзгісін ауыстырған сайын индикаторды қалпына келтіру керек. Бұл жағдайда шаңсорғыш қосулы болуы керек.

- + немесе «-» түймесін басып, ұстаңыз.


Кері санақ көрсетіледі және шаңсорғыш желдеткіші өшіріледі. Ол сәтті түрде қалпына келтірілсе, индикатор жасыл түс болып жанады. Индикатор сөніп, нөлге түседі.

Индикатор шығару сүзгі уақытын өзгерту керектігін көрсеткенде ғана оны қалпына келтіруге болады. Оны басқа уақытта қалпына келтіру мүмкін емес.

AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 және HEPA AirClean 50 шығару сүзгілерін ауыстырыңыз


Бір уақытта бірнеше шығару сүзгісін пайдаланбаңыз.

- Шаң жинайтын бөлім қақпағын ашыңыз.

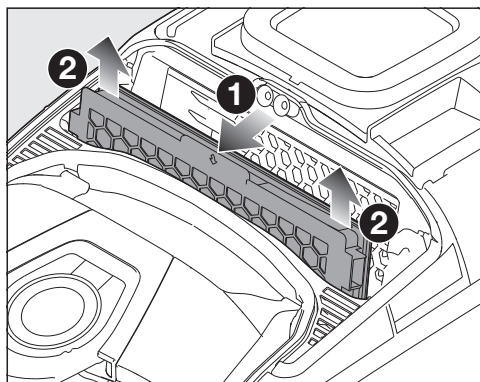

Егер AirClean шығару сүзгісін орнатуды қаласаңыз, „Шығару сүзгісінің бір түрін басқасымен ауыстыру“ бөлімін қараңыз.

- Шығару сүзгісін алға тартып, жоғары қарай шығарып алыңыз.

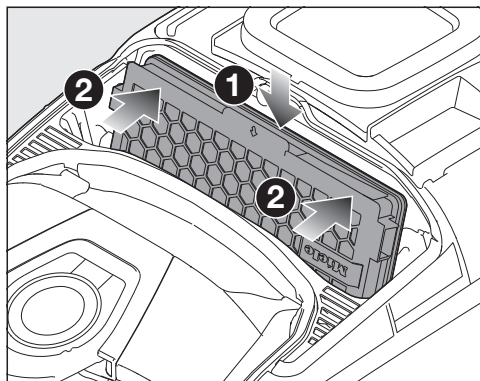

- Жаңа шығару сүзгісі дұрыс салынғанына көз жеткізіп салыңыз, содан кейін орнына түскенше оны екі жағынан артқа қарай басыңыз.

⚠ Шаң бөліміндегі ластанудан болған зақымдану.

Егер шаңсорғыш қабы орнына түспесе, шаң жинайтын бөліміне көп мөлшерде шаң түсіп, оның құрамдас бөліктерін зақымдауы мүмкін.


Шаң жинайтын бөлім қақпағын жабудан алдын, шаңсорғыш қабының салынғанына және ұстатқыш элементінің жабылғанына көз жеткізіңіз.

- Шаң жинайтын бөлімнің қақпағын орнына түскеніне көз жеткізіп, мықтап жабыңыз. Бұл жағдайда шаңсорғыш қабын қысып қалудан аулақ болыңыз.

Шығару сүзгісінің бір түрін басқасымен ауыстыру

Бір уақытта бірнеше шығару сүзгісін пайдаланбаңыз.


Үлгіге байланысты шаңсорғыш стандартты түрде келесі шығару сүзгілерінің бірімен жабдыкталады:

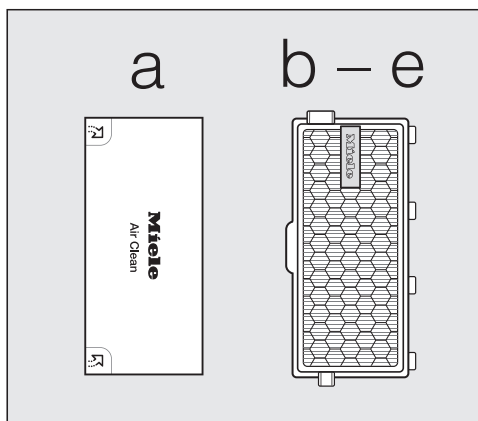

- а AirClean
- ә AirClean Plus 50 (ашық көк)
- б Silence AirClean 50 (сұр)
- в Active AirClean 50 (қара)
- г HEPA AirClean 50 (ақ)


Сүзгіні ауыстырған кезде ескеріңіз

Егер **а** сүзгісі бар **ә, б, в** немесе **г** шығару сүзгісін ауыстыруды қаласаңыз, сору торын орнату маңызды, „Қосымша керек-жарақтар“ бөліміндегі „Сүзгі“ бөлімін қараңыз.

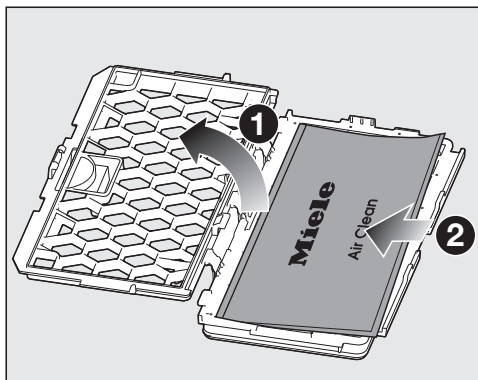

Қозғалтқышты қорғау сүзгісін тазалау

- Шаң жинайтын бөлім қақпағын ашыңыз.
- Шаңсорғыш қабын алып тастаңыз.

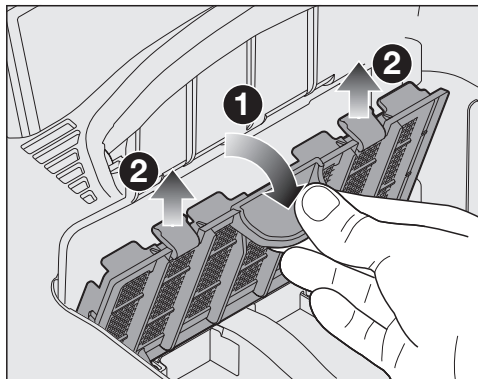


- Қозғалтқышты қорғау сүзгісін алға тартып, шаң жинайтын бөлімнен шығарып алыңыз.



Дұрыс тазаланбағандықтан болатын зақымдалу қаупі. Қозғалтқышты қорғау сүзгісі зақымдалып, нәтижесінде тиімділігі төмен болуы мүмкін.

Қозғалтқышты қорғау сүзгісін сүмен тазаламаңыз. Сүзгіні тазалауда ұшы бар немесе өткір ұшты заттарды пайдаланбаңыз.

- Қозғалтқышты қорғау сүзгісін құрғақ шаңға арналған шүберекпен немесе шаңды тазалау қылшағымен тазалаңыз.

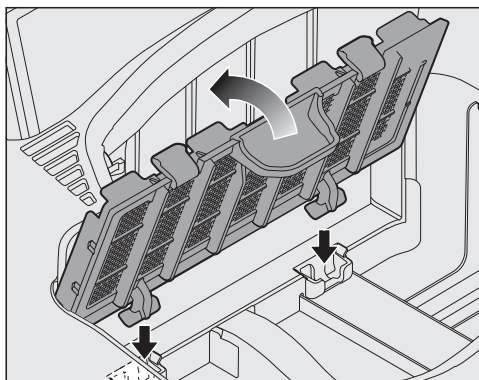


- Қозғалтқышты қорғау сүзгісіндегі есіктің топсаларын шаң жинайтын бөліміндегі есіктің топсасының ойығына қойып, қозғалтқышты қорғау сүзгісін сырт етіп орнына бекітіп қойыңыз.
- Ұстатқыш элемент мықтап жабылмайынша, шаңсорғыш қабын ұстағышқа салыңыз.
- Шаң жинайтын бөлімнің қақпағын орнына түскеніне көз жеткізіп, мықтап жабыңыз. Бұл жағдайда шаңсорғыш қабын қысып қалудан аулақ болыңыз.

Comfort 2.0 радиомен басқарылатын тұтқадағы батареяны ауыстыру кезінде


Шаңсорғыштың дисплейі батарея заряды таусылғанда сізге дереу хабарлайды. Кернеуі 3 В (CR 2032) болатын батарея қажет.

Батарея заряды таусылса да, батарея салынбаса да шаңсорғышты пайдалана беруге болады.

Comfort 2.0 радиомен басқарылатын тұтқадағы батареяны ауыстыру

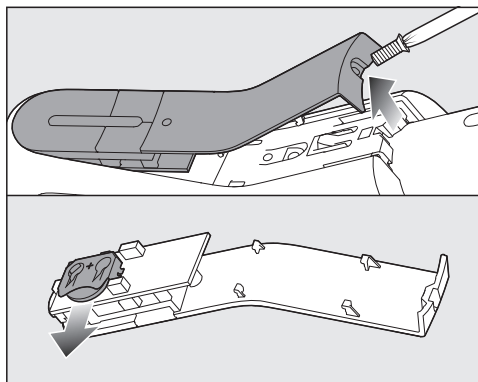

- Торх бұрағышы көмегімен батарея бөлімінің қақпағындағы бекіту бұрандасын босатып, қақпақты алып тастаңыз.
- Жаңа батареяға ауыстырыңыз. Полярлықтың дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.

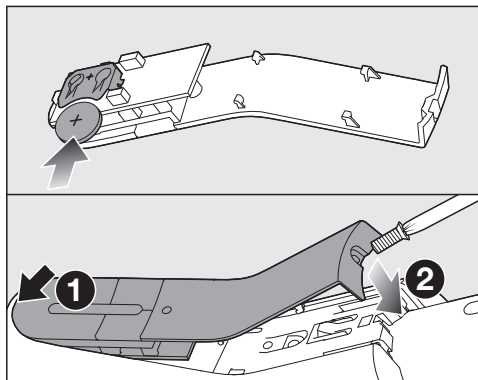


- Бекіту бұрандасын тарта отырып, қақпақты ауыстырыңыз.
- Ескі батареяны муниципалдық кәсіпорынына жіберіңіз.

Жіпжинағышты ауыстыру

(FlexTeQ/AllFloor еденге арналған саптамаларымен үлгілер үшін мүмкін емес)

Сорғыштың еденге арналған саптамаға кіретін бөлігіндегі жіпжинағышты ауыстыруға болады. Түк тозып кетсе, жіпжинағышты ауыстырыңыз.

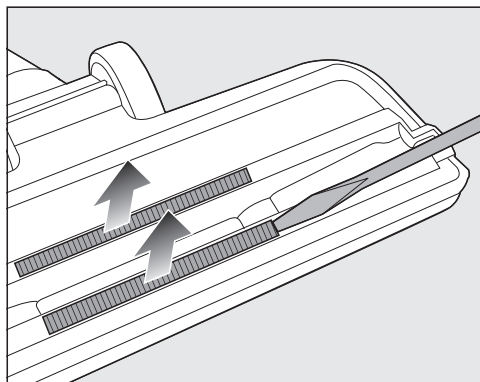

- Жіп жинағышты ойықтардан шығарыңыз. Ол үшін қолайлы құралды, мысалы, жалпақ басты бұрағышты пайдаланыңыз.
- Жаңа жіп жинағышты орнатыңыз.

Ауыстыру бөлшектері Miele дилерінде немесе Miele қосалқы бөлшектер бөлімінде қолжетімді.

Шаңсорғыш және керек-жарақтарды тазалау

 Ток кернеуінен электр тогының соғу қаупі бар.

Шаңсорғыш өшірулі болса да, желілік кернеу түсуі мүмкін.

Тазалау алдында құрылғыны қабырғадағы розеткадан өшіріп, оны ажыратыңыз.

 Ток кернеуінен электр тогының соғу қаупі бар.

Шаңсорғышқа ылғал түссе, электр тогының соғу қаупі бар.

Шаңсорғыштың дымқыл болуына жол бермеңіз.

- Тоқылған беттерді бекітілген шаңды тазалау қылшағымен ең төменгі қуат деңгейінде шаңсорғышты пайдаланып сориңыз.
- Шаңсорғышты және барлық пластикалық керек-жарақтарды пластикке арналған коммерциялық қолжетімді жуғышпен тазалау керек.

Статикалық заряд шаңсорғыштың пластикалық бөліктерінде шаңды жинауы мүмкін. Бұл жұмсақ, құрғақ шүберекпен алынып тасталуы керек.

 Жарамсыз жуғыш заттарға байланысты зақымдалу.

Барлық беттер сызаттарға сезімтал. Жарамсыз жуғыш заттарға тию салдарынан сыртқы беттер өзгеруі немесе түссізденуі мүмкін.

Абразивті жуғыш заттарды, шыныға арналған жуғыш заттарды, бірнеше мақсаттық жуғыш заттарды немесе май негізіндегі күтім құралдарын қолданбаңыз.

Шаң жинайтын бөлімін тазалау

Қажет болса шаң жинайтын бөлімді құрғақ еден сүрткішпен, қылшақпен немесе мүмкін болса шаңды тарту үшін шаңсорғышты қолданып тазалауға болады.

Сонымен қатар шаң жинайтын бөлім қақпағының астыңғы жағын тазалаңыз.

Ақауларды жою

Күнделікті жұмыста орын алуы мүмкін көптеген ақаулықтар мен ақаулар оңай түзетілуі мүмкін. Көп жағдайда уақыт пен ақшаңызды үнемдей аласыз, себебі Miele клиенттік қызмет бөліміне хабарласудың қажеті болмайды.

Ақауларды өзіңіз жоюға көмектесетін ақпаратты мына жерден табуға болады: www.miele.kz/service.

Келесі кестелер ақаулық немесе ақау себебін табуға және оны шешуге көмектеседі.



Ток кернеуінен электр тогының соғу қаупі бар.

Құрылғы өшірулі болса да, желілік кернеу түсуі мүмкін.

Қандай да бір мәселені шешпес бұрын, құрылғыны қабырғадағы розеткадан өшіріп, оны ажыратыңыз.

Мәселе	Себебі мен шешімі
Шаңсорғыш автоматты түрде өшіп қалады.	Шаңсорғыш қатты қызып кетсе, температура шектегіші оны автоматты түрде өшіреді. Бұл, мысаалы, үлкен заттар сору түтігін бітеп тастаса, шаңсорғыш қабы толып қалса немесе ұсақ шаң тұрып қалса орын алуы мүмкін. Қатты қызып кету салдарынан қозғалтқышты қорғау сүзгісі немесе шығару сүзгісі қатты ластануы мүмкін. ■ Аяқпен ажыратып-қосқышын ① Қосу/Өшіру арқылы шаңсорғышты дереу өшіріңіз. Қабырғадағы розеткадан өшіріп, оны ажыратыңыз. Салдарды алып тастағаннан кейін, шаңсорғыштың салқындауы үшін шамамен 20–30 минут күтіңіз. Оны қайтадан қосуға болады.

Техникалық деректер

Bluetooth

Жиілік ауқымы	2,40–2,4835 ГГц
Максималды тасымалдау қуаты	< 10 мВт

WiFi

Жиілік ауқымы	2,40–2,4835 ГГц
Максималды тасымалдау қуаты	< 100 мВт

Құту режиміндегі электр энергиясын тұтынысы

WiFi-мен іске қосылған	0,95 Вт
WiFi-мен өшірілді	0,95 Вт

Авторлық құқық және лицензиялар

Шаңсорғышты пайдалану және басқару мақсатында Miele компаниясы меншіктік немесе үшінші тарап бағдарламалық құралын пайдаланады, оған бастапқы коды ашық лицензиялау шарттары қолданылады. Бұл бағдарламалық құрал/осы бағдарламалық құрал компоненттері авторлық құқықтармен қорғалады. Miele және үшінші тараптың авторлық құқықтары сақталуы тиіс.

Сонымен қатар, шаңсорғыш ашық бастапқы коды бар лицензия шарттарына сәйкес қолданылатын бағдарламалық құрал компоненттерін қамтиды. Құрылғыдағы бастапқы коды ашық компоненттер, сонымен қатар тиісті авторлық құқық ескертпелері, лицензиялық шарттардың көшірмелері жарамды және қосымша ақпаратты веб-браузердің көмегімен IP мекенжайы арқылы жергілікті түрде ашуға болады (<http://<IP address>/Licenses>). Осы орында көрсетілетін бастапқы коды ашық лицензияларға қатысты жауапкершілік және кепілдік міндеттемелері тиісті құқық иелеріне қатысты қолданылады.

ЕО сәйкестік декларациясы

Miele компаниясы шаңсорғышының 2014/53/ЕО директивасына сәйкес екендігін мәлімдейді.

ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтінін мына мекенжайлардың бірінен оқи аласыз:

- Өнімдер, www.miele.ie сайтынан жүктеп алыңыз
- Қызмет көрсету, ақпарат алу, пайдалану нұсқаулықтары, т.б.:
<https://miele.co.uk/manuals> веб-бетіне өтіп, өнімнің атауын немесе сериялық нөмірін енгізіңіз

Қызмет көрсету

Ақауларды өз бетіңізше түзетуге көмектесетін ақпарат пен Miele қосалқы бөлшектері туралы ақпаратты www.miele.kz/service сайтынан табуға болады.

Ақаулық жағдайында хабарласыңыз

Өзіңіз жөндей алмайтын ақаулықтар орын алған жағдайда Miele дилеріне немесе Miele қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Miele қызмет көрсету туралы байланыс ақпаратын осы құжаттың соңынан таба аласыз.

Оқыту мақсатында телефон қоңыраулары қадағаланатынын және жазып алынатынын, сондай-ақ мәселе осы брошюрадағыдай шешілген жағдайда, қызмет көрсетілгені үшін ақы алынатынын ескеріңіз.

Кепілдік

Еліңізде қолданылатын өнім кепілдігі туралы ақпарат алу үшін Miele компаниясына хабарласыңыз. Мекенжайды білу үшін артқы мұқабаны қараңыз.

Сәйкестік құжаттары

Сәйкестік сертификаты

EAЭС RU C-DE.AЯ46.B.42023/25
25.07.2025 ж. бастап 24.07.2030 ж. дейін

Сәйкестік декларациясы

EAЭС N RU Д-DE.PA05.B.55051/25
01.07.2025 ж. бастап 30.06.2030 ж. дейін.

Кеден одағының (ал қазіргі уақытта - Еуразиялық экономикалық одақ ЕАЭО) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді

- ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
- ТР КО 020/2011 « Электромагниттік техникалық құралдардың үйлесімділігі»
- ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»

Өндірілген күні

Өндірілген күні типтік тақтайшада ай/жыл форматында көрсетілген.

Сақтау мерзімі белгіленбеген Аспаптың қызмет ету мерзімі – 10 жыл

Тасымалдау шарттары

Аспапты қаптамада көрсетілген манипуляциялық белгілеріне сәйкес тасымалдау керек. Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде аспапты соққы жүктемелеріне ұшыратуға жол берілмейді.

Сақтау шарттары

Аспап құрғақ және таза бөлмеде, +5-тен +35°C-қа дейінгі температурада, тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпай сақтау керек.

Техникалық сипаттамалары

Кернеуі: 220 В - 240 В

Жиілігі: 50-60 Гц

Ағымдағы тұтыну: 1,4 А

Сақтандырғыш: 10А инерциялық

Энергия тиімділігі класы А

Жалпы көлем: 362 л.

Қосымша керек-жарақтар

Еден өндірушісінің тазалау және күтім жасау нұсқауларын орындаңыз.

Қаптамасында Miele логотипі жоқ керек-жарақтарын пайдаланудан туындаған ақаулар мен зақымдар шаңсорғыштың кепілдігіне кірмейтінін ескеріңіз.

Осы және басқа да көптеген өнімдерге Miele интернет-дүкенінен, Miele тұтынушыларға қызмет көрсету орталығынан немесе Miele дилеріне тапсырыс беруге болады.

Кейбір үлгілер стандарт ретінде келесі керек-жарақтардың біреуімен немесе бірнешеуімен бірге жеткізіледі.

Еденге арналған саптамалар / қылшақтар

(тек таңдаулы елдерде қолжетімді)

AllFloor (SBD AF) еденге арналған саптама

Өте төмен жиһаздың астын тазалауға арналған тегіс еденге арналған саптама. Сонымен қатар ол дауысы ақырын шығатындығымен, жеңіл болуымен және үлкен көлемдегі қоқыстарды жинай алатындығымен ерекшеленеді.

TurboTeQ түрбоқылшағы (STB 305–3)

Бұл қылшақ тілінген түгі бар кілемді тазалау үшін өте қолайлы.

Бұрылу әрекеті бар Parquet Twister XL еден қылшағы (SBB 300–3)

Тегіс қатты едендер мен кішкене саңылауларды соруға арналған табиғи қылшықтары бар.

Бұрылу әрекеті бар Parquet Twister XL еден қылшағы (SBB 400–3)

Тегіс қатты едендер мен кішкене саңылауларды тез соруға арналған табиғи қылшықтары бар.

Басқа керек-жарақтар

(тек таңдаулы елдерде қолжетімді)

Turbo Mini қол түрбоқылшағы (STB 101)

Қаптауды, матрастарды немесе автокөлік орындықтарын және т.б. шаңсорғышпен тазалауға арналған.

Әмбебап қылшақ (SUB 20)

Кітаптарды, сөрелерді және т.б. шаңнан тазартуға арналған.

Радиатор қылшағы (SHB 30)

Радиаторларды, тар сөрелер мен саңылауларды шаңнан тазартуға арналған.

Матрас саптамасы (SMD 10)

Қаптауды, матрастарды, жастықтарды, перделерді, жамылғыларды т.б. шаңсорғышпен тазалауға арналған.

Саңылау саптамасы, 300 мм (SFD 10)

Қатпарларды, саңылауларды және бұрыштарды тазалауға арналған қосымша ұзын саңылау саптамасы.

Саңылау саптамасы, 560 мм (SFD 20)

Қол жетпейтін жерлерді шаңсорғышпен тазалауға арналған иілгіш саңылау саптамасы.

XL қаптау саптамасы (SPD 20)

Қаптауды, матрастарды және жастықтарды тазалауға арналған кең саптама.

Сүзгілер**AirClean Plus 50 шығару сүзгісі (SF-AP 50)**

Бөлмедегі ауа тазалығы үшін тиімді сүзгілеу .

Silence AirClean 50 шығару сүзгісі (SF-SA 50)

Шаң сору кезінде шуды азайту үшін.

Active AirClean 50 шығару сүзгісі (SF-AA 50)

Жағымсыз иістерді кетіру үшін. Үй жануарлары бар немесе темекі шегетін отбасы үшін өте ыңғайлы

HEPA AirClean 50 шығару сүзгісі (SF-HA 50)

Ұсақ шаң мен аллергиягендерді тиімді ұстайды. Үй шаңына аллергиясы бар адамдар үшін өте ыңғайлы.

Сүзгі торы

Егер AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 немесе HEPA AirClean 50 сүзгісі AirClean сүзгісімен ауыстыруды қаласаңыз, бұл қажет болады.

Тауар сапасына кепілдік

Ресми импорттаушылар арқылы сатып алынған елге әкелінетін тұрмыстық техниканың кепілдік мерзімі өнім тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және кәсіпкерлік қызметпен байланыспаған басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланылған жағдайда 24 айды құрайды.

Негізгі тауарға кірмейтін, бөлек сатып алынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі берілмейді.

Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға табыстаған күннен бастап есептеледі.

Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін тауарларды беруді растайтын құжаттарды (тауарлық жүк қағаздар, тауарлық чектер және қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес тауарды беруді растайтын басқа да құжаттар) сақтап, кепілдік қызмет көрсетуге жүгінген кезде сервистік қызмет мамандарына көрсетуіңізді сұраймыз.

Кепілдік мерзімі ішінде сіз бұйымды мақсаты бойынша пайдаланылған және осы нұсқауда көрсетілген бұйымды орнату, қосу және пайдалану талаптарын сақтаған жағдайда, бұйымның ақауларын тегін жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға құқықтарыңызды пайдалана аласыз.

Қосылымды үшінші тұлғалар жүзеге асырса, орнату және қосу қызметтерінің төленгенін және орындалғанын растайтын құжаттарды сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Әрбір бұйымның бірегей зауыттық нөмірі бар. Зауыттық нөмір бұйымның шығарылған күнін және оның комплектациясын анықтауға мүмкіндік береді. Miele сервистік қызметіне хабарласқанда бұйымның зауыттық нөмірін айтыңыз, бұл сізге жылдам әрі сапалы қызмет алуға мүмкіндік береді.

Егер Miele сервистік қызметі жабдықтың ақаулықтарын кепілдік мерзімі ішінде аталған жабдықтың бір бөлігін ауыстыру арқылы жөндейтін болса, клиент жөндеу аяқталғаннан кейін (жабдық ақауы жойылған кезде) бөлшектелген бөлікті сервистік қызмет өкіліне қайтаруға міндетті.

Miele сервистік қызметі келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Тауардың механикалық зақымдануын анықтау;
- Дұрыс сақтамау және/немесе абайламай тасымалдау;

- Тасымалдау, сақтау және пайдалану кезінде қолайсыз климаттық жағдайлардың әсерінен болған зақымдарды анықтау;
- Химиялық заттар мен ылғалдың әсер ету іздерін анықтау;
- Орнату және қосу ережелерін сақтамау;
- Пайдалану нұсқауларының талаптарын орындамау;
- Қатты ластану нәтижесінде тауардың зақымдануын анықтау;
- Жұғыш құралдар мен шығын материалдарын дұрыс пайдаланбау немесе өндіруші ұсынбаған күтім жасау құралдарын пайдалану нәтижесінде зақымдануды анықтау;
- Осы қызметтерді көрсетуге құқығы жоқ тұлғалардың бөлшектеу, жөндеу және басқа да араласу белгілерін анықтау;
- ГОСТ, ДСТУ сәйкес келмейтін параметрлері бар электр желісіне қосылу;
- Жануарлардың немесе жәндіктердің әрекетінен тауарлардың зақымдануы;
- Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері;

- Форс-мажорлық әрекеттер (өрт, су тасқыны, табиғи апаттар және т.б.);

- Ішкі жұмыс көлемдеріне бөгде заттардың, жануарлардың, жәндіктердің және сұйықтықтардың түсуінен бұйымның дұрыс жұмыс істемеуі.

Кепілдік қызмет көрсетуі келесі жағдайларға қолданылмайды:

- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген бұйымды реттеу, баптау, тазалау және басқа да күтім жасау бойынша жұмыстар;
- осы Пайдалану нұсқауында көрсетілген шығын материалдарын (қуат элементтері, сүзгілер, жарықтандыру шамдары, шаң жинау қаптары және т.б.) ауыстыру бойынша жұмыстар.

Төмендегілер тауар кемшіліктері болып табылмайды:

- пайдаланудың алғашқы күндерінде тауар шығаратын жаңа пластиктің немесе резеңкенің иісі;
- пайдалану кезінде жабдық бөліктерінің түс реңктерінің және жылтырының өзгеруі;
- тауарға кіретін жекелеген құрамдастарының жұмыс істеу принциптеріне байланысты шулар (санитарлық нормалар шегінде);
- желдеткіштер

-
- есіктердің май/ауа жеткізгіштері
 - су клапандары
 - электрлік релелер
 - электр қозғалтқыштары
 - белдіктер
 - компрессорлар
 - материалдардың табиғи тозуы (қартаюу) нәтижесінде пайда болатын шү:
 - қыздыру/салқындату кезінде сықырлаған шү
 - сықыр
 - қозғалатын механизмдердің аздап соғуы
 - табиғи тозуы нәтижесінде жарамсыз болып қалған шығын материалдары мен тозу бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі.

Miele сервистік орталықтары

Miele сервистік желісі Алматы және Киев қалаларындағы өзінің қызмет көрсету орталықтарын, Miele аймақтық сервистік мамандарын және аймақтардағы серіктес сервистік орталықтарын қамтиды. Miele сервисі ұсынылған қалалардың тізімін компанияның интернет сайтында таба аласыз:

- **Қазақстан:** www.miele.kz
- **Украина:** www.miele.ua

Егер сізге сервистік қолдау қажет болса, **Miele байланыс ақпараты** Парағында көрсетілген «Жедел желі» телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз.

kk - Miele туралы байланыс ақпараты

Техника сатып алуға, қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда "жедел желі" телефоны бойынша хабарласуыңызды сұраймыз.

Импорттаушылар Қазақстан Республикасы

« Миле » ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Украина

« Миле » ЖШҚ

01033 Киев, Украина

Короленковская көшесі, 4-үй

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua

ТМД-ның басқа елдері

Қосымша керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алудың барлық мәселелері бойынша, сондай-ақ сервистік қолдау қажет болған жағдайда, сіз осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласуыңызды сұраймыз.

Назар аударыңыз!

Осы елдердегі кепілдік шарттары (жергілікті заңнамаға байланысты) өзгеше болуы мүмкін. Сіз сатушыдан кепілдік шарттарын нақтылай аласыз.

Указания по безопасности и предупреждения	43
Описание прибора.....	48
Экологичность и защита окружающей среды.....	50
Примечание к Регламенту (ЕС) № 666/2013.....	52
Общая информация	52
Принадлежности, входящие в комплект	53
3D4U	53
Подключение к сети.....	53
Символы на дисплее	54
Функция индикатора замены мешка-пылесборника	54
Функция индикатора замены фильтра выходящего воздуха	54
Фильтр моторного отсека	55
Ввод в эксплуатацию	55
Присоединение гибкого шланга	55
Снятие гибкого шланга	55
Соединение гибкого шланга и ручки	55
Соединение ручки и всасывающей трубки	56
Соединение всасывающей трубки и регулируемой насадки для пола	56
Подключение ручки с радиоуправлением	56
Включение функции соединения.....	56
Управление	57
Регулировка телескопической трубки	57
Регулировка насадки для пола	57
Уборка пылесосом лестничных ступеней	58
Вытягивание сетевого кабеля	58
Сматывание сетевого кабеля	58
Включение и выключение	59
Обновление 	59
Выбор мощности всасывания	59
Кнопки на корпусе	59
Удобная ручка с радиоуправлением 2.0	60
Промежуточные уровни мощности всасывания	60
Прерывание работы прибора	61
Извлечение принадлежностей	61
Регулировка насадки 2-в-1 (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка).	61
Использование насадки для щадящей уборки на ручке Comfort с радиоуправлением 2.0	62
Очистка и уход	63
Где купить принадлежности	63

ru - Содержание

Индикатор замены мешка-пылесборника	64
Извлечение мешка-пылесборника	64
Установка мешка-пылесборника	65
Загорается индикатор замены фильтра выходящего воздуха	65
Замена фильтров выходящего воздуха AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 и HEPA AirClean 50	66
Использование другого фильтра выходящего воздуха	66
Очистка фильтра моторного отсека	67
Срок замены батареек в ручке Comfort с радиоуправлением 2.0	68
Замена батарейки в ручке Comfort с радиоуправлением 2.0	68
Замена нитесборников	68
Очистка пылесоса и принадлежностей	69
Устранение проблем	70
Технические характеристики	71
Авторские права и лицензии	71
Заявление о соответствии товара	71
Сервисная служба	72
Контактная информация для обращений в случае неисправностей	72
Гарантия	72
Декларация о соответствии	72
Дата изготовления/Условия транспортировки и Условия хранения	72
Дополнительно приобретаемые принадлежности	73
Гарантия качества товара	75
Контактная информация о Miele	78

Этот пылесос отвечает предписанным нормам технической безопасности. Ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам и материальному ущербу. Перед первым использованием пылесоса прочитайте инструкцию по эксплуатации. В ней содержится важная информация по безопасности, эксплуатации, уходу и техническому обслуживанию за пылесосом. Вы обезопасите себя и других людей, а также предотвратите повреждения прибора.

В соответствии со стандартом IEC 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой «Ввод в эксплуатацию» и следовать указаниям и предупреждениям по безопасности. Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний и рекомендаций.

Сохраните инструкцию по эксплуатации и по возможности передайте её следующему владельцу прибора.

Выключайте пылесос после каждого использования, перед заменой принадлежностей, перед каждой очисткой, техническим обслуживанием и устранением неисправностей. Выньте вилку из розетки.

Надлежащее использование

- ▶ Этот пылесос предназначен для использования в домашнем хозяйстве или аналогичных условиях исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Этот пылесос не подходит для применения на строительных площадках.
- ▶ Этот пылесос подходит для ежедневной уборки ковров, ковровых покрытий и нечувствительных к воздействию твердых полов.
- ▶ Этот пылесос не предназначен для использования вне помещений.

► Данный пылесос предназначен для использования на высоте до 4000 м выше уровня моря.

► Используйте пылесос исключительно для чистки сухих поверхностей. Запрещается использовать пылесос на людях и животных. Другие области применения, изменения конструкции прибора и любые изменения недопустимы.

► Лицам (включая детей), которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять пылесосом, не рекомендуется его эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

► Опасность удушья! Не позволяйте детям играть с упаковкой (например, пленкой): дети могут завернуться в нее или натянуть на голову, что приведет к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

► Детей младше восьми лет не следует допускать близко к пылесосу, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.

► Дети старше восьми лет могут пользоваться пылесосом без надзора взрослых, если они настолько освоили управление им, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией.

► Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание пылесоса без Вашего присмотра.

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи пылесоса. Никогда не позволяйте детям играть с пылесосом.

► Для моделей со светодиодами или с дистанционным управлением на рукоятке: батарейки не должны быть доступны для детей.

Техническая безопасность

- ▶ Перед использованием проверьте пылесос и все принадлежности на предмет видимых повреждений. Не пользуйтесь повреждённым пылесосом и повреждёнными принадлежностями.
- ▶ Перед эксплуатацией сравните указанные на типовой табличке параметры подключения пылесоса (сетевое напряжение и частота) с данными сети питания. Они должны обязательно совпадать. Пылесос (без изменения конструкции) предназначен для подключения к электросети частотой 50 Гц или 60 Гц.
- ▶ Сетевая розетка должна быть защищена автоматикой защиты с номиналом 16 А или 10 А.
- ▶ Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электроснабжающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электроснабжающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.
Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте от Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.
- ▶ Гарантийный ремонт пылесоса имеет право производить только авторизованная компанией Miele сервисная служба, в противном случае при последующей неисправности право на гарантийное обслуживание теряется.

- ▶ Не пользуйтесь пылесосом, если поврежден сетевой кабель. Поменять поврежденный сетевой кабель можно только вместе с кабельным барабаном. В целях безопасности замену может проводить только авторизованный компанией Miele специалист или сервисная служба Miele.
- ▶ Не используйте кабель для переноски пылесоса и не тяните вилку из розетки за кабель. Не перетягивайте кабель через острые края и не заземляйте его. Избегайте частого наезда пылесоса на кабель. Кабель, вилка и розетка могут получить повреждения и угрожать Вашей безопасности.
- ▶ Ремонтные работы имеют право производить только авторизованные компанией Miele специалисты. Вследствие неправильно выполненных ремонтных работ может возникнуть серьезная опасность для пользователя.

Правильная эксплуатация

- ▶ Не используйте пылесос без мешка-пылесборника, фильтра моторного отсека и фильтра выходящего воздуха.
- ▶ Если мешок-пылесборник не вставлен, крышку отсека сбора пыли закрыть невозможно. Не применяйте силу.
- ▶ Прежде чем закрыть крышку мешка-пылесборника убедитесь, что мешок-пылесборник вставлен до щелчка.
- ▶ Не пылесосьте горящие или тлеющие предметы, например, сигареты или еще не погасшую золу или уголь.
- ▶ Не пылесосьте тонер. Тонер, который используется, например, в принтерах или копировальных аппаратах, обладает электропроводностью.
- ▶ Не пылесосьте жидкости и влажную грязь. Ковры и ковровые покрытия после влажной чистки или обработки шампунем можно пылесосить только после полного высыхания.
- ▶ Не пылесосьте легко воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества или газы, а также места, где хранятся такого рода вещества.

► Избегайте соприкосновения вашей головы или головы другого человека или животного и всасывающего потока воздуха.

► Важно учитывать при обращении с батарейками (у моделей со светодиодами или с дистанционным управлением на рукоятке):

- Не замыкайте между собой полюса элемента питания, не заряжайте элементы питания и не бросайте их в огонь.
- Утилизация батареек: выньте батарейки из рукоятки и по возможности сдайте их в центр утилизации. Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовым мусором.

Чистка

► Никогда не погружайте пылесос в воду, проводите только сухую очистку или чистите его с помощью слегка влажной салфетки.

Принадлежности и запчасти



► При уборке с использованием рукоятки без вставленной принадлежности следите за тем, чтобы рукоятка не была повреждена.

► Используйте только мешки-пылесборники, фильтры и оригинальные аксессуары с логотипом Miele на упаковке. Лишь в этом случае производитель может гарантировать безопасную эксплуатацию прибора.

► Только при использовании оригинальных запчастей компания Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.

Транспортировка

► Упаковка защищает пылесос от повреждений при транспортировке. Мы рекомендуем сохранять упаковку для последующей транспортировки.

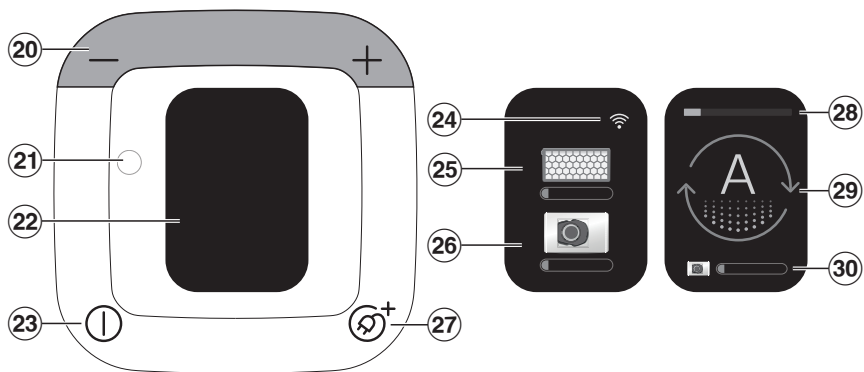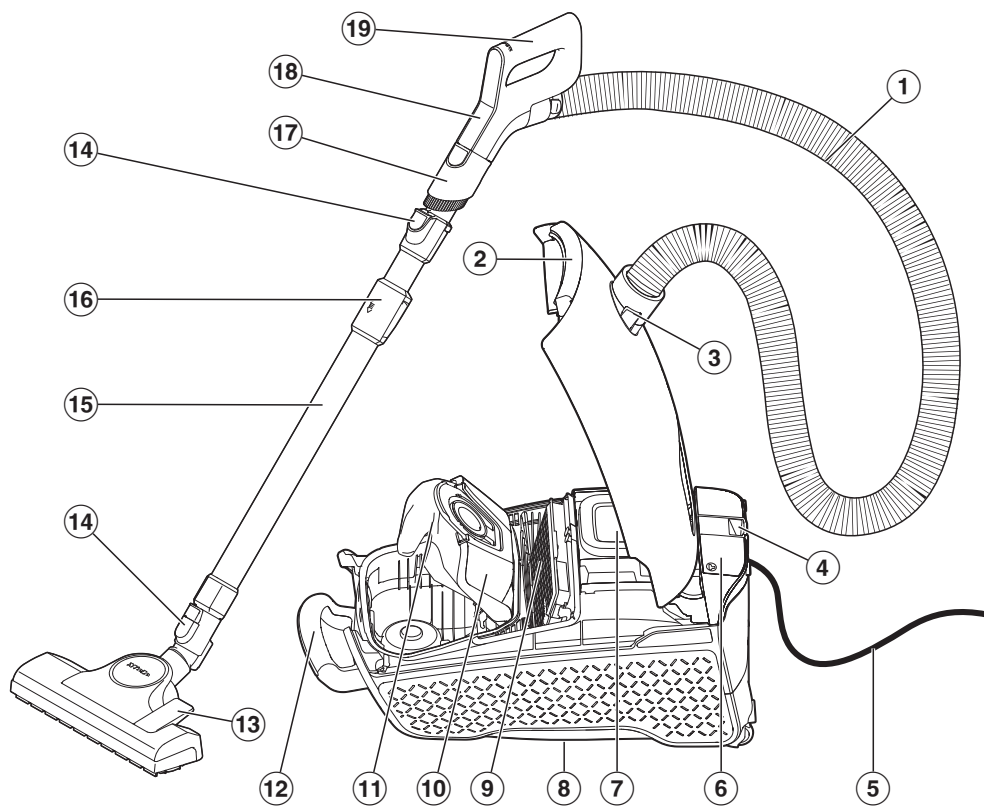

- ① Гибкий шланг
- ② Кнопка разблокировки крышки отсека для сбора пыли
- ③ Всасывающий патрубок
- ④ Система парковки для перерывов в уборке
- ⑤ Сетевой кабель со штепсельной вилкой
- ⑥ Отсек для принадлежностей для насадки 2-в-1 (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка)
- ⑦ Панель управления
- ⑧ Система парковки для хранения (нижняя часть пылесоса)
- ⑨ Оригинальный фильтр выходящего воздуха Miele *
- ⑩ Держатель для мешка-пылесборника
- ⑪ Оригинальные мешки-пылесборники Miele
- ⑫ Ручка для переноски
- ⑬ Насадка для пола
- ⑭ Кнопки разблокировки
- ⑮ Телескопическая трубка
- ⑯ Разблокировка телескопической трубки
- ⑰ Съёмная насадка для щадящей уборки
- ⑱ Панель управления ручки Comfort с радиоуправлением 2.0
- ⑲ Ручка Comfort с радиоуправлением 2.0
- ⑳ Кнопки на корпусе +/- для настройки мощности всасывания
- ㉑ Оптический интерфейс для сервисной службы Miele
- ㉒ Дисплей
- ㉓ Кнопка «Вкл./Выкл.» ①
- ㉔ Состояние приёма сигнала WiFi
- ㉕ Индикатор замены фильтра выходящего воздуха
- ㉖ Индикатор замены мешка-пылесборника
- ㉗ Кнопка для автоматической намотки кабеля Ⓢ+
- ㉘ Выбранный уровень мощности
- ㉙ Символ выбранного уровня мощности
- ㉚ Индикатор замены мешка-пылесборника

* В зависимости от модели обозначенные таким значком детали оснащения вашего пылесоса могут отличаться от приведённых на рисунке или отсутствовать.

Утилизация упаковки

Упаковка защищает пылесос от повреждений при транспортировке. Мы рекомендуем сохранять упаковку для последующей транспортировки.

Материалы, используемые при изготовлении упаковки, безопасны для окружающей среды и подлежат переработке. Возвращение упаковки для её вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. По возможности сдайте упаковку в компанию по утилизации отходов.

Утилизация мешков-пылесборников и фильтров

Мешки-пылесборники и фильтры изготовлены из экологически чистых материалов. Фильтры можно утилизировать вместе с обычным бытовым мусором. Это относится и к мешку-пылесборнику, если он не содержит загрязнений, запрещённых для утилизации с бытовым мусором.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до отправления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.

Сдача в утилизацию старых батареек и аккумуляторов

Электрические и электронные приборы часто содержат батарейки и аккумуляторы, которые после использования не должны попадать в бытовой мусор. Рекомендуем Вам сдавать отслужившие батарейки и аккумуляторы в специализированные пункты (организации) приема и утилизации. Батарейки и аккумуляторы могут содержать вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества.

Знаки, нанесенные на батарейку или аккумулятор, дают более подробную информацию. Изображение перечеркнутого мусорного контейнера обозначает, что батарейки и аккумуляторы ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Если рядом с перечеркнутым мусорным контейнером приведены обозначения одного или нескольких химических элементов, значит они содержатся в батарейках или аккумуляторах, например, свинец (Pb), кадмий (Cd) и/или ртуть (Hg).



Отслужившие батарейки и аккумуляторы содержат ценные вещества и могут быть переработаны. Раздельный сбор старых батареек и аккумуляторов облегчает их переработку и вторичное использование материалов.

Примечание к Регламенту (ЕС) № 666/2013

Данный пылесос является бытовым пылесосом и классифицируется согласно вышеуказанному постановлению как универсальный.

Данная инструкция по эксплуатации и подробная информация доступны для скачивания на сайте Miele: www.miele.kz.

Указанный в соответствии с Регламентом расход электроэнергии за год является индикативным годовым расходом электроэнергии (кВт·ч в год), основанным на 50 проведённых циклах уборки. Фактический расход электроэнергии зависит от того, как часто используется пылесос.

Все испытания и расчёты, указанные в вышеназванном постановлении, проводились в соответствии со следующими действующими нормами с учётом опубликованной рекомендации Европейской комиссии от сентября 2014 года:

а) EN 60312-1 Пылесосы бытового назначения — Часть 1: пылесосы для сухой уборки — Методы измерения производительности

б) EN 60704-2-1 Приборы электрические бытового и аналогичного назначения — Методика испытаний для определения воздушного шума — Часть 2-1: специальные требования к пылесосам

с) EN 60335-2-2 Приборы электрические бытового и аналогичного назначения — Безопасность — Часть 2-2: специальные требования к пылесосам и приборам для влажной уборки

Не все входящие в комплект насадки для пола и принадлежности предназначены для интенсивной очистки ковровых или твёрдых напольных по-

крытий. Для определения значений использовались насадка для пола и следующие настройки.

Для учёта расхода электроэнергии и классов очистки на ковровых и твёрдых напольных покрытиях, а также для регистрации уровня шума на ковровом покрытии использовалась переключаемая насадка с утопленной щетиной (выдвигается при нажатии на кнопку )

Указанные в соответствии с предписанием данные имеют отношение исключительно к указанным комбинациям и настройкам насадки для пола на различных напольных покрытиях.


Для всех измерений использовались исключительно оригинальные мешки-пылесборники, фильтры моторного отсека и фильтры выходящего воздуха Miele.

Общая информация

Данный пылесос предназначен для ежедневной уборки ковров, ковровых и твёрдых напольных покрытий.

В ассортимент продукции для ухода за полом Miele входят подходящие принадлежности для особых случаев применения (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности»).

Принадлежности, входящие в комплект

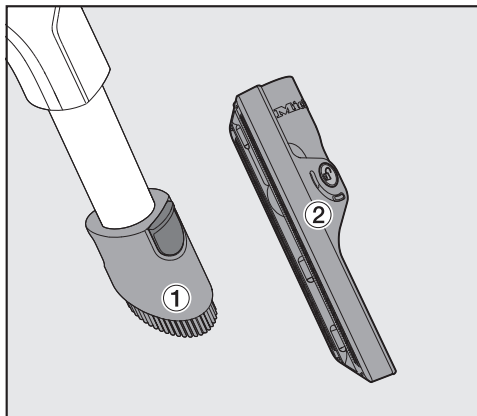

① Насадка для щадящей уборки

Для уборки нечувствительных поверхностей, например для очистки клавиатуры или для уборки крошек.


Насадка для щадящей уборки съёмная, её можно использовать на всасывающей трубке для очистки труднодоступных мест.

② Насадка 2-в-1 (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка)

Для чистки складок, стыков и углов, а также мягкой мебели, матрасов, подушек, штор и т. д.

3D4U

Благодаря технологии 3D4U от Miele вы можете бесплатно скачать 3D-модели для печати принадлежностей (www.miele.kz, «Сервис», «Запасные части и принадлежности»).

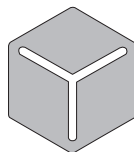

3 D 4 U

Подключение к сети

Пылесос оснащён встроенным модулем WiFi. Модуль WiFi позволяет осуществлять подключение к домашней сети и использовать приложение Miele на мобильном устройстве.

При подключении пылесоса к сети существуют следующие возможности:

- Запрос информации о статусе
- Заказ мешков-пылесборников, подходящих для пылесоса
- Вызов указаний по подходящим принадлежностям

Доступность соединения WiFi

Соединение WiFi работает в том же диапазоне частот, что и другие приборы (например, микроволновые печи, игрушки с дистанционным управлением). Это может привести к временному или полному сбою соединения. Поэтому невозможно гарантировать постоянную доступность предлагаемых функций.

Символы на дисплее

На дисплее имеются символы, которые соответствуют определённым уровням мощности и показывают, в каком случае рекомендуется тот или иной уровень мощности.



Гардины, текстиль



Мягкая мебель, подушки



Автоматическая регулировка мощности всасывания в зависимости от поверхности



Ковры высокого качества, коврики и дорожки



Твёрдые напольные покрытия, сильно загрязнённые ковры и ковровые покрытия



Выбор промежуточных уровней мощности всасывания вручную



Сохраненный промежуточный уровень мощности всасывания

Другие символы для обозначения работы и функций:

-	Снижение мощности всасывания
+	Увеличение мощности всасывания
①	Включение/выключение
Ⓢ ⁺	Система автоматической намотки кабеля

Функция индикатора замены мешка-пылесборника

Функция индикатора предназначена для смешанных загрязнений: пыли, волос, ниток, коврового пуха, песка и т. д.

Если вы пылесосите много мелкой пыли, такой как пыль от сверления, песок, штукатурка или мука, то поры мешка-пылесборника быстро засоряются. В этом случае индикатор будет показывать «заполнен», даже если мешок-пылесборник еще не наполнился.

Если вы пылесосите много волос, ниток от ковра, шерсти и т. д., то индикатор будет соответствующим образом реагировать только тогда, когда мешок-пылесборник полностью заполнится.

Функция индикатора замены фильтра выходящего воздуха

Индикатор замены фильтра выходящего воздуха загорается примерно через 50 часов работы пылесоса, что примерно соответствует средней годовой эксплуатации. Замените фильтр выходящего воздуха, если на пылесосе горит индикатор. На этом этапе также проверьте степень загрязнения фильтра моторного отсека.

После каждой замены фильтра выходящего воздуха и при необходимости очистки фильтра моторного отсека необходимо сбрасывать показания индикатора. Для этого внимательно прочтите раздел «Загорается индикатор замены фильтра выходящего воздуха» в главе «Очистка и уход».


Фильтр моторного отсека

В стандартную комплектацию пылесоса входит фильтр моторного отсека, рассчитанный на весь срок службы. Его не нужно заменять в течение всего срока службы пылесоса.

Ввод в эксплуатацию


 Перед тем, как включить пылесос, обязательно убедитесь в том, что в нем имеется мешок-пылесборник и что он правильно вставлен (см. главу «Как заменять пылесборник?»).

Присоединение гибкого шланга

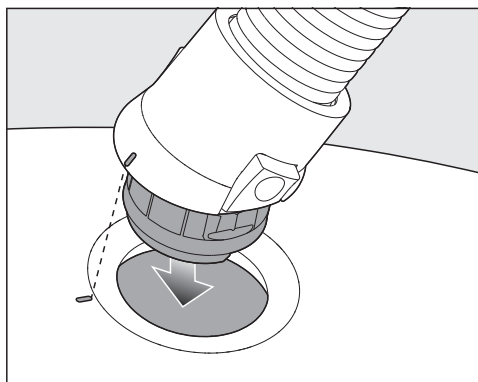


- Вставьте всасывающий патрубок до отчётливой фиксации в отверстие для забора пыли на пылесосе. Для этого необходимо совместить обе части так, чтобы произошла фиксация.

Снятие гибкого шланга

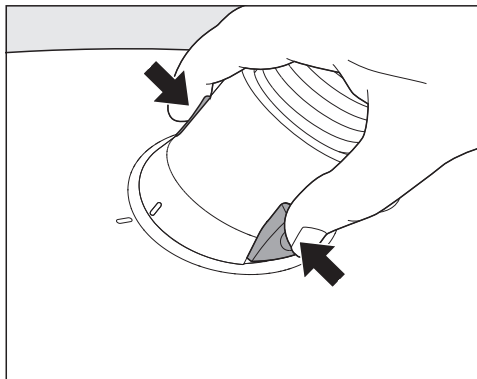


- Нажмите на кнопки разблокировки, расположенные по обеим сторонам всасывающего патрубка, и выньте его из отверстия для забора пыли.

Соединение гибкого шланга и ручки

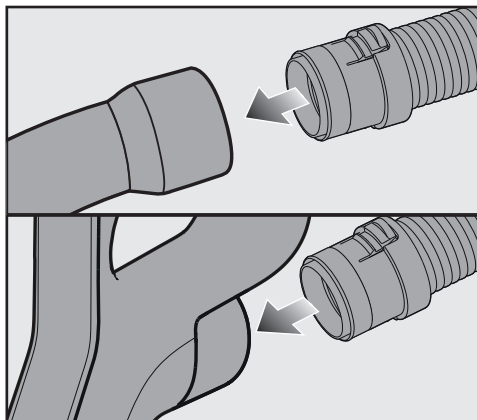


- Вставьте другой соединительный штуцер гибкого шланга в ручку до отчётливой фиксации.

Соединение ручки и всасывающей трубки

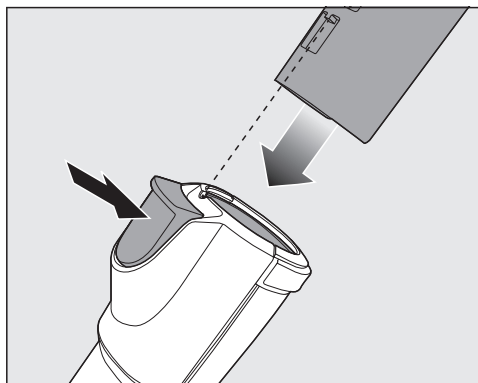

- Вставьте ручку во всасывающую трубку до фиксации. Для этого необходимо совместить обе части так, чтобы произошла фиксация.
- Нажмите кнопку разблокировки, если вы хотите разъединить части, и вытяните ручку с небольшим поворотом из трубки.

Соединение всасывающей трубки и регулируемой насадки для пола

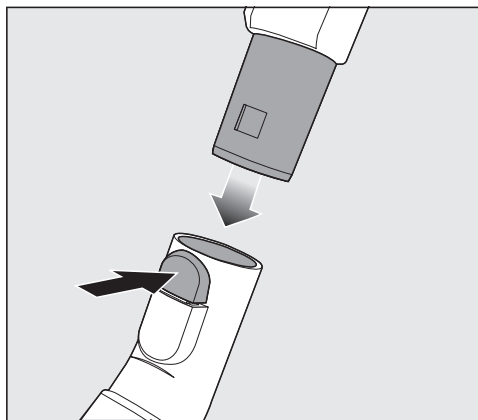

- Вставьте всасывающую трубку, вращая её влево и вправо, в насадку для пола до отчётливой фиксации.

- Нажмите кнопку разблокировки, если вы хотите разъединить части, и вытяните всасывающую трубку с небольшим поворотом из насадки для пола.

Подключение ручки с радиоуправлением

При первом вводе в эксплуатацию пылесос включается на максимальном уровне мощности.

При последующем использовании пылесос будет включаться с уровнем мощности, выбранным в последний раз.

- Нажимайте на кнопку **+**, пока не будет достигнут максимальный уровень мощности.
- Удерживайте кнопку **+** нажатой.

Отображается обратный отсчёт, и вентилятор пылесоса отключается, пока осуществляется попытка подключения. По окончании обратного отсчёта на дисплее отображается ручка с радиоуправлением.

Теперь пылесос находится в режиме подключения.

- Отпустите кнопку.
- Нажмите любую кнопку на ручке с радиоуправлением, чтобы активировать её.

Ручка с радиоуправлением пытается установить соединение с пылесосом в течение, максимум, 20 секунд.

На дисплее пылесоса отображается успешное подключение, после чего вентилятор снова включается.

Включение функции соединения

Пылесос оснащён встроенным модулем WiFi.

При подключении пылесоса к сети WiFi повышается расход электроэнергии.

Убедитесь, что в месте установки пылесоса сигнал сети WiFi имеет достаточную силу.

Для установки вам потребуются:

1. Сеть WiFi
2. Приложение Miele
3. Учётная запись пользователя Miele. Учётную запись пользователя можно создать в приложении Miele.



- Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Miele (если оно ещё не доступно).
- Откройте приложение Miele и создайте учётную запись пользователя.
- Чтобы начать подключение к сети, снова отсканируйте QR-код и следуйте навигации пользователя в приложении Miele.


Вентилятор пылесоса отключается, пока осуществляется попытка подключения. На дисплее пылесоса отображается успешное подключение.

Вы также можете досрочно выйти из режима подключения, не установив подключение. Для этого выключите и снова включите пылесос кнопкой «Вкл./Выкл.» ①.

Управление

Регулировка телескопической трубки

Телескопическая трубка состоит из двух вставленных друг в друга трубок, которые вы можете выдвигать на наиболее удобную для работы длину.


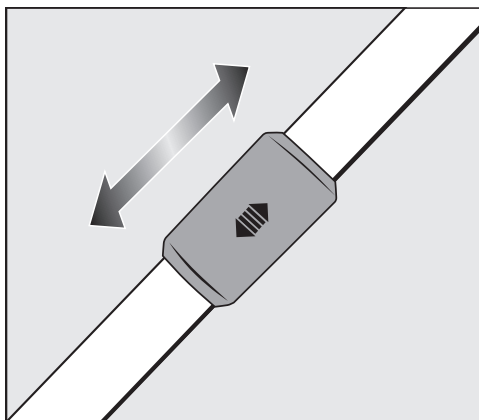


- Нажмите кнопки разблокировки и установите желаемую длину телескопической трубки.

Регулировка насадки для пола

В зависимости от модели ваш пылесос оснащён одной из изображённых насадок для пола.

Учитывайте прежде всего рекомендации по чистке и уходу, которые даёт производитель вашего напольного покрытия.

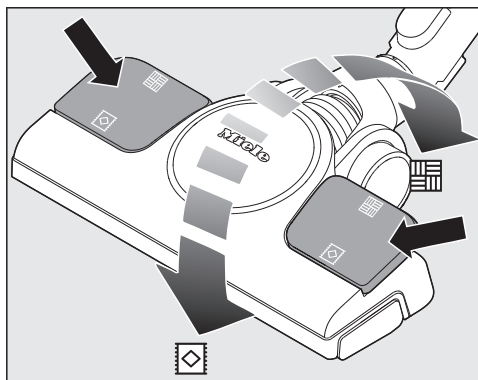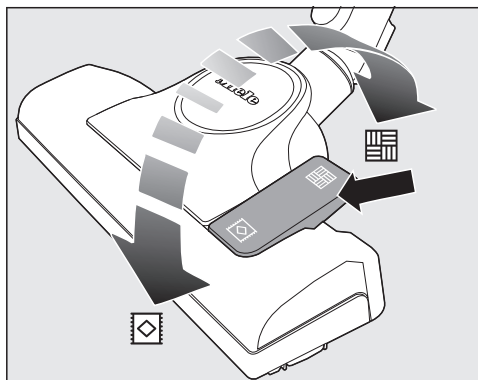

Пылесосьте твёрдые напольные покрытия и полы с щелями или пазами с выдвинутой щетиной насадки:

- Нажмите на кнопку .

Пылесосьте ковры и ковровые покрытия с задвинутой щетиной:


- Нажмите на кнопку .

Уборка пылесосом лестничных ступеней

 **Опасность травмирования из-за падения пылесоса.**


Падение пылесоса с лестницы может привести к травме.

Всегда проводите уборку лестницы пылесосом снизу вверх.

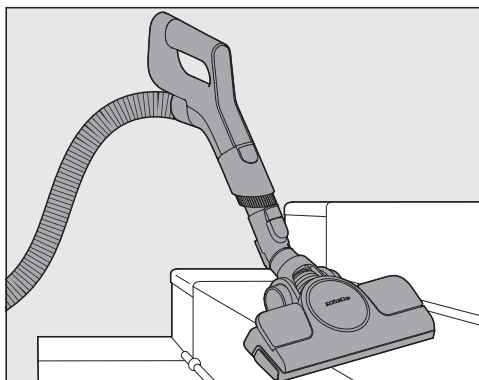

Переключаемая насадка для пола также подходит для уборки лестничных ступеней.

Вытягивание сетевого кабеля

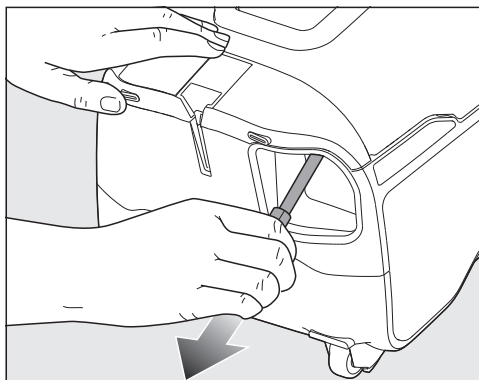


- Вытяните кабель до нужной длины.
- Вставьте сетевую вилку в розетку.

 **Повреждения из-за перегрева.**
При длительном использовании сетевой кабель может перегреваться.

При эксплуатации прибора более 30 минут необходимо полностью вытянуть кабель.

Сматывание сетевого кабеля

- Выньте вилку из розетки.

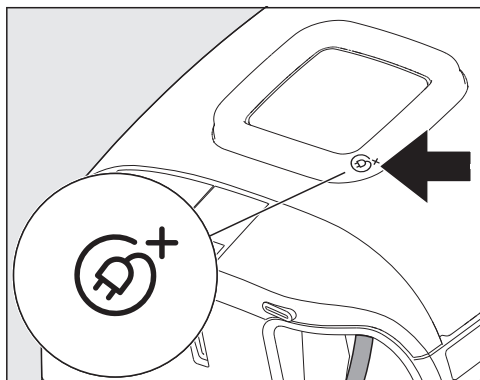


- Слегка наступите на кнопку автоматической намотки кабеля.

Сетевой кабель сматывается полностью.

Вы можете прервать сматывание кабеля в любой момент.

- Во время сматывания кабеля коротко потяните за него.

Включение и выключение

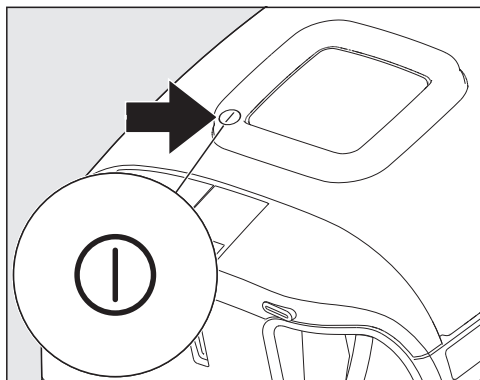

- Нажмите на кнопку Вкл./Выкл. ①.

Обновление

Miele будет предоставлять вам обновления  через нерегулярные промежутки времени. Программное обеспечение пылесоса будет обновлено до последней версии.

После включения пылесоса вы получите сообщение о доступном обновлении , если таковое имеется.

- Чтобы начать установку обновления, нажмите кнопку +.

Индикатор выполнения информирует о состоянии установки.

- Чтобы отменить установку обновления, нажмите кнопку -.

При следующем включении пылесоса снова отобразится напоминание о необходимости установки обновления.

Выбор мощности всасывания


Вы можете настроить мощность пылесоса в зависимости от необходимости в каждой ситуации. Уменьшение мощности значительно облегчает скольжение насадки для пола.

Выборный уровень мощности отображается на дисплее пылесоса в виде символа и индикатора мощности оранжевого цвета, см. главу «Общая информация», раздел «Символы на дисплее».

Кнопки на корпусе


При самом первом использовании пылесос включается на максимальном уровне мощности.

При последующем использовании пылесос будет включаться с уровнем мощности, выбранным в последний раз.

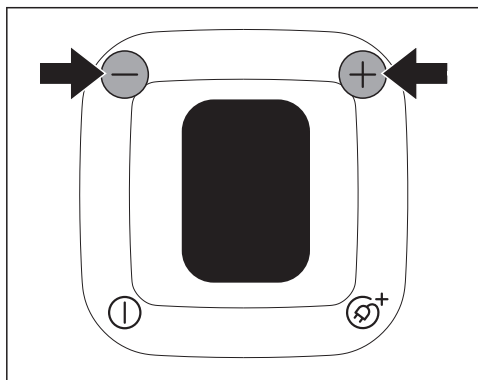

- Нажмите на кнопку **+**, если требуется более высокая мощность всасывания.
- Нажмите кнопку **-**, если требуется меньшая мощность всасывания.

Удобная ручка с радиоуправлением 2.0

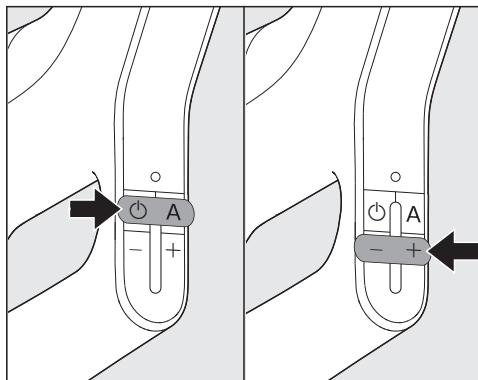

После включения пылесоса с помощью кнопки «Вкл./Выкл.» ① управление в полном объёме будет доступно с помощью кнопок на ручке Comfort с радиоуправлением 2.0.

На ручке Comfort с радиоуправлением 2.0 находится кнопка **A** для выбора автоматического уровня мощности пылесоса. Мощность всасывания пылесоса адаптирована к соответствующей поверхности.

⚠ Не чистите пылесосом лёгкие материалы или гардины на уровне мощности **Auto**. Пылесос может втянуть такие вещи и повредить их.

- Нажмите на кнопку **+** на ручке Comfort с радиоуправлением 2.0, если требуется более высокая мощность всасывания.
- Нажмите на кнопку **-** на ручке Comfort с радиоуправлением 2.0, если требуется более низкая мощность всасывания.

При первом вводе в эксплуатацию пылесос включается на максимальном уровне мощности.

При последующем использовании пылесос будет включаться с уровнем мощности, выбранным в последний раз.

Промежуточные уровни мощности всасывания

Вы можете настроить мощность всасывания пылесоса, отличающуюся от заданных уровней мощности.

Чтобы отрегулировать мощность всасывания в соответствии с вашими потребностями, выполните следующие действия:

- Удерживайте нажатой кнопку **+** или **-**.
- На дисплее отображается символ выбора промежуточных уровней мощности всасывания вручную.
- Удерживайте нажатой кнопку **+** или **-** до достижения желаемой мощности всасывания.
- Отпустите кнопку.

Спустя 5 секунд, в течение которых нажатие кнопок не производится, промежуточный уровень мощности до следующего более высокого/низкого заданного уровня мощности сохраняется. Сохранение подтверждается галочкой ✓. Отображается символ сохранённой мощности всасывания.

При следующем использовании пылесос включится с сохранённым промежуточным уровнем мощности.

Путём выбора одного из 4 предустановленных уровней мощности можно удалить сохранение.

Прерывание работы прибора

При коротких перерывах в уборке можно прерывать работу пылесоса.

- Нажмите на кнопку режима ожидания (Standby) ⏻ на ручке с радиоуправлением.

⚠ В режиме ожидания пылесос следует оставлять только на время небольших перерывов в работе. Опасность перегрева и повреждения.

Каждое нажатие кнопки на ручке с радиоуправлением сопровождается тем, что загорается светодиодный индикатор.

После прерывания можно выбрать один из 3 вариантов:

- Снова нажмите кнопку режима ожидания (Standby) ⏻.

Пылесос снова включается на уровне мощности, выбранном в последний раз.


- Нажмите кнопку +.

Пылесос включается с максимальным уровнем мощности.

- Нажмите кнопку -.

Пылесос включается с минимальным уровнем мощности.

Извлечение принадлежностей

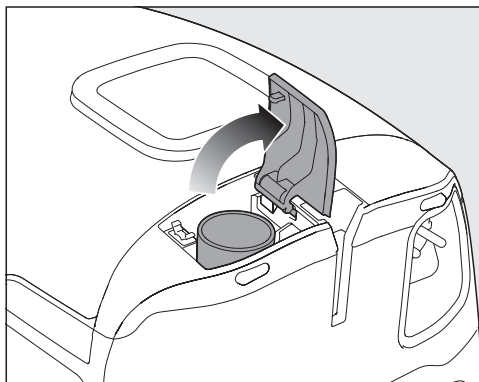

- Нажмите на отметку на отсеке для принадлежностей

Откроется отсек для принадлежностей.


- Снимите комбинированную насадку (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка).
- Закройте отсек для принадлежностей, нажав на крышку.

Регулировка насадки 2-в-1 (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка).

В стандартной комплектации пылесос оснащен комбинированной насадкой (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка).

Щелевая насадка


После извлечения из отсека для принадлежностей насадка 2-в-1 (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка) может использоваться для удаления пыли из складок, щелей и углов.

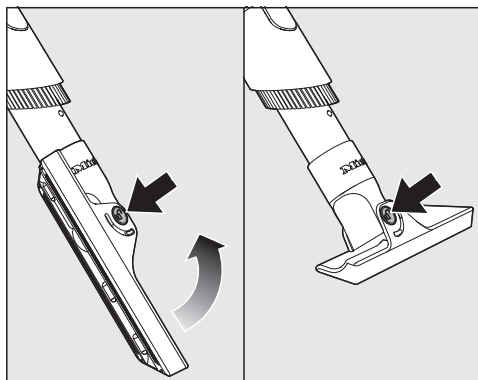


Насадка для мягкой мебели

- Нажмите кнопку разблокировки на насадке 2-в-1 (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка) и поверните насадку для мягкой мебели над направляющей, пока насадка не зафиксорируется.
- Нажмите кнопку разблокировки по завершении уборки и поверните насадку для мягкой мебели в исходное положение. Поворачивайте насадку 2-в-1 (насадка для мягкой мебели и щелевая насадка) до тех пор, пока кнопка разблокировки не зафиксорируется.


Использование насадки для щадящей уборки на ручке Comfort с радиоуправлением 2.0

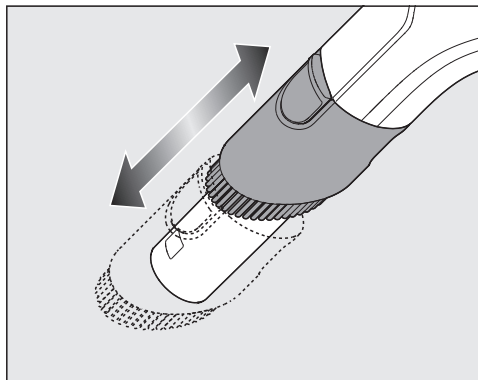

- Нажмите кнопку разблокировки насадки для щадящей уборки и двигайте насадку над направляющей, пока насадка не зафиксорируется.

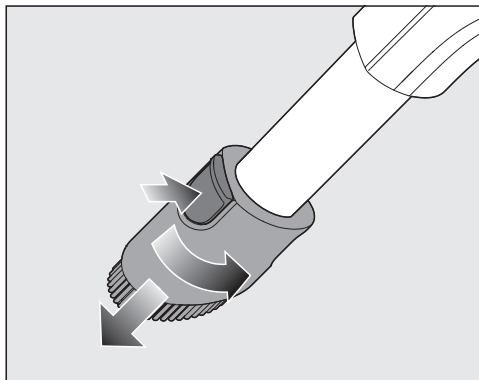

- Нажмите кнопку разблокировки и поверните насадку для щадящей уборки в сторону.
- Передвиньте насадку для щадящей уборки по направляющей вниз, чтобы отсоединить её от ручки.

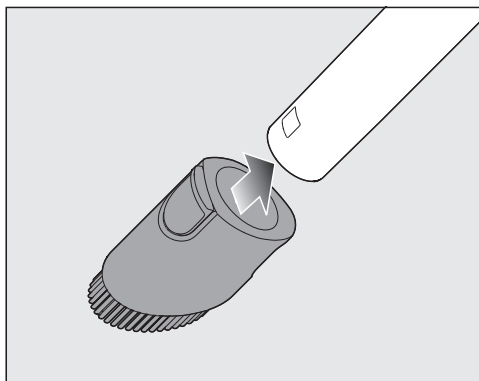

- Наденьте насадку для щадящей уборки на всасывающую трубку до отчётливой фиксации.

После завершения процесса уборки

- Нажмите кнопку разблокировки и снимите насадку для щадящей уборки с всасывающей трубки.

- Наденьте насадку для щадящей уборки на ручку Comfort с радиоуправлением 2.0 до отчётливой фиксации.
- Приведите насадку для щадящей уборки в исходное положение, чтобы можно было вставить ручку обратно во всасывающую трубку.

Очистка и уход

 **Опасность поражения электрическим током.**

Даже у выключенного пылесоса компоненты находятся под сетевым напряжением.

Вынимайте сетевую вилку из розетки перед каждой очисткой и техобслуживанием пылесоса.

Система фильтров Miele состоит из 3 компонентов:

- Оригинальный мешок-пылесборник Miele (тип **TU**)
- Оригинальный фильтр выходящего воздуха Miele
- Фильтр моторного отсека

Для того, чтобы была гарантирована безупречная мощность всасывания пылесоса, необходимо время от времени заменять мешок-пылесборник и фильтр выходящего воздуха.

Мы рекомендуем использовать оригинальные принадлежности с логотипом Miele на упаковке. Только в этом случае вы можете быть уверены в оптимальном использовании мощности пылесоса и в достижении наилучшего результата очистки.

Мешки-пылесборники с логотипом Miele на упаковке не изготавливаются из бумаги или подобных материалов, а также не имеют удерживающей пластины из картона. Это обеспечивает высокую долговечность и безопасность.

Обратите внимание, что в случае появления неисправностей и повреждений пылесоса, которые являются следствием использования принадлежностей, не обозначенных логотипом Miele на упаковке, услуги по гарантийному обслуживанию пылесоса не предоставляются.

Где купить принадлежности

Вы можете приобрести оригинальные принадлежности Miele в интернет-магазине Miele, в сервисной службе Miele или в точках продаж Miele.

Оригинальные принадлежности Miele можно узнать по логотипу Miele на упаковке.

Каждая упаковка оригинальных мешков-пылесборников Miele содержит 4 мешка-пылесборника и фильтр выходящего воздуха AirClean. Большая упаковка оригинальных мешков-пылесборников Miele содержит 16 мешков-пылесборников и 4 фильтра выходящего воздуха AirClean.

В главе «Дополнительно приобретаемые принадлежности» в разделе «Фильтры» можно найти информацию по приобретению оригинальных фильтров выходящего воздуха Miele.


Индикатор замены мешка-пылесборника

Замените мешок-пылесборник при появлении соответствующего указания на дисплее пылесоса.


Закупоренные поры мешка-пылесборника уменьшают мощность всасывания пылесоса.

Утилизируйте заполненные мешки-пылесборники. Не используйте мешки-пылесборники повторно.


Извлечение мешка-пылесборника

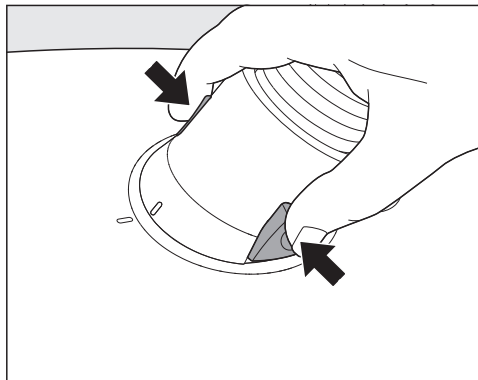

- Нажмите на кнопки разблокировки, расположенные по обеим сторонам всасывающего патрубка, и выньте патрубок из отверстия для забора пыли.

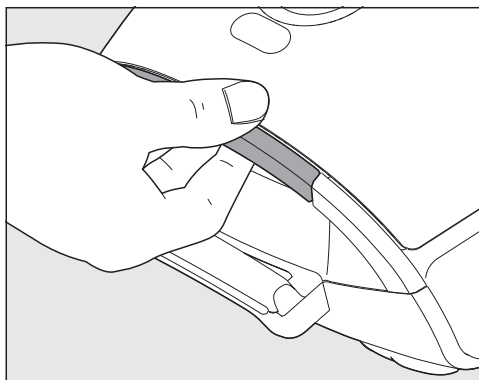

- Нажмите на кнопку разблокировки, расположенную в скрытой ручке, и откиньте крышку отсека сбора пыли вверх до фиксации.

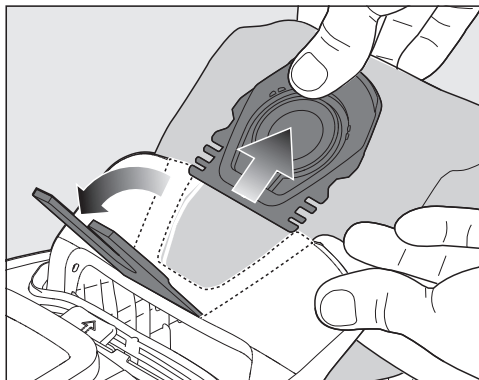


- Поднимите держатель мешка-пылесборника одной рукой.
- Вытащите мешок-пылесборник другой рукой, используя выступ для захвата.

Бирюзовая стопорная защёлка поднимается.

Бирюзовая стопорная защёлка предотвращает закрытие крышки отсека сбора пыли, если в него не вставлен мешок-пылесборник. Не применяйте силу.

Установка мешка-пылесборника

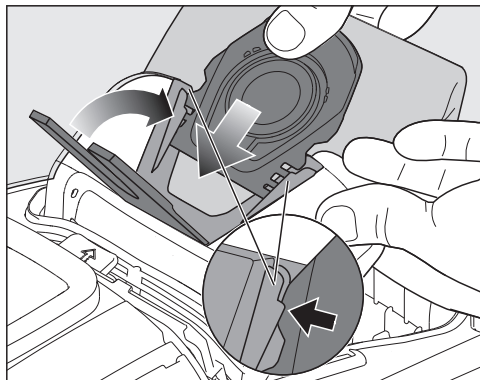


- Поднимите держатель мешка-пылесборника одной рукой.
- Другой рукой вставьте новый мешок-пылесборник в сложенный держатель мешка-пылесборника до упора. Оставьте мешок-пылесборник сложенным в том же виде, в каком извлекли его из упаковки.

Убедитесь, что удерживающая пластина мешка-пылесборника полностью входит в направляющую с обеих сторон (см. лупу).

Бирюзовая стопорная защёлка закрывается с отчётливым щелчком.

- Закройте крышку отсека сбора пыли до фиксации; постарайтесь не защемить при этом мешок-пылесборник.

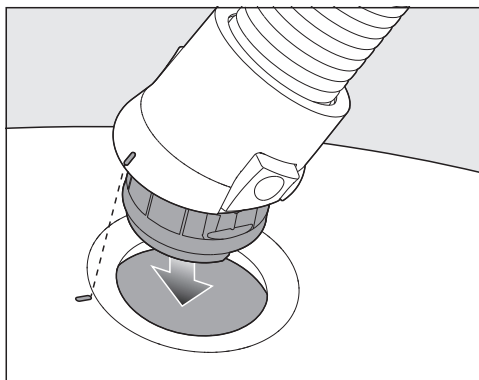

- Вставьте всасывающий патрубок до отчётливой фиксации в отверстие для забора пыли на пылесосе. Для этого необходимо совместить обе части так, чтобы произошла фиксация.

Загорается индикатор замены фильтра выходящего воздуха

Замените фильтр выходящего воздуха при появлении соответствующего уведомления на дисплее пылесоса. В это время также следует проверить фильтр моторного отсека на наличие загрязнений, см. раздел «Очистка фильтра моторного отсека».

При каждой замене фильтра выходящего воздуха необходимо сбрасывать показания индикатора. При этом пылесос должен быть включён.

- Удерживайте нажатой кнопку +.

На дисплее отобразится обратный отсчёт, и вентилятор пылесоса выключится.


Успешный сброс дисплея отображается зелёным цветом. Затем дисплей гаснет и возвращается в исходное состояние.

Сброс индикатора возможен только при появлении сообщения о замене фильтра выходящего воздуха, но не в промежуточное время.

Замена фильтров выходящего воздуха AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 и HEPA AirClean 50


Следите за тем, чтобы всегда был вставлен только один фильтр выходящего воздуха.

- Откройте крышку отсека сбора пыли.

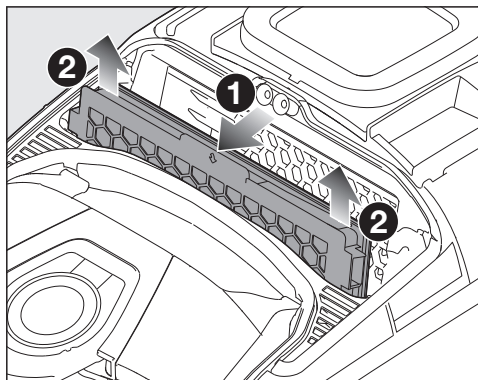

Если необходимо установить фильтр выходящего воздуха AirClean, то внимательно прочтите раздел «Использование другого фильтра выходящего воздуха».

- Потяните фильтр выходящего воздуха вперёд и снимите его.

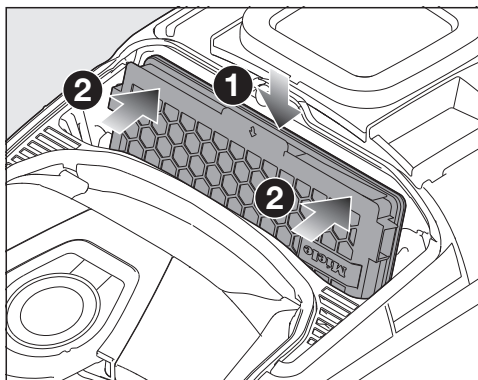

- Вставьте новый фильтр выходящего воздуха так, чтобы он плотно прилегал к нижней части, и аккуратно нажмите на него с обеих сторон до щелчка.

⚠ Повреждения из-за загрязнения отсека для пыли.

Из-за незафиксированного мешка-пылесборника в отсек для пыли может попасть много пыли и повредить детали.


Прежде чем закрыть крышку отсека сбора пыли убедитесь, что мешок-пылесборник правильно вставлен и стопорная защёлка закрыта.

- Закройте крышку отсека сбора пыли до фиксации; постарайтесь не защемить при этом мешок-пылесборник.

Использование другого фильтра выходящего воздуха

Следите за тем, чтобы всегда был вставлен только один фильтр выходящего воздуха.


В зависимости от модели серийно используется один из следующих фильтров выходящего воздуха:

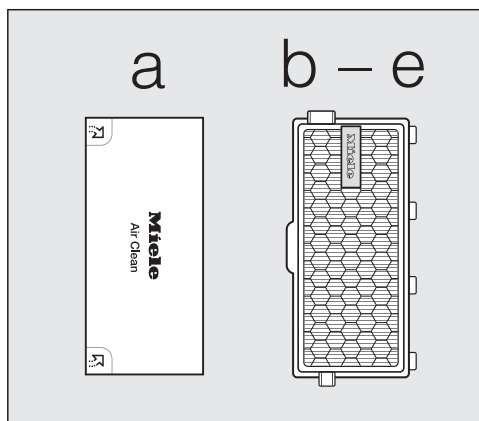

- a AirClean
- b AirClean Plus 50 (голубой)
- c Silence AirClean 50 (серый)
- d Active AirClean 50 (чёрный)
- e HEPA AirClean 50 (белый)


На что необходимо обратить внимание при переходе на использование другого фильтра

Если вместо фильтра выходящего воздуха **b, c, d** или **e** необходимо установить фильтр выходящего воздуха **a**, то его необходимо обязательно вложить в решётку фильтра, см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности», раздел «Фильтры».

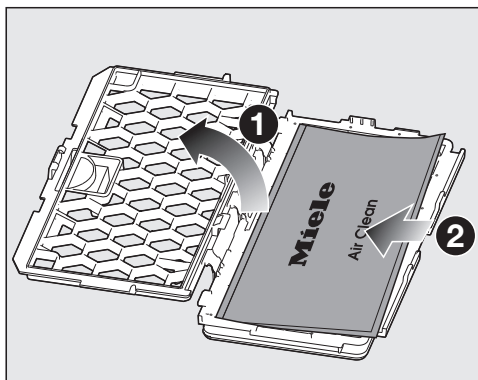

Очистка фильтра моторного отсека

- Откройте крышку отсека сбора пыли.
- Извлеките мешок-пылесборник.

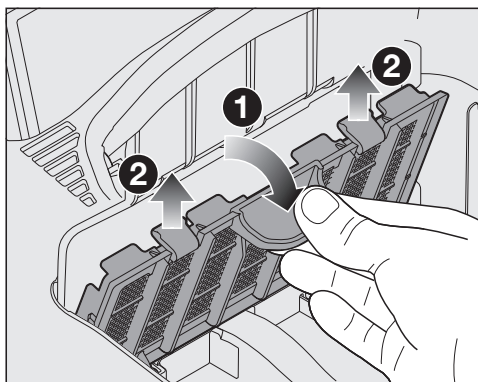


- Разблокируйте фильтр моторного отсека и извлеките его движением вверх из отсека для пыли.

⚠ Повреждения из-за неправильной очистки.

Если фильтр моторного отсека повреждён, он потеряет свои свойства.

Не очищайте фильтр моторного отсека водой. Не используйте для очистки предметы с острыми краями или остроконечные предметы.

- Очищайте фильтр моторного отсека сухой тряпкой или щёткой для пыли.

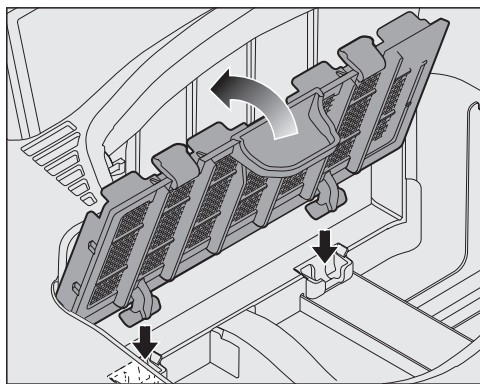


- Вставьте петли дверцы фильтра моторного отсека точно в выемки для петель в отсеке для пыли и зафиксируйте фильтр моторного отсека до щелчка.
- Вставьте мешок-пылесборник в держатель до окончательного закрытия стопорной защёлки.
- Закройте крышку отсека сбора пыли до фиксации; постарайтесь не защемить при этом мешок-пылесборник.

Срок замены батареек в ручке Comfort с радиоуправлением 2.0


Пылесос своевременно показывает на дисплее прибора, когда ёмкость аккумулятора исчерпана. Используйте батарейку 3 В (кнопочная батарейка CR 3032).

Даже если батарейка разряжена или не была установлена, можно продолжать пользоваться пылесосом.

Замена батарейки в ручке Comfort с радиоуправлением 2.0

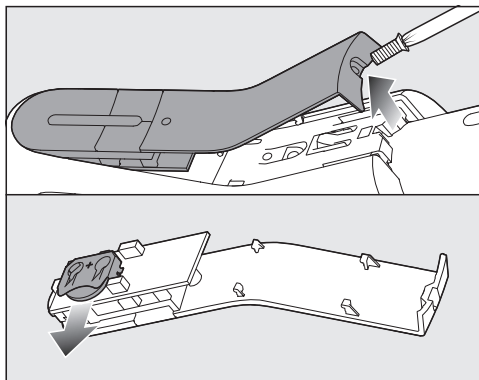

- Выверните крепёжный винт крышки с помощью отвёртки Torx и снимите крышку.
- Замените отслужившую батарейку на новую. Соблюдайте полярность.

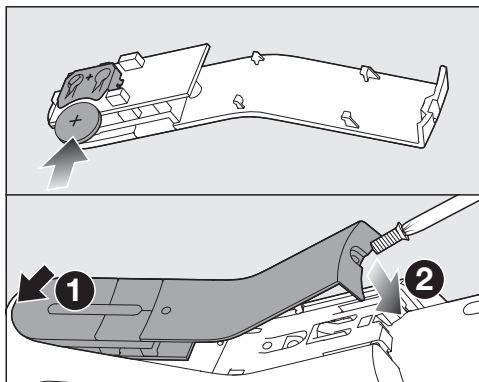


- Снова установите крышку, соблюдая последовательность крепления, и затяните крепёжный винт.
- По возможности сдайте старую батарейку в пункт утилизации отходов.

Замена нитесборников

(невозможно для моделей с насадками для пола FlexTeQ/AllFloor)

Нитесборники на всасывающем отверстии насадки для пола являются заменяемыми. Заменяйте нитесборники, если их ворс износился.

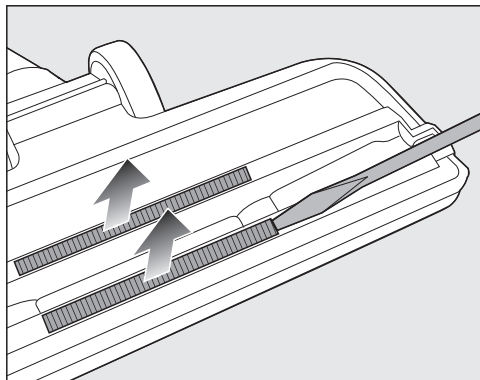

- Приподнимите нитесборники, чтобы они вышли из пазов. Используйте для этого, например, шлицевую отвёртку.
- Замените нитесборники на новые.

Запасные детали можно приобрести в точках продаж или сервисной службе Miele.

Очистка пылесоса и принадлежностей

⚠ Опасность поражения электрическим током.

Даже у выключенного пылесоса компоненты находятся под сетевым напряжением.

Вынимайте сетевую вилку из розетки перед каждой очисткой пылесоса.

⚠ Опасность поражения электрическим током.

Влага в пылесосе создаёт риск поражения электрическим током.

Никогда не опускайте пылесос в воду.

- Очищайте пылесосом текстильные поверхности с насадкой для щадящей уборки на самом низком уровне мощности.
- Для ухода за пылесосом и всеми принадлежностями из пластика можно использовать обычное чистящее средство для пластика.

Статический заряд может привести к накоплению пыли на пластиковых деталях пылесоса. Удаляйте пыль сухой мягкой тканью.

⚠ Повреждения вследствие использования непригодных моющих средств.

На всех поверхностях легко образуются царапины. Все поверхности могут изменить цвет или форму при контакте с не предназначенными для них моющими средствами.

Не применяйте абразивные средства, универсальные очистители, очистители для стекла и средства для ухода с содержанием масел.

Очистка отсека для пыли

Очищайте отсек для пыли с помощью второго пылесоса или с помощью сухой тряпки или щетки.

Также очистите нижнюю часть крышки отсека сбора пыли.

Устранение проблем

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы Miele.

На сайте компании по ссылке www.miele.kz/service вы найдёте информацию о том, как самостоятельно устранять неполадки.

Приведённые ниже таблицы помогут найти причины неисправности или ошибки и устранить их.



Опасность поражения электрическим током.

Даже у выключенного пылесоса компоненты находятся под сетевым напряжением.

Вынимайте сетевую вилку из розетки перед каждым устранением неисправностей.

Проблема	Причина и устранение
Пылесос отключается автоматически.	Если пылесос перегревается, ограничитель температуры выключает пылесос. Такая неполадка может возникнуть, если, например, какой-либо крупный предмет блокирует трубку или шланг, если мешок-пылесборник полностью заполнится пылью или станет воздухопроницаемым из-за мелкой пыли, а также из-за сильного загрязнения фильтра моторного отсека/фильтра выходящего воздуха. ■ Выключите пылесос нажатием кнопки Вкл./Выкл. ① и извлеките сетевую вилку из розетки. После устранения причины неисправности и через 20–30 минут перерыва пылесос охладится настолько, что его можно снова включить и продолжить уборку.

Технические характеристики

Bluetooth

Диапазон частот	2,40–2,4835 ГГц
Максимальная излучаемая мощность	< 10 мВт

WiFi

Диапазон частот	2,40–2,4835 ГГц
Максимальная излучаемая мощность	< 100 мВт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания

с включённой сетью WiFi	0,95 Вт
с отключённой сетью WiFi	0,95 Вт

Авторские права и лицензии

Для обслуживания и управления пылесосом компания Miele использует собственное или стороннее программное обеспечение (ПО), которое не подпадает под действие условий так называемой свободной лицензии (Open Source). Эти программы/компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать авторские права компании Miele и сторонних разработчиков.

Кроме того, данный пылесос содержит компоненты программного обеспечения, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Имеющиеся компоненты открытого ПО вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями соответствующих действующих лицензий, а также при необходимости дополнительную информацию вы можете запросить локально по IP-адресу в браузере (<http://<ip-адрес>/Licenses>). Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отношении соответствующих правообладателей.

Заявление о соответствии товара

Настоящим фирма Miele заявляет, что этот напольный пылесос соответствует директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на www.miele.kz
- Сервис, Запрос информации, инструкции по эксплуатации на <https://www.miele.kz/ru/domestic/service-21.htm> с указанием названия прибора или заводского номера.

Сервисная служба

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.

Контактная информация для обращений в случае неисправностей

При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele. Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте: <https://www.miele.kz/domestic/service-21.htm>

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года. Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

Документы соответствия Сертификат соответствия

ЕАЭС RU C-DE.AЯ46.B.42023/25 с 25.07.2025 по 24.07.2030

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-DE.PA05.B.55051/25 с 01.07.2025 по 30.06.2030

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата изготовления/Условия транспортировки и Условия хранения

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Срок хранения не установлен

Срок службы прибора 10 лет

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Учитывайте прежде всего рекомендации по чистке и уходу, которые даёт производитель вашего напольного покрытия.

Обратите внимание, что в случае появления неисправностей и повреждений пылесоса, которые являются следствием использования принадлежностей, не обозначенных логотипом Miele на упаковке, услуги по гарантийному обслуживанию пылесоса не оказываются.

Эту и другую продукцию Miele вы можете приобрести в интернет-магазине, в сервисной службе или в точках продаж Miele.

Отдельные модели в серийном исполнении уже оснащены одной или несколькими из нижеуказанных принадлежностей.

Насадки для пола / щётки

Насадка для пола AllFloor (SBD AF)

Насадка для пола для уборки под очень плоской мебелью. Кроме того, она работает тихо, лёгкая и хорошо собирает крупные загрязнения.

Турбощетка TurboTeQ (STB 305-3)

Для сбора волокон и волос с текстильных покрытий пола с коротким ворсом.

Щётка для пола Parquet Twister с поворотным шарниром (SBB 300-3)

С натуральной щетиной, для очистки от пыли ровного твердого пола и маленьких ниш.

Насадка для паркета Parquet Twister XL с поворотным шарниром (SBB 400-3)

С натуральной щетиной, для быстрой очистки от пыли больших поверхностей ровного твердого пола и маленьких ниш.

Другие дополнительные принадлежности

Малая турбощётка Turbo Mini (STB 101)

Для очистки от пыли мягкой мебели, матрасов или сидений автомобилей.

Универсальная щётка (SUB 20)

Для очистки от пыли книг, книжных полок и т.п.

Насадка для батарей и жалюзи (SHB 30)

Служит для удаления пыли с калориферов (батарей), узких полок и из щелей.

Насадка для чистки матрасов (SMD 10)

Для удобного удаления пыли с матрасов, мягкой мебели и ее швов.

Щелевая насадка, 300 мм (SFD 10)

Удлиненная щелевая насадка для удаления пыли из складок, щелей и углов.

Гибкая щелевая насадка, 560 мм (SFD 20)

Гибкая щелевая насадка для очистки труднодоступных мест.

Насадка для мягкой мебели XL (SPD 20)

Широкая насадка для чистки мягкой мебели, матрасов и подушек.

Фильтры

Фильтр выходящего воздуха AirClean Plus 50 (SF-AP 50)

Для эффективной фильтрации и особенно чистого воздуха в помещении.

Фильтр выходящего воздуха Silence AirClean 50 (SF-SA 50)

Для существенного уменьшения шума от пылесоса.

Фильтр выходящего воздуха Active AirClean 50 (SF-AA 50)

Для существенного уменьшения посторонних запахов. Идеально для владельцев домашних животных и для курящих людей.

Фильтр выходящего воздуха HEPA AirClean 50 (SF-HA 50)

Для эффективной фильтрации мелкой пыли и аллергенов. Идеально для людей, имеющих аллергию на домашнюю пыль.

Решётка фильтра

Решётка фильтра необходима, если вместо фильтра выходящего воздуха AirClean Plus 50, Silence AirClean 50, Active AirClean 50 или HEPA AirClean 50 вы хотите установить фильтр AirClean.

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

ru - Гарантия качества товара

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для Казахстана:** www.miele.kz
- **для Украины:** www.miele.ua

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Сведения о продаже

Фирма-продавец: _____

Название магазина и его адрес: _____

Дата покупки: _____

Вскрыл упаковку, проверил комплектность: _____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия,
претензий по внешнему виду и комплектности
не имею, с условиями гарантии ознакомлен: _____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик: _____

Дата установки и подключения: _____

За качество выполненных работ отвечаю: _____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы удовлетворен: _____

Подпись покупателя

ru - Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

Республика Казахстан

ТОО « Миле »
050000, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайұлы, 34, 1-04
Тел. (727) 313 23 00
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

ООО « Миле »
01033 Киев, Украина
ул. Короленковская, д. 4
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.



Miele

Өндіруші:/Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе көш., 29, 33332 Гютерсло қ., Германия

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Зауыттың орналасқан жері:/Изготовлено на заводе:

Миле & Ци. КГ, Миле-Штрассе көш., 2, 33611 Билефельд қ., Германия

Миле & Ци. КГ, Миле-Штрассе, 2, 33611 Билефельд, Германия

Miele & Cie. KG, Miele-Straße 2, 33611 Bielefeld, Deutschland

Импорттаушылар:

"Миле" ЖШС

Қазақстан

Алматы қаласы

Бостандық ауданы

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 1-04

пошта индексі 050000

телефон: +7 (727) 313-23-00

Факс: +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

Импорттеры:

ТОО "Миле"

Казахстан

город Алматы

Бостандыкский район

улица Абиш Кекилбайулы, дом 34, 1-04

почтовый индекс 050000

Тел. +7 (727) 313-23-00

Факс +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz



EAC