

# Інструкція з монтажу й експлуатації Витяжка



**Обов'язково** прочитайте дану інструкцію з експлуатації перед установкою, підключенням та підготовкою приладу до роботи. Тим самим Ви зможете захистити себе та запобігти пошкодженню приладу.

# ЗМІСТ

---

<b>Заходи безпеки та застереження</b> .....	<b>4</b>
<b>Ваш внесок в охорону навколишнього середовища</b> .....	<b>11</b>
<b>Огляд кухонної витяжки</b> .....	<b>12</b>
<b>Опис роботи приладу</b> .....	<b>14</b>
<b>Перше введення в експлуатацію</b> .....	<b>15</b>
Вибір режиму відведення або циркуляції повітря .....	15
Налаштування Miele@home .....	15
Здійснити сканування і підключення .....	16
Роз'єднання бездротового підключення (повернення до заводських налаштувань) .....	16
Налаштування Con@ctivity .....	17
Con@ctivity через домашню бездротову мережу (Con@ctivity 3.0) .....	17
Con@ctivity через пряме з'єднання бездротової мережі (Con@ctivity 3.0) .....	17
Повторити підключення .....	18
<b>Керування (автоматичний режим)</b> .....	<b>19</b>
Приготування з функцією Con@ctivity (Автоматичний режим) .....	19
Процес смаження .....	19
Тимчасове вимкнення автоматичного режиму .....	20
Відновлення автоматичного режиму .....	20
<b>Керування (ручний режим)</b> .....	<b>21</b>
Приготування без функції Con@ctivity (ручний режим) .....	21
Ввімкнення вентилятора .....	21
Вибір рівня потужності .....	21
Вибір другого рівня функції Booster .....	21
Вибір залишкового ходу вентилятора .....	22
Вимкнення вентилятора .....	22
Ввімкнення/вимкнення та регулювання підсвічування варильної поверхні ...	22
Автоматика вимкнення .....	22
<b>Зміна налаштувань</b> .....	<b>23</b>
Зміна показників лічильника жиропоглинального фільтра .....	23
Зміна або деактивація лічильника годин експлуатації вугільного фільтра .....	23
Вимкнення системи Powermanagement .....	24
Сигнал сенсорних кнопок .....	24
<b>Поради щодо енергозбереження</b> .....	<b>25</b>
<b>Чищення та догляд</b> .....	<b>26</b>
Вентилятор .....	26
Особливі вказівки для поверхонь із нержавіючої сталі .....	26
Лічильник годин експлуатації .....	26

Жиропоглинальний фільтр.....	27
Заміна жиропоглинальних фільтрів .....	29
Вугільний фільтр.....	29
Обнулення показників лічильника вугільного фільтра .....	30
Утилізація вугільного фільтра .....	30
Багаторазові вугільні фільтри .....	30
<b>Сервісна служба.....</b>	<b>31</b>
Куди звертатись у разі виникнення несправностей.....	31
Місцезнаходження типової таблички.....	31
Гарантійний термін .....	31
Технічний регламент.....	31
<b>Установлення.....</b>	<b>32</b>
Перед встановленням .....	32
Рекомендації щодо монтажу.....	32
Матеріал для монтажних робіт.....	32
Матеріал для монтажних робіт для циркуляції повітря.....	33
Розміри приладу.....	34
Відстань між варильною поверхнею і витяжкою (S).....	37
Установка обмежувача глибини (необов'язково) .....	38
Повітровід.....	40
Зворотний клапан .....	40
Конденсат .....	41
Глушник .....	41
Електропідключення .....	42
<b>Технічні характеристики.....</b>	<b>43</b>
Додаткове устаткування для режиму циркуляції.....	43
<b>Гарантія якості товару .....</b>	<b>46</b>

## Заходи безпеки та застереження

Ця витяжка відповідає нормам технічної безпеки. Неправильна експлуатація може призвести до травмування людей і пошкодження приладу.

Перш ніж використовувати витяжку, уважно прочитайте інструкцію з монтажу й експлуатації. Вона містить важливі вказівки щодо монтажу, безпеки, експлуатації та техобслуговування приладу. Так можна запобігти травмуванню та пошкодженню витяжки.

Відповідно до норми IEC 60335-1 компанія Miele зазначає, що слід обов'язково прочитати й врахувати попередження та вказівки щодо безпеки та встановлення приладу.

Компанія Miele не може нести відповідальність за пошкодження, причиною яких стало ігнорування цих вказівок.

Дбайливо зберігайте цю інструкцію з експлуатації та монтажу та за можливості передайте її наступному власнику приладу.

### Використання за призначенням

- ▶ Ця витяжка призначена для використання в домашньому господарстві та подібних побутових середовищах.
  - ▶ Ця витяжка не призначена для використання на відкритому повітрі.
  - ▶ Використовуйте витяжку лише для домашніх потреб для видалення випаровувань, які утворюються під час приготування їжі, і очищення повітря.
- Використання приладу з іншою метою є неприпустимим.
- ▶ У режимі циркуляції витяжку над газовою плитою не можна використовувати для видалення повітря з місця встановлення. Для виконання цієї дії проконсультуйтеся у фахівця газової служби.
  - ▶ Особам, які за станом здоров'я або браком досвіду чи відповідних знань не можуть впевнено користуватися витяжкою, не рекомендується її експлуатація без нагляду або керівництва з боку відповідальної особи.
- Такі особи можуть користуватися приладом без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з ним, що можуть робити це впевнено. Вони повинні розуміти можливу небезпеку, що пов'язана з його експлуатацією.

## Якщо у Вас є діти

- ▶ Діти до 8 років повинні знаходитись на безпечній відстані від витяжки або під постійним наглядом.
- ▶ Діти старші 8 років можуть використовувати витяжку без нагляду, якщо вони настільки опанували роботу з нею, що можуть робити це впевнено. Діти повинні розуміти можливу небезпеку, пов'язану з використанням приладу.
- ▶ Дітям не дозволяється очищувати витяжку без нагляду.
- ▶ Не залишайте без нагляду дітей, якщо вони знаходяться поблизу приладу. В жодному разі не дозволяйте дітям грати з приладом.
- ▶ Світло системи освітлення варильної поверхні дуже інтенсивне. Стежте, щоб діти не дивилися безпосередньо на лампи.
- ▶ Небезпека задухи! Діти під час гри можуть залізти в пакувальний матеріал (напр., пластикову плівку) або вдягти на голову і затягнути. Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей.

## Техніка безпеки

- ▶ Некваліфікований монтаж і техобслуговування або ремонтні роботи можуть стати для споживача причиною непередбаченої загрози. Роботи з монтажу й обслуговування повинні виконувати лише авторизовані фахівці Miele.
- ▶ Пошкодження витяжки можуть становити загрозу Вашій безпеці. Перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень. У випадку їх наявності не вмикайте прилад.
- ▶ Електробезпека приладу гарантована тільки в тому випадку, якщо він підключений до системи захисного заземлення згідно інструкцій. Дуже важливо дотримуватись цієї основної умови забезпечення електробезпеки. У разі сумніву проконсультуйтеся із фахівцем-електриком.
- ▶ Дані підключення (частота і напруга) на типовій табличці приладу мають обов'язково відповідати параметрам електромережі з метою уникнення пошкоджень приладу. Перед підключенням обов'язково порівняйте технічні дані. Якщо виникають сумніви, проконсультуйтеся у електрика.


## Заходи безпеки та застереження

---

- ▶ Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного.
- Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхнє функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Багатомісні розетки не забезпечують належної безпеки (небезпека займання внаслідок перегріву). Не підключайте за їх допомогою витяжку до електромережі.
- ▶ Використовуйте витяжку лише у вмонтованому стані для забезпечення надійної та безпечної роботи.
- ▶ Цю витяжку не можна використовувати в нестаціонарних умовах (напр., кораблях).
- ▶ Можливе доторкання до електричних частин, а також зміни в електричній та механічній будові приладу можуть призвести до ураження електрострумом та порушення в його функціонуванні. Відкривайте корпус приладу лише так, як це вказано в розділах з монтажу та чищення. В жодному випадку не знімайте інші деталі корпусу.
- ▶ Під час проведення робіт з монтажу та обслуговування, а також при здійсненні ремонтних робіт необхідно від'єднати прилад від мережі. Прилад вважається повністю відімкнутим від електромережі лише тоді, якщо виконана одна із наступних вимог:
  - вимкнено запобіжники на електрощитку або
  - повністю викручено нарізний запобіжник на електрощитку, або
  - мережеву вилку (якщо в наявності) витягнуто з розетки. Тримайтеся за вилку, а не за кабель під час від'єднання від мережі.
- ▶ Гарантія втрачає силу, якщо ремонтні роботи були проведені не авторизованими фахівцями Miele.
- ▶ Пошкоджений мережевий кабель повинен замінюватися спеціальним кабелем того ж типу.
- ▶ Джерела освітлення встановлені стаціонарно. Заміна може проводитися тільки фахівцями, уповноваженими компанією Miele, чи спеціалістами сервісної служби Miele.

## Заходи безпеки та застереження

Одночасна експлуатація з пристроєм горіння, що залежить від кімнатного повітря

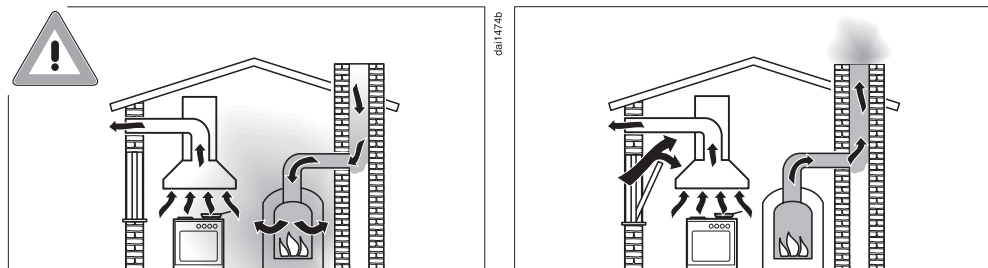

**⚠** Небезпека задухи продуктами згорання.

При одночасному використанні витяжки і пристрою горіння, що залежить від кімнатного повітря, в одному приміщенні або при з'єднаній систем вентиляції необхідно бути вкрай обережним. Ці пристрої використовують для підтримання горіння повітря з приміщення, а відпрацьовані гази виводять назовні через газовідвідну шахту (наприклад, димар). Це можуть бути опалювальні пристрої на газу, мастилі, дереві, вугіллі, проточні нагрівачі, бойлерні установки, варильні плити та духові шафи.

Витяжка витягує повітря з кухні та сусідніх приміщень. Це стосується таких режимів роботи:

- режим відведення повітря,
- режим циркуляції з виносним рециркуляційним блоком.

За умови недостатнього притоку повітря, виникає розрідження. До пристрою горіння не надходить необхідна кількість повітря. Підтримання горіння буде ускладнюватись.

Отруйні продукти згорання у вигляді газів можуть потрапити з димової труби або витяжного короба в житлові приміщення. Виникає небезпека для життя.

## Заходи безпеки та застереження

Безпечна експлуатація при одночасній роботі кухонної витяжки та пристроїв горіння в одному приміщенні або при спільній системі вентиляції допускається, якщо розрідження не перевищує 4 Па (0,04 мбар), і при цьому не відбувається зворотне всмоктування відпрацьованих газів.

Цього можна досягти, якщо за допомогою постійно наявних отворів, наприклад, відчинених дверей або вікон, забезпечити додаткове надходження повітря, що необхідне для горіння. При цьому потрібно звернути увагу на достатній поперечний розріз отвору подачі повітря. Використання лише притічно-витяжного каналу в стіні, як правило, не забезпечує надходження повітря в потрібному об'ємі.

При розрахунку кількості повітря необхідно врахувати загальний об'єм повітря в квартирі. Рекомендуємо звернутися за консультацією до спеціаліста пічного обладнання.

Якщо витяжка працює в режимі циркуляції і повітря виводиться в приміщення, де встановлено витяжку, її одночасна експлуатація з пристроями горіння, що використовують кімнатне повітря, є безпечною.

### Належна експлуатація

► Відкритий вогонь може стати причиною пожежі.

Не працюйте з відкритим вогнем під місцем розташування витяжки. Так, наприклад, заборонено фламбування та гриль за допомогою відкритого вогню. Увімкнена витяжка затягуватиме полум'я у фільтр. Кухонні жири, що відклатилися в приладі, можуть зайнятися.

► Сильне нагрівання під час приготування на газовій плиті може пошкодити витяжку.

- Не залишайте працювати газову конфорку без встановленого посуду. Вимикайте газову конфорку навіть при короткочасному зніманні посуду.
- Оберіть посуд, який відповідає розміру конфорки.
- Відрегулюйте полум'я таким чином, щоб воно в жодному випадку не виходило за межі посуду.
- Уникайте надмірного нагрівання посуду (наприклад, при приготуванні з Wok).



## Заходи безпеки та застереження

---

- ▶ Конденсат може призвести до корозії витяжки.  
При використанні варильної поверхні рекомендується завжди використовувати витяжку, щоб уникнути утворення конденсату.
- ▶ Перегріта олія та жири можуть зайнятися та підпалити витяжку.  
Коли для приготування страв використовуються олії та жири, стежте за каструлями, сковорідками та фритюрницями. Із цієї самої причини електричні грилі також мають перебувати під постійним наглядом.
- ▶ Забруднення приладу жиром і брудом впливають на функціонування витяжки.  
В жодному випадку не використовуйте витяжку без жиропоглинального фільтра, щоб забезпечити очищення від кухонних випаровувань.
- ▶ Візьміть до уваги, що під час приготування їжі, тепло, що піднімається, може сильно нагріти витяжку.  
Не торкайтесь корпусу і жиропоглинального фільтра, доки витяжка не охолоне.

### Належне встановлення

- ▶ Зверніть увагу на інструкції виробника для вашого кухонного приладу щодо того, чи можна використовувати його в поєднанні з витяжкою.
- ▶ Забороняється установка витяжки над приладами, для горіння яких використовується тверде паливо.
- ▶ Замала відстань від варильної панелі до витяжки може призвести до пошкоджень витяжки.  
Якщо виробником не зазначені більші відстані, то між варильною панеллю й нижнім краєм витяжки необхідно дотримуватись відстаней, що вказані в розділі «Установка».  
Якщо під витяжкою в експлуатації знаходяться кілька кухонних приладів, для яких зазначені різні безпечні відстані, необхідно обрати найбільшу з них.
- ▶ Для закріплення витяжки на стіні необхідно дотримуватися вказівок у розділі «Встановлення».
- ▶ Компоненти можуть мати гострі краї, необережне поводження може призвести до травмування.  
Під час монтажу одягайте спеціальні захисні рукавички.

## Заходи безпеки та застереження

---

- ▶ Для прокладання повітроводу допускається застосування труб і шлангів лише з негорючих матеріалів. Їх можна купити у спеціалізованому магазині або в сервісному центрі Miele.
- ▶ Забороняється приєднувати канал витяжки до діючих димарів, а також до шахт вентиляції підсобних приміщень із приладами горіння.
- ▶ При під'єднанні каналу витяжки до димової чи газовідвідної труби, що не використовується, дотримуйтеся правил техніки протипожежної безпеки.

### Чищення та догляд

- ▶ Якщо очищення відбувається не за вказівками, поданими в інструкції, виникає небезпека займання,
- ▶ Пара за умови використання пароочищувачів може потрапити на електричні деталі і спричинити коротке замикання. Не використовуйте для чищення приладу пароочищувачі.

### Приладдя й запчастини

- ▶ Використовуйте виключно оригінальне устаткування Miele. Під час встановлення або вбудування інших деталей право на гарантійне обслуговування буде втрачене, а також може відбутися втрата гарантованої якості приладу.
- ▶ Використання виключно оригінальних частин забезпечує належну техніку безпеки. Пошкоджені деталі повинні замінюватися оригінальними.
- ▶ Miele надає гарантію на постачання запчастин після завершення серійного виробництва вбудованої витяжки на термін до 15 років, але не менше ніж 10 років.

## Утилізація транспортувальної упаковки

Упаковка захищає прилад від пошкоджень під час транспортування. Матеріали, з яких виготовлена упаковка, безпечні для навколишнього середовища і легко утилізуються, тому підлягають переробці.

Повернення упаковки для її вторинної переробки дозволяє економно витратити сировину та зменшувати кількість відходів. Ваш продавець забере упаковку.


## Утилізація відпрацьованого приладу

Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали. Наряду з цим, вони містять також речовини, суміші і деталі, які необхідні для функціонування і безпеки приладів. За умов неналежного використання відпрацьованого приладу або при його потрапленні в побутове сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу. Тому в жодному випадку не утилізуйте відпрацьований прилад із звичайним побутовим сміттям.



Натомість віднесіть прилад до офіційного пункту утилізації відпрацьованих електричних і електронних приладів у Вашому місті. За видалення особистих даних на відпрацьованому приладі відповідальність несе користувач. Простежте, щоб до відправлення приладу на утилізацію, він зберігався в недоступному для дітей місці.

# Огляд кухонної витяжки

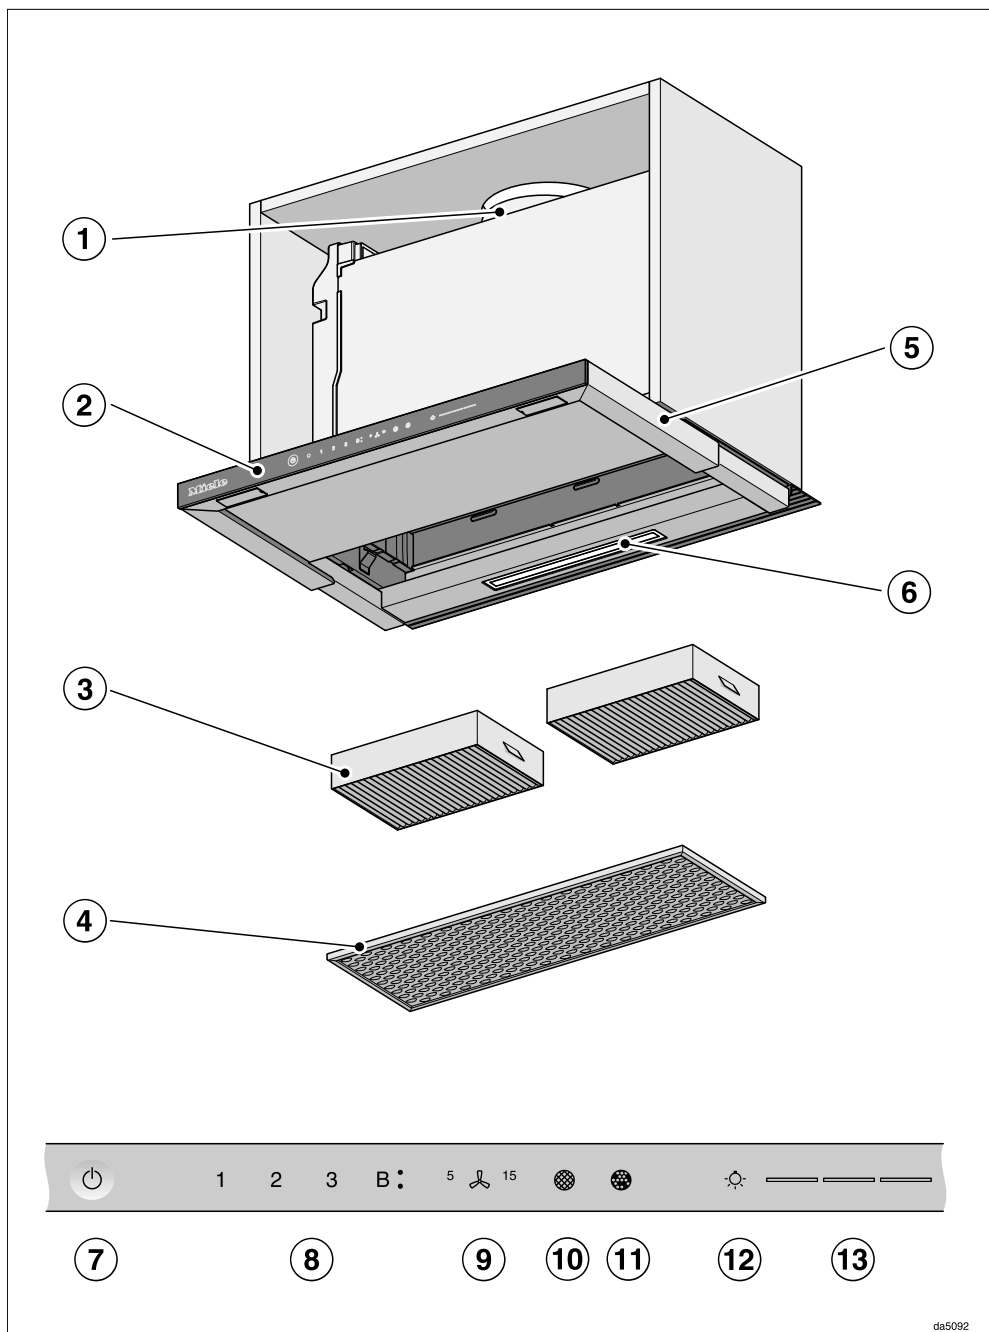

da5092

- ① Випускний патрубок
- ② Елементи керування
- ③ Вугільний фільтр  
Одноразові або регенеровані вугільні фільтри  
Додаткове устаткування для режиму циркуляції
- ④ Жиропоглинальний фільтр
- ⑤ Висувний екран
- ⑥ Підсвічування варильної поверхні
- ⑦ Сенсорна кнопка для ввімкнення та вимкнення витяжки
- ⑧ Сенсорні кнопки для ввімкнення й вимкнення вентилятора та для налаштування його потужності
- ⑨ Сенсорна кнопка залишкового ходу
- ⑩ Сенсорна кнопка годин експлуатації жиропоглинального фільтра
- ⑪ Сенсорна кнопка годин експлуатації вугільних фільтрів
- ⑫ Сенсорна кнопка ввімкнення/вимкнення та регулювання підсвічування
- ⑬ Сенсорні кнопки для вибору й відображення рівнів освітлення

## Опис роботи приладу

Залежно від комплектації можливі наступні варіанти роботи витяжки:

### Режим відведення повітря:



Повітря, що всмоктується, очищується жировим фільтром і виводиться назовні.

0101944

### Режим циркуляції

(лише з монтажним комплектом та вугільним фільтром, що відносяться до устаткування, яке можна придбати додатково, див. «Технічні характеристики»).



Повітря, що всмоктується, очищується жировим фільтром і додатково вугільним фільтром. Потім повітря знову подається в кухню.

0101944




## Вибір режиму відведення або циркуляції повітря


Витяжка підходить для режиму циркуляції або відведення повітря. Потужність вентилятора налаштовується на обраний режим роботи. Заводське налаштування – режим циркуляції. Для режиму відведення повітря витяжку доведеться переналаштувати.


Перехід на режим відведення повітря здійснюється за допомогою деактивації лічильника годин експлуатації для вугільного фільтра/фільтрів.

■ Натисніть кнопку Ввімк./Вимк. .

Усі символи світяться зі зниженою яскравістю.

■ Утримуйте кнопку залишкового ходу <sup>5</sup> доки не засвітяться символи жиропоглинального  й вугільного фільтрів .

■ Доторкніться до символу вугільного фільтра .

Символ вугільного фільтра  та індикатор рівня потужності вентилятора блимають.

■ Доторкніться до кнопки **B**.

■ Підтвердіть процес кнопкою вугільного фільтра .

Усі індикатори згаснуть.

Встановлено режим відведення повітря.

Якщо підтвердження не відбулось протягом 4 хвилин, активним залишиться попереднє налаштування.

## Налаштування Miele@home

Умова:

- бездротова локальна мережа
- мобільний додаток Miele
- обліковий запис користувача Miele. Обліковий запис користувача можна створити за допомогою мобільного додатка Miele.

Витяжку оснащено вбудованим модулем бездротової мережі. Під'єднайте витяжку до домашньої бездротової мережі. Після цього витяжку можна буде керувати через мобільний додаток Miele.

Коли Ви під'єднаєте варильну поверхню Miele до домашньої бездротової мережі, Ви матимете змогу автоматично керувати нею через функцію Con@ctivity.

Переконайтеся, що в місці підключення витяжки достатня потужність сигналу бездротової мережі.

## Доступність Miele@home

Використання мобільного додатка Miele залежить від доступності служб Miele@home у вашій країні.

Служба Miele@home доступна не в усіх країнах.

Інформацію про доступність можна знайти на веб-сайті [www.miele.com](http://www.miele.com).

# Перше введення в експлуатацію

## Здійснити сканування і підключення

- Відскануйте QR-код.

Якщо ви встановили додаток Miele і маєте обліковий запис користувача, ви перейдете безпосередньо до мережі.

Якщо ви ще не встановили додаток Miele, вас буде перенаправлено до Apple App Store® або Google Play Store™.

- Встановіть додаток Miele та створіть обліковий запис користувача.
- Відскануйте QR-код ще раз.

Додаток Miele допоможе вам здійснити процес налаштування.




## Роз'єднання бездротового підключення (повернення до заводських налаштувань)

Щоб встановити нове з'єднання бездротової мережі потрібно спочатку роз'єднати поточне з'єднання.

- Натисніть кнопку Ввімк./Вимк. . Усі символи світяться зі зниженою яскравістю.



- Утримуйте кнопку залишкового ходу , доки не засвітяться символи жиропоглинального й вугільного фільтрів .



- Доторкніться до кнопки **1**.




Під час активованого з'єднання бездротової мережі кнопки **2** і **3** світяться тривалий час.


Витяжка протягом наступних двох хвилин готова до роз'єднання.




- Доторкніться до кнопки **1**.



Кнопка **2** світиться тривалий час і кнопка **3** блимає.



Через кілька секунд **2** і **3** блимають. З'єднання розірвано.



- Вийдіть із режиму роз'єднання на витяжці, натиснувши кнопку залишкового ходу .

З'єднання бездротової мережі розірвано. Можна встановити нове з'єднання.

da5496 DA3298W-qr-v02



## Налаштування Con@ctivity

Con@ctivity – це прямий зв'язок між електричною варильною поверхнею та витяжкою Miele. Зв'язок Con@ctivity дає змогу автоматично керувати витяжкою відповідно до режиму роботи варильної поверхні.

- При ввімкненні варильної поверхні самостійно вмикається підсвічування і через деякий час вентилятор витяжки.
- Під час приготування витяжка автоматично обирає рівень потужності вентилятора. Рівень потужності вентилятора залежить від кількості ввімкнених конфорок і обраної потужності приготування.
- Після закінчення приготування вентилятор витяжки і підсвічування варильної поверхні автоматично вимикаються через деякий час.

Детальну інформацію щодо функції наведено в розділі «Керування».

## Con@ctivity через домашню бездротову мережу (Con@ctivity 3.0)

Умова:

- Домашня бездротова мережа
- Варильна поверхня Miele з підтримкою бездротової мережі

- Підключіть витяжку та варильну поверхню до домашньої бездротової мережі (див. підрозділ «Налаштування мережі Miele@home»).

Функція Con@ctivity автоматично активується.

## Con@ctivity через пряме з'єднання бездротової мережі (Con@ctivity 3.0)


Умова:




- Варильна поверхня Miele з підтримкою бездротової мережі


Якщо у вас немає домашньої мережі, Ви можете встановити безпосереднє з'єднання між варильною поверхнею і витяжкою.

- Натисніть кнопку Ввімк./Вимк. .


Усі символи світяться зі зниженою яскравістю.



- Утримуйте кнопку залишкового ходу , доки не засвітяться символи жиропоглинального  й вугільного  фільтрів.



- Доторкніться до кнопки **3**.




Кнопка **2** світиться тривалий час, кнопка **3** блимає.

## Перше введення в експлуатацію

Впродовж наступних 2 хвилин витяжка готова до з'єднання.

- Почніть встановлення з'єднання бездротової мережі на варильній поверхні. Детальнішу інформацію ви зможете отримати в інструкції з експлуатації варильної поверхні.



Після вдалого з'єднання кнопки **2** і **3** світяться тривалий час.




- Вийдіть із режиму з'єднання на витяжці, натиснувши кнопку залишкового ходу  $5 \frac{1}{2}$ .

Функція Con@ctivity тепер активована.

Якщо встановлено пряме з'єднання бездротової мережі, витяжку та варильну поверхню не можна під'єднати до домашньої мережі. Якщо пізніше ви забажаєте це зробити, спочатку потрібно буде роз'єднати пряме бездротове з'єднання між варильною поверхнею і витяжкою (див. підрозділ «Роз'єднання бездротового підключення»).

### Повторити підключення




Якщо підключення не можливе, індикатори **2** і **3** блиматимуть або процес буде скасовано витяжкою.

- Роз'єднайте підключення на витяжці (див. підрозділ «Роз'єднання бездротового підключення») і на конфорці.
- Повторно встановіть підключення.

## Керування (автоматичний режим)

Якщо функція Con@ctivity активована, витяжка завжди працює в автоматичному режимі (див. розділ «Перше введення в експлуатацію», підрозділ «Налаштування Con@ctivity»).

Якщо ви хочете керувати витяжкою вручну, врахуйте вказівки з розділу «Керування (ручний режим)», підрозділ «Приготування без функції Con@ctivity».

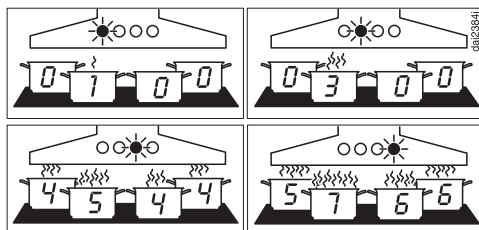

Приклади для рівнів потужності від 1 до B

### Швидкість реагування

Витяжка реагує із невеликою затримкою. Таким чином враховується, що зміна ступеня потужності конфорки не одразу призведе до значного збільшення або зменшення випаровувань.

Так як варильна поверхня передає сигнал до витяжки з інтервалами, це теж може спричинити затримку.

Зміна відбудеться протягом кількох секунд, або кількох хвилин.

### Процес смаження

■ Ви вмикаєте конфорку, наприклад, на найвищий ступінь потужності, щоб підігріти кухонний посуд перед смаженням. Через приблизно від 10 секунд до 4 хвилин знову обирає нижчий ступінь (від 60 секунд до 5 хвилин у варильних поверхнях Highlight).

Витяжка розпізнає процес смаження.

Витяжка вмикається та із зменшенням ступеня потужності варильної поверхні перемикається на ступінь потужності 3 і працює на такому ступені приблизно 5 хвилин.

Потім рівень потужності знову регулюється функцією Con@ctivity.

Ви можете також достроково вручну обрати бажаний рівень потужності.

### Приготування з функцією Con@ctivity (Автоматичний режим)

■ Ввімкніть варильну поверхню на бажаний рівень потужності.

Світло витяжки вмикається.

■ Витягніть екран.

Вентилятор вмикається на рівень 2.

Під час приготування витяжка автоматично обирає рівень потужності вентилятора.

Вирішальну роль відіграє загальна потужність варильної поверхні, тобто кількість ввімкнених конфорок і обрана потужність кожної конфорки.

■ Під час вибору вищого рівня потужності варильної поверхні або ввімкненні більшої кількості конфорок, витяжка перемикається на вищий ступінь потужності.

■ Якщо ступінь потужності варильної поверхні зменшується або вимикаються конфорки, потужність витяжки відповідно змінюється.

# Керування (автоматичний режим)

## Вимкнення

- Вимкніть усі конфорки.

Після вимкнення варильної поверхні, вентилятор витяжки протягом кількох хвилин поступово буде зменшувати потужність і потім вимкнеться.

Таким чином повітря на кухні буде очищено від випаровувань та запахів, що залишилися.

- З інтенсивного рівня Booster вентилятор одразу перемикається назад на рівень 3.
- Якщо вентилятор працює на рівні 3, прибіл. через 1 хвилину він переключиться на рівень 2.
- Із рівня 2 вентилятор переключиться через 2 хвилини на рівень 1.
- Через 2 хвилини роботи на рівні 1 вентилятор вимкнеться.
- Ще через 30 секунд вимикається підсвічування варильної поверхні.

Процес приготування завершено.

Якщо екран витяжки залишається витягнутим, то за наступних увімкнень варильної поверхні витяжка вмикається автоматично:


через кілька секунд після увімкнення варильної поверхні вмикається вентилятор, спочатку короткочасно на рівень **2**, потім одразу перемикається на рівень **1**. Подальша робота відбувається автоматично.

## Тимчасове вимкнення автоматичного режиму

Таким чином можна тимчасово вимкнути автоматичний режим під час приготування:

- оберіть бажаний рівень потужності вручну, або

- вимкніть витяжку вручну, або

- активуйте функцію залишкового ходу вентилятора  на витяжці. Вентилятор вимкнеться через обраний час, освітлення залишиться ввімкненим.

Функціями витяжки можна тепер керувати вручну (див. розділ «Керування (ручний режим)»).

## Відновлення автоматичного режиму

Витяжка знову повернеться до функціонування в автоматичному режимі, якщо:

- протягом 5 хвилин після ручного керування жодна кнопка витяжки не натискалась, або
- вибір режиму вручну відповідає автоматичному режиму, або
- вентилятор витяжки і варильна поверхня були вимкнені щонайменше протягом 30 секунд.

Під час наступного ввімкнення варильної поверхні витяжка знову працює в автоматичному режимі.

У вас є можливість під час процесу приготування повністю вручну керувати витяжкою.

- Увімкніть вентилятор витяжки **перед** увімкненням варильної поверхні.

Якщо після приготування витяжка і варильна поверхня залишаються вимкненими протягом щонайменше 30 секунд, при наступному ввімкненні витяжка знову працюватиме в автоматичному режимі.


### Приготування без функції Con@ctivity (ручний режим)

За таких умов витяжкою потрібно керувати вручну:

- Функція Con@ctivity не активована.
- Ви тимчасово вимкнули функцію Con@ctivity (див. розділ «Керування (ручний режим)», підрозділ «Тимчасове вимкнення автоматичного режиму»).

### Ввімкнення вентилятора

Вмикайте вентилятор, як тільки починаєте приготування. Так повітря буде спочатку очищуватись.

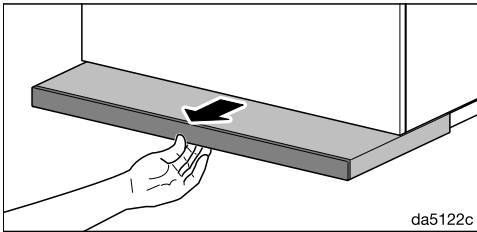

- Витягніть екран. Щоб забезпечити оптимальне всмоктування та низький рівень шуму, екран необхідно завжди витягувати до кінця.

Вентилятор вмикається на рівень **2**.

### Вибір рівня потужності

Для незначних та значних випаровувань обирайте рівні потужності від **1** до **3**.

Для тимчасових значних випаровувань та запахів, наприклад, під час смаження, оберіть інтенсивний рівень **B**, як-от рівень Booster.

- Виберіть бажаний рівень потужності, натискаючи кнопки від **1** до **B**.

### Вибір другого рівня функції Booster

- Коли ви вибираєте функцію Booster, засвічується символ **B•**. Якщо ви хочете ще збільшити рівень потужності, натисніть знову кнопку **B**.

Символ **B•** засвітиться.

Другий рівень функції Booster активовано. Потік повітря на невеликий проміжок часу збільшується.

### Вимкнення рівнів Booster

Якщо функція регулювання потужності ввімкнена (попередня установка), перший рівень функції Booster **B•** через 5 хвилин автоматично перемикається на рівень **3**.

Другий рівень функції Booster **B•** перемикається через 2 хвилини (навіть якщо функція регулювання потужності вимкнена).










## Керування (ручний режим)

### Вибір залишкового ходу вентилятора

Після приготування їжі рекомендується продовжувати роботу вентилятора ще протягом декількох хвилин. Повітря на кухні буде очищено від випаровувань та запахів, що залишилися.

Необхідно видаляти у витяжці залишки, що можуть призвести до появи запахів.




Функція залишкового ходу передбачає можливість автоматичного вимкнення вентилятора після завершення встановленого часу.


- Після приготування їжі натисніть при ввімкненому вентиляторі кнопку залишкового ходу <sup>5</sup> <sup>15</sup>
- 1 раз: вентилятор вимкнеться через 5 хвилин (світиться  5 ).
- 2 рази: вентилятор вимкнеться через 15 хвилин (світиться  15).
- Якщо Ви знову натиснете кнопку залишкового ходу <sup>5</sup> <sup>15</sup>, вентилятор залишиться ввімкненим (<sup>5</sup> <sup>15</sup> згасне).




### Вимкнення вентилятора

- Якщо знову торкнутися кнопки активного рівня вентилятора, вентилятор вимикається.
- Також якщо ви натиснете на екран витяжки, вентилятор вимкнеться.

### Ввімкнення/вимкнення та регулювання підсвічування варильної поверхні


- Підсвічування витяжки можна ввімкнути та вимкнути, витягнувши й засунувши екран витяжки або торкнувшись кнопки підсвічування .
- Якщо ви хочете вмикати підсвічування екрану витяжки лише для освітлення варильної поверхні, спочатку натисніть кнопку Ввімк./Вимк. , а потім кнопку «Підсвічування» .

Під час ввімкнення підсвічування вмикається з максимальною яскравістю. Усі 3 смужки поруч із кнопкою освітлення  світяться.

- Під час ввімкнення світла утримуйте натиснутою кнопку «Підсвічування» . Яскравість буде поступово зменшуватись, доки ви не відпустите кнопку.
- Якщо знову тримати натиснутою кнопку підсвічування , то освітлення буде ставати яскравішим, доки ви не відпустите кнопку.
- Крім того, ви можете вибрати 3 рівні яскравості, доторкнувшись до смужок біля кнопки «Підсвічування» .

### Автоматика вимкнення

Якщо функцію регулювання потужності вимкнено, вентилятор та освітлення варильної поверхні автоматично вимикаються через 12 годин.

- Щоб знову ввімкнути її, натисніть кнопку Ввімк./Вимк. .

### Зміна показників лічильника жиропоглинального фільтра




Ви можете налаштувати лічильник годин експлуатації залежно від того, як ви звикли готувати.

Заводське налаштування інтервалу між чищеннями становить 30 годин.


- Рекомендовано встановити меншу тривалість – 20 годин, якщо ви багато смажите, у тому числі на фритюрі.
- Якщо ви не часто готуєте, встановіть також малий інтервал між чищеннями. За тривалий період жир, що накопичився, стане твердим і його буде важко видалити.
- Якщо під час приготування ви використовуєте мало жиру, можна обрати довший термін експлуатації витяжки – 40 або 50 год.

■ Натисніть кнопку Ввімк./Вимк. .

Усі символи світяться зі зниженою яскравістю.


■ Утримуйте кнопку залишкового ходу , доки не засвітяться символи жиропоглинального  й вугільного фільтрів .

■ Торкніться символу жиропоглинального фільтра .

Символ жиропоглинального фільтра  та індикатор рівня потужності вентилятора блимають.

Індикатори від **1** до **В** вказують на встановлений час:

Індикатор **1**..... 20 годин  
Індикатор **2**..... 30 годин  
Індикатор **3**..... 40 годин  
Індикатор **В**..... 50 годин

- Виберіть бажаний час, доторкнувшись до цифри.
- Підтвердіть процес натисканням кнопки жиропоглинального фільтра . Якщо підтвердження не відбулось протягом 4 хвилин, активним залишиться попереднє налаштування.

### Зміна або деактивація лічильника годин експлуатації вугільного фільтра

Вугільні фільтри потрібні для роботи в режимі циркуляції.




Ви можете налаштувати лічильник годин експлуатації залежно від того, як ви звикли готувати.


Для режиму відведення потрібно його деактивувати.


Заводське налаштування інтервалу між замінами становить 180 годин.

■ Натисніть кнопку Ввімк./Вимк. .

Усі символи світяться зі зниженою яскравістю.


■ Утримуйте кнопку залишкового ходу , доки не засвітяться символи жиропоглинального  й вугільного фільтрів .

■ Доторкніться до символу вугільного фільтра .

Символ вугільного фільтра  та індикатор рівня потужності вентилятора блимають.

Індикатори від **1** до **В** вказують на встановлений час:

Індикатор **1**..... 120 годин  
Індикатор **2**..... 180 годин  
Індикатор **3**..... 240 годин  
Індикатор **В**..... деактивовано

- Виберіть бажаний час, доторкнувшись до цифри.
- Підтвердіть процес кнопкою вугільного фільтра . Якщо підтвердження не відбулось протягом 4 хвилин, активним залишиться попереднє налаштування.

# Зміна налаштувань


## Вимкнення системи Powermanagement



Однак врахуйте, що вимкнення призведе до підвищеного енергоспоживання.



### Ввімкнення/вимкнення системи Powermanagement

- Натисніть кнопку Ввімк./Вимк. 

Усі символи світяться зі зниженою яскравістю.

- Утримуйте кнопку залишкового ходу  <sup>5</sup> <sup>15</sup>.

Через кілька секунд засвічуються символи жиропоглинального  й вугільного фільтрів , ще через 5 секунд засвічується показник **1** на індикаторі рівня потужності вентилятора.

- Потім натисніть одну за одною
  - кнопку підсвічування ,
  - кнопку **1** і знову
  - кнопку підсвічування .

Якщо система Powermanagement активована, індикатори **1** і **В** світяться протягом тривалого часу.


Якщо цю систему деактивовано, індикатори **1** і **В** блимають.

- Щоб деактивувати Powermanagement, натисніть кнопку **1**.

Індикатори **1** і **В** блимають.

- Щоб активувати, натисніть кнопку **В**.

Індикатори **1** і **В** світяться постійно.

- Підтвердіть процес кнопкою залишкового ходу вентилятора  <sup>5</sup> <sup>15</sup>.

Усі індикатори згаснуть.

Якщо підтвердження не відбулось протягом 4 хвилин, активним залишиться попереднє налаштування.




## Сигнал сенсорних кнопок

Для підтвердження під час вибору функції за допомогою сенсорної кнопки лунає короткий сигнал.

Сигнал можна вимкнути.

- Натисніть кнопку Ввімк./Вимк. 

Усі символи світяться зі зниженою яскравістю.

- Утримуйте кнопку залишкового ходу  <sup>5</sup> <sup>15</sup>, доки не засвітяться символи жиропоглинального  й вугільного фільтрів .

- Доторкніться до кнопки **В**.

Сигнали вимкнені.

- Якщо потрібно знову ввімкнути звуковий сигнал, дійте таким самим чином.

Після відключення витяжки від електромережі або після відключення електроенергії звуковий сигнал вмикається знову незалежно від останнього налаштування.




## Поради щодо енергозбереження

---

Ця витяжка працює ефективно і енергоекономічно. Наступні поради допоможуть зменшити витрати на електроенергію.


- Під час приготування забезпечте гарне провітрювання кухні. Якщо в режимі відведення повітря недостатньо виводиться, витяжка працює не ефективно і підвищуються енерговитрати.
- По можливості готуйте при меншому ступені потужності конфорки. Менша кількість випаровувань означає нижчий рівень потужності витяжки і нижче енергоспоживання.
- Регулярно очищуйте або замінійте фільтри. Сильно забруднені фільтри є негігієнічними, знижують потужність і підвищують ризик займання.
- Використовуйте функцію Con@ctivity. Витяжка вмикається та вимикається автоматично. Витяжка вибирає оптимальний рівень потужності для режиму приготування і завдяки цьому сприяє меншій витраті енергії.
- При користуванні витяжкою вручну звертайте увагу на такі деталі:
  - Перевірте вибраний ступінь потужності на витяжці. У більшості випадків достатньо низького ступеня потужності. Рівень Booster використовуйте лише за потреби.
  - У разі утворення значних випаровувань завчасно вмикайте вищий ступінь потужності. Це ефективніше, ніж намагатись тривалою роботою витяжки очистити кухню від утворених випаровувань.
  - Стежте за тим, щоб після приготування витяжка була вимкнена. Якщо після приготування потрібно ще очистити кухню від випаровувань і запахів, використовуйте залишковий хід вентилятора. Вентилятор після обраної тривалості залишкового ходу вимкнеться автоматично.

## Чищення та догляд

 Перед кожним техобслуговуванням і чищенням від'єднуйте витяжку від мережі (див. розділ «Заходи безпеки і застереження»).

### Вентилятор

#### Загальна інформація

 На зовнішніх поверхнях і панелі керування приладу можуть легко виникнути подряпини і порізи. Тому при чищенні приладу враховуйте наступні вказівки.

- Очищуйте всі зовнішні поверхні і панель керування лише за допомогою губчатої серветки, мийного засобу і теплої води.
- Потім протріть зовнішні поверхні сухою, м'якою серветкою.

Не дозволяється використовувати:

- мийні засоби, які містять у складі соду, амоніак, кислоту або хлориди;
- абразивні засоби для чищення, наприклад, порошки, пасти, губки для чищення, наприклад, губки для каstrуль, або такі, в яких від попередніх застосувань можуть міститися залишки абразивних засобів.

#### Особливі вказівки для поверхонь із нержавіючої сталі

Крім загальних вказівок щодо чищення, можна застосовувати неабразивні засоби для чищення нержавіючої сталі.



Ми рекомендуємо використовувати засіб для чищення нержавіючої сталі, щоб запобігти швидкому забрудненню (можна придбати в Miele).

#### Особливі вказівки для поверхонь зі скла

- Крім загальних вказівок щодо чищення, для скляних поверхонь можна застосовувати звичайні засоби для чищення скла.

#### Лічильник годин експлуатації

Час, протягом якого витяжка працює, зберігається в пам'яті приладу.

Лічильник робочих годин сигналізує за допомогою символів жиропоглинального фільтра  або вугільного фільтра , що світяться, коли їх потрібно очистити.

Ви можете налаштувати лічильник годин експлуатації залежно від того, як ви звикли готувати (див. розділ «Зміна налаштувань»).

## Жиропоглинальний фільтр



Небезпека займання

Надто забруднений жиропоглинальний фільтр спричиняє небезпеку займання.

Регулярно очищуйте жиропоглинальний фільтр.


Металевий жиропоглинальний фільтр багаторазового використання, що встановлений у приладі, поглинає тверді часточки, що містяться у випаровуваннях (жир, пил тощо), запобігаючи таким чином забрудненню кухонної витяжки.

Жиропоглинальний фільтр потрібно регулярно очищати.

Надто забруднений жиропоглинальний фільтр зменшує потужність витяжки та призводить до надмірного забруднення витяжки й кухні.

### Інтервал чищення

За тривалий період експлуатації жир, який накопичився, стає твердим і ускладнює очищення фільтра. Рекомендовано очищувати жиропоглинальний фільтр кожні 3–4 тижні.

Лічильник годин експлуатації нагадає про регулярну потребу очищувати жиропоглинальний фільтр, коли засвітиться індикатор жиропоглинального фільтра .

## Виймання жиропоглинального фільтра





Під час виймання фільтр може впасти.

Внаслідок чого фільтр або варильна поверхня можуть пошкодитися.

Під час будь-яких дій із фільтром міцно тримайте його.

- Витягніть дефлектор пари.

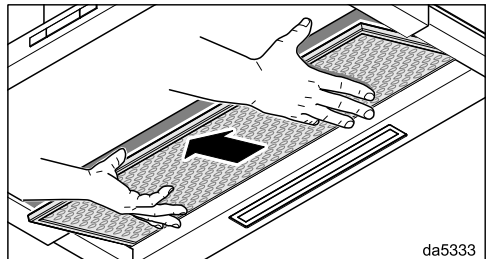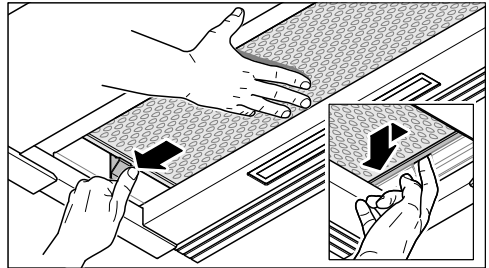

- Тримайте жиропоглинальний фільтр правою рукою. Міцно натисніть блокування з лівого боку. Фільтр опускається вниз.
- Легко посуньте жиропоглинальний фільтр справа наліво.
- Потягніть жиропоглинальний фільтр вниз, щоб витягнути.

## Чищення та догляд

### Ручне очищення жиропоглинального фільтра

- Очищуйте фільтр за допомогою щітки і теплої води з додаванням м'якого мийного засобу. Не використовуйте концентрований мийний засіб.


### Невідповідні мийні засоби

Регулярне використання невідповідних засобів для чищення може призвести до пошкоджень фільтра.

Не використовуйте такі мийні засоби:

- засоби для очищення від накипу
- порошки або пасту
- агресивні універсальні мийні засоби
- спрей для чищення духових шаф

### Очищення жиропоглинальних фільтрів у посудомийній машині

 **Небезпека пошкодження через високу температуру в посудомийній машині.**


Жиропоглинальний фільтр може стати непридатним для використання, якщо температура зависока, наприклад, через деформацію. Виберіть програму, яка не перевищує рекомендовану температуру. Дотримуйтеся також вказівок, які зазначені в інструкції з експлуатації посудомийної машини.

- Вставте фільтр за можливості прямо або під нахилом в нижній короб. Перевірте, щоб коромисло могло вільно рухатись.
- Використовуйте лише побутові засоби для чищення.
- Оберіть програму з температурою щонайбільше 65 °С.

Залежно від засобу для чищення внутрішні поверхні фільтра можуть остаточно змінити колір. Це ніяк не впливає на функціональні властивості фільтрів.

### Після чищення

- Після чищення покладіть фільтр на чисту поверхню, яка вбирає вологу, щоб він висохнув.
- Після час очищення жиропоглинального фільтра очистіть також від відкладень жиру доступні деталі корпусу і жолоб в нижній частині корпусу. Таким чином Ви уникнете небезпеки займання.

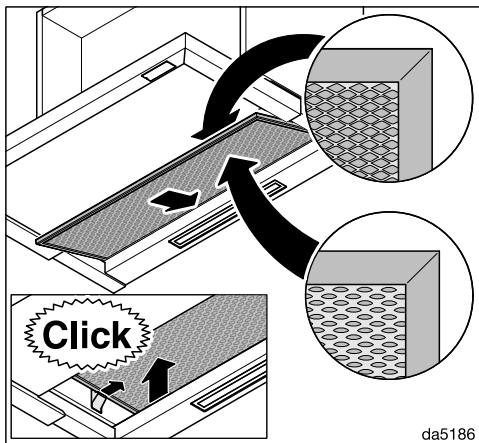



da5186

- Знову встановіть жиропоглинальний фільтр.

## Обнулення показників лічильника жиропоглинального фільтра

Після чищення обнулiть лічильник годин експлуатації.

- При ввімкненому вентиляторі натискайте кнопку жиропоглинального фільтра  прибл. 3 секунди, доки блиматиме лише індикатор 1.

Символ жиропоглинального фільтра  згасне.

## Заміна жиропоглинальних фільтрів

Регулярне використання й очищення можуть призвести до зносу фільтрів.

Якщо ви виявите будь-які пошкодження, замініть жиропоглинальні фільтри.

Ви можете придбати жиропоглинальні фільтри в сервісній службі Miele (див. кінець інструкції з експлуатації) або в спеціалізованому магазині Miele.

## Вугільний фільтр

Під час роботи в режимі циркуляції, крім жиропоглинальних фільтрів, використовується два вугільні фільтри. Вони абсорбують запахи, які утворюються під час приготування їжі.

Вугільні фільтри устанавлюються в екран витяжки над жиропоглинальним фільтром.


Ви можете замовити вугільний фільтр в інтернет-магазині, в сервісній службі Miele (див. кінець інструкції з експлуатації) або придбати у спеціалізованому магазині Miele.

Опис типу Ви знайдете в розділі «Технічні характеристики».

## Встановлення/заміна вугільних фільтрів

Для використання вугільних фільтрів слід встановити відповідні рамки. Ознайомтеся з планом монтажу.

- Вийміть жиропоглинальні фільтри з витяжки.
- Зніміть упаковку з вугільних фільтрів.

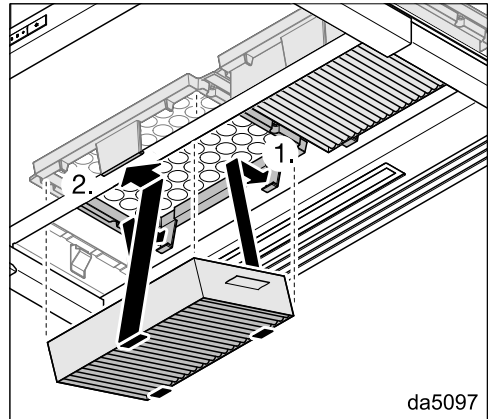


- Вставте вугільні фільтри в рамки, до фіксації.
- Знову встановіть жиропоглинальний фільтр.
- Під час виймання вугільних фільтрів злегка натисніть на виступ тримача й витягніть фільтри вниз.

# Чищення та догляд

---


## Інтервал зміни

Завжди замінюйте вугільні фільтри, якщо запахи не абсорбуються належним чином, але не рідше ніж раз на 6 місяців.

Лічильник годин експлуатації нагадає про потребу регулярної заміни вугільних фільтрів, коли засвітиться їх індикатор .

## Обнулення показників лічильника вугільного фільтра

Якщо лічильник годин експлуатації активовано, після заміни потрібно його обнулити.

- Для цього при ввімкненому вентиляторі натискайте кнопку вугільного фільтра  прибл. 3 секунди, доки блиматиме лише індикатор **1**.

Символ вугільного фільтра  згасне.

## Утилізація вугільного фільтра

- Використаний вугільний фільтр слід утилізувати з побутовим сміттям.

## Багаторазові вугільні фільтри

Для цієї витяжки можна придбати багаторазові вугільні фільтри. Вугільні фільтри завдяки регенерації в духовій шафі можна використовувати багаторазово.

Під час монтажу та використання дотримуйтеся відповідної інструкції з експлуатації.

Ви можете знайти інформацію про самостійне усунення несправностей, а також запасні частини Miele на сайті [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

## Куди звертатись у разі виникнення несправностей

У разі виникнення несправностей, які не вдається усунути самостійно, зверніться, наприклад, до постачальника Miele або в сервісну службу Miele.

Прийом у сервісній службі Miele можна узгодити за допомогою Інтернету за адресою [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Контактні дані сервісної служби Miele можна знайти в кінці цього документа.

Для обслуговування сервісній службі потрібні відомості про модель і серійний номер (модель/серійний номер). Ці дані ви знайдете на типовій табличці.

## Місцезнаходження типової таблички

Типову табличку можна знайти, якщо вийняти жиропоглинальний фільтр.

## Гарантійний термін

Гарантійний термін складає 2 роки.


Більш змістовну інформацію викладено в положеннях щодо умов гарантії, що додаються.

## Технічний регламент

Прилад пройшов перевірку та відповідає всім чинним технічним регламентам, що стосуються даної групи товарів.

# Установлення


## Перед встановленням

 Перед встановленням ознайомтеся з усіма вказівками цього розділу, а також розділу «Заходи безпеки і застереження».


## Рекомендації щодо монтажу

- Для оптимального всмоктування кухонних випаровувань потрібно врахувати, що витяжка повинна монтуватись посередині варильної поверхні, не з боку.
- По можливості варильна поверхня повинна бути вужчою за витяжку. Максимально варильна поверхня повинна бути з витяжкою однаковою завширшки.
- Місце монтажу повинно бути легкодоступним. У випадку потреби сервісного обслуговування витяжка має бути доступною для ремонтних робіт та демонтажу. Зверніть увагу на розташування полиць, шаф, елементів декору поблизу витяжки.


## Матеріал для монтажних робіт




**1 випускний патрубок**  
для повітроводу  $\varnothing$  150 мм




**1 незворотний клапан**  
для установки у випускному патрубку моторного вузла (не в режимі циркуляції).




**4 монтажні пластини**  
для монтажу в шафу шириною 600 мм




**2 монтажні кутники**  
для монтажу в шафу шириною 900 мм (лише для пристроїв шириною 896 мм)



**2 затискачі**  
для монтажу в шафу шириною 900 мм (лише для пристроїв шириною 896 мм)



**1 розпірна планка**  
для закривання проміжку між задньою стороною приладу та стіною



**2 обмежувачі глибини**  
щоб обмежити шлях вставлення дефектора пари

08272520

11574700

06268021

08363320

11597850

11940470

08565780






**4 гвинти M4 x 8 мм**



**4 (8)\* гвинтів 4 x 15 мм**



**4 гвинти 4 x 30 мм**



**8 (12)\* гвинтів 4 x 15 мм**



**4 гвинти M4 x 12 мм**




**4 гвинти M4 x 8,5 мм**



**2 гвинти 3,9 x 7,5 мм із ковпачками**

\* для приладів шириною 896 мм

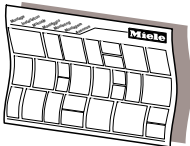

## План монтажу


Окремі кроки монтажу описані в плані монтажу.

08095672

## Матеріал для монтажних робіт для циркуляції повітря

Для режиму циркуляції вам знадобиться таке додаткове устаткування:

01056271

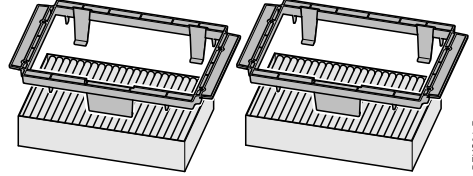

DKFS31-P


09879120

## Комплект DKFS 31-х

містить 2 тримачі та 2 вугільні фільтри (DKFS 31-P з одноразовими вугільними фільтрами або DKFS 31-R із багаторазовими вугільними фільтрами)

04932511

07270730

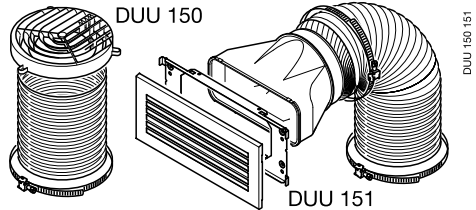

DUU 150 151

06462181

## Комплект DUU 15х

містить поворотний патрубок, шланг і вентиляційні решітки (DUU 150 для верхньої частини шафи або DUU 151 для бічних або передньої частин шафи).

18860mkap

dina3mie

# Установлення

## Розміри приладу

Рис. 1: DAS 4631 у шафі шириною 600 мм.


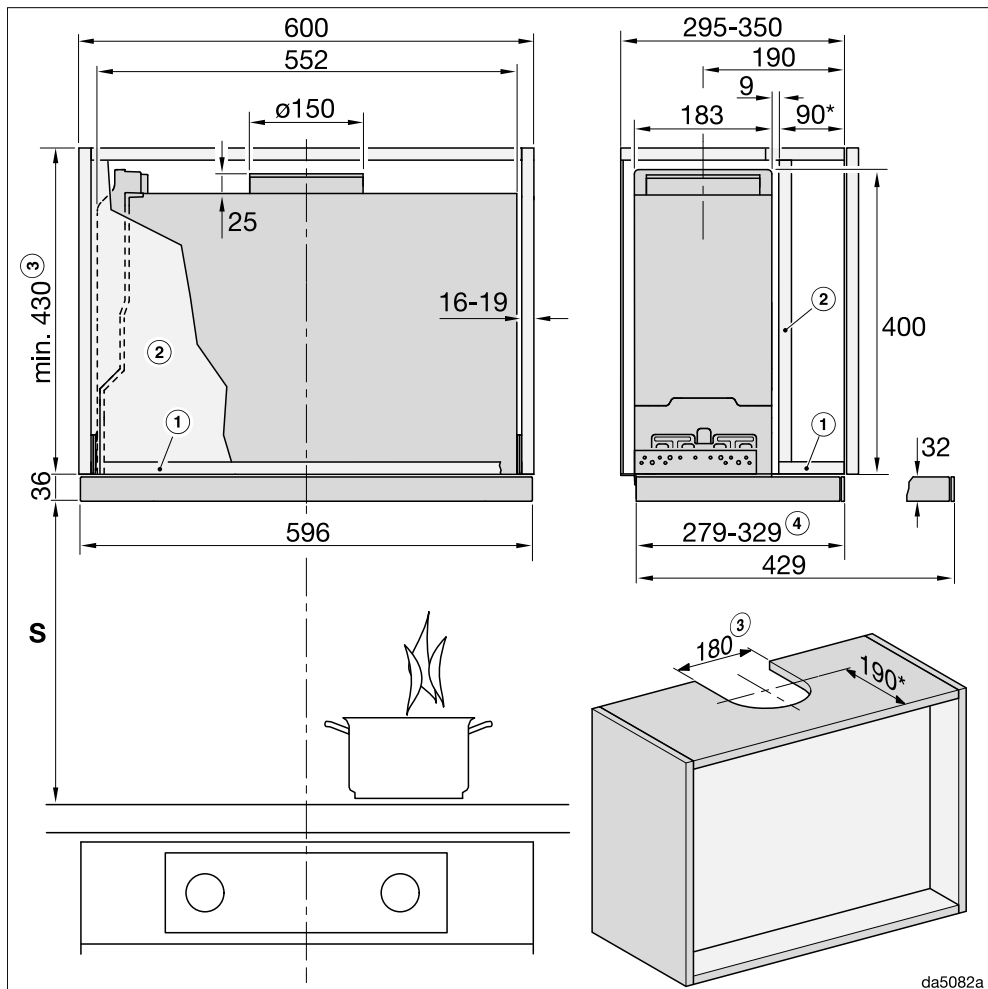


Рисунок виконано не в масштабі

Рис. 2: DAS 4931 у шафі шириною 900 мм.

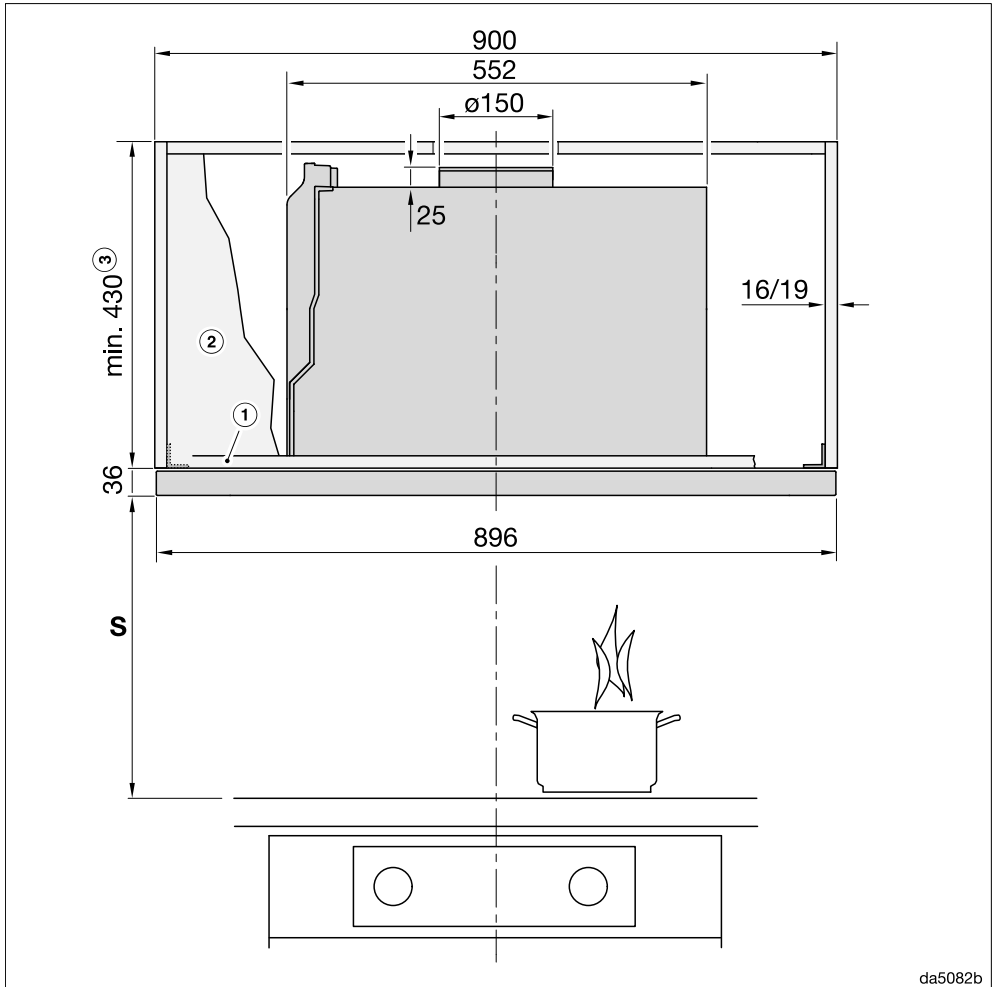

da5082b

Рисунок виконано не в масштабі

Для виду збоку див. рис. 1

## Установлення

Рис. 3: DAS 4931 у шафі шириною 600 мм або в шафі шириною 900 мм з бічними полицями.

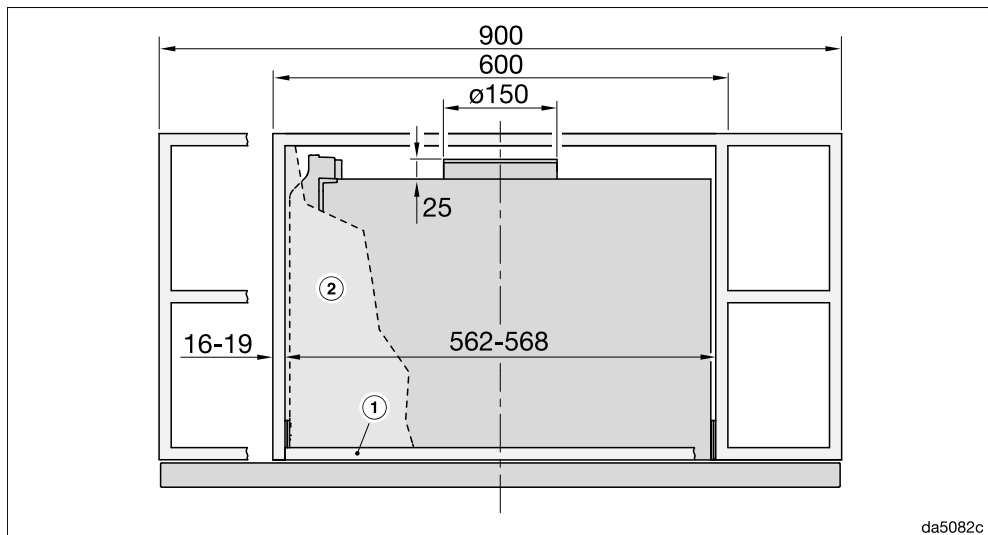


Рисунок виконано не в масштабі

Для виду збоку див. рис. 1

Виноски до рисунків 1–3:

- ① Для кріплення витяжки в передній частині шафи має бути полиця.
- ② Якщо передбачено перегородку, вона має бути знімною.
- ③ Режим відведення повітря або режим циркуляції з монтажним комплектом DUU 150
- ④ Регулюється за допомогою обмежувача глибини

\* У цьому випадку ширма розташована урівень із передньою кромкою корпусу. Якщо ви розташуєте витяжку далі вперед або назад, необхідно відповідним чином відрегулювати розміри.

## Відстань між варильною поверхнею і витяжкою (S)

При виборі відстані від нижнього канту витяжки до варильної поверхні орієнтуйтеся на вказівки виробника варильної поверхні.


Якщо виробником не зазначені більші відстані, дотримуйтеся принаймні вказаних безпечних відстаней, що зазначені нижче.

При цьому врахуйте вказівки розділу «Заходи безпеки і застереження».

Варильна поверхня	Відстань S щонайменше
Електрична варильна поверхня	450 мм
Електрогриль, фритюрниця (електрична)	650 мм
Газова варильна поверхня з багатьма конфорками і з загальною потужністю $\leq 12,6$ кВт, жодна конфорка $> 4,5$ кВт	650 мм
Газова варильна поверхня з багатьма конфорками і з загальною потужністю $> 12,6$ кВт і $\leq 21,6$ кВт, жодна конфорка $> 4,8$ кВт	760 мм
Газова варильна поверхня з багатьма конфорками і з загальною потужністю $> 21,6$ кВт, або одна з конфорок $> 4,8$ кВт	не можливо
Газова варильна поверхня з одною конфоркою $\leq$ з потужністю 6 кВт.	650 мм
Газова варильна поверхня з одною конфоркою $>$ з потужністю 6 кВт і $\leq 8,1$ кВт.	760 мм
Газова варильна поверхня з одною конфоркою $>$ з потужністю 8,1 кВт.	не можливо

## Установлення

### Установка обмежувача глибини (необов'язково)

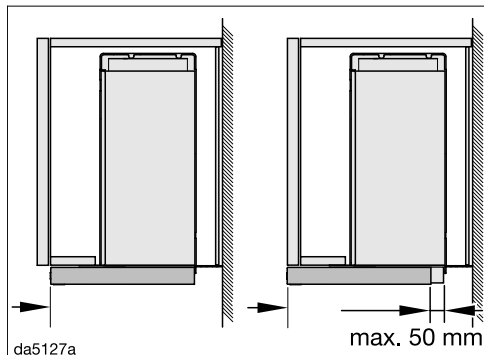


Ви можете обмежити шлях вставлення дефлектора пари.

Якщо, наприклад, вставлений дефлектор пари має закінчуватися не переднім краєм корпусу шафи, а переднім краєм дверцят меблів, можна відповідним чином розташувати обмежувач глибини.

Ви можете перемістити обмежувач на 50 мм уперед.


Перед встановленням витяжки необхідно вставити обмежувачі глибини в подовжувачі дефлектора пари. Після встановлення можна зафіксувати обмежувачі глибини в потрібному положенні.

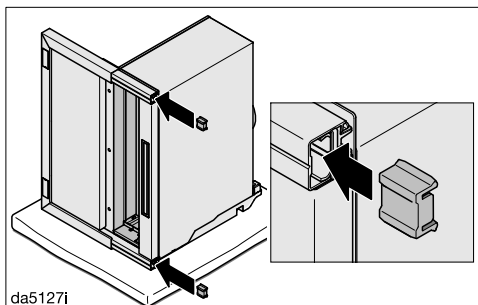


■ Вставте обмежувачі глибини у висувні частини дефлектора пари ззаду. Виступ обмежувача глибини спрямований назад.

■ Установіть витяжку.


■ Витягніть дефлектор пари.

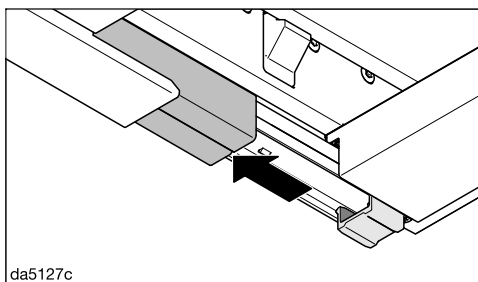

■ Посуньте кришки навесу вперед.

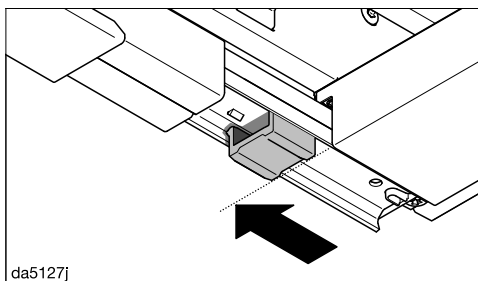


■ Посуньте обмежувачі глибини вперед у показане положення.

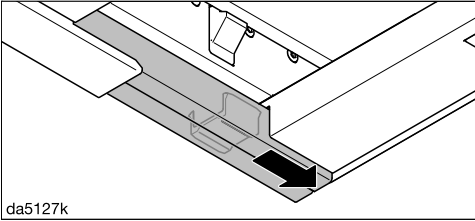

da5127k


- Поверніть кришки на місце.

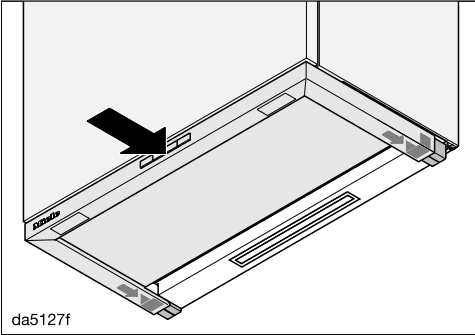

da5127f


- Акуратно посуньте дефлектор пари в потрібне положення.

Обмежувачі глибини переміщуються в потрібне положення.

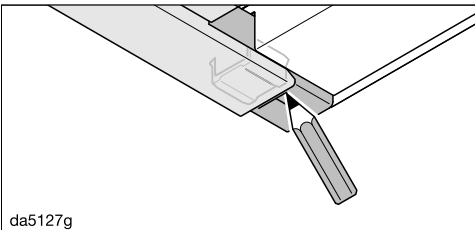


da5127g

- Позначте олівцем задню кромку дефлектора пари на кришці.
- Витягніть дефлектор пари.

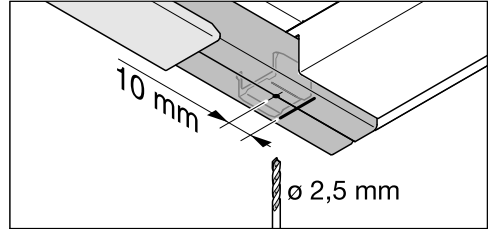

da5127i

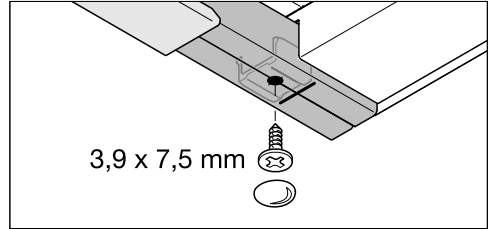

- Попередньо просвердліть 10 мм до розмітки та встановіть обмежувачі глибини.

## Повітровід

⚠ При одночасній експлуатації витяжки і пристрою горіння, що використовує повітря кімнати, за певних обставин може виникнути небезпека задухи продуктами згорання!

Більш детальні вказівки вказані в розділі «Заходи безпеки і застереження».

У випадку сумнівів отримайте підтвердження спеціаліста з експлуатації пічного обладнання щодо безпечної роботи приладу.


Для повітроводу використовуйте лише гладенькі труби або гнучкі відвідні шланги з негорючого матеріалу.

Щоб досягти максимальної потужності потоку повітря та мінімального шуму під час роботи, врахуйте такі фактори:

- Діаметр повітроводу має бути не меншим поперечного перерізу патрубку (див. розділ «Розміри приладу»). Це особливо актуально під час використання плоских повітроводів.
- Повітровід має бути максимально коротким і прямим.
- Використовуйте коліна лише великого радіусу.
- Повітровід не можна перегинати або здавлювати.
- Усі з'єднання мають бути міцні та щільні.
- Якщо в повітроводі є клапани, то під час ввімкнення витяжки ці клапани мають бути відкриті.

Зверніть увагу, що кожен вигин перешкоджає вільному потоку повітря, збільшуючи шуми під час роботи.

## Димар

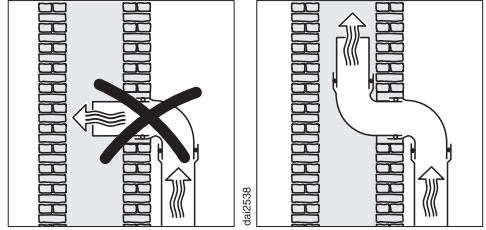

Якщо вихідне повітря виводиться в димар, то вхідний патрубок має бути зігнутим у напрямку повітряного потоку.

Якщо димар використовується декількома вентиляційними установками, то поперечний переріз витяжної труби має бути достатньо великим.

## Зворотний клапан

- Використовуйте клапан зворотного потоку в димарі.

Зворотний клапан запобігає небажаному обміну між повітрям у приміщенні та ззовні при вимкненій витяжці.

Якщо вихідне повітря виводиться на вулицю, рекомендується вбудувати у стіну розсувний патрубок від Miele або прохідний ізолятор стелі від Miele (устаткування, що можна придбати додатково). Вони мають вбудований зворотний клапан.


Якщо ваша система повітря не оснащена зворотним клапаном, до кухонної витяжки додається такий клапан. Зворотний клапан встановлюється у випускний патрубок вентилятора.



## Конденсат

Якщо повітропровід прокладається, наприклад, у прохолодних приміщеннях або на горищах, через перепади температур у повітропроводі може утворюватись конденсат. Щоб зменшити перепад температур, ізолюйте повітропровід.

Якщо повітропровід розміщується горизонтально, необхідно забезпечити нахил принаймні 1 см на метр. Завдяки нахилу можна уникнути утворення конденсату у витяжці.

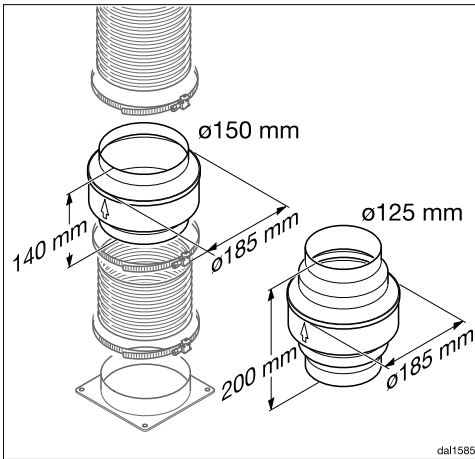


Крім ізоляції повітропроводу, ми рекомендуємо встановити затвор для конденсату, який забезпечує поглинання та випаровування конденсату.

Затвори для конденсату можна придбати додатково для повітропроводів діаметром 125 мм або 150 мм.


Затвор для конденсату необхідно встановлювати вертикально і якомога ближче до випускного патрубку витяжки. Стрілка на корпусі вказує на напрямок випуску повітря.

Miele не несе відповідальності за функціональні дефекти або пошкодження, спричинені неякісним повітроводом.


## Глушник

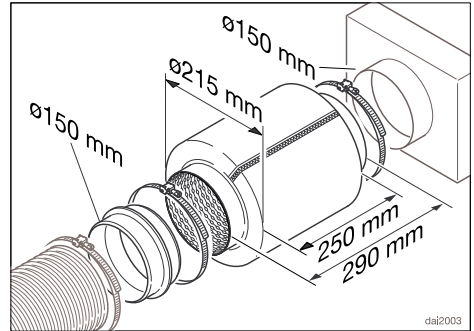

Для додаткового поглинання звуку у повітроводі можна використовувати поглинач глушник (устаткування, що можна придбати додатково).

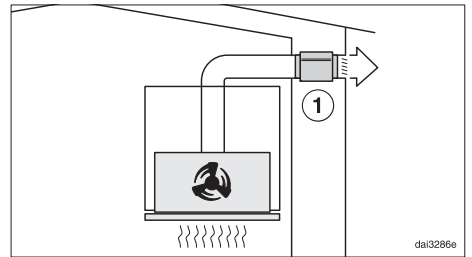

Під час видалення повітря глушник гасить як шум вентилятора зовні, так і зовнішні шуми, які проникають в кухню через повітропровід (наприклад, вуличний шум). Для цього глушник необхідно встановлювати якомога ближче до виходу відпрацьованого повітря ①.

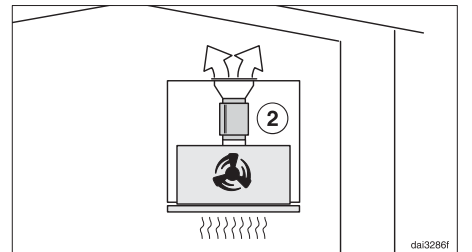

У режимі рециркуляції глушник встановлюється між випускним патрубком і вентиляційною решіткою ②. Перевірте приміщення для встановлення.

# Установлення

## Електропідключення

Витяжка серійного зразка постачається готовою до підключення в заземлену розетку.

Якщо ви не матимете доступу до розетки або передбачається стаціонарне підключення, переконайтеся, що на місці встановлення наявний пристрій відключення від мережі для кожного полюса.




**Ризик пожежі від перегріву.**

Робота витяжки з використанням блоків розеток і подовжувачів може спричинити перевантаження кабелів.

З міркувань безпеки не використовуйте декілька розеток чи подовжувачів.

Електропідключення має здійснюватися лише до стаціонарної електропроводки із заземленням (VDE 0100).

З міркувань безпеки для електричного підключення приладу ми рекомендуємо використовувати у відповідній побутовій установці автоматичний пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) типу .

Пошкоджений мережевий кабель можна замінити лише спеціальним кабелем такого ж типу (доступний у сервісній службі компанії Miele). Щоб гарантувати безпеку, ремонтні роботи можуть проводитися тільки сервісною службою або фахівцями, авторизованими компанією Miele.

Інформація про номінальне споживання й відповідний запобіжник зазначена на типовій табличці або в інструкції з використання. Порівняйте цю інформацію з даними про електричне підключення на місці.

У разі виникнення сумнівів проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком.

Можлива тимчасова або постійна робота на відокремленій або немережевій синхронній системі електропостачання (наприклад, автономні мережі, резервні системи). Необхідною умовою експлуатації є відповідність системи енергопостачання вимогам стандарту EN 50160 або подібного. Захисні заходи, передбачені в побутових установках і в цьому виробі Miele, мають також забезпечувати їхню функціонування й роботу в автономному режимі або в режимі несинхронної роботи, або ж їх слід замінити еквівалентними заходами в установці. Як описано, наприклад, в актуальній публікації VDE-AR-E 2510-2.

## Технічні характеристики

Мотор вентилятора	160 Вт
Підсвічування варильної поверхні	3 Вт
Загальна споживана потужність	163 Вт
Напруга мережі, частота	230 В змінного струму, 50 Гц
Запобіжник	10 А
Довжина мережевого кабелю	1,5 м
Вага	
DAS 4631	12 кг
DAS 4931	14 кг

### Модуль бездротової мережі

Діапазон частот	2,400–2,4835 Гц
Максимальна потужність передавача	< 100 мВт

### Додаткове устаткування для режиму циркуляції

Для режиму циркуляції потрібні такі комплекти:

- DUU 150 або DUU 151
- DKFS 31-P або DKFS 31-R (багаторазовий). Комплекти містять 2 вугільні фільтри і необхідні монтажні рами як початкове устаткування.

Додатково знадобиться придбати вугільні фільтри DKF 31-P або DKF 31-R (багаторазові). В упаковці 2 вугільні фільтри.

# Технічні характеристики

## Технічний паспорт для побутових витяжок

згідно з постановою (ЄС) № 65/2014 і (ЄС) № 66/2014

MIELE	
<b>Модель/опис приладу</b>	DAS 4631 125 Edition
Споживання енергії ( $AEC_{hood}$ )	23,5 кВт/год на рік
Клас енергоефективності	A+++
Індекс енергоефективності ( $EEl_{hood}$ )	28,9
Аеродинамічний ККД ( $FDE_{hood}$ )	41,3
Клас гідродинамічної ефективності	
Від А (найвища ефективність) до G (найнижча ефективність)	A
Ефективність системи освітлення ( $LE_{витажка}$ )	110,0 lx/W
Клас ефективності освітлення	
Від А (найвища ефективність) до G (найнижча ефективність)	A
Затримання жиру	95,1%
Клас затримання жиру	
Від А (найвища ефективність) до G (найнижча ефективність)	A
Значення витягування повітря в точці оптимального ККД	363,1 m <sup>3</sup> /h
Потік повітря (мінімальна швидкість)	180 m <sup>3</sup> /h
Потік повітря (максимальна швидкість)	403 m <sup>3</sup> /h
Потік повітря (інтенсивний або швидкий рівень потужності)	725 m <sup>3</sup> /h
Макс. потік повітря ( $Q_{max}$ )	725,0 m <sup>3</sup> /h
Перепад статичного тиску в точці оптимального ККД	478 Pa
А-оціночний рівень шуму (мін. швидкість)	38 dB
А-оціночний рівень шуму (макс. швидкість)	56 dB
А-оціночний рівень шуму (інтенсивний або швидкий рівень потужності)	70 dB
Електрична споживана потужність у точці оптимального ККД	116,8 W
Споживана потужність у режимі очікування ( $P_s$ )	0,35 W
Номінальна потужність системи освітлення	3,0 W
Середня сила світла системи освітлення на варильній поверхні	330 lx
Фактор додаткового часу	0,5

## Технічний паспорт для побутових витяжок

згідно з постановою (ЄС) № 65/2014 і (ЄС) № 66/2014

MIELE	
Модель/опис приладу	DAS 4931 125 Edition
Споживання енергії ( $AEC_{hood}$ )	23,4 кВт/год на рік
Клас енергоефективності	A+++
Індекс енергоефективності ( $EEl_{hood}$ )	28,9
Аеродинамічний ККД ( $FDE_{hood}$ )	41,3
Клас гідродинамічної ефективності	
Від А (найвища ефективність) до G (найнижча ефективність)	A
Ефективність системи освітлення ( $LE_{витяжка}$ )	100,0 lx/W
Клас ефективності освітлення	
Від А (найвища ефективність) до G (найнижча ефективність)	A
Затримання жиру	96,0%
Клас затримання жиру	
Від А (найвища ефективність) до G (найнижча ефективність)	A
Значення витягування повітря в точці оптимального ККД	360,9 m <sup>3</sup> /h
Потік повітря (мінімальна швидкість)	184 m <sup>3</sup> /h
Потік повітря (максимальна швидкість)	404 m <sup>3</sup> /h
Потік повітря (інтенсивний або швидкий рівень потужності)	722 m <sup>3</sup> /h
Макс. потік повітря ( $Q_{max}$ )	722,0 m <sup>3</sup> /h
Перепад статичного тиску в точці оптимального ККД	479 Pa
А-оціночний рівень шуму (мін. швидкість)	37 dB
А-оціночний рівень шуму (макс. швидкість)	55 dB
А-оціночний рівень шуму (інтенсивний або швидкий рівень потужності)	70 dB
Електрична споживана потужність у точці оптимального ККД	116,2 W
Споживана потужність у режимі очікування ( $P_s$ )	0,35 W
Номінальна потужність системи освітлення	3,0 W
Середня сила світла системи освітлення на варильній поверхні	300 lx
Фактор додаткового часу	0,5

# Гарантія якості товару

## **Шановний покупець!**

**Гарантійний термін експлуатації виробу становить 24 місяця з дати продажу, за умови використання виробу винятково в особистих, сімейних, домашніх та інших потребах, які не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.**

Протягом зазначеного терміну Ви можете реалізувати свої права на безкоштовне усунення недоліків у роботі виробу та задоволення інших установлених законодавством вимог споживача відносно якості виробу, за умови використання його за призначенням і дотримання вимог під час установлення, підключення і експлуатації виробу, які зазначено у даній інструкції.

Звертаємо Вашу увагу на те, що початок дії гарантійних зобов'язань залежить від правильного заповнення відомостей про продаж, а для виробів, що вимагають спеціального установлення та підключення, відомостей про установлення та підключення. Вимагайте заповнення! Щоб уникнути непорозумінь, зберігайте, будь ласка, документи, які засвідчують факт купівлі товару та/або надання послуг, пов'язаних з його установкою та підключенням.

**Увага! На виробі має бути вказано унікальний заводський номер. Заводський номер дозволяє дізнатися точну дату виробництва виробу.**

У випадку усунення сервісною службою Miele несправностей устаткування під час дії гарантійного терміну шляхом заміни деталей зазначеного устаткування, клієнт зобов'язаний повернути представникові сервісної служби демонтовану деталь після закінчення ремонту (у момент усунення несправності устаткування).

Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадках:

- неналежного зберігання та/або недбалого транспортування;
- недотримання правил установки і підключення;
- ремонту, розбирання та інших втручань особами, що не мають повноважень на надання даних послуг;
- виявлення механічних пошкоджень товару;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;
- неправильного застосування дозуючих мийних засобів та витратних матеріалів;
- включення в електричну мережу з нестабільними параметрами (що не відповідають ДСТУ);

- виявлення пошкоджень, спричинених екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкоджень товару тваринами або комахами;
- протиправних дій третіх осіб;
- надзвичайних обставин (пожежі, zalивання, стихійних лих і т.п.)
- порушення функціонування товару внаслідок попадання у внутрішні робочі блоки сторонніх предметів, тварин та комах.

Гарантійне обслуговування не поширюється на:

- зазначені у даній Інструкції з експлуатації роботи щодо регулювання, чищення та іншого догляду за виробом;
- заміну витратних матеріалів (фільтри, лампи освітлення, гумові ущільнювачі дверцят/люків, мішки-пилосбірники, слюдяні пластики і т.п.);
- зміну відтінку кольору, глянцевої частини устаткування під час експлуатації.

Недоліками товару не є шуми, пов'язані із принципами роботи окремих комплектуючих виробів, що входять до складу товару:

- вентиляторів,
- масляних/повітряних доводчиків дверей,
- водяних клапанів,
- електричних реле,
- електродвигунів,
- ременів,
- компресорів,

а також шуми, спричинені природним зношуванням (старінням) матеріалів:

- потріскування при нагріванні/охолодженні,
- скрипи,
- незначне стукотіння рухливих механізмів.

**З питань щодо технічного обслуговування або придбання додаткового устаткування та витратних матеріалів просимо звертатися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в один із сервісних центрів Miele.**

Форма N 2-гарант

ТОВ « Міле » 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Виробник (продавець) (найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 3209997

Код згідно з ДКУД

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка **DAS 4631, DAS 4931**

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заводський номер \_\_\_\_\_ Дата виготовлення \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Продавець ТОВ "Міле" 01033 м.Київ, вул.Жилянська, 48,50а

Дата продажу \_\_\_\_\_ Ціна \_\_\_\_\_ (гривень)

\_\_\_\_\_  
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця))

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Товар прийнято на гарантійне обслуговування: ТОВ « Міле » 01033, м.Київ,  
вул.Жилянська,48,50а

Дата взяття товару на гарантійний облік \_\_\_\_\_  
(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

## Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця

**Примітка.** Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню пожежі.

Гарантійний термін експлуатації продовжено до \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

до \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

до \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Товар уцінено \_\_\_\_\_  
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна \_\_\_\_\_ гривень  
(сума словами)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

\_\_\_\_\_  
(підпис)



Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом   2   років  
(місяців) гарантійного терміну експлуатації №           

**Виконавець** \_\_\_\_\_  
(наменування підприємства, організації, юридична адреса)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (рік, місяць, число)

**Вилучено** \_\_\_\_\_ (підпис)  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ,  
вул.Жиланська,48,50а

Ідентифікаційний код 32709997 Код згідно з ДКУД  
згідно з ЄДРПОУ

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН**

на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник (продавець)

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка

**DAS 4631, DAS 4931**

Заводський номер \_\_\_\_\_ Дата виготовлення \_\_\_\_\_ (рік, місяць, число)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
М. П.

Заповнює продавець

**Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул.Жиланська,48,50а**

\_\_\_\_\_ (наменування підприємства, організації, юридична адреса)

**Дата продажу** \_\_\_\_\_ (рік, місяць, число)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом   2   років  
(місяців) гарантійного терміну експлуатації №           

**Виконавець** \_\_\_\_\_  
(наменування підприємства, організації, юридична адреса)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (рік, місяць, число)

**Вилучено** \_\_\_\_\_ (підпис)  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.

Виробник (продавець) : ТОВ "Міле", 01033, м.Київ,  
вул.Жиланська,48,50а

Ідентифікаційний код 32709997 Код згідно з ДКУД  
згідно з ЄДРПОУ

**ВІДРИВНИЙ ТАЛОН**

на гарантійний ремонт протягом 2 років гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник (продавець)

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка

**DAS 4631, DAS 4931**

Заводський номер \_\_\_\_\_ Дата виготовлення \_\_\_\_\_ (рік, місяць, число)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
М. П.

Заповнює продавець

**Продавець ТОВ "Міле", 01033, м.Київ, вул.Жиланська,48,50а**

\_\_\_\_\_ (наменування підприємства, організації, юридична адреса)

**Дата продажу** \_\_\_\_\_ (рік, місяць, число)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)

<p>Звертний бік відправного талона</p> <p>Затовніє виконавець</p> <hr/> <p><b>Виконавець</b></p> <p>(найменування підприємства, організації)</p> <hr/> <p>юридична адреса)</p> <p>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:</p> <p>Причина ремонту:</p> <p>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:</p> <p>Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):</p> <p>Підпис виконавця:</p> <p>(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <hr/> <p>(підпис) М. П.</p> <p>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту</p> <p>(підпис) (дата)</p>	
<p>Звертний бік відправного талона</p> <p>Затовніє виконавець</p> <hr/> <p><b>Виконавець</b></p> <p>(найменування підприємства, організації)</p> <hr/> <p>юридична адреса)</p> <p>Номер, за яким товар взято на гарантійний облік:</p> <p>Причина ремонту:</p> <p>Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:</p> <p>Дата проведення ремонту (рік, місяць, число):</p> <p>Підпис виконавця:</p> <p>(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця)</p> <hr/> <p>(підпис) М. П.</p> <p>Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту</p> <p>(підпис) (дата)</p>	

Виробник:

Міле & Ці. КГ, Карл-Міле-Штраße, 29, 33332 Гютерсло, Німеччина  
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Виготовлено на заводі:

Імперіал-Верке оХГ, Міле-Штраße, 1, 59759 Арнсберг, Німеччина  
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 59759 Arnsberg, Deutschland

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Міле»

01033 Київ, Україна

вул. Жиланська 48, 50А

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)



DAS 4631, DAS 4931

uk-UA

M.-Nr. 12 525 140 / 02