


## Rengjøring og stell


### Rengjøring av kaffedysen

Rengjør kaffedysens deksel i rustfritt stål kun for hånd.


- Åpne døren.

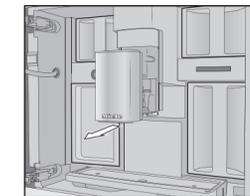

- Ta av det rustfrie ståldekslet på kaffedysen og rengjør det.

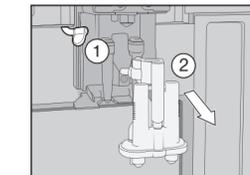

- Løsne melkerøret fra utløpsenheten ①. Ta enheten av nedover ②.

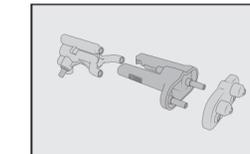


- Demonter utløpsenheten i 3 deler.
- Rengjør alle delene grundig. Rengjør flaten på kaffedysen med en fuktig svampklut.

- Sett utløpsenheten sammen igjen.
- Skyv utløpsenheten på kaffedysen igjen og sett på ståldekslet.
- Bekreft meldingen med OK.


### Uttak av bryggeenheten og rengjøring for hånd

Rengjør bryggeenheten kun for hånd med varmt vann uten rengjøringsmiddel.

- Åpne døren og ta ut vanntanken.

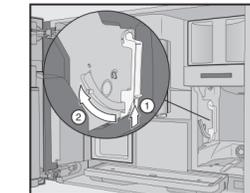


- Trykk på tasten nede på håndtaket til bryggeenheten ①, og dreii håndtaket forover ②.

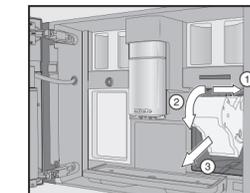

- Trekk bryggeenheten først til siden ① og trekk den deretter frem og ut ②. Tipp bryggeenheten fremover ③.

Når bryggeenheten er trukket ut, skal du ikke endre posisjonen til håndtaket på bryggeenheten.

- Rengjør bryggeenheten for hånd under rennende varmt vann.

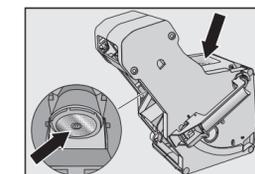

- Tørk kafferester av filtrene (piler).
  - Tørk trakten på bryggeenheten.
  - Rengjør kaffemaskinen grundig innvendig.
  - Skyv bryggeenheten inn i kaffemaskinen.
  - Lås bryggeenheten. Hold tasten nede på bryggeenhetens håndtak og dreii håndtaket mot høyre.
  - Lukk døren.
  - Følg henvisningene i displayet.
- Etter skylling er prosessen avsluttet.

### Vedlikeholdsprogram «Avkalkemaskinen»

Du trenger 2 avkalkingstabletter til avkalkingen.

I displayet vises meldingen Avkalkemaskinen.

- Berør OK.

Vedlikeholdsprogrammet starter.

- Følg henvisningene i displayet.



- Fyll vanntanken med lunken vann opp til avkalkingsmerket ☞.
- Legg 2 avkalkingstabletter i vannet.
- Sett vanntanken inn igjen.
- Følg henvisningene i displayet.

Når «Skyll vanntanken og fyll den med friskt vann opp til avkalkingsmerket ☞» vises i displayet:

- Skyll vanntanken grundig med rent vann. Fyll rent drikkevann opp til avkalkingsmerket ☞.

Etter skyllingen er avkalkingsprosessen ferdig.

## Oversikt over drikkene

### Kaffedrikker

- **Ristretto** er en konsentrert, kraftig espresso. Den samme mengden kaffepulver som ved espresso blir tilberedt med mye mindre vann.
- **Espresso** er en sterk, aromatisk kaffe med et tykt, hasselnøttbrunt skumlag – crema – på toppen.
- **Kaffe** skiller seg fra espresso ved en høyere vannmengde og en annen brenning av kaffebønnene.
- **Lang kaffe** er en kaffe med betydelig mer vann.
- **Long black** tilberedes med varmt vann og to porsjoner espresso.
- **Caffè Americano** består av like deler espresso og varmt vann. Først tilberedes espressoen, deretter fylles varmt vann i koppen.

### Kaffedrikker med melk

- **Cappuccino** består av to tredjedeler melkeskum og en tredjedel espresso.
- **Latte macchiato** består av en tredjedel hver av varm melk, melkeskum og espresso.
- **Caffè latte** tilberedes av varm melk og espresso.
- **Cappuccino Italiano** har samme mengden melkeskum og espresso som en Cappuccino, men espressoen tilberedes først, og deretter melkeskummet.
- **Espresso macchiato** er en espresso med en hvit melkeflekk på toppen.
- **Flat white** er en spesialvariant av cappuccino: Inneholder en betydelig større mengde espresso enn melkeskum, og sørger for en intensiv kaffearoma.
- **Café au lait** er en fransk kaffespesialitet som består av kaffe og melkeskum. Café au lait serveres vanligvis i en skål.

### Te

- (Varmt vann med optimal temperatur for den enkelte tesorten)
- Hvit te
  - Japansk te
  - Grønn te
  - Urtete
  - Fruktete
  - Sort te
  - **Chai Latte** er en te-spesialitet med melk.

### Andre drikker

- Varm melk
- Melkeskum
- Svært varmt vann
- Varmt vann

### Kannefunksjon

- (3 til 8 kopper kan velges)
- Kaffekanne
  - Tekanne for alle tesorter

## Kaffe etter dine ønsker

### Vise og endre parametere

Du kan endre drikkemengden for alle drikker.

I tillegg kan du stille inn malmengde, bryggetemperatur og forbrygging individuelt for kaffedrikkene.

- Berør sensortasten ☞.
- Velg en drikk og bekreft med OK.
- Berør Drikkeparameter.

Parameterne, som du kan endre for denne drikkene, vises.

I den første linjen vises meny-punktet Drikkemengde. Hvis du velger Mengde for drikk og bekrefter med OK, starter drikketilberedningen umiddelbart.

- Velg ønsket parameter og endre innstillingen som ønsket.
- Bekreft med OK.

### Mengde for drikk

Du kan endre drikkemengde for alle kaffedrikkene, varmt vann, alle tesortene og tilberedninger av melk.

- Sett en kopp under kaffedysen.
- Velg Mengde for drikk og bekreft med OK.

Drikk tilberedes og i displayet vises Lagre.

- Berør OK når koppen er fylt med ønsket mengde.

Hvis du vil endre drikkemengde for kaffedrikker med melk eller med varmt vann, lagres ingrediensene i drikkene etter hverandre under tilberedningen.

fold here

## Innstillinger

### Vise og endre innstillinger

- Berør sensortasten ☞.
- Velg Innstillinger ☞ og berør OK.
- Velg meny-punktet du vil vise eller endre. Berør OK.
- Endre innstillingen etter ønske og bekreft med OK.

Fabrikkinstillinger er markert med kursiv.

### Språk

- deutsch | ... flere språk
- Land

### Klokkeslett

- Visning: på | av | nattutkobling
- Tidsformat: 24 t | 12 t (am/pm)
- Stille inn

### Dato

(stille inn)

### Timer

- Timer 1: Innkobling kl. | Utkobling kl.
- Timer 2: Innkobling kl. | Utkobling kl.
- utkobling etter (0:20)

### TeaTimer

- automatisk | manuell

### Lydstyrke

- Signaltoner
- Tastetoner
- Velkomstmelodi: på | av

### Display

- Lysstyrke
- QuickTouch: på | av

### Performance-modus

Du kan velge passende modus for dine kaffefavoritter under Innstillinger ☞ | Performance-modus. Energiforbruket er forskjellig avhengig av valgt modus.

- **Eco-modus:** Denne modusen er en energisparemodus.
- **Barista-modus:** Denne modusen er optimal for espresso- og kaffetilberedninger.
- **Latte-modus:** Drikk med melk tilberedes mye raskere i denne modusen.

I tillegg kan du aktivere Party-modus, for sjelden, intensiv bruk, f.eks. familiesammenkomster (se bruksanvisning).

OVERSIKT OVER DRIKKENE / KAFFEGLADE

fold here

## Miele

## Kort bruksanvisning Kaffemaskin



Denne korte bruksanvisningen erstatter **ikke** bruksanvisningen. Det er viktig at du gjør deg kjent med kaffemaskinens betjening. Bruksanvisningen må derfor leses nøye, og sikkerhetsreglene må følges.

no - NO

M.-Nr. 11 202 610

fold here

fold here


fold here

fold here

fold here

## Betjening

### Betjenings- og indikatorelementer

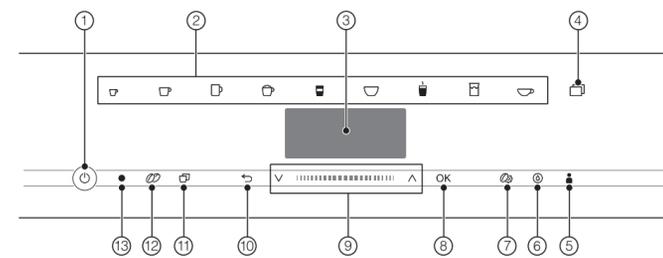

- 1 På/av-tast
- 2 Drikketaster
- 3 Display
- 4 Sensortast
- 5 Sensortast Profiler
- 6 Sensortast Vedlikehold
- 7 Sensortast Parameter
- 8 Sensortast OK
- 9 Navigasjonsfelt med piltaster
- 10 Sensortast «Tilbake»
- 11 Sensortast «2 porsjoner»
- 12 Sensortast «DoubleShot»
- 13 Optisk grensesnitt (kun for Miele serviceavdeling)

### Betydning for symboler

- Espresso
- Kaffe
- Lang kaffe
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Caffè latte
- Varm melk
- Melkeskum
- Tevann

### Betjeningsprinsipp

Du betjener kaffemaskinen ved å berøre sensortastene med fingeren.

### Drikkemeny

Du befinner deg i drikkemenyen, når Velg drikk vises i displayet.



Flere drikker finner du i menyen Flere (sensortast).

### Navigasjonsfelt

Hvis du vil velge et meny punkt, berør piltastene  $\nabla/\wedge$  til ønsket meny punkt er markert.



For å bla raskere, sveip til høyre eller venstre i området mellom pilene.

Så snart det vises en verdi, en henvisning eller en innstilling du kan bekrefte, lyser sensortasten OK oransje.

For å bekrefte valget, berør sensortasten OK.

### Valg av meny og navigering i menyen

For å hente frem en meny, berør den aktuelle sensortasten, f.eks. sensortast.



I den enkelte menyen kan du starte handlinger eller endre innstillinger. En strek på høyre side i displayet viser at det følger flere opsjoner eller mer tekst.

I en valgliste viser haken  $\checkmark$ , hvilken innstilling som for øyeblikket er valgt.

### Gå ut av menyen eller avbryt en handling

For å gå ut av den aktuelle menyen, berør sensortasten.

Eller berør den oransje sensortasten på nytt, for å gå tilbake til drikkemenyen.

### Legg inn navn

Du legger inn bokstaver og tall via navigasjonsfeltet. Du kan velge mellom store og små bokstaver.

**Tips:** Velg korte og konsise navn.

## Beskrivelse

### Kaffemaskinen utvendig

- 1 På/av-tast
- 2 Betjeningspanel
- 3 Dørhåndtak
- 4 Høyderegulerbar kaffedyse med belysning
- 5 Dryppplate
- 6 Melkebeholder


### Kaffemaskinen innvendig

- 1 Bønnebeholder
- 2 Melkeventil
- 3 Høyderegulerbar kaffedyse med belysning
- 4 Justering av malegrad
- 5 Bønnebeholder
- 6 Vifteutløp
- 7 Vanntank
- 8 Dryppskål med lokk
- 9 Bryggeenhet
- 10 Grutbeholder
- 11 Vedlikeholdsbeholder
- 12 Dryppskål

## Klargjøring

### Fylling av vanntanken

- Åpne døren.

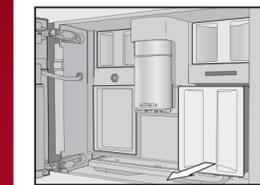


- Trekk ut vanntanken.
- Fyll kaldt, friskt drikkevann i vanntanken til «max»-merket.
- Skyv vanntanken inn i kaffemaskinen og lukk maskindøren.

### Fylling av bønnebeholderen

Fyll kun brente kaffebønner i bønnebeholderne.

- Åpne døren.

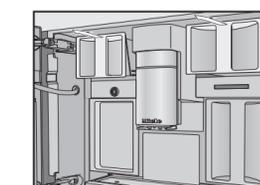

- Trekk ut bønnebeholderne og ta av lokkene.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderne og lukk bønnebeholderne med lokkene.
- Skyv bønnebeholderne helt inn i kaffemaskinen.
- Lukk døren.

## Tilberedning av drikker

### Tilberedning av en drikk



- Sett en kopp under kaffedysen.
- Berør sensortasten for ønsket drikk.

### Avbryt tilberedningen

- Berør betjenings symbolet som lyser oransje, på nytt.

Hvis du tilbereder drikker med flere bestanddeler, f.eks. latte macchiato, kan du avbryte tilberedningen av de enkelte bestanddelene før tiden.

- Berør OK, når Stopp vises i displayet.

### DoubleShot


For en spesielt kraftig, aromatisk kaffedrikk, kan du velge funksjonen «DoubleShot». Da males og brygges kaffebønner på nytt etter halve bryggeprosessen.

- Berør sensortasten DoubleShot på nytt etter halve tilberedningen av en kaffedrikk.

- Trekk ut bønnebeholderne og ta av lokkene.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderne og lukk bønnebeholderne med lokkene.
- Skyv bønnebeholderne helt inn i kaffemaskinen.
- Lukk døren.

### Tilberedning av to porsjoner (sensortast)

For å fylle to kopper samtidig:

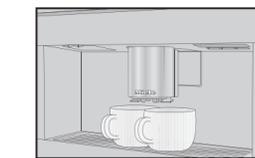

- Sett en kopp under hver av dysene.
- Berør sensortasten ved tilberedningen av en kaffedrikk.

### Bruk av melkebeholder

Melken holdes ikke kald i melkebeholderen. Sett den derfor i kjøleskapet, dersom du ikke skal bruke melk på en stund. Kun med kald melk (< 10 °C) kan melken skummes skikkelig.

- Fyll melkebeholderen med melk til maksimalt 2 cm under kanten.



- Skyv melkebeholderen forfra inn i kaffemaskinen til den fester seg.
- Nå kan du tilberede drikker med melk.

### Tilberedning av te

Varmt vann tilberedes til optimal temperatur for de forskjellige tesortene. Når du berører sensortasten, vises menyen med de forskjellige tesortene.

- Legg tesilen eller teposen i tekoppen.
- Sett en tekopp under kaffedysen.
- Velg ønsket tesort og bekreft med OK. Varmt vann renner ned i tekoppen.
- Fjern tesilen eller teposen etter ønsket trekke tid.

**Tips:** Når du tilbereder te, kan du starte en varselurtid med funksjonen TeaTimer (se bruksanvisning).

### Kannefunksjon

Med kannefunksjonen kan du tilberede flere kopper kaffe eller te automatisk etter hverandre (maks. 1 liter). Inntil 8 kopper kan tilberedes slik.

### Tilberede kaffe

Drikkemenyen vises.

- Sett en tilstrekkelig stor kaffe under kaffedysen.
- Velg ønsket kaffe funksjon:
  - **Kaffekanne:** Berør sensortasten og velg Kaffekanne. Bekreft med OK.
  - **Tekanne:** Berør drikketasten og velg Tekanne.
- Velg ønsket antall kopper (3 til 8).
- Følg henvisningene i displayet.


### Ekspertmodus

Med funksjonen Ekspertmodus kan du endre mengden for drikk under tilberedning av drikken (Innstillinger | Ekspertmodus). Innstillingen blir ikke lagret og gjelder kun for den aktuelle tilberedningen.

Ekspertmodus er koblet ut i fabrikkinnstilling.

### Endring av mengde for drikk

Drikkemengde kan kun endres under de enkelte tilberedningsfasene.



- Under tilberedningen av drikken: Skyv regulatoren (liten trekant) i navigasjonsfeltet dit du ønsker.

## Rengjøring og stell

Følg de detaljerte opplysningene for rengjøring og stell i bruksanvisningen. Rengjør kaffemaskinen grundig og regelmessig.

Anbefalt rengjøringsintervall	Hva må jeg rengjøre / vedlikeholde?
<b>Daglig</b> (på slutten av dagen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Melkebeholder og lokk</li> <li>– Melkeventil</li> <li>– Vanntank</li> <li>– Dryppplate</li> <li>– Dryppskål og grutbeholder</li> </ul>
<b>1 x ukentlig</b> (ofte hvis de er veldig skitne)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kaffedyse</li> <li>– Koppensor</li> <li>– Innvendig rom</li> <li>– Bryggeenhet</li> <li>– Dryppskål</li> <li>– Maskinfront</li> </ul>
<b>1 x månedlig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bønnebeholder</li> </ul>
<b>ved behov / etter oppfordring i displayet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Melkerør</li> <li>– Avfetting av bryggeenheten</li> <li>– Avkalking av kaffemaskinen</li> </ul>

### Rengjøring for hånd eller i oppvaskmaskinen

#### Kun for hånd:

- Kaffedyse i rustfritt stål
- Bryggeenhet
- Bønnebeholder og lokk

#### Kan vaskes i oppvaskmaskinen:

- Dryppskål, lokk og grutbeholder
- Dryppplate
- Kaffedyse (uten deksel av rustfritt stål)
- Melkebeholder og lokk
- Koppensor
- Dryppskål
- Vedlikeholdsbeholder
- Vanntank