

# Gebruiksaanwijzing Koel-vriescombinatie



Lees voor het opstellen – installeren – de ingebruikneming **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding. Dat is veilig voor u en zo voorkomt u schade.

# Inhoud

---

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen .....</b>                                                    | <b>5</b>  |
| <b>Duurzaamheid en milieubescherming .....</b>                                                           | <b>15</b> |
| Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu .....                                                      | 15        |
| Zo bespaart u energie ... ..                                                                             | 16        |
| <b>Installatie .....</b>                                                                                 | <b>18</b> |
| Het koelapparaat in de inbouwnis bevestigen .....                                                        | 18        |
| Plaats van opstelling .....                                                                              | 18        |
| Side-by-Side-opstelling.....                                                                             | 19        |
| Be- en ontluchting.....                                                                                  | 20        |
| Draairichting deur veranderen .....                                                                      | 20        |
| Meubeldeur .....                                                                                         | 20        |
| Horizontale en verticale tussenruimte.....                                                               | 20        |
| Gewicht van de meubeldeur .....                                                                          | 21        |
| De openingshoek van de deuren beperken .....                                                             | 21        |
| Inbouwmaten.....                                                                                         | 22        |
| Inbouw in een hoge kast/zij-aanzicht .....                                                               | 22        |
| Aansluitingen en be- en ontluchting .....                                                                | 23        |
| Elektrische aansluiting .....                                                                            | 24        |
| <b>Beschrijving van het apparaat .....</b>                                                               | <b>26</b> |
| Display .....                                                                                            | 28        |
| Principe van de bediening begrijpen .....                                                                | 28        |
| Instellingsmodus  ..... | 29        |
| De binnenruimte indelen .....                                                                            | 31        |
| Deurvak/flessenvak verplaatsen.....                                                                      | 31        |
| Deurvak met nauwkeurige afstelling verschuiven .....                                                     | 31        |
| Deurvak met nauwkeurige afstelling verplaatsen .....                                                     | 31        |
| Plateaus met en zonder verlichting in hoogte verstellen .....                                            | 32        |
| Diepvrieszone flexibel indelen (VarioRoom) .....                                                         | 32        |
| Active AirClean-filter verplaatsen.....                                                                  | 32        |
| Bijgeleverde accessoires .....                                                                           | 32        |
| Plateau met draaibare bodem (FlexiTray).....                                                             | 32        |
| Eierrekken vastklikken .....                                                                             | 33        |
| Bij te bestellen accessoires .....                                                                       | 33        |
| <b>Het apparaat in- en uitschakelen.....</b>                                                             | <b>34</b> |
| Vóór het eerste gebruik .....                                                                            | 34        |
| Koelapparaat aansluiten .....                                                                            | 34        |
| Waterreservoir voor de ijsblokjesbereider vullen .....                                                   | 34        |
| Het koelapparaat inschakelen .....                                                                       | 34        |
| Het koelapparaat uitschakelen .....                                                                      | 35        |
| Het apart uitschakelen van de koelzone.....                                                              | 35        |
| Langdurige afwezigheid .....                                                                             | 35        |

|                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>De juiste temperatuur .....</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>36</b> |
| Temperatuuraanduiding.....                                                                                                                                                                                                               | 36        |
| Temperatuur in de koel-/diepvrieszone instellen .....                                                                                                                                                                                    | 36        |
| Mogelijke instelwaarden .....                                                                                                                                                                                                            | 36        |
| <b>Het gebruik van Superkoelen, Superfrost en DynaCool.....</b>                                                                                                                                                                          | <b>37</b> |
| <b>Het wijzigen van instellingen .....</b>                                                                                                                                                                                               | <b>39</b> |
| Uitleg over de afzonderlijke instellingen.....                                                                                                                                                                                           | 39        |
| Party-stand  .....                                                                                                                                      | 39        |
| Vakantiemodus  .....                                                                                                                                    | 39        |
| Vergrendelingsfunctie  /  inschakelen .....                            | 40        |
| Sabbatmodus  .....                                                                                                                                      | 40        |
| Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm  wijzigen.....                                                                                          | 41        |
| Variabele temperatuurzone (Freeze&Cool)  .....                                                                                                          | 41        |
| Netwerkverbinding .....                                                                                                                                                                                                                  | 43        |
| Vereisten voor de netwerkverbinding .....                                                                                                                                                                                                | 43        |
| Het volume van de waarschuwings- en geluidssignalen  /  wijzigen ..... | 44        |
| De helderheid van het display  wijzigen .....                                                                                                           | 45        |
| Demo-functie  uitschakelen .....                                                                                                                       | 45        |
| Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten  .....                                                                                             | 45        |
| Informatie  .....                                                                                                                                     | 45        |
| Vervangingsindicator anti-geurfilters  .....                                                                                                            | 46        |
| Reinigingsmodus  .....                                                                                                                                  | 46        |
| <b>Temperatuur- en deuralarm .....</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>47</b> |
| <b>Levensmiddelen in de koelzone bewaren.....</b>                                                                                                                                                                                        | <b>49</b> |
| Gedeelten met verschillende temperaturen.....                                                                                                                                                                                            | 49        |
| Niet geschikt voor de koelzone .....                                                                                                                                                                                                     | 50        |
| Levensmiddelen verpakt of onverpakt bewaren? .....                                                                                                                                                                                       | 50        |
| <b>Levensmiddelen in de DailyFresh-lade bewaren .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>51</b> |
| DailyFresh-lade .....                                                                                                                                                                                                                    | 51        |
| <b>Levensmiddelen in de extra koelzone bewaren .....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>53</b> |
| <b>Invriezen en bewaren .....</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>54</b> |
| Wat gebeurt er bij het invriezen van verse levensmiddelen? .....                                                                                                                                                                         | 54        |
| Maximale vriescapaciteit .....                                                                                                                                                                                                           | 54        |
| Verse levensmiddelen zelf invriezen .....                                                                                                                                                                                                | 54        |
| Dranken snel koelen .....                                                                                                                                                                                                                | 55        |
| Ijsblokjes maken.....                                                                                                                                                                                                                    | 56        |
| Waterreservoir.....                                                                                                                                                                                                                      | 56        |
| Ijsblokjesbereider .....                                                                                                                                                                                                                 | 57        |

# Inhoud

---

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Reiniging en onderhoud</b> .....                           | <b>59</b> |
| Ontdooien.....                                                | 59        |
| Opmerkingen over het reinigingsmiddel .....                   | 59        |
| Koelapparaat op de reiniging voorbereiden .....               | 60        |
| De binnenruimte reinigen.....                                 | 60        |
| Accessoires met de hand of in de vaatwasser reinigen.....     | 61        |
| Accessoires voor de reiniging verwijderen en demonteren ..... | 61        |
| Deurdichting reinigen.....                                    | 68        |
| Ventilatieopeningen reinigen .....                            | 68        |
| Na het reinigen.....                                          | 69        |
| <b>Problemen oplossen</b> .....                               | <b>70</b> |
| <b>Service</b> .....                                          | <b>80</b> |
| Contact bij storingen.....                                    | 80        |
| EPREL-databank.....                                           | 80        |
| Garantie .....                                                | 80        |
| <b>Informatie</b> .....                                       | <b>81</b> |
| Conformiteitsverklaring .....                                 | 81        |
| Auteursrechten en licenties .....                             | 81        |

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Dit koelapparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u het koelapparaat in gebruik neemt. Die bevat belangrijke richtlijnen met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het koelapparaat.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om alle beschikbare informatie over de installatie van het koelapparaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

### Verantwoord gebruik

► Het koelapparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dergelijke, bijvoorbeeld

– in winkels, kantoren en soortgelijke werkomgevingen

– in boerderijen

– door klanten in hotels, motels, bed en breakfast en andere specifieke woonomgevingen.

Dit koelapparaat mag niet buiten worden gebruikt.

► Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het koelen en bewaren van levensmiddelen, voor het bewaren van diepvriesproducten, voor het invriezen en bewaren van verse levensmiddelen en voor het bereiden van ijs.

Gebruik voor andere doeleinden is ontoelaatbaar en kan gevaarlijk zijn.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Het koelapparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare stoffen of producten die onder de Richtlijn medische hulpmiddelen vallen. Een onjuist gebruik van het koelapparaat kan tot beschadiging of bederf van de bewaarde producten leiden. Verder is het koelapparaat niet geschikt voor gebruik in ruimtes met explosiegevaar.

Miele is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

► Personen (kinderen inbegrepen) die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het koelapparaat niet in staat zijn om het koelapparaat veilig te bedienen, mogen het alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen het koelapparaat enkel zonder toezicht bedienen, wanneer hen is uitgelegd hoe ze het veilig kunnen gebruiken en wanneer ze begrijpen welke risico's eraan verbonden zijn.

### Wanneer er kinderen in huis zijn

► Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar moeten op afstand van het koelapparaat gehouden worden, tenzij ze steeds onder toezicht staan.

► Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze dit veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een onjuiste bediening.

► Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

► Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat ze nooit met het apparaat spelen.

► Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

### Technische veiligheid

► Het koelmiddelcircuit is op lekkage gecontroleerd. Het koelapparaat voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften en de geldende EU-richtlijnen.



Als het koelcircuit beschadigd is: koelmiddel en olie kunnen vrijkomen en ontbranden.

► **Waarschuwing: brandgevaar/brandbaar materiaal.** Dit symbool staat op de compressor en attendeert op brandbaar materiaal. Verwijder deze sticker niet.

Het gebruikte koelmiddel (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk, maar brandbaar.

Het gebruik van dit milieuvriendelijke koelmiddel zorgt ervoor dat het apparaat iets meer geluid maakt. Naast het geluid van de compressor kunnen er stromingsgeluiden in het volledige koelcircuit ontstaan.

Deze effecten zijn helaas onvermijdelijk, maar hebben geen invloed op de capaciteit van het koelapparaat.

Zorg ervoor dat bij het transporteren en het inbouwen/installeren van het koelapparaat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken. Opspattend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken en vrijkomend koelmiddel kan ontbranden.

Bij beschadigingen:

- Vermijd open vuur of andere brandhaarden.
- Maak het koelapparaat spanningsvrij.
- Lucht de kamer waarin het koelapparaat staat gedurende enkele minuten.
- Neem contact op met Miele Service.

► Hoe meer koelmiddel een koelapparaat bevat, hoe groter de ruimte moet zijn waarin u het apparaat plaatst. Bij een eventuele lekkage kan in te kleine ruimtes een brandbaar mengsel van gas en lucht ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet het vertrek minstens 1 m<sup>3</sup> groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje in het koelapparaat.

► Als de ventilatieopeningen afgedekt of geblokkeerd zijn, kan er een brandbaar gas-lucht-mengsel ontstaan als het koelcircuit beschadigd raakt. Houd dus beslist de aangegeven afmetingen voor de ventilatieopeningen aan. De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen zodat het apparaat niet beschadigd raakt.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

► De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Dit fundamentele veiligheidssysteem moet aanwezig zijn. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw inspecteren.

► Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

► In geval van nood moet de stekker van het koelapparaat direct uit het stopcontact worden getrokken. Daarom mag het stopcontact zich niet achter het koelapparaat bevinden en moet dit gemakkelijk bereikbaar zijn.

► Als de aansluitkabel beschadigd is, moet het koelapparaat onmiddellijk spanningsvrij worden gemaakt. Neem contact op met de service.

► Wanneer de meegeleverde aansluitkabel beschadigd is, moet de aansluitkabel door een origineel Miele onderdeel worden vervangen om gevaren voor de gebruiker te voorkomen. Alleen bij gebruik van originele Miele onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door een technicus van Miele worden gedaan.

► Meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren bieden niet voldoende veiligheid (brandgevaar). Gebruik deze niet voor het aansluiten van het apparaat op het elektriciteitsnet.



## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Wanneer er vocht op onderdelen, die onder spanning staan, of op de elektriciteitskabel komt, kan dat kortsluiting veroorzaken. Gebruik het apparaat daarom niet in ruimtes waar met water wordt gespetterd (bijv. garage, bijkeuken).
- ▶ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Beschadigingen aan het apparaat kunnen uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd zodat een veilige functie is gewaarborgd.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij zijn. Dit is het geval als:
  - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
  - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting er geheel zijn uitgedraaid of
  - de stekker uit het stopcontact is getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker ernstig gevaar lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/vakvrouw worden uitgevoerd.
- ▶ Garantieclaims komen te vervallen als het apparaat niet door Miele technici wordt gerepareerd.
- ▶ Volg de volgende aanwijzingen met betrekking tot het water voor de ijsblokjesproductie:
  - Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater. Heet water of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of de ijsblokjesbereider beschadigen.
  - Ververs het water regelmatig (wanneer de ijsblokjesbereider meer dan 24 uur niet gebruikt is), maar in ieder geval, voordat u de ijsblokjesbereider inschakelt om nieuwe ijsblokjes te maken. Zo voorkomt u eventuele vorming van bacteriën.
  - Gebruik nooit water uit installaties voor omgekeerde osmose. Het koelapparaat zou beschadigd kunnen raken.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele onderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kan Miele garanderen dat ze volledig voldoen aan de veiligheidseisen die Miele aan de producten stelt.

► Vanwege speciale eisen (bijvoorbeeld voor wat betreft temperatuur, vochtigheid, chemische bestendigheid, slijtvastheid en trillingen) heeft dit koelapparaat speciale verlichting. Deze verlichting mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De verlichting is niet geschikt voor de verlichting van het vertrek. De verlichting mag uitsluitend door een vakman/vakvrouw of door Miele worden vervangen. Dit koelapparaat bevat meerdere lichtbronnen met minimaal energie-efficiëntieklasse F.

### Deskundige installatie

► Installeer het koelapparaat volgens de montagehandleiding.

► Wijzig de draairichting van de deur (indien nodig) volgens de montagehandleiding.

► Draag altijd beschermende handschoenen tijdens het transport, het wijzigen van de draairichting van de deur en tijdens de inbouw van het koelapparaat.

► Bouw het koelapparaat alleen in een stabiele, rechthoekige inbouwkast in, die waterpas is en op een vlakke en volledig rechte vloer staat.

► Het koelapparaat is zwaar en heeft met geopende deur(en) de neiging om naar voren te kantelen.

- Vervoer of verplaats het koelapparaat met minstens 2 personen.
- Vervang de draairichting deur van het koelapparaat met minstens 2 personen.
- Bouw het koelapparaat met ten minste 2 personen in.
- Laat het koelapparaat tijdens het inbouwen nooit onbeheerd achter.
- Bevestig het koelapparaat altijd met de meegeleverde montage- en bevestigingsonderdelen (montageaccessoires) in de inbouwnis.

## Veilig gebruik

- ▶ Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van het koelapparaat. Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. Het koelapparaat kan de vereiste temperatuur dan niet behouden.
- ▶ Zorg dat de ventilatieopeningen niet afgedekt of afgesloten worden. Een goede luchtgeleiding is dan niet meer gewaarborgd. Het energieverbruik neemt toe en schade aan onderdelen kan niet worden uitgesloten.
- ▶ Indien u vet- of oliehoudende levensmiddelen in het apparaat of de deur van het apparaat bewaart, voorkom dan dat evt. vrijkomend vet of olie in aanraking komt met kunststof onderdelen van het apparaat. Hierdoor kunnen spanningsscheuren in de kunststof ontstaan waardoor deze knapt of scheurt.
- ▶ Brand- en explosiegevaar. Bewaar geen explosieve stoffen en geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in het koelapparaat. Brandbare gasmengsels kunnen ontbranden door elektrische onderdelen.
- ▶ Explosiegevaar. Gebruik geen elektrische apparaten in dit koelapparaat (bijv. voor het maken van softijs). Er kunnen vonken ontstaan.
- ▶ Gevaar voor letsel en schade. Bewaar geen blikjes en flessen die koolzuurhoudende dranken bevatten of vloeistoffen die kunnen bevriezen in de diepvrieszone. Anders kunnen ze ontploffen.
- ▶ Gevaar voor letsel en schade. Als u flessen snel in de diepvrieszone wilt koelen, dient u ze uiterlijk na één uur weer uit de diepvrieszone te halen. Anders kunnen ze ontploffen.
- ▶ Letselrisico. Raak diepvriesproducten en metalen onderdelen niet met natte handen aan. Uw handen kunnen vastvriezen.
- ▶ Letselrisico. Stop nooit ijsblokjes en ijs op een stokje, met name waterijs, direct nadat u deze uit de diepvrieszone heeft gehaald, in uw mond. Door de zeer lage temperatuur van de diepvriesproducten kunnen lippen of tong vastvriezen.
- ▶ Vries geheel of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen niet op-nieuw in. Gebruik deze levensmiddelen zo snel mogelijk omdat ze anders aan voedingswaarde verliezen en bederven. Als ontdooide levensmiddelen worden gekookt of gebraden kunnen ze wel opnieuw worden ingevroren.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Wanneer u levensmiddelen eet die te lang zijn bewaard, loopt u het risico om voedselvergiftiging op te lopen.

De bewaartijd hangt van vele factoren af, zoals de versheid en kwaliteit van de levensmiddelen en de bewaartemperatuur. Neem de bewaartips en de uiterste houdbaarheidsdatum van de levensmiddelenfabrikanten in acht.

### Accessoires en onderdelen

► Gebruik alleen originele Miele onderdelen. Als andere onderdelen worden aan- of ingebouwd, vervalt de aansprakelijkheid van Miele op basis van de garantie en/of de productaansprakelijkheid.

► Miele geeft u na afloop van de serieproductie van het koelapparaat een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële onderdelen.

### Reiniging en onderhoud

► Spoel de ijsblokjesbereider en daarmee ook de watertoevoer door de eerste 3 porties ijsblokjes weg te gooien. Dit moet plaatsvinden:

- voordat u de ijsblokjesbereider voor het eerst in gebruik neemt
- nadat de ijsblokjesbereider langere tijd buiten gebruik is geweest (meer dan 5 dagen)
- regelmatig (minstens één keer per maand) wanneer u de bereider permanent gebruikt om ijsresten in het systeem te verwijderen (en verstopping van de watertoevoer te voorkomen)
- voordat u de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd uitschakelt

► Giet uitsluitend handwarm water in het waterreservoir om de ijsblokjesbereider te reinigen. Gebruik geen heet of kokend water. Voeg geen reinigingsmiddel aan het drinkwater toe.

► Behandel de deurdichting niet met olie of vet om te voorkomen dat deze in de loop van de tijd poreus wordt.

► Gebruik voor het ontdooien en reinigen van het apparaat nooit een stoomreiniger, aangezien stoom in aanraking kan komen met spanningsvoerende delen van het apparaat en zo kortsluiting kan veroorzaken.

► Spitse of scherpe voorwerpen beschadigen de koelelementen waardoor het apparaat niet meer functioneert. Gebruik daarom geen spitse of scherpe voorwerpen, om

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- rijp- en ijslagen te verwijderen
- en vastgevroren ijsbakjes en/of vastgevroren levensmiddelen los te wrikken.

► Plaats wanneer u wilt ontdooien nooit elektrische verwarmingsapparaten of kaarsen in het apparaat om te voorkomen dat de kunststof beschadigd raakt.

► Gebruik geen ontdooisprays of andere middelen om te ontdooien. Deze kunnen explosieve gassen vormen, oplosmiddelen of drijfgassen bevatten die de kunststof beschadigen of schadelijk zijn voor de gezondheid.

### Transport

► Het koelapparaat moet altijd rechtop en in de transportverpakking worden vervoerd, zodat er geen schade kan optreden.

► Gevaar voor letsel en schade. Vervoer het koelapparaat met behulp van een tweede persoon, omdat het koelapparaat erg zwaar is.

### Wat te doen wanneer u het apparaat afdankt

► Spelende kinderen kunnen in het koelapparaat ingesloten raken en stikken.

- Demonteer de deur(en) van het apparaat.
- Haal de laden eruit.
- Laat de plateaus in het koelapparaat zitten, zodat kinderen er niet zomaar in kunnen klimmen.
- Maak het slot van uw oude koelapparaat eventueel kapot. Zo voorkomt u dat spelende kinderen ingesloten raken, wat levensgevaarlijk is.

► Gevaar voor een elektrische schok!

- Snijd de stekker van de stroomkabel af.
- Snijd de stroomkabel van het af te danken apparaat af.

Voer de stekker en de aansluitkabel gescheiden van het af te danken apparaat af.

► Zorg er tijdens en na de afvoer voor, dat het koelapparaat niet in de buurt van benzine of andere brandbare gassen en vloeistoffen wordt geplaatst.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

### ► Brandgevaar door uitstromende olie of koelmiddel!

Het koelmiddel en de olie in het apparaat zijn brandbaar. Uitstromend koelmiddel of olie kan bij een hoge concentratie en in aanraking met een externe warmtebron ontbranden.

Zorg er tijdens de afvoer voor, dat het koelcircuit niet beschadigd raakt om ongecontroleerd uitstromen van koelmiddel (specificaties op het typeplaatje) en van olie te vermijden.

### ► Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. Beschadig daarom geen onderdelen van het koelsysteem, bijv. door

- koelmiddelkanalen van de verdamper open te prikken,
- buisleidingen om te buigen,
- coatings af te krabben.

### **Symbool op de compressor (afhankelijk van het model)**

Deze waarschuwing geldt alleen voor het recyclen. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



### ► Het is levensgevaarlijk, de olie in de compressor in te slikken of in te ademen.

## Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

### Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

### Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Zorg ervoor dat uw koelapparaat niet wordt beschadigd totdat het op de juiste, milieuvriendelijke manier is afgevoerd.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in het koelcircuit en de olie in de compressor niet in het milieu terechtkomen.

Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

# Duurzaamheid en milieubescherming

---

## Zo bespaart u energie ...

---

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plaats van opstelling</b> | <p>Het koelapparaat moet bij hogere omgevingstemperaturen vaker koelen en verbruikt dan meer energie. Daarom:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plaats het koelapparaat in een goed geventileerde ruimte.</li><li>- Plaats het koelapparaat niet naast een warmtebron (verwarmingselement, fornuis).</li><li>- Bescherm het koelapparaat tegen directe blootstelling aan zonlicht.</li><li>- Zorg voor een ideale omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C.</li><li>- Houd de ventilatie-openingen vrij en reinig ze regelmatig door stof te verwijderen.</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatuurstelling</b>   | <p>Hoe lager de temperatuur, des te hoger het energieverbruik. De volgende instellingen worden aangeraden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koelzone 4 tot 5 °C.</li><li>- Diepvrieszone -18 °C.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gebruik</b>               | <p>Als gevolg van binnenstromende warmte en een belemmerde luchtcirculatie neemt het energieverbruik toe. Daarom:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Open de deur/deuren altijd zo kort mogelijk. Een goede sortering van de levensmiddelen helpt bij de oriëntatie.</li><li>- Sluit de deur/deuren van het apparaat na het openen volledig.</li><li>- Laat warme levensmiddelen afkoelen voordat u ze in het koelapparaat bewaart.</li><li>- Bewaar de levensmiddelen goed verpakt of afgedekt.</li><li>- Leg de vakken niet te vol, zodat de lucht kan circuleren.</li><li>- Leg diepvriesproducten in de koelzone wanneer ze moeten ontdooien.</li><li>- Houd u bij de plaatsing van laden en plateaus aan de standaard toestand.</li></ul> |



- Gebruik de wandafstandhouders. De wandafstandhouders aan de achterkant van het koelapparaat zorgen ervoor dat het genoemde energieverbruik wordt bereikt.

# Installatie

 Voer de inbouw uit volgens de montagehandleiding (zie QR-code).




M.-nr. 11668540

## Het koelapparaat in de inbouw-nis bevestigen

 Pas op voor schade en letsel door een kantelend koelapparaat. Het koelapparaat is zwaar en heeft met een geopende deur de neiging om naar voren te kantelen.

Houd de deur of deuren van het koelapparaat dicht, totdat het apparaat is ingebouwd.

Bevestig het koelapparaat in de inbouwnis altijd met de meegeleverde montage- en bevestigingsonderdelen volgens de montagehandleiding.

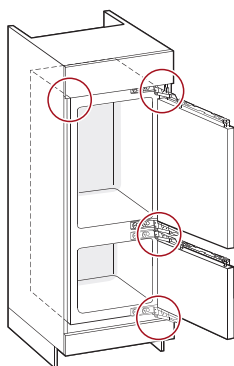

## Plaats van opstelling

 Pas op voor brand en beschadiging door apparaten die warmte afgeven.

Apparaten die warmte afgeven, kunnen in brand vliegen en brand in het koelapparaat veroorzaken.

De aansluitkabel mag niet in contact komen met warmtebronnen.

Het koelapparaat mag niet onder een kookplaat worden ingebouwd.

 Pas op voor brand en beschadiging door open vuur.

Door open vuur kan het koelapparaat vlam vatten.

Houd open vuur, zoals een kaars, uit de buurt van het koelapparaat.

 Risico op brand en schade door een onjuiste opstelling.

Als stekkers en aansluitkabels de achterkant van het koelapparaat raken, kunnen stekkers en aansluitkabels door trillingen beschadigd raken en kortsluiting veroorzaken.

De stekkers of aansluitkabels mogen het koelapparaat niet raken.

Aansluitkabels mogen niet worden bekneeld of beschadigd.

Sluit geen andere apparaten aan op stopcontacten die zich achter dit koelapparaat bevinden.

Plaats of gebruik geen verdeelstekkers, verdeelblokken of andere elektronische apparaten (zoals halogeen-transformatoren) rond de achterkant van het apparaat.

Kies een droge ruimte uit waar goed kan worden geventileerd.

Bouw het koelapparaat alleen in een stabiele, rechthoekige inbouwkast in, die waterpas is en op een vlakke en volledig rechte vloer staat.

 Beschadigingsgevaar door hoge luchtvochtigheid.

Bij een hoge luchtvochtigheid kan op de buitenkant van het koelapparaat condens ontstaan.

Dit condenswater kan corrosie veroorzaken.

Plaats het koelapparaat in een droge en/of geklimatiseerde ruimte met voldoende ventilatie.

Controleer na het inbouwen/plaatsen of de deur/deuren van het koelapparaat goed sluit/sluiten en of het koelapparaat op de beschreven wijze is geplaatst. De aangegeven ventilatieopeningen moeten beslist worden aangehouden.

Denk er bij de keuze van de plaats van opstelling aan dat het energieverbruik van het koelapparaat stijgt als u het koelapparaat dicht bij een verwarming, een fornuis of een andere warmtebron plaatst. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht. Hogere omgevingstemperaturen verhogen het energieverbruik omdat de compressor langer draait.

## Klimaatklasse

Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevings-temperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen. De klimaatklasse staat aangegeven op het typeplaatje aan de binnenkant van het koelapparaat.

| Klimaatklasse | Omgevingstemperatuur |
|---------------|----------------------|
| SN            | 10 tot 32 °C         |
| N             | 16 tot 32 °C         |
| ST            | 16 tot 38 °C         |
| T             | 16 tot 43 °C         |
| SN-ST         | 10 tot 38 °C         |
| SN-T          | 10 tot 43 °C         |

Als de omgevingstemperatuur lager is, staat de compressor langer stil. Dat kan hogere temperaturen in het koelapparaat veroorzaken en dus tot gevolgschade leiden.

## Side-by-Side-opstelling

Uw koelapparaat kan eventueel naast een ander koelapparaat met geïntegreerde verwarming in aparte inbouwnissen worden ingebouwd.

**Tip:** Vraag uw vakhandelaar welke combinaties met uw koelapparaat mogelijk zijn.

 Pas op voor beschadiging door condens op de buitenwanden van de koelapparaten.

Bij een hoge luchtvochtigheid en een gebrek aan be- en ontluchting kan condens op de buitenkant van het koelapparaat neerslaan. Dat kan corrosie veroorzaken.

Installeer een koelapparaat niet direct naast of boven andere koelapparaten als het koelapparaat hiervoor niet is goedgekeurd.

# Installatie

## Be- en ontluchting



Pas op voor brand en beschadiging door onvoldoende ventilatie. Als het koelapparaat niet voldoende wordt geventileerd, schakelt de compressor steeds vaker en steeds langer in. Dit leidt tot een hoger energieverbruik en een hogere bedrijfstemperatuur van de compressor. Dit kan leiden tot schade aan het koelapparaat. Zorg voor voldoende ventilatie voor het koelapparaat:

Houd u altijd aan de voorgeschreven ventilatieopeningen.

De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd.

Reinig de ventilatiegebieden regelmatig om stof en vuil te verwijderen.

De lucht op de achterwand van het koelapparaat wordt warm. Daarom moet de inbouwkast zodanig zijn geconstrueerd dat een goede luchttoevoer en luchtafvoer gewaarborgd zijn (zie hoofdstuk: "Inbouwmaten" en de montagehandleiding).

## Draairichting deur veranderen



Gevaar voor letsel en schade door een hoog deurgewicht.

Als de draairichting door één persoon wordt gewijzigd, is er een verhoogd risico op letsel of beschadiging.

Laat iemand u helpen bij het veranderen van de draairichting.



Gevaar voor beknelling rond het deurscharnier.

Rond het scharnier kunnen vingers ingeklemd raken.

Laat het deurscharnier geopend en klap het niet dicht.

Grijp tijdens het ombouwen niet in het deurscharnier.

Vervang het deurscharnier volgens de montagehandleiding.

## Meubeldeur

### Horizontale en verticale tussenruimte

Afhankelijk van het keukendesign zijn de dikte en de draaihoek van de meubeldeur evenals de afmeting van de tussenruimte rondom (horizontaal en verticaal) vastgelegd.

Let daarom beslist op het volgende:

#### - Horizontale tussenruimte

De spleet tussen de meubeldeur en de kastdeur daarboven of daaronder moet minstens 3 mm bedragen.


#### - Verticale tussenruimte

Als de ruimte tussen de meubeldeur van het koelapparaat en het aan de scharnierkant daarnaast gelegen keukenmeubelfront of het afsluitende zijpaneel te klein is, kan de deur van het koelapparaat bij het openen tegen het keukenmeubelfront/zijpaneel stoten.

Afhankelijk van de dikte en de draaihoek van de meubeldeur is een specifieke afmeting van de tussenruimte nodig.

Denk daaraan bij het plannen van uw keuken of als u uw koelapparaat vervangt.

| Dikte van de meubeldeur A [mm] | Afmeting tussenruimte X [mm] voor verschillende draaihoeken B |      |     |     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|                                | R0                                                            | R1,2 | R2  | R3  |
| ≥16–19                         | min. 3                                                        |      |     |     |
| 20                             | 5                                                             | 4    | 4   | 3,5 |
| 21                             | 5,5                                                           | 5    | 4,5 | 4   |
| 22                             | 6,5                                                           | 6    | 5,5 | 5   |

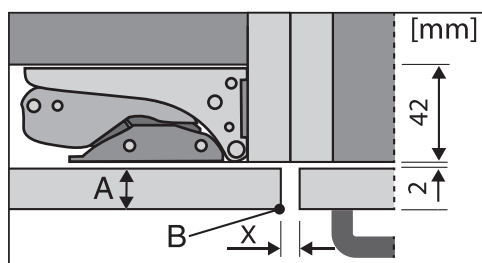


aangrenzend keukenmeubelfront

A = dikte meubelfront

B = draaihoek

X = afmeting tussenruimte

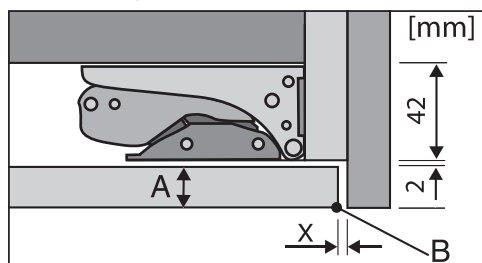

afsluitend zijpaneel

A = dikte meubelfront

B = draaihoek

X = afmeting tussenruimte

**Tip:** Monteer een afstandslijst tussen keukenkast en zijpaneel. Zo ontstaat een tussenruimte die breed genoeg is.

## Gewicht van de meubeldeur

⚠ Beschadiging door te zware meubeldeur.

Wanneer er een meubeldeur wordt gemonteerd die het maximaal toelaatbare gewicht overschrijdt, kunnen de scharnieren beschadigd raken.

De maximaal toegestane gewichten van de meubeldeuren in kilo's bedragen:

| Koelapparaat | Bovenste meubeldeur | Onderste meubeldeur |
|--------------|---------------------|---------------------|
| KFN 7785 ... | 18                  | 12                  |

## De openingshoek van de deuren beperken

De deurscharnieren zijn standaard zo ingesteld dat de deuren van het apparaat ver kunnen worden geopend.

Indien nodig kan de openingshoek worden beperkt tot ongeveer 90° met behulp van de bijgeleverde stiften.

Breng de deurbegrenzingsstiften aan voordat het koelapparaat wordt ingebouwd.


Om de stift in het bovenste scharnier van de deur van de diepvrieszone te plaatsen, dient u de deur van de koelzone te verwijderen (zie montagehandleiding).

# Installatie

## Inbouwmaten

### Inbouw in een hoge kast/zij-aanzicht

Alle maten zijn in mm aangegeven.

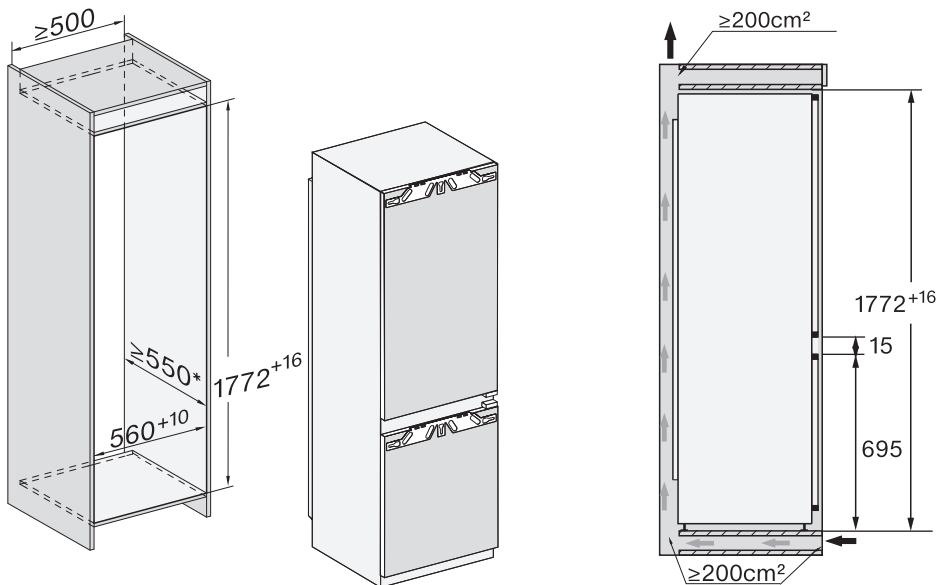


\* Het opgegeven energieverbruik is gemeten bij een nisdiepte van 560 mm. Het koelapparaat functioneert goed bij een nisdiepte van 550 mm, maar heeft dan een iets hoger energieverbruik.

Zorg er bij het inbouwen voor dat de inbouwkast voldoet aan de voorgeschreven inbouwmaten.

## Aansluitingen en be- en ontluuchting

Alle maten zijn in mm aangegeven.

De aangegeven ventilatie-openingen zijn beslist noodzakelijk om de correcte werking van het koelapparaat te garanderen.

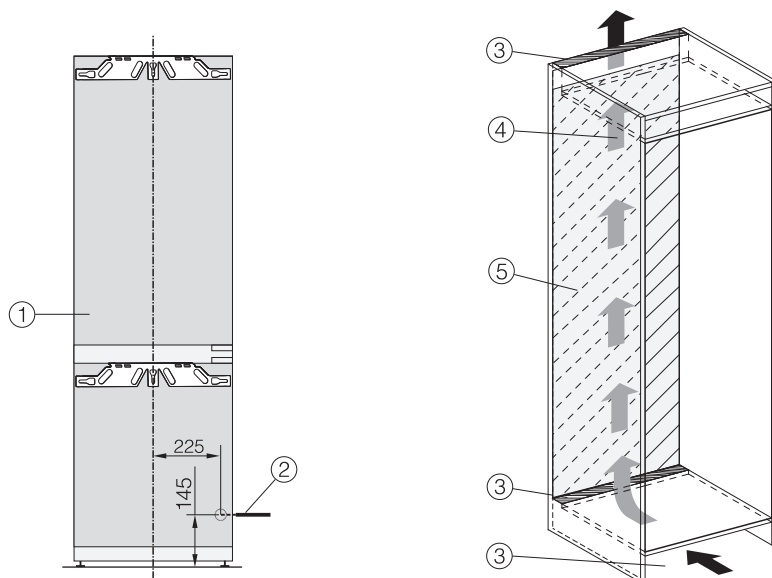

- ① Vooraanzicht
- ② Aansluitkabel, lengte = 2.200 mm  
Een langere aansluitkabel is bij Miele verkrijgbaar.
- ③ Ventilatie-opening min. 200 cm<sup>2</sup>
- ④ Ventilatie
- ⑤ Geen aansluiting in dit gedeelte

# Installatie

## Elektrische aansluiting

Het koelapparaat mag uitsluitend met de meegeleverde aansluitkabel op een geaard stopcontact worden aangesloten.

Plaats het koelapparaat zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.



**Brandgevaar door oververhitting.**

Het gebruik van het koelapparaat via verdeelstekkers en verlengkabels kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik daarom om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengkabels.

De elektrische installatie moet aan de geldende normen voldoen.

Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) te gebruiken van het type  in de huisinstallatie waarin u het koelapparaat installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of door Miele worden gedaan.

Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekerering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.


Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-ups systemen) is mogelijk. Voorwaarde

voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen in de huisinstallatie en in dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of bij een niet-netsynchrone energievoorziening. Indien nodig moeten ze door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen.



## Koelapparaat aansluiten

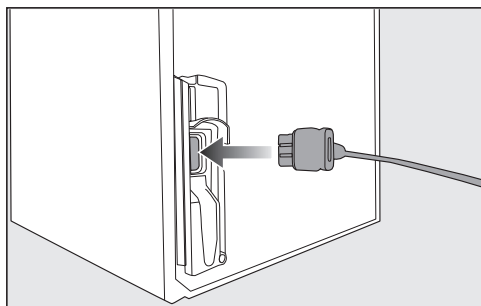


- Steek de stekker in de achterkant van het koelapparaat.

Zorg dat de stekker goed vastklikt.

- Steek de stekker van het koelapparaat in het stopcontact.

Het koelapparaat is nu op het elektriciteitsnet aangesloten.

# Beschrijving van het apparaat

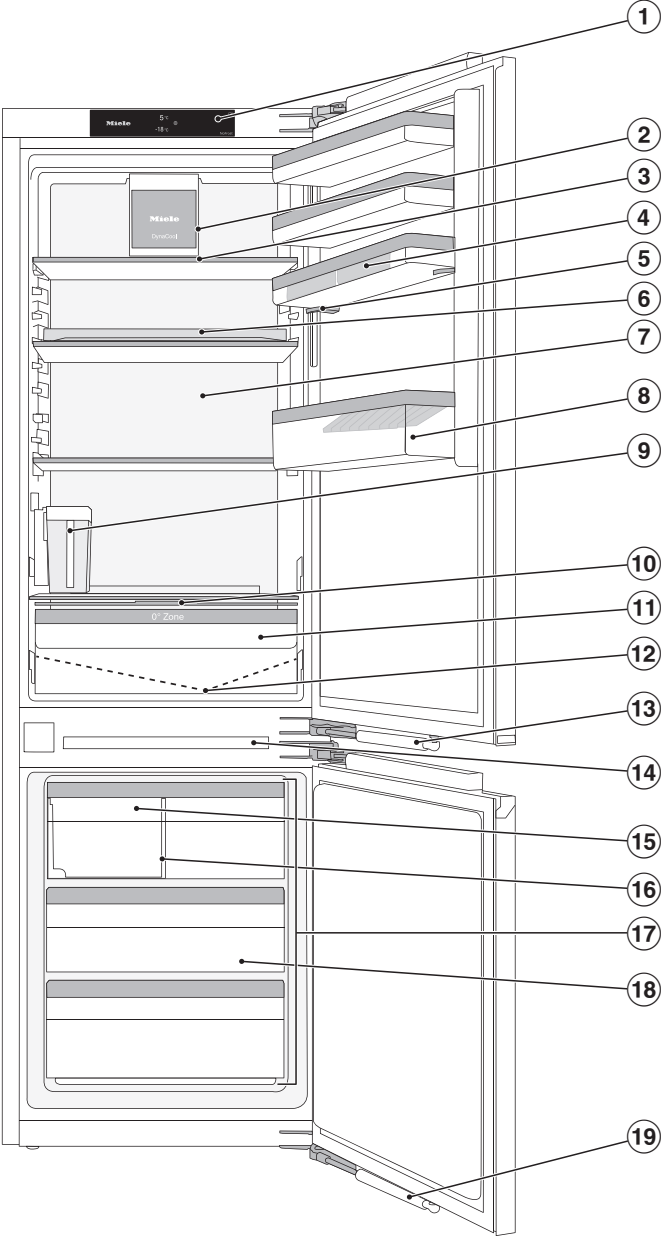

- ① Display
- ② Ventilator met verlichting
- ③ Plateau met verlichting (FlexiLight 2.0)
- ④ Eierrek  
Klik het eierrek vast op de achterste rand van het deurvak.
- ⑤ Deurvak met nauwkeurige afstelling:  
Verplaats de hoogte van het volle deurvak individueel en creëer ruimte voor hoge flessen.
- ⑥ Plateau met draaibare bodem (FlexiTray)
- ⑦ Droge achterwand ter voorkoming van condens
- ⑧ Flessenvak met flessenhouder:  
U kunt de flessenhouder naar rechts of links verschuiven en zo ruimte creëren voor pakken drank.
- ⑨ Waterreservoir van de ijsblokjesbereider
- ⑩ Deksel voor het instellen van de luchtvochtigheid in de DailyFresh-lade
- ⑪ DailyFresh-lade voor fruit en groenten (met vochtregeling)
- ⑫ Dooiwatergootje en afvoeropening:  
neergeslagen condens stroomt weg en verdampt automatisch.
- ⑬ Deurdranger (SoftClose)
- ⑭ Verlichting diepvrieszone
- ⑮ Ijsblokjesbereider met geïntegreerd bakje voor ijsblokjes en verlichting
- ⑯ Ijsblokjeslade met verschuifbare scheidingswand
- ⑰ Diepvrieszone kan ook als extra koelzone worden gebruikt – variabele temperatuurzone (Freeze&Cool)
- ⑱ Lade
- ⑲ Deurdranger (SoftClose)

# Beschrijving van het apparaat

## Display

Het display kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het display uitsluitend met uw vingers aan.

Als uw vingers koud zijn, reageert het display mogelijk niet.



- ① Temperatuuraanduiding voor de koelzone
- ② Temperatuuraanduiding van de diepvrieszone
- ③ Sentoets instellingsmodus ⚙ voor het kiezen van verschillende functies in de instellingsmodus
- ④ Weergave Miele@home verbindingstatus (alleen zichtbaar wanneer de functie Miele@home is ingesteld)
- ⑤ Weergave demo-functie (alleen zichtbaar wanneer de demo-functie is ingeschakeld)

## Principe van de bediening begrijpen

- Raak in het startscreen het gewenste veld/het gewenste symbool aan.
- Swipe naar links of rechts over het display totdat de gewenste waarde/het gewenste symbool in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste keuze in het display aan.

De gekozen waarde/het gekozen symbool brandt oranje (op enkele uitzonderingen na).

- Raak ↩ of OK aan om het instellingsniveau te verlaten.

# Beschrijving van het apparaat

## Instellingsmodus

In de instellingsmodus kunt u de volgende functies kiezen en hun instellingen wijzigen:

| Symbool                                                                            | Functie                                                                                                         | Fabrieksinstelling                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | De functie Feestmodus in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)                       | Uit                                                                                     |
|    | De functie Vakantiemodus in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)                    | Uit                                                                                     |
|    | Ijsblokjesbereider in- of uitschakelen (zie het hoofdstuk “Ijsblokjes maken”)                                   | Uit                                                                                     |
|    | De vergrendelingsfunctie in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)                    |  (Uit) |
|    | Het koelapparaat uitschakelen (zie het hoofdstuk “Koelapparaat in- en uitschakelen”)                            |                                                                                         |
|     | De functie sabbatmodus in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)                      | Uit                                                                                     |
|    | De versie van de sabbatmodus opvragen                                                                           | —                                                                                       |
|    | Het tijdsbestek tot de activering van het deuralarm wijzigen (zie hoofdstuk “Overige instellingen”)             | 1:00                                                                                    |
|  | Variabele temperatuurzone (Freeze&Cool) naar wens instellen (zie het hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”) |                                                                                         |
|   | De diepvrieszone is ingeschakeld. De extra koelzone kan worden geselecteerd.                                    | Aan                                                                                     |
|   | De extra koelzone is ingeschakeld. De diepvrieszone kan worden geselecteerd.                                    | Uit                                                                                     |
|  | Aanpassen van het koelcircuit (meettechnische functie, niet relevant voor klanten)                              | Uit                                                                                     |

## Beschrijving van het apparaat

---

|                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | De functie Miele@home de eerste keer instellen, wifi activeren en deactiveren of de netwerkconfiguratie resetten (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)    | APP             |
|    | Het toetssignaal in- of uitschakelen                                                                                                                                | Aan             |
|    | Het volume van de waarschuwings- en geluidssignalen wijzigen of deze signalen volledig uitschakelen (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)                 | Aan<br>/stand 5 |
|    | De helderheid van het display wijzigen (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)                                                                              | Stand 4         |
|    | De temperatuureenheid wijzigen (°Celsius of °Fahrenheit)                                                                                                            | °C              |
|     | De demo-functie uitschakelen (alleen zichtbaar wanneer deze is ingeschakeld) (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)                                        | Uit             |
|    | De instellingen naar de standaard toestand resetten (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”)                                                                 | —               |
|     | Informatie (typeaanduiding en serienummer) over uw koelapparaat oproepen (zie hoofdstuk “Overige instellingen”)                                                     | —               |
|  | De herinnering aan het vervangen van de anti-geurfilters inschakelen (zie hoofdstuk “Bij te bestellen accessoires”) (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”) | Uit             |
|  | Reinigingsstand van het bakje voor ijsblokjes instellen (verschijnt alleen als de ijsblokjesbereider is ingeschakeld) (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”). | —               |
|  | De reinigingsmodus in- of uitschakelen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”)                                                                                     | Uit             |


## De binnenruimte indelen

### Deurvak/flessenvak verplaatsen

Verplaats de vakken/flessenvakken in de deur alleen als er niets in staat.

- Schuif de deurvakken/flessenvakken naar boven en haal ze er naar voren toe uit.
- Zet de deurvakken/flessenvakken er op de gewenste plaats weer in.


### Deurvak met nauwkeurige afstelling verschuiven

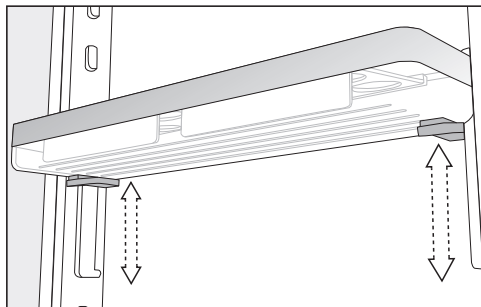


- Pak het deurvak met beide handen vast, druk aan beide kanten de grijze toetsen onder het deurvak in en verschuif het deurvak.

### Deurvak met nauwkeurige afstelling verplaatsen

Verplaats de vakken/flessenvakken in de deur alleen als er niets in staat.

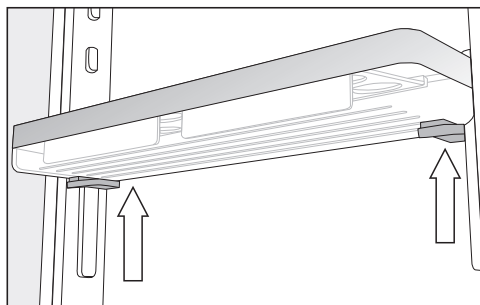


- Pak de zijkanten van het deurvak met beide handen vast, zodat u de grijze toetsen onder het deurvak aanraakt.
- Druk de grijze toetsen tegelijk in en schuif het deurvak omhoog van de geleiderails.

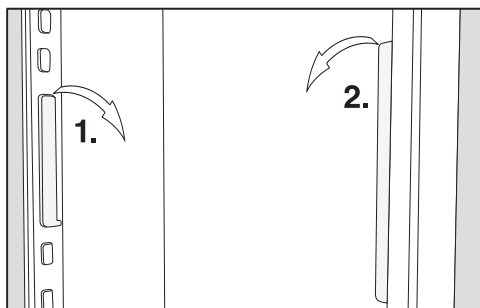

- Neem de geleiderail van de nokken en verplaats de rail naar de gewenste positie.
- Plaats de tweede geleiderail parallel aan de eerste rail.
- Schuif het deurvak van bovenaf op de geleiderails.

# Beschrijving van het apparaat

## Plateaus met en zonder verlichting in hoogte verstellen

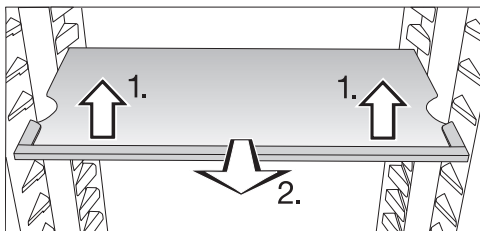

- Til het plateau aan de voorkant iets op en trek het plateau een stukje naar voren.
- Til het plateau met de uitsparingen over de plateauribben heen om het omhoog of omlaag te verplaatsen.
- Schuif het plateau terug.

Let erop dat het plateau met de verlichting hoorbaar vastklikt.

Met stopjes wordt voorkomen dat de plateaus er per ongeluk uit worden getrokken.


## Diepvrieszone flexibel indelen (VarioRoom)

Wanneer u een groot stuk vlees wilt invriezen, bijvoorbeeld kalkoen of wildbraad, kunt u de bovenste diepvriesladen en de glasplaten tussen de diepvriesladen het beste verwijderen. Zo ontstaat er meer volume en ruimte voor het bewaren van grote, hoge diepvriesproducten.

## Active AirClean-filter verplaatsen

De houder voor de Active AirClean-filters zit op een beschermlijst aan de achterkant van het plateau.

- Om het Active AirClean-filter te verplaatsen, trekt u het omhoog en van de beschermlijst af.
- Trek de beschermlijst van het plateau.
- Plaats de beschermlijst op het gewenste plateau.

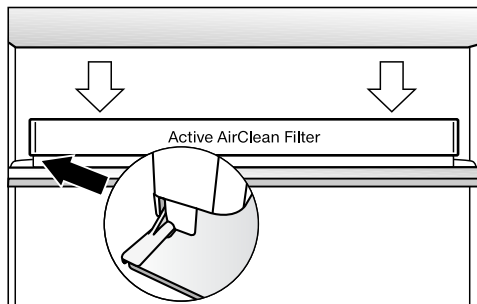

- Plaats het Active AirClean-filter op de beschermlijst.

## Bijgeleverde accessoires

### Plateau met draaibare bodem (Flexi-Tray)


⚠ Pas op voor beschadiging door een te zware en ongelijkmatig verdeelde belading.

Door een te zware, ongelijkmatig verdeelde belading kan de draaibare bodem worden beschadigd.

Houd rekening met de maximale beladingscapaciteit van 8 kg. Verdeel de belading gelijkmatig over het gehele oppervlak.



De draaibare bodem kan 180° met de wijzers van de klok mee worden gedraaid. Op die manier is een optimale toegang mogelijk, ook tot de levensmiddelen die achterin staan.

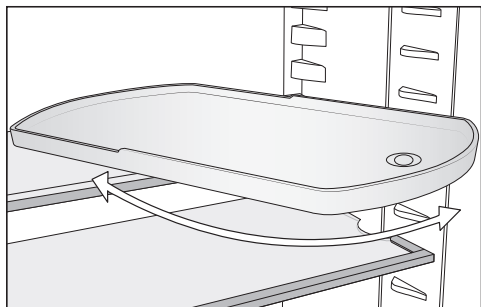

 **Kans op letsel door eruit vallende glasplaat.**

Wanneer het plateau wordt verwijderd, kan de draaibare bodem eruit draaien en kan de glasplaat in de bodem eruit vallen en breken.

Houd de draaibare bodem vast, als u deze verwijdert.

U kunt het plateau met draaibare bodem willekeurig verplaatsen.

### Eierrekken vastklikken

- Klik de eierrekken vast op de achterste rand van het deurvak.

### Bij te bestellen accessoires

Miele heeft speciaal voor dit apparaat handige accessoires en reinigings- en onderhoudsmiddelen in het assortiment.

In de Miele webshop, bij Miele of bij uw Miele vakhandelaar kunt u producten bestellen die specifiek op uw koelapparaat zijn afgestemd, zoals onderhoudsproducten en accessoires.

U krijgt toegang tot de Miele webshop via de volgende QR-code:

# Het apparaat in- en uitschakelen

## Vóór het eerste gebruik

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie.
- Reinig de binnenkant van het apparaat en de accessoires.

## Koelapparaat aansluiten

- Sluit het koelapparaat op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in het hoofdstuk “Elektrische aansluiting”.

In het display verschijnt eerst Miele, vervolgens .

## Waterreservoir voor de ijsblokjesbereider vullen

- Vul het waterreservoir voor de ijsblokjesbereider met vers drinkwater (zie het hoofdstuk “Ijsblokjes maken”) en plaats het waterreservoir in de koelzone.

## Het koelapparaat inschakelen

- Open de deur van het apparaat.
- Raak in het display  aan.

Het koelapparaat begint te koelen en de binnenverlichting gaat branden.

Zodra de ingestelde vriestemperatuur is bereikt, dooft het symbool  , brandt de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone constant en stopt het waarschuwingssignaal.

- Als het signaal storend is, raak dan   aan.

Het waarschuwingssignaal houdt op.

Het koelapparaat koelt naar de vooraf ingestelde temperatuur.

Voordat u voor de eerste keer levensmiddelen in het apparaat legt, kunt u het koelapparaat het beste een paar uur laten voorkoelen. Leg pas levensmiddelen in het koelapparaat als de vooraf ingestelde temperatuur bereikt is.

Leg pas levensmiddelen in de diepvrieszone als de temperatuur in de diepvrieszone laag genoeg is (min. -18 °C).

## Het koelapparaat uitschakelen

U kunt het gehele koelapparaat alleen in de instellingsmodus  uitschakelen.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

De koeling en de binnenverlichting zijn uitgeschakeld.

In het display verschijnt .

Let op: het koelapparaat is niet spanningsvrij wanneer het wordt uitgeschakeld.

## Het apart uitschakelen van de koelzone

U kunt de koelzone apart uitschakelen, terwijl de diepvrieszone ingeschakeld blijft. Dat is bijvoorbeeld handig als u op vakantie gaat.

- Raak de temperatuuraanduiding voor de koelzone aan.
- Swipe naar rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

De temperatuuraanduiding voor de koelzone gaat uit. In het display verschijnt .

De koelzone is uitgeschakeld.

De temperatuuraanduiding van de diepvrieszone blijft branden.

## Koelzone apart weer inschakelen

- Raak in de temperatuuraanduiding voor de koelzone  aan.
- Raak  aan.

De koelzone is weer ingeschakeld.

## Langdurige afwezigheid

Als het koelapparaat bij langdurige afwezigheid wordt uitgeschakeld, maar niet wordt gereinigd, bestaat er gevaar voor schimmelvorming als de deur van het koelapparaat gesloten blijft.

Het koelapparaat moet in ieder geval worden gereinigd.

Wanneer u het koelapparaat langere tijd niet gebruikt, dient u de volgende stappen uit te voeren:

- Schakel het koelapparaat uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit.
- Maak de lade voor ijsblokjes leeg.
- Giet het waterreservoir van de ijsblokjesbereider leeg en bewaar het schoon en droog.
- Reinig het koelapparaat en laat de deur openstaan om het apparaat voldoende te ventileren en te voorkomen dat er geurtjes ontstaan.

Volg de laatste twee tips ook op als u de koelzone voor een langere periode apart uitschakelt.

# De juiste temperatuur

Voor de houdbaarheid van levensmiddelen is het zeer belangrijk dat u de juiste temperatuur instelt. Als de temperatuur daalt, ontstaan er minder snel micro-organismen. De levensmiddelen bederven niet zo snel.

De temperatuur in het koelapparaat stijgt als:

- de deur van het apparaat vaker en langer open is
- er meer levensmiddelen worden opgeslagen
- de vers opgeslagen levensmiddelen warmer zijn
- de omgevingstemperatuur van het koelapparaat hoger is. Het koelapparaat is vervaardigd voor een bepaalde klimaatklasse (omgevingstemperatuurbereik) waar de kamertemperatuur niet boven of onder mag liggen.

## ... in de koelzone

Voor de koelzone adviseren wij een koeltemperatuur van **4 °C**.

## ... in de diepvrieszone

Om verse levensmiddelen in te vriezen, moet de temperatuur **-18 °C** bedragen. De houdbaarheid van de levensmiddelen kan zo worden verlengd en de optimale kwaliteit blijft daarbij behouden. Zodra de temperatuur tot boven -10 °C stijgt, begint de ontbinding door micro-organismen en zijn de levensmiddelen minder lang houdbaar. Daarom mogen (gedeeltelijk) ontdooide levensmiddelen pas weer worden ingevroren, nadat ze zijn verwerkt (koken of bakken/braden). Door de hoge temperaturen worden de meeste micro-organismen gedood.

Bij een constante temperatuur van de diepvrieszone van -18 °C en als u deze goed schoon houdt, blijven levensmiddelen zo lang mogelijk goed en hoeft u minder weg te gooien.

## Temperatuuraanduiding

Bij normaal gebruik wordt in het display de **gemiddelde, daadwerkelijke temperatuur van de koelzone** weergegeven en de **hoogste temperatuur in de diepvrieszone** die op dat moment in het koelapparaat heersen.

Het kan een paar uur duren voordat de gewenste temperaturen worden bereikt en constant worden aangegeven. Dat hangt van de omgevingstemperatuur en de instelling af.

## Temperatuur in de koel-/diepvrieszone instellen

- Raak de temperatuuraanduiding aan van de zone, waarvoor u de temperatuur wilt instellen.
- Swipe naar links of rechts totdat de gewenste temperatuur in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste temperatuur aan.

De temperatuuraanduiding springt weer naar de daadwerkelijke koel- en diepvriestemperatuur die op dat moment in het koelapparaat heerst.

## Mogelijke instelwaarden

- Koelzone: 3 tot 9 °C
- Diepvrieszone: -15 tot -26 °C
- Extra koelzone (Freeze&Cool-zone): -2 tot 14 °C

# Het gebruik van Superkoelen, Superfrost en DynaCool

## SuperKoelen ❄

Als de functie SuperKoelen ❄ is ingeschakeld, wordt de **koelzone** zeer snel tot de koudste waarde afgekoeld (afhankelijk van de omgevingstemperatuur). Het koelapparaat werkt met een maximale capaciteit en de temperatuur daalt. Kies deze functie als u grote hoeveelheden verse levensmiddelen of dranken snel wilt afkoelen.

Als de functie SuperKoelen ❄ is ingeschakeld, kan het zijn dat het apparaat meer geluid maakt.

U dient de functie SuperKoelen ❄ **4 uur voordat u de in te vriezen levensmiddelen of dranken in de diepvrieszone plaatst** in te schakelen.

De functie SuperKoelen ❄ wordt automatisch na ca. 12 uur uitgeschakeld. Het koelapparaat werkt weer met normale koelcapaciteit.

**Tip:** Om energie te besparen kunt u de functie SuperKoelen ❄ zelf uitschakelen zodra de levensmiddelen of dranken koel genoeg zijn.

### SuperKoelen ❄ in- en uitschakelen

- Raak de temperatuurweergave voor de koelzone aan.
- Druk op ❄ om de functie SuperKoelen in en weer uit te schakelen.

Als de functie SuperKoelen is **ingeschakeld**, brandt ❄ oranje.

- Verlaat dit instellingsniveau door de temperatuurweergave aan te raken.

## SuperFrost ❄

Als de functie SuperFrost ❄ is ingeschakeld, wordt de **diepvrieszone** zeer snel tot de koudste waarde afgekoeld (afhankelijk van de omgevingstemperatuur). Het koelapparaat werkt met een maximale capaciteit en de temperatuur daalt. Selecteer deze functie voordat u verse levensmiddelen gaat invriezen. Op die manier worden de levensmiddelen snel tot in de kern ingevroren en blijven de voedingswaarde, de vitaminen, het uiterlijk en de smaak behouden.

Als de functie SuperFrost ❄ is ingeschakeld, kan het zijn dat het apparaat meer geluid maakt.

De functie SuperFrost moet ca. **6 uur voordat u de in te vriezen levensmiddelen in de diepvrieszone plaatst** worden ingeschakeld.

Als u het **maximale vriesvermogen** wilt benutten, dient u SuperFrost ❄ **24 uur van tevoren** in te schakelen.

De functie SuperFrost ❄ wordt na maximaal 72 uur automatisch uitgeschakeld. Het koelapparaat werkt weer met normale koelcapaciteit. Hoe lang het duurt voordat deze functie wordt uitgeschakeld, is afhankelijk van de hoeveelheid verse levensmiddelen die in de diepvrieszone is gelegd.

**Tip:** Om energie te besparen, kunt u de functie SuperFrost zelf uitschakelen zodra de levensmiddelen of dranken koud genoeg zijn.

# Het gebruik van Superkoelen, Superfrost en DynaCool

U hoeft de functie SuperFrost niet in te schakelen:

- als u levensmiddelen in het apparaat plaatst die al zijn ingevroren;
- als u dagelijks slechts max. 2 kg levensmiddelen invriest.

- een hoge omgevingstemperatuur (vanaf ca. 35 °C)
- een hoge luchtvochtigheid (bijv. op zomerse dagen)

De ventilator wordt altijd automatisch ingeschakeld als de compressor inschakelt.

## SuperFrost ❄ in- en uitschakelen

- Raak de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone aan.
- Raak ❄ aan om de functie SuperFrost in en weer uit te schakelen.

Als de functie SuperFrost is **ingeschakeld**, brandt ❄ oranje.

- Verlaat dit instellingsniveau door de temperatuuraanduiding aan te raken.

**Tip:** Omdat het energieverbruik bij de ingeschakelde functie DynaCool 🌀 iets hoger is, kunt u de functie DynaCool 🌀 onder normale omstandigheden beter uitschakelen.

Om energie te besparen, gaat de ventilator automatisch een tijdje uit wanneer de deur wordt geopend.

## DynaCool 🌀

Zonder de functie DynaCool 🌀 ontstaan er door de natuurlijke luchtcirculatie verschillende koudezones in de koelzone (de koude, zware lucht zakt naar het onderste gedeelte van de koelzone). Deze koudezones kunt u gebruiken als u levensmiddelen in het apparaat legt (zie hoofdstuk: "Levensmiddelen in de koelzone bewaren"). Wanneer u echter een keer een grote hoeveelheid identieke levensmiddelen wilt bewaren (bijv. na de wekelijkse boodschappen), kunt u met de dynamische koeling op alle plateaus een relatief gelijkmatige verdeling van de temperatuur bereiken. Alle levensmiddelen in de koelzone worden dan ongeveer even koud.  
U kunt de hoogte van de temperatuur nog steeds zelf instellen.

## DynaCool 🌀 in- en uitschakelen

- Raak de temperatuurweergave voor de koelzone aan.
- Raak 🌀 aan om de functie DynaCool in en weer uit te schakelen.

Als de functie DynaCool is **ingeschakeld**, brandt 🌀 oranje.

- Verlaat dit instellingsniveau door de temperatuurweergave aan te raken.

Schakel de functie DynaCool 🌀 ook in bij:

## Uitleg over de afzonderlijke instellingen

Hierna worden alleen de instellingen beschreven die verdere toelichting vereisen.

Als u zich in de instellingsmodus  bevindt, wordt het deuralarm of een andere waarschuwing melding automatisch onderdrukt.

### Party-stand

De functie Party-stand  is aan te bevelen als u grote hoeveelheden verse levensmiddelen en dranken snel wilt koelen of invriezen en u ijsblokjes nodig heeft.

**Tip:** Schakel de functie Party-stand  ca. 4 uur voordat u de levensmiddelen en dranken in het apparaat legt in.

Als de party-stand  is ingeschakeld, worden automatisch ook ingeschakeld:

- de functies DynaCool , SuperKoelen en SuperFrost 
- de ijsblokjesbereider (er worden ijsblokjes gemaakt)

De party-stand  kan niet worden ingeschakeld als de koelzone is uitgeschakeld of als de vakantiemodus  is ingeschakeld.

Als de diepvrieszone als extra koelzone  wordt gebruikt, blijft de party-stand  in de bovenste koelzone geactiveerd. SuperFrost  en de ijsblokjesbereider worden automatisch gedeactiveerd.

De functie Party-stand  gaat na ca. 24 uur automatisch uit. U kunt de functie Party-stand  echter ook op een eerder moment uitschakelen.

### Vakantiemodus

De functie Vakantiemodus  is handig wanneer u bijvoorbeeld tijdens vakantie de koelzone niet geheel wilt uitschakelen of geen grote koelcapaciteit nodig heeft.

Als de vakantiemodus  ingeschakeld is, wordt dit in het startscreen weergegeven. De modus kan via het startscreen en via de instellingsmodus  worden uitgeschakeld.

De koelzone wordt daarbij ingesteld op een temperatuur van 15 °C. De koelzone kan zo energiezuinig in gebruik blijven.

De diepvrieszone blijft ingeschakeld op de eerder ingestelde temperatuur.

Als de diepvrieszone als extra koelzone  wordt gebruikt, blijft de vakantiemodus  in de bovenste koelzone geactiveerd. SuperFrost  en de ijsblokjesbereider worden automatisch gedeactiveerd.

Bij deze gemiddelde koelzonetemperatuur kunnen langer houdbare levensmiddelen nog enige tijd in het koelapparaat bewaard blijven. Het energieverbruik is lager dan bij normaal gebruik.

Ook ontstaan er geen geurtjes en schimmels, die wél kunnen ontstaan als de koelzone helemaal uitgeschakeld wordt en de deur van het apparaat gesloten is.

# Het wijzigen van instellingen

 **Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.**

Wanneer de temperatuur in de koelzone lange tijd boven de 4 °C blijft, kunnen de houdbaarheid en kwaliteit van de levensmiddelen in de diepvrieszone verminderen.

Schakel de functie Vakantiemoodus  altijd alleen in voor korte tijd.

Bewaar in die tijd geen kwetsbare en bederfelijke levensmiddelen zoals fruit, groente, vis, vlees en zuivelproducten in het apparaat.

## Vergrendelingsfunctie / inschakelen

Als de vergrendelingsfunctie is ingeschakeld, beschermt deze het koelapparaat tegen onbedoeld uitschakelen en tegen onbedoeld aangebrachte wijzigingen door onbevoegde personen, bijvoorbeeld kinderen.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Als de vergrendelingsfunctie ingeschakeld is, brandt  oranje.

- Sluit de deur van het apparaat. Pas dan is de vergrendelingsfunctie  actief.

## Vergrendelingsfunctie / korte tijd deactiveren

Als u bijvoorbeeld de temperatuur wilt wijzigen, kunt u de vergrendelingsfunctie gedurende korte tijd deactiveren:

- Raak de temperatuuraanduiding aan van de zone, waarvoor u de temperatuur wilt instellen.
- Raak  gedurende ca. 6 seconden aan.

De weergave gaat naar de instelling van de temperatuur.

- Voer nu de gewenste instellingen uit.

Door de deur van het apparaat te sluiten, wordt de vergrendelingsfunctie  opnieuw ingeschakeld.

## Vergrendelingsfunctie / helemaal uitschakelen

- Raak  aan.
- Raak  gedurende ca. 6 seconden aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Als de vergrendelingsfunctie uitgeschakeld is, brandt .

## Sabbatmodus

Het koelapparaat beschikt over de sabbatmodus om gebruikers in hun religieuze verplichtingen van dienst te zijn.

Als de sabbatmodus  is ingeschakeld, wordt dit eerst in het startscreen weergegeven.

Na ca. 3 seconden dooft het display.

Als de sabbatmodus  is ingeschakeld, kunt u voor het koelapparaat geen instellingen wijzigen.



# Het wijzigen van instellingen

Let erop dat de deuren van het apparaat goed gesloten zijn, omdat optische signalen en geluidssignalen uitgeschakeld zijn.

De functie Sabbatmodus  wordt na ca. 80 uur automatisch uitgeschakeld.

Bij een ingeschakelde sabbatmodus  wordt het volgende gedeactiveerd:

- de binnenverlichting wanneer de deur wordt geopend,
- alle geluidssignalen en optische signalen,
- de temperatuuraanduiding,
- een actieve wifi-verbinding

Alle andere eerder ingeschakelde functies blijven actief.

 **Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.**

Omdat een mogelijke stroomuitval tijdens de sabbatmodus  niet wordt aangegeven, zijn de levensmiddelen mogelijk langere tijd blootgesteld geweest aan hogere temperaturen. Daardoor zijn de levensmiddelen korter houdbaar.

Als er tijdens de sabbatmodus  een stroomuitval is geweest, controleer dan de kwaliteit van de levensmiddelen.

## Sabbatmodus uitschakelen

- Raak het zwarte display aan.

In het display verschijnt .

- Raak  aan.

 is oranje verlicht.

- Raak in de instellingsmodus  het symbool  aan.

Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit.

## Tijdsbestek tot de activering van het deuralarm wijzigen

U kunt instellen hoe snel het deuralarm na het openen van de deur van het apparaat moet klinken.

- Raak  aan.

- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.

- Raak  aan.

- Swipe naar links of rechts totdat het gewenste tijdsbestek tussen 30 seconden en 3 minuten: 30 seconden in het midden wordt weergegeven.

- Raak ter bevestiging de gewenste instelling aan.

## Variabele temperatuurzone (Freeze&Cool)

De variabele temperatuurzone maakt het mogelijk om de diepvrieszone  ook als koelzone  te gebruiken.

Duur tot het bereiken van de ingestelde temperatuur

| Werkelijke temperatuur in de zone | Wijziging van de temperatuur naar | Duur (u) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| -18 °C                            | 0 °C                              | > 8      |
| -18 °C                            | 8 °C                              | > 12     |
| 8 °C                              | 14 °C                             | > 6      |
| 14 °C                             | -18 °C                            | > 4      |

# Het wijzigen van instellingen

De gewenste temperatuurzone kan ook worden gekozen als de bovenste koelzone apart is uitgeschakeld.

Of de diepvrieszone  of de extra koelzone  is ingeschakeld, ziet u

- in de onderste temperatuuraanduiding van het weergegeven temperatuurbereik:

-15 tot -26 °C: diepvrieszone

-2 tot 14 °C: extra koelzone

- in de instellingsmodus :

 brandt wit: diepvrieszone

 brandt oranje: extra koelzone

## Omschakelen van diepvrieszone naar extra koelzone

De temperatuur kan worden ingesteld van -2 °C tot 14 °C.

Zorg ervoor dat de al aanwezige diepvriesproducten uit de diepvriesladen worden verwijderd.

Als de diepvrieszone als extra koelzone  wordt gebruikt,

- wordt SuperFrost  automatisch gedeactiveerd.
- blijven de vakantiemodus  en feestmodus  in de bovenste koelzone geactiveerd.

 **Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.**

Is de temperatuur vrij lang hoger dan -18 °C, dan kunnen de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdood. Daardoor zijn de levensmiddelen korter houdbaar.

Controleer of de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdood. Gebruik deze levensmiddelen in dat geval dan zo snel mogelijk of kook of bak ze, alvorens de levensmiddelen opnieuw in te vriezen.

■ Raak  aan.

■ Swipe naar links of rechts totdat  in het midden staat.

■ Raak  aan.

In het display verschijnt geel .

■ Bevestig de keuze met OK.

Het symbool  brandt oranje in de instellingsmodus .

Het apparaat koelt af naar de ingestelde temperatuur van -2 °C.

Welke levensmiddelen u het best in welk temperatuurbereik kunt bewaren, vindt u in het hoofdstuk “Levensmiddelen bewaren in de extra koelzone”.

## Omschakelen van extra koelzone naar diepvrieszone

De temperatuur kan worden ingesteld van -15 °C tot -26 °C.

Zorg ervoor dat de al aanwezige koelproducten uit de laden worden verwijderd.

# Het wijzigen van instellingen

Leg pas levensmiddelen in de diepvrieszone als de temperatuur in de diepvrieszone laag genoeg is (min. -18 °C).

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden staat.
- Raak  aan.

In het display verschijnt geel .

- Bevestig de keuze met OK.

Het symbool  brandt wit in de instellingsmodus .

- Raak  of OK aan om het instellingsniveau te verlaten.
- Raak de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone aan.

Het apparaat koelt af naar de ingestelde temperatuur van -15 °C.

- Swipe naar rechts totdat -18 °C in het midden wordt weergegeven.
- Raak ter bevestiging de gewenste temperatuur aan.

De temperatuuraanduiding springt weer naar de daadwerkelijke diepvriestemperatuur die op dat moment in het koelapparaat heerst.

## Netwerkverbinding

Uw koelapparaat heeft een geïntegreerde wifi-module. Met de wifi-module kunt u een netwerkverbinding maken met uw thuisnetwerk en de Miele app gebruiken op een mobiel apparaat.

Als uw koelapparaat eenmaal verbonden is via wifi, wordt de verbinding automatisch weer tot stand gebracht zodra u het koelapparaat inschakelt.

Zorg ervoor dat het signaal van uw wifi-netwerk sterk genoeg is op de plaats waar u uw koelapparaat installeert.

Als uw koelapparaat in het wifi-netwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als het koelapparaat uitgeschakeld is.

## Slimme extra functies via de Miele app\*

Met de netwerkverbinding via de Miele app krijgt u toegang tot talloze slimme extra functies, waaronder:

- statusinformatie oproepen
- extra nuttige functies gebruiken
- via software-updates het koelapparaat op het nieuwste ontwikkelingsniveau van Miele houden

Meer informatie over de slimme extra functies vindt u op de website van Miele, in de Apple App Store® of in de Google Play Store™.

\*Extra digitale aanbieding van Miele & Cie. KG. Afhankelijk van model en land kunnen de functies variëren. U dient akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

## Vereisten voor de netwerkverbinding

Houd rekening met de volgende vereisten voor de netwerkverbinding:

1. Op de plaats van opstelling is een thuisnetwerk beschikbaar.  
Houd het wifi-wachtwoord bij de hand.

# Het wijzigen van instellingen

2. De Miele app is aanwezig op een mobiel apparaat.
3. U hebt een gebruikersaccount in de Miele app.

## Miele app

De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



## Miele@home voor de 1e keer instellen

- Raak aan.
- Swipe naar links of rechts totdat @ in het midden wordt weergegeven.
- Raak @ aan.
- Raak de gewenste verbindingsmethode (APP of WPS) aan.

Na een succesvolle aanmelding verschijnt in het startscreen .

Als er geen verbinding tot stand kon worden gebracht, verschijnt .

- Start in dit geval het proces opnieuw.

## Wifi-verbinding deactiveren of activeren

- Raak aan.
- Swipe naar links of rechts totdat @ in het midden wordt weergegeven.
- Raak @ aan.
- Raak aan om de wifi-verbinding te deactiveren.

In het display verschijnt .

- Raak aan om de wifi-verbinding weer te activeren.
- Raak aan om het menuniveau te verlaten.

Als de wifi-verbinding actief is, brandt in het startscreen.

## Netwerkconfiguratie resetten

- Raak aan.
- Swipe naar links of rechts totdat @ in het midden wordt weergegeven.
- Raak @ aan.
- Swipe naar rechts totdat in het midden wordt weergegeven.
- Raak aan.
- Raak OK aan.

Alle instellingen en ingevoerde waarden voor Miele@home worden gereset.

De wifi-verbinding is gedeactiveerd, dooft.

Herstel de netwerkconfiguratie wanneer u het koelapparaat afvoert, verkoopt of een gebruikt koelapparaat gaat gebruiken. Alle persoonlijke gegevens worden van het koelapparaat verwijderd. Bovendien heeft de vorige eigenaar geen toegang meer tot het koelapparaat.

## Het volume van de waarschuwings- en geluidssignalen / wijzigen

U kunt het volume van de waarschuwings- en geluidssignalen wijzigen (bijv. bij een deuralarm of een foutmelding). Of u kunt de waarschuwings- en geluidssignalen uitschakelen als deze u storen.

- Raak aan.
- Swipe naar links of rechts totdat in het midden wordt weergegeven.

# Het wijzigen van instellingen

- Raak  aan.
- Selecteer het gewenste volume door de segmentbalk naar links of naar rechts te swipen.
- Bevestig het gewenste volume door de segmentbalk aan te raken.

Als de waarschuwings- en geluidssignalen uitgeschakeld zijn, verschijnt .

## De helderheid van het display wijzigen

U kunt de helderheid van het display aan het omgevingslicht aanpassen.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Selecteer het gewenste helderheidsniveau door de segmentbalk naar links of naar rechts te swipen.
- Bevestig het gewenste helderheidsniveau door de segmentbalk aan te raken.

## Demo-functie uitschakelen

Met de demo-functie  kan de vakhandel het koelapparaat presenteren zonder de koeling in te hoeven schakelen. Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.

Als de demo-functie standaard ingeschakeld is, verschijnt  in het startscreen.

- Raak  aan.
- Raak  aan.

- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

Nadat de demo-functie  uitgeschakeld is, wordt het koelapparaat uitgeschakeld en moet het opnieuw worden ingeschakeld.

## Instellingen naar de fabrieksinstellingen resetten

Alle instellingen van het koelapparaat worden naar de fabrieksinstellingen gereset (instellingen zie hoofdstuk “Beschrijving van het apparaat”).

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.

In het display verschijnt .

- Raak OK aan.

Het koelapparaat wordt uitgeschakeld en moet opnieuw worden ingeschakeld.

## Informatie

In het display verschijnen gegevens van het apparaat (typeaanduiding en serienummer).

Houd deze gegevens bij de hand:

- voor het opnemen van het koelapparaat in uw wifi-netwerk (zie het hoofdstuk “Overige instellingen”, paragraaf “Miele@home”) (afhankelijk van het model).
- voor het melden van een storing bij Miele (zie het hoofdstuk “Service”).
- voor het opvragen van informatie bij de EPREL-databank (zie het hoofdstuk “Service”).

# Het wijzigen van instellingen

---

## Vervangingsindicator anti-geurfilters

Nadat de anti-geurfilters zijn geplaatst (bij te bestellen accessoires), moet eerst de vervangingsindicator anti-geurfilters  in de instellingsmodus  worden geactiveerd.

De vervangingsindicator  voor de anti-geurfilters in het startscreen herinnert u er ca. om de 6 maanden aan dat de anti-geurfilters moeten worden vervangen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Anti-geurfilters vervangen”).

## Reinigingsmodus

De reinigingsmodus  maakt een eenvoudige reiniging van de koelzone mogelijk (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”). De binnenverlichting blijft ingeschakeld, hoewel de koelzone uitgeschakeld is. Akoestische en optische signalen zijn ook uitgeschakeld.

Als de reinigingsmodus  ingeschakeld is, wordt dit in het startscreen weergegeven.

Na de reiniging moet de reinigingsmodus  worden uitgeschakeld. Als de deur van het apparaat langer dan 10 minuten gesloten is, wordt de reinigingsmodus  automatisch uitgeschakeld.

 Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.

Is de temperatuur vrij lang hoger dan -18 °C, dan kunnen de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid. Daardoor zijn de levensmiddelen korter houdbaar.

Controleer of de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid. Gebruik deze levensmiddelen in dat geval dan zo snel mogelijk of kook of bak ze, alvorens ze opnieuw in te vriezen.

### Temperatuuralarm

Het koelapparaat heeft een temperatuuralarm waarmee wordt voorkomen dat de temperatuur in het apparaat ongemerkt stijgt.

Als de temperatuur in de diepvrieszone te hoog wordt, wordt in de temperatuur-aanduiding ervan   rood verlicht.

Bovendien klinkt er een zoemer totdat de alarmsituatie wordt beëindigd of de zoemer voortijdig wordt uitgeschakeld.

Afhankelijk van de ingestelde temperatuur zal het koelapparaat melden of de temperatuur te veel gestegen is.

De zoemer klinkt en het lampje brandt in de volgende situaties:

- als u het koelapparaat inschakelt en als de temperatuur die op dat moment in een temperatuurzone heerst, te veel verschilt van de temperatuur die u heeft ingesteld;
- als u diepvriesproducten in het koelapparaat legt of eruit haalt en daarbij te veel warme lucht in het apparaat komt;
- als u een vrij grote hoeveelheid levensmiddelen invriest;
- als u verse levensmiddelen invriest die nog warm zijn;
- als er een stroomstoring was;
- als het koelapparaat defect is.

Voordat u het temperatuuralarm uitschakelt, moet de oorzaak voor het temperatuuralarm worden vastgesteld en opgelost.

Als de zoemer storend is, kunt u deze vroegtijdig uitschakelen.

■ Raak   aan.

De waarschuwing is bevestigd:   gaat uit en de zoemer houdt op.

In het display verschijnt het startscreen: in de temperatuur-aanduiding van de diepvrieszone verschijnt knipperend gedurende ca. 1 minuut de hoogste temperatuur, die tot dan in de diepvrieszone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuur-aanduiding de actuele temperatuur in de diepvrieszone.

# Temperatuur- en deuralarm

---

## Deuralarm

Dit koelapparaat heeft een deuralarm dat in werking treedt wanneer de deur te lang openstaat. Daarmee wordt voorkomen dat er onnodig veel energie wordt verbruikt en dat het voor de opgeslagen levensmiddelen te warm wordt.

Als de deur van het apparaat te lang openstaat, licht in de betreffende temperatuuraanduiding   geel op. Daarnaast klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert de binnenverlichting.

Het tijdsbestek tot de activering van het deuralarm kan worden gewijzigd (zie hoofdstuk “Overige instellingen”).

Het akoestische waarschuwingssignaal van het deuralarm kan worden uitgeschakeld (zie het hoofdstuk “Overige instellingen”).

Zodra de deur van het apparaat gesloten wordt, stopt het waarschuwingssignaal en dooft   in het display.

### Deuralarm voortijdig uitschakelen

■ Tik op het symbool  .

Het geluidssignaal stopt, het symbool   dooft en de binnenverlichting brandt weer constant.

Als de deur van het apparaat niet wordt gesloten, wordt het deuralarm na ca. 1 minuut herhaald.



# Levensmiddelen in de koelzone bewaren

 **Explosiegevaar door brandbare gasmengsels.**  
Brandbare gasmengsels kunnen ontbranden door elektrische onderdelen. Bewaar geen explosieve stoffen en geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) in het koelapparaat. Dergelijke spuitbussen kunt u herkennen aan de hand van de opgedrukte inhoudsopgave of een vlam-symbool. Eventueel ontsnappende gassen kunnen ontbranden door elektrische onderdelen.

 **Gevaar voor beschadiging door levensmiddelen die vet of olie bevatten.**

Als u vet- of oliehoudende levensmiddelen in het apparaat of de deur van het apparaat bewaart, kunnen spanningsscheuren in de kunststof ontstaan waardoor deze knapt of scheurt.

Voorkom dat vet of olie in aanraking komt met kunststof onderdelen van het koelapparaat.

Als de luchtcirculatie niet voldoende is, wordt de koelcapaciteit lager en stijgt het energieverbruik.

Leg de levensmiddelen niet te dicht op elkaar, zodat de lucht goed kan circuleren.

Dek de ventilator op de achterwand niet af.

## Gedeelten met verschillende temperaturen

Door de natuurlijke luchtcirculatie ontstaan er verschillende temperaturen in de koelzone.

De koude, zware lucht zakt naar het onderste gedeelte van de koelzone. Maak gebruik van deze verschillende temperaturen als u de levensmiddelen in het apparaat legt.

Dit is een koelapparaat met dynamische koeling. Als de ventilator draait, wordt de koude gelijkmatig verdeeld in de koelzone. Het verschil tussen de verschillende koelzones is minder groot.

## Warmste gedeelte

Het minst koele gedeelte in de koelkast / koelzone bevindt zich helemaal bovenin tegen de deur. Gebruik dit gedeelte voor het opslaan van boter zodat deze smeerbaar blijft en voor kaas zodat deze zijn aroma niet verliest.

## Koudste gedeelte

Het koudste gedeelte in de koelzone bevindt zich direct boven de DailyFresh-lade en bij de achterwand.

Als u de temperatuur instelt op 4 °C en de koelzone goed schoonhoudt, kunnen bacteriën zich langzamer vermenvuldigen, bijv. Salmonella en Listeria-bacteriën, die kunnen leiden tot ernstige voedselvergiftigingen.

Gebruik daarom deze gedeelten voor alle levensmiddelen die niet lang houdbaar zijn, zoals:

- vis, vlees, gevogelte
- worst, kant-en-klaargerechten
- levensmiddelen waar eieren of room in zitten
- vers deeg, taart-/cake-, pizza- of quiche-deeg
- producten van rauwe melk

## Levensmiddelen in de koelzone bewaren

- humus, groentespread, plantaardige vervangers van verse kaas
- in folie verpakte voorgesneden groenten
- in het algemeen alle verse levensmiddelen (waarvan de minimale houdbaarheidsdatum alleen geldt bij een bewaartemperatuur van minstens 4 °C)

### Niet geschikt voor de koelzone

Koudegevoelige levensmiddelen zijn niet geschikt om bij temperaturen onder 5 °C te worden bewaard.

Tot de koudegevoelige levensmiddelen behoren onder andere:

- ananas, avocado's, bananen, granaat-appels, mango's, meloenen, papaja's, passievruchten, citrusvruchten (zoals citroenen, sinaasappelen, mandarijntjes, pompelmoes),
- fruit dat nog verder moet rijpen
- aubergines, komkommers, aardappels, paprika, tomaten, courgettes,
- harde kazen (zoals parmezaan en bergkaas)

**Tip:** Met de variabele temperatuurzone is het mogelijk om de diepvrieszone ook als extra koelzone te gebruiken. Deze levensmiddelen kunnen optimaal in het temperatuurbereik van 8 °C tot 14 °C worden bewaard (zie het hoofdstuk “Levensmiddelen in de extra koelzone bewaren”, paragraaf “Temperatuurbereik van 8 °C tot 14 °C”).

### Levensmiddelen verpakt of onverpakt bewaren?

Bewaar levensmiddelen in de koelzone verpakt of goed afgedekt (in de DailyFresh-lade zijn er uitzonderingen). Zo nemen ze geen vreemde geuren over,

drogen ze niet uit en worden er geen bacteriën overgedragen. Dit is vooral belangrijk als u dierlijke levensmiddelen bewaart. Let vooral op met levensmiddelen zoals rauw vlees en vis. Deze mogen niet in contact komen met andere levensmiddelen.

Als u de temperatuur juist instelt en de koelzone goed schoon houdt, blijven levensmiddelen aanzienlijk langer houdbaar. Afval van levensmiddelen wordt voorkomen.

### Eiwitrijke levensmiddelen

Houd er rekening mee, dat eiwitrijke levensmiddelen sneller bederven. Zo bederven schaal- en schelpdieren bijv. sneller dan vis, en vis bederft weer sneller dan vlees.

# Levensmiddelen in de DailyFresh-lade bewaren

## DailyFresh-lade

De DailyFresh-lade is uitermate geschikt voor fruit en groenten.

De luchtvochtigheid in de DailyFresh-lade kan zo worden geregeld dat deze ongeveer overeenkomt met de bewaarde levensmiddelen. Een hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat de levensmiddelen hun eigen vocht behouden en niet zo snel uitdrogen. De temperatuur komt ongeveer overeen met de temperatuur in de gewone koelzone.

Om levensmiddelen goed te kunnen bewaren, is het essentieel dat ze zich in goede staat bevinden wanneer u ze in de koelkast legt.

## De luchtvochtigheid in de DailyFresh-lade voor fruit en groenten veranderen

De hoogte van de luchtvochtigheid hangt sterk af van de soort en de hoeveelheid opgeslagen levensmiddelen als deze niet verpakt zijn. Als u een kleine hoeveelheid opslaat, kan de luchtvochtigheid te gering zijn.


**Tip:** Verpak de levensmiddelen bij kleine hoeveelheden in luchtdichte verpakkingen.

## Niet-verhoogde luchtvochtigheid $\Delta$ kiezen

In de fabrieksinstelling is de luchtvochtigheid verhoogd en het deksel naar achteren geschoven  $\Delta\Delta\Delta$ .

Verander de fabrieksinstelling alleen als de luchtvochtigheid in de bovenste DailyFresh-lade te hoog is:

- Open de DailyFresh-lade.

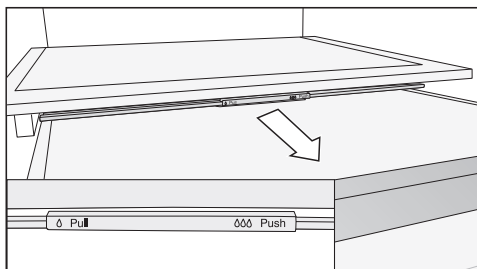


- Trek het deksel van het vak naar voren totdat u weerstand voelt.

Het deksel is geopend en de luchtvochtigheid wordt lager  $\Delta$ .

## Verhoogde luchtvochtigheid $\Delta\Delta\Delta$ kiezen

- Open de DailyFresh-lade.

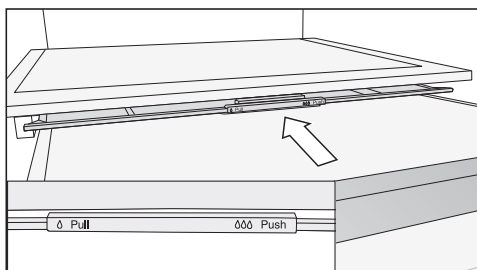

- Schuif het deksel naar achteren totdat u weerstand voelt.

Het deksel is gesloten en de luchtvochtigheid in het vak blijft  $\Delta\Delta\Delta$ .

## Levensmiddelen in de DailyFresh-lade bewaren

---

**Bent u niet tevreden met de manier waarop uw levensmiddelen worden gekoeld (bijv. wanneer ze al na korte tijd slap worden), neem dan onderstaande tips in acht:**

- Bewaar alleen verse levensmiddelen in de koelkast. De staat waarin levensmiddelen verkeren, als u ze in de koelkast legt, is essentieel voor het resultaat.
- Reinig de DailyFresh-lade voordat u de levensmiddelen erin legt.
- Dep zeer vochtige levensmiddelen af voordat u ze in de koelkast bewaart.
- Leg geen koudegevoelige levensmiddelen in de DailyFresh-lade (zie hoofdstuk “Levensmiddelen in de koelzone bewaren”, paragraaf “Niet geschikt voor de koelzone”).
- Kies voor het bewaren van levensmiddelen de juiste positie van het deksel (niet-verhoogde  $\delta$  of verhoogde  $\delta\delta\delta$  luchtvochtigheid).
- Een verhoogde luchtvochtigheid  $\delta\delta\delta$  wordt alleen bereikt door het vocht van de levensmiddelen die in dat vak worden bewaard, mits ze onverpakt worden bewaard. Hoe meer levensmiddelen er in het vak worden bewaard, des te hoger de luchtvochtigheid.
- Wanneer er zich bij de instelling  $\delta\delta\delta$  te veel vocht in het vak verzamelt en de levensmiddelen worden aangetast, dient u het condenswater vooral van de bodem en onder het deksel met een doekje te verwijderen of legt u een rooster of iets dergelijks in het vak, zodat het overtollige vocht eraf kan druipen. Eventueel kunt u de situatie ook wijzigen naar niet-verhoogde luchtvochtigheid  $\delta$  door het deksel naar voren te trekken.
- Als de luchtvochtigheid ondanks de instelling  $\delta\delta\delta$  te laag is, kunt u de levensmiddelen het beste in luchtdichte verpakkingen bewaren.

# Levensmiddelen in de extra koelzone bewaren

De variabele temperatuurzone maakt het mogelijk om de diepvrieszone  ook als koelzone  te gebruiken.

U kunt grote hoeveelheden verse levensmiddelen of dranken extra koelen, bijvoorbeeld voor een feest of in de zomermaanden.

De extra koelzone  schakelt u via de instellingsmodus  in (zie het hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”, paragraaf “Variabele temperatuurzone (Freeze&Cool)”).

Afhankelijk van de levensmiddelen die u wilt bewaren, kunt u een temperatuur van -2 °C tot 14 °C kiezen:

## Temperatuurbereik van 8 °C tot 14 °C

Dit temperatuurbereik komt overeen met de temperaturen zoals deze in een kelder heersen.

- koudegevoelige onverpakte groente zoals aardappelen, uien, aubergines, komkommers, paprika's, tomaten, courgettes
- koudegevoelig onverpakt fruit zoals ananas, avocado's, bananen, granaat-appels, mango's, meloenen, papaja's, passievruchten, citrusvruchten (zoals citroenen, sinaasappelen, mandarijntjes, grapefruit)
- groente en fruit zoals tomaten, peren, nectarines, kiwi's, pruimen, dat niet zo snel verder mag rijpen
- koudegevoelige wijn
- frisdranken zoals mineraalwater, limonade, vruchtensappen
- conserven
- harde kazen (parmezaan)
- boter die smeerbaar moet worden bewaard

## Temperatuurbereik van 3 °C tot 9 °C

Dit temperatuurbereik komt overeen met de temperaturen in de koelzone.

Neem de bewaaradviezen in het hoofdstuk “Levensmiddelen bewaren in de koelzone” in acht.

## Temperatuurbereik van -2 °C tot 3 °C

De bewaaromstandigheden komen overeen met die van het droogtevak (zie het hoofdstuk “Levensmiddelen in de PerfectActive-zone bewaren”, paragraaf “Droogtevak”).

Dit vak is bijzonder geschikt voor het bewaren van bederfelijke levensmiddelen.

## -2 °C tot 0 °C

- verse vis, schaal- en schelpdieren

## 0 °C tot 3 °C

- vlees, gevogelte, worst
- zuivelproducten zoals yoghurt, kaas, slagroom, kwark etc.
- producten van rauwe melk
- plantaardige producten zoals tofu, haverdrank, humus, falafel, groentespread etc.
- plantaardige vervangende vlees- en kaasproducten
- voedingsmiddelen waar eieren of room in zitten
- vers deeg, taartdeeg, pizzadeeg
- rauwkostsalades, kant-en-klare gerechten
- Bovendien kunt u hier allerlei andere levensmiddelen bewaren, mits deze verpakt zijn.

## Invriezen en bewaren

### Wat gebeurt er bij het invriezen van verse levensmiddelen?

 **Gevaar voor de gezondheid door het eten van bedorven levensmiddelen.**

Is de temperatuur vrij lang hoger dan -18 °C, dan kunnen de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid. Daardoor zijn de levensmiddelen korter houdbaar.

Controleer of de diepvriesproducten geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid. Gebruik deze levensmiddelen in dat geval dan zo snel mogelijk of kook of bak ze, alvorens de levensmiddelen opnieuw in te vriezen.

Verse levensmiddelen moeten zo snel mogelijk tot in de kern worden ingevroren. Alleen zo blijven voedingswaarde, vitaminen, vorm en smaak behouden.

Als het levensmiddel snel tot in de kern ingevroren is, heeft de vloeistof in de cellen minder tijd om uit de cellen te lopen. De cellen krimpen dan aanzienlijk minder. Tijdens het ontdooien kan de slechts geringe hoeveelheid vloeistof die naar de tussenruimten was gestroomd, terugkeren naar de cellen zodat het vochtverlies zeer gering is. Daarom ontstaat er slechts een klein plasje water.

### Maximale vriescapaciteit

Om de levensmiddelen zo snel mogelijk tot in de kern in te vriezen, mag de maximale vriescapaciteit niet worden overschreden. De maximale vriescapaciteit binnen 24 uur vindt u op het typeplaatje "Vriescapaciteit ... kg/24 u".

### Verse levensmiddelen zelf invriezen

#### Vóór het inruimen

- Als u meer dan 2 kg verse levensmiddelen wilt invriezen, schakelt u 6 uur voor het inruimen van de levensmiddelen de functie SuperFrost ❄ in.
- Bij een nog grotere hoeveelheid diepvriesproducten schakelt u 24 uur voor het inruimen van de levensmiddelen de functie SuperFrost ❄ in.

De al ingevroren diepvriesproducten krijgen zo een koudereserve.

- Vries uitsluitend verse levensmiddelen in perfecte staat in.

Houd er rekening mee dat sommige levensmiddelen niet geschikt zijn om in te vriezen. Dat geldt bijvoorbeeld voor soorten groenten die normaal gesproken rauw worden gegeten, zoals bladsla of radijsjes.

**Tip:** Om kleur, smaak, aroma en vitamine C te behouden, kunt u de groente blancheren voordat u deze invriest. Leg daarvoor een portie groente 2–3 minuten in kokend water. Neem de groente dan uit het water en laat deze snel in koud water afkoelen. Laat de groente uitlekken.

#### In te vriezen levensmiddelen verpakken

- Vries levensmiddelen per portie in.

**Tip:** Kies een geschikte verpakking om vriesbrand te voorkomen (bijv. diepvriesbakjes).

- Druk de lucht uit de verpakking en sluit de verpakking goed.
- Doe een sticker op de verpakking met inhoud en invriesdatum.

### Diepvriesproducten in het apparaat leggen

⚠ Pas op voor beschadiging door een te zware belading.

Door een te zware belading kan de diepvrieslade/glasplaat worden beschadigd.

Houd de maximale belading aan:

Diepvrieslade = 12 kg

Glasplaat = 35 kg

Leg in te vriezen levensmiddelen niet tegen reeds ingevroren levensmiddelen, om te voorkomen dat de ingevroren levensmiddelen gaan ontdooien.

- Om te voorkomen dat levensmiddelen aan elkaar of aan de bodem vastvriezen, dient u ervoor te zorgen dat de verpakkingen droog zijn.

Om ervoor te zorgen dat de levensmiddelen snel tot in de kern bevroren zijn, mogen de verpakkingen niet groter zijn dan:

- fruit en groente max. 1 kg
- vlees max. 2,5 kg

### – kleine hoeveelheden

Vries de levensmiddelen in de bovenste diepvriesladen in.

- Leg de diepvriesproducten over de hele breedte op de bodem van de **bovenste** diepvriesladen, zodat ze zo snel mogelijk tot in de kern worden ingevroren.

### – maximale in te vriezen hoeveelheid (zie typeplaatje) plaatsen

Als ventilatieopeningen zijn afgedekt, neemt de koelcapaciteit af en stijgt het energieverbruik.

Leg de diepvriesproducten zo in het apparaat dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.

**Tip:** U kunt de diepvrieszone flexibel groter maken. Wanneer u een groot stuk vlees wilt invriezen, bijvoorbeeld kalkoen of wildbraad, kunt u de glasplaten tussen de diepvriesladen het beste verwijderen. Zo is er meer plaats.

- Neem de bovenste diepvriesladen uit het apparaat.
- Leg de diepvriesproducten over de hele breedte op de bovenste glasplaten, zodat ze zo snel mogelijk tot in de kern worden ingevroren.

Als de levensmiddelen zijn ingevroren:

- Schakel de functie SuperFrost  uit.
- Leg de ingevroren diepvriesproducten in de diepvrieslades en schuif deze weer in het apparaat.

### Dranken snel koelen

Om dranken in de koelzone snel te koelen, schakelt u de functie SuperKoelen  in.

Als u een grote hoeveelheid dranken wilt koelen of als u ook nog dranken in de diepvrieszone wilt koelen, kies dan in de instellingsmodus  de functie Feestmodus .

Als u flessen snel in de diepvrieszone wilt koelen, dient u ze **uiterlijk na één uur** weer uit de diepvrieszone te halen. Anders kunnen ze ontploffen.

# Invriezen en bewaren

## Ijsblokjes maken

### Waterreservoir

⚠ Gevaar voor de gezondheid en kans op beschadiging door verontreinigd water.

De waterkwaliteit dient te voldoen aan alle voorschriften die in het land van opstelling gelden voor drinkwater. Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater.

⚠ Door incorrect gebruik kan het koelapparaat beschadigd raken. Suikerhoudende dranken, zoals frisdrank, vruchtensappen, water met siroop en vergelijkbare dranken kunnen de pomp van het waterreservoir en de ijsblokjesbereider beschadigen. Heet of kokend water kan het waterreservoir beschadigen. Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater.

⚠ Gevaar voor de gezondheid door bacteriën in het water.

Water dat meerdere dagen in het waterreservoir of in de toevoerleidingen heeft gestaan, kan bacteriën ontwikkelen en een gevaar vormen voor uw gezondheid.

Ververs **dagelijks** het water in het waterreservoir.

Ververs het water in ieder geval voordat u de ijsblokjesbereider inschakelt om nieuwe ijsblokjes te maken.

Reinig het waterreservoir en vul het met vers drinkwater als het koelapparaat of de koelzone langere tijd (meer dan 48 uur) uitgeschakeld was.

Het waterreservoir in de koelzone voorziet de ijsblokjesbereider in de diepvrieszone van water.


U kunt ook op elk moment gekoeld water uit het waterreservoir halen.

Het waterreservoir heeft een inhoud van ca. 1 liter.

Reinig het waterreservoir voordat u de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd uitschakelt. Droog het waterreservoir zorgvuldig af.

### Waterreservoir vullen

■ Schakel het koelapparaat in.

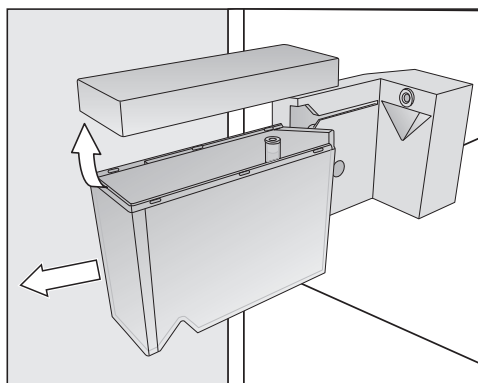

■ Trek het waterreservoir naar voren en haal het uit het apparaat.

■ Reinig het waterreservoir grondig met water.

■ Vul het waterreservoir met vers, koud drinkwater.

■ Plaats het volle waterreservoir helemaal naar achteren in de houder. Zorg ervoor dat het waterreservoir vastklikt en correct in de daarvoor bestemde houder geplaatst is.



## Ijsblokjesbereider

Let op het volgende voordat u de ijsblokjesbereider inschakelt:

- De ijsblokjesbereider is gereinigd.
- Het waterreservoir is gereinigd, gevuld en in de koelzone geplaatst.
- Het koelapparaat is ingeschakeld.
- De ijsblokjeslade heeft een verschuifbare scheidingswand. Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid ijsblokjes kunt u de grootte van het vak voor de ijsblokjes aanpassen.
- Het gedeelte in de lade onder de ijsblokjesbereider moet leeg zijn.
- Voor de ijsblokjesproductie moet de lade voor ijsblokjes volledig dicht zijn.



Gevaar voor de gezondheid door bacteriën in het water.

Als water langere tijd in de watertoevoerleidingen stilstaat, kunnen er ziektekiemen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid.

Als u de ijsblokjesbereider voor het eerst gebruikt, gooi de eerste 3 porties ijsblokjes dan weg. Het water is bedoeld om de watertoevoer voor de eerste keer door te spoelen.

Dit geldt zowel voor het eerste gebruik als wanneer de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd (meer dan 48 uur) uitgeschakeld is geweest.

Nadat u het apparaat voor het eerst in gebruik heeft genomen, kan het wel 24 uur duren voordat de eerste ijsblokjes uit de ijsblokjesbereider in de lade vallen.

Schakelt u de ijsblokjesbereider echter opnieuw uit en weer in, dan duurt dit niet langer dan 6 uur.

Maak met de ijsblokjesbereider alleen hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik.

De ijsblokjesbereider produceert ca. 1,2 kg ijsblokjes in 24 uur.

De hoeveelheid geproduceerde ijsblokjes is afhankelijk van de temperatuur in de diepvrieszone: **hoe lager de temperatuur is, des te meer ijsblokjes worden er in een bepaald tijdsbestek geproduceerd.**

## Ijsblokjesbereider in-/uitschakelen


■ Raak  aan.

■ Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.

■ Raak  aan.

Als de ijsblokjesbereider is ingeschakeld, brandt  oranje.

Zodra de diepvrieszone is afgekoeld, vult de ijsblokjesbereider zich met water.

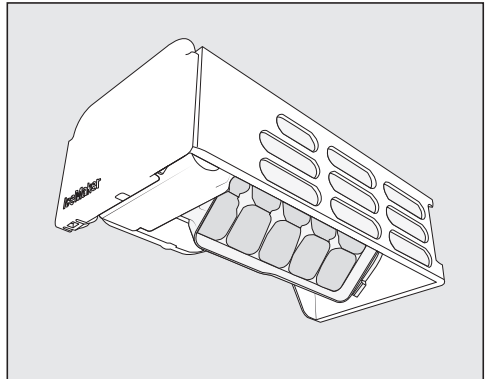

Zodra het water is bevroren, vallen de ijsblokjes uit het geïntegreerde bakje automatisch in de lade. U kunt het bakje voor de ijsblokjes er niet uithalen.

Zodra de ijsblokjeslade vol is, wordt de ijsblokjesproductie automatisch stopgezet. De lade wordt niet tot de rand gevuld.

## Invriezen en bewaren

---

**Tip:** Leeg de ijsblokjeslade regelmatig, uiterlijk wanneer u langer dan een week geen ijs heeft gemaakt. Zo heeft u altijd vers ijs en voorkomt u dat de ijsblokjes aan elkaar vastvriezen.

Wanneer u geen ijsblokjes wilt maken, kunt u de ijsblokjesbereider uitschakelen, zonder dat hierbij de diepvrieszone wordt uitgeschakeld.

Als de ijsblokjesbereider is uitgeschakeld, kunt u in de ijsblokjeslade levensmiddelen invriezen met een maximale hoogte van 10 cm.

Het typeplaatje in het koelapparaat mag niet worden verwijderd. De gegevens zijn nodig in geval van storing.

Zorg ervoor dat er geen water komt in de elektronische besturing of de verlichting.



Gevaar voor beschadiging door binnendringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan kunststof en elektrische onderdelen beschadigen.

Gebruik geen stoomreiniger om het koelapparaat te reinigen.

Er mag geen reinigingswater in de afvoeropening voor het dooiwater lopen.

## Ontdooien

### Koelzone en DailyFresh-lade

De koelzone en de DailyFresh-lade worden automatisch ontdooid.

Het dooiwater loopt via het dooiwatergootje en de afvoeropening voor het dooiwater in het verdampingssysteem van het koelapparaat. Door de warmte van de compressor verdampt het dooiwater automatisch.

### Diepvrieszone

Het koelapparaat heeft een "NoFrost"-systeem waarmee de diepvrieszone automatisch wordt ontdooid.

## Opmerkingen over het reinigingsmiddel

Gebruik in het koelapparaat alleen reinigings- en onderhoudsmiddelen die geen risico vormen voor de levensmiddelen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, gebruikt u bij de reiniging **geen**

- soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schurende reinigingsmiddelen (zoals schuurpoeder, schuurmiddel, schuursponsjes)
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers
- ovensprays
- glasreinigers
- schurende harde sponsjes en borstels (bijv. schuursponsjes)
- vlekkenponsjes
- scherpe metalen schrapers

Wij adviseren om een schoon sponsdoekje, lauwwater en wat afwasmiddel te gebruiken.

# Reiniging en onderhoud

## Koelapparaat op de reiniging voorbereiden

### Alleen de koelzone reinigen:

Schakel de reinigingsmodus  in. De koeling in de koelzone is hierbij uitgeschakeld, de binnenverlichting blijft ingeschakeld.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.
- Raak  aan.
- Raak  aan om het instellingsniveau te verlaten.

Als de reinigingsmodus  ingeschakeld is, wordt dit in het startscreen weergegeven.

- Haal de levensmiddelen uit de koelzone en bewaar ze op een koele plaats.
- Haal de accessoires die verwijderd kunnen worden, voor de reiniging uit het apparaat (zie paragraaf “Accessoires verwijderen, demonteren en reinigen”).

## De diepvrieszone/het hele koelapparaat reinigen:

- Schakel het koelapparaat uit.  
 verschijnt in het display. De koeling is uitgeschakeld.
- Haal de levensmiddelen uit de diepvrieszone/het koelapparaat en bewaar ze op een koele plaats.
- Haal de accessoires die verwijderd kunnen worden, voor de reiniging uit het apparaat (zie paragraaf “Accessoires verwijderen, demonteren en reinigen”).

## De binnenruimte reinigen

Reinig het koelapparaat regelmatig, minstens een keer in de maand.

Als vervuilingen langer inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen. De oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen. Verwijder verontreinigingen bij voorkeur meteen.

- Reinig de **binnenruimte** met een schoon sponsdoekje, lauw water en wat afwasmiddel.
- Neem alles na de reiniging met schoon water af en droog het met een schoonmaakdoekje.

Houd het dooiwatergootje en de afvoeropening schoon. Het dooiwater moet altijd probleemloos afgevoerd kunnen worden.

- Reinig het dooiwatergootje en de afvoeropening met een stokje of iets dergelijks.
- Laat de deur van het koelapparaat nog even openstaan om het voldoende te luchten en geurtjes te voorkomen.

## Accessoires met de hand of in de vaatwasser reinigen

De volgende onderdelen mogen uitsluitend **handmatig** worden gereinigd:

- de roestvrijstalen panelen of lijsten
- het deurvak met de nauwkeurige afstelling
- de kunststof onderdelen van het plateau met draaibare bodem (FlexiTray)
- het plateau met de tekst
- alle laden en deksels van vakken (afhankelijk van het model)
- het variabele flessenrek (verkrijgbaar als bij te bestellen accessoire)
- de sorteerbox (verkrijgbaar als bij te bestellen accessoire)

De volgende onderdelen zijn **geschikt voor de vaatwasser**:

 Kans op beschadigingen door te hoge temperaturen in de vaatwasser. Delen van het koelapparaat kunnen onbruikbaar worden wanneer ze bij temperaturen van meer dan 55 °C in de vaatwasser worden gereinigd en bijvoorbeeld vervormen. Gebruik voor onderdelen die in de vaatwasser kunnen worden gereinigd uitsluitend programma's tot maximaal 55 °C.

Kunststof onderdelen kunnen in de vaatwasser verkleuren wanneer ze in aanraking komen met natuurlijke kleurstoffen, zoals die van wortels, tomaten en ketchup. Een dergelijke verkleuring heeft geen effect op de gebruiksmogelijkheden.

- de flessensteun, het eierrek
- het waterreservoir met deksel

- de deurvakken en flessenvakken in de deur (zonder roestvrijstalen paneel)
- de plateaus (zonder lijsten en zonder tekst)
- de geleiderails voor het deurvak met nauwkeurige afstelling
- de glazen platen (zonder beschermingsstrips)
- de verschuifbare scheidingswand van de ijsblokjeslade
- de houder voor de anti-geurfilters (verkrijgbaar als bij te bestellen accessoire)

## Accessoires voor de reiniging verwijderen en demonteren


### Waterreservoir verwijderen en uit elkaar halen

 Gevaar voor de gezondheid door bacteriën in het water.

Water dat meerdere dagen in het waterreservoir of in de toevoerleidingen heeft gestaan, kan bacteriën ontwikkelen en een gevaar vormen voor uw gezondheid.


Reinig het waterreservoir en vul het met vers drinkwater als het koelapparaat of de koelzone langere tijd (meer dan 48 uur) uitgeschakeld was.

# Reiniging en onderhoud

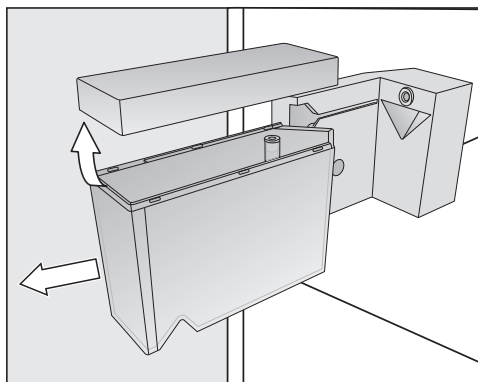

- Trek het waterreservoir naar voren en haal het uit het apparaat.

## Deurvak met nauwkeurige afstelling verwijderen

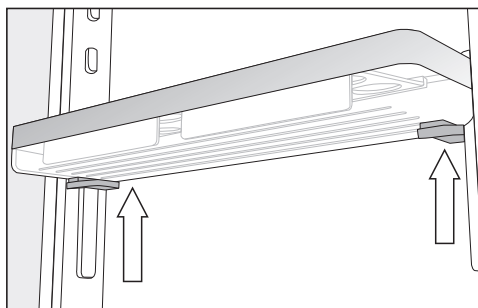


- Pak het deurvak met beide handen vast, druk aan beide kanten de grijze toetsen onder het deurvak in en schuif het deurvak omhoog van de geleiderails.
- Haal de geleiderail van de nokken.
- Plaats de geleiderail na de reiniging op de gewenste positie. Plaats de tweede geleiderail parallel aan de eerste rail op de tegenoverliggende kant.
- Schuif het deurvak weer van bovenaf op de geleiderails.

## Deurvak/flessenvak demonteren

Verwijder de roestvrijstalen panelen voordat u het deurvak/flessenvak in de vaatwasser reinigt.

Om de roestvrijstalen panelen te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- Plaats het deurvak/flessenvak op het werkblad.

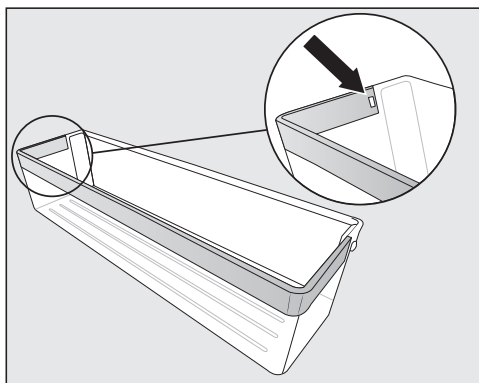

- Druk de vergrendelingsnok in, zodat deze naar buiten komt. Nu komt het hele roestvrijstalen paneel los.
- Bevestig het roestvrijstalen paneel na de reiniging in omgekeerde volgorde op het deurvak.

## Plateaus met en zonder verlichting demonteren

⚠ Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.

De roestvrijstalen lijst met led-verlichting raakt beschadigd als deze voor de reiniging in water wordt gelegd.


Reinig de roestvrijstalen lijst met led-verlichting met een vochtige doek.

Verwijder de roestvrijstalen lijst of de roestvrijstalen lijst met led-verlichting, voordat u het plateau reinigt.

- Leg het plateau op een zachte ondergrond op het werkblad (bijv. op een theedoek) met de bovenkant naar beneden.

⚠ Pas op voor beschadiging door verkeerd gebruik.

Bij het lostrekken van de roestvrijstalen lijst met led-verlichting kunnen de metalen contacten beschadigd raken. Deze contacten, in de linkerhoek aan de voorkant, voorzien de led-verlichting van stroom. Maak altijd eerst de kant los waar zich geen contacten bevinden.

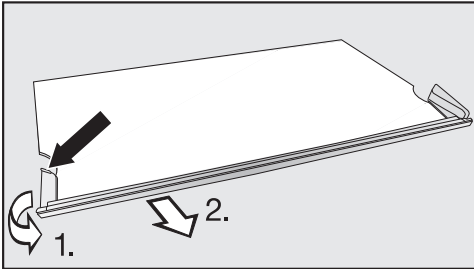

- Pak aan de linkerkant van de roestvrijstalen lijst de kunststof houder bij het achterste punt vast.
1. Trek de kunststof houder van het plateau af en
  2. Trek tegelijkertijd de lijst eraf. Nu komt ook de tegenoverliggende kant los.
- Zet de roestvrijstalen lijst na de reiniging in omgekeerde volgorde weer op het plateau.


### Plateau met draaibare bodem (Flexi-Tray) uit elkaar halen

⚠ Kans op letsel door eruit vallende glasplaat.

Wanneer het plateau wordt verwijderd, kan de draaibare bodem eruit draaien en kan de glasplaat in de bodem eruit vallen en breken.

Houd de draaibare bodem vast, als u deze verwijderd.


- Leg het plateau met draaibare bodem op een zachte ondergrond (bijv. een theedoek) op het werkblad.

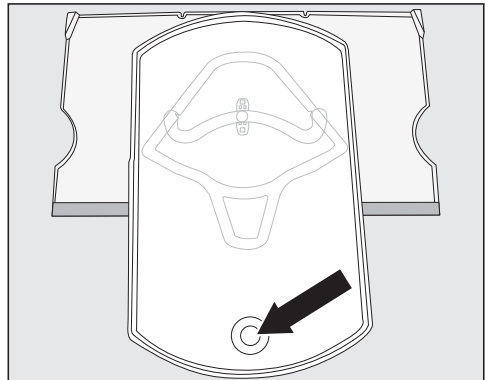

- Draai het tablet naar voren. Til de glasplaat van onderaf door de opening op en verwijder deze.
- Draai het tablet weer terug naar de uitgangspositie op het plateau.

U kunt de bodem alleen van het plateau losmaken als de bodem in de oorspronkelijke positie op het plateau is gedraaid. De verbindingsknop moet zich in de ronde eindpositie van de loopgeleiding ① bevinden.

## Reiniging en onderhoud

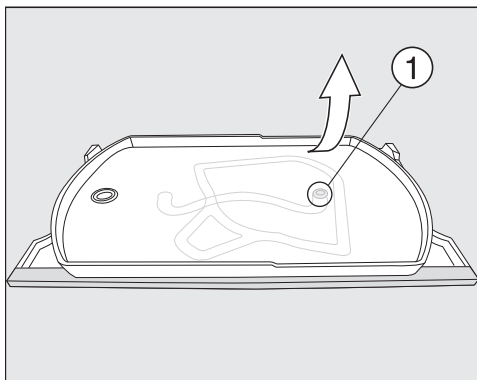

- Houd het onderste plateau rechtsboven vast en trek het tablet krachtig van het plateau.


De verbindingsknop op het tablet komt los van de ronde eindpositie van de loopgeleiding ①.

Nu kunt u alle onderdelen uit elkaar halen en reinigen.

Onder het kunststof plateau bevindt zich een glasplaat die door vergrendelingsnokken ② op de buitenste rand van het plateau wordt vastgehouden.

De glasplaat kan ook worden verwijderd voor verdere reiniging, zoals hieronder beschreven:

- Draai het plateau, zodat het roestvrijstalen paneel achter zit en de voorkant iets over het werkblad uitsteekt.

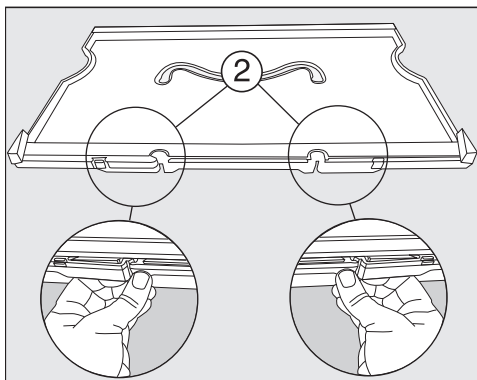


- Ontgrendel de vergrendelingsnokken ② en til het plateau op.

De glasplaat is los. Beide onderdelen kunnen nu worden gereinigd.


### Plateau met draaibare bodem (Flexi-Tray) in elkaar zetten

- Plaats het kunststof plateau zo op het werkblad dat de uitholling zich bovenaan bevindt en het roestvrijstalen paneel zich vooraan bevindt.

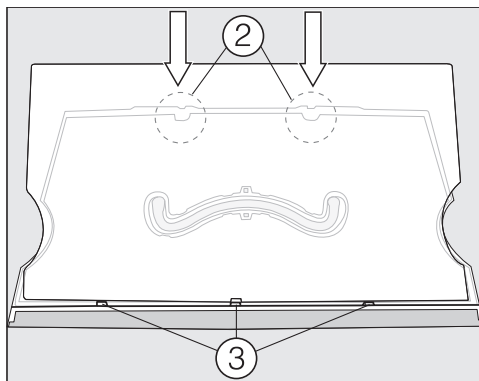


- Plaats eerst de glasplaat in de groeven ③ en klik deze dan vast in de vergrendelingsnokken ②.
- Keer het plateau om, zodat het kunststof oppervlak naar boven ligt.



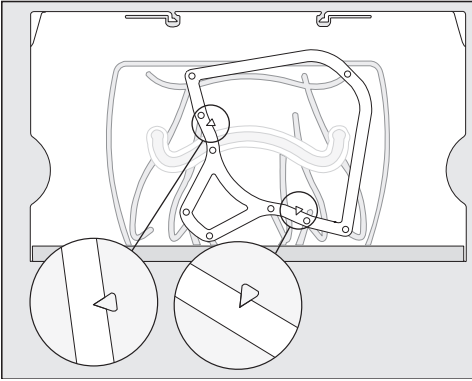


- Leg het frame zodanig op het plateau dat de pijlpunten op het plateau in de puntige uitsparingen op het frame passen.

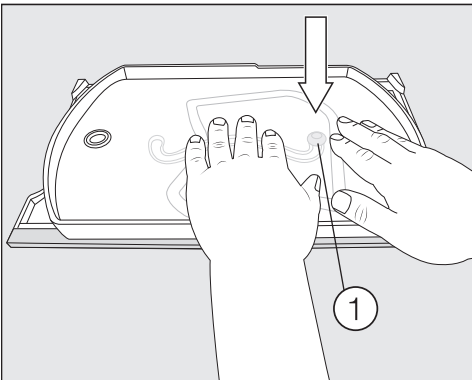


- Pak het tablet vast met de verbindingsknop naar beneden en duw de verbindingsknop met kracht in de ronde eindpositie van de loopgeleiding ①.
- Leg de bodem in het tablet.

### Laden uit de koelzone verwijderen

- Trek de lade er voor de helft uit.

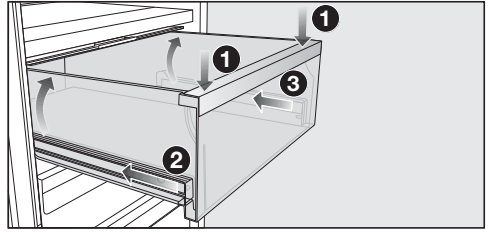

- Druk de lade aan de voorkant omhoog ①, totdat de lade aan de achterkant omhoog komt. Houd de lade omhoog gedrukt.
- Schuif vervolgens de linker ② en daarna de rechter ③ rail voorzichtig ca. 2 cm in.

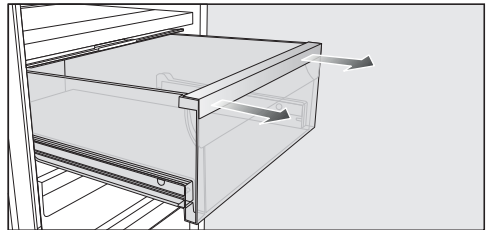

- Trek de lade er krachtig met beide handen naar voren uit.


Schuif de telescopische geleiders daarna weer naar binnen om beschadigingen te voorkomen.

### Laden terugplaatsen

- Schuif de rails helemaal naar binnen en plaats de lade erop.
- Schuif de lade in het koelapparaat totdat deze hoorbaar vastklikt.


# Reiniging en onderhoud

## Isolatieplaat verwijderen

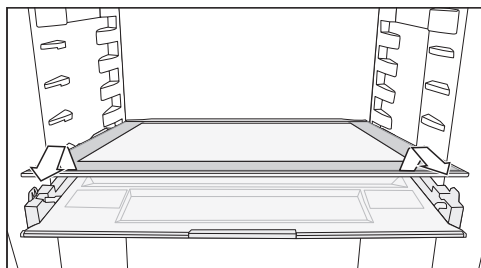

- Verwijder de isolatieplaat.
- Schuif de isolatieplaat na de reiniging weer terug.

## Deksel verwijderen

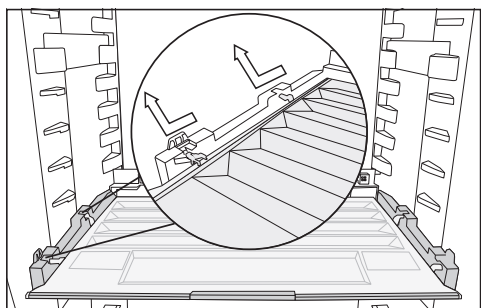

- Til het deksel aan de voorkant op en trek het eruit.
- Schuif het deksel na de reiniging terug.

## Laden en glasplaten uit het apparaat verwijderen

### Lade op uittrekbare telescopische rails verwijderen

- Trek de lade naar buiten totdat u weerstand voelt.
- Pak de lade achteraan aan de zijkant vast, til de lade iets op en neem deze uit het apparaat.

Schuif de telescopische geleiders daarna weer naar binnen om beschadigingen te voorkomen.

### De lade plaatsen

- Schuif de geleiders helemaal naar binnen en plaats de lade erop.
- Schuif de lade in het apparaat totdat deze vastklikt.


### Onderste lade verwijderen

- Trek de lade eruit en til daarbij de voorkant op.

### Glasplaat verwijderen


- Trek de glasplaat er met de uittrekbare telescopische geleiderails uit.

### Geleiders van de glasplaat verwijderen

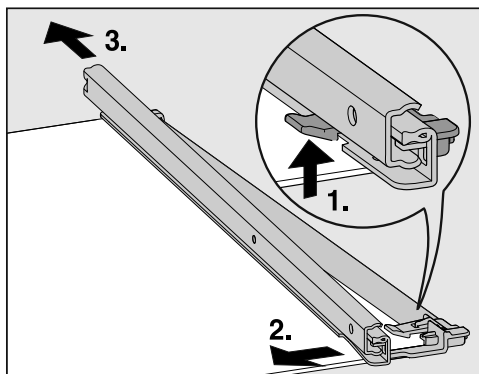

- Verwijder de uittrekbare telescopische geleiderails:
  1. Druk de vergrendelhaak omhoog.
  2. Schuif de uittrekbare telescopische geleiderails opzij.
  3. Trek de uittrekbare telescopische geleiderails dan naar achteren toe weg.
- Trek de beschermlijsten aan de achterkant en de voorkant van de glasplaat af.

- Zet de beschermlijsten na de reiniging weer aan de glasplaat vast.

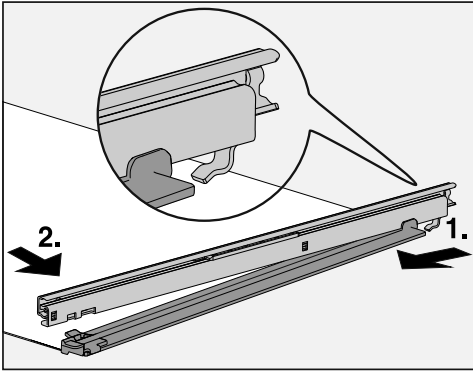

- Bevestig de uittrekbare telescopische rails aan de glasplaat:

1. Zet de uittrekbare telescopische rails daarvoor achteraan erop en haak ze vast.
2. Klik daarna de vergrendelhaak aan de voorkant vast.


### Active AirClean-filters (anti-geurfilter) vervangen

Nieuwe Active AirClean-filters kunt u bij Miele service, bij de vakhandelaar of via onze website verkrijgen.


- Trek de houder voor de anti-geurfilters naar boven toe van het plateau af.

De anti-geurfilters mogen niet met de achterwand van het apparaat in aanraking komen. Ze kunnen namelijk doordat de achterwand vochtig is eraan vastplakken.

Plaats de nieuwe anti-geurfilters zo diep in de houder, dat ze niet boven de rand van de houder uitsteken.

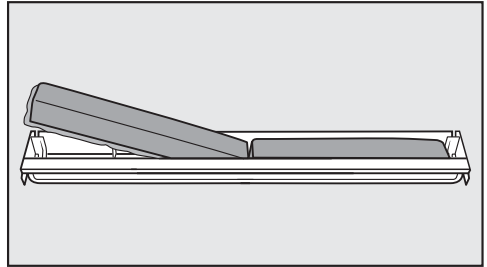

- Verwijder de beide anti-geurfilters en plaats de nieuwe filters met de omlopende rand naar beneden in de houder.

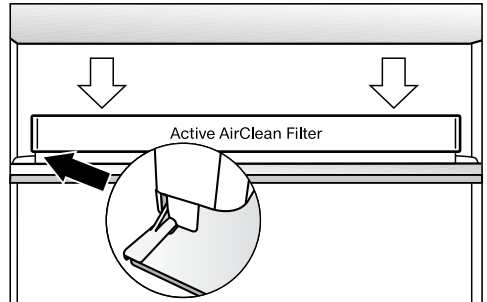

- Plaats de houder in het midden tegen de achterste beschermlijst van een van de plateaus, zodat de houder daar vastklikt.

### Vervanging van het Active AirClean-filter bevestigen


- Raak in het display het symbool  aan.

Het symbool  verdwijnt en de tijdteller wordt gereset.

# Reiniging en onderhoud

## Het bakje voor ijsblokjes reinigen

Het bakje voor ijsblokjes is **niet** uitneembaar en moet daarom in de reinigingsstand worden gezet.

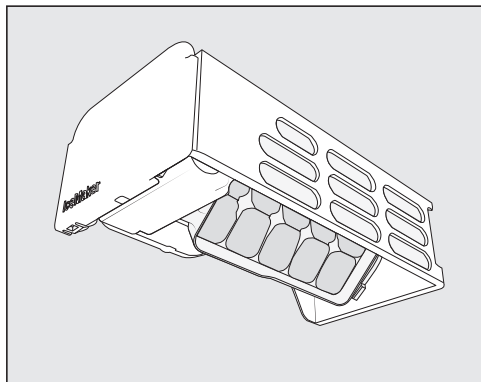

Reinig het bakje voor ijsblokjes:

- voordat u de ijsblokjesbereider gedurende langere tijd uitschakelt.
- U dient de ijs- en waterresten regelmatig te verwijderen.

### Reinigingsstand van het bakje voor de ijsblokjes instellen ④

Let op het volgende voordat u de reinigingsstand van het bakje voor de ijsblokjes instelt:

- De ijsblokjesbereider is ingeschakeld.
- De ijsblokjeslade is leeg en geheel in de ijsblokjesbereider geschoven.

- Raak  aan.
- Swipe naar links of rechts totdat ④ in het midden wordt weergegeven.
- Raak ④ aan.

Nu duurt het even voordat het bakje voor de ijsblokjes in de reinigingsstand is gedraaid.

Als het bakje voor de ijsblokjes niet meer beweegt, verschijnt in het display het symbool .

- Raak  aan om het instellingsniveau te verlaten.
- Haal de lade voor de ijsblokjes eruit.
- Reinig het bakje voor de ijsblokjes en de ijsblokjeslade met lauw water en wat afwasmiddel. Spoel het nog een keer grondig met schoon water af en droog het met een schoonmaakdoekje na.
- Plaats de ijsblokjeslade weer terug.
- Raak na de reiniging de informatie-weergave  aan.

U hoort dat het bakje voor de ijsblokjes zich weer terugdraait naar de uitgangspositie.

## Deurdichting reinigen

 Pas op voor beschadiging door verkeerde reiniging.

De deurdichting kan poreus worden als deze met olie of vet wordt behandeld.

Behandel de deurdichting niet met olie of vet.

- Reinig de deurdichting regelmatig alleen met helder water en wrijf de deurdichting daarna met een doek grondig droog.

## Ventilatieopeningen reinigen

- Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een stoffer of een stofzuiger (gebruik daarvoor bijv. de reliëfborstel voor Miele stofzuigers).

### Na het reinigen

- Plaats alle onderdelen terug in het koelapparaat.
- Schakel, indien nodig, het koelapparaat weer in.
- Als u de reinigingsmodus  van de koelzone heeft geactiveerd: raak in het startscreen  aan.
- Raak opnieuw  aan.

Als de reinigingsfunctie uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit.

De koelzone begint weer te koelen.

- Schakel de functie SuperFrost  een tijdje in, zodat de diepvrieszone snel weer koud wordt.
- Schakel de functie SuperKoelen  een tijdje in, zodat de koelzone snel weer koud wordt.
- Leg de levensmiddelen in de koelzone.
- Leg de diepvriesproducten terug in de diepvriesladen en schuif deze weer in de diepvrieszone, zodra de temperatuur in deze zone laag genoeg is.
- Schakel de functie SuperFrost  weer uit zodra de diepvrieszone een constante temperatuur van -18 °C of lager heeft bereikt.
- Sluit de deuren van het apparaat.

## Problemen oplossen

De meeste storingen en problemen kunt u zelf verhelpen. In veel gevallen kunt u tijd en kosten besparen, omdat u Miele Service niet hoeft in te schakelen.

Ga naar [www.miele.nl/support/customer-assistance](http://www.miele.nl/support/customer-assistance) voor meer informatie over hoe u fouten zelf kunt oplossen.



Open de deuren van het apparaat als het enigszins mogelijk is niet voordat de storing is verholpen. Op deze manier houdt u het koudeverlies zo gering mogelijk.

| Probleem                                                                                                       | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het koelapparaat koelt niet.</b>                                                                            | Het koelapparaat is niet ingeschakeld.<br>■ Schakel het koelapparaat in.                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                | De stekker zit niet goed in het stopcontact of de stekker van het apparaat zit niet goed in het stopcontact.<br>■ Steek de stekker in het stopcontact en de stekker van het apparaat in het stopcontact.                      |
|                                                                                                                | De zekering van de huisinstallatie is geactiveerd. Het koelapparaat, de huisspanning of een ander apparaat kan defect zijn.<br>■ Neem contact op met een elektricien of met de Service.                                       |
| <b>De compressor draait voortdurend.</b>                                                                       | Dit is geen storing. Om energie te besparen, schakelt de compressor bij een geringere koel-/vriescapaciteit op een laag toerental over. Daardoor moet de compressor langer werken.                                            |
| <b>De compressor schakelt steeds vaker en steeds langer in, de temperatuur in het koelapparaat is te laag.</b> | De ventilatie-openingen zijn geblokkeerd of er zit veel stof in.<br>■ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet worden geblokkeerd.<br>■ Reinig de ventilatie-openingen regelmatig door stof te verwijderen.               |
|                                                                                                                | De deuren van het apparaat zijn vaak geopend of er zijn grote hoeveelheden verse levensmiddelen in de koel- of diepvrieszone gelegd.<br>■ Open de deuren van het koelapparaat alleen indien nodig en altijd zo kort mogelijk. |

| Probleem | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Na een tijdje wordt automatisch weer de juiste temperatuur bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | De deuren van het koelapparaat zitten niet goed dicht. Misschien heeft zich in de diepvrieszone al een dikke ijslaag gevormd.<br>■ Sluit de deuren van het apparaat.<br>Na een tijdje wordt automatisch weer de juiste temperatuur bereikt.<br>Als er al een dikke ijslaag is ontstaan, neemt de koelcapaciteit af en stijgt het energieverbruik.<br>■ Ontdooi en reinig het koelapparaat. |
|          | De omgevingstemperatuur is te hoog. Hoe hoger de omgevingstemperatuur is, des te langer is de compressor in werking.<br>■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Plaats van opstelling”.                                                                                                                                                                          |
|          | Het koelapparaat is niet goed in de inbouwkast geplaatst.<br>■ Monteer het koelapparaat volgens de instructies in de meegeleverde montagehandleiding op de juiste manier.                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Er is een te lage temperatuur ingesteld.<br>■ Corrigeer de temperatuurinstelling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Er is in een keer een grotere hoeveelheid verse levensmiddelen ingevroren.<br>■ Lees de opmerkingen in het hoofdstuk: “Invriezen en bewaren”.                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | De functie SuperKoelen ❄ is nog ingeschakeld.<br>■ Schakel de functie SuperKoelen ❄ zelf eerder uit om energie te besparen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | De functie SuperFrost ❄ is nog ingeschakeld.<br>■ Schakel de functie SuperFrost ❄ zelf eerder uit om energie te besparen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Problemen oplossen

| Probleem                                                                                                                                                                               | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De temperatuur in het koelapparaat is te hoog. Diepvriesproducten (afhankelijk van het model) kunnen ontdooien.</b>                                                                 | Dit is geen storing. De ingestelde temperatuur is te hoog. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Corrigeer de temperatuurinstelling.</li><li>■ Controleer de temperatuur nog een keer na 24 uur.</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                        | De omgevingstemperatuur ligt onder de temperatuur waarvoor het koelapparaat geschikt is. De compressor slaat minder vaak aan als de omgevingstemperatuur te laag is. De temperatuur in het koelapparaat stijgt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installeren”, paragraaf “Plaats van opstelling”.</li><li>■ Verhoog de omgevingstemperatuur.</li></ul> |
| <b>In het koelapparaat heeft zich een ijslaag gevormd, of in het binneste van het koelapparaat vormt zich condenswater. Het kan zijn dat de deur van het apparaat niet goed sluit.</b> | De deurdichting is uit de groef gegleden. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de deurdichting goed in de groef zit.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                        | De deurdichting is beschadigd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de deurdichting beschadigd is.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>De deurdichting is beschadigd of moet vervangen worden.</b>                                                                                                                         | De deurdichting kan zonder gereedschap vervangen worden. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vervang de deurdichting. Deze is verkrijgbaar bij Miele Nederland of bij de vakhandel.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |

### Algemene problemen met het apparaat

| Probleem                                        | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De diepvriesproducten zijn vastgevroren.</b> | De verpakking van de levensmiddelen was niet droog toen ze in het apparaat werden gelegd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Maak de ingevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een lepelsteel.</li></ul> |



| Probleem                                                                                | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er klinkt geen geluidssignaal, hoewel de deur van het apparaat al een tijdje openstaat. | <p>Dit is geen storing. Het geluidssignaal in de instellingsmodus is uitgeschakeld. Als u het akoestische alarm weer wilt inschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raak  aan.</li> <li>■ Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.</li> <li>■ Raak  aan.</li> <li>■ Selecteer het gewenste volume door de segmentbalk naar rechts te swipen.</li> <li>■ Bevestig de gewenste instelling door de segmentbalk aan te raken.</li> </ul> <p>Als de waarschuwings- en geluidssignalen ingeschakeld zijn, verschijnt  orange.</p> |

## Meldingen in het display

| Melding                                                                                                                                                                                                            | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In het startscreen brandt  , het koelapparaat koelt niet, maar kan wel gewoon worden bediend en de binnenverlichting functioneert. | <p>De demo-functie is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raak  aan.</li> <li>■ Raak  aan.</li> <li>■ Swipe naar links of rechts totdat  in het midden wordt weergegeven.</li> <li>■ Raak  aan.</li> </ul> <p>Nadat de demo-functie  uitgeschakeld is, wordt het koelapparaat uitgeschakeld en moet het opnieuw worden ingeschakeld.</p> |
| In het display brandt  , het koelapparaat kan niet worden bediend.                                                              | <p>De reinigingsfunctie is nog ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de reinigingsfunctie weer uit door in het startscreen  aan te raken.</li> <li>■ Raak opnieuw  aan.</li> </ul> <p>Als de reinigingsfunctie uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit.</p> <p>Het koelapparaat begint weer te koelen.</p>                                                                                                                                                                                   |

## Problemen oplossen

| Melding                                                                                                                                                                                                                                       | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er verschijnt niets in het display. Het display is zwart.                                                                                                                                                                                     | <p>De sabbatmodus  is ingeschakeld: de binnenverlichting is uitgeschakeld en het koelapparaat koelt.</p> <p>■ Tik op het zwarte display.</p> <p>In het display verschijnt .</p> <p>■ Raak  aan.</p> <p> brandt oranje.</p> <p>■ Raak opnieuw  aan.</p> <p>Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt  wit.</p> |
| In het display brandt  , het koelapparaat kan niet worden bediend.                                                                                           | <p>De vergrendelingsfunctie is ingeschakeld.</p> <p>■ Ontgrendel het koelapparaat kort of schakel de vergrendelingsfunctie helemaal uit (zie hoofdstuk “Het wijzigen van instellingen”, paragraaf “Vergrendelingsfunctie / kort deactiveren/helemaal uitschakelen”).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In het startscreen brandt het symbool  , er klinkt ook een geluidssignaal.                                                                                   | <p>De vervangingsindicator voor de anti-geurfilters  herinnert u eraan dat de anti-geurfilters moeten worden vervangen.</p> <p>■ Vervang de anti-geurfilters in de houder (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Anti-geurfilters vervangen (bij te bestellen accessoires”) en bevestig de vervanging van de anti-geurfilters door op het symbool  in het display te drukken.</p> <p>Het symbool  dooft.</p>                                                                                                                                          |
|  brandt geel in het display. Ook klinkt er een geluidssignaal.                                                                                               | <p>De lade van de ijsblokjesbereider is vol.</p> <p>■ Haal de lade eruit en giet deze leeg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In de temperatuuraanduiding van de koelzone en/of de diepvrieszone is  geel verlicht, klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert de binnenverlichting. | <p>Het deuralarm werd geactiveerd.</p> <p>■ Raak in het display gedurende enige tijd   aan.</p> <p>Het waarschuwingssignaal stopt en het symbool   dooft en de binnenverlichting brandt weer constant.</p> <p>■ Sluit de desbetreffende deur.</p>                                                                                                                                                                                                                      |

| Melding                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>In de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone is   rood verlicht. Ook klinkt er een geluidssignaal.</b></p> | <p>Het temperatuuralarm is geactiveerd, de diepvrieszone is, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, te warm.</p> <p>Mogelijke oorzaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– De deur van het apparaat is vaak geopend.</li> <li>– Er is een grote hoeveelheid levensmiddelen ingevroren zonder de functie SuperFrost in te schakelen.</li> <li>– Er is gedurende langere tijd een stroomuitval geweest.</li> <li>– Als het koelapparaat defect is.</li> </ul> <p>■ Tik op  .</p> <p>Het alarm is bevestigd:   gaat uit en het geluidssignaal houdt op.</p> <p>In het display wordt knipperend gedurende ca. 1 minuut de warmste temperatuur weergegeven die tot dat moment in de diepvrieszone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur in de diepvrieszone.</p> <p>U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten:</p> <p>■ Raak de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone aan.</p> <p>De weergegeven hoogste temperatuur verdwijnt van het display. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de werkelijke temperatuur in de diepvrieszone op dat moment.</p> <p>■ Hef de alarmtoestand op.</p> <p>■ Controleer, afhankelijk van de temperatuur, of de levensmiddelen gedeeltelijk of zelfs geheel ontdooid zijn. Als dat het geval is, verwerkt u deze levensmiddelen verder (koken of braden), voordat u ze weer invriest.</p> |

## Problemen oplossen

| Melding                                                                                                                                                                                                                                       | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>brandt geel in het display. Ook klinkt er een geluidssignaal.</b>                                                                                         | <p>Er zit niet genoeg water in het waterreservoir.</p> <p>■ Vul het waterreservoir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <p>De lade van de ijsblokjesbereider zit niet goed dicht.</p> <p>■ Schuif de lade goed naar binnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Het waterreservoir is er niet goed ingeschoven.</p> <p>■ Schuif het waterreservoir goed in de houder, zodat het vastklikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>In het display is   rood verlicht. Ook klinkt er een geluidssignaal.</b> | <p>Er wordt een stroomuitval aangegeven: de temperatuur in de diepvrieszone is in de laatste dagen of uren door een stroomuitval tussentijds te veel gestegen.</p> <p>■ Tik op  .</p> <p>De foutmelding is bevestigd:<br/>   dooft en het geluidssignaal stopt.</p> <p>In de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone wordt knipperend ca. 1 minuut de hoogste temperatuur weergegeven die tot dat moment in de diepvrieszone heerste. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding de actuele temperatuur in de diepvrieszone.</p> <p>U kunt de knipperende temperatuuraanduiding al eerder verlaten:</p> <p>■ Raak de temperatuuraanduiding van de diepvrieszone aan.</p> <p>De weergegeven hoogste temperatuur wordt gewist. Daarna verschijnt in de temperatuuraanduiding weer de werkelijke temperatuur in de diepvrieszone op dat moment. Het koelapparaat gaat vervolgens verder met de temperatuur die het laatst is ingesteld.</p> <p>■ Hef de alarmtoestand op.</p> <p>■ Afhankelijk van de temperatuur controleert u of de levensmiddelen een beetje of zelfs helemaal ontdooid zijn. Als dat het geval is, verwerkt u deze levensmiddelen verder (koken of braden), voordat u ze weer invriest.</p> |

| Melding                                                                                                                                                                                                                               | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>In het display brandt  rood, soms verschijnt een storingscode F met cijfers. Bovendien klinkt er een zoemer.</b>                                   | <p>Er is sprake van een storing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de zoemer uit door in het display  aan te raken.</li> <li>■ Neem contact op met Miele.</li> </ul> <p>Om de storing te melden, moet u naast de storingscode ook de typeaanduiding van het koelapparaat en het serienummer weten. Deze informatie kunt u direct laten weergeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raak daarvoor in het display  aan.</li> </ul> <p>De noodzakelijke gegevens verschijnen in het display. Als u bevestigt met , verlaat u het informatiedisplay en verschijnt de storingscode opnieuw.</p> <p>U kunt het koelapparaat ook direct vanuit de foutmelding uitschakelen.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Er verschijnt een storing van het apparaat: deze heeft altijd voorrang en breekt iedere instelling direct af die u op dat moment uitvoert.</p> <p>Een storing in het apparaat gaat vóór een deur- en/of temperatuuralarm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>In het display is   rood verlicht. Ook klinkt er een zoemer.</b> | <p>Er is een storing in de ijsblokjesbereider.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de zoemer uit door in het display   aan te raken.</li> <li>■ Neem contact op met Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Binnenverlichting

| Probleem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oorzaak en oplossing |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p> <b>Gevaar voor elektrische schok door blootliggende onderdelen, waarop spanning staat.</b></p> <p>Wanneer u de afdekplaat voor de verlichting verwijderd, kunt u in aanraking komen met onderdelen, waarop spanning staat.</p> <p>Verwijder de afdekplaat voor de verlichting niet. Laat de led-verlichting alleen door de technici van Miele repareren en vervangen.</p> |                      |

## Problemen oplossen

 Pas op voor letsel door led-verlichting.

Deze verlichting komt overeen met risicogroep RG 2. Als de afdekplaat defect is, kan dat oogletsel veroorzaken.

Kijk niet direct van dichtbij met optische instrumenten (een loep of iets dergelijks) in de verlichting als de afdekplaat voor de verlichting defect is.

| Probleem                                                        | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De binnenverlichting werkt niet.</b>                         | Het koelapparaat is niet ingeschakeld.<br>■ Schakel het koelapparaat in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                 | De sabbatmodus  is ingeschakeld: het display is zwart en het koelapparaat koelt.<br>■ Raak het zwarte display aan.<br>In het display verschijnt  .<br>■ Raak  aan.<br> is oranje verlicht.<br>■ Raak in de instellingsmodus  het symbool  aan.<br>Als de sabbatmodus uitgeschakeld is, brandt het symbool  wit. |
|                                                                 | Wanneer de deur geopend wordt, gaat de verlichting na ongeveer 15 minuten automatisch uit in verband met gevaar voor oververhitting. Is dit niet het geval, dan is er sprake van een storing.<br>■ Neem contact op met Miele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>De led-verlichting op één van de plateaus doet het niet.</b> | Het plateau ligt niet goed op de ribben.<br>■ Controleer of het plateau goed op de ribben rust: aan de linkervoorkant van het plateau en in de linkerribben bevinden zich metalen contacten waarmee de led-verlichting van stroom wordt voorzien.<br>■ Schuif het plateau naar binnen en let erop dat het hoorbaar vastklikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | De led-verlichting van de roestvrijstalen lijst is defect.<br>■ Vervang de roestvrijstalen lijst met led-verlichting. Deze is verkrijgbaar bij Miele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Probleem                                                   | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De led-verlichting van alle plateaus doet het niet.</b> | <p>Er is vloeistof over de led-verlichting van een plateau of in de contactopeningen in de linkerrribben gestroomd.</p> <p>De led-verlichting van alle plateaus wordt automatisch uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veeg de lijst met led-verlichting af, maak ze droog of laat ze buiten het koelapparaat drogen.</li> <li>■ Let erop dat de contacten schoon en droog zijn, voordat u de plateaus met verlichting naar binnen schuift.</li> <li>■ Schuif het plateau naar binnen en let erop dat het hoorbaar vastklikt.</li> <li>■ Sluit de deur van het apparaat.</li> </ul> <p>Nadat u de deur opnieuw hebt geopend, doet de verlichting het weer.</p> |
|                                                            | <p>Als dit niet de oorzaak was, is er sprake van een storing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neem contact op met Miele.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) boeken.  
De contactgegevens van Miele Service vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

EPREL-databank

Sinds 1 maart 2021 kunt u de informatie over energielabeling en de eisen inzake ecologisch ontwerp in de Europese productendatabank (EPREL) terugvinden. Via de volgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> vindt u de productendatabank. Hier wordt u gevraagd om de typeaanduiding in te voeren.

De typeaanduiding vindt u op het typeplaatje in de binnenruimte van het koelapparaat of, afhankelijk van het model, in de instellingsmodus bij informatie **i**.

**Miele**

XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX.

WEINTEMPERATURSCHWANK-UNTERTISCHMODELL  
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP  
FRIGORIFORE A MISSE EN TEMP. DES VIN(S)MO. ENCASTRABLE SOUS PLAN  
FRIGORIFOR P. ACONDICIONAMTO. VINO(S)MO.DEN FORTUSAU ENOMERA  
ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ

|                              |                                   |                                                               |                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Klasse/Class<br>Classe/Clase | Ap-Typ/AP-Type<br>AP-Type/AP-Tipo | Bruttokapazität/Gross Capacity<br>Volume Brut/Capacidad Bruta | Gefriervermögen/Freezing Capacity<br>Pouvoir de Congel/Capac.Congeladora |
| SN-ST                        |                                   | XXX l                                                         |                                                                          |

|                                                        |            |            |            |                                 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Nutzinhalt<br>NetCapacity<br>Volume U e<br>Capac. Util | Ges<br>Tot | / K<br>/ R | / G<br>/ F | / WEIN / KALT<br>/ WINE / CHILL |
|                                                        |            | / R<br>/ F | / C<br>/ C | / VINO / CHILL                  |

R600a: XXg

Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.  
Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.



## Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze koel-vriescombinatie voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- [www.miele.nl](http://www.miele.nl) Downloads
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Frequentieband          | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
| Maximale zendcapaciteit | < 100 mW                |

## Auteursrechten en licenties

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen open source-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat de in het apparaat geïntegreerde communicatiemodule software-componenten die onder open source-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt de open source-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de geldige licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser ([http\[s\]://<IP-adres>/Licenses](http[s]://<IP-adres>/Licenses)) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de open source-licentievoorwaarden gelden alleen voor de betreffende rechthebbenden.



**Plan nu zelf een serviceafspraak via [www.miele.nl](http://www.miele.nl).  
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **[www.miele.nl](http://www.miele.nl)** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.  
Postbus 166  
4130 ED VIANEN  
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN**

**nv Miele België**  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem (Asse)  
**Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)**  
E-mail: [contact@miele-support.be](mailto:contact@miele-support.be)  
Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center  
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**  
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KFN 7785 ...

nl-NL

M.-Nr. 12 582 070 / 02 / 002