


Tīršana un kopšana


Centrālās izplūdes atveres tīršana

Centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegu tīriet tikai **ar rokām**.


- Atveriet iekārtas durvis.

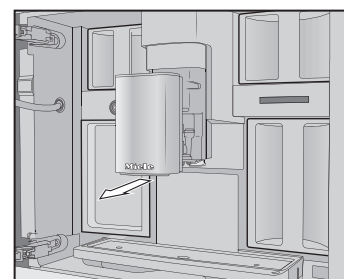

- Noņemiet centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegu un notīriet pārsegu.

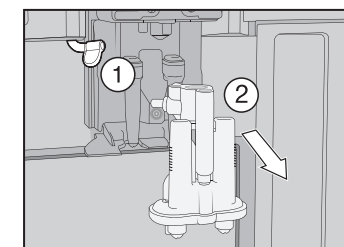

- Atbrīvojiet piena vadu no izplūdes mezgla ①. Paveiciet izplūdes mezglu uz leju ②.

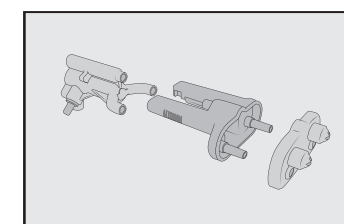

- Sadaliet izplūdes mezglu 3 daļās.
- Rūpīgi notīriet visas daļas. Notīriet centrālās izplūdes atveres virsmu ar mitru sūkli.


- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā.
- Iebīdiet izplūdes mezglu centrālās izplūdes atverē un uzlieciet nerūsošā tērauda pārsegu.

- Apstipriniet paziņojumu ar taustiņu "OK".


Uzliešanas mezgla izņemšana un tīršana ar rokām

Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai **ar rokām** un siltu ūdeni **bez tīršanas līdzekļiem**.

- Atveriet iekārtas durvis un izņemiet ūdens tvertni.

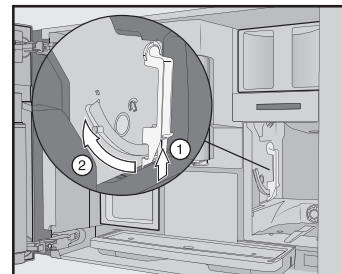


- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi uz priekšu ②.

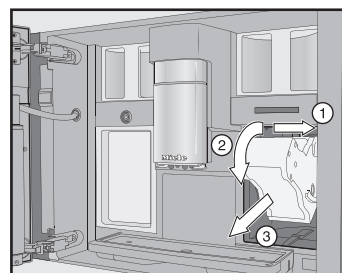

- Vispirms paveiciet uzliešanas mezglu uz sāniem ① un pēc tam uz priekšu ārā ②. Pie tam sagāziet uzliešanas mezglu uz priekšu ③.

Kad esat izvilkuši uzliešanas mezglu, nemainiet uzliešanas mezgla roktura atrašanās vietu.

- Tīriet uzliešanas mezglu **ar rokām** tekošā siltā ūdenī.

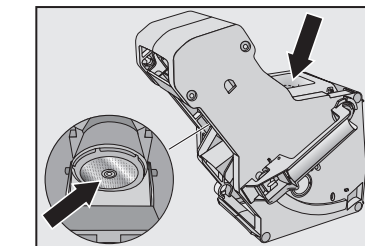

- Notīriet kafijas atlikumus no sietiņiem (skatiet bultiņas).
 - Izžāvējiet uzliešanas mezgla piltuvi.
 - Rūpīgi iztīriet pilna darbības cikla kafijas automāta iekšpusi.
 - Iebīdiet uzliešanas mezglu pilna darbības cikla kafijas automātā.
 - Fiksējiet uzliešanas mezglu: turiet nospieztu taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi.
 - Aizveriet iekārtas durvis.
 - Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.
- Pēc skalošanas process ir pabeigts.

Apkopes programma "Iekārtas atkalķošanas"


Atkalķošanai ir nepieciešamas 2 atkalķošanas tabletes.

Displejā tiek parādīts norādījums "Descale the appliance".

- Pieskarieties taustiņam "OK".

Tiek uzsākta apkopes programma.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.
- Ielejiet ūdens tvertnē remdenu ūdeni līdz

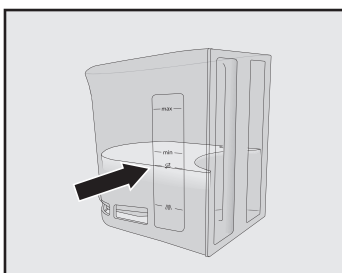

atkalķošanas atzīmei ☹.

- Pievienojiet ūdenim 2 atkalķošanas tabletes.
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Ja displejā tiek parādīts paziņojums "Rinse the water container and fill with fresh water to the descaling symbol ☹":

- rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni. Piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atkalķošanas atzīmei ☹.

Pēc skalošanas atkalķošanas process ir pabeigts.

Jūsu vēlmēm atbilstoša kafija


Pupiņu padeves sistēma

Izvēlnē "Settings" | "Type of beans" var mainīt pupiņu veidu nosaukumus un / vai piesaistīt jaunus pupiņu veidus.

Ja nepiesaistīsiet nevienu kafijas pupiņu veidu, gatavojot dzērienu, tiks uzdots jaunātais, kuru kafijas pupiņu veidu vēlaties izmantot šim kafijas dzērienam.

Kafijas pupiņu veida pārdēvēšana

3 pupiņu tvertnes displejā tiek parādītas ar iepriekš iestatītiem nosaukumiem turpmāk minētajā veidā.

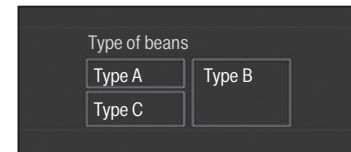

Ja divām vai visām kafijas pupiņu tvertnēm piešķirāt vienādus nosaukumus (jo izmantojat tikai vienu kafijas pupiņu veidu), ievērojiet pilnīgi vienādu rakstību.

- Atlasiet "Change name".
- Ievadiet vēlamu nosaukumu un nospiediet "Save".
- Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Kafijas pupiņu veidu piesaistīšana

Atlasiet "Change allocation".

Ja ir izveidots vismaz 1 profils un saglabāts vismaz 1 kafijas dzēriena veids, vispirms atlasiet šo profilu.

- Izmainiet piesaistīšanu saskaņā ar savām vēlmēm un apstipriniet ar "OK".

Padoms: Ja pieskaraties visu dzērienu izvēlnē, tiek izņemti visi kafijas dzērienu veidi un nevarat atlasīt vēlamu.

Dzērienu parametri

Katram kafijas dzērienam ir iespējams individuāli iestatīt maluma daudzumu, uzliešanas temperatūru un priekšuzliešanu.

Turiet nospieztu dzēriena taustiņu ik ilgi, līdz tiek parādīta uznrstošā izvēlnē.

- Pieskarieties "Drink parameters".
- Izvēlieties "Quantity of coffee", "Brew temperature", "Pre-brewing" vai "Type of beans".
- Atlasiet vēlamu iestatījumu un nospiediet "OK".
- Vēlreiz nospiediet "OK", lai saglabātu mainītos iestatījumus.

Dzēriena daudzums

Varat mainīt dzēriena daudzumu visiem kafijas dzērieniem, karstajam ūdenim, visām tējas šķirnēm un piena veidiem.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Turiet nospieztu dzēriena taustiņu ik ilgi, līdz tiek parādīta uznrstošā izvēlnē.
- Atlasiet "Portion size".

Dzēriens tiek pagatavots un displejā tiek parādīts "Save", tiklīdz ir sasniegts minimālais pagatavojamais daudzums.

Kad trauks ir piepildīts atbilstoši jūsu vēlmēm, nospiediet "Save".

Ja vēlaties mainīt dzēriena daudzumu kafijas dzērieniem ar pienu vai karstajam ūdenim, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

Ekspluatācijas režīms

Atlasot "Settings" | "Performance mode", varat izvēlēties savai iecienītākajai kafijai piemērotu režīmu. Elektroenerģijas patēriņš atšķiras atkarībā no izvēlēta režīma.

"Eco" režīms: šis režīms ir elektroenerģijas taupīšanas režīms.

"Barista" režīms: šis režīms ir optimāls dažādu espresso un kafijas veidu pagatavošanai.

"Latte" režīms: šajā režīmā ievērojami ātrāk var pagatavot dzērienus ar pienu.

Turklāt varat izvēlēties **"Party" režīmu** reti, intensīvai izmantošanai, piemēram, ģimenes svētkiem (skatiet lietošanas instrukciju).

Profili

Lai ņemtu vērā dažādu lietotāju gaumi un vēlmēs attiecībā uz kafiju, papildus "Miele" dzērienu izvēlnē ("Miele" profils) varat izveidot individuālus profilus.

Profila izveidošana

- Atlasiet "Profiles" un pēc tam "Create profile".

Displejā tiek atvērta rediģēšanas logs.

- Ievadiet vēlamu nosaukumu un nospiediet "Save".

Profils ir izveidots. Tagad varat gatavot dzērienus.

Profila apstrāde

Ja 1 profils jau ir izveidots, ar uznrstošo izvēlni varat pārdēvēt, izdzēst vai pārvietot profilus.

Profila maiņas iestatīšana

Varat izvēlēties šādas iespējas:

- manuāli:** izvēlētais profils paliek aktīvs tikmēr, kamēr tiek atlasīts cits profils;
- pēc pasūtījuma:** pēc katra dzēriena pasūtījuma atkal tiek parādīts "Miele" profils.

Dzērienu izveidošana un apstrāde profila

Uz pieejamo dzērienu pamata varat izveidot jaunus dzērienus (maksimāli 9 dzērienu vienā profilā).

- Vispirms izsauciet vēlamu profilu: nospiediet "Profiles" un atlasiet profilu.

- Nospiediet "Create drink" un atlasiet dzērienu.

- Pēc vēlēšanās mainiet dzēriena parametrus un daudzumu.

Tiek sākta dzēriena gatavošana un varat iestatīt un saglabāt vēlamu atsevišķo sastāvdaļu daudzumu.

- Ievadiet jaunizveidotā dzēriena nosaukumu un nospiediet "Save".

Ja dzēriens jau ir izveidots, šo ierakstu varat rediģēt jaunizveidotajā izvēlnē.

Iestatījumi

Varat personalizēt savu kafijas automātu, pielāgojot rūpnīcas iestatījumus savām vajadzībām.

Rūpnīcas iestatījumi ir norādīti *kursīvā*.

Valoda

- "German" | ... citas valodas
- Valsts

Diennakts laiks

- Rādījums: "On" | "Off" | Nakts izslēgšanās
- Attēlojums: analogi | digitāli
- Laika formāts: 24 h | 12 h (am / pm)
- Iestatīšana

Padoms: Ja pieskaraties diennakts laika rādījumam displeja augšējā labajā stūrī, pulksteņa laiku var iestatīt uzreiz.

Datums

Datums tiek parādīts, ja ir atlasīts iestatījums "Time" | "Clock type" | "Digital".

Sākuma ekrāns

- "Main menu" | "Drinks" | "Profiles" | "MyMiele"

Jūs atlasāt izvēlni, kura tiek parādīta pēc pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanas.

Taimers

- Iekārtas taimers: "Switch on at" | "Switch off at" | "Switch off after" (0:20)
- Tējas taimers: "Automatic" | "Manual"
- Apkopes taimers

Skaņas stiprums

- Signāla toni
- Taustiņu toni

Displejs

- Spilgtums
- Krāsu shēma: "Bright" | "Dark"
- "QuickTouch": "On" | "Off"

Apgaismojums

Ar skārientaustiņu ☺ jebkurā laikā var ieslēgt vai izslēgt apgaismojumu, ja vien pilna darbības cikla kafijas automāts ir ieslēgts.

Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts, jebkurā brīdī varat ieslēgt vai izslēgt apgaismojumu, ja ir izvēlēti turpmāk minētie iestatījumi:

- "Time" | "Display" | "On" vai "Night dimming" (tiek parādīts diennakts laiks)
- "Display" | "QuickTouch" | "On"

Informācija

- Pagatavotie dzērieni (kopā pagatavots | kopā kafijas dzērieni | ...)
- Pagatavojamie dzērieni līdz apkopes programmai: "Descale the appliance" | "Degrease the brew unit"
- Aizpildījums (kasetnēm)

Svaigais ūdens (CVA 7845)

- "On" | "Off"

Novietošanas augstums

0–250 m, 251–500 m, ...

Ekspluatācijas režīms

- "Eco" režīms | "Barista" režīms | "Latte" režīms | "Party" režīms

"Party" režīms ir ekspluatācijas režīms reti, intensīvai pilna darbības cikla kafijas automāta izmantošanai (skatiet lietošanas instrukciju).

Programmatūras versija

klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām

Ūdens cietība

Rūpnīcā ir iestatīta cietības pakāpe 21 °dH.

Automātiskā tīršana

- "On" | "Off"

Pupiņu veidi

- A, B un C veids: "Change name" | "Change allocation"

Tuvošanās sensors

- Gaismas ieslēgšanās: "Appliance switched on (On | Off)" | "Appliance switched off (On | Off)"
- Iekārtas ieslēgšanās: "On" | "Off"
- Signāla tonu atslēgšana: "On" | "Off"

Ieslēgšanas bloķēšana

- "On" | "Off"

Ja ir ieslēgta ieslēgšanas bloķēšana, nedarbojas taimers "Switch on at" un tuvošanās sensors.

"Miele@home"

- "Setup" | "Deactivate" | "Activate" | "Connection status" | "New Setup"
- Tālvadība ("On" | "Off")

"SuperVision": "SuperVision" rādījums ("On" | "Off"), rādījums gaidīšanas režīmā ("On" | "Off"), iekārtu saraksts

- "RemoteUpdate" ("On" | "Off")

Daži izvēlnes punkti tiek parādīti tikai tad, ja ir uzstādīta "Miele@home" lietotne un pilna darbības cikla kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Programmatūras versija

klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām

Informācija par juridiskajiem jautājumiem

- Atvērtā koda licences

Tirgotājs

- Demonstrācijas režīms: "On" | "Off"

Rūpnīcas iestatījumi

- Ierīces iestatījumi
- Valodu, diennakts laiku, datumu, pagatavoto dzērienu skaitu, "Miele@home" iestatījumus, profilus un tiem atbilstošos dzērienus nevar atiestatīt. Apkopes taimers tiek atiestatīts atpakaļ uz pulksteni 2:00.
- "MyMiele"

Miele


Īsā lietošanas instrukcija Pilna darbības cikla kafijas automāts



Šī īsā lietošanas instrukcija **neaizstāj** lietošanas instrukciju. Ir jāiepazīstas ar pilna darbības cikla kafijas automāta apkalpošanu. Tāpēc rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus.

Vadības princips

Skārienekrāns

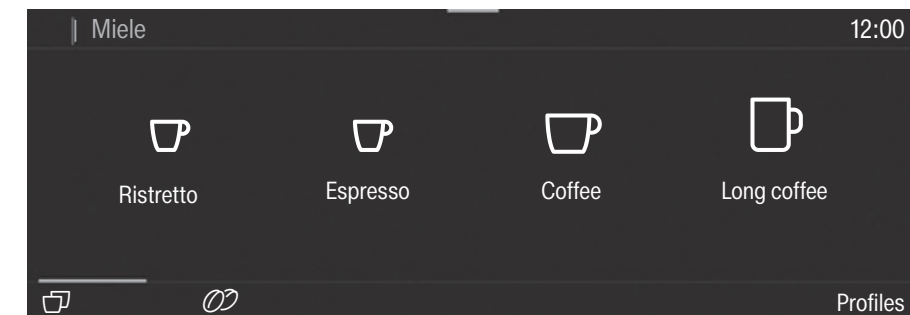

Atlasīt / Izsaukt izvēlni	■ Nospiediet uz skārienekrāna vēlamo ierakstu vai vēlamu vērtību.
Ritināšana	■ Pārvelciet pār ekrānu. Šajā nolūkā novietojiet pirkstu uz skārienekrāna un pārvietojiet pirkstu vēlamajā virzienā.
Izvēlnes līmeņa aizvēršana	■ Pieskarities taustiņam ↵. Vai arī izvēlnes saitē pieskarities primārajam izvēlnes nosaukumam. Visi ievadītie dati, kas pirms tam ir ievadīti un nav apstiprināti ar "OK", netiek saglabāti.
Skaitļu ievadīšana	Skaitļus var ievadīt no ciparu rītkoslas vai ciparu bloka. Ciparu rītkosla: ■ velciet ar pirkstu pa ciparu rītkoslu uz augšu vai uz leju, līdz vēlamā vērtība oranžā krāsā atrodas vidū. Apstipriniet ar "OK". Ciparu bloks: ■ nospiediet ekrāna vidū oranžā krāsā iekrāsoto vērtību tik ilgi, līdz tiek parādīts ciparu bloks. ■ Atlasiet vēlamo vērtību: tikko ievadāt derīgu vērtību, taustiņš "OK" izgaismojas zaļā krāsā. Ar bultiņu ⇐ nodzēsiet pēdējo ievadīto ciparu. ■ Apstipriniet ar "OK".
Burtu ievadīšana	Vārdi tiek ievadīti ar taustiņiem. Izvēlieties īsus, kodolīgus nosaukumus. ■ Pieskarities vēlamajam burtiem vai rakstzīmēm. ■ Pieskarities "Save".
Uznirstošās izvēlnes parādīšana	Dažās izvēlnēs varat aplūkot uznirstošo izvēlni, lai, piemēram, izvēlētos dzērienus. ■ Piemēram, pieskarities dzēriena nosaukumam tik ilgi, līdz tiek atvērta uznirstošā izvēlnē. ■ Lai aizvērtu uznirstošo izvēlni, pieskarities skārienekrānam ārpus izvēlnes loga.
Palīdzības parādīšana	■ Izvēlētajām funkcijām ir pieejama kontekstuāla palīdzība. Displejā tiek parādīta palīdzība. ■ Nospiediet "Help", lai saņemtu norādījumus ar attēliem un tekstu.

Dzērienu pārskats

Kafijas dzērieni

– **Ristreto** ir koncentrēts, stiprs espresso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā gatavojot espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.

– **Espresso** ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu – krēmu – lazdu riekstu krāsā.

– **Kafija** no espresso atšķiras ar lielāku ūdens daudzumu un citādu kafijas pupiņu grauzdējumu.

– **Dubultā kafija** ir kafija, kuras gatavošanā tiek izmantots ievērojami lielāks daudzums ūdens.

– **"Long black"** tiek gatavota no karsta ūdens un divām porcijām espresso.

– **"Caffè Americano"** sastāv no espresso un karsta ūdens vienādās daļās. Vispirms tiek pagatavots espresso, pēc tam tasītē tiek iepildīts karsts ūdens.

– **"Chai Latte"** ir īpaša tēja ar pienu.

– **"Caffè Latte"** tiek pagatavota no espresso un karsta piena.

– **Itāļu kapučīno** ir tāda pati piena putu un espresso attiecība kā kapučīno. Taču vispirms tiek pagatavots espresso, pēc tam piena putas.

– **Espresso makjato** ir espresso ar nelielu piena putu cepurīti.

– **"Flat white"** ir īpašs kapučīno variants: ievērojami lielāks espresso daudzums, saīdinot ar piena putām, nodrošina intensīvu kafijas aromātu.

– **"Café au lait"** ir franču kafijas dzēriens no kafijas un piena putām. "Café au lait" parasti pasniedz bļodiņā.

– **Tēja dzērieni** (Karstais ūdens katram piemērotā temperatūrā)

– Baltā tēja
– Japānas tēja
– Zaļā tēja
– Zāļu tēja
– Augļu tēja
– Melnā tēja

– **Citi dzērieni**
– Karsts piens
– Piens putas
– Karsts ūdens
– Silts ūdens

– **Kannas funkcija** (var izvēlēties 3 līdz 8 tases)
– Kafijas kannā
– Tējkanna visu veidu tējai



Apraksts

Ārskats

- 1 Ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
- 2 Optiskā saskarne (tikai "Miele" Klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām)
- 3 Skārientaustiņš "MobileStart"
- 4 Tuvošanās sensors
- 5 Skārientaustiņš "Back"
- 6 Skārienekrāns
- 7 Skārientaustiņš ↵
- 8 Durvju rokturis
- 9 Centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu un maināmu augstumu
- 10 Pilienu savākšanas paplāte
- 11 Piena tvertne

Iekšskats


- 1 Pupiņu tvertnes ("Type A" un "Type C")
- 2 Piena vārsts
- 3 Centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu un maināmu augstumu
- 4 Maluma pakāpes iestatīšana
- 5 Pupiņu tvertne ("Type B")
- 6 Ventilatora izeja
- 7 Ūdens tvertne
- 8 Pilienu savākšanas trauks ar vāku
- 9 Uzliešanas mezgls
- 10 Biezumu tvertne
- 11 Apkopes trauks
- 12 Tīrīšanas un atkalķošanas kasetņu glabātava (kopā ar adapteru)
- 13 Pilienu trauks

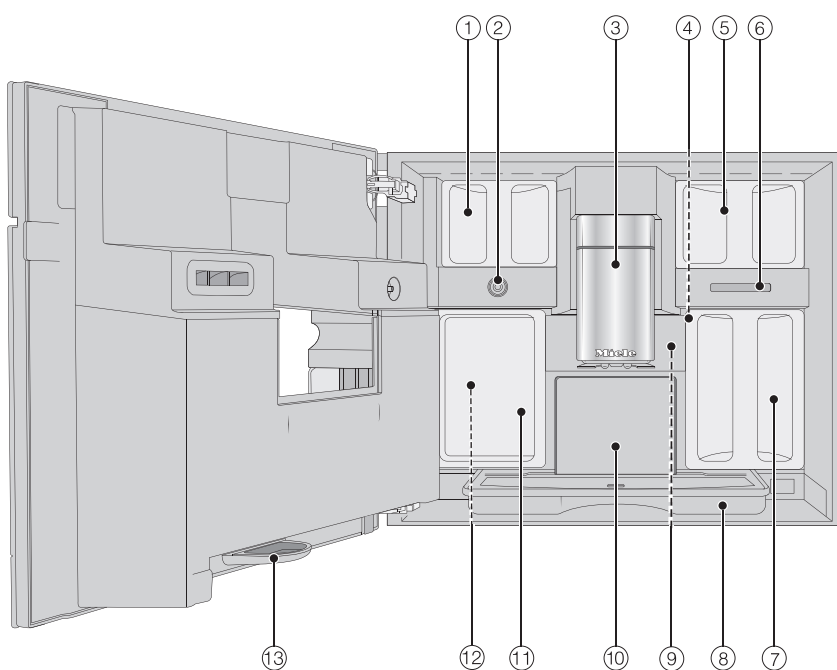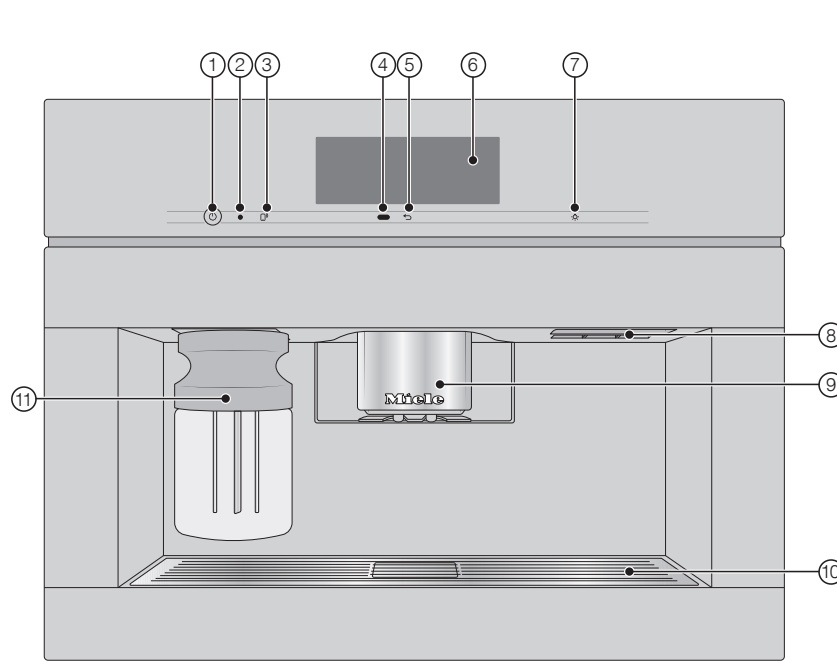

Sagatavošana

Ūdens tvertnes piepildīšana

- Atveriet iekārtas durvis.

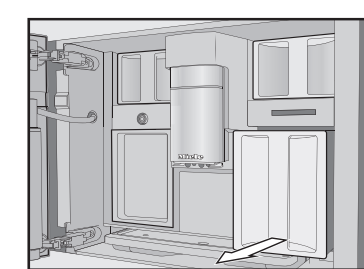


- Velkot uz priekšu, izvelciet ūdens tvertni.
- Iepildiet ūdens tvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei "max."
- Iebīdīet ūdens tvertni pilnā darbības cikla kafijas automātā un aizveriet iekārtas durvis.

Kafijas pupiņu tvertņu piepildīšana

Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētās kafijas pupiņas.

- Atveriet iekārtas durvis.

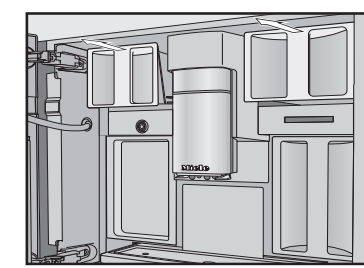


- Izvelciet pupiņu tvertni un noņemiet vāku.
- Iepildiet pupiņu tvertnē kafijas pupiņas un aizveriet pupiņu tvertni ar vāku.
- Iebīdīet pupiņu tvertni pilnībā pilnā darbības cikla kafijas automātā.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Sagatavošana

Dzērienu pagatavošana

Dzēriena pagatavošana

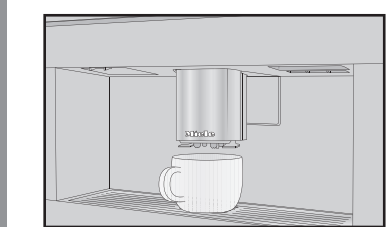

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Izvēlieties dzērienu.

Pagatavošanas pārtraukšana

- Nospiediet "Stop" vai "Cancel".


"DoubleShot"

Lai pagatavotu īpaši stipru, aromātisku kafijas dzērienu, varat izvēlēties funkciju "DoubleShot" . Tādā gadījumā uzliešanas procesa vidū tiks atkārtoti samaltas un uzlietas kafijas pupiņas.

- Gatavojot kafijas dzērienu, nospiediet .

Divu porciju pagatavošana

Divu tasīšu vienlaicīga piepildīšana:

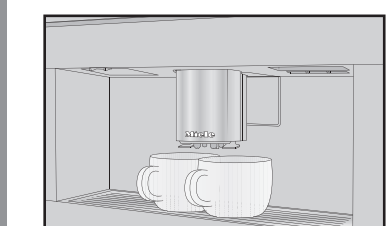


- novietojiet pa vienai tasītei zem katras centrālās izplūdes atveres sprauslas.
- Nospiediet .
- Izvēlieties dzērienu.

Piena tvertnes izmantošana

Piena tvertnē piens netiek atdzesēts. Tāpēc ievietojiet piena tvertni ledusskapī, ja ilgāku laiku neizmantojat pienu dzērienu gatavošanai. Tikai aukstu pienu (< 10 °C) var labi uzputot.

- Piepildiet piena tvertni ar pienu ne vairāk kā 2 cm līdz malai.

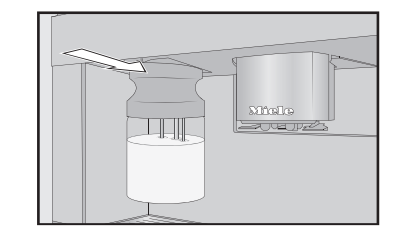

- Iebīdīet piena tvertni pilnā darbības cikla kafijas automātā no priekšpuses līdz atdurei.

Tagad varat gatavot dzērienus ar pienu.

Tējas pagatavošana

Karstais ūdens tiek sagatavots dažādām tējas šķirnēm piemērotā temperatūrā.

- Ielieciet tējas tasē sagatavoto tējas filtru vai tējas maisiņu.
- Novietojiet tējas tasi zem centrālās izplūdes atveres.
- Displejā izvēlieties tējas šķirni. Tējas tasē iepļūst karsts ūdens.
- Pēc vēlamā ievilkšanās laika beigām izņemiet tējas filtru vai tējas maisiņu.

Padoms: Gatavojot ūdeni tējai, ar funkciju "TeaTimer" var iedarbināt atgādinājuma taimeru (skatiet lietošanas instrukciju).

Kannas funkcija

Ar kannas funkciju varat automātiski seši pagatavot vairākas tasītes kafijas vai tējas (maksimāli 1 litru). Šādi var pagatavot līdz 8 tasītēm.

Kannas pagatavošana

- Tiek parādīta dzērienu izvēlnē.
- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekami lielu trauku.
- Atlasiet vēlamo kannas funkciju.
- Izvēlieties nepieciešamo tasīšu skaitu (3 līdz 8).
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Eksperta režīms

Eksperta režīmā varat vienu reizi piesaistīt kafijas pupiņu veidu un dzēriena pagatavošanas laikā mainīt dzēriena daudzumu. Šajā nolūkā jābūt aktivētam eksperta režīmam (izvelkamajā izvēlnē: oranžā krāsā izzīmēts vārds "Expert mode").


Iestatījums netiek saglabāts un attiecas tikai uz pašreizējo gatavošanas reizi.

Pupiņu tvertņu pagaidu piesaistīšana

- Pieskarities ekrāna augšējai malai un atveriet izvelkamo izvēlni.
- Tagad atlasiet to pupiņu tvertni, no kuras pupiņas ir jāizmanto pašreizējam dzērienam.
- Vēlreiz pabīdīet uz augšu izvēlnes logu, lai to aizvērtu.
- Sāciet gatavot dzērienu.

Dzēriena daudzuma pielāgošana

Dzēriena daudzumu var mainīt tikai atsevišķu gatavošanas stadiju laikā.

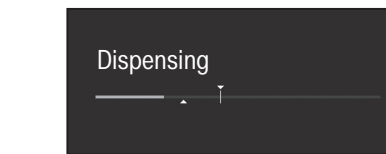

- Pieskarities joslai un pabīdīet regulatoru (neliels trīsstūris) vēlamajā pozīcijā.

Tīrīšana un kopšana

Nemiet vērā lietošanas instrukcijā iekļauto plašo informāciju par tīrīšanu un kopšanu. Pilna darbības cikla kafijas automātu tīriet rūpīgi un regulāri.

Ieteicamais tīrīšanas intervāls	Kas man ir jātīra / jākopj?
katru dienu (dienas beigās)	– Piena tvertne un vāciņš – Piena vārsts – Ūdens tvertne – Pilienu savākšanas paplāte – Pilienu savākšanas trauks un biezu tvertne
1 reizi nedēļā (lielu netīrumu gadījumā biežāk)	– Centrālā izplūdes atvere – Tasītes malas noteikšanas sensors – Iekšpuse – Uzliešanas mezgls – Pilienu trauks – Iekārtas priekšpuse
1 reizi mēnesī	– Pupiņu tvertnes
pēc vajadzības / pēc pieprasījuma displejā	– Piena padeves caurulīte – Uzliešanas mezgla attaukošana – Iekārtas atkalķošana

Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

tikai ar rokām:

- centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegs;
- uzliešanas mezgls;
- pupiņu tvertnes un vāki

var mazgāt trauku mašīnā:

- pilienu savākšanas trauks, vāciņš un biezu tvertne;
- pilienu savākšanas paplāte;
- centrālā izplūdes atvere (bez nerūsošā tērauda pārsega);
- piena tvertne un vāciņš;
- tasītes malas noteikšanas sensors;
- pilienu trauks;
- kopšanas tvertne;
- ūdens tvertne

DZĒRIENU PAGATAVOŠANA

CVA 7840, CVA 7845

lv - LV

M.-Nr. 11 452 020 / 00