



Pagrindinio išleidimo vamzdžio plovimas

Pagrindinio išleidimo vamzdžio nerūdijančio plieno dangtelį plaukite **tik rankomis**.


- Atidarykite prietaiso dureles.

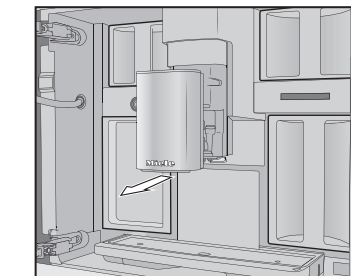

- Nuimkite ir nuvalykite pagrindinio išleidimo vamzdžio nerūdijančio plieno dangtelį.

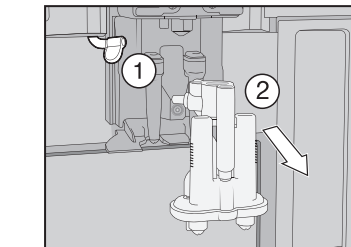

- Nuimkite pieno žarnelę nuo gėrimo išleidimo bloko ①. Išleidimo bloką patraukite žemyn ir nuimkite ②.

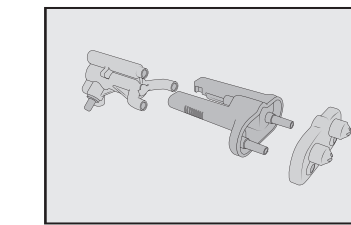


- Išardykite išleidimo bloką į tris dalis.
- Visas dalis kruopščiai išplaukite. Drėgna kempinė nuvalykite pagrindinį išleidimo vamzelį.

- Vėl sustatykite gėrimo išleidimo bloką.
- Išleidimo bloką įstatykite į pagrindinį išleidimo vamzelį ir uždėkite nerūdijančio plieno dangtelį.
- Patvirtinkite pranešimą mygtuku **“OK”**.


Užpilkimo bloko išėmimas ir plovimas rankomis

Plaukite užpilkimo bloką **tik rankomis**, šiltame vandenyje, **naudokite plovimo priemonių**.

- Atidarykite prietaiso dureles ir išimkite vandens bakelį.

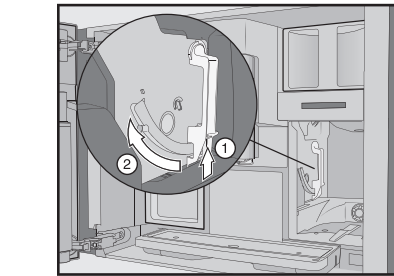


- Paspauskite mygtuką užpilkimo bloko rankenos apačioje ① ir pasukite rankeną į priekį ②.

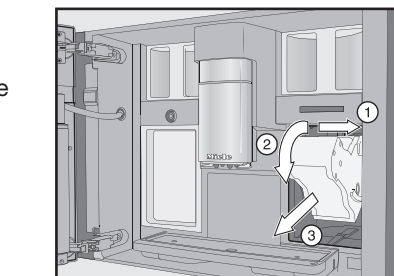

- Užpilkimo bloką pirmiausia pastumkite į šoną ①, tada patraukite į save ir išimkite ②. Paverskite užpilkimo bloką į priekį ③.

Išėmę užpilkimo bloką, nekeiskite užpilkimo bloko rankenėlės padėties.

- Plaukite užpilkimo bloką **rankomis**, po tekančiu šiltu vandeniu.

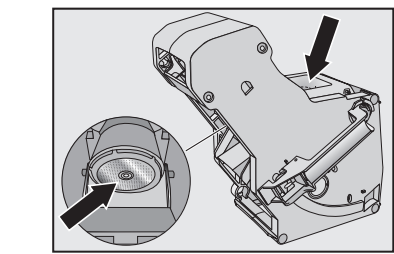

- Išvalykite iš sietelių kavos tirščių (žr. rodyklės).
- Nusausinkite užpilkimo bloko piltuvėlį.
- Kruopščiai išvalykite kavos aparato vidų.
- Įdėkite užpilkimo bloką į kavos aparatą.
- Užfiksuokite užpilkimo bloką: nuspauskite užpilkimo bloko rankenos apačioje esantį mygtuką ir pasukite rankeną į kairę.


- Uždarykite prietaiso dureles.
- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Pasibaigus plovimui, procesas yra baigtas.

Priežiūros programa “Nuovirų šalinimas iš prietaiso”

Jums reikės 2 nuovirų šalinimo tablečių. Ekrane rodomas pranešimas **“Descale the appliance”**.

- Palieskite **“OK”**.
- Paleidžiama priežiūros programa.
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.
- Į vandens bakelį iki žymos ☒ įpilkite

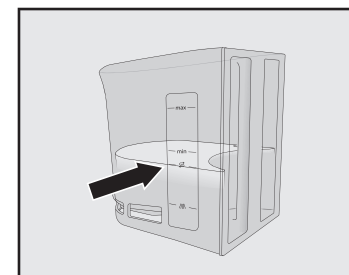

- drungno vandens.
- Ištirpinkite vandenyje 2 nuovirų šalinimo tabletes.

- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Jeigu ekrane rodoma **“Rinse the water container and fill with fresh water to the descaling symbol ☒”**:

- Švari vandeniu kruopščiai išskalaukite bakelį. Iki žymos ☒ įpilkite švaraus gėrimo vandens.


Pasibaigus skalavimui, nuovirų šalinimas yra baigtas.

Pupelių sistema

Meniu **“Settings”** ☑ | **“Type of beans”** galite pakeisti ir (arba) iš naujo priskirti pupelių rūšis.

Jeigu gėrimui nepriskirsite pupelių rūšies, gėrimo ruošimo metu pasirodys užklausa, kurios rūšies pupelės norite naudoti.

Pupelių rūšies pavadinimo keitimas
Ekrane rodomi 3 iš anksto pavadinti pupelių indai.

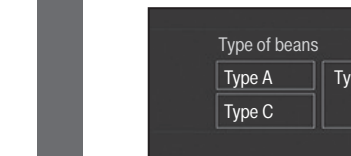

Jeigu tuo pačiu pavadinimu pavadinate du ar visus pupelių indus (nes naudojate tik vieną kavos pupelių rūšį), būtina naudokite tą pačią rašybą.

- Pasirinkite **“Change name”**.
- Įveskite norimą pavadinimą ir palieskite **“Speichern”**.

Pupelių rūšių priskyrimas

- Pasirinkite **“Change allocation”**.

Jeigu sukūrėte bent 1 profilį ir išsaugojo te bent 1 kavos gėrimą, pirmiausia pasirinkite profilį.

- Atlikite keitimus ir patvirtinkite mygtuku **“OK”**.

Svarbu: jeigu paliesite **“All drinks”**, pažymėsite visus kavos gėrimus, tokiu atveju daugiau negalėsite atsisakyti nenorimų.

Gėrimų ruošimo parametrai

Kiekvienam kavos gėrimui galite atskirai nustatyti malamos kavos kiekį, pirminį užpilkymą ir užpilkymo temperatūrą.

- Lieskite gėrimo pavadinimą, kol atsida-rys kontekstinis meniu.
- Palieskite **“Drink parameters”**.
- Pasirinkite **“Quantity of coffee”**, **“Brew temperature”**, **“Pre-brewing”** arba **“Type of beans”**.
- Pasirinkite norimą nustatymą ir palieskite **“OK”**.
- Dar kartą palieskite **“OK”** ir išsaugokite pakeistą nustatymą.

Gėrimo kiekis

Galite keisti visų kavos gėrimų, karšto vandens, arbatos gėrimų ir pieno ruošimo kiekius.

- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Lieskite gėrimo pavadinimą, kol atsida-rys kontekstinis meniu.
- Palieskite **“Portion size”**.

Gėrimas ruošiamas, vos tik pasiekus minimalų kiekį, ekrane pasirodo **“speichern”**.

- Puodeliui prisipildžius iki norimo kiekio, palieskite **“Save”**.

Jeigu norite pakeisti su pienu ar karštu vandeniu ruošiamų gėrimų kiekį, ruošimo metu viena po kitos išsaugomos gėrimo sudedamosios dalys.

Veikimo režimas

Meniu **“Settings”** ☑ | **“Performance mode”** pagal savo kavos gėrimo įpročius galite pasirinkti atitinkamą režimą. Atsižvelgiant į pasirinktą veikimo režimą, skiriasi ir energijos sąnaudos.

- ECO režimas:** dar vadinamas energijos taupymo režimu.
- “Barista” režimas:** šis režimas skirtas ruošti espresso ir kavos gėrimus.
- “Latte” režimas:** šis režimas paspartins kavos gėrimų su pienu ruošimą.

Papildomai galite aktyvinti ir **“Party” režimą**, kuris skirtas ne dažnam, bet ypač intensyviai prietaiso naudojimui, pvz., šį režimą galite naudoti per visas šeimos šventes (žr. naudojimo instrukciją).

Profiliai

Papildomai prie **“Miele”** gėrimų meniu (**“Miele”** profilis) galite sukurti asmeninius profilus, kad skirtingai kavos gėrimo mėgėjai taip pat galėtų sukurti savo mėgstamą kavos skonį.

Profilio sukūrimas

- Pasirinkite **“Profiles”**, paskui **“Create profile”**.

Ekrane atsirado redagavimo programa.

- Įveskite norimą pavadinimą ir palieskite **“Save”**.

Profilis sukurtas. Galite ruošti gėrimus.

Profilio apdorojimas

Jei jau sukūrėte 1 profilį, kontekstiniame meniu galite pervadinti, ištrinti arba perkelti profilus.

Gėrimų ruošimo parametrai

Galite savo kavos aparato gamylinius nustatymus pritaikyti prie asmeninių poreikių.

Gamykliniai nustatymai pažymėti **pasiviroju šriftu**.

Kalba

– vokiečių | ... kitos kalbos

Paros laikas

– Rodmuo: j. | išj. | išjungimas nakties metu

– Rodymas: analoginis | skaitmeninis

– Laiko rodymo formatas
24 val. / 12 val. (am / pm)

– nustatyti

Patarimas: ekrano viršuje, dešiniajame kampe palietę paros laiką, galėsite tiesiogiai nustatyti laiką.

Data

Data rodoma, jeigu pasirinktas nustatymas **“Tageszeit” | “Darstellung” | “digital”**

Pradžios ekranas

– Pagrindinis meniu | **Gėrimai** | Profiliai | **“MyMiele”**

Pasirenkate meniu, kuris rodomas įjungus kavos aparatą.

Laikmatis

– Prietaiso laikmatis: įjungimo val. | išjungimo val. | išjungimas po (0:20)

– Arbatos ruošimo laikmatis: automatinis | **rankinis**

– Priežiūros laikmatis

Garso stiprumas

– Garsiniai signalai

– Mygtukų signalai

Veikimo režimas

Galite naudoti šias parinktis:

- rankiniu būdu:** pasirinktas profilis išliks aktyvus tol, kol pasirinksite naują;
- baigus ruošti gėrimą:** po kiekvieno gėrimo ruošimo automatiškai vėl rodomas **“Miele”** profilis.

Gėrimų kūrimas ir keitimas profilyje

Pagal jau esamus galite kurti naujus gėrimus (daug. 9 gėrimus viename profilyje).

- Pirmiausia atverkite norimą profilį: palieskite **“Profiles”** ir pasirinkite profilį.
- Palieskite **“Create drink”** ir pasirinkite gėrimą.
- Pakeiskite gėrimo ruošimo parametrus ir ruošiamą kiekį kaip įprastai.

Pradedamas ruošimas, o Jūs galite išsaugoti atskirų sudedamųjų dalių kiekius.

- Įveskite naujai sukurtos gėrimo pavadinimą ir palieskite **“Save”**.

Jeigu jau sukūrėte gėrimą, šiuos įrašus galite redaguoti kontekstiniame meniu.

Data

Data rodoma, jeigu pasirinktas nustatymas **“Tageszeit” | “Darstellung” | “digital”**

Pradžios ekranas

– Pagrindinis meniu | **Gėrimai** | Profiliai | **“MyMiele”**

Pasirenkate meniu, kuris rodomas įjungus kavos aparatą.

Laikmatis

– Prietaiso laikmatis: įjungimo val. | išjungimo val. | išjungimas po (0:20)

– Arbatos ruošimo laikmatis: automatinis | **rankinis**

– Priežiūros laikmatis

Garso stiprumas

– Garsiniai signalai

– Mygtukų signalai

Ekranas

- Ryškumas
- Spalvų schema: šviesi | **tamsi**
- “QuickTouch”: j. | išj.

Apšvietimas

Kai kavos aparatas įjungtas, jutikliniu mygtuku ☙: bet kada galite įjungti arba išjungti apšvietimą.

Jei kavos aparatas išjungtas, bet kada galite įjungti arba išjungti apšvietimo ryškumą, jei pasirinksite tokius nustatymus:

- **“Tageszeit” | “Anzeige” | “ein”** arba **“Nachtabstaltung”** (rodomas paros laikas)
- nustatyti

Informacija

– Gėrimų ruošimai (bendras gėrimų ruošimų kiekis | bendras kavos gėrimų kiekis | ...)

– Gėrimų ruošimai iki priežiūros programos: nuovirų šalinimo | riebalų pašalinimo iš užpilkimo bloko

– Talpa (kasečių)

Gėlas vanduo (CVA 7845)

– j. | išj.

Aukštis virš jūros lygio

0–250 m, 251–500 m, ...

Veikimo režimas

- **ECO režimas** | **“Barista”** režimas | **“Latte”** režimas | **“Party”** režimas

“Party” režimas skirtas ne dažnam, bet ypač intensyviai kavos aparato naudojimui (žr. naudojimo instrukciją).

Vandens kietumas

Gamykloje nustatytas 21 °dH vandens kietumas.

Automatinis plovimas

– j. | išj.

Pupelių rūšys

– Rūšis A, B ir C: keisti pavadinimą | keisti pupelių priskyrimą

Artėjimo jutiklis

- Įjungti apšvietimą: prietaisas įjungtas (j. | išj.) | Prietaisas išjungtas (j. | išj.)
- Įjungti prietaisą: j. | išj.
- Patvirtinti garsinius signalus: j. | išj.

Paleidimo blokatorius

– j. | išj.

Jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, aktyvinta laikmačio funkcija **“ein um”**, artėjimo jutiklis išjungtas.

“Miele@home”

- Įdiegti | išaktyvinti / aktyvinti | prisijungimo būsenai | įdiegti pakartotinai

– Nuotolinis valdymas (j. | išj.)

- **“SuperVision”**: **“SuperVision”** rodmuo (j. | išj.), Budėjimo režimo rodmuo (j. | išj.), Prietaisų sąrašas

– RemoteUpdate (j. | išj.)

Kai kurie meniu punktai rodomi tik jeigu įdiegta **“Miele@home”** programėlė, o kavos aparatas prijungtas prie WLAN tinklo.

Programinės įrangos versija

skirta garantinio aptarnavimo skyriui

Teisinė informacija

– Atvirojo kodo licencijos

Pardavėjai

– Parodomasis režimas: j. | išj.

Gamykliniai nustatymai

– Prietaiso nustatymai

Neatkuriami nustatymai: kalba, paros laikas, data, gėrimų ruošimo skaičius, **“Miele@home”** nustatymai, profiliai ir jiems priskirti gėrimai. Priežiūros laikmačio nustatymai gražinami į 2:00 val.

– **“MyMiele”**

Trumpoji naudojimo instrukcija

Kavos virimo aparatas




Ši trumpa naudojimo instrukcija **nepakeičia** pagrindinės naudojimo instrukcijos. Ji skirta susipažinti su saugiu prietaiso naudojimu. Todėl atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir vadovaukitės joje pateiktais saugos nurodymais ir įspėjimais.

It - LT

M.-Nr. 11 452 010

Naudojimo būdas

Jutiklinis ekranas

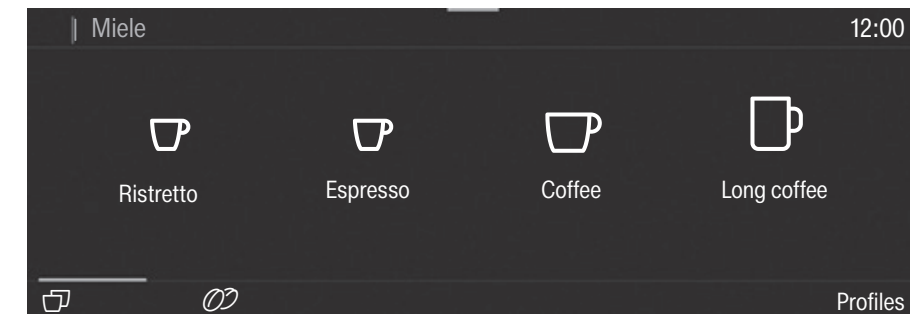

Pasirinkti / atverti meniu	■ Jutikliniame ekrane palieskite norimą įrašą arba norimą vertę.
Naršymas	■ Braukite per ekraną. Uždėkite pirštą ant jutiklinio ekrano ir slinkite norima kryptimi.
Išėjimas iš meniu lygmens	■ Palieskite ↵. Arba meniu rodyklėje palieskite aukštesnį meniu pavadinimą. Pasirinktos, bet mygtuku "OK" neišsaugotos įvestys neišsaugomos.
Skaičių įvedimas	Įveskite skaičius skaičių skaitikliu arba skaičių klaviatūra. Skaičių skaitiklis: ■ Skaičių skaitiklį slinkite aukštyn arba žemyn, kol viduryje rodoma norima vertė taps oranžinės spalvos. Patvirtinkite mygtuku "OK". Skaičių klaviatūra: ■ Lieskite oranžinės spalvos reikšmę viduryje tol, kol bus parodyta skaitmeninė klaviatūra. ■ Pasirinkite norimą reikšmę: kai tik įvesite galiojančią reikšmę, mygtukas "OK" pradės šviesti žaliai. Rodykle ↵ ištrinsite paskutinį įvestą skaitmenį. ■ Patvirtinkite mygtuku "OK".
Raidžių įvedimas	Pavadinimus įveskite klaviatūra. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus. ■ Palieskite norimas raides arba simbolius. ■ Palieskite "Save".
Kontekstinio meniu rodymas	Kai kuriuose meniu galite pasirinkti kontekstinio meniu rodyką, pvz., norėdami konfigūruoti gėrimus. ■ Lieskite gėrimo pavadinimą, kol atsidares kontekstinis meniu. ■ Palieskite jutiklinį ekraną už meniu lango ir uždarykite kontekstinį meniu.
Pagalbinės nuorodos	■ Pasirinktos funkcijos yra su kontekstine pagalba. Ekrane rodoma "Help". ■ Jeigu norite, kad nuorodos būtų rodomos su paveikslėliais ir tekstu, palieskite "Help".

Gėrimų apžvalga

Kavos gėrimai

- "Ristretto" yra koncentruotas stiprus espresso. Tas pats maltos kavos kiekis, kaip ir espresso, tik užpilamas labai mažu vandens kiekiu.
- "Espresso" – stipri aromatinga kava su tiršta, lazdynų riešutų rudumo kremine putą.
- "Kaffee" skiriasi nuo espresso gėrimo specialiai paskrudintomis pupelėmis ir didesniu vandens kiekiu.
- "Kaffee lang" – kavos gėrimas, ruošiamas su didesniu vandens kiekiu.
- "Long black" – kavos gėrimas, ruošiamas iš karšto vandens ir dvigubo espresso.
- "Caffè Americano" ruošiamas lygiomis dalimis iš espresso ir karšto vandens. Pirmiausia paruošiamas espresso, tada į puodelį pilamas karštas vanduo.

- espresso kiekis užtikrina sodrą kavos aromatą.
- "Café au lait" yra prancūziškas kavos gėrimas iš kavos ir pieno putos. "Café au lait" įprastai pateikiama plačiame puodelyje.
- "Kaffee" – stipri aromatinga kava su tiršta, lazdynų riešutų rudumo kremine putą.
- "Kaffee lang" – kavos gėrimas, ruošiamas su didesniu vandens kiekiu.
- "Long black" – kavos gėrimas, ruošiamas iš karšto vandens ir dvigubo espresso.
- "Caffè Americano" ruošiamas lygiomis dalimis iš espresso ir karšto vandens. Pirmiausia paruošiamas espresso, tada į puodelį pilamas karštas vanduo.

- "Chai Latte" – tai arbatos rūšis, ruošiama su pienu.

Kiti gėrimai

- Karštas pienas
- Pieno putos
- Karštas vanduo
- Šiltas vanduo

Arbatos gėrimai

- "Café au lait" yra prancūziškas kavos gėrimas iš kavos ir pieno putos. "Café au lait" įprastai pateikiama plačiame puodelyje.
- "Kaffee" – stipri aromatinga kava su tiršta, lazdynų riešutų rudumo kremine putą.
- "Kaffee lang" – kavos gėrimas, ruošiamas su didesniu vandens kiekiu.
- "Long black" – kavos gėrimas, ruošiamas iš karšto vandens ir dvigubo espresso.
- "Caffè Americano" ruošiamas lygiomis dalimis iš espresso ir karšto vandens. Pirmiausia paruošiamas espresso, tada į puodelį pilamas karštas vanduo.

- "Chai Latte" – tai arbatos rūšis, ruošiama su pienu.



Aprašymas

Prietaiso išorė

- 1) Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 2) Optinė sąsaja (tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- 3) Jutiklinis mygtukas "MobileStart"
- 4) Artėjimo jutiklis
- 5) Jutiklinis mygtukas "Atgal"
- 6) Jutiklinis ekranas
- 7) Jutiklinis mygtukas
- 8) Durelių rankenėlė
- 9) Reguliuojamo aukščio pagrindinis išleidimo vamzdelis su apšvietimu
- 10) Lašų surinkimo padėklas
- 11) Pieno indas

Prietaiso vidus

- 1) Pupelių indas ("type A" ir "type C")
- 2) Pieno išleidimo vožtuvas
- 3) reguliuojamo aukščio pagrindinis išleidimo vamzdelis su apšvietimu
- 4) Malimo laipsnio nustatymas
- 5) Pupelių indas ("type B")
- 6) Ventilatoriaus oro išmetimo anga
- 7) Vandens bakelis
- 8) Lašų surinkimo indas su dangčiu
- 9) Užplikymo blokas
- 10) Tirščių indas
- 11) Priežiūros indas
- 12) Valymo ir nuovirų šalinimo kasečių laikikliai (su adapteriu)
- 13) Lašų surinkimo indas

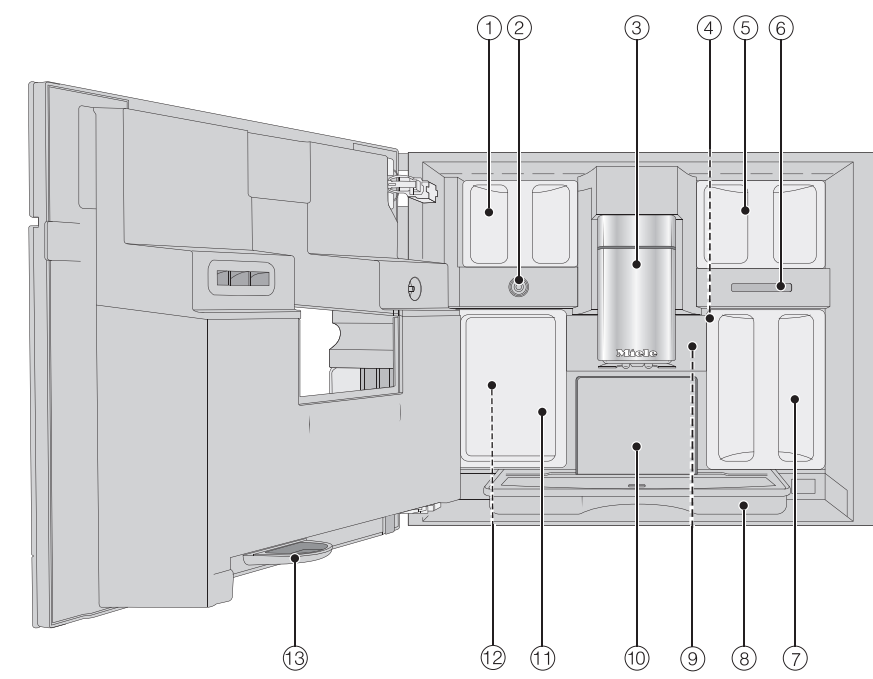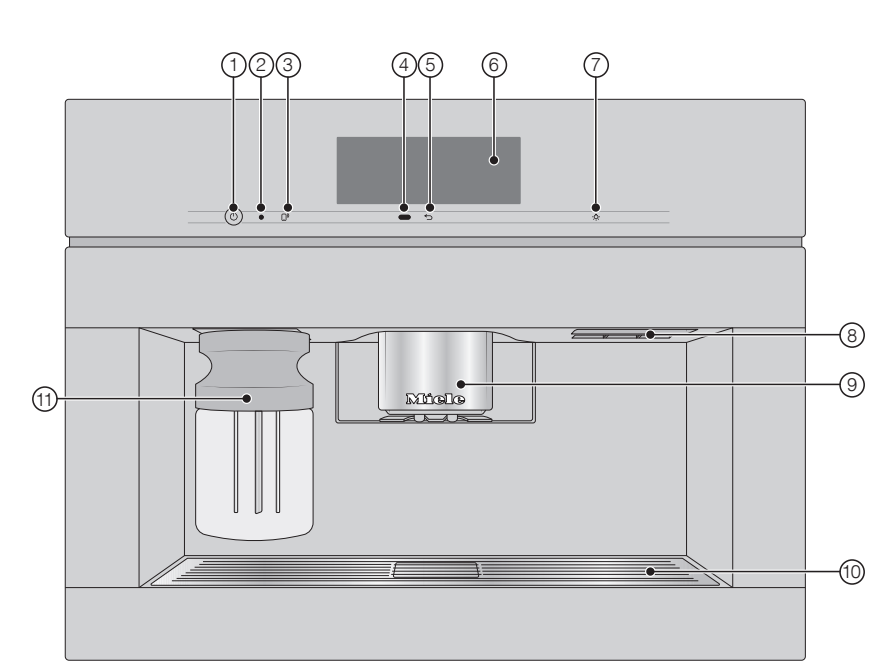


Paruošimas

Vandens bakelio pripildymas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite vandens bakelį (traukite į save).
- Iki žymos "max" įpilkite šalto, šviežio gėrimo vandens.
- Vėl įdėkite vandens bakelį į prietaisą ir uždarykite dureles.

Pupelių indų pripildymas

- Todėl į pupelių indus pilkite tik skrudintą kavos pupeles.
- Atidarykite prietaiso dureles.

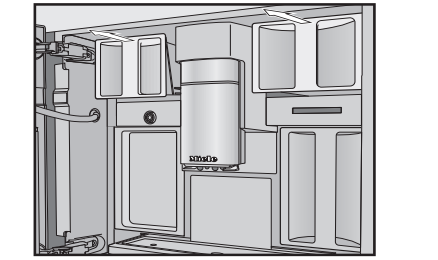

- Išimkite pupelių indus ir nuimkite dangtelius.
- Supilkite į indus pupeles ir vėl uždėkite indų dangtelius.
- Pupelių indą iki galo įdėkite į kavos aparatą.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Gėrimų ruošimas

Gėrimo ruošimas


- Pastatykite puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Pasirinkite gėrimą.
- Palieskite "Stop" arba "Cancel".

"Doubleshot"

- Jeigu norite paruošti ypač sodrų ir aromatingą kavos gėrimą, rinkitės funkciją "DoubleShot". Įpusėjus kavos ruošimui, kavos pupelės malamos ir dar kartą užplikomos.
- Ruošdami kavos gėrimą, palieskite jutiklinį mygtuką.

Paruošti du gėrimo puodelius


- Norėdami vienu metu paruošti du puodelius:

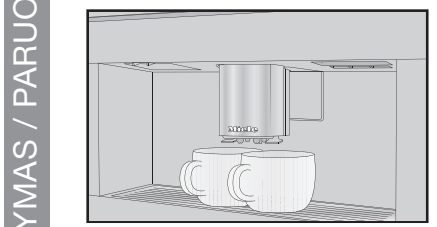

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu statykite po vieną puodelį.
- Palieskite ↵.
- Pasirinkite gėrimą.

Pieno indo naudojimas

- Pieno inde pienas neatvėsinamas. Jeigu ilgesnį laiką neketinate ruošti pieno, laikykite pieno indą šaldytuve. Tik šaltą pieną (< 10 °C) galima išplakti iki standžių putų.
- Įpilkite į indą pieno, palikite daug. 2 cm iki viršaus.

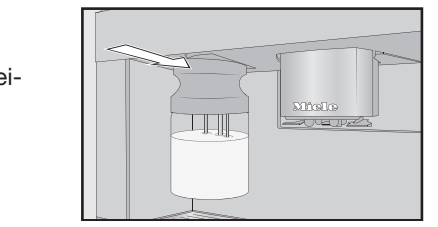

- Pieno indą iš priekio įdėkite į kavos aparatą ir užfiksuokite.
- Galite ruošti gėrimus su pienu.

Arbatos ruošimas

- Karštas vanduo pašildomas iki optimalios temperatūros, kad būtų galima užplikyti įvairias arbatos rūšis.
- Įdėkite į puodelį paruoštą arbatos filtrą arba arbatos pakelį.
- Pastatykite arbatos puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Ekrane pasirinkite norimą arbatos rūšį.
- Karštas vanduo teka į arbatos puodelį.
- Pasibaigus užplikymo laikui, išimkite arbatos lapelius arba arbatos pakelį.
- Patarimas: jeigu ruošiate vandenį arbatai, pasinaudokite funkcija "TeaTimer" galėsime įjungti laikmatį (žr. naudojimo instrukciją).

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu statykite po vieną puodelį.
- Palieskite ↵.
- Pasirinkite gėrimą.

Ąsotėlio funkcija

- Naudodami ąsotėlio funkciją, galėsite vieną po kito automatiškai paruošti keletą puodelius kavos arba arbatos gėrimo (daug. 1 l). Taip galima paruošti iki aštuonių puodelių.
- Rodomas gėrimų meniu.
- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo dydžio indą.
- Pasirinkite norimą ąsotėlio funkciją.
- Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 8).
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Ąsotėlio paruošimas

- Rodomas gėrimų meniu.
- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo dydžio indą.
- Pasirinkite norimą ąsotėlio funkciją.
- Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 8).
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Eksperto režimas

- Ruošiant kavos gėrimą eksperto režime galite vieną kartą priskirti pupelių rūšį ir keisti gėrimo kiekį. Tam būtina aktyvinti eksperto režimą (išskleidžiamajame meniu: žodis "Expert mode" pažymėtas oranžine spalva).
- Nustatymas neišsaugomas ir galioja tik ruošiamam gėrimui.

Laikinas pupelių indo priskyrimas

- Palieskite ekrano viršutinę sritį ir atverkite išskleidžiamąjį meniu.
- Pasirinkite pupelių indą, kurio pupelės bus naudojamos ruošti gėrimą.
- Norėdami uždaryti meniu langą, jį vėl pastumkite į viršų.
- Dabar galite įjungti gėrimo ruošimą.

Gėrimo kiekio pritaikymas

- Gėrimo kiekį galima keisti tik tam tikru ruošimo etapo metu.



- Palieskite stulpelį ir pagal pageidavimąstumtelėkite reguliatorių (mažas trikampis).

Valymas ir priežiūra

Vadovaukitės naudojimo instrukcijoje pateikta išsamia prietaiso plovimo ir priežiūros instrukcija. Plaukite savo kavos aparatą kruopščiai ir reguliariai.

Rekomenduojami plovimo intervalai	Ką turėčiau išplauti / prižiūrėti?
kasdien (dienos pabaigoje)	– Pieno indą ir dangtelį – Pieno išleidimo vožtuvą – Vandens bakelį – Lašų surinkimo padėklą – Lašų surinkimo padėklą ir tirščių indą
1 kartą per savaitę (dažniau, jei labai užsiteršęs)	– Pagrindinį išleidimo vamzdelį – Skysčio lygio jutiklį – Prietaiso vidų – Užplikymo bloką – Lašų surinkimo indą – Prietaiso priekinę dalį
1 kartą per mėnesį	– Pupelių indą
jeigu būtina ir (arba) ekrane pasirodžius raginimui	– Pieno žarnėles – Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko – Pašalinti iš prietaiso nuoviras

Plauti rankomis arba indaplovėje

Plauti tik rankomis:

- Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo pieno dangtelį
- Užplikymo bloką
- Pupelių indą ir dangtelį

Galima plauti indaplovėje:

- Lašų surinkimo indą, dangtelį ir tirščių indą
- Lašų surinkimo padėklą
- Pagrindinį išleidimo vamzdelį (be nerūdijančiojo pieno dangtelio)
- Pieno indą ir dangtelį
- Skysčio lygio jutiklį
- Lašų surinkimo indą
- Priežiūros indą
- Vandens bakelį

GĖRIMŲ RUOŠIMAS