

⚠ Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.


Kurzgebrauchsanweisung PT 8301 SL COP

① **Schalter** ⏻ "Netz-Ein/Aus" betätigen.

② **Wäsche einfüllen und die Fülltür schließen.**

③ **Taste** 🌡 "Temperaturwahl" betätigen.

Entsprechende Leuchtdiode leuchtet auf.

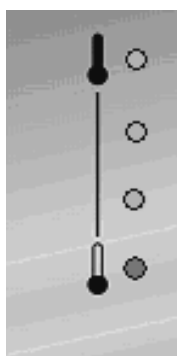

hoch Koch-/Buntwäsche, Baumwoll/Leinen

mittel Pflegeleicht, Synthetik/ Mischgewebe

niedrig Feinwäsche, synthetische Fasern, Kunstseide

kalt Durchlüften von Textilien

④ **Geld bzw. Wertmarke einwerfen. Taste "START/STOP" blinkt.**

⑤ **Taste "START/STOP" betätigen.**

Programmunterbrechung durch Öffnen der Fülltür oder Flusenklappe:
Fülltür/Flusenklappe schließen und Taste "START/STOP" betätigen.

Ende der Trockenzeit

☰	Trocknen blinkt
🌡	Abkühlen leuchtet
🔄	Programmende blinkt

Es beginnt die Abkühlphase. **Die warme Wäsche kann entnommen werden.**

☰	Trocknen blinkt
🌡	Abkühlen blinkt
🔄	Programmende blinkt

⑥ **Wäsche entnehmen.**