



## Touchdisplay mit Sensortasten

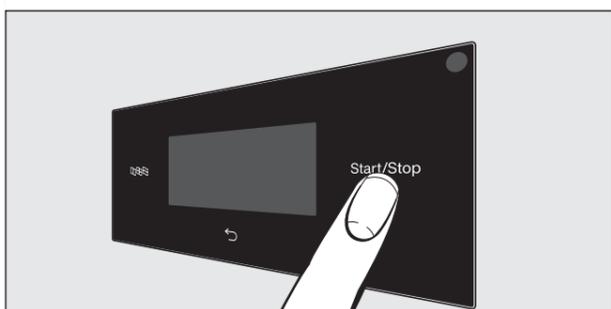


■ Einschalten: Taste ① drücken.  
Die Sensortasten , , *Start/Stop* sowie die Sensortasten im Display reagieren auf Berührung mit den Fingerspitzen.

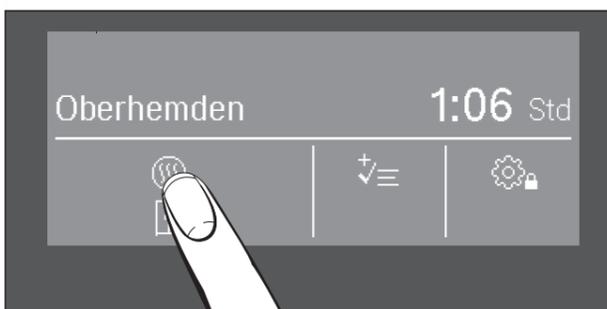

**Beispiel:** Trockenstufe wählen bei Auswahl ☆ Spezialprogramme  
■ Sensortaste  berühren.  
■ Trockenstufe mit Taste – oder + wählen und mit OK bestätigen.

## 1 Sprache auswählen

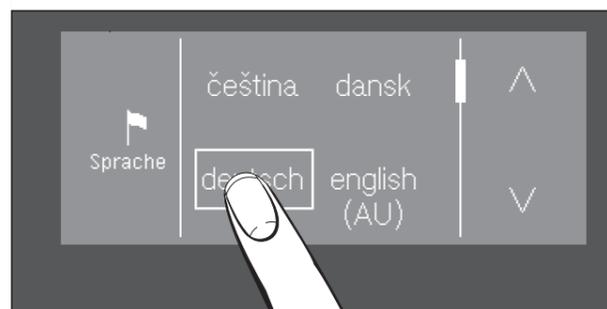

■ Sensortaste  berühren.  
■ Sensortaste ^ oder v berühren, bis die gewünschte Sprache erscheint.  
■ Sprache auswählen.


## 2 Wäsche sortieren und einfüllen



Pflegesymbole:  
☒ = nicht trocknen,  
☺/☹ = normale/niedrige Temperatur (beides zusammen möglich).


■ Wäsche einfüllen.

## 3 Programm wählen und starten

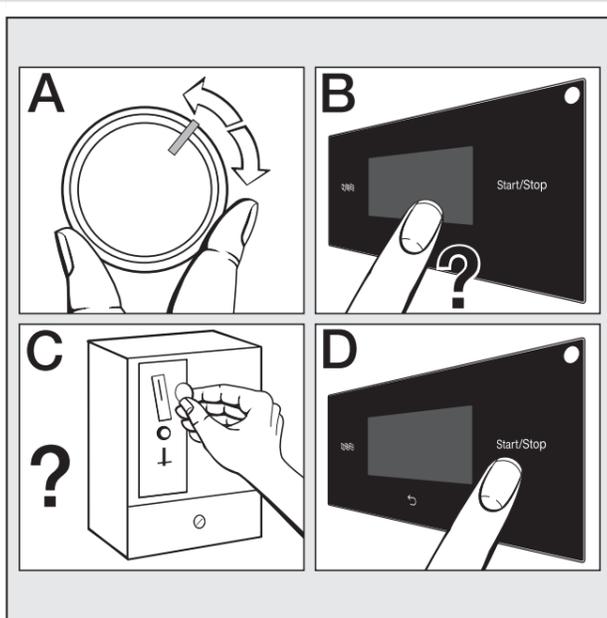

■ Programm wählen (A).  
■ Eventuell weitere Programmeinstellungen wählen (B).  
■ Bezahlvorgang beachten (C).  
■ Sensortaste *Start/Stop* berühren (D).

## 4 Wäsche entnehmen

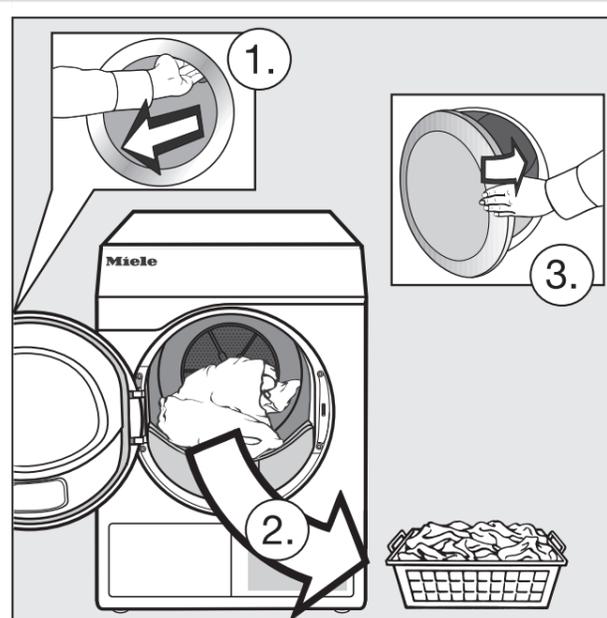

*Ende* wird im Display angezeigt.

■ Tür öffnen.  
■ Wäsche entnehmen.

Programme	max.*	Textilien / Hinweise / Tipps	†	⊞
 <b>Express</b>  Schranktrocken	4 kg	Unempfindliche Textilien, wie für das Programm <i>Koch-/Buntwäsche</i> .	-	
 <b>Pflegeleicht</b>  Schranktrocken plus  Schranktrocken  Bügeltrocken	4 kg	Berufskleidung, Kittel, Pullover, Kleider, Hosen, Tischwäsche, Strümpfe – Bei gemischtem Wäscheposten (Pflegeleichtes und Koch-/Buntwäsche): Programm <i>Automatic plus</i> wählen.		
 <b>Wolle</b>	2 kg	Pullover, Strickjacken, Strümpfe aus Wolle	-	-
 <b>Zeitprogramm</b>  warm	8 kg	Jacken, Kissen, Schlafsäcke, mehrlagige Textilien, schwere Baumwolltischdecken, kleine Einzelstücke – Zeit wählen:  berühren – Zeit mit ^/v wählen – OK berühren.		
 <b>Koch-/Buntwäsche</b>  Schranktrocken plus  Schranktrocken  Bügeltrocken  Mangeln trocken	8 kg	Jacken, Berufskleidung, Kittel, Schürzen, Säuglingswäsche, T-Shirts, Unterwäsche, Decken, Frottier-/Leinentücher, Frottier-Handtücher, Frottier-Badetücher, Frottier-Bademäntel, Biber-/Frottierbettwäsche, kochfeste Tischwäsche – Mangelwäsche bis zum Mangeln aufrollen, so bleibt sie feucht. – Bei vollständigem Frottierposten: Programm <i>Frottierwäsche</i> wählen.		
<b>PRO</b>  Schranktrocken	8 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Koch-/Buntwäsche</i> beschrieben.	-	
<b>ECO</b>  Schranktrocken	8 kg	Normal nasse Baumwollwäsche, wie unter <i>Koch-/Buntwäsche</i> beschrieben (Prüfprogramm gemäß Verordnung).	-	

\* Gewicht der Trockenwäsche

† Extra  *Schonen plus* = Reduzierte Mechanik beim Trocknen (weniger Trommeldrehungen).

‡ Extra  *Knitterschutz* (falls freigeschaltet) = Knitterreduzierung, wenn Textilien nach Programmende nicht sofort entnommen werden.


### ☆ Spezialprogramme

Frottierwäsche, Oberhemden, Feinwäsche, Schonglätten, Jeans, Seide, Automatic plus, Microfaser, Zeitprogramm kalt, Korbprogramm  
Wenn freigeschaltet: Sportwäsche, Outdoor, Imprägnieren, Bettware Daunen, Bettware Synthetik, Großtextilien, Baumwolle Hygiene, Pflegeleicht Hygiene, Zeitprogramm warm Hygiene, Baumwolle 




**Tipp: Staubsauger bereithalten**


**Reinigen: nach dem Trocknen – und bei Displaymeldung Luftwege reinigen (mit OK bestätigen).**

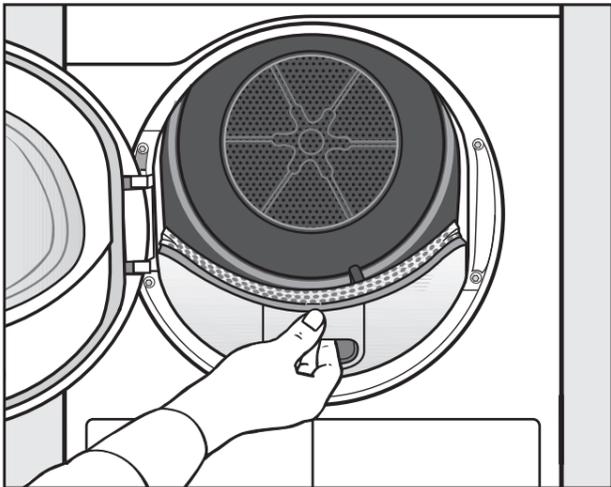

- Flusenfilter herausziehen.

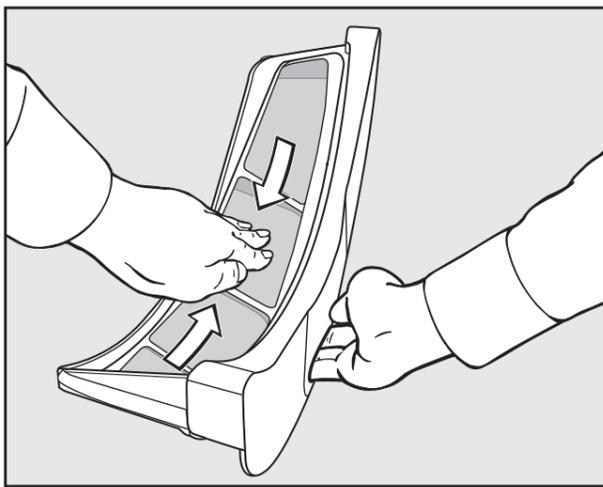


- Flusen abstreifen oder absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.

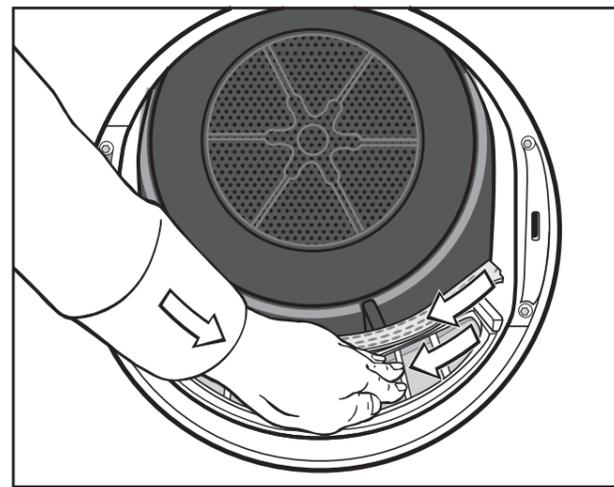


- Flusen abstreifen oder absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.


**Reinigen: 1 x am Tag bei Dauerbetrieb – und bei Displaymeldung Luftwege reinigen (mit OK bestätigen).**

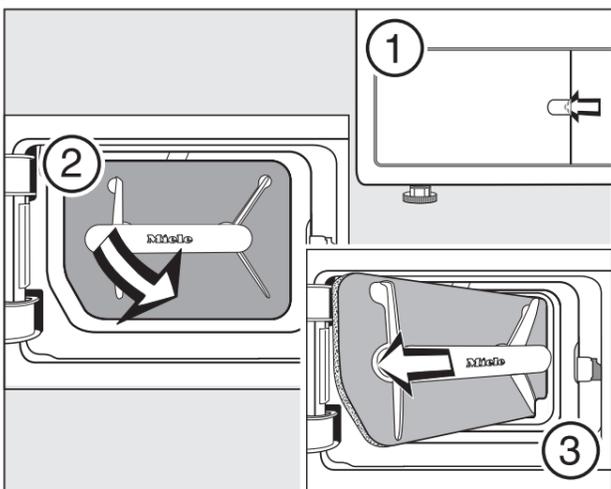

- Klappe öffnen ①.
- Sockelfilter am Griff schräg nach rechts vorne ziehen ②.
- Sockelfilter schräg herausziehen ③.
- Sockelfilter regelmäßig auf Verschleißspuren prüfen.

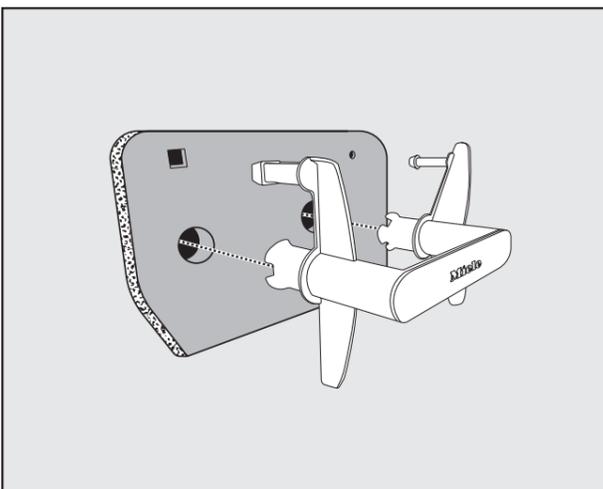


- Griff aus dem Sockelfilter ziehen.
- Sockelfilter ausspülen, behutsam ausdrücken und trocknen lassen.
- Griff aufstecken.

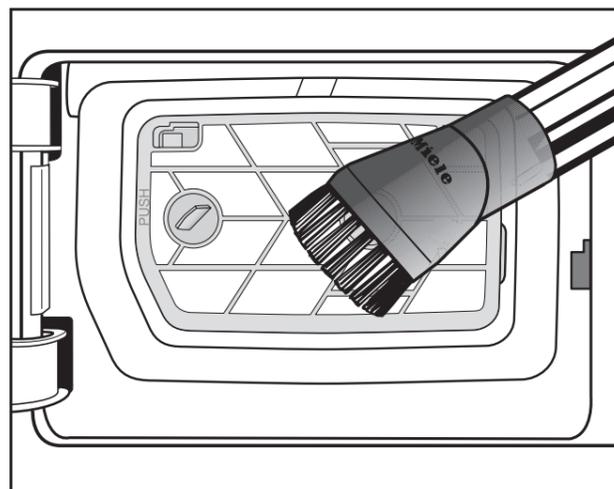


- Flusen vorsichtig absaugen.
- Bei starker Verschmutzung: siehe Gebrauchsanweisung.
- Sockelfilter einsetzen: siehe Bild links, Reihenfolge ③-②-①.


**Reinigen: Nur bei Displaymeldung Gitter unten rechts öffnen, Wärmetauscher reinigen (mit OK bestätigen)**

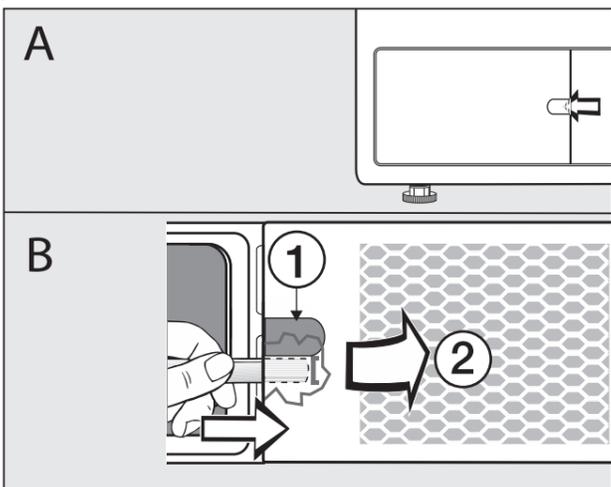

- (A) Klappe öffnen.
- (B) z. B. einen Löffelstiel unter den Rand stecken ① und leicht hebeln.
- Gitter aufklappen ② und abnehmen.

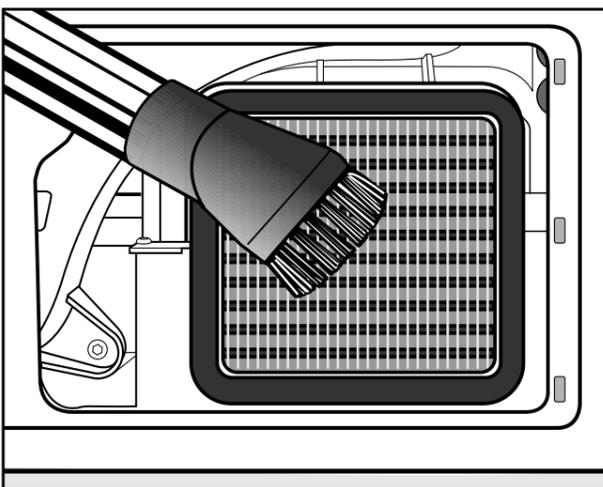

- ⚠ Verletzungsgefahr: Kühlrippen nicht mit den Händen berühren. Sie können sich schneiden.
- Flusen/Staub vorsichtig absaugen.

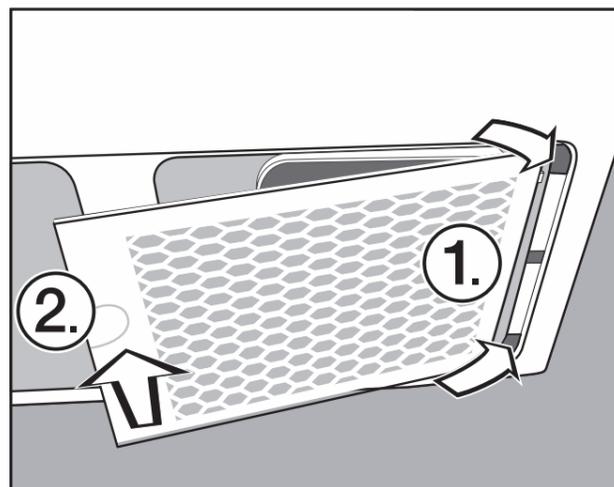

- Gitter rechts einsetzen ①.
- Gitter links fest andrücken ②.

