

Kasutusjuhend Pesumasin



Lugege **kindlasti** kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	6
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	12
Optimaalne energia- ja veekasutus	13
Kuivatamine kuivatis	13
Müra vähendamine	13
Pesuvahendite kasutamine	13
Tutvumine	14
Teie pesumasin	14
Juhtpaneel.....	15
Peamenüü ekraanil	15
Sümbolid ekraanil.....	16
Kasutuspõhimõte	16
Võrguühendus	17
Lähenemisandur / MotionReact	17
ComfortOpen.....	17
AmbientLight.....	18
CapDosing.....	18
TwinDos	18
TwinDosi kassetituvastus	18
PowerWash	19
FlexLoad	19
Juurdeostetavad tarvikud.....	19
Kasutuselevõtmine	20
Võrku ühendamise eeltingimused	20
Kasutuselevõtu kulg	20
Kasutamine.....	21
Kasutamise järjekord.....	21
Pesumasinal	21
Rakenduse kaudu.....	21
Pesu ettevalmistamine	22
Pesumasina sisselülitamine.....	22
Pesuga täitmine	22
Programmi valimine	23
Programmiparameetrite seadistamine.....	23
Programmi käivitamine	24
Programmi lõpp	24
Eripärad rakenduse kaudu juhtimisel.....	25
Pesuga täitmine	25
Programmi valimine ja käivitamine rakenduse kaudu	25
Ajavalik	25
Pesu lisamine (AddLoad).....	25

Programmi muutmine pärast programmi käivitamist.....	26
Programmi katkestamine	26
Programmi peatamine.....	26
♥ Lemmikud	26
TwinDosi kasutamine.....	27
Pesuvahendi doseerimiskoguse sisestamine TwinDosi jaoks	27
TwinDosi kasseti vahetamine	28
Pesuvahendisahtli kasutamine	29
CapDosing.....	30
Programmid.....	31
Programmide ülevaade	31
Programmi kulg.....	41
Lisafunktsioonid.....	42
Lühike.....	42
Eeltriikimine	42
SingleWash.....	42
Plekid	42
Energia säästmine	42
Loputus pluss	42
Eriti vaikne.....	42
Hügieen pluss.....	42
Eelpesu.....	42
Leotamine	42
Loputuse seiskamine.....	42
Pesuvahendisoovitused (kooskõlas ökodisaini määrusega nr 2019 / 2023)	43
Kuluandmed	44
Hea teada.....	45
Tekstiilide ettevalmistamine pesu jaoks.....	45
Hooldusetikett	46
Pesuvahendid.....	47
Tsentrifuugimine	49
Seadistuste kohandamine.....	50
⚙ Seadistused: ülevaade	50
Üldine	52
Tarkvaravärskendus	52
Ohutus.....	52
Lähenemisandur.....	52
Tehaseseadistused	52
Võrku ühendamine	52
WiFi.....	52
Ühendus.....	53
Kaugjuhtimine.....	53

Sisukord

Seadme funktsioonid	53
TwinDos	53
Vee juurdevool.....	54
Memory.....	54
ComfortOpen	54
Märdumisaste	54
Allergik	54
Leotamine	54
Lisaloputus.....	54
Temp alandamine.....	55
Pesuvee jahutus	55
Madal veesurve	55
Kortsumiskaitse	56
Vee karedus	56
Valgustus.....	56
Teave	56
Tarkvara	56
Õiguslik teave	56
Tarbimine.....	56
Töötunnid	56
Teenindus	56
Puhastamine ja hooldus	57
Korpuse, trumli ja paneeli puhastamine	57
Pesuvahendisahtli puhastamine	57
Vee sissevoolus sõela puhastamine	59
TwinDosi puhastamine	60
Trumli puhastus / hügieen pesumasinas	60
Probleemide kõrvaldamine	61
Ekraan ei lülitu automaatselt sisse – programmi ei saa valida.....	61
Uks ei avane ega sulgu	61
Vee juurdevool või vee äravool	62
Veateated ja teave ekraanil	63
Veateated ja probleemid TwinDosiga.....	64
Hügieen pesumasinas	64
Probleemid pesuvahendisahtliga	65
Pesutulemus on halb	66
Müra ja mitmesugused muud probleemid	67
Pesuvee väljalaskmine vea korral	68
Sokliluugi demonteerimine	68
Pesuvee väljalaskmine	69
Pumpade ja tühjendusfiltri puhastamine	70
Sokliluugi monteerimine	72

Ülal tihendusrõngal düüsi puhastamine	72
Avariivabastuse kasutamine	73
Klienditeenindus	74
Kontakt tõrgete korral	74
Andmebaas EPREL	74
Garantii	74
Garantii.....	75
Paigaldamine.....	76
Tagantvaade	76
Pesumasina transportimine.....	77
Pesumasina kandmine paigalduskohta	77
Nõuded pesumasina paigalduskohale.....	77
Transpordikaitsme eemaldamine	77
Transpordikaitsme paigaldamine.....	78
Pesumasina rihtimine	79
Lisapaigaldustingimused	80
Veelekke kaitsesüsteem	82
Vee sissevool.....	83
Soe vesi	83
Vee täitevoolikute ühendamine	84
Vee äravool	84
Elektriühendus	88
Tehnilised andmed	89
Vastavusdeklaratsioon	89

Ohutusjuhised ja hoiatused

See pesumasin vastab ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vi-
gastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Lugege kasutusjuhend enne pesumasina kasutuselevõttu hoolikalt
läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasu-
tamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite pesuma-
sina kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele,
et pesumasina paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja
hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omani-
kule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

► See pesumasin on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sel-
lesarnastes paigaldustingimustes.

► Pesumasin ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

► Kasutage pesumasinat eranditult vaid kodumajapidamises ja peske
masinas vaid sellist pesu, mille hooldusetiketil on märgitud, et see on
pestav. Mistahes muu kasutusviis on lubamatu. Miele ei vastuta kah-
jude eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest või valest kasu-
tamisest.

► Isikud, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või oma
kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised pesumasinat
ohutult kasutama, ei tohi seda teha ilma vastutava isiku järelevalve või
juhendamiseta.

► Pesumasin on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni 4000 m üle
merepinna.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad pesumasina juures viibida vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed ei tohi pesumasinat järelevalveta puhastada ega hooldada.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada pesumasinat ilma järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- ▶ Ärge jätke pesumasina läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel kunagi pesumasinaga mängida.

Tehniline ohutus

- ▶ Järgige peatüki "Paigaldamine" juhiseid.
- ▶ Enne pesumasina paigaldamist kontrollige, ega sellel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge paigaldage kahjustunud pesumasinat ega võtke seda kasutusse.
- ▶ Enne pesumasina ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (kaitset, pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega. Kahtluse korral küsige teavet elektrispetsialistilt.
- ▶ Pesumasina elektriohutus on tagatud ainult siis, kui see on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. On väga oluline, et seda turvanõuet kontrollitaks ja kahtluste korral lastaks kogu hoone elektrivõrk elektrikul üle kontrollida. Miele ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud maanduse puudumine või viga.
- ▶ Ohutuse huvides ei tohi kasutada pikendusjuhtmeid, harupesi või muud sarnast (tuleoht ülekuumenemise tõttu).
- ▶ Defektseid osi tohib asendada ainult Miele originaalvaruosadega. Ainult selliste osade puhul garanteerib Miele, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Juurdepääs pistikupesale peab alati olema võimalik, et pesumasina saaks vajaduse korral elektrivõrgust lahutada.
- ▶ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see lasta Miele volitatud spetsialistidel välja vahetada, et vältida ohte kasutajale.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui pesumasinat ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.
- ▶ Asjatundmatu remont võib kasutajale kaasa tuua ettearvamatuid ohte, mille eest tootja ei vastuta. Remonditöid tohivad teha üksnes Miele volitatud spetsialistid, vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.
- ▶ Seda pesumasinat ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevad).
- ▶ Ärge modifitseerige pesumasinat ilma Miele selgesõnalise loata.
- ▶ Rikke korral või puhastus- ja hooldustööde ajal on pesumasin vaid siis elektrivõrgust lahutatud, kui:
 - pesumasina toitepistik on välja tõmmatud või
 - maja elektrisüsteemi kaitse on välja lülitatud või
 - maja elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täiesti välja keeratud.
- ▶ Miele veelekke-kaitse süsteem kaitseb veekahjude eest, kui täidetud on järgmised eeldused:
 - Nõuetekohane vee- ja elektriühendus.
 - Märgatavate vigade korral tuleb pesumasin viivitamatult uuesti korda teha.
- ▶ Vee voolusurve peab olema vähemalt 100 kPa ja ei tohi ületada 1000 kPa.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Pesumasinal on erinõuete tõttu (nt seoses temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga) spetsiaalne valgusti. Seda valgustit tohib kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Valgusti ei sobi ruumi valgustamiseks. Vahetustöid tohib teha vaid volitatud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel pesumasinal on 1 valgusallikas energiatõhususe klassiga E.

Otstarbekohane kasutamine

► Ärge paigaldage pesumasinat külmaohtlikesse ruumidesse. Külmunud voolikud võivad katki minna või lõhkeda ning külmumispunkti allpool võib elektroonika töökindlus väheneda.

► Eemaldage enne kasutuselevõttu pesumasina tagaküljel olev transpordikaitse (vt peatüki “Paigaldus” jaotist “Transpordikaitse eemaldamine”). Eemaldamata transpordikaitse võib tsentrifuugimise käigus pesumasinat ja kõrvalolevat mööblit / seadmeid kahjustada.

► Kui lähete pikemaks ajaks ära (nt puhkusele), sulgege veekraan, eriti juhul, kui pesumasina lähedal põrandas puudub äravool (kanalisatsioon).

► Üleujutuse oht!

Enne tühjendusvooliku kraanikaussi panekut kontrollige, kas vesi voolab piisavalt kiiresti ära. Kindlustage voolik mahalibisemise vastu. Väljutusvee tagasitõmbejõud võib kindlustamata vooliku kraanikausist välja suruda.

► Jälgige, et pesu hulka ei satuks võõrkehi (nt naelad, nõelad, mündid, kirjaklambrid). Võõrkehad võivad seadme osi (nt pesuvee mahuti, pesutrumlit) kahjustada. Kahjustunud osad omakorda võivad rikuda pesu.

► Ettevaatust ukse avamisel pärast aurufunktsiooni kasutamist! Väljuva auru ning trumli ja ukseklaasi kõrge temperatuuri tõttu on oht end põletada. Astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on väljunud.

► Maksimaalne pesukogus on 9,0 kg (kuiv pesu). Üksikute programmide osaliselt väiksemad täitekogused leiate peatükist “Programmide ülevaade”.

► Ärge kunagi kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid (nt bensiin). Seadme osad võivad kahjustada saada, samuti võivad erituda mürgised aurud. Tekib tule- ja plahvatusoht!

► Lahustit sisaldavate puhastusvahenditega töödeldud tekstiilid tuleb enne pesemist puhta veega korralikult üle loputada.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Pesuvahendi õige doseerimise korral ei ole pesumasinast vaja katlakivi eemaldada. Kui teie pesumasin on kõigest hoolimata nii tugevalt lupjunud, et lupja on vaja eemaldada, kasutage spetsiaalset korrosioonitõrjevahendiga katlakivieemaldit. Selle spetsiaalse katlakivieemaldi saate Miele müügiesindajalt või Miele klienditeenindusest. Järgige rangelt katlakivieemaldi kasutusjuhendit.
- ▶ Ärge kunagi kasutage pesumasina juures või peal lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid (nt bensiin). Lahustit sisaldav puhastusvahend võib plastpindu kahjustada.
- ▶ Värvimisained peavad sobima pesumasinas kasutamiseks ja neid tohib kasutada vaid kodumajapidamises tarvitatavas mahus. Pidage rangelt kinni tootja kasutusjuhistest.
- ▶ Pleegitusained võivad väävlisisalduse tõttu põhjustada korrosiooni. Pleegitusaineid ei tohi pesumasinas kasutada.
- ▶ Pesuaine silmasattumise korral loputage silmi kohe rohke leige veega. Allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Tundliku või kahjustunud nahaga inimesed peaksid vältima pesuaine kokkupuudet nahaga.

Tarvikud ja varuosad

► Kasutage üksnes Miele originaaltarvikuid. Kui paigaldate seadmele muid tarvikuid, kaotate õiguse garantiile, aga ka tootmisgarantiile ja / või tootevastutusele.

► Miele kuivati ja pesumasinaid saab üksteise peale paigutada. Selleks on vaja juurde osta Miele pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt. Tuleb jälgida, et pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt sobiks Miele kuivati ja pesumasinaga.

► Jälgige, et juurdeostetava tarvikuna saadaolev Miele sokkel sobiks pesumasinaga.

► Miele annab pärast teie pesumasina seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lühema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.

Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ohutusjuhiste ja hoiatuste eiramise tõttu.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Optimaalne energia- ja veekasutus

Peske vastava programmi maksimaalse täitekogusega. Siis on energia- ja veekulu jagatuna kogu täitekogusele kõige väiksem.

Energia- ja veekulu poolest kõige tõhusamal programmil on reeglina pikem programmikestus. Pikendades programmi kestust ja samal ajal langetades tegelikku pesutemperatuuri, saavutatakse sama pesutulemus.

Kui võrrelda omavahel nt programme *ECO 40-60* ja *Puuvillane 40 °C* või *60 °C*, siis on programm *ECO 40-60* energia- ja veekulu poolest tõhusam. Programmi *ECO 40-60* kestus on aga pikem kui programmil *Puuvillane 40 °C* või *60 °C*.

Tänapäevased pesuvahendid võimaldavad pesta madalamal temperatuuril (nt *20 °C*). Kasutage energia säästmiseks vastavaid temperatuuriseadistusi.

Peske väikeseid, kergelt määrduvad pesukoguseid programmis *Ekspress 20*.

Kuivatamine kuivatis

Pesumasinale valitud tsentrifuugimiskiirus mõjutab pesu jääkniiskust. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda väiksem on pesu jääkniiskus.

Energia säästmiseks valige kuivatamise ajal vastava programmi suurim tsentrifuugimiskiirus.

Müra vähendamine

Valitud tsentrifuugimiskiirus mõjutab pesumasina mürataset. Mida suurem on tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on pesumasina müratase.

Lükake pesumasina lõpptsentrifugimine puhkeajavälisele ajale ja / või kasutage lisafunktsiooni *Eriti vaikne*.

Pesuvahendite kasutamine


Kasutage täpseks doseerimiseks TwinDosi süsteemi.

Arvestage doseerimisel pesu määrduamisastet.

Kasutage pesuvahendit maksimaalselt sellises koguses, nagu pesuvahendi pakendil kirjas on.

Tutvumine

Teie pesumasin

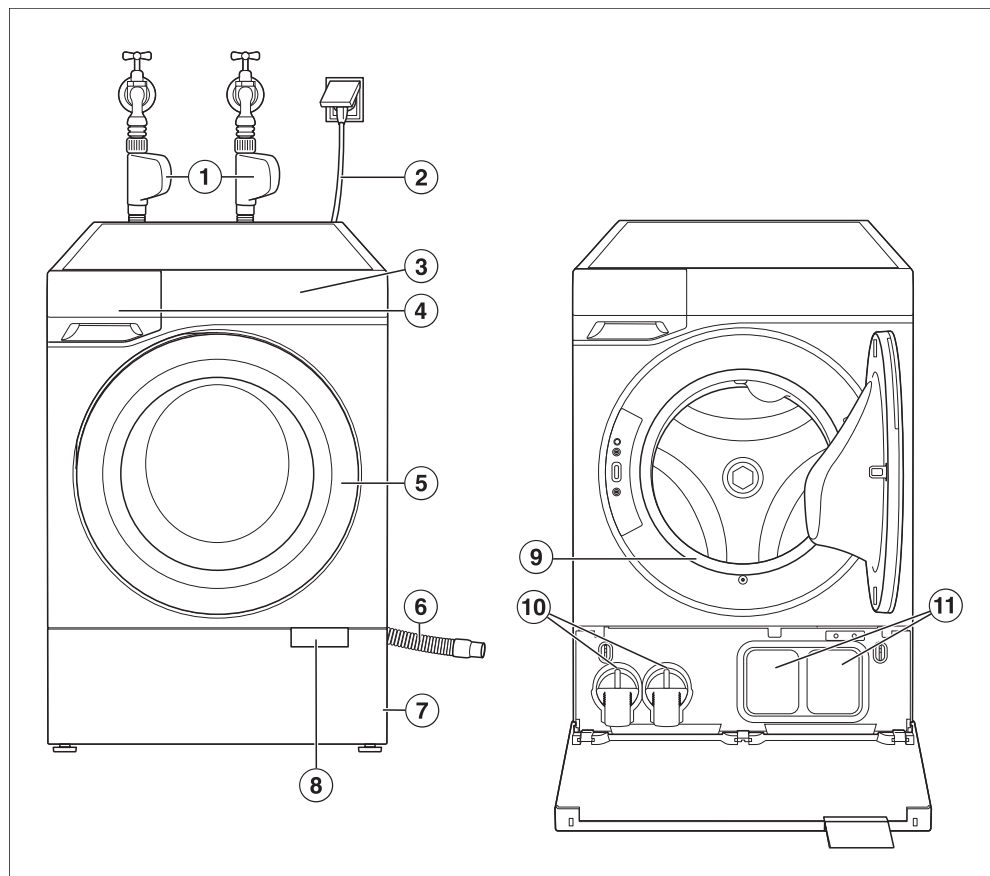

① Waterproofi süsteemi täitevoolikud külma vee (joogivee) ja sooja vee jaoks

② Elektriühendus

③ Juhtpaneel

④ Pesuvahendisahtel

⑤ Uks

⑥ Tühjendusvoolik

⑦ Sokliluuk


⑧ Avamiskeel

⑨ Tihendusrõngas

⑩ Tühjendusfilter


⑪ TwinDos

Juhtpaneel

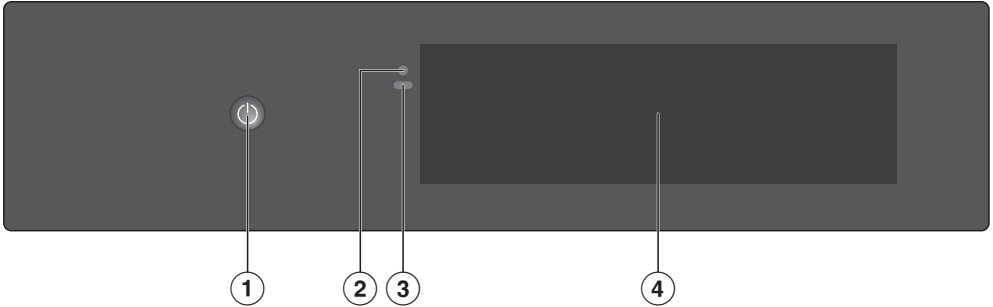

- ① Toitelüliti 
- ② Optiline liides
(klienditeenindusele)
- ③ Lähenemisandur (MotionReact)
- ④ Ekraan

Peamenüü ekraanil

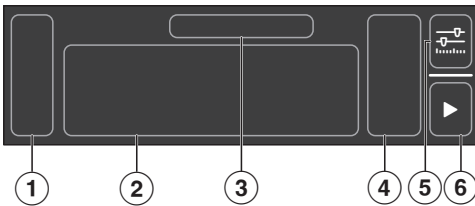

- ① Küljeriba
- ② Programmid
- ③ Esiletõstatud programmi nimi
- ④ Parameetrid programmi jaoks
- ⑤ Muud parameetrid
- ⑥ Start

Tutvumine

Sümbolid ekraanil

Ekraanil kasutatakse erinevaid sümbol-
leid.

☰	Menüü
📁	Programmid
♥	Lemmikud
📄	Kaugjuhtimine Võrku ühendamine
⚙️	Muud parameetrid
❗	Teave
✕	Sule aken
↶	Tagasi
⚙️	Seadistused
→	Samm edasi
▶	Start
■	Stopp
⏸	Paus
🔊	Helid
🔒	Kasutuslukk
✨	Hooldus
↓	Allalaadimine
🗑	Kustutamine
📶	WiFi
🔍	Otsi
❗	Märkus
①	TwinDosi lahter 1
②	TwinDosi lahter 2
🗨️	Pesuvahendiga kapsel
🗨️	Hooldusvahendiga kapsel
🗨️	Lisandiga kapsel

Kasutuspõhimõte

Pesumasina sisse- või väljalülitamine

Nupp ⏻ *Sisse / välja* asub süvendis.

- Puudutage nuppu ⏻ *Sisse / välja* nii kaua, kuni pesumasin lülitub sisse või välja.

Nõuanne: MotionReactiga lülitatakse pesumasin lähenemisel automaatselt sisse.

Ekraanil liikumine

Terava otsa või servaga esemed, nt pliiatsid, võivad ekraani kriimustada. Puudutage ekraani vaid sõrmedega.

- Liigutage sõrme ekraanil soovitud suunas.
- Kui soovite valida mõne menüüpunkti, puudutage soovitud menüüpunkti või soovitud sümbolit.

Menüüpunkt tõstetakse esile.

Menüütasandilt lahkumine

Asute mõnes menüüs.

- Sõltuvalt menüüst valige ✕ *Sule aken* või ↶ *Tagasi*.

Kuvatakse kõrgemat menüütaset.

Programmi valimine

Asute peamenüüs.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud programm on esile tõstetud.
- Kui soovite programmi kuvatavate parameetritega käivitada, valige ▶ *Start*.

Nõuanne: Kui soovite parameetreid muuta, valige programmi sümbol või ⚙️ *Muud parameetrid*.

Parameetrite kohandamine

Parameetreid saab sisse ja välja lülitada (nt lisafunktsioone) ning skaala abil kohandada (nt temperatuuri).

Parameetrite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitatud parameetrid on värviliselt esile tõstetud.

- Valige parameeter, mille soovite sisse või välja lülitada.
- Kinnitage nupuga  OK.

Parameeter salvestatakse.

Parameetri muutmise skaala abil

- Valige parameeter, mida soovite muuta.
- Lükake skaalat vasakule või paremale, kuni soovitud väärtus on esile tõstetud.
- Kinnitage nupuga  OK või oodake, kuni muudatus rakendatakse automaatselt.

Väärtus salvestatakse.

Kontekstimenüü kuvamine

Mõnes menüüs saab lasta kuvada kontekstimenüüd. Sellega saate nt lemmikute asukohti muuta.

- Kontekstimenüü avamiseks hoidke nt lemmikut pikalt vajutatuna või valige  Kontekstimenüü.
- Tehke soovitud muudatus.
- Kontekstimenüü sulgemiseks valige  Sule aken.

Võrguühendus

Pesumasin on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduse võrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmel.

Pesumasina võrku ühendamisel on teil muu hulgas järgmised võimalused:

- saada teavet programmikulu ja tööoleku kohta;
- kaugjuhtida pesumasinat;
- laadida alla lisaprogramme;
- hoida pesumasinat tarkvaravärskendustega kõrgeimal Miele tehnika tasemel.

Pesumasina ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiatarve ka siis, kui pesumasin on välja lülitatud.

Lähenemisandur / MotionReact

Pesumasinal on lähenemisandur. Lähenemisandur reageerib liikumisele ja tuvastab, kui lähenete pesumasinale.

Sõltuvalt pesumasina tööolekust saate lähenemisanduri abil käivitada erinevaid toiminguid, nt pesumasina sisse lülitada.

≡ ▶  Seadistused ▶ Üldine ▶ Lähenemisandur all saate lähenemisanduri seadistusi oma isiklike vajaduste jaoks kohandada.

ComfortOpen

Mootoriga ukseavaja avab ukse, kui käsi ukse käepidemeandurile läheneb.

Pärast programmi lõppu avatakse uks automaatselt praokile.

Trumlivalgustus

Trumlivalgustus valgustab nii trumlit kui ka pesumasinaesist ala. Trumlivalgustus lülitatakse ukse avamisel automaatselt sisse. Mõne minuti möödumisel lülitub trumlivalgustus automaatselt jälle välja.

Defektse trumlivalgustuse saab asendada üksnes Miele klienditeenindus.

Tutvumine

AmbientLight

Valgustatakse ust ja TwinDosi kassette.

Uksevalgustus

Uksevalgustus annab teavet, kust ja kas ukse avada saab.

TwinDosi valgustus

TwinDosi üksuse valgustus näitab, kui TwinDosi kassetti tuleb vahetada. Kuva- takse ka, millist TwinDosi kassetti peab vahetama.

CapDosing

CapDos on süsteem, mis võimaldab doseerida eripesuvahendit, loputusvahendit ja võimendit kapslitena.

Portsjonikapsleid on kolme tähistusega:

-  = tekstiilihooldusvahend (nt loputusvahend, impregneerimisvahend)
-  = lisand (nt pesuvahendi efektiivsust suurendav vahend)
-  = eripesuvahend (üksnes põhipesu jaoks)

Kapsel sisaldab alati õiget kogust ühe pesukorra jaoks.

Kapslid saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.



Kapslid võivad põhjustada terviseohtu.

Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis võivad allaneelamisel või kokkupuutel nahaga olla tervisele ohtlikud.

Hoidke kapsleid lastele kättesaamatus kohas.

TwinDos

TwinDos on pesuvahendi automaatse doseerimise süsteem.

TwinDosi saab kasutada Miele pesuvahenditega UltraPhase 1 ja UltraPhase 2 või kauplustes müüdavate vedelate pesuvahendite ja loputusvahenditega.

Kauplustes müüdavate vedelate pesuvahendite jaoks on vaja juurdeostetavaid täitemahuteid. Täitemahutid saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.

UltraPhase 1 ja UltraPhase 2

UltraPhase 1 ja 2 on vedela pesuvahendi süsteem. Koos saab neist täisväärtuslik pesuvahend valgele ja kirjule pesule.

UltraPhase 1 on vedel pesuvahend, mis lõhustab mustuse ja eemaldab tavalised plekid. UltraPhase 2 on pleegitusaine ja eemaldab tõrksad plekid. Optimaalse pesutulemuse saavutamiseks doseeritakse kahte vahendit pesuprotsessi eri hetkedel.

UltraPhase 1 ja 2 saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.

TwinDosi kassetituvastus

TwinDosi kassetididel on ribakood. Selle ribakoodi abil tunneb pesumasin sisalduva pesuvahendi ära ja seadistab automaatselt vastavad parameetrid.

PowerWash

Protsessis PowerWash pestakse väiksema veekogusega kui tavapärase pesemisprotsessi käigus. Energiakulu väheneb, sest kuumutama peab vähem vett. Selle tulemuseks on mõned eripärad programmikulus.

- Pesuprogrammi alguses tsentrifuugib pesumasin mõned korrad.
- Pesumasin pumpab vajaduse korral vee välja ja lisab natuke puhast vett.
- Mõra küttekehadel vee kuumutamisel (mulin).

FlexLoad

Pesumasin mõõdab pärast programmi käivitust trumlis oleva pesu kogust. Pärast mõõtmise lõpetamist kuvatakse menüüelemendis ⓘ *Teave* tuvastatud täitekogus. Pesuprogrammi järelejäanud aeg, energiakulu ja veekulu kohandatakse tuvastatud kogusele.

Alguses kuvatud järelejäanud aega võidakse oluliselt lühendada.

Juurdeostetavad tarvikud

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt pesumasina jaoks häälestatud tooteid, nt pesuvahendeid, tekstiilihooldusvahendeid, lisandeid, seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Kasutuselevõtmine

⚠ Kahjustused vale paigaldamise ja ühendamise tõttu.

Pesumasina vale paigaldamine ja ühendamine põhjustab suurt materiaalselt kahju.


Järgige peatükki “Paigaldamine”.

Sellele pesumasinale tehti täielik funktsionaalne test. Seepärast on trumlis jääkkogus vett.

Pesuvahendikassettide ja põlve väljavõtmine trumlist

Trumlis on kaks pesuvahendiga kassetti TwinDos-doseerimise jaoks ja tühjendusvooliku põlv.


- Lülitage pesumasin sisse. Läheneg pesumasinale või puudutage nuppu  *Sisse / välja*.

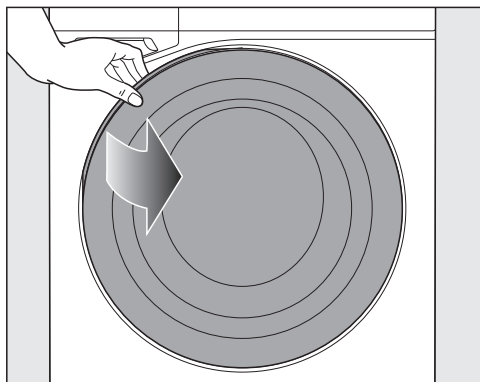

- Puudutage ust.

ComfortOpeni funktsioon avab ukse praokile.

- Avage uks täielikult.
- Võtke mõlemad kassetid ja põlv välja.

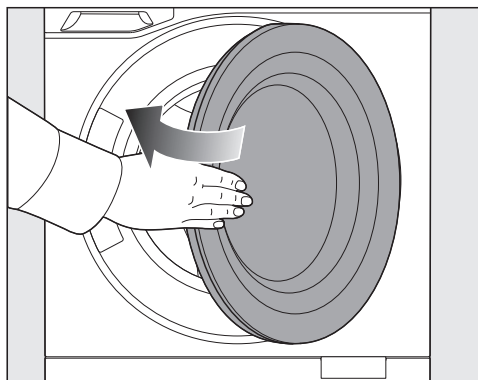

- Sulgege uks kerge hooga.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele:

1. Paigalduskohas on saadaval koduvõrk.
Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilsest lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja-konto.

Võrguühenduse saab luua ka hiljem. Jätke kasutuselevõtu juures menüüpunkt “Võrku ühendamine” vahele.

Kasutuselevõtu kulg

- Läheneg pesumasinale või puudutage nuppu  *Sisse / välja*.

Ekraanil kuvatakse kasutuselevõtu esimest sammu.

- Järgige ekraanil olevaid samme.

Kasutuselevõtt on lõpetatud alles pärast kasutuselevõtuprogrammi lõpetamist. Kui toiming katkestatakse eelnevalt, peab kogu kasutuselevõttu kordama.

Kasutamise järjekord

Soovitame siin toodud kasutamise järjekorda, mis on häälestatud teie pesumasina juhtseadmele. Sellega saate kasutada kõiki erifunktsioone optimaalselt.

Peatükist “Kasutamine” leiate kasulikke juhiseid ja nõuandeid üksikute kasutusammude kohta.

Pesumasinal

1. Pesu ettevalmistamine
2. Pesumasina sisselülitamine
3. Pesuga täitmine
4. Ukse sulgemine
5. Programmi valimine
6. Programmiparameetrite seadistamine
7. Kui pesuvahendit tuleb lisada pesuvahendisahtli kaudu, pesuvahendi lisamine
8. Nupuga ► *Start* käivitamine
Pesumasina uks lukustatakse.

9. Programmi lõpp

Muud kasutusvalikud:

- Ajavalik
- AddLoad (pesu lisamine)

Rakenduse kaudu

1. Pesu ettevalmistamine
2. Pesumasina sisselülitamine
3. Pesuga täitmine
4. Ukse sulgemine
5. Pesumasinal  *Kaugjuhtimine* valimine
6. Nupuga ► *Start* pesumasina käivitamine
Pesumasina uks lukustatakse.

7. Kui pesuvahendit tuleb lisada pesuvahendisahtli kaudu, pesuvahendi lisamine
8. Programmi valimine rakenduse abil
9. Programmi käivitamine rakenduse abil
10. Programmi lõpp


Kasutamine

Pesu ettevalmistamine

⚠ Võõrkehade põhjustatud kahjustuste oht.

Naelad, mündid, kirjaklambrid jne võivad tekstiile ja masinaosi kahjustada.

Kontrollige, ega pesu hulgas ei ole võõrkehi, ja eemaldage need.

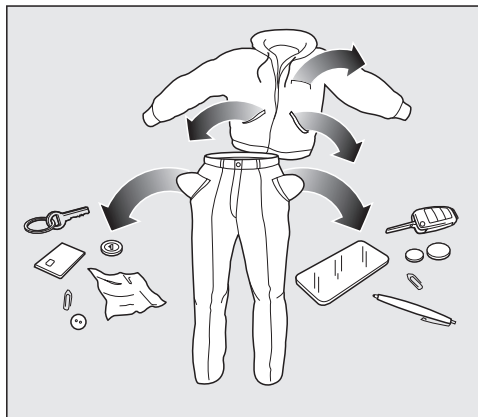

- Tehke taskud tühjaks.

Pesumasina sisselülitamine

Aktiveeritud lähenemisanduri korral lülitub pesumasin automaatselt sisse.


- Puudutage  Sisse / välja.

Pesuga täitmine

Valmistage pesu ette, nagu kirjeldatakse peatükis "Hea teada".

Ukse avamine

Ukse käepidemeandur registreerib käepuudutuse uksele ja avab ukse prao-kile.

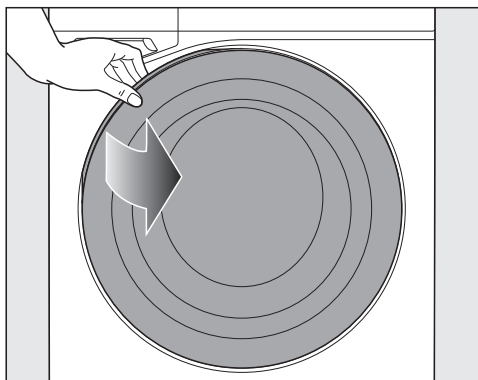

- Avage uks täielikult.

Pesu asetamine trumlisse


Enne pesu masinasse panemist kontrollige trumlit, et selles ei oleks loomi ega võõrkehi.

- Pange pesu trumlisse lahtivolditult ja kohevalt.


Nõuanded

- Eri suurusega pesuesemed parandavad pesemistulemust ja jaotuvad tsentrifuugimisel paremini.
- Jälgige erinevate programmide maksimaalset täitekogust. Ekraanil kuvatakse alati vastav täitekogus.

Ukse sulgemine

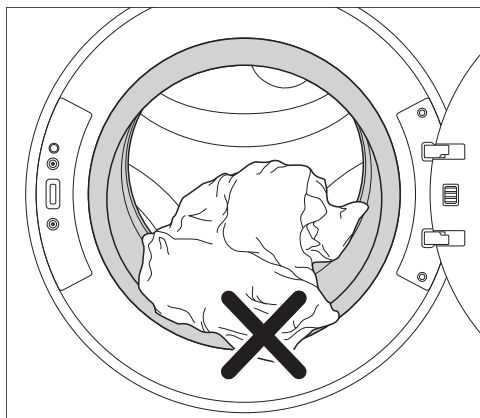

- Jälgige, et pesuesemed ei jääks täite-
luugi ja tihendi vahele.

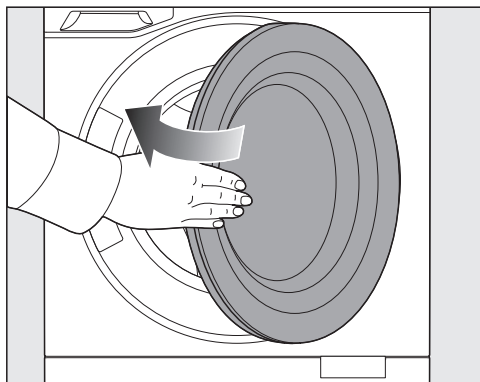

- Sulgege uks kerge hooga.

Programmi valimine

Nõuanne: Programmiteabe nägemiseks valige ⓘ *Teave*.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud programm on esile tõstetud.

Programmiparameetrite seadistamine

Temperatuuri valimine

Enamiku programmide eelseadistatud temperatuuri saab muuta.

- Valige liuguri abil ettenähtud vahemikus *Temperatuur*.

TwinDosi / kapsli valimine

TwinDos peab olema häälestatud.

Nõuanne: TwinDos on automaatselt aktiveeritud kõigis programmides, kus doseerimine on võimalik ja soovitatav.

- Valige *TwinDos/Cap*.

Tsentrifuugimiskiiruse valimine

Programmide eelseadistatud maksimaalset tsentrifuugimiskiirust saab muuta.

- Valige *Pöörete arv* määratud vahemikus liuguri abil.

Lisafunktsioonide valimine

- Valige ⚙️ *Muud parameetrid*.

Kuvatakse kõiki parameetreid.

- Valige *Lisafunktsioonid*.

- Lülitage soovitud lisafunktsioon sisse.

Valikuloend näitab üksnes lisafunktsioone, mis on valitud programmis aktiveeritavad.

Kõik lisafunktsioonid ei ole üksteisega kombineeritavad, nt *Lühike* ja *Energia säästmine*. Pärast esimese lisafunktsiooni valimist ei saa mittekombineeritavaid lisafunktsioone enam valida.

Kasutamine

Programmi käivitamine

- Valige ► *Start*.

Uks lukustatakse ja programm käivitub.

Programmi lõpp

Ukse lukustusest avamine kortsumiskaitse korral

Kortsumiskaitsefaasis on uks lukustatud. Ukselukustuse saab igal ajal avada.

- Valige ✓ *Kinnitamine*.


Ukse avatakse lukustusest ja ukse saab avada.

Nõuanded

- Pärast kortsumiskaitset avatakse ukseelukustus automaatselt.
- Aktiveeritud ComfortOpeni korral avatakse uks pärast kortsumiskaitset automaatselt praokile.

Ukse avamine

Ukse käepidemeandur registreerib käepuudutuse uksele ja avab ukse praokile.

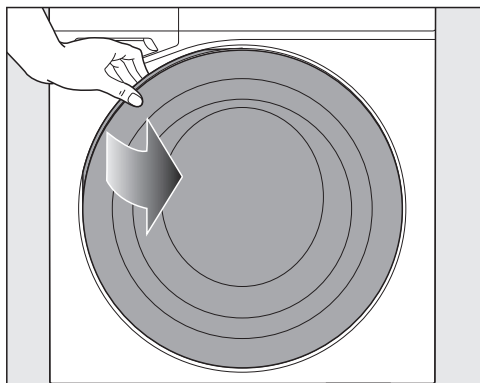

- Avage uks täielikult.

Pesu väljavõtmine


- Võtke niiske pesu trumlist välja.

- Kõigi pesuesemete väljavõtmiseks keerake trumlit käega.

Väljavõtmata pesuesemed võivad järgmise pesukorra ajal kokku tõmbuda või teistele pesuesemetele värvi anda.

Võtke pesuesemed trumlist välja.

Tegevused pärast pesu väljavõtmist

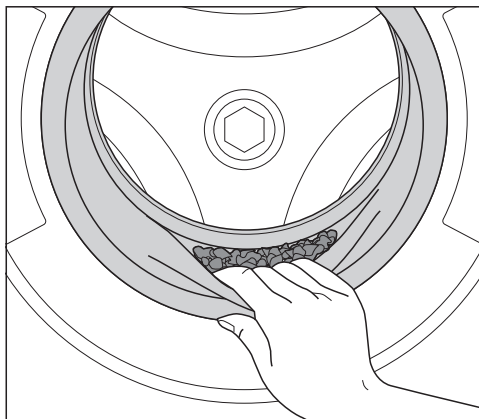

- Kontrollige, et uksetihendil ei oleks võõrkehi.
- Vajaduse korral eemaldage kasutatud kapsel pesuvahendisahtlist.

Nõuanded

- Jätke pesuvahendisahtel praokile, et see saaks kuivada.
- Jätke uks praokile, et trummel saaks kuivada.

Eripärad rakenduse kaudu juhtimisel

Pesuga täitmine

- Avage uks.
- Pange pesu sisse.
- Sulgege uks.

Juhtimise aktiveerimine rakenduse kaudu

- Valige  *Kaugjuhtimine*.

Pesumasina ukse lukustamine

- Valige  *Start*.

Pesumasina uks lukustatakse.

Programmi valimine ja käivitamine rakenduse kaudu

- Valige soovitud programm.
- Valige soovitud programmiparameetrid.
- Käivitage programm.

Ajavalik

Viitkäivituse seadistamine

Viitkäivituse abil saab seadistada kas pesuprogrammi viitusega käivituse või pesuprogrammi soovitud lõpuaja. Viitkäivitus on võimalik 24-tunnises ajavahemikus.

- Valige sümbol  *Muud programmid*.
- Valige *Start*.
- Seadistage soovitud aeg (*Start* või *Lõpp*).
- Pesuprogrammi käivitamiseks viitkäivitusega valige  *Start*.
- Programmivaliku juurde tagasi pääsemiseks valige  *Kinnitamine*.

Viitkäivituse muutmine

Valitud viitkäivitust saab muuta.

- Valige sümbol  *Muud parameetrid*.
- Muutke viitkäivitust ja valige see nupuga  *Kinnitamine*.

Viitkäivituse kustutamine

Käivitatud viitkäivituse saab kustutada.

- Valige  *Stopp*.

Saate valida:

- programm *Käivita kohe*
- programm *Katkesta*

Pesu lisamine (AddLoad)

Pesu saab lisada või välja võtta, kui ekraanil kuvatakse "Pesu lisamine".

- Puudutage ekraani.
- Puudutage andurnuppu *Pesu lisamine*.

Pesuprogramm katkestatakse ja uks avaneb praokile.

- Avage uks täielikult.
- Pange pesu juurde või eemaldage osa pesust.
- Sulgege uks.
- Valige  *Start*.

Programmi jätkatakse.

Kasutamine

Programmi muutmine pärast programmi käivitamist

Pärast programmi käivitamist ei saa muuta programmi ega parameetreid. Muutmise jaoks peate programmi katkestama.

Programmi katkestamine

- Valige  *Stop*.

Ekraanil kuvatakse küsimus, kas soovite programmi katkestada.

- Valige *Jah*.

Programm katkestatakse ja uks avatakse.

Programmi peatamine

- Lülitage pesumasin välja.
- Programmi jätkamiseks lülitage pesumasin jälle sisse.

♥ Lemmikud

Lemmikuna saab salvestada kuni 12 programmi. Lemmikute puhul saate muuta programmi nime ja teatud parameetreid.

Lemmiku salvestamine

Asute peamenüüs.

- Valige programm.
- Valige soovitud parameetrid.
- Valige ♥ *Lemmikud*.

Kuvatakse klaviatuur.

- Sisestage lemmiku nimi.
- Valige ✓ *Kinnitamine*.

Programm salvestati ♥ lemmikuna. Saate programmi kohe nupuga ► *Start* käivitada.

Nõuanne: Programmi otse lemmikuna salvestamiseks võite pärast programmi lõppu valida ♥ *Lemmikud*.

Lemmiku asukoha muutmine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.

Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite valikuloendit sorteerida.

- Puudutage pikalt lemmikut, mille asukohta soovite muuta.

Kuvatakse kontekstimenüü.

- Valige ≡ *Nihutamine*.
- Nihutage *Lemmik* soovitud asukohta.
- Kinnitage nupuga ✓ *OK*.

Muudatus salvestati.

Lemmiku muutmine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.

Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite parameetreid töödelda.

- Liigutage sõrme ekraanil, kuni soovitud lemmik süttib.
- Puudutage sümbolit  *Muud parameetrid*.

Kuvatakse parameetreid.

- Muutke soovitud parameetreid.

Muudatused salvestatakse.

Lemmiku eemaldamine

Asute menüüs ♥ *Lemmikud*.

Salvestasite programmi lemmikuna ja soovite selle lemmiku loendist eemaldada.

- Valige lemmik, mille soovite eemaldada.
- Valige ♥ *Lemmikud*.

Lemmik eemaldati loendist.

TwinDosi kasutamine

TwinDos peab olema häälestatud.

TwinDos on automaatselt aktiveeritud kõigis programmides, kus doseerimine on võimalik.

Nõuanne: Pesuvahendite doseerimiskogused on eelseadistatud. Kui tekib liiga palju vahtu, saate menüüs *Seadistused*  ▶ *TwinDos* ▶ *Doseerimiskogus* doseerimiskogust vähendada.

Pesuvahendi doseerimiskoguse sisetamine TwinDosi jaoks

TwinDosi kassetidel UltraPhase 1 ja UltraPhase 2 on ribakood, mida pesumasin loeb. Seepärast ei pea te UltraPhase 1 ja 2 kasutamisel sisestama doseerimiskoguseid.

Doseerimiskogused peate märkima järgmistel juhtudel:

- Ribakood on defektne.
- Kasutate mõne muu tootja pesuvahendit.

- Valige  ▶  *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *TwinDos*.
- Valige selle TwinDosi kasseti lahter, mille doseerimiskogust soovite sisestada või muuta.
- Valige *Doseerimiskogus*.
- Sisestage doseerimiskogus, mis on märgitud pesuvahendi pakendi peal **karedusastme 2 (keskmise), keskmiselt määratud pesu ja 4,5 kg täi-tekoguse** jaoks.

Nõuanne: Need andmed on igale pesuvahendi pakendile trükitud tabelis.

Pesumasin arvutab ise vajaliku pesuvahendi koguse.

Plekieemaldite kasutamine TwinDosi puhul

Plekieemaldite kasutamiseks on järgmised võimalused:


- võimendikapsli kasutamine ja CapDosingu aktiveerimine;
- plekieemaldi lisamine pesuvahendi-sahtli kambri  kaudu.

Kasutamine


TwinDosi kasseti vahetamine

Pesumasin annab tühjast TwinDosi kassetist ekraanil märku.

TwinDosi kasseti ettevalmistamine

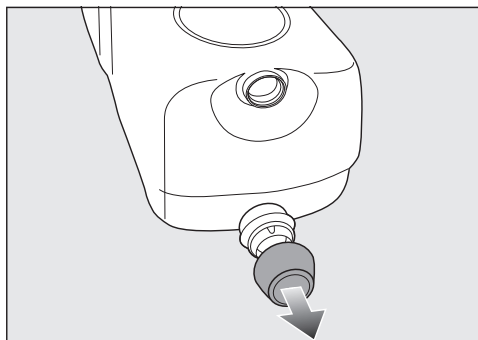

- Eemaldage kork TwinDosi kassetilt.
või

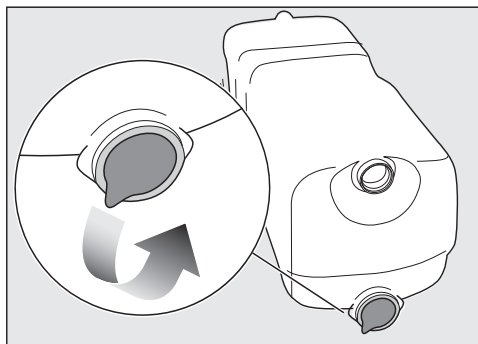

- Lülitage pesumasin sisse.

⚠ Kaitsekilest põhjustatud kahjustuste oht

Kilejäägid võivad põhjustada TwinDos-süsteemi lekkeid.


Enne uue kasseti sisestamist eemaldage kaitsekile imemisotsakult täielikult.

TwinDosi kasseti vahetamine


- Lülitage pesumasin sisse.

Sokliluuk võib küljest murduda.

Ärge asetage mitte ühtegi eset avatud sokliluugile.

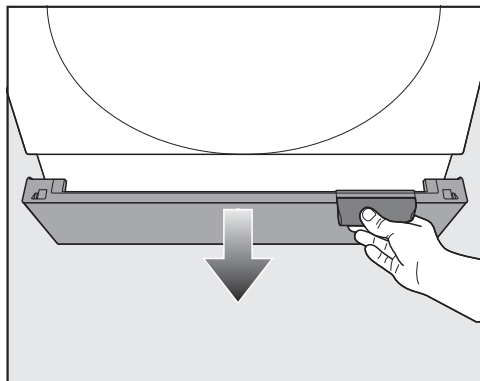

- Avage sokliluuk.

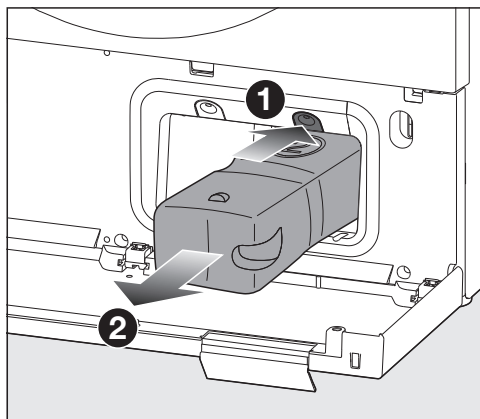


- Lukustuse ❶ avamiseks vajutage lukustust.
- Tõmmake tühi TwinDosi kasset ❷ välja.
- Pange uus TwinDosi kasset sisse.

Pesuvahendisahtli kasutamine


Jälgige, et TwinDos-doseerimine oleks välja lülitatud.

- Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

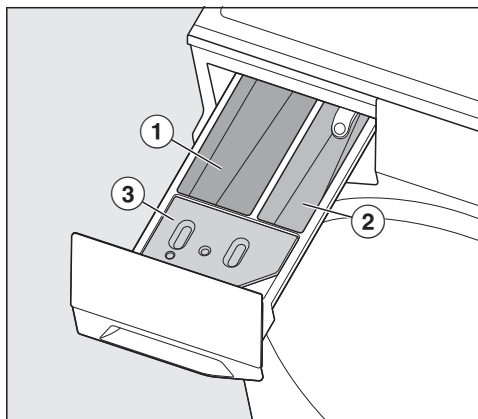

- ① Kamber Pesuvahend põhipesuks ja leotamiseks
 - ② Kamber Pesuvahend eelpesuks
 - ③ Kamber Pehmendav loputusvahend, vormiv loputusvahend või kapsel
- Valage pesuvahend vastavasse kambrisse.

Pehmendava loputusvahendi lisamine

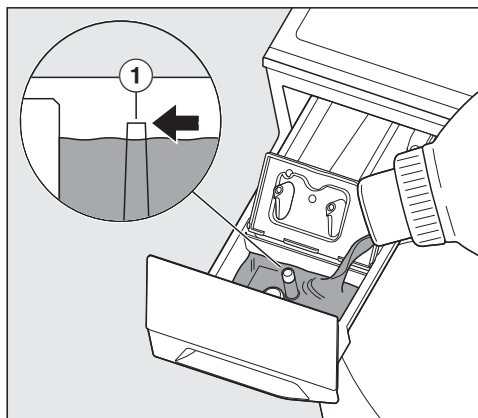

- Valage pehmendav või vormiv loputusvahend või tärgeldusvedelik kambrisse . **Järgige maksimaalset täite-taset ①.**

Viimases loputustsükli kasutatakse loputamisel loputusvahendit. Programmi lõpus jääb pisut vett kambrisse alles.

Tärgeldusvedelik põhjustab kleepumist. Kambri / sifoon ei tööta enam ja kamber võib üle voolata. Puhastage pärast tärgeldusvedeliku mitmekordset kasutamist sifoon eriti põhjalikult.

Pesuvahenditablettide või -kapslite kasutamine

- Pange pesuvahenditabletid või -kapslid alati otse pesu juurde trumlisse.

Pesuvahendi sahtli kaudu lisamine ei ole võimalik.

Kasutamine

CapDosing

⚠ Kapslid võivad põhjustada terviseohtu.

Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis võivad allaneelamisel või kokkupuutel nahaga olla tervisele ohtlikud.


Hoidke kapsleid lastele kättesaamatus kohas.

Kapsli sisestamine


Pesuvahendisahtlisse sisestamisel kapsel avaneb. Kui kasutamata kapsel võetakse pesuvahendisahtlist välja, võib kapsel lekkima hakata.

Visake avatud kapsel ära.


- Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

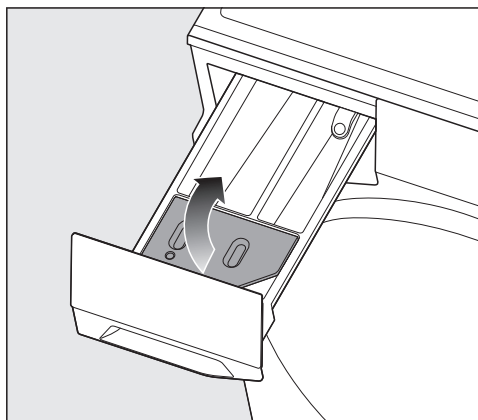

- Avage kambri ☼/☐ kaas.

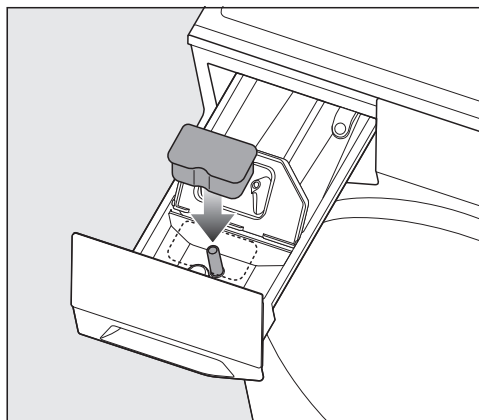

- Lükake kapsel tugevalt sisse.

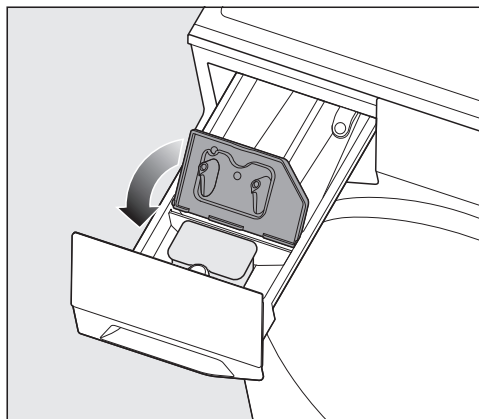

- Sulgege kaas ning vajutage see kõvasti kinni.
- Sulgege pesuvahendisahtel.

Kapsli eri sorti sisud lisatakse programmile õigel ajahetkel.

Vee sissevool sahtlisse ☼ toimub kapseldoseerimise puhul eranditult ainult kapsli kaudu.

Ärge pange sahtlisse ☼ loputusvahendit.

Programmide ülevaade

Puuvillane	
Temperatuur	90 °C kuni külm
Täitekogus	9,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Puuvillased, linased või segakiust tekstiilid, nt T-särgid, aluspesu, laudlinad
Nõuanne	Eriliste hügieeninõuete korral valige 60 °C või kõrgem temperatuur.

Märkus katseasutustele:

Puuvillane 20 °C: programm kergelt määrdunud puuvillase pesu jaoks
Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse 2019/2023 järgimise kohta.

ECO 40-60	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	9,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Keskmiselt määrdunud puuvillane pesu
Nõuanne	Ühes pesutsüklis saab pesta erinevaid puuvillaseid esemeid, mille pesutemperatuur on 40° ja 60 °C. Programm on energia- ja veekulu poolest puuvillase pesu pesemisel tõhusaim.

Märkus katseasutustele:

Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse nr 2019/2023 järgimise ja määruse nr 2019/2014 kohase energiamärgistuse kohta.

Vastavuskontrollide tegemisel tuleb TwinDosi doseerimine välja lülitada.

Programmid

Kergesti hooldatav	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Süntheetilistest kiududest, segakiust või puuvillast kergesti hooldatavad tekstiilid, nt pulloverid, kleidid, püksid ja sokid / sukad
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vähendage lõpptsentrifugimiskiirust.

QuickPowerWash	
Temperatuur	60 °C ja 40 °C
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Kergelt või keskmiselt määrdunud puuvillast, linasest või segakiust tekstiilid, mis sobivad ka programmi Puuvillane jaoks
Nõuanne	- Tekstiilide kiire ja põhjalik pesemine suurema energia- ja vee- kulu juures. - Jälgige täitekogust.

SmartMatic	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1400 p/min
Esemed	Puuvillast ja sünteetilistest kiududest tekstiilid, mis on pestavad alates temperatuurist 30 °C
Nõuanne	- Programm pakub püsivalt head pesutulemust sama vee- ja energiakulu juures, ükskõik kas pestakse 4 × 1 kg või 1 × 4 kg. - Optimeeritud pesuvahendikulu saavutate TwinDosi kasu- tamisel.

Villane 	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Villast või villasegust tekstiilid, nt pulloverid, kootud jakid, sokid / sukad
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vähendage lõpptsentrifugaalskiirust.

Päevasärgid/pluusid	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Puuvillast või segakiust päevasärgid ja pluusid
Nõuanne	- Kraesid ja kätiseid tuleks sõltuvalt määrdumusest eeltöödelda. - Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Eeltriikimine</i>. - Siidist päevasärgide ja pluuside jaoks kasutage programmi <i>Siid</i> .

Õrn pesu	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Sünteeilisest kiust, segakiust, viskoosist õrnad tekstiilid, nt naiste aluspesu ja aplikatsioonidega tekstiilid
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul valige lisafunktsioon <i>Eeltriikimine</i> .

Programmid

PowerFresh	
Temperatuur	Aur
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifugimiseta
Esemed	Kuivade, puhaste puuvillasest, linasest või segakiust tekstiilide jaoks, mis on kergelt kortsunud Tekstiilid peavad sobima kuivatis kuivatamiseks ☹☹ ja olema triigitavad ☹☹.
Nõuanne	- Väiksema täitekoguse korral on lõpptulemus parem. - TwinDosi valimine tagab värsket lõhna. - Võtke tekstiilid kohe pärast programmi lõppemist välja ja riputage riidepuule. - Programm ei sobi villase või villasisaldusega tekstiilide jaoks.

Tume pesu / teksad	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Mustad ja tumedad puuvillast või segakiust tekstiilid ja teksa, nt jakid, püksid, päevasärgid, seelikud
Nõuanne	- Peske pahupidi pööratuna. - Teksariided annavad tihti veel esimeses pesus värvi. Seepärast peske heledaid ja tumedaid teksatekstiile eraldi.

Üleriided	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugi- mine	800 p/min
Esemed	Funktsionaalsed tekstiilid, nagu Gore-Tex®-i, SYMPATEX®-i, WINDSTOPPER®-i jne membraanidega õuejoped ja -püksid
Nõuanne	- Sulgege takjakinnised ja tõmblukud. - Ärge kasutage loputusvahendit. - Vajaduse korral saab ülerõivaid järeltöödelda programmiga <i>Impregneerimine</i>. Pärast iga pesukorda ei ole soovitatav impregneerida.

Spordiriided	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugi- mine	1200 p/min
Esemed	Spordi- ja treeningtekstiilid, nagu särgid, püksid, mikrokiudkan-gast spordiriided ja fliis
Nõuanne	- Ärge kasutage loputusvahendit. - Järgige tootja hooldusetiketti.

Programmid

Spordijalatsid	
Esemed	Nahkdetailideta spordijalatsid
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	2 paari jalatseid
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Nõuanne	- Enne pesemist eemaldage suurem mustus harjaga. - Väike lisatäitekogus, nt vanadest froteerätikutest või puhastuslappidest, suurendab puhastusjõudlust ja vähendab müra tekkimist. - Sulgege takjakinnitused. - Ärge kasutage loputusvahendit. - Järgige tootja hooldusetiketti. - Kuivatis kuivatamiseks kasutage kuivatuskorvi.

Ekspress 20	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Väga vähe kantud või minimaalselt määrdunud puuvillane pesu
Nõuanne	Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Lühike</i> .

Suled/tekid	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugi- mine	1200 p/min
Esemed	- Udusuletäidisega tekstiilid, nt joped, vestid ja magamiskotid - udusulgedest, sulgedest või sünteetikast täidisega padjad ja tekid
Nõuanne	- Liigse vahu tekke ennetamiseks eemaldage enne pesemist esemetest õhk. - Järgige hooldusetiketti.

Voodipesu	
Temperatuur	90 °C kuni külm
Täitekogus	8,0 kg
Tsentrifuugi- mine	1600 p/min
Esemed	Voodipesu, voodilina, padjapüürid
Nõuanne	Pange nõöbid või tõmblukud kinni.

Kardinad/eesriided	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugi- mine	600 p/min
Esemed	Kardinad ja eesriided, mida tootja lubab masinas pesta
Nõuanne	- Tolmu eemaldamiseks valige lisafunktsioon <i>Eelpesu</i>. - Kortsumist mittetaluvate kardinate puhul tühistage lõpptsentrifuugimine. - Eemaldage kardinarõngad.

Programmid

Siid 	
Temperatuur	30 °C kuni külm
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	600 p/min
Esemed	Siid ja kõik villa mittesisaldavad käsipesutekstiilid
Nõuanne	Pesukoti kasutamisel (nt rinnahoidjate või õhukeste sukkpükste jaoks) peske alati lisaks muid lahtiseid tekstiile.

Uued rõivad	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Puuvillased, sünteetilisest kiust ja froteest uued tekstiilid
Nõuanne	Kiududest eemaldatakse tootmisjäägid.

Impregneerimine	
Temperatuur	40 °C
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Mikrokiust ja peamiselt sünteetilisest kiust tekstiilid, nt üle-, suusa- vihmärõivad, lauapesu
Nõuanne	- Vaja on kasutada eripesuvahendit, nt Impraprotect Mielelt. - Impregneerimisega muutuvad tekstiilid märgumatuks ja määr-dumatuks. - Tekstiilid peavad olema värskelt pestud, tsentrifuugitud või kui-vatatud. - Impregneerimise terminine fikseerimine toimub automaatselt protsessi lõpus.

Eeltriikimine	
Temperatuur	Aur
Täitekogus	2,0 kg (tsentrifuugitud pesu)
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Niisked, värskelt pestud ja tsentrifuugitud tekstiilid, mis sobivad kuivatis kuivatamiseks   ja on triigitavad  
Nõuanne	- Vähendab kortsude teket pärast pesemist ja vähendab triikimisvaeva. - 5–6 päevasärki on umbes 2,0 kg. - Väiksema täitekoguse korral on lõpptulemus parem. - Võtke tekstiilid kohe pärast programmi lõppemist välja ning pange seejärel silumiseks kuivatisse või riputage riidepuule. - Ei sobi villase või villasisaldusega tekstiilide jaoks

Ainult loputus	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	8,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Tekstiile, mida on vaja loputada, või tekstiilide eraldi pehmendavaks loputamiseks
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul pöörake tähelepanu lõpptsentrifuugimiskiirusele.

Tsentrifuugimine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	9,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Tekstiilid, mida tuleb tsentrifuugida
Nõuanne	- Pumpamine: tsentrifuugimiskiirus 0 p/min - Kergestikortsuvate tekstiilide puhul pöörake tähelepanu lõpptsentrifuugimiskiirusele.

Programmid

TwinDosi puhastamine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	- Puhastage kindlasti pikemaajalise eemalviibimise (kauem kui 2 kuud) korral. - Kasutage puhastamiseks Miele puhastuskassetti TwinDos Care.

masina puhastamine	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	- Optimaalse tulemuse saavutamiseks kasutage Miele masina-puhastusvahendit IntenseClean. Alternatiivina võib kasutada pulbrilist universaalset pesuvahendit. - Doseerige masinapuhastusvahendit või universaalset pesuvahendit otse trumli sisse. - Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Lühike</i>.

Trumli puhastamine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	Mustus, nagu liiv või ebemed, loputatakse trumlist välja.

Programmi kulg

	Pesemisrütm	Loputustsüklid	Loputamise veetase
Puuvillane	Intensiivne	3	Keskmine
ECO 40-60	Intensiivne	2	Keskmine
Kergesti hooldatav	Tavaline	3	Kõrge
QuickPowerWash	Intensiivne	2	Madal
SmartMatic	Tavaline	3	Keskmine
Villane	Käsipesu	3	Kõrge
Päevasärgid/pluusid	Õrn	3	Kõrge
Õrn pesu	Õrn	3	Väga kõrge
PowerFresh	Kiigutamine	—	—
Tume pesu / teksad	Tavaline	3	Keskmine
Üleriided	Õrn	3	Kõrge
Spordiriided	Õrn	2	Kõrge
Spordijalatsid	Kiigutamine	2	Keskmine
Ekspress 20	Intensiivne	1	Madal
Suled/tekid	Tavaline	2	Kõrge
Voodipesu	Intensiivne	2	Kõrge
Kardinad/eesriided	Õrn	4	Keskmine
Siid	Käsipesu	2	Kõrge
Uued rõivad	Tavaline	2	Keskmine
Impregneerimine	Tavaline	1	Keskmine

- Tabeli andmed lähtuvad alati programmi maksimaalsest täitekogusest.
- Pesumasin määrab vajaliku vee- ja energiakulu sõltuvalt masinasse pandud pesu kogusest ja imavusest.
- Põhipesu ajal pihustatakse pesuvett pidevalt pesusse. Seetõttu ei ole veetase tuvastatav.

Loputustsüklite arv

Loputustsüklite arv sõltub mitmest tegurist:

- valitud lõpptsentrifuugimise kiirusest;
- põhipesu ajal tekkinud vaht;
- valitud lisafunktsioonid.

Programmid

Lisafunktsioonid

Lühike

Kergelt määrdunud, ilma märgatavate plekkideta tekstiilidele.

Programmi kulgu lühendatakse. Mehaanilist pesemist ja rakendatavat energiat suurendatakse.

Eltriikimine

Pesu silutakse programmi lõpus auruga. Optimaalse tulemuse saavutamiseks vähendage maksimaalset täitekogust 50% võrra. Väikese täitekoguse korral on lõpptulemus parem.

Rõivad peavad olema masinkuivatuseks sobivad   ja triigitavad  .

SingleWash

Võimaldab tõhusalt pesta väga väikest täitekogust (< 1 kg) tavalise pesuprogrammiga. Pesuaeg on lühem.

Arvestage järgmiste soovitustega:

- kasutage vedelat pesuvahendit,
- vähendage pesuvahendikogust maksimaalselt **50%-le** märgitud kogusest, kui pesete **½ täitekogust**.

Plekid

Plekkidega pesu pesemiseks. Pesuprogrammi kulgemist muudetakse.

Energia säästmine

Vee temperatuuri alandatakse ja pesuaega pikendatakse. Pesuprogrammi puhastustoime säilib.

Loputus pluss

Eriti hea loputustulemuse saavutamiseks aktiveerige üks kuni kolm lisaloputustsüklit.

Loputustsüklite arvu saab seadistada  ▶  *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Lisaloputus* abil.

Eriti vaikne

Vähendatakse pesuprogrammi ajal tekkinud müra. Kasutage seda funktsiooni, kui soovite pesu pesta öörahu ajal.

Lisafunktsioon *Loputuse seiskamine* lülitatakse automaatselt sisse ja sellega inaktiveeritakse lõpptsentrifugimine. Programmi kestus pikeneb.

Hügieen pluss

Pesule esitatavad hügieeninõuded on kõrgemad. Põhipesu temperatuuri hoida pikendatakse ja lopustustoimet suurendatakse. Programmi vee- ja energiakulu tõuseb. Pesu peab olema masinkuivatuseks sobiv   ja triigitav  .

Eelpesu

Suurema mustuse, nt tolmu, liiva, eemaldamiseks.

Leotamine

Eriti määrdunud ja valku sisaldavate plekkidega tekstiilidele.

Leotamisaja saab seadistada vahemikus 30 minutit kuni 6 tundi  ▶  *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Leotamine* abil.

Loputuse seiskamine

Pesu jääb pärast viimast loputustsüklit vette. Nii tekib vähem kortse, kui pesu pole võimalik kohe pärast programmi lõppu pesumasinast välja võtta.

Pesuvahendisoovitused (kooskõlas ökodisaini määrusega nr 2019 / 2023)

Soovitused kehtivad kogu pesuprogrammide temperatuurivahemikule.

	Miele UltraPhase 1 ja 2	Miele Caps 	Miele Caps 	Miele Caps 	Universaalne pesuvahend	Värvilise pesu pesuvahend	Õrna javillase pesu pesuvahend	Eripesuvahend
Puuvillane	✓		✓	✓	✓	✓		
ECO 40-60	✓		✓	✓	✓	✓		
Kergesti hooldatav	✓		✓	✓		✓		
QuickPowerWash	✓		✓	✓	✓	✓		
SmartMatic	✓		✓	✓	✓	✓		
Villane 	✓	✓					✓	✓
Päevasärgid/pluusid	✓		✓	✓	✓	✓		
Õrn pesu	✓	✓	✓	✓			✓	
PowerFresh	✓							
Tume pesu / teksad	✓		✓	✓	✓	✓		
Üleriided	✓	✓					✓	✓
Spordiriided	✓	✓				✓		✓
Spordijalatsid	✓	✓				✓		✓
Ekspress 20	✓		✓			✓ ¹		
Suled/tekid	✓	✓					✓	✓
Voodipesu	✓		✓	✓	✓	✓		
Kardinad/eesriided	✓		✓	✓	✓	✓		
Siid 	✓	✓					✓	✓
Uued rõivad	✓		✓	✓		✓		
Impregneerimine			✓					
masina puhastamine					✓ ²			✓

- ✓ soovitatav
- ei ole soovitatav



Eripesuvahendid (nt WoolCare)



Tekstiilihooldusvahendid (nt loputusvahend)



Lisand (nt võimendi)

Programmid	Täitekogus kg	Energia kWh	Vesi liiter	Tööaeg h: min	Temperatuur ¹ °C	Jääniiskus %	Tsentrifugaal- gimiskiirus p/min
ECO 40-60*	9,0	0,806	70,60	3:49	37	44,90	1600
	4,5	0,461	57,60	2:54	32	44,70	1600
	2,5	0,251	27,60	2:54	26	45,10	1600
Puuvillane	60	2,000	65,00	3:19	60	45,00	1600
Kergesti hooldatav	20 ³	9,0	70,00	3:19	20	50,00	1600
	30	4,0	40,00	2:29	30	30,00	1200
Ekspress 20 ²	40	3,0	20,00	0:20	30	60,00	1200
Villane 	30	3,0	25,00	0:40	30	40,00	800
QuickPowerWash	40	4,0	40,00	0:49	40	60,00	1600

* Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse 2019/2023 järgimise ja määruse nr 2019/2014 kohase energiamärgistuse jaoks

1 Pesu maksimaalne saavutatav temperatuur põhipesu ajal.

2 Lisafunktsioon *Lühike* on aktiveeritud

3 20 °C programm kergelt määrdunud puuvillase pesu jaoks

Vastavuskontrollide tegemisel tuleb TwinDosi doseerimine välja lülitada.

Märkus kliendile

Kuluandmed võivad etteantud väärtustest erineda sõltuvalt veesurvest, vee karedusest, siseneva vee temperatuurist, ruumitemperatuurist, pesuliigist, täitekogusest, elektriringe kõikumistest ning valitud lisafunktsioonidest.

Tekstiilide ettevalmistamine pesu jaoks

Pesu sorteerimine

- Sorteerige tekstiilid värvi ja kanga järgi.
- Tumedad värvid annavad esimestel pesukordadel tihti pisut värvi. Seejärel peske tumedaid ja heledaid tekstiile eraldi.
- Juhised kanga ja pesuprogrammi kohta leiate hooldusetiketilt. Hooldusetiket asub sagedasti tekstiilide krael või küljeõmblusel.
- Hooldusetikelil sümboliga  tekstiile **ärge** peske pesumasinas.
- Eemaldage kardinatelt rõngad või tina-
nael või siduge mõlemad kotti.
- Jälgige rinnahoidjate tugikaarte puhul, et tugikaard oleksid sisse õmmeldud. Lahtised tugikaard eemaldage enne pesu.
- Sulgege tõmblukud, takjakinnised, haagid ja õõsid.
- Sulgege tekikotid ja padjapüürid. Sellega takistate muude tekstiilide sattumist nende sisse.

Plekkide eeltöötlus

Eeltöödelge plekke kiiresti, võimalusel seni, kuni plekid on värsked. Sissekuivanud plekke või kangasse tunginud plekke on raske eemaldada.

- Tupsutage plekke värvi mitteandva lapiga. Mitte hõõruda.

Nõuanne: Plekke (nt veri, muna, kohv, tee) saab tihti kõrvaldada väikeste nippidega. Nipid leiate Miele veebilehelt plekiaabitsast.

 Lahustit sisaldavate puhastusvahendite põhjustatud kahjustuste oht. Puhastusbensiin, plekieemaldi jne võib kahjustada plastosi. Kui eemaldate riidetelt plekke, jälgige hooliga, et kunstmaterjalist detailid ei puutuks puhastusvahendiga kokku.

 Lahustit sisaldavate puhastusvahendite põhjustatud plahvatusoht. Lahustit sisaldavate puhastusvahendite kasutamisel võib tekkida plahvatusohtlik segu. Ärge kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid.

Hea teada

Hooldusetikett

Hooldusetiketil on tekstiilide optimaalse puhastamise ja hoolduse sümbolid.

Sümbolid saab jagada järgmistesse kategooriatesse:

Pesemine	
Pesunõule märgitud kraadid näitavad maksimaalset temperatuuri, millega võib eset pesta.	
	tavaline mehaaniline töötlus, nt programmid <i>ECO 40-60</i> , <i>Puu-villane</i>
	säästev mehaaniline töötlus, nt programm <i>Kergesti hooldatav</i>
	väga säästev mehaaniline töötlus, nt programm <i>Õrn pesu</i>
	käsipesu, nt programm <i>Villane</i>
	mittepestav

Kuivatamine	
	normaalne või kõrgem temperatuur
	vähendatud temperatuur
	ei tohi kuivatis kuivatada

Triikimine ja rullimine	
	u 200 °C
	u 150 °C
	u 110 °C Triikimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi.
	mitte triikida ega rullida

Professionaalne puhastus	
	Puhastus keemiliste lahustitega. Tähed tähistavad puhastusvahendit.
	märghpuhastus
	keemiline puhastus ei ole lubatud

Pleegitamine	
	lubatud on iga oksüdeerimispleegiti
	lubatud ainult hapnikupõhine pleegitusvahend
	pleegitusvahendid keelatud

Pesuvahendid

Kasutada võib kõiki pesuvahendeid, mis sobivad kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasinatele. Järgige pesuvahendi pakendil olevaid kasutus- ja doseerimisjuhiseid.

Doseerimise abivahendite kasutamine

Kasutage pesuvahendi doseerimiseks pesuvahendi tootja pakutavaid doseerimisabivahendeid (doseerimisvall), eelkõige vedela pesuvahendi doseerimisel.

Täitepakendite kasutamine

Ostke pesuvahendeid võimalusel täitepakendites, et vähendada tekkiva prügi hulka.

Pesuvahendi õige doseerimine

Pesuvahendi doseerimiskogus sõltub mitmest tegurist:

- pesu määrdumisaste;
- pesukogus;
- vee karedus. Kui te ei tea vee karedusastet, võtke ühendust kohaliku veevarustuse ettevõttega.

Üle- ja aladoseerimise mõjud

Üledoseerimise tulemuseks ei ole parem pesutoime, vaid:

- halvem pesutulemus tingituna trumli tekkivast liigsest vahust ja seetõttu vähenenud pesemismehaanikast;
- loputustulemuse halvenemine;
- suurem veekulu lisaloputustsükli tõttu (lülitatakse automaatselt juurde, kui trumli tuvastatakse liiga palju vahtu);
- suuremad kulud suurema vee- ja pesuvahendikulu tõttu;
- keskkonna koormamine.

Aladoseerimisel on järgmised mõjud:

- pesu ei saa puhtaks ja muutub ajapikku halliks (pesu hallinemine);
- rohkem lubjaseteid küttekehadel (energiakulu tõuseb, küttekehade kasutusiga lüheneb);
- ebameeldivad lõhnad pesumasinas (biokile tekke tõttu);
- ebameeldivad lõhnad pesul (pesule jääva keharasva tõttu).

Hea teada

Vee kareduse vahemikud

Pesuvahendi doseerimiseks on oluline vee kareduse vahemiku jälgimine.

Need andmed saate kohalikust veevarustusettevõttest.

Vee kareduse vahemik	Üldkaredus mmol/l	Saksa kareduskraadides °dH
I (pehme)	0–1,5	0–8,4
II (keskmine)	1,5–2,5	8,4–14
III (kare)	üle 2,5	üle 14

Veepehmendi

Veepehmendi kasutamine on mõttekas alates vee kareduse vahemikest II ja III. See aitab pesuvahendit säästa. Veepehmendi õige doseerimise juhend on pakendil. Järgige veepehmendi ja pesupulbri lisamisel pesuvahendisahtlisse järgmist järjekorda.

1. Lisage pesupulber.
2. Lisage veepehmendi.

Teine järjekord põhjustab vahendite kleepumist pesuvahendisahtlisse.

Nõuanne: Vedelate vahendite korral: valage pesuvahend pesuvahendisahtlisse ja veepehmendi doseerimise abivahendiga otse trumli sisse.

Seejärel doseerige pesuvahendit nii, nagu soovitatakse vee kareduse vahemiku I jaoks.

Värvimine või värvi eemaldamine

- Pesumasinas värvimine on lubatud vaid oma tarbeks. Värvimisel kasutatav sool söövitab pideval kasutamisel roostevaba terast. Järgige rangelt tootja kasutusjuhendit.

Viige pärast värvimist läbi programm *Trumli puhastamine*. Sellega loputatakse olemasolevad soola- ja värvijäägid välja.

- Värvi eemaldamine pesumasinas on keelatud.



Värvieemaldi võib põhjustada kahju.

Värvieemaldid põhjustavad pesumasinas korrosiooni.

Ärge kasutage pesumasinas värvieemaldeid.

Tsentrifuugimine

Pesu tsentrifuugimise eesmärk on vee-eemaldus. Pärast põhipesu, loputussükleid ja lõpptsentrifugimisel pesu tsentrifuugitakse.

Programmade jaoks on eelseadistatud vastavalt optimaalne lõpptsentrifugimise kiirus ja see on sõltuvalt programmist piiratud maksimaalsele väärtusega. Programmi maksimaalse lõpptsentrifugimise kiiruse leiame programmide ülevaatest.

Vahetsentrifuugimine

Vahetsentrifuugimiseks nimetatakse pesu tsentrifuugimist pärast põhipesu ja loputussükleid.

See pesust vee eemaldamine on vajalik hea loputustulemuse jaoks. Maksimaalselt seadistatud pöörlemiskiirust ei saavutata.

Lõpptsentrifugimise kiiruse vähendamisel kohandatakse vahetsentrifuugimise kiirust.

Väiksema kui 700 p/min lõpptsentrifugimise kiiruse korral aktiveeritakse hea loputustulemuse saavutamiseks nt programmis *Puuvillane* lisaloputussükkel.

Lõpptsentrifugimise ja / või vahetsentrifuugimise tühistamine

Lõpptsentrifugimise tühistamine

- Lülitage lisafunktsioon *Loputuse seiskamine* sisse.

Pesu jääb pärast viimast loputussükli vette. Nii tekib vähem kortse, kui pesu pole võimalik kohe pärast programmi lõppu pesumasinast välja võtta.

Vahetsentrifuugimise ja lõpptsentrifugimise tühistamine

- Valige lõpptsentrifugimise kiirus 0 p/min.

Nõuanne: Vahetsentrifuugimise tühistamine on võimalik üksnes koos lõpptsentrifugimise tühistamisega.

Seadistuste kohandamine

Seadistused: ülevaade

* Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Üldine ▶

Tarkvaravärskendus ▶

Värskendamine

Keel ▶ *

Kuupäev ja kellaaeg ▶ *

Ajavorming ▶

24 tundi

12 tundi

Kellaja seadistamine ▶

Kuupäeva seadistamine ▶

Heledus ▶ *

Helid ▶ *

Signaalhelid ▶

Programmi lõputoon ▶

Ohutus ▶

Kasutuslukk ▶

Häälestamine

Muutmine

Kustutamine

PIN-kood ▶

Lähenemisandur ▶

Väljas

Lähedal

Kaugel

Tehaseseadistused ▶

Seadme lähtestamine

Võrku ühendamine ▶

WiFi

Ühendus ▶

Signaali tugevus ▶

Koduvõrk ▶

IP-aadress ▶

Lähtestamine

Kaugjuhtimine

Seadme funktsioonid ▶

TwinDos ▶

Kassett 1 ▶

Vahend ▶

UltraPhase 1

UltraPhase 2

Värvilise pesuvahend

Univers. pesuvahend

Õrn pesuvahend

Villase pesuvahend

Loputusvahend

Ilma vahendita

Doseerimiskogus ▶

Täitetase ▶

Kassett 2 ▶

Vahend ▶

...

Doseerimiskogus ▶

Täitetase ▶

Vee juurdevool ▶

Külm vesi

Soe vesi

Soe vesi+loputus SV

Memory

ComfortOpen

Määrdumisaste ▶

Kerge

Tavaline

Tugev

Allergik

Leotamine ▶

0:30 → 6:00 h

Lisaloputus ▶

1 loputuskord

2 loputuskorda

3 loputuskorda

Temp alandamine

Pesuvee jahutus

Madal veesurve

Kortsumiskaitse ▶

Kortsumiskaitse

Kestus ▶

0:30 → 2:00 h

Vee karedus ▶

Valgustus ▶ *

Ukse käepide

Teave ▶

Tarkvara ▶ *

Õiguslik teave ▶

Tarbimine ▶

Viimane programm ▶

Kogutarbimine ▶

Töötunnid

Teave ▶

Tehaseseadistused ▶

Seadistuste kohandamine

Üldine

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Üldine*.

Tarkvaravärskendus

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Üldine* ▶ *Tarkvaravärskendus*.

Värskenduste saamiseks peab olema loodud ühendus teie koduvõrguga.

Tarkvara hoidmiseks Miele praegusel tehnika tasemel saate selle funktsiooni sisse lülitada. Kohe kui saadaval on uus värskendus, kuvatakse teie pesumasina ekraanil teadet.

Ohutus

Kasutuslukk

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Üldine* ▶ *Ohutus* ▶ *Kasutuslukk*.

Kasutuslukk kaitseb volitamata kasutamise eest.

- Häälestamine

Teid kutsutakse üles valima sisestusmeetodit kasutusluku jaoks. Peate ekraani lukustusest avama igal sisselülitamisel.

- Muutmine

Seda menüüpunkti kuvatakse üksnes siis, kui olete kasutusluku juba häälستانud. Valitud PIN-koodi saab muuta.

- Kustutamine

Seda menüüpunkti kuvatakse üksnes siis, kui olete kasutusluku juba häälستانud. Kasutusluku saab kustutada. Volitamata kasutamise vastu nüüd kaitse puudub.

Nõuanne: Märkige *PIN-kood* üles. Kui olete PIN-koodi unustanud, saab Miele klienditeenindus PIN-koodi lähtestada.

Lähenemisandur

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Üldine* ▶ *Lähenemisandur*.

Lähenemisandur tuvastab liikumise teatud alas. Lähenemisanduri saab välja lülitada või lähenemisanduri ulatust seadistada (*Lähedal* või *Kaugel*).

Tehaseseadistused

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Üldine* ▶ *Tehaseseadistused*.

Seadme saab lähtestada tarneolekusse.

Võrku ühendamine

Need asuvad menüüs ≡ *Menüü* ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Võrku ühendamine*.

Võrku ühendamine võimaldab kasutamist Miele rakenduse kaudu või väliseid häälassistente ning tarkvara värskendamist.

WiFi

Need asuvad menüüs ≡ *Menüü* ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Võrku ühendamine*.

Ühendus koduvõrguga on võimalik üksnes siis, kui seadistud *WiFi* on sisse lülitatud.

Ühendus

Need asuvad menüüs ≡ ▶  *Seadistused* ▶ *Võrku ühendamine* ▶ *Ühendus*.

Saate esitada päringu oma koduvõrgu kohta.

- *Signaali tugevus*
Kuvatakse vastuvõetava WiFi-signaali tugevust.
- *Koduvõrk*
Saate vaadata oma koduvõrgu ühenduse kvaliteeti.
- *IP-aadress*
Kuvatakse IP-aadress.
- *Lähtestamine*
Kui lähtestate võrku ühendamise andmed, ei ole kasutamine Miele rakenduse kaudu või välised häälassistendid ning tarkvara värskendamine enam võimalik. Peate ühenduse oma koduvõrguga uuesti looma.

Kaugjuhtimine

Need asuvad menüüs ≡ *Menüü* ▶  *Seadistused* ▶ *Võrku ühendamine*.

Kasutamine Miele rakenduse või väliste häälassistentide kaudu on võimalik üksnes siis, kui seadistus *Kaugjuhtimine* on sisse lülitatud.

Seadme funktsioonid

Siit leiate erinevaid seadistusi pesuprotsessi jaoks.

TwinDos

Need asuvad menüüs ≡ ▶  *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *TwinDos*.

Saate valida pesuvahendi, määrata dooseerimiskoguse ning kontrollida ja korrigeerida pesuvahendikassettide täitetaset.

Seadistus on vajalik üksnes siis, kui pesuvahend ei tuvasta pesuvahendikassette automaatselt.

Kui soovite TwinDosi abil doseerida muid vahendeid kui UltraPhase 1 ja 2, vajate täitemahuteid (juurdeostetavad tarvikud).

UltraPhase 1 ja 2 on võimalik kasutada vaid kombinatsioonina. Lahtri jaoks muu pesuvahendi valimisel kustutatakse teise lahtri seadistus automaatselt.

Nõuanne: Kui valite valiku *Ilma vahendita*, lülitatakse vastav lahter TwinDosi jaoks välja.

Seadistuste kohandamine

Vee juurdevool

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Vee juurdevool*.

Vee juurdevoolu jaoks saab programmeerida kolm valikuvõimalust.

- *Külm vesi*

Külma joogivee kasutamisel. Vee juurdevool toimub üksnes külma vee vooliku kaudu.

- *Soe vesi*

Külma ja sooja joogivee kasutamisel. Vee juurdevool toimub mõlema täitevooliku kaudu. Sooja vett kasutatakse üksnes põhipesuks, kui valitud on kõrgem kui 30 °C temperatuur.

- *Soe vesi+loputus SV*

Külma ja sooja joogivee kasutamisel. Vee juurdevool toimub mõlema täitevooliku kaudu. Sooja vett kasutatakse põhipesuks ja loputamisel.

Memory

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Memory*.

Pesumasin salvestab pesuprogrammi viimati valitud parameetrid (temperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja mõned lisafunktsioonid) pärast programmi käivitamist.

Selle pesuprogrammi uuesti valimisel kuvab pesumasin salvestatud parameetreid.

ComfortOpen

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *ComfortOpen*.

Pesumasina uks avaneb automaatselt pärast kortsumiskaitse lõpetamist või pärast programmi katkestamist.

Määdumisaste

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Määdumisaste*.

Saate määrata, milline määdumisaste on TwinDosi kasutamisel eelseadistatud.

Allergik

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Allergik*.

Kõrgemad nõudmised pesumasina lopustoisele. Alati lisatakse üks loputus tsükkel.

Leotamine

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Leotamine*.

Leotusaja saab seadistada ajavahemikus 30 minutit kuni 6 tundi.

Lisaloputus

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Lisaloputus*.

Saate valida, mitu lisaloputustsükli tuleb läbi viia. See seadistus on oluline allergikutele. Pesumasina veekulu suureneb.

Temp alandamine

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Temp alandamine*.

Üle 1000 m kõrgusel asuvates paigalduskohtades on vesi madalama keemistemperatuuriga. Et vältida vee keema hakkamist, soovib Miele paigalduskoha kõrgusel üle 2000 m sisse lülitada temperatuuri alandamise. Maksimaalne temperatuur alandatakse 80 °C-ni, isegi kui valitakse kõrgem temperatuur.

Pesuvee jahutus

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Pesuvee jahutus*.

Põhipesu lõpus voolab trumliste täiendav vesi, et pesuvett jahutada.

Pesuvee jahutus toimub programmis *Puuvillane*, kui valitud on 70 °C või kõrgem temperatuur.

Lülitage pesuvee jahutus järgmistel juhtudel sisse:

- põletusohu vältimiseks, kui tühjendusvoolik on kinnitatud valamü külge;
- hoonete korral, mille äravoolutorud ei vasta standardile DIN 1986.

Madal veesurve

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Madal veesurve*.

Kui veesurve on madalam kui 100 kPa (1 bar), katkestab pesumasin programmi veateatega *Viga F10 • Vee juurdevool*.

Kui kohapealset veesurvet ei saa suurendada, takistab aktiveeritud funktsioon programmi katkestamist.

Seadistuste kohandamine

Kortsumiskaitse

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Kortsumiskaitse*.

Kortsumiskaitse vähendab riiete kortsumist pärast programmi lõppu.

Trummel pöörleb veel kuni 2 tundi pärast programmi lõppemist. Pesumasinale ukse saab igal ajal avada.

Vee karedus

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Vee karedus*.

Seadistage oma maja täpne vee karedus. Vee karedust on vaja TwinDosi õigeks doseerimiseks.

Valgustus

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Valgustus*.

Ukse käepideme valgustuse saab välja või sisse lülitada.

Teave

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Teave*.

Tarkvara

Need asuvad menüüs ≡ *Menüü* ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Teave* ▶ *Tüübisilt*.

Siit leiate oma tüübisildi andmed.

Õiguslik teave

Need asuvad menüüs ≡ *Menüü* ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Teave* ▶ *Õiguslik teave*.

Saate vaadata, milliseid avatud lähtekoodiga komponente tarkvaras kasutatakse.

Tarbimine

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Tarbimine*.

Saate vaadata pesumasina energia- ja veekulu.

Töötunnid

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Teave*.

Saate vaadata töötundide arvu.

Teenindus

Need asuvad menüüs ≡ ▶ ⚙ *Seadistused* ▶ *Teenindus*.

Saate seadistada, kas Miele kliendi-teenindus peab teenindusjuhtumi korral saama tarkvarale juurdepääsu.

Remote Access

Klienditeenindusel on kaugjuurdepääs tarkvarale.

Korpuse, trumli ja paneeli puhastamine

⚠ Võrgupingest põhjustatud elektri-
löögi oht.

Väljalülitatud pesumasinas on võrgu-
pinge.

Enne puhastamist eemaldage toite-
pistik pesast.

⚠ Sissetungivast veest põhjustatud
kahjustuste oht.

Veejoa surve tõttu võib pesumasinas-
se sattuda vesi ja kahjustada detaile.

Ärge pritsige pesumasinat veejoaga.

⚠ Puhastusvahendite põhjustatud
kahjustuste oht.

Lahustit sisaldavad puhastusvahen-
did, abrasiivsed puhastusvahendid,
klaasi- või universaalpuhastusvahen-
did võivad plastpindu ja teisi osi
kahjustada.

Ärge kasutage ühtegi nendest puhas-
tusvahenditest.

Puhastussoovitus:
vastavalt vajadusele

Vajalik tööriist:
pehme lapp

- Kasutage korpuse ja paneeli puhasta-
miseks pehmetoimelist puhastusva-
hendit või seebivett ja kuivatage peh-
me lapiga.
- Puhastage trumlit selleks ettenähtud
roostevaba terase puhastusvahendi-
ga.

Pesuvahendisahtli puhastamine


Madalatel temperatuuridel ja vedela
pesuvahendiga pesemine soodustab
pesuvahendisahtlis mikroobide teket.

Puhastussoovitus:

alguses iga 4 nädala järel ka siis, kui ka-
sutate üksnes TwinDosi. Kui tugevat
määrdumist ei esine, võite intervalli
pikendada.

Vajalik tööriist:
pudelihari

Pesuvahendisahtli eemaldamine ja puhastamine

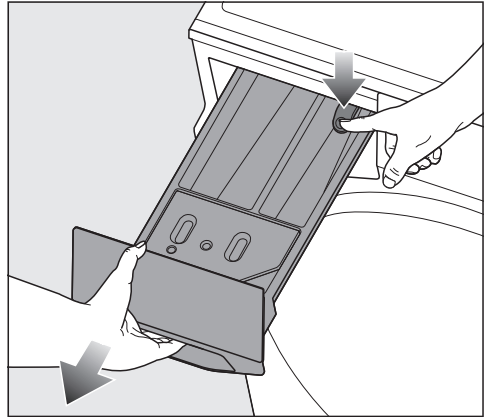


- Tõmmake pesuvahendisahtel lõpuni
välja, vajutage vabastusnupule ja
eemaldage pesuvahendisahtel.
- Puhastage pesuvahendisahtel sooja
veega.

Puhastamine ja hooldus

Kambri ☼/☐ sifooni ja kanali puhastamine

Tärgeldusvedelik põhjustab kleepumist. Kambri ☼ / ☐ sifoon ei tööta enam ja kamber võib üle voolata.

Puhastage pärast tärgeldusvedeliku mitmekordset kasutamist sifoon eriti põhjalikult.

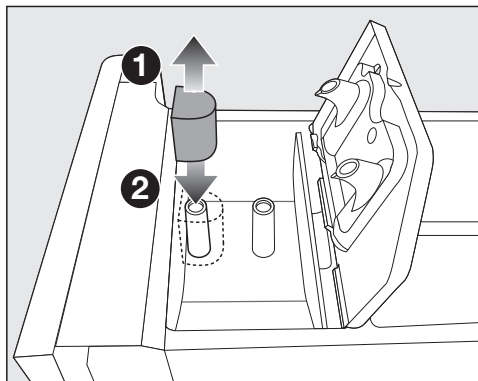


1 Tõmmake sifoon kambrist ☼ välja.

■ Puhastage sifoon sooja voolava vee all.


■ Puhastage ka sifooni all olev toru.

2 Pange sifoon uuesti peale.

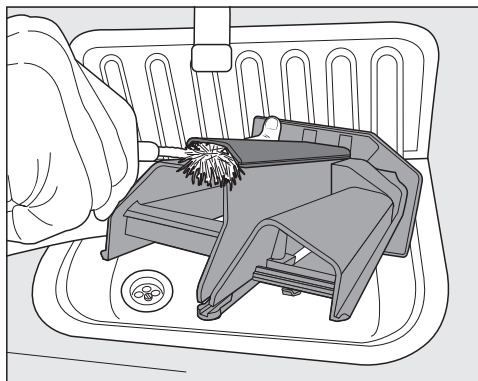

■ Puhastage loputusvahendi kanal sooja vee ja pudeliharjaga.

Pesuvahendisahtli kinnituskoha puhastamine

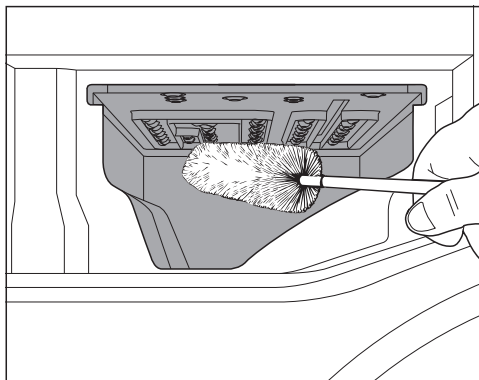

■ Eemaldage pesuvahendisahtli pihustidüüsidest pesuainejäägid ja lubjasete pudeliharja abil.

■ Asetage pesuvahendisahtel oma kohale.

Nõuanne: Parema kuivamise jaoks jätke pesuvahendisahtel praokile.

Vee sissevoolus sõela puhastamine

Pärast puhastamist peate sõela uuesti paigaldama.

Pesumasinal on vee sisselaskeklapi kaitseks sõelfilter. Sõela määrdumist saab paari liigutusega ise kontrollida ja puhastada.


Puhastussoovitus:

iga 6 kuu järel. Sagedaste veekatkestuste korral võib see ajavahemik olla lühem.

Vajalikud tööriistad:

kruvikeeraja, peeneotsalised tangid

- Keerake veekraan kinni.
- Keerake vee täitevoolik veekraanilt maha.

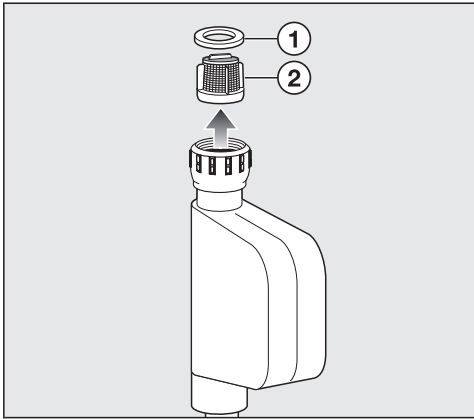

- Eemaldage kruvikeeraja abil keermesliitest must kummitihend ①.
- Võtke plastsõela ② pöödnast näpitsatega kinni ja tõmmake plastsõel välja.
- Puhastage sõelfilter.
- Pange esmalt sõel ja seejärel kummitihend tagasi keermesliitesse.
- Keerake keermesliide käsitsi veekraanile kinni.
- Avage aeglaselt veekraan.

Jälgige, et keermesliitmikust ei tuleks vett läbi.

Keerake keermesliitmik üle.

Puhastamine ja hooldus

TwinDosi puhastamine



Kinni kuivanud pesuvahendist põhjustatud kahjustuste oht.

Pikema kasutuspausi ajal (kauem kui kaks kuud) võib voolikutes olev pesuvahend muutuda tihkeks või kinni kivid. Voolikud võivad ummistuda ning neid peab puhastama klienditeenindus.

Puhastage süsteemi TwinDos.

Pesumasinal on TwinDosi süsteemi jaoks puhastusprogramm *TwinDosi hooldamine*. Puhastusprogramm lõpetab ja puhastab pesumasina sees olevad voolikud.

Puhastusprogrammi läbiviimiseks vajate puhastuskasseti TwinDos Care või täitemahutit, mis on saadaval Miele veebipoes või Miele edasimüüja juures.

Sahtli puhastamine

Pesuvahendijäägid võivad põhjustada kleepumist.

Puhastussoovitus:

kassetide igakordsel vahetamisel.

Vajalik tööriist:

niiske lapp

- Puhastage sahtli sisepind niiske lapiga.

Puhastusprogrammi käivitamine

Puhastusintervall:

pikem kui 2-kuuline kasutuspaus või pesuvahendi toote vahetamisel

Vajalik tööriist:

puhastuskasset TwinDos Care või täitemahuti

- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Trumli puhastus / hügieen pesumasinas

Pesumasinal on kaks puhastusprogrammi:

- *Trumli puhastamine*
- *masina puhastamine*

Trumli puhastamine

Mustus, nagu liiv ja ebemed loputatakse trumlist välja.

Puhastussoovitus:

vastavalt vajadusele

- Käivitage programm *Trumli puhastamine*.

Masina puhastamine

Madalate temperatuuride juures pesemisel ja / või vedelate pesuvahendite kasutamisel on oht mikroobide ja ebameeldiva lõhna tekkeks pesumasinas.

Puhastussoovitus:

teade ekraanil

Vajalik tööriist:

Miele masina puhastusvahend või pulbriline universaalne pesuvahend

- Käivitage programm *masina puhastamine*.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Ekraan ei lülitu automaatselt sisse – programmi ei saa valida

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin ei lülitu sisse. Ekraan jääb pimedaks.	Pesumasinale ei ole toidet. ■ Kontrollige, kas toitepistik on seinakontaktis. ■ Kontrollige, kas kaitse on korras.
	Lähenemisandur on välja lülitatud. Lähenemisandur ei reageeri. ■ Puudutage nuppu  <i>Sisse / välja</i> ja lülitage pesumasin sisse. ■ Kontrollige seadistustes seadistust <i>Lähenemisandur</i>. ■ Kontrollige lähenemisandurit, lähenedes pesumasinale eestpoolt.

Uks ei avane ega sulgu

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga F34	Uks ei ole korralikult kinni. Ukselukustus ei saanud fikseeruda. ■ Sulgege uks uuesti. ■ Käivitage programm uuesti. ■ Kui veateade ilmub uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.
Viga F35	Ukselukuk on blokeeritud. ■ Lülitage pesumasin välja ja jälle sisse. ■ Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Ust ei saa pesuprotsessi ajal avada.	Pesuprotsessi ajal on uks lukustatud ja ukseandur välja lülitatud. ■ Funktsiooni “Pesu lisamine” abil saab pesuprotsessi katkestada ja ukselukustuse tühistada.

Probleemide kõrvaldamine

Vee juurdevool või vee äravool

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga F10 • Vee juurdevool	Pesumasin ei saanud piisavalt vett. ■ Kontrollige, kas veekraan on avatud või piisavalt avatud. ■ Kontrollige, ega vee täitevoolikus ei ole murdekohti. ■ Kontrollige, kas veeühenduse surve on piisav. Minimaalne surve on 100 kPa (1 bar). Kui veeühenduse surve on püsivalt alla minimaalse väärtuse, saab aktiveerida seadistuse “Madal veesurve”.
Viga F11 • Vee äravool	Tühjenduspumbad on määrdunud või blokeeritud. ■ Puhastage tühjendusfiltrid ja tühjenduspumbad (vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Pesuvee väljalaskmine vea korral”).
	Tühjendusvoolik on liiga kõrgel. ■ Jälgige maksimaalset pumpamiskõrgust 1,0 m.
Viga F138	Reageeris veelekke kaitsesüsteem. ■ Sulgege veekraan. ■ Võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Viga F373 • Leke pesuveefiltris	Pesumasin tuvastas tühjendusfiltris lekke. ■ Kontrollige tühjendusfiltrit ja keerake tühjendusfilter veel kord kinni. ■ Lülitage pesumasin välja ja jälle sisse. ■ Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Veateated ja teave ekraanil

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga FXXX Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust kliendi-teenindusega	Pesumasin tuvastas defekti. ■ Lahutage pesumasin vooluvõrgust. Tõmmake toitepistik pistikupesast välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja. Lahutage pesumasin vähemalt 2 minutiks vooluvõrgust. ■ Ühendage pesumasin tagasi vooluvõrku. ■ Lülitage pesumasin jälle sisse. ■ Käivitage programm uuesti. Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele kliendi-teenindusega.
Valige 60 °C või kõrgema temperatuuriga programm või viige läbi programm “Masina puhastamine”. Kas käivitada programmi “Masina puhastamine” kohe?	Pikemat aega pole pesemisel käivitatud pesuprogramm temperatuuriga üle 60 °C. See võib põhjustada pesumasinas mikroobide ja lõhna teket. ■ Käivitage programm <i>masina puhastamine</i> koos Miele masina puhastusvahendi või pulbrilise universaalse pesuvahendiga.
Üledoseerimine	Pesemisel on tekkinud liiga palju vahtu. ■ Kontrollige doseeritud pesuvahendi kogust. ■ Kontrollige automaatse pesuvahendi doseerimise puhul seadistatud doseerimiskogust. ■ Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid ja pesu määrdumisastet. ■ Vajadusel vähendage doseeritavat põhikogust 10% sammudega.
Viga F210 • Üleujutus	Tühjenduspumbad ja ukse tihendirõnga düüs on määratud. ■ Puhastage tühjenduspumbad ja ukse tihendirõnga düüs (vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Pesuvee väljalaskmine vea korral”). ■ Käivitage pesuprogramm pärast puhastamist uuesti. Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele kliendi-teenindusega.

Probleemide kõrvaldamine

Veateated ja probleemid TwinDosiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
TwinDosi tühiolekutuvastus defektne	TwinDosi kasseti täitetaset ei saa tuvastada. Tühioleku tajumine on defektne. ■ TwinDosi saab edasi kasutada. ■ Kontrollige TwinDosi kassettide täitetaset. ■ Defekti kõrvaldamiseks võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
TwinDosi kasutamine	TwinDosi ei ole kaua kasutatud. Seetõttu on voolikute ummistumise oht. ■ Kasutage TwinDosi mõnel järgmisel pesukorral.
TwinDosi puhastamine	TwinDosi on vaja puhastada. TwinDosi ei ole liiga kaua kasutatud. ■ Puhastage TwinDosi kohe.

Hügieen pesumasinas

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin lõhnab ebameeldivalt.	Pesumasinasse on tekkinud mikroobid või biokile. Pikemat aega pole pesemisel käivitatud pesuprogramm temperatuuriga üle 60 °C. ■ Käivitage programm <i>masina puhastamine</i> koos Miele masina puhastusvahendi või pulbrilise universaalse pesuvahendiga.
	Uks ja pesuvahendisahtel pandi pärast pesemist kinni. ■ Jätke uks ja pesuvahendisahtel praokile, et need saaksid kuivada.

Probleemid pesuvahendisahtliga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesuvahendisahtlisse jääb palju pesuvahendiajake.	Vee ühendussurvest ei piisa. ■ Kontrollige veeühenduse survet (vähemalt 100 kPa (1 bar)). ■ Kontrollige vee täitevoolikus oleva sõela määrdumist ja puhastage sõel.
	Pesupulbrid kipuvad koos veepehmeditega kleepuma. ■ Puhastage pesuvahendisahtel. ■ Tulevikus järgige doseerimisel järgmist järjekorda: 1. Lisage pesupulber. 2. Pange veepehmedusvahend pesupulbri peale.
Pehmendavat loputusvahendit ei uhuta täielikult sisse. Kambrisse ☼ jääb liiga palju vett.	Sifoon on ummistunud või ei asetse õigesti. ■ Puhastage sifoon.
	Tehnilistel põhjustel võib kambrisse ☼ jääda väike kogus vett.
Kapslis on programmi lõpus veel vedelikku.	Pesuvahendisahtlis olev äravoolutoru, mille peale kapsel asetatakse, on ummistunud. ■ Puhastage pesuvahendisahtel.
	Tehnilistel põhjustel jääb kapslisse veidi vett.
Kapsli kõrval kambris ☼ on seisev vesi.	CapDosingut ei aktiveeritud. ■ Eemaldage kapsel ja visake ära. ■ Järgmise kapsli kasutamisel lülitage CapDosing sisse.
	Tühja kapslit ei võetud pärast viimast pesemist välja. ■ Eemaldage kapsel.
	Pesuvahendisahtlis olev äravoolutoru, mille peale kapsel asetatakse, on ummistunud. ■ Puhastage pesuvahendisahtel.

Probleemide kõrvaldamine

Pesutulemus on halb

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vedel pesuvahend ei pese pesu puhtaks.	Kauplustes müüdavad vedelad pesuvahendid ei sisalda pleegitusvahendit. Plekke, nt puuvilja-, kohvi- või teeplekke on ilma pleegitusaineta väga raske eemaldada. ■ Kasutage TwinDosi koos UltraPhase 1 ja 2-ga. UltraPhase 2 (pleegitusaine) sihipärase lisamisega pesemise ajal eemaldatakse plekid tõhusalt. ■ Kasutage pleegitusainet sisaldavat pesupulbrit.
Tumedatel tekstiilidel on pärast pesemist valged, pesuvahendisarnased jäägid.	Pesupulbrid sisaldavad vees lahustumatuid komponente (tseoliite). Tseoliidid on tekstiilidele ladestunud. ■ Proovige neist pärast pesu kuivamist harja abil vabandada. ■ Peske tulevikus tumedaid tekstiile vedela pesuvahendiga. Vedelad pesuvahendid tavaliselt tseoliite ei sisalda. ■ Peske tumedaid tekstiile selleks pakutava eriprogrammiga.
Pestud pesu külge jäävad hallid, elastsed jäägid.	Tekstiilidel on rasvaosakesed. Rasvaosakesed võivad tekkida rasvaga määrduvad (õlid, salvid) tekstiilidele ja liiga väikese pesuvahendikoguse korral. ■ Pesumasinas jääkide eemaldamiseks puhastage seda enne järgmist pesu programmiga <i>masina puhastamine</i>. ■ Seejärel peske tekstiile veel kord, võimalusel vedela pesuvahendiga. Vedelatel pesuvahenditel on rasvaga määrdumise korral parem puhastustoime.
Tekstiilid on pärast pesuprotsessi harjumatult määrdunud.	Lõpptsentrifuugimisel tuvastati suur tasakaalutus ja tsentrifuugimiskiirust vähendati. Programmi valimisel valiti lõpptsentrifuugimise väike kiirus. ■ Pange pesuprotsessi jaoks trumlistesse suuri ja väikseid tekstiile. Sellega saavutatakse lõpptsentrifuugimisel tekstiilide parem jaotumine ja vähendatakse tasakaalutuste esinemist.

Müra ja mitmesugused muud probleemid

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin ei seisa tsentrifuugimise ajal paigal.	Pesumasin ei seisa ühtlaselt kõigil neljal reguleeritaval jalal. Reguleeritavatel jalgadel puudub vastumutri kinnitus. ■ Rihtige pesumasin stabiilseks ja kinnitage reguleeritavad jalad vastumutritega.
Ebatavalise pumbamüra kostmine.	See ei ole rike. Lurisevad helid pumpamise alguses ja lõpus on normaalsed.

Probleemide kõrvaldamine

Pesuvee väljalaskmine vea korral

Järgige ettenähtud kasutusjärgkordi.

Üksikud kasutussammud leiate tagantpoolt peatükist “Probleemide kõrvaldamine”.

Pesuvee väljalaskmine ja ukse avamine voolukatkestuse korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Sokliluugi monteerimine
4. Avariivabastuse kasutamine


Pesuvee väljalaskmine ummistunud tühjendusfiltri korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Pumba ja tühjendusfiltri puhastamine
4. Sokliluugi monteerimine

Pesuvee väljalaskmine ning pumba ja düüsi puhastamine Viga F210 • Üleujutus korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Pumba ja tühjendusfiltri puhastamine
4. Ülal ukse tihendirõngal düüsi puhastamine
5. Sokliluugi monteerimine

Sokliluugi demonteerimine

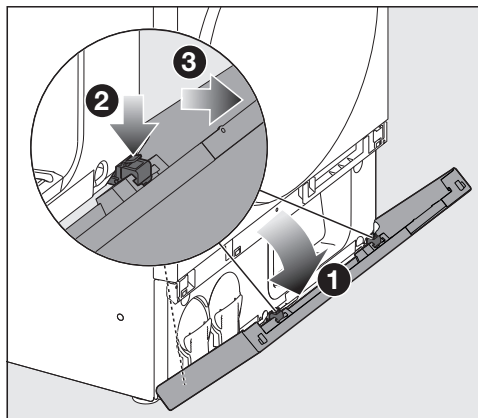

- 1 Avage sokliluuk u 45° võrra.
- 2 Tehke üksteise järel kolm lukustuskonksu lahti.
- 3 Tõmmake sokliluuk suunaga ette ära.

Nõuanne: Sokliluugi kahjustuste vältimiseks asetage sokliluuk kõrvale.

Pesuvee väljalaskmine

Eeltingimus: sokliluuk on demonteeritud.

Sõltuvalt pesuprogrammist ja pesutsükli edenemisest võib pesumasinas olla suurem kogus vett.


Lamedasse mahutisse tühjendamine

See tühjendamine on soovitatav, kui pesumasin asub otse põrandal.

Vajalik tööriist:

max 3 cm kõrgune ja optimaalselt 2 liitrit mahutav mahuti, nt universaalne küpsetusplaat küpsetusahjust.

- Õrna põranda korral asetage selle alla kaitseks käterätik.

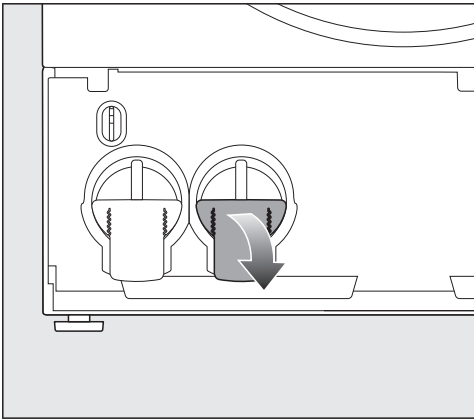


- Pöörake parempoolne valamise abivahend alla.
- Vajutage valamise abivahend täiesti alla, kuni valamise abivahend tuntuvalt fikseerub.



Kuumast pesuveest põhjustatud põletusohu.

Kui pesite vahetult enne kõrgel temperatuuril, on väljavoolav pesuvesi kuum.

Laske pesuvesi aeglaselt välja.

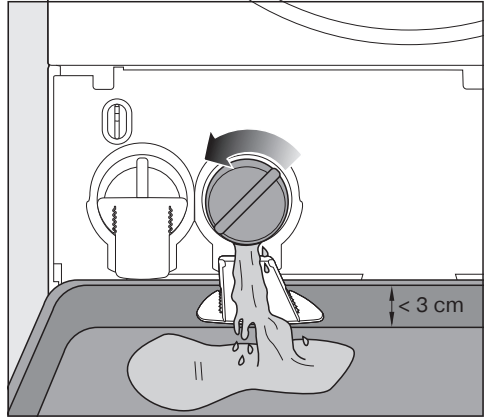

- Lükake lame mahuti valamise abivahendite alla.
- Keerake parempoolne tühjendusfilter aeglaselt lahti, kuni pesuvesi voolab välja.
- Pesuvee väljavoolu katkestamiseks (nt mahuti tühjendamiseks) keerake tühjendusfilter tagasi kinni.

Toiming on lõpetatud, kui rohkem pesuvett välja ei voola.

Probleemide kõrvaldamine


Kilekotti tühjendamine

See tühjendamine on soovitatav, kui pesumasinas asub veidi kõrgemal, nt soklil.

Vajalikud tööriistad:

üks kilekott (külmutuskott) mahuga vähemalt 3 l ja käterätik õrnadele põrandatele.

- Õrna põranda korral asetage selle alla kaitseks käterätik.

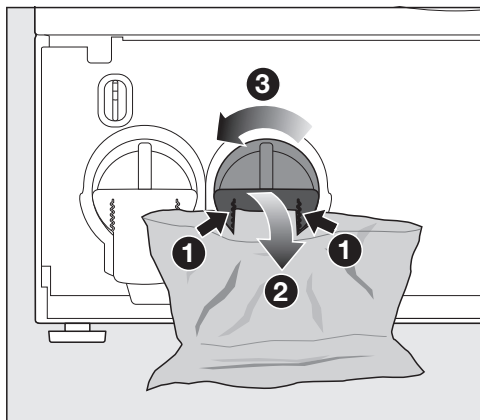

- 1 Kinnitage kilekott parempoolse valamise abivahendi mõlema pilu külge.
 - 2 Pöörake valamise abivahend alla.
 - 3 Keerake parempoolne tühjendusfilter aeglaselt lahti, kuni pesuvesi voolab välja.
- Pesuvee väljavoolu katkestamiseks (nt koti tühjendamiseks) keerake tühjendusfilter tagasi kinni.

Toiming on lõpetatud, kui rohkem pesuvett välja ei voola.

Edasised sammud

Soovite tühjendusfiltrit puhastada

- Lugege jaotist “Pumpade ja tühjendusfiltrit puhastamine”.

Te ei soovi tühjendusfiltrit puhastada

- Keerake tühjendusfilter uuesti tugevalt kinni.
- Pöörake valamise abivahend tagasi üles.


⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustused

Kui tühjendusfiltrit tagasi ei panda ja kinni ei keerata, jookseb vesi pesumasinast välja.


Pange tühjendusfilter tagasi kohale ja keerake kõvasti kinni.

Pumpade ja tühjendusfiltrit puhastamine


Eeltingimus: pesuvesi lasti välja

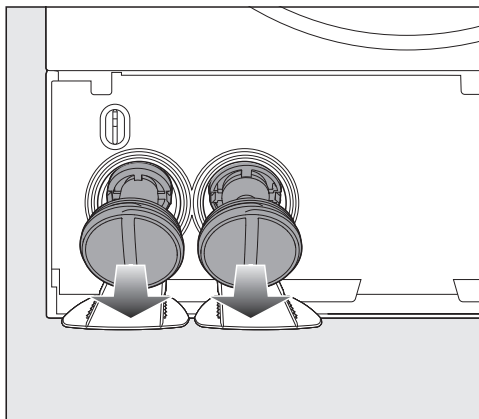


- Keerake tühjendusfilter täiesti välja ja eemaldage tühjendusfilter.
- Puhastage tühjendusfiltrit põhjalikult.

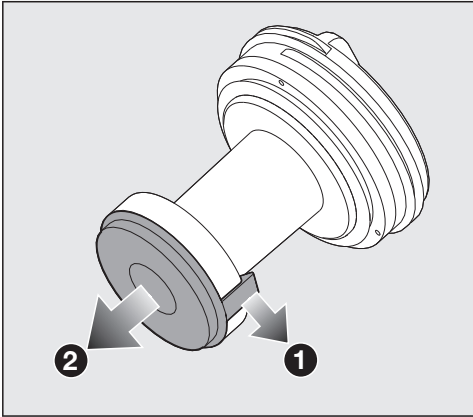

- ❶ Tehke tühjendusfiltri kaane lukustuskonksud lahti.
- ❷ Võtke kaas ära ja puhastage tühjendusfiltri sisepindu.

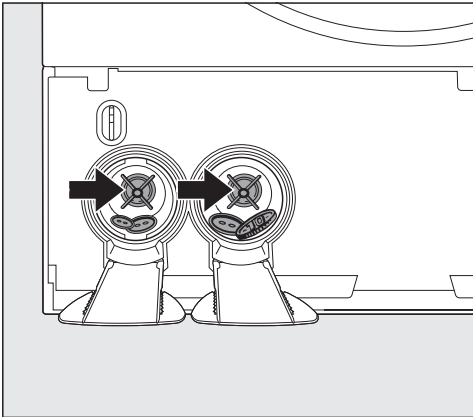

- Kontrollige, kas pumbatiivikuid saab kergesti pöörata.
- Eemaldage võimalikud võõrkehad (nööbid, mündid).
- Puhastage siseruum põhjalikult.

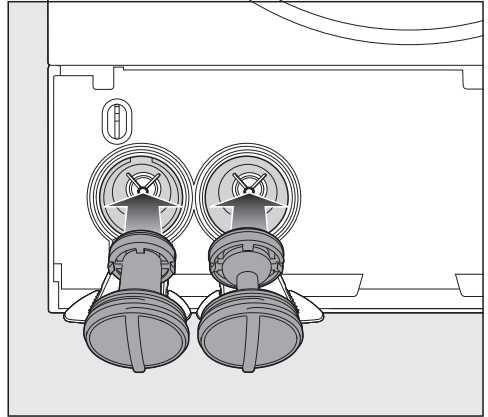

- Pange tühjendusfiltrid jälle õigesti kohale (jälgige paremat ja vasakut) ning keerake kõvasti kinni.
- Pöörake valamise abivahendid tagasi üles.


⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustused

Kui tühjendusfiltreid tagasi ei panda ja kinni ei keerata, jookseb vesi pesumasinast välja.

Pange tühjendusfiltrid kohale ja keerake tühjendusfiltrid kõvasti kinni.


Probleemide kõrvaldamine

Sokliluugi monteerimine

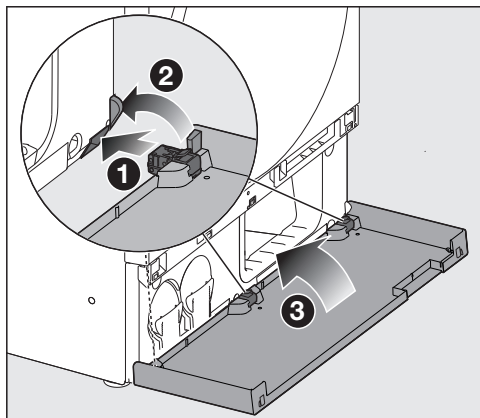

- ❶ Fikseerige kolm lukustuskonksu tagasi.
- ❷ Vajutage sokliluugi välisserv kergelt välja.
- ❷ Sulgege sokliluuk.

Ülal tihendusrõngal düüsi puhastamine

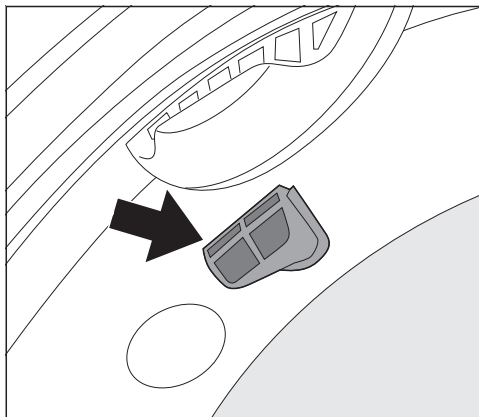

- Eemaldage ebemed sõrme abil. Ärge kasutage teravaservalisi abivahendeid.


Avariivabastuse kasutamine

Eeltingimus: pesuvesi on välja lastud.

Vajalik tööriist:

pikk kitsas kruvikeeraja

Pesuprotsessi ajal tekkiva voolukatkestuse korral jääb uks lukustatuks. Ukse saab lukustusest käsitsi avada.

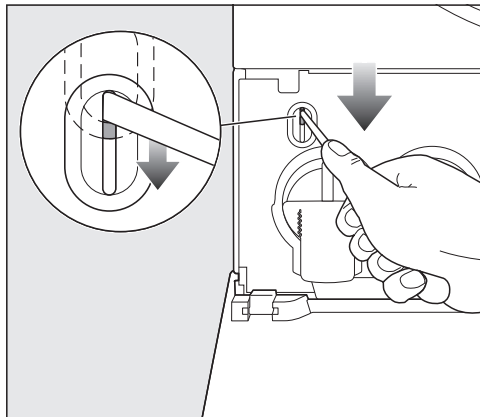

1. Vajutage ukse lukustusest avamise mehhanism kruvikeeraja abil täiesti alla, ilma et puudutaksite või avaksite ust.
2. Tõmmake seejärel uks lahti.



Pöörlev trummel võib põhjustada vigastusohtu.

Käe panemisel veel pöörlevasse trumlisse on suur vigastusoht.

Veenduge enne pesu väljavõtmist, et trummel seisaks paigal.

Hoidke lapsed pesumasinast eemal.

3. Sulgege uks.
4. Avage uks taas.

Kui uks on lukustatud, korrake samme 1 kuni 4, et vältida võimalikke ohutusriske.

5. Võtke pesu välja.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral


Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi leiate avatud sokliluugi korral parempoolse tühjenduspumba kohalt.

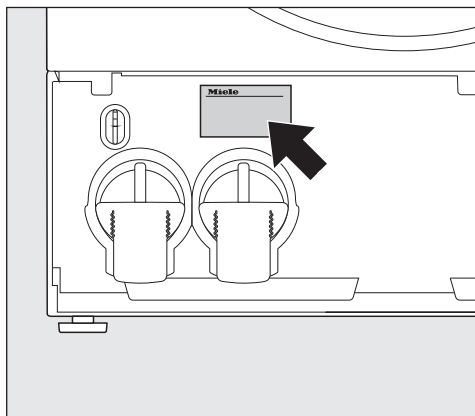

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb teil sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate tüübisildilt.

Miele Made in xxx
Mod.: XXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

- Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
- Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

- Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
- Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

- Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
- Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
- Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.


- Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
- Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
- Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
- Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
- Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
- Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
- Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
- Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
- Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.

Paigaldamine


Tagantvaade

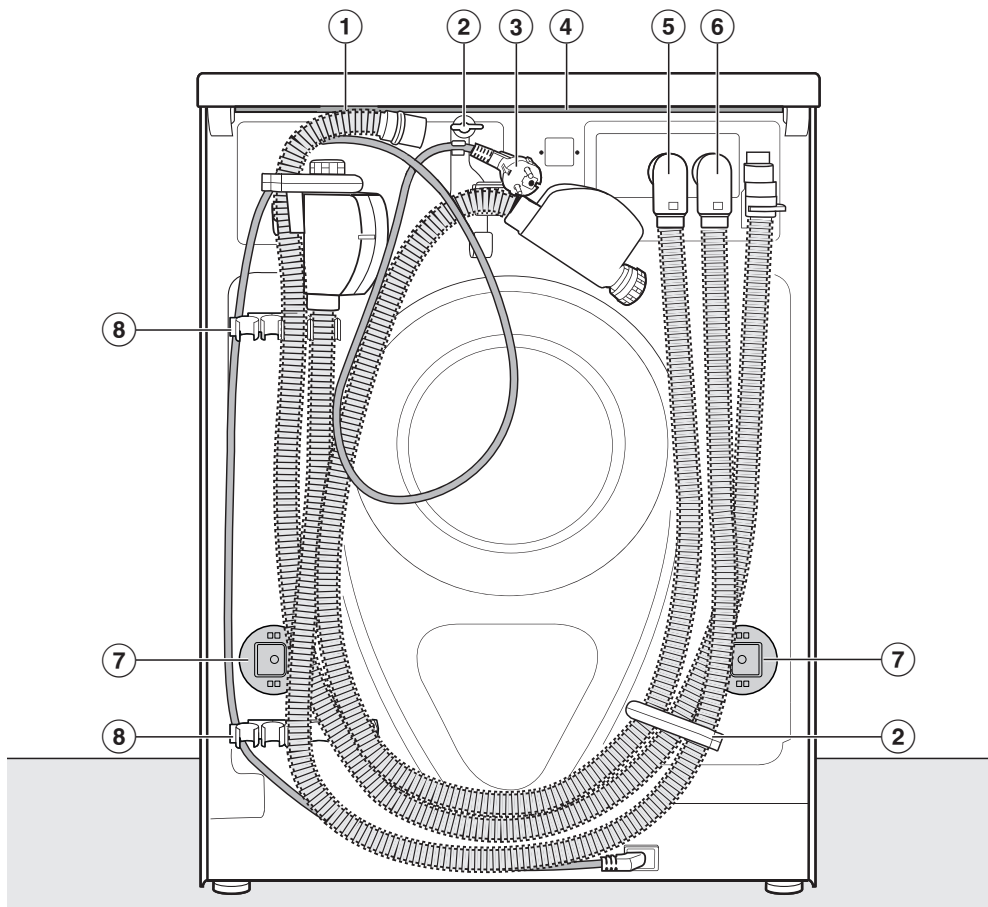

- ① Tühjendusvoolik
- ② Täite- ja tühjendusvooliku ja toitejuhtme transpordihoidikud
- ③ Toitejuhe
- ④ Kaane üleulatuvus koos haaramiskohtadega transportimiseks
- ⑤ Külma vee (joogivee) Waterproofi süsteemi täitevoolik
- ⑥ Sooja vee Waterproofi süsteemi täitevoolik
- ⑦ Pöördkinnised transpordilattidega
- ⑧ Täite- ja tühjendusvooliku transpordihoidikud ning eemaldatud transpordilattide hoidik

Pesumasina transportimine

! Valest transpordist põhjustatud isiku- ja varakahju
Kui pesumasin läheb ümber, võite end vigastada ja põhjustada kahjusid. Jälgige pesumasina transpordil, et see püsiks kindlalt paigal.

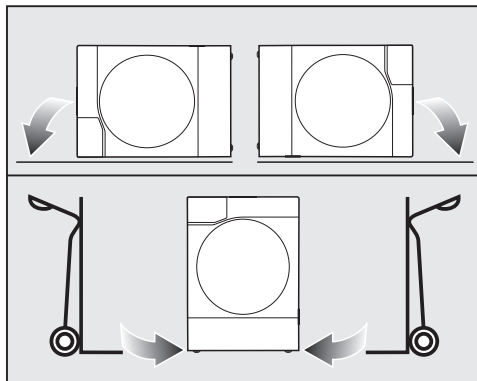

■ Transportige pesumasinat üksnes vasakul või paremal küljel:

- pikali (nt sõiduautos) või
- püstiselt käsikäruga.

Pesumasina kandmine paigalduskohta

! Fikseerimata kaane põhjustatud vigastuste oht.
Kaane tagumine kinnitus võib väliste asjaolude tõttu hapraks muutuda. Kaas võib kandmisel küljest tulla. Enne kandmist kontrollige kindlas kohas kaaneserva.

■ Hoidke pesumasinat teisaldamise ajal esimestest reguleeritavatest jalgadest ja tagumisest kaane üleulatusest.


Nõuded pesumasina paigalduskohale

- Vee juurde- ja äravool ning elektriühendus peavad olema paigaldatud pesumasina lähedusse ja olema ligipääsetavad.
- Parim aluspind on betoonpõrand.
- Puidust palkpõrandale paigaldamisel tuleks aluspinda vineerplaadiga (minimaalne suurus 59 × 52 × 3 cm) tugevdada. Plaat tuleks võimalikult paljude talade külge kruvida, kindlasti ei piisa ainult põrandalaudade külge kinnitamisest.
- Ärge paigaldage pehmetele põrandakatetele (nt vaibale).

Transpordikaitse eemaldamine

Transporditugede väljavõtmine

Eemaldage esmalt vasakpoolne transpordikaitse ja seejärel parempoolne transpordikaitse.

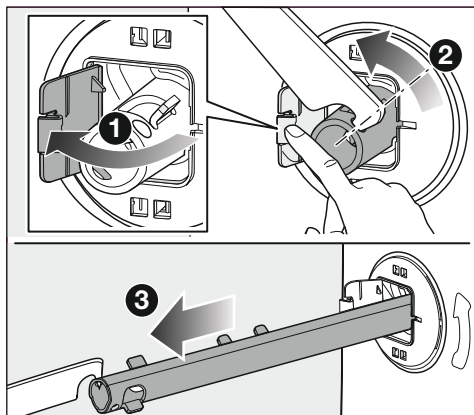

- 1 Vajutage luuk üles.
- 2 Keerake transpordituge komplektis oleva mutrivõtme abil 90° võrra.
- 3 Tõmmake transpordilatt välja.

■ Eemaldage vastavalt parempoolne transpordikaitse.


Paigaldamine

Avade sulgemine

⚠ Teravad servad võivad põhjustada vigastusi.


Käe panemisel sulgemata avadesse tekib vigastusoht.

Sulgege väljavõetud transpordikaitsme avad.

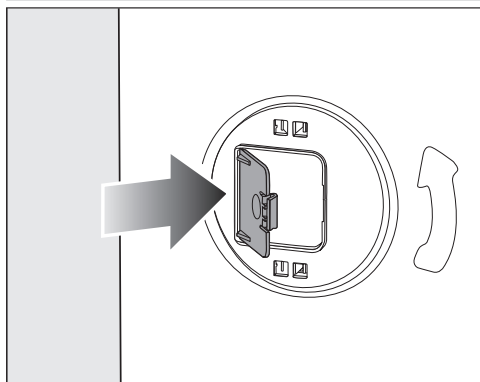

- Vajutage klappe tugevalt, kuni need lukustuvad.


Transpordilattide kinnitamine

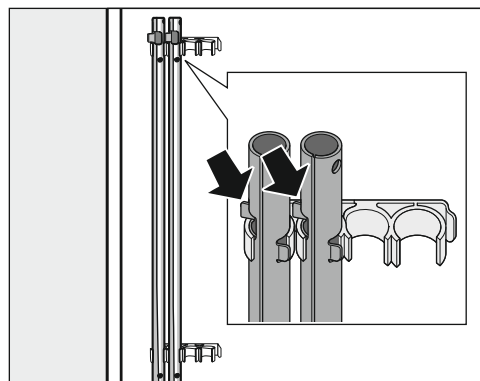

- Kinnitage transpordilattid pesumasina tagaseinale. Jälgige, et ülemine lukustuskonks asuks hoidikust kõrgemal.

Transpordikaitsme paigaldamine

Klappide avamine

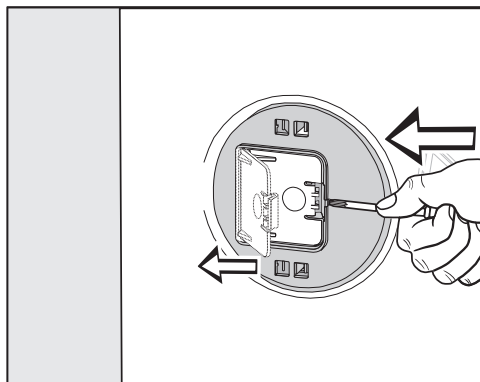

- Vajutage terava esemega, nt kitsa kruvikeerajaga lukustushaakidele.

Klapp avaneb.

Transporditugede paigaldamine

- Paigaldage eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Nõuanne: Tõstke trumlit veidi, siis on transporditugesid kergem paigaldada.

Pesumasina rihtimine

⚠ Valesti joondatud pesumasinast põhjustatud kahjustuste oht. Kontramutriga kinnitamata jalgade korral tekib oht pesumasina liikumiseks.


Keerake jalgade kõik neli kontramutrit kindlalt vastu korpust. Kontrollige ka neid jalgu, mida joondamise käigus välja ei keeratud.

Pesumasin peab asetsema loodis ja kõigil neljal jalal ühtlaselt. Üksnes nii on tagatud laitmatu töötamine.


Asjatundmatu paigaldamine suurendab vee- ja energiakulu. Peale selle võib pesumasin tsentrifuugimisel ringi liikuda.

Jala väljakeeramine ja pesumasina loodimine

Tarnimisel on jalad sisse keeratud.

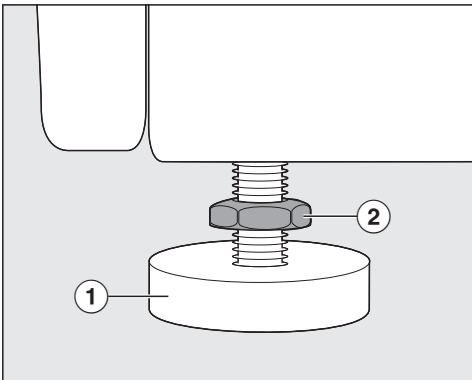

- Keerake vastumutter ② kaasasoleva mutrivõtme ga päripäeva lahti.
- Keerake vastumutter ② koos jalaga ① välja.

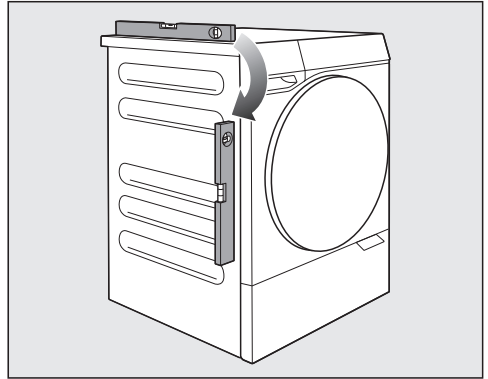

- Kontrollige vesiloodiga, kas pesumasin on loodis.

Kui pesumasin on loodis, peab jalad veel vastumutriga kinnitama.

Jalgade kinnitamine vastumutriga

- Hoidke jalg ① torutangide abil kinni.
- Keerake vastumutter ② mutrivõtme abil uuesti vastu korpust kinni.

Paigaldamine

Lisapaigaldustingimused

Paigaldamine tööpinna alla

⚠ Lahtistest juhtmetest põhjustatud elektrilöögi oht.

Demonteeritud kaane korral võite kokku puutuda elektrit juhtivate detailidega.


Ärge demonteerige pesumasina kaant.

Seda pesumasinat saab täielikult (koos kaanega) tööpinna alla lükata juhul, kui tööpinna kõrgus on piisav (min 850 mm).

Pesumasina ja kuivati torn

Pesumasina saab paigaldada kuivatiga pesumasina ja kuivati tornina. Selle jaoks on vajalik ühendusraam (WTV).

Ühendusraami saate Miele edasimüüjalt või Miele klienditeenindusest.

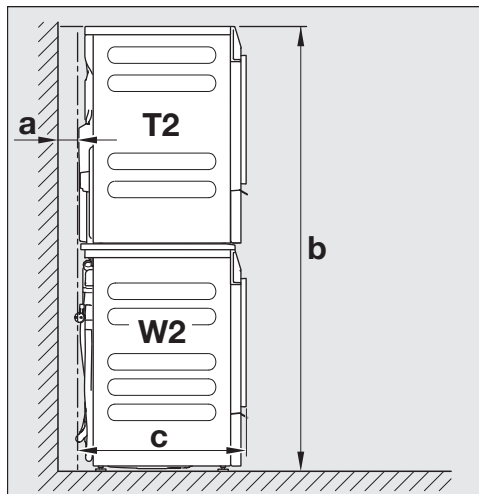

a = vähemalt 2 cm

b = WTV 601: 172 cm
WTV 611: 184,5 cm

c = 65 cm

Soklile paigaldamine



Kindlustamata pesumasina põhjustatud vigastuste oht.

Pesumasin tuleb hoones olevale soklile (betoonsokkel või müüritisest sokkel) paigaldamisel kindlustada mahakukkumise ja libisemise vastu.

Kindlustage pesumasin kinnitusklambriga (MTS-i põrandakinnitus) (saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses).

Pesumasina saab paigaldada kas olemaolevale soklile (betoonsokkel või müüritisest sokkel) või seada alussoklile. Pesumasina liikumise takistamiseks peab pesumasina püsivalt soklile monteerima.

Paigaldamine


Veelekke kaitsesüsteem

Miele veelekke kaitsesüsteem tagab täiskaitse pesumasina põhjustatud vee-kahjude eest.

Süsteem koosneb peamiselt järgmistest komponentidest:

- vee täitevoolikut;
- elektroonikast ning välja- ja ülevoolu-kaitsmest;
- tühjendusvoolikut.

Miele Waterproofi süsteem (WPS)

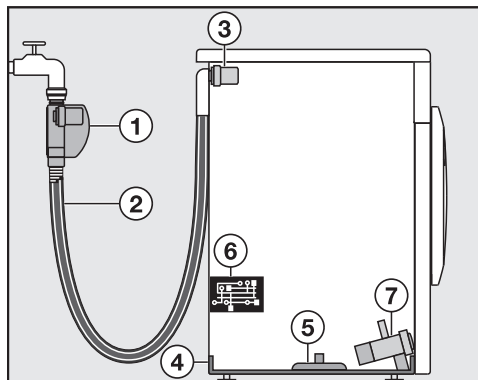

- ① Magnetventiil vee täitevooliku korpus
- ② Topeltseinaga vee täitevoolik rõhukindla sisevoolikuga
- ③ Magnetventiil vee sissevoolu juhtimiseks
- ④ Põhjavann
- ⑤ Ujuklüliti
- ⑥ Elektroonika
- ⑦ Tühjenduspump

Vee täitevoolikud


- Vee täitevoolikute korpus on vastavalt üks magnetventiil ①, mis sulgeb vee juurdevoolu vahetult veekraanil. Kui magnetventiil on defektne, täidavad lisakaitsefunktsiooni rõhukindel sisevoolik ② ja magnetventiil vee sissevoolu reguleerimiseks ③.
- Sisevooliku ja magnetventiili lõhkemisrõhk on vähemalt 6000 kPa (60 bar).
- Topeltseinaga vee täitevoolik ② koosneb rõhukindlast sisevoolikust ja kattevoolikust. Kui sisevoolikust lekib vett, juhitakse see kattevooliku kaudu põhjavanni ④. Ujuklüliti ⑤ sulgeb magnetventiilid ① ja ③. Vee edasine juurdevool on suletud ja pesuveepaagis olev vesi pumbatakse välja.

Vee täitevooliku iseärasused

⚠ Toitepinge võib tekitada elektrilöögi ohtu.

Vee sissevõtuvooliku sees on pinget juhtivad detailid.

Ärge mitte kunagi paigaldage vee sissevõtuvoolikut pritsiva vee alasse, nt vanni või dušši.

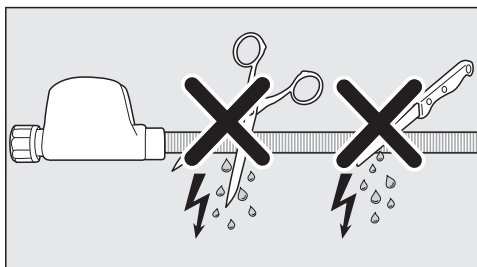

Elektronika ja korpus

- Väljavoolukaitse:
pesumasina lekete tõttu väljavoolav vesi kogutakse põhjavanni ④. Ujuklüliti ⑤ annab elektroonikale ⑥ märku, et põhjavannis on vesi. Elektroonika sulgeb magnetventiilid ① ja ③. Vee edasine sissevool on tõkestatud. Lisaks aktiveerib elektroonika ⑥ tühjenduspumba ⑦ ja pesuveepaagis olev vesi pumbatakse välja.

- Ülevoolukaitse:
elektroonika kontrollib pidevalt pesumasina veetaset. Kui veetase tõuseb üle teatud taseme, lülitatakse tühjenduspump ⑦ sisse ja vesi pumbatakse kontrollitult välja. Kui veetase tõuseb kontrollimatult korduvalt, lülitatakse tühjenduspump ⑦ püsivalt sisse ja pesumasin annab veateate, mida saadab signaaltoon.

Tühjendusvoolik

Tühjendusvoolik on kaitstud õhutussüsteemiga. Sellega takistatakse pesumasinna tühjaks imemist.

Vee sissevool

⚠ Oht tervisele ja sissevoolava vee saastumisest põhjustatud kahjude oht.

Sissevoolava vee kvaliteet peab vastama selle riigi joogiveenõuetele, kus pesumasinat kasutatakse.

Ühendage pesumasin alati joogiveega.

Veeühenduse surve peab olema vahemikus 100 kPa ja 1000 kPa. Kui veeühenduse surve on suurem kui 1000 kPa, tuleb paigaldada survereduktor.

Ühendamiseks on vajalik $\frac{3}{4}$ -tollise ühenduskeermega veekraan. Kui veekraan puudub, tohib pesumasinat joogivee torustikuga ühendada ainult litsentitud paigaldaja.

Soe vesi

Ideaalne temperatuur on 55 °C. Temperatuur ei tohi ületada 60 °C; Kui temperatuur ületab 60 °C, küsige oma paigaldajalt nõu.

Paigaldamine

Vee täitevoolikute ühendamine

- Keerake vee täitevoolikud mutriga vee sissevoolukeerme külge.

Sisevooliku kahjustuste ennetamiseks hoidke ventiilikorpust kinni ja keerake üksnes mutrit.

- Avage aeglaselt veekraanid ja kontrollige seejuures, kas ühendus on lekkekindel.
- Vajaduse korral korrigeerige tihendi ja keermesliitmiku asendit.

Hooldus

Kasutage asendamiseks vaid **Miele Waterproofi süsteemi**.

 Veest olevast mustusest põhjustatud kahjustuste oht. Magnetventiilide kaitseks on pesumasinal vee sissevooluvooliku korpus mutris sõelfilter. Ärges eemaldage seda sõelfiltrit.

Tarvikud – voolikupikendus

Tarvikuna on Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses saadaval metallist punutud voolik pikkusega 1,5 m.

Metallist punutud voolik on lõhkemiskindel üle 14 000 kPa ja seda saab kasutada veetoru painduva pikenduseks.

Vee äravool

Pesuvesi pumbatakse seadmest välja tühjenduspuumaga, mille tühjenduskõrgus on 1 m. Et vee äravoolu mitte takistada, ei tohi voolikus olla murdekohti.

Vajaduse korral võib voolikut kuni 5 m pikendada. Tarvikud on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.

Äravoolukõrgusele üle 1 m (tühjendamiskõrgus kuni max 1,8 m) on Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses saadaval väljavahetatav tühjenduspuum. Äravoolukõrgusel 1,8 m saab voolikut kuni 2,5 m pikendada. Tarvikud on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.


Vee äravoolu võimalused

1. Tühjendusvooliku ühendamine plastist äravoolutoruga
2. Tühjendusvooliku ühendamine kraanikausiga
3. Tühjendusvooliku asetamine trapile (kanalisatsioon)
4. Tühjendusvooliku riputamine kraanikaussi või valamusse

Tühjendusadapter

Miele pakub juurdeostetava tarvikuna tühjendusadapterit ühendamiseks plastist äravoolutoruga või kraanikausi külge. Tühjendusadapter võimaldab üksnes pesumasina või pesumasina ja kuivati ühendamist.

Voolikute ühendamine tühjendusadapteriga

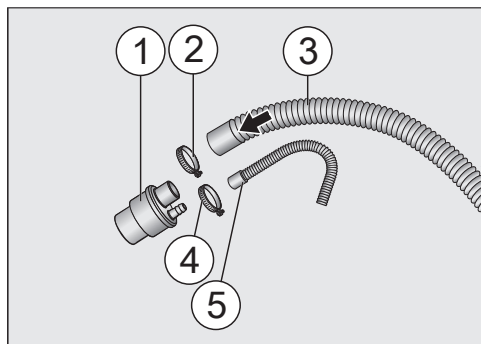


- ① Tühjendusadapter
- ② Voolikuklamber
- ③ Pesumasina tühjendusvoolik
- ④ Voolikuklamber
- ⑤ Kuivati tühjendusvoolik

- Torgake voolikud vastavalt joonisele tühjendusadapterile.
- Kinnituge voolikud voolikuklambritega.

Plastist äravoolutoruga ühendamine

Tühjendusadapter sobib püstisele torule, mille läbimõõt on DN 40 või DN 50. Pesumasina maksimaalne tühjenduskõrgus on 1 m. Tühjendusvooliku pikkus tohib seejuures olla max 2,5 m pikkune.

Nõuanne: Tühjendusvoolikuga kaasas olevat tihendusrõngast ei tohi paigaldada.

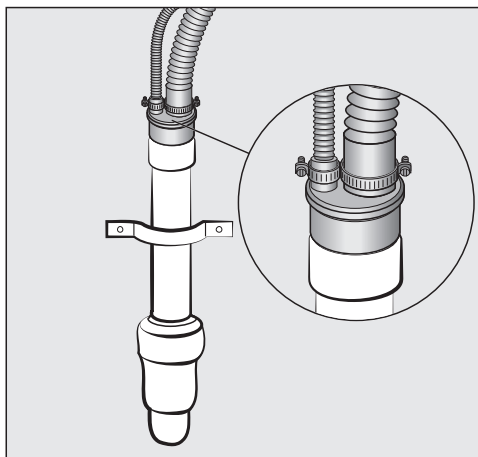


- Torgake tühjendusadapter plastist äravoolutorusse.

Paigaldamine

Kraanikausiga ühendamine

Ühendamine on võimalik 1½" keermega kraanikausisifooni külge.


Nõuanne: Jälgige, et tihend oleks adapterisse sisestatud.

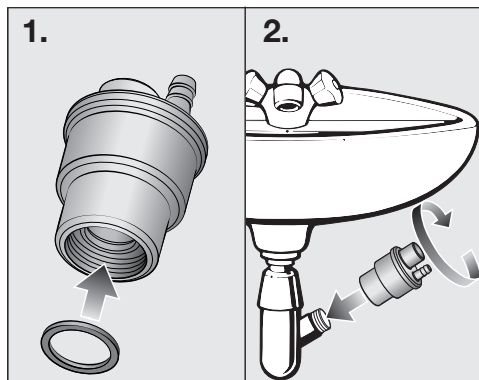

- Pange tihend tühjendusadapterisse.
- Keerake adapter kraanikausisifoonile.

Tühjendusvooliku asetamine trapile (kanalisatsioon)

Nõuanne: Maksimaalne tühjenduspiik-
kus on 5 m.

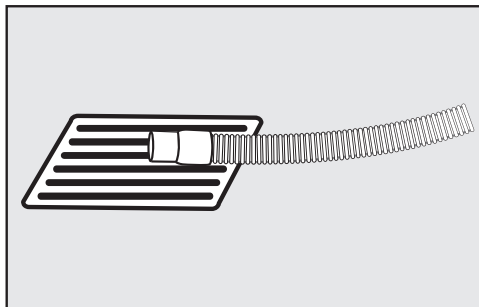


- Asetage tühjendusvoolik trapile.
- Vajaduse korral kinnitage voolik paigast libisemise vastu.


Tühjendusvooliku riputamine kraanikaussi või valamusse

Kui äravool toimub kraanikausi kaudu, peab olema tagatud kiire äravool. Vastasel juhul on üleujutuse või pesumasinasse tagasi imemise oht.

Nõuanne: Tühjendusvooliku mahalibisemise takistamiseks kasutage kaasasolevat torupõlve.

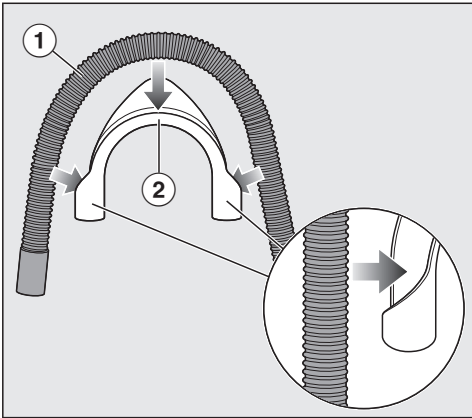

- Asetage tühjendusvoolik ① torupõlve ②.

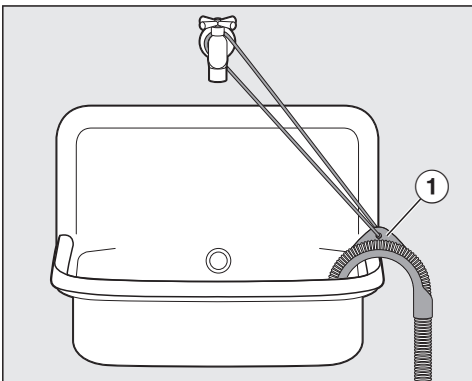

- Asetage tühjendusvooliku ots kraanikaussi.
- Fikseerige torupõlv paela ja aasa ① abil.

Elektriühendus

Pesumasin on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage pesumasin nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliititi.

 Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Pesumasina kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutusega seotud põhjustel ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis pesumasina elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt mini-võrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Tehnilised andmed

Kõrgus	850 mm
Laius	596 mm
Sügavus	620 mm
Sügavus avatud uksega	1087 mm
Kõrgus tööpinna alla paigaldamiseks	850 mm
Laius tööpinna alla paigaldamiseks	600 mm
Sügavus tööpinna alla paigaldamiseks	600 mm
Kaal	u 95 kg
Mahutavus	9,0 kg kuiva pesu
Ühenduspinge	vt tüübisildilt
Ühendusväärtus	vt tüübisildilt
Kaitse	vt tüübisildilt
Kuluandmed	vt peatükki "Programmid"
Vee minimaalne voolurõhk	100 kPa (1 bar)
Vee maksimaalne voolurõhk	1000 kPa (10 bar)
Vee täitevooliku pikkus	1,60 m
Tühjendusvooliku pikkus	1,50 m
Toitejuhtme pikkus	2,00 m
Maksimaalne pumpamiskõrgus	1,00 m
Maksimaalne pumpamiskaugus	5,00 m
LED-tuled, valgusdiodid	Klass 1
Saadud vastavusmärgised	vt tüübisildilt
Võimsustarve väljalülitatud olekus	0,50 W
Ooterežiim vörku ühendatuna	2,00 W
Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see pesumasin vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

WQ 1000 WPS

et-EE

M.-Nr. 12 740 671 / 00 / 002