


# Miele

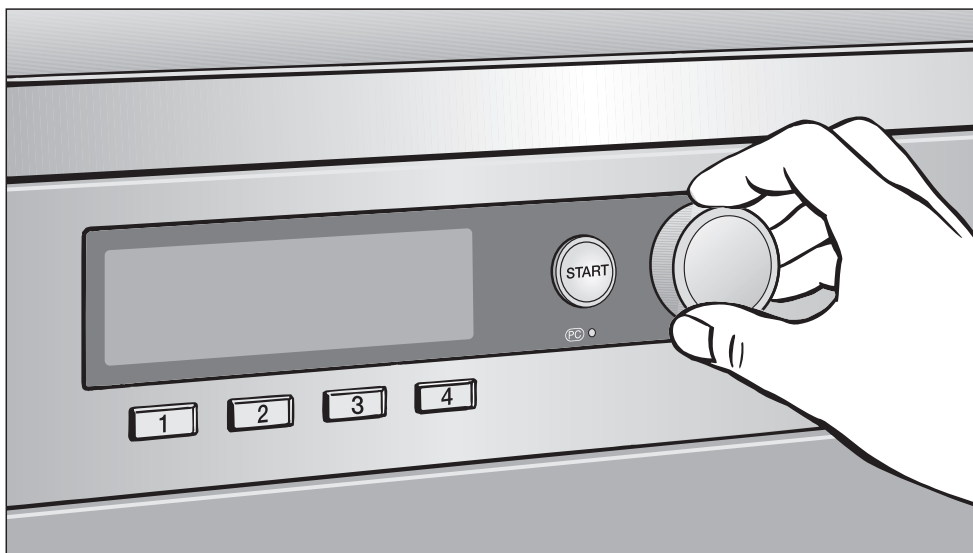

## Prva uporaba, pregled programa, postavke PT 7186 Vario XL


hr - HR

Prije postavljanja, instalacije i prve uporabe **obvezno** pročitate upute za uporabu i postavljanje. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.

M.-Nr. 07 529 142

# Sadržaj


---

<b>Prva uporaba</b> .....	4
<b>Pregled programa</b> .....	11
Osnovni programi .....	11
Kućanstvo .....	15
Profesionalno .....	16
Posteljina.....	18
Čišćenje zgrada.....	18
Vatrogasne postrojbe .....	19
Čišćenje tekstila.....	20
Konjušnice.....	20
Posebni programi .....	21
<b>Izbornik Postavke/razina korisnika</b> .....	23
Otvaranje izbornika Postavke.....	23
Otvaranje izbornika Postavke preko razine korisnika .....	24
Jezik  .....	25
Sortiranje jezika .....	25
Ulaz u odabir jezika.....	25
Razina korisnika .....	26
Omiljeni programi .....	26
Zaštita od gužvanja .....	26
Zvučni signal upozorenja .....	26
Točno vrijeme.....	27
Kontrast .....	27
Svjetlina.....	27
Demonstracijski mod .....	27
Stanje pripravnosti.....	28
Produljenje hlađenja .....	28
Pohrana .....	28
Jedinica temperature.....	28
Stupnjevi suhoće .....	29
Stupanj suhoće rublje za iskuhavanje/ šareno .....	29
Stupanj suhoće za jednostavno održavanje .....	29
Automatski stupnjevi suhoće .....	29
Stupanj suhoće rublja za strojno glačanje .....	29
Očistite zračne puteve .....	29
Očistite filtarsko sito.....	30
Prikaz ostatka vlažnosti .....	30
Odgoda početka rada .....	30

Upravljanje.....	31
Logo .....	32
Ciljne skupine .....	32
Posebni programi .....	32
Podešavanje posebnih programa .....	33
<b>Postavke koje se mogu mijenjati samo kod prvog puštanja u pogon.....</b>	<b>35</b>
Uređaj za naplatu .....	35
Blokada uređaja za naplatu .....	35
Signal na pin 7.....	35
Vrijeme za ubacivanje kovanica.....	36
Trajanje hladnog prozračivanja.....	36
Hladno prozračivanje besplatno .....	36
Trajanje toplog prozračivanja .....	36
Zaporka razine korisnika .....	36

# Prva uporaba

## Puštanje u pogon

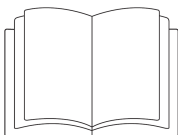


⚠ Prije puštanja u pogon, sušilicu pravilno postavite i priključite. Pročitajte upute za uporabu i postavljanje i ovaj priručnik.


Prvo puštanje u pogon mora se izvršiti u cijelosti, dok se ovdje navedena podešavanja mogu izvršiti i tijekom svakodnevne uporabe.\*

\*Neke postavke se mogu podesiti samo tijekom prvog puštanja u pogon. Nakon toga ih može mijenjati samo djelatnik Miele servisa.

## Odabir jezika 🗑

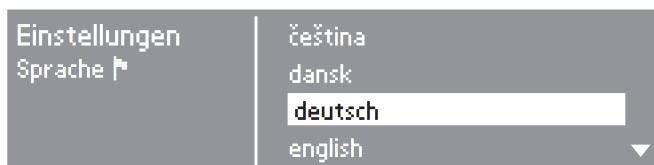

- Okretanjem višenamjenskog regulatora odaberite željeni jezik.
- Pritisnite višenamjenski regulator za potvrđivanje.

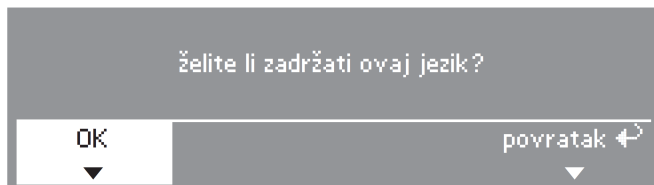


- Okretanjem višenamjenskog regulatora odaberite *OK* i potvrdite pritiskom na regulator.

Ako želite odabrati drugi jezik:

- Odaberite i potvrdite *povratak*.

## Podešavanje sata

Moguće je da je sat već podešen u tvornici. U tom slučaju ovaj korak se preskače. Podešavanje sata moгуće je u svakom trenutku preko izbornika "Postavke".

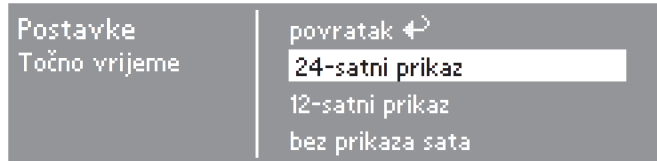

- Potvrdite *24-satni prikaz* ili *12-satni prikaz*. Ako potvrdite *bez prikaza sata*, preskače se sljedeći korak.




- Višenamjenskim regulatorom podesite sate i potvrdite postavku.
- Nakon toga podesite minute.
- Ponovnim potvrđivanjem pohranjuje se podešeno točno vrijeme.

# Prva uporaba

---

## Odabir ciljne grupe

Odabirom ciljne grupe definira se raspon programa sušilice. U poglavlju "Pregled programa" ovog priručnika možete vidjeti koji programi spadaju u odgovarajuću ciljnu grupu.

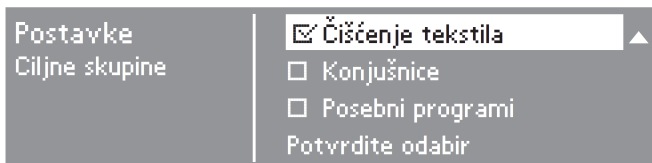

■ Višenamjenskim regulatorom odaberite i potvrdite nijednu, jednu ili više ciljnih grupa.

- Odabrana grupa je označena .
- Označite programe ciljnih grupa koje ste odabrali u kvadratiće .

- Kućanstvo
- Profesionalno
- Posteljina
- Čišćenje zgrada
- Vatrogasne postrojbe
- Čišćenje tekstila
- Konjušnice
- Posebni programi

Programi odabrane ciljne grupe dodaju se osnovnim programima.

■ Na kraju odaberite i potvrdite *Potvrdite odabir*.

Sljedeće postavke, koje je potrebno jednu za drugom potvrditi i po potrebi promijeniti, objašnjene su na kraju ovog priručnika.

Označite odabranu opciju  i po potrebi na crtu \_\_\_ upišite podešenu vrijednost.

## Kontrast

(za pokazivač) podešava se u razinama.

Razina \_\_\_\_ (1 do 10)

## Svjetlina

(za pokazivač) podešava se u razinama.

Razina \_\_\_\_ (1 do 10)

## Uređaj za naplatu

Postavka za naplatu kovanicama.

### bez uređaja za naplatu

Preskaču se dodatne postavke (pogledajte u *Dodatne postavke "Uređaj za naplatu"*).

### programirani rad

Rad se aktivira preko uređaja za naplatu kovanicama.

### vremenski rad

Rad se aktivira timerom na kovanice.

### RS 232

Kod rada na kovanice, aktivno je serijsko sučelje RS 232.

### IK6

Kod rada na kovanice, aktivno je serijsko sučelje RS 232 za IK6 modul.

## Dodatne postavke "Uređaj za naplatu"

– blokada uređaja za naplatu

Vrijeme promjene programa bez gubitka uplaćenog iznosa.

isključeno

odmah nakon pokretanja

\_\_\_ minuta nakon pokretanja


(molimo okrenite list)

# Prva uporaba

---

- Signal na pin 7  
Postavka povratnog signala uređaja za naplatu.
  - Završetak programa
  - Oslobađanje tipke Start
  - Pokretanje i završetak programa
- Vrijeme za ubacivanje kovanica  
Podešavanje sigurnosnog vremena za izbjegavanje manipulacijama kovanicama.
  - \_\_\_ minuta
- Trajanje hladnog prozračivanja  
Podešavanje maksimalnog trajanja programa kod varijante upravljanja *WS-KW vrijeme tipaka vanjsko/unutrašnje*.
  - \_\_\_ minuta
- Hladno prozračivanje besplatno  
Moguće pokretanje programa bez naplate.
  - uključeno
  - isključeno
- Trajanje toplog prozračivanja  
Podešavanje maksimalnog trajanja programa kod varijante upravljanja *WS-KW vrijeme tipaka vanjsko/unutrašnje*.
  - \_\_\_ minuta


## Zaporka razine korisnika

- Izbornik  
*Postavke/razina korisnika* može se zaštititi zaporkom od nedozvoljenog pristupa. (osim postavke Jezik .
- Odaberite željenu opciju.
  - Zaporka nije nužna  
Mogu se promijeniti samo neke postavke (privremeni odabir jezika, zaštita od gužvanja, zujalica, sat, kontrast, svjetlina, pripravno stanje, produljenje vremena hlađenja, memorija i jedinica temperature).  
Ove postavke mogu mijenjati svi korisnici.
  - Zaporka je nužna  
Mora se unijeti zaporka kako bi se omogućilo mijenjanje postavki. Nakon unosa mogu se mijenjati sve postavke (pogledajte poglavlje *Izbornik Postavke*).  
Odaberite ovu opciju ako želite da opcije mijenja samo korisnik koji poznaje zaporku.



## Ponavljanje prvog puštanja u pogon

Ponovite ako niste sigurni da su sve postavke točno podešene.

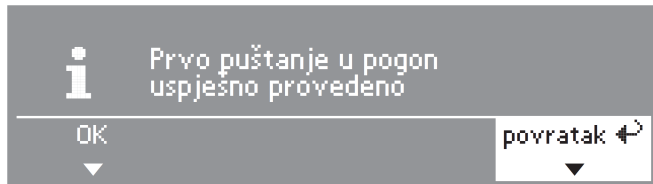


- Odaberite i potvrdite *povratak*.


## Završetak prvog puštanja u pogon

### – 1. Potvrdite

Odaberite ako ste sigurni da su sve postavke točno podešene.

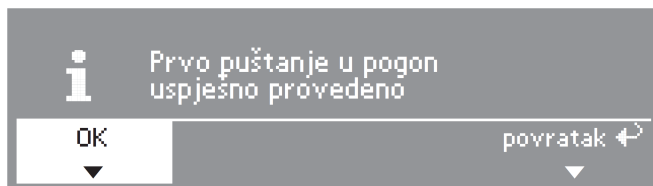

- Potvrdite *OK*.

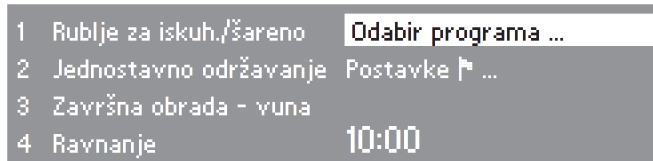

Prikazuje se početni izbornik (primjer).

## – 2. Pokrenite program s hladnim zrakom

Kako biste zaključili prvo puštanje u pogon, nužno je pokrenuti program s hladnim zrakom (*Hladno prozračivanje* ili *Odabir vremena hladno*).

Kod prekida napajanja prije pokretanja prvog programa (primjerice, zbog pritiska na tipku ①), može se još jednom pokrenuti postupak prvog puštanja u pogon. Ako je program radio dulje od 20 minuta, neće se ponovno pokrenuti prvo puštanje u pogon.

- Odaberite i potvrdite program s hladnim zrakom.

### **Prikazuje se osnovni izbornik za hladan zrak**

- Pritisnite tipku *Start* koja trepće.

Nakon završetka programa, sušilica je spremna za uporabu.

## Osnovni programi

(tvornička postavka)

<b>Rublje za iskuhavanje/šareno</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
<b>Ekstra suho, suho za ormar+, suho za ormar</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jednoslojno i višeslojno rublje od pamuka.</li> <li>– Ručnici od frotira, ogrtači za kupanje, majice, donje rublje, posteljina od bibera i frotira, rublje za dojenčad.</li> <li>– Profesionalna odjeća, jakne, pokrivači, pregače, krpe od frotira i lana, posteljina, maramice, ručnici za kupanje, stolno rublje otporno na iskuhavanje, suknje.</li> </ul>	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Odaberite <i>Ekstra suho</i> za različito, višeslojno i posebno debelo rublje.</li> <li>– Pleteno rublje (majice, donje rublje, rublje za dojenčad) ne sušiti na <i>Ekstra suho</i> jer se može skupiti.</li> </ul>	
Čuvanje	Odaberite kod rublja sa simbolom za održavanje ☐.	
<b>Vlažno za glačanje Δ, vlažno za glačanje ΔΔ, vlažno za strojno glačanje</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rublje od pamuka ili lana.</li> <li>– Stolno rublje, posteljina, štirvano rublje.</li> </ul>	
Napomena	– Rublje za strojno glačanje zamotajte do glačanja kako bi ostalo vlažno.	
Čuvanje	Odaberite kod rublja sa simbolom za održavanje ☐.	
<b>Jednostavno održavanje</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar+, suho za ormar, vlažno za glačanje Δ</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rublje za jednostavno održavanje od sintetike, pamuka ili miješanih vlakana.</li> <li>– Profesionalna odjeća, suknje, puloveri, haljine, hlače, stolno rublje.</li> </ul>	
Čuvanje	Odaberite kod rublja sa simbolom za održavanje ☐.	

\* Masa suhog rublja

# Pregled programa

<b>Osjetljivo rublje</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar+, suho za ormar, vlažno za glačanje Δ</b>		
Vrsta rublja	– Osjetljivo rublje od sintetike, pamuka ili miješanih vlakana. – Osjetljivi puloveri, haljine, hlače, suknje, stolnjaci, košulje, bluze. – Intimno rublje i rublje s aplikacijama.	
Napomena	– Smanjeno gužvanje.	
<b>Frotir</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
<b>Suho za ormar+</b>		
Vrsta rublja	– Veće količine jednoslojnog ili višeslojnog rublja od frotira. – Ručnici, ručnici za kupanje, ogrtači za kupanje, krpe za umivanje, posteljina od frotira.	
<b>Traper</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar, vlažno za glačanje Δ</b>		
Vrsta rublja	– Odjevni predmeti od traperera kao što su hlače, jakne, suknje ili košulje.	
<b>Košulje</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar, vlažno za glačanje Δ</b>		
Vrsta rublja	– Košulje i bluze.	

\* Masa suhog rublja

## Pregled programa

<b>Ravnanje</b>		<b>maks. 3 kg*</b>
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pamučno ili laneno rublje.</li><li>– Rublje za jednostavno održavanje od pamuka, miješanih vlakana ili sintetike, hlače od pamuka, anorak, košulje.</li></ul>	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"><li>– Program za smanjenje gužvanja nakon prethodnog centrifugiranja u perilici rublja.</li><li>– Odmah izvadite rublje nakon završetka programa i ostavite da se osuši na zraku.</li></ul>	
<b>Završna obrada – vuna</b>		<b>maks. 3 kg*</b>
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vuna.</li></ul>	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vuneni predmeti se u kratkom vremenu rahle i djelomično osuše.</li><li>– Odmah izvadite rublje nakon završetka programa i ostavite da se osuši na zraku.</li></ul>	
<b>Završna obrada – svila</b>		<b>maks. 2 kg*</b>
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Svileni predmeti kao što su bluze i košulje.</li></ul>	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"><li>– Program za smanjenje gužvanja.</li><li>– Odmah izvadite rublje nakon završetka programa i ostavite da se osuši na zraku.</li></ul>	
<b>Outdoor</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar, vlažno za glačanje Δ</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Outdoor odjeća od materijala otpornog na strojno sušenje.</li></ul>	


\* Masa suhog rublja

# Pregled programa

<b>Topli zrak (15-120 min)</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Naknadno sušenje višeslojnog rublja koje se zbog svojih svojstava nije ravnomjerno osušilo.</li><li>– Jakne, jastuci i voluminozno rublje.</li><li>– Sušite svaki komad zasebno.</li><li>– Ručnici za kupanje, ogrtači za kupanje, krpe za umivanje.</li></ul>	
Napomena	<ul style="list-style-type: none"><li>– Nemojte odmah odabrati najdulje vrijeme. Isprobavajte koje vrijeme je najprikladnije.</li></ul>	
Čuvanje	Odaberite kod rublja sa simbolom za održavanje ☑.	
<b>Hladan zrak (10-120 min)</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sve vrste rublja koje želite prozračiti.</li></ul>	
<b>Impregniranje</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Za sušenje rublja otpornog na strojno sušenje od mikrovlakana, skijaške odjeće, gusto tkanog pamuka (popelin), stolnjaka.</li></ul>	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ovaj program sadrži i fazu fiksiranja za sredstva za impregniranje.</li><li>– Tekstil kojeg želite impregnirati smije biti obrađen samo sredstvima za koja je deklarirano da su "prikladna za membranski tekstil". Ova sredstva se temelje na spojevima fluora.</li><li>– Opasnost od požara! Nemojte sušiti tekstil impregniran parafinskim sredstvima!</li></ul>	
<b>Ponovno aktiviranje</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Outdoor odjeća od materijala otpornog na strojno sušenje.</li></ul>	
Napomena	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vlakna se izravnavaju tako da se poboljšava svojstvo odbijanja vode.</li></ul>	

\* Masa suhog rublja

## Programi s košarom (20-90 min)

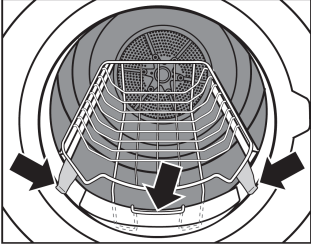Napomene	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kod ovog programa bubanj sušilice se ne okreće. Zato se sušiti ili prozračivati smije samo u kombinaciji s košarom za sušenje (dodatan pribor).</li> <li>– Ovaj program upotrebljavajte za sušenje predmeta koji se smiju strojno sušiti, ali se ne smiju mehanički opterećivati.</li> <li>– Bez košare nije moguće postići zadovoljavajući učinak sušenja.</li> <li>– Poštujte upute za uporabu košare za sušenje!</li> </ul>	
----------	---	--

Rublje/ predmeti	– Pogledajte upute za uporabu košare za sušenje.
---------------------	--

<b>Košara - rublje za iskuhavanje/šareno</b>	<b>maks. punjenje košare 4 kg</b>
--	-----------------------------------

– Za rublje i predmete koji nisu osjetljivi na temperaturu.

<b>Košara - osjetljivo</b>	<b>maks. punjenje košare 4 kg</b>
----------------------------	-----------------------------------

– Za rublje i predmete koji su osjetljivi na temperaturu.

## Kućanstvo

<b>Automatski</b>	<b>maks. 4 kg*</b>
-------------------	--------------------

<b>Suho za ormar+, suho za ormar, vlažno za glačanje Δ</b>	
--	--

Vrsta rublja	– Miješano rublje oprano u programu <i>Rublje za iskuhavanje/šareno</i> i <i>Jednostavno održavanje</i> .
--------------	---

\* Masa suhog rublja

# Pregled programa



## Profesionalno

<b>Rublje za iskuhavanje/šareno</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
<b>Suho plus, suho 0% vlage</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jednoslojni i višeslojni predmeti od pamuka.</li><li>– Ručnici od frotira, ogrtači za kupanje, majice, donje rublje, posteljina od bibera i frotira, rublje za dojenčad.</li><li>– Profesionalna odjeća, jakne, pokrivači, pregače, krpe od frotira i lana, posteljina, maramice, ručnici za kupanje, stolno rublje otporno na iskuhavanje, suknje.</li></ul>	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"><li>– Odaberite <i>Ekstra suho</i> za različito, višeslojno i posebno debelo rublje.</li><li>– Pleteno rublje (majice, donje rublje, rublje za dojenčad) ne sušiti na <i>Ekstra suho</i> jer se može skupiti.</li></ul>	
Čuvanje	Odaberite kod rublja sa simbolom za održavanje ☑.	
<b>Vlažno 20% vlage, vlažno 25% vlage, vlažno 40% vlage</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Rublje od pamuka ili lana.</li><li>– Stolno rublje, posteljina, štirvano rublje.</li></ul>	
Napomena	– Rublje za strojno glačanje (40% preostale vlage) zamotajte do glačanja da ostane vlažno.	
Čuvanje	Odaberite kod rublja sa simbolom za održavanje ☑.	
<b>Jednostavno održavanje</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho 0% vlage, vlažno 10% vlage, vlažno 20% vlage</b>		
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Rublje za jednostavno održavanje od sintetike, pamuka ili miješanih vlakana.</li><li>– Profesionalna odjeća, suknje, puloveri, haljine, hlače, stolno rublje.</li></ul>	
Čuvanje	Odaberite kod rublja sa simbolom za održavanje ☑.	
<b>Vuna</b>		<b>maks. 3 kg*</b>
Vrsta rublja	– Predmeti od vune.	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"><li>– Vuneni predmeti se u kratkom vremenu rahle i djelomično osuše.</li><li>– Odmah izvadite rublje nakon završetka programa i ostavite da se osuši na zraku.</li></ul>	

\* Masa suhog rublja



## Pregled programa

<b>Odabir vremena – toplo (20-60 min)</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Naknadno sušenje višeslojnog rublja koje se zbog svojih svojstava nije ravnomjerno osušilo.</li><li>– Jakne, jastuci i voluminozno rublje.</li><li>– Sušite svaki komad zasebno.</li><li>– Ručnici za kupanje, ogrtači za kupanje, krpe za umivanje.</li></ul>	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"><li>– Odaberite <i>Čuvanje</i> kod rublja sa simbolom za održavanje .</li><li>– Nemojte odmah odabrati najdulje vrijeme. Isprobavajte koje vrijeme je najprikladnije.</li></ul>	
Čuvanje	Odaberite kod rublja sa simbolom za održavanje  .	
<b>Odabir vremena – hladno (15-120 min)</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
Vrsta rublja	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sve vrste rublja koje želite prozračiti.</li></ul>	

\* Masa suhog rublja

# Pregled programa

## Posteljina

Kod svih programa suši se do stupnja suho za ormar.

<b>Jastuci</b>		<b>1-2 kom.</b>
Artikli	– Jastuci punjeni perjem.	
<b>Popluni od perja</b>		<b>1 kom.</b>
Artikli	– Popluni punjeni perjem.	
<b>Sintetički popluni</b>		<b>1 kom.</b>
Artikli	– Popluni i jastuci sa sintetičkim punjenjem.	
<b>Popluni od prirodne dlake</b>		<b>1 kom.</b>
Artikli	– Popluni i pokrivači od prirodne dlake.	

## Čišćenje zgrada

⚠ Postoji opasnost od požara kod predmeta koji nisu dovoljno oprani ili koji sadrže ostatke za doradu (vosak ili kemikalije)!  
Temeljito operite jako zaprljane predmete. Upotrebjavajte dovoljnu količinu sredstva za pranje i odaberite višu temperaturu. U slučaju sumnje, operite više puta.

<b>Mop krpe</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
<b>Suho za ormar+, suho za ormar, vlažno za glačanje ⚠</b>		
Artikl	– Mop-krpe od pamuka.	
<b>Mop krpe od mikrovlakana</b>		<b>maks. 9 kg*</b>
<b>Suho za ormar+, suho za ormar, vlažno za glačanje ⚠</b>		
Artikli	– Mop-krpe od mikrovlakana.	
<b>Ručnici</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar+, suho za ormar, vlažno za glačanje ⚠</b>		
Artikli	– Krpe od mikrovlakana, krpe za prašinu.	

\* Masa suhog tekstila

## Vatrogasne postrojbe

<b>Zaštitne maske za disanje</b>		<b>4 kom.</b>
Artikli	– Zaštitne maske s trakama za učvršćivanje.	
Napomena	– Zaštitne maske za disanje smiju se sušiti samo ako su u bubnju učvršćene pomoću posebnih držača (dodatan pribor).	
<b>Zaštitna odjeća</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar+, suho za ormar, vlažno za glačanje Δ</b>		
Artikli	– Zaštitna odjeća (primjerice, Nomax® vatrogasna odjeća), kombinezoni, jakne i hlače.	
Napomena	– Preokrenite naopako za postizanje optimalnog učinka sušenja.	
<b>Impregniranje zaštitne odjeće</b>		<b>maks. 4 kg*</b>
<b>Suho za ormar</b>		
Artikli	– Zaštitna odjeća (primjerice, Nomax® vatrogasna odjeća), kombinezoni, jakne i hlače.	
Napomene	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ovaj program sadrži i fazu fiksiranja za sredstva za impregniranje.</li> <li>– Tekstil kojeg želite impregnirati smije biti obrađen samo sredstvima za koja je deklarirano da su "prikladna za membranski tekstil". Ova sredstva se temelje na spojevima fluora.</li> <li>– Opasnost od požara! Nemojte sušiti tekstil impregniran parafinskim sredstvima!</li> </ul>	

\* Masa suhих artikala

# Pregled programa

## Čišćenje tekstila

<b>WetCare – osjetljivo</b>		<b>maks. 4-5 kg*</b>
Artikli	– Odjeća koja se ne smije prati.	
Napomena	– Kratko sušenje i rahljenje.	
<b>WetCare – svila</b>		<b>maks. 3-4 kg*</b>
Artikli	– Odjeća koja se ne smije prati osjetljiva na gužvanje.	
Napomena	– Sušenje do stupnja Suho za strojno glačanje+.	
<b>WetCare – intenzivno</b>		<b>maks. 4-5 kg*</b>
Artikli	– Periva odjeća.	
Napomena	– Sušenje do stupnja Suho za ormar.	

\* Masa suhih artikala

## Konjušnice

⚠ Za zaštitu pokrivača i bubnja sušilice, skinite metalne kopče, ušice i kuke. Ako to nije moguće, upotrijebite prikladne vrećice za pokrivanje.

<b>Pokrivači za konje</b>		<b>1 pokrivač</b>
Artikli	– Pokrivači za konje, pokrivači za sedla, navlake za čizme, trake, tekstilni ulari od sintetike.	
Napomena	– Sušenje do stupnja Suho za ormar.	
<b>Vuneni pokrivači za konje</b>		<b>1 pokrivač</b>
Artikli	– Pokrivači za konje s visokim postotkom vune.	
Napomene	– Kratko sušenje i rahljenje. – Izvadite nakon završetka programa i osušite na zraku.	

## Posebni programi

Možete podesiti i slobodno imenovati pet posebnih programa. Programe upišite u tablicu.

### Primjer: *Suho+*

#### Program s ostatkom vlage

- Preostala vlažnost: -6%
- Vrijeme naknadnog sušenja: 30 min
- Temp. procesnog zraka: 60 °C
- Bujanj glavni smjer: 300 s
- Bujanj obrnuti smjer: 300 s

### Količina punjenja: maks. 9 kg\*

(1)

- 
- 
- 
- 
- 

(2)

- 
- 
- 
- 
- 

(3)

- 
- 
- 
- 
- 

(4)

- 
- 
- 
- 
- 

(5)

- 
- 
- 
- 
- 


\* Masa suhog rublja

### Napomena

Pet posebnih programa programirano je u tvornici: pogledajte poglavlje "Izbornik Postavke/razina korisnika".

## Postavke za promjenu standardnih vrijednosti

Postavkama možete prilagoditi elektroniku sušilice rublja izmijenjenim zahtjevima.

Ovisno o programiranim postavkama, izbornik *Postavke/razina korisnika* može se zaštititi zaporkom od nedozvoljenog pristupa (osim izbornika *Jezik* 

- Zaporka se ne zahtjeva  
Neke postavke mogu se mijenjati.
- Zahtjeva se zaporka  
Sve opcije mogu se mijenjati.


**Obratite se Miele servisu.**


### **Napomena za prvu uporabu**

Izvedite postupak prvog puštanja u pogon kao što je opisano na početku ovog priručnika.


## Otvaranje izbornika Postavke

Ako je izbornik *Postavke* otključan (nije potrebna zaporka), dostupan je ograničeni broj postavki.

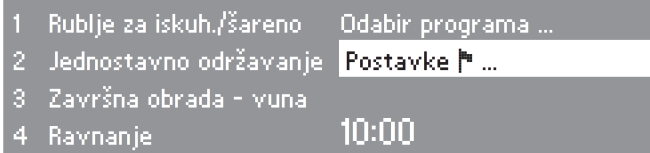

- U početnom izborniku odaberite *Postavke*  i potvrdite pritiskom na višenamjenski regulator.

## Odabir postavki

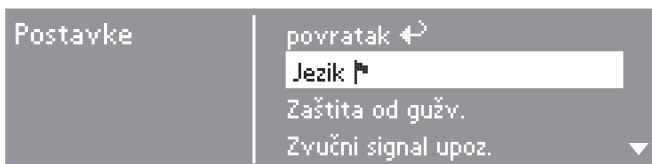


- Odaberite i potvrdite postavku koju želite promijeniti.


## Zatvaranje izbornika Postavke

- Odaberite i potvrdite *povratak*.  
Prikaz se vraća na početni izbornik.

# Izbornik Postavke/razina korisnika

## Otvaranje izbornika Postavke preko razine korisnika


Izbornik *Postavke* može se zaštititi od neovlaštenog pristupa (osim opcije *Jezik* ). Može se otvoriti unosom zaporce preko *Razine korisnika*.

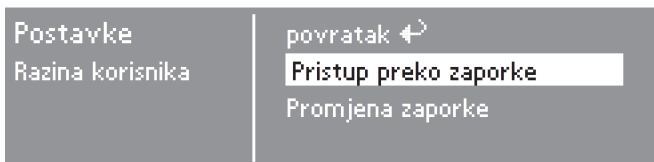

- Odaberite i potvrdite *Pristup preko zaporce*.

## Unesite zaporku

Unesite zaporku **0 0 0** (tvornička postavka). Ako se triput unese pogrešna zaporka, unos je blokiran sat vremena!

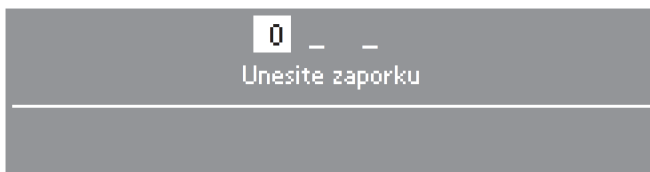

- Zakrećite višenamjenski regulator dok se ne prikaže prva znamenka. Potvrdite znamenku.
- Ponovite postupak za unos sve tri znamenke.

Nakon zadnje znamenke, morate potvrditi:



- Potvrdite zaporku.
- Otvorena je razina korisnika.



## Jezik 🏠

Pokazivač može prikazati različite jezike.

Preko izbornika *Jezik* 🏠 možete promijeniti jezik koji se prikazuje na pokazivaču.

■ Odaberite i potvrdite željeni jezik.

Zastavica nakon riječi *Jezik* služi kao nit vodilja za slučaj da je podešen jezik kojeg ne razumijete.

Promijenjeni jezik vrijedi samo za trenutni program. Nakon završetka programa prikaz se vraća na jezik podešen u izborniku *Postavke/razina korisnika*.

Ako se nakon odabira jezika ne izvrši još neko podešavanje unutar oko 15 sekundi, prikaz se vraća na prethodno odabrani jezik.

## Sortiranje jezika

Možete podesiti redoslijed prikaza prva četiri jezika na pokazivaču kad se odabere opcija *internacionalno* ili *internacionalno 4 jezika* uz postavku *Postavka jezika*.

■ Odaberite mjesto jezika koje želite promijeniti.

■ Odaberite i potvrdite novi jezik.

## Ulaz u odabir jezika

Možete odabrati želite li prikaz dodatnog pozdravnog izbornika za odabir jezika prije prikaza početnog izbornika i nakon završetka programa.

Na raspolaganju su tri opcije:

### – Nacionalno (tvornička postavka)

Ne prikazuje se dodatan pozdravni izbornik.

### – Internacionalno

Prikazuje se pozdravni izbornik i potrebno je odabrati željeni jezik. Na raspolaganju su svi jezici. Pogledajte postavku *Sortiranje jezika*.

### – Internacionalni, 4 jezika

Prikazuje se pozdravni izbornik i potrebno je odabrati željeni jezik. Na raspolaganju su četiri jezika. Pogledajte postavku *Sortiranje jezika*.

# Izbornik Postavke/razina korisnika

---

## Razina korisnika

Možete promijeniti zaporku za pristup razini korisnika.

- Unesite staru zaporku.
- Unesite novu zaporku.

Nakon potvrđivanja nove zaporke, prikaz se vraća na početak izbornika *Postavke*.

## Omiljeni programi

Možete razvrstati 12 programa prema željenom redosljedu.

Ova postavka je moguća samo kod varijante upravljanja *WS-KW tipke + Logotip*.

- Odaberite programsko mjesto programa koje želite promijeniti.
- Odaberite novi program.
- Potvrdite pomoću *Pohrani*.

## Zaštita od gužvanja

Bubanj se okreće još dva sata u intervalima ako se rublje odmah ne izvadi (zaštita od gužvanja).

- **Tvornička postavka: isključeno**
- **1 h**
- **2 h**

## Zvučni signal upozorenja

Ako je aktivirana zujalica, nakon završetka programa oglašava se zvučni signal..

### - **isključeno (tvornička postavka)**

Zvučni signal upozorenja se aktivira bez obzira na status zujalice.

### - **normalno**

Zvučni signal se normalno aktivira nakon završetka programa.

### - **glasno**

Zvučni signal se glasno aktivira nakon završetka programa.

## Točno vrijeme

Možete odlučiti da li će vrijeme biti prikazano u 24 ili 12-satnom ritmu ili da sat uopće neće biti prikazan. Nakon toga ovdje podesite točno vrijeme.

### – 24 h ili 12 h

Nakon odabira formata prikaza sata možete podesiti točno vrijeme.

Podešavanje točnog vremena:

- Višenamjenskim regulatorom odaberite sate i potvrdite odabir.
- Višenamjenskim regulatorom odaberite minute i potvrdite odabir.

### – bez prikaza sata

Ako je aktivirana odgoda početka rada (pogledajte postavku Odgoda početka rada), preko timera se može odabrati samo *Vrijeme do početka rada* ili *Kraj programa* u satima/minutama.

## Kontrast

### Svjetlina

Kontrast i svjetlina pokazivača mogu se podesiti na deset razina.

Dijagram sa segmentima pokazuje odabranu razinu.

### – Tvornička postavka: srednja vrijednost

## Demonstracijski mod

Postavka sušilice služi za prikaz mogućnosti u prodajnom prostoru.

Upravljanje se ponaša kao kod normalne uporabe.

Grijanje se ne uključuje, nema poruka pogreške i brojač sati rada nije aktivan.

### – isključeno (tvornička postavka)

### – uključeno

- Za uključivanje ili isključivanje, držite tipku OK toliko dugo dok se ne prikaže poruka na pokazivaču.

## Stanje pripravnosti

Pokazivač će se zatamniti nakon 10 minuta i tipka *Start* polako trepće kako bi se štedjela energija.

### – uključeno

Pripravno stanje će se uključiti:

... ako nakon uključanja ne uslijedi odabir programa.

... nakon pritiska na tipku *Start* tijekom programa.

... nakon završetka programa.

### – ne tijekom izvršavanja programa (tvornička postavka)

Pripravno stanje će se uključiti ako nakon završetka programa ne uslijedi odabir programa.

Uporabom višenamjenskog regulatora ili jedne od tipaka za izravan odabir pokazivač će se ponovno uključiti.

### – isključeno

Pokazivač ostaje stalno uključen.

## Produljenje hlađenja

Možete po želji produljiti fazu hlađenja pri završetku programa. Rublje će se bolje ohladiti.

Dijagram sa segmentima pokazuje odabranu razinu.

### – 0 – 18 min

### – Tvornička postavka: 0 min (normalna faza hlađenja)

Vrijeme trajanja programa se odgovarajuće produljuje.

Produljenje vremena hlađenja nema utjecaja na programe *Prozračivanje toplo*, *Prozračivanje hladno*, *Završna obrada - vuna* i *Ravnanje*.

## Pohrana

Možete odabrati želite li prikaz opcije *Pohrani* u osnovnom izborniku. Funkcija pohrane je potrebna za npr. promjenu programa pohranjenih na tipke za izravan odabir.

### – Tvornička postavka: isključeno

Promjena programa pohranjenih na tipke za izravan odabir:

- Pogledajte upute za uporabu i postavljanje, poglavlje "Odabir programa", odlomak "Pohranjivanje omiljenog programa".

## Jedinica temperature

Možete odlučiti da li temperatura treba biti prikazana u °C/*Celsius* ili °F/*Fahrenheit*.

### – °C (tvornička postavka)

### – °F

## Stupnjevi suhoće

**Stupanj suhoće rublje za iskuhavanje/šareno**

**Stupanj suhoće za jednostavno održavanje**

**Automatski stupnjevi suhoće**

Možete zasebno podesiti stupanj suhoće odabranog programa.

Dijagram sa segmentima pokazuje odabranu razinu.

- **Od suhog do**
- **vlažnijeg.**
- **Tvornička postavka: razina 4.**

**Stupanj suhoće rublja za strojno glačanje**

Možete zasebno podesiti stupanj suhoće *Vlažno za strojno glačanje* u programu *Rublje za iskuhavanje/šareno*.

- **Od suhog do**
- **vlažnijeg.**
- **Tvornička postavka: srednji stupanj.**

## Očistite zračne puteve

Elektronika sušilice dojavljuje stupanj začepjenja sita za niti i zračnih puteva nitima ili ostacima sredstva za pranje. Prikazuje se poruka: *Očistite zračne puteve, Očistite sito za niti, Provjerite zračne puteve*. Možete sami podesiti na kojem stupnju zaprljanja će se prikazati ove poruke.

Kroz praksu utvrdite koja postavka najbolje odgovara vašim navikama uporabe sušilice.

### - **isključeno**

Poruka *Očistite zračne puteve* se ne prikazuje.

Ako je začepljenje zračnih putova jako, program se prekida i prikazuje se poruka *Očistite zračne puteve* bez obzira na ovu postavku.

### - **neosjetljivo**

Poruka *Očistite zračne puteve* se prikazuje samo kod jačeg zaprljanja.

### - **normalno (tvornička postavka)**

### - **osjetljivo**

Poruka *Očistite zračne puteve* se prikazuje već kod najmanjeg zaprljanja.

## Očistite filtarsko sito

Filtarsko sito u zračnom kanalu mora se redovito čistiti. Uz postavku Očistite zračne putove možete dodati i broj sati nakon kojeg se prikazuje podsjetnik *Očistite zračne puteve, Očistite filtarsko sito i Provjerite zračne puteve.*

Odabir odgovarajućeg broja sati ovisi o stupnju oslobađanja vlakana ili koliko često želite čistiti uređaj iz higijenskih razloga. Ako je sito previše ili premalo zaprljano nakon isteka podešenog broja sati, odaberite drugu vrijednost.

- **Tvornička postavka: nakon 25 sati.**
- **isključeno**
- **Interval između 5 i 55 sati**

## Prikaz ostatka vlažnosti

Tijekom programa se prikazuje postignuti stupanj preostale vlažnosti u %.

- **Tvornička postavka: bez prikaza postotka.**

## Odgoda početka rada

Pomoću timera možete odabrati vrijeme kasnijeg početka programa (pogledajte poglavlje "Timer" u uputama za uporabu i postavljanje). Možete odabrati način uporabe timera.

### – **Kraj programa**

Odabire se vrijeme završetka programa.

### – **Početak programa**

Odabire se vrijeme početka programa.

### – **Vrijeme do početka**

Odabire se broj sati i minuta do početka programa.

### – **Neaktivno (tvornička postavka)**

Pritiskom na tipku Timer prikazuje se samo trajanje programa, pretpostavljeno vrijeme završetka programa i točno vrijeme ako nije odabrana opcija *Bez sata* u postavkama.

## Upravljanje

Možete podesiti način upravljanja sušilicom "Varijanta za praonicu rublja *WS-KW tipke...*".

Pojednostavljeno upravljanje vrši se preko tipaka za izravan odabir 1 2 3 4.

Korisnici ne mogu promijeniti podešene programe.

### – D s tipkom za brzi odabir (tvornička postavka)

### – PR s tipkom za brzi odabir, jednostavno

U osnovnom izborniku nalaze se četiri programa.

**Prije aktiviranja ovog načina upravljanja, odaberite četiri programa** (pogledajte upute za uporabu, poglavlje "Odabir programa", do odlomka "Pohranjivanje omiljenih programa").

### – PR-BO tipke + logotip

Može se odabrati 12 programa pomoću višenamjenskog regulatora. U osnovnom izborniku nalaze se prva tri programa.

**Prije aktiviranja ovog načina upravljanja, odaberite 12 programa** (pogledajte postavku *Omiljeni programi* u ovom priručniku).

### – WS-KW tipke eksterno vrijeme

Preko vanjskog uređaja za naplatu upravlja se sa četiri vremenska programa\* s različitom razinom temperature.

Podešena vrijednost je vrijeme rada i korisnik je ne može promijeniti.

### – WS-KW tipke interno vrijeme

Preko elektronike sušilice upravlja se sa četiri vremenska programa\* s različitom razinom temperature.

Podešena vrijednost je maksimalno vrijeme rada i korisnik je ne može promijeniti.

Ova opcija se može podesiti neovisno o spajanju uređaja za naplatu.

\*Maksimalno vrijeme trajanja programa podešava se kod prvog puštanja u pogon.

**Pažnja:** Kod odabira opcije "Varijanta za praonicu rublja *WS-KW tipke...*", nakon zatvaranja izbornika *Postavke/razina korisnika* opcija *Postavke* više se neće pojavljivati! *Razina korisnika* više se ne može otvoriti. U tom slučaju morate nazvati servis ako želite mijenjati postavke.

## Logo

Možete odabrati želite li prikaz "MIELE" logotipa ili logotipa KORISNIKA kod načina upravljanja *WS-KW tipke + Logo*, *WS-KW tipke vrijeme vanjsko/unutrašnje*.

- **Miele logotip (tvornička postavka)**
- **Korisnički logotip**

## Ciljne skupine

Ciljne skupine aktivirajte višekratnik odabirom.

Odabrani programi za ciljne skupine dodaju se osnovnim programima. Ostale informacije nalaze se u poglavlju "Pregled programa" u ovom priručniku.

- **Profesionalno**
- **Kućanstvo**
- **Posteljina**
- **Čišćenje zgrada**
- **Vatrogasne postrojbe**
- **Čišćenje tekstila**
- **Konjušnice**
- **Posebni programi**
- Odaberite i potvrdite na kraju *Potvrdite odabir*.

## Posebni programi

Možete osobno podesiti pet posebnih programa i pohraniti ih pod željenim nazivom kao programe s određenim postotkom vlažnosti ili vremenske programe.

Pet posebnih programa je tvornički programirano osnovnim postavkama.

*Poseban 1-3:* Programi s ostatkom vlažnosti

*Poseban 4-5:* Vremenski programi


- Završni stupanj vlažnosti  
Programi s ostatkom vlažnosti: 0%
- Vrijeme kod vremenskih programa:  
20 minuta
- Vrijeme naknadnog sušenja: 0 minuta
- Temperatura (procesni zrak): 60 °C
- Okretanje bubnja-glavni smjer:  
300 sekundi
- Okretanje bubnja-obrnuti smjer:  
300 sekundi

Na sljedećim stranicama opisano je pohranjivanje i pojedinačno programiranje programa.




## Podešavanje posebnih programa

Uz postavku *Ciljne skupine* mora se prethodno aktivirati opcija *Posebni programi*.

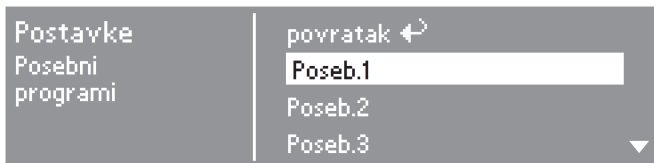

- Odaberite Poseban 1, 2, 3, 4 ili 5.

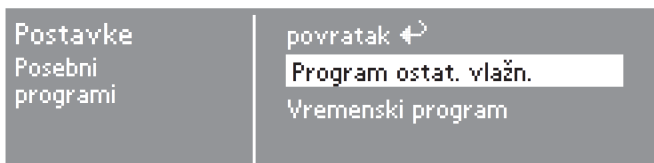

- Odaberite program s ostatkom vlažnosti ili vremenski program.

## 1. Pohranjivanje naziva programa



- Potvrdite *brisanje* kako biste mogli promijeniti naziv programa.
- Potvrdite *brisanje* potreban broj puta dok se ne obrišu znakovi koje želite obrisati.



- Zakrenite višenamjenski regulator tako da se kursor nalazi u retku sa znakovima.

# Izbornik Postavke/razina korisnika

---

- Odaberite i potvrdite slova ili znakove redom pomoću višenamjenskog regulatora kako biste upisali naziv programa. Možete unijeti najviše sedam znakova.

## – **abc/ABC**

Upis malih ili velikih slova (tipka za izravan odabir )

## – **brisanje**

Za brisanje zadnjeg unesenog znaka (tipka za izravan odabir )

## – **dalje**

Završava unos teksta (tipka za izravan odabir ) i prelazi na pojedinačno podešavanje programa (pogledajte u nastavku)

## – **povratak**

Povratak na prethodnu razinu (tipka za izravan odabir )

## 2. Pojedinačno podešavanje programa

Podesite svojstva programa prilagođavanjem osnovnih postavki.

Unesite nazive posebnih programa i njihove osnovne postavke u tablicu "Posebni programi" u poglavlju "Pregled programa".

## Programi s ostatkom vlažnosti

Završni stupanj vlažnosti

- od -6% (suho) do 40% (vlažno)

Vrijeme naknadnog sušenja

- od 0 do 60 minuta

Temperatura (procesni zrak)

- od hladnog do 60 °C

Okretanje bubnja-glavni smjer

- od 0 sekundi do 500 sekundi

Okretanje bubnja-obrnuti smjer

- od 0 sekundi do 500 sekundi

## Vremenski programi

Vrijeme rada

- u različitim koracima od minute do 120 minuta.

Temperatura (procesni zrak)

- od hladnog do 60 °C

Okretanje bubnja-glavni smjer

- od 0 sekundi do 500 sekundi

Okretanje bubnja-obrnuti smjer

- od 0 sekundi do 500 sekundi

## Postavke koje se mogu mijenjati samo kod prvog puštanja u pogon

O mogućnostima naknadnih promjena raspitajte se u Miele servisu.

## Uređaj za naplatu

Mora biti spojen uređaj za naplatu.

### – bez uređaja za naplatu

### – programirani rad\*

Uređajem se upravlja preko naplate kovanicama. Korisnik kupuje program pranja.

### – vremenski rad\*

Uređajem se upravlja preko naplate kovanicama. Korisnik kupuje vremenski upravljani program.

### – RS 232\*

Kod naplate kovanicama aktivirano je serijsko sučelje RS 232.

### – IK6\*

Kod naplate kovanicama aktivirano je serijsko sučelje RS 232 za IK6.

\*Nakon toga ponudit će se i postavke *Blokada uređaja za naplatu*, *Signal na pin 7*, *Vrijeme za ubacivanje kovanica*, *Trajanje hladnog prozračivanja*, *Hladno prozračivanje besplatno* i *Trajanje toplog prozračivanja*.

## Blokada uređaja za naplatu

Kod rada s uređajem za naplatu može se podesiti vrijeme nakon kojeg je moguće promijeniti program bez gubitka uplaćenog iznosa.

### – isključeno

### – odmah nakon početka

Nije moguć prekid ili promjena bez gubitka uplaćenog iznosa.

### – 1 minutu nakon početka (do 5 minuta)

Nije moguć prekid ili promjena bez gubitka uplaćenog iznosa nakon isteka podešenog vremena.

## Signal na pin 7

Postavka povratnog signala uređaja za naplatu.

### – Kraj programa

Na pin 7 priključnice uređaja za naplatu daje se signal nakon završetka programa.

### – Otpustite tipku Start

Na pin 7 priključnice uređaja za naplatu daje se signal nakon pritiska na tipku Start.

### – Početak i kraj programa

Na pin 7 priključnice uređaja za naplatu daje se signal nakon pritiska na tipku Start i nakon završetka programa.

## Vrijeme za ubacivanje kovanica

Podešava vrijeme prebacivanja kovanica nakon ubacivanja u uređaj. To je sigurnosno vrijeme koje sprječava manipulaciju uređajem za naplatu.

- **30 do 240 minuta.**

## Trajanje hladnog prozračivanja

Podešava se maksimalno vrijeme trajanja programa *Hladno prozračivanje* kod verzije upravljanja WS-KW tipke vremenski vanjski/unutrašnji.

Trajanje programa može se podešavati u koracima od 10 minuta.

- **10 do 120 minuta.**

## Hladno prozračivanje besplatno

Program *Hladno prozračivanje* se ne naplaćuje. Pokretanje programa je moguće bez plaćanja.

- **uključeno**
- **isključeno**


## Trajanje toplog prozračivanja

Podešava se maksimalno vrijeme trajanja programa *Toplo prozračivanje* kod verzije upravljanja WS-KW tipke vremenski vanjski/unutrašnji.

Trajanje programa podešava se u različitim koracima od jedne minute.

- **15 do 120 minuta.**

## Zaporka razine korisnika

Izbornik *Postavke/razina korisnika* može se zaključati pomoću zaporke od neovlaštenog pristupa (osim opcije Jezik .

- **Zaporka se ne zahtjeva**

Postavke koje nisu kritične mogu se promijeniti u svakom trenutku.

Odaberite ovu opciju ako želite da korisnici mijenjaju postavke.

- **Zahtjeva se zaporka**

Mogu se podešavati sve postavke nakon unosa zaporke.

Odaberite ovu opciju ako želite da postavke mijenja samo korisnik koji zna zaporku.







# Miele

Miele trgovina i servis d.o.o.  
Buzinski prilaz 32  
10 000 Zagreb  
Telefon: 01 6689 000  
Faks: 01 6689 090  
Servis: 01 6689 010  
E-mail: [info@miele.hr](mailto:info@miele.hr)  
[www.miele.hr](http://www.miele.hr)

**Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: [www.miele.hr](http://www.miele.hr)**

Njemačka  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh