

# Upute za uporabu i ugradnju Električne ploče za kuhanje



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe **obvezno** pročitajte ove upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

# Sadržaj

---

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sigurnosne napomene i upozorenja.....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>Održivost i zaštita okoliša .....</b>                         | <b>12</b> |
| <b>Ugradnja.....</b>                                             | <b>14</b> |
| Sigurnosne napomene za ugradnju.....                             | 14        |
| Dodatne sigurnosne napomene za ugradnju .....                    | 14        |
| Dodatne sigurnosne napomene za ugradnju u ravnini .....          | 15        |
| Sigurnosni razmaci .....                                         | 16        |
| Dimenzija za položenu ugradnju.....                              | 19        |
| KM 6540 FR .....                                                 | 19        |
| KM 6542 FR.....                                                  | 20        |
| Dimenzija za ugradnju u ravnini površine .....                   | 21        |
| KM 6542 FL .....                                                 | 21        |
| Položena ugradnja ploče za kuhanje .....                         | 22        |
| Priprema radne ploče za položenu ugradnju.....                   | 22        |
| Položena ugradnja ploče za kuhanje .....                         | 22        |
| Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini površine .....               | 23        |
| Priprema radne ploče za ugradnju u ravnini s radnom pločom ..... | 23        |
| Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom.....      | 23        |
| Električni priključak.....                                       | 23        |
| <b>Upoznavanje.....</b>                                          | <b>26</b> |
| Vaša ploča za kuhanje .....                                      | 26        |
| KM 6540 FR .....                                                 | 26        |
| KM 6542 FR, KM 6542 FL .....                                     | 27        |
| Upravljački elementi i indikatori .....                          | 28        |
| Podaci o zoni za kuhanje .....                                   | 29        |
| Princip rukovanja .....                                          | 30        |
| Umrežavanje .....                                                | 30        |
| Povezivanje s mrežom.....                                        | 30        |
| Spajanje samo s kuhinjskom napom.....                            | 30        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Specijalne funkcije.....                        | 30        |
| Con@ctivity 3.0.....                            | 30        |
| Proširenje zone za kuhanje .....                | 31        |
| ExtraSpeed zona za kuhanje.....                 | 31        |
| Stop&Go .....                                   | 31        |
| Automatika zakuhanja .....                      | 31        |
| Tajmer .....                                    | 31        |
| Blokada uključivanja .....                      | 31        |
| Zaključavanje .....                             | 31        |
| Recall .....                                    | 31        |
| Održavanje topline.....                         | 32        |
| Postavke.....                                   | 32        |
| Demonstracijski način rada .....                | 32        |
| Prikaz preostale topline.....                   | 32        |
| Sigurnosno isključivanje.....                   | 32        |
| Zaštita od pregrijavanja i zaštita posuđa ..... | 32        |
| Podaci ploče za kuhanje.....                    | 33        |
| Dodatni pribor .....                            | 33        |
| <b>Puštanje u rad .....</b>                     | <b>34</b> |
| Raspakirajte ploču za kuhanje .....             | 34        |
| Prvo čišćenje ploče za kuhanje.....             | 34        |
| Prvo puštanje ploče za kuhanje u rad .....      | 34        |
| Umrežavanje .....                               | 34        |
| Povezivanje s mrežom preko aplikacije.....      | 34        |
| Povezivanje s mrežom preko WPS.....             | 35        |
| Povezivanje sa samo jednom napom.....           | 35        |
| <b>Rukovanje .....</b>                          | <b>37</b> |
| Sigurnosne napomene za rukovanje .....          | 37        |
| Uključivanje ploče za kuhanje .....             | 37        |
| Isključite ploču/zonu za kuhanje .....          | 37        |
| Stupanj snage rada.....                         | 37        |
| Podešavanje stupnja snage.....                  | 37        |
| Podešavanje stupnja snage – međustupnjevi ..... | 38        |
| Promjena stupnja snage .....                    | 38        |
| Proširenje zone za kuhanje .....                | 38        |
| Uključenje proširenja zone za kuhanje .....     | 38        |
| Isključenje proširenja zone za kuhanje.....     | 38        |
| Aktivirajte/deaktivirajte Stop&Go .....         | 38        |
| Automatika zakuhanja .....                      | 38        |
| Aktivacija automatike zakuhanja .....           | 39        |
| Deaktivacija automatike zakuhanja .....         | 39        |

# Sadržaj

---

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Tajmer.....                                                   | 39        |
| Podesite terminsko vrijeme.....                               | 39        |
| Podešavanje podsjetnika minuta.....                           | 39        |
| Promjena podsjetnika minuta .....                             | 40        |
| Poništavanje podsjetnika minuta.....                          | 40        |
| Podesite vrijeme isključivanja .....                          | 40        |
| Promijenite vrijeme isključivanja.....                        | 40        |
| Obrišite vrijeme isključivanja.....                           | 40        |
| Podesite više vremena isključivanja .....                     | 40        |
| Prikaz vremena isključivanja .....                            | 40        |
| Istovremena uporaba funkcija tajmera .....                    | 40        |
| Blokada uključivanja .....                                    | 41        |
| Aktivacija blokade uključivanja.....                          | 41        |
| Deaktivacija blokade uključivanja .....                       | 41        |
| Zaključavanje.....                                            | 41        |
| Aktivacija zaključavanja .....                                | 41        |
| Deaktivacija zaključavanja .....                              | 41        |
| Aktivirajte Recall .....                                      | 41        |
| Podaci ploče za kuhanje .....                                 | 41        |
| Prikaz oznake modela/serijskog broja .....                    | 41        |
| Prikažite verziju software-a .....                            | 41        |
| Uključivanje/isključivanje demonstracijskog načina rada ..... | 42        |
| <b>Raspon podešavanja .....</b>                               | <b>43</b> |
| Podaci za ispitivačke institute .....                         | 43        |
| <b>Dobro je znati.....</b>                                    | <b>45</b> |
| Funkcioniranje električne ploče za kuhanje .....              | 45        |
| Posuđe za kuhanje.....                                        | 45        |
| <b>Prilagodba postavki .....</b>                              | <b>47</b> |
| <b>Čišćenje i održavanje .....</b>                            | <b>50</b> |
| Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje.....             | 50        |
| Interval čišćenja .....                                       | 50        |
| Čišćenje staklokeramičkih površina.....                       | 50        |
| Neprikladna sredstva za čišćenje.....                         | 51        |
| <b>Rješavanje problema .....</b>                              | <b>52</b> |
| Poruke na indikatoru/zaslону .....                            | 52        |
| Neočekivano ponašanje .....                                   | 53        |
| Nezadovoljavajući rezultat .....                              | 54        |
| Opći problemi ili tehničke smetnje .....                      | 54        |
| <b>Servisna služba.....</b>                                   | <b>55</b> |
| Kontakt u slučaju smetnji .....                               | 55        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipska naljepnica .....            | 55        |
| Jamstvo .....                      | 55        |
| <b>Tehnički podaci</b> .....       | <b>56</b> |
| Tehnički podaci .....              | 56        |
| Informacijski list proizvoda ..... | 56        |
| Izjava o sukladnosti .....         | 57        |

## Sigurnosne napomene i upozorenja

---

Ova ploča za kuhanje odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i materijalna oštećenja.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe ploče za kuhanje. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na ploči za kuhanje.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju ploče za kuhanje kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

### Namjenska uporaba

- ▶ Ova ploča za kuhanje predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova ploča za kuhanje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu i održavanje topline jela. Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostataka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati pločom za kuhanje, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe ploču za kuhanje mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

### Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini ploče za kuhanje, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti ploču za kuhanje bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti ploču za kuhanje. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ploču za kuhanje bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini ploče za kuhanje. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju pločom za kuhanje.
- ▶ Ploča za kuhanje uporabom postaje vruća i takva je još neko vrijeme nakon isključenja. Djecu držite podalje od ploče za kuhanje sve dok se ne ohladi toliko da ne postoji opasnost od bilo kakvih opeklin.
- ▶ Opasnost od opeklin. Predmete koji bi mogli zanimati djecu nemojte držati u prostoru iznad ili iza ploče za kuhanje. Djeca bi time mogla biti ponukana da se popnu na ploču za kuhanje.
- ▶ Opasnost od opekotina i vruće vode. Ručke lonaca i tava okrenite na ploči tako da ih djeca ne mogu povući i opeći se.
- ▶ Opasnost od gušenja. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Upotrijebite blokadu uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe ploču za kuhanje. Uključite blokadu ako koristite ploču za kuhanje, kako djeca ne bi mogla promijeniti (odabranu) postavku.

## Tehnička sigurnost

► Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.

► Oštećena ploča za kuhanje može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li ploča za kuhanje vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu ploču za kuhanje.

► Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.

Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

► Električna sigurnost ploče za kuhanje može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje prepustite provjeru električne instalacije ovlaštenom električaru.

► Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice ploče za kuhanje s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja ploče za kuhanje.

Prije priključivanja uređaja usporedite ove podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

► Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (opasnost od požara). Ne spajajte ploču za kuhanje na električnu mrežu na ovaj način.

► Ploču za kuhanje upotrebljavajte samo ako je ugrađena kako bi se mogao osigurati siguran rad.

► Ova ploča za kuhanje ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

► Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu ploče za kuhanje.

Nikada ne otvarajte kućište ploče za kuhanje.



- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada ploču za kuhanje popravljaju osobe neovlaštene od strane tvrtke Miele.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova tvrtka Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi zamjenjuju se isključivo takvim rezervnim dijelovima.
- ▶ Ploča za kuhanje nije namijenjena radu s eksternim satom niti sa sustavom za daljinsko upravljanje.
- ▶ Električar mora priključiti ploču za kuhanje na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- ▶ Ako se ošteti priključni električni kabel, električar ga mora zamijeniti posebnim električnim kabelom (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, ploča za kuhanje se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U to se uvjerite na sljedeći način:
  - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
  - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji, ili
  - izvucite utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Opasnost od električnog udara. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati ili ju odmah isključite, ako je neispravna ili ako se staklokeramička ploča slomi ili se pojave prijelomi i pukotine. Isključite ploču za kuhanje iz napajanja. Obratite se servisu.
- ▶ Kada je ploča za kuhanje ugrađena iza prednje strane namještaja (primjerice vrata), prednju stranu ne zatvarajte za vrijeme korištenja ploče za kuhanje. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti ploča za kuhanje, ormarić i pod. Prednju stranu namještaja zatvorite tek kad se indikatori preostale topline ugase.

### Pravilna uporaba

- ▶ Ploča za kuhanje uporabom postaje vruća i takva je još neko vrijeme nakon isključenja. Tek nakon što se isključe indikatori preostale topline, nema više opasnosti od opekotina.
- ▶ Predmeti se u blizini uključene ploče mogu zapaliti zbog visokih temperatura. Ploču nikada ne koristite za zagrijavanje prostorije.
- ▶ Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima ploču za kuhanje ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Vatru uzrokovanu uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite ploču za kuhanje. Plamen pažljivo ugušite poklopcem ili krpom.

## Sigurnosne napomene i upozorenja

---

- ▶ Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora. Uvijek nadzirite kratke postupke kuhanja i prženja.
- ▶ Plamen može zapaliti filter za masnoću kuhinjske nape. Nikada nemojte flambirati ispod kuhinjske nape.
- ▶ Kada se sprejevi, lako zapaljive tekućine ili drugi zapaljivi materijali zagriju, mogu se zapaliti. Lako zapaljive predmete nemojte držati u ladici neposredno ispod ploče za kuhanje. Ako se u ladici nalazi umetak za pribor za jelo, mora biti od materijala otpornog na toplinu.
- ▶ Ne zagrijavajte prazno posuđe.
- ▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previsoki tlak zbog čega mogu prsnuti. Ploču za kuhanje ne koristite za ukuhavanje i zagrijavanje limenki.
- ▶ Ako je ploča za kuhanje prekrivena, kod slučajnog uključivanja ili postojeće preostale topline postoji opasnost da se pokrovni materijal zapali, rasprsne ili otopi. Ploču za kuhanje nikada ne prekrivajte primjerice pokrovom, krpom ili zaštitnom folijom.
- ▶ Ako na ploču za kuhanje odložite metalne predmete dok je uređaj još uključen, ako se isti slučajno uključi ili kada je površina još topla, odloženi se metalni predmeti mogu zagrijati. Drugi materijali mogu se rastopiti ili se zapaliti. Vlažni poklopci lonaca mogu se čvrsto zalijepiti. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje. Nakon uporabe isključite zone za kuhanje.
- ▶ Na vruću se ploču za kuhanje možete opeći. Prije bilo kakvih radova na vrućoj ploči za kuhanje zaštitite ruke kuhinjskim rukavicama ili hvataljkama za posuđe. Upotrebljavajte samo suhe kuhinjske rukavice ili hvataljke za posuđe. Mokar ili vlažan tekstil bolje provodi toplinu i može parom uzrokovati opekline.
- ▶ Ako u blizini ploče za kuhanje upotrebljavate neki električni uređaj (npr. ručnu miješalicu) pripazite da kabel električnog uređaja ne dodiruje zagrijanu ploču za kuhanje. Može se oštetiti izolacija kabela.
- ▶ Sol, šećer ili zrnca pijeska, npr. od čišćenja povrća, mogu uzrokovati ogrebotine ako dospiju ispod dna posude. Pazite da su staklokeramička ploča i donja stana posuđa čisti prije nego što postavite posuđe za kuhanje.
- ▶ Predmeti koji padaju (čak i laki predmeti kao što su soljenke) mogu uzrokovati pukotine ili lomove na staklokeramičkoj ploči. Pripazite da niti jedan predmet ne padne na staklokeramičku ploču.


- ▶ Vrući predmeti na senzorskim tipkama i indikatorima mogu uništiti ispod ugrađenu elektroniku. Na senzorske tipke i indikatore nikada ne odlažite vruće lonce ili tave.
- ▶ Kada na zagrijanu ploču za kuhanje dospiju i rastope se šećer, namirnice koje sadrže šećer, plastika ili aluminijska folija, takve tvari prilikom hlađenja oštećuju staklokeramičku ploču. Odmah isključite ploču za kuhanje i temeljito strugalicom za staklo ostružite takve tvari. Pri tom navucite kuhinjske rukavice. Čim se ohladi staklokeramičku ploču očistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.
- ▶ Lonci koji kuhaju prazni mogu uzrokovati štetu na staklokeramičkoj ploči i/ili posudi za kuhanje. Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.
- ▶ Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu. Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom.
- ▶ Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine.
- ▶ Posuđe od plastike ili aluminijske folije otapa se na visokoj temperaturi. Nemojte upotrebljavati posuđe od plastike ili aluminijske folije.
- ▶ Okvir ploče za kuhanje, kod ploča za kuhanje s fasetama rub ploče za kuhanje te upravljački elementi mogu postati vrući zbog djelovanja sljedećih čimbenika: vrijeme rada, visoka razina (visoke razine) snage, veliko posuđe i broj zona za kuhanje koje se upotrebljavaju.
- ▶ Posuđe od aluminija ili s aluminijskim dnom može uzrokovati pojavu mrlja u obliku metalnih tragova. Takve se mrlje mogu ukloniti sredstvom za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje”, odlomak „Čišćenje staklokeramičke površine”).
- ▶ Ostaju li zaprljanja duže, mogu se zapeći i ponekad se više ne mogu očistiti. Uklonite zaprljanja što je moguće prije i pripazite da je dno posuda prije postavljanja čisto, bez tragova masnoće i suho.
- ▶ Ni u kom slučaju ne pripremajte namirnice izravno na staklokeramičkoj površini. Uvijek upotrebljavajte odgovarajuće posuđe.

### Čišćenje i održavanje

- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.  
Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.
- ▶ Miele Vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vaše ploče za kuhanje.

## Savjeti za uštedu energije tijekom kuhanja

- Pazite da je dno lonca ili tave jednake veličine kao zona za kuhanje ili da je nešto veće. Tako se ne isijava nepotrebna toplina.

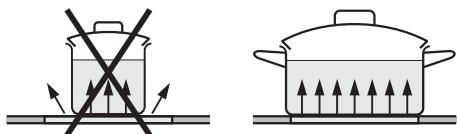

- Po mogućnosti kuhajte samo s poklopljenim posudama ili tavama. Tako sprječavate nepotrebni gubitak topline.
- Za manje količine odaberite manji lonac. Manji lonac na manjoj zoni za kuhanje treba manje energije nego veći, samo manje napunjen lonac na većoj zoni za kuhanje.
- Kuhajte s malo vode.
- Nakon zakuhanja ili nakon što se namirnica zapekla prebacite ponovo na niži stupanj snage rada.
- Kod duljih vremena pripreme zonu za kuhanje isključite već 5 do 10 minuta prije završetka vremena pripreme. Na taj se način koristi preostala toplina.
- Kako biste skratili vrijeme pripreme koristite pretis lonac.

## Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajte na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

## Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvati i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohвата

djece.

Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekriženog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

# Ugradnja

## Sigurnosne napomene za ugradnju

⚠ Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje može se oštetiti nestručnom ugradnjom.

Ugradnju ploče za kuhanje bi trebalo izvršiti samo stručno osposobljeno osoblje.

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Nestručni priključak na električnu mrežu može uzrokovati strujni udar.

Priključivanje ploče za kuhanje na električnu mrežu bi trebao izvršiti samo stručno osposobljen električar.

⚠ Šteta uzrokovana predmetima koji padaju.

Ploča za kuhanje može se oštetiti prilikom ugradnje gornjih kuhinjskih ormarića ili nape.

Ploču za kuhanje ugradite tek nakon što ste ugradili gornje ormariće ili napu.

► Ova ploča za kuhanje se ne smije postavljati iznad rashladnih uređaja, perilica posuđa ni iznad perilica i sušilica rublja.


► Uvjerite se da se kabel za napajanje ne može dodirnuti nakon ugradnje ploče za kuhanje.

► Nakon ugradnje ploče za kuhanje priključni kabel ne smije doći u dodir s pokretnim dijelovima kuhinjskih elemenata (npr. la-dicom) i ne smije biti izložen mehaničkim opterećenjima.

► Furniri radne ploče moraju biti obrađeni ljepilom otpornim na toplinu (100°C) kako bi se spriječilo njihovo olabavljenje ili deformiranje. Zidne obloge moraju biti otporne na toplinu.

► Držite se preporučenih sigurnosnih razmaka (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).

### Dodatne sigurnosne napomene za ugradnju

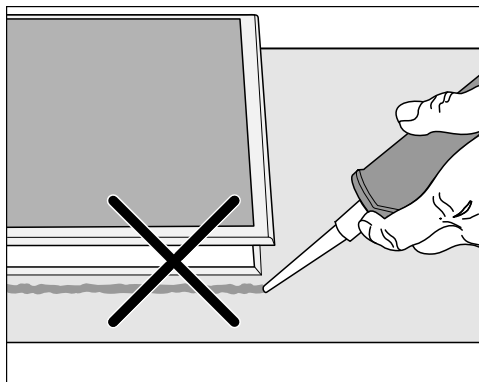

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom ugradnjom.

Ploča za kuhanje i radna ploča mogu se oštetiti ako će možda trebati vaditi ploču za kuhanje, a ploča za kuhanje brtvljena je masom za fugiranje.

Između ploče za kuhanje i radne površine nemojte koristiti masu za fugiranje.


Brtva ispod ruba ploče za kuhanje osigurava dostatno brtvljenje prema radnoj ploči.

**Dodatne sigurnosne napomena za ugradnju u ravni**

⚠ Šteta uzrokovana neprikladnim sredstvom za brtvljenje.

Neprikladno sredstvo za brtvljenje fuga može oštetiti prirodni kamen.

Kod prirodnog kamena i keramičkih pločica od prirodnog kamena, upotrebljavajte isključivo sredstvo za fuge koje je prikladno za te materijale. Pridržavajte se uputa proizvođača.

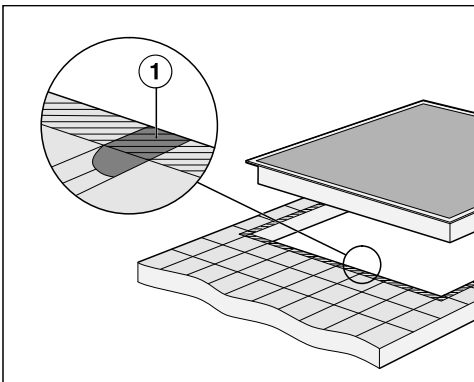

► Fuge ① i crtkana područja ispod ruba za brtvljenje na ploči za kuhanje moraju biti glatki i izravnati tako da ploča za kuhanje dobro leži i da brtva ispod ruba uređaja osigurava brtvljenje prema radnoj ploči.

Traka za brtvljenje ispod ruba ploče za kuhanje može se oštetiti kada se ploča za kuhanje prilikom servisa rastavlja.

Prije ponovne ugradnje uvijek zamijenite traku za brtvljenje.

► Svijetla širina donjeg elementa mora biti najmanje jednaka širini unutarnjeg otvora radne ploče (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Dimenzije za ugradnju u ravni“), tako da je ploča za kuhanje dostupna odozdo nakon postavljanja i postolja te da se ormarić može ukloniti kada je potrebno održavanje. Ako se ploči za kuhanje nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fugi kako bi se ploča za kuhanje mogla izvaditi.


► Ploča za kuhanje u ravni s radnom površinom prikladna je samo za ugradnju u prirodni kamen (granit, mramor), masivno drvo i radne ploče obložene keramičkim pločicama. Kod radnih ploča od drugih materijala potrebno je provjeriti kod proizvođača, jesu li materijali prikladni za ugradnju ploče za kuhanje u ravni.

# Ugradnja

- Radna ploča od prirodnog kamena: ploča za kuhanje je umetnuta izravno u otvor.
- Radne ploče od masivnog drva: ploča za kuhanje pričvršćena je u otvoru s drvenim letvicama. Letvice nisu uključene u opseg isporuke i moraju biti raspoložive na mjestu ugradnje.

## Sigurnosni razmaci

### Sigurnosni razmaci iznad ploče za kuhanje

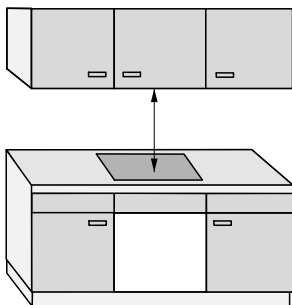

Između ploče za kuhanje i nape iznad:

- Morate ostaviti razmak kojeg preporučuje proizvođač nape.
- Ako je ispod nape ugrađeno više uređaja za koje se navode različiti sigurnosni razmaci, pridržavajte se najvećeg navedenog sigurnosnog razmaka.


Ukoliko su iznad kuhinjske ploče postavljeni lako zapaljivi materijali (npr. ploča za vješanje), sigurnosni razmak mora iznositi barem 600 mm.

### Sigurnosno razmak iza i sa strane ploče za kuhanje


Moraju se uzeti u obzir sljedeće minimalne udaljenosti od visokog ormara ili zida:

- **iza** ① otvor radne ploče do stražnjeg ruba radne ploče:  
50 mm  
i
- **desno** ② od otvora radne ploče do namještaja (primjerice visokog ormara) ili zida:  
50 mm i na suprotnoj strani minimalni razmak od 300 mm  
ili
- **lijevo** ③ od otvora radne ploče do namještaja (primjerice visokog ormara) ili zida:  
100 mm i na suprotnoj strani minimalni razmak od 300 mm




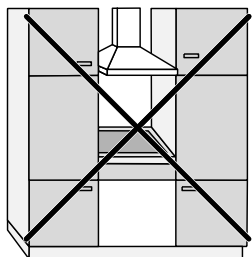


Nije dopušteno

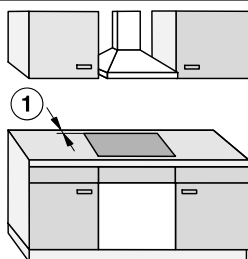

Vrlo preporučljivo

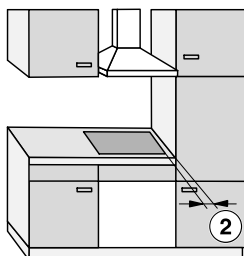

Nije preporučljivo

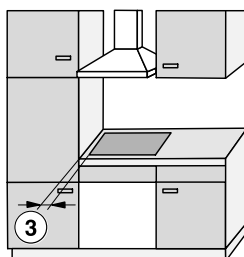

Nije preporučljivo

## Pregradno dno

Ugradnja pregradnog dna ispod ploče za kuhanje nije potrebna, ali je moguća.

Ako je ugrađeno pregradno dno ispod ploče za kuhanje, razmak između gornjeg ruba radne ploče i gornjeg ruba pregradnog dna mora biti najmanje 110 mm.


Za provođenje priključnog strujnog voda na stražnjoj je strani potrebno ostaviti slobodan prorez od 10 mm. Ako ploča za kuhanje ima vanjsku priključnu kutiju, minimalni razmak mora biti 30 mm.

# Ugradnja


## Sigurnosni razmak obloge niše

Ako je postavljena obloga niše, mora se uzeti u obzir minimalni razmak između izreza radne ploče i obloge. Visoke temperature mogu promijenite materijale ili ih oštetiti.

Ugradnja u ravnini s radnom površinom

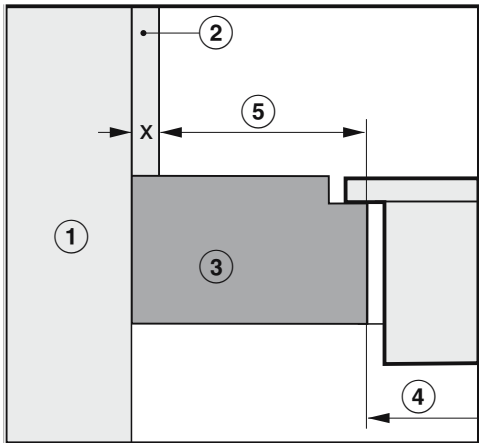

Ugradnja polaganjem na radnu površinu

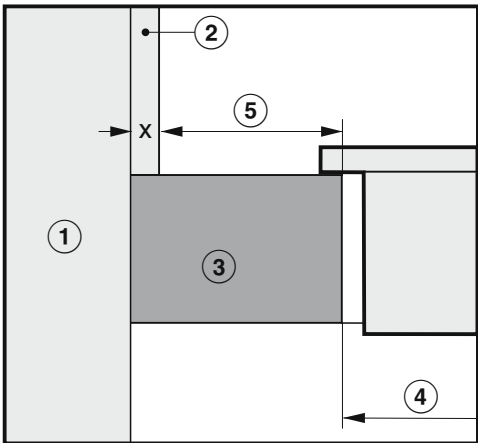

- ① Zid
- ② Dimenzija  $x$  = debljina obloge niše
- ③ Radna ploča
- ④ Izrez u radnoj ploči
- ⑤ Minimalni razmak za  
**zapaljive** materijale (primjerice drvo)  
**ne zapaljive** materijale (primjerice metal, prirodni kamen, keramičke pločice)


|           | Strana    |                        | Nasuprotna strana |                        |
|-----------|-----------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Materijal | Zapaljivo | Ne zapaljivo           | Zapaljivo         | Ne zapaljivo           |
| Straga    | 50 mm     | 50 mm – dimenzija $x$  | –                 | –                      |
| Desno     | 50 mm     | 50 mm – dimenzija $x$  | 300 mm            | 300 mm – dimenzija $x$ |
| Lijevo    | 100 mm    | 100 mm – dimenzija $x$ | 300 mm            | 300 mm – dimenzija $x$ |

Pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“

Primjer: Debljina ne zapaljive obloge za nišu 15 mm  
 50 mm - 15 mm = minimalni razmak 35 mm

## Dimenzija za položenu ugradnju

**KM 6540 FR**

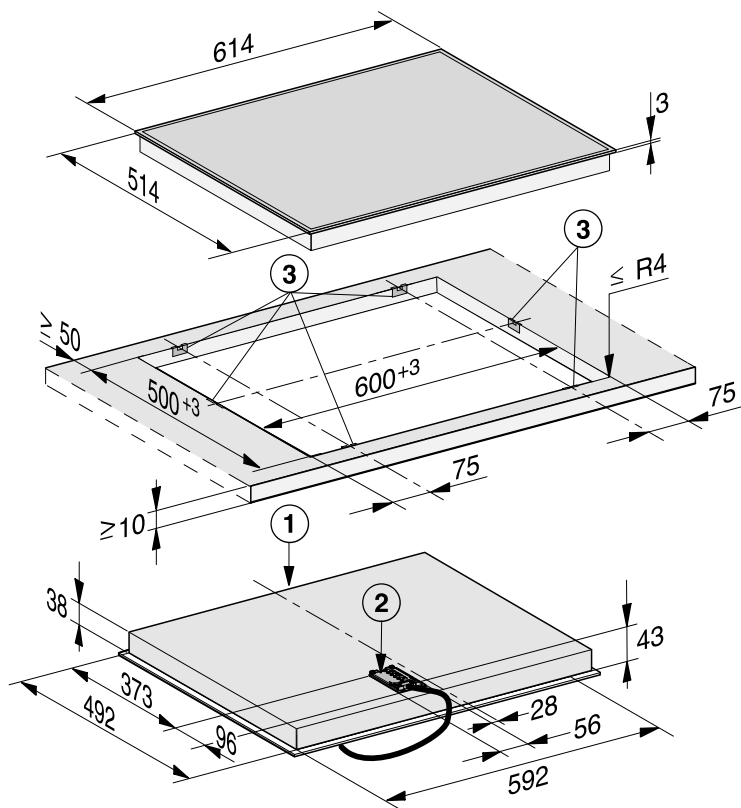


Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija s priključnim kabelom  
 Priključni kabel L = 1.440 mm
- ③ Opužni držači

# Ugradnja

## KM 6542 FR

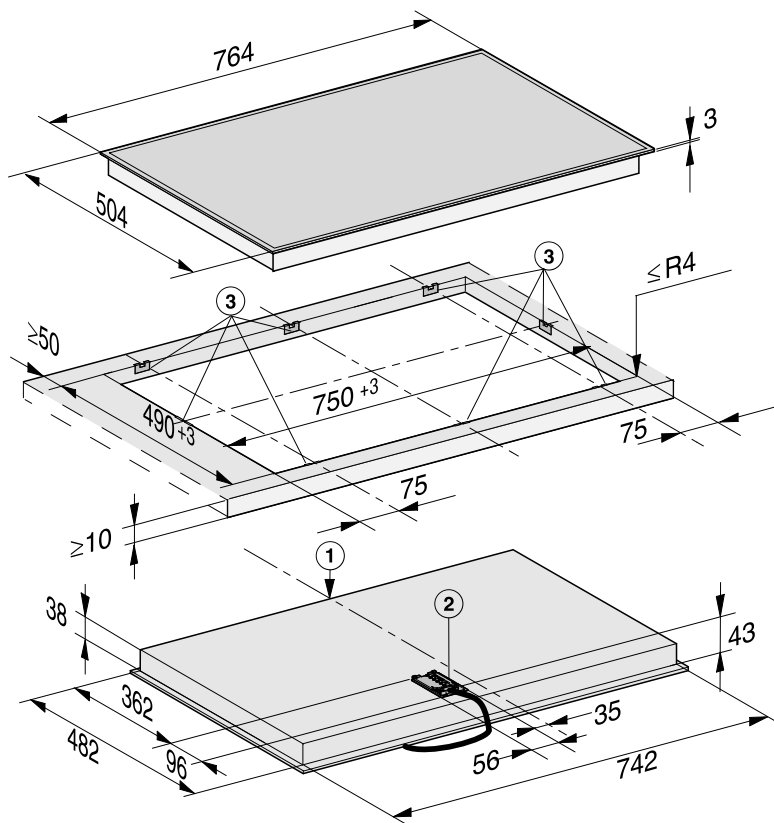


Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija s priključnim kabelom  
Priključni kabel L = 1.440 mm
- ③ Opružni držači

## Dimenzija za ugradnju u ravni površine

KM 6542 FL

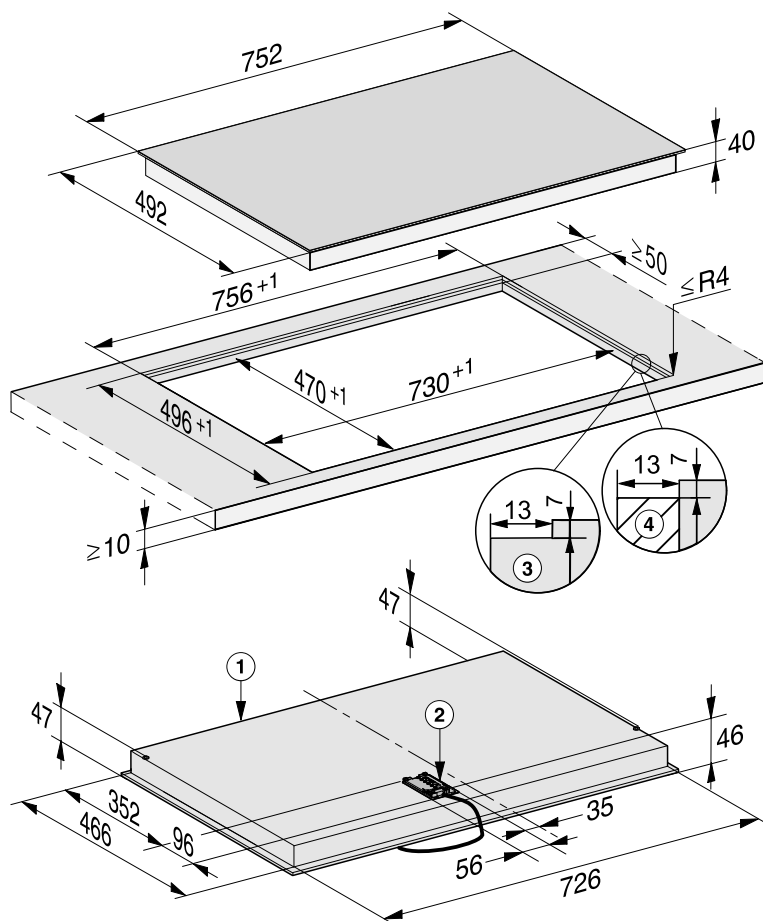

Sve mjere su navedene u mm.

- ① Sprijeda
- ② Razvodna kutija s priključnim kabelom  
Priključni kabel L = 1.440 mm
- ③ Stepeničasti rub radne ploče od prirodnog kamena
- ④ Drvena letvica 13 mm (nije dio isporučenog pribora)

# Ugradnja

## Položena ugradnja ploče za kuhanje


### Priprema radne ploče za položenu ugradnju

- Držite se preporučenih sigurnosnih razmaka (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).
- Izrežite izrez u rednoj ploči.
- Drvena radna ploča:  
Zabrtvite površine reza posebnim lakom, silikonskom masom ili smolom kako biste spriječili napuhavanje uslijed utjecaja vlage. Brtveni materijal mora biti otporan na toplinu.

Pripazite da ovi materijali ne dospiju na gornju površinu radne ploče.

### Pričvršćivanje opružnih držača na radnu ploču od drveta

Točne položaje opružnih držača možete pronaći na slici pojedine ploče za kuhanje.

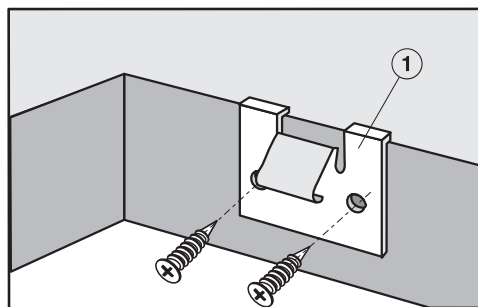


- Opružne držače ① položite na gornji rub izreza, na položaje prikazane na slici ploče za kuhanje.
- Pričvrstite opružne držače ① pomoću isporučених vijaka za drvo 3,5 x 25 mm.


### Pričvršćivanje opružnih držača na radnu ploču od prirodnog kamena

Točne položaje opružnih držača možete pronaći na slici pojedine ploče za kuhanje.

Za pričvršćenje opružnih držača potrebna Vam je obostrana ljepljiva traka (nije priložena).

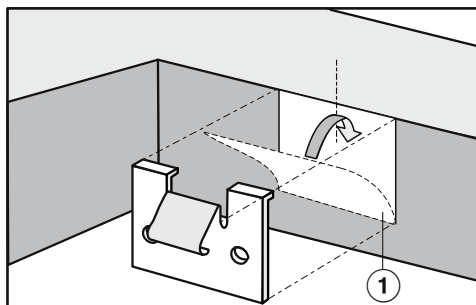

- Zalijepite dvostranu ljepljivu traku ① na gornji rub izreza, na položaje prikazane na slici ploče za kuhanje.
- Postavite opružne držače na gornji rub izreza i čvrsto ih pritisnite.

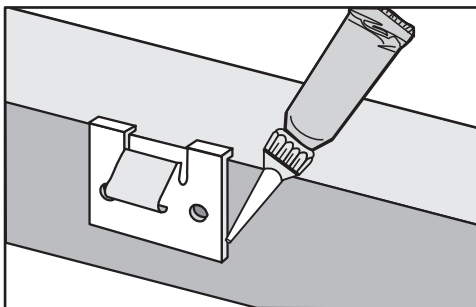

- Silikonskom masom zalijepite bočne rubove i donji rub opružnih držača.

### Položena ugradnja ploče za kuhanje

Ploča se nakon ugradnje može izvaditi samo posebnim alatom.

Traka za brtvljenje osigurava stabilan položaj ploče za kuhanje u izrezu. Prorez između okvira i radne ploče smanjit će se s vremenom.

- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.
- Položite ploču za kuhanje u sredinu izreza. Pazite da brtva nakon sjedanja na mjesto naliježe na radnu ploču kako bi se osiguralo brtvljenje.
- Ako brtva u kutovima ne naliježe pravilno na radnu ploču, ubodnom pilom možete pažljivo dodatno obraditi polumjere kutova ( $\leq R4$ ).
- Pomoću obje ruke ravnomjerno gurnite ploču za kuhanje po rubu prema dolje dok osjetno ne sjedne na mjesto. Pazite da brtva nakon sjedanja na mjesto naliježe na radnu ploču kako bi se osigurala izolacija prema radnoj ploči.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- Provjerite funkciju ploče za kuhanje.

## Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini površine

### Priprema radne ploče za ugradnju u ravnini s radnom pločom

- Držite se preporučenih sigurnosnih razmaka (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Sigurnosni razmaci“).
- Izrežite izrez u rednoj ploči.
- Radne ploče od masivnog drveta/opločene radne ploče:  
Učvrstite drvene letvice 7 mm ispod gornjeg ruba radne ploče (pogledajte sliku u poglavlju „Ugradnja“, odlomak „Dimenzije za ugradnju u ravnini s radnom površinom“).

### Ugradnja ploče za kuhanje u ravnini s radnom površinom

- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.

Širina fuge između staklo-keramičke ploče i radne ploče iznosi minimalno 2 mm.

Fuga je nužna kako bi se ploča za kuhanje mogla izolirati.

- Položite ploču za kuhanje u izrez i centrirajte je.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).
- Provjerite rad ploče za kuhanje.
- Ispunite fugu između ploče za kuhanje i radne ploče silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160°C).

## Električni priključak

 Šteta uzrokovana nestručnim priključkom.

Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika.

Tvrтка Miele ne može biti odgovorna za štete nastale nestručnom instalacijom i servisom ili popravcima, nestručnom instalacijom ili zbog prekida zaštitnog vodiča za uzemljenje (npr. električni udar).

Ploču za kuhanje na električnu mrežu priključuje stručno osposobljen električar.

Stručni električar mora poznavati lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom i strogo ih se pridržavati.

Nakon ugradnje mora se osigurati zaštita od dodira izoliranih dijelova.

# Ugradnja

## Ukupna snaga

Pogledajte tipsku naljepnicu

## Priključni podaci

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici. Ti podaci moraju se podudarati s podacima električne mreže.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

## Strujna zaštitna sklopka

Normativi VDE (Austrija: ÖVE) preporučuju ugradnju FID strujne zaštitne sklopke struje aktiviranja od 30 mA za povećanje sigurnosti ploče za kuhanje.

## Uređaji za prekidanje

Ploča za kuhanje mora imati mogućnost odvajanja svih polova napajanja od električne mreže pomoću uređaja za prekidanje. U isključenom stanju mora postojati razmak kontakata od najmanje 3 mm. Uređaji za prekidanje su strujne zaštitne sklopke i zaštitne sklopke.

## Odvajanje od mreže

 Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Tijekom popravka i/ili radova održavanja ponovno uključivanje mrežnog napona može uzrokovati strujni udar. Mrežu nakon isključenja osigurajte od ponovnog uključivanja.

Ako je potrebno isključiti strujni krug od električne mreže, ovisno o uvjetima instalacije, postupite kako slijedi:

## Rastalni osigurači

- Uloške osigurača potpuno izvadite iz navojnih poklopaca.

## Automat s osiguračima

- Pritisnite tipku za ispitivanje (crvenu) tako da iskoči središnja tipka (crna).

## Automat s ugrađenim osiguračima

- (LS prekidač, minimalno tipa B ili C): Ručicu postavite sa 1 (uključeno) na 0 (isključeno).

## Zaštitna sklopka FID

- (diferencijalna zaštitna sklopka) Prebacite glavnu sklopku iz položaja 1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno) ili pritisnite tipku za ispitivanje.



## Mrežni priključni kabel

Ploča za kuhanje mora biti spojena pomoću mrežnog priključnog kabela tip H 05 VV-F (PVC izolacija) odgovarajućeg presjeka, u skladu sa shemom spajanja.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Dopušteni priključni napon za Vašu ploču za kuhanje i pripadajuću priključnu vrijednost potražite na tipskoj naljepnici.

## Zamjena priključnog kabela

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.

Nestručni priključak može uzrokovati strujni udar.

Mrežni kabel mijenja samo kvalificirani električar.

Prilikom zamjene mrežnog kabela upotrebljavajte isključivo kabel tipa H 05 VV-F (PVC izolacija), odgovarajućeg promjera. Mrežni kabel dostupan je kod proizvođača ili u servisu.


## Shema spajanja

Na mjestu ugradnje nije postavljena svaka mogućnost priključka.

Pazite na lokalne propise i dodatne odredbe lokalne tvrtke za opskrbu energijom.

Maksimalno opterećenje po priključenom vanjskom vodiču iznosi 3.650 W.

Za priključivanje ploče za kuhanje potrebna su sva tri vanjska vodiča. Na vanjski vodič se ne mogu priključiti ostali uređaji.

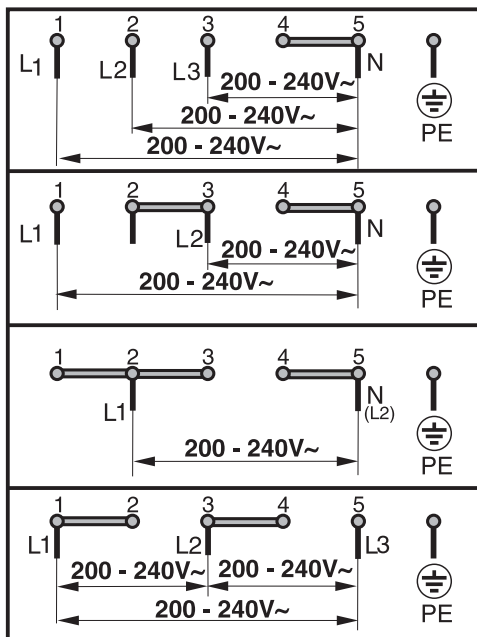


# Upoznavanje

---


## Vaša ploča za kuhanje

KM 6540 FR

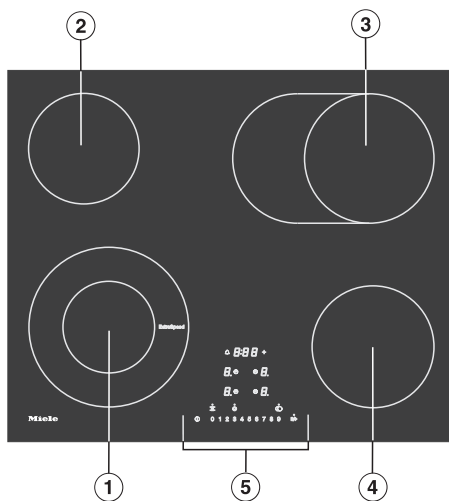

- ① Dvostruka zona za kuhanje ExtraSpeed
- ② Jednostruka zona za kuhanje
- ③ Jednostruka zona za kuhanje/zona za prženje
- ④ Jednostruka zona za kuhanje
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori


## KM 6542 FR, KM 6542 FL

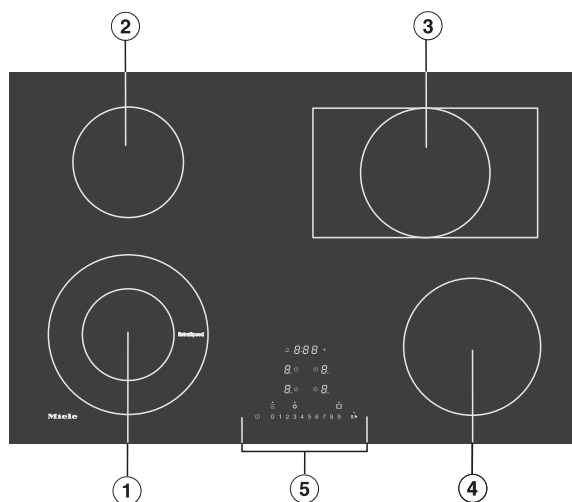

- ① Dvostruka zona za kuhanje ExtraSpeed
- ② Jednostruka zona za kuhanje
- ③ Jednostruka zona za kuhanje/zona za prženje
- ④ Jednostruka zona za kuhanje
- ⑤ Upravljački elementi i indikatori

# Upoznavanje

## Upravljački elementi i indikatori

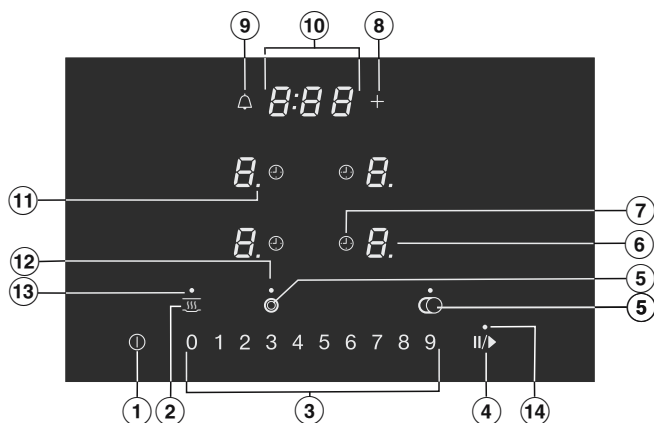

① Senzorska tipka ploče za kuhanje za uključivanje/isključivanje

② Senzorska tipka za održavanje topline  
Za uključivanje/isključivanje funkcije održavanja topline

③ Senzorske tipke s linijom brojeva  
- za podešavanje stupnja snage  
- za podešavanje tajmera

④ Senzorska tipka Stop/Stop  
Za zaustavljanje/pokretanje postupka pripreme jela

⑤ Senzorska tipka za proširenje zone za kuhanje

⑥ Senzorska tipka za odabir i prikaz zone za kuhanje

Zona za kuhanje je spremna za rad

Stupanj snage rada

Preostala toplina

Automatika zakuhanja

Stupanj održavanje topline

⑦ Senzorska tipka za automatiku isključivanja  
Automatski isključuje zone za kuhanje

⑧ Senzorska tipka za unos  
- Za promjenu postavki  
- Za prilagodbu vremena

⑨ Senzorska tipka za podsjetnik minuta

## ⑩ Indikator Tajmer

0:00 do 9:59 Vrijeme

LOC Aktivirana je blokada uključivanja/zaključavanje

dE Aktiviran je demonstracijski način rada

## ⑪ Indikator stupnja snage – međustupnjeva

## ⑫ Indikator proširenja zone za kuhanje

Uključeno je proširenje zone za kuhanje.

## ⑬ Indikator za održavanje topline

Uključena je funkcija održavanja topline

## ⑭ Indikator Stop&Go

Uključena je funkcija Stop & Go

## Podaci o zoni za kuhanje

| KM 6540 FR      |                  |                     |
|-----------------|------------------|---------------------|
| Zona za kuhanje | Ø u cm           | Snaga u W pri 230 V |
| ①               | 12,0/21,0        | 1.200/2.900         |
| ②               | 14,5             | 1.200               |
| ③               | 17,0/17,0 × 26,5 | 1.500/2.400         |
| ④               | 16,0             | 1.500               |
|                 |                  | Ukupno: 8.000       |

| KM 6542 FR, KM 6542 FL |                  |                     |
|------------------------|------------------|---------------------|
| Zona za kuhanje        | Ø u cm           | Snaga u W pri 230 V |
| ①                      | 12,0/21,0        | 1.200/2.900         |
| ②                      | 14,5             | 1.200               |
| ③                      | 17,0/17,0 × 29,0 | 1.500/2.600         |
| ④                      | 18,0             | 1.800               |
|                        |                  | Ukupno: 8.500       |


# Upoznavanje

## Princip rukovanja

### Isključena ploča za kuhanje

Ako je ploča za kuhanje isključena vidljivi su otisnuti simboli na senzorskim tipkama i linija s brojevima. Kada uključite ploču za kuhanje, prikazuju se ostali simboli.

### Upravljanje

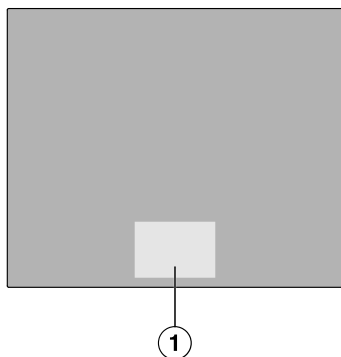

① Područje senzorskih tipki i indikatora

Vaša staklokeramička ploča za kuhanje opremljena je senzorskim tipkama koje reagiraju na dodir prsta.

Svaka reakcija senzorskih tipki potvrđuje se zvučnim signalom.

Senzorsku tipku za uključivanje/isključivanje ① morate iz sigurnosnih razloga prilikom uključivanja malo duže držati pritisnutom od ostalih tipki.

### Odabir zone za kuhanje

Kada odaberete zonu za kuhanje možete podešavati njezine postavke.

Da bi odabrali zonu za kuhanje, dodirnite odgovarajući prikaz zone za kuhanje. Nakon što ste dodirnuli indikator zone za kuhanje, isti počinje treperiti.

Dokle god prikaz zone za kuhanje treperi, možete mijenjati postavke zone za kuhanje.

**Iznimka:** Ako se koristi samo jedna zona za kuhanje, nije potrebno prije podešavanja postavki raditi odabir zone za kuhanje.

## Umrežavanje

Vaša ploča za kuhanje opremljena je integriranim WLAN modulom. Ploča za kuhanje može se povezati s Vašom WLAN-mrežom ili samo s Vašom Miele kuhinjskom napom.

### Povezivanje s mrežom

Nakon što ste Miele aplikaciju instalirali na svoj mobilni krajnji uređaj, možete vršiti sljedeće radnje:

- dohvatiti informacije o radnom stanju svoje ploče za kuhanje
- dohvatiti napomene o tijeku programa ploče za kuhanje
- uspostaviti mrežu s ostalim Miele kućanskim uređajima koji podržavaju WLAN
- Pozivanje recepata s Miele aplikacijom
- Automatski upravljajte Miele kuhinjskom napom putem postavki ploče za kuhanje (Con@ctivity 3.0)

### Spajanje samo s kuhinjskom napom

Nakon što uspostavite vezu s Miele kuhinjskom napom možete provoditi sljedeće funkcije:

- Automatski upravljajte Miele kuhinjskom napom putem postavki ploče za kuhanje (Con@ctivity 3.0)

## Specijalne funkcije

### Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 opisuje izravnu komunikaciju između ploče za kuhanje i Miele kuhinjske nape. Komunikacija je omogućena umrežavanjem. Con@ctivity 3.0

omogućava automatsko upravljanje kuhinjskom napom u ovisnosti o statusu rada ploče za kuhanje.

Con@tivity verzija ploča za kuhanje i napa moraju biti usklađene.

Ostale informacije naći ćete u uputama za uporabu i ugradnju svoje nape.

## Proširenje zone za kuhanje

Ovisno o modelu Vaša ploča za kuhanje nema dvostruku zonu za kuhanje i/ili zone za prženje i kuhanje.

U dvostruke zone i u zone za prženje i kuhanje ugrađena su dva grijača koja možete uključiti. Drugi se grijačem povećava grijana površinu te omogućuje korištenje posuđa s većim promjerom dna ili pekača.

## ExtraSpeed zona za kuhanje

Ovisno o modelu Vaša ploča za kuhanje nema ExtraSpeed zonu za kuhanje.

Namirnice se mogu brzo zagrijati s ExtraSpeed zonom za kuhanje.

## Stop&Go

Prilikom aktivacije funkcije Stop&Go podešena se razina snage svih uključenih zona za kuhanje smanjuje na 1. Prilikom deaktivacije zone za kuhanje nastavljaju rad uz prethodno podešeni stupanj snage rada.

**Savjet:** Iskoristite ovu funkciju ako želite što prije očistiti upravljačke elemente ili ako postoji opasnost od prelijevanja sadržaja koji se priprema kuhanjem.

## Automatika zakuhanja

U slučaju aktivirane automatike zakuhanja automatski se zagrijava s najvećom snagom (faza zakuhanja) i zatim se prebacuje na podešenu razinu snage (nastavak kuhanja).

## Tajmer

Tajmer se može upotrebljavati za 2 funkcije:

- za podešavanje podsjetnika minuta
- za automatsko isključivanje zone za kuhanje

Funkcije možete koristiti istovremeno.

## Podsjetnik minuta

Možete postaviti zvučni alarm za procese koji nisu ovisni o ploči za kuhanje.

## Automatika isključivanja

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se zona za kuhanje automatski isključiti. Funkcija se može koristiti za sve zone za kuhanje istovremeno.

## Blokada uključivanja

Kad je blokada uključena, ploča za kuhanje se ne može uključiti.

## Zaključavanje

Zaključavanje se aktivira dok je ploča za kuhanje aktivirana. Ako je zaključavanje uključeno, pločom za kuhanje se može samo uvjetno rukovati.

## Recall

Ako se ploča za kuhanje zabunom isključi tijekom uporabe, pomoću ove funkcije možete ponovno uspostaviti sve postavke. Ploča za kuhanje mora se ponovno uključiti 10 sekundi nakon isključenja.

# Upoznavanje

## Održavanje topline

S ovom funkcijom možete jela nakon pripreme održavati toplima.

Maksimalno vrijeme održavanja jela toplim iznosi 2 sata.

## Postavke

Postavke ploče za kuhanje možete prilagoditi vlastitim potrebama.

## Demonstracijski način rada

Ova funkcija omogućuje prezentiranje ploče za kuhanje bez zagrijavanja.

## Prikaz preostale topline

Ako je jedna zona za kuhanje vruća, nakon isključivanja svijetli prikaz preostale topline.

Crtice prikaza preostale topline se isključuju jedna za drugom tijekom hlađenja zone za kuhanje. Zadnja se crtica isključuje se tek kad se zone za kuhanje mogu dodirnuti bez opasnosti od opekli-  
na.

## Sigurnosno isključivanje

### Pokrivene senzorske tipke

Vaša se ploča za kuhanje automatski isključuje ako se jedna ili više senzorskih tipki pokrije na duže od 10 sekundi, primjerice prstom, jelom koje je prekipjelo ili odloženim predmetima. Na indikatoru tajmera na nekoliko se sekundi pojavljuje *F*. Ako je prekrivena senzorska tipka ①, tada *F* svijetli sve dok se predmeti ili zaprljanja ne uklone.

Kada uklonite predmete ili prljavštinu, *F* se gasi, te je ploča za kuhanje ponovno spremna za uporabu.

## Vrijeme korištenja je predugo

Sigurnosno isključenje automatski se pokreće kada se zona za kuhanje zagrijava neuobičajeno dugo vremena. Navedeno vrijeme ovisi o odabranoj razini snage. Ako se period prekorači, zona se automatski isključuje i prikazuje se preostala topline. Kada zonu za kuhanje isključite i ponovno uključite, ona je ponovno spremna za uporabu.

Možete prilagoditi sigurnosno isključivanje tako da promijenite sigurnosnu razinu (pogledajte poglavlje „Podešavanje postavki“).

| Stupanj snage rada <sup>1</sup> | Maksimalno vrijeme rada [h:min] |      |      |
|---------------------------------|---------------------------------|------|------|
|                                 | Sigurnosna razina               |      |      |
|                                 | 0 <sup>2</sup>                  | 1    | 2    |
| 1                               | 10:00                           | 8:00 | 5:00 |
| 1.                              | 10:00                           | 7:00 | 4:00 |
| 2/2.                            | 5:00                            | 4:00 | 3:00 |
| 3/3.                            | 5:00                            | 3:30 | 2:00 |
| 4/4.                            | 4:00                            | 2:00 | 1:30 |
| 5/5.                            | 4:00                            | 1:30 | 1:00 |
| 6/6.                            | 4:00                            | 1:00 | 0:30 |
| 7/7.                            | 4:00                            | 0:42 | 0:24 |
| 8                               | 4:00                            | 0:30 | 0:20 |
| 8.                              | 4:00                            | 0:30 | 0:18 |
| 9                               | 1:00                            | 0:24 | 0:10 |

<sup>1</sup> Stupnjevi snage rada s točkom su međustupnjevi razine (pogledajte poglavlje „Rasponi podešavanja“).

<sup>2</sup> Tvornička postavka

## Zaštita od pregrijavanja i zaštita posuđa

### Zaštita od pregrijavanja



Svaka zona za kuhanje opremljena je zaštitom od pregrijavanja. Takva zaštita automatski isključuje grijanje zone za kuhanje prije nego što se ona pregrije. Čim se zona za kuhanje ohladi, grijanje se automatski ponovno uključuje. Zagrijavanje se osim toga isključuje i uključuje na najvišem podesivom stupnju snage rada.

## Zaštita posuđa

ExtraSpeed zona za kuhanje dodatno je opremljena zaštitom za posuđe. Želite li upotrebljavati ovu funkciju morate promijeniti tvorničke postavke (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“). Grijanje zone za kuhanje se isključuje. Na prikazu zone za kuhanje **9** treperi naizmjenično sa **0**.

## Uzroci aktivacije zaštite od pregrijavanja i zaštite posuđa

Zaštita od pregrijavanja i zaštita posuđa može se aktivirati u sljedećim situacijama:

- Na uključenoj zoni za kuhanje nema posuđa.
- Postavljeno posuđe zagrijava se bez sadržaja.
- Dno posude za kuhanje ne naliježe ravno na zonu za kuhanje.
- Posuda za kuhanje loše provodi toplinu.

## Podaci ploče za kuhanje

Možete prikazati oznaku modela, serijski broj i verziju softvera svoje ploče za kuhanje.

## Dodatni pribor

### Posuđe za kuhanje

Miele nudi veliki izbor posuđa za kuhanje. One su savršeno usklađene po pitanju njihovih funkcija i dimenzija na Miele uređaje. Iscrpne informacije pronaći ćete na Miele internetskoj stranici.

### Sredstva za čišćenje i održavanje

#### Sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemenitog čelika 250 ml

Uklanja jaka zaprljanja, mrlje od kamena i ostatke aluminija.

#### Krpa od mikrovlakana

Uklanja otiske prstiju i lagana zaprljanja.

# Puštanje u rad

## Raspakirajte ploču za kuhanje

- Zalijepite pločicu s nazivom, koja je priložena uz isporučene dokumente, na za to predviđeno mjesto u poglavlju „Servis“.
- Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.

## Prvo čišćenje ploče za kuhanje

- Prije prvog korištenja prebrišite ploču za kuhanje vlažnom krpom.
- Osušite ploču za kuhanje.

## Prvo puštanje ploče za kuhanje u rad

Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se ploča za kuhanje upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I kod zagrijavanja indukcijskih krugova u prvim satima korištenja može doći do stvaranja mirisa. Kod svakog sljedećeg korištenja neugodan miris se smanjuje i na kraju sasvim nestaje.

Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.

## Umrežavanje

WLAN veza dijeli frekvencijski raspon s drugim uređajima (npr. mikrovalne pećnice, igračke na daljinsko upravljanje). Navedeno može rezultirati privremenim ili potpunim prekidom veze. Stoga se ne može jamčiti stalna dostupnost ponuđenih funkcija.

## Povezivanje s mrežom preko aplikacije

- Dostupna je kućna WLAN mreža.
- Na mjestu postavljanja svoje ploče za kuhanje primete signal WLAN mreže dovoljne jačine.
- Ne postoji izravna veza WLAN-mreže između ploče za kuhanje i Miele kuhinjske nape.



- Skenirajte QR kôd.

Ukoliko ste instalirali Miele aplikaciju i imate korisnički račun, izravno Vas se vodi na umrežavanje.

Ako još niste instalirali Miele aplikaciju vodi Vas se u Apple App Store® ili Google Play Store™.

- Instalirajte Miele aplikaciju i izradite korisnički račun.
- Ponovo skenirajte QR kôd.

Miele aplikacija Vas vodi kroz podešavanje.

## Povezivanje s mrežom preko WPS

- Dostupna je kućna WLAN mreža.
- Na mjestu postavljanja svoje ploče za kuhanje primate signal WLAN mreže dovoljne jačine
- Ne postoji izravna veza WLAN-mreže između ploče za kuhanje i Miele kuhinjske nape (Con@ctivity 3.0).
- Posjedujete WPS (WiFi Protected Setup) usmjerivač.

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku 0 i 6 u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku se na indikatoru tajmera tijekom pokušaja povezivanja pojavljuje pokretna svjetlosna linija (maksimalno 120 sekundi).

WPS registracija je aktivna tijekom tih 120 sekundi.

- Aktivirajte WPS funkciju na svojem WLAN usmjerivaču.

Ukoliko je veza uspješno uspostavljena na indikatoru tajmera se pojavljuje kôd **Ł:02**. Ukoliko povezivanje nije bilo uspješno, na indikatoru tajmera pojavljuje se kôd **Ł:01**. Vjerojatno niste na svom usmjerivaču dovoljno brzo aktivirali WPS. Ponovite prethodno opisane korake povezivanja.

- Instalirajte Miele aplikaciju.

- U aplikaciji pratite upute za korisnike.

Možete koristiti sve Miele@home funkcije.

**Savjet:** Ukoliko Vaš WLAN usmjerivač ne raspolaže WPS kao metodom povezivanja, povežite se preko Miele aplikacije.

## Povezivanje sa samo jednom napom

Potrebne informacije o povezivanju nape naći ćete u pripadajućim Uputama za uporabu i ugradnju.

- Miele napa s Con@ctivity 3.0
- Ploča za kuhanje nije povezana u Vašu kućnu mrežu

- Uključite ploču za kuhanje.
- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku 0 i 7 u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku se na indikatoru tajmera tijekom pokušaja povezivanja pojavljuje pokretna svjetlosna linija. Ukoliko je veza uspješno uspostavljena na indikatoru tajmera se pojavljuje kôd **Ł:02**. Ukoliko povezivanje nije bilo uspješno, na indikatoru tajmera pojavljuje se kôd **Ł:01**. Ponovite prethodno opisane korake povezivanja.

Nakon što je ostvarena uspješna veza na napi trajno svijetle prikazi 2 i 3.

- Kako biste napustili način povezivanja na napi pritisnite tipku za naknadni rad <sup>5</sup>  <sup>15</sup>.

Con@ctivity 3.0 funkcija je sada aktivirana.

## Prekid postupka

- Dodirnite bilo koju senzorsku tipku.

## Vraćanje postavki na tvorničke vrijednosti

Postavke vratite na početne kada ploču za kuhanje zbrinjavate, prodajete ili pokrećete upotrebljavanu ploču za kuhanje. Samo ćete na taj način osigurati, da su svi osobni podaci izbrisani te da prethodni vlasnik više ne može pristupiti ploči za kuhanje.

## Puštanje u rad

---

Prilikom zamjene usmjerivača nije potrebno vraćanje na tvorničke postavke.

- Uključite ploču za kuhanje.
- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku 0 i 9 u trajanju od 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno.

Po isteku se na indikatoru tajmera na 10 sekundi prikazuje kôd **C:00**.

## Sigurnosne napomene za rukovanje

⚠ Opasnost od požara uslijed pregrijanog jela.  
Jelo koje se tijekom pripreme ne nadgleda može se pregrijati i zapaliti.  
Ploču za kuhanje tijekom rada nemojte ostaviti bez nadzora.

⚠ Opasnost od opekлина vrućim zonama za kuhanje.  
Po završetku kuhanja sve su zone za kuhanje vruće.  
Sve dok svijetli indikator preostale topline, nemojte dodirivati zone za kuhanje.

⚠ Ako na senzorske tipke i prikaz odložite vruće posuđe može doći do oštećenja elektronike.  
Senzorske tipke ne reagiraju.  
Dolazi do nehotičnog uključivanja funkcija.  
Ploča za kuhanje se samostalno isključuje (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).  
Na senzorske tipke i indikatore ne stavljajte vruće posuđe.

Ako nakon isključenja na zoni za kuhanje duže vrijeme stoji jako vruća posuda za kuhanje, zona za kuhanje može još biti vruća iako indikator preostale topline više ne svijetli.  
Zonu za kuhanje čak i nakon gašenja indikatora preostale topline dodirujte oprezno.

## Uključivanje ploče za kuhanje

- Dodirnite senzorsku tipku ①.
- Svijetle sve ostale senzorske tipke.

Ako ne uslijedi unos, ploča za kuhanje se iz sigurnosnih razloga nakon par sekundi ponovno isključuje.

## Isključite ploču/zonu za kuhanje

### Isključivanje ploče za kuhanje

- Kako biste isključili ploču za kuhanje, a time i sve zone za kuhanje dodirnite senzorsku tipku ①.

### Isključivanje zone za kuhanje

- Kako biste isključili zonu za kuhanje, dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.

- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku 0.

## Stupanj snage rada

### Podešavanje stupnja snage

- Posudu za pripremu jela stavite na željenu zonu za kuhanje.
  - Dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje.
- Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.
- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku koja odgovara željenoj razini snage.

Na prikazu zone za kuhanje nekoliko sekundi treperi podešena razina snage i zatim stalno svijetli.

# Rukovanje

## Podešavanje stupnja snage – međustupnjevi

Međustupnjevi su aktivirani (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“).

- Dodirnite liniju s brojevima između senzorskih tipki.

Podešena razina snage treperi nekoliko sekundi i zatim stalno svijetli. Međurazine su označene svjetlećom točkom uz broj.

### Promjena stupnja snage

- Dodirnite odgovarajući indikator zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.

- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku koja odgovara željenoj razini snage.

## Proširenje zone za kuhanje

### Uključenje proširenja zone za kuhanje

- Kratko dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.

- Dok treperi indikator zone za kuhanje dodirnite senzorsku tipku ,  ili  (ovisno o modelu).

Svijetli indikator za proširenje zone za kuhanje.

- Podesite željeni stupanj snage rada.

### Isključenje proširenja zone za kuhanje

- Kratko dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.

Indikator zone za kuhanje počinje treperiti.

- Dok treperi indikator zone za kuhanje dodirnite senzorsku tipku ,  ili  (ovisno o modelu) sve dok se ne ugasi indikator za proširenje zone za kuhanje.

## Aktivirajte/deaktivirajte Stop&Go

Razine snage i postavka tajmera ne mogu se promijeniti, a ploča za kuhanje može se samo isključiti. Zadržavaju se funkcije podsjetnika minuta, isključivanja i zakuhanja.

Ako se funkcija ne deaktivira u roku od 1 sata, ploča za kuhanje se isključuje.

- Dodirnite senzorsku tipku II/▶.

## Automatika zakuhanja

Vrijeme zakuhanja ovisi o podešenoj razini snage u nastavku kuhanja:

| Razina snage nastavka kuhanja <sup>1</sup> | Vrijeme zakuhanja [min:sek] |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                          | 1:20                        |
| 1.                                         | 2:00                        |
| 2                                          | 2:45                        |
| 2.                                         | 3:25                        |
| 3                                          | 4:05                        |
| 3.                                         | 4:45                        |
| 4                                          | 5:30                        |
| 4.                                         | 6:10                        |
| 5                                          | 6:50                        |
| 5.                                         | 7:10                        |
| 6                                          | 1:20                        |
| 6.                                         | 2:00                        |
| 7                                          | 2:45                        |
| 7.                                         | 2:45                        |
| 8                                          | 2:45                        |
| 8.                                         | 2:45                        |
| 9                                          | —                           |

<sup>1</sup> Razine snage rada s točkom su međurazine (pogledajte poglavlje „Rasponi podešavanja“).

## Aktivacija automatike zakuhanja

- Kratko dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.
- Dodirujte senzorsku tipku željene razine snage nastavka kuhanja dok se ne začuje zvučni signal i na indikatoru zone za kuhanje svijetli *fl*.

Tijekom vremena zakuhanja (pogledajte tablicu) na prikazu zona za kuhanje treperi *fl* naizmjenice s podešenom razinom snage.

## Deaktivacija automatike zakuhanja

- Kratko dodirnite indikator za odabir željene zone za kuhanje.
  - Dodirnite podešenu razinu nastavka kuhanja dok se ne ugasi *fl*.
- ili
- Podesite drugu razinu snage.

## Tajmer

### Podesite terminsko vrijeme

Možete podesiti vrijeme od 1 minute (0:01) do 9 sati 59 minuta (9:59).

Vrijeme do 59 minuta prikazuje se u minutama (0:59), a vrijeme iznad 60 minuta u satima i minutama.

Vremena se unose preko linije s brojevima i mogu se prilagođavati senzorskom tipkom **+**.

- Podesite vrijeme prema redoslijedu sati, minute desetice, minute jedinice.

Primjer:

59 minuta = 0:59 sati,

unos: 5—9

80 minuta = 1:20 sati,

unos: 1—2—0

Nakon unosa prve brojčane vrijednosti indikator tajmera statično svijetli, nakon unosa drugog broja prvi broj skače ulijevo, nakon unosa trećeg broja prvi i drugi broj skaču ulijevo.

### Podešavanje podsjetnika minuta

- Dodirnite senzorsku tipku .

Indikator tajmera treperi.

- Podesite željeno vrijeme (pogledajte poglavlje „Tajmer“, odlomak „Podešavanje tajmera“).

Ako dodirnete senzorsku tipku  ili pričekate 10 sekundi, pokreće se podsjetnik minuta.

# Rukovanje

## Promjena podsjetnika minuta

- Dodirnite senzorsku tipku .

Indikator tajmera treperi.

- Podesite željeno vrijeme (pogledajte poglavlje „Tajmer“, odlomak „Podešavanje tajmera“).

Ako dodirnete senzorsku tipku  ili pričekate 10 sekundi, pokreće se podsjetnik minuta.

## Poništavanje podsjetnika minuta

- Dodirnite senzorsku tipku .
- Na liniji s brojevima dodirnite .

## Podesite vrijeme isključivanja

Kada dosegnete maksimalno vrijeme rada isključuje se jedna zona za kuhanje. Neovisno o podešenom vremenu isključivanja (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).

Kod željene zone za kuhanje podešena je razina snage.

- Pritisnite senzorsku tipku  pokraj dotičnih indikatora zone za kuhanje.

Trepere indikator tajmera i senzorska tipka .

- Podesite željeno vrijeme (pogledajte poglavlje „Tajmer“, odlomak „Podešavanje tajmera“).

Ako dodirnete senzorsku tipku  ili pričekate 10 sekundi, pokreće se vrijeme isključivanja.

Vrijeme isključivanja zone za kuhanje ističe i senzorska tipka  svijetli statično.

## Promijenite vrijeme isključivanja

- Dodirnite senzorsku tipku  željene zone za kuhanje.

Indikator tajmera treperi.

- Podesite željeno vrijeme.

Ako dodirnete senzorsku tipku  ili pričekate 10 sekundi, pokreće se vrijeme isključivanja.

Vrijeme isključivanja zone za kuhanje ističe i senzorska tipka  svijetli statično.

## Obrišite vrijeme isključivanja

- Dodirnite senzorsku tipku  željene zone za kuhanje dok se na indikatoru tajmera ne pojavi .

ili

- Dodirnite senzorsku tipku  željene zone za kuhanje.

Indikator tajmera treperi.

- Na liniji s brojevima dodirnite senzorsku tipku .

## Podesite više vremena isključivanja

- Za podešavanje vremena isključivanja za još jednu zonu za kuhanje postupite kao što je prethodno opisano u poglavlju „Upravljanje“, odlomak „Promjena vremena isključivanja“.

Ako je podešeno više vremena isključivanja, prikazuje se najkraće preostalo vrijeme te pulsira odgovarajuća senzorska tipka . Ostale senzorske tipke  statično svijetle.

## Prikaz vremena isključivanja

- Kako biste prikazali tijek preostalog vremena u pozadini, dodirnite senzorsku tipku  željene zone za kuhanje.

Za željenu zonu za kuhanje prikazuje se **zaokruženo** preostalo vrijeme.

## Istovremena uporaba funkcija tajmera

Ako istovremeno koristite obje funkcije, uvijek se prikazuje kraće vrijeme. Pulsira senzorska tipka  (podsjetnik minuta) ili senzorska tipka  (automatika isključivanja) zone za kuhanje s najkraćim vremenom.

- Kako bi se prikazao tijek preostalog vremena u pozadini dodirnite senzorsku tipku  ili  željene zone za kuhanje.



## Blokada uključivanja

### Aktivacija blokade uključivanja

Sve senzorske tipke se zaključavaju. I dalje istječe podešeni podsjetnik minuta.

- Senzorsku tipku ① dodirnite na 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku odbrojavanja na indikatoru tajmera se pojavljuje *LDC*. Aktivirana je blokada uključivanja.

Ako se dodirne nedopuštena senzorska tipka dok je aktivirana blokada uključivanja, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi pojavljuje *LDC* te se oglašava zvučni signal.

Postavke se mogu podesiti tako da se blokada uključivanja automatski aktivira 5 minuta nakon isključivanja ploče za kuhanje (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“).

### Deaktivacija blokade uključivanja

- Senzorsku tipku ① dodirnite na 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera kratko se pojavljuje *LDC*, te se potom sekunde odbrojavaju silazno. Po isteku je deaktivirana blokada uključivanja.

## Zaključavanje

### Aktivacija zaključavanja

Kad je aktivirano zaključavanje:

- Zone za kuhanje i ploča za kuhanje mogu se samo isključiti
- Podešeni podsjetnik minuta može se mijenjati

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku + i II/► na 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera sekunde se odbrojavaju silazno. Po isteku odbrojavanja na indikatoru tajmera se pojavljuje *LDC*. Aktivirano je zaključavanje.

Ako se dodirne nedopuštena senzorska tipka dok je aktivirano zaključavanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi pojavljuje *LDC* te se oglašava zvučni signal.

### Deaktivacija zaključavanja

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku + i II/► na 6 sekundi.

Na indikatoru tajmera kratko se pojavljuje *LDC*, te se potom sekunde odbrojavaju silazno. Zaključavanje je po isteku deaktivirano.

## Aktivirajte Recall

- Ponovo uključite ploču za kuhanje.
- Odmah nakon uključivanja pritisnite senzorsku tipku zone za kuhanje koja treperi.

Ponovo su uspostavljene sve prethodne postavke.

## Podaci ploče za kuhanje

### Prizak oznake modela/serijskog broja

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na liniji s brojevima istovremeno na 6 sekundi dodirnite senzorske tipke 0 i 4.

Na indikatoru tajmera uzastopno se pojavljuju brojevi, odvojeni crticom.

Primjer: *12 34* (oznaka modela KM 1234) – *1 23 45 67 89* (serijski broj)

### Prikažite verziju software-a

Na ploči za kuhanje nema posuđa.

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na liniji s brojevima istovremeno na 6 sekundi dodirnite senzorske tipke 0 i 3.

Na indikatoru tajmera pojavljuju se 3 brojeke:

# Rukovanje

---

Primjer: 123 = verzija softvera 1.23.

## Uključivanje/isključivanje demonstracijskog načina rada

- Uključite ploču za kuhanje.
- Na liniji s brojevima istovremeno na 6 sekundi dodirnite senzorske tipke 0 i 2.

Na indikatoru tajmera na nekoliko se sekundi treperi:

- $dE$  naizmjenično s  $On$  (aktiviran je demonstracijski način rada)

ili

- $dE$  naizmjenično s  $OFF$  (deaktiviran je demonstracijski način rada)

Ploča za kuhanje tvornički je programirana s 9 razina snage rada. Ako želite točniju gradaciju snage možete napraviti podjelu na 17 stupnjeva snage (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“).

|                                                                                                                                                                                                     | Rasponi podešavanja                              |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | tvornički<br>9 razina snage<br>bez<br>međurazina | precizno<br>9 razina snage<br>s<br>međurazinama |
| Otapanje maslaca, čokolade itd.<br>Otapanje želatine                                                                                                                                                | 1–2                                              | 1–2.                                            |
| Zagrijavanje malih količina tekućine<br>Održavanje topline jela koja se lako stvrdnu<br>Kuhanje riže                                                                                                | 1–3                                              | 1–3.                                            |
| Zagrijavanje tekućina i djelimice gustih jela<br>Priprema krema i umaka, npr. vinske pjene ili umaka holandez<br>Kuhanje mliječne kaše<br>Priprema omleta i jaja na oko bez korice<br>Pirjanje voća | 2–4                                              | 2–4.                                            |
| Odmrzavanje zamrznutih namirnica<br>Pirjanje povrća, ribe<br>Kuhanje tijesta, mahunarki<br>Kuhanje žitarica                                                                                         | 3–6                                              | 3–5.                                            |
| Zakuhavanje i kuhanje većih količina                                                                                                                                                                | 4–6                                              | 4.–5.                                           |
| Lagano prženje (bez pregrijavanja masnoće) ribe, odrezaka, kobasica, jaja na oko, palačinki itd.                                                                                                    | 6–7                                              | 6–7.                                            |
| Pečenje krumpira, mlinaca itd.                                                                                                                                                                      | 7–8                                              | 7–8.                                            |
| Kuhanje u većoj količini vode<br>Pečenje većih količina mesa<br>Zakuhavanje                                                                                                                         | 8–9 <sup>1</sup>                                 | 8.–9 <sup>1</sup>                               |

Ovi podaci služe samo kao orijentacijske vrijednosti. Odnose se na normalne porcije za 4 osobe. Kod viših lonaca, kod kuhanja bez poklopca i za veće količine, preporučuje se podešiti višu razinu snage. Kod pripreme manjih količina, odaberite nižu razinu snage.

<sup>1</sup> ExtraSpeed brza zona za kuhanje na razini 9 radi izrazito visokom snagom.

## Podaci za ispitivačke institute

### Ispitna jela prema EN 60350-2

Tvornički je programirano 9 razina snage bez međurazina.

Sukladno standardu 9 podesite razine snage s međustupnjevima (pogledajte poglavlje „Prilagođavanje postavki“).

## Raspon podešavanja

| Izvešće o provedenom ispitivanju | Ø Dno posude za pripremu jela (mm) | Poklo-pac | Raspon podešavanja     |          |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|----------|
|                                  |                                    |           | Prethodno zagrijavanje | Priprema |
| Zagrijavanje ulja                | 150                                | Ne        | —                      | 1–2      |
| Palačinke                        | 180<br>(„sendvič“ dno)             | Ne        | 9                      | 5.–7.    |
| Prženje zamrznutih krum-pirića   | u skladu s normom                  | Ne        | 9                      | 9        |


## Funkcioniranje električne ploče za kuhanje

U jednostruke zone za kuhanje ugrađen je jedan grijač, a u dvostruke zone i zone za prženje ugrađena su 2 grijača. Ovisno o modelu grijači mogu biti odvojeni prstenom.

Grijanje se uključuje kad je podešena razina snage. Grijač je vidljiv kroz staklokeramičku ploču. Jačina zagrijavanja zone za kuhanje ovisi o podešenoj razini snage i regulira se elektronski. Elektronička regulacija snage grijanja dovodi do toga da se grijanje uključuje i isključuje kako bi se zadržala ravnomjerna snaga grijanja. Ovakvo se ponašanje naziva „taktiranje“.


Svaka zona za kuhanje ima zaštitu od pregrijavanja, koja sprječava pregrijavanje staklokeramičke ploče, pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Zaštita od pregrijavanja“.

### Jednostruka zona za kuhanje

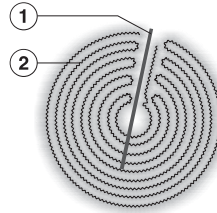

- ① Zaštita od pregrijavanja
- ② Grijač

### Dvostruka zona za kuhanje

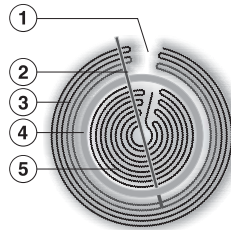

- ① Tehnički uvjetovano, nije kvar
- ② Zaštita od pregrijavanja
- ③ Vanjski grijač
- ④ Izolacijski prsten
- ⑤ Unutrašnji grijač

## Posuđe za kuhanje

### Najprikladnije posuđe za kuhanje

Najprikladniji su metalni lonci i tave s debelim dnom. Dno je u hladnom stanju dno lagano udubljeno.

Kad se posuda za kuhanje zagrije dno se izravna i posuda ravno naliježe na zonu za kuhanje. Na taj se način toplina optimalno provodi.

# Dobro je znati



Hladno

vruće

## Manje prikladno posuđe za kuhanje

Manje prikladno je posuđe za kuhanje od stakla, keramike ili kamena. Ovi materijali ne provode dobro toplinu.

## Neprikladno posuđe

Neprikladno je posuđe za kuhanje od plastike ili aluminijske folije. Materijal se otapa na visokim temperaturama.

## Savjeti za posuđe za kuhanje

- Odaberite za optimalno korištenje zone za kuhanje posuđe s odgovarajućim promjerom dna, pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Podaci o zonama za kuhanje“.
- Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom. Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu.
- Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj se način izbjegava struganje i ogrebotine. Ogrebotine koje nastaju gutanjem posuda ne utječu na funkciju ploče za kuhanje. Takve ogrebotine su tragovi uobičajene uporabe i nisu osnova za žalbu.
- Kod kupovine tava i lonaca imajte na umu da se najčešće navodi maksimalan ili gornji promjer. Međutim, bitan je promjer dna (koji je u pravilu manji).

- Kvaliteta dna posude može utjecati na ravnomjernost rezultata pripreme jela (primjerice kod pečenja palačinki).
- Posuđe od aluminijske ili s aluminijskim dnom može uzrokovati pojavu mrlja u obliku metalnih tragova. Takve se mrlje mogu ukloniti sredstvom za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika, pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

## Pozivanje postavki

Ploča za kuhanje je isključena.

- Dodirnite senzorsku tipku ① i II/► dok se ne pojave senzorska tipka + i indikator tajmera *PŁ*.

Nakon nekoliko sekundi na indikatoru tajmera naizmjenično treperi *P:01* (program 01) i *Ł:01* (kôd).

## Podešavanje parametara

- Dok je parametar prikazan (primjerice *P:01*) dodirnite senzorsku tipku + toliko puta dok se ne prikaže željen broj parametra.

## Podešavanje kôda

- Dok je kôd prikazan (primjerice *Ł:01*) dodirnite senzorsku tipku + toliko puta dok se ne prikaže željen broj kôda.

## Pohranjivanje postavki

- Tijekom prikaza program (npr. *P:01*) dodirnite senzorsku tipku ① toliko puta dok se ne isključe indikatori.

## Bez pohranjivanja postavki

- Dodirnite senzorsku tipku II/► tako dugo dok se ne isključe indikatori.

## Prilagodba postavki

| Parametar <sup>1</sup> |                                                         | Kôd <sup>2</sup> | Postavke                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>P:01</b>            | Demonstracijski način rada                              | <b>C:00</b>      | Demonstracijski način rada isključen                       |
|                        |                                                         | C:01             | Uključen demonstracijski način rada <sup>3</sup>           |
| <b>P:03</b>            | Tvornička postavka                                      | <b>C:00</b>      | Bez povrata na tvorničke postavke                          |
|                        |                                                         | C:01             | Povrat na tvorničke postavke                               |
| <b>P:04</b>            | Područje postavki stupnjeva snage rada ploče za kuhanje | <b>C:00</b>      | 9 stupnjeva snage bez međustupnjeva + Booster              |
|                        |                                                         | C:01             | 9 stupnjeva snage s međustupnjevima + Booster <sup>4</sup> |
| <b>P:05</b>            | Zaštita posuđa za Extra Speed zonu za kuhanje           | <b>C:00</b>      | isključeno                                                 |
|                        |                                                         | C:01             | neosjetljivo                                               |
|                        |                                                         | C:02             | standardno                                                 |
|                        |                                                         | C:03             | vrlo osjetljivo                                            |
| <b>P:06</b>            | Zvučni signal kod dodira senzorske tipke                | C:00             | isključeno <sup>5</sup>                                    |
|                        |                                                         | C:01             | Tiho                                                       |
|                        |                                                         | C:02             | srednja                                                    |
|                        |                                                         | <b>C:03</b>      | glasno                                                     |
| <b>P:07</b>            | Zvučni signal tajmera                                   | C:00             | isključeno                                                 |
|                        |                                                         | C:01             | Tiho                                                       |
|                        |                                                         | C:02             | srednja                                                    |
|                        |                                                         | <b>C:03</b>      | glasno                                                     |
| <b>P:08</b>            | Blokada uključivanja                                    | <b>C:00</b>      | Samo ručno aktiviranje blokade uključivanja                |
|                        |                                                         | C:01             | Automatsko aktiviranje blokade uključivanja                |
| <b>P:09</b>            | Maksimalno vrijeme rada                                 | <b>C:00</b>      | Sigurnosna razina 0                                        |
|                        |                                                         | C:01             | Sigurnosna razina 1                                        |
|                        |                                                         | C:02             | Sigurnosna razina 2                                        |



## Prilagodba postavki

| Parametar <sup>1</sup> |                                 | Kôd <sup>2</sup> | Postavke                                                                          |
|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P:10</b>            | WLAN prijava                    | <b>C:00</b>      | Nije aktivno/isključeno                                                           |
|                        |                                 | C:01             | Aktivno bez konfiguracije                                                         |
|                        |                                 | C:02             | Aktivno i konfigurirano (nije moguć odabir već pokazuje je li veza bila uspješna) |
|                        |                                 | C:03             | Moguće povezivanje putem WPS Push tipke                                           |
|                        |                                 | C:04             | WLAN se vraća na tvorničke postavke (C:00)                                        |
|                        |                                 | C:05             | Izravna WLAN veza ploče za kuhanje i nape bez Miele aplikacije (Con@ctivity 3.0)  |
| <b>P:12</b>            | Brzina odaziva senzorskih tipki | C:00             | Sporo                                                                             |
|                        |                                 | <b>C:01</b>      | standardno                                                                        |
|                        |                                 | C:02             | Brzo                                                                              |

<sup>1</sup> Programi koji nisu navedeni nisu programirani.

<sup>2</sup> Tvornički podešen kôd označen je podebljano.

<sup>3</sup> Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje *dE*.

<sup>4</sup> U tekstu i u tablicama su međustupnjevi zbog boljeg razumijevanja prikazane s točkom iza broja.

<sup>5</sup> Nije isključen zvuk senzorske tipke za uključivanje/isključivanje.

# Čišćenje i održavanje

## Sigurnosna napomena za čišćenje i održavanje

 **Opasnost od opekline** vrućim površinama.

Po završetku kuhanja svi dijelovi ploče za kuhanje mogu biti vrući.

Isključite ploču za kuhanje.

Pustite da se ploča za kuhanje ohladi prije no što ploču čistite.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje ili se mogu ostaci odgovarajućih sredstava za čišćenje na ploči za kuhanje zagrijati. Površine su osjetljive na ogrebotine.

Pustite da se površine ohlade prije no što očistite ploču za kuhanje.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za čišćenje.

► Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Za čišćenje ne upotrebljavajte šiljaste predmete.

## Interval čišćenja

- Prije svake uporabe: očistite cijelu ploču za kuhanje i dno posude za kuhanje.
- Nakon svake uporabe: Očistite cijelu ploču za kuhanje.
- Jednom tjedno: Kako biste izbjegli da se zapeku ostaci sredstva za čišćenje, staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“, odlomak „Sredstva za čišćenje i njegu“) ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

## Čišćenje staklokeramičkih površina

### Uklanjanje zaprljanja od šećera, plastike ili aluminijske folije

- Ukoliko vruća staklokeramička površina dođe u kontakt sa šećerom, plastikom ili aluminijskom folijom, isključite ploču za kuhanje.
- **Odmah**, dok su još vrući, sastružite te ostatke strugalicom za staklo.
- Staklokeramičku površinu zatim očistite, kako je opisano u nastavku, kada se u potpunosti ohladi.

### Uklanjanje laganih zaprljanja

- Očistite čitavu staklokeramičku površinu vlažnom, mekom krpom i razrijeđenim sredstvom za ručno pranje posuđa. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

## Uklanjanje jakih zaprljanja

- Uklonite gruba zaprljanja vlažnom krpom, zalijepljene ostatke strugalicom za staklo.
- Staklokeramičke površine očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“, odlomak „Sredstva za čišćenje i njegu“) ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.

## Završetak čišćenja

- Uklonite sve ostatke sredstava za čišćenje vlažnom krpom.
- Staklokeramičku površinu osušite nakon svakog čišćenja.

## Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati sljedeće:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje perilica posuđa
- raspršivače za čišćenje roštilja i pećnica
- grube četke za ribanje
- gumice za uklanjanje prljavštine
- spužvice

# Rješavanje problema

Većinu smetnji i grešaka možete sami ukloniti. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati kontaktirati servis.

Na [www.miele.de/support/customer-assistance](http://www.miele.de/support/customer-assistance) naći ćete dodatne informacije o tome kako sami riješiti probleme.



## Poruke na indikatoru/zaslonu

| Problem                                                                                                                                          | Uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nakon uključivanja ploče za kuhanje ili dodira na senzorsku tipku, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje <i>LOC</i>.</b>     | Aktivirana je blokada uključivanja.<br>■ Isključite blokadu uključivanja (pogledajte poglavlje „Rukovanje“, odlomak „Isključivanje blokade uključivanja“).                                                                           |
|                                                                                                                                                  | Aktivirano je zaključavanje.<br>■ Isključite zaključavanje (pogledajte poglavlje „Rukovanje“, odlomak „Isključivanje zaključavanja“).                                                                                                |
| <b>Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje <i>dE</i>. Zone za kuhanje se ne zagrijavaju.</b> | Ploča za kuhanje je u demonstracijskom načinu rada.<br>■ Istovremeno dodirnite senzorsku tipku <i>0</i> i <i>2</i> toliko dugo dok indikator tajmera <i>dE</i> treperi naizmjenično s <i>OFF</i> .                                   |
| <b>Na indikatoru tajmera treperi <i>F</i> i ploča za kuhanje se automatski isključuje.</b>                                                       | Jedna ili više senzorskih tipki je pokriveno, primjerice prstom, hranom koja je prekipjela ili odloženim predmetima.<br>■ Uklonite zaprljanja ili predmete (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“). |

## Neočekivano ponašanje

| Problem                                                                                                                                                                                                                                            | Uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Senzorske tipke su preosjetljive ili neosjetljive.</b>                                                                                                                                                                                          | <p>Poremutila se osjetljivost senzorskih tipki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pobrinite se da na ploču za kuhanje ne pada izravno svjetlo (sunce ili umjetna rasvjeta) niti da je u prostoru pretamno.</li> <li>■ Po potrebi uklonite posuđe i očistite ploču za kuhanje od ostataka. Pripazite da cijela ploča za kuhanje i senzorske tipke nisu pokrivene.</li> <li>■ Prekinite napajanje ploče za kuhanje oko 1 minutu.</li> <li>■ Ako problem ostane i nakon ponovnog uključivanja napajanja, nazovite servis.</li> </ul>                                                                                       |
| <b>Grijanje zone za kuhanje uključuje se i isključuje.</b>                                                                                                                                                                                         | <p>Ovakvo „taktiranje“ (uključivanje i isključivanje) grijača je normalno. Uključivanje i isključivanje se postiže elektronskom regulacijom snage grijanja, pogledajte poglavlje „Dobro je znati“, odlomak „Princip rada“. Ako se grijanje uključuje i isključuje kod najviše razine snage, aktivirala se zaštita od pregrijavanja, pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Zaštita od pregrijavanja“.</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Automatski se isključuje jedna zona za kuhanje ili cijela ploča.</b>                                                                                                                                                                            | <p>Vrijeme korištenja bilo je predugo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponovo uključite ploču za kuhanje ili zonu za kuhanje (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Sigurnosno isključivanje“).</li> </ul> <p>Aktivirala se zaštita od pregrijavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ostavite da se ploča za kuhanje ohladi.</li> <li>■ Uklonite uzrok pregrijavanja (pogledajte poglavlje „Upoznavanje“, odlomak „Zaštita od pregrijavanja“).</li> <li>■ Provjerite funkciju ploče za kuhanje.</li> <li>■ Ukoliko problem i dalje nije uklonjen, obratite se Miele servisnoj službi.</li> </ul> |
| <b>Na zaslonu ExtraSpeed brze zone za kuhanje  treperi naizmjenično sa .</b> | <p>Aktivirala se zaštita posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kratko dodirnite tipku za odabir zone za kuhanje.</li> </ul> <p>Prikaz se mijenja, treperi samo . Zonu za kuhanje možete ponovno uključiti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trepere jedan ili više indikatora preostale topline.</b>                                                                                                                                                                                        | <p>Tijekom uporabe ili preostale topline nestalo je električne energije.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Rješavanje problema

## Nezadovoljavajući rezultat

| Problem                                                                   | Uzrok i rješenje                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kod uključene automatičke zakuhavanja, sadržaj posude ne zakuhava.</b> | Zagrijava se velika količina namirnica.<br>■ Počnite kuhati na najvišoj razini snage, a zatim ručno prebacite natrag. |
|                                                                           | Posuda za kuhanje loše provodi toplinu.<br>■ Koristite drugo posuđe, koje bolje povodi toplinu.                       |
| <b>Sadržaj posude jedva kuha ili nije zakuhao.</b>                        | Posuda za kuhanje loše provodi toplinu.<br>■ Koristite drugo posuđe, koje bolje povodi toplinu.                       |
|                                                                           | Posuda je prevelika u odnosu na zonu za kuhanje.<br>■ Upotrijebite manju posudu.                                      |
|                                                                           | Proširenje zone za kuhanje nije aktivirano.<br>■ Uključite proširenje zone za kuhanje.                                |

## Opći problemi ili tehničke smetnje

| Problem                                                                                | Uzrok i rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ploča za kuhanje ili zone za kuhanje ne mogu se uključiti.</b>                      | Ploča za kuhanje nema napajanja.<br>■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis (minimalna jačina osigurača (pogledajte tipsku naljepnicu)).                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                        | Možda je došlo do tehničke greške.<br>■ Na oko 1 minutu odspojite ploču za kuhanje od napajanja tako da<br>– isključite odgovarajući osigurač ili do kraja odvrnete rastalni osigurač ili<br>– isključite FID zaštitnu sklopku (diferencijalna zaštitna sklopka).<br>■ Ako se ploča za kuhanje ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili servisu. |
| <b>Tijekom rada nove ploče za kuhanje dolazi do stvaranja neugodnih mirisa i pare.</b> | Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se ploča za kuhanje upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.                                                                                                                         |

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

### Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.


Miele servisnu službu možete rezervirati online na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i serijski broj (SN). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici ili u poglavlju „Upravljanje“, odlomak „Podaci ploče za kuhanje“.

### Tipska naljepnica

Zalijepite priloženu tipsku naljepnicu. Provjerite podudara li se broj modela s podacima navedenim na poledini ovog dokumenta.



### Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

# Tehnički podaci

## Tehnički podaci

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Frekvencija WLAN modula                                               | 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| Snaga odašiljanja WLAN modula                                         | ≤ 100 mW               |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti                  | ≤ 0,5 W                |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti                | ≤ 2 W                  |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti           | 10 Min.                |
| trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad | 10 Min.                |

## Informacijski list proizvoda

U nastavku su priloženi informacijski listovi modela koji su opisani u ovim uputama za uporabu i montažu.

### Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

| MIELE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikacijska oznaka modela                                                                                                                                                             | KM 6540                                                                                            |
| Broj zona i/ili površina za kuhanje                                                                                                                                                        | 4                                                                                                  |
| Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje<br>Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W | 1. = Ø 120 / Ø 210 mm<br>2. = Ø 145 mm<br>3. = Ø 170 / 170x265 mm<br>4. = Ø 160 mm<br>5. =<br>6. = |
| Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC <sub>kuhanje na električnu energiju</sub> )                                                                        | 1. = 184,8 Wh/kg<br>2. = 189,8 Wh/kg<br>3. = 175,4 Wh/kg<br>4. = 179,2 Wh/kg                       |
| Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC <sub>električna ploča za kuhanje</sub> )                                                                                       | 182,3 Wh/kg                                                                                        |

### Informacije za kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014



| MIELE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikacijska oznaka modela                                                                                                                                                             | KM 6542                                                                                            |
| Broj zona i/ili površina za kuhanje                                                                                                                                                        | 4                                                                                                  |
| Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje<br>Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W | 1. = Ø 120 / Ø 210 mm<br>2. = Ø 145 mm<br>3. = Ø 170 / 170x290 mm<br>4. = Ø 180 mm<br>5. =<br>6. = |
| Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC <sub>kuhanje na električnu energiju</sub> )                                                                        | 1. = 188,3 Wh/kg<br>2. = 190,6 Wh/kg<br>3. = 177,2 Wh/kg<br>4. = 192,2 Wh/kg                       |
| Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC <sub>električna ploča za kuhanje</sub> )                                                                                       | 187,1 Wh/kg                                                                                        |

## Izjava o sukladnosti

Miele ovim putem izjavljuje da je ova staklokeramička ploča za kuhanje s indukcijom u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Čitav tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na jednoj od sljedećih internetskih adresa:

- Proizvodi, Preuzimanje, na [www.miele.de](http://www.miele.de)
- Servis, Traženje informacija, Upute za uporabu, na <https://miele.de/gebrauchsanweisungen> navođenjem naziva proizvoda ili tvorničkog broja uređaja



Miele trgovina i servis d.o.o.  
Buzinski prilaz 32  
10 010 Zagreb  
Telefon: 01 6689 000  
Faks: 01 6689 090  
Servis: 01 6689 010  
E-mail: [info@miele.hr](mailto:info@miele.hr)  
[www.miele.hr](http://www.miele.hr)

Njemačka  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

KM 6540 FR, KM 6542 FR, KM 6542 FL

hr-HR

M.-Nr. 10 968 980 / 05 / 002