

# Brugs- og monteringsanvisning Kogeplader



**Læs venligst** denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning. Herved beskyttes personer, og skader på produktet undgås.

# Indhold

---

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Råd om sikkerhed og advarsler .....</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>Bæredygtighed og miljøbeskyttelse .....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>Installation .....</b>                                          | <b>13</b> |
| Sikkerhedsanvisninger ved indbygning.....                          | 13        |
| Yderligere anvisninger om montering oven på bordplade .....        | 13        |
| Yderligere sikkerhedsanvisninger om planforsænket montering.....   | 14        |
| Sikkerhedsafstande .....                                           | 15        |
| Indbygningsmål for indbygning oven på bordplade .....              | 18        |
| KM 6540 FR .....                                                   | 18        |
| KM 6542 FR.....                                                    | 19        |
| Indbygningsmål til indbygning i plan med bordpladen.....           | 20        |
| KM 6542 FL .....                                                   | 20        |
| Montering af kogepladen oven på bordpladen.....                    | 21        |
| Forberedelse af bordpladen til montering oven på bordplade .....   | 21        |
| Montering af kogeplade oven på bordplade .....                     | 21        |
| Indbygning af kogeplade i plan med bordplade .....                 | 22        |
| Klargøring af bordpladen til indbygning i plan med bordplade ..... | 22        |
| Indbygning af kogepladen i plan med bordplade.....                 | 22        |
| Eltilslutning .....                                                | 23        |
| <b>Lær dit produkt at kende .....</b>                              | <b>25</b> |
| Din kogeplade .....                                                | 25        |
| KM 6540 FR .....                                                   | 25        |
| KM 6542 FR, KM 6542 FL .....                                       | 26        |
| Betjenings- og visningselementer.....                              | 27        |
| Kogezonedata .....                                                 | 28        |
| Betjeningsmåde.....                                                | 29        |
| Netværkstilslutning .....                                          | 29        |
| Oprettelse af forbindelse til et netværk.....                      | 29        |
| Forbindelse kun med emhætten.....                                  | 29        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Specialfunktioner.....                                 | 29        |
| Con@ctivity 3.0.....                                   | 29        |
| Kogezoneudvidelse.....                                 | 30        |
| ExtraSpeed-kogezone .....                              | 30        |
| Stop&Go.....                                           | 30        |
| Opkogsautomatik.....                                   | 30        |
| Timer.....                                             | 30        |
| Børnesikring.....                                      | 30        |
| Lås.....                                               | 30        |
| Recall-funktion .....                                  | 30        |
| Varmholdning .....                                     | 31        |
| Indstillinger .....                                    | 31        |
| Demo-mode .....                                        | 31        |
| Restvarmeindikator .....                               | 31        |
| Sikkerhedsafbryder.....                                | 31        |
| Overophedningsbeskyttelse og grydebeskyttelse.....     | 31        |
| Kogeladedata .....                                     | 32        |
| Ekstratilbehør.....                                    | 32        |
| <b>Ibrugtagning .....</b>                              | <b>33</b> |
| Udpakning af kogepladen.....                           | 33        |
| Rengøring af kogepladen for første gang .....          | 33        |
| Første ibrugtagning af kogepladen.....                 | 33        |
| Netværkstilslutning .....                              | 33        |
| Oprettelse af forbindelse til et netværk via app ..... | 33        |
| Oprettelse af forbindelse til et netværk via WPS ..... | 34        |
| Forbindelse kun til en emhætte.....                    | 34        |
| <b>Betjening.....</b>                                  | <b>35</b> |
| Råd om sikkerhed og advarsler for betjening .....      | 35        |
| Kogepladen tændes .....                                | 35        |
| Kogepelde/kogezone slukkes.....                        | 35        |
| Varmetrin på kogepladen.....                           | 35        |
| Indstilling af varmetrin .....                         | 35        |
| Indstilling af varmetrin - Mellemetrin.....            | 36        |
| Varmetrin ændres .....                                 | 36        |
| Kogezoneudvidelse .....                                | 36        |
| Aktivering af kogezoneudvidelse .....                  | 36        |
| Deaktivering af kogezoneudvidelsen.....                | 36        |
| Stop&Go aktiveres/deaktiveres.....                     | 36        |
| Opkogsautomatik .....                                  | 36        |
| Opkogsautomatik aktiveres.....                         | 37        |
| Opkogsautomatik deaktiveres .....                      | 37        |

# Indhold

---

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Timer .....                                                          | 37        |
| Indstil timer-tider.....                                             | 37        |
| Minutur indstilles.....                                              | 37        |
| Minuturstid ændres.....                                              | 38        |
| Minuturstid slettes .....                                            | 38        |
| Frakoblingstid indstilles .....                                      | 38        |
| Ændring af frakoblingstid .....                                      | 38        |
| Sletning af frakoblingstid .....                                     | 38        |
| Indstilling af flere frakoblingstider .....                          | 38        |
| Visning af frakoblingstider .....                                    | 38        |
| Samtidig brug af timerfunktioner .....                               | 38        |
| Børnesikring .....                                                   | 38        |
| Børnesikringen aktiveres.....                                        | 38        |
| Børnesikringen deaktiveres .....                                     | 39        |
| Lås .....                                                            | 39        |
| Låsen aktiveres.....                                                 | 39        |
| Låsen deaktiveres .....                                              | 39        |
| Aktivering af recall-funktion .....                                  | 39        |
| Kogepladedata .....                                                  | 39        |
| Visning af modelbetegnelse/serienummer .....                         | 39        |
| Visning af softwareversion .....                                     | 39        |
| Demo-mode aktiveres/deaktiveres .....                                | 40        |
| <b>Indstillingsområde .....</b>                                      | <b>41</b> |
| Oplysninger til testinstitutter.....                                 | 41        |
| <b>Godt at vide .....</b>                                            | <b>43</b> |
| Sådan fungerer glaskeramiske kogeplader .....                        | 43        |
| Kogegrej .....                                                       | 43        |
| <b>Indstillinger tilpasses .....</b>                                 | <b>45</b> |
| <b>Rengøring og vedligeholdelse .....</b>                            | <b>48</b> |
| Råd om sikkerhed og advarsler for rengøring og vedligeholdelse ..... | 48        |
| Rengøringsinterval.....                                              | 48        |
| Rengøring af glaskeramiske overflader.....                           | 48        |
| Uegnede rengøringsmidler.....                                        | 49        |
| <b>Småfejl udbedres .....</b>                                        | <b>50</b> |
| Meldinger i displayet.....                                           | 50        |
| Uventet reaktion .....                                               | 50        |
| Ikke-tilfredsstillende resultat .....                                | 51        |
| Generelle problemer eller tekniske fejl.....                         | 52        |
| <b>Miele Service .....</b>                                           | <b>53</b> |
| Kontakt i tilfælde af fejl .....                                     | 53        |
| Typeskilt .....                                                      | 53        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Miele Service .....         | 54        |
| <b>Tekniske data</b> .....  | <b>57</b> |
| Tekniske data.....          | 57        |
| Produktdatablade .....      | 57        |
| Konformitetserklæring ..... | 58        |

## Råd om sikkerhed og advarsler

Denne kogeplade opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden kogepladen tages i brug. Den indeholder vigtig information om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på kogepladen undgås.

I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet om installation af kogepladen samt råd og om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

### Retningslinjer vedrørende brugen

- Denne kogeplade er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.
- Denne kogeplade er ikke beregnet til udendørs brug.
- Brug kun kogepladen i almindelig husholdning til tilberedning og varmeholdning af mad. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.
- Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene kogepladen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge kogepladen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. De skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

### Børn i huset

- Børn under 8 år skal holdes væk fra kogepladen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

- ▶ Børn på 8 år eller derover må kun bruge kogepladen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
- ▶ Børn må ikke rengøre kogepladen uden opsyn.
- ▶ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af kogepladen. Lad dem aldrig lege med kogepladen.
- ▶ Kogepladen bliver varm under brug og er det stadig et stykke tid, efter at den er slukket. Sørg for at holde børn væk fra kogepladen, indtil den er afkølet så meget, at man ikke længere kan brænde sig på den.
- ▶ Risiko for forbrænding. Opbevar aldrig genstande, der kan være af interesse for børn, i skabe oven over eller bag kogepladen. Ellers kan børn fristes til at kravle op på kogepladen.
- ▶ Risiko for forbrænding og skoldning. Vend gryder og pander med håndtagene til siden ind over bordet, så børn ikke kan trække dem ned og blive forbrændt.
- ▶ Risiko for kvælning. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.
- ▶ Anvend børnesikringen/låsen for at undgå, at børn kan komme til at tænde for kogepladen eller ændre på indstillingerne.

### **Teknisk sikkerhed**

- ▶ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.
- ▶ En beskadiget kogeplade kan betyde fare for sikkerheden. Kontrol derfor kogepladen for synlige skader. Tag aldrig en beskadiget kogeplade i brug!

## Råd om sikkerhed og advarsler

---

► Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

► Kogepladens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en uddannet fagmand.

► De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på kogepladens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet for at undgå skader på kogepladen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør.

► Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af kogepladen.

► Brug kun kogepladen i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden.

► Denne kogeplade må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).

► Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på kogepladen. Åbn aldrig kogepladens kabinet.

► Reparation af kogepladen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Miele's garanti.

► Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt.

► Kogepladen er ikke beregnet til brug med et eksternt automatikur eller et fjernbetjeningssystem.



- ▶ Kogepladen skal tilsluttes elnettet af Miele Service eller en anden uddannet fagmand (se afsnittet Installation - Eltilslutning).
- ▶ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning af en elfagmand (se afsnittet Eltilslutning).
- ▶ Kogepladen skal være fuldstændig afbrudt fra elnettet under vedligeholdelse og reparation. Sørg for, at en af følgende betingelser er opfyldt:
  - sikringerne i installationen er slået fra, eller
  - skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller
  - stikket er trukket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på en kogeplade med netstik, men i stikket, når kogepladen skal afbrydes fra elnettet.
- ▶ Risiko for elektrisk stød. Anvend ikke kogepladen i tilfælde af fejl eller brud, revner eller ridser i den glaskeramiske plade. Sluk straks kogepladen. Afbryd strømmen til kogepladen. Kontakt Miele Service.
- ▶ Hvis kogepladen er indbygget bag en køkkenlåge (fx en dør), må denne aldrig lukkes, mens kogepladen er i brug. Bag den lukkede køkkenlåge kan der opstå en ophobning af varme og fugtighed. Dette kan beskadige kogepladen, indbygningsskabet og gulvet. Luk først køkkenlågen, når restvarmeindikatorerne er slukket.

### Den daglige brug

- ▶ Kogepladen bliver varm under brug og er stadig varm i nogen tid, efter at den er slukket. Først når restvarmeindikatorerne er slukket, er der ikke længere risiko for forbrænding.
- ▶ På grund af de høje temperaturer kan der gå ild i letantændelige genstande i nærheden af den tændte kogeplade. Brug aldrig kogepladen til opvarmning af rum.
- ▶ Overopvarmet olie og fedt kan selvantændes. Lad aldrig kogepladen være uden opsyn, når der anvendes olie eller fedt. Forsøg aldrig at slukke ild i olie eller fedt med vand. Sluk kogepladen. Kvæl forsigtigt flammerne med et grydelåg eller et brandtæppe.
- ▶ Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug! Hold konstant opsyn med korte madlavnings- og stegeprocesser.
- ▶ Flammer kan antænde en emhættes fedtfilter. Flamber aldrig under en emhætte.

## Råd om sikkerhed og advarsler

---

- ▶ Spraydåser, letantændelige flydende stoffer og brændbare materialer kan antændes ved opvarmning. Opbevar derfor aldrig sådanne genstande i en skuffe lige under kogepladen. Eventuelle bestikindsatser skal være af varmebestandigt materiale.
- ▶ Opvarm aldrig kogegejret uden indhold.
- ▶ Der dannes overtryk i lukkede dåser ved henkogning og opvarmning, hvorved de kan eksplodere. Anvend aldrig kogepladen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser.
- ▶ Hvis en kogeplade tildækkes, er der risiko for, at afdækningsmaterialet kan blive antændt, springe eller smelte, hvis der ved en fejltagelse tændes for kogepladen, eller hvis der er restvarme på den. Tildæk derfor aldrig kogepladen, fx med afdækningsplader, et klæde eller beskyttelsesfolie.
- ▶ Hvis kogepladen er tændt, hvis der tændes for den ved en fejltagelse, eller hvis der er restvarme på den, er der risiko for, at metalgenstande, der ligger på kogepladen, opvarmes. Andre materialer kan smelte eller brænde. Fugtige grydelåg kan suge sig fast. Brug ikke kogepladen som fralægningsplads. Sluk altid kogezoneerne efter brug.
- ▶ Man kan brænde sig på den varme kogeplade. Beskyt altid hænderne med grillhandsker eller grydelapper under arbejdet med den varme kogeplade. Anvend kun tørre grillhandsker eller grydelapper. Hvis de er våde eller fugtige, øges varmeledningen, hvorved der kan opstå forbrændinger.
- ▶ Hvis der anvendes et elapparat (fx en håndmikser) i nærheden af kogepladen, skal man sørge for, at ledningen ikke kommer i berøring med den varme kogeplade. Ledningsisoleringen kan blive beskadiget.
- ▶ Salt, sukker eller sandkorn, fx fra rensning af grøntsager, kan medføre ridser, hvis de kommer ind under kogegejrets bund. Sørg for, at den glaskeramiske plade og kogegejrets bund er rene, inden kogegejret sættes på.
- ▶ Sørg for, at der ikke falder genstande ned på den glaskeramiske plade. Selv lette genstande (fx en saltbøsse) kan give ridser eller brud i den glaskeramiske plade.
- ▶ Varme genstande på sensortasterne og displayene kan beskadige elektronikken nedenunder. Stil derfor aldrig varme gryder eller pander på sensortasterne eller displayene.


- ▶ Hvis sukker, sukkerholdige madvarer, plast eller alufolie kommer på den varme kogeplade og smelter, beskadiges den glaskeramiske plade, når den afkøles. Sluk straks kogepladen, og skrab disse stoffer af med en glasskraber med barberblad. Anvend grydelapper. Rengør den glaskeramiske plade med et rengøringsmiddel til glaskeramik, så snart den er afkølet.
- ▶ Tomme gryder kan beskadige den glaskeramiske plade og/eller kogeuret. Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug.
- ▶ Anvend kun gryder og pander med glat bund. Gryder og pander med ru bund kan lave ridser i den glaskeramiske plade.
- ▶ Løft kogeuret, hvis det skal flyttes på kogepladen. Hermed undgås striber på grund af slitage og ridser.
- ▶ Brug aldrig service af plast eller alufolie. Det smelter ved høje temperaturer.
- ▶ Kogepladerammen, kogepladekanten på facetslebne kogeplader og betjeningsselementerne kan blive varme på grund af følgende faktorer: Driftsvarigheden, høje varmetrin, stort kogeuret og antal kogezone i drift.
- ▶ Kogeuret af aluminium eller med aluminiumsbund kan forårsage metallisk skinnende pletter. Disse pletter kan fjernes med rengøringsmiddel til glaskeramik og rustfrit stål (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Rengøring af den glaskeramiske flade).
- ▶ Hvis snavs får lov at sidde i længere tid, kan det brænde fast og undertiden være umuligt at fjerne. Fjern snavs så hurtigt som muligt, og sørg for, at bunden på kogeuret er ren, fri for fedtresten og tør.
- ▶ Tilbered under ingen omstændigheder mad direkte på den glaskeramiske plade. Anvend altid egnet kogeuret.

### Rengøring og vedligeholdelse

- ▶ Dampen fra et damprengøringsapparat kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af kogepladen.
- ▶ Miele yder op til 15 års leveringsgaranti, men min. 10 år på funktionsbærende reservedele efter produktionsophør af kogepladen.

## Tips til at spare på energien, når du laver mad

- Sørg for, at bunden af gryden eller panden svarer til størrelsen på kogezone eller er lidt større. Det betyder, at varmen ikke udstråles unødigt.

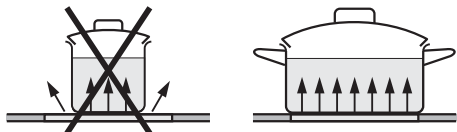

- Tilbered om muligt med pålagt låg. Det forhindrer, at nødvendig varme slipper ud.
- Vælg en lille gryde til små mængder. En lille gryde på en lille kogezone kræver mindre energi end en stor gryde kun lidt fyldt på en stor kogezone.
- Tilbered med lidt vand.
- Efter opkog eller bruning skal du i god tid skifte til et lavere varmetrin.
- Sluk ved længere tilberedningstider allerede kogezone 5 til 10 minutter før afslutningen af tilberedningstiden. Dermed udnyttes restvarmen.
- Brug en trykkoger for at reducere tilberedningstiden.

## Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportkader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan generelt genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

## Bortskaffelse af det gamle produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Aflever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

## Sikkerhedsanvisninger ved indbygning

⚠ Skader på grund af fejlagtig indbygning.

Kogepladen kan blive beskadiget ved fejlagtig indbygning.

Lad kun kogepladen blive monteret af en uddannet fagmand.

⚠ Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.

Fejlagtig tilslutning til elnettet kan føre til elektrisk stød.

Kogepladen må kun tilsluttes elnettet af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

⚠ Skader på grund af genstande, der falder ned.

Ved montering af overskabe eller en emhætte kan kogepladen blive beskadiget.

Monter først kogepladen efter montering af overskabe og emhætte.

► Kogepladen må ikke indbygges over et køle-/fryseskab, en opvaskemaskine, en vaskemaskine eller en tørretumbler.


► Sørg for, at man ikke kan komme i berøring med ledningen til kogepladen efter indbygning.

► Ledningen må ikke komme i berøring med bevægelige dele af køkkelementerne (fx en skuffe) efter indbygning af kogepladen, og den må ikke udsættes for mekanisk belastning.

► Køkkenbordpladens finer skal være limet med varmebestandigt lim (100 °C), så den ikke løsner sig eller bliver misdannet. Kantlisterne mod væggen skal være varmebestandige.

► Overhold sikkerhedsafstandene (se afsnittet Installation, Sikkerhedsafstande).

### Yderligere anvisninger om montering oven på bordplade

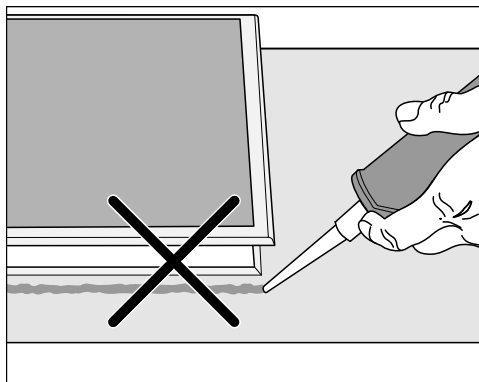


# Installation

⚠ Skader på grund af fejlagtig indbygning.

Kogepladen og bordpladen kan blive beskadiget ved en eventuel afmontering af kogepladen, hvis der er foretaget tætning med tætningsmiddel.

Anvend ikke fugetætningsmiddel mellem kogeplade og bordplade.

Tætningen under kanten på kogepladen sikrer, at kogepladen slutter helt tæt til bordpladen.

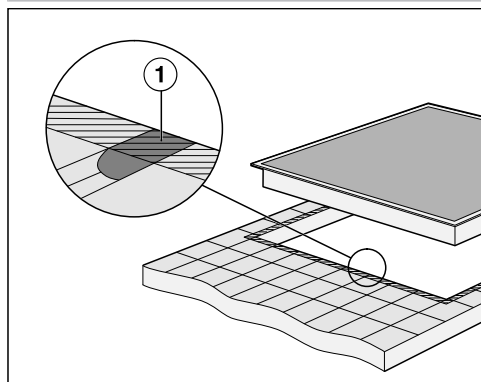

► Fugerne ① og det skraverede område under kogepladens bæreflade skal være glatte og lige, så kogepladen slutter ensartet til, og tætningslisten under kanten på kogepladens overdel giver tilstrækkelig tætning mellem kogepladen og bordpladen.

Hvis kogepladen demonteres i forbindelse med service, kan tætningslisten under kogepladens kant blive beskadiget.

Monter altid en ny tætningsliste før genmontering.

## Yderligere sikkerhedsanvisninger om planforsænket montering

⚠ Skader på grund af uegnet tætningsmiddel.

Uegnet tætningsmiddel kan beskadige natursten.

Til natursten og fliser af natursten må der kun anvendes temperaturbestandigt (min. 160 °C) silikonefugemasse, der er egnet til natursten. Følg anvisningerne fra producenten.


► Underskabets indvendige bredde skal min. være lige så stor som den inderste udskæring i bordpladen (se afsnittet Installation, Indbygningsmål til indbygning i plan med bordplade), så kogepladen er frit tilgængelig nedefra efter indbygning, og underskassen kan afmonteres i tilfælde af reparation. Hvis kogepladen ikke er frit tilgængelig nedefra efter indbygning, skal fugetætningsmidlet fjernes, for at kogepladen kan afmonteres.

► En planforsænket kogeplade er kun egnet til indbygning i natursten (granit, marmor), massivt træ og flisebeklædte bordplader. Ved bordplader af andre materialer skal producenten af disse rådspørges, om materialet er egnet til planforsænket montering af en kogeplade.

- Bordplader af natursten: Kogepladen sættes direkte ned i udfræsningen.
- Massivt træ, flisebelagte bordplader: Kogepladen fastgøres i udskæringen med trælister. Listerne medfølger ikke ved levering og skal stilles til rådighed på opstillingsstedet.

## Sikkerhedsafstande

### Sikkerhedsafstand over kogepladen

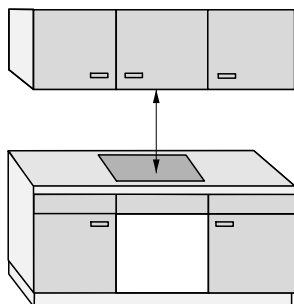

Mellem kogepladen og en emhætte, der er monteret over den:

- skal den sikkerhedsafstand, der er angivet af producenten, overholdes
- Den største påkrævede sikkerhedsafstand skal overholdes, hvis der er installeret flere produkter under en emhætte, for hvilke der er angivet forskellige sikkerhedsafstande.


Hvis der er anbragt letantændelige genstande (fx en hylde) over kogepladen, skal afstanden være min. 600 mm.

### Sikkerhedsafstand bag og ved siden af kogepladen


Følgende minimumsafstande skal overholdes til et højskab eller en væg:

- **bagtil** ① fra bordpladeudskæring til bagkanten af bordpladen: 50 mm  
og
- **til højre** ② fra udskæringen i bordpladen til et køkkenmodul ved siden af (fx et højskab) eller til en væg: 50 mm og til den overfor liggende side en mindsteafstand på 300 mm eller
- **til venstre** ③ fra udskæringen i bordpladen til et køkkenmodul ved siden af (fx et højskab) eller til en væg: 100 mm og til den overfor liggende side en minimumsafstand på 300 mm


# Installation

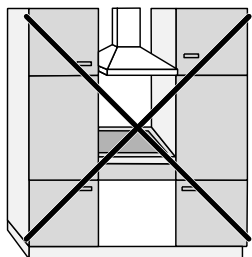


Ikke tilladt

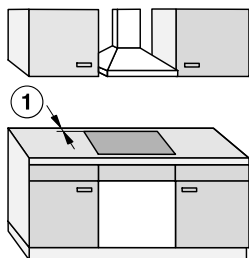

Anbefales

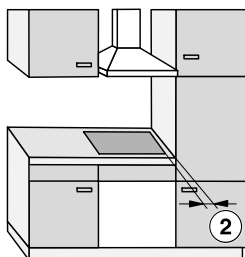

Anbefales ikke

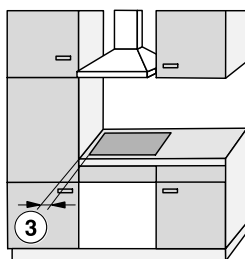

Anbefales ikke

## Hylde

Det er ikke nødvendigt, men tilladt at montere en hylde under kogepladen.

Hvis der monteres en hylde under kogepladen, skal afstanden mellem bordpladens øverste kant og hyldens øverste kant være min. 110 mm.


Til anbringelse af tilslutningsledningen skal der bagtil være en luftspalte på 10 mm. Hvis kogepladen har en ekstern klemkasse, skal spalten være min. 30 mm.




## Sikkerhedsafstand til vægbeklædning

Hvis der monteres en vægbeklædning, skal der være en minimumsafstand mellem bordpladeudskæringen og vægbeklædningen. Høje temperaturer kan ændre eller ødelægge materialer.

### Indbygning i plan med bordplade

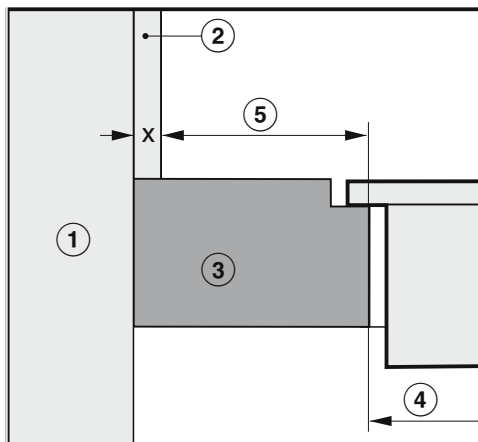

### Indbygning oven på bordplade

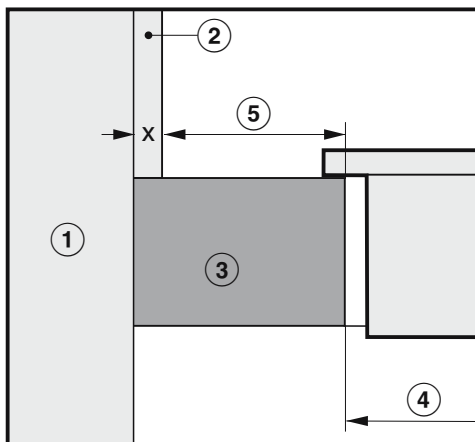

- ① Mur
- ② Mål  $x$  = vægbeklædningens tykkelse
- ③ Bordplade
- ④ Udsækning i bordpladen
- ⑤ Minimumsafstand for  
**brændbare** materialer (fx træ)  
**ikke-brændbare** materialer (fx metal, natursten, keramiske fliser)

|             | Side     |                  | Motsatte side |                  |
|-------------|----------|------------------|---------------|------------------|
| Materiale   | Brændbar | Ikke-brændbar    | Brændbar      | Ikke-brændbar    |
| Bagest      | 50 mm    | 50 mm - Mål $x$  | —             | —                |
| til højre   | 50 mm    | 50 mm - Mål $x$  | 300 mm        | 300 mm - Mål $x$ |
| til venstre | 100 mm   | 100 mm - Mål $x$ | 300 mm        | 300 mm - Mål $x$ |


se afsnittet "Installation", afsnit "Sikkerhedsafstande"

Eksempel: Tykkelse på ikke-brændbar vægbeklædning 15 mm  
 50 mm - 15 mm = minimumsafstand 35 mm

# Installation

## Indbygningsmål for indbygning oven på bordplade


KM 6540 FR

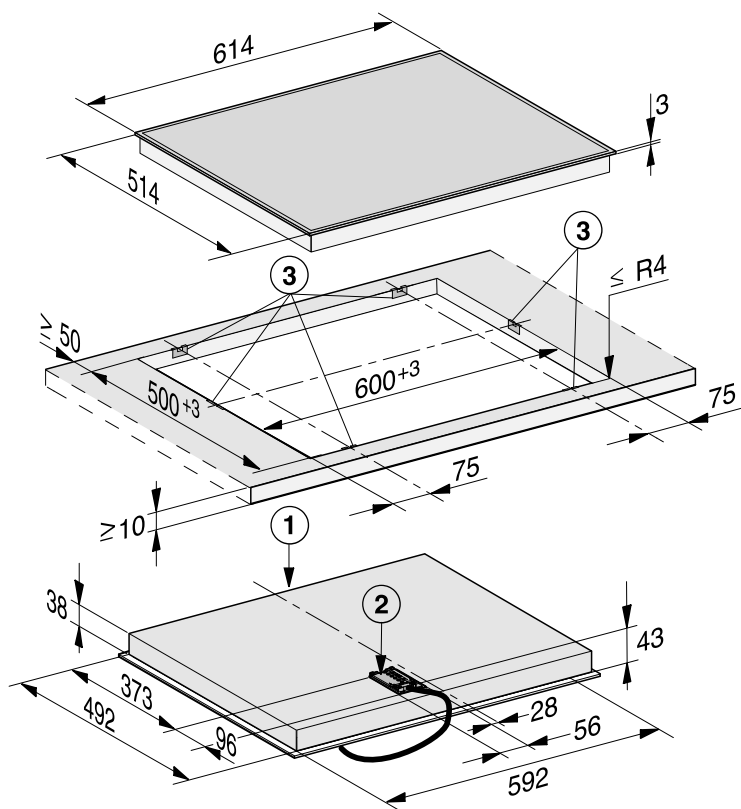

Alle mål er angivet i mm.

- ① Foran
- ② Klemkasse med tilslutningsledning  
Tilslutningsledning L = 1.440 mm
- ③ Spændfjedre

## KM 6542 FR

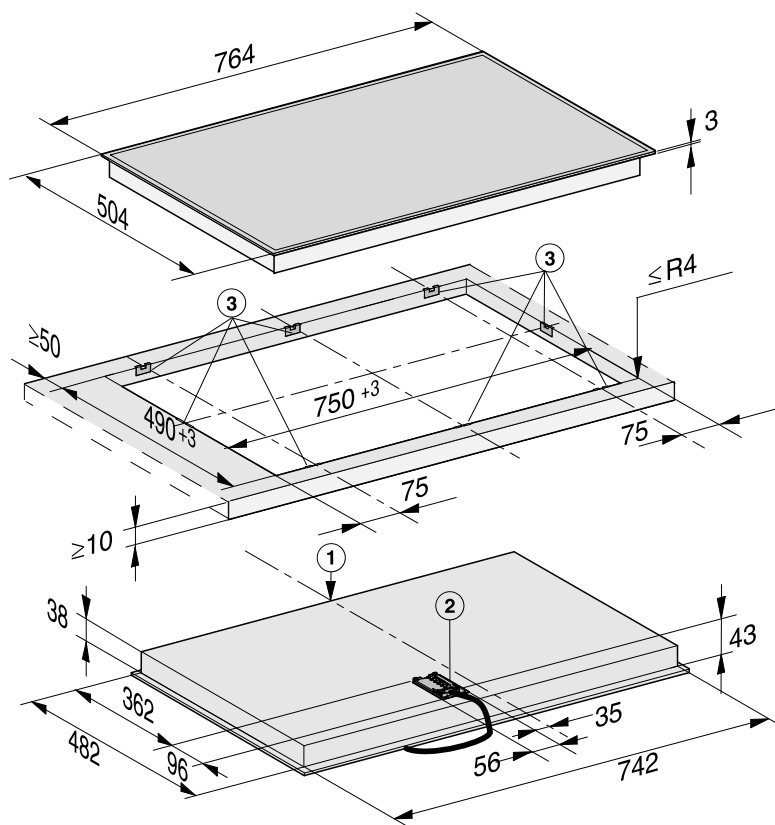


Alle mål er angivet i mm.

- ① Foran
- ② Klemkasse med tilslutningsledning  
Tilslutningsledning L = 1.440 mm
- ③ Spændfjedre

## Installation

## Indbygningsmål til indbygning i plan med bordpladen

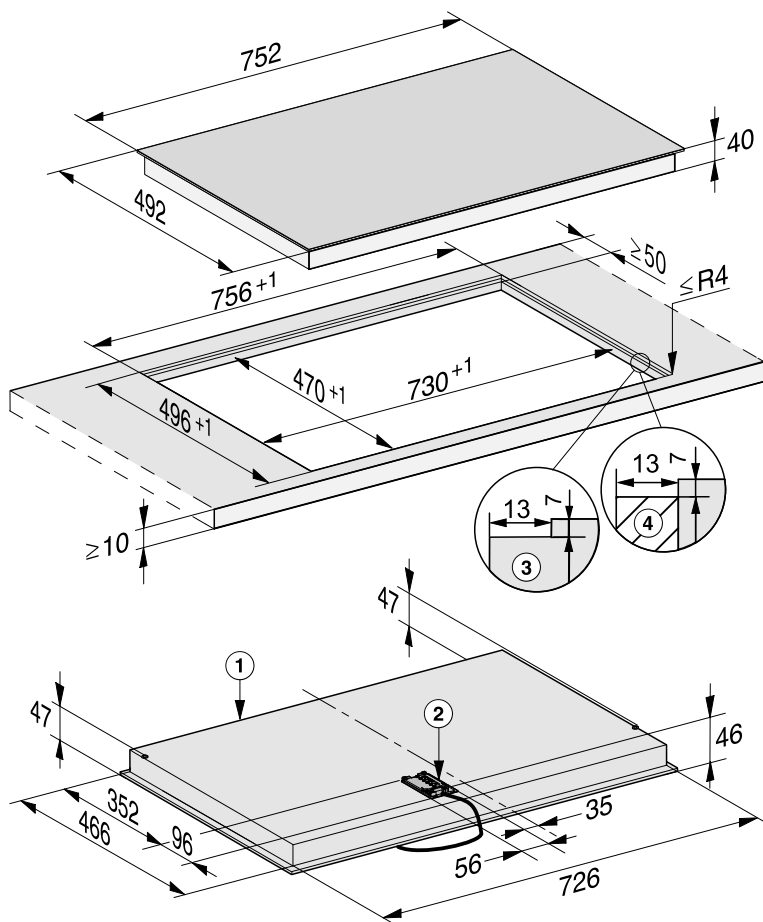**KM 6542 FL**

Alle mål er angivet i mm.

- ① Foran
- ② Klemkasse med tilslutningsledning  
Tilslutningsledning L = 1.440 mm
- ③ Trinfræsning - bordplade i natursten
- ④ Træliste 13 mm (medfølger ikke)

## Montering af kogepladen oven på bordpladen


### Forberedelse af bordpladen til montering oven på bordplade

- Overhold sikkerhedsafstandene (se afsnittet Installation, Sikkerhedsafstande).
- Foretag udskæring i bordpladen.
- Bordplader i træ:  
For at forhindre at træet "rejser sig" i tilfælde af fugt, bør man på bordplader af træ forsegle skærefladerne med en speciel lak, silikonegummi eller støbeharpiks. Tætningsmaterialet skal være temperaturbestandigt.

Sørg for, at disse materialer ikke kommer på bordpladens overflade.

### Fastgørelse af klemfjedre til bordplader af træ

Klemfjedrenes præcise positioner er angivet på illustrationen til den pågældende kogeplade.

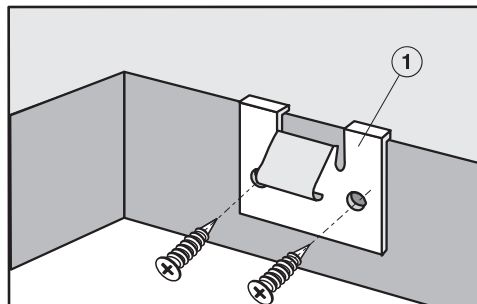


- Placer klemfjedrene (1) på de positioner ved udskæringens øverste kant, der er angivet på kogepladens illustration.
- Fastgør klemfjedrene (1) med de medfølgende træskruer 3,5 x 25 mm.


### Fastgørelse af klemfjedre til bordplader af natursten

Klemfjedrenes præcise positioner er angivet på illustrationen til den pågældende kogeplade.

Der skal anvendes kraftig, dobbeltklæbende tape (medfølger ikke) til fastgørelse af klemfjedrene.

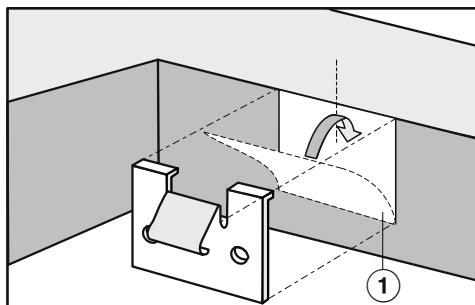

- Klæb den dobbeltsidede tape (1) på de positioner ved udskæringens øverste kant, der er angivet på illustrationen til kogepladen.
- Placer klemfjedrene ved udskæringens øverste kant, og tryk dem fast.

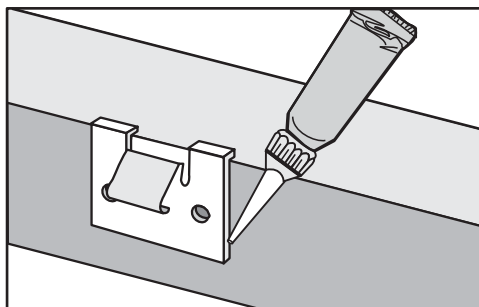

- Forsegl med silikone langs klemfjedrenes kanter i siderne og fornden.

### Montering af kogeplade oven på bordplade

Kogepladen kan efter monteringen kun løftes op med et specialværktøj.

# Installation

Tætningslisten bevirker, at kogepladen bliver holdt fast i udskæringen. Efter et stykke tid vil spalten mellem rammen og bordpladen blive mindre.

- Før kogepladens nettilslutningsledning ned gennem udskæringen i køkkenbordpladen.
- Anbring kogepladen midt i udskæringen. Sørg for, at tætningslisten slutter tæt til bordpladen, så der sikres fuldstændig tætning mellem produktet og bordpladen.
- Hvis tætningslisten ikke slutter rigtigt tæt til køkkenbordpladen i hjørnerne, kan hjørneradierne ( $\leq R4$ ) forsigtigt skæres lidt til med en stiksav.
- Tryk med begge hænder kogepladen ensartet ned i udskæringen langs kanten, indtil den er helt på plads. Sørg for, at tætningslisten slutter tæt til bordpladen, når kogepladen er trykket ned, så der sikres fuldstændig tætning mellem kogepladen og bordpladen.
- Tilslut kogepladen til elnettet (se afsnittet Installation - Eltilslutning).
- Kontroller kogepladens funktion.

## Indbygning af kogeplade i plan med bordplade

### Klargøring af bordpladen til indbygning i plan med bordplade

- Overhold sikkerhedsafstandene (se afsnittet Installation, Sikkerhedsafstande).
- Foretag udskæring i bordpladen.
- Bordplader af massivt træ/flisebelagte bordplader/glasbordplader: Monter trælisterne 7 mm under bordpladens øverste kant (se afsnittet Installation, indbygningsmål til indbygning i plan med bordplade).

### Indbygning af kogepladen i plan med bordplade

- Før kogepladens ledning ned gennem udskæringen i bordpladen.

Fugen mellem den glaskeramiske plade og bordpladen skal være min. 2 mm bred.

Fugen er nødvendig, for at kogepladen kan blive tætnet.

- Læg kogepladen i udskæringen, og centrer den.
- Tilslut kogepladen til elnettet (se afsnittet Installation - Eltilslutning).
- Kontroller, om kogepladen fungerer korrekt.
- Sprøjt temperaturbestandig (min. 160 °C) silikonefugemasse i fugen mellem kogepladen og bordpladen.

## Eltilslutning

 Skader på grund af fejlagtig tilslutning.

Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, som opstår på grund af ukyndig installation og vedligeholdelse eller reparationer, eller som er forårsaget af manglende eller afbrudt jordledning i installationen (fx elektrisk stød). Kogepladen skal tilsluttes elnettet af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Installationen skal udføres under hensyntagen til de danske bestemmelser og de af det lokale elforsyningselskab fastsatte forskrifter.

Berøringssikkerheden på driftsisolerede dele skal kontrolleres efter monteringen.

### Samlet effekt

Se typeskiltet

### Tilslutningsdata

Tilslutningsdata fremgår af typeskiltet. Disse oplysninger skal stemme overens med strømforholdene på opstillingsstedet.

Tilslutningsmulighederne fremgår af tilslutningsskemaet.

### Fejlstrømsrelæ

For at øge sikkerheden anbefales et HPFI-relæ med en brydestrøm på 30 mA.

## Afbrydere

Kogepladen skal kunne afbrydes på gruppeafbryderen! I slukket tilstand skal der være en kontaktafstand på min.

3 mm. Afbrydere er overstrømsbeskyttelse og HPFI-relæer.

**Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.**

### Afbrydelse fra nettet

 Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.

Under reparation og/eller vedligeholdelse kan en genindkobling af netspændingen medføre elektrisk stød.

Efter afbrydelse skal nettet sikres mod genindkobling.

Hvis strømkredsen skal afbrydes fra nettet, foretages følgende, afhængig af installation:

### Smeltesikringer

- Tag sikringerne helt ud af sikringshovederne eller skufferne.

### Sikkerhedsskruemaskiner

- Tryk på kontrolknappen (rød), indtil midterknappen (sort) springer ud.

### Automatsikring

- (Ledningsrelæ, min. type B eller C): Vip vippekontakten fra 1 (til) til 0 (fra).

### HFI/HPFI-relæ

- (Fejlstrømsrelæ): Vip hovedkontakten fra 1 (til) til 0 (fra), eller tryk på kontrolknappen.

# Installation

## Tilslutningsledning

Kogepladen skal tilsluttes med et nettilslutningsledning af typen H 05 VV-F (PVC-isoleret) med et tværsnit i henhold til tilslutningsdiagrammet.

Tilslutningsmulighederne fremgår af tilslutningsskemaet.

Se venligst typeskiltet for den tilladte tilslutningsspænding for din kogeplade og den tilhørende tilslutningsværdi.

## Udskiftning af nettilslutningsledningen

⚠ Risiko for elektrisk stød på grund af netspænding.

Fejlagtig tilslutning til elnettet kan føre til elektrisk stød.

Tilslutningsledningen må kun udskiftes af en uddannet fagmand. Maskinen skal tilsluttes jordforbindelse (PE).

Ved udskiftning af tilslutningsledningen må der kun anvendes en ledning af typen H 05 VV-F (PVC-isoleret) med egnet tværsnit. Tilslutningsledningen kan købes hos forhandleren eller ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).


## Tilslutningsskema

Ikke alle tilslutningsmuligheder er tilgængelige på installationsstedet.

Vær opmærksom på, at installationen skal udføres under hensyntagen til de danske bestemmelser og de af det lokale elforsyningselskab fastsatte forskrifter.

Den maksimale belastning pr. tilsluttet faseleder er 3.650 W.


Alle 3 faseledere skal anvendes til tilslutning af kogepladen. Der kan ikke tilsluttes yderligere produkter til faselederne.

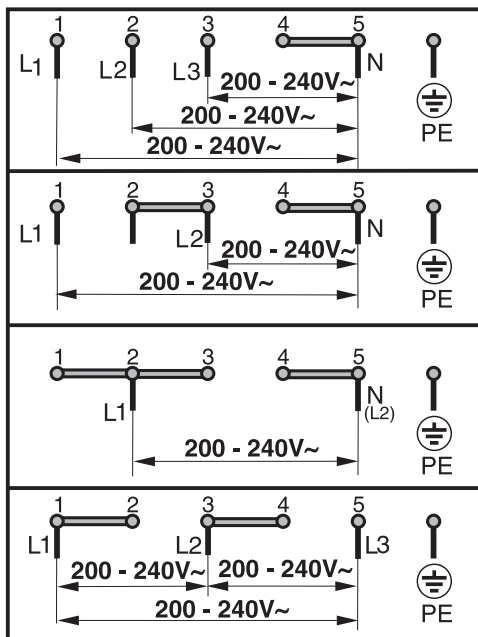



## Din kogeplade

KM 6540 FR

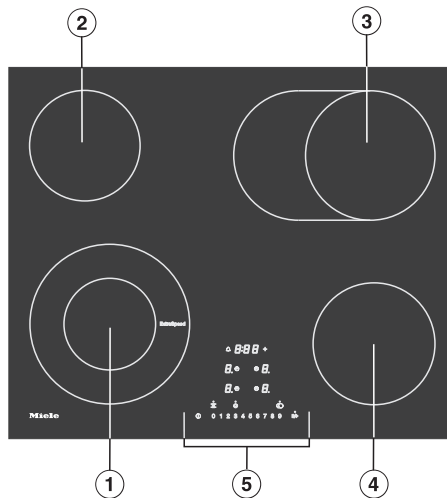


- ① Vario-kogezone ExtraSpeed
- ② Enkelt-kogezone
- ③ Enkelt-koge-/stegezone
- ④ Enkelt-kogezone
- ⑤ Betjenings- og visningselementer

# Lær dit produkt at kende


---

## KM 6542 FR, KM 6542 FL

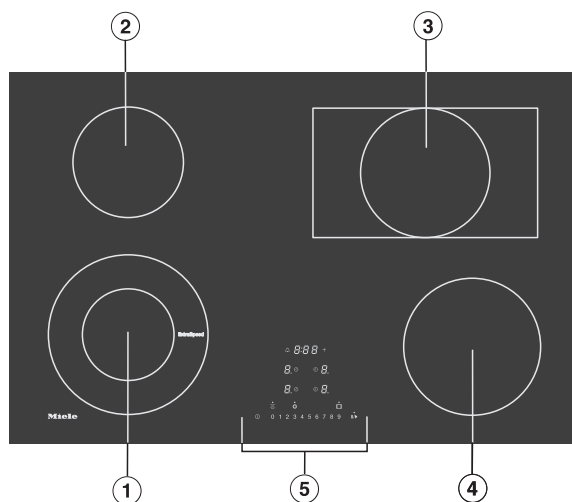

- ① Vario-kogezone ExtraSpeed
- ② Enkelt-kogezone
- ③ Enkelt-koge-/stegezone
- ④ Enkelt-kogezone
- ⑤ Betjenings- og visningselementer

## Betjenings- og visningselementer

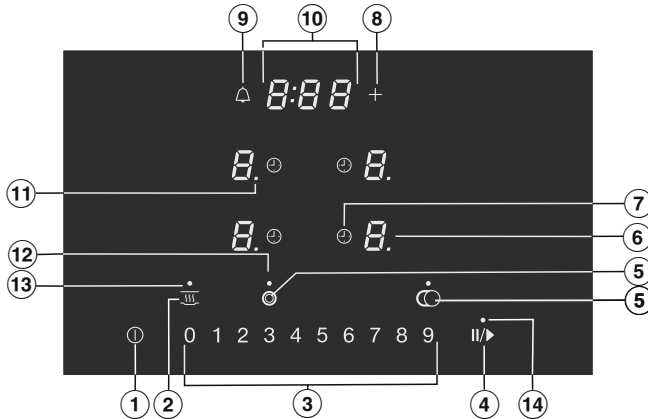

- ① Sensortast kogeplade tænd/sluk
- ② Sensortast varmholdning  
Til aktivering/deaktivering af varmholdningsfunktionen
- ③ Sensortaster talrække  
- Til indstilling af varmetrin  
- Til indstilling af tider
- ④ Sensortast Stop&Go  
Til stop/start af en igangværende tilberedning
- ⑤ Sensortast til udvidelse af kogezone
- ⑥ Sensortast kogezonevalg og -indikator  
  - Kogezonen er klar til brug
  - 1 til 9 Varmetrin
  - ≡ Restvarme
  - ⌘ Opkogsautomatik
  - h Varmholdningstrin
- ⑦ Sensortast frakoblingsautomatik  
Frakobler automatisk kogezoneerne
- ⑧ Sensortast indtastning  
- Til ændring af indstillingerne  
- Til ændring af tiderne
- ⑨ Sensortast minutur

## Lær dit produkt at kende

### ⑩ Indikator timer

0:00 til Tid

9:59

LOC Børnesikring/Lås er aktiveret

dE Demo-mode er aktiveret

### ⑪ Indikator for varmetrin - Mellemtrin

### ⑫ Indikator for udvidelse af kogezone Kogezoneudvidelsen er aktiveret.

### ⑬ Indikator varmholdning Varmholdningsfunktionen er aktiveret

### ⑭ Indikator Stop&Go Stop&Go-funktionen er aktiveret

## Kogezonedata

| KM 6540 FR |                |                         |
|------------|----------------|-------------------------|
| Kogezone   | Ø i cm         | Effekt i watt ved 230 V |
| ①          | 12,0/21,0      | 1.200/2.900             |
| ②          | 14,5           | 1.200                   |
| ③          | 17,0/17,0x26,5 | 1.500/2.400             |
| ④          | 16,0           | 1.500                   |
|            |                | I alt: 8.000            |


| KM 6542 FR, KM 6542 FL |                |                         |
|------------------------|----------------|-------------------------|
| Kogezone               | Ø i cm         | Effekt i watt ved 230 V |
| ①                      | 12,0/21,0      | 1.200/2.900             |
| ②                      | 14,5           | 1.200                   |
| ③                      | 17,0/17,0x29,0 | 1.500/2.600             |
| ④                      | 18,0           | 1.800                   |
|                        |                | I alt: 8.500            |

### Betjeningsmåde

#### Slukket kogeplade

Når kogepladen er slukket, er det kun de trykte symboler for sensortasterne og talrækken, der er synlige. Når kogepladen tændes, lyser også andre sensortaster.

#### Betjening

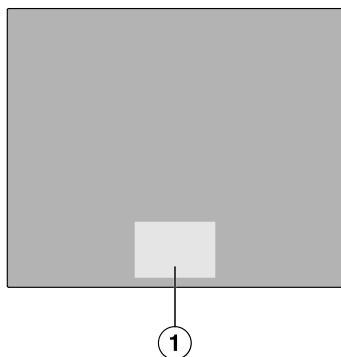

#### ① Område for sensortaster og displays

Den glaskeramiske kogeplade er udstyret med sensortaster, der reagerer på fingerkontakt.

Enhver reaktion fra sensortasterne bekræftes med et akustisk signal.

Sensortasten Tænd/Sluk ① skal der af sikkerhedsmæssige årsager trykkes på i lidt længere tid end de øvrige taster, når kogepladen tændes.

#### Valg af kogezone

Hvis der skal foretages indstillinger på en kogezone, skal kogezoneen være valgt. En kogezone vælges ved at berøre den pågældende kogezoneindikator. Ved berøring af kogezoneindikatoren begynder den at blinke.

Så længe kogezoneindikatoren blinker, er kogezoneen valgt, og der kan foretages indstillinger på kogezoneen.

**Undtagelse:** Hvis der kun er én kogezone i brug, kan indstillingerne foretages uden valg.

### Netværkstilslutning

Kogepladen er udstyret med et integreret trådløst wi-fi-modul. Kogepladen kan forbindes til dit wi-fi-netværk eller med din Miele-emhætte.

#### Oprettelse af forbindelse til et netværk

Når Miele App er installeret på en mobil enhed, står følgende muligheder til rådighed:

- Aflæsning af informationer om kogepladens driftstilstand
- Aflæsning af anvisninger om kogepladens programafvikling
- Oprettelse af et Miele@home-netværk med flere wi-fi-kompatible Miele-husholdningsprodukter
- Hentning af opskrifter med Miele App
- Automatisk styring af en tilsluttet Miele-emhætte via kogepladens indstillinger (Con@ctivity 3.0)

#### Forbindelse kun med emhætten

Når der er oprettet en direkte forbindelse til en Miele-emhætte, kan følgende handlinger udføres:

- Automatisk styring af en tilsluttet Miele-emhætte via kogepladens indstillinger (Con@ctivity 3.0)

### Specialfunktioner

#### Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 betyder direkte kommunikation mellem kogepladen og en Miele-emhætte. Kommunikation opnås gennem en netværksforbindelse.

# Lær dit produkt at kende

---

Con@ctivity 3.0 anvendes til automatisk styring af emhætten afhængig af kogepladens driftstilstand.

Con@ctivity-versionerne for kogepladen og emhætten skal passe sammen.

Yderligere informationer fremgår af brugs- og monteringsanvisningen til emhætten.

## Kogezoneudvidelse

Afhængigt af model har din kogeplade muligvis ikke Vario-kogezoner og/eller enkelt-koge-/stegezoner.

Variokogezoner og enkelt-koge-/stegezonerne har et ekstra varmelegeme, der kan tilkobles. Det andet varmelegeme øger den opvarmede overflade, og du kan anvende kogegrej med en større bunddiameter eller et stegefad.

## ExtraSpeed-kogezone

Afhængigt af model har din kogeplade muligvis ikke en ExtraSpeed-kogezone.

ExtraSpeed-kogezonen gør det muligt at opvarme maden hurtigere.

## Stop&Go

Ved aktivering af Stop&Go reduceres alle tændte kogezoners varmetrin til 1. Når funktionen deaktiveres, arbejder kogezonerne videre med det sidst indstillede varmetrin.

**Tip:** Anvend specialfunktionen, hvis der hurtigt skal fjernes snavs fra betjenings-elementerne, eller når der er risiko for overkogning.

## Opkogsautomatik

Når opkogsautomatikken er aktiveret, varmer kogezonen automatisk på højeste varmetrin og skifter derefter ned til det indstillede varmetrin (varmetrin til videre tilberedning).

## Timer

Timeren kan anvendes til 2 funktioner:

- Til indstilling af en minuturstid
- Til automatisk frakobling af en kogezone.

Funktionerne kan anvendes samtidigt.

## Minutur

Der kan indstilles en alarm for kogepladen uafhængig drift.

## Frakoblingsautomatik

Der kan foretages en tidsindstilling, så en kogezone automatisk frakobles efter en bestemt tid. Funktionen kan anvendes på alle kogezoner samtidigt.

## Børnesikring

Når børnesikringen er aktiveret, kan kogepladen ikke tændes, og timeren kan ikke betjenes.

## Lås

Låsen aktiveres, mens kogepladen er tændt. Når låsen er aktiveret, kan kogepladen kun betjenes i et vist omfang.

## Recall-funktion

Hvis kogepladen ved en fejltagelse er blevet slukket under brugen, kan alle indstillinger gendannes med denne funktion. Kogepladen skal tændes igen inden for 10 sekunder efter frakoblingen.

## Varmholdning

Specialfunktionen gør det muligt at holde maden varm umiddelbart efter tilberedningen.

Den maksimale varmholdningstid er 2 timer.

## Indstillinger

Du kan justere kogepladens indstillinger, så de passer til dine personlige behov.

## Demo-mode

Denne funktion gør det muligt for Miele-forhandlere at præsentere kogepladen uden opvarmning.

## Restvarmeindikator

Når en kogezone er varm, lyser restvarmeindikatoren, efter at alle kogezoneer er blevet slukket.

Restvarmeindikatorerne slukker en efter hinanden, efterhånden som kogezoneen afkøles. Den sidste indikator slukker først, når kogezoneen kan berøres uden risiko.

## Sikkerhedsafbryder

### Sensortasterne er tildækkede

Kogepladen slukker automatisk, hvis en eller flere sensortaster tildækkes i mere end ca. 10 sekunder, fx ved fingerkontakt, af mad, der er kogt over, eller af genstande. *F* vises i timer-displayet i nogle sekunder. Hvis sensortasten ① er tildækket, lyser *F*, indtil genstandene eller snavset er fjernet.

Når genstandene eller snavset fjernes, slukker *F*, og kogepladen er igen klar til brug.

## Driftstiden er for lang

Sikkerhedsafbrydelsen udløses automatisk, hvis en kogezone opvarmes usædvanligt længe. Dette tidsrum afhænger af det valgte varmetrin. Hvis dette overskrides, slukker kogezoneen, og der er lys i restvarmeindikatoren. Når kogezoneen slukkes og tændes, er den igen klar til brug.

Sikkerhedsafbrydelsen kan tilpasses ved at ændre sikkerhedstrinnet (se afsnittet "Indstillinger tilpasses").

| Varmetrin <sup>1</sup> | Maks. driftstid [t.:min.] |       |       |
|------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                        | Sikkerhedstrin            |       |       |
|                        | 0 <sup>2</sup>            | 1     | 2     |
| 1                      | 10:00                     | 8:00  | 5:00  |
| 1.                     | 10:00                     | 7:00  | 4:00  |
| 2/2.                   | 5:00                      | 4:00  | 3:00  |
| 3/3.                   | 5:00                      | 3:30  | 2:00  |
| 4/4.                   | 4:00                      | 2:00  | 1:30  |
| 5/5.                   | 4:00                      | 1:30  | 1:00  |
| 6/6.                   | 4:00                      | 1:00  | 00:30 |
| 7/7.                   | 4:00                      | 00:42 | 00:24 |
| 8                      | 4:00                      | 00:30 | 00:20 |
| 8.                     | 4:00                      | 00:30 | 00:18 |
| 9                      | 1:00                      | 00:24 | 00:10 |

<sup>1</sup> Varmetrinnene med en prik er mellemtrin (se afsnittet Indstillingsområder).

<sup>2</sup> Indstilling ved levering

## Overophedningsbeskyttelse og grydebeskyttelse

### Overophedningsbeskyttelse

Hver kogezone har overophedningsbeskyttelse. Denne kobler automatisk opvarmningen af kogezoneen fra, inden den

# Lær dit produkt at kende

---

overopvarmes. Så snart kogezoneen er afkølet, kobler opvarmningen automatisk til igen.

Opvarmningen til- og frakobles også på det højeste indstillelige varmetrin.

## Grydebeskyttelse

ExtraSpeed-kogezoneen er også udstyret med grydebeskyttelse. Hvis du vil bruge denne funktion, skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger tilpasses).

Opvarmningen af kogezoneen frakobles. I kogezoneudisplayet blinker **G** og **U** skiftevis.

## Årsager til at overophedningsbeskyttelsen og grydebeskyttelsen udløses

Overophedningsbeskyttelsen og grydebeskyttelsen kan udløses i følgende situationer:

- Når der ikke er noget kogeobjekt på den tændte kogezone.
- Det anbragte kogeobjekt opvarmes uden indhold.
- Kogeobjektets bund slutter ikke plant til kogezoneen.
- Kogeobjektet leder varmen dårligt.

## Kogepladedata

Du kan få vist kogepladens modelbetegnelse, serienummer og softwareversion.

## Ekstratilbehør

### Kogeobjekt

Miele tilbyder et omfangsrigt udvalg af kogeobjekt. Dette er både med hensyn til funktion og størrelse perfekt tilpasset til Miele produkter. Se [Miele.dk](http://Miele.dk) for yderligere informationer.

## Rengørings- og plejemidler

### Miele Glaskeramisk kogepladerens og stålrens, 250 ml

Fjerner groft snavs, kalkpletter og aluminiumsrester.

### Mikrofiberklud

Fjerner fingeraftryk og let snavs.



## Udpakning af kogepladen

- Klæb det medfølgende typeskilt ind i afsnittet Service / garanti.
- Fjern eventuelle beskyttelsesfolier og mærkater.

## Rengøring af kogepladen for første gang

- Tør kogepladen af med en fugtig klud, inden den tages i brug første gang.
- Tør kogepladen af.

## Første ibrugtagning af kogepladen

Metalkomponenterne er beskyttet med et plejemiddel. Når kogepladen tages i brug første gang, vil der opstå lugte og eventuelt em. Der opstår også lugt i de første driftstimer pga. opvarmning af induktionsspulerne. Ved hver efterfølgende brug reduceres lugten og forsvinder efterhånden helt.

Lugten og en evt. forekomst af damp er ikke tegn på forkert tilslutning eller fejl på kogepladen, og det er ikke sundheds-skadeligt.

## Netværkstilslutning

Wi-fi-forbindelsen deler et frekvensområde med andre enheder (fx mikrobølger, fjernstyret legetøj). Dette kan forårsage midlertidige eller komplette forstyrrelser af forbindelsen. Det kan derfor ikke garanteres, at der er konstant adgang til de tilbudte funktioner.

## Oprettelse af forbindelse til et netværk via app

- Der er et lokalt wi-fi-netværk til rådighed.
- Det trådløse netværks signalstyrke er tilstrækkeligt kraftig på kogepladens opstillingssted.
- Der er ingen direkte wi-fi-forbindelse mellem kogepladen og en Miele-emhætte.



- Scan QR-koden.

Når Miele App er installeret og en Miele-brugerkonto oprettet, ledes man direkte videre til tilslutning til netværket. Hvis Miele App ikke er installeret endnu, ledes man videre til Apple App Store® eller Google Play Store™.

- Installer Miele App, og opret en Miele-brugerkonto.
- Scan QR-koden igen.

Miele App guider dig gennem opsætningen.

# Ibrugtagning

## Oprettelse af forbindelse til et netværk via WPS

- Der er et lokalt wi-fi-netværk til rådighed.
- Det trådløse netværks signalstyrke er tilstrækkeligt kraftig på kogepladens opstillingssted.
- Der er ingen direkte wi-fi-forbindelse mellem kogepladen og en Miele-emhætte (Con@ctivity 3.0).
- Der skal være en router med WPS-tilslutningsmulighed (WiFi protected Setup).

- Miele-emhætte med Con@ctivity 3.0
- Kogepladen er ikke integreret i dit lokale netværk

- Tryk på sensortasterne 0 og 6 samtidigt i 6 sekunder.

Sekunderne tælles ned i timer-displayet. Når tiden er gået, vises et løbelys i timer-displayet under forbindelsesforsøget (maks. 120 sek.).

WPS-tilmeldingen er aktiv i løbet af disse 120 sek.

- Aktiver WPS-funktionen på wi-fi-routeren.

Hvis tilslutningen blev fuldført, vises koden **C:02** i timer-displayet. Hvis tilslutningen ikke blev fuldført, vises koden **C:01** i timer-displayet. WPS er eventuelt ikke blev aktiveret hurtigt nok på routeren. Udfør de ovennævnte trin igen.

- Installer Miele App.
- Følg brugervejledningen i appen.

Alle Miele@home-funktioner kan anvendes.

**Tip:** Hvis wi-fi-routeren ikke har WPS som forbindelsesmetode, foretages tilslutningen via Miele App.

## Forbindelse kun til en emhætte

De nødvendige informationer om forbindelse af emhætten fremgår af brugs- og monteringsanvisningen.

- Tænd kogepladen.

- Tryk på sensortasterne 0 og 7 samtidigt i 6 sekunder.

Sekunderne tælles ned i timer-displayet. Når tiden er gået, vises et løbelys i timer-displayet under forbindelsesforsøget. Hvis tilslutningen blev fuldført, vises koden **C:02** i timer-displayet. Hvis tilslutningen ikke blev fuldført, vises koden **C:01** i timer-displayet. Udfør de ovennævnte trin igen.

På emhætten lyser tallene 2 og 3 konstant, hvis der er etableret forbindelse.

- Tryk på efterudsugningstasten  for at forlade forbindelses-mode på emhætten.

Con@ctivity 3.0 er nu aktiveret.

## Proces afbrydes

- Tryk på en tilfældig sensortast.

## Indstillinger stilles tilbage til standardindstilling

Nulstil indstillingerne, hvis kogepladen skal bortskaffes, sælges, eller når en brugt kogeplade tages i brug. Kun på denne måde sikres det, at alle personlige data er fjernet, og den tidligere ejer ikke længere har adgang til kogepladen. Ved udskiftning af routeren er reset ikke nødvendig.

- Tænd kogepladen.

- Tryk på sensortasterne 0 og 9 samtidigt i 6 sekunder.

Sekunderne tælles ned i timer-displayet.

Når tiden er gået, vises koden **C:00** i timer-displayet i 10 sek.

## Råd om sikkerhed og advarsler for betjening

⚠ Brandfare på grund af overopvarmet mad.

Hvis maden er uden opsyn, kan den overopvarmes og antændes.

Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug!

⚠ Risiko for forbrænding på grund af varme kogezone.

Efter madlavningen er kogezoneerne varme.

Undlad at berøre kogezoneerne, så længe restvarmeindikatorerne lyser.

⚠ Varmt kogegrej på sensortasterne og indikatorerne kan beskadige elektronikken nedenunder.

Sensortasterne reagerer ikke. Utilsigtede til-/frakoblinger forekommer.

Kogepladen slukker af sig selv (se afsnittet "Lær dit produkt at kende", "Sikkerhedsfrakobling").

Stil ikke varmt kogegrej på sensortasterne og indikatorerne.

Hvis der ikke foretages yderligere indstilling, slukker kogepladen af sikkerhedsmæssige årsager igen efter få sekunder.

## Kogeplade/kogezone slukkes

### Kogepladen slukkes

- Kogepladen og dermed alle kogezone slukkes ved at trykke på sensortasten ①.

### Kogezone slukkes

- En kogezone slukkes ved at berøre den pågældende kogezoneindikator. Kogezoneindikatoren begynder at blinke.
- Tryk på sensortasten 0 på talrækken.

## Varmetrin på kogepladen

### Indstilling af varmetrin

- Anbring kogegrejet på den ønskede kogezone.
- Tryk på den pågældende kogezoneindikator.

Kogezoneindikatoren begynder at blinke.

- Tryk på sensortasten for det ønskede varmetrin i den pågældende talrække.

I kogezoneudvalget blinker det indstillede varmetrin i få sekunder og lyser derefter konstant.

## Kogepladen tændes

- Tryk på sensortast ①.

Også andre sensortaster lyser nu.

# Betjening

## Indstilling af varmetrin - Melleltrin

Melleltrinnene er aktiveret (se afsnit "Indstillinger tilpasses").

- Tryk på talrækken mellem sensortasterne.

Det indstillede varmetrin blinker i få sekunder og lyser derefter konstant. Melleltrinnene vises med en lysende prik efter tallet.

## Varmetrin ændres

- Tryk på den pågældende kogezoneindikator.

Kogezoneindikatoren begynder at blinke.

- Tryk på den pågældende talrække for det ønskede varmetrin i talrækken.

## Kogezoneudvidelse

### Aktivering af kogezoneudvidelse

- Tryk kortvarigt på kogezoneindikatoren for den ønskede kogezone.

Kogezoneindikatoren begynder at blinke.

- Tryk på sensortast ,  eller  (afhængig af model), mens kogezoneindikatoren blinker.

Indikatoren for kogezoneudvidelsen lyser.

- Vælg det ønskede varmetrin.

### Deaktivering af kogezoneudvidelsen

- Tryk kortvarigt på kogezoneindikatoren for den ønskede kogezone.

Kogezoneindikatoren begynder at blinke.

- Berør sensortasten ,  eller  (afhængig af model), mens kogezoneindikatoren blinker, indtil symbolet for den udvidede kogezone slukker.

## Stop&Go aktiveres/deaktiveres

Varmetrinnene og timerens indstilling kan ikke ændres, og kogepladen kan kun slukkes. Timer, frakoblingstider, boostertider og tider for opkogsautomatik kører videre.

Hvis funktionen ikke deaktiveres inden for 1 time, slukkes kogepladen automatisk.

- Tryk på sensortast II/▶.

## Opkogsautomatik

Opkogstiden afhænger af det valgte varmetrin til videre tilberedning:

| Varmetrin til videre tilberedning <sup>1</sup> | Opkogstid [min:sek.] |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                              | 1:20                 |
| 1.                                             | 2:00                 |
| 2                                              | 2:45                 |
| 2.                                             | 3:25                 |
| 3                                              | 4:05                 |
| 3.                                             | 4:45                 |
| 4                                              | 5:30                 |
| 4.                                             | 6:10                 |
| 5                                              | 6:50                 |
| 5.                                             | 7:10                 |
| 6                                              | 1:20                 |
| 6.                                             | 2:00                 |
| 7                                              | 2:45                 |
| 7.                                             | 2:45                 |
| 8                                              | 2:45                 |
| 8.                                             | 2:45                 |
| 9                                              | —                    |

<sup>1</sup> Varmetrinnene med en prik er mellemtrin (se afsnittet Indstillingsområder).

## Opkogsautomatik aktiveres

- Tryk på kogezoneindikatoren for den ønskede kogezone kortvarigt.
- Tryk på sensortasten for det ønskede varmetrin til videre tilberedning, indtil der høres et signal, og *H* lyser i koge-zonedisplayet.

Under opkogstiden (se skemaet) blinker i koge-zonedisplayet skiftevis symbolet *H* og det indstillede varmetrin.

## Opkogsautomatik deaktiveres

- Tryk på kogezoneindikatoren for den ønskede kogezone kortvarigt.
- Berør det indstillede varmetrin til videre tilberedning, indtil *H* slukker.

eller

- Indstil på et andet varmetrin.

## Timer

### Indstil timer-tider

Tiden kan indstilles fra 1 minut (0:01) til 9 timer 59 minutter (9:59).

Tider op til 59 min. vises i minutter (00:59), tider fra 60 min. i timer og minutter.

Tiderne indkodes via talrækken og kan tilpasses med sensortasten +.

- Tiderne indtastes i rækkefølgen timer, minutter tiernes plads, minutter ener-nes plads.

Eksempel:

59 minutter = 00:59 timer,

indtastning: 5-9

80 minutter = 1:20 timer,

indtastning: 1-2-0

Efter indkodning af det første tal lyser timer-displayet statisk, efter indkodning af det andet tal rykker det første til venstre, og efter indkodning af det tredje tal rykker det første og det andet til venstre.

### Minutur indstilles

- Tryk på sensortasten  $\Delta$ .

Timer-displayet blinker.

- Indstil den ønskede tid.

Minuturet starter ved at trykke på sensortasten  $\Delta$  eller vente 10 sek.

# Betjening

## Minuturstid ændres

- Tryk på sensortasten .
- Timer-displayet blinker.
- Indstil den ønskede tid.

## Minuturstid slettes

- Tryk på sensortasten .
- Tryk på  på talrækken.

## Frakoblingstid indstilles

Når den maksimale driftstid er nået, slukkes der for en kogezone. Uafhængig af en indstillet frakoblingstid (se afsnittet "Lær dit produkt at kende", afsnittet "Sikkerhedsfrakobling").

Der er indstillet et varmetrin for den ønskede kogezone.

- Tryk på sensortasten  ved siden af den pågældende kogezoneindikator.
- Timer-displayet og sensortasten  blinker.
- Indstil den ønskede tid.

Frakoblingstiden starter ved at trykke på sensortasten  eller vente 10 sek.

Kogezonens frakoblingstid afvikles, og sensortasten  lyser statisk.

## Ændring af frakoblingstid

- Tryk på sensortasten  for den ønskede kogezone.
- Timer-displayet blinker.
- Indstil den ønskede tid.

## Sletning af frakoblingstid

- Tryk på sensortasten  for den ønskede kogezone, indtil  vises i timerdisplayet.

eller

- Tryk på sensortasten  for den ønskede kogezone.
- Timer-displayet blinker.
- Tryk på sensortasten  på talrækken.

## Indstilling af flere frakoblingstider

- Følg vejledningen i afsnittet Betjening, Indstilling af frakoblingstid, hvis der skal indstilles en frakoblingstid for yderligere en kogezone.

Hvis der er indstillet flere frakoblingstider, vises den korteste resttid, og den pågældende sensortast  blinker. De andre sensortaster  lyser konstant.

## Visning af frakoblingstider

- Tryk på sensortasten  for den ønskede kogezone for at få vist de resttider, der kører i baggrunden.

## Samtidig brug af timerfunktioner

Hvis begge funktioner anvendes samtidigt, vises altid den korteste tid. Sensortasten  (minutur) eller sensortasten  (frakoblingsautomatik) for kogezonen med den korteste tid blinker.

- For at få vist de resttider, der kører i baggrunden, skal sensortasten  eller  for den ønskede kogezone berøres.

## Børnesikring

### Børnesikringen aktiveres

Alle sensortaster låses. En indstillet timer tæller ned.

- Tryk på sensortasten  i 6 sekunder.
- Sekunderne tælles ned i timer-displayet. Når tiden er gået, vises  i timer-displayet. Børnesikringen er aktiveret.

Hvis der trykkes på en låst sensortast, mens børnesikringen er aktiveret, vises *LDC* i nogle sekunder i timer-displayet, og der lyder et signal.

Indstillingerne kan tilpasses, så børnesikringen automatisk aktiveres 5 minutter efter, at kogepladen er slukket (se afsnittet "Indstillinger tilpasses").

## Børnesikringen deaktiveres

- Tryk på sensortasten ① i 6 sekunder.

*LDC* vises kortvarigt i timer-displayet, og herefter tælles sekunderne ned. Efter udløb af tiden er børnesikringen deaktiveret.

## Lås

### Låsen aktiveres

Hvis låsen er aktiveret:

- kan kogezoneerne og kogepladen kun slukkes
- kan indstillet minuturstd ændres

- Tryk på sensortasterne + og II/► samtidigt, og hold dem inde i 6 sekunder.

Sekunderne tælles ned i timer-displayet. Når tiden er gået, vises *LDC* i timer-displayet. Låsen er aktiveret.

Hvis der trykkes på en låst sensortast, mens låsen er aktiveret, vises *LDC* i nogle sekunder i timer-displayet, og der lyder et signal.

### Låsen deaktiveres

- Tryk på sensortasterne + og II/► samtidigt, og hold dem inde i 6 sekunder.

*LDC* vises kortvarigt i timer-displayet, og herefter tælles sekunderne ned. Når tiden er udløbet, er låsen deaktiveret.

## Aktivering af recall-funktion

- Tænd kogepladen igen.
- Tryk straks efter tilkobling af kogepladen på en af de blinkende kogezone-taster.

Alle tidligere indstillinger gendannes.

## Kogepladedata

### Visning af modelbetegnelse/serienummer

Der er ikke kogeobjekt på kogepladen.

- Tænd kogepladen.
- Tryk samtidigt på sensortasterne 0 og 4 på talrækken i 6 sekunder.

I timer-displayet vises tal efter hinanden adskilt af en streg.

Eksempel: *12 34* (modelbetegnelse KM 1234) – *1 23 45 67 89* (serienummer)

### Visning af softwareversion

Der er ikke kogeobjekt på kogepladen.

- Tænd kogepladen.
- Tryk samtidigt på sensortasterne 0 og 3 på talrækken i 6 sekunder.

I timer-displayet vises 3 tal:

Eksempel: *1.23* = Softwareversion 123.

## Demo-mode aktiveres/deaktiveres

- Tænd kogepladen.
- Tryk samtidigt på sensortasterne 0 og 2 på talrækken i 6 sekunder.

I timer-displayet blinker i et par sekunder:

- *dE* skiftevis med *On* (demo-mode aktiveret)  
eller
- *dE* skiftevis med *Off* (demo-mode deaktiveret)



Kogepladen er ved levering programmeret med 9 varmetrin. Hvis der ønskes en finere graduering, kan antallet af varmetrin udvides til 17 (se afsnittet Indstillinger tilpasses).

|                                                                                                                   | Indstillingsområder                                  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                   | standardindstilling<br>9 trin<br>uden<br>mellemttrin | finere<br>9 trin<br>med<br>mellemttrin |
| Smør, chokolade etc. smeltes<br>Husblas opløses                                                                   | 1–2                                                  | 1–2.                                   |
| Små mængder væske opvarmes<br>Varmholdning af retter, der let brænder på<br>Ris koges                             | 1–3                                                  | 1–3.                                   |
| Flydende og delvis flydende retter opvarmes<br>Hollandaise<br>Mælkeretter<br>Omeletter og spejlæg<br>Frukt dampes | 2–4                                                  | 2–4.                                   |
| Dybfrostvarer optøs<br>Grøntsager og fisk dampes<br>Korn og bælgfrugter udblødes                                  | 3–6                                                  | 3–5.                                   |
| Større mængder opkoges og videre koges                                                                            | 4–6                                                  | 4.–5.                                  |
| Fisk, schnitzler, medister, spejlæg, pandekager osv. steges<br>skånsomt (uden at fedtstoffet overopvarmes)        | 6–7                                                  | 6–7.                                   |
| Bagning af kartoffelkager, pandekager osv.                                                                        | 7–8                                                  | 7–8.                                   |
| Kogning af større mængder vand<br>Bruning af store mængder kød<br>Opkogning                                       | 8–9 <sup>1</sup>                                     | 8.–9 <sup>1</sup>                      |

Disse angivelser er vejledende. De gælder for normale portioner til 4 personer. Hvis der anvendes høje gryder, hvis maden tilberedes uden låg, eller hvis det drejer sig om større mængder, kræves højere varmeeffekt. Hvis der tilberedes mindre mængder, bør der vælges en lavere varmeeffekt.

<sup>1</sup> ExtraSpeed-kogezonen arbejder på varmetrin 9 med ekstra høj effekt.

## Oplysninger til testinstitutter

### Testretter iht. EN 60350-2

Der er ved levering programmeret 9 varmetrin uden mellemttrin.

Indstil 9 varmetrin med mellemttrin til testene i henhold til standarden (se afsnit Indstillinger tilpasses).

## Indstillingsområde

| Ret                                        | Ø Kogegrejets bund (mm) | Låg | Indstillingsområde |              |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------|--------------|
|                                            |                         |     | Forvarmning        | Tilberedning |
| Opvarmning af olie                         | 150                     | nej | —                  | 1–2          |
| Pandekager                                 | 180<br>(sandwichbund)   | nej | 9                  | 5.–7.        |
| Friturestegning af dybfrosne pommes frites | iht. normen             | nej | 9                  | 9            |


## Sådan fungerer glaskeramiske kogeplader

Enkelt-kogezonerne er udstyret med 1 varmelegeme og vario-kogezonerne og koge-/stegezonerne med 2 varmelegemer. Afhængig af model kan varmelegemerne være adskilt af en ring.

Når et varmetrin indstilles, tændes opvarmningen. Varmelegemet er synligt gennem den glaskeramiske plade. Kogezonernes varmeeffekt afhænger af det indstillede varmetrin og styres elektronisk. Den elektroniske styring af varmeeffekten betyder, at opvarmningen til- og frakobles for at opretholde en konstant varmeeffekt. Dette kaldes "pulsstyring".


Hver kogezone har overophedningsbeskyttelse for at forhindre, at den glaskeramiske plade bliver overophedet, se afsnittet "Lær dit produkt at kende", "Overophedningsbeskyttelse".

### Enkelt-kogezone

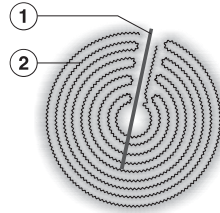

- ① Overophedningsbeskyttelse
- ② Varmelegeme

### Vario-kogezone

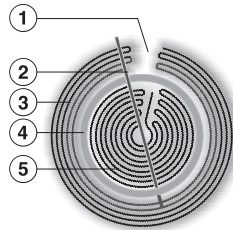

- ① Teknisk betinget, ingen defekt
- ② Overophedningsbeskyttelse
- ③ Ydre varmelegeme
- ④ Isoleringsring
- ⑤ Indre varmelegeme


## Kogegrej

### Optimalt kogegrej


Gryder og pander af metal med en tyk bund er mest velegnede. Når bunden er kold, er bunden let buet indad.

Når kogegrejet opvarmes, udvider bunden sig, og kogegrejet står fladt på kogezonen. På den måde ledes varmen optimalt.

# Godt at vide

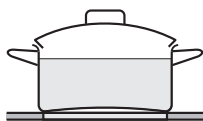

kold

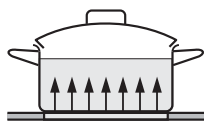

varm

## Mindre egnet kogegej

Kogegej af glas, keramik og stentøj er mindre velegnet. Disse materialer leder ikke varmen godt.

## Uegnet kogegej

Kogegej af plast eller stanniol er uegnet. Materialet smelter ved høje temperaturer.

## Tips om kogegej

- For at udnytte kogezone optimalt bør der vælges kogegej, hvis bund har en passende diameter, se afsnittet Lær dit produkt at kende - Kogezonedata.
- Anvend kun gryder og pander med glat bund. Gryder og pander med ru bund kan lave ridser på den glaskeramiske plade.
- Løft kogegejet, hvis det skal flyttes på kogepladen. Herved undgås striber som følge af slitage og ridser. Ridser, der opstår, når kogegej skubbes frem og tilbage, påvirker ikke kogepladens funktion. Sådanne ridser er normale brugsspor og giver ikke anledning til reklamation.
- Ved anskaffelse af pander og gryder bør man være opmærksom på, at det ofte er diameteren på kogegejets åbning, der angives. Det afgørende er imidlertid bundens diameter, der som regel er mindre.

- Kogegejets brugsegenskaber kan have indflydelse på, hvor ensartet steg-/kogeresultatet bliver (fx ved bagning af pandekager).
- Kogegej af aluminium eller med aluminiumsbund kan forårsage metallisk skinnende pletter. Disse pletter kan fjernes med rengøringsmiddel til glas-keramik og rustfrit stål (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Rengøring af den glaskeramiske flade).

### Indstillinger kaldes frem

Kogepladen er slukket.

- Tryk på sensortasterne ① og II/►, indtil sensortasten + vises, og  $P\mathcal{C}$  vises i timer-displayet.

Efter nogle sekunder blinker  $P:01$  (program 01) og  $\mathcal{C}:01$  (kode) skiftevis i timer-displayet.

### Parameter indstilles

- Mens parameteret vises (fx  $P:01$ ), skal der trykkes på sensortasten + gentagne gange, indtil det ønskede parameternummer vises i displayet.

### Kode indstilles

- Mens koden vises (fx  $\mathcal{C}:01$ ), skal der trykkes på sensortasten + så mange gange, at det ønskede kodenummer vises i displayet.

### Indstillinger gemmes

- Mens programmet vises (fx  $P:01$ ) skal der trykkes på sensortasten ①, indtil indikatorerne er slukket.

### Indstillinger gemmes ikke

- Tryk på sensortasten II/►, indtil kontrollamperne slukker.

# Indstillinger tilpasses

| Parametre <sup>1</sup> |                                              | Kode | Indstillinger <sup>2</sup>                        |
|------------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| P:01                   | Demo-mode                                    | C:00 | Demo-mode deaktiveret                             |
|                        |                                              | C:01 | Demo-mode aktiveret <sup>3</sup>                  |
| P:03                   | Standardindstilling                          | C:00 | Standardindstillingerne gendannes ikke            |
|                        |                                              | C:01 | Gendannelse af standardindstillingerne            |
| P:04                   | Indstillingsområde for kogepladens varmetrin | C:00 | 9 varmetrin uden mellemtrin + booster             |
|                        |                                              | C:01 | 9 varmetrin med mellemtrin + booster <sup>4</sup> |
| P:06                   | Akustisk signal ved tryk på en sensortast    | C:00 | fra <sup>5</sup>                                  |
|                        |                                              | C:01 | lav                                               |
|                        |                                              | C:02 | middel                                            |
|                        |                                              | C:03 | høj                                               |
| P:07                   | Signallyd for timeren                        | C:00 | frakoblet                                         |
|                        |                                              | C:01 | lav                                               |
|                        |                                              | C:02 | middel                                            |
|                        |                                              | C:03 | høj                                               |
| P:08                   | Børnesikring                                 | C:00 | <b>Kun manuel aktivering af børnesikringen</b>    |
|                        |                                              | C:01 | Automatisk aktivering af børnesikringen           |
| P:09                   | Maksimal driftstid                           | C:00 | Sikkerhedstrin 0                                  |
|                        |                                              | C:01 | Sikkerhedstrin 1                                  |
|                        |                                              | C:02 | Sikkerhedstrin 2                                  |

## Indstillinger tilpasses

| Parametre <sup>1</sup> |                                    | Kode        | Indstillinger <sup>2</sup>                                                                    |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P:10</b>            | Wi-fi tilsluttes                   | <b>C:00</b> | Ikke aktiveret/deaktiveret                                                                    |
|                        |                                    | C:01        | Aktiveret uden konfiguration                                                                  |
|                        |                                    | C:02        | Aktiveret og konfigureret (kan ikke vælges, viser om forbindelsen blev oprettet)              |
|                        |                                    | C:03        | Forbindelse via WPS push button mulig                                                         |
|                        |                                    | C:04        | Wi-fi stilles tilbage til default (C:00)                                                      |
|                        |                                    | C:05        | Direkte wi-fi-forbindelse fra kogeplade og ekstern emhætte uden Miele-appen (Con@ctivity 3.0) |
| <b>P:12</b>            | Sensortasternes reaktionshastighed | C:00        | langsom                                                                                       |
|                        |                                    | <b>C:01</b> | normal                                                                                        |
|                        |                                    | C:02        | hurtig                                                                                        |

<sup>1</sup> Programmer, der ikke vises, er ikke programmeret.

<sup>2</sup> Kodeindstillingen ved levering er fremhævet med fed.

<sup>3</sup> Når kogepladen tændes, vises **dE** i timer-displayet i nogle sekunder.

<sup>4</sup> I teksten og i skemaerne er mellemtrinnene vist med en prik efter tallet for bedre forståelse.

<sup>5</sup> Tastelyden for tænd/sluk-tasten frakobles ikke.

## Råd om sikkerhed og advarsler for rengøring og vedligeholdelse

⚠ Risiko for forbrænding på grund af varme overflader.

Efter afslutning af madlavningen kan samtlige områder på kogepladen være varme.

Sluk kogepladen.

Lad kogepladen køle af, inden den rengøres.

Alle overflader kan misfarves eller forandres, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler, eller hvis egnede rengøringsmidler opvarmes på kogepladen. Overfladerne kan få ridser.

Lad overfladerne køle af, inden kogepladen rengøres.

Fjern straks alle rester af rengøringsmidler.

Anvend ikke skurende eller ridsende rengøringsmidler.

► Anvend aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af kogepladen.

► Anvend ikke spidse genstande til rengøringen.

## Rengøringsinterval

- Før hver brug:  
Rengør hele kogepladen og koge-grejets bund.
- Efter brug:  
Rengør hele kogepladen.
- En gang om ugen:  
For at undgå at rester af rengøringsmidler brænder sig fast, skal du rengøre den glaskeramiske overflade med Miele's rengøringsmiddel til glaskeramik og rustfrit stål (se afsnit Ekstratilbehør, afsnittet Rengørings- og plejemidler) eller et gængs rengøringsmiddel til glaskeramik. Følg anvisningerne fra producenten af opvaskemidlet.

## Rengøring af glaskeramiske overflader

### Fjern tilsmudsning fra sukker, plastik eller stanniol

- Hvis der kommer sukker, plast eller stanniol på den varme glaskeramiske flade, skal kogepladen slukkes.
- Skrab **straks**, dvs. mens den endnu er varm, den pågældende kogezone grundigt ren med en glasskraber med barberblad.
- Rengør derefter den glaskeramiske flade som beskrevet ovenfor, når den er afkølet.

### Fjernelse af let tilsmudsning

- Rengør hele den glaskeramiske overflade med en fugtig, blød klud og fortyndet opvaskemiddel til opvask i hånden. Følg anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet.



## Fjernelse af kraftige tilsmudsninger

- Fjern alle større madrester med en fugtig klud og fastbrændt snavs med en glasskraber med barberblad.
- Rengør derefter den glaskeramiske kogeplade med Miele Glaskeramisk kogepladerens og stålrens (se afsnittet Ekstra tilbehør - Rengørings- og plejemidler) eller med et gængs rengøringsmiddel til glaskeramik. Følg anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet.

## Afslutning af rengøringen

- Fjern alle rester af rengøringsmiddel med en fugtig klud.
- Tør den glaskeramiske overflade efter hver rengøring.

## Uegnede rengøringsmidler

For at undgå beskadigelse af overfladerne skal følgende rengøringsmidler undgås:

- soda-, alkali-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler
- plet- og rustfjerningsmidler
- rengøringsmidler med skurende virkning (fx skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten)
- rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
- opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- grill- og ovnspray
- hårde skurebørster
- viskelæder
- svampe

## Småfejl udbedres

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at kontakte Miele Service.

Besøg [www.miele.dk/support/customer-assistance](http://www.miele.dk/support/customer-assistance) for at få yderligere oplysninger om, hvordan du selv kan udbedre fejl.



### Meldinger i displayet.

| Fejl                                                                                                                   | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Når kogepladen tændes, eller der trykkes på en sensortast, vises <i>LOC</i> i timer-displayet i nogle sekunder.</b> | Børnesikringen er aktiveret.<br>■ Deaktiver børnesikringen (se afsnittet Betjening, Børnesikring deaktiveres).                                                                                                      |
|                                                                                                                        | Låsen er aktiveret.<br>■ Deaktiver låsen (se afsnittet Betjening, afsnit Låsen deaktiveres).                                                                                                                        |
| <b>Når kogepladen tændes, viser timer-displayet kortvarigt <i>dE</i>. Kogezonerne bliver ikke varme.</b>               | Kogepladen er indstillet på demo-mode.<br>■ Tryk på sensortasterne <i>0</i> og <i>2</i> samtidigt, indtil <i>dE</i> og <i>OFF</i> blinker skiftevis i timer-displayet.                                              |
| <b><i>F</i> blinker i timer-displayet, og kogepladen slukker automatisk.</b>                                           | En eller flere sensortaster er tildækket, fx ved fingerkontakt, af mad, der er kogt over, eller af en genstand.<br>■ Fjern snavset eller genstandene (se afsnittet Lær dit produkt at kende, Sikkerhedsafbrydelse). |

### Uventet reaktion

| Fejl                                                                     | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensortasterne reagerer overfølsomt, eller de reagerer slet ikke.</b> | Sensortasternes følsomhed er blevet ændret.<br>■ Sørg først og fremmest for, at der ikke falder direkte lys (sollys eller kunstigt lys) på kogepladen, og at kogepladens omgivelser ikke er for mørke.<br>■ Fjern alt kogegrej, og rengør kogepladen for madrester.<br>Sørg for, at kogepladen og sensortasterne ikke er tildækkede.<br>■ Afbryd strømmen til kogepladen i ca. 1 minut.<br>■ Kontakt Miele Service, hvis problemet stadig er der, når strømforsyningen genetableres. |

| Fejl                                                                                                                                                                                                                                   | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opvarmningen af en kogezone kobler til og fra.</b>                                                                                                                                                                                  | <p>Denne "pulsstyring" af opvarmningen er normal. "Pulsstyringen" forårsages af den elektriske regulering af varmeeffekten (se afsnittet Godt at vide, afsnit Funktionsmåde).</p> <p>Hvis opvarmningen til-/frakobles ved højeste varmetrin, er overophedningsbeskyttelsen udløst (se afsnittet Lær dit produkt at kende - Overophedningsbeskyttelse).</p>    |
| <b>En kogezone eller hele kogepladen frakobles automatisk.</b>                                                                                                                                                                         | <p>Driftstiden var for lang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tænd for kogepladen eller kogezone igen (se afsnittet Lær dit produkt at kende, afsnittet Sikkerhedsfrakobling).</li> </ul>                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Overophedningsbeskyttelsen er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lad kogepladen afkøle.</li> <li>■ Fjern årsagerne til overophedningen (se afsnittet Lær dit produkt at kende, afsnittet Overophedningsbeskyttelse).</li> <li>■ Kontroller kogepladens funktion.</li> <li>■ Kontakt Miele Service, hvis problemet fortsætter.</li> </ul> |
| <b>I displayet for Extra-Speed-kogezonen blinker  og  skiftevis.</b> | <p>Grydebeskyttelsen er blevet aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Berør kortvarigt tasten til valg af kogezone.</li> </ul> <p>Displayet skifter, kun  blinker. Kogezonen kan tages i brug igen.</p>                                                     |
| <b>En eller flere restvarmeindikatorer blinker.</b>                                                                                                                                                                                    | <p>Strømmen har været afbrudt, mens kogepladen var i brug, eller mens der stadig var restvarme på kogezonerne.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

## Ikke-tilfredsstillende resultat

| Fejl                                                                              | Årsag og udbedring                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indholdet i kogegrejet opvarmes ikke, når opkogsautomatikken er tilkoblet.</b> | <p>Der opvarmes store mængder mad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lad maden koge op på højeste varmetrin, og skru derefter ned manuelt.</li> </ul> |
|                                                                                   | <p>Kogegrejet leder varmen dårligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anvend andet kogegrej, der leder varmen bedre.</li> </ul>                       |

## Småfejl udbedres

| Fejl                                          | Årsag og udbedring                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Indholdet i kogegrejet begynder ikke at koge. | Kogegrejet leder varmen dårligt.<br>■ Anvend andet kogegrej, der leder varmen bedre. |
|                                               | Gryden er for stor i forhold til kogezone.<br>■ Anvend en mindre gryde.              |
|                                               | Kogezoneudvidelsen er ikke aktiveret.<br>■ Aktivér kogezoneudvidelsen.               |

## Generelle problemer eller tekniske fejl

| Fejl                                                                    | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kogepladen eller kogezonerne kan ikke tændes.                           | Der er ikke strømtilførsel til kogepladen.<br>■ Kontroller, om sikringen er slået fra. Kontakt en uddannet elektriker eller Miele Service (min. sikring: se typeskiltet).                                                                                                                                                                                            |
|                                                                         | Der kan være tale om en teknisk fejl.<br>■ Afbryd strømmen til kogepladen i ca. 1 minut ved at<br>– slå den pågældende sikring fra eller skrue smeltesikringen helt ud eller<br>– slå HPFI-relæet (fejlstrømrelæet) fra.<br>■ Hvis man efter at have slået HFI/HPFI-relæet eller sikringsgruppen til igen stadig ikke kan tænde kogepladen, kontaktes Miele Service. |
| Ved brug af den nye kogeplade opstår der en ubehagelig lugt eller damp. | Metalkomponenterne er beskyttet med et plejemiddel. Når kogepladen tages i brug første gang, vil der opstå lugte og eventuelt em. Lugten og en evt. forekomst af damp er ikke tegn på forkert tilslutning eller fejl på kogepladen, og det er ikke sundhedsskadeligt.                                                                                                |

Under [miele.dk/Services](http://miele.dk/Services) findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

### Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Bestil service via Mieles hjemmeside [www.miele.dk](http://www.miele.dk).

Kontaktdata til Miele Service findes i slutningen af denne brugsanvisning.

Miele Service har brug for model og serienummer (SN). Begge oplysninger kan findes på typeskiltet eller i afsnittet "Betjening", afsnittet "Visning af kogepladedata".

### Typeskilt

Klæb det medfølgende typeskilt ind her. Kontroller, at modelbetegnelsen stemmer overens med oplysningerne på bagsiden af denne dokumentation.

## Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele's produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

## Reparationsservice

Får du brug for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores

produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

## Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via [miele.dk/service](http://miele.dk/service)

## Miele's garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

### Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

### Mieles garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

### Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbehandling, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

### Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

## Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

## Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

## Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.



## Tekniske data

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wi-fi-modulets frekvensbånd                                       | 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| Maks. sendeeffekt for wi-fi-modulet                               | ≤ 100 mW               |
| Energiforbrug i slukket tilstand                                  | ≤ 0,5 W                |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand                 | ≤ 2 W                  |
| Tid indtil automatisk skift til slukket tilstand                  | 10 Min.                |
| Tid indtil automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand | 10 Min.                |

## Produktdatablade

Datablade for de modeller, der er beskrevet i denne brugs- og monteringsanvisning, er vedhæftet.

### Informationer om elektriske husholdningskogeplader

efter forordning (EU) nr. 66/2014

| MIELE                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                       | KM 6540                                                                                            |
| Antallet af kogezone og/eller -områder                                                                                                                                    | 4                                                                                                  |
| For runde kogezone: diameter på anvendeligt overfladeareal<br>For kogezone eller -områder, der har en anden form end rund: længde og bredde på anvendeligt overfladeareal | 1. = Ø 120 / Ø 210 mm<br>2. = Ø 145 mm<br>3. = Ø 170 / 170x265 mm<br>4. = Ø 160 mm<br>5. =<br>6. = |
| Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg (EC <sub>elkognition</sub> )                                                                                     | 1. = 184,8 Wh/kg<br>2. = 189,8 Wh/kg<br>3. = 175,4 Wh/kg<br>4. = 179,2 Wh/kg                       |
| Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg (EC <sub>elkogeplade</sub> )                                                                                                    | 182,3 Wh/kg                                                                                        |

### Informationer om elektriske husholdningskogeplader

efter forordning (EU) nr. 66/2014

## Tekniske data

| MIELE                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelidentifikation                                                                                                                                                       | KM 6542                                                                                            |
| Antallet af kogezone og/eller -områder                                                                                                                                    | 4                                                                                                  |
| For runde kogezone: diameter på anvendeligt overfladeareal<br>For kogezone eller -områder, der har en anden form end rund: længde og bredde på anvendeligt overfladeareal | 1. = Ø 120 / Ø 210 mm<br>2. = Ø 145 mm<br>3. = Ø 170 / 170x290 mm<br>4. = Ø 180 mm<br>5. =<br>6. = |
| Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg ( $EC_{\text{elkogning}}$ )                                                                                      | 1. = 188,3 Wh/kg<br>2. = 190,6 Wh/kg<br>3. = 177,2 Wh/kg<br>4. = 192,2 Wh/kg                       |
| Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg ( $EC_{\text{elkoge-plade}}$ )                                                                                                  | 187,1 Wh/kg                                                                                        |

## Konformitetserklæring

Miele erklærer hermed, at denne glaskeramiske induktionskogeplade overholder direktiv 2014/53/EU.

Den komplette tekst til EU-konformitetserklæringen er tilgængelig her:

- På Miele's hjemmeside på den respektive produktside under Downloads.
- Brugsanvisning m.m. kan downloades på <https://miele.dk/brugsanvisninger> ved at angive produktnavn eller serienummer.

Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup  
[www.miele.dk](http://www.miele.dk)

Kontakt: [miele.dk/service](http://miele.dk/service)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tyskland

KM 6540 FR, KM 6542 FR, KM 6542 FL

da-DK

M.-Nr. 11 006 070 / 05 / 002