

Instrucciones de manejo y montaje

Combinación de frigorífico- congelador



Es **imprescindible** leer las instrucciones de manejo y montaje antes del emplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento. De esta forma se estará protegido y se evitarán daños.

Contenido

Advertencias e indicaciones de seguridad	4	Ajustes de fábrica 	32
Sostenibilidad y protección del medio ambiente	14	Activar la información sobre el aparato de frío 	33
Así se reducirá el esfuerzo... ..	15	Indicación del filtro de olores (sistema AirClean) 	33
Instalación	17	Modo de limpieza 	33
Lugar de emplazamiento	17	Seguridad	33
Requisitos de ventilación	19	Alarma de temperatura en la zona de congelación.....	33
Colocar el aparato de frío	20	Alarma de la puerta	34
Nivelación del aparato de frío	20	Funciones del aparato	35
Alinear la puerta de la zona de refrigeración	21	SuperCool&AirClean  	35
Alineación de la puerta del congelador.....	22	SuperFrost 	35
Conexión eléctrica.....	22	Distribución de los elementos en el interior.....	36
Dimensiones del aparato	24	Carga máxima	36
Completamente rodeado de muebles de cocina.....	26	Retirar y cambiar la posición de la balda interior de la puerta/del botellero	36
Instalación junto a una pared	27	Ajuste del soporte en el botellero/la balda interior de la puerta ..	37
Saber más	28	Retirar o cambiar la posición de las baldas	37
Display	30	Extraer los cajones del frigorífico	38
Modo Ajustes 	31	Colocar los cajones en la zona de refrigeración	38
Modo Party 	31	Retirar el cajón congelador/cajón Freeze&Cool	39
Modo Holiday 	31	Colocar el cajón congelador/cajón Freeze&Cool	39
Función de bloqueo  	31	Retirar la bandeja de cristal.....	39
Desconectar el aparato de frío 	32	Colocar la placa de cristal	39
Modo Sabbath 	32	Accesorios que forman parte del suministro.....	39
Información sobre el modo Sabbath 	32	Accesorios especiales	40
Intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta 	32	Puesta en marcha	41
Conexión en red 	32	Antes de la primera utilización	41
Sonido del teclado  	32	Conectar el aparato de frío	41
Señales acústicas y de aviso  	32	Colocar el filtro de olores (sistema AirClean) en zona de refrigeración.....	41
Intensidad del display 	32	Conexión del aparato de frío	43
Unidad de temperatura °C/°F....	32		
Modo Demo 	32		

Conexión en red.....	43	Almacenar los alimentos en la zona Freeze&Cool	50
Requisitos para la conexión en red	44	Seleccionar los ajustes correctos	50
Escanear y conectar	44	Recomendación de almacenamiento para la zona Freeze&Cool	50
Desconexión del aparato de frío	44	Congelar y almacenar alimentos.....	51
Desconectar por separado las zonas de refrigeración, congelación o Freeze&Cool.....	44	Ajustar la configuración.....	53
Activar por separado las zonas de refrigeración, congelación o Freeze&Cool.....	45	Limpieza y mantenimiento.....	60
En caso de ausencias prolongadas.....	45	Descongelar.....	60
Manejo	46	Consejos respecto a los productos de limpieza	60
Indicación de temperatura	46	Preparar el aparato de frío para la limpieza.....	60
Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de refrigeración.....	46	Cómo limpiar el interior.....	61
Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de congelación	46	Accesorios para limpieza manual o en el lavavajillas	61
Posibles valores de ajuste de la temperatura en la zona Freeze&Cool.....	47	Retirar y desmontar los accesorios para su limpieza.....	61
Ajustes de temperatura en las zonas de frío	47	Desmontaje del botellero	61
Activar la función SuperCool&AirClean ❄️.....	47	Retirar la tapa del compartimento para limpiarla y volver a colocarla.....	62
Desactivar la función SuperCool&AirClean ❄️.....	47	Limpieza del frontal y de las paredes laterales del aparato	63
Conectar SuperFrost ❄️.....	48	Limpieza de la junta de la puerta	63
Desconectar SuperFrost ❄️.....	48	Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire.....	63
Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico.....	48	Después de la limpieza	63
Distintas zonas de refrigeración	48	Solucionar anomalías.....	65
¿Conservar los alimentos envasados o sin envasar?	49	Iluminación interior	74
Almacenar alimentos en el cajón DailyFresh.....	49	Causas de ruidos.....	75
Cajón DailyFresh.....	49	Servicio Post-venta	77
		Contacto en caso de anomalías.....	77
		Base de datos EPREL.....	77
		Garantía.....	77
		Información.....	78
		Declaración de conformidad	78
		Derechos de propiedad intelectual y licencias	78

Advertencias e indicaciones de seguridad

Este aparato de frío cumple todas las normas de seguridad vigentes. No obstante, el manejo indebido del aparato puede provocar lesiones personales y daños materiales.

Leer detenidamente el manual de instrucciones de manejo y montaje antes de poner el aparato de frío en funcionamiento. Contienen indicaciones importantes para el montaje, la seguridad, el uso y el mantenimiento. De esta forma se protegerá y evitará daños en el aparato de frío.

Según la norma internacional IEC 60335-1, Miele indica explícitamente que deben leerse y seguirse las indicaciones incluidas en el capítulo para la instalación del aparato de frío, así como las advertencias e indicaciones de seguridad.

Miele no se hace responsable de los daños causados debido al incumplimiento de estas indicaciones.

Conservar las instrucciones de uso y montaje en un lugar seguro. Las instrucciones de uso y montaje deberán facilitarse a cualquier propietario posterior.

Aplicación adecuada

► El aparato está diseñado para su uso en hogares y entornos domésticos como, por ejemplo:

- en tiendas, oficinas y entornos de trabajo similares;
- en propiedades agrícolas;
- por parte de los clientes en hoteles, hostales, pensiones y en otros entornos residenciales.

Este aparato no es apto para su uso en zonas exteriores.

► Utilice el frigorífico exclusivamente en el ámbito doméstico para refrigerar y almacenar alimentos, así como para almacenar alimentos congelados, para congelar alimentos frescos y para preparar hielo. Está prohibido cualquier otro tipo de utilización.

► El aparato no es apto para almacenar y enfriar medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias o productos similares en los que se basa la directiva sobre dispositivos médicos. El uso no adecuado del aparato puede provocar daños en los productos almacenados o su deterioro. Además, el aparato no es apto para el funcionamiento en lugares con peligro de explosión.

Miele no se hace responsable por los daños ocasionados por el uso indebido o por el manejo incorrecto del aparato.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► Aquellas personas (niños incluidos) que por motivo de una incapacidad física, sensorial o mental, inexperiencia o desconocimiento no estén en condiciones de manejar el aparato de una forma segura, no podrán hacer uso de la misma sin supervisión.

El uso del aparato por parte de dichas personas sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura y pueden reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

Niños en casa

► Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del aparato, a no ser que estén vigilados en todo momento.

► El uso del aparato por parte de niños mayores de ocho años sin supervisión está permitido solamente si se les ha explicado el manejo del mismo de tal forma que puedan utilizarlo de forma segura. Los niños deben poder reconocer los posibles peligros originados por un manejo incorrecto.

► Los niños no deben limpiar o conectar el aparato sin supervisión.

► Preste continua atención a los niños que se encuentren cerca del aparato. No deje jamás que los niños jueguen con él.

► Peligro de asfixia. Al jugar, los niños podrían quedar enrollados con el material de embalaje (p. ej., plásticos) o cubrirse la cabeza con él y asfixiarse. Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Seguridad técnica

► Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrigerante. El aparato cumple todas las normas de seguridad pertinentes así como las directivas aplicables de la UE.



Si el circuito de frío está dañado: el refrigerante y el aceite pueden filtrarse e inflamarse.

► Advertencia: peligro de incendio/materiales inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor e indica materiales inflamables. No retirar esta pegatina.

Advertencias e indicaciones de seguridad

El refrigerante incluido es respetuoso con el medio ambiente, pero es inflamable (información en la placa de características).

El uso de este refrigerante respetuoso con el medio ambiente provoca, en parte, un aumento del ruido de funcionamiento. Además de los ruidos de funcionamiento del compresor, se pueden producir ruidos debidos al flujo en todo el circuito de frío. Aunque, lamentablemente, estos efectos no se pueden evitar, no influyen en el rendimiento del aparato.

Es necesario asegurarse de que ninguna parte del circuito de frío resulte dañada durante el transporte y la instalación del aparato. El refrigerante pulverizado que sale puede provocar lesiones oculares y también se podría incendiar.

En caso de daños:

- Evitar el contacto con fuego u otras fuentes de ignición.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Intentar ventilar la estancia en la que se encuentre emplazado el aparato durante algunos minutos.
- Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

► Cuando más refrigerante hay en un aparato, mayor debe ser la habitación en la que se emplaza. En caso de fuga eventual, en las habitaciones de menor tamaño se puede formar una mezcla inflamable de aire y gas. Por cada 8 g de refrigerante, la sala debe tener un tamaño mínimo de 1 m³. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características en el interior del aparato.

► Si las aberturas para ventilación están tapadas u obstruidas, puede formarse una mezcla inflamable de gas y aire si se daña el circuito de frío. Es imprescindible respetar las aberturas para ventilación. Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

► Compruebe sin falta la coincidencia de los datos de conexión (fusibles, frecuencia y tensión) indicados en la placa de características del aparato con los de la instalación eléctrica de la vivienda para evitar que se produzcan daños en el mismo. Compárelos antes de conectarlo.

En caso de duda, consulte a un técnico electricista.

Advertencias e indicaciones de seguridad

► La seguridad eléctrica del aparato quedará garantizada solamente si está conectado a un sistema de toma de tierra instalado de forma reglamentaria. Este requisito básico de seguridad debe cumplirse. En caso de duda, haga que un técnico electricista revise la instalación de la casa.

► Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (p. ej. redes autónomas, sistemas de copia de seguridad). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla las especificaciones de la norma EN 50160 o comparable.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en isla como en no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510–2.

► Para que, en caso de urgencia, se pueda desconectar el aparato de la red eléctrica rápidamente, la base de enchufe deberá encontrarse fuera de la zona posterior del aparato y ser fácilmente accesible.

► Si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado, desconectar inmediatamente el aparato de frío de la red eléctrica. Ponerse en contacto con el Servicio técnico.

► Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por un cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en la tienda online o el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo la puede llevar a cabo el personal autorizado o el Servicio Posventa de Miele.

► Los dispositivos de varios enchufes o los cables de prolongación no garantizan la seguridad necesaria (peligro de incendio). No conecte el aparato a la red eléctrica con este tipo de dispositivos.

► Si la humedad llega a los componentes conductores de corriente o al cable de conexión se puede provocar un cortocircuito. No utilice el aparato en zonas de humedad o en las que haya salpicaduras de agua (p. ej., garajes, lavaderos, etc.).

► Este aparato no se puede utilizar en lugares inestables (p.ej., embarcaciones).

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Los daños en el aparato pueden poner en peligro su seguridad. Controle visualmente que no hay daños. Nunca ponga un aparato dañado en funcionamiento.
- ▶ Utilice el aparato únicamente cuando esté montado para poder garantizar su funcionamiento correcto.
- ▶ En caso de trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, el aparato deberá desconectarse de la red. El aparato está desconectado de la red eléctrica únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:
 - se han desactivado los automáticos de la instalación eléctrica, o
 - se han desenroscado totalmente los fusibles roscados de la instalación eléctrica, o
 - se ha desenchufado el cable de conexión del aparato. En aparatos dotados de un cable de conexión con clavija, no tire del cable, utilice siempre la clavija para desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- ▶ La realización de trabajos de instalación, mantenimiento o reparación por personal no autorizado puede ocasionar graves peligros para la seguridad del usuario, de los que el fabricante no se responsabiliza. Los trabajos de instalación y mantenimiento o las reparaciones solo los puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Los derechos de garantía se perderán si la reparación del aparato de frío no la lleva a cabo personal autorizado y cualificado o el Servicio Posventa de Miele.
- ▶ Recomendamos sustituir los componentes defectuosos por repuestos originales. Con el montaje correcto de los repuestos originales, Miele garantiza el total cumplimiento de los requisitos de seguridad y se conservan los derechos de garantía.
- ▶ Debido a requisitos especiales (p. ej., relacionados con temperatura, humedad, resistencia química, propiedad antiadherente y vibración), este aparato de frío está equipado con una lámpara especial. Esta lámpara solo se puede utilizar para el uso previsto. La lámpara no es apropiada para la iluminación ambiental. La sustitución solo la puede llevar a cabo personal autorizado y cualificado, o el Servicio Posventa de Miele. Las fuentes de luz de este aparato de frío son al menos de la clase de eficiencia energética G.

Instalación correcta

- ▶ El aparato de frío es muy pesado y tiende a volcarse cuando las puertas y los cajones están abiertos.
 - El aparato de frío debe ser transportado o movido por al menos dos personas.
 - El aparato de frío debe ser instalado por al menos dos personas.
 - No dejar nunca el aparato de frío sin vigilancia durante la instalación.
 - Utilizar las patas niveladoras para alinear el aparato de frío de forma firme y nivelada. Es preciso asegurarse de que la pata niveladora adicional del bloque de apoyo inferior se apoye en el suelo.
- ▶ Llevar siempre guantes de protección al transportar e instalar el aparato de frío.

Uso apropiado

- ▶ El aparato está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática está indicada en la placa de características situada en el interior del aparato. Una temperatura ambiente más baja provoca un mayor tiempo de parada del compresor, por lo que el aparato no puede mantener la temperatura requerida.
- ▶ Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación. De lo contrario, no se garantizará una conducción correcta del aire. El consumo energético aumenta y los componentes pueden resultar dañados.
- ▶ Riesgo de sufrir daños por alimentos que contengan grasa o aceite. Si se almacenan alimentos que contengan grasa o aceite en el frigorífico o en la puerta del aparato, es preciso asegurarse de que la grasa o el aceite que gotee no toque los componentes de plástico del frigorífico. Se podrían producir fisuras de tensión en el material sintético y se podría romper o rasgar.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- ▶ Peligro de explosión o incendios por gases inflamables. No almacene materiales explosivos ni productos con gases combustibles en el aparato (p. ej., botes de spray). Los gases inflamables pueden llegar a arder debido a los componentes eléctricos. Es posible reconocerlos porque o bien se indica en los ingredientes de la etiqueta o se añade un símbolo de llama. En caso de escaparse gases, estos podrían incendiarse debido a los componentes eléctricos.
- ▶ Riesgo de explosión. No utilice otros aparatos eléctricos en el aparato de frío (p. ej., para fabricar helado). Podrían producirse chispas eléctricas.
- ▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. No almacene en el congelador latas ni botellas que contengan bebidas carbonatadas o líquidos que pudieran congelarse. Las latas y botellas podrían explotar.
- ▶ Peligro de sufrir daños y lesiones. En el caso de introducir botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente, extráigalas como mucho tras una hora. Las botellas podrían explotar.
- ▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! No toque alimentos congelados ni piezas de metal cuando tenga las manos mojadas. Las manos podrían quedar adheridas.
- ▶ ¡Peligro de sufrir lesiones! No introduzca nunca cubitos de hielo ni polos directamente en la boca después de extraerlos del congelador. La temperatura extremadamente baja del hielo podría hacer que los labios o la lengua se adhirieran.
- ▶ No congele de nuevo alimentos total o parcialmente descongelados. Consuma estos alimentos lo antes posible puesto que su valor nutritivo disminuye y éstos se deterioran. Los alimentos descongelados ya cocinados se pueden congelar de nuevo.
- ▶ El consumo de alimentos después de su fecha de caducidad puede entrañar el riesgo de una intoxicación alimentaria. El período máximo de conservación depende de una serie de factores, como el grado de frescura, la calidad del alimento y la temperatura de conservación. ¡Observe las fechas de caducidad y las indicaciones de conservación indicadas por el fabricante!
- ▶ Para que los alimentos se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible, no debe superarse la capacidad máxima de congelación. La capacidad máxima de congelación en 24 horas se encuentra en la placa de características «Capacidad de congelación ...kg/24 h».

Advertencias e indicaciones de seguridad

En aparatos de acero inoxidable:

- ▶ Las superficies de acero inoxidable con revestimiento podrían resultar dañadas por cualquier tipo de adhesivo o podrían perder su efecto protector contra la suciedad. No pegue notas adhesivas, pegamento de barra transparente, cinta adhesiva u otros sobre este tipo de superficies.
- ▶ Las superficies son sensibles a los arañazos. Los propios imanes pueden dañarlas.

Accesorios y repuestos

- ▶ Recomendamos utilizar accesorios originales de Miele. Si se utilizan o instalan otros componentes se puede perder todo derecho de garantía.
- ▶ Los repuestos originales de Miele se conservan como mínimo 10 años y hasta 15 años después del fin de la producción en serie del aparato de frío.

Limpieza y mantenimiento

- ▶ No aplique aceites o grasas en la junta de la puerta, ya que con el tiempo ésta se volvería porosa.
- ▶ Importante No utilice ningún medio mecánico o de otro tipo para acelerar el proceso de descongelación que no haya sido recomendado por el fabricante.
- ▶ El vapor de un limpiador a vapor podría penetrar en las piezas conductoras de tensión y provocar un cortocircuito.
No utilice nunca un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
- ▶ Los objetos puntiagudos o con bordes afilados dañan el generador de frío y pueden causar un mal funcionamiento del aparato. No utilice en ningún caso objetos puntiagudos o con bordes afilados para
 - eliminar capas de escarcha o heladas,
 - despegar cubiteras o alimentos congelados.
- ▶ No coloque nunca calefactores eléctricos o velas en el interior del aparato para descongelar alimentos, ya que el material sintético resultará dañado.
- ▶ No utilice espráis de descongelación o anticongelantes. Los aerosoles de descongelación y los anticongelantes pueden formar gases explosivos que contengan soluciones propelentes o disolventes que dañen el material sintético y que sean nocivos para la salud.

Advertencias e indicaciones de seguridad

Transporte

- Transportar el aparato de frío siempre en posición vertical y en su embalaje de transporte para evitar daños.
- Peligro de sufrir daños y lesiones. Transporte el aparato con la ayuda de una segunda persona, ya que es muy pesado.

Reciclaje de aparatos inservibles

- Los niños que juegan con el aparato podrían quedar atrapados y asfixiarse.
 - Desmonte la(s) puerta(s) del aparato.
 - Extraiga los cajones.
 - No deje las baldas dentro del aparato para evitar que los niños puedan trepar por su interior.
 - En caso necesario, elimine el cierre de la puerta del aparato anti-guio. Así evitará que los niños se queden encerrados jugando poniendo en peligro su vida.
- Peligro de descarga eléctrica.
 - Cortar la clavija del cable de conexión.
 - Cortar el cable de conexión a la red eléctrica del aparato inservible.

Desechar la clavija de conexión a la red y el cable del aparato inservible por separado.

- Durante y después de la eliminación, asegúrese de no colocar el aparato cerca de gasolina u otros gases y líquidos inflamables.

- Peligro de incendio por escape de aceite o refrigerante.

El refrigerante y el aceite contenidos son inflamables. En caso de un escape de aceite o refrigerante, estas sustancias podrían inflamarse si la concentración es lo suficientemente alta y entraran en contacto con una fuente de calor externa.

Es preciso asegurarse de que el circuito de frío no resulte dañado al desechar el aparato. De este modo, se evitan fugas incontroladas de refrigerante (véase la placa de características para más información) y aceite.

- ¡Se podrían producir salpicaduras de refrigerante que pueden provocar graves lesiones oculares! Cerciórese de no dañar ningún componente del circuito refrigerador, p. ej.

Advertencias e indicaciones de seguridad

- pinchando los conductos del refrigerante del evaporador,
- doblando las conducciones,
- raspando recubrimientos protectores.

Símbolo en el compresor (disponible según modelo)

Información relevante exclusivamente para el reciclaje. No existe ningún riesgo en funcionamiento normal.



► El aceite del compresor puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

Eliminación del embalaje

El embalaje se utiliza para la manipulación y protege el aparato de los daños de transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan en función de aspectos compatibles con el medio ambiente y de su eliminación y, por lo general, son reciclables.

La devolución de los embalajes al ciclo de los materiales ahorra materias primas. Utilice las opciones de recogida y devolución de materiales reciclables específicos. Su distribuidor Miele se encargará de retirar el embalaje de transporte.

Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



Asegúrese de que el aparato de frío no sufra daños hasta que pueda ser eliminado correctamente de una manera respetuosa con el medio ambiente.

De este modo se garantiza que el refrigerante en el circuito de frío y el aceite del compresor no lleguen a contaminar el medio ambiente.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y re-

ciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llévelos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

Así se reducirá el esfuerzo...

Lugar de emplazamiento

En caso de temperaturas ambiente más altas, el aparato de frío se tiene que enfriar más a menudo y consume más energía en el proceso. Por lo tanto:

- Colocar el aparato de frío en una estancia bien ventilada.
- Colocar el aparato de frío lejos de una fuente de calor (resistencia calefactora, cocina).
- Proteger el aparato de frío de la radiación solar directa.
- Garantizar una temperatura ambiente ideal de alrededor de 20 °C.
- Eliminar regularmente el polvo acumulado en las aberturas para ventilación y no bloquearlas.

Ajuste de temperatura

Cuanto más baja sea la temperatura ajustada, mayor será el consumo energético. Se recomiendan los siguientes ajustes:

- Zona de refrigeración 4 °C
- Zona de congelación -18 °C

Manejo

El consumo energético aumenta debido al calor introducido y al impedimento de la circulación del aire. Por lo tanto:

- Abrir la(s) puerta(s) del aparato durante el menor tiempo posible. Ordenar bien los alimentos ayuda a escogerlos fácilmente.
- Después de la apertura, cerrar la(s) puerta(s) del aparato completamente.
- Dejar enfriar los alimentos y bebidas calientes antes de introducirlos en el aparato de frío.
- Almacenar los alimentos bien envueltos o tapados.
- No llenar excesivamente los compartimentos para que pueda circular el aire.
- Para descongelar, coloque los alimentos congelados en el frigorífico.
- Mantenga la distribución de los cajones y de las baldas como en el estado de suministro.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

- Mantener una distancia de 30 mm entre la parte posterior del aparato y la pared.

Lugar de emplazamiento

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por aparatos que desprenden calor.

Los aparatos que desprenden calor podrían incendiarse y el aparato de frío podría comenzar a arder.

El cable de conexión a la red no debe entrar en contacto con fuentes de calor.

No colocar aparatos que desprendan calor, como hornos pequeños, zonas de cocción dobles o tostadores, encima del aparato.

 Riesgo de sufrir daños y peligro de incendio provocado por llamas abiertas.

Las llamas abiertas podrían incendiar el aparato.

Mantenga alejadas del aparato las llamas abiertas, p. ej. una vela.

 Riesgo de incendio y daños debidos a una instalación incorrecta.

Si la clavija y los cables de conexión a la red entran en contacto con la parte posterior del aparato de frío, estos pueden resultar dañados por las vibraciones y provocar un cortocircuito.

La clavija o los cables de conexión a la red no deben estar en contacto con el aparato de frío.

Los cables de conexión no deben quedar aprisionados ni sufrir daños.

No conectar ningún otro aparato a los enchufes de la zona trasera de este aparato de frío.

No colocar ni accionar dispositivos de varios enchufes, regletas de distribución u otros aparatos electrónicos (como p. ej. transformadores halógenos) en la zona trasera.

El lugar adecuado debe estar seco y bien ventilado.

El suelo en el lugar de emplazamiento debe ser horizontal y nivelado y debe tener la misma altura que el suelo circundante.

Instalación



Riesgo de sufrir daños debido a una elevada humedad en el aire.

En caso de que la humedad del aire sea alta, esto puede producir la formación de condensados en las superficies exteriores del aparato de frío.

Esa condensación puede provocar corrosión en las paredes exteriores del mismo.

Emplazar el aparato de frío en una estancia seca o climatizada con suficientes posibilidades de ventilación.

Una vez instalado o emplazado el aparato, es preciso asegurarse de que las puertas del mismo estén correctamente cerradas, y que se haya colocado tal y como se describe. Es imprescindible mantener las aberturas para ventilación indicadas.

Al elegir el lugar de emplazamiento, hay que tener en cuenta que el consumo energético del aparato de frío aumenta cuando se coloca en las inmediaciones de una calefacción, una cocina o cualquier otra fuente de calor. Evitar la luz solar directa. Las temperaturas ambiente más altas aumentan el consumo energético, ya que el compresor funciona durante más tiempo.

Clase climática

El aparato de frío está diseñado para un rango de temperatura ambiente determinado (clase climática) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura. La clase climática aplicable a su aparato de frío aparece en la placa de características del interior.

El compresor funciona con menos frecuencia a temperaturas ambiente bajas; esto puede aumentar la temperatura del aparato de frío y, por consiguiente, provocar daños.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	de 10 °C a 32 °C
N	de 16 °C a 32 °C
ST	de 16 °C a 38 °C
T	de 16 °C a 43 °C
SN-ST	de 10 °C a 38 °C
SN-T	de 10 °C a 43 °C

Requisitos de ventilación


⚠ Riesgo de incendio y daños por una ventilación inadecuada.
Si el aparato de frío no está suficientemente ventilado, el compresor se pondrá en marcha con más frecuencia y funcionará durante más tiempo. Esto conlleva un aumento del consumo energético y de la temperatura de funcionamiento del compresor. Esto podría provocar daños en el aparato de frío.

Comprobar que haya suficiente entrada y salida de aire de ventilación en el aparato.

Respetar siempre las aberturas para ventilación prescritas.

Asegurarse de que ningún objeto tape u obstruya las aberturas para ventilación.

Limpiar regularmente las zonas de ventilación para eliminar el polvo y la suciedad.

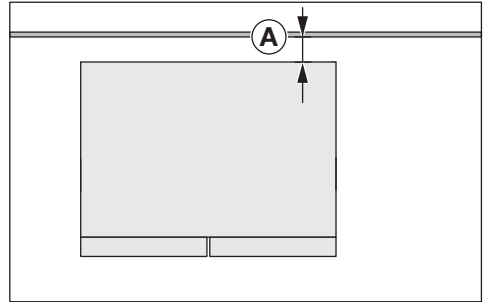

El consumo energético se determinó con una distancia $\textcircled{A} = 30 \text{ mm}$ entre la parte trasera del aparato y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a 30 mm, la funcionalidad del aparato de frío se mantiene, pero el consumo energético aumenta ligeramente.

El aire en la pared posterior del aparato de frío se calienta. Por lo tanto, debe garantizarse una correcta conducción del aire (ver apartado «Medidas del aparato»).

Instalación

Colocar el aparato de frío

⚠ Peligro de sufrir daños y lesiones debido a que el aparato se vuelque. En caso de que una sola persona emplace el aparato, existe un riesgo elevado de sufrir daños y lesiones. Emplace el aparato únicamente con la ayuda de una segunda persona.

⚠ Riesgo de daños por golpear la puerta del aparato. La puerta del aparato puede golpear la pared de la habitación y dañarse. Proteja las puertas del aparato de posibles golpes, p. ej., poniendo topes de fieltro en la pared.

⚠ Riesgo de dañar el suelo. El movimiento del aparato podría dañar el suelo. En caso de un suelo delicado, mueva el aparato con precaución de no dañarlo.

Para facilitar el emplazamiento, la parte posterior del aparato de frío está dotada de asas de transporte en la parte superior y ruedas en la parte inferior (disponible según modelo).

Colocar el aparato de frío sin carga.


- Conectar el aparato de frío a la red eléctrica siguiendo las indicaciones que aparecen en el capítulo «Conexión eléctrica».
- Mover el aparato de frío con precaución hasta el lugar de emplazamiento.
- Colocar el aparato de frío con su parte trasera frente a la pared, teniendo en cuenta la distancia necesaria.

Nivelación del aparato de frío

⚠ Riesgo de daños y lesiones debido a la caída de las puertas del aparato o al vuelco del aparato de frío. Si las patas niveladoras adicionales ② no se apoyan correctamente sobre el suelo, las puertas del aparato pueden caerse o el aparato de frío puede volcar.

Utilizar la llave de boca adjunta para desenroscar las patas niveladoras hasta que estas queden sobre el suelo.

A continuación, girar las patas hacia fuera otro cuarto de vuelta.

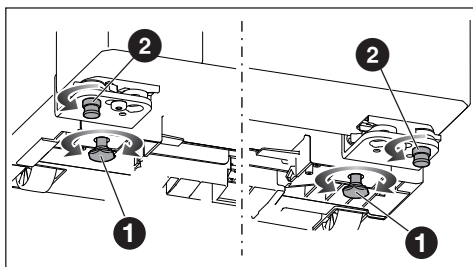


- Alinear el aparato de frío con un nivel de burbuja y la llave de boca adjunta y apoyarlo adicionalmente por la zona delantera.
- Ajustar las patas niveladoras ① de modo que el aparato de frío se mantenga firme y nivelado.
- Desenroscar las patas niveladoras adicionales ② hasta que queden sobre el suelo. A continuación, girar las patas hacia fuera otro cuarto de vuelta.

Alinear la puerta de la zona de refrigeración

Las puertas del aparato/los cajones están correctamente ajustados de fábrica.

Si el hueco de la puerta o la distancia entre el recinto frigorífico y el congelador es irregular, el usuario puede reajustar la alineación por su cuenta.

Alinear la puerta de la zona de refrigeración en el soporte de la bisagra superior como se describe a continuación:

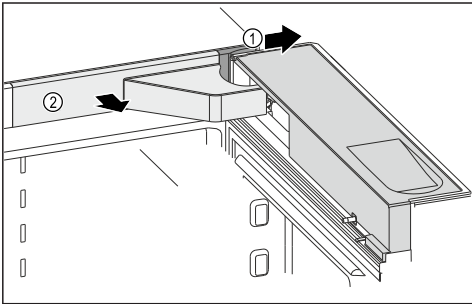


- Abrir la puerta del aparato.
- Retirar las cubiertas ① y ②.

⚠ Riesgo de lesiones por caída de la puerta del aparato.

En cuanto retirar completamente los tornillos de la bisagra de la puerta, la puerta del aparato puede caerse.

Aflojar únicamente los tornillos sin retirarlos por completo. Sujetar bien la puerta del aparato.

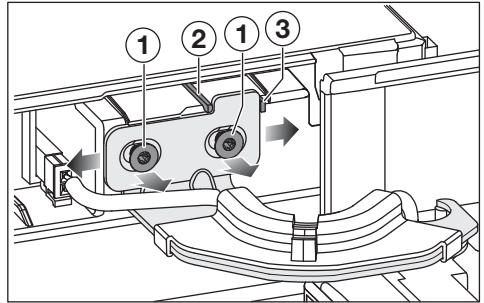

- Aflojar los tornillos ①.

Según la dirección en la que deba moverse la puerta del aparato, deberá retirarse primero el pomo de bloqueo correspondiente.

- Retirar el pomo de bloqueo ② si se desea desplazar la puerta del aparato hacia la izquierda.
- Retirar el pomo de bloqueo ③ si se desea desplazar la puerta del aparato hacia la derecha.
- Mover la puerta del aparato hasta alcanzar la posición deseada.
- Apretar los tornillos ①.
- Colocar las cubiertas.


Instalación

Alineación de la puerta del congelador

Las puertas del aparato o los carros extraíbles vienen alineados de fábrica.

Si el hueco vertical de la puerta o el hueco entre el recinto frigorífico y el congelador no es uniforme, es posible alinear las puertas del aparato o los carros extraíbles.

Alinear la puerta del congelador en el ángulo inferior de las bisagras como se describe a continuación:

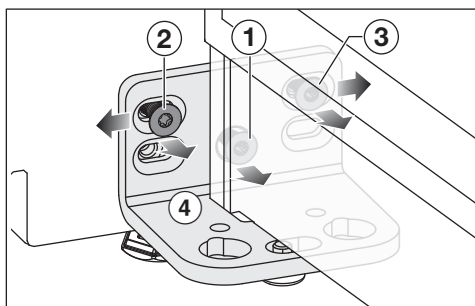

- Abrir la puerta del aparato.
- Retirar el tornillo ①. Este tornillo no se volverá a necesitar.
- Soltar el tornillo ②.
- Utilizar un destornillador corto para aflojar el tornillo ③.
- En función de la posición deseada de la puerta del aparato, desplazar la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha utilizando el soporte de la bisagra.
- Apretar los tornillos ② y ③ en cuanto se alcance la posición deseada.

Conexión eléctrica

El aparato solo puede conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra mediante el cable de conexión a la red eléctrica adjunto.

Emplace el aparato de forma que se pueda acceder a la base de enchufe con facilidad. Si eso no fuera posible, asegúrese de que en la instalación haya un dispositivo de desconexión para todos los polos.

⚠ Peligro de incendio por sobrecalentamiento.

El funcionamiento del aparato con dispositivos de varios enchufes o con cables de prolongación puede tener como consecuencia una sobrecarga del cable.

Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos de varios enchufes ni cables de prolongación.

La instalación eléctrica deberá realizarse de acuerdo con la norma VDE 0100.

Por motivos de seguridad recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo  en la instalación de la casa asignada para la conexión eléctrica del aparato.

Un cable de conexión dañado solo podrá sustituirse por otro cable de conexión especial del mismo tipo (disponible en el Servicio Posventa de Miele). Por motivos de seguridad, la sustitución solo puede ser llevada a cabo por personal autorizado o por el Servicio Posventa de Miele.

En este manual de instrucciones y en la placa de características se facilita toda la información sobre la potencia nominal y los fusibles correspondientes. Compare esa información con la de la conexión de la instalación. En caso de duda, consulte a un electricista.

Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de la norma EN 50160 u otra similar.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual de VDE-AR-E 2510-2.

Conectar el aparato de frío


- Enchufar la clavija de conexión a la red.

Tener en cuenta que la clavija del aparato to esté bien encajada.

- Enchufar la clavija de conexión a la red del aparato de frío en la base del enchufe.

El aparato está ahora conectado a la red eléctrica.

Medidas de la conexión

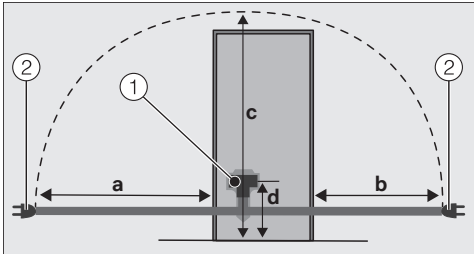

Parte trasera del aparato de frío

① Clavija del aparato

② Clavija de conexión a la red

a = aprox. 2100 mm

b = aprox. 1300 mm

c = aprox. 2200 mm

d = aprox. 148 mm

Instalación


Dimensiones del aparato

Medidas de emplazamiento

Todas las medidas se indican en mm.


El funcionamiento correcto del aparato de frío está garantizado si se mantienen libres las aberturas para ventilación.

El consumo energético se determinó con una distancia de 30 mm entre la parte trasera del aparato y la pared. Si la distancia a la pared es inferior a 30 mm, la funcionalidad del aparato de frío se mantiene, pero el consumo energético aumenta ligeramente.

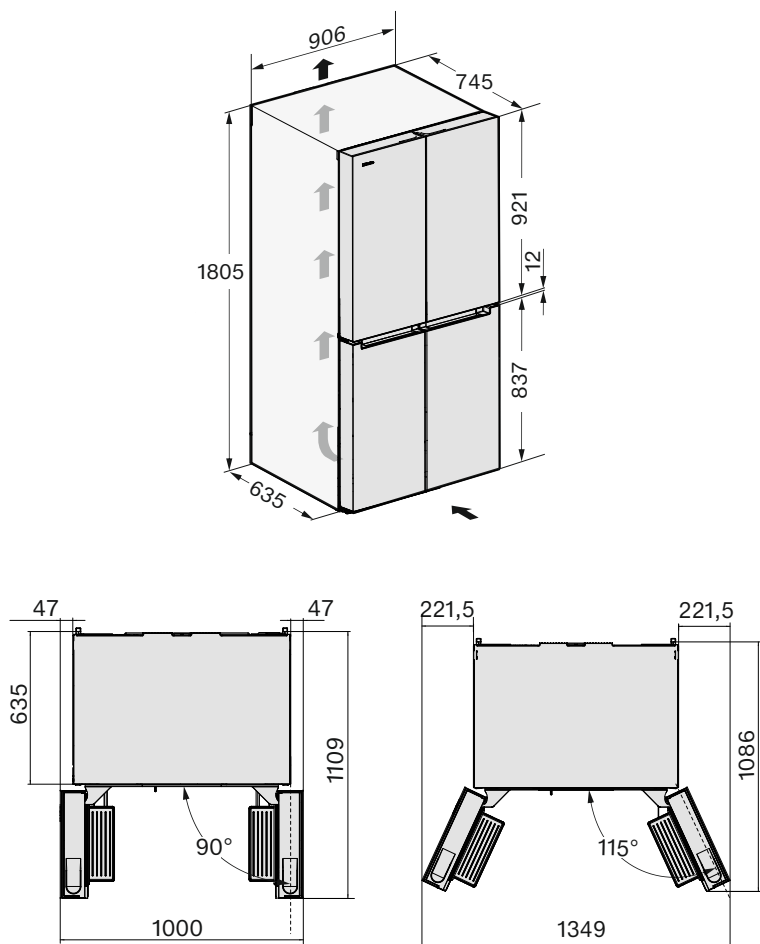

Conexiones

Todas las medidas se indican en mm.

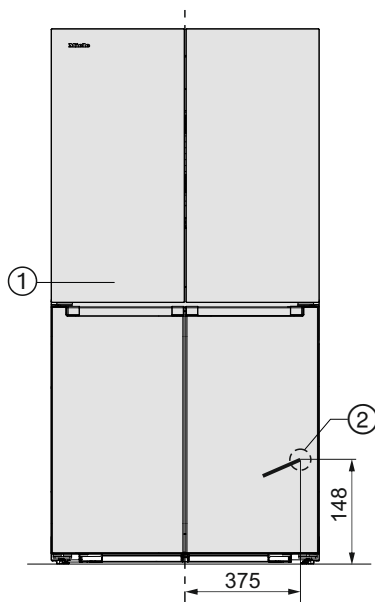


① Vista desde la parte delantera

② Cable de conexión, longitud = 2100 mm

Es posible adquirir un cable más largo a través del Servicio Posventa de Miele.

Instalación

Completamente rodeado de muebles de cocina

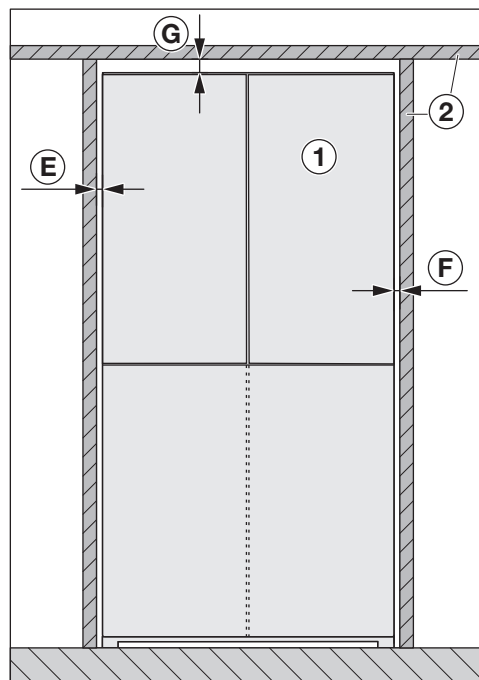


Vista frontal

- ① Aparato de frío
- ② Muebles de cocina
- Ⓔ mín. 4 mm
- Ⓕ mín. 4 mm
- Ⓖ mín. 25 mm

⚠ Riesgo de daños en las puertas del aparato.

Las puertas del aparato no se pueden abrir lo suficiente.

El aparato ① debe sobresalir del frontal del mueble de cocina contiguo ②, como mínimo Ⓑ y la profundidad Ⓒ de la puerta del aparato.

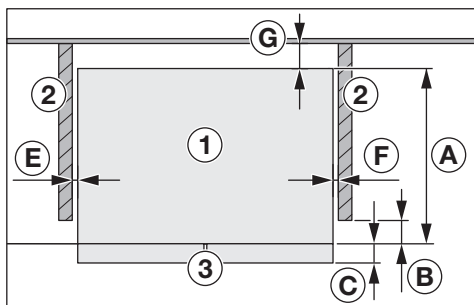

Vista superior


- ① Aparato de frío
- ② Muebles de cocina
- ③ Frontal del aparato
- Ⓐ 635 mm
- Ⓑ 8 mm
- Ⓒ 110 mm
- Ⓔ mín. 4 mm
- Ⓕ mín. 4 mm
- Ⓖ mín. 30 mm

Instalación junto a una pared

⚠ Riesgo de daños en las puertas del aparato.

Las puertas del aparato podrían golpearse con la pared de la estancia y resultar dañadas.

Debe respetarse la distancia mínima ⑤ entre el aparato de frío ① y la pared de la habitación ④.

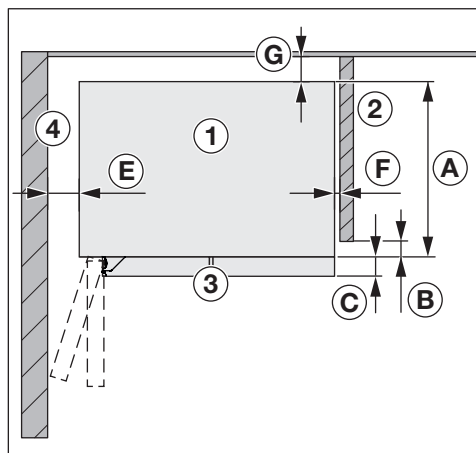

Vista superior

① Aparato de frío

② Muebles de cocina

③ Frontal del aparato

④ Pared de la estancia

Ⓐ 635 mm

Ⓑ 8 mm


Ⓒ 110 mm

Ⓓ 100 mm (ángulo de apertura de la puerta de 90°)

Ⓔ 220 mm (ángulo de apertura de la puerta de 115°)

Ⓕ mín. 4 mm

Ⓖ mín. 30 mm

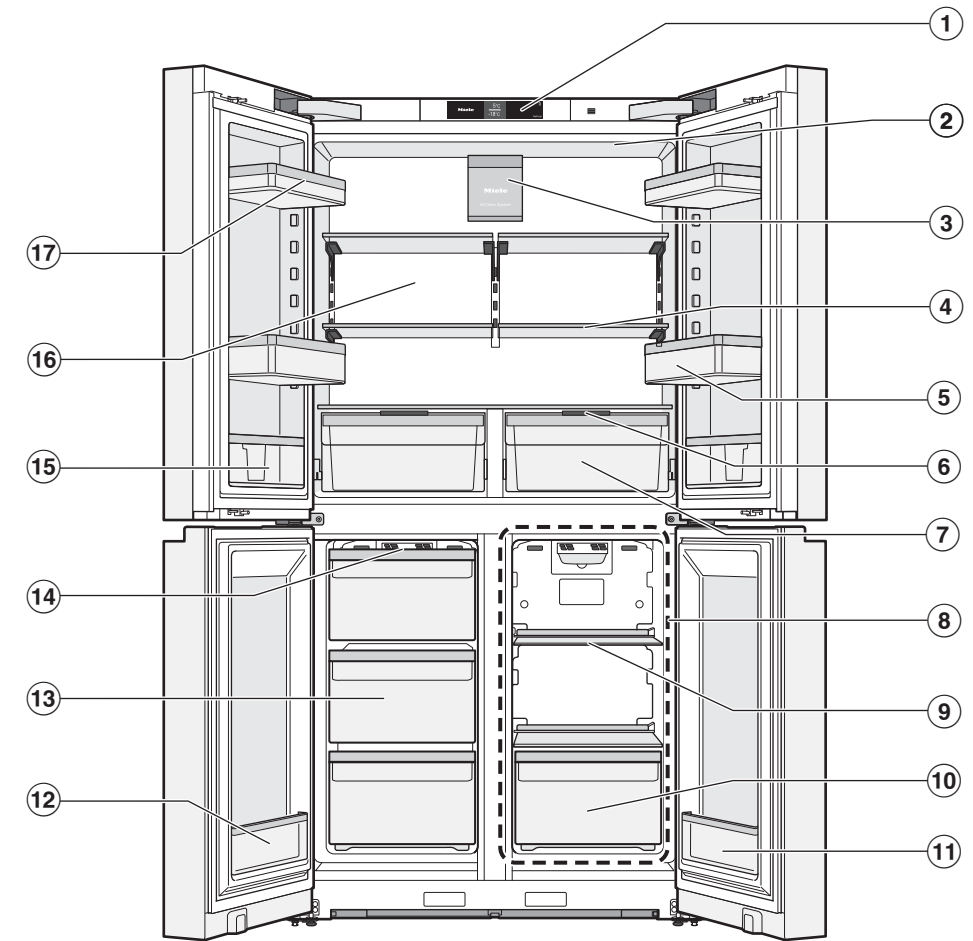

- ① Display
- ② Iluminación interior superior
- ③ Ventilador con filtro de olores (sistema AirClean)
- ④ Balda
- ⑤ Botellero con soporte móvil (separador):
para colocar botellas y recipientes de gran tamaño. El soporte para botellas evita que las botellas pequeñas se desplacen al abrir y cerrar la puerta.
- ⑥ Tapa del compartimento para ajustar la humedad en el cajón DailyFresh
- ⑦ Cajón DailyFresh para fruta y verdura (con ajuste de la humedad)
- ⑧ Freeze&Cool (zona de temperatura variable):
para almacenar diferentes tipos de alimentos a temperaturas de entre -18 °C y +5 °C.
- ⑨ Zona de almacenamiento Freeze&Cool
- ⑩ Cajón Freeze&Cool (zona de temperatura variable)
- ⑪ Balda interior estrecha de la puerta:
para almacenar alimentos pequeños, según la temperatura ajustada.
- ⑫ Balda interior estrecha de la puerta:
para almacenar alimentos pequeños, como hierbas.
- ⑬ Cajón congelador
- ⑭ Ranuras de ventilación:
al introducir alimentos en la zona correspondiente, comprobar que las ranuras de ventilación no estén tapadas.
- ⑮ Balda interior de la puerta estrecha con soporte deslizante:
para almacenar alimentos pequeños como tubos de mostaza.
- ⑯ Pared posterior seca para evitar la condensación
- ⑰ Estante en la cara interior de la puerta


Saber más

Display

Evitar arañar el display con objetos afilados, p. ej. lápices.

Tocar el display solo con los dedos.

Es posible que el display no reaccione si se tienen los dedos fríos.

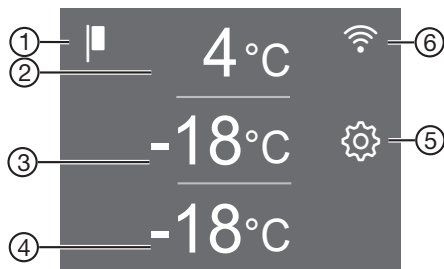

- ① Indicación modo Demo
(visible solo si la función modo Demo está conectada)
- ② Indicación de la temperatura deseada para la zona de refrigeración, ajustes de la temperatura de 3 °C a 9 °C, selección y anulación de la selección de la función SuperCool&AirClean ❄️
- ③ Indicación de la temperatura deseada para la zona de congelación, ajuste de la temperatura de -15 °C a -24 °C, selección y cancelación de la función SuperFrost ❄️
- ④ Indicación de la temperatura deseada para la zona Freeze&Cool (zona de temperatura variable), ajustes de la temperatura de -18 °C a +5 °C.
- ⑤ Tecla sensora modo Ajustes ⚙️
para seleccionar diversas funciones en el modo de ajustes
- ⑥ Indicación del estado de la conexión
(solo es visible si se ha configurado la conexión en red)

Modo Ajustes

Modo Party

Se recomienda la función modo Party para refrigerar o congelar rápidamente cantidades grandes de alimentos frescos o bebidas y si se necesitan cubitos de hielo.

Con el modo Party conectado, se conectan automáticamente las funciones SuperCool&AirClean  y SuperFrost .

Consejo: Conectar la función del modo Party aprox. 4 horas antes de almacenar alimentos y bebidas.

El modo Party se desactiva automáticamente aprox. 24 horas después.

En caso de corte de corriente eléctrica, el modo Party se desconecta.

Modo Holiday

El modo Holiday es recomendable si no se desea desconectar por completo el frigorífico o no se necesita una potencia de refrigeración alta, por ejemplo, durante las vacaciones. Así, la zona de refrigeración continúa funcionando pero ahorra energía.

La zona de refrigeración y las zonas PerfectFresh se regulan a una temperatura de 15 °C.

La zona de congelación y la zona Freeze&Cool permanecen encendidas a la temperatura ajustada previamente.

Se desactivan las funciones activadas anteriormente, como el modo Party  o SuperCool&AirClean .

A esta temperatura media del aparato de frío, los alimentos ligeramente perecederos pueden permanecer en el aparato de frío durante algún tiempo, siempre que estén **envasados**. Tampoco se forman moho u olores, como puede suceder en un frigorífico desconectado, cuya puerta esté cerrada.

 Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Si la temperatura de la zona de refrigeración es superior a 4 °C durante un tiempo prolongado, pueden verse afectadas la caducidad y la calidad de los alimentos.

Conectar siempre la función del modo Holiday solo por un tiempo limitado.

Durante este intervalo de tiempo, no almacenar alimentos delicados y fácilmente perecederos como fruta, verdura, pescado, carne o lácteos.

Después de desconectar la función, limpiar la zona de refrigeración y regenerar los filtros de olores.

Función de bloqueo /

La función de bloqueo activada protege el aparato de frío de una desconexión indeseada y de posibles modificaciones de los ajustes por parte de personas no autorizadas, p. ej. niños.

Es posible desactivar temporalmente la función de bloqueo en el modo Ajustes , p. ej. para modificar brevemente la temperatura.

Saber más

Desconectar el aparato de frío

Ver el capítulo «Puesta en funcionamiento», apartado «Desconectar el aparato de frío».

Modo Sabbat

El aparato dispone de un modo Sabbat indicado para su uso en prácticas religiosas.

Con el modo Sabbat conectado se desactivan temporalmente:

- la iluminación interior;
- todas las señales acústicas y ópticas,
- el display,
- una conexión WiFi activa,
- los recordatorios (p. ej. la indicación del filtro AirClean System): el intervalo de tiempo ajustado se mantiene.

Permanecen activas el resto de funciones conectadas.

Información sobre el modo Sabbat

Aquí se puede ver la versión del modo Sabbat.

Intervalo de tiempo hasta que se emite la alarma de la puerta

Aquí se puede ajustar el intervalo de tiempo hasta que suena la alarma de la puerta/el cajón después de su apertura.

Conexión en red

Aquí se puede realizar la conexión en red por primera vez, desactivar y activar la WiFi o restablecer la configuración de red (ver el capítulo «Ajustar la configuración»).

Sonido del teclado

Aquí se activa o desactiva el sonido del teclado.

Señales acústicas y de aviso

Aquí se puede modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso (p. ej. la alarma de la puerta o un mensaje de anomalía). También es posible desconectarlas por completo si molestan.

Intensidad del display

Aquí se puede adaptar la luminosidad del display a las condiciones de iluminación de la estancia.

Unidad de temperatura °C/°F

Aquí se puede ajustar la unidad de temperatura deseada (grados Celsius o grados Fahrenheit).

Modo Demo

El modo Demo permite mostrar el aparato de frío en un distribuidor sin que la refrigeración esté conectada. Para el uso privado no se requiere este ajuste.

Aquí se puede desactivar el modo Demo si estuviera activado de fábrica (en el display se mostrará ).

Ajustes de fábrica

Aquí se pueden restablecer los ajustes del aparato de frío al estado de suministro.

Consejo: Restablecer los ajustes del aparato de frío a los ajustes de fábrica cuando se deseche o se venda, o al poner en funcionamiento un aparato ya usado. Al hacerlo, se restablece la configuración de la red, de modo que se eliminan todos los datos personales del aparato de frío. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al aparato de frío.

Activar la información sobre el aparato de frío

Aquí se puede consultar el nombre del modelo y el número de serie.

Tener a mano los datos de este aparato:

- para integrar el aparato de frío en la red de conexión WiFi;
- para notificar una anomalía al Servicio técnico (véase el capítulo «Servicio Posventa»);
- para solicitar información a la base de datos EPREL (véase el capítulo «Servicio posventa»).

Indicación del filtro de olores (sistema AirClean)

El uso del filtro Active AirClean garantiza que el aire no contenga partículas de polvo ni olores.

La indicación amarilla iluminada del filtro de olores  en el display recuerda al usuario que debe regenerar los filtros de olores aproximadamente cada seis meses.

Si ya se han regenerado cinco veces, el símbolo  se enciende en amarillo en el display para recordar al usuario su sustitución.

Aquí se puede activar la función de recordatorio.

Modo de limpieza

La función de modo de limpieza facilita la limpieza del frigorífico.

La iluminación interior está conectada aunque el frigorífico esté desconectado. Las señales acústicas y ópticas se desactivan.

Seguridad

Alarma de temperatura en la zona de congelación

El aparato de frío está equipado con un sistema de advertencia de temperatura para que la temperatura de la zona de congelación no aumente de forma inadvertida.

En caso de que la temperatura del congelador sea demasiado alta, la indicación de temperatura de la zona de congelación  se ilumina en rojo. Además, se emite una señal acústica hasta que el motivo que produce la alarma finaliza o el tono de aviso se desconecta por adelantado.

El momento en el que el acondicionador estipula que la temperatura es demasiado caliente dependerá de la temperatura ajustada.

La señal acústica y óptica se produce en las siguientes circunstancias:

- Si al conectar el aparato de frío, la temperatura en la zona de congelación difiere en gran medida de la temperatura ajustada.
- En caso de buscar y retirar alimentos congelados del congelador, durante ese tiempo entra demasiado aire caliente.
- Si se introducen grandes cantidades de alimentos frescos para su congelación.
- Si se almacenan alimentos frescos calientes.
- Si se ha producido un corte en el suministro eléctrico.
- El aparato de frío está defectuoso.

 Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Si la temperatura ha sido superior a -18 °C durante un tiempo prolongado, los alimentos para congelar pueden descongelarse total o parcialmente. Así se acorta la durabilidad de los alimentos.

Comprobar si los alimentos están total o parcialmente descongelados. En este caso se deberán consumir dichos alimentos lo antes posible o elaborarlos (cocer o asar) antes de volver a congelarlos.

Desconectar anticipadamente la alarma de temperatura

Antes de desconectar la alarma de temperatura, se debe determinar y subsanar la causa que originó la alarma.

Es posible desconectar la señal acústica anticipadamente en caso de que moleste.

■ Pulsar el símbolo .

El símbolo  desaparece y la señal acústica cesa.

La indicación de temperatura de la zona de congelación parpadea durante aproximadamente 1 minuto para mostrar la temperatura más alta medida hasta el momento. A continuación, se muestra la temperatura actual.

Alarma de la puerta

Para evitar pérdidas de energía cuando la puerta del aparato está abierta, el aparato está equipado con una alarma en la puerta. Así se protegen los alimentos refrigerados de la posible entrada de calor.

Si una puerta permanece abierta durante más tiempo, la indicación de temperatura correspondiente  se ilumina en color amarillo. Además, se emite una señal acústica.

El tiempo hasta que se activa la alarma de la puerta se puede personalizar en el modo Ajustes . La señal acústica de advertencia también puede desactivarse.

En cuanto se cierra la puerta, se detiene la señal acústica y en el display se apaga .

Desconectar anticipadamente la alarma de la puerta

■ Pulsar el símbolo .

La señal acústica se detiene, el símbolo  se apaga y la iluminación interior está permanentemente encendida.

Si la puerta del aparato no está cerrada, la alarma de la puerta se repite al cabo de 1 minuto aproximadamente.

Funciones del aparato

SuperCool&AirClean

Con la función SuperCool&AirClean  conectada, la **zona de refrigeración** se enfría rápidamente (en función de la temperatura ambiente). La temperatura del frigorífico desciende, ya que el aparato de frío funciona a la mayor potencia frigorífica posible.

Seleccionar esta función para enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas recién almacenados.

Para enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas recién almacenados, active la función SuperCool&AirClean  **inmediatamente antes de cargarlos.**

Consejo: Activar temporalmente la función SuperCool&AirClean  cuando se almacenen alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración. El rendimiento de los filtros de olores aumenta al activar la función SuperCool&AirClean , de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

La función SuperCool&AirClean  se desactiva automáticamente transcurridas 18 horas como máximo.

SuperFrost

Con la función SuperFrost  conectada, el **congelador** se enfría rápidamente (en función de la temperatura ambiente). La temperatura del frigorífico desciende, ya que el aparato de frío funciona a la mayor potencia frigorífica posible. Seleccionar esta función antes de congelar alimentos frescos. Así se consigue que los alimentos se congelen rápidamente y mantengan su valor nutritivo, vitaminas, aspecto y sabor.

La función  se debe conectar unas **6 horas antes de introducir** los alimentos para congelar (ver el capítulo «Manejo», apartado «Conectar SuperFrost »). Para aprovechar al **máximo la capacidad de congelación**, será necesario conectar la función SuperFrost  **24 horas antes.**

La función SuperFrost  se desconecta automáticamente una vez transcurridas aprox. 72 horas. La duración concreta hasta la desconexión de la función depende de la cantidad de alimentos frescos que se hayan introducido.

Saber más


Distribución de los elementos en el interior

Carga máxima


- Puerta superior del aparato, izquierda y derecha: 12 kg
- Puerta inferior del aparato, izquierda y derecha: 1 kg
- Cajón congelador superior y central: 15 kg
- Cajón congelador inferior: 10 kg

Retirar y cambiar la posición de la balda interior de la puerta/del botellero


Modificar la posición de las baldas interiores de la puerta/los botelleros únicamente cuando estén vacíos.

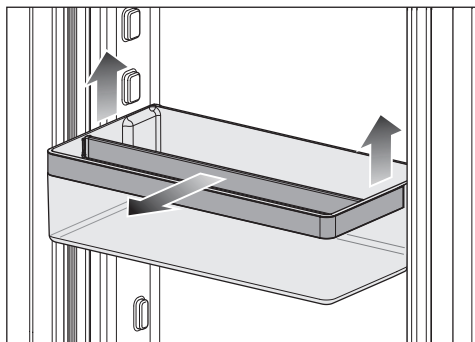


- Deslizar las baldas interiores de la puerta/los botelleros hacia arriba y extraerlos hacia fuera.

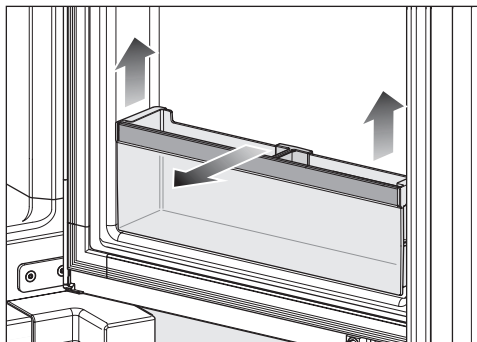

Ajuste del soporte en el botellero/la balda interior de la puerta

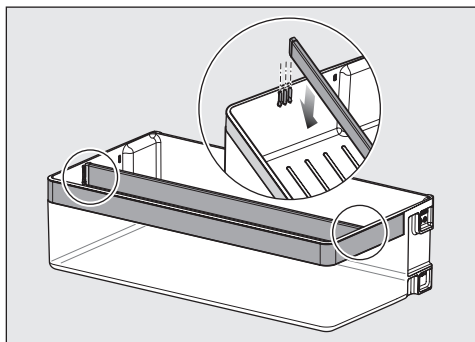


- Tirar del separador hacia arriba y colocarlo en la posición deseada.

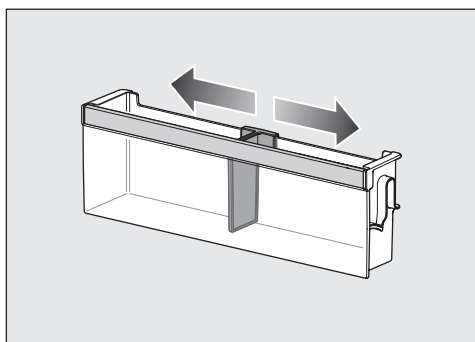

- Mover el soporte hacia la derecha o hacia la izquierda.

Retirar o cambiar la posición de las baldas

Los enclavamientos de las baldas pueden rayar la pared posterior de la zona de refrigeración si se cuelgan inclinados. Asegurarse de que estén colocadas horizontalmente y de que los enclavamientos estén completamente encajados.

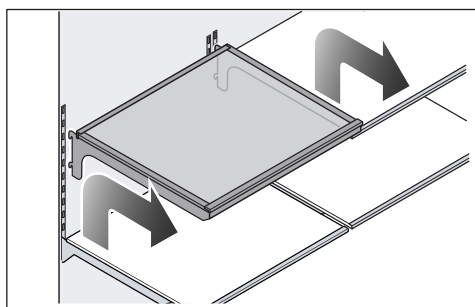


- Levantar un poco la balda de manera que los enclavamientos de la parte posterior se levanten de la guía por ambos lados.
- Retirar el estante hacia adelante.
- Retirar la balda o introducirla en la posición deseada insertando los enclavamientos de nuevo en la guía.

Saber más

Extraer los cajones del frigorífico

- Tirar del cajón hacia fuera hasta el tope.

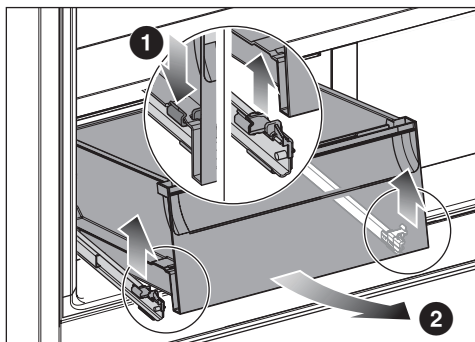

El cajón se cierra en la zona delantera con enclavamientos. Estos enclavamientos deben soltarse antes de retirarlos.

- Presionar simultáneamente los elementos de enclavamiento de la izquierda y la derecha ❶ ligeramente hacia fuera.


El cajón se separa de las guías telescópicas.

- Levantar el cajón por la parte delantera en ❷ y extraerlo hacia delante.


A continuación, introduzca de nuevo las guías telescópicas, para evitar daños.

Colocar los cajones en la zona de refrigeración

- Extraer por completo las guías telescópicas.

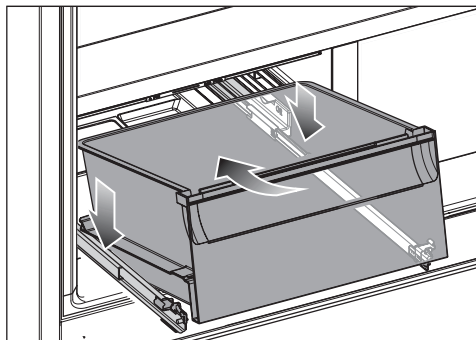

- Colocar el cajón sobre las guías telescópicas en ángulo desde arriba hacia atrás y hacerlo descender por la parte delantera.

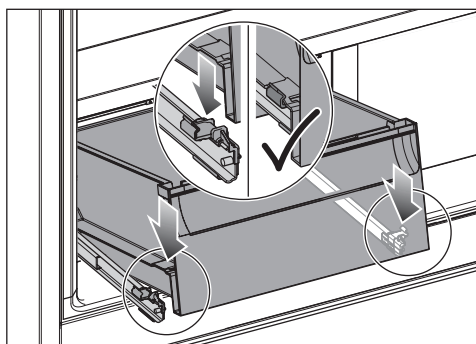

- Sujetar desde abajo las guías telescópicas de una en una y empujarlas hacia delante hasta que encajen.
- Introducir el cajón.

Retirar el cajón congelador/cajón Freeze&Cool

Si la ventilación es insuficiente, se reduce la capacidad de refrigeración y aumenta el consumo energético.

No retirar el cajón inferior del aparato de frío.

Mantener despejadas las ranuras de ventilación de la pared posterior.


Consejo: Si se retira el cajón, se puede utilizar la placa de cristal que hay debajo como superficie de almacenamiento.

- Tirar del cajón hacia fuera hasta el tope.
- Elevar el cajón hacia adelante y extraerlo.

Colocar el cajón congelador/cajón Freeze&Cool


- Colocar el cajón inclinado en el aparato.
- Bajarlo e introducirlo.

Retirar la bandeja de cristal

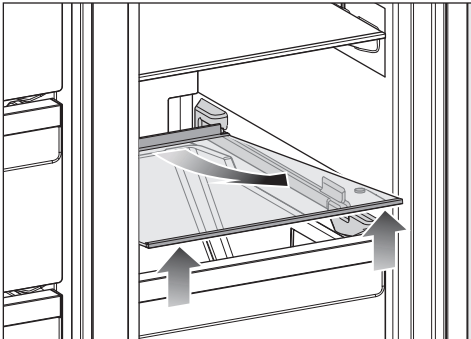

- Levantar la placa de cristal de la parte delantera.
- Retirar la placa de cristal hacia delante.

Colocar la placa de cristal

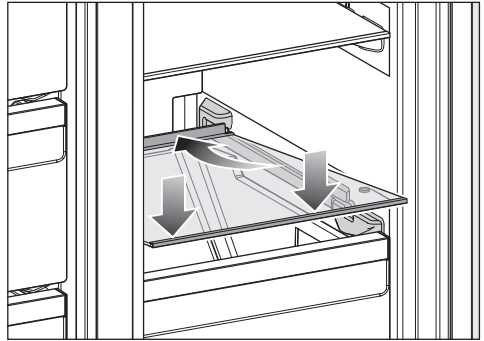

- Colocar la placa de cristal inclinada detrás de los tapones.
- Bajar la placa de cristal.
- Deslizar la placa de cristal hacia atrás.

Accesorios que forman parte del suministro

Cubitera

Conector del aparato

Filtros de olores (sistema LongLife AirClean)

Los filtros de olores neutralizan los olores desagradables en la zona de refrigeración y protegen los alimentos de la posible transmisión de olores.

Consejo: Si se almacenan alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración, es aconsejable seleccionar temporalmente la función SuperCool&AirClean . La actividad de los filtros de olores se refuerza al activar la función SuperCool&AirClean , de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

Los filtros de olores pueden regenerarse de forma permanente en el horno o en un electrodoméstico comparable con

Saber más

función de horno convencional y volver a utilizarse (en el display aparece un aviso de regeneración aproximadamente cada 6 meses).

Los filtros de olores pueden regenerarse aprox. 5 veces. Después de aprox. 3 años, deben sustituirse por filtros nuevos. Esto se indica con un mensaje en el display.

Los filtros de olores usados pueden desecharse con la basura común.

Es posible adquirir filtros de olores nuevos en el Servicio Posventa de Miele, en un distribuidor Miele o a través de Internet (véase el capítulo «Saber más», apartado «Accesorios opcionales (no incluidos)»).

Accesorios especiales

Miele le ofrece una serie de prácticos accesorios y productos de limpieza y mantenimiento creados específicamente para estos electrodomésticos.

En la tienda online de Miele, a través del Servicio Posventa de Miele o de tu distribuidor Miele, podrás adquirir productos especialmente diseñados para tu aparato de frío, como p. ej., productos para el mantenimiento del aparato y accesorios.

Acceder a la tienda online de Miele a través del siguiente código QR:



Antes de la primera utilización

- Retirar todo el material de embalaje y las láminas protectoras.
- Retirar todo el material publicitario y las pegatinas del interior del aparato de frío.
- Limpiar el interior del armario y los accesorios.

Conectar el aparato de frío

- Conectar el aparato de frío a la red eléctrica siguiendo las indicaciones que aparecen en el capítulo «Instalación», apartado «Conexión eléctrica».

En el display del aparato aparece Miele en primer lugar y, después, el símbolo .


Colocar el filtro de olores (sistema AirClean) en zona de refrigeración

 **Riesgo de formación de moho.**
Por razones de higiene, los filtros de olores no pueden permanecer en la zona de refrigeración más de 6 meses sin ser regenerados o sustituidos. Colocar los filtros de olores en la zona de refrigeración poco antes de la puesta en funcionamiento del aparato de frío.


Para mejorar la calidad de los filtros de olores, estos deben regenerarse antes de introducirlos por primera vez en la zona de refrigeración.

Seguir las instrucciones del capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Regeneración del filtro de olores (sistema AirClean) en el horno».

El aparato de frío está equipado con dos filtros de olores en la zona de refrigeración.

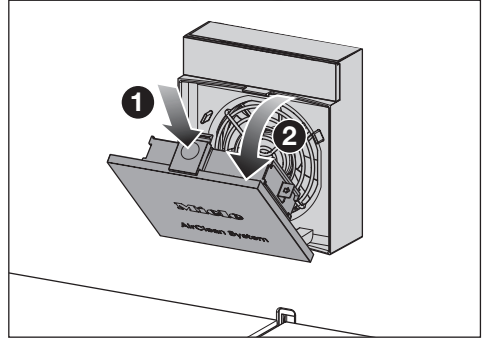

- Presionar en la hendidura de la anilla de apertura amarilla **1** situada encima de la tapa del ventilador y abrir la tapa **2**.

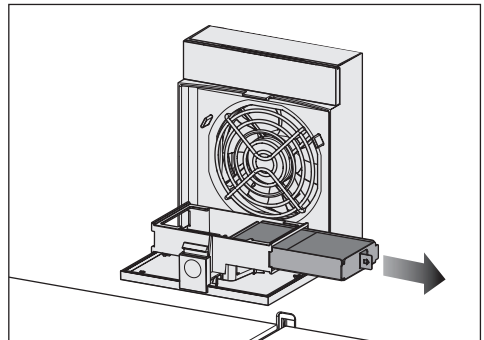

- Extraer de su alojamiento el portafiltros para el filtro de olores.
- Si se desea **cambiar** un filtro de olores: retirar el filtro de olores usado del portafiltros y desecharlo en la basura común.


Nota: no debe desecharse el portafiltros, ya que es reutilizable.

- Limpiar el portafiltros bajo el grifo y secarlo con un paño.

Los filtros de olores contienen carbón activo. El carbón activo tiene la propiedad de teñir fuertemente.

Puesta en marcha

Comprobar que el filtro de olores no presente daños visibles antes de utilizarlo. No utilizar nunca un filtro de olores dañado.

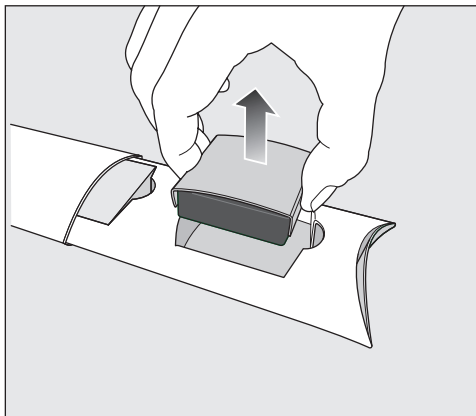

- Sacar del embalaje los filtros de olores junto con la protección del filtro.




Riesgo de sufrir daños debido a una manipulación incorrecta.

Los filtros de olores son frágiles.

Al manipular los filtros de olores, asegúrese de que no se caigan.

No presionar la estructura de panel de abeja de los filtros de olores.

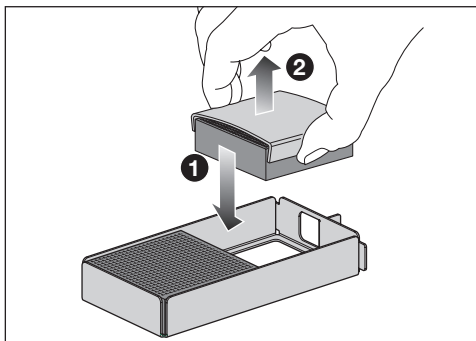

- Colocar los nuevos filtros de olores ① uno tras otro en el portafiltros.
- Retirar la protección del filtro ②.

- Colocar el portafiltros con los filtros de olores en el soporte.
- Cerrar la tapa del ventilador.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de colocar los filtros de olores.

Los filtros de olores deben regenerarse o sustituirse al cabo de 6 meses (ver el capítulo «Limpieza y mantenimiento», apartado «Regeneración de los filtros de olores (sistema AirClean) en el horno»).

Esto se indica con un mensaje en el display.

Consejo: Cuando se almacenen alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración, activar temporalmente la función SuperCool&AirClean . El rendimiento de los filtros de olores aumenta al activar la función SuperCool&AirClean , de modo que los olores en la zona de refrigeración se reducen aún más.

Conexión del aparato de frío

- Abrir la puerta del aparato.
- Tocar el símbolo  en el display.

El aparato comienza a enfriar y la iluminación interior se enciende.

En cuanto se alcanza la temperatura de congelación ajustada, se apaga el símbolo  , se ilumina de forma constante la indicación de temperatura del congelador y se apaga la señal acústica.

- Si resulta molesta la señal acústica, pulsar el símbolo  .

La señal acústica se apaga.

El aparato de frío se ajusta lentamente a las temperaturas preajustadas.

Antes de introducir alimentos por primera vez, es conveniente dejar que el frigorífico se enfríe durante algunas horas, a fin de alcanzar una temperatura adecuada. Introduzca los alimentos en el congelador una vez haya alcanzado la temperatura preajustada.

Introduzca los alimentos en el congelador en cuanto haya alcanzado una temperatura suficientemente baja (al menos -18 °C).

Conexión en red

El aparato de frío está equipado con un módulo WiFi integrado. El módulo WiFi permite su conexión a la red doméstica y el uso de la Miele App en un terminal móvil.

Una vez que el aparato de frío se ha conectado a través de la red WiFi, la conexión se restablece automáticamente cada vez que se vuelve a encender.

Es preciso asegurarse de que la señal de la red de conexión WiFi esté disponible con suficiente intensidad en el lugar de instalación del aparato de frío.

El consumo energético aumenta al conectar el aparato de frío a la red WiFi, incluso cuando está desconectado.

Extras inteligentes a través de la Miele App*

La conexión en red a través de la Miele App brinda acceso a múltiples extras inteligentes, entre los que se incluyen los siguientes:

- Consulta de información de estado
- Uso de prácticas funciones adicionales
- Actualización del software para mantener el aparato de frío al día con las últimas novedades de Miele.

Hay disponibles más detalles sobre los extras inteligentes en la página web de Miele, en la App Store® de Apple o en Google Play Store™.

*Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. El número de funciones disponibles puede variar según el modelo y el país. El usuario tiene la obligación de aceptar los Términos y Condiciones Generales y la política de privacidad para los productos y servicios digitales de Miele en la Miele App. Miele se reserva el derecho de modificar o interrumpir las promociones digitales en cualquier momento.

Puesta en marcha

Requisitos para la conexión en red

Tener en cuenta los siguientes requisitos para la conexión en red:

1. El lugar de emplazamiento dispone de una red doméstica.
Tener preparada la contraseña WiFi.
2. La Miele App está disponible en un terminal móvil.
3. Es necesario tener una cuenta de usuario en la Miele App.

Aplicación Miele

Puede descargar la aplicación Miele de forma totalmente gratuita de la Apple App Store® o en la Google Play Store™.



Escanear y conectar

- Escanear el código QR.

Si se ha instalado la Miele App y se tiene una cuenta de usuario, se redirigirá directamente a la conexión en red.

Si todavía no se ha instalado la Miele App, se redirigirá a la Apple App® o a la Google Play Store™.

- Instalar la Miele App y crear una cuenta de usuario.
- Escanear de nuevo el código QR.

La Miele App guía a través de los siguientes pasos para realizar la instalación.



Desconexión del aparato de frío

Tan solo es posible desconectar el aparato de frío completo en el modo Ajustes ⚙️.

- Pulsar el símbolo ⚙️.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo ⏻ aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo ⏻.

La iluminación interior y la refrigeración están desconectadas.

En el display aparece el símbolo ⏻.

Tenga en cuenta lo siguiente: el aparato de frío no está desenchufado de la red eléctrica, sino que tan solo se ha desconectado.

Desconectar por separado las zonas de refrigeración, congelación o Freeze&Cool

- Tocar la indicación de temperatura de la zona que se desee apagar.
- Deslizar el dedo hacia la derecha hasta que el símbolo ⏻ aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo ⏻.

La indicación de temperatura de la zona de temperatura seleccionada se apaga. En el display aparece el símbolo ⏻.

La zona de temperatura seleccionada se desconecta.

Activar por separado las zonas de refrigeración, congelación o Freeze&Cool

- Tocar la indicación de temperatura de la zona de temperatura que se desee activar.
- Pulsar el símbolo .

La zona de temperatura deseada se conecta de nuevo.

En caso de ausencias prolongadas

Si se desconecta el aparato durante un período de ausencia prolongado y no se limpia, existe el riesgo de que se forme moho al dejarlo cerrado.

En caso de ausencia prolongada, es necesario limpiar el aparato antes.

En caso de no usar el aparato durante un tiempo prolongado, tenga en cuenta lo siguiente:

- Desconecte el aparato.
- Desconecte la clavija de conexión o desconecte el fusible de la instalación doméstica.
- Limpie el aparato y déjelo abierto para que se ventile y evitar así la formación de olores.

Tener en cuenta también la última nota si solo desconecta una zona por separado durante un periodo de tiempo prolongado.

Indicación de temperatura

En funcionamiento normal, en el display se muestran **la temperatura real media y la temperatura más alta del congelador** que prevalecen en ese momento en el aparato.

En función de la temperatura ambiente y del ajuste pueden transcurrir algunas horas antes de que se alcancen y se indiquen de forma permanente las temperaturas deseadas.

La temperatura del aparato de frío **augmentará** en los casos siguientes:

- cuanto más frecuentemente y más tiempo se abra la puerta del aparato.
- cuanto mayor sea la cantidad de alimentos almacenados.
- cuanto más calientes estén los alimentos frescos que se almacenen.
- cuanto mayor sea la temperatura ambiente donde se encuentra el aparato de frío. El aparato de frío está diseñado para una clase climática determinada (rango de temperatura ambiente) y requiere el cumplimiento de los correspondientes márgenes de temperatura.

Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de refrigeración

En la zona de refrigeración, recomendamos una temperatura de refrigeración de **4 °C**.

Una temperatura de 4 °C y una higiene adecuada retrasan la multiplicación de bacterias, como la salmonela y la listeria, que pueden provocar graves intoxicaciones alimentarias.

La **temperatura en la zona de refrigeración** se puede ajustar entre **3 °C y 9 °C**.

Posibles valores de ajuste de temperatura en la zona de congelación

 Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Para congelar alimentos frescos, es necesaria una temperatura de **-18 °C**. Hay que tener en cuenta que una temperatura más elevada en el congelador acorta la caducidad de los alimentos.

Para congelar y conservar alimentos a largo plazo, ajustar a una temperatura mínima de **-18 °C**.

Consejo: En una zona de congelación con una temperatura constante de **-18 °C** y con las medidas higiénicas correspondientes, se puede prolongar sensiblemente la durabilidad de los alimentos y evitar tener que desecharlos.

La **temperatura en la zona de congelación** se puede ajustar entre **-15 °C y -24 °C**.

Posibles valores de ajuste de la temperatura en la zona Freeze&Cool

⚠ Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Para congelar alimentos frescos, es necesaria una temperatura de **-18 °C**. Hay que tener en cuenta que una temperatura más elevada en el congelador acorta la caducidad de los alimentos.

Para congelar y conservar alimentos a largo plazo, ajustar a una temperatura mínima de **-18 °C**.

Consejo: En una zona de congelación con una temperatura constante de -18 °C y con las medidas higiénicas correspondientes, se puede prolongar sensiblemente la durabilidad de los alimentos y evitar tener que desecharlos.

La **temperatura de la zona Freeze&Cool** puede ajustarse **entre -18 °C y +5 °C**.

Ajustes de temperatura en las zonas de frío

- Pulsar en el display la indicación de temperatura de la zona que se desee ajustar.
- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que la temperatura deseada aparezca en el centro.
- Tocar para confirmar la temperatura deseada.

La indicación de temperatura cambia de nuevo a la temperatura actual del frigorífico y el congelador, que tiene el aparato en ese momento.

Activar la función SuperCool&AirClean

La función SuperCool&AirClean  debe activarse **antes de introducir** grandes cantidades de alimentos o bebidas.

Si está activada la función, pueden producirse ruidos de funcionamiento

- Pulsar sobre el símbolo SuperCool&AirClean  en la indicación de temperatura de la zona de refrigeración.

Se ilumina el símbolo  en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Desactivar la función SuperCool&AirClean

La función SuperCool  se desconecta automáticamente transcurridas aprox. 18 horas. El aparato de frío vuelve a funcionar a una potencia frigorífica normal.

Consejo: Es posible desconectar la función antes de tiempo para ahorrar energía.

- Pulsar sobre el símbolo SuperCool&AirClean  en la indicación de temperatura de la zona de refrigeración.

El símbolo  deja de iluminarse en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Conectar SuperFrost ❄️

La función SuperFrost ❄️ se debe conectar unas **6 horas antes de introducir** los alimentos a congelar. Para aprovechar al **máximo la capacidad de congelación**, será necesario conectar la función SuperFrost ❄️ **24 horas antes**.

No es necesario conectar la función SuperFrost:

- si se introducen alimentos ya congelados;
- si se introducen únicamente hasta 2 kg de alimentos al día.

■ Pulsar el símbolo SuperFrost ❄️ en la indicación de temperatura de la zona de congelación.

Se ilumina el símbolo ❄️ en naranja.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Desconectar SuperFrost ❄️

La función SuperFrost ❄️ se desconecta automáticamente una vez transcurridas aprox. 72 horas.

Consejo: Es posible desconectar la función antes de tiempo para ahorrar energía.

■ Pulsar el símbolo SuperFrost ❄️ en la indicación de temperatura de la zona de congelación.

El símbolo ❄️ deja de iluminarse en naranja.

■ Para salir del nivel de ajustes, tocar la indicación de temperatura.

Cómo almacenar los alimentos en el frigorífico

Distintas zonas de refrigeración

Debido a la circulación natural del aire ajuste rangos de temperatura diferentes en el frigorífico.

El aire frío y pesado desciende hasta la parte inferior del frigorífico. Utilice las diferentes zonas de temperatura para almacenar los alimentos.

Se trata de un aparato de frío con distribución automática de la temperatura (DynaCool). En cuanto se conecta el sistema de refrigeración del frigorífico, el aparato pone el ventilador en funcionamiento automáticamente. De este modo, el frío se distribuye uniformemente en la zona frigorífica y las diferentes zonas de frío son menos pronunciadas. Así, todos los alimentos almacenados se enfrían aproximadamente a la misma temperatura.

Zona menos fría

La zona menos fría está situada en la parte superior de la zona delantera y en la puerta del aparato. Esta zona es idónea para guardar la mantequilla, de modo que quede lo suficientemente blanda para untar y el queso, para que no pierda su aroma.

Zona más fría

La zona más fría del frigorífico se encuentra directamente por encima del cajón DailyFresh y en la pared posterior.

Por lo tanto, utilizar estas zonas para almacenar los alimentos delicados y fácilmente perecederos, p. ej.:

- pescado, carne, aves;
- embutidos, platos precocinados;

- platos y repostería elaborados con huevos o nata;
- masas frescas, masas para tartas, pizzas, quiches;
- queso y otros productos elaborados con leche fresca;
- hummus, cremas de verduras, sustitutos vegetales del queso fresco;
- verdura preparada en envoltorio de plástico;
- en general todos los alimentos frescos (cuya fecha de caducidad indique una temperatura de almacenamiento de mín. 4 °C).

¿Conservar los alimentos envasados o sin envasar?

Guardar los alimentos envasados o bien tapados (es diferente en el cajón DailyFresh).

Así se evita que los alimentos absorban olores extraños, que se sequen o que se transmitan los gérmenes. Esto es de especial importancia al almacenar alimentos de origen animal. Asegurarse de que los alimentos, como la carne cruda y el pescado en particular, no entren en contacto con otros alimentos.

Con el ajuste de temperatura adecuado y las medidas higiénicas correspondientes se puede alargar sensiblemente la fecha de caducidad de los alimentos. Se evita el desperdicio de alimentos.

Alimentos con alto contenido en albúmina

Observe que los alimentos con alto contenido en albúmina se deterioran con mayor rapidez. Es decir, los crustáceos y los moluscos se deterioran, p. ej., antes que el pescado y este antes que la carne.

Almacenar alimentos en el cajón DailyFresh

Cajón DailyFresh

El cajón DailyFresh cuenta con las condiciones óptimas para el almacenamiento de frutas y verduras.

Es posible regular el grado de humedad del aire del cajón DailyFresh para que se corresponda aproximadamente con la de los alimentos almacenados. Una mayor humedad hace que los alimentos conserven su propia humedad y que no se sequen tan rápido. La temperatura se corresponde aproximadamente con la temperatura en el recinto frigorífico convencional.

Tenga en cuenta que el estado inicial de los alimentos es determinante para obtener un buen resultado.

Modificar la humedad del cajón DailyFresh para frutas y verduras

El grado de humedad en el compartimento húmedo depende principalmente del tipo y la cantidad de los alimentos almacenados sin envasar. En caso de una carga pequeña, la humedad puede ser demasiado baja.

Consejo: Con carga reducida almacene los alimentos en envases herméticos.


Manejo

Seleccionar humedad no aumentada ∆

En estado de suministro la humedad está aumentada y la tapa del compartimento está desplazada hacia atrás ∆∆∆.

Modifique el estado de suministro solo si la humedad del cajón DailyFresh es demasiado alta:

- Abra el cajón DailyFresh.

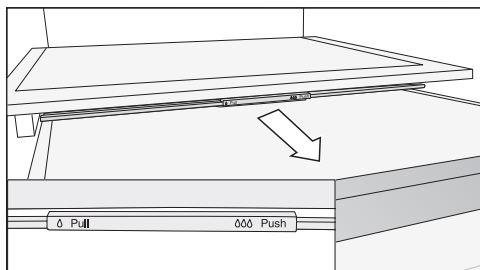


- Tire de la puerta hacia delante hasta el tope.

La tapa del compartimento está abierta y la humedad se reduce ∆.

Seleccionar humedad aumentada ∆∆∆

- Abra el cajón DailyFresh.

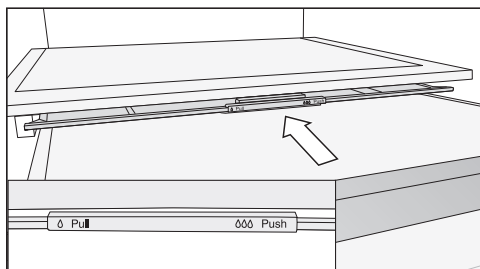

- Deslice la tapa del compartimento hacia atrás hasta el tope.

La tapa está cerrada y la humedad permanece en el compartimento ∆∆∆.

Almacenar los alimentos en la zona Freeze&Cool

Seleccionar los ajustes correctos

Mantener siempre **envasados** los alimentos de la zona Freeze&Cool.

- Retirar los alimentos que no sean adecuados para la temperatura seleccionada.
- Seleccionar el ajuste de temperatura deseado.

Esperar un poco después del cambio de temperatura para que la zona Freeze&Cool alcance la temperatura correcta.

- Colocar los alimentos en el cajón cuando la temperatura de los alimentos no sea demasiado caliente ni demasiado fría.

Recomendación de almacenamiento para la zona Freeze&Cool

-14 °C hasta -18 °C

Retirar los alimentos que **no** se vayan a congelar.

En este rango de ajuste, la zona se convierte en una zona de congelación.

Si se ha seleccionado la función SuperFrost ❄ en la zona del congelador, esta se transfiere a la zona Freeze&Cool.

Es preciso asegurarse de no sobrepasar el tiempo de conservación de los alimentos encurtidos.

-5 °C

Utilizar estos ajustes, por ejemplo, para preparar helados listos para consumir. Esta temperatura también es adecuada

para congelar ligeramente los alimentos. Esto facilita el posterior corte de pescado y carne para sushi o carpaccio.

Retirar todos los alimentos congelados a menos que vayan a descongelarse para su consumo o procesamiento posterior.

Precaución: retirar todos los alimentos que **no sean** aptos para conservar a -5 °C.

Precaución: esta temperatura **no** es adecuada para congelar o almacenar a largo plazo los alimentos.

Precaución: consumir los alimentos de inmediato. **No** volver a congelar los alimentos.

-2 °C hasta 0 °C

Utilizar estos ajustes, por ejemplo, para cocinar alimentos perecederos como pescado, marisco y crustáceos.

Retirar previamente todos los alimentos congelados a menos que vayan a descongelarse.

0 °C hasta 3 °C

Utilizar estos ajustes, por ejemplo, para cocinar alimentos perecederos como carne, embutidos, productos lácteos, huevos o nata.

Retirar todos los alimentos congelados a menos que vayan a descongelarse.

4 °C

Este ajuste convierte la zona en una zona de refrigeración.

Congelar y almacenar alimentos

Antes de introducir los alimentos

Si se desea congelar alimentos, utilizar únicamente productos frescos y en perfecto estado.

- Cuando la cantidad de alimentos frescos a congelar sea superior a 2 kg, deberá conectarse la función SuperFrost ❄ 6 horas antes de introducir los alimentos.
- En caso de una cantidad aún mayor, conectar 24 horas antes la función SuperFrost ❄.

Los alimentos congelados que ya están almacenados mantienen así su reserva de frío.

Introducir los alimentos para congelar



Riesgo de sufrir daños debido a una carga excesiva.

Las cargas excesivas pueden dañar los cajones del congelador.

Tener en cuenta la capacidad de carga máxima en cada caso:

cajón congelador superior y central = 15 kg

cajón congelador inferior = 10 kg

Los alimentos que se introducen para congelar no deben tocar ningún alimento ya congelado, puesto que se descongelaría.

- Introducir los envases siempre secos para evitar que los alimentos se adhieran al congelarse.

- Pequeñas cantidades de alimentos para congelar

Congelar los alimentos en el cajón superior del congelador.

Manejo

- Colocar los alimentos para congelar lo más atrás posible en el cajón congelador, cerca de la pared trasera, para que se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible.

- Colocar la cantidad de alimentos máxima para congelar (ver la placa de características)

Distribuir los alimentos en los cajones congeladores superiores. Guardar en el cajón inferior solo los alimentos ya congelados.

- Colocar los alimentos para congelar en la parte trasera del cajón congelador, cerca de la pared trasera, para que se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible.

Tener en cuenta después de congelar los alimentos

- Desactivar prematuramente la función SuperFrost ❄ en cuanto los alimentos estén suficientemente fríos.

Enfriamiento rápido de bebidas

Para enfriar rápidamente las bebidas en la zona de refrigeración, activar la función SuperCool&AirClean ❄¹.

Para refrigerar mayores cantidades de bebidas o botellas adicionales en la zona de congelación, seleccionar la función modo Party  en el modo Ajustes .

En el caso de introducir botellas en el congelador para que se enfrien rápidamente, extraerlas **como muy tarde después de una hora**. Las botellas podrían explotar.

	Modo de ajustes
	Conectar o desconectar el modo Party.
	Conectar o desconectar el modo Holiday.
	Activar la función de bloqueo, desactivarla brevemente o desconectarla por completo.
	Desconectar el aparato de frío.
	Conectar o desconectar el modo Sabbat.
	Acceder a la versión del modo Sabbat.
	Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta la activación de la alarma de la puerta.
	Conexión en red
APP / WPS	Realizar la conexión en red por primera vez.
	Activar o desactivar la conexión WiFi.
	Restablecer la configuración de la red de conexión.
	Activar/desactivar el sonido del teclado.
	Cambiar el volumen de las señales acústicas y de aviso o desactivarlas por completo.
	Modificar la luminosidad del display.
°C / °F	Cambiar la unidad de temperatura.
	Desconectar el modo Demo (solo visible cuando está conectado).
	Restablecer los ajustes de fábrica.
	Activar la información sobre el aparato de frío.
	Activar la indicación del sistema AirClean.
	Activar o desactivar el modo de limpieza.

Ajustar la configuración

Mientras se encuentre en el modo Ajustes , la alarma de la puerta y otros avisos de advertencia se desactivarán automáticamente.

Conexión del modo Party

La función modo Party  se debe activar aproximadamente 4 horas antes de almacenar los alimentos.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con el modo Party activado, el símbolo  se enciende en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Con el modo Party conectado  se conectan automáticamente:

- la función SuperFrost .
- la función SuperCool .

Desconexión del modo Party

La función modo Party  se desactiva automáticamente aprox. 24 horas después.

A fin de ahorrar energía, se puede desconectar la función modo Party antes de tiempo, una vez que se hayan enfriado lo suficientemente los alimentos o se hayan producido suficientes cubitos de hielo.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

Cuando el modo Party está desconectado, el símbolo  se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activar el modo Holiday

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con el modo Holiday activado, el símbolo  se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

 Existe un riesgo para la salud debido al consumo de alimentos estropeados.

Si la temperatura de la zona de refrigeración es superior a 4 °C durante un tiempo prolongado, pueden verse afectadas la caducidad y la calidad de los alimentos.

Conectar siempre la función del modo Holiday solo por un tiempo limitado.

Durante este intervalo de tiempo, no almacenar alimentos delicados y fácilmente perecederos como fruta, verdura, pescado, carne o lácteos.

Después de desconectar la función, limpiar la zona de refrigeración y regenerar los filtros de olores.

Desconectar el modo Holiday

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

Cuando el modo Holiday está desconectado, el símbolo  se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activación de la función de bloqueo /

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con la función Bloqueo conectada, el símbolo  se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .
- Cerrar la puerta. Entonces está conectada la función Bloqueo .

Desactivar temporalmente la función Bloqueo /

- Pulsar en la indicación de temperatura de la zona de temperatura que se desea ajustar.
- Tocar el símbolo  durante unos 6 segundos.

La indicación salta al ajuste de temperatura.

- Realizar los ajustes deseados.

La función Bloqueo se activará de nuevo al cerrar la puerta del aparato .

Desactivar la función Bloqueo / por completo

- Pulsar el símbolo .
- Tocar el símbolo  durante unos 6 segundos.

- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

Si la función Bloqueo está desactivada, en el display aparece el símbolo  en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Conectar el modo Sabbat

Mientras está conectado el modo Sabbat , no es posible cambiar los ajustes.

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Se ilumina el símbolo  en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

En el display se mostrará el modo Sabbat  durante unos 3 segundos.

A continuación, el display se apaga.

Asegurarse de que la puerta del aparato esté correctamente cerrada, dado que las advertencias ópticas y acústicas están desconectadas.

Desconectar el modo Sabbat

La función modo Sabbat  se desactiva automáticamente transcurridas unas 80 horas.

También se puede desactivar la función modo Sabbat  previamente en cualquier momento.

Ajustar la configuración

- Tocar sobre el display negro.

Aparece el símbolo .

- Pulsar el símbolo .

Se ilumina el símbolo  en naranja.

- Pulsar de nuevo en el símbolo .

Si el modo Sabbath está desconectado, se ilumina el símbolo  en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar .

Modificar el intervalo de tiempo que transcurre hasta que se emite la alarma de la puerta

- Pulsar el símbolo .

- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

- Desplazarse hacia la izquierda o la derecha hasta que el intervalo de tiempo deseado entre 30 segundos y 3 minutos: 30 segundos aparezca en el centro.

- Tocar para confirmar el ajuste deseado.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Realizar la conexión en red por primera vez

- Pulsar el símbolo .

- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.

- Pulsar el símbolo .

- Pulsar sobre el tipo de conexión deseado (App o WPS).

Una vez registrado correctamente, en el display aparece el símbolo .

Si no se ha podido establecer la conexión, en el display aparece el símbolo .

- En ese caso, repetir el proceso.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Desactivar la conexión WiFi

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Para desactivar la conexión WiFi, tocar el símbolo .

Aparece el símbolo .

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activar la conexión WiFi

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Para activar la conexión WiFi, tocar el símbolo .

Aparece el símbolo .

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Cuando la conexión WiFi está activa, en el display se ilumina el símbolo .

Restablecer la configuración de la red de conexión

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Pulsar el símbolo .
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Se restauran todos los ajustes realizados y todos los valores introducidos.

Se desactiva la conexión WiFi, el símbolo  se apaga en la pantalla de inicio.

Restablezca la configuración de la red en caso de deshacerse de su aparato, venderlo o poner en funcionamiento un aparato ya utilizado. Se eliminan todos los datos personales del aparato. Además, el anterior propietario ya no podrá acceder al aparato.

Ajustar la configuración

Desactivar el sonido del teclado

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con el sonido del teclado desactivado, el símbolo  se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Activar el sonido del teclado

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .

Con el sonido del teclado activado, el símbolo  se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Modificar el volumen de las señales acústicas y de aviso /

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Seleccionar el volumen deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).
- Para desconectar las señales acústicas y de aviso por completo, deslizar el dedo completamente hacia la izquierda, hasta que se apague la barra de segmentos.
- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.

Si las señales acústicas y de aviso están apagadas, aparece el símbolo  en blanco.

Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece el símbolo  en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo .

Cambiar la luminosidad del display

- Pulsar el símbolo .
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo .
- Seleccionar el nivel de intensidad de la luz deseado deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha en la barra de segmentos (nivel del 1 al 7).

- Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos.
- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Cambiar la unidad de temperatura °C/°F

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que °C o °F aparezca en el centro.
- Para cambiar la unidad de temperatura, pulsar °C o °F.

Aparece °C o °F.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Desconectar el modo Demo ■

- Pulsar el símbolo ⏻.
- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo ■ aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo ■.

Una vez desconectado el modo Demo ■, el aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Restablecer los ajustes de fábrica 🏠

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🏠 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🏠.

Aparece el símbolo 🏠.

- Pulsar el símbolo ✓.

El aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Activar la indicación del filtro Active AirClean 🧼

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🧼 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🧼.

Cuando la indicación del filtro Active AirClean está activada, el símbolo 🧼 se ilumina en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Conectar el modo de limpieza 🧽

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🧽 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🧽.

Cuando el modo de limpieza está activado, el símbolo 🧽 se enciende en naranja.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Desactivar el modo de limpieza 🧽

- Pulsar el símbolo ⚙.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo 🧽 aparezca en el centro.
- Pulsar el símbolo 🧽.

Cuando el modo de limpieza está desactivado, el símbolo 🧽 se ilumina en blanco.

- Para salir del nivel de ajustes, tocar el símbolo ↩.

Limpieza y mantenimiento

No retirar la placa de características del interior del aparato. La placa de características es necesaria en caso de anomalía.

Tenga precaución de que no llegue agua a la electrónica o a la iluminación.



Riesgo de sufrir daños por la entrada de humedad.

El vapor de un limpiador a vapor podría dañar los componentes sintéticos y eléctricos.

No utilizar un limpiador de vapor para limpiar el aparato de frío.

- productos de limpieza que contengan disolventes,
- productos de limpieza especiales para acero inoxidable,
- productos de limpieza para lavavajillas,
- esprays para hornos,
- limpiacristales,
- cepillos y esponjas duros y abrasivos (p. ej., los especiales para ollas),
- gomas quitamanchas,
- espátulas de metal afiladas.

Para la limpieza le recomendamos que utilice un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.

Descongelar

El recinto frigorífico y el cajón DailyFresh se descongelan automáticamente.

El aparato de frío dispone de un sistema «NoFrost», que permite que la zona de congelación se descongele automáticamente.

Consejos respecto a los productos de limpieza

En el interior del aparato, utilice solo productos para la limpieza y el cuidado del aparato que no dañen los alimentos.

Para evitar daños en las superficies, al limpiar **no utilice**

- productos de limpieza que contengan sosa, amoníaco, ácidos o cloruros,
- productos de limpieza descalcificadores,
- productos de limpieza abrasivos (p. ej., líquidos o en polvo, o piedras de limpieza),

Preparar el aparato de frío para la limpieza

Limpiar solo la parte del frigorífico:

Utilizar el modo de limpieza

- Retirar los alimentos de la zona de refrigeración y guardarlos en un lugar refrigerado.
- Si es necesario, retirar todas las piezas extraíbles para limpiarlas.

Limpiar la zona de congelación/el aparato de frío completo:

- Desconectar el aparato de frío.

En el display aparece el símbolo y se desconecta la refrigeración.

- Retirar los alimentos de la zona de congelación/el aparato de frío y guardarlos en un lugar refrigerado.
- Si es necesario, retirar todas las piezas extraíbles para limpiarlas.

Cómo limpiar el interior

Limpie el aparato regularmente, al menos una vez al mes.

Si se deja que la suciedad se acumule durante mucho tiempo, en ocasiones ya no será posible eliminarla.

Las superficies pueden cambiar de color o deformarse.

Elimine la suciedad cuanto antes.

- Limpiar **el interior del aparato** con un paño limpio, agua templada y un poco de detergente suave.
- Después de la limpieza, aclarar con agua limpia y secarlo todo con un paño.
- Limpiar el canal de agua de condensación y el orificio de desagüe con un palillo o similar.
- Para asegurar la correcta ventilación del aparato de frío y para evitar la formación de olores, dejar la puerta abierta durante un breve periodo de tiempo.

Accesorios para limpieza manual o en el lavavajillas

Los siguientes componentes deberían lavarse exclusivamente **a mano**:

- el soporte del filtro de olores (sistema AirClean)
- los paneles de acero inoxidable del botellero
- las baldas con impresión
- todos los cajones y las tapas de los cajones (incluidos en función del modelo)

Las siguientes piezas son **aptas para el lavado en el lavavajillas**:

 Peligro de sufrir daños derivados de temperaturas demasiado altas.

Algunas piezas pueden p. ej. deformarse y no poder continuar siendo utilizadas debido a su limpieza en el lavavajillas a más de 55 °C.

Para la limpieza de las piezas aptas para el lavavajillas, seleccione una temperatura de máximo 55 °C.

A causa del contacto con colorantes naturales, p. ej. los contenidos en zanahorias, tomates y ketchup, los componentes de plástico pueden cambiar de color en el lavavajillas. Este cambio de color no afecta a la estabilidad de las piezas.

- el soporte para botellas (separador), la bandeja para cubitos de hielo
- la balda y el botellero en la puerta (sin panel de acero inoxidable)
- las baldas (sin listones y sin impresión)


Retirar y desmontar los accesorios para su limpieza

Desmontaje del botellero

Antes de limpiar el botellero en el lavavajillas, retirar el soporte (separador) y la tapa de acero inoxidable.

- Colocar el botellero sobre la encimera.
- Tirar del soporte (separador) hacia arriba para sacarlo del botellero.


Limpieza y mantenimiento

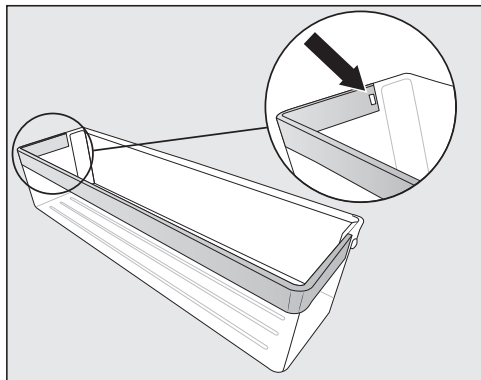


- Presionar el enclavamiento para sacarlo del hueco. Ahora es posible soltar el panel de acero inoxidable completo del estante.
- Después de la limpieza, seguir los pasos en el orden inverso para fijar el panel de acero inoxidable al estante.

Retirar la tapa del compartimento para limpiarla y volver a colocarla

Se han retirado el estante superior y los cajones de la zona de refrigeración.

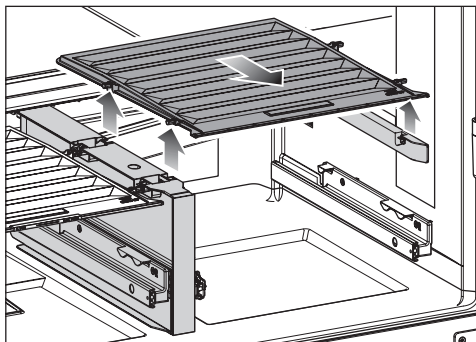

- Levantar la tapa hacia adelante y tirar de ella hacia afuera.

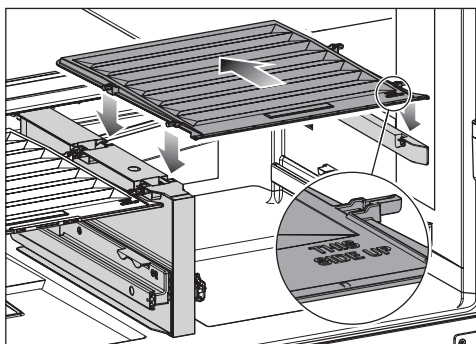

- Colocarla de nuevo después de la limpieza.
- Volver a introducir la balda hasta el tope y colocarla en el suelo.
- Volver a colocar los cajones.

Limpieza del frontal y de las paredes laterales del aparato

En ocasiones es imposible eliminar la suciedad acumulada durante mucho tiempo. Las superficies pueden cambiar de color o deformarse.

Elimine cuanto antes la suciedad acumulada en el frontal y en las paredes laterales del aparato.

Todas las superficies son sensibles a los arañazos y pueden sufrir modificaciones de color o forma, si entran en contacto con un producto para la limpieza inadecuado.

Preste atención a la información del apartado «Consejos sobre los productos de limpieza» que aparece al principio de este capítulo.

- Limpiar las superficies con una bayeta limpia, detergente suave y agua caliente. También es posible utilizar un paño de microfibra limpio y húmedo sin detergente.
- Después de su limpieza, aclare con agua limpia y séquelo todo con un paño.

Frontal del aparato CleanSteel (edt/cs)

 Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

El recubrimiento de la superficie resulta dañado.

No aplique **productos de limpieza para acero inoxidable** en estas superficies.

El frontal del aparato tiene un revestimiento de gran calidad. Este repele la suciedad y facilita la limpieza.

Limpieza de la junta de la puerta

 Riesgo de sufrir daños debido a una limpieza incorrecta.

En caso de tratar la junta de la puerta con aceites o grasas, esta se podría volverse porosa.

No aplique aceites o grasas.

- Limpiar la junta de la puerta periódicamente solo con agua, y a continuación séquela bien con un paño.

Limpieza de las rejillas de ventilación y de evacuación de aire

- Limpiar la abertura para ventilación regularmente con un plumero o con el aspirador (utilizar, p. ej., el cepillo multifunción del aspirador Miele).

Después de la limpieza

- Introducir todos los elementos en el aparato.
- En caso necesario, conectar el aparato de frío de nuevo.
- En caso necesario, volver a desconectar el modo de limpieza  de la zona de refrigeración.
- Activar la función SuperFrost ❄ durante un tiempo para que el congelador se enfríe más rápidamente.
- Conectar la función SuperCool&AirClean ❄ durante algún tiempo para que la zona de refrigeración se enfríe rápidamente.
- Introducir los alimentos en el frigorífico.
- Introducir los cajones con los alimentos congelados en el congelador en cuanto este haya alcanzado una temperatura suficientemente baja.

Limpieza y mantenimiento

- Desconectar la función SuperCool&AirClean  en cuanto los alimentos o bebidas estén suficientemente fríos.
- Desconectar la función SuperFrost  en cuanto en el congelador se haya alcanzado una temperatura constante de al menos -18 °C.
- Cerrar las puertas.

La mayor parte de las anomalías se pueden solucionar sin la intervención de un técnico. En muchos casos, se ahorra tiempo y dinero al no tener que ponerse en contacto con el Servicio Posventa.

Entrar en <https://www.miele.es/support/customer-assistance> para obtener más información sobre cómo solucionar algunas anomalías sin la ayuda de un técnico.



No abra el aparato de frío en la medida de lo posible hasta que se haya eliminado la anomalía para reducir al máximo la pérdida de frío.

Problemas generales con el aparato

Problema	Causa y solución
El aparato de frío no enfría.	El aparato no está conectado. ■ Conectar el aparato de frío.
	El interruptor de red no está colocado correctamente en la toma de corriente o la clavija del aparato no está colocada correctamente en la toma del aparato. ■ Coloque el interruptor de red en la toma de corriente y la clavija del aparato en la toma del aparato.
	El fusible de la instalación doméstica se ha disparado. El aparato, la tensión de red u otro aparato podrían estar dañados. ■ Llamar a un electricista o al Servicio Posventa.
El compresor funciona de forma continuada.	Esto no es una anomalía. Para ahorrar energía, el compresor conmuta a un número de revoluciones menor cuando la demanda de frío es reducida. De esta forma se prolonga el tiempo de funcionamiento del compresor.
El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el aparato de frío es demasiado baja.	Las puertas del aparato se abren a menudo. O se han introducido grandes cantidades de vino/alimentos frescos. ■ Abrir las puertas del aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.
	Las puertas del aparato no se cierran completamente. La temperatura del aparato de frío desciende.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
	■ Comprobar el ajuste de las puertas del aparato y, en caso necesario, ajustar las puertas del aparato con los tornillos de las bisagras. Las puertas del aparato no están cerradas correctamente. Si se ha formado una capa de hielo gruesa, se reduce la potencia frigorífica, lo que aumenta el consumo energético. ■ Cerrar siempre completamente las puertas del aparato. ■ Descongelar el aparato de frío y limpiarlo en caso necesario. La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento». Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado. ■ Evitar tapar la abertura para ventilación. ■ Eliminar regularmente el polvo acumulado en la abertura para ventilación. En aparatos de integración: El aparato de frío no se ha montado correctamente en el hueco. ■ Instalar el aparato de frío siguiendo las instrucciones de montaje.
El compresor se conecta cada vez más a menudo y durante más tiempo, la temperatura en el aparato de frío es demasiado baja.	Las aberturas para ventilación se encuentran tapadas o presentan polvo acumulado. ■ Evitar tapar la abertura para ventilación. ■ Eliminar regularmente el polvo acumulado en la abertura para ventilación. Se han abierto las puertas del aparato muy a menudo o se han introducido o congelado grandes cantidades de alimentos frescos. ■ Abrir las puertas del aparato únicamente cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

Problema	Causa y solución
	La temperatura necesaria se ajusta de nuevo por sí sola transcurrido un tiempo.
	Las puertas del aparato no están cerradas correctamente. Es posible que ya se haya formado una capa de hielo gruesa en la zona de congelación. ■ Cerrar las puertas. La temperatura necesaria se ajusta de nuevo por sí sola transcurrido un tiempo. Si se ha formado una capa de hielo gruesa, se reduce la potencia frigorífica, lo que aumenta el consumo energético. ■ Descongelar el aparato de frío y limpiarlo.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. Cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, más tiempo funciona el compresor. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento».
	El aparato de frío no se ha montado correctamente en el hueco. ■ Instalar el aparato de frío siguiendo las instrucciones de montaje adjuntas.
	La temperatura del aparato de frío es demasiado baja. ■ Corregir el ajuste de temperatura.
	Se ha congelado una gran cantidad de alimentos a la vez. ■ Seguir las instrucciones del apartado «Congelación y conservación de alimentos frescos» del capítulo «Funcionamiento».
	La función SuperCool&AirClean  sigue activada. ■ Conectar la función SuperCool&AirClean  previamente para ahorrar energía.
	La función SuperFrost  sigue activada. ■ Conectar la función SuperFrost  previamente para ahorrar energía.

Solucionar anomalías

Problema	Causa y solución
La temperatura del aparato de frío es demasiado alta. Los alimentos congelados (según modelo) podrían descongelarse.	Esto no es una anomalía. La temperatura ajustada es demasiado elevada. ■ Corregir el ajuste de temperatura. ■ Comprobar la temperatura de nuevo transcurridas 24 horas.
	Se ha sobrepasado la temperatura ambiente para la que está diseñado el aparato de frío. El compresor se conecta con menor frecuencia si la temperatura ambiente es muy baja. La temperatura del aparato de frío aumenta. ■ Observar las indicaciones del capítulo «Instalación», apartado «Lugar de emplazamiento». ■ Aumentar la temperatura ambiente.
El aparato está congelado o en el interior del aparato se forma agua condensada. Eventualmente, la puerta del aparato no se cierra correctamente.	La junta de la puerta se ha salido de la ranura. ■ Compruebe si la junta de la puerta encaja correctamente en la ranura.
	La junta de la puerta está dañada. ■ Compruebe si la junta de la puerta está dañada.
La junta de la puerta está dañada o debería ser sustituida.	Se puede sustituir la junta de la puerta parcialmente sin herramientas. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico.
El amortiguador de cierre está dañado o debe sustituirse.	El amortiguador de cierre puede cambiarse sin herramientas. ■ Sustituir el amortiguador de cierre. Es posible adquirir un retenedor nuevo a través de un distribuidor especializado o del Servicio Posventa.
Se ha adherido algún alimento por congelación.	El envase del alimento no estaba seco al introducirlo. ■ Desprenda el alimento congelado con un objeto sin punta, p.ej., con el mango de una cuchara.

Problema	Causa y solución
El filtro de olores entra en contacto con líquido.	El filtro de olores entra en contacto con líquido al manipular alimentos en la zona de refrigeración. ■ Retirar el filtro de olores de la zona de refrigeración y desecharlo con la basura común. ■ Desechar los alimentos sin envasar que se hayan almacenado debajo del filtro de olores. ■ Limpiar la tapa del filtro de olores, el portafiltros y el alojamiento del filtro de olores de la zona de refrigeración con un paño limpio y agua tibia. ■ Si es necesario, limpiar el estante situado debajo del filtro de olores. ■ Sustituir el filtro de olores por uno nuevo.
No suena ninguna señal acústica aunque la puerta del aparato esté abierta durante mucho tiempo.	Esto no se considera una anomalía. La señal acústica de alarma se ha desactivado en el modo Ajustes. Para conectar de nuevo la alarma acústica: ■ Pulsar el símbolo . ■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro. ■ Pulsar el símbolo . ■ Seleccionar el volumen deseado deslizando el dedo hacia la derecha en la barra de segmentos. ■ Confirmar el ajuste deseado tocando la barra de segmentos. Si las señales acústicas y de aviso están conectadas, aparece el símbolo  orange.
El aparato está caliente por las paredes exteriores.	No hay anomalía. El calor resultante de la generación de frío se utiliza para evitar el rocío.

Mensajes en el display

Mensaje	Causa y solución
En la pantalla de inicio se ilumina el símbolo , el aparato no tiene potencia de refrigeración; sin embargo, siguen funcionando el manejo y la iluminación interior del aparato.	El modo Demo está conectado. ■ Pulsar el símbolo . ■ Pulsar el símbolo . ■ Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que el símbolo  aparezca en el centro. ■ Pulsar el símbolo . Una vez desconectado el modo Demo , el aparato de frío se apaga y es necesario conectarlo de nuevo.

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
En el display se ilumina  y no es posible manejar el aparato.	Todavía está conectada la función Limpieza. ■ Desconecte de nuevo la función Limpieza, tocando  en el display de inicio. ■ Pulse de nuevo . Si está desconectada la función Limpieza, se ilumina el símbolo  en blanco. El aparato comienza a enfriar de nuevo.
En el display no aparece nada. Aparece totalmente negro.	El modo Sabbath  está conectado. La iluminación interior permanece apagada y el aparato de frío se enfría. ■ Tocar sobre el display negro. En el display aparece el símbolo . ■ Pulsar el símbolo . Se ilumina el símbolo  en naranja. ■ Pulsar de nuevo en el símbolo . Si el modo Sabbath está desconectado, se ilumina el símbolo  en blanco.
En el display se ilumina el símbolo  y no es posible manejar el aparato de frío.	Está conectada la función de bloqueo. ■ Desbloquear el aparato temporalmente o desconectar por completo la función de bloqueo.
En el display se enciende el símbolo  en amarillo.	El indicador del filtro de olores  recuerda al usuario que debe regenerar los filtros de olores aproximadamente cada seis meses. ■ Regenerar los filtros de olores y tocar el símbolo  en el display para confirmar el cambio de filtro. En la pantalla de inicio se apaga el símbolo .
En el display se enciende el símbolo  en amarillo.	El indicador del filtro de olores  recuerda al usuario que debe sustituir los filtros de olores. Esta indicación aparece cuando los filtros de olores ya se han regenerado cinco veces. ■ Sustituir el filtro de olores. ■ Tocar el símbolo  en el display para confirmar el cambio del filtro de olores. En la pantalla de inicio se apaga el símbolo .

Mensaje	Causa y solución
En la indicación de temperatura correspondiente al frigorífico y/o al congelador se ilumina en amarillo el símbolo  y, además, se emite una señal acústica.	Se ha activado la alarma de la puerta. ■ Mantener pulsado el símbolo  en el display durante varios segundos. El tono de advertencia se detiene, el símbolo  se apaga y la iluminación interior vuelve a estar permanentemente encendida. ■ Cerrar la puerta correspondiente.
En la indicación de temperatura del congelador se ilumina en rojo el símbolo  y, además, se emite una señal acústica.	Se ha activado la alarma de temperatura: el congelador está demasiado caliente, en función de la temperatura ajustada. Los motivos pueden ser, por ejemplo: – La puerta del aparato se ha abierto muy a menudo. – Se ha congelado una gran cantidad de alimentos sin conectar la función SuperFrost. – Se ha producido un corte de corriente eléctrica prolongado. – El aparato de frío está defectuoso. ■ Pulsar el símbolo . Se ha confirmado el mensaje de advertencia: el símbolo  se apaga y el tono de advertencia se apaga. En el display parpadea durante aprox. 1 minuto la temperatura más alta, que domina en la zona del congelador. Finalmente, la indicación de temperatura cambia a la temperatura actual en la zona de congelación. Se puede salir anticipadamente de la indicación de temperatura que parpadea: ■ Pulsar la indicación de temperatura de la zona de congelación. La temperatura más elevada que se muestra se apaga. A continuación, en la indicación de temperatura aparece de nuevo la temperatura real actual de la zona de congelación. ■ Solucionar el motivo que produce la alarma. ■ En función de la temperatura, compruebe si los alimentos se han descongelado parcial o, incluso, totalmente. Si este es el caso, cocinar los alimentos (cocinar o asar) antes de congelarlos de nuevo.

Solucionar anomalías

Mensaje	Causa y solución
En el display se ilumina el símbolo  en rojo y, además, se emite una señal acústica.	Se indica un corte de corriente eléctrica: la temperatura de la zona de congelación ha sido demasiado alta durante los últimos días u horas debido a un corte de corriente eléctrica o a una interrupción de corriente. ■ Pulsar el símbolo . Se ha confirmado el mensaje de anomalía: el símbolo  se apaga y la señal acústica se apaga. En la indicación de temperatura de la zona de congelación parpadea durante aprox. 1 minuto la temperatura más alta, que domina en la zona de congelación. Finalmente, la indicación de temperatura cambia a la temperatura actual en la zona de congelación. Se puede salir anticipadamente de la indicación de temperatura que parpadea: ■ Pulsar la indicación de temperatura de la zona de congelación. La temperatura más elevada que se muestra se apaga. A continuación, en la indicación de temperatura aparece de nuevo la temperatura real actual de la zona de congelación. El aparato de frío vuelve a funcionar con el último ajuste de temperatura. ■ Solucionar el motivo que produce la alarma. ■ En función de la temperatura, comprobar si los alimentos se han descongelado parcial o, incluso, totalmente. Si este es el caso, cocinar los alimentos (cocinar o asar) antes de congelarlos de nuevo.

Mensaje	Causa y solución
El símbolo  se ilumina en rojo en el display y aparece un código de error F con dígitos. Además, se emite una señal acústica.	Se ha producido una anomalía. ■ Desconectar la señal acústica; para ello, tocar el símbolo  en el display. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico. Para comunicar la incidencia, siempre son necesarios el código de anomalía, el nombre del modelo y el número de serie del aparato de frío. Es posible visualizar esta información directamente: ■ para ello, tocar el símbolo  en el display. En el display se muestran los datos necesarios del aparato. Al confirmar con el símbolo , se abandonará la indicación de temperatura y se mostrará de nuevo el código de anomalía. Es posible desconectar directamente el aparato de frío desde el mensaje de anomalía.

Solucionar anomalías

Iluminación interior

 Peligro de descargas eléctricas producidas por cables accesibles.
Al retirar la cubierta de la luz podría entrar en contacto con piezas conductoras de electricidad.
No retire la tapa de la luz. La iluminación LED debe ser reparada y sustituida exclusivamente por el Servicio Posventa.

 Riesgo de sufrir daños por iluminación LED.
Esta iluminación se corresponde con el grupo de riesgo RG 2. En caso de que la cubierta esté defectuosa, los ojos podrían sufrir daños.
En caso de que la cubierta de la lámpara esté defectuosa no la examine directamente con instrumentos ópticos (como una lupa o similares).

Problema	Causa y solución
No funciona la iluminación interior.	El aparato no está conectado. ■ Conectar el aparato de frío.
	El modo Sabbath  está conectado: el display está oscuro y el aparato enfría. ■ Tocar sobre el display negro. En el display aparece el símbolo  . ■ Pulsar el símbolo  . Se ilumina el símbolo  en naranja. ■ Tocar en el modo Ajustes  el símbolo  . Si el modo Sabbath está desconectado, se ilumina el símbolo  en blanco.
	La iluminación interior se desconecta automáticamente debido al sobrecalentamiento después de aprox. 15 minutos cuando la puerta está abierta. Si este no es el motivo, se trata de una avería. ■ Ponerse en contacto con el Servicio técnico.
La iluminación interior parpadea.	Esto no es una anomalía. Se ha activado la alarma de la puerta.

Causas de ruidos

El aparato emite ruidos durante su funcionamiento.
 Con una capacidad de refrigeración más baja, el aparato consume menos electricidad pero está en funcionamiento durante más tiempo. La intensidad de los ruidos de funcionamiento es menor.
 Con una capacidad de refrigeración más alta, los alimentos se enfrían más rápidamente.
 La intensidad de los ruidos de funcionamiento es mayor.

Ruidos normales	¿Cuál es la causa de los ruidos?
Siseo, silbido	Entra refrigerante en el circuito de frío.
Burbujeo, borboteo, salpicadura	El refrigerante fluye por las tuberías.
Zumbido	El aparato de frío enfría.
Hacer clic	El termostato enciende o apaga el compresor.
Zumbido, ruido	El ventilador está en funcionamiento. La apertura automática de la puerta (según el modelo) abre o cierra la puerta del aparato.
Crujido	Se expande el material del aparato de frío.
Traqueteo	Las válvulas o las tapas están activas.
Avisador acústico (aparatos de frío con depósito de agua)	El agua entra desde el depósito de agua.
Sorbido (aparatos de frío con amortiguador de cierre de la puerta)	La puerta del aparato con amortiguador de cierre se abre o se cierra.
Conviene recordar que no se pueden evitar los ruidos del compresor y del circuito de frío.	

Solucionar anomalías

Ruidos	Causa y solución
Vibración, traqueteo, tintineo	El aparato de frío no está nivelado. Nivelar el aparato de frío con la ayuda de un nivel de burbuja. Utilizar para ello las patas roscadas (disponibles dependiendo del modelo) que se encuentran debajo del aparato de frío. En aparatos de integración: a partir de un hueco de empotramiento de 140 cm, deslizar los listones de estabilización por la parte inferior de la base del aparato.
	El aparato de frío toca otros muebles o aparatos. Alejar el aparato de frío.
	Los cajones, cestos o baldas se mueven o están atascados. Comprobar los componentes extraíbles y volver a colocarlos.
	Las botellas o recipientes se rozan entre sí. Separar un poco las botellas y recipientes.
	El sujetacables para el transporte (disponible según modelo) sigue colgado en la pared posterior del aparato. Retirar el sujetacables para el transporte.

Consultar el apartado «Asistencia técnica Miele» de nuestra web, www.miele.es, para obtener información sobre la resolución de problemas y las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de anomalías

En caso de anomalías que no pueda solucionar usted mismo, informe p. ej. a su distribuidor Miele o al Servicio técnico de Miele.

Es posible concertar una cita con el Servicio técnico a través de nuestra página web <https://www.miele.es/c/servicio-technico>.

Al final de este documento se indica el número de teléfono del Servicio técnico de Miele.

El Servicio técnico necesitará saber la denominación del aparato y el número de serie (fab./SN/n.º). Se pueden encontrar ambos datos en la placa de características situada en el interior del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Base de datos EPREL

Desde el 1 de marzo de 2021 se puede encontrar información acerca del etiquetado energético y de los requisitos de diseño ecológico en la base de datos de productos europea (EPREL). Se puede acceder a ella a través de este enlace: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Se debe introducir la denominación del aparato.

El nombre del modelo se encuentra en la placa de características dentro del aparato de frío o, según el modelo, en el modo Ajustes en el apartado Información **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX.
WEINTEMPERIER-SCHANK-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAMTO. VINO-SMCTOJENFOTRBAUJ ENKIMERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo
Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt/Ges. / K / G / WEIN / KALT NetCapacity Tot / R / F / WINE / CHILL Volume Utile Tot / R / F / C / WINE / CHILL	R600a: XXg

Garantía

La duración de la garantía es de 3 años. Encontrará más información en las condiciones de la garantía incluidas en el suministro.

Información

Declaración de conformidad

Por la presente, Miele declara que este combi cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/EU.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en www.miele.es
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en <https://miele.es/manuales-125> especificando el nombre del producto o el número de serie

Banda de frecuencia del módulo WiFi	2,4000 GHz–2,4835 GHz
-------------------------------------	-----------------------

Potencia de transmisión máxima del módulo WiFi	< 100 mW
--	----------

Derechos de propiedad intelectual y licencias

Para el manejo y control del módulo de comunicación, Miele hace uso de software propio o ajeno no sujeto a una licencia de código abierto. Dicho software o componentes de software están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual tanto de Miele como de terceros.

Además, el módulo de comunicación integrado en el dispositivo contiene componentes de software que se distribuyen bajo condiciones de licencia de código abierto. Puede consultar los componentes de código abierto incluidos, junto con los avisos de derechos de propiedad intelectual correspondientes, copias de las respectivas condiciones de licencia válidas y, en caso necesario, información adicional, localmente a través de dirección IP por medio de un navegador web ([http\[s\]://<dirección ip>/Licenses](http[s]://<dirección ip>/Licenses)). Las regulaciones de responsabilidad y garantía de las condiciones de licencia de código abierto allí recogidas son aplicables únicamente en relación con los respectivos propietarios de los derechos.

Miele S.A.U.

Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Internet: www.miele.es
Servicio Posventa: miele.es/service

Atención al consumidor

Teléfono: 916 232 000
E-mail: contact@miele-support.es

Atención al Distribuidor

Teléfono: 916 232 033

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

Chile

Casa Vita SpA
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (+56) 22 957 00 00
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@mielepartnerchile.cl

Alemania**Dirección del fabricante**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KFFD 6741 ...

es-ES

M.-Nr. 13 042 080 / 01 / 002