

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγεία



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις	5
Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος	14
Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος	14
Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια	15
Γνωριμία με τη συσκευή	16
Περιγραφή συσκευής	16
Αρχική οθόνη	17
Λειτουργία ρυθμίσεων 	18
Λειτουργία «Διακοπές» 	18
Λειτουργία κλειδώματος  	18
Απενεργοποίηση ψυγείου 	18
Λειτουργία Sabbath 	18
Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbath 	18
Χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας 	18
Miele@home 	18
Ήχος πλήκτρων  	19
Προειδοποιητικοί ήχοι και ηχητικά σήματα  	19
Φωτεινότητα οθόνης 	20
Μονάδα θερμοκρασίας °C/°F	20
Εκθεσιακή ρύθμιση 	20
Εργοστασιακές ρυθμίσεις 	20
Πληροφορίες για το ψυγείο 	20
Ασφάλεια	20
Συναγερμός πόρτας	20
Λειτουργίες συσκευής	21
Εντατική ψύξη 	21
Εσωτερική διαρρύθμιση	21
Μετατόπιση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια	21
Τοποθέτηση αυγοθηκών	21
Μετακίνηση ή αφαίρεση στηρίγματος μπουκαλιών	21
Αλλαγή θέσης ραφιών	22
Μετατόπιση διαιρούμενου ραφιού	22
Αλλαγή θέσης διαιρούμενου ραφιού	23
Θέση σε λειτουργία	24
Πριν από την πρώτη χρήση	24
Σύνδεση ψυγείου	24
Ενεργοποίηση ψυγείου	24
Απενεργοποίηση ψυγείου	24
Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας	24

Χειρισμός	25
Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	25
Πιθανές τιμές ρύθμισης θερμοκρασίας	25
Ένδειξη θερμοκρασίας.....	25
Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης	26
Διάφορα επίπεδα ψύξης	26
Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων	27
Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι DailyFresh	27
Συρτάρι DailyFresh	27
Προσαρμογή ρυθμίσεων	30
Επεξηγήσεις για τις εκάστοτε ρυθμίσεις	30
Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Διακοπές» ☀	30
Απενεργοποίηση λειτουργίας «Διακοπές» ☀	30
Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος  / 	30
Ενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath 	31
Απενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath 	31
Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρ- τας 	31
Ρύθμιση του Miele@home για 1η φορά	32
Απενεργοποίηση σύνδεσης WLAN.....	32
Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN	32
Απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων 	33
Ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων 	33
Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών ση- μάτων  / 	33
Αλλαγή φωτεινότητας οθόνης ☀	33
Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας °C/°F.....	33
Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης 	33
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων 	34
Καθαρισμός και φροντίδα	35
Υποδείξεις για το καθαριστικό.....	35
Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό	35
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου.....	35
Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.....	36
Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων	36
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας.....	37
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού.....	38
Μετά τον καθαρισμό	38
Αυτόματη απόψυξη συσκευής	38
Αντιμετώπιση προβλημάτων	39

Πίνακας περιεχομένων

Service	44
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	44
Βάση δεδομένων EPREL.....	44
Εγγύηση	44
Πρόσθετα εξαρτήματα	45
Εγκατάσταση	46
Χώρος τοποθέτησης	46
Κλιματική κλάση	47
Αερισμός και εξαερισμός	47
Τοποθέτηση side-by-side	48
Αλλαγή ανοίγματος πόρτας.....	48
Πόρτα επίπλου.....	48
– Διάσταση διάκενου	48
Βάρος της πόρτας επίπλου	50
Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής	50
Διαστάσεις εντοιχισμού	51
Εντοιχισμός/Πλαϊνή όψη	51
Συνδέσεις.....	53
Εντοιχισμός συσκευής	54
Για τον εντοιχισμό της συσκευής θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία:.....	54
Προετοιμασία ψυγείου.....	54
Τοποθέτηση ψυγείου στη θέση του.....	55
Ευθυγράμμιση ψυγείου.....	56
Στερέωση ψυγείου μέσα στην εσοχή εντοιχισμού	57
Τοποθέτηση της πόρτας επίπλου.....	58
Ηλεκτρική σύνδεση	62
Δήλωση πιστότητας	64
Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης	65

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο. Σε αυτές υπάρχουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε εσάς αλλά και το ψυγείο από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου για την τοποθέτηση του ψυγείου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και παραδώστε τις σε ενδεχόμενο επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.

Προβλεπόμενη χρήση

► Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.

– σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους

– σε αγροκτήματα

– από πελάτες σε καλοκαιρινά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή παρόμοιες εξοχικές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

► Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για την ψύξη και την αποθήκευση τροφίμων σε κανονικές οικιακές συνθήκες.

Το ψυγείο δεν είναι κατάλληλο για την κατάψυξη τροφίμων.

Το ψυγείο είναι κατάλληλο για ενσωματωμένη εγκατάσταση κάτω από πάγκο.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.

► Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επίτηρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου.

Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

► Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.

► Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.

► Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

► Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

► Κίνδυνος ασφυξίας! Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και πάθουν ασφυξία. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα υλικά συσκευασίας. Κρατάτε το υλικό συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Τεχνική ασφάλεια

► Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις



Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί ζημιά: Το ψυκτικό μέσο και το λάδι μπορεί να διαφύγουν και να αναφλεγούν.

► Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Το εμπεριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο.

Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση του ψυγείου.

Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του ψυγείου, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.

Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε ένα ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται η συσκευή. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m³. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Αν το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης εμφανίσει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα γνήσιο ανταλλακτικό, ώστε να μην τεθεί ο χρήστης σε κίνδυνο. Μόνο όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά, μπορεί η Miele να εγγυηθεί ότι η συσκευή πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

► Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

► Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

► Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.

► Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:

- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάζετε το φισ της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φισ με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φισ από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

► Από λανθασμένη εγκατάσταση, συντήρηση και λανθασμένες επισκευές μπορεί να δημιουργηθούν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να γίνονται μόνο από τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία Miele.

► Κάθε απαίτηση που αφορά την εγγύηση χάνεται, σε περίπτωση που η συσκευή δεν επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη του Miele Service.

► Τα εξαρτήματα με βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά Miele. Μόνο έτσι, μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας, με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

► Αυτό το ψυγείο διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς), μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτό το ψυγείο διαθέτει πολλές φωτεινές πηγές, τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης G.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Σωστή τοποθέτηση

- ▶ Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου, λάβετε οπωσδήποτε υπόψη και τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.
- ▶ Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.
- ▶ Τοποθετείτε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου.
- ▶ Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας (όταν απαιτείται) σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.

Σωστή χρήση

- ▶ Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η ζώνη κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το ψυγείο να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.
- ▶ Οι γρίλιες εξαερισμού της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτονται ή να μπλοκάρονται, γιατί έτσι δεν γίνεται σωστή κυκλοφορία του αέρα, αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος και δεν αποκλείεται να προκληθούν βλάβες σε μέρη της συσκευής.
- ▶ Σε περίπτωση που αποθηκεύσετε στη συσκευή ή στην πόρτα τις τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλες λιπαρές ουσίες, προσέχετε ώστε το λάδι ή το λίπος να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.
- ▶ Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης. Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- ▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες και να προκληθεί έκρηξη.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.

Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

► Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, χάνεται.

► Η Miele σάς παρέχει εγγύηση παράδοσης για λειτουργικά ανταλλακτικά για έως και 15 χρόνια, τουλάχιστον όμως για 10 χρόνια, μετά τη διακοπή της παραγωγής του ψυγείου/ψυγειοκαταψύκτη σας.

Καθαρισμός και περιποίηση

► Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.

► Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

► Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για

- να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
- να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.

► Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.

► Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης. Μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, τα οποία καταστρέφουν τα πλαστικά μέρη. Επίσης μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Μεταφορά

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή πάντα όρθια και μέσα στη συσκευασία της, για να μην προκληθεί ζημιά.
- ▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός 2ου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

- ▶ Παιδιά που παίζουν μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο ψυγείο και να πάθουν ασφυξία.
 - Αποσυναρμολογήστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.
 - Αφαιρέστε τα συρτάρια.
 - Αφήστε τα ράφια μέσα στο ψυγείο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.
 - Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας του παλιού ψυγείου σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλείστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.
- ▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
 - Αποκόψτε το βύσμα παροχής από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
 - Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.

Απορρίψτε το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ξεχωριστά από την παλιά συσκευή.

- ▶ Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.
- ▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου! Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπεριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας. Κατά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό κύκλωμα δεν έχει υποστεί ζημιά, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη διαφυγή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:

- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



► Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρούσα τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το

ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.


Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια...

- | | |
|--------------------------------|---|
| Χώρος τοποθέ-
τησης | <p>Σε αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το ψυγείο αναγκάζεται να ψύχει συχνότερα, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό:</p> <ul style="list-style-type: none">- Τοποθετείτε το ψυγείο σε καλά αεριζόμενο χώρο.- Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).- Προστατεύετε το ψυγείο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.- Εξασφαλίστε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 20°C.- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού και καθαρίζετε τα τακτικά από τη σκόνη. |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | <p>Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος. Συνιστώνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:</p> <ul style="list-style-type: none">- Συντήρηση 4 έως 5°C. |
| Χρήση | <p>Με την εισερχόμενη θερμότητα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ανοίγετε πάντα την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Η καλή τακτοποίηση των τροφίμων βοηθάει στον προσανατολισμό.- Μετά το άνοιγμα, κλείνετε την πόρτα ή τις πόρτες εντελώς.- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν προτού τα φυλάξετε στο ψυγείο.- Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά.- Μην υπερφορτώνετε τις θήκες, για να κυκλοφορεί ο αέρας.- Διατηρείτε τη διάταξη των συρταριών και των ραφιών συντήρησης, όπως κατά την παράδοση της συσκευής.- Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγμένα, τοποθετήστε τα στη συντήρηση. |

Γνωριμία με τη συσκευή

Περιγραφή συσκευής

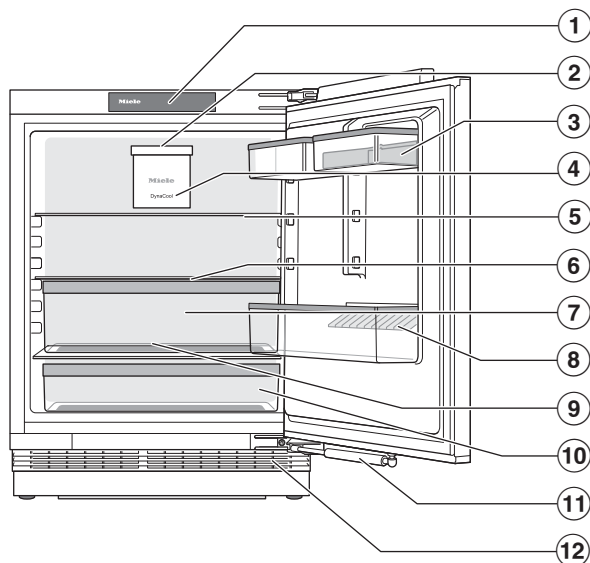


- ① Οθόνη
- ② Εσωτερικός φωτισμός
- ③ Ράφι με αυγοθήκη στην πόρτα της συσκευής
- ④ Βεντιλατέρ
- ⑤ Διαιρούμενο ράφι (FlexiBoard)
- ⑥ Ράφι
- ⑦ Συρτάρι DailyFresh για φρούτα και λαχανικά (με ρύθμιση υγρασίας)
- ⑧ Ράφι μπουκαλιών με στήριγμα μπουκαλιών
- ⑨ Αυλάκι και άνοιγμα απορροής του νερού απόψυξης
- ⑩ Συρτάρι φρούτων και λαχανικών (VeggieBox)
- ⑪ Μηχανισμός επαναφοράς κλεισίματος πόρτας (SoftClose)
- ⑫ Πλέγμα αερισμού-εξαερισμού

Αρχική οθόνη

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίζετε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.

Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη.

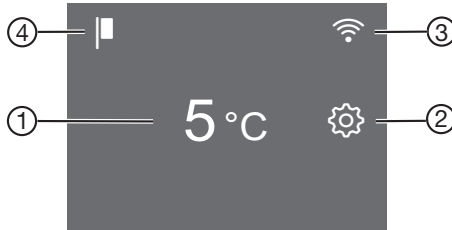

- ① Ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση
- ② Πλήκτρο αφής λειτουργίας ρυθμίσεων  για την επιλογή διάφορων λειτουργιών σε λειτουργία ρυθμίσεων
- ③ Ένδειξη Miele@home της κατάστασης σύνδεσης (ορατή μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Miele@home)
- ④ Ένδειξη εκθεσιακής ρύθμισης (ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκθεσιακής ρύθμισης)

Χειρισμός ψυγείου μέσω της οθόνης

- Αγγίξτε την επιθυμητή περιοχή/το επιθυμητό σύμβολο στην αρχική οθόνη.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επάνω στην οθόνη, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή τιμή/το επιθυμητό σύμβολο.
- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή επιλογή στην οθόνη.
Η επιθυμητή τιμή/το επιθυμητό σύμβολο ανάβει (με ορισμένες εξαιρέσεις) πορτοκαλί.
- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το  ή το OK.

Γνωριμία με τη συσκευή

Λειτουργία ρυθμίσεων

Λειτουργία «Διακοπές»

Η λειτουργία «Διακοπές»  συνιστάται όταν, π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών, δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συντήρηση ή δεν χρειάζεστε υψηλή απόδοση ψύξης (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Όταν η λειτουργία «Διακοπές»  είναι ενεργοποιημένη, η συντήρηση ρυθμίζεται σε θερμοκρασία 15°C. Η συντήρηση μπορεί επομένως να παραμείνει σε λειτουργία, καταναλώνοντας λιγότερο ρεύμα.

Σε αυτήν τη μέτρια θερμοκρασία συντήρησης μπορούν να παραμείνουν στο ψυγείο για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα. Η κατανάλωση ρεύματος είναι χαμηλότερη από ό,τι στην κανονική λειτουργία.

Επίσης, δεν αναπτύσσονται οσμές ή μούχλα, όπως μπορεί να συμβεί, όταν η συντήρηση βρίσκεται εκτός λειτουργίας με την πόρτα της συσκευής κλειστή.

Λειτουργία κλειδώματος /

Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλειδώματος προστατεύει από ανεπιθύμητη απενεργοποίηση του ψυγείου και από ανεπιθύμητες αλλαγές από μη αρμόδια άτομα π.χ. παιδιά.

Αν για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε μόνο για λίγο τη θερμοκρασία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία κλειδώματος (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Απενεργοποίηση ψυγείου

Βλ. κεφάλαιο «Θέση σε λειτουργία», ενότητα «Απενεργοποίηση ψυγείου».

Λειτουργία Sabbath

Το ψυγείο διαθέτει τη λειτουργία Sabbath για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath  απενεργοποιούνται προσωρινά τα εξής:

- ο εσωτερικός φωτισμός, όταν είναι ανοικτή η πόρτα της συσκευής
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- η οθόνη
- τυχόν ενεργή σύνδεση WLAN

Όλες οι ήδη ενεργοποιημένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές.

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath , δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στη συσκευή σας.

Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbath

Μπορείτε να εμφανίσετε την έκδοση της λειτουργίας Sabbath εδώ.

Χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας μετά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Miele@home

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WLAN.

Η δικτύωση είναι εργοστασιακά απενεργοποιημένη.

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Miele@home για πρώτη φορά, να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το WLAN ή να επαναφέρετε τη διαμόρφωση του δικτύου (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Για τη χρήση απαιτείται:

- δίκτυο WLAN
- η εφαρμογή Miele
- λογαριασμός χρήστη Miele. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη μέσω της εφαρμογής Miele.

Η εφαρμογή Miele σας καθοδηγεί κατά τη σύνδεση του ψυγείου με το οικιακό δίκτυο WLAN.

Αφού συνδέσετε το ψυγείο στο δίκτυο WLAN σας, μπορείτε π.χ. να προβείτε με την εφαρμογή στις ακόλουθες ενέργειες:

- Να ζητήσετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του ψυγείου σας
- Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ψυγείου σας

Με τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WLAN σας αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας, ακόμη και αν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου σας το σήμα του δικτύου WLAN σας είναι αρκετά ισχυρό.

Διαθεσιμότητα σύνδεσης WLAN

Η σύνδεση WLAN μοιράζεται μια περιοχή συχνοτήτων με άλλες συσκευές, π.χ. με συσκευή μικροκυμάτων, με τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια). Έτσι μπορεί να προκύψουν παροδικές ή ολοκληρωτικές ανωμαλίες σύνδεσης. Γι' αυτό το λόγο

δεν μπορούν να είναι εγγυημένα σταθερά διαθέσιμες οι προσφερόμενες λειτουργίες.

Διαθεσιμότητα Miele@home

Η χρήση της εφαρμογής Miele εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Miele@home στη χώρα σας.

Η υπηρεσία Miele@home δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.miele.com.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Ήχος πλήκτρων

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Προειδοποιητικοί ήχοι και ηχητικά σήματα

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών σημάτων (π.χ. ενός συναγερμού πόρτας ή ενός μηνύματος σφάλματος). Ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τους προειδοποιητικούς ήχους και τα ηχητικά σήματα, αν σας ενοχλούν (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Γνωριμία με τη συσκευή

Φωτεινότητα οθόνης ☀

Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στις συνθήκες φωτός του περιβάλλοντος (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Μονάδα θερμοκρασίας °C/°F

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας (°Κελσίου ή °Φαρενάιτ) (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Εκθεσιακή ρύθμιση ■

Εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εκθεσιακή ρύθμιση, αν είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη (στην αρχική οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ■) (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει τη συσκευή χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν χρειάζεστε αυτήν τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του ψυγείου σας (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Χρήσιμη συμβουλή: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην αρχική τους κατάσταση, όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή σας, να την πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη συσκευή. Ταυτόχρονα εκτελείται και επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, ώστε τα προσωπικά δεδομένα σας να διαγραφούν από το ψυγείο. Εκτός από αυτό, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

Πληροφορίες για το ψυγείο i

Εδώ μπορείτε να εμφανίσετε την ονομασία του μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του ψυγείου σας.

Έχετε διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία συσκευής:

- Για τη σύνδεση του ψυγείου στο δίκτυο WLAN (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Ρύθμιση Miele@home για πρώτη φορά»).
- Για την αναφορά σφάλματος στο Miele Service (βλ. κεφάλαιο «Service»).
- Για την προβολή πληροφοριών της βάσης δεδομένων EPREL (βλ. κεφάλαιο «Service»).

Ασφάλεια

Συναγερμός πόρτας

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό πόρτας για την αποτροπή της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοιχτή, και για να προστατευτούν από τη θερμότητα τα τρόφιμα που έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο.

Αν η πόρτα συσκευής μένει ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται το   φωτιζόμενο κίτρινο. Επιπλέον, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.

Το χρονικό διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός πόρτας μπορεί να τροποποιηθεί (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας»).

Ο ακουστικός προειδοποιητικός ήχος του συναγερμού πόρτας μπορεί και να απενεργοποιηθεί (βλ. κεφάλαιο «Προ-

σαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων»).

Μόλις κλείσει η πόρτα συσκευής, ο προειδοποιητικός ήχος σταματά και η ένδειξη  στην οθόνη σβήνει.

Πρώωρη απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας

■ Πατήστε το .

Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το  σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι συνεχώς αναμμένος.

Αν η πόρτα συσκευής δεν κλείσει, ο συναγερμός πόρτας επαναλαμβάνεται μετά από λίγο.

Λειτουργίες συσκευής

Εντατική ψύξη ❄

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄, η ψύξη στη **συντήρηση** φτάνει πολύ γρήγορα στο ψυχρότερο επίπεδο (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το ψυγείο λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή απόδοση ψύξης, και η θερμοκρασία μειώνεται. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα τρόφιμα ή ποτά που μόλις έχετε τοποθετήσει.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄ πρέπει να ενεργοποιείται **4 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων ή των ποτών.

Η λειτουργία «Εντατική ψύξη» ❄ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες. Το ψυγείο λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία στο ρεύμα, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία «Εντατική ψύξη» ❄, μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματα έχουν ψυχθεί επαρκώς.

Εσωτερική διαρρύθμιση

Μετατόπιση ραφιού πόρτας/ραφιού για μπουκάλια

Τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής πρέπει να μετακινούνται μόνο όταν είναι άδεια.


- Σπρώξτε τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών προς τα πάνω και βγάλτε τα τραβώντας προς τα εμπρός.
- Επανατοποθετήστε τα ράφια πόρτας/μπουκαλιών σε οποιαδήποτε θέση.

Τοποθέτηση αυγοθήκων

- Κουμπώστε τις αυγοθήκες στο πίσω πλαίσιο του ραφιού στην πόρτα της συσκευής.

Μετακίνηση ή αφαίρεση στηρίγματος μπουκαλιών

Τα ελάσματα του στηρίγματος μπουκαλιών παρέχουν καλύτερη στήριξη στα μπουκάλια κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.

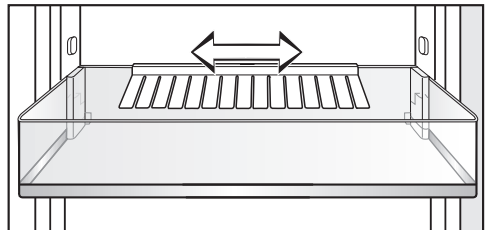

Γνωριμία με τη συσκευή


Μπορείτε να μετακινήσετε το στήριγμα μπουκαλιών προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Έτσι δημιουργείται περισσότερος χώρος για χάρτινες συσκευασίες ποτών.

Το στήριγμα μπουκαλιών μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς (π.χ. για καθάρισμα):

- Τραβήξτε το στήριγμα μπουκαλιών προς τα πάνω.

Αλλαγή θέσης ραφιών

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των ραφιών συντήρησης ανάλογα με το ύψος των τροφίμων.

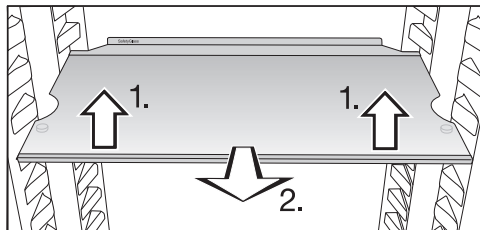


- Ανασηκώστε το ράφι μπροστά ελαφρώς και τραβήξτε το λίγο προς τα εμπρός.
- Ανασηκώστε το με τις εσοχές επάνω από τα σημεία στήριξης, για να μετακινήσετε το ράφι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Σπρώξτε το ράφι προς τα μέσα.

Τα ράφια προστατεύονται από ακούσιο τράβηγμα με ειδικά στοπ.

Το στοπ στον πίσω προστατευτικό πηχό πρέπει να δείχνει προς τα πάνω, ώστε τα τρόφιμα να μην αγγίζουν το πίσω τοίχωμα και να μην παγώσουν.

Μετατόπιση διαιρούμενου ραφιού

Για την τοποθέτηση ψηλών προϊόντων, όπως π. χ. ψηλών μπουκαλιών ή δοχείων, το μπροστινό μέρος του διαιρούμενου ραφιού μετατοπίζεται κάτω από το πίσω μέρος του ραφιού.

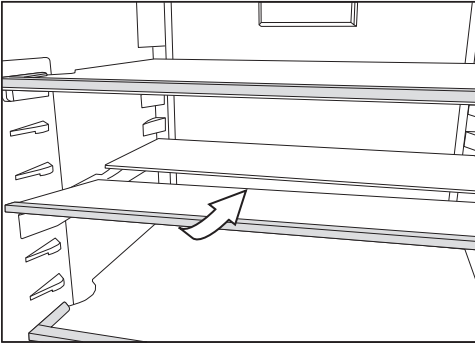


- Ανασηκώστε από μπροστά ελαφρώς το μισό του γυάλινου ραφιού και σύρτε το γυάλινο ράφι προσεκτικά πίσω από το πίσω κομμάτι.

Αλλαγή θέσης διαιρούμενου ραφιού

Το διαιρούμενο ράφι μπορεί να μετακινηθεί.

- Αφαιρέστε τις δύο μισές γυάλινες πλάκες.

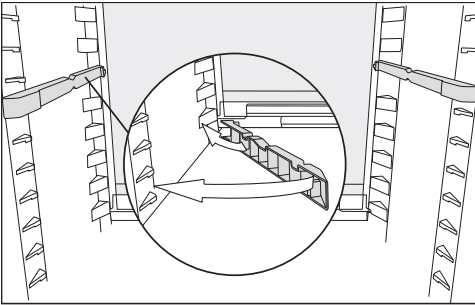

- Εισαγάγετε τους δύο αντάπτορες στο επιθυμητό ύψος αριστερά και δεξιά πάνω στα πτερύγια στήριξης.

Η γυάλινη πλάκα με το στοπ στο άκρο πρέπει να βρίσκεται πίσω.

Θέση σε λειτουργία

Πριν από την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές μεμβράνες.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»).

Σύνδεση ψυγείου

- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική σύνδεση».

Στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Miele, και στη συνέχεια .

Ενεργοποίηση ψυγείου

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Πατήστε στην οθόνη το .

Ξεκινά η ψύξη του ψυγείου, και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοικτή.

Το ψυγείο ρυθμίζεται στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

Για να αποκτήσει η συσκευή το κατάλληλο επίπεδο ψύξης, αφήστε πρώτα να περάσουν λίγες ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά τρόφιμα. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο μόνο όταν η θερμοκρασία φτάσει στη ρυθμισμένη τιμή.

Απενεργοποίηση ψυγείου

- Πατήστε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Σύρετε προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Προσέξτε ότι το ψυγείο δεν είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο ρεύματος όταν είναι απενεργοποιημένο.

Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας

Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας διακόψετε τη λειτουργία του ψυγείου και δεν το καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα του, να σχηματιστεί μούχλα στο εσωτερικό του.

Καθαρίστε οπωσδήποτε το ψυγείο πριν από παρατεταμένη απουσία.

Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε κάντε τα εξής:

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής ή κατεβάστε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.
- Για τον επαρκή αερισμό του ψυγείου και για την αποφυγή δημιουργίας οσμών, καθαρίστε το ψυγείο και αφήστε το ανοικτό.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη συντήρηση είναι **4°C**.

- Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή θερμοκρασία.

Η ένδειξη θερμοκρασίας αλλάζει στην πραγματική θερμοκρασία η οποία επικρατεί εκείνη τη στιγμή στο ψυγείο.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση αυξάνεται:

- όσο συχνότερα και για μεγαλύτερο διάστημα ανοίγει η πόρτα συσκευής.
- όσο περισσότερα τρόφιμα αποθηκεύονται.
- όσο πιο ζεστά είναι τα τρόφιμα την ώρα που τοποθετούνται μέσα.
- όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου. Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

Πιθανές τιμές ρύθμισης θερμοκρασίας

Η συντήρηση μπορεί να ρυθμιστεί σε θερμοκρασία από 2°C έως 9°C.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη η **μέση, πραγματική θερμοκρασία συντήρησης**, που επικρατεί τη συγκεκριμένη στιγμή στο ψυγείο.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρύθμιση, ίσως χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να επιτευχθούν και να εμφανίζονται σταθερά οι επιθυμητές θερμοκρασίες.

Ενεργοποίηση εντατικής ψύξης ❄

Η λειτουργία εντατικής συντήρησης ❄ πρέπει να ενεργοποιείται **4 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων ή των ποτών.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εντατική ψύξη ❄, ενδέχεται πολλές φορές να ακούγονται θόρυβοι.

- Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.

- Πατήστε το ❄.

Το ❄ ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση εντατικής ψύξης ❄

Η λειτουργία «Εντατική ψύξη» ❄ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες. Το ψυγείο λειτουργεί πάλι με κανονική απόδοση ψύξης.

Χρήσιμη συμβουλή: Για οικονομία στο ρεύμα, μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία «Εντατική ψύξη» ❄, μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματά έχουν ψυχθεί επαρκώς.

- Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.

- Πατήστε το ❄.

Το ❄ δεν ανάβει πλέον πορτοκαλί.

Χειρισμός

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης

 Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων.

Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Τυχόν εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια.

Σε περίπτωση που αποθηκεύετε στο ψυγείο ή στην πόρτα του τροφές που περιέχουν λάδι ή άλλα λίπη, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και να σπάσει.

Προσέχετε, ώστε το λάδι ή το λίπος που ενδεχομένως τρέξει να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη του ψυγείου.

Εάν οι κυκλοφορία αέρα δεν επαρκεί, μειώνεται η απόδοση ψύξης και αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος.

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο, για να μπορεί να κυκλοφορεί άνετα ο αέρας.

Μην καλύπτετε το βεντιλατέρ στο πίσω τοίχωμα.

Διάφορα επίπεδα ψύξης

Λόγω της φυσικής κυκλοφορίας αέρα ρυθμίζονται στη συντήρηση διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας.

Ο ψυχρός, βαρύς αέρας κατεβαίνει στην κάτω περιοχή της συντήρησης. Χρησιμοποιείτε τα διάφορα διαθέσιμα επίπεδα ψύξης κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

Αυτό είναι ένα ψυγείο με αυτόματη δυναμική ψύξη, κατά την οποία ρυθμίζεται μια ομοιόμορφη θερμοκρασία όταν το βεντιλατέρ λειτουργεί. Οι διάφορες ζώνες ψύξης διακρίνονται έτσι λιγότερο έντονα.

Θερμότερη περιοχή

Η θερμότερη περιοχή είναι επάνω ψηλά στο μπροστινό τμήμα και στην πόρτα της συσκευής. Εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε το βούτυρο, για να διατηρείται μαλακό, όταν θέλετε να το αλείψετε σε ψωμί, καθώς επίσης και το τυρί, για να διατηρήσει τη γεύση του.

Ψυχρότερη περιοχή

Η ψυχρότερη περιοχή της ζώνης συντήρησης βρίσκεται ακριβώς επάνω από το συρτάρι DailyFresh και στο πίσω τοίχωμα.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 4°C και η κατάλληλη υγιεινή καθυστερούν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων, π.χ. π.χ. της σαλμονέλας και των λιστερίων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Στις περιοχές αυτές μπορείτε επομένως να τοποθετήσετε όλα τα ευαίσθητα και εύκολα αλλοιωσίμα τρόφιμα, όπως π.χ. τα εξής:

- Ψάρι, κρέας, πουλερικά

- Αλλαντικά, έτοιμα γεύματα
- Αυγά, τούρτες, βουτήματα
- Φρέσκια ζύμη, ζύμη για κέικ, πίτσα, κις λορέν
- Γαλακτοκομικά προϊόντα
- Χούμους, αλείμματα λαχανικών, υποκατάστατα τυριού κρέμας φυτικής προέλευσης
- Συσκευασμένα λαχανικά
- Γενικώς, όλα τα νωπά τρόφιμα (με απαιτούμενη θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C για τον ελάχιστο χρόνο διατήρησής τους)

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετείτε τα τρόφιμα έτσι ώστε να μην ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα της ζώνης συντήρησης. Διαφορετικά, τα τρόφιμα μπορεί να κολλήσουν στο πίσω τοίχωμα.

Σωστή τοποθέτηση των τροφίμων

Διατηρείτε πάντα τα τρόφιμα στη συντήρηση συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα (στο συρτάρι DailyFresh υπάρχουν εξαιρέσεις).

Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης οσμών, το στέγνωμα των τροφίμων και η μεταφορά τυχόν βακτηριδίων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αποθήκευση τροφίμων ζωικής προέλευσης. Διασφαλίστε ότι ιδίως το ωμό κρέας και το ψάρι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Με τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας και την κατάλληλη υγιεινή, η διάρκεια ζωής των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη τροφίμων.

Τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες

Λάβετε υπόψη σας ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται γρηγορότερα. Αυτό σημαίνει ότι τα μαλακόστρακα

και τα οστρακοειδή π.χ. αλλοιώνονται γρηγορότερα από το ψάρι και το ψάρι γρηγορότερα από το κρέας.

Αποθήκευση τροφίμων στο συρτάρι DailyFresh

Συρτάρι DailyFresh

Στο συρτάρι DailyFresh επικρατούν συνθήκες αποθήκευσης κατάλληλες για φρούτα και λαχανικά.

Στο συρτάρι DailyFresh, η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχεί περίπου στα αποθηκευμένα τρόφιμα. Η αυξημένη υγρασία «αναγκάζει» τα τρόφιμα να διατηρούν την υγρασία τους, και έτσι δεν ξεραίνονται τόσο γρήγορα. Η θερμοκρασία αντιστοιχεί σχεδόν σε αυτή της συμβατικής συντήρησης.

Λάβετε υπόψη ότι η καλή αρχική κατάσταση των τροφίμων είναι σημαντική για την καλύτερη συντήρησή τους.

Μεταβολή της υγρασίας στο συρτάρι DailyFresh για φρούτα και λαχανικά

Το ύψος της υγρασίας αέρα εξαρτάται βασικά από το είδος και την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, αν αυτά δεν είναι συσκευασμένα. Σε περίπτωση μικρού φορτίου, η υγρασία αέρα μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.

Χρήσιμη συμβουλή: Σε περίπτωση μικρού φορτίου συσκευάστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.


Χειρισμός

Επιλογή χαμηλής υγρασίας αέρα ∆

Στην κατάσταση παράδοσης, η υγρασία είναι αυξημένη και το καπάκι είναι σπρωγμένο προς τα πίσω ∆∆.

Αλλάξτε την κατάσταση παράδοσης μόνο όταν έχετε πολύ υψηλή υγρασία αέρα μέσα στο συρτάρι DailyFresh:

- Ανοίξτε το συρτάρι DailyFresh.

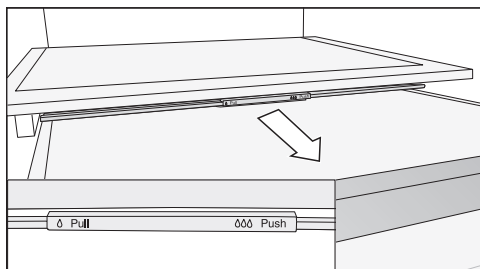


- Τραβήξτε το καπάκι προς τα μπροστά μέχρι το τέρμα.

Το καπάκι είναι ανοιχτό και η υγρασία μειώνεται ∆.

Επιλογή αυξημένης υγρασίας αέρα ∆∆∆

- Ανοίξτε το συρτάρι DailyFresh.

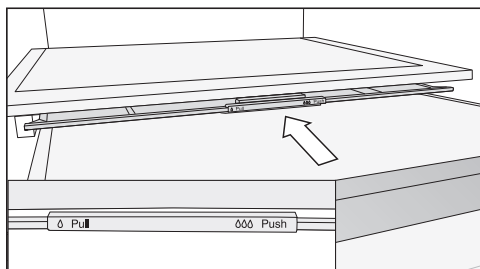

- Σπρώξτε το καπάκι προς τα πίσω μέχρι το τέρμα.

Το καπάκι είναι κλειστό και η υγρασία παραμένει μέσα στο συρτάρι ∆∆∆.

Λάβετε υπόψη σας άλλη μια φορά τις παρακάτω συμβουλές, αν δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα συντήρησης των αποθηκευμένων τροφίμων (τα τρόφιμα, για παράδειγμα, μετά από μικρό διάστημα φύλαξης δεν φαίνονται πλέον φρέσκα):

- Αποθηκεύετε μόνο φρέσκα τρόφιμα. Η κατάσταση αποθήκευσης των τροφίμων είναι σημαντική για το αποτέλεσμα της φρεσκάδας.
- Καθαρίζετε το συρτάρι DailyFresh πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων.
- Στραγγίζετε τα πολύ νωπά τρόφιμα πριν από την τοποθέτηση.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες στο συρτάρι DailyFresh (βλ. κεφάλαιο «Τοποθέτηση τροφίμων στη συντήρηση», ενότητα «Τρόφιμα ακατάλληλα για τη συντήρηση»).
- Επιλέγετε για την αποθήκευση των τροφίμων τη σωστή θέση του καπακιού (χαμηλή δ ή αυξημένη δδδ υγρασία αέρα).
- Η αυξημένη υγρασία αέρα δδδ επιτυγχάνεται μόνο λόγω της υγρασίας που περιέχεται στα τρόφιμα τα οποία έχετε τοποθετήσει, εφόσον τα τοποθετείτε χωρίς συσκευασία. Όσο περισσότερα τρόφιμα τοποθετούνται στο συρτάρι, τόσο υψηλότερη είναι η υγρασία αέρα.
- Εάν με τη ρύθμιση δδδ συγκεντρώνεται πολλή υγρασία στο συρτάρι και αυτή φαίνεται να επιδρά αρνητικά στα τρόφιμα, απομακρύνετε το νερό συμπύκνωσης κυρίως από τον πάτο και τοποθετήστε μια σχάρα ή κάτι παρεμφερές μέσα στο συρτάρι, ώστε να στραγγίζεται η περίσσεια της υγρασίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε χαμηλή υγρασία αέρα δ τραβώντας το καπάκι προς τα εμπρός.
- Αν παρά τη ρύθμιση δδδ η υγρασία αέρα είναι πολύ χαμηλή, συσκευάστε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Επεξηγήσεις για τις εκάστοτε ρυθμίσεις

Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ρυθμίσεων  ο συναγερμός πόρτας και άλλοι προειδοποιητικοί ήχοι σταματούν αυτόματα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Διακοπές»

Όταν η λειτουργία «Διακοπές»  είναι ενεργοποιημένη, η συντήρηση ρυθμίζεται σε θερμοκρασία 15°C. Η συντήρηση μπορεί επομένως να παραμείνει σε λειτουργία, καταναλώνοντας λιγότερο ρεύμα.

- Πατήστε το .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
 - Πατήστε το .
- Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι ενεργοποιημένη, ανάβει το  με πορτοκαλί χρώμα.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

 **Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.**
Σε περίπτωση παρατεταμένης θερμοκρασίας επάνω από 4°C στη ζώνη συντήρησης μπορεί να επηρεαστεί ο χρόνος διατήρησης και η ποιότητα των τροφίμων.

Ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Διακοπές»  πάντα για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα.

Μην αποθηκεύετε αυτό το χρονικό διάστημα ευαίσθητα τρόφιμα και τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρι, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Απενεργοποίηση λειτουργίας «Διακοπές»

- Πατήστε το .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
 - Πατήστε το .
- Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι απενεργοποιημένη, το  ανάβει λευκό.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /

- Πατήστε το .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
 - Πατήστε το .
- Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.
- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .
 - Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Μόνο τότε ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος .

Σύντομη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /

Αν για παράδειγμα θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε για λίγο τη λειτουργία κλειδώματος:

- Πατήστε την ένδειξη θερμοκρασίας.
- Πατήστε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το .

Η ένδειξη μεταβαίνει στη ρύθμιση θερμοκρασίας.

- Προβείτε τώρα στις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Μόλις κλείσετε την πόρτα συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος  ενεργοποιείται εκ νέου.

Μόνιμη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /

- Πατήστε το .
- Πατήστε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος ανάβει η ένδειξη .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Ενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath , δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις.

- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Το  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Η ενεργοποιημένη λειτουργία Sabbath  εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, η οθόνη σβήνει.

Προσέξτε η πόρτα της συσκευής να είναι καλά κλειστή, καθώς οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath

Η λειτουργία Sabbath  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 80 ώρες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sabbath  οποιαδήποτε στιγμή νωρίτερα.

- Πατήστε ένα σημείο της μαύρης οθόνης.

Εμφανίζεται το .

- Πατήστε το .

Το  ανάβει πορτοκαλί.

- Πατήστε ξανά το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το  ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

- Πατήστε το .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

- Πατήστε το .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το επιθυμητό χρονικό διάστημα μεταξύ 30 δευτερολέπτων και 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων.

- Αγγίξτε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ⏪.

Ρύθμιση του Miele@home για 1η φορά

- Πατήστε το ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη @.
- Πατήστε το @.
- Πατήστε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης (APP ή WPS).

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη 📶.

Αν η σύνδεση δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί, εμφανίζεται το ❌.

- Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ⏪.

Απενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

- Πατήστε το ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη @.
- Πατήστε το @.
- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WLAN, πατήστε το 📶.

Εμφανίζεται το ✖.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ⏪.

Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN

- Πατήστε το ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη @.
- Πατήστε το @.

- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση WLAN, πατήστε το 📶.

Εμφανίζεται το 📶.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ⏪.

Όταν η σύνδεση WLAN είναι ενεργή, ανάβει το 📶 στην οθόνη.

Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου

- Πατήστε το ⚙.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη @.
- Πατήστε το @.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη 🔄.
- Πατήστε το 🔄.
- Πατήστε το ✔.
- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ⏪.

Εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί και των τιμών που έχουν εισαχθεί για το Miele@home.

Η σύνδεση WLAN απενεργοποιείται και το σύμβολο 📶 σβήνει στην αρχική οθόνη.

Επαναφέρετε τη διαμόρφωση δικτύου στην αρχική κατάσταση, όταν θέλετε να απορρίψετε το ψυγείο σας, να το πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία ένα μεταχειρισμένο ψυγείο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από το ψυγείο. Εκτός από αυτό, ένας προκάτοχος της συσκευής δεν θα μπορεί πια να επέμβει σε αυτή.

Απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

- Πατήστε το .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
 - Πατήστε το .
- Όταν ο ήχος πλήκτρων είναι απενεργοποιημένος, το  ανάβει λευκό.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

- Πατήστε το .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
 - Πατήστε το .
- Όταν ενεργοποιείται ο ήχος πλήκτρων, το  ανάβει πορτοκαλί.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών σημάτων /

- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .
- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τους προειδοποιητικούς ήχους και τους ήχους σήματος, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά, μέχρι να σβήσει εντελώς η μπάρα τμημάτων.

- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.

Όταν είναι απενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται η ένδειξη .

Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται η ένδειξη .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Αλλαγή φωτεινότητας οθόνης

- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .
- Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).
- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας °C/°F

- Πατήστε το .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη °C ή °F.
 - Πατήστε °C ή °F για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας.
- Εμφανίζεται η ένδειξη °C ή °F.

- Για έξοδο από το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης

- Πατήστε το .

Προσαρμογή ρυθμίσεων

- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης , η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

- Πατήστε το .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
 - Πατήστε το .
- Εμφανίζεται το .
- Πατήστε το .

Η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό του ψυγείου. Σε περίπτωση βλάβης είναι απαραίτητη.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.



Κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσης υγρασίας.

Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Δεν επιτρέπεται να τρέξει νερό καθαρισμού μέσα στο άνοιγμα απορροής του νερού απόψυξης.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Για να μην πάθουν ζημιά όλες οι επιφάνειες, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά (π.χ. σε μορφή σκόνης, γαλακτώματος, κόκκων),
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά ανοξείδωτων επιφανειών
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικό για τζάμια

- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρομιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες

Για τον καθαρισμό συνιστάται ένα καθαρό σφουγγάρι, χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό

Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού . Η ψύξη στη συντήρηση απενεργοποιείται, ενώ ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει αναμμένος.

■ Πατήστε το .

■ Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

■ Πατήστε το .

■ Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, αγγίξτε το .

Η ενεργοποιημένη λειτουργία καθαρισμού  εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

■ Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο και τοποθετήστε τα σε ένα ψυχρό μέρος.

■ Αφαιρέστε τα εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν, για να τα καθαρίσετε (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου»).

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου

Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.

Καθαρισμός και φροντίδα

Αν η βρομιά παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αφαιρεθεί.

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.

Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.

- Καθαρίστε τον **εσωτερικό χώρο** με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, χλιαρό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι.
- Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με μαλακό πανί.
- Καθαρίζετε τακτικά το αυλάκι και το άνοιγμα απορροής νερού απόψυξης με ένα στικ ή ξυλάκι έτσι ώστε το νερό απόψυξης να μπορεί να εκρέει ανεμπόδιστα.
- Για να αεριστεί καλά το ψυγείο και να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών, αφήστε το ανοικτό λίγο ακόμα.

Καθαρισμός εξαρτημάτων με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων

Τα ακόλουθα εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται αποκλειστικά **στο χέρι**:

- οι ανοξείδωτες διακοσμητικές λωρίδες
- τα πίσω προστατευτικά πηχάκια στα ράφια
- το ράφι με εκτύπωση
- το συρτάρι φρούτων και λαχανικών (VeggieBox)
- όλα τα συρτάρια και τα καπάκια (περιέχονται ανάλογα με το μοντέλο)
- το μεταβλητό ράφι για μπουκάλια (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)
- το κουτί ταξινόμησης (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

Τα ακόλουθα εξαρτήματα **πλένονται στο πλυντήριο πιάτων**:

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο πλυντήριο πιάτων.

Μέρη του ψυγείου μπορεί λόγω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 55°C να αχρηστευτούν π.χ. να παραμορφωθούν.

Για εξαρτήματα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων επιλέγετε αποκλειστικά προγράμματα του πλυντηρίου πιάτων έως και 55°C.

Μέσω της επαφής με φυσικές χρωστικές ουσίες, π.χ. που υπάρχουν σε καρότα, ντομάτες και κέτσαπ μπορεί να αλλοιωθεί το χρώμα των πλαστικών μερών στο πλυντήριο πιάτων. Η αλλοίωση αυτή είναι επιφανειακή και δεν έχει καμία επίδραση στη σταθερότητα των μερών.

- το στήριγμα μπουκαλιών, η αυγοθήκη
- τα ράφια πόρτας και μπουκαλιών στην πόρτα της συσκευής (χωρίς ανοξείδωτη διακοσμητική λωρίδα)
- τα ράφια της συντήρησης (χωρίς ράβδους και χωρίς εκτύπωση)
- το στήριγμα για φίλτρα οσμών (διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

Αφαίρεση, αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εξαρτημάτων

Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας/ μπουκαλιών

Αφαιρέστε την ανοξείδωτη διακοσμητική λωρίδα, προτού πλύνετε το ράφι πόρτας/μπουκαλιών στο πλυντήριο πιάτων.


Για να αφαιρέσετε τη διακοσμητική λωρίδα, ενεργήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε το ράφι πόρτας/ράφι μπουκαλιών πάνω στον πάγκο.
- Τραβήξτε τη διακοσμητική λωρίδα ξεκινώντας από τη μία πλευρά.
- Στερεώστε τη διακοσμητική λωρίδα ξανά στο ράφι πόρτας/ράφι μπουκαλιών μετά τον καθαρισμό.

Αποσυναρμολόγηση ραφιού

Πριν από τον καθαρισμό του ραφιού, αφαιρέστε τη διακοσμητική λωρίδα και τον πίσω προστατευτικό πήχη. Κάντε τα εξής:

- Τοποθετήστε το ράφι επάνω σε μια μαλακή βάση (π.χ. πετσέτα κουζίνας) στην επιφάνεια εργασίας.

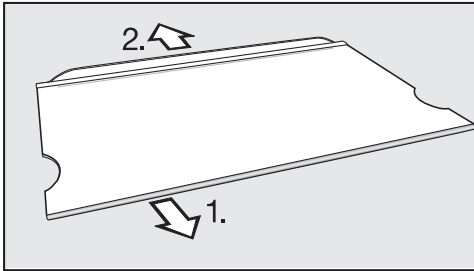


- Τραβήξτε τη διακοσμητική λωρίδα ξεκινώντας από τη μία πλευρά.
- Τραβήξτε και αφαιρέστε τον προστατευτικό πήχη.
- Μετά τον καθαρισμό στερεώστε και πάλι στο ράφι τη διακοσμητική λωρίδα και τον προστατευτικό πήχη.

Αφαίρεση συρταριού DailyFresh


- Ανασηκώστε ελαφρώς το συρτάρι DailyFresh στο μπροστινό μέρος και έπειτα τραβήξτε το προς τα έξω.

Αφαίρεση διαχωριστικής πλάκας

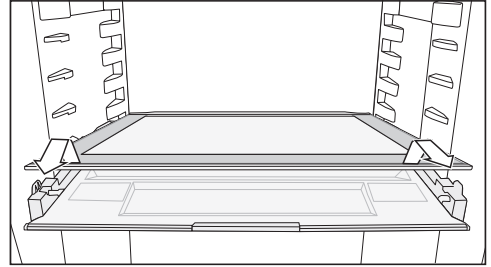

- Αφαιρέστε τη διαχωριστική πλάκα.
- Μετά τον καθαρισμό, σπρώξτε τη διαχωριστική πλάκα ξανά προς τα μέσα.

Αφαίρεση καπακιού

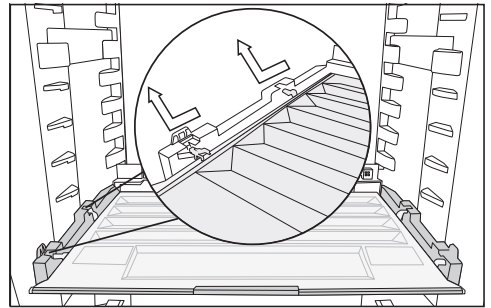

- Ανασηκώστε το καπάκι από μπροστά και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα έξω.
- Μετά τον καθαρισμό σπρώξτε ξανά το καπάκι στη θέση του.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.

Η εφαρμογή λαδιού ή γράσου στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της. Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

Η συγκέντρωση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος.

- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού με ένα πινέλο ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις σκούπες Miele).

Μετά τον καθαρισμό

- Απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία καθαρισμού πατώντας στην αρχική οθόνη το .

- Αγγίξτε ξανά το .

Όταν η λειτουργία καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο  λευκό.

Το ψυγείο αρχίζει ξανά να ψύχεται.

- Επανατοποθετήστε στο ψυγείο όλα τα μέρη.

- Θέστε για λίγο σε λειτουργία την εντατική συντήρηση  έτσι ώστε η θερμοκρασία στο ψυγείο να μειωθεί γρήγορα.

- Όταν η θερμοκρασία είναι όσο χαμηλή πρέπει, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο.

- Κλείστε τις πόρτες της συσκευής.

Αυτόματη απόψυξη συσκευής

Η συντήρηση αποψύχεται αυτόματα.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και παρατεταμένα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι κλειστά ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη.
	Η πόρτα συσκευής άνοιξε συχνά. Ή τοποθετήθηκαν πρόσφατα για ψύξη μεγάλες ποσότητες τροφίμων. ■ Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο και για όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. ■ Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Η απαιτούμενη θερμοκρασία αποκαθίσταται αυτόματα μετά από λίγο.
	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής. ■ Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης συσκευής».
	Το ψυγείο δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Τοποθετήστε το ψυγείο σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.
	Η θερμοκρασία στη συσκευή έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
	Η λειτουργία εντατικής ψύξης ❄ είναι ακόμη ενεργοποιημένη. ■ Για να εξοικονομήσετε ρεύμα, απενεργοποιήστε οι ίδιοι πρόωρα τη λειτουργία εντατικής ψύξης ❄.

Γενικά προβλήματα με τη συσκευή

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν ακούγεται προειδοποιητικός ήχος, παρόλο που η πόρτα συσκευής παραμένει ανοικτή για παρατεταμένο διάστημα.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο προειδοποιητικός ήχος έχει απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρυθμίσεων. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον ηχητικό συναγερμό: ■ Πατήστε το ❄. ■ Σαρώστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη ❷. ■ Πατήστε το ❷. ■ Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τημημάτων. ■ Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τημημάτων. Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται η ένδειξη ❷ orange.

Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην αρχική οθόνη ανάβει η ένδειξη  , το ψυγείο δεν έχει απόδοση ψύξης, ο χειρισμός του ψυγείου καθώς και ο εσωτερικός φωτισμός όμως λειτουργούν.	Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. ■ Αγγίξτε το . ■ Αγγίξτε το . ■ Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη . ■ Αγγίξτε το . Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης , η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.
Στην οθόνη ανάβει το  και δεν μπορείτε να χειριστείτε το ψυγείο.	Η λειτουργία καθαρισμού είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία καθαρισμού πατώντας στην αρχική οθόνη το . ■ Αγγίξτε ξανά το . Όταν η λειτουργία καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο  λευκό. Το ψυγείο αρχίζει ξανά να ψύχεται.
Στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα. Είναι μαύρη.	Η λειτουργία Sabbath  έχει ενεργοποιηθεί: Ο εσωτερικός φωτισμός είναι εκτός λειτουργίας και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. Εμφανίζεται το . ■ Πατήστε το . Το  ανάβει πορτοκαλί. ■ Αγγίξτε ξανά το . Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το  ανάβει λευκό.
Στην οθόνη ανάβει το  και δεν μπορείτε να χειριστείτε το ψυγείο.	Η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη. ■ Ξεκλειδώστε για λίγο το ψυγείο ή απενεργοποιήστε εντελώς τη λειτουργία κλειδώματος (βλέπε κεφ. «Προγραμματισμός άλλων ρυθμίσεων», ενότητα «Σύντομη/μόνιμη απενεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος /»).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το σύμβολο  , επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε. ■ Πατήστε το . Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το  σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι ξανά συνεχώς αναμμένος.
Στην οθόνη ανάβει το  κόκκινο και μπορεί να εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος F με ψηφία. Επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.	Υπάρχει βλάβη. ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service. Για το μήνυμα της βλάβης θα χρειαστείτε, εκτός από τον εμφανιζόμενο κωδικό σφάλματος, την ονομασία μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του ψυγείου. Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες αυτές απευθείας στην οθόνη: ■ Πατήστε στην οθόνη το i. Στην οθόνη εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία συσκευής. Με επιβεβαίωση πατώντας το , κλείνει η ένδειξη πληροφοριών και εμφανίζεται εκ νέου ο κωδικός σφάλματος. Το ψυγείο μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας απευθείας από την ένδειξη σφάλματος. Εμφανίζεται ένα σφάλμα συσκευής: Αυτή η ένδειξη έχει πάντα προτεραιότητα και ακυρώνει αμέσως κάθε ρύθμιση που κάνετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Ένα σφάλμα συσκευής εμφανίζεται κατά προτεραιότητα, πριν από έναν συναγερμό πόρτας ή/και θερμοκρασίας.

Εσωτερικός φωτισμός

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοιχτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων. Με την αφαίρεση του καλύμματος φωτός μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Μην αφαιρείτε το καπάκι φωτός. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele Service.	



Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED.

Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην κλάση κινδύνου RG 2. Αν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών.

Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ κοντά.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Η λειτουργία Sabbath  είναι ενεργοποιημένη: Η οθόνη μαυρίζει και το ψυγείο ψύχεται. ■ Αγγίξτε τη μαύρη οθόνη. Εμφανίζεται το . ■ Αγγίξτε το . Το  φωτίζεται πορτοκαλί. ■ Αγγίξτε στη λειτουργία ρυθμίσεων  το σύμβολο . Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, ανάβει το σύμβολο  λευκό.
	Ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά λόγω υπερθέρμανσης, όταν μείνει η πόρτα ανοιχτή. Αν δεν είναι αυτός ο λόγος, τότε υπάρχει βλάβη. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Και τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Miele		XXXXXX ← Nr. XX/XXXXXXXXXX	
WEINTEMPERIER-SCHRANK/UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER FRIGORIFÈRE INCLÉMENTÉ DES VINS/BOÎTE ENCLIMBABLE SOUS PLAN FRIGORIFERO P/CONDIZIONAMENTO VINO/SCHIOBIDEI POTTIBAUO EN CANTIERA ΒΙΝΟΚΛΙΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΨΗΦΑ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacitat Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congélation/Capacitat Congeladora
Nutzhalt Net Capacity Volume Utile	Ges / K / G / MEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL Tot / R / F / C / VINO / CHILL	R600a: XXg	

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Πανί από μικροΐνα για όλες τις χρήσεις

Το πανί από μικροΐνα βοηθά να απομακρυνθούν δακτυλικά αποτυπώματα και εύκολη βρωμιά από ανοξείδωτες προσόψεις, πίνακες χειρισμού συσκευών, παράθυρα, έπιπλα, τζάμια αυτοκινήτων, κ.λπ.

Εξοπλισμός MicroCloth


Ο εξοπλισμός MicroCloth αποτελείται από ένα πανί γενικής χρήσης, ένα πανί για γυάλινες επιφάνειες καθώς και ένα πανί γυαλισματος.

Τα πανιά δεν σχίζονται και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά. Χάρη στην κατασκευή τους από πολύ λεπτές μικροΐνες διασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.

MicroCloth HyClean

Το MicroCloth HyClean είναι ένα αντιβακτηριδιακό πανί γενικής χρήσης ιδιαιτέρως ανθεκτικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή υγρό, με ή χωρίς καθαριστικό.

Ράφι για μπουκάλια

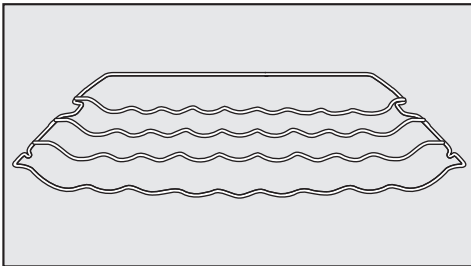

Με το ράφι για μπουκάλια μπορείτε να τοποθετήσετε μπουκάλια οριζόντια στη συντήρηση και έτσι να τα αποθηκεύσετε εξοικονομώντας χώρο.

Το ράφι για μπουκάλια μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία της συντήρησης.

Κουτί ταξινόμησης

Το κουτί ταξινόμησης διευκολύνει μια γενική ταξινόμηση των τροφίμων μέσα στο συρτάρι της συντήρησης.

Ανάλογα με το μοντέλο, για την τοποθέτηση και την αφαίρεση του κουτιού ταξινόμησης, μπορεί να χρειάζεται η αφαίρεση ολόκληρου του συρταριού.

Μπορείτε να παραγγείλετε πρόσθετα εξαρτήματα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele στη διεύθυνση www.miele-shop.gr. Τα προϊόντα αυτά μπορείτε επίσης να τα προμηθευτείτε από το Miele Service (βλ. τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) και από τα εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele.

Χώρος τοποθέτησης

 Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατροπής του ψυγείου. Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ, και όταν είναι ανοικτή η πόρτα του έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός. Κρατάτε κλειστές τις πόρτες του ψυγείου μέχρι να ολοκληρωθεί ο εντοιχισμός. Το ψυγείο πρέπει να είναι ασφαλισμένο στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιών από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. Οι συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα μπορεί να αναφλεγούν και να αρπάξει φωτιά το ψυγείο. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εντοιχιστεί κάτω από μια εστία.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ακάλυπτη φλόγα. Στο ψυγείο μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από ακάλυπτη φλόγα. Μην πλησιάζετε στο ψυγείο ακάλυπτη φλόγα, π.χ. κερι.

 Κίνδυνος βλάβης λόγω συσκευών που εκλύουν υδρατμούς. Οι συσκευές που εκλύουν υδρατμούς πίσω από το ψυγείο μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο ψυγείο. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής εξαγωγής αέρα ή έκλυσης υδρατμών πίσω από το ψυγείο. Προβλέψτε ξεχωριστό αεραγωγό ή τοποθετήστε διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ των συσκευών.

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα. Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής. Αυτό το νερό συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες της συσκευής κλείνουν σωστά και ότι το ψυγείο έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με την περιγραφή. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του ψυγείου αυξάνεται σε περίπτωση που τοποθετηθεί κοντά σε θερμαντικό σώμα, κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής και τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ενέργειας. Κατά τον εντοιχισμό του ψυγείου λάβετε υπόψη σας και τα ακόλουθα:

- Η πρίζα δεν πρέπει να καλύπτεται από το πίσω μέρος της συσκευής και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης.

- Το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να ακουμπούν στην πίσω πλευρά του ψυγείου, καθώς μπορεί να υποστούν ζημιά εξαιτίας των κραδασμών του.
- Επίσης δεν θα πρέπει να συνδέονται άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από το ψυγείο.
- Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου προσέξτε να μην μαγκώσει ή υποστεί ζημιά το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, ράγες διανομής ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Το δάπεδο στο σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο και πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το δάπεδο στη γύρω περιοχή.

Κλιματική κλάση

Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, με επακόλουθο την πρόκληση ζημιών.

Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Αερισμός και εξαερισμός

Ο αερισμός και ο εξαερισμός πραγματοποιείται μέσα από το πλέγμα αερισμού στη βάση του ψυγείου.



Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών λόγω ανεπαρκούς αερισμού.

Όταν ο εξαερισμός του ψυγείου δεν είναι επαρκής, ο συμπιεστής λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και σε αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή. Φροντίζετε για τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου.

Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

Επιπλέον, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από τη σκόνη.

Τοποθέτηση side-by-side

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω συμπτωμάτων στους εξωτερικούς τοίχους της συσκευής.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στα εξωτερικά τοιχώματα της συσκευής και να προκαλέσει διάβρωση.

Ουσιαστικά μην τοποθετείτε κανένα ψυγείο με άλλα μοντέλα σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη.

Η συσκευή ψύξης σας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τοποθετηθεί «side-by-side», αφού δεν είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένη θέρμανση στα πλαίσια τοιχώματα.

Ωστόσο, αυτό το ψυγείο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία διαθέτουν σύστημα εσωτερικής θέρμανσης πλαισίων τοιχωμάτων, εφόσον το καθένα είναι τοποθετημένο σε διαφορετικό ντουλάπι εντοιχισμού.

Ενημερωθείτε από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή, για τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν με τη συσκευή σας!

Αλλαγή ανοίγματος πόρτας

 Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω του μεγάλου βάρους της πόρτας.

Αν η αλλαγή πλευράς ανοίγματος της πόρτας εκτελείται από ένα μόνο άτομο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών. Αλλάζετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου προσώπου.

 Κίνδυνος σύνθλιψης στον μεντεσέ.

Τα δάχτυλα μπορεί να παγιδευτούν στην περιοχή του μεντεσέ.

Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα, μην πιάνετε τον μεντεσέ.

Το ψυγείο παραδίδεται με την πόρτα να ανοίγει δεξιά. Αν η πόρτα πρέπει να ανοίγει αριστερά, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας (βλέπε συνοδευτικές οδηγίες συναρμολόγησης), πριν τοποθετηθεί το ψυγείο μέσα στην εσοχή εντοιχισμού.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να προστατέψετε την πόρτα συσκευής και το δάπεδό σας κατά τη διάρκεια της αλλαγής φοράς ανοίγματος πόρτας, απλώστε κατάλληλο προστατευτικό υλικό στο δάπεδο μπροστά από το ψυγείο.

Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα λάστιχα της πόρτας. Εάν τα λάστιχα της πόρτας υποστούν ζημιά, ενδεχομένως να μην κλείνει καλά η πόρτα της συσκευής και η ψύξη να μην είναι επαρκής!

Πόρτα επίπλου

– Διάσταση διάκενου

Ανάλογα με τον σχεδιασμό της κουζίνας καθορίζονται το πάχος και η ακτίνα γωνίας της πόρτας επίπλου καθώς και η κάθετη διάσταση διάκενου.


Λάβετε υπόψη σας οπωσδήποτε τα εξής:

Αν είναι πολύ περιορισμένη η διάσταση διάκενου ανάμεσα στην πόρτα επίπλου του ψυγείου και την παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας από την πλευρά των μεντεσέδων ή το τελείωμα της πλαϊνής πλευράς, μπορεί η πόρτα κατά το άνοιγμα να χτυπά στην πρόσοψη του επίπλου κουζίνας/στην πλαϊνή πλευρά.

Ανάλογα με το πάχος και την ακτίνα γωνίας της πόρτας του επίπλου είναι απαραίτητη μια διάσταση διάκενου σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μεμονωμένης περίπτωσης.

Χρήσιμη συμβουλή: Λάβετε αυτό υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό κουζίνας ή κατά την αντικατάσταση του ψυγείου αποφασίζοντας αναλόγως για την κατάλληλη λύση εντοιχισμού.

Πάχος της πόρτας επίπλου A [mm]	Διάσταση διάκενου X [mm] για διάφορες ακτίνες γωνίας B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥ 16-19	τουλάχιστον 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

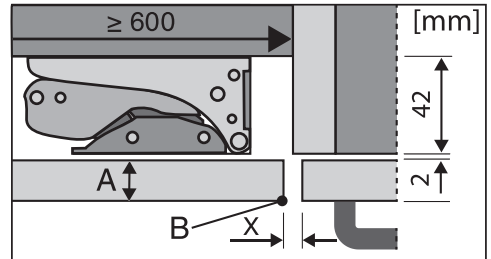


Παρακείμενη πρόσοψη επίπλου κουζίνας

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου

B = Ακτίνα γωνίας

X = Διάσταση διάκενου

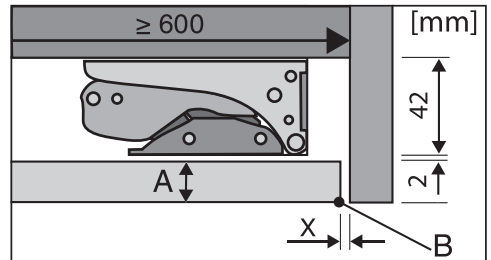

Τελείωμα πλαϊνής πλευράς

A = Πάχος πρόσοψης επίπλου

B = Ακτίνα γωνίας

X = Διάσταση διάκενου

Χρήσιμη συμβουλή: Τοποθετήστε έναν αποστάτη ανάμεσα στο σώμα επίπλου και στην πλαϊνή πλευρά. Έτσι διαμορφώνεται αναλόγως ένα πλατύ διάκενο.

Εγκατάσταση

Βάρος της πόρτας επίπλου

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού βάρους της πόρτας επίπλου. Μια τοποθετημένη πόρτα επίπλου που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους μεντεσέδες. Αυτές οι ζημιές ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Πριν από την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα επίπλου που πρέπει να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος.


Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος της πόρτας επίπλου είναι 10 kg.

Περιορισμός γωνίας ανοίγματος της πόρτας συσκευής

Οι μεντεσέδες πόρτας είναι εκ κατασκευής έτσι ρυθμισμένοι, ώστε η πόρτα συσκευής να μπορεί να ανοίξει εντελώς.

Αν όμως η γωνία ανοίγματος της πόρτας συσκευής πρέπει να μειωθεί στις 90° περίπου, τότε μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα οι μεντεσέδες.

Οι πείροι περιορισμού πόρτας πρέπει να τοποθετηθούν, πριν τον εντοιχισμό του ψυγείου.

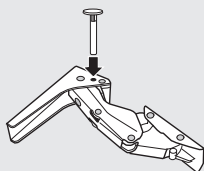

- Τοποθετήστε τους συνοδευτικούς πείρους περιορισμού ανοίγματος πόρτας στους μεντεσέδες από το πάνω μέρος.

Η γωνία ανοίγματος της πόρτας συσκευής έχει περιοριστεί τώρα στις 90° περίπου.



Διαστάσεις εντοιχισμού

Εντοιχισμός/Πλαϊνή όψη

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.



Η σωστή λειτουργία του ψυγείου διασφαλίζεται, εφόσον τα προβλεπόμενα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού διατηρούνται ανοιχτά.

KU 7035

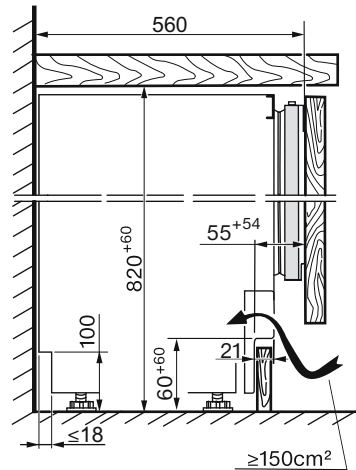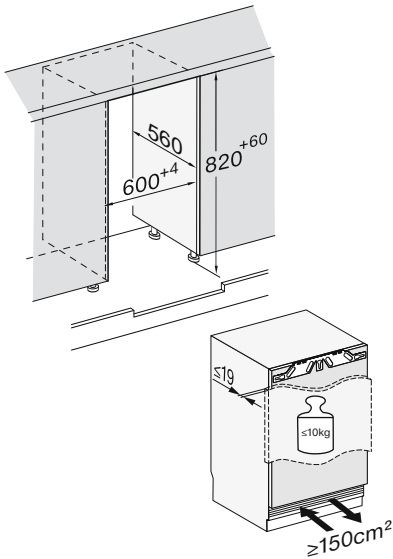



Εγκατάσταση

KU 7135

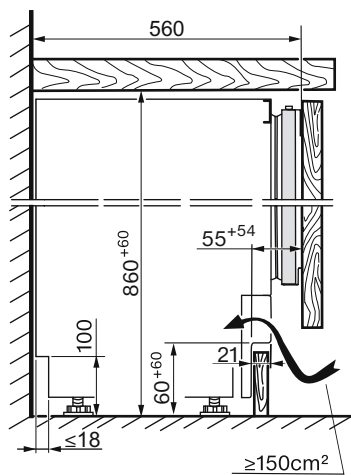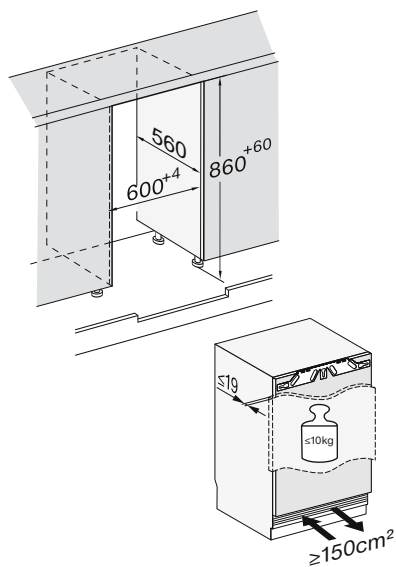

Συνδέσεις

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

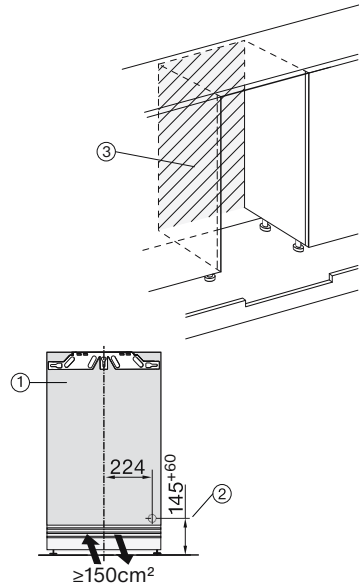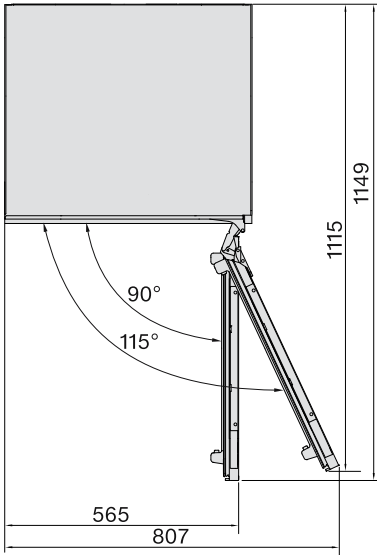


- ① Μπροστινή όψη
- ② Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου = 2.200 mm
Μπορείτε να προμηθευτείτε μακρύτερο ηλεκτρικό καλώδιο από το Miele Service.
- ③ Καμία σύνδεση σε αυτήν την περιοχή

Εγκατάσταση

Εντοιχισμός συσκευής

Για τον εντοιχισμό της συσκευής θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία:

TX 15, TX 20 	 13
TX 15 	 6
 8	
	
	

Χρήσιμη συμβουλή: Φυλάξτε τη συνοδευτική μεταλλική ράβδο σε ασφαλές μέρος. Απαιτείται για τη ρύθμιση των πίσω ποδιών της συσκευής.

Προετοιμασία ψυγείου

- Τοποθετήστε το ψυγείο ακριβώς μπροστά από το ντουλάπι εντοιχισμού.
- Πιάστε τον πήχη σοβατεπί από τα πλάγια και αφαιρέστε τον προς τα εμπρός.

Ως προς τη σταθεροποίηση του ψυγείου σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές δυνατότητες:

1. Άνω στερέωση

Αυτό το είδος στερέωσης είναι κατάλληλο για τη στερέωση κάτω από


πάγκους εργασίας, όπως π.χ. από πλαστικό (πλαστικό λάμινεϊτ). Προϋπόθεση είναι ένας πάγκος εργασίας στον οποίο να μπορούν να βιδωθούν οι γωνίες στερέωσης.

Η συσκευή με τα πόδια στερέωσης εντελώς έξω είναι ελαφρά σταθεροποιημένη ανάμεσα στο δάπεδο και τον πάγκο εργασίας.

2. Πλαϊνή στερέωση


Αυτό το είδος στερέωσης είναι κατάλληλο για τη στερέωση κάτω από σκληρούς πάγκους εργασίας, όπως π.χ. από γρανίτη. Προϋπόθεση είναι τα πλαϊνά τοιχώματα επίπλου δεξιά και αριστερά δίπλα στο ψυγείο, στα οποία να μπορούν να βιδωθούν οι γωνίες στερέωσης.

Το ψυγείο με εντελώς ξεβιδωμένα προς τα έξω πόδια είναι χαμηλότερο από τον πάγκο εργασίας.

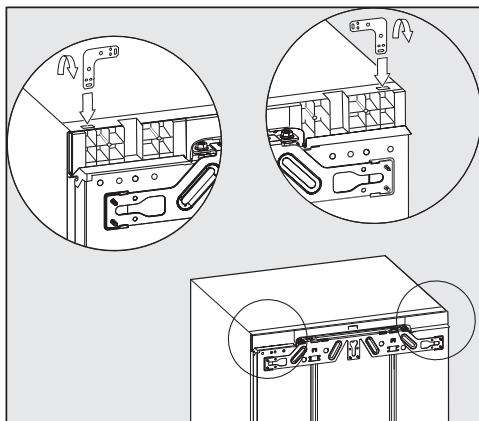

1. Άνω στερέωση

- Τοποθετήστε τη γωνία στο άνοιγμα υποδοχής της οροφής συσκευής.
- Λυγίστε τη γωνία στο διάτρητο σημείο.

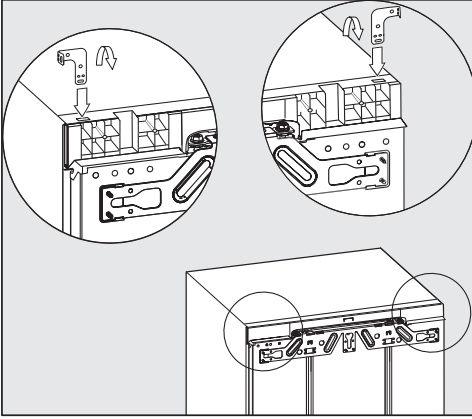

2. Πλαϊνή στερέωση

Η γωνία πρέπει να είναι λυγισμένη στα δύο άκρα.

- Τοποθετήστε τη γωνία στο άνοιγμα υποδοχής της οροφής συσκευής.
- Λυγίστε τη γωνία στο διάτρητο σημείο.
- Αφαιρέστε τη γωνία από το άνοιγμα υποδοχής και τοποθετήστε το ευθύ άκρο της γωνίας.
- Λυγίστε τώρα και αυτό το άκρο της γωνίας στο διάτρητο σημείο.

Τοποθέτηση ψυγείου στη θέση του

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο παροχής.

Κατά την τοποθέτηση του ψυγείου μπορεί να μαγκώσει και να υποστεί ζημιές το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο.

Σπρώξτε το ψυγείο προσεκτικά μέσα στην εσοχή εντοιχισμού.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο.

Η κίνηση του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

Μετακινήστε το ψυγείο προσεκτικά πάνω σε ευαίσθητα δάπεδα.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς των ρυθμιζόμενων ποδιών.

Τα βιδωτά πόδια μπορεί να σπάσουν.

Σπρώξτε το ψυγείο στο ντουλάπι εντοιχισμού μόνο με σχεδόν εντελώς βιδωμένα πόδια.

Χρήσιμη συμβουλή: Πριν την τοποθέτηση ξεβιδώνετε τα δύο πίσω πόδια συσκευής με μισή στροφή το καθένα. Μετά την τοποθέτηση τα βιδωτά πόδια μπορούν να ρυθμιστούν ευκολότερα από μπροστά (βλ. κεφάλαιο «Ευθυγράμμιση συσκευής»).

- Τοποθετήστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης έτσι, ώστε μετά τον εντοιχισμό το ψυγείο να συνδέεται εύκολα με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Χρήσιμη συμβουλή: Στερεώστε στο βύσμα ένα κομμάτι σπάγκο και έτσι «επιμηκώνετε» το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, για να διευκολύνετε την εισαγωγή.

Τραβήξτε στη συνέχεια το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την άλλη άκρη του σπάγκου μέσω του επίπλου κουζίνας.

Εγκατάσταση

Αν το ψυγείο τοποθετηθεί πολύ μέσα στο ντουλάπι εντοιχισμού, η πόρτα συσκευής μετά την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου δεν μπορεί να κλείσει καλά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό πάγου, νερού συμπύκνωσης και σε άλλες δυσλειτουργίες που έχουν ως επακόλουθο την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Σπρώξτε το ψυγείο μέσα στην εσοχή εντοιχισμού τόσο, ώστε να διατηρηθεί περιμετρικά η απόσταση των **42 mm** από τη συσκευή μέχρι την μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τοιχωμάτων της συσκευής.

- Σπρώξτε το ψυγείο στο ντουλάπι εντοιχισμού, μέχρι οι μπροστινές άκρες των μεντεσέδων επάνω και κάτω να είναι ευθυγραμμισμένες με το μπροστινό άκρο του πλαϊνού τοιχώματος επίπλου.

Έτσι διατηρείται μια περιμετρική απόσταση **42 mm** από τις μπροστινές άκρες των πλαϊνών τοιχωμάτων ντουλαπιού.

Σε ντουλάπια με πρόσθετα μέρη (όπως προεξοχές, μόνωση κ.λπ.) πρέπει να λάβετε υπόψη τη διάσταση των μερών της πόρτας επίπλου έτσι ώστε να διατηρηθεί η απόσταση των **42 mm**.

- Τραβήξτε προς τα έξω το ψυγείο ως την αντίστοιχη διάσταση.
- Ελέγξτε άλλη μια φορά, αν διατηρείται η απόσταση των **42 mm** από την μπροστινή πλευρά των μερών της πόρτας επίπλου.


Χρήσιμη συμβουλή: Αν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τα μέρη της πόρτας και σπρώξτε το ψυγείο μέσα στην εσοχή μέχρι να ακουμπήσουν όλες οι γωνίες στερέωσης επάνω και κάτω στην μπροστινή άκρη του πλαϊνού τοιχώματος του ντουλαπιού.

Ευθυγράμμιση ψυγείου

Στην επάνω στερέωση του ψυγείου στο ντουλάπι εντοιχισμού το ψυγείο θα πρέπει να είναι ελαφρά σταθεροποιημένο ανάμεσα στο δάπεδο και τον πάγκο εργασίας.

- Ανάλογα με το ύψος της εσοχής ξεβιδώστε το ίδιο τα μπροστινά και πίσω βιδωτά πόδια και ευθυγραμμίστε οριζόντια το ψυγείο.


Προβείτε στις εξής ενέργειες:

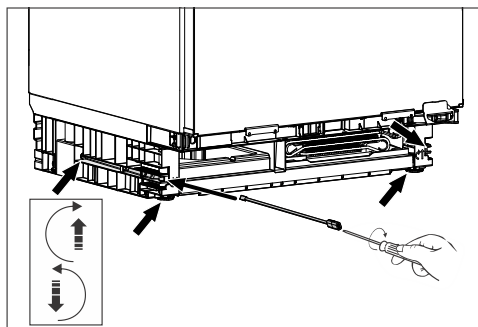

- Ρυθμίστε με τη συνοδευτική ράβδο και ένα ίσιο κατσαβίδι τα δύο πίσω βιδωτά πόδια, περιστρέφοντας τις βίδες δεξιά και αριστερά μπροστά στο σοβατεπί συσκευής.
- Ξεβιδώστε τα δύο μπροστινά βιδωτά πόδια εναλλάξ με τα πίσω. Το μέγιστο εύρος ρύθμισης είναι 6 cm.

Χρήσιμη συμβουλή: Όταν έχουν ξεβιδωθεί λίγο προς τα έξω τα πόδια, μπορούν να ρυθμιστούν επίσης και με ένα κατσαβίδι κάτω στη βάση.


Με το αφρολέξ ①, το οποίο είναι στερεωμένο στο πλέγμα αερισμού, διασφαλίζεται η χωριστή κυκλοφορία αέρα και αποφεύγονται τυχόν βλάβες κατά τη λειτουργία.

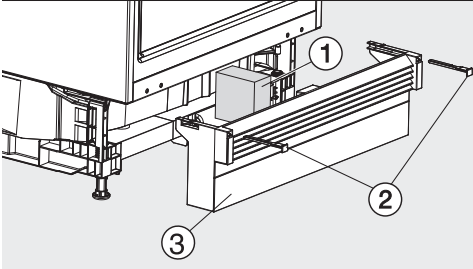

- Τοποθετήστε πάλι τον πήχη σοβατεπί με το πλέγμα αερισμού ③, αλλά μην το στερεώσετε ακόμη στη θέση του.

Όταν τοποθετείται σοβατεπί επίπλου μη συνεχόμενο:

- Τραβήξτε τον πήχη σοβατεπί ③ προς τα εμπρός τόσο, ώστε οι γρίλιες εξαερισμού να σχηματίζουν μια γραμμή με τα γειτονικά σοβατεπί επίπλου.

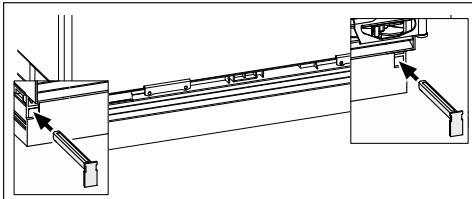


- Κρατήστε σταθερά τον πήχη σοβατεπί και στερεώστε τον δεξιά και αριστερά με τους συνοδευτικούς πείρους ②.

Με τον πήχη σοβατεπί στερεωμένο, τα πίσω πόδια μπορούν να ρυθμιστούν μόνο όταν ο πήχης σοβατεπί είναι πλήρως τοποθετημένος. Διαφορετικά, το μήκος της ράβδου δεν επαρκεί.

Όταν τοποθετείται συνεχόμενο σοβατεπί επίπλου:


- Σπρώξτε τον πήχη σοβατεπί με το πλέγμα αερισμού ③ εντελώς προς το ψυγείο, και στερεώστε τον δεξιά και αριστερά με τους πείρους ②.

Αν πρέπει να τοποθετηθεί ένα συνεχόμενο σοβατεπί επίπλου, θα πρέπει να το κόψετε για τον αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου ανάλογα με το ύψος του σοβατεπί.

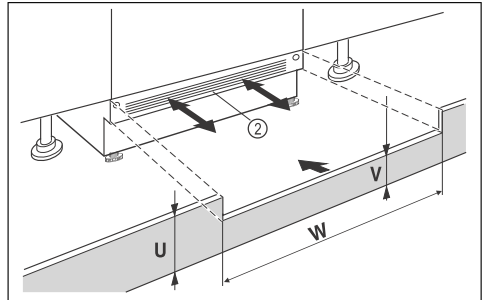

- Κόψτε το ύψος του σοβατεπί επίπλου (U).
- Προσαρμόστε κατά μήκος του πλάτους ντουλαπιού εντοιχισμού (W) το ύψος προεξοχής (V) κάτω από τον πήχη σοβατεπί της συσκευής ②.


Στερέωση ψυγείου μέσα στην εσοχή εντοιχισμού

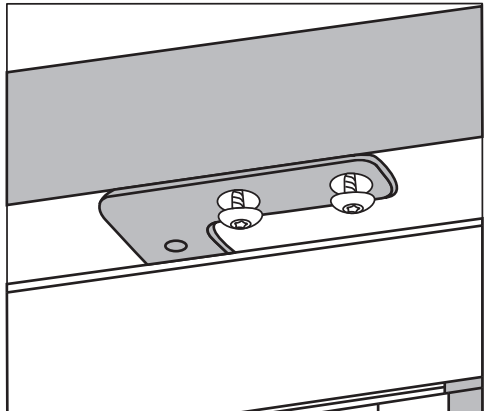

1. Άνω στερέωση

Εγκατάσταση

- Βιδώστε το ψυγείο στην κάτω πλευρά του πάγκου εργασίας με δύο βίδες σε κάθε πλευρά.

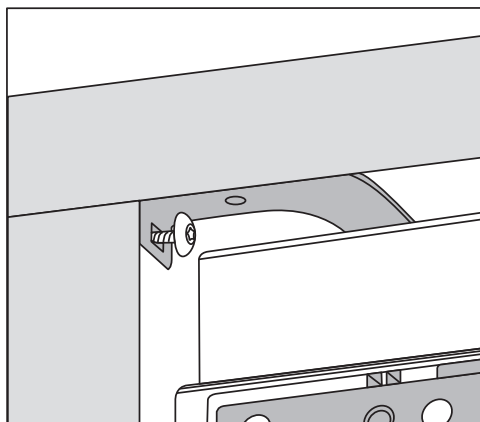

2. Πλαϊνή στερέωση

- Βιδώστε το ψυγείο στην εσοχή εντοιχισμού δεξιά και αριστερά με μία βίδα σε κάθε πλευρά.


Τοποθέτηση της πόρτας επίπλου

Το πάνω άκρο της πόρτας επίπλου θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τις πόρτες επίπλου των διπλανών ντουλαπιών.


Η πόρτα επίπλου πρέπει να τοποθετηθεί επίπεδα και χωρίς εντάσεις.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται η τοποθέτηση της πόρτας επίπλου με πόρτα επίπλου πάχους τουλάχιστον 16 - 19 χιλστ.


Προσέξτε ώστε, ο πήχης σοβατεπί να έχει επανατοποθετηθεί.

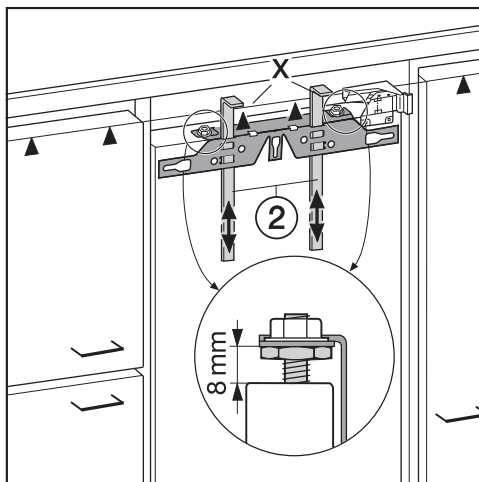


- Από το εργοστάσιο η απόσταση ανάμεσα στην πόρτα συσκευής και στην τραβέρσα στήριξης έχει ρυθμιστεί στα 8 mm. Ελέγξτε αυτήν την απόσταση και εφόσον είναι απαραίτητο ρυθμίστε την εκ νέου.
- Σπρώξτε τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού ② στο ύψος της πόρτας επίπλου: η κάτω άκρη επαφής X των βοηθητικών εξαρτημάτων εντοιχισμού πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την πάνω άκρη της πόρτας επίπλου, (βλέπε ▲).

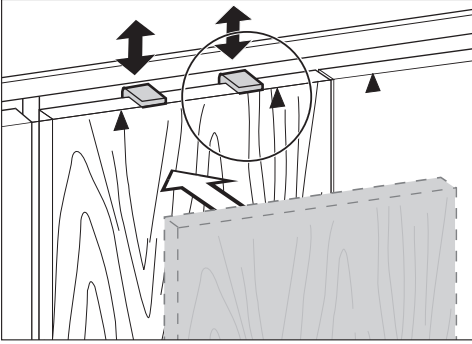

Χρήσιμη συμβουλή: Σπρώξτε την πρόσοψη του επίπλου με τα βοηθητικά εξαρτήματα ② στο ύψος της πόρτας επίπλου των διπλανών ντουλαπιών.

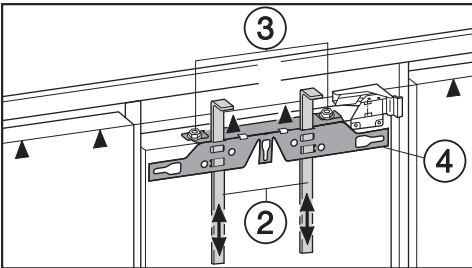


■ Ξεβιδώστε τα παξιμάδια ③, και αφαιρέστε την τραβέρσα στήριξης ④ μαζί με τα βοηθητικά εξαρτήματα ②.

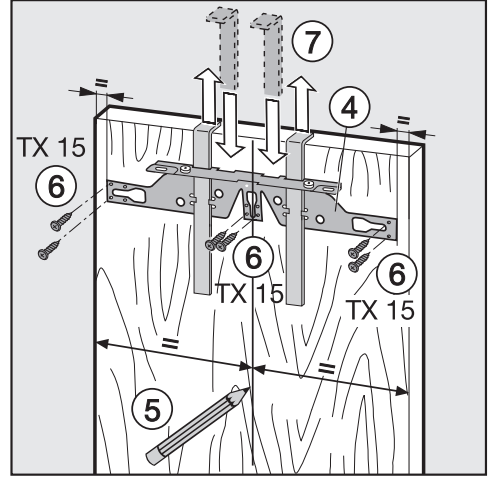


- Χαράξτε με ένα μολύβι μια λεπτή κεντρική γραμμή στην εσωτερική πλευρά της πόρτας επίπλου ⑤.
- Κρεμάστε την τραβέρσα στήριξης ④ με τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού στην **εσωτερική πλευρά** της πόρτας επίπλου. Ευθυγραμμίστε την τραβέρσα στήριξης στο κέντρο.
- Βιδώστε σφικτά την τραβέρσα στήριξης με τουλάχιστον 6 κοντές βίδες σύσφιξης ⑥. (Σε ταμπλαδωτές πόρτες χρησιμοποιήστε μόνο 4 βίδες στο πλαίσιο). Εφόσον απαιτείται, ανοίξτε προηγουμένως τις τρύπες στην πόρτα επίπλου.
- Τραβήξτε και αφαιρέστε τα βοηθητικά εξαρτήματα εντοιχισμού ⑦ προς τα πάνω.
Στρέψτε τα βοηθητικά εξαρτήματα και τοποθετήστε τα (για φύλαξη) μέσα στην κεντρική σχισμή της τραβέρσας στήριξης.

Εγκατάσταση

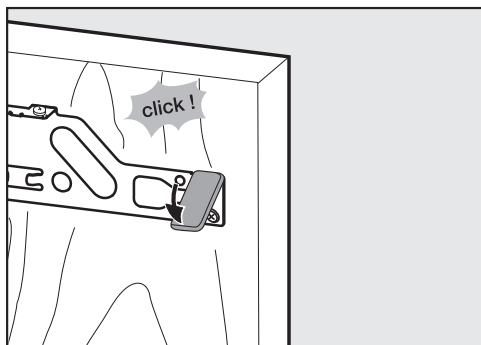


- Σπρώξτε το πλαϊνό κάλυμμα στην τραβέρσα στήριξης απέναντι από την πλευρά των μεντεσέδων.
- Γυρίστε την πόρτα επίπλου από την άλλη πλευρά και στερεώστε τη λαβή (εφόσον απαιτείται).
- Ανοίξτε την πόρτα συσκευής.

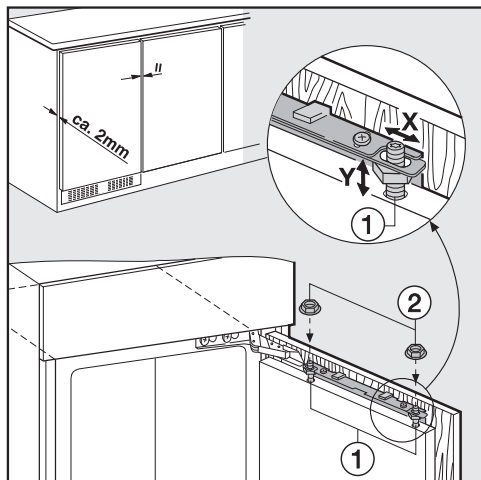


- Κρεμάτε την πόρτα επίπλου στους πείρους ευθυγράμμισης ①.
- Βιδώστε χαλαρά τα παξιμάδια ② πάνω στους πείρους ευθυγράμμισης.
- Κλείστε την πόρτα και ελέγξτε την απόσταση της πόρτας από τις γειτονικές πόρτες επίπλων.

- Ευθυγραμμίστε την πόρτα επίπλου προς τις γύρω πόρτες επίπλου: Επιτυγχάνετε την ευθυγράμμιση των πλαϊνών X, μετατοπίζοντας ελαφρά την πόρτα και την ευθυγράμμιση του ύψους Y, στρέφοντας τον πείρο ευθυγράμμισης ① με ένα κατσαβίδι.

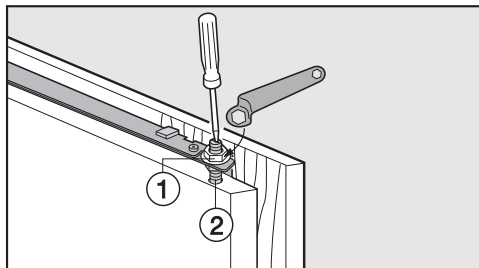

- Σφίξτε τα παξιμάδια ① στην πάνω πόρτα συσκευής, κρατώντας αντίσταση στον πείρο ευθυγράμμισης ② με ένα κατσαβίδι.

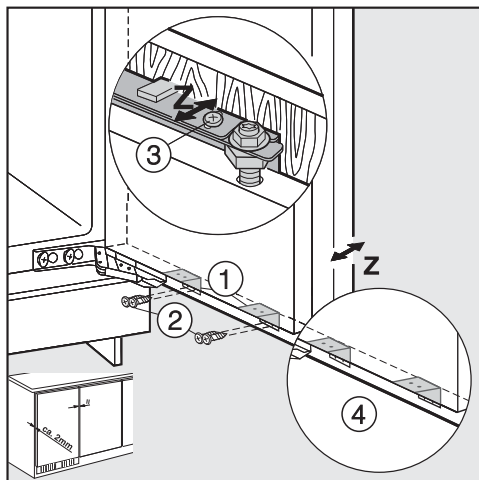


- Βιδώστε την πόρτα συσκευής με την πόρτα επίπλου μέσω της γωνίας στερέωσης ①:
- Ανοίξτε τις οπές στερέωσης στην πόρτα επίπλου (αν χρειάζεται, μαρκάρετε εκ των προτέρων τις οπές με ένα εργαλείο).

- Βιδώστε τις κοντές βίδες σύσφιξης ② (4 x 14 mm).

■ Ρυθμίστε το βάθος **Z** της πόρτας επίπλου: Χαλαρώστε τις βίδες στις μεγάλες τρύπες στο πάνω τμήμα της πόρτας συσκευής ③ καθώς και κάτω από την πόρτα συσκευής ④. Μετατοπίζοντας την πόρτα επίπλου, δημιουργείτε μια σχισμή 2 mm ανάμεσα στην πόρτα επίπλου και στην μπροστινή άκρη του κασώματος. Προσανατολίστείτε προς τις γειτονικές πόρτες επίπλου.

■ Κλείστε την πόρτα, ελέγξτε την εφαρμογή της και ευθυγραμμίστε την βάσει των πορτών των διπλανών ντουλαπιών.

■ Σφίξτε μία ακόμη φορά τις βίδες.

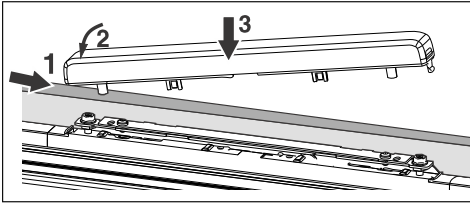

■ Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα έτσι, ώστε να κουμπώσει.

Έτσι διασφαλίζετε ότι η συσκευή εντοιχίστηκε σωστά:

- Η πόρτα κλείνει σωστά.
- Η πόρτα δεν εφαρμόζει στο έπιπλο.
- Η μόνωση στην πάνω γωνία στην πλευρά της λαβής εφαρμόζει σταθερά.

■ Για τον έλεγχο τοποθετείτε στη συσκευή έναν αναμμένο φακό και κλείνετε την πόρτα.

Στη συνέχεια σκοτεινιάζετε το δωμάτιο και ελέγχετε, αν το φως του φακού βγαίνει από τα πλαϊνά της συ-

σκευής προς τα έξω. Αν συμβαίνει αυτό, ελέγχετε εκ νέου τα μεμονωμένα στάδια εντοιχισμού.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το ψυγείο επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τοποθετείτε το ψυγείο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.



Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του ψυγείου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από διαρροές (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του ψυγείου.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας


ηλεκτρικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Σύνδεση ψυγείου

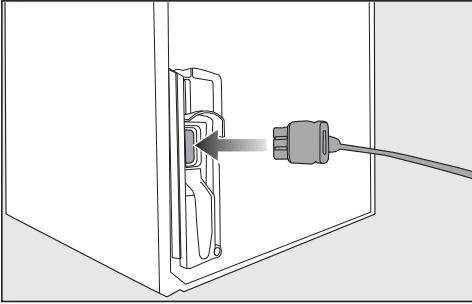

- Τοποθετήστε το φινις της συσκευής στην πίσω πλευρά του ψυγείου.

Προσέξτε, ώστε το φινις της συσκευής να εφαρμόσει σωστά.

- Τοποθετήστε το φινις παροχής του ψυγείου στην πρίζα.

Το ψυγείο έχει συνδεθεί τώρα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Δήλωση πιστότητας

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Πιστότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω internet στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://miele.gr/manual> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων της μο- νάδας WLAN	2,4000-2,4835 GHz
---------------------------------------	----------------------

Μέγιστη ισχύς εκ-
πομπής της μο-
νάδας WLAN < 100 mW

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας επικοινωνίας η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της εμπονομαζόμενης άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό ή/και τα στοιχεία του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οφείλετε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα της Miele καθώς και των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη στη συσκευή μονάδα επικοινωνίας περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ([http\[s\]://<διεύθυνση ip>/Licenses](http[s]://<διεύθυνση ip>/Licenses)) μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε τοπικά μέσω IP τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και των αντιγράφων των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας χρήσης, καθώς και κατά περίπτωση τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι πολιτικές ευθύνης και εγγύησης στο πλαίσιο των όρων άδειας λογισμικού ανοιχτού κώδικα, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

KU 7035 ..., KU 7135 ...

eI-GR

M.-Nr. 12 794 570 / 03