

⚠ Veuillez impérativement lire le mode d'emploi et tenir compte des prescriptions de sécurité et mises en garde.

Mode d'emploi abrégé PT 8301 SL COP

① Appuyer sur l'interrupteur "⏻" "Marche-Arrêt"

② Charger le linge et fermer la porte.

③ Activer la touche ⏴ "Sélection de température".

La diode s'allume.



élevé	Blanc/Couleurs , coton, lin
moyen	Non repassable , synthétique, textile mélangé
faible	Fin , fibres synthétiques, rayonne
froid	Aération de textiles

④ Insérer de l'argent ou un jeton. La touche "START/STOP" clignote.

⑤ Appuyer sur la touche "START/STOP".

En cas d'interruption de programme après ouverture de la porte ou de la trappe de filtre : fermer la porte/la trappe et appuyer sur la touche "START/STOP".

Fin du temps de séchage

⏴	Séchage clignote
⏻	Refroidissement s'allume
⏻	Arrêt programme clignote

La phase de refroidissement commence. **Le linge chaud peut être enlevé.**

⏴	Séchage clignote
⏻	Refroidissement clignote
⏻	Arrêt programme clignote

⑥ Décharger le linge

⚠ Leggere assolutamente le istruzioni d'uso e in particolare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.


Istruzioni d'uso brevi PT 8301 SL COP

① Azionare l'interruttore ⏻ "on/off".

② Caricare la biancheria e chiudere lo sportello di carico.

③ Premere il tasto 🌡 "Temperatura".

Si accende la spia corrispondente alla temperatura.

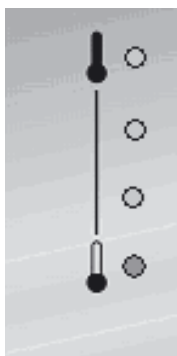

alta	Cotone/Colorati, capi in cotone e lino
intermedia	Lava/Indossa, capi in fibre sintetiche/miste
bassa	Delicati, fibre sintetiche, rayon, viscosa
fredda	Arieggiare i tessuti

④ Introdurre le monete / i gettoni. Il tasto "START/STOP" lampeggia.

⑤ Premere il tasto "START/STOP".

Per interrompere il programma: aprire lo sportello di carico o lo sportello di servizio. Richiudere lo sportello di carico/di servizio e premere il tasto "START/STOP".

Al termine dell'asciugatura

☄	Lampeggia il simbolo dell'asciugatura
🌡	Si accende il simbolo del raffreddamento
🔄	Lampeggia il simbolo di fine programma

Inizia la fase anti piega. **È possibile prelevare la biancheria.**

☄	Lampeggia il simbolo dell'asciugatura
🌡	Lampeggia il simbolo del raffreddamento
🔄	Lampeggia il simbolo di fine programma

⑥ Prelevare la biancheria