

# Lietošanas un montāžas instrukcija Indukcijas plītis



**Obligāti** izlasiet šo lietošanas un montāžas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanu – instalāciju – ekspluatāciju. Tādējādi pasargāsi sevi un necietīsi zaudējumus.

# Saturs

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Drošības norādījumi un brīdinājumi .....</b>                                                                              | <b>8</b>  |
| <b>Ilgspējība un vides aizsardzība .....</b>                                                                                 | <b>18</b> |
| <b>Uzstādīšana .....</b>                                                                                                     | <b>20</b> |
| Drošības norādījumi par iebūvēšanu .....                                                                                     | 20        |
| Papildu drošības norādījumi par gaisa novadīšanas režīmu .....                                                               | 21        |
| Papildu drošības norādījumi par Plug & Play režīmu .....                                                                     | 22        |
| Papildu drošības norādījumi uzstādīšanai uz virsmas .....                                                                    | 23        |
| Papildu drošības norādījumi uzstādīšanai vienā plaknē .....                                                                  | 23        |
| Drošības atstatumi .....                                                                                                     | 24        |
| Iespējamie darbības režīmi .....                                                                                             | 27        |
| Iebūvēšanas paraugi .....                                                                                                    | 27        |
| Plug & Play adaptera izmēri .....                                                                                            | 29        |
| Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot uz darba virsmas .....                                                                         | 30        |
| KMDA 7676-1 FL .....                                                                                                         | 30        |
| Gaisa novadīšanas režīms un vadīts cirkulācijas režīms, iebūvējot uz darba virsmas .....                                     | 31        |
| Plug&Play režīms, iebūvējot uz darba virsmas .....                                                                           | 32        |
| Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu .....                                                             | 33        |
| KMDA 7676-1 FL .....                                                                                                         | 33        |
| Gaisa novadīšanas režīms un vadīts cirkulācijas režīms, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu .....                         | 34        |
| Plug&Play režīms, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu .....                                                               | 35        |
| Savienojums ar logu kontakta detektoru .....                                                                                 | 36        |
| Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā .....                           | 38        |
| Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītās recirkulācijas režīmā .....             | 38        |
| Plīts virsmas ievietošana uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā .....                          | 38        |
| Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas Plug & Play režīmā .....                                                           | 38        |
| Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz darba virsmas Plug & Play režīmā .....                                             | 38        |
| Plīts virsmas ievietošana uz darba virsmas Plug & Play režīmā .....                                                          | 39        |
| Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā .....               | 40        |
| Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu gaisa novadīšanas un vadītās recirkulācijas režīmā ..... | 40        |
| Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar virsmu gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā .....                    | 40        |
| Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu Plug & Play režīmā .....                                               | 40        |
| Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu Plug & Play režīmā .....                                 | 40        |
| Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar virsmu Plug & Play režīmā .....                                                    | 41        |

|                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aizmugures sienas izgriezums bez urbšanas šablona.....                                                                                                                                           | 43        |
| Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē uz darba virsmas un ar 238 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu. ....             | 43        |
| Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar 238 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu. .... | 44        |
| Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē uz darba virsmas un ar 248 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu. ....             | 45        |
| Izgriezuma izveide aizmugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar 248 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu. .... | 46        |
| Elektrotīkla pieslēgums.....                                                                                                                                                                     | 47        |
| <b>Iepazīšanās.....</b>                                                                                                                                                                          | <b>49</b> |
| Jūsu plīts virsma.....                                                                                                                                                                           | 49        |
| Pievienotais papildaprīkojums.....                                                                                                                                                               | 51        |
| Vadības un informācijas elementi .....                                                                                                                                                           | 52        |
| Gatavošanas zonu dati .....                                                                                                                                                                      | 54        |
| Jaudas pārvaldība .....                                                                                                                                                                          | 55        |
| Vadības princips .....                                                                                                                                                                           | 55        |
| Detajas .....                                                                                                                                                                                    | 56        |
| Tauku filtrs.....                                                                                                                                                                                | 56        |
| Aromātu filtrs.....                                                                                                                                                                              | 56        |
| Savienošana tīklā.....                                                                                                                                                                           | 56        |
| Savienošana ar tīklu.....                                                                                                                                                                        | 56        |

# Saturs

---

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Īpašās funkcijas .....                             | 57        |
| Pastāvīga trauku atpazīšana .....                  | 57        |
| Trauka izmēra atpazīšana .....                     | 57        |
| PowerFlex XL gatavošanas virsma .....              | 57        |
| Plīts virsmas jaudas pakāpes .....                 | 57        |
| Plīts virsmas Booster funkcija .....               | 57        |
| Stop&Go .....                                      | 57        |
| Automātiskā uzvārīšana .....                       | 57        |
| Taimers .....                                      | 57        |
| Ieslēgšanas bloķēšana .....                        | 57        |
| Iestatījumu bloķēšana .....                        | 57        |
| Atsaukšanas funkcija .....                         | 58        |
| Siltuma saglabāšana .....                          | 58        |
| Tīrīšanas aizsardzība .....                        | 58        |
| Con@ctivity .....                                  | 58        |
| Vadīts gaisa cirkulācijas režīms .....             | 58        |
| Plug & Play režīms .....                           | 58        |
| Tvaika nosūcēja jaudas pakāpes .....               | 58        |
| Tvaika nosūcēja Booster funkcija .....             | 58        |
| Pēcdarbības funkcija .....                         | 58        |
| Darba stundu skaitītājs .....                      | 58        |
| Iestatījumi .....                                  | 59        |
| Demonstrācijas režīms .....                        | 59        |
| Atlikušā siltuma indikators .....                  | 59        |
| Drošības izslēgšana .....                          | 59        |
| Aizsardzība pret pārkaršanu .....                  | 59        |
| Plīts virsmas dati .....                           | 60        |
| Atsevišķi pasūtāmi piederumi .....                 | 60        |
| <b>Ekspluatācijas uzsākšana .....</b>              | <b>61</b> |
| Plīts virsmas izsaiņošana .....                    | 61        |
| Plīts virsmas pirmā tīrīšanas reize .....          | 61        |
| Plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšana .....       | 61        |
| Tvaika nosūcēja ekspluatācijas uzsākšana .....     | 61        |
| Savienošana tīklā .....                            | 61        |
| Savienošana tīklā, izmantojot lietotni .....       | 61        |
| Savienošana ar tīklu, izmantojot WPS .....         | 62        |
| <b>Vadība .....</b>                                | <b>63</b> |
| Drošības norādījumi par vadību .....               | 63        |
| Plīts virsmas ieslēgšana .....                     | 63        |
| Plīts virsmas / gatavošanas zonas izslēgšana ..... | 63        |
| Ēdiena gatavošanas trauku novietošana .....        | 64        |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Plīts virsmas jaudas pakāpes.....                                    | 64 |
| Jaudas pakāpes iestatīšana .....                                     | 64 |
| Jaudas pakāpes iestatīšana – starppakāpes .....                      | 64 |
| Jaudas pakāpes mainīšana .....                                       | 65 |
| PowerFlex XL gatavošanas zonu manuāla savienošana / atdalīšana ..... | 65 |
| Booster funkcija .....                                               | 65 |
| Booster funkcijas aktivēšana.....                                    | 65 |
| Booster funkcijas deaktivēšana .....                                 | 65 |
| Stop&Go .....                                                        | 66 |
| Stop&Go aktivēšana .....                                             | 66 |
| Stop&Go deaktivēšana.....                                            | 66 |
| Automātiskā uzvārīšana.....                                          | 66 |
| Automātiskās uzvārīšanas funkcijas aktivēšana .....                  | 67 |
| Automātiskās uzvārīšanas funkcijas deaktivēšana.....                 | 67 |
| Taimers.....                                                         | 67 |
| Taimera laika iestatīšana.....                                       | 67 |
| Atgādinājuma laika iestatīšana.....                                  | 67 |
| Atgādinājuma laika mainīšana.....                                    | 67 |
| Atgādinājuma laika dzēšana .....                                     | 67 |
| Izslēgšanās laika iestatīšana .....                                  | 67 |
| Izslēgšanās laika maiņa.....                                         | 68 |
| Izslēgšanās laika dzēšana .....                                      | 68 |
| Vairāku izslēgšanās laiku iestatīšana.....                           | 68 |
| Izslēgšanās laika parādīšana .....                                   | 68 |
| Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana .....                       | 68 |
| Ieslēgšanas bloķēšana.....                                           | 69 |
| Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana.....                               | 69 |
| Ieslēgšanas bloķēšanas deaktivēšana .....                            | 69 |
| Iestatījumu bloķēšana.....                                           | 69 |
| Iestatījumu bloķēšanas aktivēšana .....                              | 69 |
| Iestatījumu bloķēšanas deaktivēšana .....                            | 69 |
| Atsaušanas funkcijas aktivēšana .....                                | 69 |
| Siltuma uzturēšanas aktivēšana / deaktivēšana .....                  | 70 |
| Tīrīšanas aizsardzība.....                                           | 70 |
| Tīrīšanas aizsardzības aktivēšana.....                               | 70 |
| Tīrīšana aizsardzības deaktivēšana .....                             | 70 |
| Tvaika nosūcējs.....                                                 | 70 |
| Manuāla tvaika nosūcēja jaudas pakāpes iestatīšana .....             | 70 |
| Tvaika nosūcēja manuāla izslēgšana .....                             | 70 |
| Booster funkcijas aktivēšana.....                                    | 70 |
| Booster funkcijas deaktivēšana .....                                 | 70 |
| Con@ctivity funkcijas īslaicīga deaktivēšana .....                   | 71 |
| Pēcdarbība.....                                                      | 71 |

# Saturs

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plīts virsmas dati .....                                                                                                  | 71        |
| Modeļa apzīmējuma / sērijas numura parādīšana .....                                                                       | 71        |
| Programmatūras statusa parādīšana .....                                                                                   | 71        |
| Demonstrācijas režīma aktivēšana / deaktivēšana.....                                                                      | 72        |
| <b>Plīts virsmas jaudas pakāpju iestatījumu diapazoni.....</b>                                                            | <b>73</b> |
| Informācija pārbaudes institūcijām .....                                                                                  | 74        |
| <b>Der zināt .....</b>                                                                                                    | <b>75</b> |
| Jūsu plīts virsma.....                                                                                                    | 75        |
| Indukcijas plīts virsmu darbības princips .....                                                                           | 75        |
| Trokšņi .....                                                                                                             | 75        |
| Trauki ēdienu gatavošanai.....                                                                                            | 75        |
| Jūsu tvaika nosūcējs .....                                                                                                | 77        |
| Tvaika nosūcēja darbības princips.....                                                                                    | 77        |
| Darba stundu skaitītājs .....                                                                                             | 77        |
| Padomi par gaisa novadīšanu .....                                                                                         | 77        |
| <b>Iestatījumu pielāgošana .....</b>                                                                                      | <b>79</b> |
| <b>Tīrīšana un kopšana.....</b>                                                                                           | <b>83</b> |
| Drošības norādījumi par tīrīšanu un kopšanu .....                                                                         | 83        |
| Tīrīšanas intervāls.....                                                                                                  | 83        |
| Stikla keramikas virsmu tīrīšana .....                                                                                    | 84        |
| Mazgāšanai trauku mazgājamajās mašīnās piemērotas daļas .....                                                             | 84        |
| Pārseguma režģis .....                                                                                                    | 84        |
| Pārseguma režģa izņemšana.....                                                                                            | 84        |
| Pārseguma režģa mazgāšana ar rokām .....                                                                                  | 84        |
| Pārseguma režģa mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā .....                                                                 | 84        |
| Tauku filtrs .....                                                                                                        | 85        |
| Tauku filtra izņemšana.....                                                                                               | 85        |
| Tauku filtra mazgāšana ar rokām.....                                                                                      | 85        |
| Tauku filtra mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā .....                                                                    | 85        |
| Tauku filtra ievietošana.....                                                                                             | 85        |
| Tauku filtra maiņa.....                                                                                                   | 85        |
| Tauku filtra darba stundu skaitītāja atiestatīšana .....                                                                  | 86        |
| Aromātu filtrs (tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā) .....                                          | 86        |
| Aromātu filtra nomainīšana (tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā) .....                              | 86        |
| Aromātu filtra darbības stundu skaitītāja atiestatīšana (tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā) ..... | 86        |
| Tvaika nosūcēja savākšanas vanniņas tīrīšana .....                                                                        | 87        |
| Tvaika nosūcēja korpusa iekšpuses tīrīšana .....                                                                          | 87        |
| Ventilatora nodalījuma iekšpuses tīrīšana.....                                                                            | 87        |
| Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi .....                                                                                      | 88        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Problēmu novēršana</b> .....                     | <b>89</b> |
| Ziņojumi rādījumos / ekrānā .....                   | 89        |
| Neparedzēta uzvedība .....                          | 90        |
| Neapmierinošs rezultāts .....                       | 91        |
| Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi ..... | 92        |
| <b>Klientu apkalpošanas dienests</b> .....          | <b>94</b> |
| Kontaktinformācija traucējumu gadījumā .....        | 94        |
| Identifikācijas datu plāksnīte .....                | 94        |
| Garantija .....                                     | 94        |
| <b>Tehniskie parametri</b> .....                    | <b>95</b> |
| Tehniskie dati .....                                | 95        |
| Produkta tehnisko datu lapas .....                  | 95        |
| Atbilstības deklarācija .....                       | 96        |

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

Šī plīts virsma atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Pirms plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par iebūvēšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tā pasargāsiet sevi un nepieļausiet plīts virsmas bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par plīts virsmas uzstādīšanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumiem ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiēt lietošanas un montāžas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās iekārtas īpašnieks.

### Paredzētā izmantošana

- ▶ Šī plīts ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un mājāsaimniecības apstākļiem pielīdzināmās uzstādīšanas vietās.
- ▶ Šī plīts nav paredzēta lietošanai āra apstākļos.
- ▶ Lietojiet plīti tikai ēdiena gatavošanai un turēšanai siltumā mājas apstākļos. Nav pieļaujami nekādi citi izmantošanas veidi.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot plīts virsmu, nedrīkst darboties ar to bez uzraudzības. Šīs personas drīkst lietot plīts virsmu bez uzraudzības tikai tad, ja visas darbības tām ir izskaidrotas tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Šīm personām ir jāpazīst un jāsaprot iespējamie riski, ko var radīt nepareiza lietošana.

### Bērni un sadzīves tehnika

- ▶ Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties plīts tuvumā bez pieaugušo pastāvīgas uzraudzības.
- ▶ Bērni no 8 gadu vecuma drīkst lietot plīti bez pieaugušo uzraudzības, ja plīts darbība viņiem ir izskaidrota tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāzina un jāsaprot, kādu bīstamību var radīt nepareiza lietošana.



- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt plīti bez uzraudzības.
- ▶ Pieskatiet bērnus, ja tie atrodas plīts virsmas tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar plīts virsmu.
- ▶ Darbības laikā plīts sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēgšanas. Bērniem nedrīkst ļaut tuvojies iekārtai, pirms tā nav atdzisusi tiklīdz, ka netiek pieļauta apdedzināšanās iespēja.
- ▶ Apdedzināšanās risks. Neuzglabājiet virs vai aiz plīts virsmas priekšmetus, kas varētu izraisīt bērnu interesi. Tas var pamudināt bērnus rāpties uz plīts virsmas.
- ▶ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks. Pannu un katlu rokturus pagriežiet tā, lai tie atrastos virs darba virsmas un bērni tos nevarētu satvert un apdedzināties.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iepakojuma materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt to sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Lietojiet ieslēgšanas bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu bez atļaujas ieslēgt plīti. Izmantojot plīti, ieslēdziet bloķēšanas funkciju, lai bērni nevarētu mainīt (izvēlētos) iestatījumus.

### Tehniskā drošība

- ▶ Nepareizi veikta iekārtas uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Iekārtas uzstādīšanu, apkopi vai remontu drīkst veikt tikai uzņēmuma Miele pilnvaroti speciālisti.
  - ▶ Plīts bojājumi var radīt draudus jūsu drošībai. Pārbaudiet, vai plīts virsmai nav redzamu bojājumu. Nekad nelietojiet bojātu plīts virsmu.
  - ▶ Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.
- Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR\_E 2510-2 laidienā.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Plīts virsmas elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tā tiek pievienota atbilstīgi spēkā esošajiem normatīviem instalētai zemējuma sistēmai. Šīm drošības pamatprasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, lūdziet elektroinstalāciju pārbaudīt kvalificētam elektriķim.
- ▶ Lai pasargātu plīts virsmu no bojājumiem, uz identifikācijas datu plāksnītes norādītajiem savienojuma parametriem (frekvencei un spriegumam) noteikti jāsakrīt ar elektrotīkla parametriem. Pirms iekārtas pievienošanas salīdziniet šo parametru atbilstību. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.
- ▶ Vairāku kontaktligzdu pagarinātāji vai pagarinājuma vadi nesniedz nepieciešamo drošību (uguns bīstamība). Neizmantojiet tos plīts pieslēgšanai elektrotīklam.
- ▶ Lai garantētu drošu plīts darbību, plīti drīkst lietot tikai iebūvētā veidā.
- ▶ Šo plīts virsmu nedrīkst izmantot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).
- ▶ Pieskaršanās zem sprieguma esošām iekārtas savienojuma daļām, kā arī elektriskās un mehāniskās uzbūves pārveidošana apdraud jūs un var izraisīt plīts virsmas darbības traucējumus. Nekad neatveriet plīts virsmas korpusu.
- ▶ Ja plīts remontu neveic uzņēmuma Miele pilnvarots klientu apkalpošanas dienesta speciālists, garantijas prasība tiek anulēta.
- ▶ Miele garantē atbilstību drošības prasībām tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas. Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar Miele oriģinālajām rezerves daļām.
- ▶ Plīts nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeru vai tālvadības sistēmu.
- ▶ Plīts virsmas pievienošanu elektrotīklam drīkst veikt tikai elektrotehnikas speciālists (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Elektrotīkla pieslēgums”).
- ▶ Ja barošanas kabelis ir bojāts, elektrotehnikas speciālistam tas ir jānomaina ar īpaša veida barošanas kabeli (skatīt nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Elektrotīkla pieslēgums”).
- ▶ Uzstādīšanas un apkopes, kā arī remontdarbu laikā plītij jābūt pilnībā atvienotai no elektrotīkla. Nodrošiniet atvienošanu kādā no turpmāk minētajiem veidiem:


## Drošības norādījumi un brīdinājumi

- izslēdziet elektroinstalācijas drošinātājus vai
- pilnībā izskrūvējiet elektroinstalācijas skrūvējamās drošinātājus, vai
- atvienojiet kontaktspraudni (ja tāds ir) no kontaktligzdas. Atvienojot jāsatver kontaktspraudņa korpuss, nevis vads.

► Elektriskās strāvas trieciena risks. Ja ir radies iekārtas bojājums vai stikla keramikas virsma ir saplīsusi vai saplaisājusi, iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst lietot un tā ir nekavējoties jāizslēdz. Atvienojiet plīts vīrsu no elektrotīkla. Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.

► Ja plīts ir iebūvēta mēbelēs (piemēram, aiz skapja durvīm), plīts lietošanas laikā durvis nekad neaizveriet. Aiz aizvērtām mēbeļu durvīm uzkrājas siltums un mitrums. Tādējādi var tikt bojāta plīts, skapis, kurā plīts ir iebūvēta, un grīda. Mēbeles durvis aizveriet tikai tad, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.

### Lietošana vienlaicīgi ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi

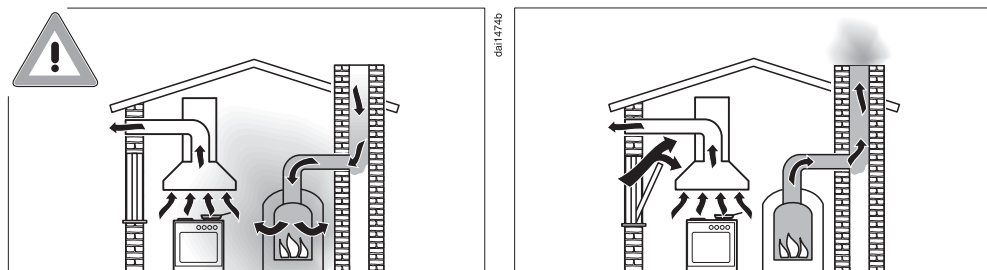

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

 Degšanas procesā radušās gāzes var izraisīt saindēšanos! Vienlaikus lietojot tvaika nosūcēju un kurtuvi, kas atrodas tajā pašā telpā vai izmanto šīs telpas gaisu, jāievēro vislielākā piesardzība. Kurtuves, kas degšanas procesam izmanto telpas gaisu, to izsūc no attiecīgās telpas un, izmantojot izplūdes gāzu sistēmas (piemēram, dūmvadu), izvada izplūdes gāzes ārā. Telpas gaisu izmantojošas kurtuves var būt ar gāzi, šķidro kurināmo, malku vai ogleņiem darbināmas apkures iekārtas, caurplūdes sildītāji, ūdens sildītāji, plītis vai cepeškrāsnis.

Tvaika nosūcējs izsūc gaisu no virtuves un blakus esošajām telpām. Tas attiecas uz šādiem izmantošanas veidiem:

gaisa novadīšanas režīms;

gaisa cirkulācijas režīms ar ārpus telpas ierīkotu recirkulācijas gaisa kameru.

Ja gaisa pievade ir nepietiekama, rodas pazemināts spiediens. Kurtuve saņem pārāk maz gaisa, kas nepieciešams degšanas procesam. Degšanas process tiek ierobežots.

Toksiskas dūmgāzes no dūmvada vai dūmgāzu novadīšanas kanāla var nonākt atpakaļ dzīvojamās telpās.

Tas ir bīstami dzīvībai!

Drošību var garantēt, ja tvaika nosūcēja un kurtuves, kas izmanto telpas gaisu, vienlaicīgas darbības laikā telpā vai vienas ventilācijas sistēmas ietvaros savienotajās telpās spiediena pazemināšanās nepārsniedz 4 Pa (0,04 mbar), tā nepieļaujot iespēju, ka kurtuves dūmgāzes tiks iesūkņētas atpakaļ telpā.

To var panākt, degšanas procesam nepieciešamo gaisu papildus pievadot caur nenoslēdzamām atverēm, piemēram, durvīs vai logos. Šajā gadījumā jānodrošina pietiekams gaisa ieplūdes atveres šķēsgriezuma izmērs. Tikai būvkonstrukcijā iestrādātā gaisa pieplūdes / izvades kārba parasti nevar nodrošināt pietiekamu gaisa pievadi.

Novērtējot nepieciešamo gaisa pieplūdes apjomu, vienmēr jāņem vērā visas dzīvokļa kopējai ventilācijas sistēmai pievienotās telpas. Par šo jautājumu varat konsultēties ar skursteņslauķu dienestu.

Ja tvaika nosūcēju lieto gaisa cirkulācijas režīmā, kad gaiss tiek novadīts atpakaļ tajā pašā telpā, tā vienlaicīga lietošana ar telpas gaisu izmantojošu kurtuvi nerada nekādu risku.

### Pareiza izmantošana

- ▶ Plīts darbības laikā sakarst un joprojām ir karsta kādu laiku pēc izslēgšanas. Apdedzināšanās risks vairs nepastāv, kad ir nodzisuši atlikušā siltuma indikatori.
- ▶ Pārkaršusi eļļa vai tauki var uzliesmot. Izmantojot gatavošanā eļļu vai taukus, neatstājiet plīti bez uzraudzības. Nekad nedzēsiet degošu eļļu vai taukus ar ūdeni. Izslēdziet plīti. Uzmanīgi noslāpējiet liesmas, nosedzot ar vāku vai segu.
- ▶ Lietošanas laikā nekad neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības. Pastāvīgi uzraugiet īsus vārīšanas un cepšanas procesus.
- ▶ Atklāta liesma rada ugunsgrēka risku. Flambēšana ir aizliegta. Ieslēgtais tvaika nosūcējs var iesūkt liesmas filtrā. Nogulsņējušies tauki var aizdegties.
- ▶ Ja sakarst aerosoli, viegli uzliesmojoši šķidrumi vai degoši materiāli, var gūt apdegumus. Tāpēc nekad neuzglabājiet atvilktnēs zem plīts viegli uzliesmojošus priekšmetus. Ja atvilktnēs atrodas galda piederumu futrāļi, tiem jābūt no karstumizturīga materiāla.
- ▶ Nekādā gadījumā nekarsējiet tukšus traukus.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

- ▶ Karsējot slēgtas konservu kārbas, rodas pārspiediens un kārbas var pārsprāgt. Neizmantojiet plīti konservu kārbu vārīšanai vai karsēšanai.
  - ▶ Ja iekārta aiz pārskatīšanās tiek ieslēgta vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, materiāli, ar kuriem ir pārklāta plīts, var aizdegties, saplaisāt vai sakust. Nekad nepārklājiņiet plīti, piemēram, ar pārklājuma plāksni, drānu vai aizsargplēvi.
  - ▶ Ja plīts ir ieslēgta, tiek ieslēgta aiz pārskatīšanās vai ir saglabājusi atlikušo siltumu, uz plīts virsmas novietotie metāla priekšmeti var sakarst. Citu materiālu priekšmeti var kust vai aizdegties. Mitri katlu vāki var piesūkties pie plīts virsmas. Neizmantojiet plīts virsmu priekšmetu novietošanai. Pēc lietošanas izslēdziet gatavošanas zonas!
  - ▶ Izslēdziet plīts virsmu pēc tās lietošanas. Negaidiet, līdz plīts virsma automātiski izslēdzas uz tās vairs neesošu ēdiena gatavošanas trauku dēļ. Pārtikas produkti var aizdegties.
  - ▶ Strādājot pie karstas plīts, pastāv apdedzināšanās risks. Darbojoties ar karstu ierīci, sargājiņiet rokas — lietojiņiet virtuves cimds vai drānas. Izmantojiņiet tikai sausos cimds vai drānas. Slapji vai mitri tekstilizstrādājumi labāk vada siltumu, un tvaiks var radīt apdegumus.
  - ▶ Gatavojot ēdienu, tvaika nosūcējs karstā tvaika dēļ var pārmērīgi uzkarst.
- Korpusam un tauku filtram drīkst pieskarties tikai tad, kad virsmā integrētais tvaika nosūcējs ir atdzisis.
- ▶ Ja plīts virsmas tuvumā lietojāt elektroierīces (piemēram, rokas mikseri), uzmanieties, lai šo elektroierīču barošanas kabelis nesaskartos ar karsto plīts virsmu. Tas var izraisīt kabeļa izolācijas bojājumus.
  - ▶ Ja zem traukiem pakļūst sāls, cukurs vai smilšu graudi, piemēram, tīrot dārzeņus, tie var saskrāpēt virsmu. Pirms ēdiena gatavošanas trauku novietošanas uz sildvirsmas nodrošiniņiet, lai stikla keramikas virsma un trauku pamatnes būtu tīras.
  - ▶ Lejup krītoši priekšmeti (arī viegli priekšmeti, piemēram, sālstrauki) var radīt stikla keramikas plāksnē plaisas vai lūzumus. Nodrošiniņiet, lai uz stikla keramikas virsmas nevarētu uzkrīst nekādi priekšmeti.
  - ▶ Ja uz skārientaustiņiem vai displeja atrodas karsti priekšmeti, tie var bojāt zem tiem esošo elektroniku. Nekad nenovietojiņiet karstus katlus vai pannas uz skārientaustiņiem vai displeja.

- ▶ Ja uz karstas plīts virsmas nokļūst un izkūst cukurs, cukuru saturoši produkti, plastmasa vai alumīnija folija, atdziestot tie bojā stikla keramikas plāksni. Nekavējoties izslēdziet ierīci un rūpīgi notīriet šīs vielas ar stikla virsmām paredzētu skrāpi. Lietojiet aizsargcimdus. Notīriet stikla keramikas plāksni ar stikla keramikas tīrīšanas līdzekli, tiklīdz tā ir atdzisusi.
- ▶ Izvēroties tukši, katli var radīt stikla keramikas plāksnes un / vai ēdiena gatavošanas trauku bojājumus. Lietošanas laikā nekad neatstādiet plīti bez uzraudzības.
- ▶ Katli un pannas ar raupju pamatni var saskrāpēt stikla keramikas plāksni. Lietojiet tikai katlus un pannas ar gludu pamatni.
- ▶ Lai pārvietotu ēdiena gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem.
- ▶ Uzkaršana notiek ļoti ātri, un noteiktos apstākļos ēdiena gatavošanas trauku apakšējā daļā temperatūra īsā laikā var sasniegt eļļas un tauku pašaiizdeģšanas temperatūru. Lietošanas laikā nekad neatstādiet plīti bez uzraudzības.
- ▶ Eļļu un taukus karsējiet ne ilgāk kā 1 minūti un nekad neizmantojiet pastiprinātāja funkciju.
- ▶ Tikai cilvēkiem ar sirds stimulatoru: ieslēgtas plīts virsmas tiešā tuvumā veidojas magnētiskais lauks. Tomēr negatīva ietekme uz sirds stimulatoru ir maz iespējama. Ja rodas šaubas, vērsieties pie sirds stimulatora ražotāja vai pie sava ārsta.
- ▶ Ieslēgtas plīts virsmas elektromagnētiskais lauks var negatīvi ietekmēt magnetizējamus priekšmetus. Ieslēgtas plīts virsmas tiešā tuvumā nedrīkst atrasties kredītkartes, atmiņas ierīces, kalkulatori un līdzīgi priekšmeti.
- ▶ Metāla priekšmeti, kas glabājas atvilktnē zem plīts virsmas, var sakarst pēc plīts virsmas ilgstošas un intensīvas lietošanas.
- ▶ Plīts virsma ir aprīkota ar dzesēšanas ventilatoru. Ja zem iebūvētās plīts virsmas atrodas atvilktnē, ir jāievēro pietiekams attālums starp atvilktnes saturu un plīts virsmas apakšdaļu, lai tiktu nodrošināta pietiekama vēsā gaisa padeve plīts virsmai.
- ▶ Ja zem iebūvētās plīts virsmas atrodas atvilktnē, neglabājiet atvilktnē smailus vai mazus priekšmetus, papīru, salvetes utt. Šie priekšmeti caur ventilācijas atverēm var iekļūt iekārtas korpusā vai tikt piesūkti pie ventilācijas atveres un tādējādi sabojāt ventilatoru vai ietekmēt dzesēšanu.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

► Nekādā gadījumā neizmantojiet vienā gatavošanas zonā, cepšanas zonā vai Flex zonā vienlaicīgi 2 ēdiena gatavošanas traukus.

► Ja trauks ir tikai daļēji novietots uz gatavošanas vai cepšanas zonas, noteiktos apstākļos var sakarst tā rokturi.

Vienmēr novietojiet gatavošanas trauku plīts riņķa vai cepšanas zonas vidū.

► Flex gatavošanas zonai izmantojiet tikai taisnstūrainus vai ovālus traukus.

► Nogulsņējušies tauki un netīrumi nelabvēlīgi ietekmē tvaika nosūcēja darbību.

Nekad nelietojiet tvaika nosūcēju bez tauku filtra, lai nodrošinātu gaisa attīrīšanu no garaiņiem.

► Veicot tīrīšanu neatbilstoši šīs lietošanas instrukcijas norādījumiem, rodas ugunsgrēka risks.

► Neaizsedziet pārseguma režģi tvaika nosūcēja darbības laikā.

► Nenovietojiet karstus gatavošanas traukus uz tvaika nosūcēja pārseguma režģa. Tas ietekmē tvaika nosūcēja darbību un var sabojāt pārseguma režģi.

► Tvaika nosūcējā iekļuvuši šķidrumi var to sabojāt. Neuzglabājiēt šķidrumus tvaika nosūcēja tuvumā.

► Tvaika nosūcējs var iesūkt nelielus priekšmetus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tā darbību. Nenovietojiet tvaika nosūcēja tuvumā nelielus priekšmetus (piemēram, drānas, papīru).

► Ja gatavošanas traukiem izmantojat indukcijas adaptera plāksni, var tikt bojāti vai pat iznīcināti indukcijas ģeneratori. Neizmantojiet indukcijas adapteru plāksnes.

### Tīrīšana un kopšana

► Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.

Plīts virsmas tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītājus.

► Ja plīts virsma ir iebūvēta virs plīts vai cepeškrāsns ar pirolīzes funkciju, pirolīzes procesa laikā plīts virsmu nedrīkst lietot, jo var aktivizēties plīts virsmas aizsardzība pret pārkaršanu (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Drošības izslēgšanās”).



### Piederumi

- ▶ Lietojiet tikai oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā ir uzstādītas vai iebūvētas nepiederīgas daļas, garantija un / vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu plīts virsmas sērijveida ražošanas pārtraukšanas.

# Ilgtspējība un vides aizsardzība

## Padomi elektroenerģijas taupīšanai gatavošanas laikā

- Pēc iespējas gatavojiet tikai slēgtos katlos vai pannās. Tas nepieļaus nevajadzīgus siltuma zudumus.
- Gatavojiet nelielā ūdens daudzumā.
- Pēc uzvārīšanās vai uzcepšanās laikus pārslēdziet zemāku jaudas pakāpi.
- Izmantojiet ātrvāritāju, lai saīsinātu gatavošanas laiku.

## Padomi elektroenerģijas taupīšanai tvaika nosūcēja darbības laikā

- Ēdiena gatavošanas laikā nodrošiniet virtuvē labu ventilāciju. Ja gaisa izplūdes laikā tvaika nosūcējā neieplūst pietiekami daudz gaisa, nosūcējs nedarbojas efektīvi un palielinās darbības trokšņi.
- Gatavošanai izmantojiet pēc iespējas zemāku jaudas pakāpi. Ja ēdienu gatavošanas procesā veidojas maz tvaika, tvaika nosūcējs darbojas ar zemāku jaudas pakāpi un patērē mazāk elektroenerģijas.
- Pārbaudiet tvaika nosūcējam izvēlēto jaudas pakāpi. Parasti pietiek ar zemas jaudas pakāpi. Intensīvās darbības pakāpi izmantojiet tikai tad, ja ir nepieciešams.
- Ja gatavošanas laikā veidojas daudz tvaika, jau iepriekš ieslēdziet tvaika nosūcējam augstu darbības jaudas pakāpi. Tādējādi nosūcēja darbība būs efektīvāka nekā mēģinot ilgā laika periodā izvadīt no virtuves tvaiku, kas jau ir izplūdis telpā.

- Izslēdziet tvaika nosūcēju pēc gatavošanas beigām.
- Regulāri tīriet vai mainiet virsmā integrētā tvaika nosūcēja filtrus. Ļoti netīri filtri mazina nosūcēja veiktspēju, palielina ugunsgrēka rašanās iespēju un rada higiēnas risku.

## Iepakojuma utilizācija

Iepakojums kalpo pārvietošanai un patsargā iekārtu no bojājumiem pārvadāšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izraudzīti, ņemot vērā vides aizsardzības un materiālu utilizācijas prasības, tāpēc tos kopumā var atkārtoti pārstrādāt.

Iepakojuma atkārtota iekļaušana materiālu apritē ļauj taupīt izejvielas. Atkarībā no materiāla izmantojiet īpašas izejvielu krātuves un nodošanas iespējas. Transportēšanas iepakojumu pieņem Miele specializētais tirgotājs.

## Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās lik-

vidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

## Uzstādīšana

### Drošības norādījumi par iebūvēšanu

⚠ Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Nepareizi iebūvējot plīts virsmu, to var sabojāt.

Uzticiet plīts virsmas iebūvēšanu tikai kvalificētam speciālistam.

⚠ Tīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nepareizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

Uzticiet plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

⚠ Krītošu priekšmetu izraisīti bojājumi.

Uzstādot sienas skapīšus vai tvaika nosūcēju, var sabojāt plīts virsmu.

Iebūvējiet plīts virsmu tikai pēc sienas skapīšu vai tvaika nosūcēja uzstādīšanas.

Ja plīts virsma apkopes nolūkā tiek demontēta, var tikt sabojāta zem plīts virsmas malas novietotā blīvējuma lente.

Pirms atkārtotas iebūvēšanas vienmēr nomainiet blīvējuma lenti.

► Plīts virsmu nedrīkst uzstādīt virs ledusskapjiem, trauku mašīnām, mazgāšanas un žāvēšanas ierīcēm.

► Šo plīts virsmu drīkst iebūvēt tikai virs tādām plītīm un cepeškrāsnīm, kas ir aprīkotas ar tvaika dzesēšanas sistēmu.

► Šai plīts virsmai nedrīkst blakus uzstādīt gāzes plīti.

► Pārliedzinieties, ka pēc plīts virsmas uzstādīšanas nav iespējams pieskarties elektrotīkla pieslēguma kabelim.

► Barošanas kabelis pēc gatavošanas virsmas iebūvēšanas nedrīkst saskarties ar kustīgām virtuves aprīkojuma daļām (piemēram, atvilktnēm) un tikt pakļauts mehāniskai slodzei.

► Darba virsmas saplāksnim jābūt apstrādātam ar karstumizturīgu līmi (100°C), lai tas neatdalītos vai nedeformētos. Noslēdzot šajām līstēm pie sienas jābūt no karstumizturīga materiāla.

► Lai veiktu iebūvēšanu, ir jānoņem korpusa aizmugures sienas zonā esošais pārliktnis.

► Plīts virsma ir jāiebūvē tā, lai savākšanas vanna un tīrīšanas vāks būtu brīvi pieejami un tos varētu noņemt tīrīšanas nolūkā.

► Gaisa kanāls tiek ierīkots aiz iebūvēšanas skapja korpusa aizmugurējās sienas. Korpusa aizmugurējai sienai apkopes vajadzībām ir jābūt noņemamai.

► KMDA Umluft xxx pamatnes minimālais augstums

- Gaisa novadīšanas režīmā: nav nepieciešams pamatnes minimālais augstums
- Vadītā gaisa cirkulācijas režīmā: 100 mm
- Plug&Play režīmā: 25 mm

► Atsūkņēto novadāmo gaisu tieši caur apakšējo skapīti atpakaļ telpā drīkst izvadīt tikai Plug&Play režīmā. Novadīšanas režīmā un vadāmā cirkulācijas režīmā novadāmais gaiss ir jāizvada ārā pa novadīšanas kanālu (novadīšanas režīmā) vai atpakaļ telpā caur recirkulācijas gaisa kameru (vadītā cirkulācijas režīmā).

► Ievērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”).

### **Papildu drošības norādījumi par gaisa novadīšanas režīmu**

► Gaisu nedrīkst novadīt ne ekspluatācijā esošā dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālā, ne ventilācijas šahtā, kas ir paredzēta gaisa novadīšanai no telpām, kurās ir uzstādītas kurtuves.

► Ja gaisa izvadei lieto vairs neizmantotu dūmu vai dūmgāzu novadīšanas kanālu, ņemiet vērā atbilstīgo iestāžu izdotos noteikumus.

► Gaisa izplūdes kanāla ierīkošanai drīkst izmantot tikai no nedeģoša materiāla izgatavotas caurules vai šļūtenes. Tās var iegādāties specializētajos veikalos vai klientu apkalpošanas dienestā.

# Uzstādīšana

## Papildu drošības norādījumi par Plug & Play režīmu

### U vērtība

Plug&Play režīms ir iespējams jaunākās un modernizētās ēkās. Ja blakus esošā siena vai grīda saskaras ar zemi vai āra gaisu, to siltumvadāmības koeficientam (U vērtībai) ir jābūt:  $\leq 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .

| Materiāls                                                                                                                  | Materiāla biezums    | U vērtība <sub>(pēc 1995)</sub> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Masīva siena<br><small>(caurumtie ķieģeļi, gāzbetona kluči vai salīdzināmi poraini vai stipri caurumoti materiāli)</small> | $\geq 30 \text{ cm}$ | 0,5                             |
| Masīvkoka siena<br><small>(piemēram, guļbūve / gatavā ēka). Koka rāmis vai dēļu siena ar izolējošu pildījumu</small>       | —                    | 0,4                             |
| Pasīvā ēka<br><small>(KfW 55, 40, 40 Plus)</small>                                                                         | —                    | 0,15–0,2                        |

Citu materiālu U vērtības ir pieejamas Federālās ekonomikas un enerģētikas ministrijas un Federālās iekšlietu, celtniecības un kopienų ministrijas tīmekļvietnē.

Palīdzību ar jūsu māju saistītos jautājumos var sniegt celtniecības speciālists vai enerģētikas konsultants.

► Gaisa izplūdes atveres šķērsgriezumam ir jābūt vismaz  $425 \text{ cm}^2$ .

Ja vēlaties gaisa pievades un izplūdes atveres aprīkot ar ventilācijas režģi, atveru izmēram ir jābūt lielākam nekā  $425 \text{ cm}^2$ . Gaisa brīvas caurplūdes atveres šķērsgriezuma  $425 \text{ cm}^2$  ir režģa atveru šķērsgriezumu summa.

Gaisa pievades un izvades atveres nedrīkst noslēgt vai aizsegt. Turklāt no tām regulāri ir jāiztīra putekļi.


► Komplektā iekļautais Plug&Play adapters ir nepieciešams plīts virsmas ekspluatācijai Plug&Play režīmā.

► Šablons ir nepieciešams plīts virsmas iebūvēšanai.

⚠ Aukstumiekārtas bojājumu risks garaiņu dēļ.

Plīts virsmas garaiņi aiz aukstumiekārtas var bojāt aukstumiekārtu. Tieši aiz aukstumiekārtas nevar iebūvēt gaisa vai garaiņu novadišanas ierīci. Nodrošiniet atsevišķu gaisa vadību vai uzstādiet starp ierīcēm starpsienu.

### Papildu drošības norādījumi uzstādīšanai uz virsmas

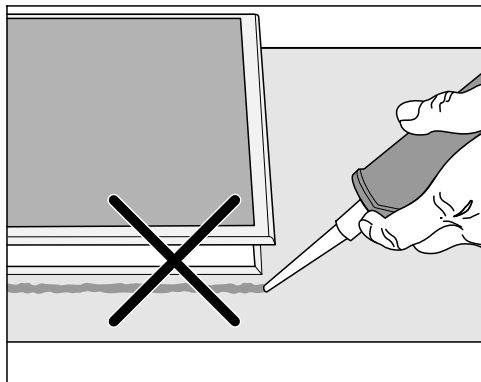


⚠ Nepareizas iebūvēšanas izraisīti bojājumi.

Ja plīts virsma tiek blīvēta ar šuvju hermētiķi, plīts virsmu un darba virsmu var sabojāt, ja plīts būs jādemontē.

Neizmantojiet šuvju blīvēšanas materiālu starp plīts virsmu un darba virsmu.

Blīvējums zem plīts virsmas malas pietiekami noblīvē salaiduma vietu starp plīts virsmu un darba virsmu.

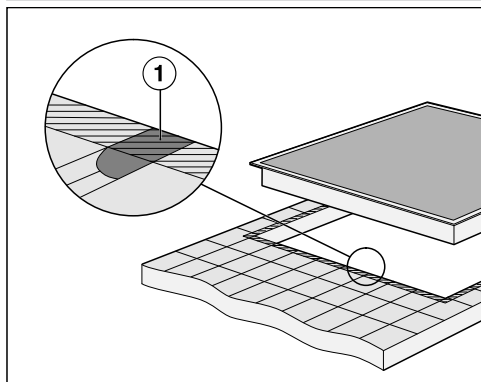

► Šuvēm ① un iesvītrotajai zonai zem plīts virsmas pamata ir jābūt gludai un līdzenai, lai plīts virsma tiktu vienmērīgi atbalstīta un zem iekārtas augšdaļas malas tiktu nodrošināts pietiekams blīvējums starp iekārtu un darba virsmu.

### Papildu drošības norādījumi uzstādīšanai vienā plaknē

⚠ Nepiemērots blīvēšanas materiāls var izraisīt bojājumus.

Nepiemērots šuvju blīvēšanas materiāls var sabojāt dabisko akmeni.

Dabiskā akmens virsmām un dabiskā akmens flīžu virsmām lietojiet tikai dabiskajam akmenim piemērotu, temperatūrturīgu (min. 160 °C) silikona šuvju blīvēšanas līdzekli. Ievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus.

► Lai plīts virsma pēc iebūvēšanas būtu brīvi pieejama no apakšas un tās apakšējo kārbu varētu noņemt apkopes vajadzībām, zem iekārtas novietotā skapīša brīvajam platumam ir jābūt vismaz tādā pašam kā darba virsmas izgriezuma iekšējam platumam (skatiet nodaļas "Uzstādīšana" sadaļu "Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu"). Ja pēc iebūvēšanas plīts virsmas apakšdaļai nevar brīvi piekļūt, ir jāizņem šuvju hermētiķis, lai plīts virsmu varētu izņemt.


# Uzstādīšana

► Vienā līmenī ar darba virsmu plīts virsmu var iebūvēt tikai dabiskā akmens (granīta, marmora), masīvkoka un flīzētās darba virsmās. Izmantojot cita materiāla darba virsmas, jautāriet attiecīgajam ražotājam, vai tās ir piemērotas plīts virsmas iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu.

- Dabiskā akmens darba virsmas: plīts virsma tiek ievietota tieši frēzējumā.
- Masīvkoka, flīzētās darba virsmas: plīts virsma izgriezumā tiek nostiprināta ar koka līstēm. Šīs līstes nav iekļautas piegādes komplektā, un tās ir jānogādā iekārtas uzstādīšanas vietā.

## Drošības atstatumi

### Drošības atstatums virs plīts virsmas

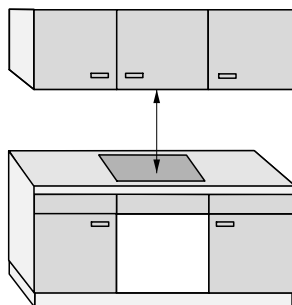

Starp plīts virsmu un virs tās uzstādīto tvaika nosūcēju:

- jānodrošina tvaika nosūcēja ražotāja norādītais drošības atstatums;
- ja zem viena tvaika nosūcēja ir iebūvētas vairākas iekārtas, kurām ir nepieciešami dažādi drošības atstatumi, ņemiet vērā lielāko norādīto drošības atstatumu.


Ja virs plīts virsmas ir iemontēti viegli uzliesmojoši materiāli (piemēram, piekārta pazeminātie griesti), drošības atstatumam ir jābūt vismaz 500 mm.




## Drošības atstatums plīts virsmas aizmugurē un sānos

Jāievēro šādi minimālie atstatumi līdz augsta skapja vai istabas sienai:


- **aizmugurē** ① no darba virsmas izgriezuma līdz darba virsmas aizmugures malai  
50 mm mm  
un
- **labajā pusē** ② no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai  
50 mm mm un minimālo atstatumu pie pretējās puses 200 mm mm  
vai
- **kreisajā pusē** ③ no darba virsmas izgriezuma līdz blakus novietotai mēbelei (piemēram, augstam skapim) vai telpas sienai  
50 mm mm un minimālo atstatumu pie pretējās puses 200 mm mm.

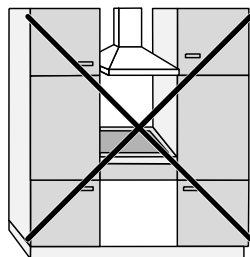


Nav atļauts

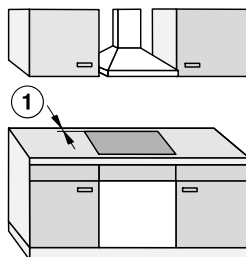

Ļoti ieteicams

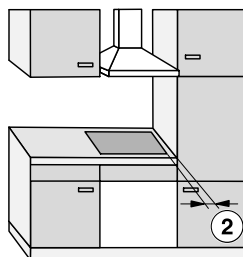

Nav ieteicams

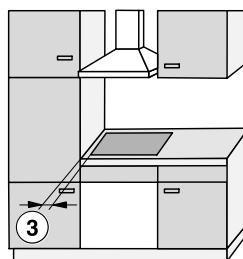


Nav ieteicams

# Uzstādīšana


## Drošības atstatums līdz nišas apšuvumam

Ja niša tiek apšūta, ir jāievēro minimālais atstatums starp darba virsmas izgriezumu un nišas apšuvumu. Augstas temperatūras var mainīt materiālu īpašības vai tos sabojāt.

Iebūvēšana vienā līmenī ar virsmu

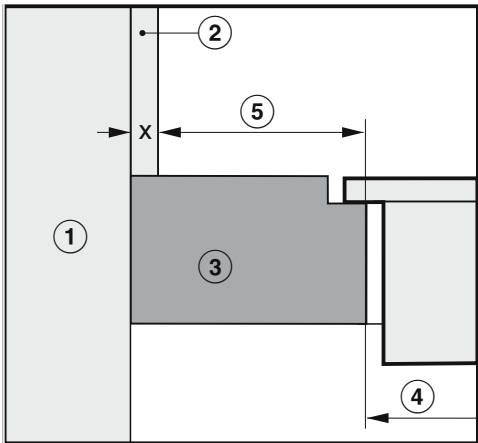

Iebūvēšana uz darba virsmas

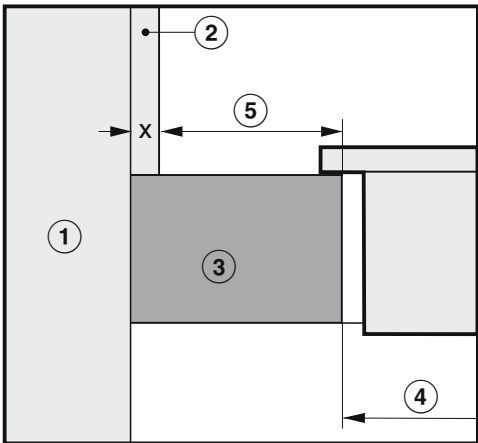

- ① Mūra konstrukcija
- ② Izmērs  $x$  = nišas apšuvuma biezums
- ③ Darba virsma
- ④ Darba virsmas izgriezums
- ⑤ Minimālais atstatums, izmantojot **ugunsnedrošus** materiālus (piemēram, koku)  
**izmantojot ugunsdrošus** materiālus (piemēram, metālu)

|           | Puse   |                    | Pretējā puse |                     |
|-----------|--------|--------------------|--------------|---------------------|
| Materiāls | Degošs | Nedegošs           | Degošs       | Nedegošs            |
| Aizmugurē | 50 mm  | 50 mm – Izmērs $x$ | –            | –                   |
| Pa labi   | 50 mm  | 50 mm – Izmērs $x$ | 200 mm       | 200 mm – Izmērs $x$ |
| Pa kreisi | 50 mm  | 50 mm – Izmērs $x$ | 200 mm       | 200 mm – Izmērs $x$ |

Skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”.  
Piemērs: ugunsdroša nišas apšuvuma biezums ir 15 mm  
 $50 \text{ mm} - 15 \text{ mm} = \text{minimālais atstatums } 35 \text{ mm}$

## Iespējamie darbības režīmi

Visi tabulā minētie darbības režīmi ir iespējami visiem šajā lietošanas instrukcijā minētajiem KMDA.


Atkarībā no darbības režīma un uztādīšanas situācijas var būt nepieciešami papildu piederumi un rūpnīcas iestatījumu maiņa; skatīt nodaļu "Iestatījumu pielāgošana".

| Darbības režīms                    | Citi piederumi | Rūpnīcas iestatījumu pielāgošana |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Gaisa novadīšanas sistēma          | ✓              | ✓                                |
| Vadīts gaisa recirkulācijas režīms | ✓              | ●                                |
| Plug & Play režīms                 | ●              | ●                                |

- ✓ Nepieciešams
- Nav nepieciešams

## Iebūvēšanas paraugi


Gaisa novadīšanas režīms

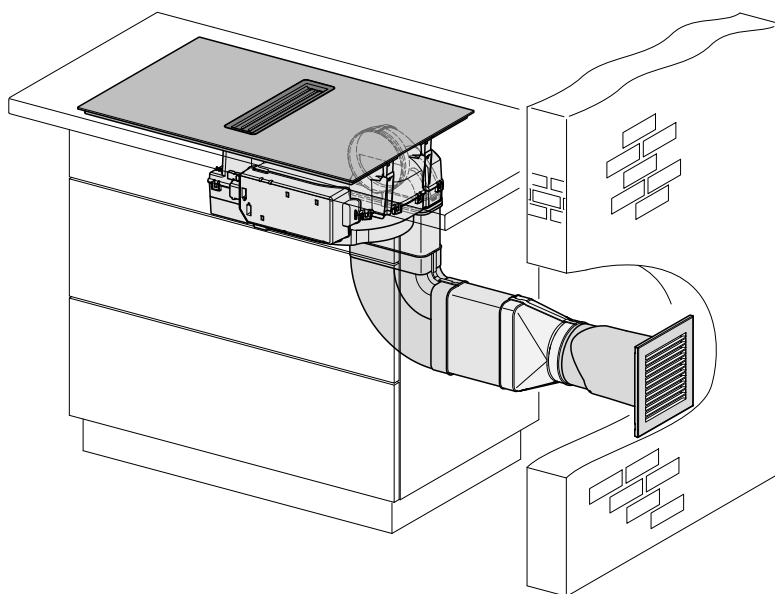


## Uzstādīšana

---


Vadīts gaisa cirkulācijas režīms

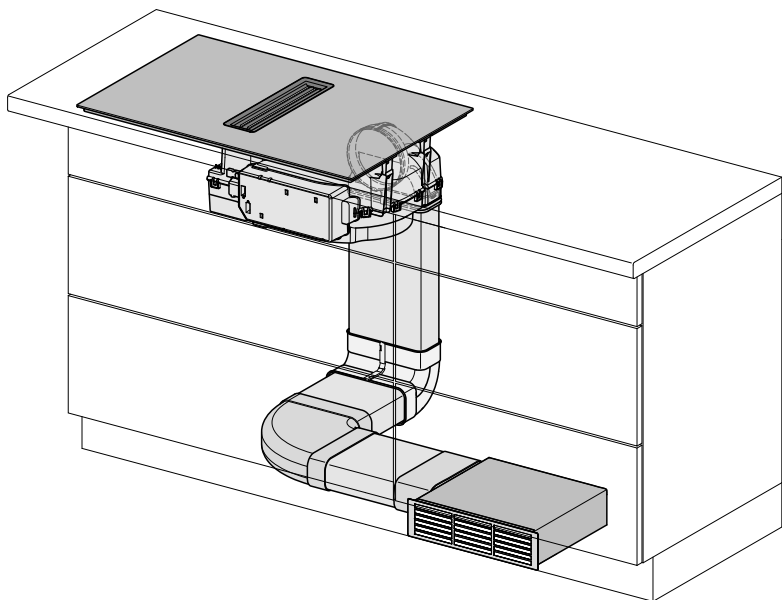

Plug&Play režīms

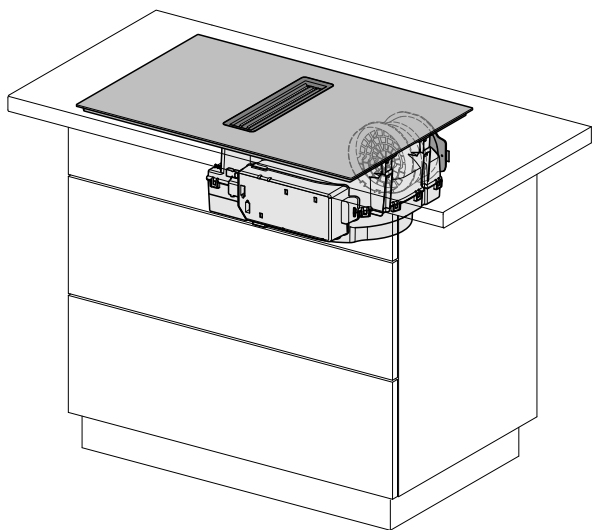


## Plug & Play adaptera izmēri

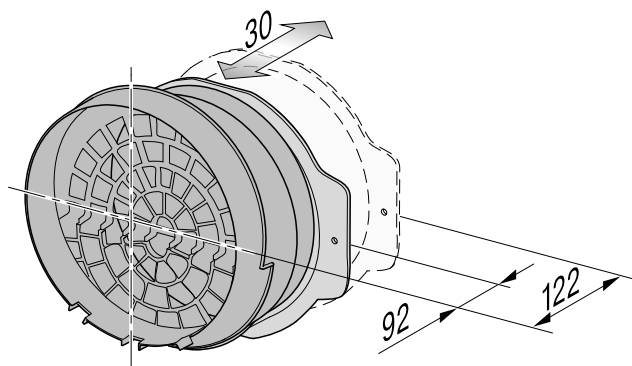

# Uzstādīšana

## Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot uz darba virsmas

KMDA 7676-1 FL

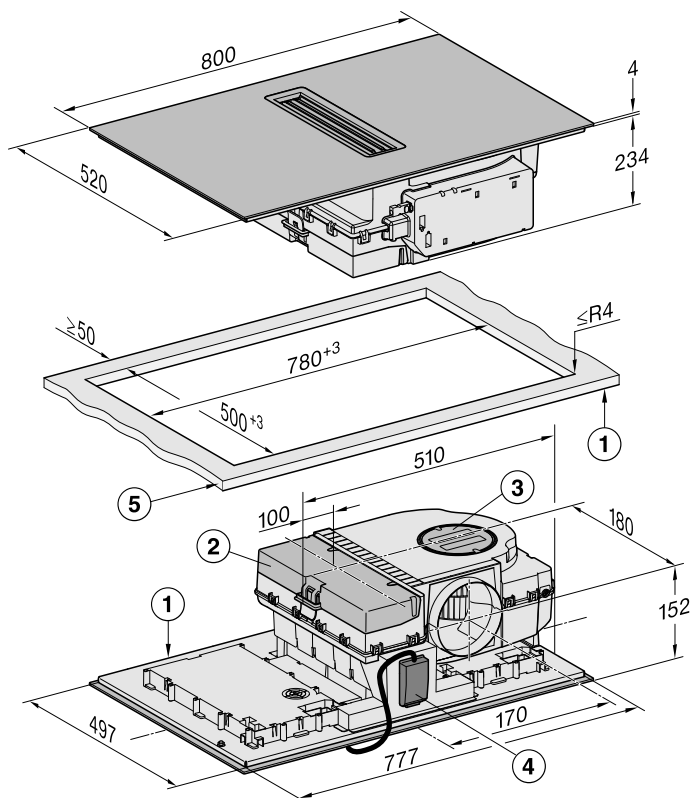


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Priekšpuse
- ② Noņemama savākšanas vanna
- ③ Tīrīšanas vāks
- ④ Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli  
Barošanas kabeļa garums L = 2000 mm
- ⑤ Darba virsmas biezums  
Gaisa novadīšanas un vadītās cirkulācijas režīmā:  $\geq 10$  mm  
Plug&Play režīmā:  $\geq 10$  mm –  $\leq 40$  mm

**Gaisa novadīšanas režīms un vadīts cirkulācijas režīms, iebūvējot uz darba virsmas**

**Darba virsmas dziļums 600 mm**

**KMDA 7676-1 FL**

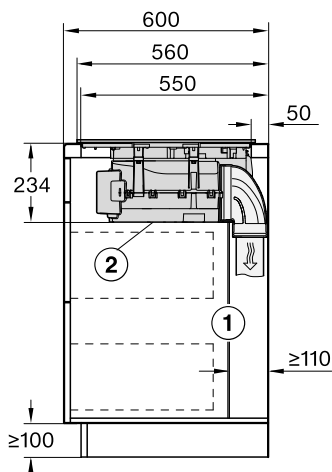


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstatums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.

**Darba virsmas dziļums lielāks nekā 600 mm**

**KMDA 7676-1 FL**

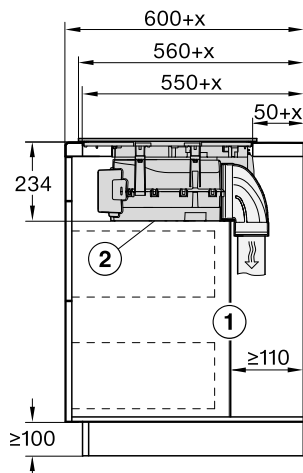

Visi izmēri ir norādīti milimetros.


- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstatums.
  - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

# Uzstādīšana

**Plug&Play režīms, iebūvējot uz darba virsmas**

**Darba virsmas dziļums 600 mm**

**KMDA 7676-1 FL**

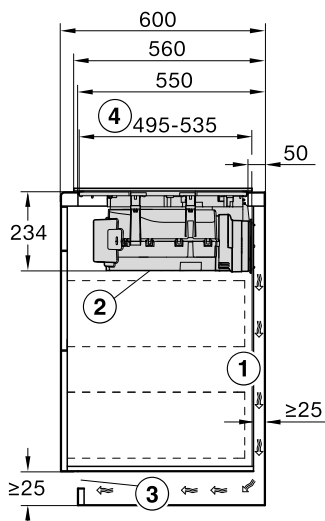


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- ③ Gaisa izplūdes atveres šķērs griezumam ir jābūt vismaz 425 cm<sup>2</sup>.
- ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam

**Darba virsmas dziļums lielāks nekā 600 mm**

**KMDA 7676-1 FL**

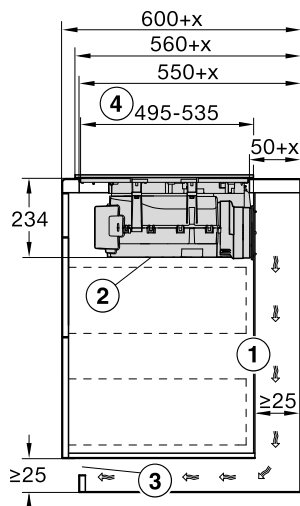


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums. Ja korpusa aizmugures siena ir > 555 mm no darba virsmas priekšpusēs, Plug&Play adapters ir jāpapildina ar Miele papildinājuma komplektu.
  - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
  - ③ Gaisa izplūdes atveres šķērs griezumam ir jābūt vismaz 425 cm<sup>2</sup>.
  - ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.



## Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu

KMDA 7676-1 FL

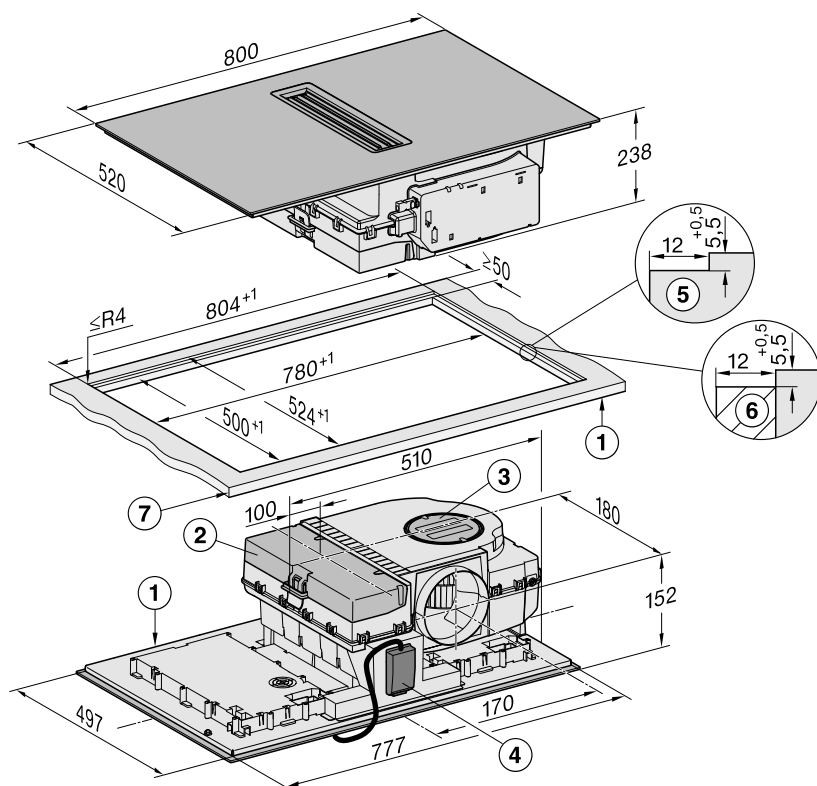

Visi izmēri ir norādīti milimetros.


- ① Priekšpuse
- ② Noņemama savākšanas vanna
- ③ Tīrīšanas vāks
- ④ Pieslēguma kārba ar barošanas kabeli  
Barošanas kabeļa garums  $L = 2000$  mm
- ⑤ Pakāpenisks frēzējums dabīgā akmens darba virsmai
- ⑥ Koka līste, 12 mm (nav iekļauta komplektācijā)
- ⑦ Darba virsmas biezums  
Gaisa novadīšanas un vadītās cirkulācijas režīmā:  $\geq 10$  mm  
Plug&Play režīmā:  $\geq 10$  mm –  $\leq 40$  mm

# Uzstādīšana

Gaisa novadīšanas režīms un vadīts cirkulācijas režīms, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu

Darba virsmas dziļums 600 mm

KMDA 7676-1 FL

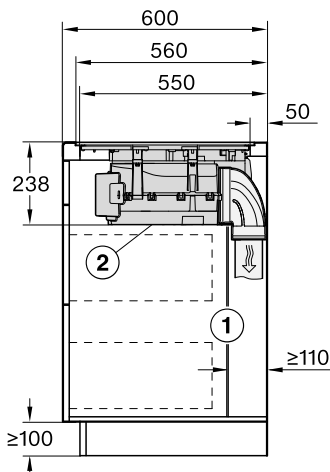


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstātums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.

Darba virsmas dziļums lielāks nekā 600 mm

KMDA 7676-1 FL

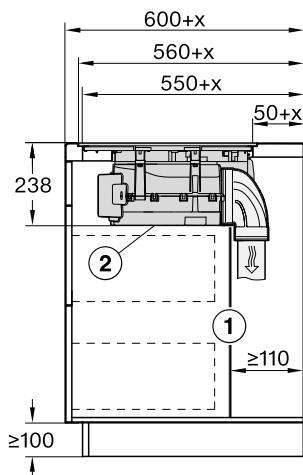


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Korpusa aizmugures sienai jābūt noņemamai apkalpošanas vajadzībām. Gaisa izplūdes kanāla izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 110 mm atstātums.
  - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

**Plug&Play režīms, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu**

**Darba virsmas dziļums 600 mm**

**KMDA 7676-1 FL**

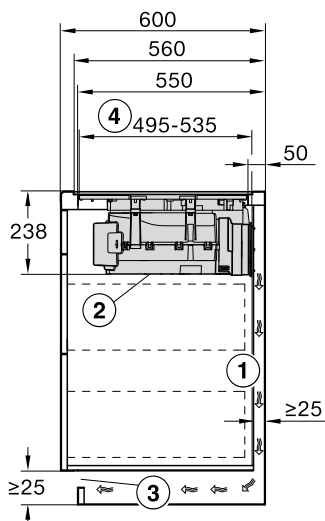


Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums.
- ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
- ③ Gaisa izplūdes atveres šķērs griezumam ir jābūt vismaz 425 cm<sup>2</sup>.
- ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam

**Darba virsmas dziļums lielāks nekā 600 mm**

**KMDA 7676-1 FL**

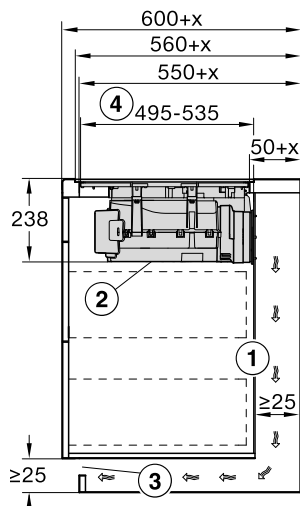

Visi izmēri ir norādīti milimetros.

- ① Gaisa izplūdes izvadīšanai starp korpusa sienu un blakus esošo telpas sienu vai blakus esošo mēbeli ir jānodrošina vismaz 25 mm atstatums. Ja korpusa aizmugures siena ir > 555 mm no darba virsmas priekšpusēs, Plug&Play adapters ir jāpapildina ar Miele papildinājuma komplektu.
  - ② Noņemamajai savākšanas vanniņai un tīrīšanas vākam pēc iebūvēšanas ir jābūt pieejamiem.
  - ③ Gaisa izplūdes atveres šķērs griezumam ir jābūt vismaz 425 cm<sup>2</sup>.
  - ④ Apakšējās kārbas atstatums priekšpusē līdz Plug & Play adaptera galam
- x Izmērs, par kuru darba virsmas dziļums pārsniedz 600 mm.

# Uzstādīšana

## Savienojums ar logu kontakta detektoru

⚠ Savienojums ar logu kontakta detektoru ir zem sprieguma.

Elektriskās strāvas trieciena risks.

Pirms pārslēgšanas sistēmas pieslēgšanas atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla.


Pārslēgšanas sistēmas barošanas kabeli drīkst pievienot tikai kvalificēts elektriķis.

Pārslēgšanas sistēmas barošanas kabelim ir jāatbilst tipam H03VV-F, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, un tā garums nedrīkst pārsniegt 2,0 m.


Pārslēgšanas sistēma ir jāapriko ar bezpotenciāla saslēdzējkontaktu, kas ir piemērots 230 V, 1 A. Ja slēdzis ir atvērtā stāvoklī, tvaika nosūcējs nedarbojas.

Izmantojiet tikai Vācijas Būvtehnikas institūta (DIBt) pārbaudītas un apstiprinātas radiovadāmas pārslēgšanas sistēmas (piemēram, logu kontakta detektorus, spiediena uzraudzības sistēmas). Tās drīkst ierīkot tikai kvalificēti speciālisti (sertificēti skursteņslauķi).


Lai pieslēgšana un ekspluatācija būtu droša, ir nepieciešami attiecīgi ārējās pārslēgšanas sistēmas dokumenti.

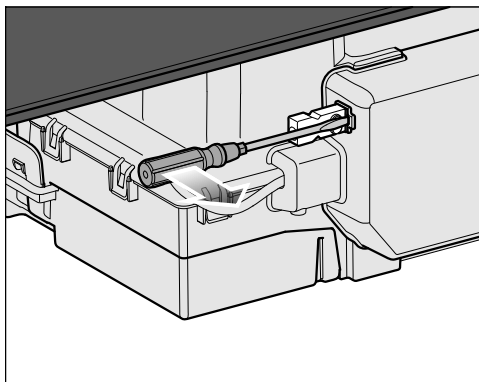

- Atbrīvojiet fiksatoru un izvelciet spraudni.

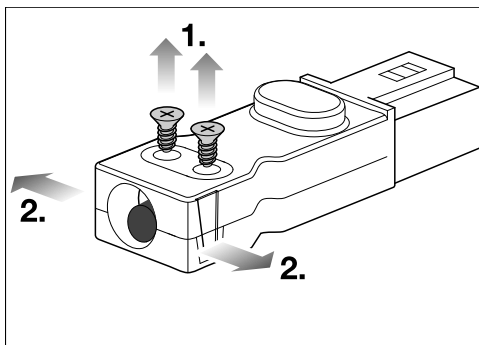

- Atbrīvojiet kabelu fiksācijas skrūves ① un atbloķējiet korpusu abās pusēs ②.
- Atveriet iekārtas korpusu.
- Izņemiet aizbāžņus.

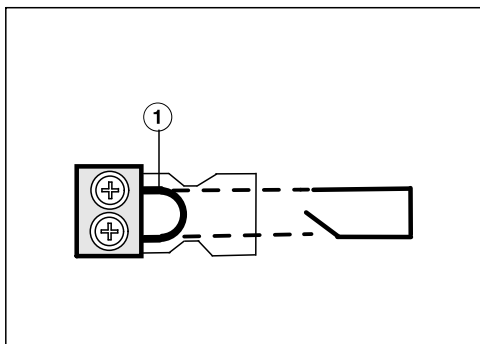

- Nomainiet tiltu ① ar pārslēgšanas sistēmas barošanas kabeli.
- Aizveriet korpusu.
- Atkal ieskrūvējiet kabeļu fiksācijas skrūvi.
- Atkal ievietojiet spraudni.

# Uzstādīšana

## Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā

### Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītās recirkulācijas režīmā

- Ievērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”).
- Izveidojiet izgriezumus darba virsmā.
- Darba virsmas no koka:  
apstrādājiet zāgējuma vietas ar īpašu laku, silikona kaučuku vai sintētiskajiem sveķiem, lai nepieļautu uzbriešanu mitruma ietekmē. Blīvējuma materiālam ir jābūt karstumizturīgam.

Uzmanieties, lai šie materiāli nenonāktu uz darba virsmas virspuses.

### Plīts virsmas ievietošana uz darba virsmas gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā

- Pielīmējiet piegādes komplektā iekļauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur darba virsmas izgriezumu uz leju.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezuma vidū. Pārliecinieties, ka blīvējums pieguļ darba virsmai, lai nodrošinātu blīvējumu starp iekārtu un darba virsmu.
- Ja blīvējums stūros cieši nepieguļ darba virsmai, stūru rādītājus ( $\leq R4$ ) var uzmanīgi apstrādāt ar kontūrzāģi.
- Pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam.
- Pārbaudiet plīts virsmas darbību.

## Plīts virsmas iebūvēšana uz darba virsmas Plug & Play režīmā

### Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai uz darba virsmas Plug & Play režīmā

- Ievērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”).
- Izveidojiet izgriezumus darba virsmā.
- Urbšanas šablonus augšdaļā saīsiniet līdz darba virsmas biezumam. Atkarībā no iebūvēšanas dziļuma uzlieciet piemērotu urbšanas šablonu korpusa aizmugures augšdaļā. Atbilstoši urbšanas šablona izveidojiet izgriezumus Plug & Play adapteram.

| Urbšanas šablona numurs | Adaptēra novietojums | Iebūvēšanas atstatums (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                       | 2                    | 238 mm <sup>1</sup>                                                                               |
| 3a                      | 3                    | 248 mm <sup>2</sup>                                                                               |

<sup>1</sup> Šablons ir pievienots iekārtai.

<sup>2</sup> Šablons ir pieejams Miele tīmekļvietnē.

- Ja urbšanas šablons nav pieejams, skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Aizmugures sienas izgriezums bez urbšanas šablona”.
- Darba virsmas no koka:  
apstrādājiet zāģējuma vietas ar īpašu laku, silikona kaučuku vai sintētiskajiem sveķiem, lai nepieļautu uzbriešanu mitruma ietekmē. Blīvējuma materiālam ir jābūt karstumizturīgam.

Uzmanieties, lai šie materiāli nenonāktu uz darba virsmas virspuses.

## Plīts virsmas ievietošana uz darba virsmas Plug & Play režīmā

- Pielīmējiet piegādes komplektā iekļauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.

Plug & Play adapters var nolūzt.

Uzlieciet plīts virsmu uz darba virsmas tā, lai Plug & Play adapters nebūtu iespiests.

- Pielieciet Plug & Play adapteru pie plīts virsmas un atzīmējiet tā novietojumu.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur darba virsmas izgriezumā uz leju.
- Noņemiet aizsargplēvi no līmēšanas Plug & Play adaptera galā.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezuma vidū. Pārliecinieties, ka blīvējums pieguļ darba virsmai, lai nodrošinātu blīvējumu starp iekārtu un darba virsmu.
- Ja blīvējums stūros cieši nepieguļ darba virsmai, stūru rādītājus ( $\leq R4$ ) var uzmanīgi apstrādāt ar kontūrzāģi.
- Precīzi ievietojiet Plug & Play adapteru iepriekš izveidotajā urbumā. Piespiediet adapteru pie aizmugures sienas, līdz tas stingri pielīp.
- Pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam.
- Pārbaudiet plīts virsmas darbību.

# Uzstādīšana

---

## Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā

### Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu gaisa novadīšanas un vadītās recirkulācijas režīmā

- Ievērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”).
- Izveidojiet izgriezumus darba virsmā.
- Masīvkoka darba virsmām / flīzētām darba virsmām:  
piestipriniet koka līstes 5,5 mm zem darba virsmas augšējās malas (skatiet nodaļu “Iebūvēšana” sadaļā “Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu”).

### Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar virsmu gaisa novadīšanas un vadītas recirkulācijas režīmā

- Pielīmējiet piegādes komplektā iekļauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur plīts virsmas izgriezumu uz leju.

Salaidums starp stikla keramikas plāksni un darba virsmu ir vismaz 2 mm plats. Salaidums ir nepieciešams, lai varētu noblīvēt plīts virsmu.

- Ievietojiet plīts virsmu izgriezumā un nocentrējiet to.
- Pievienojiet plīts virsmu tīklam.
- Pārbaudiet, vai plīts virsma darbojas.
- Aizpildiet salaidumu starp plīts virsmu un darba virsmu ar karstumizturīgu (vismaz 160 °C) silikona salaidumu blīvēšanas materiālu.

## Plīts virsmas iebūvēšana vienā līmenī ar darba virsmu Plug & Play režīmā

### Darba virsmas sagatavošana iebūvēšanai vienā līmenī ar darba virsmu Plug & Play režīmā

- Ievērojiet drošības atstatumus (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Drošības atstatumi”).
- Izveidojiet izgriezumus darba virsmā.
- Urbšanas šablonus augšdaļā saīsiniet līdz darba virsmas biezumam. Atkarībā no iebūvēšanas dziļuma uzlieciet piemērotu urbšanas šablonu korpusa aizmugures augšdaļā. Atbilstoši urbšanas šablonam izveidojiet izgriezumus Plug & Play adapteram.



| Urbšanas šablona numurs | Adaptēra novietojums | Iebūvēšanas atstatums (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 1                    | 238 mm <sup>1</sup>                                                                               |
| 3b                      | 3                    | 248 mm <sup>2</sup>                                                                               |

<sup>1</sup> Šablons ir pievienots iekārtai.

<sup>2</sup> Šablons ir pieejams Miele tīmekļvietnē.

- Ja urbšanas šablons nav pieejams, skatiet nodaļu "Uzstādīšana" sadaļu "Aizmugures sienas izgriezums bez urbšanas šablona".
- Masīvkoka darba virsmām / flīzētām darba virsmām: piestipriniet koka līstes 5,5 mm zem darba virsmas augšējās malas (skatiet nodaļu "Iebūvēšana" sadaļā "Iebūvēšanas izmēri, iebūvējot vienā līmenī ar darba virsmu").

## Plīts virsmas ievietošana vienā līmenī ar virsmu Plug & Play režīmā

- Pielīmējiet piegādes komplektā iekļauto blīvējuma lenti zem plīts virsmas malas. Līmējot nenospriegojiet blīvējuma lenti.

Plug & Play adapters var nolūzt.

Uzlieciet plīts virsmu uz darba virsmas tā, lai Plug & Play adapters nebūtu iespiests.

- Pielieciet Plug & Play adapteru pie plīts virsmas un atzīmējiet tā novietojumu.
- Izvelciet plīts virsmas barošanas kabeli caur plīts virsmas izgriezumā uz leju.
- Plug & Play režīms: noņemiet aizsargplēvi no līmēšanas Plug & Play adaptera galā.
- Ievietojiet plīts virsmu izgriezumā un nocentrējiet to.

Salaidumam starp stikla keramikas plāksni un darba virsmu ir jābūt vismaz 2 mm platam. Salaidums ir nepieciešams, lai varētu noblīvēt plīts virsmu.

- Precīzi ievietojiet Plug & Play adapteru iepriekš izveidotajā urbumā. Piespiediet adapteru pie aizmugures sienas, līdz tas stingri pielīp.
- Pievienojiet plīts virsmu tīklam.
- Pārbaudiet, vai plīts virsma darbojas.
- Aizpildiet salaidumu starp plīts virsmu un darba virsmu ar karstumizturīgu (vismaz 160 °C) silikona salaidumu blīvēšanas materiālu.

# Uzstādīšana

## Gaisa novadīšanas kanāla izveidošana

⚠ Vienlaicīga tvaika nosūcēja un telpas gaisu izmantojošas kurtuves lietošana noteiktos apstākļos var dīt saindēšanās risku!


Noteikti ņemiet vērā nodaļā “Drošības norādījumi un brīdinājumi” sniegto informāciju.

Ja rodas šaubas par drošu iekārtas lietošanu, vērsieties pie profesionāla skursteņslauķa.

Ņemiet vērā, ka ikviens gaisa plūsmas ierobežojums mazina gaisa caurlūdi un palielina darbības troksni.

Tvaika nosūcējs ir aprīkots ar gaisa novadīšanas pieslēgumu, kura izmērs ir Ø 150 mm.

- Gaisa novadīšanas kanāla ierīkošanai izmantojiet tikai gludas caurules vai lokanas šļūtenes no nedegoša materiāla.
- Lai maksimāli palielinātu nosūcamā gaisa apjomu un mazinātu gaisa plūsmas radīto troksni, ņemiet vērā turpmāk minētos norādījumus.
- Gaisa novadīšanas kanāla diametrs nedrīkst būt mazāks kā izplūdes īscaurules diametrs (skatiet iekārtu izmērus).
- Gaisa novadīšanas kanālam ir jābūt pēc iespējas īsam un taisnam.
- Izmantojiet tikai līkumus ar lielu rādiusu.
- Gaisa novadīšanas kanālu nedrīkst pārlocīt vai saspīest.
- Pievērsiet uzmanību, lai visi savienojumi būtu stingri un hermētiski.

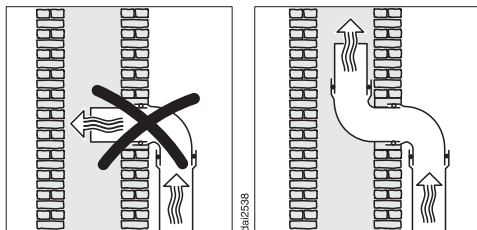


- Ja gais tiek novadīts gaisa izvades kanālā, ieplūdes īscaurulei ir jābūt vērstai plūsmas virzienā.
- Ja gaisa novadīšanas kanāls tiek ierīkots horizontāli, ir jānodrošina tā slīpums. Tādējādi netiek pieļauta ūdens kondensāta ieplūde ventilatorā.
- Ja gaisa novadīšanas kanāls šķērso neapkurinātas telpas (bēniņus u. tml.), starp atsevišķām zonām var veidoties ievērojama temperatūras starpība. Tādā gadījumā veidosies kanāla apsvīdums vai ūdens kondensāts. Lai to nepieļautu, gaisa novadīšanas kanāls ir jāizolē.

## Aiz mugures sienas izgriezums bez urbšanas šablona

Izgriezuma izveide aiz mugures sienā, ja iebūvē uz darba virsmas un ar 238 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu.

Ieteicams izmantot komplektā iekļauto urbšanas šablonu. Tālāk minētos norādījumus ņemiet vērā tikai tad, ja urbšanas šablons nav pieejams.

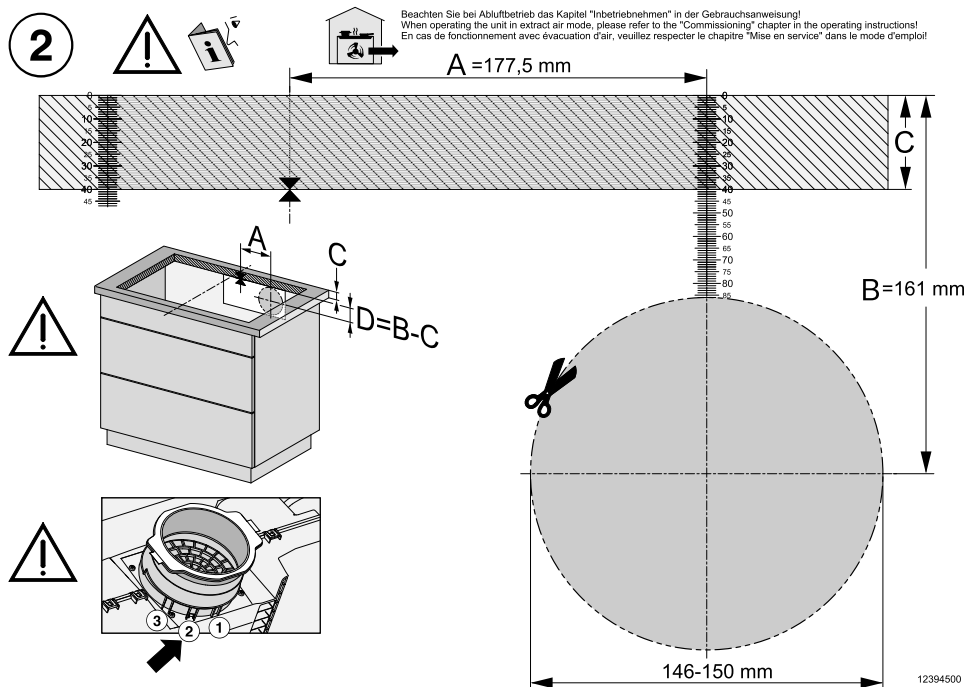


Skats uz urbšanas šablona 2. lapu. Attēls neatbilst mērogam.

- Izmēriet darba virsmas biezumu (C).
- Nosakiet izgriezuma garākās puses viduspunktu.
- Atzīmējiet vietu (A), kas atrodas 177,5 mm pa labi no viduspunkta.
- Atzīmējiet vietu (D), kas atrodas (B [161 mm] – C [darba virsmas biezums]) no attāluma A zem labās malas.
- Izzāgējiet ap šo punktu atveri ar  $\varnothing 146\text{--}150 \text{ mm}$ .
- Tikai Plug & Play režīmam: nofiksējiet Plug & Play adapteru stāvoklī 2.

# Uzstādīšana

Izgriezuma izveide aiz mugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar 238 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu.

Ieteicams izmantot komplektā iekļauto urbšanas šablonu. Tālāk minētos norādījumus ņemiet vērā tikai tad, ja urbšanas šablons nav pieejams.

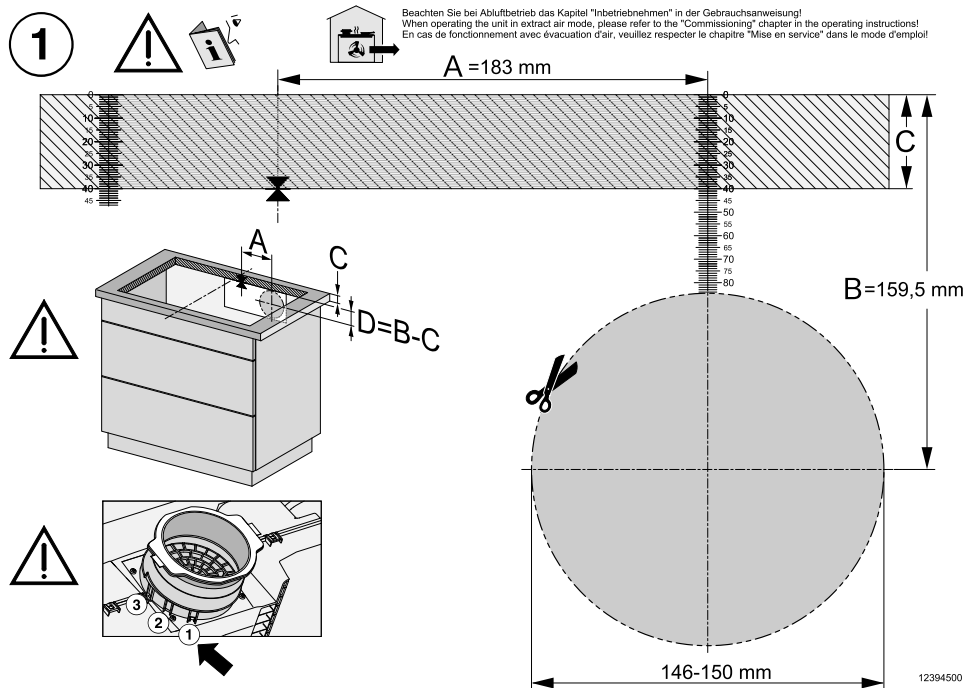


Skats uz urbšanas šablona 1. lapu. Attēls neatbilst mērogam.

- Izmēriet darba virsmas biezumu (C).
- Nosakiet izgriezuma garākās puses viduspunktu.
- Atzīmējiet vietu (A), kas atrodas 183 mm pa labi no viduspunkta.
- Atzīmējiet vietu (D), kas atrodas (B [159,5 mm] – C [darba virsmas biezums]) no attāluma A zem labās malas.
- Izzāgājiet ap šo punktu atveri ar  $\varnothing$  146–150 mm.
- Tikai Plug & Play režīmam: nofiksējiet Plug & Play adapteru stāvoklī 1.

Izgriezuma izveide aiz mugures sienā, ja iebūvē uz darba virsmas un ar 248 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu.

Ieteicams izmantot komplektā iekļauto urbšanas šablonu. Tālāk minētos norādījumus ņemiet vērā tikai tad, ja urbšanas šablons nav pieejams.

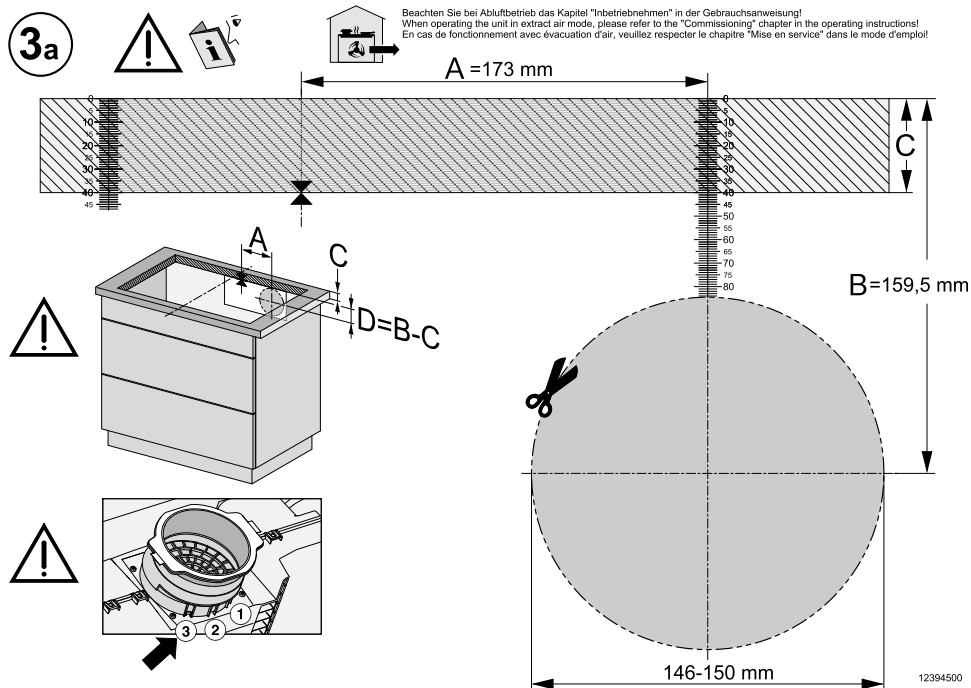


Skats uz urbšanas šablona 3.a lapu. Attēls neatbilst mērogam.

- Izmēriet darba virsmas biezumu (C).
- Nosakiet izgriezuma garākās puses viduspunktu.
- Atzīmējiet vietu (A), kas atrodas 173 mm pa labi no viduspunkta.
- Atzīmējiet vietu (D), kas atrodas (B [159,5 mm] – C [darba virsmas biezums]) no attāluma A zem labās malas.
- Izzāgējiet ap šo punktu atveri ar  $\varnothing$  146–150 mm.
- Tikai Plug & Play režīmam: nofiksējiet Plug & Play adapteru stāvoklī 3.

# Uzstādīšana

Izgriezuma izveide aiz mugures sienā, ja iebūvē vienā līmenī ar darba virsmu un ar 248 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu.

Ieteicams izmantot komplektā iekļauto urbšanas šablonu. Tālāk minētos norādījumus ņemiet vērā tikai tad, ja urbšanas šablons nav pieejams.

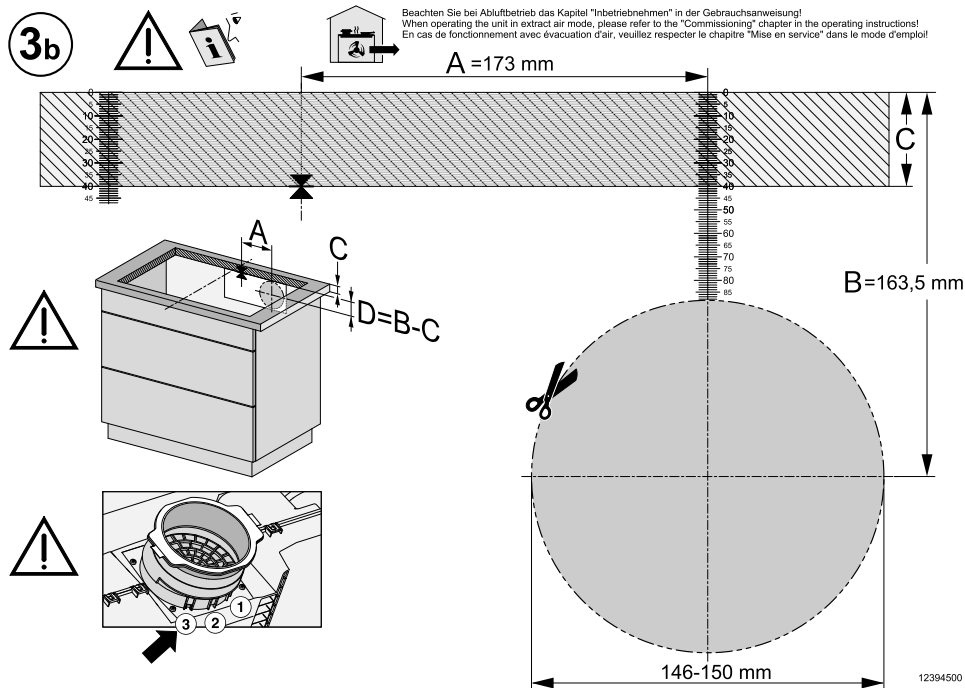

Skats uz urbšanas šablona 3.b lapu. Attēls neatbilst mērogam.

- Izmēriet darba virsmas biezumu (C).
- Nosakiet izgriezuma garākās puses viduspunktu.
- Atzīmējiet vietu (A), kas atrodas 173 mm pa labi no viduspunkta.
- Atzīmējiet vietu (D), kas atrodas (B [163,5 mm] – C [darba virsmas biezums]) no attāluma A zem labās malas.
- Izzāgājiet ap šo punktu atveri ar  $\varnothing$  146–150 mm.
- Tikai Plug & Play režīmam: nofiksējiet Plug & Play adapteru stāvoklī 3.

## Elektrotīkla pieslēgums

 Nepareizs pieslēgums var izraisīt bojājumus.

Nepareizi veikta ierīces uzstādīšana, apkope vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju.

Miele neatbild par kaitējumu (piemēram, par strāvas triecienu), ko ir izraisījuši nepareizi veikti uzstādīšanas un apkopes vai remonta darbi vai neuzstādīts vai pārrauts zemējuma vads.

Plīts virsmas pieslēgšanu elektrotīklam uzticiet kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Elektrotehnikas speciālistam ir precīzi jāpārzina un stingri jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildprasības.

Izolētajām daļām pēc montāžas ir jānodrošina prettrieciena aizsardzība.

## Kopējā jauda

Skatīt identifikācijas datu plāksnīti.

## Pieslēguma parametri

Nepieciešamos pieslēguma datus skatiet uz iekārtas identifikācijas datu plāksnītes. Šiem datiem ir jāatbilst attiecīgajiem elektrotīkla parametriem.

Savienojuma iespējas ir norādītas savienojuma shēmā.

## Strāvas aizsargslēdzis

Lai palielinātu drošību, VDE (Austrijā: ÖVE) normatīvos ir ieteikts pirms plīts virsmas uzstādīt strāvas aizsargslēdzi ar aktivēšanas strāvu 30 mA.

## Separatori

Plīts virsma ir jāapriko ar strāvas padeves pārtraukšanas slēdžiem, lai to visos polos varētu atvienot no tīkla. Izslēgtā stāvoklī ir nepieciešams vismaz 3 mm atstatums starp kontaktiem. Strāvas padeves pārtraukšanas slēdži aizsargā ierīci pret pārāk lielas strāvas padevi un darbojas kā strāvas aizsargslēdži.

## Atvienošana no elektrotīkla

 Elektrotīkla spriegums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Tīkla sprieguma atjaunošana remonta un / vai apkopes darbu laikā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Nodrošiniet, lai elektrotīkls pēc atvienošanas netiktu nejauši pievienots.

Ja elektriskā ķēde, kurai ir pieslēgta iekārta, jāatvieno no elektrotīkla, atkarībā no instalācijas veida sadales skapī jāveic turpmāk minētās darbības.

## Kūstošie drošinātāji

- Izņemiet drošinātāju ieliktnus no uzskrūvējamajiem vāciņiem.

## Skrūvējamie automātiskie drošinātāji

- Nospiediet kontrolpogu (sarkana), līdz “izlec” vidējā poga (melna).

## Iebūvējamie automātiskie drošinātāji

- (Pret pārstrāvu sargājoši automātslēdži, vismaz B vai C tips): pārslēdziet slēdža sviru no pozīcijas 1 (ieslēgts) pozīcijā 0 (izslēgts).

## FI aizsargslēdzis

- (Strāvas aizsargslēdzis): pārslēdziet centrālo slēdzi no pozīcijas 1 (ieslēgts) pozīcijā 0 (izslēgts) vai nospiediet kontroltaustiņu.

# Uzstādīšana

## Barošanas kabelis

Plīts virsma ir jāpieslēdz ar H 05 VV-F (ar PVH izolāciju) veida barošanas kabeli ar piemērotu šķērssriegumu atbilstoši pieslēguma shēmai.

Pieslēguma iespējas ir norādītas pieslēguma shēmā.

Plīts virsmai pieļaujamais pieslēguma spriegums un atbilstošā pieslēguma vērtība ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē.

## Barošanas kabeļa maiņa

⚠ Tīkla sprieguma izraisīts elektriskās strāvas trieciena risks.

Nepareizs pieslēgums var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.


Uzticiet barošanas kabeļa nomaiņu tikai kvalificētam elektrotehnikas speciālistam.

Nomainot barošanas kabeli, izmantojiet tikai H 05 VV-F (ar PVH izolāciju) veida kabeli ar piemērotu diametru. Barošanas kabeli var iegādāties pie ražotāja vai klientu apkalpošanas dienestā.

## Pieslēguma shēma


Uzstādīšanas vietā nav pieļaujams jebkurš iespējamais pieslēgums.

Ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus un vietējā elektroapgādes uzņēmuma papildprasības.

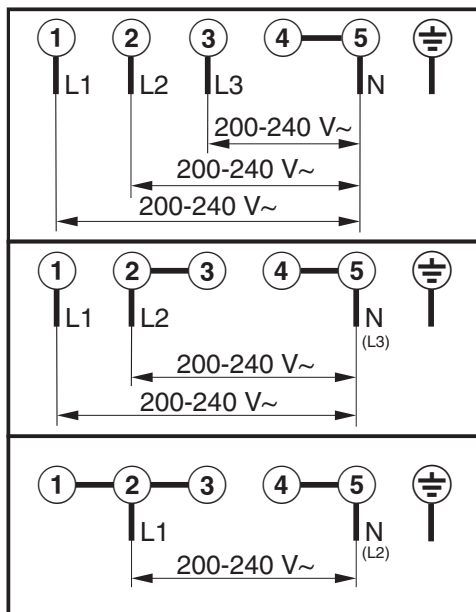



## Jūsu plīts virsma

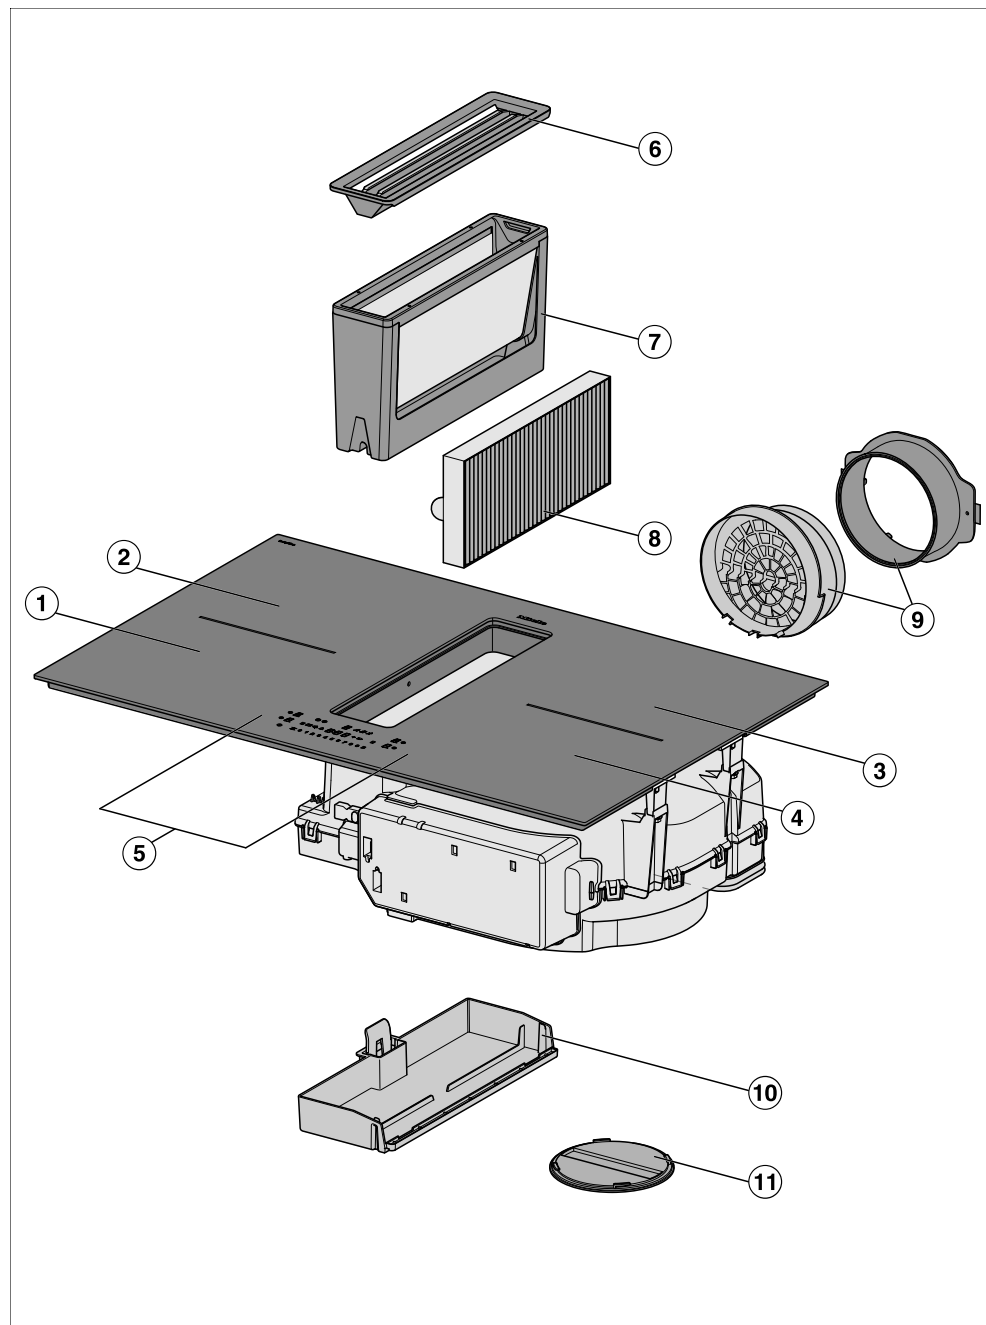

# Iepazīšanās

---

- ① PowerFlex XL gatavošanas zona ar TwinBooster funkciju
- ② PowerFlex XL gatavošanas zona ar TwinBooster funkciju savienojot ar PowerFlex XL gatavošanas zonu ①, veido PowerFlex XL gatavošanas virsmu
- ③ PowerFlex XL gatavošanas zona ar TwinBooster funkciju savienojot ar PowerFlex XL gatavošanas zonu ④, veido PowerFlex XL gatavošanas virsmu
- ④ PowerFlex XL gatavošanas zona ar TwinBooster funkciju
- ⑤ Vadības un informācijas elementi
- ⑥ Pārseguma režģis
- ⑦ Tauku filtrs
- ⑧ Smaržu filtrs  
Tikai KMDA Umluft xxx
- ⑨ Plug&Play adapters  
Tikai KMDA Umluft xxx
- ⑩ Noņemama savākšanas vanna
- ⑪ Tīrīšanas vāks

## Pievienotais papildaprīkojums


Ja nepieciešams, papildus var pasūtīt pievienotos, kā arī citus piederumus (sk. nodaļu "Papildpiederumi").

## Urbšanas šablons


Abpusēji apdrukāts urbšanas šablons izgriezuma izveidei Plug & Play adapteram ar 238 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu.

Urbšanas šablons izgriezuma izveidei Plug & Play adapteram ar 248 mm iebūvēšanas atstatumu (vertikāli) starp iekārtas augšmalu un Plug & Play adaptera apakšējo punktu ir pieejami Miele tīmekļvietnē..


## Aromātu filtrs DKF 35-P

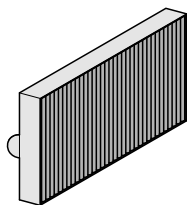

## Plug & Play adapters

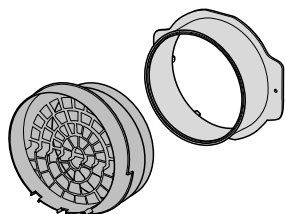

## Vadības un informācijas elementi

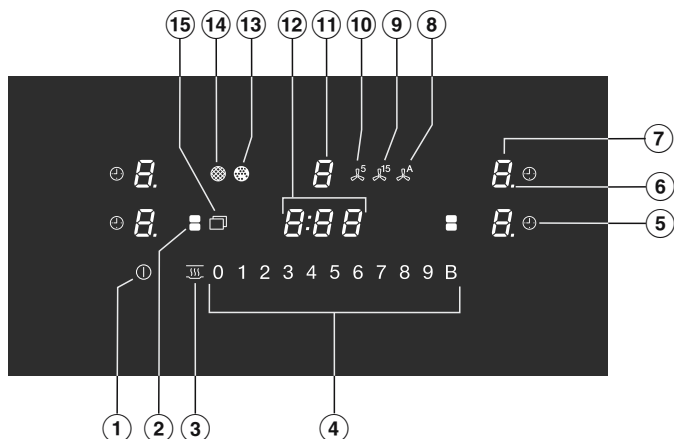

- ① Plīts virsmas skārienaustiņš Ieslēgt / izslēgt
- ② PowerFlex XL gatavošanas zonu skārienaustiņš  
PowerFlex XL gatavošanas zonu manuālai savienošanai / atdalīšanai
- ③ Siltuma uzturēšanas skārienaustiņš  
Siltuma uzturēšanas funkcijas aktivēšanai / deaktivēšanai
- ④ Skārienaustiņi skaitļu rindā  
– Jaudas pakāpes iestatīšanai  
– Laiku iestatīšanai
- ⑤ Automātiskās izslēgšanas skārienaustiņš  
Automātiski izslēdz gatavošanas zonas
- ⑥ Jaudas pakāpes – starppakāpes rādījums
- ⑦ Skārienaustiņš gatavošanas zonu izvēlei un rādījumam

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | Gatavošanas zona gatava lietošanai                   |
|  | Jaudas pakāpe                                        |
|  | Atlikušais siltums                                   |
|  | Automātiska uzvārīšana                               |
|  | Nav trauku ēdienu gatavošanai vai tie ir nepiemēroti |
|  | TwinBooster, 1. pakāpe                               |
|  | TwinBooster, 2. pakāpe                               |
|  | Siltuma uzturēšana                                   |

- ⑧ Skārienaustiņš Con@ctivity  
Iebūvētā tvaika nosūcēja Con@ctivity funkcijas aktivēšanai / deaktivēšanai

- ⑨ Skārientaustiņš 15 minūšu pēcdarbībai
- ⑩ Skārientaustiņš 5 minūšu pēcdarbībai
- ⑪ Skārientaustiņš tvaika nosūkšanas izvēlei un rādījumiem

 Tvaika nosūcējs gatavs darbam

 līdz  Jaudas pakāpe  
(var paplašināt līdz 9 pakāpēm)

 Booster funkcija ir aktivēta

- ⑫ Taimera rādījums

 Laiks

līdz  9:59

 Ieslēgšanas bloķēšana / iestatījumu bloķēšana ir aktivēta

 Demonstrācijas režīms ir aktivēts

- ⑬ Smaržu filtra rādījums

Jāiztīra smaržu filtrs

- ⑭ Tauku filtra rādījums

Jāiztīra tauku filtrs

- ⑮ Skārientaustiņš šādu skārientaustiņu parādīšanas izvēlei

 Tīrīšanas aizsardzības skārientaustiņš  
Skārientaustiņu bloķēšanai

 Atgādinājuma taimera skārientaustiņš

 Ievades skārientaustiņš

– Programmēšanas maiņai

– Laiku iestatīšanai

 Skārientaustiņš Stop&Go

Esoša gatavošanas procesa apturēšanai / palaišanai

# Iepazīšanās

## Gatavošanas zonu dati

| Gatavošanas zona | Izmērs, cm <sup>1</sup> |                                                                                   | Maksimālā jauda vatoss ar 230 V spriegumu <sup>2</sup>                            |      | Saistītā gatavošanas zona <sup>3</sup> |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
|                  | Ø                       |  |                                                                                   |      |                                        |
| ①                | 15–23                   | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | Parastā režīmā 2100<br>TwinBooster, 1. pakāpe 3000<br>TwinBooster, 2. pakāpe 3650 |      | ③                                      |
| ②                | 15–23                   | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | Parastā režīmā 2100<br>TwinBooster, 1. pakāpe 3000<br>TwinBooster, 2. pakāpe 3650 |      | ④                                      |
| ③                | 15–23                   | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | Parastā režīmā 2100<br>TwinBooster, 1. pakāpe 3000<br>TwinBooster, 2. pakāpe 3650 |      | ①                                      |
| ④                | 15–23                   | 15 x 15<br>–<br>23 x 23                                                           | Parastā režīmā 2100<br>TwinBooster, 1. pakāpe 3000<br>TwinBooster, 2. pakāpe 3650 |      | ②                                      |
| ① + ②<br>③ + ④   | –                       | 15 x 25<br>–<br>23 x 46                                                           | Parastā režīmā 3400<br>TwinBooster, 1. pakāpe 4800<br>TwinBooster, 2. pakāpe 7300 |      | –                                      |
|                  |                         |                                                                                   | Kopā                                                                              | 7300 |                                        |

<sup>1</sup> Norādītajā diapazonā var izmantot gatavošanas traukus ar jebkādu pamatnes diametru / pamatnes laukumu (platumu x garumu).

<sup>2</sup> Norādītā jauda var mainīties atkarībā no gatavošanas trauku izmēriem un materiāla.

<sup>3</sup> Gatavošanas zona ir elektriski savienota ar šo gatavošanas zonu, lai varētu paaugstināt jaudu (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Jaudas pārvaldība”).

## Jaudas pārvaldība

### Kopējā jauda

Plīts virsmai ir maksimālā kopējā jauda, ko drošības apsvērumu dēļ nedrīkst pārsniegt. Maksimālo kopējo jaudu var samazināt (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Jo lielāka ir plīts virsmas kopējā jauda, jo vairāk jaudas pakāpju / funkciju var lietot vienlaicīgi visās gatavošanas zonās.

Ja iestatītajām jaudas pakāpēm / funkcijām ir nepieciešama lielāka jauda, nekā kopējā jauda spēj nodrošināt, plīts virsma sadalīs iespējamo jaudu pa gatavošanas zonām.

### Jaudas sadalīšana

Katras 2 plīts virsmas gatavošanas zonas var savstarpēji savienot. Ar šādu savienojumu var novadīt jaudu no vienas gatavošanas zonas (A) uz otru zonu (B). Novadīšanas rezultātā gatavošanas zonas (A) jauda mazinās.

Piemērs: gatavošanas zonā (B) tiek aktivēts Booster režīms.

Gatavošanas zonu (B), kurai ir nepieciešama jauda, nosaka pēdējais veiktais plīts virsmas iestatījums.

Maksimālā kopējā jauda un gatavošanas zonu savstarpējā savienojamība ir aprakstīta nodaļas “Iepazīšanās” sadaļā “Gatavošanas zonu parametri”.

Maksimālo kopējo jaudu var samazināt (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

### Jaudas sadalīšanas ietekme

Ja kāda gatavošanas zona novada jaudu, tas jaudu nododošo zonu var ietekmēt šādi:

- Tiek samazināta jaudas pakāpe.
- Tiek deaktivēta automātiskā uzvārīšana. Gatavošana tiek turpināta ar iestatīto gatavošanas pakāpi. Ja jauda nav pietiekama, jaudas pakāpe tiek samazināta.
- Tiek deaktivēta Booster funkcija.
- Gatavošanas zona tiek izslēgta.

Ja no gatavošanas zonas vairs netiek novadīta jauda, jaudas pakāpi atkal var paaugstināt.


**Norāde:** ja uz kādas gatavošanas zonas vēlaties pagatavot lielu daudzumu pārtikas produktu, pārslēdziet citas gatavošanas zonas zemākā jaudas pakāpē.

## Vadības princips

### Izslēgta plīts virsma

Izslēgtai plīts virsmai ir redzams tikai uz skārientaustiņa ieslēgt / Izslēgt ① iespiestais simbols. Ieslēdzot plīts virsmu, izgaismojas pārējie skārientaustiņi.

### Vadība

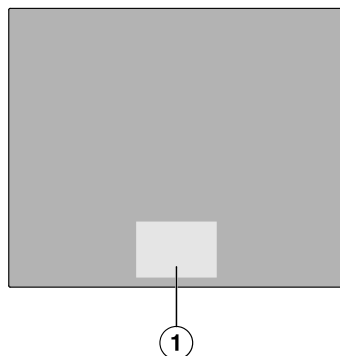

① Skārientaustiņu un rādījumu zona

# Iepazīšanās

Stikla keramikas plīts virsma ir aprīkota ar skārientaustiņiem, kas reaģē uz pirkstu pieskārieniem.

Katru skārientaustiņa reakciju uz pieskārienu apstiprina skaņas signāls.

Ieslēgšanas laikā ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņam ① drošības apsvērumu dēļ ir jāpieskaras nedaudz ilgāk nekā pārējiem taustiņiem.

## Gatavošanas zonas izvēle

Ja vēlaties veikt gatavošanas zonas iestatījumus, tā ir jāizvēlas.

Lai izvēlētos gatavošanas zonu, pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam. Pēc pieskaršanās gatavošanas zonas rādījumam tas kļūst spožāks. Kamēr gatavošanas zonas rādījums deg spožāk, var veikt šīs gatavošanas zonas iestatījumus.

**Izņēmums:** ja ir ieslēgta tikai viena gatavošanas zona, iestatījumus var veikt, neizvēloties zonu.

## Virtuves ventilācija

Tvaika nosūcēja darbības laikā nodrošiniet virtuvē labu ventilāciju.

Gaisa novadīšanas režīmā gaisa pieplūde uzlabo tvaika nosūkšanas efektivitāti.

Cirkulācijas režīmā gatavošanas laikā izdalītais mitrums paliek virtuvē. Ventilācija ļauj izvadīt mitrumu.

## Detāļas

### Tauku filtrs

Daudzkārt lietojamie metāla tauku filtri attīra no virtuves izsūktos izgarojumus no cietām daļiņām (taukiem, putekļiem utt.) un nepieļauj tvaika nosūcēja aizsērēšanu.

### Aromātu filtrs

Recirkulācijas režīmā un Plug & Play recirkulācijas režīmā papildus tauku filtriem ir jālieto arī aromātu filtrs. Tas saista gatavošanas laikā izplūstošās smaržvielas.

Aromātu filtrs (DKF 35-P) ir iekļauts piegādes komplektā rūpnīcā.

Aromātu filtri ir iegādājami kā papildus pasūtāmi piederumi. Ir pieejami aromātu filtri:

- kas jānomaina pēc darbības ilguma beigām;
- kas ir reģenerējami.

### Savienošana tīklā

Plīts virsma ir aprīkota ar integrētu WLAN bezvadu lokālā tīkla moduli. Plīts virsmu var savienot ar mājas WLAN bezvadu lokālo tīklu vai Miele tvaika nosūcēju.

### Savienošana ar tīklu

Pēc Miele lietotnes instalēšanas mobīlajā galā ierīcē varat veikt šādas darbības:

- iegūt informāciju par savas plīts virsmas darba statusu;
- iegūt norādījumus par savas plīts virsmas programmu norisi;
- ierīkot tīklu ar citām Miele mājsaimniecības iekārtām, kurām ir iespējota WLAN funkcija;
- nolasīt receptes, izmantojot Miele lietotni;
- automātiski vadīt saistīto Miele tvaika nosūcēju ar plīts virsmas iestatījumiem (Con@ctivity).



## Īpašās funkcijas

### Pastāvīga trauku atpazīšana

Uzliekot uz gatavošanas zonas gatavošanas trauku, automātiski aktivējas šīs gatavošanas zonas skaitļļu rinda.

### Trauka izmēra atpazīšana

Gatavošanas zonas ietvaros tiek noteikts ēdiena gatavošanas trauka izmērs. Enerģijas atdeve tiek pielāgota trauka izmēram.

### PowerFlex XL gatavošanas virsma

Vienā PowerFlex XL gatavošanas virsmā ir savienotas 2 PowerFlex XL gatavošanas zonas. Tāpēc var izmantot lielākus ēdiena gatavošanas traukus.

Ja tiek novietots pietiekami liels ēdiena gatavošanas trauks, PowerFlex XL gatavošanas zonas tiek automātiski savienotas, veidojot PowerFlex XL gatavošanas virsmu (skatiet nodaļas "Iepazīšanās" sadaļu "Gatavošanas zonu parametri"). PowerFlex XL gatavošanas zonas var savienot arī manuāli.

### Plīts virsmas jaudas pakāpes

Varat iestatīt jaudu, ar kādu ēdiena gatavošanas trauki tiek sildīti 1. līdz 9. pakāpē.

Ja vēlaties izmantot precīzākus jaudas pakāpes iestatījumus, iestatījumos var aktivizēt starppakāpes.

### Plīts virsmas Booster funkcija

Booster funkcija palielina jaudu, lai īsā laikā uzkarstētu lielu daudzumu, piemēram, ūdeni nūdeļu vārīšanai.

## Stop&Go

Aktivējot Stop&Go, visas jaudas pakāpes tiek samazinātas līdz 1.

Deaktivējot funkciju, atkal ieslēdzas pēdējā iestatītā jaudas pakāpe.

**Norāde:** Izmantojiet šo īpašo funkciju, ja pastāv pārvārīšanas vai pārcepšanas risks.

## Automātiskā uzvārīšana

Ja ir aktivēta automātiskās uzvārīšanas funkcija, gatavošanas zona uzreiz pēc ieslēgšanas darbojas ar maksimālo jaudu (paātrinātā uzvārīšana), bet pēc tam pārslēdzas uz iestatīto (gatavošanas) jaudas pakāpi.

## Taimers

Taimeru var izmantot 2 funkcijām:

- atgādinājuma laika iestatīšanai;
- automātiskai gatavošanas zonas izslēgšanai.

Funkcijas var lietot vienlaicīgi.

## Atgādinājuma taimers

Var iestatīt atgādinājumu procesiem, kas nav atkarīgi no plīts virsmas.

## Automātiskā izslēgšana

Varat iestatīt laiku, pēc kura beigām gatavošanas zona tiek automātiski izslēgta. Šo funkciju var vienlaikus izmantot visām gatavošanas zonām.

## Ieslēgšanas bloķēšana

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, plīts virsmu nevar ieslēgt.

## Iestatījumu bloķēšana

Iestatījumu bloķēšana tiek aktivēta, kad plīts virsma ir ieslēgta. Ja ir aktivēta iestatīšanas bloķēšana, plīts virsmas darbību var vadīt tikai daļēji.

# Iepazīšanās

## Atsaukšanas funkcija

Ja plīts virsma darbības laikā tiek nejauši izslēgta, izmantojot šo funkciju, var atjaunot visus iestatījumus. Plīts virsma ir jāieslēdz 10 sekundēs pēc izslēgšanas.

## Siltuma saglabāšana

Ar īpašo funkciju pārtikas produktus uzreiz pēc pagatavošanas var uzturēt siltus.

Maksimālais siltuma uzturēšanas laiks ir 2 stundas.

## Tīrīšanas aizsardzība

Plīts virsmas skārientaustiņus var bloķēt uz 20 sekundēm, piemēram, lai noslaucītu netīrumus. Skārientaustiņš ① netiek bloķēts.

## Con@ctivity

Tvaika nosūcējs automātiski ieslēdzas, ja uz gatavošanas zonas ir uzlikts gatavošanas trauks un gatavošanas zonai ir iestatīta jaudas pakāpe. Tvaika nosūcēja jaudas pakāpe ir atkarīga no gatavošanas zonas jaudas pakāpes. Tvaika nosūcēja jauda pēc gatavošanas zonu izslēgšanas tiek pakāpeniski samazināta, līdz tas tiek izslēgts.

Con@ctivity funkciju var deaktivēt īslaicīgi vai pastāvīgi.

## Gaisa novadīšanas režīms

Iekārtā iesūktais gaiss tiek attīrīts tauku filtrs un izvadīts no ēkas.

## Vadīts gaisa cirkulācijas režīms

Atsūkņtais gaiss tiek attīrīts tauku filtrā. Pēc tam gaiss tiek papildus attīrīts ar aromātu filtru. Tad gaiss caur gaisa kanālu tiek ievadīts atpakaļ virtuvē.

## Plug & Play režīms

Gaiss bez gaisa kanāla plūst apakšējā skapītī un caur atverēm atpakaļ virtuvē. Šim nolūkam ņemiet vērā nodaļu "Uzstādīšana".

## Tvaika nosūcēja jaudas pakāpes

Ir pieejamas jaudas pakāpes **1** līdz **3** no vieglas līdz spēcīgai tvaika, aromātu vai siltuma nosūkšanai.

Jaudas pakāpes var mainīt no **1** līdz **9** (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

Ja tvaika, aromātu vai siltuma izdalīšanās pieaug, paaugstiniet jaudas pakāpi.

## Tvaika nosūcēja Booster funkcija

Īslaicīgam ļoti spēcīgam tvaiku, aromātu vai siltuma izdalīšanās gadījumam, piemēram, cepšanas laikā, ir pieejama Booster funkcija **B**.

## Pēcdarbības funkcija

Pēcdarbības funkcija nodrošina automātisku tvaika nosūcēja izslēgšanos pēc iepriekš iestatītā laika beigām.

Virtuves gaiss pēc gatavošanas tiek attīrīts no atlikušajiem garaiņiem un aromātiem. Tiek novērsta palieku veidošanās tvaika nosūcējā un to izraisītie aromāti.

## Darba stundu skaitītājs

Tvaika nosūcējs saglabā savu darbības laiku.

Ja izgaismojas tauku filtra simbols , tauku filtrs ir jāiztīra.

Ja izgaismojas aromātu filtra simbols , aromātu filtrs ir jāmaina vai jāatjauno, ja tas tam ir piemērots.

Varat mainīt darba stundu skaitītāja intervālus atbilstoši saviem ēdiena gatavošanas paradumiem.

Aromātu filtra darba stundu skaitītājs ir deaktivizēts gaisa novadīšanas režīmā.

## Iestatījumi

Plīts virsmas iestatījumus var pielāgot individuālām vajadzībām.

## Demonstrācijas režīms

Šī funkcija nodrošina specializētajam tirgotājam iespēju demonstrēt plīts virsmu, neieslēdzot karsēšanu.

## Atlikušā siltuma indikators

Atlikušā siltuma indikators tiek izgaismots, ja gatavošanas zona pēc izslēgšanas ir karsta.

Gatavošanas zonām pakāpeniski atdziestot, atlikušā siltuma indikatora joslas pakāpeniski nodziest. Pēdējā josla nodziest tikai tad, ja gatavošanas zonām var droši pieskarties.

## Drošības izslēgšana

### Skārientaustiņi ir nosegti

Plīts virsma automātiski izslēdzas, ja ilgāk nekā 10 sekundes ir nosegts viens vai vairāki skārientaustiņi, piemēram, uz tiem atrodas pirksts, pāri trauka malām pārlījis ēdiens vai uz tiem ir novietoti priekšmeti. Taimera rādījumā īsi mirgo **ℓ**, un atskan signāls.

Kad priekšmeti un / vai netīrumi ir noņemti, rādījums **ℓ** nodziest un plīts virsmu var turpināt izmantot.

### Darbības laiks ir pārāk ilgs

Aizsargizslēgšana notiek automātiski, ja gatavošanas zona tiek karsēta pārāk ilgi. Šī laika ilgums ir atkarīgs no iestatītās jaudas pakāpes. Ja pieļaujama darbības laiks ir pārsniegts, gatavošanas zona izslēdzas un iedegas atlikušā siltuma in-

dikators. Ja gatavošanas zonu izslēdz un ieslēdz atkārtoti, to var turpināt izmantot.

Aizsargizslēgšanu var pielāgot, mainot drošības pakāpi (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

| Jaudas pakāpe <sup>1</sup> | Maksimālais darbības ilgums (h:min.) |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------|------|------|
|                            | Drošības pakāpe                      |      |      |
|                            | 0 <sup>2</sup>                       | 1    | 2    |
| 1                          | 10:00                                | 8:00 | 5:00 |
| 1.                         | 10:00                                | 7:00 | 4:00 |
| 2 / 2.                     | 5:00                                 | 4:00 | 3:00 |
| 3 / 3.                     | 5:00                                 | 3:30 | 2:00 |
| 4 / 4.                     | 4:00                                 | 2:00 | 1:30 |
| 5 / 5.                     | 4:00                                 | 1:30 | 1:00 |
| 6 / 6.                     | 4:00                                 | 1:00 | 0:30 |
| 7 / 7.                     | 4:00                                 | 0:42 | 0:24 |
| 8                          | 4:00                                 | 0:30 | 0:20 |
| 8.                         | 4:00                                 | 0:30 | 0:18 |
| 9                          | 1:00                                 | 0:24 | 0:10 |

<sup>1</sup> Ar punktu apzīmētās jaudas pakāpes ir starppakāpes (skatiet nodaļu "Iestatīšanas diapazoni").

<sup>2</sup> Rūpnīcas iestatījums

## Aizsardzība pret pārkaršanu

Lai nepieļautu plīts virsmas bojājumus pārāk augstas temperatūras dēļ, aizsardzības pret pārkaršanu funkcija veic kādu no turpmāk minētajām darbībām.

# Iepazīšanās

## Aizsardzības pret pārkaršanu veiktās darbības

- Tiek pārtraukta ieslēgta Booster funkcija.
- Tiek samazināta iestatītā jaudas pakāpe.
- Kāda no gatavošanas zonām tiek izslēgta. Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo simboli *Err* un *044*.
- Visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas.

## Aizsardzības pret pārkaršanu aktivēšanās cēloņi

Aizsardzība pret pārkaršanu var tikt aktivēta šādās situācijās:

- uz gatavošanas zonas tiek karsēts tukšs gatavošanas trauks;
- ar augstu jaudas iestatījumu tiek karstēta eļļa vai tauki;
- plīts virsmas apakšdaļā netiek nodrošināta pietiekama ventilācija;
- pēc strāvas padeves pārtraukuma atkal tiek ieslēgta gatavošanas zona, kas vēl ir karsta.

## Plīts virsmas dati

Varat redzēt savas plīts virsmas modeļa apzīmējumu, sērijas numuru un programmatūras statusu.

## Atsevišķi pasūtāmi piederumi

### Gatavošanas trauki

Miele piedāvā plašu ēdiena gatavošanas trauku izvēli. To funkcijas un izmēri pilnībā atbilst lietošanai Miele iekārtās. Sīkāka informācija ir pieejama Miele tīmekļvietnē.

### Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

#### Stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis, 250 ml

Notīra piekaltušus netīrumus, kaļķa traipus un alumīnija atliekas.

### Mikrošķiedras drāna

Notīra pirkstu nospiedumus un nelielus netīrumus.

## Plīts virsmas izsaiņošana

- Ielīmējiet iekārtas dokumentācijā iekļauto identifikācijas datu plāksnīti šim nolūkam paredzētajā vietā nodaļā “Klientu apkalpošanas dienests”.
- Noņemiet aizsargplēves un uzlīmes, ja tādas ir.

## Plīts virsmas pirmā tīrīšanas reize

- Pirms pirmās lietošanas reizes noslaukiet plīts virsmu ar mitru drānu.
- Nosusiniet plīts virsmu.

## Plīts virsmas ekspluatācijas uzsākšana

Iekārtas metāla daļas aizsargā kopšanas līdzekļa kārtā. Sākot plīts virsmas ekspluatāciju, rodas nepatīkams aromāts un ir iespējami arī izgarojumi. Arī indukcijas spoļu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpatnēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pamazām izzudīs pavisam.

Nepatīkamais aromāts un iespējamie izgarojumi nenozīmē, ka iekārta ir pieslēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bojājumi, tas arī nekaitē veselībai.

## Tvaika nosūcēja ekspluatācijas uzsākšana

Gaisa novadīšanas sistēma:

gaisa novadīšanas sistēmai nav nepieciešams aromātu filtrs.

- Mainiet integrētā tvaika nosūcēja darbības režīmu (**P:17**) uz gaisa novadīšanas sistēmu (C:01) (skatīt nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

Vadāms recirkulācijas režīms vai Plug & Play režīms:

- ievietojiet aromātu filtru (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Aromātu filtra maiņa”).

## Savienošana tīklā

Bezvadu lokālā tīkla savienojumam ir kopīgs frekvences diapazons ar citām iekārtām (piemēram, mikroviļņu krāsnīm, tālvadības rotaļlietām). Tādēļ var rasties īslaicīgi vai nepārtraukti savienojuma traucējumi. Tādējādi nevar garantēt piedāvāto funkciju nepārtrauktu pieejamību.

## Savienošana tīklā, izmantojot lietotni

- Ir pieejams mājas WLAN tīkls.
- Plīts virsmas uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN tīkla signāls.
- Nav tieša WLAN savienojuma starp plīts virsmu un Miele tvaika nosūcēju.



- Noskenējiet kvadrātkodu.

Ja esat uzstādījis Miele lietotni un ir atvērts lietotāja konts, tiksiet novirzīts tieši uz tīkla savienojumu.

Ja Miele lietotne vēl nav uzstādīta, nokārsiet Apple App Store® vai Google Play Store™.

- Instalējiet Miele lietotni un izveidojiet lietotāja kontu.
- Vēlreiz noskenējiet kvadrātkodu.

Miele lietotne sniedz ierīkošanas norādījumus.

# Ekspluatācijas uzsākšana

## Savienošana ar tīklu, izmantojot WPS

- Ir pieejams mājas WLAN bezvadu lokālais tīkls.
- Plīts virsmas uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN bezvadu lokālā tīkla signāls.
- Ir tiešs WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un Miele tvaika nosūcēju (Con@ctivity).
- Jūsu maršrutētājā ir iespējots WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Pieskarieties jebkuras gatavošanas zonas rādījumam.
- Vienlaicīgi pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 6 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē. Pēc tās beigām, kamēr notiek mēģinājums izveidot savienojumu, taimera rādījumā tiek parādīta "skrejoša" gaisma (ne ilgāk kā 120 sekundes).

Šajās 120 sekundēs ir iespējama WPS reģistrācija.

- Aktivējiet savā maršrutētājā WPS funkciju.

Ja savienojums ir izveidots veiksmīgi, taimera rādījumā tiek parādīts kods **C:02**. Ja savienojumu neizdevās izveidot, taimera rādījumā tiek parādīts kods **C:01**. Iespējams, jūsu maršrutētājā WPS nav aktivēts pietiekami ātri. Atkārtojiet iepriekšminētās darbības vēlreiz.

- Instalējiet Miele lietotni.
- Izpildiet lietotnē parādītos norādījumus lietotājiem.

Varat izmantot visas Miele@home funkcijas.

**Norāde:** Ja WLAN bezvadu lokālā tīkla maršrutētājam nav WPS funkcijas, pievienošanai izmantojiet Miele lietotni.

## Procesa pārtraukšana

- Pieskarieties jebkuram skārientaustiņam.

## Iestatījumu atiestatīšana

Atiestatiet iestatījumus, ja utilizējat, pārdojat plīts virsmu vai uzsākat lietotas plīts virsmas ekspluatāciju. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek dzēsti visi personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar piekļūt plīts virsmai.

Pēc maršrutētāja nomaņņas atiestatīšana nav nepieciešama.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Pieskarieties jebkuras gatavošanas zonas rādījumam.
- Vienlaicīgi pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 9 un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaitē.

Pēc tās beigām taimera rādījumā 10 sekundes tiek rādīts kods **C:00**.

## Drošības norādījumi par vadību

 Ugunsbīstamība pārkaršu-  
ša pārtikas produkta dēļ.

Bez uzraudzības atstāts pārti-  
kas produkts var pārkarst un  
aizdegties.

Lietošanas laikā nekad neatstā-  
jiet plīts virsmu bez uzraudzī-  
bas.

 Karstu gatavošanas zonu  
izraisīts apdedzināšanās risks.

Pēc gatavošanas procesa pa-  
beigšanas gatavošanas zonas ir  
karstas.

Nepieskarieties gatavošanas  
zonām, kamēr ir izgaismoti atli-  
kušā siltuma indikatori.

 Karsti priekšmeti var izrai-  
sīt apdedzināšanos.

Ja plīts virsma ir ieslēgta, tiek  
ieslēgta aiz pārskatīšanās vai ir  
saglabājusi atlikušo siltumu,  
pastāv risks, ka uz plīts virsmas  
novietotie metāla priekšmeti  
sakarsīs.

Neizmantojiet plīts virsmu  
priekšmetu novietošanai.  
Pēc lietošanas izslēdziet plīts  
virsmu ar skārientaustiņu ①.

 Ja uz skārientaustiņiem un  
rādījumiem atrodas karsti gata-  
vošanas trauki, tie var sabojāt  
zem tiem esošo elektroniku.

Skārientaustiņi nereaģē.  
Notiek nejauša pārslēgšanās.  
Plīts virsma automātiski izslē-  
dzas (skatiet nodaļas “Iepazī-  
šanās” sadaļu “Aizsargizslēgša-  
na”).

Nelieciet uz skārientaustiņiem  
un rādījumiem karstus gatavo-  
šanas traukus.

### Plīts virsmas ieslēgšana

■ Pieskarieties skārientaustiņam ①.

Izgaismojas pārējie skārientaustiņi.

Ja netiek veiktas turpmākas darbības,  
drošības apsvērumu dēļ plīts virsma  
pēc dažām sekundēm atkal izslēdzas.

### Plīts virsmas / gatavošanas zo- nas izslēgšana

#### Plīts virsmas izslēgšana

■ Lai izslēgtu plīts virsmu un līdz ar to  
arī visas gatavošanas zonas, pieska-  
rieties skārientaustiņam ①.

#### Gatavošanas zonas izslēgšana

■ Pieskarieties atbilstošajam gatavoša-  
nas zonas rādījumam un turiet to no-  
spiestu, līdz gatavošanas zona izslē-  
dzas.

## Vadība

vai

- Pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam.


Gatavošanas zonas rādījums izgaismojas spožāk.

- Pieskarieties skārientaustiņam 0 ciparu joslā.


### Ēdiena gatavošanas trauku novietošana

Gatavošanas trauku izmērus un novietojumu pielāgojiet sava plīts virsmas modeļa gatavošanas zonas parametriem (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Gatavošanas zonu parametri”).

- Novietojiet ēdiena gatavošanas traukus, kā ir parādīts tālāk.

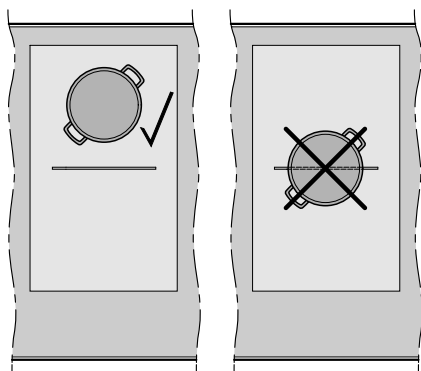

PowerFlexXL gatavošanas zona

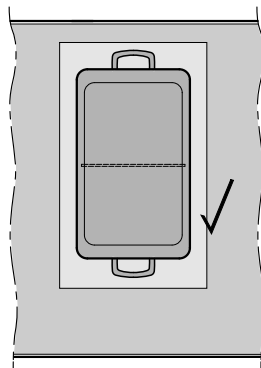

PowerFlex XL gatavošanas zona

### Plīts virsmas jaudas pakāpes

#### Jaudas pakāpes iestatīšana

Rūpnīcā ir aktivēta pastāvīga trauku atpazīšana (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”). Ja plīts virsma ir ieslēgta un uz tās tiek novietots gatavošanas trauks, sāk mirgot gatavošanas zonas rādījums.

- Novietojiet gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas.
- Pieskarieties vēlamajai jaudas pakāpei atbilstošajam skārientaustiņam ciparu joslā.

#### Jaudas pakāpes iestatīšana – starppakāpes

Starppakāpes ir aktivizētas (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

- Pieskarieties ciparu joslai starp skārientaustiņiem.

Gatavošanas zonu izvēlē aiz jaudas pakāpes tiek parādīts punkts.

Skārientaustiņi pirms starppakāpes izgaismojas spilgtāk nekā pārējie taustiņi.



Piemērs:

Ja ir iestatīta 7. jaudas pakāpe, gatavošanas zonu izvēlē tiek parādīts 7.

Skaitlis 7 ciparu joslā izgaismojas spožāk nekā pārējie skārientaustiņi.

## Jaudas pakāpes mainīšana

- Pieskarieties atbilstošajam gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums izgaismojas spožāk.

- Pieskarieties vēlamajai jaudas pakāpei atbilstošajam skārientaustiņam ciparu joslā.

## PowerFlex XL gatavošanas zonu manuāla savienošana / atdalīšana

- Ja vēlaties PowerFlex XL gatavošanas zonas savienot vai atdalīt manuāli, pieskarieties skārientaustiņam .

## Booster funkcija

### Booster funkcijas aktivēšana

Ja ir aktivēta Booster funkcija, var mainīt savienotās gatavošanas zonas iestatījums (skatiet nodaļas "Iepazīšanās" sadaļu "Jaudas pārvaldība").

Booster funkciju var izmantot:

- jebkurai gatavošanas zonai katrā pusē vai
- abām gatavošanas zonām vienā pusē, vai
- PowerFlex XL gatavošanas virsmai.

Booster funkcija darbojas ne ilgāk kā 15 minūtes.

## TwinBooster, 1. pakāpe

- Novietojiet gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas.
- Ja nepieciešams, iestatiet jaudas pakāpi.
- Pieskarieties skārientaustiņam **B**.

Gatavošanas zonas rādījumā tiek parādīts simbols „

## TwinBooster, 2. pakāpe

- Novietojiet gatavošanas trauku uz vēlamās gatavošanas zonas.
- Ja nepieciešams, iestatiet jaudas pakāpi.
- 2 reizes pieskarieties skārientaustiņam **B**.

Gatavošanas zonas rādījumā tiek parādīts simbols „

## Booster funkcijas deaktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam **B**.

vai

- iestatiet citu jaudas pakāpi.

Ja Booster funkcija tiek deaktivēta vai Booster laika beigās, ja

- pirms Booster funkcijas aktivēšanas nebija iestatīta neviena jaudas pakāpe, tiek automātiski pārslēgta atpakaļ 9. jaudas pakāpe;
- pirms Booster funkcijas aktivēšanas bija iestatīta jaudas pakāpe, tiek automātiski pārslēgta atpakaļ iepriekš iestatītā jaudas pakāpe.

## Stop&Go

### Stop&Go aktivēšana

Gatavošanas zonu jaudas pakāpes un taimera iestatījumu nevar mainīt, var tikai izslēgt plīts virsmu. Turpinās atgādinājuma laiku, izslēgšanas laiku, Booster funkcijas laiku un paātrinātās uzvārīšanas laiku atskaite.

Ja šī funkcija netiek deaktivēta stundas laikā, plīts virsma automātiski izslēdzas.

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Pieskarieties skārientaustiņam II/▶.

### Stop&Go deaktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam II/▶.

## Automātiskā uzvārīšana

Uzvārīšanas laiks ir atkarīgs no turpmākās iestatītās gatavošanas jaudas pakāpes.

| Turpmākās gatavošanas jaudas pakāpe <sup>1</sup> | Uzvārīšanas laiks (min.:sek.) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                | apmēram 0:15                  |
| 1.                                               | apmēram 0:15                  |
| 2                                                | apmēram 0:15                  |
| 2.                                               | apmēram 0:15                  |
| 3                                                | apmēram 0:25                  |
| 3.                                               | apmēram 0:25                  |
| 4                                                | apmēram 0:50                  |
| 4.                                               | apmēram 0:50                  |
| 5                                                | apmēram 2:00                  |
| 5.                                               | apmēram 5:50                  |
| 6                                                | apmēram 5:50                  |
| 6.                                               | apmēram 2:50                  |
| 7                                                | apmēram 2:50                  |
| 7.                                               | apmēram 2:50                  |
| 8                                                | apmēram 2:50                  |
| 8.                                               | apmēram 2:50                  |
| 9                                                | —                             |

<sup>1</sup> Ar punktu apzīmētās jaudas pakāpes ir starppakāpes (skatiet nodaļu "Iestatīšanas diapazoni").

## Automātiskās uzvārīšanas funkcijas aktivēšana

- Īsi pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.
- Turiet nospiestu nepieciešamās gatavošanas jaudas pakāpes skārientaustiņu, līdz atskan skaņas signāls un gatavošanas zonas rādījumā izgaismojas simbols  $\mathcal{H}$ .

Uzvārīšanas laikā (skatiet tabulu) simbols  $\mathcal{H}$  gatavošanas zonas rādījumā mirgo pamīšus ar iestatīto jaudas pakāpi.

## Automātiskās uzvārīšanas funkcijas deaktivēšana

- Īsi pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.
- Turiet pirkstu uz iestatītās gatavošanas jaudas pakāpes tik ilgi, līdz simbols  $\mathcal{H}$  nodziest,

vai

- iestatiet citu jaudas pakāpi.

## Taimers

### Taimera laika iestatīšana

Laiku var iestatīt no 1 minūtes (0:01) līdz 9 stundām 59 minūtēm (9:59).

Laiku līdz 59 minūtēm ievada minūtēs (0:59), sākot no 60 minūtēm, laiku ievada stundās un minūtēs.

Laiki tiek ievadīti ar ciparu joslas palīdzību, un tos var mainīt ar skārientaustiņu +.

- Laika iestatīšanas secība ir stundas, minūšu desmiti, minūtes.

Piemērs:

59 minūtes = 0:59 stundas,

ievade: 5—9

80 minūtes = 1:20 stundas,

ievade: 1—2—0

Pēc pirmā cipara ievadīšanas taimera rādījums izgaismojas pastāvīgi, pēc otrā cipara ievadīšanas pirmais cipars pārvietojas pa kreisi, pēc trešā cipara ievadīšanas pirmais un otrais cipars pārvietojas pa kreisi.

### Atgādinājuma laika iestatīšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku (skatiet nodaļas “Taimers” sadaļu “Taimera laika iestatīšana”).

Ja pieskaraties skārientaustiņam  vai pagaidāt 10 sekundes, sākas atgādinājuma laika atskaite.

### Atgādinājuma laika mainīšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku (skatiet nodaļas “Taimers” sadaļu “Taimera laika iestatīšana”).

Ja pieskaraties skārientaustiņam  vai pagaidāt 10 sekundes, sākas atgādinājuma laika atskaite.

### Atgādinājuma laika dzēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .

- Ciparu joslā pieskarieties simbolam  $\mathcal{D}$ .

### Izslēgšanās laika iestatīšana

Ja ir sasniegts maksimālais darbības ilgums, gatavošanas zona tiek izslēgta. Neatkarīgi no iestatītā izslēgšanās laika (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Drošības izslēgšana”).

Izvēlētajā gatavošanas zonā ir iestatīta jaudas pakāpe.

- Pieskarieties skārientaustiņam ☺ blakus attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku (skatiet nodaļas “Taimers” sadaļu “Taimera laika iestatīšana”).

Ja pieskaraties skārientaustiņam ☺ vai pagaidāt 10 sekundes, sākas izslēgšanās laika atskaite.

Sākas gatavošanas zonas izslēgšanās laika atskaite, un deg skārientaustiņš ☺.

## Izslēgšanās laika maiņa

- Pieskarieties vēlamajam gatavošanas zonas rādījumam.
- Pieskarieties skārientaustiņam ☺ blakus attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Iestatiet vēlamo laiku (skatiet nodaļas “Taimers” sadaļu “Taimera laika iestatīšana”).

Ja pieskaraties skārientaustiņam ☺ vai pagaidāt 10 sekundes, sākas izslēgšanās laika atskaite.

Sākas gatavošanas zonas izslēgšanās laika atskaite un skārientaustiņš ☺ ir izgaismots pastāvīgi.

## Izslēgšanās laika dzēšana

- Pieskarieties vēlamajam gatavošanas zonas rādījumam.
- Pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas skārientaustiņam ☺ tik ilgi, līdz taimera rādījumā tiek parādīts 0:00.

vai

- Pieskarieties skārientaustiņam ☺ blakus attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam.

Taimera rādījums sāk mirgot.

- Pieskarieties ciparu joslas skārientaustiņam 0.

## Vairāku izslēgšanās laiku iestatīšana

- Ja vēlaties iestatīt izslēgšanās laiku vēl kādai gatavošanas zonai, veiciet darbības, kas ir aprakstītas nodaļas “Vadība” sadaļā “Izslēgšanās laika iestatīšana”.

Ja ir ieprogrammēti vairāki izslēgšanās laiki, tiek rādīts pēdējās gatavošanas zonas taimera rādījums. Skārientaustiņš ☺ blakus attiecīgajam gatavošanas zonas rādījumam ir izgaismots spožāk.

## Izslēgšanās laika parādīšana

- Lai redzētu fonā notiekošo atlikušā laika atskaiti, pieskarieties izvēlētajai gatavošanas zonas skārientaustiņam ☺.

Tiek parādīts **noapaļots** atlikušais laiks izvēlētajai gatavošanas zonai.

## Vienlaicīga taimera funkciju izmantošana

Ja izmantojat abas funkcijas vienlaicīgi, vienmēr tiek parādīts pēdējās izvēlētajai funkcijas laiks.

- Lai redzētu fonā notiekošās laika atskaites rādījumu, pieskarieties skārientaustiņam ☺ vai atbilstošās gatavošanas zonas rādījumam.

## Ieslēgšanas bloķēšana

### Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana

Visi skārientaustiņi tiek bloķēti. Iestatītā atgādinājuma laika atskaite turpinās.

- Pieskarieties skārientaustiņam ① 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaite. Pēc tās beigām taimera rādījumā tiek parādīts *LDC*. Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana.

Ja laikā, kad ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, pieskarieties neatļautam skārientaustiņam, taimera rādījumā dažas sekundes tiek parādīts *LDC* un atskan signāls.

Iestatījumus var pielāgot, lai ieslēgšanas bloķēšana iedarbotos automātiski 5 minūtes pēc plīts virsmas izslēgšanas (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

### Ieslēgšanas bloķēšanas deaktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam ① 6 sekundes.

Taimera rādījumā īsi tiek parādīts *LDC*, pēc tam notiek sekunžu atskaite. Kad laika atskaite ir beigusies, ieslēgšanas bloķēšana ir deaktivēta.

## Iestatījumu bloķēšana

### Iestatījumu bloķēšanas aktivēšana

Ja iestatījumu bloķēšana ir aktivēta:

- gatavošanas zonas, plīts virsmu un tvaika nosūcēju var tikai izslēgt;
- var mainīt iestatīto atgādinājuma laiku;
- var aktivēt skārientaustiņu □.

- Pieskarieties skārientaustiņam □.

- Vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem II/► un ▲ un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā notiek sekunžu atskaite. Pēc tās beigām taimera rādījumā tiek parādīts *LDC*. Iestatījumu bloķēšana ir aktivēta.

Ja laikā, kad ir aktivēta iestatījumu bloķēšana, pieskarieties neatļautam skārientaustiņam, taimera rādījumā dažas sekundes tiek parādīts *LDC* un atskan signāls.

### Iestatījumu bloķēšanas deaktivēšana

- Vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem II/► un ▲ un turiet tos 6 sekundes.

Taimera rādījumā īsi tiek parādīts *LDC*, pēc tam notiek sekunžu atskaite. Kad laika atskaite ir beigusies, iestatījumu bloķēšana ir deaktivēta.

## Atsaukšanas funkcijas aktivēšana

- Vēlreiz ieslēdziet plīts virsmu.
- Pēc ieslēgšanas tūlīt pieskarieties jebkuram mirgojošajam gatavošanas zonas rādījumam.

Visi iestatījumi ir atjaunoti.

## Siltuma uzturēšanas aktivēšana / deaktivēšana

Ar siltuma uzturēšanas funkciju nevar atkārtoti uzsildīt atdzisušu ēdienu.

- Pieskarieties nepieciešamās gatavošanas zonas rādījumam.

Gatavošanas zonas rādījums izgaismojas spožāk.

- Pieskarieties skārientaustiņam .

Attiecīgajā gatavošanas zonu izvēles un rādīšanas skārientaustiņā ir redzams  $h$ .

### Padomi par siltuma uzturēšanu

- Ēdienus turiet siltumā tikai gatavošanas traukā (katlā / pannā). Nosedziet gatavošanas trauku ar vāku.
- Ja nepieciešamas, apmaisiet stingras vai biezas konsistences ēdienus (kartupeļu biežputru, sautējumu).
- Pārtikas produktu gatavošanas laikā produkti zaudē barības vielas, un šis process turpinās siltuma uzturēšanas laikā. Jo ilgāk produktos tiek uzturēts siltums, jo lielāki ir barības vielu zudumi. Uzturiet produktos siltumu pēc iespējas īsāku laiku.

## Tīrīšanas aizsardzība

### Tīrīšanas aizsardzības aktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam .
- Pieskarieties skārientaustiņam .

Taimera rādījumā notiek laika atskaite.

### Tīrīšana aizsardzības deaktivēšana

- Pieskarieties skārientaustiņam  tik ilgi, līdz taimera rādījums nodziest.

## Tvaika nosūcējs

### Manuāla tvaika nosūcēja jaudas pakāpes iestatīšana

Ja tvaika nosūcējs netiek izslēgts manuālajā režīmā, tas automātiski izslēdzas 12 stundas pēc pēdējās lietošanas reizes.

Ja tvaika nosūcējs tiek ieslēgts ar 1. jaudas pakāpi, jauda uz 20 sekundēm automātiski tiek palielināta līdz 2. pakāpei.

Jaudas palielināšana ir nepieciešama, lai gaisa novadīšanas sistēmā atvērtos vārsts. Ja tvaika nosūcējs tiek lietots recirkulācijas režīmā, automātiku var deaktivēt (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

- Pieskarieties tvaika nosūcēja rādījumam.
- Lai iestatītu jaudas pakāpi, pieskarieties atbilstošajam skārientaustiņam.

### Tvaika nosūcēja manuāla izslēgšana

- Pieskarieties tvaika nosūcēja rādījumam.
- Pieskarieties skārientaustiņam **0**.

### Booster funkcijas aktivēšana

Booster funkcija darbojas ne ilgāk kā 10 minūtes.

- Pieskarieties tvaika nosūcēja rādījumam.
- Pieskarieties skārientaustiņam **B**.

### Booster funkcijas deaktivēšana

- Pieskarieties tvaika nosūcēja rādījumam.
- Iestatiet citu jaudas pakāpi.

## Con@ctivity funkcijas īslaicīga deaktivēšana

Ja vēlaties ilgstoši izslēgt Con@ctivity, mainiet Con@ctivity programmu (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana"). Ja Con@ctivity ir pastāvīgi deaktivēta, skārientaustiņš  vairs nav redzams.

■ Pastāv vairākas iespējas Con@ctivity deaktivēšanai.

- Pieskarieties skārientaustiņam. 
- Pieskarieties skārientaustiņam 0.
- Izvēlieties citu jaudas pakāpi.

■ Iestatiet vēlamo jaudas pakāpi.

Ja izslēdzat un atkal ieslēdzat plīts virsmu, atkarībā no programmēšanas Con@ctivity atkal ir aktīva (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").

## Pēcdarbība

Ja ir iestatīts gaisa cirkulācijas režīms, tvaika nosūcējs turpina darboties 1. pakāpē.

Atkarībā no pēdējās aktīvās jaudas pakāpes pēcdarbība ilgst no 2 līdz 30 minūtēm.

Nepārtrauciet priekšlaicīgi pēcdarbību. Jo īpaši Plug&Play režīmā pēcdarbība nodrošina to, ka tiek žāvēts apakšējais skapītis.

Gaisa novadīšanas režīmā bez Con@ctivity pēcdarbība tiek aktivizēta manuāli.

## Pēcdarbības manuāla aktivēšana

■ Pēc ēdiena gatavošanas, kamēr tvaika nosūcējs ir ieslēgts, nospiediet skārientaustiņu:

- : tvaika nosūcējs tiek izslēgts pēc 5 minūtēm;
- : tvaika nosūcējs tiek izslēgts pēc 15 minūtēm.

Skārientaustiņš  vai  spīd spilgtāk.

## Pēcdarbības deaktivēšana

Ja plīts virsma tiek izslēgta ar skārientaustiņu ①, pēcdarbība turpinās līdz atbilstīgā laika beigām.

■ Lai deaktivētu iestatāmo pēcdarbību, pieskarieties skārientaustiņam 0.

## Plīts virsmas dati

### Modeļa apzīmējuma / sērijas numura parādīšana

Uz plīts virsmas atrodas gatavošanas trauks.

■ Ieslēdziet plīts virsmu.

■ Skaitļu rindā 6 sekundes vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 4.

Taimera rādījumā secīgi tiek parādīti ar svītru atdalīti cipari.

Piemērs: 12 34 (modeļa apzīmējums KMDA 1234) – 1 23 45 67 89 (sērijas numurs)

### Programmatūras statusa parādīšana

Uz plīts virsmas atrodas gatavošanas trauks.

■ Ieslēdziet plīts virsmu.

■ Skaitļu rindā 6 sekundes vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 3.

Taimera rādījumā tiek parādīti 3 cipari.

Piemērs: 123 = programmatūras statuss 1.23.

## Demonstrācijas režīma aktivēšana / deaktivēšana

Uz plīts virsmas atrodas gatavošanas trauks.

- Ieslēdziet plīts virsmu.
- Skaitļu rindā 6 sekundes vienlaikus pieskarieties skārientaustiņiem 0 un 2.

Taimera rādījums dažas sekundes mirgo:

- $dE$  pārmaiņus ar  $On$  (demonstrācijas režīms aktīvs)  
vai
- $dE$  pārmaiņus ar  $OFF$  (demonstrācijas režīms izslēgts).



# Plīts virsmas jaudas pakāpju iestatījumu diapazoni

Plīts virsmai rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes ar starppakāpēm. Ja vēlaties iestatījumu veselām jaudas pakāpēm, varat deaktivēt starppakāpes, izmantojot iestatījumus.

|                                                                                                       | Ieteicamie ēdiena gatavošanas trauki <sup>1</sup>  | Iestatījumu diapazons <sup>2</sup><br>Rūpnīcas iestatījumi:<br>9 pakāpes ar starppakāpēm | Vesels skaits:<br>9 pakāpes bez starppakāpēm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sviesta kausēšana                                                                                     | Katls                                              | 1–1.                                                                                     | 1–2                                          |
| Šokolādes kausēšana                                                                                   |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Želatīna šķīdināšana                                                                                  |                                                    | 2–3.                                                                                     | 2–4                                          |
| Ēdienu, kas viegli piedeg, siltuma saglabāšana                                                        |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Nelielu šķidruma daudzumu sildīšana                                                                   |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Rīsu uzbriedināšana                                                                                   |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Blokā sasaldētu dārzeņu atkausēšana                                                                   |                                                    | 3.–5.                                                                                    | 4–6                                          |
| Piena putru vārīšana                                                                                  |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Šķidro vai puscieto ēdienu sildīšana                                                                  |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Augļu tvaicēšana                                                                                      |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Kartupeļu vārīšana                                                                                    | Panna                                              | 5–6                                                                                      | 5–6                                          |
| Speķa kausēšana                                                                                       |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Pankūku, omlešu, vēršacu bez garozas u. c. pagatavošana.                                              | Panna ar dubulto pamatni un nepiedegošu pārklājumu | 4.–6.                                                                                    | 5–7                                          |
| Zivju tvaicēšana                                                                                      |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Dārzeņu tvaicēšana                                                                                    | Katls                                              | 6–6.                                                                                     | 6                                            |
| Makaronu un pākšaugu uzbriedināšana                                                                   |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Mērču un krēmu, piemēram, vīna putu vai Holandes mērces, uzpuošana                                    |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Sasaldētu ēdienu atkausēšana un uzkarsēšana                                                           |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Saudzīga cepšana (piemēram, vesela zivs)                                                              | Panna ar dubulto pamatni un nepiedegošu pārklājumu | 6–7                                                                                      | 6–7                                          |
| Saudzīga cepšana (piemēram, kotletes, vistas krūtiņa)                                                 |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Cepšana (piemēram, zivju fileja, šnicelle, vēršacis)                                                  |                                                    | 7–8.                                                                                     | 7–8                                          |
| Stipra/karsta cepšana (piemēram, steiks, neliels gaļas daudzums, cepti kartupeļi, kartupeļu pankūkas) |                                                    |                                                                                          |                                              |
| Fritēšana, piemēram, frī kartupeļu gatavošana                                                         | Trauks ar augstu malu                              | 8.–9                                                                                     | 9                                            |
| Liela gaļas daudzuma apcepšana                                                                        | Katls ar augstām malām vai cepešu trauks           |                                                                                          |                                              |

# Plīts virsmas jaudas pakāpju iestatījumu diapazoni

|                  | Ieteicamie ēdiena gatavošanas trauki <sup>1</sup> | Iestatījumu diapazons <sup>2</sup><br>Rūpnīcas iestatījumi:<br>9 pakāpes ar starppakāpēm | Vesels skaits:<br>9 pakāpes bez starppakāpēm |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ūdens uzvārīšana | Katls                                             | Booster funkcija                                                                         | Booster funkcija                             |

<sup>1</sup> Pēc iespējas gatavojiet tikai slēgtos katlos vai pannās. Tad nebūs nevajadzīgu siltuma zudumu.

<sup>2</sup> Norādītie dati ir aptuveni. Indukcijas spoles jauda mainās atkarībā no ēdiena gatavošanas trauka pamatnes izmēra un materiāla. Tāpēc izmantotajam ēdiena gatavošanas traukam jaudas pakāpes var nedaudz atšķirties. Vispiemērotākos iestatījumus saviem ēdiena gatavošanas traukiem noskaidrojiet lietošanas gaitā. Izmantojot jaunu ēdiena gatavošanas trauku, kura īpašības vēl nav zināmas, iestatiet par vienu pakāpi zemāku jaudu, nekā ir norādīts.

## Informācija pārbaudes institūcijām

### Pārbaudes ēdieni atbilstoši EN 60350-2

Rūpnīcā ir ieprogrammētas 9 jaudas pakāpes bez starppakāpēm.

Lai pārbaudītu atbilstību standartam, iestatiet 9 jaudas pakāpju diapazonu ar starppakāpēm (skatiet nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).

| Pārbaudes ēdiens                       | Ø Gatavošanas trauka pamatne (mm) | Vāks | Iestatījumu diapazons   |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|------------|
|                                        |                                   |      | Iepriekšēja uzkarsēšana | Gatavošana |
| Eļļas uzkarsēšana                      | 150                               | Nē   | —                       | 1–2        |
| Pankūkas                               | 180<br>(dubultā pamatne)          | Nē   | 9                       | 5.–7.      |
| Dzīļi sasaldētu frī kartupeļu taukvāre | saskaņā ar standartu              | Nē   | 9                       | 9          |

## Jūsu plīts virsma

### Indukcijas plīts virsmu darbības princips

Zem indukcijas gatavošanas zonas atrodas indukcijas spole. Šī spole rada magnētisko lauku, kas iedarbojas tieši uz trauka pamatni un to uzkaršē. Gatavošanas zona sasilst tikai netieši, absorbējot trauka pamatnes izdalīto siltumu.

Indukcija iedarbojas tikai uz traukiem ar magnetizējamu pamatni (skatiet nodaļas “Der zināt” sadaļu “Trauki ēdienu gatavošanai”). Plīts virsma automātiski pielāgojas izmantotā trauka lielumam.

### Troķņi

Lietojot indukcijas gatavošanas zonas, ēdiena gatavošanas traukos atkarībā no to materiāla un pamatnes virsmas pārklājuma var rasties specifiski troķņi:

rūcoša skaņa, ja ir liela jaudas pakāpe. Samazinot jaudas pakāpi, šī skaņa kļūst klusāka vai izzūd pavisam;

krakšķošanas skaņas, ja gatavošanas trauku pamatne ir no vairākiem atšķirīgiem materiāliem (piemēram, dubulta pamatne);

svilpjošas skaņas, ja vienlaicīgi tiek lietotas savstarpēji saistītas gatavošanas zonas (skatiet nodaļas “Vadība” sadaļu “Booster”) un uz abām ir novietoti gatavošanas trauki ar dažāda materiāla pamatnēm (piemēram, dubulta pamatne); klikšķēšana elektroniskas pārlēgšanās laikā, īpaši, ja ir iestatītas zemas jaudas pakāpes;

dūkšana, ieslēdzoties dzesēšanas ventilatoram. Dzesēšanas ventilators ieslēdzas, lai sargātu ierīces elektroniku, ja plīts virsma tiek intensīvi lietota. Dzesēšanas ventilators var turpināt darboties arī pēc plīts virsmas izslēgšanas.

## Trauki ēdienu gatavošanai

### Piemēroti gatavošanas trauki

- Nerūsējošā tērauda ar magnetizējamu pamatni
- Emaljēta tērauda
- Čuguna

Gatavošanas trauku pamatnes īpašības var ietekmēt gatavošanas vienmērīgumu (piemēram, apbrūninot pankūkas). Trauka pamatnei karstums ir jāsadala vienmērīgi. Piemēroti ir gatavošanas trauki ar vairāku slāņu materiāla pamatni (sendviča vai kapsulu pamatne).

### Nepiemēroti gatavošanas trauki:

- nerūsējošā tērauda ar nemagnetizējamu pamatni;
- alumīnija vai vara;
- stikla, keramikas vai fajansa.

### Gatavošanas trauku pārbaude

Ja neesat pārliecināts, ka katls vai panna ir piemēroti ēdienu gatavošanai ar indukciju, pielieciet magnētu pie trauka pamatnes. Ja magnēts pievelk virsmu, gatavošanas trauks kopumā ir piemērots.


### Padomi par gatavošanas traukiem

- Novietojiet gatavošanas trauku pēc iespējas tuvāk atbilstošās gatavošanas zonas / virsmas centram.
- Lai gatavošanas zonu izmantotu lietderīgi, izvēlieties gatavošanas traukus ar piemērotu pamatnes diametru (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Gatavošanas zonu parametri”). Ja trauks ir pārāk mazs, tas netiek atpazīts.

## Der zināt

---

- Lietojiet tikai katlus un pannas ar gludu pamatni. Katli un pannas ar raupju pamatni skrāpē stikla keramikas plātni.
- Iesakām uz apvienotajām gatavošanas zonām likt ēdiena gatavošanas trauku, kas nosedz lielāko daļu no gatavošanas zonas (piemēram, cepešu trauku).
- Lai pārvietotu ēdiena gatavošanas traukus, paceliet tos. Tādējādi virsma tiks pasargāta no nobrāzumiem un skrāpējumiem. Skrāpējumi, kas rodas, bīdot gatavošanas traukus pa virsmu dažādos virzienos, neietekmē plīts virsmas darbību. Šādi skrāpējumi ir normālas ekspluatācijas pazīmes un nav iemesls pretenziju izvirzīšanai.
- Iegādājoties pannas un katlus, ņemiet vērā, ka traukiem parasti tiek norādīts maksimālais jeb augšdaļas diametrs. Taču svarīgs ir tieši pamatnes diametrs (tas parasti ir mazāks).



- Ieteicams pēc iespējas izmantot pannas ar taisnām malām. Ja pannai ir slīpas malas, indukcija iedarbojas arī uz pannas malām. Tādējādi var mainīties pannas malu krāsa vai arī nolobīties pārklājums.

## Jūsu tvaika nosūcējs

### Tvaika nosūcēja darbības princips

Atkarībā no izvēlēta darbības režīma gaisa plūsma atšķiras pēc nosūkšanas veida:

| Gaisa plūsma                     | Tauku filtrs | Kanāls | Aromātu filtrs | No ēkas | Atpakaļ virtuvē |
|----------------------------------|--------------|--------|----------------|---------|-----------------|
| Gaisa novadīšanas režīms         | x            | x      | —              | x       | —               |
| Vadīts gaisa cirkulācijas režīms | x            | x      | x              | —       | x               |
| Plug & Play režīms               | x            | —      | x              | —       | x               |

Iespējamo režīmu sasaiste ar KMDA variantiem (skatiet nodaļas “Uzstādīšana” sadaļu “Iespējamie režīmi”).


### Darba stundu skaitītājs

Tvaika nosūcēja darbības laiks tiek saglabāts.



Darba stundu skaitītāji norāda, kad ir jātīra vai jāmaina filtri, attiecīgi izgaismojot tauku filtra  vai aromātu filtra simbolu  (tikai vadītā recirkulācijas vai Plug & Play režīmā). Informāciju par filtru tīrīšanu un maiņu un darba stundu skaitītāja atiestatīšanu skatiet nodaļā “Tīrīšana un apkope”.

### Padomi par gaisa novadīšanu

**Norāde:** viegliem līdz intensīviem garaiņiem un aromātiem izvēlieties jaudas pakāpi no **1** līdz **3** (9 ar mainītiem tvaika nosūcēja jaudas pakāpju iestatījumiem), bet īslaicīgiem, ļoti intensīviem garaiņiem un aromātiem, kas veidojas, piemēram, apcepšanas laikā, – Booster funkciju **B**.

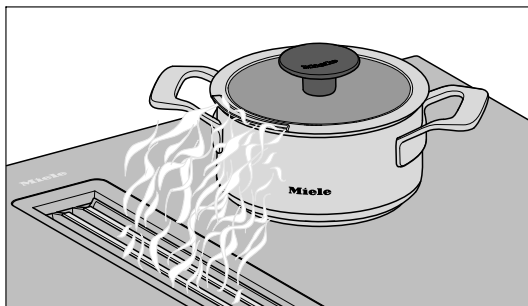

**Norāde:** ēdiena gatavošanas trauki ar pilnveidotu izplūdes atveri garaiņiem ir norādīti nodaļas “Iepazīšanās” sadaļā “Piederumi, ko var iegādāties”.

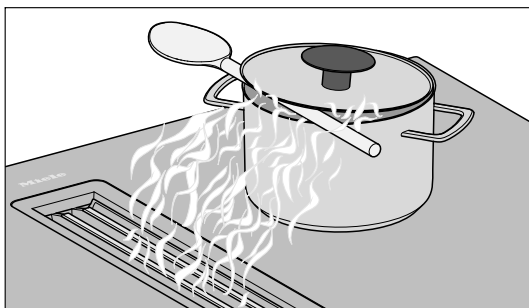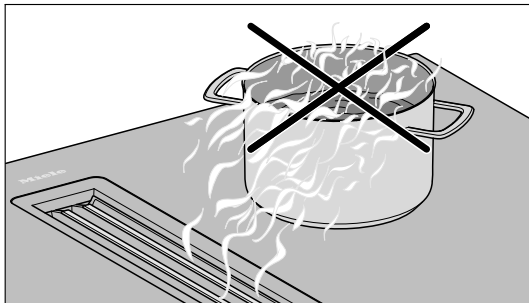

**Norāde:** ja jums nav ēdiena gatavošanas trauku ar pilnveidotu garaiņu izplūdes atveri, lai nodrošinātu efektīvu gaisa izvadīšanu katliem, kas ir augstāki nekā 15 cm, varat ievietot gatavošanas karoti starp vāku un pannu.

## Iestatījumu parādīšana

Plīts virsma ir izslēgta.

- Pieskarieties skārientaustiņiem ① un W tik ilgi, līdz tiek parādīts skārientaustiņš + un taimera rādījumā – *PC*.

Pēc dažām sekundēm taimera rādījumā pārmaiņus sāk mirgot *P:01* (Programma 01) un *C:01* (Kods).

## Parametru iestatīšana

Ja parametru numuram ir divi cipari, vispirms ir jāiestata desmitu cipars.

- Kamēr tiek rādīts parametrs (piemēram, *P:01*), pieskarieties skārientaustiņam + tik reižu, līdz rādījumā tiek parādīts vēlamais parametra numurs, vai arī pieskarieties atbilstošajam ciparam ciparu joslā.

## Koda iestatīšana

- Kamēr tiek rādīts kods (piemēram, *C:01*), pieskarieties skārientaustiņam + tik reižu, līdz rādījumā tiek parādīts vēlamais koda numurs, vai arī pieskarieties atbilstošajam ciparam ciparu joslā.

## Iestatījumu saglabāšana

- Kamēr tiek rādīta programma (piemēram, *P:01*), turiet pirkstu uz skārientaustiņa ① tik ilgi, līdz rādījumi nodziest.

## Iestatījumu nesaglabāšana

- Kamēr tiek rādīts kods (piemēram, *C:01*), turiet pirkstu uz skārientaustiņa ① tik ilgi, līdz rādījumi nodziest.

## Iestatījumu pielāgošana

| Parametrs <sup>1</sup> |                                                       | Kods        | Iestatījumi <sup>2</sup>                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>P:01</b>            | Demonstrācijas režīms                                 | <b>C:00</b> | Demonstrācijas režīms izslēgts                                   |
|                        |                                                       | C:01        | Demonstrācijas režīms ieslēgts <sup>3</sup>                      |
| <b>P:02</b>            | Jaudas pārvaldība <sup>4</sup>                        | <b>C:00</b> | izslēgts                                                         |
|                        |                                                       | C:01        | 3680 W                                                           |
|                        |                                                       | C:02        | 3000 W                                                           |
|                        |                                                       | C:03        | 2000 W                                                           |
|                        |                                                       | C:04        | 1000 W                                                           |
| <b>P:03</b>            | Rūpnīcas iestatījums                                  | <b>C:00</b> | Rūpnīcas iestatījumi netiek atjaunoti                            |
|                        |                                                       | C:01        | Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana <sup>5</sup>                    |
| <b>P:04</b>            | Plīts virsmas iestatījumu diapazons jaudas pakāpēm    | <b>C:00</b> | 9 jaudas pakāpes bez starppakāpēm + Booster funkcija             |
|                        |                                                       | C:01        | 9 jaudas pakāpes ar starppakāpēm + Booster funkcija <sup>6</sup> |
| <b>P:06</b>            | Apstiprinājuma signāls, pieskaroties skārientaustiņam | C:00        | izslēgts <sup>7</sup>                                            |
|                        |                                                       | C:01        | kluss                                                            |
|                        |                                                       | C:02        | vidējs                                                           |
|                        |                                                       | <b>C:03</b> | skaļš                                                            |
| <b>P:07</b>            | Taimera skaņas signāls                                | C:00        | izslēgts                                                         |
|                        |                                                       | C:01        | kluss                                                            |
|                        |                                                       | C:02        | vidējs                                                           |
|                        |                                                       | <b>C:03</b> | skaļš                                                            |
|                        |                                                       | C:04        | maksimāli skaļš                                                  |



## Iestatījumu pielāgošana

| Parametrs <sup>1</sup> |                                       | Kods        | Iestatījumi <sup>2</sup>                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P:08</b>            | Ieslēgšanas bloķēšana                 | C:00        | <b>Tikai manuāla ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana</b>                                                                           |
|                        |                                       | C:01        | Automātiska ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana                                                                                    |
| <b>P:09</b>            | Maksimālais darbības ilgums           | <b>C:00</b> | Drošības pakāpe 0                                                                                                                |
|                        |                                       | C:01        | Drošības pakāpe 1                                                                                                                |
|                        |                                       | C:02        | Drošības pakāpe 2                                                                                                                |
| <b>P:10</b>            | Reģistrācija WLAN bezvadu tīklā       | <b>C:00</b> | nav aktīva / deaktivēta                                                                                                          |
|                        |                                       | C:01        | aktīva bez konfigurācijas                                                                                                        |
|                        |                                       | C:02        | aktīva un konfigurēta (nevar atlasīt, parāda, vai savienojums ir izveidots sekmīgi)                                              |
|                        |                                       | C:03        | iespējams savienojums, izmantojot WPS spiedpogu                                                                                  |
|                        |                                       | C:04        | WLAN tīkls tiek atiestatīts sākotnējā stāvoklī (C:00)                                                                            |
|                        |                                       | C:05        | Tiešs WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojums starp plīts virsmu un <b>ārēju tvaika nosūcēju</b> bez Miele lietotnes (Con@ctivity) |
| <b>P:12</b>            | Skārientaustiņu reaģēšanas ātrums     | C:00        | lēns                                                                                                                             |
|                        |                                       | <b>C:01</b> | vidējs                                                                                                                           |
|                        |                                       | C:02        | ātrs                                                                                                                             |
| <b>P:15</b>            | Pastāvīga katlu atpazīšana            | C:00        | Pastāvīga katlu atpazīšana izsl.                                                                                                 |
|                        |                                       | <b>C:01</b> | Pastāvīga katlu atpazīšana iesl.                                                                                                 |
| <b>P:16</b>            | Integrētā tvaika nosūcēja Con@ctivity | C:00        | Con@ctivity izslēgta <sup>8</sup>                                                                                                |
|                        |                                       | <b>C:01</b> | Con@ctivity ieslēgta                                                                                                             |

# Iestatījumu pielāgošana

| Parametrs <sup>1</sup> |                                             | Kods        | Iestatījumi <sup>2</sup>                      |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>P:17</b>            | Integrētā tvaika nosūcēja darbības režīms   | <b>C:00</b> | Recirkulācijas režīms                         |
|                        |                                             | C:01        | Gaisa novadīšanas sistēma                     |
| <b>P:18</b>            | Con@ctivitysākuma iestatījumi <sup>10</sup> | C:00        | Vienmēr sākt ar deaktivētu Con@ctivity        |
|                        |                                             | <b>C:01</b> | Vienmēr sākt ar aktivētu Con@ctivity          |
|                        |                                             | C:02        | Sākt ar pēdējo iestatīto Con@ctivity stāvokli |
| <b>P:19</b>            | Tvaika nosūcēja jaudas pakāpju skaits       | <b>C:00</b> | 3 jaudas pakāpes + Booster                    |
|                        |                                             | C:01        | 9 jaudas pakāpes + Booster                    |

<sup>1</sup> Nenorādītās programmas nav piešķirtas.

<sup>2</sup> Rūpnīcā iestatītais kods ir attēlots treknrakstā.

<sup>3</sup> Pēc plīts virsmas ieslēgšanas dažas sekundes ir redzams taimera rādījums *dE*

<sup>4</sup> Plīts virsmas kopējo jaudu var samazināt, lai tā atbilstu vietējā elektroapgādes uzņēmuma prasībām.

<sup>5</sup> Tvaika nosūcēja darbības režīma P:17 iestatījumi netiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem

<sup>6</sup> Tekstā un tabulās starppakāpes izpratnes atvieglošanai ir attēlotas ar punktu aiz cipara.

<sup>7</sup> Ieslēgšanas/izslēgšanas skārientaustiņa apstiprinājuma signāls netiek izslēgts.

<sup>8</sup> Plug&Play režīms: pareizai darbībai ir nepieciešama Con@ctivity.

<sup>9</sup> Iestatījumi darbojas tikai tad, ja programmā P:16 ir aktivēta Con@ctivity.

### Drošības norādījumi par tīrīšanu un kopšanu

 Karstas virsmas var izraisīt apdedzināšanos.

Pēc gatavošanas procesa beigām visas plīts virsmas daļas var būt karstas.

Izslēdziet plīts virsmu.

Pirms plīts virsmas tīrīšanas nogaidiet, līdz tā atdziest.

Visas virsmas var mainīt krāsu vai deformēties, ja tiek lietoti nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi vai uz plīts virsmas tiek karsētas piemērotu tīrīšanas līdzekļu atliekas. Virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem.

Pirms plīts virsmas tīrīšanas nogaidiet, līdz virsmas atdziest.

Nekavējoties notīriet visas tīrīšanas līdzekļa atliekas.

Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus tīrīšanas līdzekļus.

 Piesārņots tauku filtrs var izraisīt ugunsgrēku.

Tauku filtrā uzkrājušies tauki var aizdegties.

Regulāri iztīriet tauku filtru.

 Ventilatora motors var savainot.

Ja tvaika nosūcējs ir ieslēgts, ventilatora motors griežas.

Izslēdziet plīts virsmu.

Nogaidiet, līdz beidzas iespējamais pēcdarbības cikls.

► Plīts virsmas tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaika tīrītājus.

► Neizmantojiet tīrīšanai asus priekšmetus.

### Tīrīšanas intervāls

- Pirms katras izmantošanas reizes: notīriet visu plīts virsmu un ēdiena gatavošanas trauka pamatni.
- Pēc katras lietošanas reizes: notīriet visu plīts virsmu.
- 1 reizi nedēļā:  
lai nepieļautu tīrīšanas līdzekļu atlieku piedegšanu, notīriet stikla keramikas virsmu ar Miele stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli (skatiet nodaļas “Atsevišķi pasūtāmi piederumi” sadaļu “Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi”) vai parastu tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli. Ņemiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

# Tīrīšana un kopšana

## Stikla keramikas virsmu tīrīšana

### Nelielu netīrumu notīrīšana

- Tīriet visu stikla keramikas virsmu ar mitru, mīkstu drānu un atšķaidītu maņuālo tīrīšanas līdzekli. Ņemiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

### Stipru netīrumu notīrīšana

- Lielākos netīrumus noslaukiet ar mitru drānu, bet piekaltušos netīrumus notīriet ar stikla skrāpi.
- Notīriet stikla keramikas virsmu ar Miele stikla keramikas un nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli (skatiet nodaļas "Atsevišķi pasūtāmi piederumi" sadaļu "Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi") vai parastu tirdzniecībā pieejamu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli. Ņemiet vērā tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

### Tīrīšanas nobeigums

- Visus tīrīšanas līdzekļa atlikumus notīriet ar mitru drānu.
- Pēc katras tīrīšanas reizes nosusiniet stikla keramikas virsmu.

## Mazgāšanai trauku mazgājamās mašīnās piemērotas daļas


Plīts virsmas noņemamās detaļas var mazgāt šādā veidā:

|                    | Mehāniski | Ar rokām |
|--------------------|-----------|----------|
| Pārseguma režģis   | X         | X        |
| Tauku filtrs       | X         | X        |
| Savākšanas vanniņa | X         | X        |
| Tīrīšanas vāks     | X         | X        |

## Pārseguma režģis

### Pārseguma režģa izņemšana

Pārseguma režģi var sabojāt. Izvelciet pārseguma režģi no KMDA iekārtas vertikāli uz augšu.

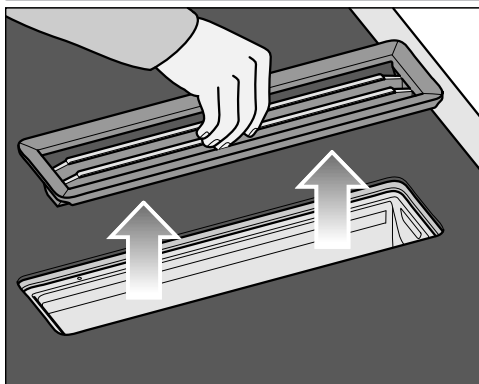

- Satveriet pārseguma režģa posmu vidusdaļu.
- Izvelciet pārseguma režģi vertikāli uz augšu.

### Pārseguma režģa mazgāšana ar rokām


- Izmantojiet pārseguma režģa mazgāšanai trauku birsti un siltu ūdeni, kam ir pievienots saudzīgs, mazgāšanai ar rokām paredzēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Nelietojiet koncentrētu trauku mazgāšanas līdzekli.

### Pārseguma režģa mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā

- Novietojiet pārseguma režģi apakšējā grozā pēc iespējas vertikālāk.
- Izmantojiet parastu mājtsaimniecībā lietojamu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Izvēlieties programmu ar maksimālo mazgāšanas temperatūru 55 °C.

## Tauku filtrs

### Tauku filtra izņemšana

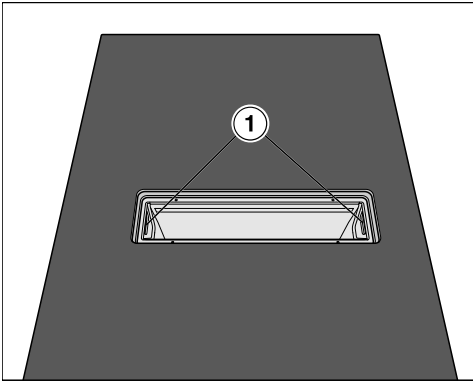

- Izņemiet pārseguma režģi (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Pārsegums režģa izņemšana”).
- Uzmanīgi izņemiet tauku filtru aiz rokturu iedobēm (1). Raugieties, lai tauku filtrs nesasvārtos.
- Izlejiet no tauku filtra pamatnes savāktu šķidrumu.

### Tauku filtra mazgāšana ar rokām

- Izmantojiet tauku filtra mazgāšanai trauku birsti un siltu ūdeni, kam ir pievienots saudzīgs, mazgāšanai ar rokām paredzēts trauku mazgāšanas līdzeklis. Nelietojiet koncentrētu trauku mazgāšanas līdzekli.

### Norādījumi par mazgāšanu trauku mazgājamajā mašīnā

Pārāk augsta temperatūra var sabojāt tauku filtru, piemēram, tas var deformēties. Izvēlieties programmu, kas nepārsniedz ieteicamo temperatūru.


Nemiet vērā arī trauku mazgājamās mašīnas lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.

Atkarībā no izmantotā mazgāšanas līdzekļa ir iespējamās paliekošas tauku filtru iekšējo virsmu krāsas izmaiņas. Krāsas maiņa neietekmē tauku filtra darbību.

### Tauku filtra mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā

- Ievietojiet tauku filtru ar filtra pamatni uz augšu apakšējā grozā. Pārliecinieties, ka nav traucēta smidzinātājspārna kustība.
- Izmantojiet parastu mājāsaimniecībā lietojamu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Izvēlieties programmu ar maksimālo mazgāšanas temperatūru 65 °C.

### Tauku filtra ievietošana

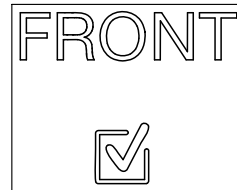

Tauku filtra priekšpusē ir simbols.

- Ievietojiet tauku filtru tā, lai simbols būtu vērsts pret darba virsmas priekšpusi.

### Tauku filtra maiņa

Regulāra izmantošana un tīrīšana izraisa filtru virsmu nodilumu.

Ja konstatējat bojājumus, nomainiet tauku filtru.

Tauku filtrus var iegādāties Miele Klientu apkalpošanas dienestā (skatiet šīs lietošanas instrukcijas beigās) vai Miele specializētajā veikalā.

## Tīrīšana un kopšana

### Tauku filtra darba stundu skaitītāja atiestatīšana

Atiestatiet tauku filtra darba stundu skaitītāju pēc tam, kad tauku filtrs ir notīrīts.

- Pieskarieties skārientaustiņam 3 sekundes.

Skārientaustiņš nodziest.

### Aromātu filtrs (tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā)


**Aromātu filtra nomaiņa (tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā)**

Pēc 120 darba stundām aromātu filtrs ir jāmaina. Tiek parādīts skārientaustiņš.

Šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajiem KMDA variantiem ir piemēroti šādi aromātu filtri:

- DKF 35-P
- DKF 35-S

- Izņemiet pārseguma režģi (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Pārseguma režģa izņemšana").
- Izņemiet tauku filtru (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Tauku filtra izņemšana").

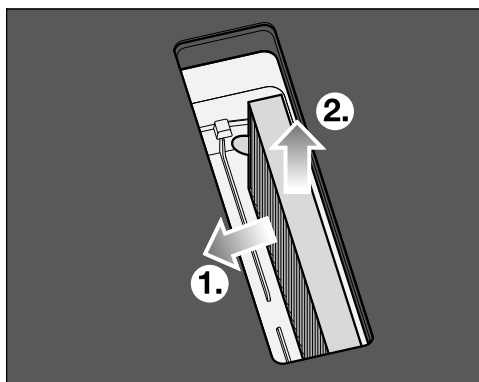

- Izņemiet aromātu filtru.

**Aromātu filtra darbības stundu skaitītāja atiestatīšana (tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug & Play režīmā)**

Recirkulācijas gaisa kameras lietošanas un montāžas instrukcijā ir norādīts, ka ir jāaktivē aromātu filtra darba stundu skaitītājs. Šajā gadījumā tas nav nepieciešams.

Aromātu filtra simbols tiek parādīts arī tad, ja tvaika nosūcējs darbojas gaisa novadīšanas režīmā.


- Pieskarieties skārientaustiņam 3 sekundes.

Skārientaustiņš nodziest.

## Tvaika nosūcēja savākšanas vanniņas tīrīšana

Iztīriet savākšanas vanniņu, ja noplūdes, pārcepšanas vai pārvārīšanas dēļ tvaika nosūcējā ir iekļuvuši šķidrumi.

- Izņemiet tauku filtru un notīriet to, kā ir norādīts nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļā “Tauku filtrs”.

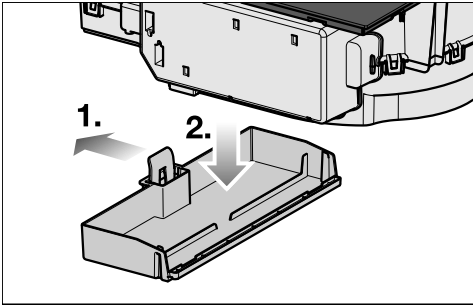

- Paspiediet pa kreisi plastmasas skavu ①, līdz savākšanas vanniņu var izvilkt virzienā uz leju ②.
- Izlejiet šķidrumu.
- Iztīriet un nosusiniet savākšanas vanniņu.
- Iztīriet un nosusiniet tvaika nosūcēja pieejamās iekšējās virsmas.
- Pēc tam nostipriniet savākšanas vanniņu korpusā.
- Atkal ievietojiet tauku filtru un atkal uzlieciet pārseguma režģi.


## Tvaika nosūcēja korpusa iekšpuses tīrīšana

- Izņemiet tauku filtru (skatiet “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Tauku filtra izņemšana”).
- Notīriet visas pieejamās korpusa daļas no tauku nogulsņiem.

## Ventilatora nodalījuma iekšpusē tīrīšana

Iztīriet ventilatora nodalījuma iekšpusi, ja noplūdes, pārcepšanas vai pārvārīšanas dēļ tvaika nosūcējā ir iekļuvuši šķidrumi.

- Iztīriet tvaika nosūcēja savākšanas vanniņu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Tvaika nosūcēja savākšanas vanniņas tīrīšana”).
- Novietojiet zem tīrīšanas vāka trauku šķidrumu uztveršanai.

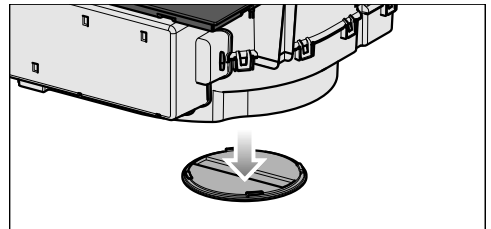

- Pagrieziet tīrīšanas vāku pa kreisi.
- Pagaidiet, līdz izplūst šķidrums.
- Pagrieziet tīrīšanas vāku pa labi līdz atdurei.

### Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet iekārtas tīrīšanai:

- sodu, sārmus, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- traipu tīrītājus un rūsas noņēmējus;
- abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, tīrīšanas pastas, beržamās pastas;
- šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus;
- trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus;
- grila un cepeškrāsns aerosolus;
- abrazīvas cietas sukas;
- gumijas kasīkļus;
- sūkļus.



Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē [www.miele.lv/support/customer-assistance](http://www.miele.lv/support/customer-assistance) var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.



## Ziņojumi rādījumos / ekrānā

| Problēma                                                                                                                               | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taimera rādījumā pārmaiņus mirgo simboli <i>Err</i> un <i>30</i> un atskan signāls.</b>                                             | <p>Plīts virsma nav pareizi pievienota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla.</li> <li>■ Vērsieties klientu apkalpošanas dienestā. Plīts virsma ir jāpieslēdz atbilstoši savienojuma shēmai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gatavošanas zonas rādījumā deg simbols <i>U</i> vai arī tas mirgo pārmaiņus ar iestatīto jaudas pakāpi vai simbolu <i>R</i>.</b>    | <p>Uz gatavošanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauka. Uz gatavošanas zonas novietotais ēdiena gatavošanas trauks nav piemērots.</p> <p>Novietotā ēdiena gatavošanas trauka pamatnes diametrs ir pārāk mazs.</p> <p>No gatavošanas zonas tika noņemts piemērots trauks. Ja uz gatavošanas zonas netiek novietots ēdiena gatavošanas trauks vai novietotais ēdiena gatavošanas trauks nav piemērots, gatavošanas zona pēc 3 minūtēm automātiski izslēdzas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3 minūšu laikā novietojiet piemērotu ēdiena gatavošanas trauku.</li> </ul> <p><i>U</i> nodziest. Gatavošanas process sākas/turpinās ar iepriekš veiktajiem iestatījumiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ja sākat lietot citus ēdiena gatavošanas traukus un/ vai citus pārtikas produktus, attiecīgi pielāgojiet iestatījumus.</li> </ul> |
| <b>Pēc plīts virsmas ieslēgšanas vai pieskaršanās skārientaustiņam taimera rādījumā dažas sekundes ir redzams rādījums <i>LDC</i>.</b> | <p>Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktivējiet ieslēgšanas bloķēšanu (skatiet nodaļas "Vadība" sadaļu "Ieslēgšanas bloķēšanas deaktivēšana").</li> </ul> <p>Iestatījumu bloķēšana ir aktivēta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktivējiet iestatījumu bloķēšanu (skatiet nodaļas "Vadība" sadaļu "Iestatījumu bloķēšanas deaktivēšana").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Problēmu novēršana

| Problēma                                                                                                                                   | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pēc plīts virsmas ieslēgšanas taimera rādījumā īslaicīgi ir redzams rādījums <i>dE</i>. Gatavošanas zonas neuzkarst.</b>                | <p>Plīts virsma darbojas demonstrācijas režīmā.</p> <p>Uz plīts virsmas atrodas gatavošanas trauks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieslēdziet plīts virsmu</li> <li>■ Pēc tam vienlaicīgi pieskarieties skārientaustiņiem 1 un 2 tik ilgi, kamēr taimera rādījumā pārmaiņus sāk mirgot <i>dE</i> un <i>OFF</i>.</li> </ul>   |
| <b>Plīts virsma ir automātiski izslēgusies. Atkārtoti ieslēdzot, virs ieslēgšanas / izslēgšanas skārientaustiņa ① ir redzams <i>⌂</i>.</b> | <p>Viens vai vairāki skārientaustiņi ir aizklāti, piemēram, nospiesti ar pirkstu, nosegti ar pāri trauka malām pārlijušu ēdienu vai uz tiem novietotiem priekšmetiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Noņemiet priekšmetus un / vai notīriet netīrumus (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsargizslēgšana”).</li> </ul> |
| <b>Taimera rādījumā tiek attēlots šajā tabulā neminēts ziņojums.</b>                                                                       | <p>Radusies kļūme elektronikā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla uz aptuveni 1 minūti.</li> <li>■ Ja pēc elektrības padeves atjaunošanas problēma joprojām pastāv, vērsieties klientu apkalpošanas dienestā.</li> </ul>                                                                |

## Neparedzēta uzvedība

| Problēma                                                                                                                 | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9. jaudas pakāpe tiek automātiski samazināta, ja saistītajā gatavošanas zonā arī tiek iestatīta 9. jaudas pakāpe.</b> | <p>Vienlaicīgi darbinot 9. jaudas pakāpi, tiek pārsniegta iespējamā kopējā jauda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izmantojiet citu gatavošanas zonu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atsevišķa gatavošanas zona vai visa plīts virsma automātiski izslēdzas.</b>                                           | <p>Darbības laiks ir bijis pārāk ilgs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieslēdziet gatavošanas virsmu vai zonu atkārtoti (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsargizslēgšana”).</li> </ul> <p>Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ļaujiet plīts virsmai atdzist.</li> <li>■ Novērsiet pārkaršanas cēloni (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”).</li> <li>■ Pārbaudiet plīts virsmas darbību.</li> <li>■ Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul> |

| Problēma                                                                  | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatavošanas zona nedarbojas ar iestatīto jaudas pakāpi kā parasti.</b> | <p>Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ļaujiet plīts virsmai atdzist.</li> <li>■ Novērsiet pārkaršanas cēloni (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”).</li> <li>■ Pārbaudiet plīts virsmas darbību.</li> <li>■ Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul> |
| <b>Booster funkcija tiek automātiski priekšlaicīgi pārtraukta.</b>        | <p>Ir iedarbojusies aizsardzība pret pārkaršanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ļaujiet plīts virsmai atdzist.</li> <li>■ Novērsiet pārkaršanas cēloni (skatiet nodaļas “Iepazīšanās” sadaļu “Aizsardzība pret pārkaršanu”).</li> <li>■ Pārbaudiet plīts virsmas darbību.</li> <li>■ Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.</li> </ul> |

### Neapmierinošs rezultāts

| Problēma                                                                                     | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ir ieslēgta automātiskās uzvārīšanās funkcija, bet gatavošanas trauka saturs nevārās.</b> | <p>Tiek karsēts ļoti liels pārtikas produktu daudzums.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veiciet uzvārīšanu ar lielāku jaudas iestatījumu un pēc tam jaudu manuāli pārslēdziet atpakaļ.</li> </ul>                                        |
|                                                                                              | <p>Gatavošanas trauks slikti vada siltumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izmantojiet citu gatavošanas trauku, kas labāk vada siltumu.</li> </ul>                                                                                      |
| <b>Tvaika nosūcēja izplūdes gaisa veiktspēja ir zema.</b>                                    | <p>Ir iestatīts recirkulācijas režīms.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mainiet integrētā tvaika nosūcēja darbības režīmu (<b>P:17</b>) uz gaisa novadīšanas sistēmu (<b>C:01</b>) (skatīt nodaļu “Iestatījumu pielāgošana”).</li> </ul> |

# Problēmu novēršana

## Vispārīgās problēmas vai tehniskie traucējumi

| Problēma                                                                                        | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plīts virsmu vai gatavošanas zonas nav iespējams ieslēgt.</b>                                | <p>Plīts virsma nav pievienota strāvas padevei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pārbaudiet, vai nav bojāts elektroinstalācijas drošinātājs. Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai Miele Klientu apkalpošanas dienestā (minimālos drošinātāja parametrus).</li></ul> <p>Noteiktos apstākļos ir radies tehnisks traucējums.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aptuveni uz 1 minūti atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla, veicot kādu no šādām darbībām:<ul style="list-style-type: none"><li>– izslēdziet attiecīgā drošinātāja slēdzi vai pilnībā izskrūvējiet kustošo drošinātāju, vai</li><li>– izslēdziet FI aizsargslēdzi (strāvas aizsargslēdzis).</li></ul></li><li>■ Ja plīts virsma nedarbojas arī pēc drošinātāju ieslēgšanas / ieskrūvēšanas vai strāvas aizsargslēdža ieslēgšanas, vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā.</li></ul> |
| <b>Jaunas plīts virsmas darbības laikā izdalās nepatīkams aromāts un izgarojumi.</b>            | <p>Iekārtas metāla daļas aizsargā kopšanas līdzekļa kārtā. Sākot plīts virsmas ekspluatāciju, rodas nepatīkams aromāts un ir iespējami arī izgarojumi. Arī indukcijas spoļu sasilšana pirmajās lietošanas stundās rada īpatnēju aromātu. Ar katru nākamo lietošanas reizi aromāts mazināsies un pamazām izzudīs pavisam. Nepatīkamais aromāts un iespējamie izgarojumi nenozīmē, ka iekārta ir pieslēgta nepareizi vai ka tai ir radušies bojājumi, tas arī nekaitē veselībai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pēc plīts virsmas izslēgšanas ir dzirdamas skaņas, kas ir raksturīgas iekārtas darbībai.</b> | <p>Ventilators darbojas, līdz plīts virsma ir atdzisusi, un pēc tam automātiski izslēdzas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tvaika nosūcējā ir iekļuvis šķidrums.</b>                                                    | <p>Pārcepšanas, pārvārīšanas vai noplūdes dēļ tvaika nosūcējā caur pārseguma režģi ir iekļuvis šķidrums. Tauku filtra pamatne un savākšanas vanniņa šādā gadījumā kopā var uzņemt apmēram 800 ml šķidruma.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Izslēdziet tvaika nosūcēju.</li><li>■ Iztīriet tauku filtru, savākšanas vanniņu, korpusa iekšējās virsmas un ventilatora motora nodalījumu (skatiet nodaļu "Tīrīšana un kopšana").</li><li>■ Tikai vadāmā recirkulācijas režīmā vai Plug &amp; Play režīmā: nomainiet aromātu filtru (skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Aromātu filtra nomainā").</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problēma                                                                                                             | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nosūkšanas veikspēja ir pasliktnājusies. Nosūkšanas trokšņa līmenis ir paaugstināts.                                 | <p>Tvaika nosūcējā ir iesūkti priekšmeti (piemēram, drāna).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izslēdziet tvaika nosūcēju.</li> <li>■ Izņemiet tauku filtru (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Tauku filtra izņemšana").</li> <li>■ Izņemiet priekšmetus no tauku filtra.</li> </ul>                           |
| Izgaismojas skārientaustiņš  .      | <p>Jāmaina smaržu filtrs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nomainiet smaržu filtru (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Smaržu filtra maiņa").</li> <li>■ Atiestatiet darba stundu skaitītāju (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Smaržu filtra darba stundu skaitītāja atiestatīšana").</li> </ul> |
| Izgaismojas skārientaustiņš  .      | <p>Tauku filtrs ir jāiztīra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iztīriet tauku filtru, kā ir norādīts nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļā "Tauku filtrs".</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| Skārientaustiņš  netiek izgaismots. | <p>Iebūvētā tvaika nosūcēja Con@ctivity funkcija ir pastāvīgi deaktivēta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ar programmēšanu aktivējiet iebūvētā tvaika nosūcēja Con@ctivity funkciju (skatiet nodaļu "Iestatījumu pielāgošana").</li> </ul>                                                                              |

# Klientu apkalpošanas dienests

---

Vietnē [www.miele.lv/service](http://www.miele.lv/service) var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.

## Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Ja traucējumus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un sērijas numurs (SN). Abi šie parametri ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes vai nodaļas “Vadība” sadaļā “Plīts virsmas dati”.

## Identifikācijas datu plāksnīte

Pielīmējiet pievienoto identifikācijas datu plāksnīti šeit. Pārliecinieties, ka modeļa apzīmējums ir tāds pats, kā norādīts šī dokumenta aizmugurē.

## Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

## Tehniskie dati

|                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| WLAN moduļa frekvenču diapazons                                            | 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| WLAN moduļa raidīšanas jauda                                               | ≤ 100 mW               |
| Patēriņa jauda izslēgtā stāvoklī                                           | ≤ 0,5 W                |
| Tīklam pieslēgtas iekārtas patēriņa jauda gatavības režīmā                 | ≤ 2 W                  |
| Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai izslēgtā stāvoklī                 | 10 Min.                |
| Laikposms līdz automātiskai pārslēgšanai tīklam pieslēgtā gatavības režīmā | 10 Min.                |

## Produkta tehnisko datu lapas

Pielikumā ir visu šajā lietošanas un montāžas instrukcijā aprakstīto modeļu tehnisko datu lapas.

## Informācija par mājāsaimniecības elektrisko plīts virsmu

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 66/2014

| MIELE                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Modeļa nosaukums/apzīmējums                                                                                                                                                                                 | KMDA 7676-1/7876-1                   |
| Plīts virsmas tips                                                                                                                                                                                          | Iebūvējams                           |
| Gatavošanas zonu un/vai gatavošanas laukumu skaits                                                                                                                                                          | 4                                    |
| Apajām gatavošanas zonām — lietderīgās virsmas/ gatavošanas zonas diametrs<br>Gatavošanas zonām vai gatavošanas laukumiem, kam nav apļa formas, — lietderīgās virsmas/gatavošanas zonas garums/platums, G/P | 1. = 230x460 mm<br>2. = 230x460 mm   |
| Enerģijas patēriņš katrai gatavošanas zonai vai laukumam, aprēķinot enerģijas patēriņu uz kg gatavošanai ar elektrību (EC <sub>electric cooking</sub> )                                                     | 1. = 180,1 Wh/kg<br>2. = 180,7 Wh/kg |
| Gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņš, aprēķinot gatavošanas padziļinājuma enerģijas patēriņu uz kg (EC <sub>electric hob</sub> )                                                                    | 180,4 Wh/kg                          |
| - PowerFlex XL gatavošanas virsma / kreisajā pusē / Indukcija                                                                                                                                               |                                      |
| - PowerFlex XL gatavošanas virsma / labajā pusē / Indukcija                                                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                      |

# Tehniskie parametri

## Mājsaimniecības tvaika nosūcēja tehnisko datu lapa

Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014 un Regulu (ES) Nr. 66/2014

| MIELE                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Modeļa nosaukums/apzīmējums                                            | xxx                     |
| Gada elektroenerģijas patēriņš ( $AEC_{hood}$ )                        | 31,3 kWh/gadā           |
| Energoefektivitātes klase                                              | A+                      |
| Energoefektivitātes indekss ( $EEl_{hood}$ )                           | 37,8                    |
| Šķidruma dinamikas efektivitāte ( $FDE_{hood}$ )                       | 35,6                    |
| Šķidruma dinamikas efektivitātes klase                                 |                         |
| A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)           | A                       |
| Apgaismes efektivitāte ( $LE_{hood}$ )                                 | 0,0 lx/W                |
| Apgaismes efektivitātes klase                                          |                         |
| A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)           | NA                      |
| Tauku filtrēšanas pakāpe                                               | 95,1%                   |
| Tauku filtrēšanas pakāpes klase                                        |                         |
| A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)           | A                       |
| Gaisa plūsmas līmenis augstākajā punktā                                | 321,3 m <sup>3</sup> /h |
| Gaisa plūsma (min. ātrums)                                             | 205 m <sup>3</sup> /h   |
| Gaisa plūsma (maks. ātrums)                                            | 533 m <sup>3</sup> /h   |
| Gaisa plūsma (intensīvā jeb pastiprinātā pakāpē)                       | 606 m <sup>3</sup> /h   |
| Maks. gaisa plūsma ( $Q_{max}$ )                                       | 605,0 m <sup>3</sup> /h |
| Gaisa spiediens augstākajā punktā                                      | 490 Pa                  |
| Trokšņa emisijas A vērtība (min. ātrums)                               | 41 dB                   |
| Trokšņa emisijas A vērtība (maks. ātrums)                              | 64 dB                   |
| Trokšņa emisijas A vērtība (intensīvā jeb paātrinātā pakāpē)           | 68 dB                   |
| Elektropadeves jauda augstākajā punktā                                 | 122,7 W                 |
| Ievades jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā ( $P_s$ )                    | 0,22 W                  |
| Apgaismes sistēmas nominālā jauda                                      | W                       |
| Gatavošanas virsmas apgaismes sistēmas vidējais apgaismošanas stiprums | lx                      |
| Laika paildzināšanas faktors                                           | 0,7                     |

## Atbilstības deklarācija

Ar šo Miele apliecina, ka šī stikla keramikas plīts ar indukcijas virsmu atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES prasībām.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē [www.miele.lv](http://www.miele.lv);
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.









Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KMDA 7676-1 FL

lv-LV

M.-Nr. 13 021 200 / 00 / 002