

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab



Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning. Herved beskyttes personer, og skader på produktet undgås.

Indhold

Råd om sikkerhed og advarsler	4	Opbevaring af vinflasker	29
Miljøinformation	11	Træhylder.....	29
Sådan spares der energi:	12	Træhylder flyttes	29
Produktbeskrivelse	13	Træhylder tilpasses	30
Betjeningspanel	13	Tekst på træhylderne.....	31
Forklaring af symbolerne	14	Opstilling af 3D-præsentations- hylden.....	32
Medfølgende tilbehør	16	Maksimal kapacitet.....	33
Ekstratilbehør.....	16	Rengøring og vedligeholdelse	36
Ibrugtagning	17	Rengøringsmidler	36
Inden ibrugtagning	17	Inden vinkøleskabet rengøres.....	36
Sommelier-sættet indrettes.....	17	Indvendigt, tilbehør, dør	36
Vinkøleskabet betjenes.....	18	Ventilationsåbninger rengøres.....	37
Vinkøleskabet tændes.....	18	Tætningslisten i døren rengøres	37
Vinkøleskabet slukkes	19	Active AirClean-filter udskiftes	37
Ved længere fravær.....	19	Efter rengøring	38
Yderligere indstillinger	20	Automatisk afrimning.....	38
Lås 	20	Småfejl udbedres	39
Akustiske signaler 	21	Støjårsager	43
Displayets lysstyrke 	22	Service / Garanti	45
Optimal temperatur og luftkvalitet	23	Kontakt i tilfælde af fejl.....	45
Korrekt temperatur	23	EPREL- database	45
Temperaturer indstilles	23	Miele Service	45
Mulige temperaturindstillinger... ..	24	Installation	48
Temperaturvisning	24	Opstillingssted.....	48
Luftkvalitet og -fugtighed	24	Nichegulvets bæreevne	48
DynaCool (konstant luftfugtig- hed) 	24	Klimaklasse	49
Luftudskifning via Active AirClean-filter	25	Side-by-side.....	49
Temperatur- og døralarm	26	Ventilation	49
Præsentationslys	27	Køkkenskabsfront.....	50
Præsentationslyset tændes og slukkes.....	27	Horisontalt og vertikalt spalte- mål	50
Præsentationslysets lysstyrke indstilles	27	Køkkenskabsfrontens vægt	51
Indstilling af præsentationsly- sets tilkoblingsvarighed.....	28	Indbygningsmål	51
		Mål på køkkenskabsfronten.....	52
		Hængslingssiden ændres	52
		Inden indbygning af vinkøleskabet... ..	56
		Vinkøleskabet indbygges.....	57
		Vinkøleskabet forberedes	58
		Vinkøleskabet indbygges	61
		Eltilslutning.....	70

Informationer til forhandlere.....	71
Udstillingsprogram ■.....	71

Råd om sikkerhed og advarsler

Dette vinkøleskab opfylder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden vinkøleskabet tages i brug. De indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Herved beskyttes personer, og skader på vinkøleskabet undgås.

I overensstemmelse med norm IEC 60335-1 gør Miele udtrykkeligt opmærksom på, at afsnittet om installation af vinkøleskabet samt råd om sikkerhed og advarsler skal læses og overholdes.

Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi disse anvisninger ikke er blevet fulgt.

Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.



Risiko for at komme til skade ved brud på glas.

Ved opstilling i over 1.500 m højde kan dørens glastrude gå itu på grund af ændret lufttrykforhold.

Skarpe brudstykker kan give alvorlige kvæstelser.

Retningslinjer vedrørende brugen

► Vinkøleskabet er beregnet til anvendelse i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder som fx

– i butikker, kontorer og lignende arbejdspladser

– i landbrugsbedrifter

– til kundebrug på hoteller, moteller, pensionater o.l.

Dette vinkøleskab er ikke beregnet til udendørs brug.

► Brug kun vinkøleskabet i den almindelige husholdning til opbevaring af vin.

Vinkøleskabet er ikke egnet til nedfrysning af madvarer.

Det er ikke tilladt at anvende det til andre formål.

► Vinkøleskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller andre medicinske produkter. Forkert brug af vinkøleskabet kan medføre skader på eller forråelse af indholdet i vinkøleskabet. Vinkøleskabet bør ikke opstilles i områder, hvor der er fare for eksplosion.

Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening.

► Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene vinkøleskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn.

Disse personer må kun anvende vinkøleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

Børn i huset

► Børn under 8 år skal holdes væk fra vinkøleskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

► Børn på 8 år eller derover må kun bruge vinkøleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert. Børn skal kunne forstå de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

► Børn må ikke rengøre eller vedligeholde vinkøleskabet uden opsyn.

► Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af vinkøleskabet. Lad dem aldrig lege med vinkøleskabet.

► Risiko for kvælning. Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække emballagematerialet over hovedet og blive kvalt. Opbevar emballagedele uden for børns rækkevidde.

Teknisk sikkerhed

► Kølemiddelskredsløbet er kontrolleret for tæthed. Vinkøleskabet overholder de relevante sikkerhedsbestemmelser samt de gældende EU-retningslinjer.



Råd om sikkerhed og advarsler

► Dette vinkøleskab indeholder kølemidlet isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det beskadiger ikke ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten.

Anvendelse af dette miljøvenlige kølemiddel har til dels ført til et højere lydniveau. Ud over lyde fra kompressoren kan der forekomme strømningslyde fra hele kølekredsløbet. Dette kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på vinkøleskabets funktion.

Sørg for, at ingen dele i kølekredsløbet bliver beskadiget under transport og ved indbygning/opstilling af vinkøleskabet. Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader!

Ved beskadigelser:

- Undgå alle former for åben ild.
- Afbryd strømmen til vinkøleskabet,
- Udluft rummet, hvor vinkøleskabet står, i nogle minutter.
- Kontakt Miele Service (kontakthinformation findes på omslaget).

► Jo mere kølemiddel, der er i vinkøleskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af lækage kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være min 1 m³ pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel står på typeskiltet indvendigt i vinkøleskabet.

► De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på vinkøleskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på vinkøleskabet. Kontroller dette før tilslutning.

I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør.

► Vinkøleskabets elektriske sikkerhed er kun sikret, hvis vinkøleskabet er tilsluttet et forskriftsmæssigt installeret jordledningssystem. Denne grundlæggende sikkerhedsanordning skal forefindes.

I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en uddannet fagmand.

► Midlertidig eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværkssynkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

► En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes i Miele's webshop eller ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

► Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af vinkøleskabet.

► Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke vinkøleskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (fx garager, vaskekældre etc.).

► Dette vinkøleskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).

► Et beskadiget vinkøleskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor vinkøleskabet for synlige skader, inden det monteres. Tag aldrig et beskadiget vinkøleskab i brug.

► Brug kun vinkøleskabet i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden.

► Vinkøleskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Det er kun afbrudt fra elnettet, når

- sikringerne i installationen er slået fra, eller
- skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller
- stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når vinkøleskabet skal afbrydes fra elnettet.

Råd om sikkerhed og advarsler

- ▶ Vedligeholdelsearbejde eller reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren, og producenten kan ikke gøre ansvarlig for skader som følge heraf. Installations- og vedligeholdelsearbejde eller reparationer må kun udføres af en uddannet fagmand eller af Miele Service.
- ▶ Reparation af vinkøleskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Miele's garanti.
- ▶ Vi anbefaler at udskifte defekte komponenter med originale reservedele. Ved korrekt montering af originale reservedele garanterer Miele, at sikkerhedskravene opfyldes i fuldt omfang og omfattes af Miele's garanti.
- ▶ Dette vinkøleskab er på grund af specielle krav (fx mht. temperatur, fugtighed, kemisk resistens, slidstyrke og vibration) udstyret med en speciel pære. Pæren må kun anvendes til det påtænkte formål. Pæren er ikke egnet til oplysning af rum. Af sikkerhedsmæssige grunde må udskiftning kun foretages af Miele Service eller en anden uddannet fagmand. Dette vinkøleskab indeholder flere lyskilder, som min. er energieffektivitetsklasse E.

Den daglige brug

- ▶ Vinkøleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (omgivelses-temperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inde i vinkøleskabet. En lavere omgivelsestemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid, så vinkøleskabet ikke kan opretholde den nødvendige temperatur.
- ▶ Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Så er der ikke længere garanti for en ordentlig luftstrøm. Energiforbruget stiger, og komponenter kan blive beskadiget som følge heraf.
- ▶ Fare for beskadigelse på grund af fedt- eller olieholdige madvarer. Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i vinkøleskabet, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med vinkøleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen.
- ▶ Brand- og eksplosionsfare på grund af antændelige gasblandinger. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (fx spraydåser) i vinkøleskabet. Antændelige gasblandinger kan forårsage brandfare pga. de elektriske komponenter. Disse spraydåser kan genkendes på det påtrykte indhold eller et flammesymbol. Udtrængende gas kan antændes af elektriske komponenter.

- Risiko for eksplosion. Anvend ingen elektriske apparater i vinkøleskabet. Det kan forårsage gnistdannelse.

Tilbehør og reservedele

- Vi anbefaler at anvende originalt Miele-tilbehør. Hvis andre dele monteres, kan reklamationsretten, garantien og/eller produktansvaret bortfalde.
- Mieleles originale reservedele lagerføres i mindst 10 år og op til 15 år efter, at produktionen af dit vinkøleskab er ophørt.

Rengøring og vedligeholdelse

- Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs.
- Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af vinkøleskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning.
- Spidse eller skarpe genstande kan beskadige køleelementerne, så vinkøleskabet ikke kan anvendes. Brug derfor aldrig spidse eller skarpe genstande til at
 - fjerne rimlag
 - fjerne rester, fx af mærkater

Transport

- Transporter altid vinkøleskabet opretstående og i emballagen for at undgå beskadigelse.
- Risiko for at komme til skade og for beskadigelse. Transporter vinkøleskabet med hjælp fra en anden person, da det er meget tungt.

Bortskaffelse af et gammelt produkt

- Børn kan under leg lukke sig inde i vinkøleskabet og blive kvalt.
 - Demonter døren.
 - Lad træhylder/metalhylder blive i vinkøleskabet, så børn ikke kan klatre ind i vinkøleskabet.
 - På vinkøleskabe med dørlås forhindres det, at legende børn kan spærre sig inde og dermed komme i livsfare.
- Fare for elektrisk stød!
 - Klip stikket af tilslutningsledningen.
 - Klip tilslutningsledningen af det gamle produkt.

Råd om sikkerhed og advarsler

Bortskaf stikket og nettillslutningsledningen fra det gamle produkt.

► Under og efter bortskaffelse skal du sørge for, at vinkølekabet ikke er placeret i nærheden af benzin eller andre brændbare gasser og væsker.

► Brandfare på grund af udtrængende olie eller kølemiddel.

Kølemidlet og olien er brændfarlige. Udtrængende kølemiddel eller olie kan antændes, hvis koncentrationen er høj nok, og den kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg under bortskaffelsen for, at kølekredsløbet ikke bliver beskadiget. Dette forhindrer ukontrolleret udslip af kølemiddel (oplysninger på typeskiltet) og olie.

► Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader! Sørg derfor for ikke at beskadige dele af kølesystemet, fx ved at

- stikke hul på kølemiddelkanalerne
- knække rørene
- kradse overfladebelægningen af.

Symbol på kompressoren (afhængig af model)

Denne advarsel er kun relevant ved genanvendelse af dele. Ved normal brug af køle-/fryseskabet er der ingen risiko.



► Olien i kompressoren kan være livsfarlig, hvis den sluges eller kommer i luftvejene.

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen er udformet til håndtering af produktet og beskytter det mod transportskader.

Genbrug af emballagematerialer kan bidrage til at spare råstoffer og reducere affaldsmængder. Brug materialespecifikke indsamlings- og returneringsmuligheder for genbrugsmaterialer.

Bortskaffelse af det gamle produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også bestemte stoffer, blandinger og komponenter, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan de skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.



Sørg for, at dit køle-/fryseskab ikke bliver beskadiget under transporten til bortskaffelsesstedet.

Det sikres således, at kølemidlet i kølekredsløbet og olien i kompressoren ikke kan sive ud.


Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste officielle opsamlingssted for elektriske og elektroniske produkter eller på kommunens genbrugsstation. Det er kundens eget ansvar at sørge for at fjerne eventuelle personrelaterede data fra det produkt, der skal bortskaffes. Du er lovmæssigt forpligtet til at fjerne brugte batterier og akkumulatorer, der ikke er fast indkapslet i produktet, samt pærer, der kan fjernes uden at blive ødelagt. Af-

lever disse på et opsamlingssted/genbrugsstationen, hvor de kan indleveres uden omkostninger. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

Sådan spares der energi:

- Opstillingssted** Vinkøleskabet skal ved højere omgivelsestemperaturer køle hyppigere og forbruger derved mere energi. Derfor:
- Opstil vinkøleskabet i et godt ventileret rum.
 - Opstil ikke vinkøleskabet ved siden af en varmekilde (radiator, komfur).
 - Beskyt vinkøleskabet mod direkte sollys.
 - Sørg for en ideel omgivelsestemperatur omkring 20 °C.
 - Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne/-arealerne for støv.
- Temperatur-indstilling** Jo koldere den indstillede temperatur er, desto højere bliver energiforbruget. Følgende indstillinger anbefales:
- +12 til +14 °C.
- Brug** Når der lukkes varme ind, og luftcirkulationen hindres, øges energiforbruget. Derfor:
- Åbn altid kun døren kortvarigt. Sørg for at sortere vinflaskerne, så de er hurtigere at tage ud.
 - Luk døren helt i, når den har været åbnet.
 - Placer flaskehyldeerne som ved levering.
 - Flaskehyldeerne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem.
 - Hold ventilationsåbningerne i vinkøleskabet fri.

Betjeningspanel

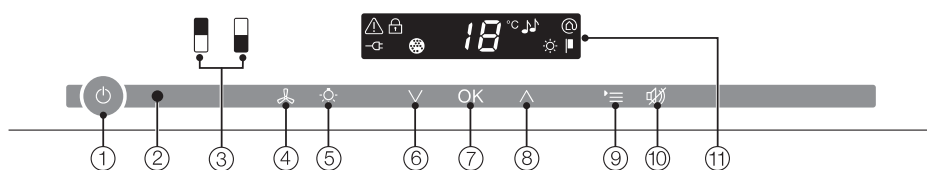


- ① Tænd/Sluk vinkøleskabet
- ② Optisk interface
(kun til Miele Service)
- ③ Valg af den øverste eller nederste vintempereringszone
- ④ Tænd/Sluk af funktionen DynaCool (konstant luftfugtighed)
- ⑤ Tænd/Sluk af præsentationslyset
- ⑥ Indstilling af temperatur
(V for koldere)
- ⑦ Bekræftelse af et valg (OK-tast)
- ⑧ Indstilling af temperatur
(^ for varmere)
- ⑨ Tast til Indstillinger
- ⑩ Frakobling af temperatur- eller døralarmen
- ⑪ Display med temperaturangivelse og symboler (symboler kun synlige i Indstillings-mode; se skemaet for forklaring af symbolerne)

Produktbeskrivelse

Forklaring af symbolerne

Symbol	Betydning	Funktion
	Lås	Sikring mod utilsigtet slukning og ændring af indstillinger
	Akustiske signaler	Muligheder for valg af tastelyd og advarsels-tone ved døralarm
	Miele@home	Kun synlig, når Miele@home-kommunikationsstick eller kommunikationsmodul er isat og tilmeldt.
	Udstillingsprogram (kun synligt, når udstillingsprogrammet er aktiveret)	Deaktivering af udstillingsprogrammet
	Display-lysstyrke	Indstilling af displayets lysstyrke
	Active AirClean-filtre	Lyser, når Active AirClean-filtrene skal skiftes
	Nettilslutning (kan kun ses ved slukket vinkøleskab)	Bekræfter, at der er sluttet strøm til vinkøleskabet, blinker ved netafbrydelse
	Alarm (kun ved dør- eller temperaturalarm)	Lyser ved døralarm; blinker ved temperaturalarm, netafbrydelse og yderligere fejlmeldinger

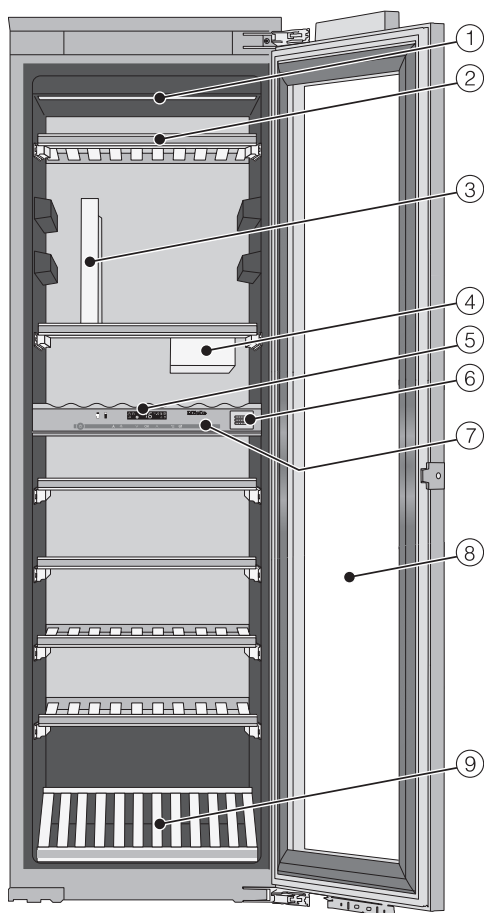

⑤ Betjening af øverste og nederste vintempereringszone/isoleringsplade til termisk adskillelse af tempereringszonerne

⑥ Kulfilter (Active AirClean-filter)

⑦ Isoleringsliste til termisk adskillelse af tempereringszonerne

⑧ Glasdør: Det UV-bestandige sikkerhedsglas beskytter din vin mod skadelige UV-stråler.

⑨ 3D-præsentationshylde

*** Sommelier-sættet består af:**

En glasholder, et flaskeopbevaringsrum og fire afdækninger til udtræksskinnerne.

① Lysliste
(findes i begge vintempereringszoner)

② Træhylde med lister til tekst
(FlexiFrames med noteboard)

③ Glasholder*

④ Flaskeopbevaringsrum*
(ConvinoBox)

Produktbeskrivelse

Medfølgende tilbehør

Kridt

Anvend det medfølgende kridt til at skrive på magnetlisterne på træhylderne med. Hermed fås en god oversigt over de opbevarede vinsorter.

Ekstratilbehør

Wi-fi-modul (Miele@home)

Med wi-fi-modulet kan vinkøleskabet kobles op til Miele@home, så information om vinkøleskabet vil kunne aflæses.

I Miele's webshop, hos Miele Service eller hos din Miele-forhandler kan du købe produkter, der er specielt designet til dit vinkøleskab, fx produktplejemidler og tilbehør.

Du kan få adgang til Miele's webshop via følgende QR-kode:



Inden ibrugtagning

Emballagematerialer fjernes


- Fjern al emballage fra det indvendige rum.

Rengøring af vinkøleskabet

Se venligst vejledningen i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.

- Rengør de indvendige sider/flader og tilbehøret.

Sommelier-sættet indrettes

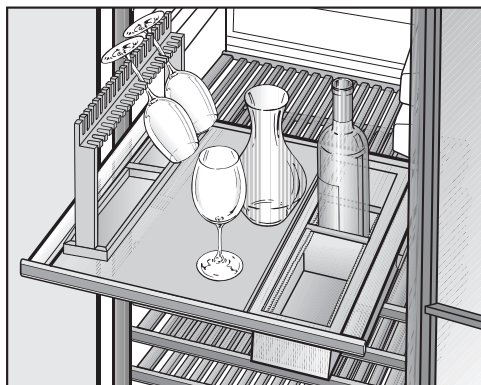


Med sommelier-sættet kan vinen forberedes til nydelsen allerede i vinkøleskabet. Hermed kan vinglas og tilbehør opbevares i vinkøleskabet, vinen kan dekantes, og allerede åbnede vinflasker kan opbevares i vinkøleskabet.

Sommelier-sættet kan efter behov anbringes i den øverste eller den nederste vintempereringszone under forudsætning af, at træhylderne oven over tages ud.

Afdækninger til udtræksskinner monteres


- Tag de to træhylder oven over sommelier-sættet ud ved at trække dem helt frem og løfte dem opad ud af udtræksskinnerne. Tag fat i rammen.

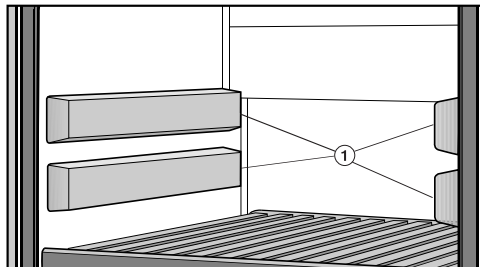

- Sæt de fire medfølgende afdækninger ① på de udtræksskinner, der er blevet frie. Afdækningernes brede sider skal vende fremad.

Glasholder sættes i

Vinglassene kan opbevares i glasholderen og forafkøles efter ønske.

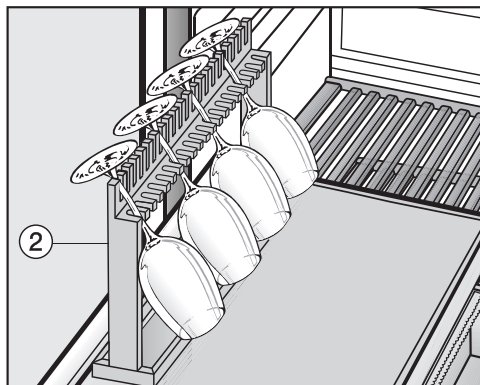


- Isætning af glasholderen ②: Fjern det nødvendige antal lameller fra træhylden.
- Sæt glasholderen ② på træhylden.

Tip: Under glasbøjlen er der to rum med plads til tilbehør som fx proptrækker, kapselskærer eller kridt.

Ibrugtagning

Flaskeopbevaringsrum sættes i

I flaskeopbevaringsrummet kan der opbevares åbne vinflasker.

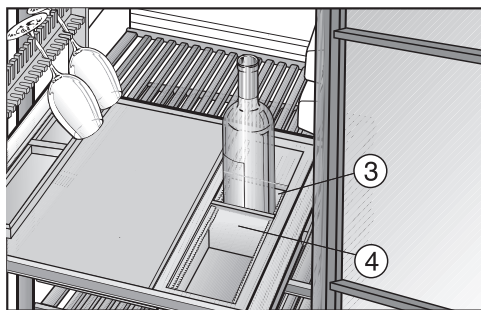

- Fjern det nødvendige antal lameller fra træhylden, og sæt flaskeopbevaringsrummet ③ i.
- Tilpas skillevæggene ④ i flaskeopbevaringsrummet til vinflaskernes størrelse, så disse står sikkert og ikke støder mod hinanden.

Tip: Ved åbne vine anbefales det at ilte flasken, da vinen ellers mister aroma og smag og hurtigere fordærves. Specielle produkter (fx en vinpumpe) suger luften ud, så der opstår vakuum.

Vinkøleskabet betjenes

Vinkøleskabet betjenes ved et tryk på sensortasterne med en finger.

Hvert tryk bekræftes med en tastelyd. Denne tastelyd kan frakobles (se afsnittet Yderligere indstillinger - Akustiske signaler 🎵).

Vinkøleskabet tændes

Når vinkøleskabet er tilsluttet elnettet, vises nettilslutningssymbolet -⏻ i displayet efter kort tid.



- Tryk på tænd/sluk-tasten.

Symbolet nettilslutning -⏻ slukker, og vinkøleskabet begynder at køle.

Den valgte vintempereringszone lyser gult, og temperaturen for den valgte vintempereringszone vises i displayet. Ved første ibrugtagning blinker sensortasterne for vintempereringszonerne samt alarmsymbolet ⚠, indtil den indstillede temperatur er nået.

Når en indstillet temperatur er nået, lyser sensortasten for den pågældende vintempereringszone konstant, og alarmsymbolet ⚠ slukker.

Lyset indvendigt lyser ved åbning af døren.

Indstillinger foretages

Der kan foretages individuelle indstillinger for hver vintempereringszone.

- Berør sensortasten for den vintempereringszone, der skal foretages indstillinger for.

Den valgte sensortast lyser gult. Man kan nu

- indstille temperaturen
- aktivere DynaCool.

Tip: Yderligere oplysninger findes i de pågældende afsnit.

Vinkøleskabet slukkes



- Tryk på tænd/sluk-tasten.
Hvis det ikke er muligt, er låsen  aktiveret!

I betjeningspanelet slukker sensortasterne for de 2 vintempereringszoner. Temperaturvisningen i displayet slukker, og nettilslutningssymbolet  vises.

Lyset i køleskabet slukker, og kølingen er frakoblet.

Ved længere fravær

Hvis der slukkes for vinkøleskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis det er lukket.
Rengør vinkøleskabet.

Vær opmærksom på følgende, hvis vinkøleskabet ikke skal bruges i længere tid:

- Sluk vinkøleskabet.
- Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra.
- Rengør vinkøleskabet, og lad døren stå åben for at ventilere vinkøleskabet tilstrækkeligt og undgå lugtdannelse.

Yderligere indstillinger

Visse indstillinger kan kun foretages i Indstillings-mode.

Mens der foretages indstillinger i Indstillings-mode, undertrykkes døralarmen automatisk.

Lås

Når låsen er aktiveret, kan vinkøleskabet sikres mod:

- Utsigtet frakobling
- Utsigtet ændring af temperaturindstilling
- Utsigtet valg af DynaCool,
- Utsigtet tilkobling af præsentationslyset.

Låsen aktiveres/deaktiveres



- Berør tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker den sidst valgte indstilling, og symbolet  lyser.



- Ved berøring af tasterne $\wedge$ eller $\vee$ kan man nu indstille, om låsen skal være aktiveret eller deaktiveret:
 $\emptyset$: Låsen er deaktiveret
 I : Låsen er aktiveret.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet  blinker.



- Berør tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode.
Ellers afslutter elektronikken automatisk Indstillings-mode efter ca. et minut.

Når låsen er aktiveret, lyser  i displayet.

Akustiske signaler 🎵

Vinkøleskabet har akustiske signaler såsom tastelyd og alarmtone ved dør- og temperaturalarm.

Både tastelyden og alarmtonen ved døralarm kan til- eller frakobles. Temperaturalarmen kan ikke frakobles.

Der kan vælges mellem fire indstillingsmuligheder. Indstilling ved levering: Mulighed 3, dvs. tastelyd og døralarm er tilkoblet.

Akustiske signaler til-/frakobles



- Tryk på tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Tryk på tasterne til indstilling af temperatur (∧ eller ∨) så mange gange, at symbolet 🎵 blinker i displayet.



- Tryk kortvarigt på OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker den sidst valgte indstilling, og symbolet 🎵 lyser.



- Ved tryk på tasten ∧ eller ∨ kan man nu vælge:
 - 0: Tastelyd frakoblet; døralarm frakoblet
 - 1: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 4 min.)
 - 2: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.)
 - 3: Tastelyd tilkoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.)



- Tryk kortvarigt på OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet 🎵 blinker.



- Tryk på tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode. Ellers forlader elektronikken efter ca. 1 minut automatisk Indstillings-mode.

Yderligere indstillinger

Displayets lysstyrke ☀

Lysstyrken i displayet kan tilpasses lysforholdene i rummet.

Displayets lysstyrke kan ændres trinvis fra 1 til 3. Indstilling ved levering 3 (maks. lysstyrke).

Displayets lysstyrke ændres



- Berør tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Berør tasterne til indstilling af temperatur (∧ eller ∨) så mange gange, at symbolet  blinker i displayet.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker den sidst valgte indstilling, og symbolet  lyser.



- Ved berøring af tasten ∧ eller ∨ kan displayets lysstyrke ændres:
1: Min. lysstyrke
2: Middel lysstyrke
3: Maks. lysstyrke.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet  blinker.



- Berør tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode.
Ellers afslutter elektronikken automatisk Indstillings-mode efter ca. et minut.

Korrekt temperatur

Vin opbevares optimalt ved en temperatur mellem 6 og 18 °C. Vælg en temperatur mellem 12 og 14 °C, hvis rød- og hvidvin skal opbevares sammen. Denne temperatur er egnet til hvid- og rødvine. Rødvine bør tages ud og åbnes min. 2 timer inden, de skal drikkes, så vinen kan iltet og udvikle sin aroma.

Hvis opbevaringstemperaturen er for høj (over 22 °C) modnes vinen for hurtigt, så aromaerne ikke kan udvikle sig yderligere. Ved en for lav opbevaringstemperatur (under 5 °C) kan vinen derimod ikke udvikle sig optimalt.

Varme får vinen til at udvikle sig og kulde får den til at trække sig sammen. Temperaturudsving betyder stress for vinen, hvilket stopper modningen. Derfor er det meget vigtigt at sikre en stabil temperatur.

Isoleringsplade til termisk adskillelse

Vinkøleskabet har en fast isoleringsplade, som opdeler det i to zoner, der kan tempereres forskelligt. Dette gør det muligt at opbevare forskellige vinsorter samtidigt, fx rødvin, hvidvin og champagne. Isoleringslisterne på indersiden af glasdøren forhindrer temperaturudligning mellem zonerne.

Temperaturer indstilles

Temperaturerne i vintempereringszonerne kan indstilles uafhængigt af hinanden.

- Berør sensortasten for den vintempereringszone, temperaturen skal ændres for, så den lyser gult.

I displayet vises den aktuelle temperatur for den valgte vintempereringszone.

- Indstil temperaturen med de to taster under displayet.

Tryk på tasterne bevirker:



- lavere temperatur



- højere temperatur.



- Tryk på OK-tasten for at bekræfte valget **eller**
- vent ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast.

Under indstillingen af temperaturen vises temperaturværdien blinkende.

Optimal temperatur og luftkvalitet

Ved tryk på tasterne vises følgende ændringer i displayet:

- Første tryk: Den **sidst indstillede temperatur** vises blinkende.
- Hver yderligere berøring: Temperaturen ændres i trin a 1 °C.
- Fingeren holdes på tasten: Temperaturen ændres fortløbende.

Når den højeste eller laveste temperaturværdi er nået, høres en tastelyd (hvis tastelyden er tilkoblet).

Ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast skifter temperaturvisningen automatisk til den **aktuelle** temperatur i vintempereringszonen.

Hvis temperaturen er blevet ændret, varer det lidt, inden den ønskede temperatur har indstillet sig.

Temperaturvisningen i displayet viser altid den **faktiske** temperatur.

Mulige temperaturindstillinger

Temperaturen kan indstilles fra 5 til 20 °C i begge vintempereringszoner.

En høj rumtemperatur (over 32 °C) kan forårsage, at temperaturen i vinkøleskabets nederste område stiger lidt, så temperaturen ligger ca. 2 °C over den indstillede temperatur for zonen.

Opbevar så vidt muligt ikke vine, der ikke må udsættes for denne let øgede temperatur, på 3D-præsentationshylden, men på en træhylde ovenover.

Temperaturvisning

Temperaturvisningen i displayet viser ved normal brug den faktiske temperatur i den pågældende temperaturzone.

Hvis temperaturen i en zone ikke ligger inden for det temperaturområde, der kan vises, blinker kun streger i displayet.

Alt efter omgivelsestemperatur og indstilling kan det være nogle timer, inden den ønskede temperatur nås og vises konstant.

Luftkvalitet og -fugtighed

I et konventionelt køleskab er luftfugtigheden for lav til vin, og derfor er et køleskab ikke egnet til opbevaring af vin. Høj luftfugtighed er meget vigtigt ved opbevaring af vin, så proppen kan holdes fugtig udefra. Ved lav fugtighed tørrer proppen ud udefra og kan ikke længere holde flasken tæt. Derfor skal vinflasker opbevares liggende, så vinen holder proppen fugtig indefra. Hvis der trænger luft ind i flasken, fordærves vinen!

 Risiko for beskadigelse ved yderligere befugtning.

Luftfugtigheden stiger og kondenserer i vinkøleskabet. Kondensvandet kan forårsage skader på vinkøleskabet, fx korrosion.

Gør **ikke** klimaet i vinkøleskabet yderligere fugtigt ved fx at stille en skål med vand ind.

DynaCool (konstant luftfugtighed)

Med DynaCool øges den relative luftfugtighed i hele vinkøleskabet. Samtidig fordeles luftfugtighed og temperatur ensartet, så alle vine opbevares under samme gode betingelser. Hermed opnås konstant et klima, som svarer til klimaet i en vinkælder.

DynaCool tilkobles

Hvis vinkøleskabet ønskes anvendt til langtidsopbevaring af vin, anbefales det at lade DynaCool være tilkoblet generelt.



- Tryk på tasten til tænd/sluk af DynaCool, så den ikke længere lyser gult.

Også når DynaCool ikke er aktiveret, tilkobler vinkøleskabet automatisk ventilationen ved tilkoblet køling. Dermed sikres et optimalt klima til opbevaring af din vin.

Når døren åbnes, frakobles ventilatorerne automatisk midlertidigt!

DynaCool frakobles

Da strømforbruget og lydniveauet øges noget, når DynaCool er tilkoblet, kan den permanente DynaCool-funktion frakobles midlertidigt.



- Tryk på tasten til tænd/sluk af DynaCool, så den ikke længere lyser gult.

Luftudskifning via Active AirClean-fil-ter

Active AirClean-filteret sørger for optimal luftudskiftning og dermed for høj luftkvalitet.

Via Active AirClean-filteret kommer der frisk luft udefra ind i vinkøleskabet. Denne fordeles derefter ensartet ved hjælp af ventilatorerne (funktionen DynaCool). Filtreringen af luften udefra via Active AirClean-filteret sikrer, at der kun kommer frisk støv- og lugtfri luft ind i vinkøleskabet. Herved beskyttes vinen også mod eventuel lugtoverførsel, da lugte kan overføres til vinen via propperne.

Active AirClean-filteret bør udskiftes regelmæssigt. 🌐 vises i displayet som påmindelse herom.

Temperatur- og døralarm

Vinkøleskabet er udstyret med et alarm-system, som sikrer, at temperaturen ikke kan stige eller falde ubemærket og dermed ødelægge vinen.

Temperaturalarm

Hvis temperaturen stiger eller falder med en bestemt værdi i en af vintempereringszonerne, blinker sensortasten for den pågældende vintempereringszone på betjeningspanelet. Samtidig blinker alarmsymbolet ⚠ i displayet. Desuden lyder en alarm.

Det akustiske og optiske signal aktiveres fx,

- hvis temperaturen afviger for meget fra den indstillede temperatur, når vinkøleskabet tændes,
- hvis der strømmer for meget varm luft ind, mens vinflaskerne omplaceres eller tages ud,
- hvis der lægges mange nye vinflasker ind på en gang,
- efter en strømafbrydelse,
- hvis vinkøleskabet er defekt.

Når alarmtilstanden er slut, stopper alarmen, og alarmsymbolet ⚠ slukker. Sensortasten for den pågældende vintempereringszone lyser igen konstant.

Temperaturalarmen afbrydes

Hvis alarmen generer, kan den afbrydes.



- Berør tasten til afbrydelse af temperaturalarmen.

Alarmen stopper.

Den pågældende vintempereringszone på betjeningspanelet og alarmsymbolet ⚠ blinker fortsat, indtil alarmtilstanden er slut.

Døralarm

Hvis døren står åben i mere end i ca. 2 min., høres en konstant alarmtone. I betjeningspanelet blinker sensortasterne for vintempereringszonerne. Alarmsymbolet ⚠ lyser i displayet.

Når døren lukkes, stopper alarmen. Sensortasterne for vintempereringszonerne og alarmsymbolet ⚠ slukker.

Hvis døralarmen ikke lyder, selvom der foreligger en alarmtilstand, er alarmen blevet deaktiveret i Indstillinger (se afsnittet Yderligere indstillinger - Akustiske signaler 🎵).

Døralarmen afbrydes

Hvis alarmen generer, kan den afbrydes.



- Berør tasten til afbrydelse af døralarmen.

Alarmen stopper.

Sensortasterne til vintempereringszonerne blinker, og alarmsymbolet ⚠ lyser fortsat, indtil døren lukkes.

Hvis man ønsker, at vinflaskerne også skal kunne ses, når døren er lukket, kan lyset i vinkøleskabet indstilles således, at det også forbliver tændt, når døren er lukket.

Hver vintempereringszone er udstyret med en lysliste, så vinkøleskabet kan lyses op optimalt.

Ved anvendelse af LED-pærer i lyslisterne kan en forringelse af vinen på grund af opvarmning eller UV-lys undvikkes.

Præsentationslyset tændes og slukkes



- Tryk på tasten til tænd/sluk af præsentationslyset, så den lyser gult.

Lyset i vinkøleskabet er nu også tændt, når døren er lukket.

Præsentationslyset kan slukkes igen ved

- tryk på tasten til tænd/sluk af præsentationslyset, så den ikke længere lyser gult.

Lyset i vinkøleskabet er nu slukket, når døren er lukket.

Præsentationslysets lysstyrke indstilles

Præsentationslysets lysstyrke kan ændres.



- Tryk på tasten til tænd/sluk af præsentationslyset, så den lyser gult.
- Tryk på sensortasten til præsentationslyset igen (ca. 4 sekunder), indtil / blinker i displayet (efter 2 sekunder blinker h).
- Indstil lysstyrken med tasterne til indstilling af temperaturen (∇ og ∧). Hold tasterne inde. Indstillingen sker direkte og trinløst, resultatet af indstillingen ses ikke i displayet.

Berøring af tasterne bevirker følgende:



- Lyset dæmpes.



- Lysstyrken øges.

Præsentationslys



- Tryk på OK for at bekræfte den valgte indstilling.

Den indstillede lysstyrke gemmes. I displayet vises temperaturvisningen igen.

Når døren lukkes, lyser præsentationslyset med den indstillede lysstyrke. Når døren åbnes, lyser det normale lys inde i vinkleskabet igen.

Indstilling af præsentationslysets tilkoblingsvarighed

Præsentationslyset er ved levering indstillet til at være tændt i 30 minutter. Dette tidsrum kan indstilles til 30, 60, 90 minutter til 00 (uendeligt). Præsentationslyset lyser da med den valgte lysstyrke.

- Åbn døren.



- Tryk på tasten til tænd/sluk af præsentationslyset, så den lyser gult.
- Berør sensortasten til præsentationslyset igen (ca. 2 sekunder), indtil h blinker i displayet.
- Indstil, hvor længe lyset skal være tændt, med tasterne til indstilling af temperaturen (∨ og ∧).
Tiderne (i minutter) vises blinkende.

Berøring af tasterne har følgende virkninger:



- Lysets tilkoblingsvarighed reduceres med 30 minutter



- Lysets tilkoblingsvarighed øges med 30 minutter.



- Berør OK for at bekræfte den valgte indstilling.

Den indstillede tilkoblingsvarighed gemmes. I displayet vises temperaturvisningen igen.

Den indstillede tilkoblingsvarighed for lyset starter altid forfra, når døren er blevet åbnet og lukket.

⚠ Risiko for at komme til skade på LED-lys.

Lyset svarer til risikogruppe RG 2. Hvis afdækningen er defekt, kan det skade øjnene.

Kig ikke direkte på lyset med optiske instrumenter (en lup eller lignende), hvis lysafdækningen er beskadiget.

Vibrationer og bevægelser påvirker vinnens modningsproces i negativ retning, så vinnens smag kan blive forringet.

For at sikre at de andre vinflasker opbevares roligt, når vin tages ud, bør de samme vinsorter så vidt muligt ligge på samme hylde ved siden af hinanden. Undlad derudover at stable vinflaskerne på træhylden.

Optimal opbevaring er liggende, så naturkorkpropperne holdes fugtige indefra, og der ikke kan trænge luft ind i flasken.

Tip: Desuden anbefales det til vinflasker med naturkorkpropper at øge luftfugtigheden i vinkøleskabet (se afsnittet Optimal temperatur og luftkvalitet - DynaCool (konstant luftfugtighed) 🐾).

⚠ Fare for skade fra vinflasker, der falder ned.

Der er risiko for, at vinflasker kiles fast til træhylden ovenover og kan falde ud af vinkøleskabet, når træhylderne trækkes ud.

Træk altid træhylderne langsomt og forsigtigt ud.


⚠ Risiko for beskadigelse og tilskadekomst fra knust glas.

Træhylder og vinflasker, der stikker frem, kan forårsage beskadigelser på glasdøren, hvis den lukkes i denne tilstand.

Sørg for, at træhylder og vinflasker ikke stikker frem.

Ventilationsåbningerne på bagvæggen må ikke tildækkes - dette er vigtigt for køleeffekten.

Træhylder

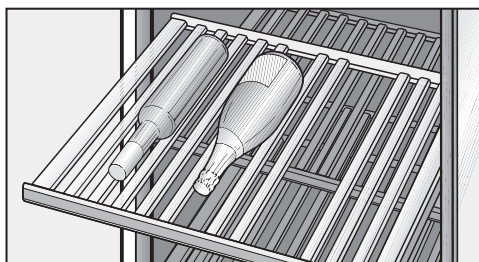


Træhylderne på udtrækksskiner kan trækkes langt ud, så vinflaskerne nemt kan lægges ind og tages ud igen.


Træhylder flyttes

Træhylderne kan tages ud og sættes i efter ønske.


Opbevaring af vinflasker

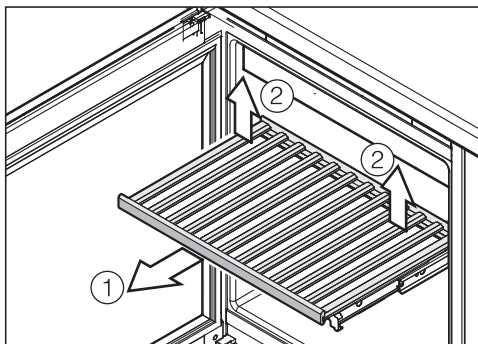


- Træk træhylden ud, indtil der mødes modstand ①.
- Frigør træhylden bagtil ved at løfte den i bageste højre og venstre side ②.
- Tag træhylden ud fremefter.

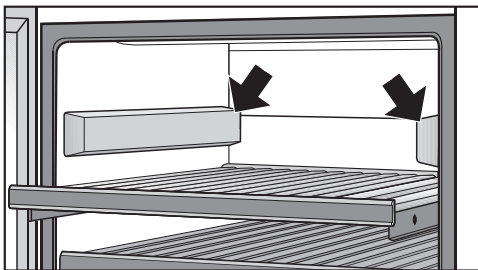

- Hvis man har brug for mere plads, kan udtræksskinnerne, der er blevet fri foroven i begge sider, dækkes med de medfølgende afdækninger. Den bredeste side af afdækningen skal vende fremad. Afdækningerne holdes på plads med magneter.

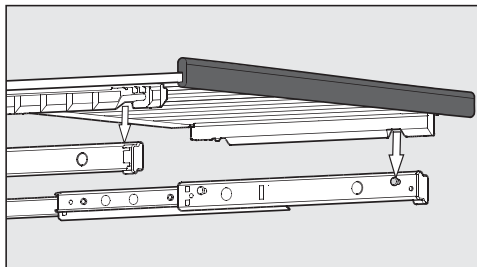


- Når træhylden skal sættes i igen, skal den anbringes på de udtrukne skinner. Indsnittene i træhylden passer til låseboltene. Magnetlisten skal vende fremad.

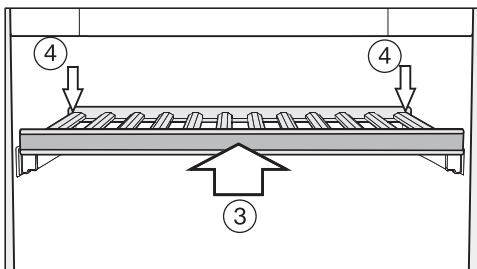

- Skub træhylden ind i vinkøleskabet, indtil der mødes modstand ③.
- Tryk træhylden helt ind, så den går i hak fortil.
- Tryk træhylden ned bagtil, så den går i hak bagtil ④.

Træhylder tilpasses

De enkelte lameller på træhylderne kan justeres individuelt og tilpasses den aktuelle flaskestørrelse. Hermed kan alle flasker opbevares på en sikker position.

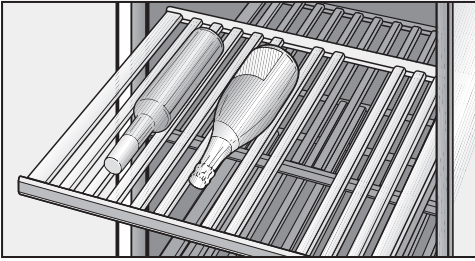


- Indstil eller fjern enkelte lameller på træhylden ved at tage dem af opad. Hermed kan træhylden tilpasses optimalt til vinflaskernes størrelse.

Tekst på træhylderne

For at få et godt overblik over de opbevarede vinsorter kan træhyldernes magnetlister, der er belagt med tavlelak, forsynes med tekst.

Anvend det medfølgende kridt. Der kan skrives på magnetlisten, mens den sidder på træhylden, eller den kan tages af først:

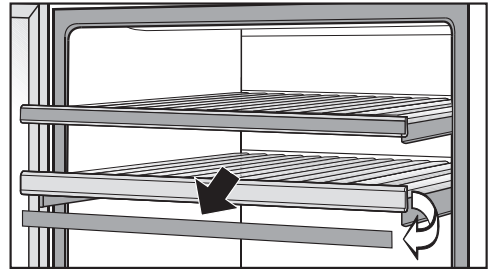

- Tag fat i magnetlisten i siderne, og tag den af fremad. Magnetlisterne holdes af magneter på træhylden.
- Fjern uønskede tekster fra magnetlisten med en fugtig klud.



Risiko for skade som følge af uegnede rengøringsmidler.

Tavlelakken på magnetlisterne kan beskadiges ved rengøring.


Rengør kun magnetlisterne med vand.

- Skriv på magnetlisten med det medfølgende kridt, og sæt den på plads foran på træhylden.

Opbevaring af vinflasker


Opstilling af 3D-præsentationshylden

Opstil 3D-præsentationshylden i bunden af vinkøleskabet til præsentation af vinflasker:

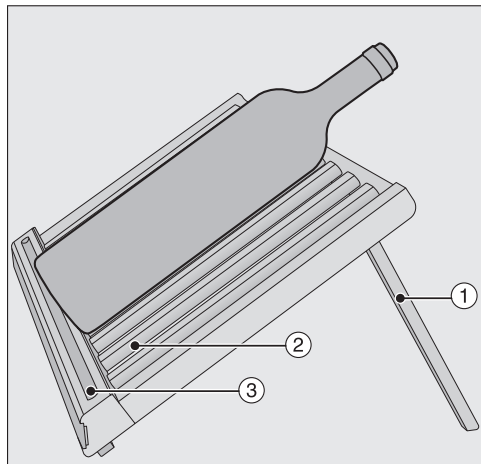

- Fold de bageste lister ① på 3D-præsentationshylden ud.
- Indstil eller fjern enkelte lameller ② på træhylden ved at tage dem af fremad. Hermed passer 3D-præsentationshylden ideelt til vinflaskernes størrelse.
- Læg forsigtigt vinflasken på 3D-præsentationshylden.

Tip: Skrivekridtet kan opbevares på 3D-præsentationshylden ③, så det ikke bliver væk.

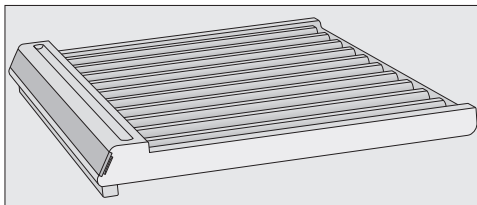

- Ønsker man ikke at bruge 3D-præsentationshylden til præsentationsformål, klappes de bageste lister ganske enkelt ind igen.
- Læg den sammenklappede 3D-præsentationshylde i bunden af vinkøleskabet, og skub den så langt bagud, at den støder mod vinkøleskabets bagvæg.
- **Vigtigt!** Opbevar kun vinflasker med en flaskehøjde på **maks. 270 mm** (fx Piccolo-flasker) på den sammenklappede 3D-præsentationshylde

⚠ Risiko for beskadigelse og tilskadekomst!

Træhylder og vinflasker, der stikker frem, kan forårsage beskadigelser på glas døren, hvis den lukkes i denne tilstand.

Sørg for, at træhylder og vinflasker ikke stikker frem!

Opbevar kun vinflasker med en flaskehøjde på **maks. 270 mm** (fx Piccolo-flasker) på den sammenklappede 3D-præsentationshylde! Hvis man ønsker at opbevare vinflasker, der overstiger denne flaskehøjde, opbevares de på en af de øvrige træhylder.

Maksimal kapacitet




Risiko for beskadigelse!

Der må højst anbringes 25 kg på hver træhylde.

Vær dog opmærksom på, at stabling af vinflasker på træhylderne ud over to lag skal undgås!

Uden sommelier-sæt

- Uden 3D-præsentationshylde

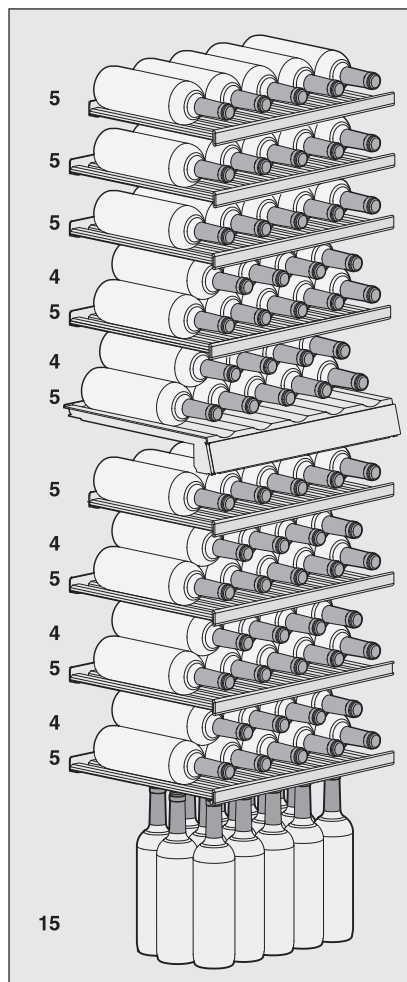


Med udtaget 3D-præsentationshylde kan vinkøleskabet rumme maks. **80 flasker** (0,75 l, flaskeform Bordeaux-flaske), heraf 33 i den øverste zone og 47 i den nederste zone.

Den maksimale kapacitet på 80 flasker er kun mulig med udtaget 3D-præsentationshylde.

Opbevaring af vinflasker


- Med opstillet 3D-præsentationshylde

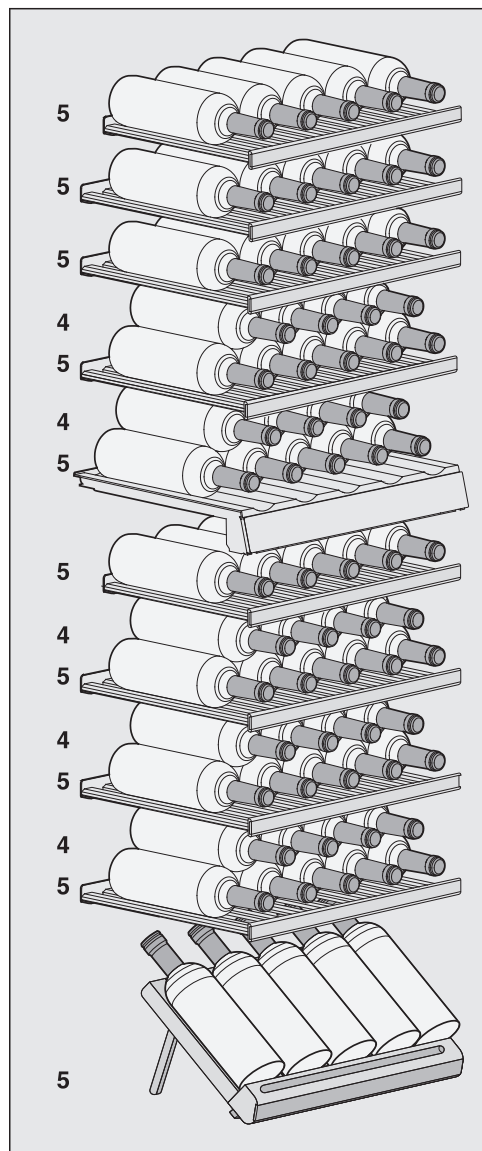

Med opstillet 3D-præsentationshylde kan vinkøleskabet rumme maks. **70 flasker** (0,75 l, flaskeform Bordeaux-flaske), heraf 33 i den øverste zone og 37 i den nederste zone.

Med sommelier-sæt


- Uden 3D-præsentationshylde

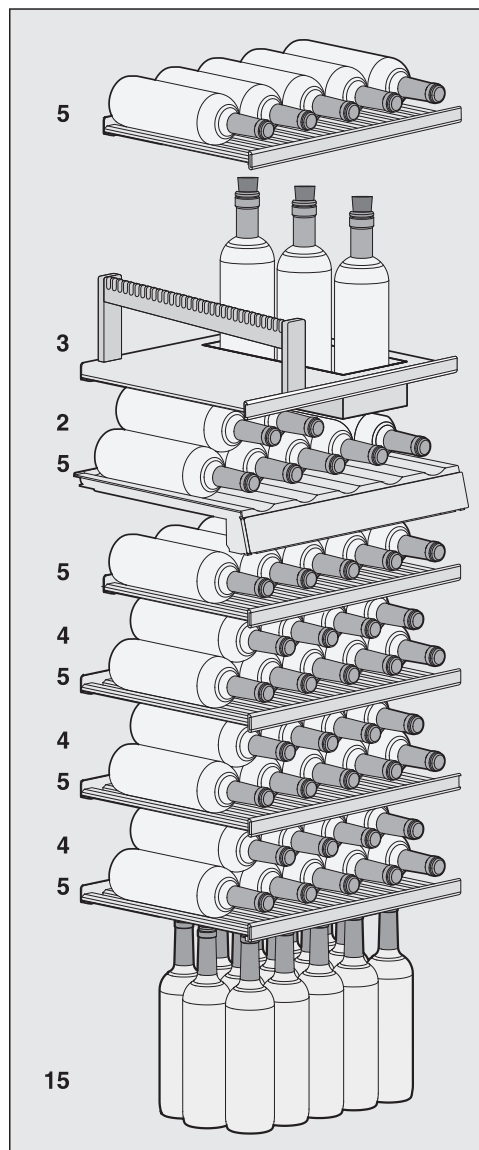

Vinkøleskabet kan rumme maks. **62 flasker** (0,75 l, flaskeform Bordeaux-flaske), heraf 15 i den øverste zone og 47 i den nederste zone.

- Med opstillet

3D-præsentationshylde

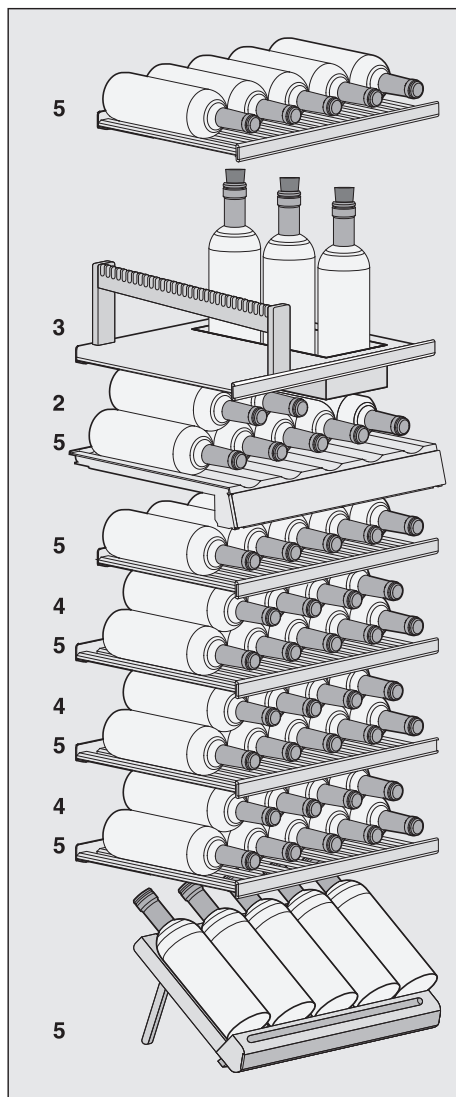

Med opstillet 3D-præsentationshylde kan vinkøleskabet rumme maks. **52 flasker** (0,75 l, flaskeform Bordeaux-flaske), heraf 15 i den øverste zone og 37 i den nederste zone.

Rengøring og vedligeholdelse

Sørg for, at der ikke kommer vand ind i elektronikken eller i lyset.

 Fare for beskadigelse på grund af fugtighed, der trænger ind.

Dampen fra et damprengøringsapparat kan beskadige kunstofdele og elektriske komponenter.

Anvend ikke damprengøringsapparat til rengøring af vinkøleskabet.

Typeskiltet inde i vinkøleskabet må ikke fjernes. Det skal bruges i tilfælde af reparation!

Rengøringsmidler

For at undgå beskadigelse af overfladerne bør der **ikke** anvendes

- soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler
- kalkopløsende rengøringsmidler
- rengøringsmidler med skurende virkning (fx skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten)
- rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
- rengøringsmiddel til rustfrit stål
- opvaskemiddel til opvaskemaskiner
- ovnspray
- glasrens (undtagelse: glasset i døren)
- skurende, hårde svampe og børster, fx grydesvampe
- viskelæder
- skarpe metalskrabere.

Anvend kun rengørings- og plejemidler, der er uskadelige for madvarer, indvendigt i vinkøleskabet.

Lunkent vand med lidt opvaskemiddel til opvask i hånden er velegnet til rengøringen.

Inden vinkøleskabet rengøres

- Sluk vinkøleskabet.
- Tag vinflaskerne ud af vinkøleskabet, og opbevar dem et køligt sted.
- Tag alle yderligere dele ud, når de skal rengøres.
- Fjern magnetlisterne fra træhylderne, inden disse rengøres.

Indvendigt, tilbehør, dør

Rengør vinkøleskabet regelmæssigt og mindst en gang om måneden. Lad ikke snavs tørre ind, men fjern det straks.

- Rengør vinkøleskabet indvendigt med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel til opvask i hånden.
- Rengør alle dele af træ med en let fugtet klud. De må **ikke** blive våde.

 Risiko for beskadigelse på grund af forkert rengøring.

Tavlelakken på magnetlisterne kan blive beskadiget.

Rengør **ikke** magnetlisterne foran på træhylderne med et rengøringsmiddel, men kun med rent vand.

- Tør efter med rent vand efter rengøring af tilbehøret og indvendige flader, og eftertør alt med en klud. Lad døren til vinkøleskabet stå åben et øjeblik.
- Rengør glasfladerne i døren med et rengøringsmiddel til glas.

Ventilationsåbninger rengøres

- Ventilationsåbningerne skal med jævne mellemrum rengøres med en børste eller en støvsuger (anvend fx afstøvningsbørsten til Miele-støvsugere).

Tætningslisten i døren rengøres


⚠ Fare for beskadigelse ved forkert rengøring.

Tætningslisten i døren kan blive porøs efter behandling med olie eller fedtstof.


Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren.

- Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Tør den derefter grundigt af med en tør klud.


Active AirClean-filter udskiftes

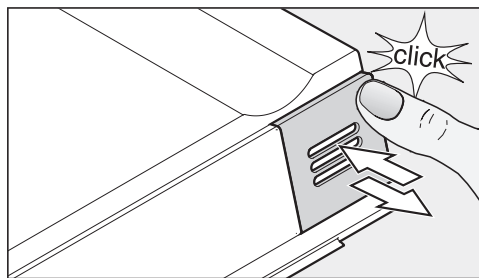


- Tryk afdækningen foroven i højre side ind, så der lyder en kliklyd, og slip afdækningen igen.

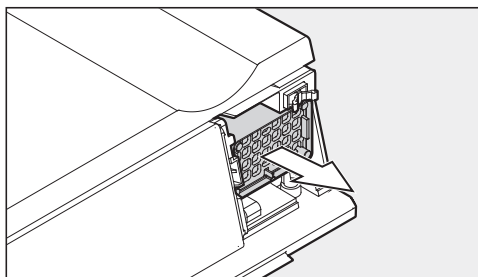

- Træk filteret ud.

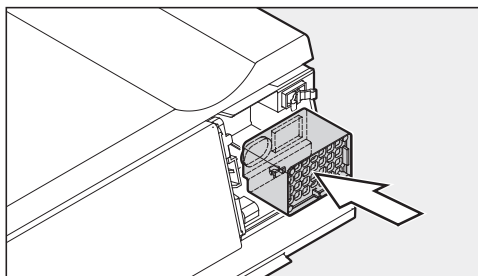

- Sæt det nye filter i.

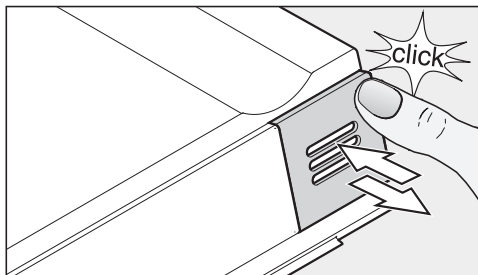

- Tryk afdækningen fast foroven i højre side, så der lyder en kliklyd, og slip afdækningen igen.

Active AirClean-filtre kan købes ved telefonisk henvendelse til vores kunde-center (tlf.nr. findes på omslaget), hos Miele-forhandlere eller via vores webshop shop.miele.dk.

Rengøring og vedligeholdelse

Filterskiftet bekræftes:



- Berør tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Berør tasterne til indstilling af temperatur (V eller ^) så mange gange, at symbolet  blinker i displayet.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker 1 (betyder: Active AirClean-filter er anbragt i vinkøleskabet), symbolet  lyser.



- Berør tasterne til indstilling af temperatur (V eller ^) så mange gange, at 2 blinker i displayet (betyder: tidstælleren nulstilles).



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet  blinker.



- Berør tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode.
Ellers afslutter elektronikken automatisk Indstillings-mode efter ca. et minut.

Symbolet  i displayet forsvinder.

Efter rengøring

- Sæt alle dele på plads i vinkøleskabet.
- Tænd vinkøleskabet.
- Læg vinflaskerne ind i vinkøleskabet igen, og luk døren.

Automatisk afrimning

Vinkøleskabet afrimer automatisk.

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne afhjælpe. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at tilkalde Miele Service.

Under miele.dk/Services/Hjælp til selvhjælp findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl.

Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres.

De fleste funktionsforstyrrelser og fejl, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre. I mange tilfælde kan man spare tid og penge, da det ikke er nødvendigt at kontakte Miele Service.

Besøg www.miele.dk/support/customer-assistance for at få yderligere oplysninger om, hvordan du selv kan udbedre fejl.



Undlad så vidt muligt at åbne vinkøleskabet, før fejlen er udbedret, for at undgå unødigt køletab.

Generelle problemer med vinkøleskabet

Fejl	Årsag og udbedring
Vinkøleskabet kører ikke.	Vinkøleskabet er ikke tændt. ■ Tænd vinkøleskabet.
	Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten, eller vinkøleskabets stik er ikke sat korrekt i vinkøleskabets stikkontakt. ■ Sæt netstikket i stikkontakten og vinkøleskabets stik i vinkøleskabets stikkontakt.
	Sikringen i husinstallationen er udløst. Vinkøleskabet, spændingsforsyningen eller et andet produkt kan være defekt. ■ Kontakt en elfagmand eller Miele Service.
Symbolet  lyser i displayet, vinkøleskabet kører ikke, men det kan betjenes, og lyset i det fungerer.	Udstillingsprogrammet er aktiveret, og symbolet  lyser i displayet. ■ Deaktiver udstillingsprogrammet (se Informationer til forhandlere - Udstillingsprogram).

Småfejl udbedres

Fejl	Årsag og udbedring
Kompressoren kobler hyppigere til og kører i længere tid, og temperaturen i vinkøleskabet er for lav.	Temperaturen i vinkøleskabet er indstillet for lavt. ■ Korriger temperaturindstillingen.
	Døren er blevet åbnet ofte. Eller der blev lagt store mængder vin ind. ■ Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt.
	Døren til produktet lukker ikke helt. Temperaturen i vinkøleskabet falder. ■ Kontroller, at døren passer, og juster om nødvendigt døren ved hjælp af skruerne i dørhængslerne.
	Døren er ikke lukket rigtigt. ■ Luk altid døren helt.
	Omgivelsestemperaturen er for høj. Jo højere omgivelsestemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren. ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted.
	Ventilationsåbningerne/-arealerne er tildækkede eller støvede. ■ Undgå at tildække ventilationsåbningerne/-arealerne. ■ Rengør ventilationsåbningerne/-arealerne regelmæssigt for støv.
	Gælder for indbygningsprodukter: Vinkøleskabet er ikke indbygget korrekt i indbygningsnichen. ■ Montér vinkøleskabet i overensstemmelse med monteringsanvisningen.
Temperaturen i vinkøleskabet er for lav.	Temperaturen i vinkøleskabet er indstillet for lavt. ■ Korriger temperaturindstillingen.

Fejl	Årsag og udbedring
Temperaturen i vinkøleskabet er for høj.	Dette er ikke en fejl. Den indstillede temperatur er for høj. ■ Korriger temperaturindstillingen. ■ Kontroller temperaturen igen efter 24 timer. Omgivelsestemperaturen er lavere end den, vinkøleskabet er beregnet til. Kompressoren kobler sjældnere til, når omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i vinkøleskabet stiger. ■ Se vejledningen i afsnittet Installation, Opstillingssted. ■ Øg omgivelsestemperaturen.
Ventilatoren kører konstant, selvom DynaCool-funktionen ikke er aktiveret.	Dette er ikke en fejl! Afhængig af indstillet temperatur og omgivelsestemperatur kobler ventilatoren automatisk til periodisk.
Tætningslisten i døren er beskadiget eller skal udskiftes.	Tætningslisten kan udskiftes uden værktøj. ■ Udskift tætningslisten i døren. Den kan købes i faghandlen eller ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).
Der lyder ingen alarm, selv om døren har stået åben i længere tid.	Dette er ingen fejl. Alarmen er blevet frakoblet under Indstillinger (se afsnittet Yderligere indstillinger - Akustiske signaler).
Vinkøleskabet kan ikke slukkes.	Låsen er aktiveret. ■ Deaktiver låsen (se afsnittet Yderligere indstillinger - Låsen aktiveres/deaktiveres .
Lamellerne på flaskehyl-derne slår sig	Træ ændrer sig i forhold til luftfugtigheden. Det er en naturlig del af træets egenskaber. En øget luftfugtighed i vinkøleskabet får træet i vinkøleskabet til at "arbejde". Det kan slå sig, og der kan opstå revner. Kna-ster og årer i træet er en del af dets egenskaber.
Der dannes skimmel på vinflaskernes etiketter.	Der kan opstå let skimmeldannelse på etiketterne, alt efter hvilket klæbestof der er på dem. ■ Fjern skimmelen uden at efterlade rester. Rengør vinflaskerne, og fjern eventuelle rester af klæbestof.
Der dannes en hvid be-lægning på vinflaskernes propper.	Propperne er oxideret på grund af luftkontakt. ■ Tør belægningen af med en tør klud. Belægningen har ingen indflydelse på vinens kvalitet.

Småfejl udbedres

Meldinger i displayet

Melding	Årsag og udbedring
Alarmsymbolet  lyser i displayet, og på betjeningspanelet blinker de to sensortaster for vintempereringszonerne. Desuden lyder en alarm.	Døralarmen er blevet aktiveret. ■ Luk døren. De to sensortaster for vintempereringszonerne og alarmsymbolet  slukker, og alarmen stopper.
Alarmsymbolet  blinker i displayet, og sensortasten for en vintempereringszone blinker. Desuden lyder en alarm.	Der er for varmt eller for koldt i den pågældende vintempereringszone i forhold til den indstillede temperatur. Årsager hertil kan fx være: – Døren er blevet åbnet ofte. – Ventilationsåbningerne er tildækkede. – Der har været en længere strømafbrydelse. ■ Afhjælp alarmtilstanden. Alarmsymbolet  slukker, og sensortasten for den pågældende vintempereringszone lyser igen konstant. Alarmen stopper.
Symbolet for udskiftning af Active AirClean-filret  lyser.	Dette er en opfordring til at udskifte Active AirClean-filteret. ■ Udskift Active AirClean-filteret, og bekræft derefter filterskiftet i Indstillings-mode.
I temperaturdisplayet lyser/blinker en streg.	Der vises kun en temperatur, hvis temperaturen i vinkøleskabet ligger inden for det område, der kan vises.
Displayet viser "F0", "F1", "F8", "E1", "E2", "E7" eller "E8".	Der foreligger en fejl. ■ Kontakt Miele Service.

Lyset fungerer ikke

Fejl	Årsag og udbedring
LED-lyset fungerer ikke.	Vinkøleskabet er ikke tændt. ■ Tænd vinkøleskabet.
	LED-lyset slukker automatisk pga. overophedning, når døren har været åben i ca. 15 min. Hvis dette ikke var årsagen, foreligger der en fejl.
	 Risiko for at komme til skade som følge af elektrisk stød! Der er strømførende dele under lysafdækningen. LED-lyset bør kun repareres eller udskiftes af Miele Service.
	 Risiko for at komme til skade på LED-lys! Lyset svarer til risikogruppe RG 2. Hvis afdækningen er defekt, kan det skade øjnene. Kig ikke direkte på lyset med optiske instrumenter (en lup eller lignende), hvis lysafdækningen er beskadiget. ■ Kontakt Miele Service.
LED-lyset er også tændt, når døren er lukket.	Præsentationslyset er tændt. ■ Sluk præsentationslyset (se afsnittet Præsentationslys).

Støjårsager

Vinkøleskabet forårsager forskellige driftslyde under brugen.
 Ved lav køleeffekt arbejder vinkøleskabet energibesparende, men længere. Lydene er lavere.
 Ved høj køleeffekt køles madvarerne hurtigere.
 Lydene er højere.

Småfejl udbedres

Normale lyde	Hvordan opstår de?
Hvæsen, rislen	Der sprøjtes kølemiddel ind i kølekredsløbet.
Boblen, klukken, snurren	Der flyder kølemiddel gennem rørene.
Brummen	Vinkøleskabet køler.
Klikken	Termostaten til- og frakobler kompressoren.
Surren, susen	Ventilatoren kører.
Knæklyde	Vinkøleskabets materiale udvider sig.
Raslen	Ventiler eller flapper er aktive.
Slubren (vinkøleskabe med dørlukningsdæmper)	Døre med dørlukningsdæmper åbnes eller lukkes.
Husk på, at kompressor- og strømningslyde i kølekredsløbet ikke kan undgås.	

Lyde	Årsag og udbedring
Vibrering, klappen, klirren	Vinkøleskabet står ujævnt. Juster vinkøleskabet i vater med et vaterpas. Juster vinkøleskabet ved hjælp af de indstillelige ben (afhængig af model) under vinkøleskabet.
	Ved indbygningsprodukter: Skub i en indbygningsniche fra 140 cm de medfølgende stabiliseringsskinner ind på undersiden af køle-/fryseskabets/vinkøleskabets bund.
	Vinkøleskabet rører ved andre møbler eller produkter. Ryk vinkøleskabet.
	Skuffer, kurve eller hylder sidder ustabil eller i klemme. Kontroller de udtagelige dele, og sæt dem ind igen.
	Flasker eller beholdere rører hinanden. Ryk flaskerne eller beholderne lidt væk fra hinanden.
	Transportledningsholderen (afhængig af model) hænger stadig på produktets bagvæg. Fjern transportledningsholderen.

Under miele.dk/Services findes informationer om, hvordan man selv kan udbedre småfejl og bestille reservedele.

Kontakt i tilfælde af fejl

Kontakt forhandleren eller Miele Kundecenter, hvis det ikke er muligt selv at udbedre fejlen.

Miele Service kan kontaktes online via miele.dk/service.

Kontaktdata til Miele Service findes i slutningen af denne brugsanvisning.

Oplys modelbetegnelse og serienummer ved henvendelse til Miele. Begge oplysninger kan findes på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet eller, afhængigt af modellen, i indstillings-mode under Informationer **i**.

Typeskiltet sidder inde i vinkøleskabet.

EPREL- database

Fra 1. marts 2021 findes informationerne om energimærkning og krav til økodesign i den europæiske produktdatabase (EPREL). Produktdatabasen kan ses her: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her bliver du bedt om at indtaste model.

Modebetegnelsen kan findes på typeskiltet inde i køle-/fryseskabet eller, afhængigt af modellen, i indstillings-mode under Informationer **i**.

Miele

XXXXXX ← Nr. XX/ XXXXXXXXXX.

WEINTEMPERIER-SCHRANK-UNTERTISCH-MODELL
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS-NOUVEAU MONTABLE SOUS PLAN
ARMADIO PLACCONDIZIONAMENTO VINO-NUOVO MONTABILE SOTTO LAVORO
ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ

Klasse/Class	Ap-Type/AP-Type	Brukt/Netto/Gross Capacity	Gelfrysevolumen/Freezing Capacity
Classe/Class	AP-Type/AP-Type	Volume/Brut.Capacity/Brut	Pouvoir de Congel./Capac.Congeladora
SN-ST		XXXX I	
Nutzen/Netto	Ges /K	/G	/WIEN / KALT
Capacity/Tot	/R	/F	/WINE / CHILL
Volume/Util	TO /R	/C	
Capac./Util	Tot	/F	/VINO / CHILL

R600a: XXg

Miele Service

- Service inden for kort tid
- Lokale Miele-serviceteknikere i landsdækkende servicenet
- Teknikerne er specialuddannede i Miele's produkter
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning i servicevognen
- Originale Miele-reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele-produkter, -reservedele og reparationer
- Garanteret levering af reservedele i mange år efter at produktet er taget ud af salgsprogrammet

Reparationsservice

Får du brug for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling. Vi har over hele landet mere end 60 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden på at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så dit produkt hurtigt er klar til brug igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksmæssig uddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores

produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

Servicebestilling

Kontakt Miele Kundecenter via miele.dk/service

Mieles garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

Mieles garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

Mieles garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbehandling, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele Service:

Inden Miele Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående, skal eventuelle krav i henhold til Mieles garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.

Installation

 Risiko for at komme til skade og for beskadigelse!

Hvis vinkøleskabet ikke er indbygget, kan det tippe!

Hold døren lukket, indtil vinkøleskabet er indbygget og fastgjort i indbygningsnichen som beskrevet i brugs- og monteringsanvisningen.

 Risiko for brand og beskadigelse! Vinkøleskabet må ikke indbygges under en kogeplade.

 Risiko for at tippe!

Risiko for at komme til skade og for beskadigelse!

Hvis vinkøleskabet indbygges alene i et separat indbygningsskab, skal indbygningsskabet være fastgjort i nichen.

Opstillingssted

Et tørt og godt ventileret rum er velegnet.

Vær ved opstilling af vinkøleskabet opmærksom på, at dets energiforbrug øges, hvis det opstilles lige ved siden af en radiator, et komfur, en ovn eller en anden varmekilde. Opstil det heller ikke et sted, hvor det udsættes for direkte sol.

Jo højere rumtemperaturen er, desto længere tid kører kompressoren, og desto højere bliver energiforbruget.

Vær desuden opmærksom på følgende ved indbygning af vinkøleskabet:

- Stikkontakten skal være let tilgængelig og bør ikke være anbragt bag køle-/fryseskabet.
- Stikket og ledningen må ikke berøre vinkøleskabets bagside, da de ellers kan blive beskadiget af vinkøleskabets vibrationer.
- Heller ikke andre produkter bør tilsluttes ved hjælp af stikkontakter i området bag dette vinkøleskab.

Nichegulvets bæreevne

Gulvet i nichen skal være lige og i vater for at sikre, at vinkøleskabet opstilles sikkert, og at alle funktioner fungerer korrekt.

Gulvet i nichen skal være af hårdt materiale, der ikke giver efter.

På grund af vinkøleskabets høje vægt, når den fulde kapacitet er udnyttet, skal gulvet være særligt bæredygtigt.

Et helt fyldt vinkøleskab vejer ca. **200 kg**.

 Risiko for at komme til skade ved brud på glas!

Risiko for at komme til skade ved glasbrud!

Ved opstilling i over 1500 m højde kan dørens glaslag gå itu på grund af ændret lufttryk. Skarpe brudstykker kan give alvorlige kvæstelser!

⚠ Fare for beskadigelse på grund af høj luftfugtighed.

Ved høj luftfugtighed kan der dannes kondensat på vinkøleskabets ydervægge, som kan medføre korrosion.

For at forebygge dette anbefales det at opstille vinkøleskabet i et tørt rum med aircondition og/eller rum med tilstrækkelig ventilation.

Kontroller efter opstilling, at vinkøleskabets dør kan lukkes rigtigt, at de anførte ventilationsåbninger-/arealer overholdes, og at vinkøleskabet er opstillet som angivet i denne brugs- og monteringsanvisning.

Spørg Miele-forhandleren, hvilke kombinationer dette vinkøleskab kan indgå i!

Ventilation

⚠ Fare for brand og beskadigelse på grund af utilstrækkelig ventilation.

Hvis vinkøleskabet ikke ventileres tilstrækkeligt, går kompressoren oftere i gang og kører i en længere periode. Dette medfører øget energiforbrug og højere kompressor-driftstemperatur, hvorved kompressoren kan blive beskadiget.

Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring vinkøleskabet.

Overhold altid de angivne ventilationsåbninger-/arealer. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes.

Klimaklasse

Vinkøleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inde i vinkøleskabet.


Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

En lavere omgivelsestemperatur medfører, at kompressoren står stille i længere tid, så vinkøleskabet ikke kan opretholde den nødvendige temperatur.

Side-by-side

Dette vinkøleskab kan opstilles "side-by-side" med et andet vinkøleskab eller køle-/fryseskab.

Luften på bagsiden af vinkøleskabet opvarmes. Derfor skal der sørges for god ventilation ved indbygningen (se afsnittet Installation, Indbygningsmål):

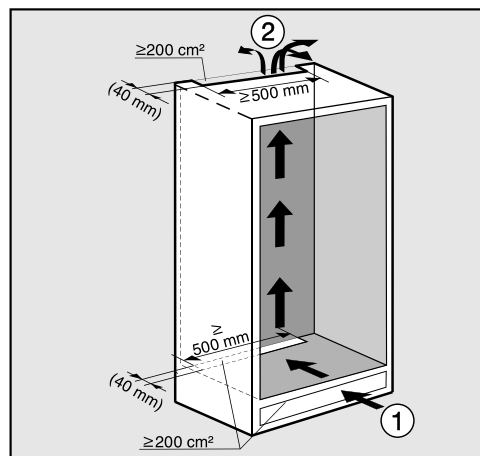

Lufttilførslen ① sker forinden via soklen og luftudslippet ② foroven i det bagste område af køkkenmodulet.


Installation

- For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en luftkanal med en dybde på min. 40 mm på bagsiden af vinkøleskabet.
- Ventilationsarealerne i modulsoklen, i indbygningskabet og under loftet skal hele vejen have mindst 200 cm² fri passage, så den opvarmede luft kan trænge uhindret ud.

Hvis man ønsker at montere en udluftningsrist i ventilationsåbningerne, skal ventilationsarealet være større end 200 cm². Den frie passage på 200 cm² fremkommer af summen af åbningstværsnittene i gitteret.

- Vigtigt! Jo større ventilationsarealerne er, desto mere energibesparende arbejder vinkøleskabet.

Ventilationsåbningen foroven kan etableres på forskellige måder:

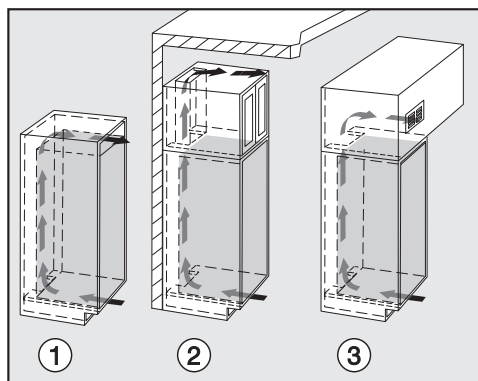

- ①: Lige over vinkøleskabet
- ②: Oven over overskabet
- ③: På overskabet med ventilationsgitter fortil

Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller lukkes. Desuden skal de jævnligt rengøres for støv.

Køkkenskabsfront

Horisontalt og vertikalt spaltemål

Køkkenskabsfrontens tykkelse og kantradius samt spaltemålet hele vejen rundt (horisontal og vertikal spalte) er fastlagt afhængigt af køkkendesign.

Vær derfor opmærksom på:

– Horisontalt spaltemål

Spalten mellem køkkenskabsfronten og skabsdøren over eller under den skal være min. 3 mm.


– Vertikalt spaltemål

Hvis spaltemålet mellem vinkøleskabets køkkenskabsfront og fronten på naboskabet i hængslingssiden eller den afsluttende sidevange er for lille, kan der ved åbning af vinkøleskabets dør ske sammenstød med naboskabets front/sidevangen.

Det nødvendige spaltemål afhænger af køkkenskabsfrontens tykkelse og kantradius.

Vær opmærksom på dette ved planlægning af køkkenet eller ved udskiftning af vinkøleskabet, så indbygningsløsningen beregnes rigtigt.

Køkkens- skabs- frontens tykkelse A [mm]	Spaltemål X [mm] til forskellige kantradier B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16 - 19	Min. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

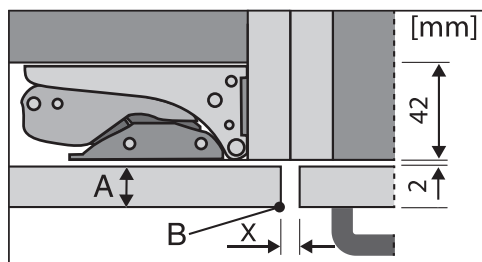


Front på naboskab

A = Køkkensskabsfrontens tykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemål

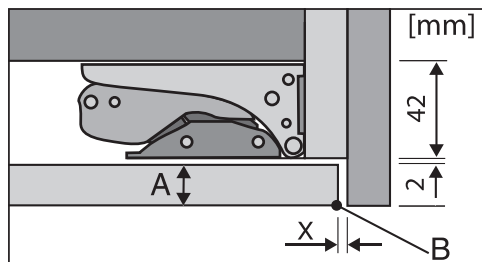

Afsluttende sidevæg

A = Køkkensskabsfrontens tykkelse

B = Kantradius

X = Spaltemål

Tip: Monter et afstandsløje mellem indbygningsskabet og sidevægen. Herved opnås en spalte med passende bredde.


Køkkensskabsfrontens vægt

Inden montering af køkkensskabsfronten skal man sikre sig, at den maks. tilladte vægt på køkkensskabsfronten ikke overskrides.

Vinkøleskab	Maks. vægt køkkensskabsfront i kg
KWT 6x22 i (S)	20

Hvis der monteres køkkensskabsfronter, der overskrider den maksimalt tilladte vægt, kan hængslerne blive beskadiget!

Indbygningsmål

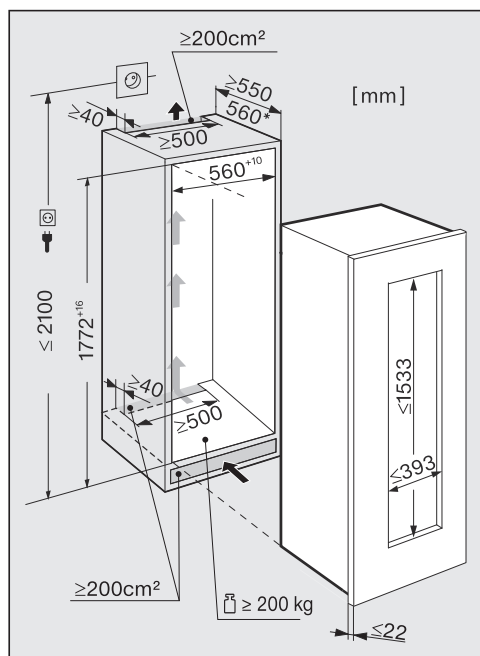


Ledningen er 2800 mm lang.

Stikkontakten skal være let tilgængelig og bør ikke være anbragt bag køle-/fryseskabet.

Installation

Mål på køkkenskabsfronten

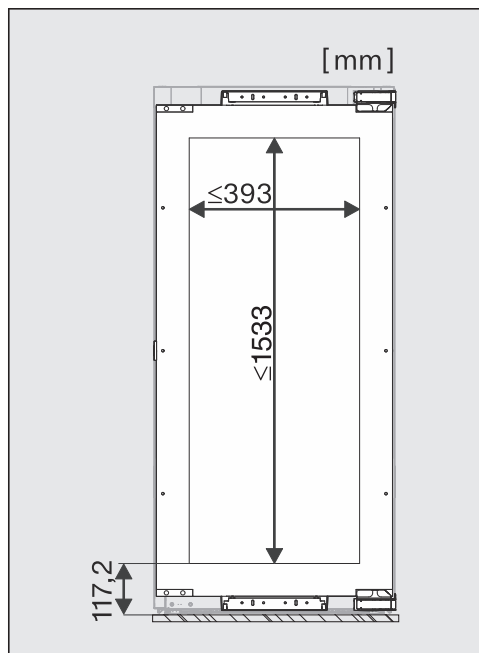


⚠ Risiko for beskadigelse!

Monter aldrig en lukket køkkenskabsfront på glasdøren, da dette kan føre til kondensatdannelse og dermed til korrosion på vinkøleskabet.

Hængslingssiden ændres

Vinkøleskabet leveres med hængsling i højre side. Hvis døren skal være hængslet i venstre side, skal hængslerne flyttes.

Følgende værktøj er nødvendigt til ændring af hængslingssiden:

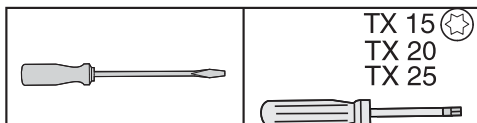

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse!


Advarsel! Glasdøren kan gå i stykker. Glasdøren er tung (ca. 31 kg). Vær altid 2 personer om at ændre hængslingssiden.

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse!


Glasdøren kan falde ud!
Sørg for at skrue alle fastspændingsdele fast ved ændring af hængslingssiden.

- Bred et egnet underlag ud på gulvet foran vinkøleskabet for at beskytte glasdøren og gulvet mod beskadigelser under ændring af hængslingssiden.


Sørg for, at dørpakningen ikke beskadiges. Hvis dørpakningen beskadiges, kan døren muligvis ikke lukke rigtigt, hvorved kølingen ikke er tilstrækkelig!

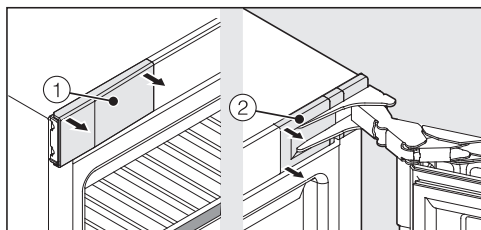

- Åbn døren, og tag afdækningerne ① og ② i venstre og højre side på vinkleskabet af.

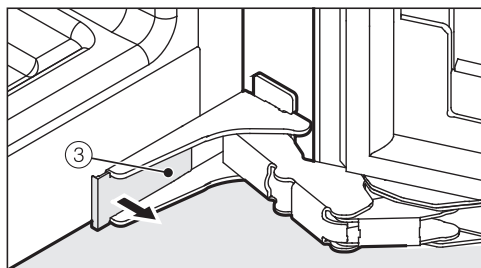

- Tag afdækningen ③ forinden på vinkleskabet af.

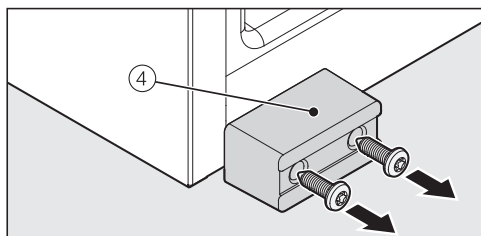

- Skru transportsikringen ④ af.


Tip: Gem transportsikringen i tilfælde af senere transport.

⚠ Risiko for at komme til skade og for beskadigelse!

Så snart skruerne i det følgende er løsnet fra hængslerne, sidder døren ikke længere fast!

En anden person skal holde fast i døren.


⚠ Risiko for at komme til skade!
Hvis hængslerne klapper sammen, er der risiko for at komme til skade!
Sørg for, at hængslerne holdes åbne.

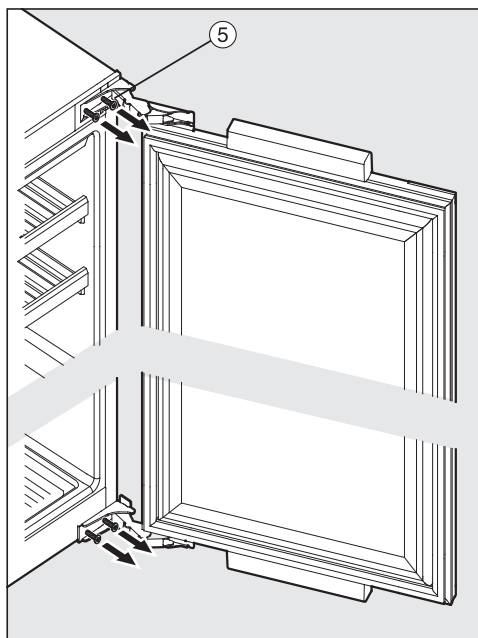


- Skru de nederste og øverste skruer en smule ud af hængslerne ⑤. Få en anden person til at hjælpe med at holde døren imens.
- Tag døren af.
- Læg forsigtigt den afmonterede dør på et blødt underlag.
- Skru skruerne helt ud.

⚠ Risiko for at komme til skade!
Klap ikke hængslerne sammen.


Installation

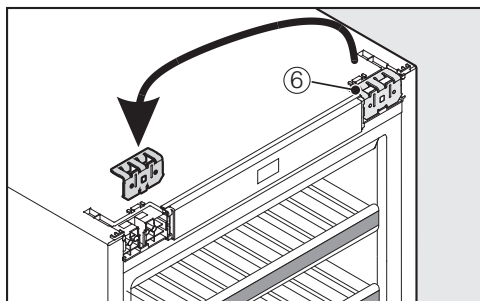


- Træk det øverste beslag ⑥ ud, og sæt det på i modsatte side.

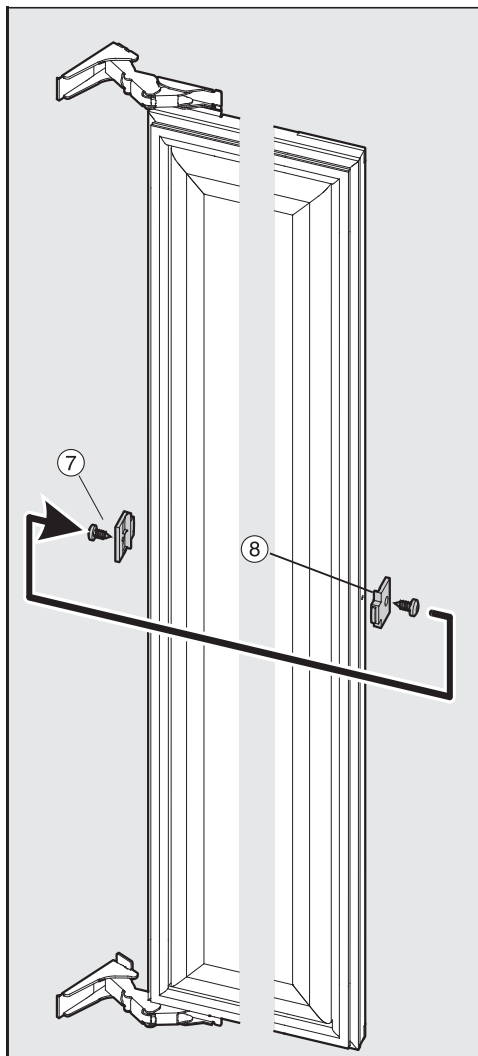

- Træk proppen ⑦ ud af døren.
- Skru afstandsholderen ⑧ af døren, vend den 180°, og skru den på i modsatte side.
- Sæt proppen ⑦ i i modsatte side.

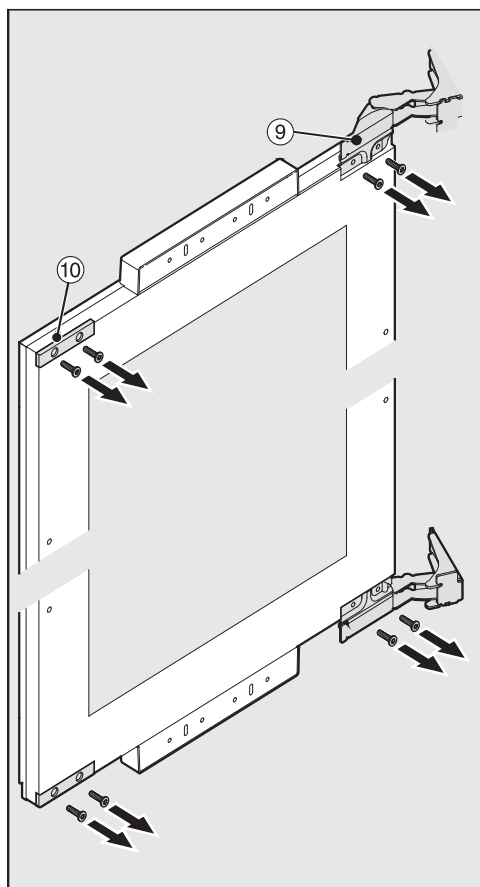

- Skru hængslerne ⑨ og afdækningerne ⑩ af døren.

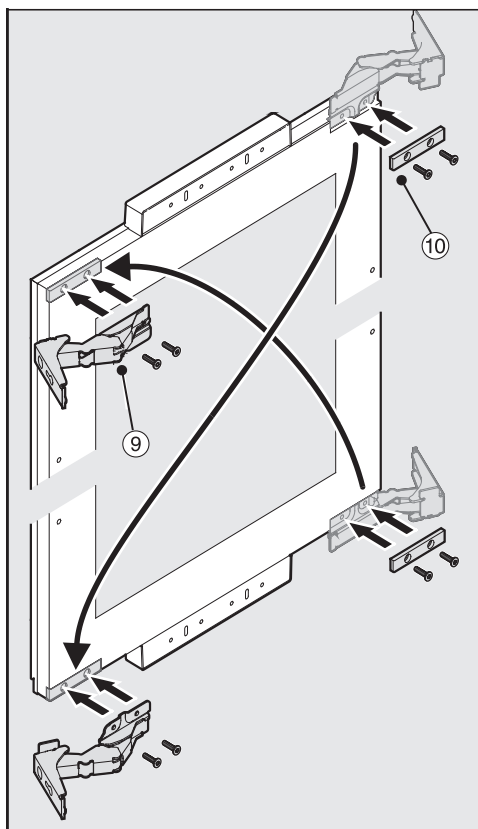


- Skru hængslerne ⑨ og afdækningerne ⑩ på igen diagonalt på den modsatte side.




Risiko for at komme til skade!

En anden person skal holde fast i døren, mens følgende handlinger udføres.


Installation

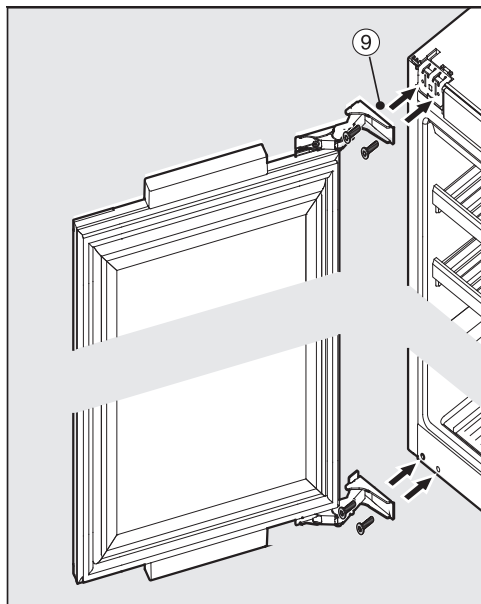

- Skru skruerne ind i hængslerne ⑨ foroven og forneden.
- Stram skruerne, først forneden og herefter foroven.

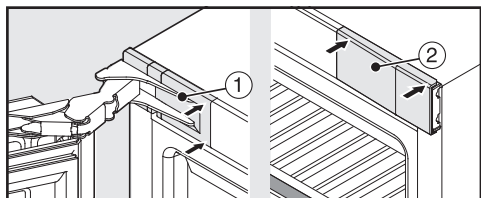


- Sæt afdækningerne ① og ② på foroven, og tryk dem på plads.

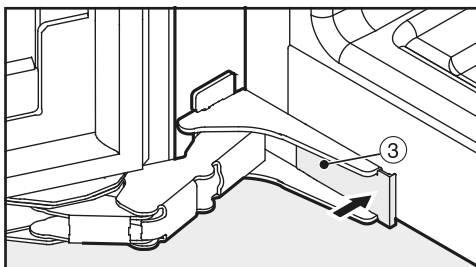

- Sæt afdækningen ③ på forneden, og tryk den på plads.
- Kontroller, om vinkøleskabet står sikkert og stabilt i indbygningsnichen, og om døren lukker korrekt.

Inden indbygning af vinkøleskabet

- Tag tilbehøret ud af vinkøleskabet inden indbygningen.

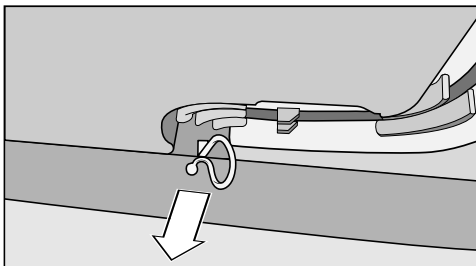


- Fjern ledningsholderen fra vinkøleskabets bagside (afhængig af model).

Dørhængslerne er ved levering indstillet således, at vinkøleskabets dør kan åbnes helt.

Hvis åbningsvinklen af en eller anden grund skal reduceres, kan dette indstilles via hængslerne.

Hvis døren fx ville støde mod en væg ved åbning, skal åbningsvinklen reduceres til ca. 90°.

Der skal monteres stifter til begrænsning af døråbningsvinklen, inden vinkøleskabet indbygges.

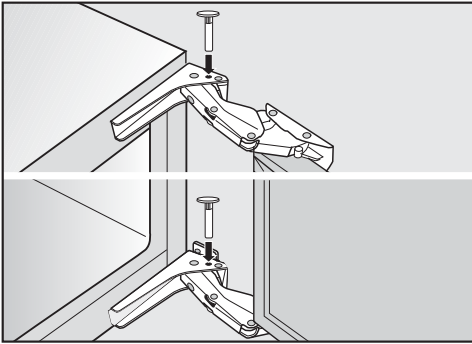

- Sæt de medfølgende stifter til begrænsning af døråbningsvinklen ned i hængslerne oppefra.

Døråbningsvinklen er nu reduceret til ca. 90°.

Vinkøleskabet indbygges

⚠ Fare for beskadigelse som følge af, at vinkøleskabet vipper.

Hvis ændring af hængslingssiden foretages af en enkelt person, er der større fare for at komme til skade og for beskadigelse.

Indbyg vinkøleskabet med hjælp fra en anden person.


- Indbyg kun vinkøleskabet i et stabilt, solidt stående indbygningskøkkenmodul, der står på et helt vandret, lige gulv.
- Indbygningsnichen skal være justeret vandret og lodret.
- Målene på ventilationsåbningerne skal ubetinget overholdes (se afsnittene Ventilation og Indbygningsmål).

Følgende monteringsdele er vedlagt vinkøleskabet:

Alle monteringsdele er mærket med tal. Denne nummerering af monteringsdelene anvendes også i beskrivelsen af de enkelte monteringsstrin.


- Til indbygning af vinkøleskabet i nichen:

Installation

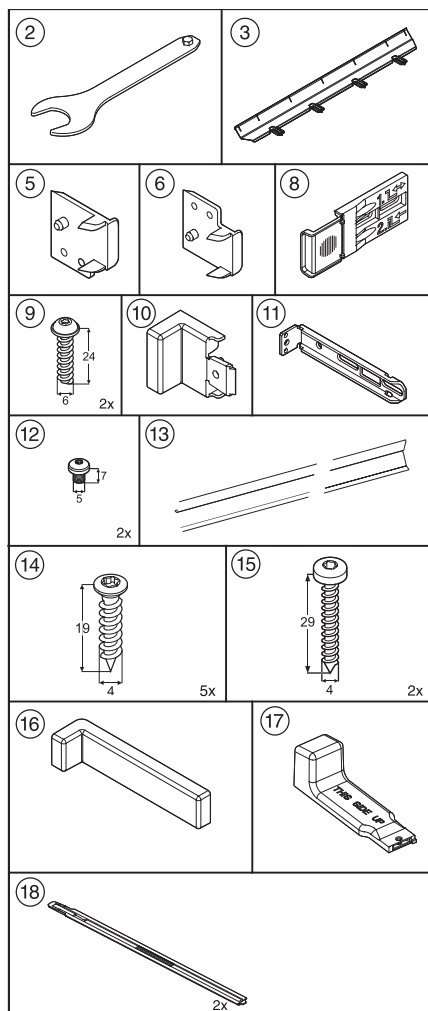

Alle monteringsstrin vises for et vinkøleskab med højrehængsling. Hvis hængslingen er ændret til venstre side, skal der tages højde for dette i de enkelte monteringsstrin.

Vinkøleskabet forberedes

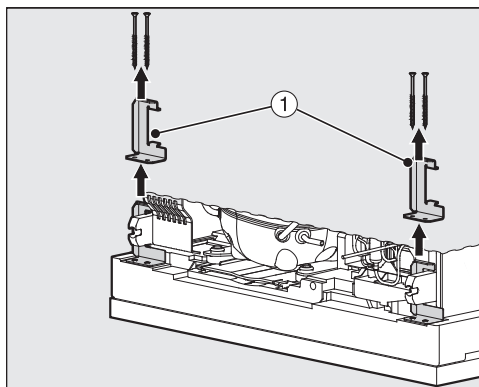


- Skru transportsikringerne ① i begge sider på bagsiden af vinkøleskabet af, og tag dem af opad.
- Før nettilslutningsledningen ned til området ved stikkontakten.




Brandfare på grund af kortslutning!


Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme, når vinkøleskabet skubbes ind. Tag aldrig et vinkøleskab med defekt nettilslutningsledning i brug!

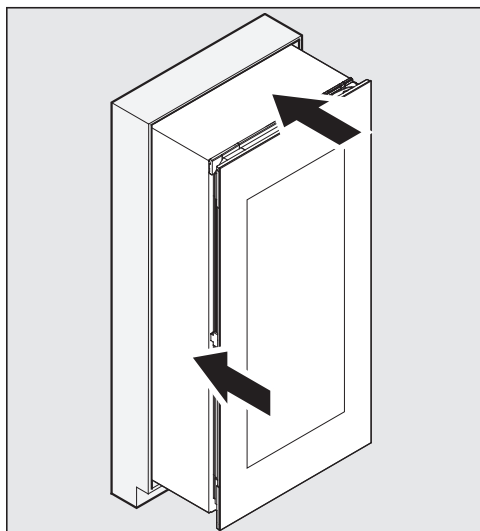


- Skub vinkøleskabet to tredjedele ind i indbygningsnichen.

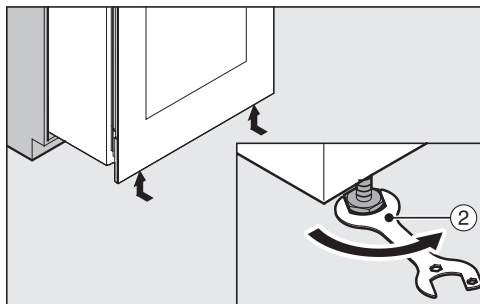


- Skru de forreste ben på vinkøleskabet helt ind med den medfølgende gaffelnøgle ②.

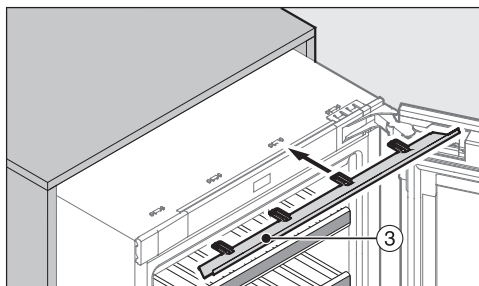

- Skub den medfølgende udligningsliste ③ ind i hullerne på vinkøleskabet forfra.

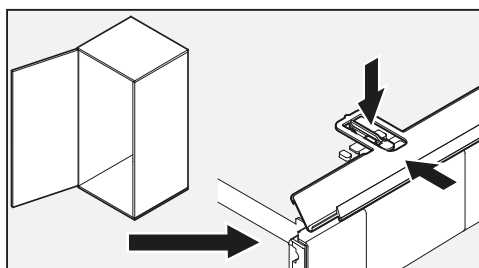


- Hvis vinkøleskabet har hængsling i venstre side, skal man være opmærksom på laskernes position (se ill. foroven).

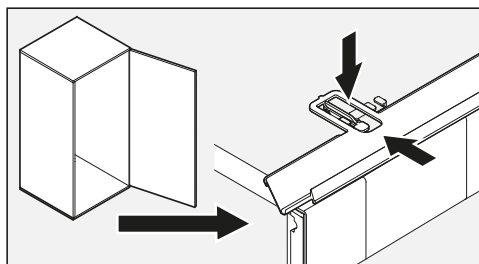

- Hvis vinkøleskabet har hængsling i højre side, skal man være opmærksom på laskernes position (se ill. foroven).


Installation

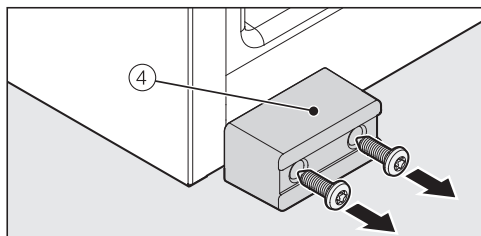


- Hvis det endnu ikke er sket, skrues transportsikringen ④ foran på vinkøleskabet af.

Tip: Gem transportsikringen i tilfælde af senere transport.


Gælder kun for 16 mm tykke skabsvægge:

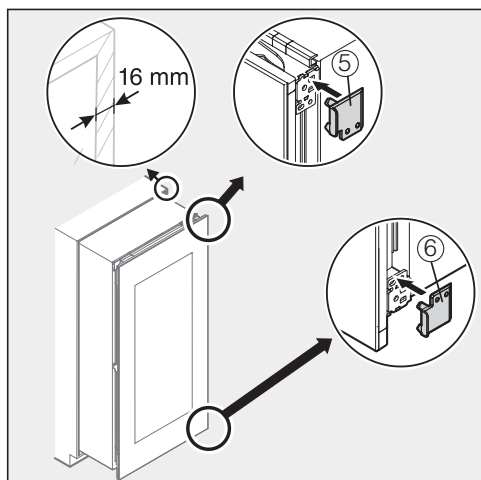


- Clips de medfølgende afstandsdele ⑤ og ⑥ på hængslerne i højre side.
- Åbn døren.

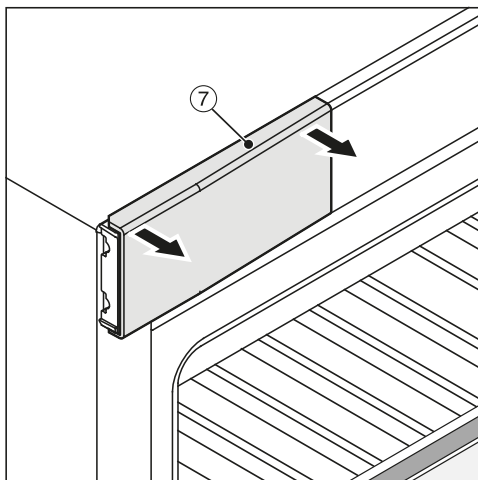


- Tag den øverste afdækning ⑦ af.

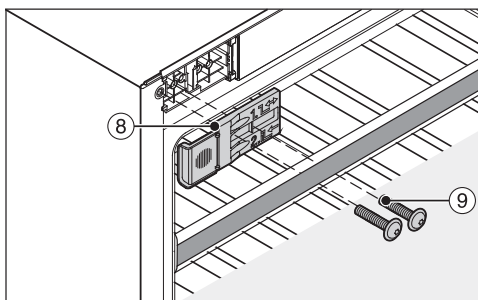

- Skru det medfølgende beslag ⑧ løst i i vinkøleskabets øverste venstre side med de medfølgende skruer ⑨ (1. og 3. hul fra venstre). Stram ikke skrue-erne fuldstændigt, da beslaget ⑧ stadig skal kunne forskydes.

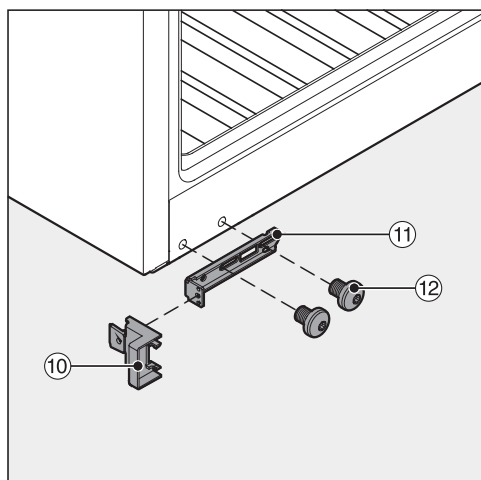

- Skru den medfølgende hængseldel ⑩ på beslaget ⑪, der også medfølger.
- Skru beslaget ⑪ løst på vinkøleskabet forinden med de medfølgende skruer ⑫. Stram ikke skruerne ⑫ fuldstændigt, da delen stadig skal kunne forskydes.
- Skub vinkøleskabet to tredjedele ind i indbygningsnichen.

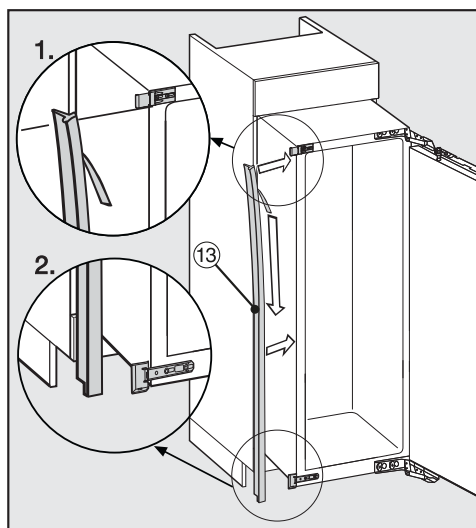

- Træk beskyttelsesfolien af den medfølgende afdækningsliste ⑬.
 - Klæb afdækningslisten ⑬ på i åbningssiden, så den flugter med vinkøleskabets front.
1. Sæt afdækningslisten ⑬ på ved det øverste beslags nederste kant.
 2. Klæb den fast hele vejen ned.
- Sæt efter behov de medfølgende stifter til begrænsning af døråbningsvinklen ned i hængslerne oppefra (se afsnittet Dørhængsling indstilles).


Vinkøleskabet indbygges

Hvis vinkøleskabet skubbes for langt ind i indbygningsnichen, kan døren ikke lukke rigtigt. Dette kan føre til tilslutning, dannelse af kondensvand og andre funktionsforstyrrelser, som kan medføre øget energiforbrug!

Skub vinkøleskabet så langt ind i indbygningsnichen, at der hele vejen rundt er en afstand på **42 mm** fra kabinettet til fronten på køkkenskabenes sidevægge.


Installation

- Skub vinkøleskabet så langt ind i indbygningsnichen, at beslagene støder mod forkanten på køkkenskabets sidevæg foroven og forneden.
- Gælder for **16 mm tykke** skabsvægge:
Afstandsstykkerne støder mod forkanten på køkkenskabets sidevæg foroven og forneden.
- Gælder for **19 mm tykke** skabsvægge:
Hængslernes forkanter flugter med forkanten på køkkenskabets sidevæg foroven og forneden.
- Kontroller igen, om beslagene slutter tæt til forkanten på køkkenskabets sidevæg foroven og forneden.

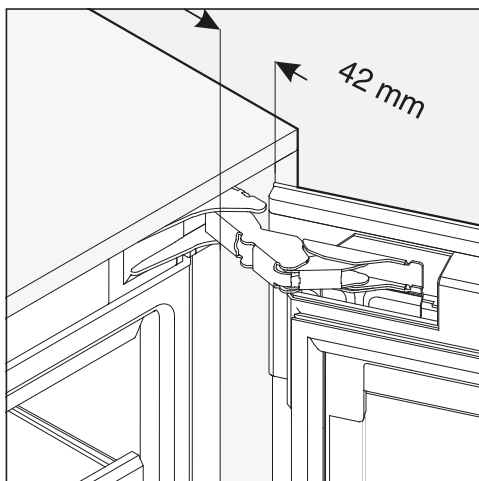


Hermed overholdes en afstand hele vejen rundt på **42 mm** til forkanterne på køkkenskabenes sidevægge.


- Luk vinkøleskabets dør, og juster vinkøleskabet i forhold til køkkenskabss fronterne.

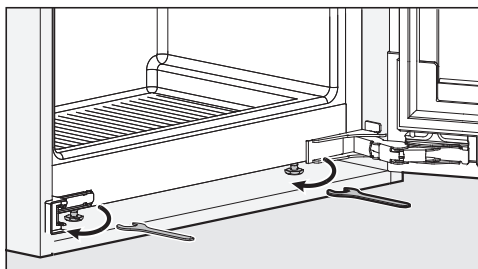


- Juster ligeledes vinkøleskabet i højde med køkkenskabene på begge sider ved hjælp af de justerbare ben; anvend den medfølgende gaffelnøgle.

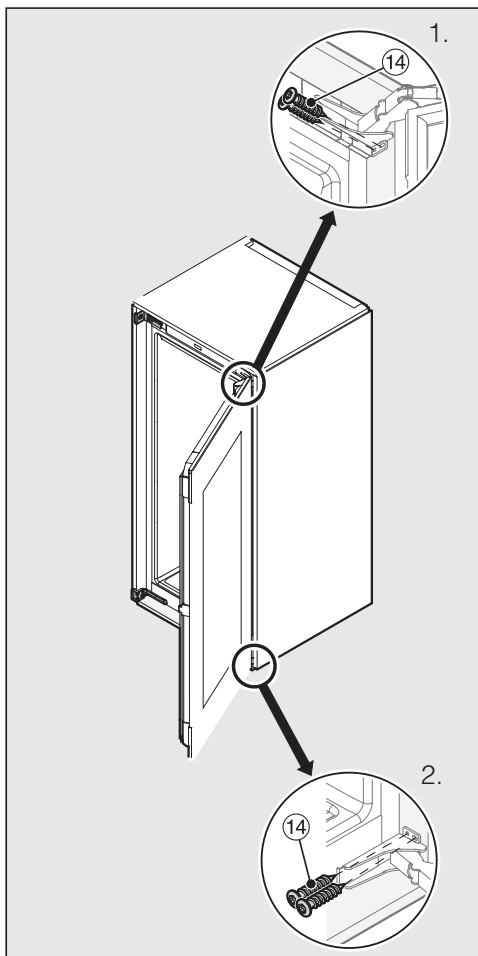

- Skub vinkøleskabet op mod skabsvæggen i hængslingssiden.
- For at forbinde vinkøleskabet med indbygningsskabet skrues de medfølgende spånpladeskruer (14) i hængslingssiden gennem hængsellaskerne foroven og forneden (1. + 2.).

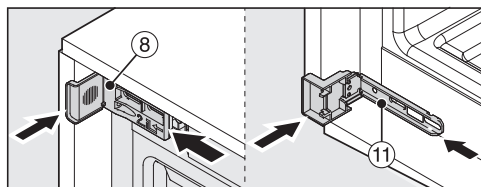


- Forskyd beslagene (8) og (11) så langt som muligt ind mod køkkenskabet.

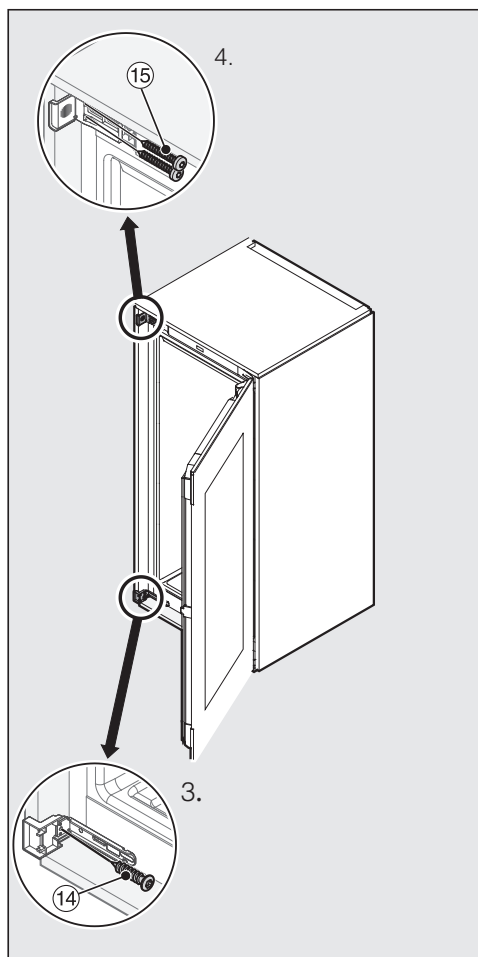


- Fastgør vinkøleskabet til indbygningsskabet på den anden side ved at skrue de medfølgende spånpladeskruer (14) og (15) gennem hængsellaskerne forneden og foroven (3. + 4.).


Installation

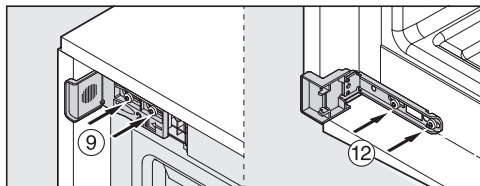

- Stram skrue 9 og 12.

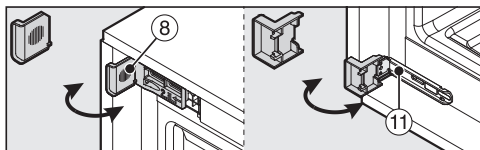


- Bræk de ender på beslagene 8 og 11, der rager frem, af. De skal ikke længere bruges og kan smides ud.

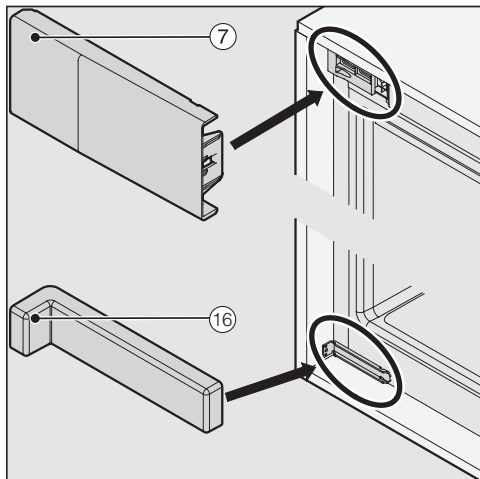


- Sæt afdækningen 7 på det øverste beslag.
- Sæt den medfølgende afdækning 16 på det nederste beslag.

Skub de medfølgende stabiliserings-skiner ind mellem vinkøleskabets underside og køkkenmodulets bund for at sikre vinkøleskabet yderligere i indbygningsskabet:

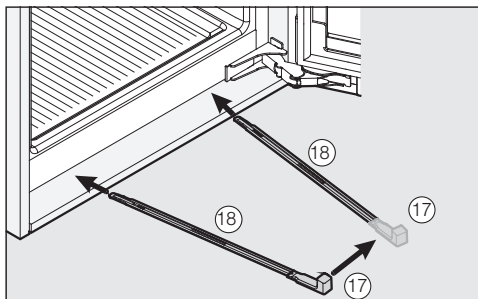

- Fastgør først grebet 17 til en af stabiliserings-skinerne 18.

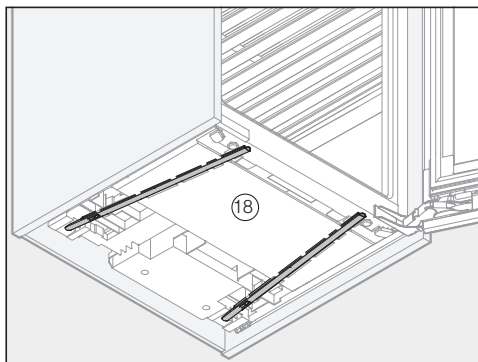

- Før stabiliserings-skinen 18 ind i indføringskanalen, indtil den ikke kan komme længere. Fjern nu grebet 17, sæt dette på den anden medfølgende stabiliserings-skinne, og før også denne ind.

Tip: Vigtigt! Løft grebet 17 op, hvis vinkøleskabet på et senere tidspunkt skal indbygges igen.

- Kontroller, om vinkøleskabet står sikkert og stabilt i indbygningsskabet, og om døren lukker korrekt.


Køkkenskabsfront monteres

Køkkenskabsfrontens overkant skal være på højde med overkanten af skabene ved siden af.


Køkkenskabsfronten skal monteres plant og spændingsfrit.

Skrueerne til montering af køkkenskabsfronten samt spalteafdækningen findes i det medfølgende tilbehør.

■ Åbn døren.

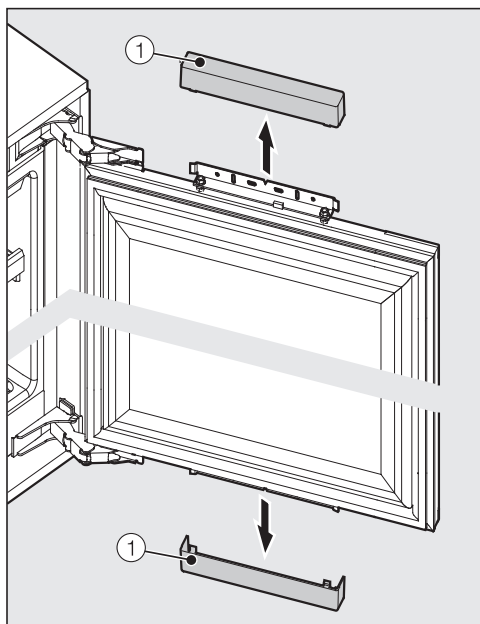


■ Tag afdækningerne ① foroven og forneden på døren af.

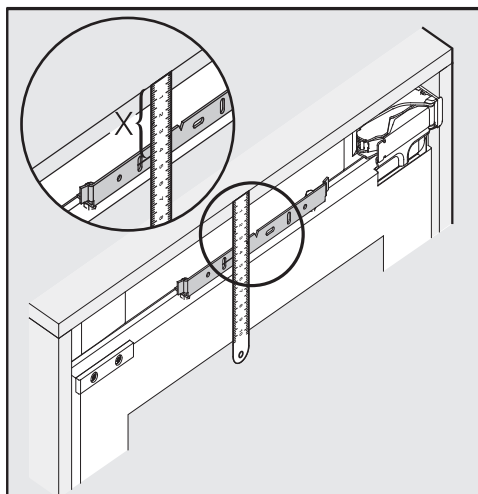

■ Mål afstanden X mellem den øverste kant på køkkenskabsfronten ovenover og midten af de lodrette langhuller i monteringstraversen.


■ Læg den køkkenskabsfront, der skal monteres, på et fast underlag med den indvendige side opad (læg et tæppe under for at undgå ridser).

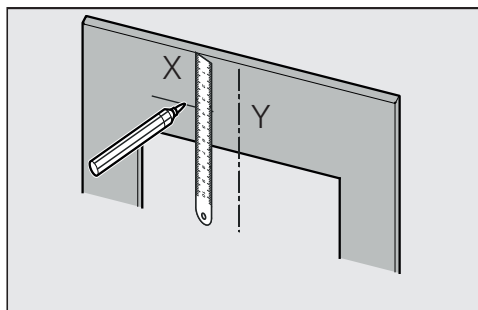


■ Marker afstanden X på indersiden af køkkenskabsfronten.

■ Beregn og marker ligeledes den lodrette midte Y af køkkenskabsfronten.


Installation

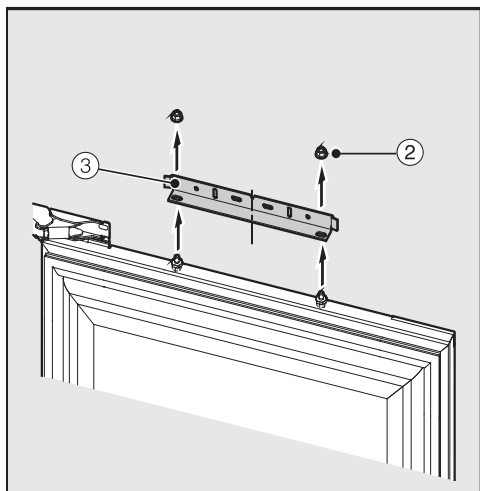


- Løsn møtrikkerne ②, og tag monteringsstraversen ③ af vinkøleskabets dør.

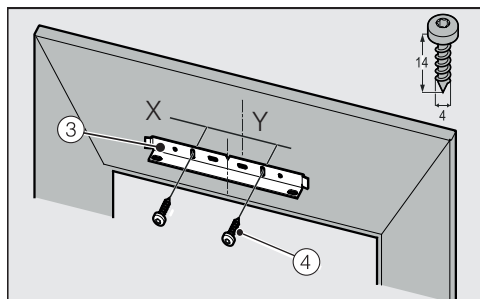


- Anbring monteringsstraverne iht. markeringerne på køkkenskabsfronten, og skru dem fast med de to medfølgende skruer ④.

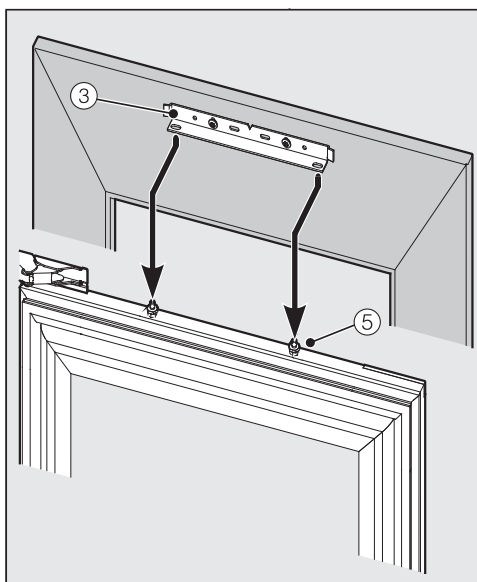


- Åbn vinkøleskabsdøren, og før køkkenskabsfronten med monteringsstraversen ③ på gevindboltene ⑤ oppefra.

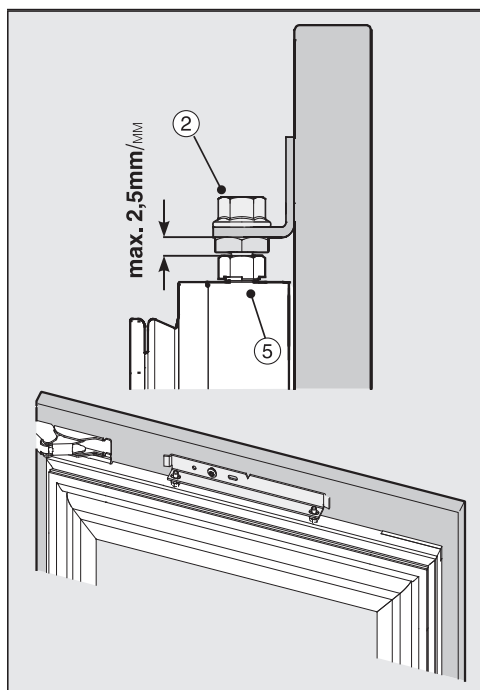

- Skru møtrikkerne ② løst på gevindboltene ⑤. Stram endnu ikke møtrikkerne!

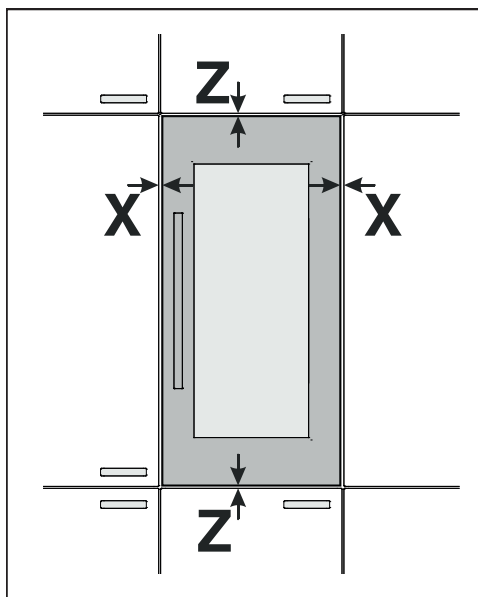


- Luk forsigtigt vinkøleskabsdøren, og kontroller dens afstand til køkkenskabsdørene ved siden af. Afstanden skal være ens.

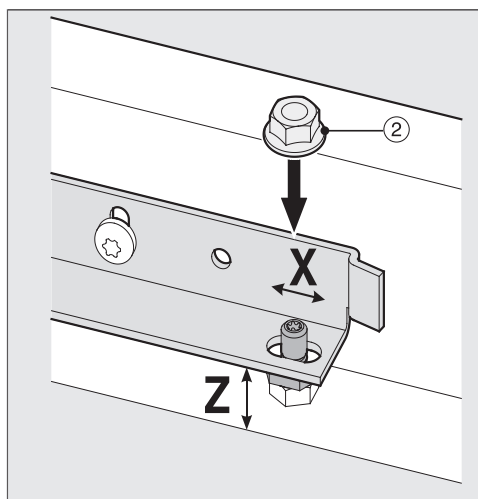


- Juster døren i siden X og ligeledes i højden Y med gevindboltene.

Installation


- Luk døren igen, og kontroller igen dens afstand til køkkenskabsdørene ved siden af.
- Stram nu de øverste møtrikker ②. Hermed fikses døren.

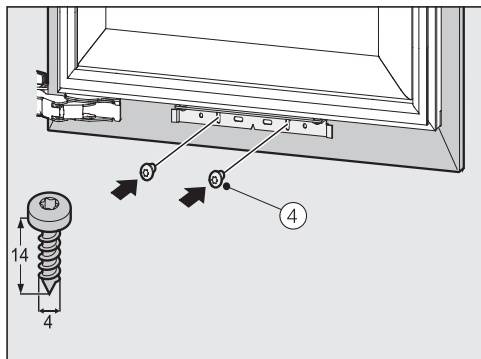


- Fastgør nu køkkenskabsfronten til vinkøleskabsdøren foroven med de medfølgende skruer ④.

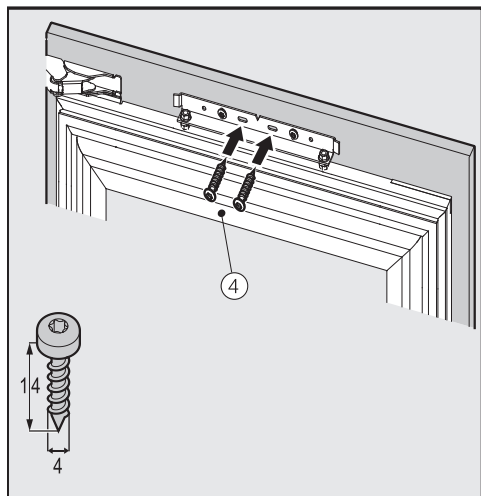

- Fastgør køkkenskabsfronten foroven endnu engang med de medfølgende skruer ④.

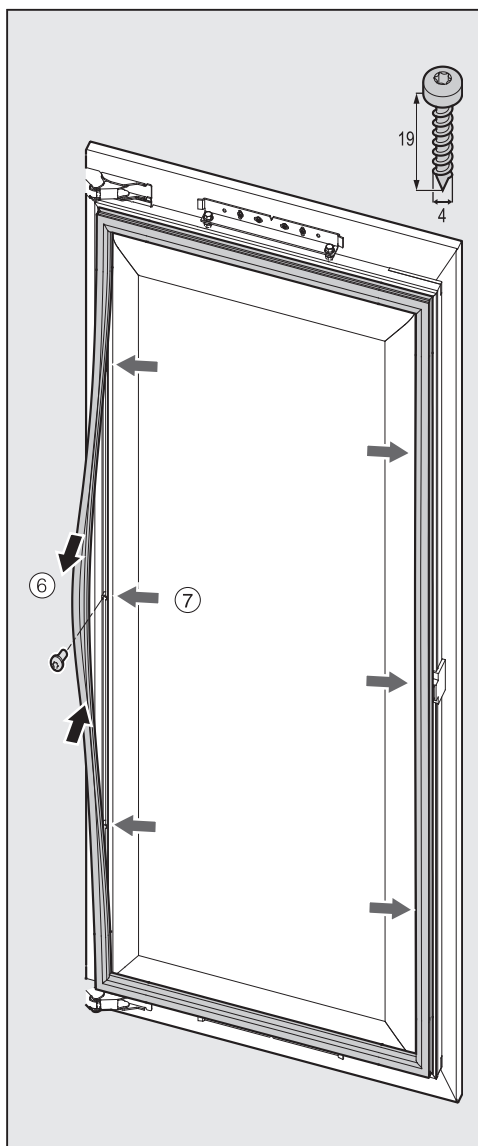


- Tag forsigtigt tætningslisten i døren ⑥ til siden, og fastgør køkkenskabsfronten til vinkøleskabsdøren på begge sider tre steder med de medfølgende skruer ⑦.

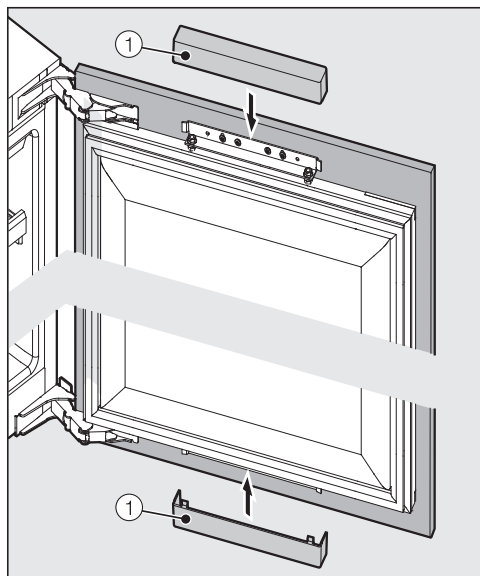

Sådan kontrolleres det, at vinkøleskabet er korrekt indbygget:

- Døren lukker korrekt.
 - Døren støder ikke mod køkkenskabet.
 - Pakningen i det øverste hjørne i åbningssiden slutter tæt til.
- Dette kontrolleres ved at lægge en tændt lommelygte ind i vinkøleskabet og lukke døren. Sluk lyset i rummet, og kontroller, om lyset trænger ud i siderne af vinkøleskabet. Hvis dette er tilfældet, kontrolleres de enkelte monteringsstrin.

- Sæt afdækningerne ① foroven og forneden på døren igen.

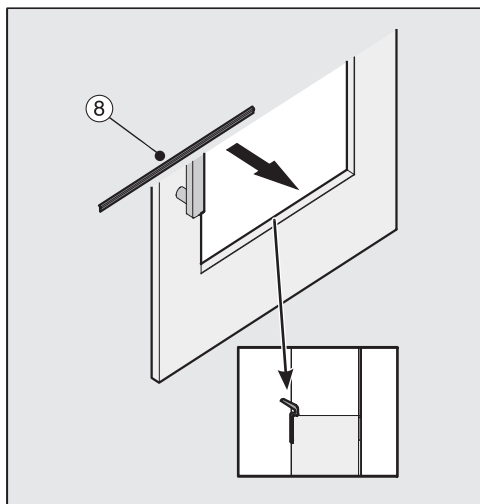

- Sæt den medfølgende spalteafdækning ⑧ ind i spalten mellem køkkenskabsfronten og vinkøleskabsdøren.

Installation

Eltilslutning

Vinkøleskabet leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da maskinen erved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en uddannet fagmand. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan bestilles ved henvendelse til vores kundecenter (kontaktinformation findes på omslaget).

Opstil vinkøleskabet, så stikkontakten er frit tilgængelig. Hvis stikkontakten ikke er frit tilgængelig, skal produktet kunne afbrydes på gruppeafbryderen.

 Brandfare på grund af overopvarmning.

Hvis køle-/fryseskabet anvendes med stikdåser eller forlængerledninger kan det medføre overbelastning af ledningerne.

Af sikkerhedsgrunde må der ikke anvendes stikdåser eller forlængerledning.

Den elektriske montering skal foretages af en uddannet fagmand i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Af sikkerhedsårsager anbefaler vi, at der anvendes et HPFI-relæ af typen  i husinstallationen til eltilslutning af vinkøleskabet.

En beskadiget tilslutningsledning må kun udskiftes med en speciel tilslutningsledning af samme type (kan købes ved henvendelse til vores kundecenter). Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af Miele Service eller en anden uddannet fagmand.

Nominel effekt og sikring fremgår af denne brugsanvisning eller typeskiltet. Sammenlign disse oplysninger med dataene for eltilslutning på opstillingsstedet.

I tvivlstilfælde bør man kontakte en uddannet el-fagmand.

Forbigående eller permanent tilslutning til et selvforsynende eller ikke-netværks-synkront energiforsyningssystem (såsom stand-alone netværkssystemer, backup-systemer) er mulig. Forudsætning for tilslutning er, at energiforsyningssystemet opfylder kravene i EN 50160 eller tilsvarende.

Beskyttelsesforanstaltningerne i husinstallationen og i Miele-produktet skal også sikres med hensyn til deres funktion og driftsform ved tilslutning til stand-alone netværkssystemer eller ved ikke-netværkssynkron drift, eller de skal erstattes af tilsvarende foranstaltninger i installationen. Som eksempelvis beskrevet i den aktuelle version af VDE-AR-E 2510-2.

Skal ekstrabeskyttes, jf. stærkstrømsreglementet

Udstillingsprogram

Vinkøleskabet kan præsenteres i faghandlen eller i showrooms med funktionen Udstillingsprogram. Betjeningen af vinkøleskabet og lyset fungerer fortsat, men kompressoren er frakoblet, så vinkøleskabet ikke har køleeffekt.

Udstillingsprogram aktiveres



- Sluk vinkøleskabet ved at berøre Tænd/Sluk.

Temperaturvisningen i displayet slukker, og nettilslutningssymbolet  vises.



- Berør tasten V, og lad fingeren hvile på den.



- Berør samtidig Tænd/Sluk-tasten en gang kortvarigt (slip ikke tasten V!).



- Lad fingeren hvile på tasten V, indtil symbolet  vises i displayet.
- Slip tasten V.

Udstillingsprogrammet er aktiveret, og symbolet  lyser i displayet.

Udstillingsprogram deaktiveres

Symbolet  lyser i displayet.



- Berør tasten til indstillinger.

I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet  blinker.



- Berør tasterne til indstilling af temperatur (V eller ^) gentagne gange, indtil symbolet  blinker i displayet.



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

I displayet blinker  (= udstillingsprogram er aktiveret), og symbolet  lyser.

Informationer til forhandlere



- Berør tasten ✓ eller ∧, så $\bar{U}$ vises i displayet (= udstillingsprogram er deaktiveret).



- Berør OK-tasten for at bekræfte valget.

Den valgte indstilling gemmes; symbolet $\blacksquare$ blinker.



- Berør tasten til indstillinger for at forlade Indstillings-mode.
Ellers afslutter elektronikken automatisk Indstillings-mode efter ca. et minut.

Udstillingsprogrammet er deaktiveret; symbolet $\blacksquare$ slukker.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
www.miele.dk

Kontakt: miele.dk/service

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

KWT 6722 i S

da-DK

M.-Nr. 10 984 250 / 03 / 002