

Kullanma Kılavuzu

Tam Otomatik Kahve Makinesi



Makinenin yerleřtirilmesi, kurulması ve ilk kez alıřtırılmasından nce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu řekilde kendinizi korumuř olur ve oluřabilecek zararların nne geersiniz.

Satış ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalajın nakliye amacıyla muhafaza edilmesini tavsiye ederiz.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bertaraf edilmesi için ambalajı ikili sistemlere (örneğin sarı çöp torbası/sarı çöp konteyneri) dahil edin.

Enerji tasarrufu

Aşağıdaki faydalı bilgiler yardımıyla enerji ve paradan tasarruf edebilirsiniz ve çevreyi koruyabilirsiniz:

- Kahve makinesini “Eko modu”nda (fabrika ayarı) çalıştırınız.
- Ekran parlaklığını azaltınız.
- “Kapatma süresi” zamanlayıcısının fabrika ayarını 15 dakika olarak değiştiriniz. Bu durumda kahve makinesi son içeceğin hazırlanmasından veya herhangi bir sensörlü tuşa dokunulmasından 15 dakika sonra kendi kendine kapanır. “Kapatma süresi” zamanlayıcısının fabrika ayarını arttırdığınızda, kahve makinesinin enerji tüketimi artar.
- Fabrika ayarlarında yapılan bazı değişiklikler kahve makinesinin enerji tüketimini artırabilir. Özellikle ekrandaki şu bildirimle dikkat ediniz: Bu ayar enerji tüketimini artırır..
- Kahve makinesini kullanmadığınızda, makineyi Açma/Kapama  tuşuyla kapatınız.

Eski Cihazın Bertaraf Edilmesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belirli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.



Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Çevre Korumaya Katkınız.....	2	Öğütme derecesi	28
Enerji tasarrufu.....	2	Doğru öğütme derecesinin bulun- ması.....	28
Güvenlik Talimatları ve Uyarılar.....	5	Öğütme derecesi ayarı	28
Cihaz tanıtımı	12	Öğütme miktarı, demleme sıcaklı- ğı ve ön demleme.....	29
Kumanda ve gösterge paneli	13	İçecek miktarı	30
Aksesuarlar	14	Profiller	32
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ..	14	Profiller.....	32
Kullanım esasları	15	Profil oluşturma	32
Elektrik bağlantısı	16	Bir profildeki içeceklerin değiştiril- mesi.....	32
Cihaz boyutları	17	Bir profilden içecek hazırlama	32
Kurulum önerileri	18	Adın değiştirilmesi.....	32
İlk Çalıştırma	19	Profilin silinmesi	33
İlk çalıştırma işleminin tamamlan- ması	19	Profil değişimi ayarı (Profili değiştir)	33
Su kabının doldurulması	20	Yararlı bilgiler	34
Çekirdek kahve haznesinin doldu- rulması	21	Kahve içecekleri – Ayrıntı	34
Cihazın gücünün açılması ve ka- patılması.....	22	Süt ve alternatif süt ürünleri	34
Uzun süre kullanmama durumunda hazırlık	22	Parametreler	35
Kahve makinesinin gücünün kapa- tılması.....	22	Öğütme miktarı	35
Orta akıtma ünitesinin fincan bo- yuna ayarlanması	23	Kahve içeceklerinde demleme sıcaklığı.....	35
İçecek Hazırlığı	24	Toz kahvenin önceden demlen- mesi	35
Kutu süt veya diğer ambalajlı sütle- rin kullanımı	24	Ayarların değiştirilmesi	36
Kahve.....	25	Ayarlar menüsünün görüntülenmesi ve ayarların değiştirilmesi.....	36
Bir kahve içeceği hazırlama	25	Lisan	36
İçecek hazırlığının iptal edilmesi	25	Zamanlayıcı: Kapatma süresi.....	36
2 porsiyon (sensörlü tuş )	25	Eco modu	36
Kahve demliği	25	Bilgi (bilgi görüntüleme)	36
Toz kahve ile kahve hazırlama.....	26	Çalıştırma kilidi 	36
Sıcak su hazırlama (CM 5410, CM 5510, CM 5710).....	27	Su sertlik derecesi.....	36
		Ekrana parlaklığı.....	37
		Ses seviyesi.....	37
		Fabrika ayarları	37
		Fuar modu (bayi)	37
		Temizlik ve bakım	38
		Temizlik sıklıklarına genel bakış	38

İçindekiler

Elde veya bulaşık makinesinde yıka-	
ma	39
Uygun olmayan temizlik maddeleri .	40
Damlama kabının, posa kabının ve	
damlama tepsisinin temizlenmesi...	40
Su tankının temizlenmesi	41
Orta akıtma ünitesinin temizlenme-	
si.....	41
Su tankı süzgecinin temizlenmesi ...	42
Süt kanalının temizlenmesi	43
Çekirdek kahve haznesinin ve toz	
kahve haznesinin temizlenmesi	44
Demleme ünitesinin ve makinenin	
içinin temizlenmesi.....	44
Demleme ünitesinin çıkarılması.	44
Demleme ünitesinin elle temiz-	
lenmesi	44
Makine içinin temizlenmesi	45
Demleme ünitesinin takılması....	45
Gövdenin temizlenmesi.....	45
Bakım menüsünün görüntülenmesi	46
Makinenin yıkanması.....	46
Süt kanalının yıkanması	46
Demleme ünitesinin yağlardan arın-	
dırılması.....	47
Cihazın kirecinin çözülmesi	49
Demleme ünitesinin yağlanması	51
Sorunların giderilmesi	52
Ekran bildirimleri	52
Kahve makinesinin beklenmeyen	
bir şekilde çalışması	55
Memnun etmeyen sonuçlar	61
Müşteri Hizmetleri ve Garanti	63
Arızalar için iletişim bilgisi	63
Garanti	63
Taşıma	63
Kahve makinesinde buharlaştır-	
ma işlemi	63
Kahve makinesinin güvenli bir	
şekilde paketlenmesi	64
Teknik veriler	65

Bu kahve makinesi öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Kahve makinesini ilk kez çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde sonuna kadar okuyunuz. Bu kılavuz kurulum, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve kahve makinesinin zarar görmesini önlersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, kahve makinesinin kurulumu ve bağlanması ile ilgili bölümün ve güvenlik talimatları ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine önemle dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Amacına uygun kullanım

- Bu kahve makinesi evlerde kullanıma yöneliktir.
 - Bu kahve makinesi dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 - Kahve makinesi sadece 2.000 metrenin altındaki rakımlarda kullanılabilir.
 - Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla kahve makinesini güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan kişilerin makineyi kullanırken gözetim altında olmaları gerekir.
- Bu kişiler kahve makinesini sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra gözetimsiz olarak kullanabilirler. Hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.

Evdeki çocuklar

⚠ Musluklarda yanık ve haşlanma tehlikesi.

Çocuk cildi yüksek sıcaklıklara karşı yetişkin cildine nazaran daha hassastır.

Çocukların kahve makinesinin sıcak parçalarına dokunmalarını veya vücutlarının herhangi bir kısmını akıtma ünitelerinin altına tutmalarını engelleyiniz.

- Otomatik kahve makinesini çocukların ulaşamayacağı bir yere yerleştiriniz.
 - 8 yaşından küçük çocuklar kahve makinesinden ve güç kablosundan uzak tutulmalıdır.
 - Çocuklar, ancak 8 yaşından itibaren ve sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra kahve makinesini gözetimsiz olarak kullanabilirler.
- Bu çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.
- Kahve makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyiniz.
 - 8 yaşında veya daha büyük olmadıkça ve gözetim altında olmadıkları müddetçe, çocukların kahve makinesini temizlemelerine izin verilmemelidir.
 - Espresso ve kahvenin bir çocuk içeceği olmadığını unutmayınız.

► Boğulma tehlikesi. Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik güvenlik

► Kahve makinesindeki hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Cihazı kurmadan önce gözle görünür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir kahve makinesini asla çalıştırmayınız.

► Kahve makinesinin elektrik bağlantısı yapılmadan önce, tip etiketi üzerindeki bağlantı verileri (sigorta, gerilim ve frekans) elektrik şebekesi verileri ile karşılaştırılmalıdır.

Cihazda hasar meydana gelmemesi için bu verilerin mutlaka uyuşması gerekir. Şüphe halinde uzman bir elektrikçiye danışınız.

► Kahve makinesinin elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik şartının sağlanması zorunludur. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

► Kahve makinesini bir çoklu priz veya uzatma kablosu vasıtasıyla şebekeye bağlamayınız. Çoklu priz veya uzatma kablosu gerekli güvenliği sağlayamaz (yangın tehlikesi).

► Kahve makinesi sallantılı bir yerde (ör. teknelerde) kullanılmamalıdır.

► Herhangi bir hasar ya da örneğin yanık kokusu fark ederseniz, cihazın fişini derhal prizden çekiniz.

► Güç kablosunun bir yere sıkışmamasına ve keskin kenarlara sürtünmemesine dikkat ediniz.

► Güç kablosunun sarkmamasına dikkat ediniz. Takılıp düşme tehlikesi oluşur ve kahve makinesi zarar görebilir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- Kahve makinesini sadece +10 °C ile +38 °C arası ortam sıcaklıklarında kullanınız.
- Kahve makinesini zeminden en az 850 mm yüksekliğe yerleştiriniz.
- Aşırı ısınma tehlikesi. Kahve makinesinin yeterince hava almasına dikkat ediniz. Kahve makinesinin üzerini, çalışırken bez veya benzeri nesneler ile örtmeyiniz.
- Kahve makinesini kapalı bir dolap kapağı arkasına koyduysanız, makineyi sadece dolap kapağı açık durumdayken çalıştırınız (bkz. minimum niş boyutları için “Kurulum bilgileri” bölümü). Kapalı dolap kapağı arkasında ısı ve nem birikir. Bunun sonucunda makine ve/veya etrafındaki mobilya dolapları zarar görebilir. Kahve makinesi çalışırken dolap kapağını kapatmayınız. Dolap kapağını ancak kahve makinesi tamamen soğuduktan sonra kapatınız.
- Kahve makinesini sudan ve sıçrayan sulardan koruyunuz. Kahve makinesini suya sokmayınız.
- Kahve makinesinin yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından onarılmaması durumunda garanti ile ilgili haklar ortadan kalkar.
- Hatalı bakım çalışmaları veya onarımlar sonucunda kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir ve bu konuda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez. Kahve makinesindeki bakım çalışmaları ve onarımlar yalnızca yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Onarım sırasında kahve makinesi elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır. Kahve makinesi ancak şu durumlarda elektrik şebekesinden ayrılmış olur:
 - kahve makinesinin fişi prizden çekildiyse.
Fişi çekerken güç kablosundan değil fişten tutunuz.
 - elektrik sigortaları kapatıldıysa.
 - telli sigortalar yuvalarından tamamen çıkarıldıysa.
- Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (örn. Miele Webshop veya Miele müşteri hizmetlerinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

► Kahve makinesinin kasasını asla açmayınız. Elektrik ileten bağlantılara dokunulması veya elektrikli ve mekanik parçaların değiştirilmesi güvenliğinizi tehlikeye sokar ve kahve makinesinin bozulmasına sebep olabilir.

Doğru kullanım

⚠ Akıtma ünitelerinde yanma ve haşlanma tehlikesi.

Çıkan sıvı ve buhar çok sıcaktır.

Sıcak sıvı veya buhar çıkarken vücudunuzun herhangi bir kısmını akıtma ünitesinin altına getirmeyiniz.

Sıcak parçalara dokunmayınız.

Akıtma uçlarından sıcak sıvı ve buhar sıçrayabilir. Bu sebeple orta akıtma ünitesinin temiz olmasına ve düzgün takılmasına dikkat ediniz.

Damlama kabındaki su da çok sıcak olabilir. Damlama kabını dikkatli bir şekilde boşaltınız.

► Kullanılan su ile ilgili olarak şu hususları dikkate alınız:

- Suyun kalitesi kahve makinesinin kullanıldığı ülkenin şebeke suyu yönetmeliğine uygun olmalıdır.
- Su kabına sadece soğuk ve temiz içme suyu doldurunuz. Sıcak veya kaynar su ya da başka sıvılar kahve makinesine zarar verir.
- Bakteri üremesini önlemek amacıyla suyu her gün değiştiriniz.
- Karbondioksit ile zenginleştirilmiş su kullanmayınız.

► Çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuş kahve çekirdekleri doldurunuz. Çekirdek kahve haznesine katkı maddeleri ile işlem görmüş kahve çekirdeği veya öğütülmüş kahve koymayınız.

► Çekirdek kahve haznesine herhangi bir sıvı doldurmayınız.

► Ham kahve (yeşil, kavrulmamış kahve) veya ham kahve içeren kahve karışımları kullanmayınız. Ham kahve çekirdekleri çok serttir ve belli bir oranda nem içerir. Kahve makinesinin öğütücüsü daha ilk öğütme işlemi sırasında zarar görebilir.

► Şekerli, karamelli kahve çekirdeklerini veya şekerli sıvıları kahve makinesine koymayınız. Şeker cihazın bozulmasına sebep olur.

► Toz kahve haznesine sadece öğütülmüş kahve veya temizleme tabletini koyunuz. Temizleme tabletleri ile kahve makinesinin demleme ünitesinde biriken yağlar temizlenir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- Toz kahve haznesine sadece öğütölmüş kahve doldurunuz.
- Karamelize toz kahve kullanmayınız. Bu tür kahvenin içerdığı şeker yapışarak kahve makinesinin demleme ünitesini tıkar. Demleme ünitesinin yağdan arındırılmasına yönelik temizlik tabletleri yapışan şekeri çözmez.
- Sadece katkısız süt kullanınız. Şeker içeren katkı maddelerinin çoğu süt kanallarına yapışır.
- Hayvansal süt kullanıyorsanız cihazda bakteri oluşumunu önlemek için sadece pastörize süt kullanınız.
- Orta akıtma ünitesinin altına yanmakta olan alkol karışımları tutmayınız. Kahve makinesinin plastik parçaları alev alıp eriyebilir.
- Kahve makinesinin üstüne veya yanına açık ateş, örneğin mum, koymayınız. Aksi takdirde kahve makinesi alevden ateş alabilir ve ateş yayılabilir.
- Kahve makinesi yardımıyla hiçbir şey yıkamayınız.
- Kahve makinesinin, el dezenfeksiyon jeli ve güneşe karşı koruyucu maddeler/güneş kremi ile temas etmemesine dikkat ediniz; bu maddeler makinenin yüzeyine zarar verebilir.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Arızalı bileşenleri orijinal yedek parçalarla değıştirmenizi tavsiye ederiz. Orijinal yedek parçaların usulüne uygun montajı durumunda Miele, güvenlik gerekliliklerinin tam olarak sağlanacağını garanti eder ve garanti hakları korunur.
- Orijinal Miele aksesuarlarının kullanılmasını tavsiye ederiz. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde; garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olabilir.
- Kahve makinenizin seri üretiminin sonlanmasının ardından Miele, size işlevlerin sürdürölmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.


Temizlik ve bakım

- Kahve makinesini, temizlemeden önce güç düğmesinden kapatınız.
- Kahve makinesini her gün ve özellikle de ilk kullanımdan önce temizleyiniz (bkz. “Temizlik ve bakım”).
- Süt ileten parçaları itinayla ve düzenli olarak temizlemeye dikkat ediniz. Süt, doğası itibarıyla yetersiz temizlik durumunda aşırı çoğalan bakteriler içerir.
- Temizlik için buharlı temizlik aleti kullanmayınız. Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.
- Otomatik kahve makinesini suyun sertlik derecesine bağlı olarak Miele kireç çözme tabletleri ile düzenli olarak kireçten arındırınız. Suyunuz çok kireçli ise daha sık aralıklarla bu işlemi tekrarlayınız. Kireç çözme işleminin yapılmaması, yanlış kireç çözme maddesinin kullanılması veya uygun olmayan konsantrasyonlar sonucunda oluşan zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Demleme ünitesini düzenli olarak temizlik tabletleri kullanarak yağıdan arındırınız. Kullanılan kahve çeşidinin yağ içeriğine bağlı olarak demleme ünitesi daha çabuk tıkanabilir.
- Espresso/Kahve posası çöpe atılmalıdır, lavaboya dökmeyiniz. Aksi takdirde gider bunun sonucunda tıkanabilir.

Paslanmaz çelik yüzeyli cihazlar için:


- Paslanmaz çelik yüzeyler üzerine yapışkanlı notlar, koli bandı, maskeleme bandı yapıştırmayınız veya başka yapışkanlar uygulamayınız.
- Paslanmaz çelik yüzeyler çizilmeye karşı hassastır. Mıknatıslar dahi çiziklere sebep olabilir.

Cihaz tanıtımı

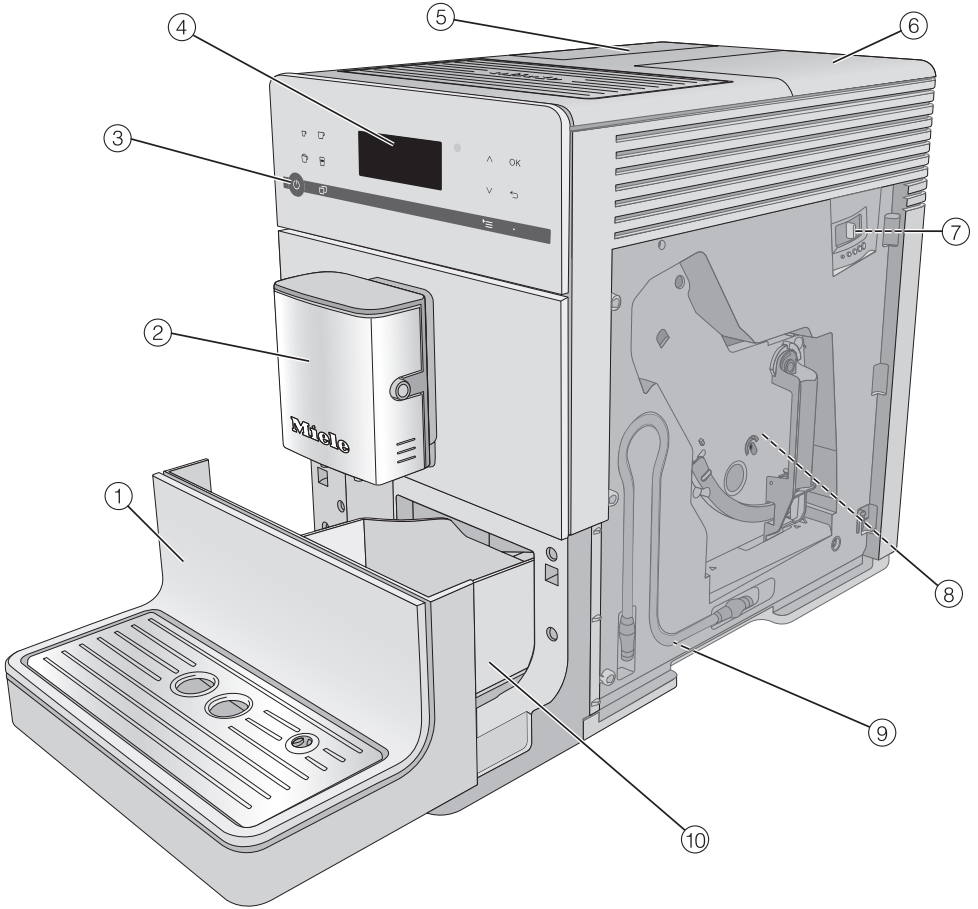

- ① Damlama tepsisi ile birlikte alt panel
- ② Süt köpürtme ünitesi (Cappuccinatore) ve sıcak su musluklu orta akıtma ünitesi
- ③ Açma/Kapama tuşu
- ④ Kumanda paneli
- ⑤ Su kabı
- ⑥ Çekirdek kahve haznesi ve toz kahve haznesi
- ⑦ Öğütme derecesi ayarı (makine kapağının arkasında)
- ⑧ Demleme ünitesi (makine kapağının arkasında)
- ⑨ Süt kanalı park konumu
- ⑩ Kapaklı damlama kabı ve posa kabı

Kumanda ve gösterge paneli

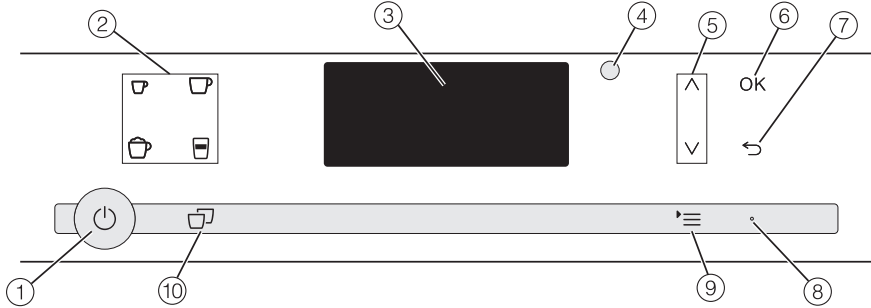

① Açma/Kapama tuşu

Kahve makinesinin açılması ve kapatılması

② İçecek tuşları

İçecek hazırlığı

-  Espresso
-  Kahve
-  Cappuccino
-  Latte macchiato

③ Ekran

Güncel işleme veya duruma ilişkin bilgilerin görüntülenmesi

④ Optik arayüz

(Sadece Miele yetkili servisi içindir)

⑤ Ok tuşları

Seçim listelerinde gezinme, bir seçimi işaretleme veya değerleri değiştirme

⑥ Sensörlü OK tuşu

Ekran bildirimlerinin onaylanması ve ayarların kaydedilmesi

⑦ Sensörlü "Geri" tuşu

bir üst menüye geri dönüş ve istenmeyen işlemlerin iptal edilmesi

⑧ LED

Makine açık ve ekran enerji tasarrufu modunda olduğunda titreşimli yanar

⑨ Sensörlü tuş

Diğer içecekler

Profiller (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Bakım

Parametreler

Ayarlar 

⑩ Sensörlü "2 Porsiyon" tuşu

bir içecekten tek seferde 2 porsiyon hazırlama

Aksesuarlar

Bu ürünleri ve diğer aksesuarları Miele internet mağazasında veya Miele yetkili servislerinde ya da Miele bayinizde bulabilirsiniz.

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

- **“Miele Cihaz Bakımı” başlangıç kiti**
Modele bağlı olarak cihazla birlikte farklı temizlik ürünleri, örneğin Miele Kireç Çözücü Tabletleri verilir.
- **Temizlik fırçası**
Örneğin süt kanalının temizlenmesi için kullanılır

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele ürün yelpazesinde kahve makine-lerine yönelik bir dizi yardımcı aksesuarlar ve temizlik ve bakım ürünleri mevcuttur.

- **Çok amaçlı mikrofiber bez**
Parmak izlerini ve hafif kirleri yok etmek için
- **Süt kanalı deterjanı**
Süt sisteminin temizliğinde kullanılır
- **Temizlik tabletleri**
Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması için
- **Kireç çözme tabletleri**
Su kanallarındaki kireç artıkları çözülür.
- **CJ Jug 1,0 l**
Kahve ve çay için termos demlik (demlik fonksiyonu)
- **Kapaklı süt kabı**
Sütün saklanması ve hazırlanması için kullanılır

Sensörlü tuşlar

Kahve makinesi sensörlü tuşlara dokunmak yoluyla kumanda edilir.

Tuşlara her dokunulduğunda bir sesli sinyal duyulur. Tuş seslerinin seviyesini ayarlayabilir veya tuş seslerini kapatabilirsiniz (bkz. “Ayarlar” – “Ses seviyesi” bölümü).

İçecek menüsü


Ekranla İçecek seçin gösterildiğinde, içecek menüsünde bulunuyorsunuz demektir.



Diğer içecekleri Diğer içecekler menüsünde bulabilirsiniz (*≡ sensörlü tuşu).

Bir menünün görüntülenmesi ve menü içinde dolaşım

Bir menüyü görüntülemek için *≡ sensörlü tuşuna dokununuz.

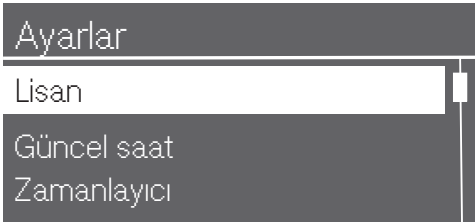

İlgili menüde işlem başlatabilir veya ayarları değiştirebilirsiniz. Ekranın sağında görüntülenen bir çubuk başka seçenekler veya metin olduğunu belirtir.

Bir seçenek seçmek için, istediğiniz menü öğesi aydınlatılınca kadar $\wedge$ ve $\vee$ ok tuşlarına dokununuz.

Seçimi onaylamak için OK sensörlü tuşuna dokununuz.

Bir seçim listesinde hangi ayarın seçili olduğunu $\checkmark$ onay işaretinden anlayabilirsiniz.

Bir menüden çıkış veya işlem iptali

Güncel menüden çıkmak için $\leftarrow$ sensörlü tuşuna dokununuz.

Elektrik bağlantısı

Kahve makinesi, standart olarak topraklı bir prize bağlantıya hazır bir fişle donatılmıştır.

Kahve makinesini prize erişim mümkün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize kolayca erişim mümkün değilse, kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.



Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.

Kahve makinesinin çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablounun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.

Güvenlik nedeniyle çoklu priz, uzatma kablosu, adaptör ve/veya enerji tasarruflu fiş kullanmayınız.

Elektrik tesisatı, VDE 0100 standardına uygun olmalıdır.

Güvenlik nedeniyle kahve makinesinin elektrik bağlantısı için ev tesisatında,  tipi bir kaçak akım rölesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ederiz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (örn. Miele müşteri hizmetlerinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

Nominal güç tüketimi bilgileri tip etiketinde verilmiştir.


Sigorta değeri en az 10 A olmalıdır.

Bu verileri kurulum yerindeki elektrik bağlantısı verileri ile karşılaştırınız.

Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev elektrik tesisatında ve bu Miele üründe öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

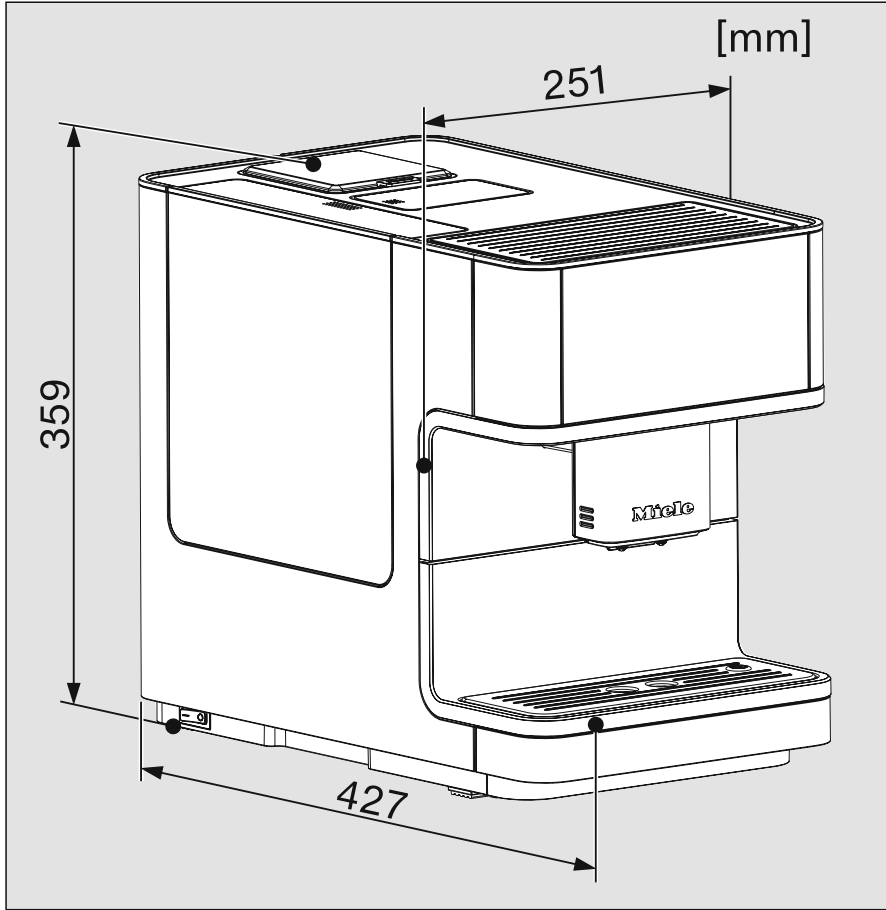

- a** = 241 mm
b = 360 mm
c = 460 mm

Kurulum önerileri



Yetersiz havalandırma nedeniyle aşırı ısınma tehlikesi.

Kahve makinesi yeterli derecede hava almadığında, makine aşırı derecede ısınabilir.

Kahve makinesinin yeterince hava almasına dikkat ediniz.

Kahve makinesinin üzerini, çalışırken bez veya benzeri nesneler ile örtmeyiniz.

Kahve makinesini kapalı bir dolap kapağı arkasına koyduysanız, dolap kapağı kapalı durumdayken ısı ve nem birikimi olur. Bunun sonucunda kahve makinesi ve/veya mobilya hasar görebilir.

Kahve makinesi çalışırken dolap kapağını kapatmayınız.

Yükseklik	510 mm
Genişlik	450 mm
Derinlik	575 mm

Cihazın yerleştirilmesi sırasında, demleme ünitesini dışarı alabilmek için cihaz kapağının tamamen açılabilir olmasına dikkat ediniz.

- Otomatik kahve makinesini nişin ön kenarı ile sıfır olacak şekilde yerleştiriniz.


Aşağıdaki kurulum uyarılarını dikkate alınız:

- Kurulum yeri kuru ve iyi havalandırmalı olmalıdır.
- Kurulum yerinde ortam sıcaklığı +10 °C ile +38 °C arasında olmalıdır.
- Kahve makinesini doğrudan güneş ışığı alan bir pencerenin önüne veya bir ısı kaynağının yanına yerleştirmeyiniz. Aksi takdirde izin verilen ortam sıcaklığı sağlanamaz.
- Kahve makinesi düz (eğimli olmayan) bir yüzey üzerinde durmalıdır. Kahve makinesinin konulduğu yüzey suya dayanıklı olmalıdır.

Kahve makinesini bir nişin içine yerleştirecekseniz, asgari niş ölçüleri şöyle olmalıdır:

İlk kullanımdan önce

- Makine üzerindeki olası bilgi notlarını çıkarınız.

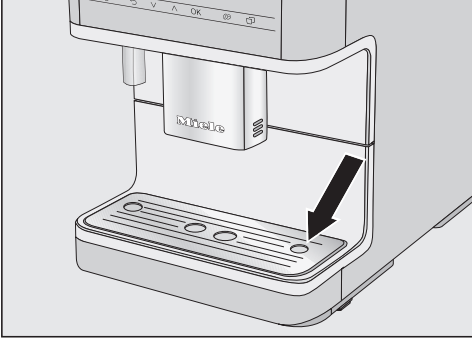

- Damlama tepsisinden koruyucu folyoyu çıkarınız ve tepsiyi alt panelin içine yerleştiriniz.
- Kahve makinesini düz ve sudan etkilenemeyen bir yüzeye koyunuz (bkz. “Kurulum bilgileri” bölümü).

Kahve makinesine su ve kahve çekirdeği doldurmadan önce makineyi iyice temizleyiniz (bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).

- Kahve makinesinin fişini prize takınız.
- Su tankını çıkarınız ve taze, soğuk su doldurunuz. “max” işaretini dikkate alınız ve su tankını geri takınız.
- Çekirdek kahve haznesinin kapağını çıkarınız, kavrulmuş kahve çekirdeklerini doldurunuz ve kapağı geri takınız.

Faydalı bilgi: Kullanmadığınızda süt kanalını makine kapağının arkasına kaldırebilirsiniz.

Makinenin ilk defa çalıştırılması

- Açma/Kapama  tuşuna dokununuz.

Ekranda kısa bir süre için Miele – Hoş Geldiniz bildirimi görüntülenir.

- İsteddiğiniz dil aydınlatılınca kadar ok tuşlarına $\wedge \vee$ dokununuz.
- OK ile onaylayınız.

Duruma göre bulunduğunuz konum da sorulur.

İlk çalıştırma işleminin tamamlanması

Böylece ilk çalıştırma işlemi başarıyla tamamlanmış olur.

- OK ile onaylayınız.

Kahve makinesi ısınır ve kanalları yıkar. Orta akıtma ünitesinden yıkama suyu çıkar.

- İlk defa süt hazırlamadan önce, süt kanalını yıkayınız (bkz. “Süt kanalının yıkanması” bölümü).

Tam istenen kahve aromasının ve tipik krema kıvamının, ancak birkaç defa kahve hazırlandıktan sonra oluştuğuna dikkat ediniz.

Makinenin fabrika kontrollerinden kalan kahve artıklarının demleme sisteminden temizlenmesi için, makineyi ilk kez çalıştırdığınızda hazırlanan ilk 2 içeceği dökünüz.

İlk hazırlanan kahvelerde çok miktarda kahve çekirdeği öğütülür. Bundan dolayı damlama kabının kapağında toz kalıntıları bulunabilir.

Su kabının doldurulması

⚠ Mikroplu su sonucu sağlık riski. Su kabında uzun süre bekleyen suda bakteri üreyebilir ve sağlığını tehdit edebilir. Su kabındaki suyu **her gün** değiştiriniz.

⚠ Hatalı kullanım sonucu hasar tehlikesi. Sıcak veya çok sıcak su ya da sıvılar kahve makinesine zarar verebilir. Karbondioksit ile zenginleştirilmiş su kahve makinesinin çok fazla kireçlenmesine sebep olur. Su kabına sadece temiz, soğuk içme suyu doldurunuz.

Kapağın iyi kapanabilmesi için su tankının kulpunun sağ tarafta bulunmasına dikkat ediniz.

Su tankı biraz yüksekte veya eğik duruyorsa, doğru takılıp takılmadığını veya su tankının yerleştirildiği yerin kirlenmiş olup olmadığını kontrol ediniz. Bu durumda su dışarı akabilir. Gerekiyorsa su tankının yerleştirildiği yüzeyi temizleyiniz.



- Kahve makinesinin sol tarafındaki kapağı açınız.
- Su tankını yukarı doğru kaldırarak çıkarınız.
- Su tankına *max.* işaretine kadar soğuk, taze içme suyu doldurunuz.
- Su tankını tekrar yerine takınız ve kapağı kapatınız.

Çekirdek kahve haznesinin doldurulması

⚠ Hatalı kullanım sonucu öğütme ünitesinde hasar tehlikesi.

Çekirdek kahve haznesine sıvı, öğütülmüş kahve veya şeker, karamel vb. ile işlenmiş kahve çekirdeği gibi uygun olmayan maddeler doldurulursa, kahve makinesi hasar görür.


Ham kahve (yeşil, kavrulmamış kahve) veya ham kahve içeren kahve karışımları da öğütme ünitesine zarar verebilir. Ham kahve çekirdekleri çok serttir ve belli bir oranda nem içerir. Kahve makinesinin öğütme ünitesi daha ilk öğütme işlemi sırasında zarar görebilir.

Çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuş kahve çekirdekleri doldurunuz.

Kahve veya Espresso kahve makinesinin her porsiyon için yeni öğüttüğü iyi kavrulmuş kahve çekirdeklerinden hazırlanabilir. Bunun için çekirdek kahve haznesine kahve çekirdeklerini doldurunuz.

Alternatif olarak toz kahve ile de kahve hazırlayabilirsiniz.

Faydalı bilgi: Ham kahveyi fındık ve tohum öğütücüsünde öğütebilirsiniz. Bu türden öğütücülerin esas olarak döner bir paslanmaz çelik bıçağı bulunur. Öğütülmüş ham kahveyi ardından **porsiyonlar halinde** toz kahve haznesine koyunuz ve istenen kahve içeceğini hazırlayınız.

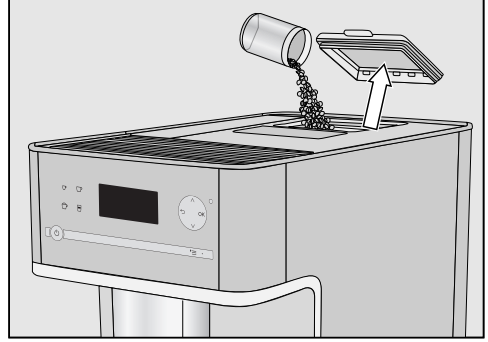

- Çekirdek kahve haznesinin kapağını açınız.
- Kahve çekirdeklerini hazneye doldurunuz.
- Kapağı tekrar takınız.

Faydalı bilgi: Hazneye birkaç gün içinde bitirebileceğiniz miktarda kahve çekirdeği doldurunuz. Kahve hava ile temas ettiğinde aromasını kaybeder.

Cihazın gücünün açılması ve kapatılması

Kahve makinesinin çalıştırılması

- Açma/Kapama  tuşuna dokununuz.

Makine ısınır ve kanalları yıkar. Orta akıtma ünitesinden sıcak su akar.

Ekranda *İçecek seçin* yazısı görüldüğünde içecek hazırlayabilirsiniz.

Kahve makinesi çalışma sıcaklığında-
sa, gücü açıldığında kanallar çalkalan-
maz.

Herhangi bir tuşa dokunulmaz veya herhangi bir bakım programı çalıştırılmazsa, ekran enerji tasarrufu amacıyla yaklaşık 7 dakika sonra kapanır.

Sağdaki LED, kahve makinesi açık olduğu sürece tireşerek yanar.

- Kahve makinesini bekleme modundan çıkarmak ve tekrar içecek hazırlamak için, sensörlü tuşlardan birine dokununuz.

Uzun süre kullanmama durumunda hazırlık

Kahve makinesini, örneğin tatile çıkacağınız için üç günden uzun bir süre kullanmayacaksanız, makineyi bunun için hazırlayınız.

- Damlama kabını, posa kabını ve su tankını boşaltınız.
- Demleme ünitesi ve cihazın içi de dahil olmak üzere tüm parçaları iyice temizleyiniz.
- Kahve makinesinin elektrik bağlantısını kesmek için fişini çekiniz.

Ayarlanan güncel saat hafızaya alınmaz ve bir sonraki açılıştan sonra yeniden ayarlanmalıdır.

Ayarlanan saat en fazla on gün hafızada kalır ve sonra yeniden ayarlanmalıdır. Zamanlayıcı ayarları, profiller ve diğer ayarlar hafızada kalır.

Kahve makinesinin gücünün kapatılması

- Açma/Kapama tuşuna  dokununuz.

Sütlü bir içecek hazırladıysanız, ekranda Süt kanalını damlama tepsisine takınız görü-
lür.


- Süt kanalını damlama tepsisine takınız.

- OK ile onaylayınız.

Bir içecek hazırlandıysa kanallar yıkanır. Ardından kahve makinesinin gücü kapatılır.

Orta akıtma ünitesinin fincan boyuna ayarlanması

Orta akıtma ünitesini kullandığınız fincan veya bardak boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Böylece kahve veya Espresso çok hızlı soğumaz ve krema daha uzun bir süre bozulmadan kalır.

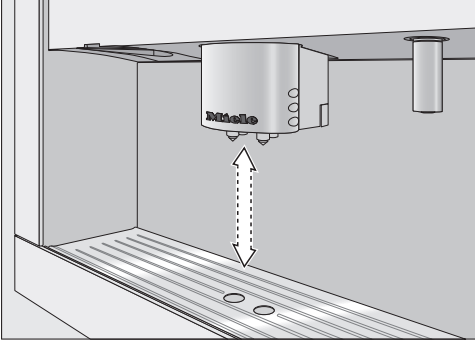

- Orta akıtma ünitesini aşağı doğru çekiniz.
Veya orta akıtma ünitesini fincana göre ayarlayınız.

İçecek Hazırlığı



Musluklarda yanık ve haşlanma tehlikesi.

Musluklardan çıkan sıvı ve buhar çok sıcaktır ve yanıklara sebep olabilir.


Kaynar sıvı veya buhar çıkarken vücudunuzun herhangi bir kısmını akıtma musluklarının altına tutmayınız.

Sıcak parçalara dokunmayınız.

Kutu süt veya diğer ambalajlı sütlerin kullanımı


Uzun süre süt hazırlamadıysanız, ilk sütlü içeceği hazırlamadan önce süt kanalını yıkayınız.

Süt kanalı yardımıyla doğrudan bir kutu süttten veya farklı ambalaj paketinden süt alarak içecek hazırlayabilirsiniz.

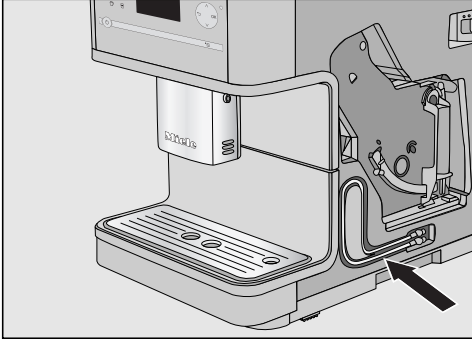

Süt kanalı makine kapağının arkasında muhafaza edilebilir.

Faydalı bilgi: Yüksek kalitede süt köpüğü elde etmek amacıyla soğuk süt ($< 10^{\circ}\text{C}$) kullanınız.

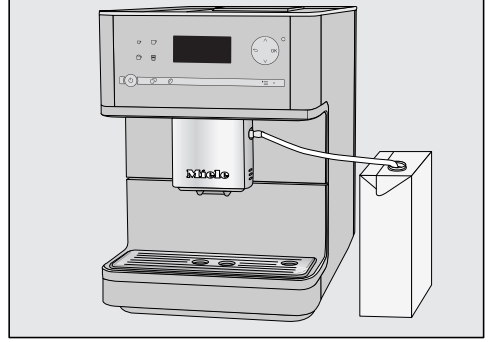

- Süt kanalını orta akıtma ünitesindeki yuvaya takınız.
- Alternatif bir süt ürünü kullanıyorsanız, bu ürünü iyice karıştırınız. İdeal bir hazırlık için alternatif süt ürünlerini çalkalamamanız ancak karıştırmanız gerekir.
- İçinde süt bulunan kabı kahve makinesinin yanına koyunuz.
- Süt kanalını kabın içine sarkıtınız. Süt kanalının sütün içine yeterince sokulmasına dikkat ediniz.

Faydalı bilgi: Sütlü kahve içecekleri hazırlamaktan hoşlanıyorsanız, Miele süt kabı Miele kahve makineleri için mükemmel tamamlayıcı aksesuardır. Süt kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir ve içecek hazırlandıktan sonra buzdolabında sorunsuz bir şekilde saklanabilir. Güzel bir köpük sadece soğuk süt ($< 10^{\circ}\text{C}$) ile elde edilebilir.

Süt kabını Miele Webshop sitesinden, Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinizden satın alabilirsiniz.

Kahve

Bir kahve içeceği hazırlama



- Orta akıtma ünitesinin altına bir fincan koyunuz.
- Sıcak sütlü veya süt köpüklü bir kahve içeceği hazırlamak istediğinizde, süt kabını veya süt kanalı ile kutu sütü hazırlayınız.
- Bir içecek seçiniz: İsteddiğiniz içeceğin sensörlü tuşuna dokununuz. Veya Diğer içecekler menüsünden (sensörlü tuş '≡') bir içecek seçiniz.

İçecek hazırlama işlemi başlar.

İçecek hazırlığının iptal edilmesi

- İçecek hazırlığını iptal etmek için yenden içecek tuşuna veya diğer içecekler menüsünden seçilmiş içecekler için '≡' sensörlü tuşuna dokununuz. Diğer içecekler.

Kahve makinesi içecek hazırlığını iptal eder.

Faydalı bilgi: Ekranda Stop görüntüledikten sonra OK sensörlü tuşu ile de hazırlığı iptal edebilirsiniz.

Sütlü kahve çeşitleri veya bir içecekten 2 porsiyon hazırlanıyorsa, her bir bileşenin hazırlığını OK sensörlü tuşuna dokunarak iptal edebilirsiniz.

2 porsiyon (sensörlü tuş ☐)

Tek seferde 2 porsiyon içecek isteyebilir ve bunları tek bir fincana veya 2 fincana aynı anda doldurabilirsiniz.



- Orta akıtma ünitesinin akıtma musluklarının her birinin altına birer kap koyunuz.
- Bir içecek hazırlığını başlatmadan hemen önce veya başlattıktan hemen sonra ☐ sensörlü tuşuna dokununuz.

İçecek hazırlama işlemi başlar ve istenen içecekten 2 porsiyon hazırlanır.

Belli bir süre boyunca içecek tuşlarından hiçbirine dokunmazsanız, "2 porsiyon" ☐ seçimi iptal edilir.

Kahve demliği

Kahve demliği fonksiyonu ile, örneğin bir kahve demliğini doldurmak amacıyla birden fazla kahveyi otomatik olarak arka arkaya hazırlayabilirsiniz (maks. 0,75 litre). Bu şekilde en fazla 6 fincan hazırlanabilir.

İçecek Hazırlığı

Kahve demliğı fonksiyonunu arka arkaya iki kez kullanabilirsiniz. Ardından, makinenin zarar görmemesi için kahve makinesinin bir saat gibi uzunca bir soğuma süresine ihtiyacı olacaktır.

Kahve demliğı fonksiyonunu başlatmadan önce çekirdek kahve haznesinin ve su tankının yeterince dolu olmasına dikkat ediniz.

- Orta akıtma ünitesinin altına yeterli büyüklükte bir kap koyunuz.
- '≡ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Diğer içecekler | Kahve demliğı öğesini seçiniz ve OK ile onaylayınız.
- İstedığınız fincan sayısını (3 ile 6 arası) seçiniz ve OK ile onaylayınız.
- Ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Her bir kahve porsiyonu ayrı olarak öğütülür, demlenir ve verilir. Bu sırada ekranda işlemin ilerlemesi gösterilir.

Kahve demliğı iptali

- '≡ sensörlü tuşuna dokununuz.

Kahve demliğı hazırlığı iptal edilir.

Faydalı bilgi: “Kahve demliğı” fonksiyonu için sonradan satın alınabilir aksesuar olarak Miele'nin paslanmaz çelik termos demliğı mevcuttur.

CJ JUG Termos Demlik Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinizden satın alınabilir.

Toz kahve ile kahve hazırlama

Önceden öğütülmüş kahveyi porsiyonlar halinde toz kahve haznesine doldurunuz. Bu şekilde, örneğin çekirdek kahve haznesinde kafeinli kahve çekirdekleri olmasına rağmen, kafeinsiz kahve hazırlayabilirsiniz.

Toz kahve ile daima sadece **1** porsiyon kahve veya Espresso hazırlayabilirsiniz.


Toz kahve haznesine **en fazla 12 g** doldurunuz.

Toz kahve haznesine çok fazla miktarda toz kahve doldurursanız, demleme ünitesi toz kahveyi sıkıştırılmaz.

Toz kahvenin doldurulması

Kahve makinesi doldurulan toz kahvenin tamamını, takip eden kahve hazırlığında kullanır.

- '≡ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Diğer içecekler | Toz kahve mi? öğesini seçiniz ve OK ile onaylayınız.

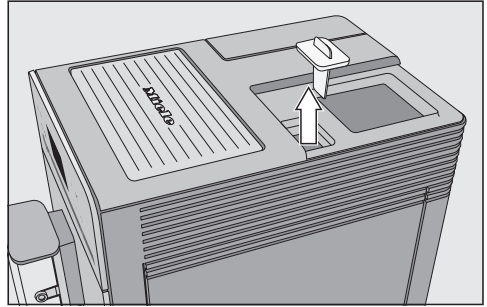

- Önce çekirdek kahve haznesinin kapağını ve ardından de toz kahve haznesinin kapağını çıkarınız.


Toz kahve haznesine **en fazla 12 g** doldurunuz.

- Toz kahveyi toz kahve haznesine doldurunuz ve toz kahve haznesini tekrar kapatınız.
- Çekirdek kahve haznesinin kapağını geri takınız.
- Orta akıtma ünitesinin altına bir fincan koyunuz.
- İçeceği seçiniz.

Seçilen kahve hazırlanır.

Sıcak su hazırlama (CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Sıcak suyun siyah çay hazırlanmasına uygun olmadığını dikkate alınız.

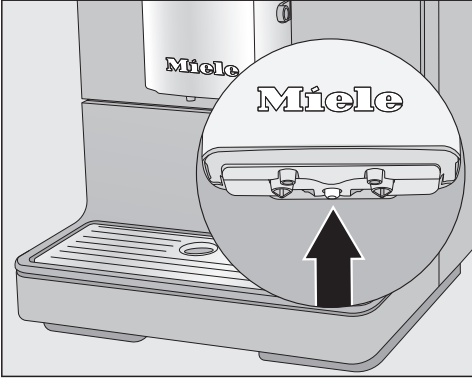

- Orta akıtma ünitesinin altına uygun bir kaba ortalayarak koyunuz.
- '≡ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Diğer içecekler | Kaynar su öğesini seçiniz ve OK ile onaylayınız.

Sıcak su orta akıtma ünitesinin altındaki kaba akar.

Öğütme derecesi

Öğütme derecesi, özütleme süresi olarak adlandırılan toz kahve ile suyun birbirleriyle temas etme süresini belirler. Fındık renginde yumuşak kremalı mükemmel bir kahve, sadece öğütme derecesi uygun şekilde ayarlandığında hazırlanabilir.

Doğru öğütme derecesinin bulunması

Öğütme derecesinin değiştirilmesi gerektiğini aşağıdaki belirtilerden anlayabilirsiniz.

Öğütme derecesi şu durumlarda **çok kalındır**:

- Espresso veya kahve fincana çok hızlı akıyorsa
- Espresso veya kahvenin tadı çok acı ise
- Krema çok açık renk ise ve yoğun değilse.

Öğütme derecesi şu durumlarda **çok incedir**:

- Espresso veya kahve, fincana damlalar halinde akıyorsa.
- Espresso veya kahvenin tadı acı ise.
- Krema koyu kahverengi renkteyse.

Öğütme derecesi ayarı


Öğütme derecesi bir kademedan daha fazla ayarlanırsa öğütme ünitesi hasar görebilir.

Öğütme derecesini daima sadece bir kademe değiştiriniz.

Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi için her ayarlamadan sonra bir içecek hazırlığı başlatınız. Ardından öğütme derecesini kademeli olarak tekrar ayarlamaya devam edebilirsiniz.

Öğütme derecesi sürgüsü makine kapağının arkasında sol üstte bulunur.

■ Makinenin kapağını açınız.

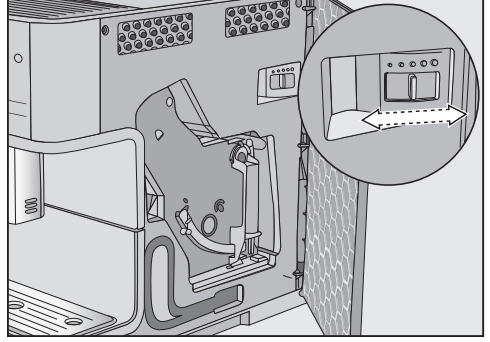

■ Öğütme derecesi sürgüsünü en fazla bir kademe sola (ince öğütme) veya sağa (kalın öğütme) kaydırınız.

Ayarlanan öğütme derecesi tüm kahve içecekleri için geçerlidir.

■ Makinenin kapağını kapatınız.

■ Bir kahve hazırlayınız.

Şimdi öğütme derecesini yeniden ayarlayabilirsiniz.

Değiştirilen öğütme derecesi ancak ikinci kahve alımından sonra etkisini gösterir.

Öğütme ünitesi zamanla doğal biçimde biraz eskir. Gerekirse öğütme derecesini daha inceye ayarlayınız.

Öğütme miktarı, demleme sıcaklığı ve ön demleme

Öğütme miktarı, demleme sıcaklığı ve ön demleme parametrelerini her bir içecek için bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için önce Parametreler menüsünden içeceği seçiniz, ardından içecek parametrelerini değiştirebilirsiniz.

-  sensörlü tuşuna dokununuz ve Parametreler öğesini seçiniz.
- Bir içecek seçiniz ve *OK* ile onaylayınız.

Bu içecek için güncel öğütme miktarı, demleme sıcaklığı ve “Ön demleme” ayarları görüntülenir.

- Öğütme miktarı, Demleme sıcaklığı veya Ön demleme seçeneğine dokununuz.
- İstediğiniz ayarı seçiniz ve *OK* ile onaylayınız.

Ayar kaydedilir.

CM 5410, CM 5510, CM 5710: Değiştirilen parametre her zaman güncel profile kaydedilir. Güncel profilin adı ekranın sol üst tarafında gösterilir.

İçecek miktarı

Kahvenin tadı kahve türünün yanı sıra su miktarına da çok bağlıdır.

Tüm kahve içecekleri ve sıcak su için su miktarını fincanlarınızın büyüklüğüne göre ve kullanılan kahve türüne uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sırada toz kahve miktarı değişmez.

Sütlü kahve türleri için Espresso veya kahve miktarının yanı sıra süt ve süt köpüğü miktarını da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca sıcak süt ve süt köpüğü porsiyon büyüklüklerini de değiştirebilirsiniz.

Her bir içecek için mümkün olan azami bir miktar programlanabilir. Bu miktara ulaşıldığında hazırlık durur. Ardından söz konusu içecek için mümkün olan azami miktar kaydedilir.

Hazırlık sırasında su tankı boşalırsa, kahve makinesi miktar programlamayı durdurur. Porsiyon boyutu **kaydedilmez**.

Miktar programlamasını başlatmak için iki seçeneğiniz vardır:

- Bir içecek hazırlarken içecek tuşlarını kullanabilirsiniz
- Parametreler menüsünde İçecek miktarı seçeneğini açabilirsiniz

CM 5410, CM 5510, CM 5710: Değiştirilen porsiyon boyutu her zaman güncel profile kaydedilir. Güncel profilin adı ekranın sol üst tarafında gösterilir.

Miktar programlamasının iptal edilmesi

- İçecek tuşuna veya Diğer içecekler menüsündeki içecekler için *≡ sensörlü tuşuna yeniden dokununuz.

İçecek hazırlığı sırasında içecek miktarının değiştirilmesi

Espresso ☐, Kahve ☐, Cappuccino ☐ ve Latte macchiato ☐ miktarlarını doğrudan içecek hazırlanırken ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz.

- Orta akıtma ünitesinin altına bir fincan koyunuz.
- Ekranda Değiştir gösterilinceye kadar istediğiniz içeceğin sensörlü tuşuna dokununuz.

Miktar programlama işlemi başladığında bir sesli sinyal duyulur. (Bunun için sinyal seslerinin etkinleştirilmiş olması gerekir, bkz. "Ses seviyesi")

İstediğiniz içecek hazırlanır ve ekranda Kaydet gösterilir.

- Kap istediğiniz ölçüde dolduğunda OK ile onaylayınız.

Sütlü kahvelerin porsiyon boyutunu değiştirmek isterseniz, içeceğin bileşenleri hazırlık sırasında arka arkaya kaydedilir.

- İlgili bileşenlerin miktarları sizin için uygunsa OK ile onaylayınız.

Bundan böyle bu içecek, programlanan bileşimde ve porsiyon boyutunda hazırlanacaktır.

Parametreler menüsünde içecek miktarının değiştirilmesi

Büyük Kahve, Caffè Latte, Sıcak Süt ve Süt köpüğü miktarını sadece Parametreler menüsünden ayarlayabilirsiniz.

- Orta akıtma ünitesinin altına uygun bir kap koyunuz.
- *≡ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Parametreler seçeneğini seçiniz.
- İstediğiniz içeceği seçiniz.

- İecek miktarı seeneęini seiniz.
- OK ile onaylayınız.

Bundan byle iecek hazırlıęı miktar programlamaya uygun olarak gerekleŖecektir.

Profiller

(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Profiller

Farklı kullanıcıların damak zevklerini ve kahve tercihlerini dikkate almak için Miele içecek menüsüne (Miele profili) ek olarak kullanıcıya özel profiller oluşturabilirsiniz.

Her bir profile tüm içecekler için porsiyon boyutlarını ve parametrelerini kişisel olarak değiştirebilirsiniz.

Profil oluşturma

- ≡ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Profiller seçeneğini seçiniz.
- OK ile onaylayınız.

Profiller menüsü açılır.

- Profil oluştur seçeneğini seçiniz.

Düzenleyici açılır.

- Profil adını giriniz:

- Bir karakter girmek için, karakteri işaretleyiniz ve seçimi OK ile onaylayınız.
- Bir karakteri silmek için ↵ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Profil adını, ✓ işaretini seçip OK ile onaylayarak kaydedersiniz.

Profil oluşturulmuştur.

Bir profiledeki içeceklerin değiştirilmesi

Bir profile bir içeceğin parametrelerini değiştirirseniz, değiştirilen ayarlar sadece etkin profil için geçerli olur. Diğer profillerdeki içeceklerin ayarları bundan etkilenmez.

- ≡ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Profiller seçeneğini seçiniz.

- OK ile onaylayınız.

Profiller menüsü açılır.

- İstediğiniz profili seçiniz.

- OK ile onaylayınız.

Seçilen profilin adı ekranda sol üstte gösterilir.

Artık içecekleri tek tek değiştirebilirsiniz.

Bir profileden içecek hazırlama

- Orta akıtma ünitesinin altına uygun bir kap koyunuz.

- ≡ sensörlü tuşuna dokununuz.

- Profiller seçeneğini seçiniz.

- OK ile onaylayınız.

Profiller menüsü açılır.

- İstediğiniz profili seçiniz.

- OK ile onaylayınız.

- İstediğiniz içeceği seçiniz.

İçecek hazırlığı başlar.

Adın değiştirilmesi

Bu seçim, ancak daha önce standart Miele profiline ek bir profil oluşturulmuşsa mümkündür.

- ∧∨ ok tuşları ile İsim değiştir seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna dokununuz.

- Şimdi profil oluşturma işleminde uyguladığınız işlem adımlarını uygulayınız:

- Bir karakter silmek için ↵ seçeneğini seçiniz,

- yeni karakterler girmek için, istediğiniz karakteri işaretleyiniz ve seçimi OK ile onaylayınız,

- değiştirilen adı ✓ seçimi ve OK tuşuna basarak kaydediniz.

Profilin silinmesi

Bu seçim, ancak daha önce standart Miele profiline ek bir profil oluşturulduysa mümkündür.

- Profili sil seçeneğini seçiniz ve *OK* ile onaylayınız.
- Silinecek profili seçiniz.
- Evet seçeneğini seçiniz ve *OK* ile onaylayınız.

Profil silinir.

Profil değişimi uyarı (Profili değiştir)

- Profili değiştir seçeneğini seçiniz.
- *OK* ile onaylayınız.

Şu seçenekler mevcuttur:

- **Manuel:** Seçilen profil, başka bir profil seçilinceye kadar etkin kalır.
 - **İçecek alındıktan sonra:** Her bir içecek alımının ardından Miele profili görüntülenir.
 - **Cihazın gücü açıldığında:** Kahve makinesinin gücünün her açılışında, makine son kez kapatılmadan önce hangi profil seçilmiş olursa olsun Miele profili görüntülenir.
- İstedığınız seçeneği seçiniz.
 - *OK* ile onaylayınız.

Yararlı bilgiler

Kahve içecekleri – Ayrıntı

Kahve makinesi ile aşağıdaki kahve içeceklerini hazırlayabilirsiniz:

- **Ristretto**, yoğun, sert bir Espresso'dur. Espresso için kullanılan kahve miktarı, çok az su ile hazırlanır.
- **Espresso** yoğun, fındık rengi bir köpük katmanı, yani kreması olan sert, aromatik bir kahvedir. Espresso hazırlamak için Espresso için kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
- **Kahve**, daha fazla suyla hazırlanması ve kahve çekirdeklerinin kavrulma şekliyle Espresso'dan ayrılır. Kahve hazırlığı için uygun kavrulmuş kahve çekirdekleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
- **Büyük kahve** belirgin bir şekilde daha fazla suyla hazırlanan bir kahvedir.
- **Cappuccino**, yaklaşık üçte 2 oranında süt köpüğü ve üçte 1 oranında Espresso'dan oluşur.
- **Latte macchiato**, yaklaşık üçte 1 oranında sıcak süt, süt köpüğü ve Espresso'dan oluşur.
- **Caffè Latte**, sıcak süt ve Espresso ile hazırlanır.

Ayrıca **sıcak süt** ve **süt köpüğü** de hazırlayabilirsiniz.

Süt ve alternatif süt ürünleri

İnek sütündeki şeker içeren katkıları veya örneğin soya sütü gibi bitkisel bazlı alternatif süt ürünleri, süt kanallarına ve süt ileten parçalara yapışarak bunları tıkalabilir. Uygun olmayan sıvıların kalıntıları sorunsuz içecek hazırlığını olumsuz etkileyebilir. Sadece katkısız süt kullanınız.

Hayvansal süt, doğası itibariyle bakteriler içerir.

Hayvansal süt kullanıyorsanız, örneğin pastörize inek sütü gibi sadece pastörize süt kullanınız.

Sıcak sütü ve süt köpüğünü, inek sütü veya bitkisel bazlı alternatif süt ürünleri ile hazırlayabilirsiniz.

Isıtma aşamasından sonra, çekilen süt orta akıtma ünitesinde buharla ısıtılır ve ayrıca süt köpüğü için hava ile köpürtülür. Bununla birlikte süt köpüğünün kıvamı, kullanılan süte bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterir. Süt köpüğü için her süt türü uygun değildir.

Faydalı bilgi: Süt köpüğünün kıvamının mükemmel olması için en az %3 protein içeriğine sahip soğuk inek sütü (< 10 °C) kullanınız.

Sütün yağ içeriğini kişisel tercihlerinize göre seçebilirsiniz. Tam yağlı süt (asgari %3,5 yağ içeren) ile hazırlanan süt köpüğü, az yağlı sütle hazırlanandan biraz daha kremalı olur.

Bitkisel bazlı alternatif süt ürünleri (bundan sonra kısaca "Alternatif süt ürünleri" olarak anılacaktır), örneğin inek sütüne kıyasla farklı içerik maddeleri içerir. Doğal sedimantasyon sonucunda alternatif süt ürünlerinin kıvamında yoğunlaşma meydana gelebilir. Sıcak süt veya süt köpüğü hazırlanırken, bu tür yoğunlaşmalar alternatif süt ürününün çekilmesini engelleyebilir.

Alternatif süt ürünlerini, içecek hazırlamadan hemen önce iyice karıştırınız.

Alternatif süt ürünlerini çalkalamayınız. Bu süt ürünlerinin çalkalanması, ambalaj içinde istenmeyen köpüklenmeye yol açar ve içecek hazırlama işlemini olumsuz etkiler.

Faydalı bilgi: Her kullanım sonrası süt kanalını derhal elde yıkayınız.

Parametreler

Öğütme miktarı

Kahve makinesi, fincan başına 6–14 g kahve çekirdeği öğütüp demleyebilir. Ne kadar fazla toz kahve demlenirse, kahve o kadar koyu ve sert olur.

Espresso veya kahvenin tadı hafif ise, öğütme miktarı **azdır**.

Daha fazla toz kahve demlemek için öğütme miktarını artırınız.

Espresso veya kahvenin tadı acı ise, öğütme miktarı **çok fazladır**.

Daha az toz kahve demlemek için öğütme miktarını azaltınız.

Faydalı bilgi: Hazırlanan kahve çok sert veya acı geliyorsa, başka bir çekirdek türü deneyiniz.

Kahve içeceklerinde demleme sıcaklığı

Demleme sıcaklığı, kullanılan kahve çekirdeklerine ve bunların kavrulma şekline uygun olmalıdır. Ayrıca Espresso veya kahve mi hazırladığınız da belirleyicidir.

Bazı türler, yüksek demleme sıcaklıklarına kahvenin tadı olumsuz etkilenecek şekilde hassas bir tepki verir. Kahvenizin tadının acı olması, seçilen demleme sıcaklığının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Espresso, genel olarak yüksek sıcaklıklarda hazırlanır.

Toz kahvenin önceden demlenmesi

Ön demleme sırasında toz kahve önce bir miktar sıcak su ile nemlendirilir. Toz kahve bir miktar şişer. Kalan su kısa bir süre sonra preslenerek nemlendirilmiş kahve tozundan geçirilir. Kahvenin tadı çok yavan ise ve daha fazla “aroma” ve

“yoğunluk” istiyorsanız, “Ön demleme” fonksiyonunu deneyiniz. Kullanılan kahve türüne bağlı olarak ön demleme işlemi kahvenin tadını yoğunlaştırabilir.

Kısa veya uzun bir ön demleme süresi ayarlamanız ya da “Ön demleme” fonksiyonunu etkisiz kılmanız mümkündür.

Faydalı bilgi: Ön demleme, özellikle kahve içecekleri için tavsiye edilir.

Ayarların değiştirilmesi

Ayarlar menüsünün görüntülenmesi ve ayarların değiştirilmesi

İçecek menüsü görüntülenir.

-  sensörlü tuşuna dokununuz.
- Ayarlar seçeneğini seçiniz.
- OK ile onaylayınız.
- Görüntülemek veya değiştirmek istediğiniz menü öğesini seçiniz.
- OK ile onaylayınız.
- Ayarı istediğiniz gibi değiştiriniz.
- OK ile onaylayınız.

Lisan

Ekrandaki tüm metinler için lisanı ve bulunduğunuz konumu seçebilirsiniz.

Faydalı bilgi: Eğer yanlışlıkla farklı bir lisan ayarladıysanız, “Lisan” menüsünü  sembolü sayesinde kolayca tekrar bulabilirsiniz.

Zamanlayıcı: Kapatma süresi

Herhangi bir tuşa basılmadığı veya bir içecek hazırlanmadığı takdirde, kahve makinesi enerjiden tasarruf etmek için 30 dakika sonra kapanır.

Bu ön ayarı   ok tuşlarıyla değiştirebilir ve 15 dakika ile 9 saat arası bir süre seçebilirsiniz.

Kapatma süresini uzattığınızda kahve makinesinin enerji tüketimi artar.

Eco modu

Eco modunda sistem, ancak içecek hazırlığı başladığında ısıtmaya başlar.

Varsayılan fabrika ayarı olarak Eco modu etkindir.

Eco modunu devre dışı bıraktığınızda, kahve makinesinin enerji tüketimi artar.

Bilgi (bilgi görüntüleme)

Alınan içecek sayısını ve bakım programlarına kadar alınabilecek içecek sayısını görüntülemeniz mümkündür.

Çalıştırma kilidi

Kahve makinesini, örneğin çocuklar gibi yetkisiz kişiler tarafından kullanılmaması için kilitleyebilirsiniz.

Çalıştırma kilidinin geçici bir süre etkisiz kılınması

- OK tuşuna 6 saniye boyunca dokununuz.

Kahve makinesi, gücü kapatıldığında tekrar kilitlenir.

Su sertlik derecesi

Su sertlik derecesi suda ne kadar kireç çözünmüş olduğunu verir. Suda ne kadar fazla kireç çözünmüşse, su da o kadar serttir. Ve su ne kadar sertse, kahve makinesinin kireci de o kadar sık çözülmelidir.

Kahve makinesi tüketilen su ve buhar miktarını ölçer. Ayarlanan su sertlik derecesine bağlı olarak, makinenin kirecinin çözülmesi gerekene kadar hazırlanabilecek içecek sayısı farklılık gösterir.

Kahve makinesinin kusursuz çalışabilmesi ve zarar görmemesi için yerel suyun sertlik derecesine göre ayarlanması gerekir. Bu durumda, ekranda kireç çözme işleminin başlatılmasına yönelik talimat doğru anda görüntülenir.

Yetkili Su İdaresi yerel su sertlik derecesi hakkında size bilgi verebilir.

Varsayılan ayar olarak su sertlik derecesi kademesi 3 ayarlanmıştır.

Makinede 4 sertlik derecesi kademesi ayarı mümkündür:

Ayarların deęiřtirilmesi

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	Ay- ar*
0–8,4	0–1,5	0–150	Yumuřak 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	Orta 2
14–21	2,5–3,8	250–375	Sert 3
> 21	> 3,8	> 375	Çok sert 4

* Ekranda gösterilen su sertlik derecesi kademeleri ile ÷lkenizdeki su sertlik derecesi adlandırmaları farklılık gösterebilir. Kahve makinelerini bulunduęu-
nuz yerdeki su sertlik derecesine ayarlayabilmek için **mutlaka** tablodaki deęerleri referans alın.

Su sertlik derecesi ayarı

- sensörlü tuřuna dokununuz.
- Ayarlar | Su sertlik derecesi seeneęini seiniz.
- OK ile onaylayınız.
- Sertlik kademesini seiniz.
- OK ile onaylayınız.

Ayar kaydedilir.

Ekran parlaklıęı

Ekran parlaklıęını ok tuřları ile deęiřtirirsiniz.

Ses seviyesi

Sinyal ve tuř seslerinin seviyesini ok tuřları ile ayarlayabilirsiniz.

Faydalı bilgi: Sesleri kapatmak için, tuřuna bütün kutucuklar boşalana ve gör÷nt÷lenene dek dokununuz.

Fabrika ayarları

Kahve makinesinin ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Ařaęıda belirtilenler sıfırılmaz:

- Alınan iecek sayısı ve makine du-
rumu (kireme iřlemine ka-
dar, ... demleme ünitesinin yaęlar-
dan arındırılması)
- Lisan
- Profiller ve bu profillere ait iecekler
(CM 5410, CM 5510, CM 5710)

Fuar modu (bayi)

Kahve makinesinin bireysel kullanımın-
da bu fonksiyona gerek yoktur.

Kahve makinesi Bayi fonksiyonuyla bayi-
de veya teřhir salonlarında tanıtılabilir.
Tuřlar ve ekranalıřıyor görünse de, ter-
moblok ısıtılmaz. İecek hazırlama iř-
lemleri ve de bakım programları uygulan-
maz ve ayarlar kaydedilmez.

Fuar modunu, ilkalıřtırma iřlemini uy-
gulamaya gerek olmadan etkinleřtirebi-
lirsiniz. Su tankı boş veya yerleřtirilme-
miř olmalıdır. Kahve makinesinin gücü-
nü açınız. Su kabını doldurun ve yerleřtirin
bildirimi gösterildikten sonra tuřuna
5 saniye dokununuz. Fuar modu etkin-
leřtirilir.

Temizlik ve bakım



Yetersiz temizlik sonucu sağlık riski.

Kahve makinesinin içindeki ısı ve nem sonucu kahve kalıntıları küflenebilir ve/veya süt kalıntıları ekşiyebilir ve sağlığı tehdit edebilir.

Kahve makinesini itinayla ve düzenli olarak temizleyiniz.

Temizlik sıklıklarına genel bakış

Tavsiye edilen temizlik sıklığı	Neyi temizlemeli/neyin bakımını yapmalıyım?
Her gün (Günün sonunda)	Su tankı
	Posa kabı
	Damlama kabı ve damlama tepsisi
Haftada 1 kez (çok kirli ise daha sık)	Entegre süt köpürtme üniteli orta akıtma ünitesi
	Demleme ünitesi
	Demleme ünitesinin içi ve damlama kabı
	Makinenin gövdesi (kireç çözüldükten hemen sonra temizlenmesi bilhassa önem taşır)
	Süt kanalı
Ayda 1 kez	Çekirdek kahve haznesi ve toz kahve haznesi
	Su tankı süzgeci
Yılda 1 kez (gerekirse daha sık)	Demleme ünitesinin greslenmesi (silikon gres kullanılarak)
Talimat görüntülendiğinde	Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması (1 adet temizlik tableti kullanılarak)
	Makine kirecinin çözülmesi (1 adet kireç çözme tableti kullanılarak)

Elde veya bulaşık makinesinde yıkama

Demleme ünitesi bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun **değildir**.

Demleme ünitesini sadece sıcak suyla, **deterjan kullanmaksızın** elde yıkayınız.

Aşağıdaki parçalar sadece **elde** yıkanmalıdır:

- Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusu
- Demleme ünitesi
- Su kabı kapağı
- Çekirdek kahve haznesinin kapağı
- Alt panel

⚠ Çok yüksek yıkama sıcaklıkları sonucu hasar tehlikesi.

55 °C'den yüksek sıcaklarda bulaşık makinesinde yıkanan bileşenler kullanılmaz hale gelebilir, örneğin deforme olabilir.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun bileşenler için sadece en fazla 55 °C sıcaklıkta bulaşık makinesi programları seçiniz.

Havuç, domates ve ketçap gibi gıdalar-daki doğal boya maddeleri ile temas sonucunda plastik parçalar bulaşık makinesinde renk değiştirebilir. Bu renk değişimi parçaların sağlamlığını olumsuz etkilemez.

Aşağıdaki parçalar **bulaşık makinesinde yıkanabilir**:

- Damlama kabı ve kapak
- Damlama tepsisi
- Posa kabı
- Su kabı

- Orta akıtma ünitesi (paslanmaz çelik kutusuz)

- Toz kahve haznesinin kapağı

⚠ Sıcak bileşenler ve sıcak sıvılar sonucunda yanık ve haşlanma tehlikesi.

Çalışma sonucunda bileşenler çok ısınabilir. Sıcak bileşenlere dokunulduğunda, yanıklar oluşabilir. Musluklardan çıkan sıvı ve buhar çok sıcaktır ve yanıklara sebep olabilir.

Kaynar sıvı veya buhar çıkarken vücudunuzun herhangi bir kısmını akıtma musluklarının altına tutmayınız.

Temizlemeden önce kahve makinesinin soğumasını bekleyiniz.

Damlama kabındaki suyun çok sıcak olabileceğini de dikkate alınız.

⚠ Nüfuz eden nem sonucu hasar.

Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.

Kahve makinesini temizlemek için buharlı temizlik aleti kullanmayınız.

Kahve kalıntıları kolayca küflendiğinden cihazın düzenli olarak temizlenmesi önem taşır. Süt kalıntıları bozulabilir ve süt kanalını tıkayabilir.

Temizlik ve bakım

Uygun olmayan temizlik maddeleri

Uygun olmayan temizlik maddeleri ile temas eden tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir. Tüm yüzeyler, çizilmeye karşı hassastır.

Temizlik ürünü kalıntılarını derhal temizleyiniz. Kireç çözme işlemi sırasında sıçrayan suların hemen temizlenmesine dikkat ediniz.

Yüzeylere zarar vermemek için, temizlik için şu ürünleri kullanmayınız:

- Soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik maddeleri
- Çözücü içeren temizlik maddeleri
- Dezenfektan temizlik maddeleri ve el dezenfeksiyon jeli
- Kireç çözücü temizlik maddeleri (makine gövdesinin temizlenmesi için uygun değildir)
- Paslanmaz çelik temizlik ürünü
- Bulaşık makinesi temizleyici (makine gövdesinin temizlenmesi için uygun değildir)
- Cam temizlik maddeleri
- Cam seramik ocaklar için temizlik maddeleri
- Fırın temizleyiciler
- Buharlı fırın temizlik maddesi (DG-Clean)
- Ovma tozu, ovma kremi, temizlik macunu gibi aşındırıcı temizlik maddeleri
- Aşındırıcı temizlik maddesi kalıntıları içeren örneğin bulaşık süngerleri gibi aşındırıcı sert süngerler, fırçalar veya kullanılmış süngerler
- Kir silgileri
- Keskin metal kazıyıcılar

- Çelik yünü veya paslanmaz çelik bulaşık teli
- Güneş kremleri

Damlama kabının, posa kabının ve damlama tepsisinin temizlenmesi


Koku ve küf oluşmasını önlemek amacıyla damlama kabını ve posa kabını **her gün** temizleyiniz.

Posa kabı damlama kabının içinde bulunur. Posa kabında genellikle bir miktar yıkama suyu da bulunur.

Damlama kabı ve/veya posa kabı dolduğunda ve boşaltılmaları gerektiğinde, kahve makinesinin ekranında bir uyarı görülür. Damlama kabını **ve** posa kabını boşaltınız.

⚠ Yanma tehlikesi!

Kahve makinesinde bir yıkama işlemi gerçekleştikten sonra, damlama kabını makineden çıkarmadan önce bir süre bekleyiniz. Yıkama suyu akmaya devam eder.

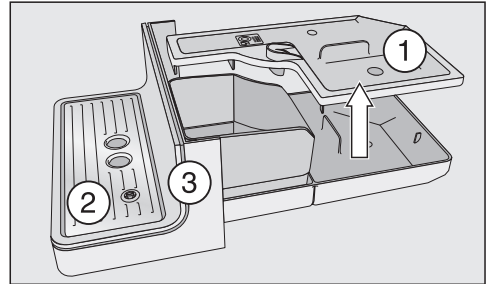

- Damlama kabını kahve makinesinden dikkatli bir şekilde çekerek çıkartınız. Kapağı ① çıkarınız.
- Damlama kabını **ve** posa kabını boşaltınız.
- Damlama tepsinini ② ve alt paneli ③ yerinden çıkarınız.


Alt paneli sadece sıcak su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı kullanarak sadece elde yıkayınız. Diğer tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

- Tüm parçaları temizleyiniz.

Faydalı bilgi: Damlama kabını, damlama tepsisini ve posa kabını derinlemesine temizlemek için bu parçaları ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız.

- Makinenin damlama kabının altında kalan bölgesini temizleyiniz.
- Bütün parçaları tekrar birleştiriniz ve damlama kabını itebildiğiniz kadar kahve makinesinin içine itiniz.

Damlama kabını makinenin içine itebildiğiniz kadar itmeye dikkat ediniz.

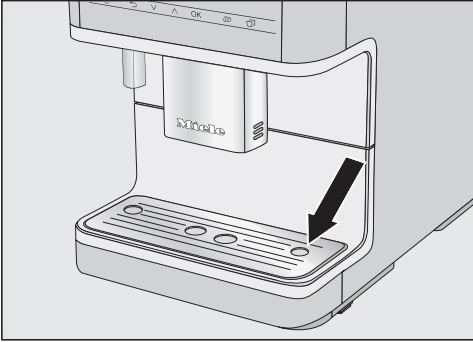

- Damlama tepsisinin doğru yerleştirilmesine dikkat ediniz (bkz. Şekil).
- Kahve makinesinin altını temizleyiniz. Damlama kabı çıkarılırken makinenin altına su girebilir.

Su tankının temizlenmesi

Su tankını her gün temizleyiniz.

Valfin, su tankının alt yüzeyinin ve su tankının kahve makinesinde yerleştirildiği alanın temiz olmasına dikkat ediniz. Su tankı, ancak bu şekilde düzgün takılabilir.

- Su tankını çıkarınız.
- Su tankını sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile elde yıkayınız.
- Su tankını kurulayınız.

Faydalı bilgi: Su tankını derinlemesine temizlemek için ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız.

- Kahve makinesinde su tankının yerleştirildiği yeri, özellikle girintileri itinayla temizleyiniz.
- Su tankını tekrar yerine yerleştiriniz.

Orta akıtma ünitesinin temizlenmesi


Entegre süt köpürtme ünitesi (Cappuccinatore) orta akıtma ünitesini haftada en az bir kez temizleyiniz.

Orta akıtma ünitesinin çıkarılması




- Paslanmaz çelik kutuyu öne doğru çekerek çıkarınız.

Temizlik ve bakım

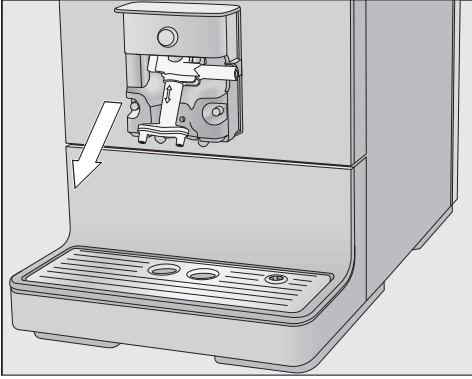

- Akıtma ünitesini aşağıya doğru çekererek çıkarınız.

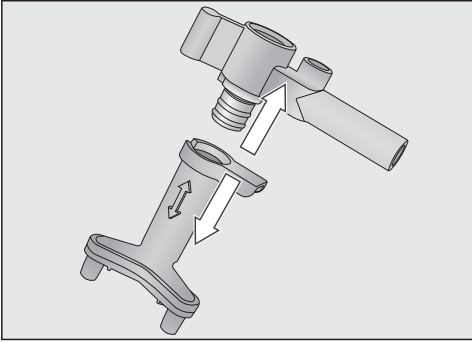


- Süt kanalı yuvalarıyla birlikte üst parçayı akıtma uçlarından sökünüz.

Orta akıtma ünitesinin temizlenmesi

Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu **sadece** sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı kullanarak elde yıkayınız. Tüm diğer parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

- Tüm parçaları iyice temizleyiniz.

Faydalı bilgi: Akıtma ünitesinin parçalarını tek tek derinlemesine temizlemek için ara sıra bulaşık makinesinde yıkayınız.

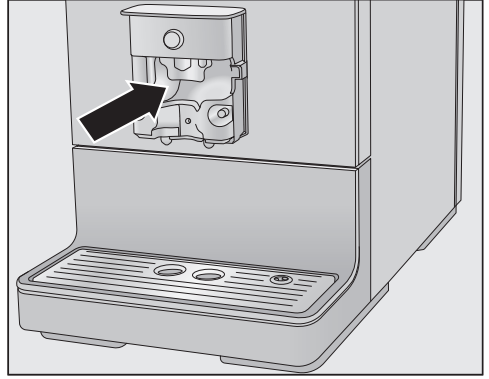

- Orta akıtma ünitesinin yerleştirildiği yerin yüzeyini ve kahve çıkışlarını nemli bir sünger bez ile siliniz.
- Süt kanalının tıkalı bağlantı parçalarını, birlikte teslim edilen temizleme fırçası ile akan suyun altında temizleyiniz: Bunun için temizleme fırçasını bağlantı parçasına sokunuz. Tüm süt kalıntıları çıkana dek fırçayı ileri geri hareket ettiriniz.

Orta akıtma ünitesi parçalarının birleştirilmesi

Akıtma ünitesinin parçaları, parçalar önceden su ile nemlendirilirse daha kolay bir şekilde birleştirilir.


- Akıtma ünitesinin parçalarını tekrar birleştiriniz.
- Akıtma ünitesini orta akıtma ünitesine sokunuz. Akıtma ünitesi sıkıca oturana ve arada boşluk kalmaksızın dayanana dek güçlü bir şekilde bastırınız.
- Paslanmaz çelik kutuyu geri takınız.
- Gerektiğinde süt kanalını takınız.

Su tankı süzgecinin temizlenmesi

Su tankı süzgecini ayda bir defa temizleyiniz.

Su tankı süzgeci su tankının altında bulunur.

- Su tankını çıkarınız.

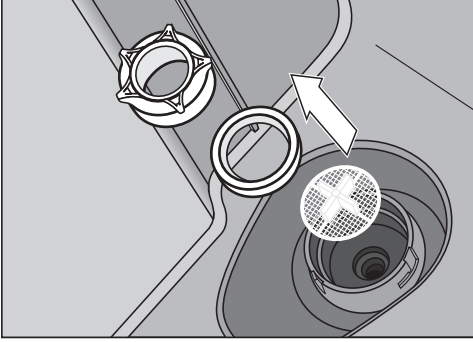

- Kavrama başlığını çevirerek sökünüz. Contayı ve süzgeci çıkarınız.
- Her bir parçayı akan suyun altında iyice yıkayınız.
- Önce süzgeci (artı işareti yukarı doğru bakacak şekilde) ve ardından contayı takınız. Şimdi kavrama başlığını takıp sıkınız.
- Su tankını takınız.

Süt kanalının temizlenmesi

⚠ Yetersiz temizlik sonucu sağlık riski.

Süt, doğası itibarıyla bakteriler içerir. Kahve makinesinin içindeki ısı ve nem sonucu bakteriler çoğalabilir, süt kalıntıları ekşiyebilir ve sağlığı tehdit edebilir.

Süt ileten parçaları itina ile ve düzenli olarak temizleyiniz.


Kahve makinesinin süt kanalı yaklaşık her 5 günde bir veya gerekirse daha sık temizleyiniz.

Süt kanalını temizlemek için iki seçeneğiniz mevcuttur:

- Entegre süt köpürtme üniteli orta akıtma ünitesini çıkarabilir, parçalarına ayırabilir ve sıcak su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı ile elde yıkayabilirsiniz (bkz. “Entegre süt köpürtme üniteli orta akıtma ünitesi”).
- Veya, süt kanalını Süt kanalı temizliği bakım programı ve süt kanallarına yönelik bir temizlik ürünü ile temizleyebilirsiniz (bkz. “Bakım programları” - “Süt kanalının temizlenmesi”).

Faydalı bilgi: Olağan haftalık temizleme şekline ek olarak, süt kanalının ayda bir kez farklı bir yöntemle temizlenmesini tavsiye ediyoruz. Örneğin, haftada bir temizliyorsanız, ayda bir de Süt kanalı temizliği bakım programını uygulamanız gerekir. Bu kombinasyon sayesinde süt kanalı en iyi şekilde temizlenir.

Bağlantı parçasını süt kanalından söktüğünüz takdirde: Parçaları birleştirme sırasında, bağlantı parçasının daha küçük ve ince tarafının hortuma geçirilmesine dikkat ediniz.

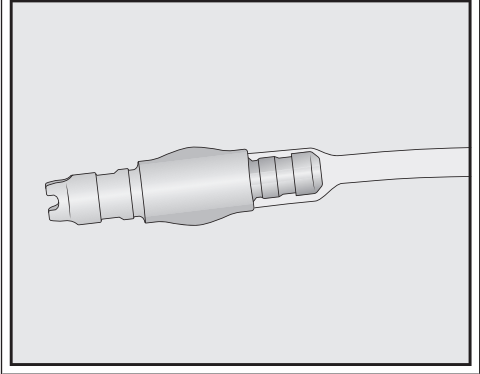

Temizlik ve bakım

Çekirdek kahve haznesinin ve toz kahve haznesinin temizlenmesi

⚠ Öğütme ünitesinde yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Kahve makinesinin elektrik bağlantısını kesmek için, çekirdek kahve haznesini temizlemeden önce cihazın fişini çekiniz.

Kahve çekirdekleri, çekirdek kahve haznesinin duvarlarında biriken ve çekirdek akışını önleyebilecek yağlar içerir. Bu sebeple çekirdek kahve haznesini düzenli olarak kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.

- Çekirdek kahve haznesini açınız.
- İçindeki kahve çekirdeklerini çıkarınız.
- Çekirdek kahve haznesini kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.

Şimdi çekirdek kahve haznesine tekrar kahve çekirdeği doldurabilirsiniz.

Gerekirse toz kahve haznesini temizleyiniz:

- Toz kahve haznesini açınız ve içindeki kahve tozu kalıntılarını temizleyiniz.

Faydalı bilgi: Kurumuş toz kahve kalıntılarını çıkarmak için çekirdek kahve haznesini ve toz kahve haznesini bir elektrik süpürgesi ile çekiniz.

Demleme ünitesinin ve makinenin içinin temizlenmesi


Demleme ünitesinin alt tarafındaki iç kısımda toz kahve birikebilir.

Kahvenin lezzetli olması ve mikrop oluşumunun önüne geçilmesi için demleme ünitesini ve de iç kısımları haftada en az bir kez temizleyiniz.

Demleme ünitesinin çıkarılması

Demleme ünitesini çekerek dışarı çıkardığınızda, demleme ünitesinin kulpunun konumunu **değiştirmeyiniz**.

- Makinenin kapağını açınız.

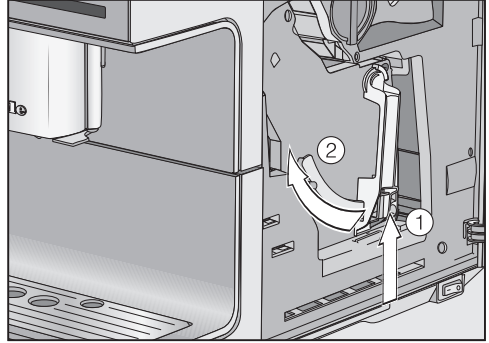


- Demleme ünitesinin kulpunun altındaki tuşu basılı tutunuz ① ve bu sırada kulpu sola doğru çeviriniz ②.
- Demleme ünitesini dikkatli bir şekilde çekerek kahve makinesinden çıkarınız.

Demleme ünitesinin elle temizlenmesi

Demleme ünitesini, **temizlik maddesi kullanmaksızın** sadece sıcak suyla **elde** temizleyiniz. Demleme ünitesinin hareketli parçaları yağlanmıştır. Temizlik maddeleri demleme ünitesine zarar verir.

Kahvenin tadının iyi olması ve mikrop oluşumunun önüne geçmek için demleme ünitesini haftada bir kez çıkarınız ve akan suyun altında yıkayınız.

- Demleme ünitesini **akar sıcak su altında, elde** ve temizlik maddesi kullanmadan yıkayınız.

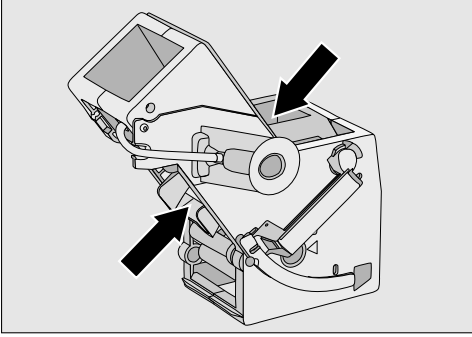


- Süzgeçlerdeki kahve kalıntılarını alınız (bkz. oklar).
- Bir sonraki kahve hazırlığı sırasında hunide kahve tozu yapışıp kalmaması için huniyi kurulayınız.

Makine için temizlenmesi

⚠ Yetersiz temizlik sonucu sağlık riski.

Makinenin iç kısmında kalan nemli kahve tozları küflenebilir ve sağlığı tehdit edebilir.

Kahve tozu kalıntılarını düzenli olarak alınız ve makinenin iç kısmını haftada en az bir kez temizleyiniz.

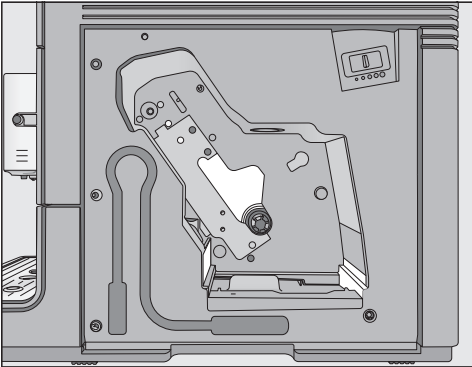


- Kahve makinesinin iç kısmını temizleyiniz. Şekilde açık renk ile gösterilmiş olan alanları bilhassa itina ile temizlemeye dikkat ediniz.

Faydalı bilgi: Kurumuş kahve tozu kalıntılarını bir elektrikli süpürge ile çekiniz.

Demleme ünitesinin takılması

- Demleme ünitesini kahve makinesinin içine itiniz.

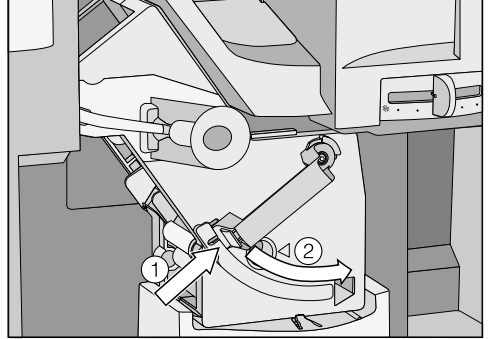

- Demleme ünitesinin kulpunun altındaki tuşa basınız ① ve kulpu bu sırada sağa doğru çeviriniz ②.
- Makinenin kapağını kapatınız.

Gövdenin temizlenmesi

Üzerindeki kirler uzun süre temizlenmeyen veya uygun olmayan temizlik maddeleri ile temas eden tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir.

Gövdedeki kirleri hemen temizleyiniz. Kireç çözme işlemi sırasında sıçrayan suların hemen temizlenmesine dikkat ediniz.

- Kahve makinesinin gücünü kapatınız.
- Makine ön panelini temiz bir sünger bez, bir miktar bulaşık deterjanı ve sıcak su ile temizleyiniz.
- Yüzeyleri yumuşak bir bezle kurulayınız.

Faydalı bilgi: Makinenin gövdesini Miele Çok Amaçlı Mikrofiber bez ile de temizleyebilirsiniz.

Temizlik ve bakım

Bakım menüsünün görüntülenmesi

Bakım menüsünde bakım programları mevcuttur. Ekranda buna yönelik talimat gösterildiğinde ilgili bakım programını uygulayınız.

- **≡** sensörlü tuşuna dokununuz.
- Bakım ögesini seçiniz ve **OK** ile onaylayınız.

Şimdi bir bakım programı seçebilirsiniz.

Makinenin yıkanması


Bir kahve hazırladıysanız, kahve makinesi kapanırken kanalları yıkar. Ayrıca Cihaz yıkama fonksiyonunu manuel olarak da başlatabilirsiniz.

Süt kanalının yıkanması

Süt kanalı, süt kalıntıları yüzünden tıkanabilir. Bu nedenle süt kanalı düzenli olarak yıkanmalıdır. Süt hazırlandıysa, en geç makine kapatılırken, süt kanalının damlama tepsisine takılması talimatı görüntülenir.

Süt kanalını manuel olarak da yıkayabilirsiniz.

- **≡** sensörlü tuşuna dokununuz.
- Bakım | Süt kanalı yıkama seçeneğini seçiniz ve **OK** ile onaylayınız.

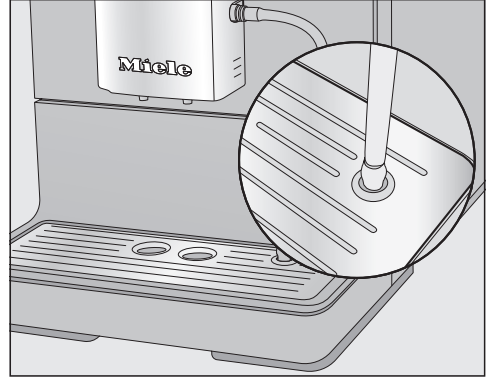

- Talep edilmesi halinde süt kanalını damlama tepsisindeki sağ deliğe takınız.
- **OK** ile onaylayınız.

Süt kanalı yıkanır.

Süt kanalının bakım programıyla temizlenmesi

İdeal bir temizlik için süt kanallarına yönelik Miele Temizlik Ürünü kullanımını tavsiye ederiz. Süt kanalı temizlik maddesi, Miele kahve makineleri için özel olarak üretilmiştir ve bu sayede dolaylı hasarların önüne geçer.

Süt kanalı temizlik maddesini Miele Webshop mağazasından, Miele yetkili servisinden veya Miele bayinizden edinebilirsiniz.

Süt kanalı temizliği bakım programı yaklaşık 10 dakika sürer.

Süt kanalının temizlenmesi için 1 adet süt kanalı temizlik maddesine ihtiyacınız olacaktır.

- **≡** sensörlü tuşuna dokununuz.
- Bakım | Süt kanalı temizliği seçeneğini seçiniz.

Temizlik işlemi iptal edilemez. İşlem, sonuna kadar uygulanmalıdır.

- OK ile onaylayınız.


İşlem başlatılır.

- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Temizlik çözeltisinin hazırlanması:

- Temizlik tozunu içinde 200 ml ılık su bulunan bir kapta çözünüz.
- Çözeltiyi toz tamamen çözülene kadar bir kaşıkla karıştırınız.

Temizliğin gerçekleştirilmesi:

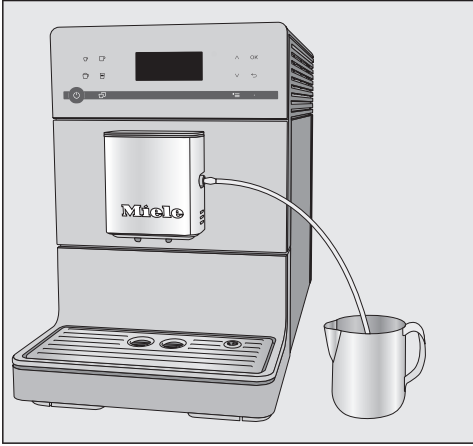

- Kabı kahve makinesinin yanına koyunuz ve süt kanalını temizlik çözeltisinin içine sokunuz. Bu arada süt kanalının temizlik çözeltisinin içine yeterince daldırılmasına dikkat ediniz.
- OK ile onaylayınız.
- Ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Yıkama işleminden sonra temizlik bitmiş demektir.

Faydalı bilgi: Süt kanalındaki olası temizlik sıvısı kalıntılarını akar suyun altında durulayarak temizleyiniz.

Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması

Kullanılan kahve türünün yağ içeriğine bağlı olarak demleme ünitesi daha çabuk tıkanabilir. Zengin aromalı kahveler hazırlanabilmesi ve kahve makinesinin kusursuz çalışabilmesi için demleme ünitesi düzenli olarak yağlardan arındırılmalıdır.

İdeal bir temizlik için Miele temizlik tabletlerinin kullanılmasını tavsiye ederiz.

Bu temizlik tabletleri demleme ünitesindeki yağların temizlenmesi için özel olarak geliştirilmiştir ve meydana gelebilecek zararlar bu sayede önlenabilir.

Temizlik tabletlerini Miele Webshop mağazasından, Miele yetkili servisinden veya Miele bayiinizden satın alabilirsiniz.

200 porsiyonun ardından ekranda demleme ünitesinin yağdan arındırılmasına ilişkin bir bildirim görüntülenir.

- Bildirimi OK ile onaylayınız.

Bu bildirim düzenli aralıklarla ekranda görülür. Alınabilecek azami içecek sayısına ulaşıldığında, kahve makinesinin çalıştırılması engellenir.

Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması

İçecek hazırlanamaz ve ekranda Öğütme Ünitesini çıkartıp iç kısmı temizleyiniz. bildirim gösterilir.

Temizlik işlemi iptal edilemez. İşlem, sonuna kadar uygulanmalıdır.

- OK ile onaylayınız.

Bakım programı başlatılır.

- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Temizlik ve bakım


Demleme ünitesinin ve makinenin içi- nin temizlenmesi

Demleme ünitesini, **temizlik maddesi kullanmaksızın** sadece sıcak suyla **elde** temizleyiniz. Demleme ünitesinin hareketli parçaları yağlanmıştır. Temizlik maddeleri demleme ünitesine zarar verir.

Kahvenin tadının iyi olması ve mikrop oluşumunun önüne geçmek için demleme ünitesini haftada bir kez çıkarınız ve akan suyun altında yıkayınız.

Ekranla Su kabını ve demleme ünitesini çıkarın. Demleme ünitesini elde yıkayın. Cihazın içini temizleyin görüntülenir.


- Makinenin kapağını açınız.

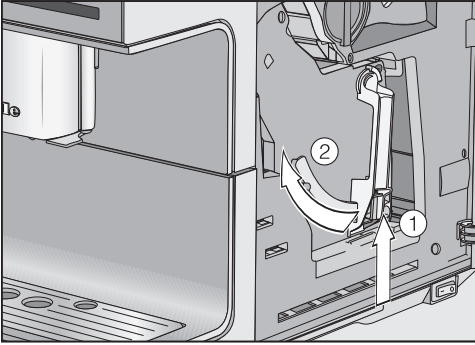

- Demleme ünitesinin kulpunun altındaki tuşu basılı tutunuz ① ve bu sırada kulpu sola doğru çeviriniz ②.
- Demleme ünitesini dikkatli bir şekilde çekerek kahve makinesinden çıkarınız.

Demleme ünitesini çekerek dışarı çıkardığınızda, demleme ünitesinin kulpunun konumunu **değiştirmeyiniz**.

- Demleme ünitesini **akar sıcak su altında, elde** ve temizlik maddesi kullanmadan yıkayınız.

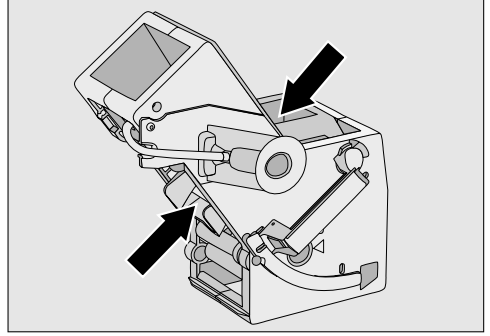


- Süzgeçlerdeki kahve kalıntılarını alınız (bkz. oklar).
- Bir sonraki kahve hazırlığı sırasında hunide kahve tozu yapışıp kalmaması için huniyi kurulayınız.



Yetersiz temizlik sonucu sağlık riski.

Makinenin iç kısmında kalan nemli kahve tozları küflenebilir ve sağlığı tehdit edebilir.

Kahve tozu kalıntılarını düzenli olarak alınız ve makinenin iç kısmını temizleyiniz.

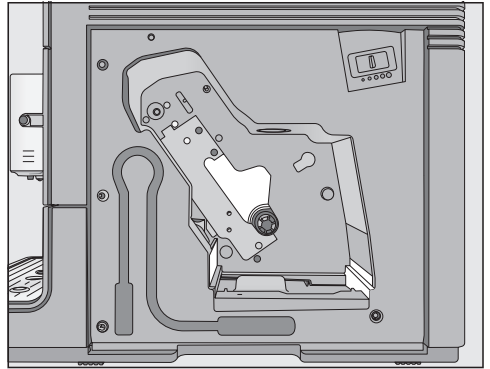


- Kahve makinesinin iç kısmını temizleyiniz. Şekilde açık renk ile gösterilmiş olan alanları bilhassa itina ile temizlemeye dikkat ediniz.


Faydalı bilgi: Kurumuş kahve tozu kalın-
lıklarını bir elektrikli süpürge ile çekiniz.

Temizlik tabletinin demleme ünitesine konulması

Ekranda şu görüntülenir: İçinde tablet bu-
lunan demleme ünitesini takın.

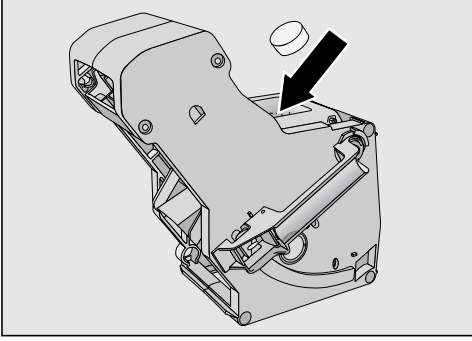

- Temizlik tabletini demleme ünitesine
üstten (ok işareti) koyunuz.
- İçinde temizlik tableti olan demleme
ünitesini kahve makinesine yerleştirir-
niz.

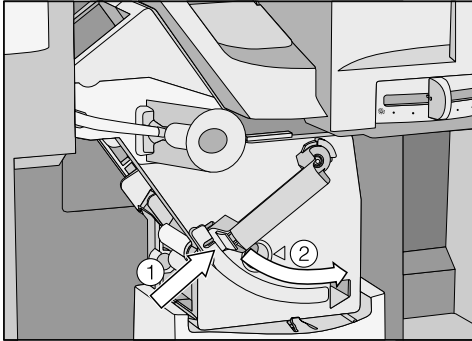

- Demleme ünitesinin kulpunun altında-
ki tuşa basınız ① ve kulpu bu sırada
sağa doğru çeviriniz ②.

- Makinenin kapağını kapatınız.
- Ekranda görüntülenen talimatları uy-
gulayınız.

Ekranda içecek menüsü gösterildiğinde
temizlik işlemi tamamlanmış demektir.

Cihazın kirecinin çözülmesi

Sıçrayan kireç çözme çözeltisi sonucu
hasar tehlikesi.

Hassas yüzeyler ve/veya doğal ze-
minler hasar görebilir.

Sıçrayan kireç çözücüleri hemen te-
mizleyiniz.

Kahve makinesi kullanım sonucunda ki-
reçlenir. Makinenin ne kadar hızlı kireç-
lendiği kullanılan suyun sertlik derecesi-
ne bağlıdır. Kireç kalıntıları düzenli olarak
temizlenmelidir.

Makine, sizi kireç çözme işlemi boyunca
yönlendirir. Ekranda, örneğin damlama
kabını boşaltınız veya su tankını dolduru-
nuz gibi farklı bildirimler gösterilir.

Kireç çözme işlemi **zorunludur** ve yakla-
şık 15 dakika sürer.

Kahve makinesi, makinenin kirecinin çö-
zülmesi gerektiğini size doğru zamanda
hatırlatır. Ekranda Kireç çözme işlemine
kadar alınabilecek içecek sayısı: 50. görü-
nülür. Kahve makinesi, kireç çözme iş-
lemine kadar hazırlanabilecek içecek sa-
yısını görüntüler.

- Bu bildirimi onaylamak için OK tuşuna
dokununuz.

Kalan içecek sayısı 0 olduğunda, kahve
makinesinin çalıştırılması engellenir.

Kireç çözme işlemi o anda yapmak is-
temiyorsanız, kahve makinesinin gücünü
kapatabilirsiniz. İçecek hazırlamanız an-
cak kireç çözme işlemi gerçekleştirildik-
ten sonra mümkün olacaktır.

Temizlik ve bakım

Ekran bildiriminin ardından kireç çözme

Ekran'da Cihazın kirecini çözün bildirimi görüntülenir.

Kireç çözme işlemi durdurulamaz. İşlemin sonuna kadar yürütülmesi gerekir.

■ OK ile onaylayınız.

İşlem başlatılır.

■ Ekran'daki talimatları uygulayınız.

Ekran'da Su kabını kireç çözücü ve ılık suyla kireç çözme  işaretine kadar doldurun ve yerine takın gösterildiğinde, aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.


İdeal kireç çözme işlemi için Miele kireç çözücü tabletlerin kullanılmasını tavsiye ederiz.

Kireç çözücü tabletler, Miele kahve makineleri için özel olarak geliştirilmiştir.

Sitrik asidin yanı sıra başka asitler ve/veya istenmeyen maddeler (örneğin klorür) içeren diğer kireç çözücüler ürüne zarar verebilir. Ayrıca kireç çözücü konsantrasyonuna uyulmazsa gereken etki de sağlanamayabilir.

Kireç çözücü tabletlerini Miele Webshop sitesinden, Miele yetkili servislerinden veya Miele bayilerinden edinebilirsiniz.

Kireç çözme işlemi için **1** adet kireç çözücü tablete ihtiyacınız olacaktır.

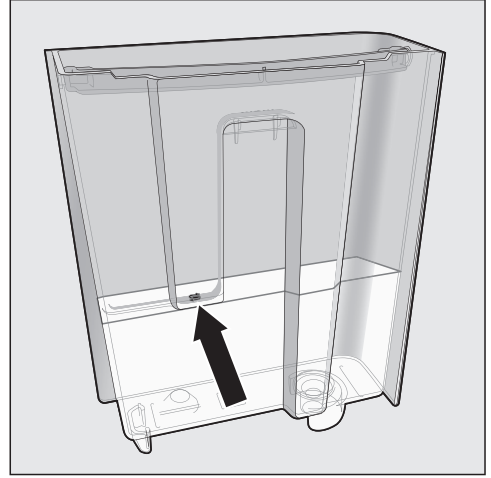

■ Su tankını  işaretine kadar ılık su ile doldurunuz.

■ Su tankına **1** adet kireç çözme tableti atınız.

Kireç çözücü karışım oranına dikkat ediniz. Belirtilen miktarda suyu su tankına doldurunuz. Aksi takdirde kireç çözme işlemi tamamlanmaz.

Kireç çözme işleminin uygulanması

■ Su tankını tekrar yerine yerleştiriniz.

■ Ekran'da görüntülenen talimatları uygulayınız.

Ekran'da Su kabını çalkalayın, doldurun ve takın. Kapağı kapatın. gösterildiğinde:

■ Su tankını duru su ile itinayla yıkayınız. Su tankının içinde kireç çözücü kalıntılarının **kalmamasına** dikkat ediniz.  işaretli yere kadar temiz içme suyu doldurunuz.


Ekran'da içecek menüsü gösterildiğinde, kireç çözme işlemi sona ermiş demektir.

Demleme ünitesinin yağlanması

Demleme ünitesini yılda bir kez ve duruma göre, demleme ünitesi güçl kle  ık r lıp tak labiliyorsa ya layınız.

Gıdaya uygun silikon gres kullanınız.

- Makinenin kapa ını a ınız.
- Demleme  nitesini  ıkarınız.

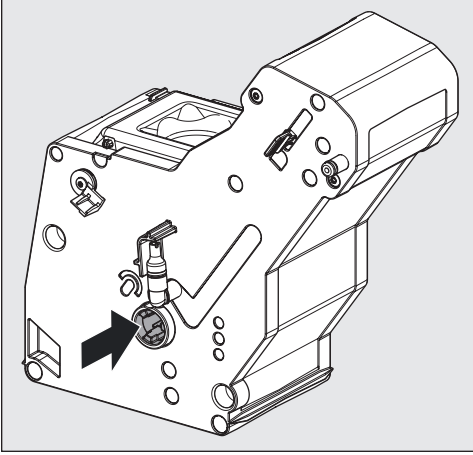

- Demleme  nitesinin tahrik miline bezelye b y kl   nde silikon gres s r n z.
- Demleme  nitesini geri takınız.
- Makinenin kapa ını kapatınız.

Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda, müşteri hizmetlerini çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve maliyetten tasarruf edersiniz.

Arızaların giderilmesine ilişkin bilgilere ulaşmanızın 2 yolu vardır:

1. **Ön sayfadaki QR kodu** okutarak kahve makinenizdeki arızaların giderilmesine ilişkin bilgi edinebilirsiniz.

2. www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların sizin tarafınızdan nasıl giderebileceğine dair ek bilgiler bulabilirsiniz.




Ekran bildirimleri

Hata bildirimleri OK ile onaylanmalıdır. Bu, arıza giderilse dahi bildirimin tekrar tekrar ekranda görülebileceği anlamına gelir.

"Arızayı" gidermek için ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Bunun ardından hata bildirimi tekrar gösterilirse yetkili servisi çağırınız.

Problem	Sebeup ve Çözüm
F1, F2, F80, F82	Dahili bir arıza söz konusudur. ■ Kahve makinesini Açma/Kapama  tuşu ile kapatınız. Makineyi tekrar açmadan önce yaklaşık bir saat bekleyiniz.
F41, F42, F74, F77, F235, F236	Dahili bir arıza söz konusudur. ■ Kahve makinesini Açma/Kapama  tuşu ile kapatınız. Makineyi tekrar açmadan önce yaklaşık 2 dakika bekleyiniz.
F10, F17	Hiç su çekilmiyor veya çok az su çekiliyor. ■ Su tankını çıkarınız. Su tankına taze içme suyu doldurunuz ve su tankını yerleştiriniz. ■ Su tankı süzgecini çıkarınız ve temizleyiniz (bkz. "Temizlik ve bakım" – "Su tankı süzgecinin çıkarılması ve temizlenmesi" bölümü).

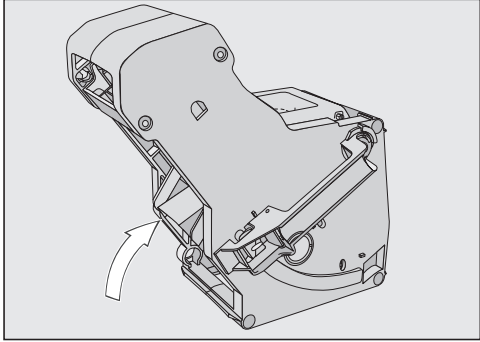Problem	Sebeup ve Çözüm
F73 veya Demleme ünitesini kontrol edin	Demleme ünitesi ana konuma gelemiyor. ■ Kahve makinesinin gücünü Açma/Kapama tuşu  ile kapatınız. ■ Kahve makinesinin elektrik fişini prizden çekiniz. Elektrik fişini tekrar prize takmadan önce iki dakika bekleyiniz. ■ Demleme ünitesini makineden çıkartınız ve akan suyun altında yıkayınız.  ■ Demleme ünitesinin kahve çıkışı ana konuma getiriniz. ■ Demleme ünitesini henüz takmayınız. Makinenin kapağını kapatınız ve kahve makinesinin gücünü Açma/Kapama tuşu  ile açınız. Demleme ünitesinin motoru çalıştırılır ve ünite ana konuma gider. ■ Demleme ünitesini yerine takın bildirimi görüntülendiğinde demleme ünitesini tekrar makineye takınız. Makinenin kapağını kapatınız.


Sorunların giderilmesi

Problem	Sebep ve Çözüm
Toz kahve miktarı çok fazla	Toz kahve haznesinde çok fazla kahve vardır. Toz kahve haznesine iki silme kahve kaşığından daha fazla kahve konulduysa demleme ünitesi kahveyi sıkıştırıramaz. Toz kahve posa kabına boşaltılır ve ekranda hata bildirimi görüntülenir. ■ Kahve makinesinin gücünü Açma/Kapama tuşu  ile kapatınız. ■ Demleme ünitesini çıkarınız ve temizleyiniz (bkz. “Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması ve makinenin içinin temizlenmesi”). ■ Kahve makinesinin içindeki toz kahveyi örneğin bir elektrikli süpürge ile alınız. ■ Toz kahve haznesine en fazla 12 g toz kahve koyunuz.

Kahve makinesinin beklenmeyen bir şekilde çalışması

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kahve makinesini Açma/Kapama  tuşu ile açıldığında ekran karanlık kalıyor.	Açma/Kapama  tuşuna yeterli uzunlukta dokunulmamıştır. ■ Açma/Kapama  tuşuna en az üç saniye dokununuz.
	Elektrik fişi prize düzgün takılmamıştır. ■ Elektrik fişini prize takınız.
	Kahve makinesinde, evdeki gerilimde veya başka bir cihazda arıza olduğundan elektrik sigortası atmıştır. ■ Kahve makinesinin elektrik fişini prizden çekiniz. ■ Bir elektrik teknisyeni veya yetkili servisi çağırınız.
Kahve makinesi aniden kapanıyorsa?	Varsayılan fabrika ayarı kapatma süresi (20 dakika) veya programlamış olduğunuz kapatma süresi sona ermiştir. ■ Gerekirse kapatma süresini yeniden ayarlayınız (bkz. “Ayarlar” – “Zamanlayıcı” bölümü).
	Elektrik fişi prize düzgün takılmamıştır. ■ Elektrik fişini prize takınız.
Sensörlü tuşlar tepki vermiyorsa? Kahve makinesi kumanda edilemiyorsa?	Dahili bir arıza söz konusudur. ■ Elektrik beslemesini, tam otomatik kahve makinesinin fişini prizden çekerek veya elektrik sigortasını kapatarak kesiniz.
Ekran çok zor okunuyor veya okunamıyorsa?	Ekran parlaklık ayarı çok düşük yapılmıştır. ■ Bu ayarı değiştiriniz (“Ayarlar” böl. bkz.).


Sorunların giderilmesi

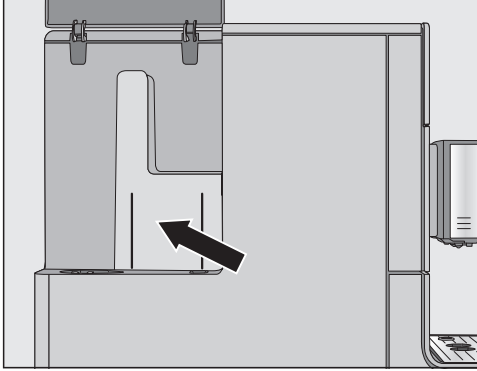Problem	Sebeup ve Çözüm
Su kabı boş olduğu halde, Su kabını doldurun ve yerleştirin bildirimi görün-tülenmiyorsa?	Su kabı ve cihazın iç yüzeyi arasında su damlaları vardır veya bu bölge nemlidir (bkz. Resim).  ■ Bu bölgeyi kurulayınız. Su doldurmak için su kabını çıkarınız. Su kabının iç yüzeylerinde çok fazla nem kalmıştır, örneğin bir biyofilm oluşmuştur. Veya su kabı kireçlenmiştir, örneğin kenarlarında kireç vardır. ■ Su kabını her gün temizleyiniz.
Su kabı dolu olduğu halde Su kabını doldurun ve yerleştirin yazısı görülüyorsa?	Su kabı yerine düzgün oturmamıştır. ■ Su kabını çıkarıp tekrar yerine takınız. Kireç çözme sırasında su kabı doğru doldurulmamış ve yerine tam oturtulmamıştır. ■ Su kabını  kireç çözme işareti kadar doldurunuz ve kireç çözme işlemi yeniden başlatınız.
Kahve makinesinin gücü açıldıktan sonra, su tankı dolu ve takılı olduğu halde ekranda Su kabını doldurun ve yerleştirin bildirimi gösteriliyorsa? Makinede yıkama işlemi uygulanmıyorsa?	Kahve makinesi kireçlenmiştir. ■ Kahve makinesinin gücünü Açma/Kapama tuşu  ile kapatınız. Yaklaşık bir saat bekleyiniz. ■ Makinenin gücünü tekrar açınız. Isıtma evresi gösterildiğinde,  sensörlü tuşuna dokununuz ve Cihazın kirecini çözün seçeneğini seçiniz. ■ Kahve makinesinin kirecini çözünüz.

Problem	Sebebe ve Çözüm
Makine çalıştırıldıktan sonra, her ikisi de boş olduğu halde Damlama ve posa kabını boşaltın yazısı görülüyor.	Bu bir arıza değildir. Kahve makinesi kapatıldıktan sonra damlama kabı ve posa kabı boşaltıldığında, dahili sayaç sıfırlanmaz. Bu durumda, damlama kabı ve posa haznesi tamamen dolu olmamasına rağmen ekranda Damlama ve posa kabını boşaltın bildirimi gösterilir.
Orta akıtma ünitesinden süt veya süt köpüğü çıkmıyorsa?	Süt kanalı tıkalıdır. ■ Orta akıtma ünitesini özellikle süt köpüğü ünitesini ve süt kanalının bağlantı parçalarını temizlik fırçası ile özenle temizleyiniz.
Damlama kabı boşaltıldı-ğı halde, ekranda Damlama ve posa kabını boşaltın bildirimi gösteriliyor.	Bu bir hata değildir. Damlama kabı gerçekten alınmamıştır ve/veya tekrar yerine çok hızlı yerleştirilmiştir.
Her ikisi de yerleştirildiği halde Damlama ve posa kabını yerine yerleştirin görülmüyorsa?	Damlama kabı doğru yerleştirilmemiştir ve bu nedenle sensör tarafından algılanmıyordu. ■ Damlama kabını ve posa kabını boşaltınız. Tüm parçaları tekrar bir araya getiriniz ve damlama kabını itebildiğiniz kadar kahve makinesinin içine itiniz.
Ekrandaki uyarıdan sonra damlama kabı ve posa kabı boşaltılmasına rağmen damlama kabı taşıyor veya/ve posa kabı çok dolmuşsa?	Bu bir arıza değildir. Damlama kabı ve posa kabı dışarı çekilmiş veya cihaz kapağı açılmıştır, ancak damlama kabı ve posa kabı boşaltılmamıştır. Damlama kabı dışarı çekildiğinde veya cihaz kapağı açıldığında dahili sayaç damlama kabının boşaltılması ve posa kabının boşaltılması için sıfırlanır. ■ Damlama kabını posa kabı ile birlikte dışarı alınız ve gerekirse boşaltınız.
Çekirdek kahve haznesi henüz doldurulmuş olmasına rağmen, Çekirdek kahve haznesini doldurun ve yerine yerleştirin uyarısı görünülmüyorsa?	Bu bir arıza değildir. ■ Bildirimi OK ile onaylayınız. Öğütme ünitesine yeterince kahve çekirdeği gelmiyor. Çok kavrulmuş çekirdek mi kullanıyorsunuz? Çok kavrulmuş kahve çekirdekleri genellikle yağlı olur. Bu yağlar çekirdek kahve haznesinin çeperlerinde birikip çekirdek akışını engelleyebilir. ■ Bir kahve hazırlayınız ve kahve çekirdeklerinin hazneye akıp akmadığını gözlemleyiniz. ■ Çok koyu, yağlı kahve çekirdekleri kullanıyorsanız, çekirdek kahve haznesini daha sık temizleyiniz. Mümkünse daha az yağlı, başka bir kahve türü kullanınız.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kahve makinesi, gücü açıldığında yıkama işlemi gerçekleştirilmiyorsa?	Bu bir arıza değildir. Kahve makinesi çalışma sıcaklığındaysa, gücü açıldığında kanallar yıkanmaz.
Kahve hazırlığı tekrar tekrar iptal ediliyor ve Çekirdek kahve haznesini doldurun ve yerine yerleştirin bildirimi gösteriliyorsa?	Bu bir arıza değildir. Demleme ünitesi kahve tozunu algılamıyordur. Belirli kahve çeşitlerinde öğütme sırasında daha küçük hacimli toz kahve elde edilir. Bu durumda yoğunlukla ince öğütme derecesi ve minimum öğütme miktarı ayarlanmıştır. ■ Bildirimi <i>OK</i> ile onaylayınız. Kahve size çok sert veya acı geliyorsa, o zaman başka bir kahve türünü deneyiniz. Bildirim tüm kahve çeşitleri hazırlanırken görüntüleniyorsa: ■ Öğütme derecesini biraz daha kalına ayarlayınız (bkz. “Öğütme derecesi”). ■ Daha yüksek bir öğütme miktarı giriniz. “Profiller” içinde değiştirilen içecekleri de dikkate alınız. Bildirim, sadece seçilen kahve türü hazırlanırken görülüyorsa: ■ Bu kahve türünün öğütme miktarına ilişkin ayarlarını kontrol ediniz (bkz. “Öğütme miktarı”). Daha yüksek bir öğütme miktarı giriniz. ■ Gerekirse öğütme derecesini de biraz daha kalın olarak ayarlayınız.
Kireç çözme işlemi istenmeden başlatılmışsa?	“OK” tuşuna dokunulduktan sonra kireç çözme işlemi artık durdurulamaz. Bu işlem kesintisiz uygulanmalıdır. Kahve makinesinin tamamen kireçten arındırılması açısından bu bir güvenlik ayarıdır. Bu kahve makinesinin uzun bir süre dayanıklı olması ve fonksiyonlarını yerine getirmesi bakımından çok önemlidir. ■ Kahve makinesinde kireç çözme işlemini uygulayınız (“Kireç Çözme” böl. bak.)

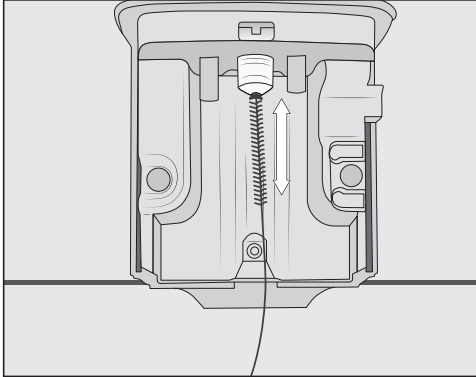Problem	Sebeup ve Çözüm
İçecek hazırlanırken süt sıçırıyorsa? Tıslama sesleri duyuluyorsa? Süt köpüğü hazırlanması gerekmesine rağmen, orta akıtma ünitesinden sadece sıcak süt geliyorsa?	Kullanılan sütün sıcaklığı çok yüksektir. İyi bir süt köpüğü ancak soğuk süt ($< 10^{\circ}\text{C}$) ile hazırlanabilir. ■ Sütün sıcaklığını kontrol ediniz. Entegre süt köpürtme ünitesine sahip orta akıtma ünitesi doğru takılmamıştır ve hava çekiyordur. Veya akıtma uçları tıkanmıştır. ■ Orta akıtma musluğunun parçaları doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Bütün parçaların birbirlerine sıkı bir şekilde kenetlenmesine dikkat ediniz. ■ Gerekirse orta akıtma ünitesini temizleyiniz. Süt kabının çekiş borusu, bağlantı parçaları veya süt kanalı tıkanmıştır. ■ Parçaları itinayla temizleyiniz. Orta akıtma ünitesindeki buhar ucu tıkanmıştır.  Temizlik fırçasını en fazla 1 cm kadar buhar ucunun içine sokunuz. ■ Buhar ucunu temizleme fırçası ile temizleyiniz.
Damlama kabının kapağında ve demleme ünitesinin iç kısmında toz kahve bulunuyor.	Bu bir arıza değildir. Demleme ünitesinin demleme işlemi sırasındaki hareketi sonucu yanına bir miktar toz kahve dökülebilir. Kullanılan kahve çekirdeği türü, öğütme derecesi ve öğütme miktarının da dökülen kahve miktarı üzerinde etkisi vardır. Önemli! Kahve makinesinin içini küf vb. oluşumunu önlemek için düzenli olarak temizleyiniz. Gerektiğinde öğütme miktarının çok yüksek ayarlanmış olup olmadığını kontrol ediniz.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Çekirdek kahve haznesinin kapağının iç yüzü çok nemliyse? Su damlaları görülüyorsa?	Arka arkaya çok fazla sayıda içecek hazırlanmış ve toz kahve haznesi kapanmamış veya düzgün kapanmamıştır. Demleme ünitesinden çıkan buhar, toz kahve haznesinin üzerinden geçerek yükseliyordur ve kapağında yoğunlaşıyordur. ■ Toz kahve haznesinin kapağını hazneyi iyi kapatacak şekilde oturtunuz.
Kahve makinesinin altındaki yüzey üzerinde kahve suyu toplanıyorsa?	Bu bir arıza değildir. Damlama kabı çıkarılırken cihazın altına su girebilir. Kahve makinesinin altındaki yüzeyi düzenli olarak temizleyiniz.
Ekran aydınlatılmış, fakat kahve makinesi ısınmıyor ve içecek hazırlamıyorsa? Kahve makinesi kapatılmıyorsa?	Kahve makinesinin bayide ve teşhir salonlarında tanıtımı için fuar modu etkinleştirilmiştir. ■ Fuar modunu devre dışı bırakınız.

Memnun etmeyen sonuçlar

Problem	Sebep ve Çözüm
Kahve yeterince sıcak değilse?	Fincan önceden ısıtılmamıştır. Fincan ne kadar küçük ve kalın ise, önceden ısıtmak da o kadar önem arz eder. ■ Fincanı, örneğin sıcak su ile önceden ısıtınız.
	Demleme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. ■ Demleme sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayınız. (bkz. "Demleme sıcaklığı").
	Demleme ünitesinin süzgeci tıkanmıştır. ■ Demleme ünitesini çıkarınız ve elde temizleyiniz. ■ Demleme ünitesini yağıdan arındırınız.
Isıtma süresi uzadıysa, su miktarı doğru değilse ve tam otomatik kahve makinesinin performansı düştüyse, içecekler orta akıtma ünitesinden daha yavaş akıyorsa?	Tam otomatik kahve makinesi kireçlenmiştir. ■ Tam otomatik kahve makinesinin kirecini çözünüz.
Orta akıtma ünitesinden içecek gelmiyorsa?Veya içecek sadece tek bir akıtma ucundan geliyor-sa?	Orta akıtma ünitesi tıkanmıştır. ■ Kahve kanallarını çalkalayınız (Bkz. "Temizlik ve bakım - Cihazın yıkanması"). ■ Bunun ardından halen daha içecek gelmiyor veya tek bir taraftan geliyorsa, akıtma uçlarını temizlik fırçası ile temizleyiniz.
Süt köpüğünün kıvamı istenildiği gibi değilse?	Süt sıcaklığı çok yüksektir. İyi bir süt köpüğü ancak soğuk süt (< 10 °C) ile hazırlanabilir. ■ Süt kabındaki sütün sıcaklığını kontrol ediniz.
	Süt kanalı tıkanmıştır. ■ Orta akıtma ünitesini ve süt kanalını temizlik fırçası ile temizleyiniz.
Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi sırasında normalden daha yüksek sesler duyuluyorsa?	Çekirdek kahve haznesi öğütme sırasında boşalmıştır. ■ Çekirdek kahve haznesine taze kahve çekirdekleri doldurunuz.
	Kahve çekirdekleri arasında plastik veya taş gibi yabancı maddeler bulunmaktadır. ■ Kahve makinesinin gücünü derhal kapatınız. Yetkili servisi çağırınız.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kahve fincana çok hızlı akıyorsa?	Öğütme derecesi çok kalın ayarlanmıştır. ■ Öğütme derecesini daha ince ayarlayın (bkz. “Öğütme derecesi”).
Kahve fincana çok yavaş akıyorsa?	Demleme ünitesi tıkanmıştır. ■ Demleme ünitesini yağdan arındırınız (bkz. “Temizlik ve bakım” – “Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması ve makine iç kısmının temizlenmesi” bölümü).
Kahve veya Espresso üstünde krema oluşmuyorsa?	Kahve çekirdeği tazeliğini kaybetmiştir. Kavrulmuş kahve çekirdekleri çok uzun süre açıkta saklandığı takdirde, kahve çekirdeğindeki kabondioksit zamanla gider. Bu nedenle kahve hazırlama sırasında krema oluşmaz. Ancak, kahve çekirdeklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.


Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com.tr/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

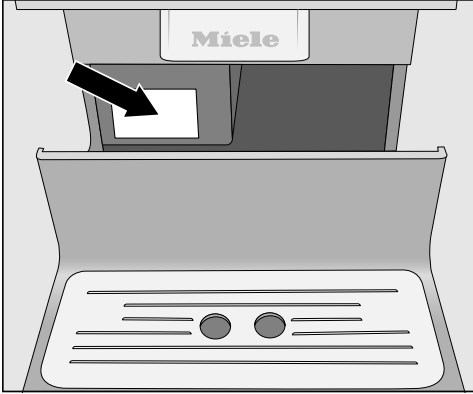

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Taşıma

Kahve makinesini uzun bir süre kullanmayacak ve uzun bir yolculukta yanınızda götürecekseniz, cihazın güvenli taşınabilmesi için şu önlemleri almanız gerekecektir:

- Çekirdek kahve haznesini boşaltınız ve temizleyiniz
- Su kabını boşaltınız ve temizleyiniz
- Buharlaştırma işlemi gerçekleştiriniz
- Cihazın içini temizleyiniz
- Güvenli bir şekilde paketleyiniz

Kahve makinesinde buharlaştırma işlemi

Kahve makinesini uzun bir süre (özellikle de sıfırın altındaki sıcaklıklarda) saklamadan veya taşımadan önce makinede bulunan suyu buharlaştırmamız gerekir.

Buharlaştırma işleminde, makinede su ve donma kaynaklı hasarların önlenmesi için sistemde mevcut olan su giderilir.

- Kahve makinesinin gücünü Açma/Kapama  tuşu ile açınız.
-  sensörlü tuşuna dokununuz.
-  sensörlü tuşuna iki defa dokununuz.

Ekranla Buharlaştırma görüntülenir.

- Evet seçeneğini seçiniz ve OK ile onaylayınız.
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

 Akıtma ünitelerinde yanma ve haşlanma tehlikesi.

Sıcak su buharı haşlanmalara sebep olabilir.

Buhar veya sıcak sıvı çıkışı sırasında vücudunuzun herhangi bir kısmını akıtma ünitesinin altına getirmeyiniz. Sıcak parçalara dokunmayınız.

Müşteri Hizmetleri ve Garanti

Ekranda İşlem bitti yazısı görüntülendiğinde buharlaştırma işlemi sonlanmış demektir.

- Kahve makinesinin elektrik bağlantısını kesmek için makinenin elektrik fişini çekiniz.
- Damlama kabı ve posa kabını temizleyiniz.

Kahve makinesinin güvenli bir şekilde paketlenmesi

Makineyi sadece temiz ve kuru ise pakitleyiniz. Kahve tozu kalıntıları yüzeyleri çizebilir. Ayrıca kahve, süt ve su kalıntıları mikrop oluşumunu destekler.

Kahve makinesini paketlenmek için orijinal ambalajı kullanabilirsiniz.

Kullanım kılavuzunu kutuya koyunuz. Böylece kahve makinesini tekrar kullanmak istediğinizde hemen elinizin altında olacaktır.

Bekleme modunda elektrik tüketimi (fabrika çıkış ayarı):	≤ 0,3 Watt
Pompa basıncı:	maks. 15 bar
Ani su ısıtıcı:	1 paslanmaz çelik termoblok
Makine ölçüleri (mm) (G x Y x D):	241 x 360 x 460 mm
Net ağırlık:	9,48 kg
Güç kablosunun uzunluğu:	98 cm
Su tankının kapasitesi:	1,3 l
Çekirdek kahve haznesinin kapasitesi:	200 g
Damlama kabı kapasitesi:	0,8 l
Posa kabının kapasitesi:	maks. 7 porsiyon kahve posası
Orta akıtma ünitesi:	yüksekliği 80–135 mm arasında ayarlanabilir
Öğütme ünitesi:	Çelik konik öğütücü
Öğütme derecesi:	5 kademedede ayarlanabilir
Toz kahve porsiyonu:	maks. 12 g

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

CM 5310, CM 5410, CM 5510, CM 5710

TR-tr

M.-Nr. 12 920 261 / 00 / 002