

# Lietošanas instrukcija

## Pilna darbības cikla kafijas automāts



Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas **obligāti** izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet iespējamus ierīces bojājumus.

# Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā

## Transportēšanas iepakojums

Iepakojums pasargā kafijas automātu no iespējamajiem bojājumiem transportēšanas laikā.

Ieteicams saglabāt oriģinālo kartona iepakojumu un putuplasta daļas, lai ierīci vēlāk varētu droši iepakot un transportēt.

## Elektroenerģijas taupīšana

**Turpmāk minētie norādījumi ļaus taupīt elektroenerģiju un naudu, kā arī saudzēt vidi.**

- Darbiniet pilna darbības cikla kafijas automātu "Ecomodus" režīmā (iestatīts rūpnīcā).
- Samaziniet displeja spilgtumu.
- Iestatiet apgaismojuma izslēgšanas laiku, kad iekārta ir izslēgta.
- Izslēdziet diennakts laika rādījumu.
- Mainiet taimera iestatījumu "Izslēgšanās pēc" uz 20 minūtēm. Tad kafijas automāts izslēdzas 20 minūtes pēc pēdējās dzērienu gatavošanas reizes vai pēdējā pieskāriena skārienaustīņam. Ja taimeram tiek paaugstināts iestatījums "Izslēgšanās pēc", pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš pieaug.
- Mainot atsevišķus rūpnīcas iestatījumus, pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš var pieaugt. Īpaši pievērsiet uzmanību šādam displeja paziņojumam: This setting uses more energy
- Ja tasītes sildāt tikai pa retam, izslēdziet tasīšu sildītāju.
- Ja pilna darbības cikla kafijas automāts netiek lietots, izslēdziet ierīci ar taustiņu "Ieslēgt / Izslēgt" ①.

## Nolietotās iekārtas utilizācija

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un videi. Tāpēc nekādā gadījumā nepieļaujiet nolietotās iekārtas nokļūšanu sadzīves atkritumos.



Nododiet to utilizācijai vietējās pašvaldības, specializētā tirgotāja vai Miele ierīkotajā oficiālajā elektrisko un elektronisko iekārtu bezmaksas savākšanas un pieņemšanas punktā. Saskaņā ar likumu jūs atbildat par iespējamo personas datu dzēšanu no utilizācijai paredzētās likvidējamās iekārtas. Atbilstoši likumdošanas aktiem jūsu pienākums ir izņemt nolietotās baterijas un akumulatorus, kas nav nedalāmi savienoti ar iekārtu, kā arī lampas, kuras ir iespējams izņemt, nebojājot tās. Nododiet šīs detaļas atbilstošā savākšanas vietā, kur tās var nodot bez atlīdzības. Lūdzu, nodrošiniet, lai likvidējamā iekārta līdz aiztransportēšanas brīdim tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā.....</b>                                 | <b>2</b>  |
| Elektroenerģijas taupīšana .....                                               | 2         |
| <b>Drošības norādījumi un brīdinājumi.....</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>Iekārtas apraksts .....</b>                                                 | <b>16</b> |
| Iekārtas aizmugure .....                                                       | 17        |
| Centrālā izplūdes atvere detalizēti .....                                      | 18        |
| Piena tvertne un piena iesūkšanas caurulīte .....                              | 18        |
| Piena tvertnes detaļas .....                                                   | 18        |
| Piena tvertnes un piena iesūkšanas caurulītes savienojuma elements.....        | 18        |
| Displeja simboli .....                                                         | 19        |
| <b>Darbības princips .....</b>                                                 | <b>21</b> |
| Skārienekrāns.....                                                             | 21        |
| Vadības darbības .....                                                         | 21        |
| <b>Izpakošana un uzstādīšana .....</b>                                         | <b>23</b> |
| Kafijas automāta izsaiņošana.....                                              | 23        |
| Komplektā iekļautie piederumi .....                                            | 23        |
| Kafijas automāta uzstādīšana un pievienošana .....                             | 23        |
| <b>Palaide .....</b>                                                           | <b>25</b> |
| Atkalīkošanas kasetnes ievietošana .....                                       | 25        |
| Ūdens cietības iestatīšana .....                                               | 26        |
| Tīklā savienojamas iekārtas apstiprināšana .....                               | 26        |
| <b>Ūdens tvertnes piepildīšana.....</b>                                        | <b>27</b> |
| <b>Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana.....</b>                               | <b>28</b> |
| <b>Ieslēgšana un izslēgšana .....</b>                                          | <b>29</b> |
| Kafijas automāta ieslēgšana .....                                              | 29        |
| Kafijas automāta izslēgšana.....                                               | 29        |
| Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei .....                                       | 29        |
| <b>Centrālā izplūdes atvere ar tasītes malas noteikšanas sensoru .....</b>     | <b>30</b> |
| Centrālās izplūdes atveres pārvietošana apkopes pozīcijā .....                 | 30        |
| Centrālās izplūdes atveres augstuma regulēšanas ieslēgšana un izslēgšana ..... | 30        |
| <b>Tasīšu sildītājs.....</b>                                                   | <b>31</b> |
| Iepriekšēja tasīšu uzsildīšana .....                                           | 31        |

# Saturs

---

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dzērienu pagatavošana .....</b>                                             | <b>32</b> |
| Kafija .....                                                                   | 32        |
| Sīkāk par kafijas dzērieniem .....                                             | 32        |
| Piens un alternatīvie piena produkti .....                                     | 32        |
| Piena pakas un piena iesūkšanas caurulītes sagatavošana .....                  | 34        |
| Kafijas dzēriena pagatavošana .....                                            | 34        |
| Gatavošanas procesa pārtraukšana .....                                         | 35        |
| DoubleShot .....                                                               | 35        |
| Two portions ☐ pagatavošana .....                                              | 35        |
| Kafijas kannas funkcija: vairāku kafijas tasišu secīga pagatavošana .....      | 36        |
| Kafijas dzērienu gatavošana no maltas kafijas .....                            | 36        |
| Tēja .....                                                                     | 37        |
| Tējas taimers .....                                                            | 37        |
| Tējas pagatavošana .....                                                       | 38        |
| Tējas gatavošanas atcelšana .....                                              | 38        |
| Tējkannas funkcija: vairāku tējas tasišu secīga pagatavošana .....             | 38        |
| Karstā ūdens gatavošana .....                                                  | 39        |
| <b>Parametri .....</b>                                                         | <b>40</b> |
| Maļamais daudzums .....                                                        | 40        |
| Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra .....                                  | 40        |
| Maltās kafijas priekšuzliešana .....                                           | 40        |
| <b>Maluma pakāpe .....</b>                                                     | <b>41</b> |
| Pareizās maluma pakāpes atpazīšana .....                                       | 41        |
| Maluma pakāpes regulēšana .....                                                | 41        |
| <b>Dzēriena daudzums .....</b>                                                 | <b>42</b> |
| Dzēriena daudzuma mainīšana .....                                              | 42        |
| <b>Dzēriena iestatījumu atiestatīšana .....</b>                                | <b>43</b> |
| <b>Profilī .....</b>                                                           | <b>44</b> |
| Profila izveidošana .....                                                      | 44        |
| Profila atvēršana .....                                                        | 44        |
| Profila apstrāde .....                                                         | 44        |
| Dzēriena izveide profilā .....                                                 | 45        |
| Dzēriena maiņa: dzēriena daudzuma, dzēriena parametru un nosaukuma maiņa ..... | 45        |
| Dzēriena pagatavošana no profila .....                                         | 45        |
| <b>Eksperta režīms .....</b>                                                   | <b>46</b> |
| <b>Iestatījumi .....</b>                                                       | <b>47</b> |
| Iestatījumu izvēlnes atvēršana .....                                           | 47        |
| Iestatījumu mainīšana un saglabāšana .....                                     | 47        |
| Valoda .....                                                                   | 47        |
| Diennakts laiks .....                                                          | 47        |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Taimers .....                                                                                                 | 47        |
| Ieslēgt plkst. ....                                                                                           | 48        |
| Izslēgt plkst. ....                                                                                           | 48        |
| Izslēgšanās pēc .....                                                                                         | 48        |
| Atlasīt nedēļas dienas (nedēļas dienu iestatīšana) .....                                                      | 48        |
| Eco mode .....                                                                                                | 48        |
| Apgaismojums .....                                                                                            | 49        |
| Ūdens cietība .....                                                                                           | 49        |
| Info .....                                                                                                    | 49        |
| Ieslēgšanas bloķēšana  ..... | 50        |
| Miele@home .....                                                                                              | 50        |
| Spilgtums .....                                                                                               | 50        |
| Skaļums .....                                                                                                 | 50        |
| Apkope .....                                                                                                  | 50        |
| Iztvaicēšana .....                                                                                            | 50        |
| Ekspozīcijas režīms .....                                                                                     | 50        |
| Rūpnīcas iestatījumi .....                                                                                    | 50        |
| Iekārtas iestatījumi .....                                                                                    | 51        |
| Tīkla konfigurācija .....                                                                                     | 51        |
| <b>Savienošana tīklā .....</b>                                                                                | <b>52</b> |
| Priekšnosacījumi savienošanai tīklā .....                                                                     | 52        |
| Savienošana tīklā (Miele@home) .....                                                                          | 52        |
| Tīkla savienojuma atkārtota izveidošana .....                                                                 | 52        |
| Tālvadība .....                                                                                               | 53        |
| MobileStart sagatavošana .....                                                                                | 53        |
| MobileStart ieslēgšana un izslēgšana .....                                                                    | 53        |
| RemoteUpdate .....                                                                                            | 54        |
| <b>Tīrīšana un kopšana .....</b>                                                                              | <b>55</b> |
| Tīrīšanas intervālu pārskats .....                                                                            | 55        |
| Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā .....                                                                     | 56        |
| Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi .....                                                                          | 57        |
| Pilienu savākšanas trauka un biežumu tvertnes tīrīšana .....                                                  | 57        |
| Pilienu savākšanas paplātes tīrīšana .....                                                                    | 58        |
| Ūdenstvertnes tīrīšana .....                                                                                  | 59        |
| Ūdenstvertnes sieta izņemšana un tīrīšana .....                                                               | 59        |
| Centrālās izplūdes atveres tīrīšana .....                                                                     | 60        |
| Tvaika sprauslas tīrīšana .....                                                                               | 61        |
| Tasītes malas noteikšanas sensora tīrīšana .....                                                              | 61        |
| Piena iesūkšanas caurulītes tīrīšana .....                                                                    | 62        |
| Piena tvertnes tīrīšana .....                                                                                 | 62        |
| Piena padeves sistēmas tīrīšana manuāli vai ar kopšanas programmu .....                                       | 63        |
| Kafijas pupiņu tvertņu tīrīšana .....                                                                         | 63        |

# Saturs

---

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Maltās kafijas atvilktnes tīrīšana .....                             | 64        |
| Korpusa tīrīšana .....                                               | 64        |
| Kopšanas programmas .....                                            | 64        |
| Izvēlnes “Apkope” atvēršana.....                                     | 65        |
| Iekārtas skalošana .....                                             | 65        |
| Piena padeves caurulītes skalošana .....                             | 65        |
| Piena padeves caurulītes tīrīšana.....                               | 65        |
| Uzliešanas mezgla attaukošana .....                                  | 66        |
| Iekārtas atkalīķošana.....                                           | 68        |
| Automātiskā atkalīķošana.....                                        | 70        |
| Kas ir jāievēro pirms automātiskās atkalīķošanas un tās laikā? ..... | 70        |
| Miele atkalīķošanas kasetne .....                                    | 71        |
| Automātiskās atkalīķošanas sākuma laiks (Descaling timer) .....      | 74        |
| Uzliešanas mezgla eļļošana .....                                     | 74        |
| <b>Problēmu novēršana.....</b>                                       | <b>76</b> |
| Paziņojumi displejā.....                                             | 76        |
| Neparedzēta kafijas automāta darbība .....                           | 79        |
| Traucējumi automātiskās atkalīķošanas laikā .....                    | 84        |
| Neapmierinošs rezultāts .....                                        | 85        |
| <b>Klientu apkalpošanas dienests un garantija .....</b>              | <b>87</b> |
| Kontaktinformācija traucējumu gadījumā .....                         | 87        |
| Garantija .....                                                      | 87        |
| <b>Transportēšana .....</b>                                          | <b>88</b> |
| Iztvaicēšana.....                                                    | 88        |
| Kafijas automāta droša iesaiņošana .....                             | 89        |
| <b>Piederumi.....</b>                                                | <b>90</b> |
| <b>Elektrotīkla pieslēgums .....</b>                                 | <b>91</b> |
| <b>Ierīces izmēri.....</b>                                           | <b>92</b> |
| <b>Tehniskie dati .....</b>                                          | <b>93</b> |
| <b>Atbilstības deklarācija.....</b>                                  | <b>94</b> |
| <b>Garantijas noteikumi .....</b>                                    | <b>95</b> |
| <b>Displeja tekstu pārskats .....</b>                                | <b>96</b> |

Šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst visiem obligātajiem drošības noteikumiem. Tomēr nepareiza lietošana var radīt traumas personām un materiālus zaudējumus.

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, pirms sākat šī pilna darbības cikla kafijas automāta ekspluatāciju. Tajā ir sniegti svarīgi norādījumi par uzstādīšanu, drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi pasargāiet sevi un nepieļausiet iespējamus pilna darbības cikla kafijas automāta bojājumus.

Saskaņā ar standartu IEC 60335-1 Miele norāda, ka nodaļa par pilna darbības cikla kafijas automāta uzstādīšanu un pievienošanu, kā arī norādījumi par drošību un brīdinājumi ir obligāti jāizlasa un jāievēro.

Miele nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šo norādījumu neievērošanas dēļ.

Saglabājiet lietošanas instrukciju un iespējamās iekārtas īpašnieka maiņas gadījumā nododiet to jaunajam īpašniekam.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

### Nosacījumiem atbilstīga lietošana

- ▶ Šis pilna darbības cikla kafijas automāts ir paredzēts tikai lietošanai personīgā mājsaimniecībā.
- ▶ Izmantojiet kafijas automātu tikai mājsaimniecības apstākļos, lai pagatavotu tādus dzērienus kā Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, tēju un citus. Nav pieļaujami nekādi citi lietojuma veidi.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automāts nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- ▶ Pilna darbības cikla kafijas automātu drīkst lietot tikai līdz 2000 m augstumam virs jūras līmeņa.
- ▶ Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo vai uztveres spēju, kā arī pieredzes un zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši lietot pilna darbības cikla kafijas automātu, tā lietošanas laikā ir jāuzrauga. Šīs personas drīkst lietot pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības tikai tad, ja tām ir izskaidroti visi ierīces drošas lietošanas noteikumi. Šīm personām ir jāzina un jāsaprot iespējamie draudi, ko var izraisīt nepareiza ierīces lietošana.



### Bērni māsaimniecībā

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Bērnu āda uz augstām temperatūrām reaģē jutīgāk nekā pieaugušo āda.

Neļaujiet bērniem pieskarties karstām kafijas automāta daļām vai tuvināt ķermeņa daļas izplūdes atverēm.

- ▶ Uzstādiet kafijas automātu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Bērniem līdz 8 gadu vecumam nedrīkst ļaut tuvoties pilna darbības cikla kafijas automātam un barošanas kabelim.
- ▶ Par 8 gadiem vecāki bērni pilna darbības cikla kafijas automātu bez uzraudzības drīkst lietot tikai tad, ja viņiem ir izskaidroti ierīces drošas lietošanas nosacījumi.
- ▶ Par 8 gadiem vecākiem bērniem ir jāapzinās, kādu bīstamību var radīt nepareiza ierīces lietošana.
- ▶ Pieskatiet bērnus, kuri atrodas ierīces tuvumā. Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- ▶ Bērni nedrīkst tīrīt pilna darbības cikla kafijas automātu, izņemot gadījumus, ja viņiem ir 8 gadi vai vairāk un viņi tiek uzraudzīti.
- ▶ Nemiet vērā, ka espresso un kafija nav paredzēti bērniem.
- ▶ Nosmakšanas risks. Spēlējoties ar iesaiņojamo materiālu (piemēram, plēvi), bērni var tajā ietīties vai pārvilkt iesaiņojamo materiālu sev pār galvu un nosmakt. Glabājiet iesaiņojamo materiālu bērniem nepieejamā vietā.

# Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

## Tehniskā drošība

► Kafijas automāta bojājumi var apdraudēt ierīces lietotāju. Pirms iebūvēšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav redzamu bojājumu. Nekad neliecotiet bojātu kafijas automātu.

► Pirms kafijas automāta pieslēgšanas identifikācijas datu plāksnītē norādītos pieslēguma parametrus (spriegumu un frekvenci) noteikti salīdziniet ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, šiem parametriem noteikti jāatbilst. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektrotehnikas speciālistu.

► Pilna darbības cikla kafijas automāta elektriskā drošība var tikt garantēta tikai tad, ja tas tiek pieslēgts pareizi ierīkotam zemējumam. Šīm pamata drošības prasībām ir jābūt izpildītām. Ja rodas šaubas, lūdziet, lai elektroinstalāciju pārbauda kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

► Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.

Ēkas instalācijā un šajā Miele iekārtā paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem atbilstībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR\_E 2510-2 laidienā.

► Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai kabeļa pagarinātāju. Sadalītāji vai kabeļa pagarinātāji nevar garantē nepieciešamo ierīces drošību (aizdegšanās risks).

► Pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem).

► Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja ir radušies bojājumi vai, piemēram, jūtama deguma smaka.

► Pārliedzinieties, ka barošanas kabelis nav iespiests vai neskaras pie asām malām.

► Pārliedzinieties, ka barošanas kabelis nenokarājas. Pastāv pakļupšanas risks, un pilna darbības cikla kafijas automāts var tikt bojāts.

► Lietojiet kafijas automātu tikai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +38 °C.

- ▶ Neuzstādiet kafijas automātu uz saules pusi vērsta loga tuvumā vai tieši blakus siltuma avotam. Tādā gadījumā netiek nodrošināta pieļaujamās vides temperatūras ievērošana.
  - ▶ Uzstādiet pilna darbības cikla kafijas automātu vismaz 850 mm augstumā no grīdas.
  - ▶ Pārkaršanas risks. Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss. Lietošanas laikā neapklājiet kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.
  - ▶ Šo pilna darbības cikla kafijas automātu nedrīkst uzstādīt nišā. Nišā uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākties kondensāta veidošanās, kas var bojāt ierīci un / vai mēbeles.
  - ▶ Pasargājiet pilna darbības cikla kafijas automātu no ūdens un šļakatām. Nemērciet pilna darbības cikla kafijas automātu ūdenī.
  - ▶ Ja pilna darbības cikla kafijas automāta remontu neveic kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests, tā garantija tiek anulēta.
  - ▶ Nepareizi veikti apkopes darbi vai remonts var izraisīt ļoti bīstamas situācijas un radīt iekārtas lietotājam draudus, par ko ražotājs neuzņemas nekādu atbildību. Pilna darbības cikla kafijas automātu apkopes darbus un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.
  - ▶ Remonta laikā pilna darbības cikla kafijas automātam ir jābūt pilnībā atvienotam no elektrotīkla.
- Kafijas automāts ir atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja
- ir izvilкта kafijas automāta elektrotīkla kontaktdakša.
- Atvienojot jāsatver tikai kontaktdakšas korpuss, nevis barošanas kabelis;
- ir izslēgti mājas elektroinstalācijas drošinātāji;
  - ir pilnībā izskrūvēti skrūvējamie mājas elektroinstalācijas drošinātāji.
- ▶ Bojātu barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai pret īpašu tāda paša veida barošanas kabeli (var iegādāties, piemēram, Miele interneta veikalā vai Miele klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti vai Miele klientu apkalpošanas dienests.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

► Nekādā gadījumā nedrīkst atvērt kafijas automāta korpusu. Pieskaršanās spriegumu vadošiem pieslēguma mezgliem, kā arī elektriskās vai mehāniskās uzbūves maiņa apdraud ierīces lietotāju un var izraisīt kafijas automāta darbības traucējumus.

### Atbilstoša lietošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti.

Kermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks.

Nepieskarieties karstām daļām.

Sprauslas var izšļākt karstus šķidrumus vai tvaikus. Tāpēc nodrošiniet, lai centrālā izplūdes atvere būtu tīra un pareizi uzstādīta.

Arī ūdens savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Uzmanīgi iztukšojiet savākšanas trauku.

⚠ Acu savainojumu risks!

Nekādā gadījumā neskatieties uz apgaismojumu tieši vai ar optiskām (lupu vai līdzīgām) ierīcēm.

► Ievērojiet šādus noteikumus saistībā ar izmantojamo ūdeni:

- ūdens kvalitātei ir jāatbilst dzeramā ūdens apgādes prasībām kafijas automāta uzstādīšanas valstī;
- ūdens tvertnē leļiet tikai aukstu, svaigu dzeramo ūdeni. Silts vai karsts ūdens vai cits šķidrums var izraisīt kafijas automāta bojājumus;
- lai nepieļautu baktēriju veidošanos, mainiet ūdeni katru dienu;
- nelietojiet ūdeni, kam ir pievienots oglekļa dioksīds.

► Pildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Neberiet tajā kafijas pupiņas, kas satur piedevas, vai maltu kafiju.

► Neleļiet kafijas pupiņu tvertnē šķidrumu.

► Neizmantojiet jēlkafiju (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumus, kuru sastāvā ir jēlkafija. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var tikt sabojātas kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

- ▶ Neberiet kafijas automātā cukurotas, karamelizētas vai līdzīgi apstrādātas kafijas pupiņas, neļiet arī cukuru saturošus šķidrumus. Cukurs bojā ierīci.
- ▶ Maltās kafijas nodalījumā iepildiet tikai samaltas kafijas pupiņas.
- ▶ Nelietojiet karamelizētu malto kafiju. Tās sastāvā esošais cukurs salīpina un aizsprosto kafijas automāta uzliesšanas mezglu. Uzliesšanas mezgla attaukošanai paredzētās tīrīšanas tabletes nešķīdina šos aizsprostojumus.
- ▶ Izmantojiet tikai pienu, kas nesatur piedevas. Piedevas, kas parasti satur cukuru, aizsprosto piena padeves caurulītes.
- ▶ Lietojiet dzīvnieku izcelsmes pienu tikai pasterizētā veidā.
- ▶ Gatavojot tējas, ievērojiet pārtikas produkta ražotāja norādījumus.
- ▶ Neturiet zem centrālās izplūdes atveres uzliesmojošus alkoholu saturošus maisījumus. Šādu maisījumu liesmas var aizdedzināt un izkausēt pilna cikla kafijas automāta plastmasas daļas.
- ▶ Nenovietojiet atklātas liesmas avotus, piemēram, sveci, uz kafijas automāta vai tam blakus. Kafijas automāts var no liesmas aizdegties un uguns var izplatīties tālāk.
- ▶ Neizmantojiet kafijas automātu priekšmetu mazgāšanai.
- ▶ Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automāts nenonāk saskarē ar roku dezinfekcijas želeju un pretapdeguma līdzekli / sauso krēmu, jo šie līdzekļi bojā virsmas.

## Drošības norādījumi un brīdinājumi

---

### Piederumi un rezerves daļas

- ▶ Bojātās detaļas ir ieteicams nomainīt pret oriģinālajām rezerves daļām. Pareizi iebūvējot oriģinālās rezerves daļas, Miele garantē pilnīgu atbilstību drošības prasībām, un garantijas saistības paliek spēkā.
- ▶ Ieteicams izmantot oriģinālos Miele piederumus. Ja iekārtā tiek uzstādītas vai iebūvētas neatbilstošas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.
- ▶ Miele garantē funkcijas nodrošinošo rezerves daļu piegādi līdz 15 gadiem, bet vismaz 10 gadus pēc jūsu pilna cikla kafijas automāta sērijveida ražošanas pārtraukšanas.


### Tīrīšana un kopšana

- ▶ Katru dienu, bet it īpaši pirms pirmās lietošanas reizes, rūpīgi iztīriet kafijas automātu un piena tvertni.
- ▶ Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas. Pienā ir baktērijas, kas nepietiekamas tīrīšanas dēļ intensīvi vairojas.
- ▶ Neizmantojiet tvaika tīrītājus. Tvaiks var iekļūt ierīces elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu.
- ▶ Ja neizmantojat automatisko atkaļķošanu, kafijas automāts regulāri jāatkaļķo pašrocīgi. Miele neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas nepietiekamas atkaļķošanas, nepareizu atkaļķošanas līdzekļu vai nepiemērotas to koncentrācijas dēļ.
- ▶ Regulāri attaukojiet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tabletēm. Jo augstāks ir kafijas šķirnes tauku saturs, jo ātrāk aizsērēs uzliešanas mezgls.
- ▶ Espresso/kafijas biežumi ir bioloģiskie atkritumi jeb komposts un tos nevajadzētu izbērt izlietnē. Tādējādi var tikt nosprostota ūdens aizplūde.

### Norādījumi attiecībā uz ierīcēm ar nerūsējošā tērauda virsmām

- ▶ Nelīmējiet uz nerūsējošā tērauda virsmām līmlapīņas, caurspīdīgo līmlenti, dekoratīvo līmplēvi vai citus ar līmi pārklātus materiālus.
- ▶ Nerūsējošā tērauda virsmas ir jutīgas pret skrāpējumiem. Skrāpējumus var radīt pat magnēti.
- ▶ Nerūsējošā tērauda virsmas ir jutīgas pret skrāpējumiem. Skrāpējumus var radīt pat magnēti.


## Iekārtas apraksts

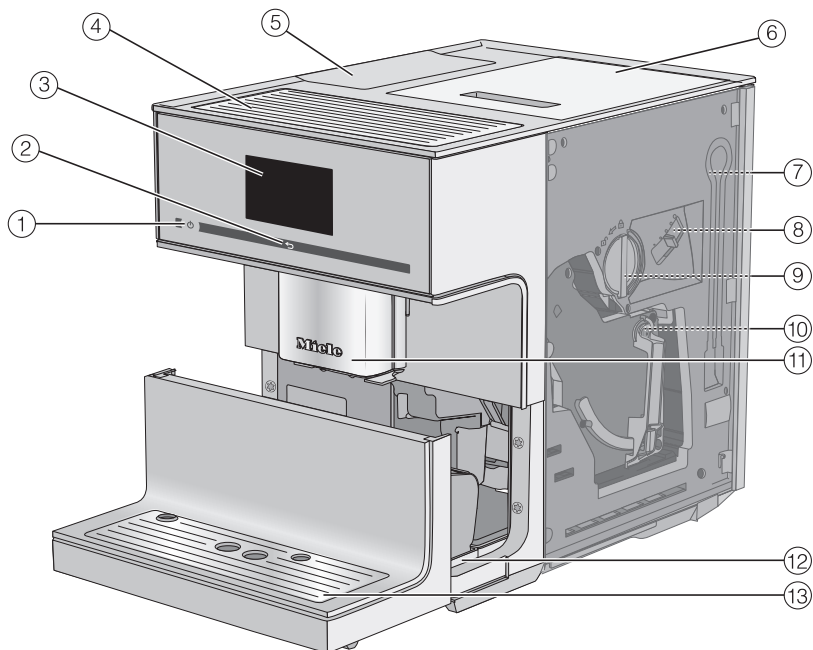

- ① Taustiņš “Ieslēgšana / izslēgšana” ①
- ② Skārientaustiņš Back ↵
- ③ Skāriendisplejs
- ④ Tasīšu sildītājs
- ⑤ Ūdenstvertne
- ⑥ Kafijas pupiņu tvertne
- ⑦ Piena padeves caurulītes novietošanas pozīcija
- ⑧ Maluma pakāpes iestatīšana
- ⑨ Maltās kafijas atvilktnē ar iebūvētu kafijas karotīti
- ⑩ Uzliešanas mezgls
- ⑪ Maināma augstuma centrālā izplūdes atvere ar apgaismojumu
- ⑫ Pilienu savākšanas trauks ar vāku un biežumu tvertne
- ⑬ Apakšējais panelis ar pilienu savākšanas paplāti




## Iekārtas aizmugure

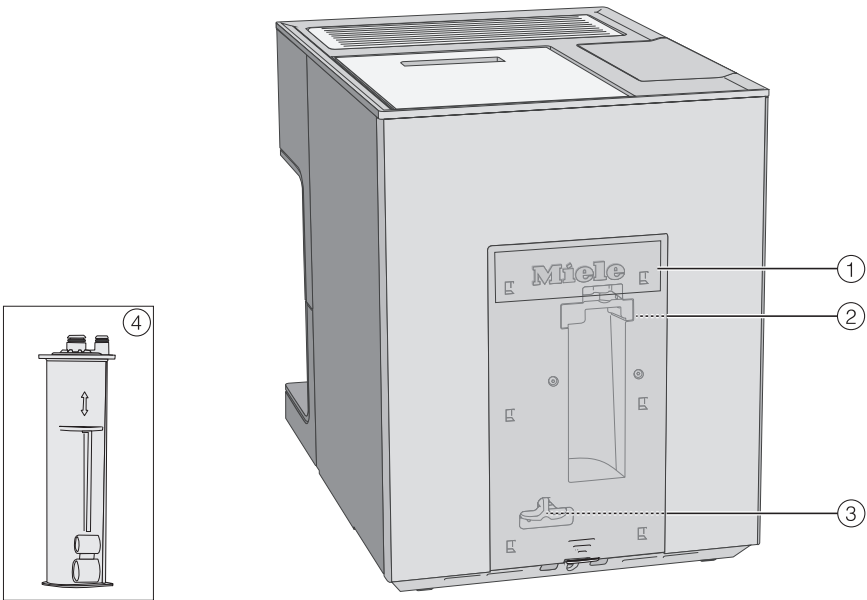

- ① Pārsegs
- ② Atkaļķošanas kasetnes turētājs
- ③ Adapters
- ④ Miele atkaļķošanas kasetne


# Iekārtas apraksts

## Centrālā izplūdes atvere detali-zēti

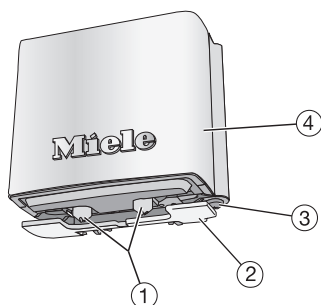


- ① Kafijas un piena izplūdes atveres (izplūdes sprauslas)
- ② Tasītes malas noteikšanas sensors
- ③ Karstā ūdens izplūdes atvere
- ④ Nerūsošā tērauda pārsegs

## Piena tvertne un piena iesūkšanas caurulīte

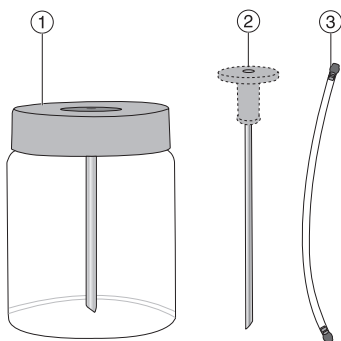

- ① Piena tvertne
- ② Piena iesūkšanas caurulīte
- ③ Piena padeves caurulīte


## Piena tvertnes detaļas

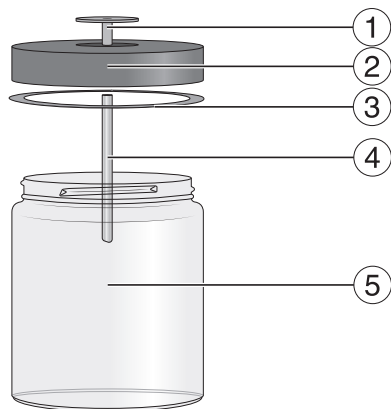

- ① Savienojuma elements
- ② Vāks
- ③ Blīvgredzens
- ④ Nerūsējošā tērauda caurulīte
- ⑤ Stikls

## Piena tvertnes un piena iesūkšanas caurulītes savienojuma elements

Pienu var pagatavot, izmantojot piena iesūkšanas caurulīti vai piena tvertni.

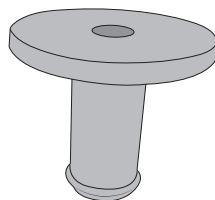

Viens savienojuma elements ir iekļauts piegādes komplektācijā un tiek iesprausts piena iesūkšanas caurulītē vai piena tvertnes vākā. Piegādes stāvoklī savienojuma elements atrodas piena tvertnes vākā. Savienojuma elementu var viegli izspiest no piena tvertnes vāka iekšpuses.

## Displeja simboli

Papildus tekstam var tik parādīti turpmāk minētie simboli.

| Simbols                                                                           | Skaidrojums                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Simbols apzīmē izvēlni Settings un izvēlnes pozīciju Language.                                                                                                                                                                                    |
|  | Tādus iestatījumus kā, piemēram, ekrāna spilgtumu un ziņojumu signālu skaļumu, iestata segmentētā joslā.                                                                                                                                          |
|  | Simbols apzīmē informāciju un norādījumus par vadību. Apstipriniet paziņojumus ar OK.                                                                                                                                                             |
|  | Taimera opcija Switch on at ir aktivēta (skatīt nodaļu “Iestatījumi – Taimers”). Simbols displejā tiek parādīts 23.59 stundas iepriekš kopā ar izvēlēto ieslēgšanās laiku, ja diennakts laika rādījumam ir iestatīta opcija On vai Night dimming. |
|  | Ir ieslēgts atgādinājuma taimers TeaTimer (skatīt nodaļas “Tēja” sadaļu “TeaTimer”). Atlikušais ievilkšanās laiks tiek rādīts blakus simbolam.                                                                                                    |
|  | Simbols tiek parādīts, ja ir ieslēgta ieslēgšanas bloķēšana. Ierīces vadība ir bloķēta.                                                                                                                                                           |
|  | Simbols tiek parādīts atkaļķošanas laikā. Turklāt simbols ir attēlots uz ūdenstvertnes: iepildiet ūdeni līdz šai atzīmei.                                                                                                                         |
|  | Simbols tiek parādīts, atverot izvēlni Profiles.                                                                                                                                                                                                  |

## Iekārtas apraksts


| Simbols                                                                           | Skaidrojums                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ja rodas traucējums, tiek parādīts simbols un kļūdas kods.                                                                                                                                           |
|  | WLAN bezvadu lokālā tīkla savienojuma stiprums ir attēlots<br>Settings ►   Miele@home   Connection status.<br>Simboli apzīmē savienojuma signāla stiprumu pakāpēs no<br>stiprs līdz nav savienojuma. |
|  |                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                                                                                                                      |
|  | Simbols tiek parādīts, ja ir aktivēta MobileStart.                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | Simboli dzērienu izvēlnē:                                                                                                                                                                            |
|  | Espresso;                                                                                                                                                                                            |
|  | Kafija;                                                                                                                                                                                              |
|  | Cappuccino;                                                                                                                                                                                          |
|  | Latte macchiato;                                                                                                                                                                                     |
|  | Two portions.                                                                                                                                                                                        |

## Skārienekrāns

Jutīgo skārienekrānu var saskrāpēt ar smailiem vai asiem priekšmetiem, piemēram, ar zīmuli.

Pieskarieties skārienekrānam tikai ar pirkstiem.

Ja pirksti ir auksti, skārienekrāns var nereaģēt.

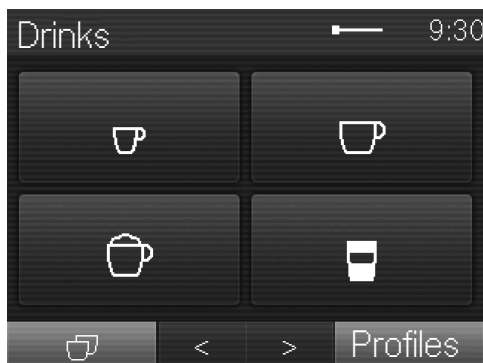

Displejs ir sadalīts trijās zonās.

Galvenes rindā pa kreisi tiek rādīts pašreizējās izvēlnes nosaukums, bet pa labi – diennakts laiks. Starp tiem atkarībā no izvēlnes apjoma var tikt parādīta rīkjosta.

Displeja vidū atrodas pašreizējā izvēlne ar iespējamajām opcijām. Izvēlnē 'Drinks' ar simboliem ir attēloti populārākie kafijas dzērieni (skatīt nodaļas "Vadības princips" sadaļu "Simboli displejā").

Kājeņes rindā ir bulttaustiņi < un >, ar kuriem var ritināt rādījumus. Pa kreisi un pa labi no bulttaustiņiem atrodas attiecīgās funkcijas vai izvēlnes.

## Vadības darbības

Var atlasīt tikai tās opcijas, kas ir attēlotas gaiši pelēkā krāsā.

Katrs pieskāriens iespējamajai izvēlnei daļēji vai pilnībā iekrāso attiecīgo lauku **oranžā** krāsā.

### Atlasīšana vai izvēlnes atvēršana

- Ar pirkstu vienu reizi pieskarieties vēlamajam laukam displejā.

### Lappušu pāršķiršana

Ar bulttaustiņiem < un > lappuses var pāršķirt pa kreisi vai pa labi.

- Pieskarieties vēlamā virziena bulttaustiņam.

### Iziešana no izvēlnes līmeņa (skārientaustiņš Back ↵)

- Lai atgrieztos iepriekšējā ekrāna skatā, pieskarieties skārientaustiņam ↵.

Līdz šim veiktās ievades, kas nav apstiprinātas ar OK, netiek saglabātas.

# Darbības princips

## Skaitļu ievadīšana

Ja vēlaties iestatīt, piemēram, taimera laiku, ievadiet skaitļus, izmantojot ciparu bloku. Ciparu bloks atbilstošajās izvēlnēs tiek atvērts automātiski.



- Pieskarieties vēlamajiem cipariem.

Tiklīdz esat ievadījis derīgu vērtību, lauks *OK* iekrāsojas zaļā krāsā.

- Apstipriniet ar *OK*.

Ar bulttaustiņu var pakāpeniski dzēst.

## Burtu ievadīšana

Profilu vai individuālu dzērienu nosaukumus ievadiet, izmantojot tastatūru. Izvēlieties īsus, kodolīgus nosaukumus (ne vairāk kā 8 rakstzīmes).

Citus burtus vai rakstzīmes var parādīt ar bulttaustiņiem < un >. Skaitļi ir atrodami laukumā, kas apzīmēts ar 123.



- Atlasiet burtus vai rakstzīmes.


- Pieskarieties pie *Save*.

## Kafijas automāta izsaiņošana

- Izsaīņojiet kafijas automātu.
- Noņemiet aizsargplēves un norādījumu zīmes, ja tādas ir.

**Norāde:** leteicams saglabāt oriģinālo iesaiņojumu, lai vēlāk iekārtu varētu droši iesaiņot un transportēt.

Pilienu savākšanas paplāte atrodas piederumu kastē.

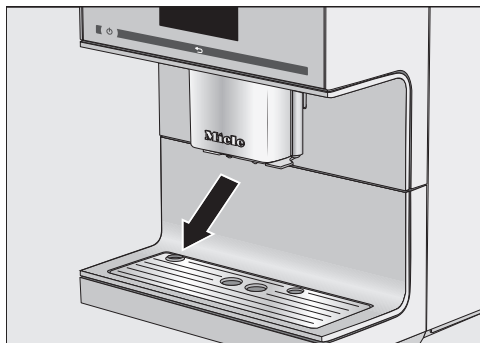

- Noņemiet aizsargplēvi no pilienu savākšanas paplātes un ievietojiet to apakšējā panelī.

## Komplektā iekļautie piederumi

Komplektā ir iekļauti turpmāk minētie piederumi.

- Piena tvertne MB-CM-G (ietilpība 0,5 l)
- Piena iesūkšanas caurulīte
- Piena padeves caurulīte (piemērota gan piena tvertnei, gan piena pakām vai līdzīgiem iepakojumiem)
- Tīrīšanas tabletes uzliešanas mezgla attaukošanai (sākuma komplekts)
- Miele atkalķošanas tabletes (sākuma komplekts)
- Miele atkalķošanas kasetne
- Tīrīšanas birste

## Kafijas automāta uzstādīšana un pievienošana

⚠ Pārkaršanas risks nepietiekamas ventilācijas dēļ.

Ja kafijas automātam netiek pietiekami pievadīts gaiss, ierīce var pārkarst. Pārļecinieties, ka kafijas automātam tiek pietiekami pievadīts un izvadīts gaiss.

Lietošanas laikā neapklājiet kafijas automātu ar dvieļiem un līdzīgiem priekšmetiem.

Ja kafijas automātu uzstāda iebūvēšanas nišā, tajā uzkrājas siltums un mitrums. Tāpēc var sākties kondensāta veidošanās, kas var bojāt kafijas automātu un / vai mēbeles.

Neuzstādiet ierīci iebūvēšanas nišā.


Ievērojiet tālāk sniegtos uzstādīšanas norādījumus.

- Uzstādīšanas vietai jābūt sausai un ar pietiekamu ventilāciju.
  - Uzstādīšanas vietas apkārtējai temperatūrai jābūt robežās no +16°C līdz +38°C.
  - Neuzstādiet kafijas automātu uz saules pusi vērsta loga tuvumā vai tieši blakus siltuma avotam. Tādā gadījumā netiek nodrošināta pieļaujamās vides temperatūras ievērošana.
  - Kafijas automātam jāatrodas uz horizontālas virsmas. Pamatnes virsmai, uz kuras tiek uzstādīta ierīce, ir jābūt ūdensnecaurīdīgai.
  - Lai varētu izņemt uzliešanas mezglu, ierīces durvis jāatver pilnībā.
- Uzstādiet kafijas automātu.

## Izpakošana un uzstādīšana

---

- Rūpīgi iztīriet iekārtu pirms dzeramā ūdens un kafijas pupiņu iepildīšanas kafijas automātā.
  - Iespraudiet kafijas automāta kontakt-dakšu kontaktligzdā (skatiet nodaļu “Pievienošana elektrotīklam”).
- Tiklīdz pilna darbības cikla kafijas automāts ir pieslēgts elektrotīklam, displejā īsu brīdi tiek parādīts Miele.
- Izņemiet ūdenstvertni un iepildiet tajā svaigu, aukstu ūdeni. Ņemiet vērā atzīmi max.
  - Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
  - Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
  - Iepildiet grauzdētas kafijas pupiņas.
  - Atkal uzlieciet vāku.

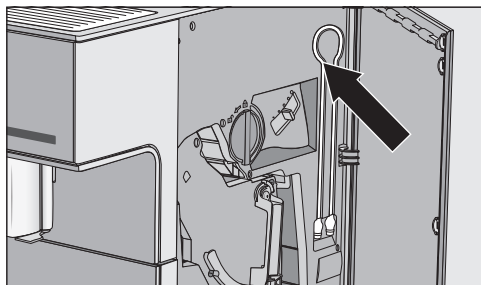

**Norāde:** Ja piena padeves caurulīti neizmantojat, varat novietot to aiz iekārtas durvīm.



Tiklīdz pilna darbības cikla kafijas automāts ir pieslēgts elektrotīklam, displejā īsu brīdi tiek parādīts Miele.

Pirmo reizi ieslēdzot pilna darbības cikla kafijas automātu, displejā vēlreiz īsu brīdi tiek parādīts Miele.

Tiek lūgts veikt turpmāk minētos iestatījumus.

- Valoda un valsts
- Datums
- Diennakts laiks
- Diennakts laika rādījums
- Automātiskā atkaļķošana
- Ūdens cietība

■ Pieskarieties taustiņam Ieslēgt / Izslēgt ①.

## Valodas iestatīšana

■ Izvēlieties valodu.

■ Apstipriniet ar OK.

Iespējams, tiks prasīta arī jūsu atrašanās vieta.

## Datuma iestatīšana

■ Ievadiet pareizo datumu.

■ Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

## Diennakts laika iestatīšana


■ Ievadiet pareizo diennakts laiku.

■ Apstipriniet ar OK.


Iestatījums tiek saglabāts.

## Atkaļķošanas kasetnes ievietošana

Displejā tiek parādīta īsa informācija par automātisko atkaļķošanu. Papildinformāciju un norādījumus skatiet nodaļā "Automātiskā atkaļķošana".

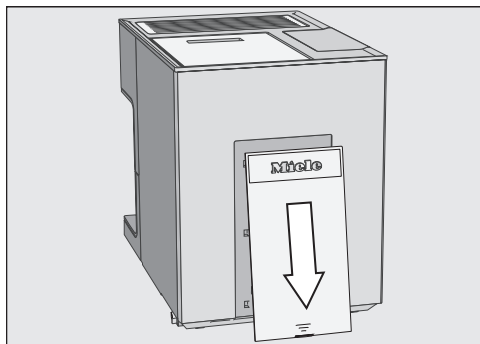

■ Noņemiet vāku kafijas automāta aizmugurē.

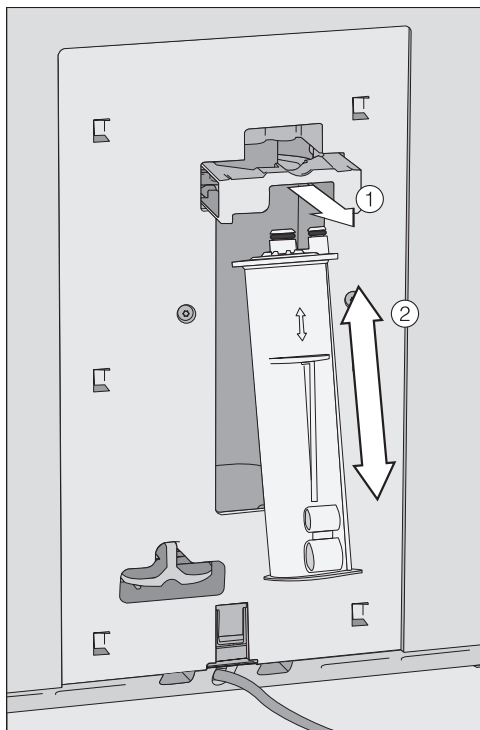

- Pavelciet atkaļķošanas kasetnes turētāju ① uz priekšu un ievietojiet kasetni ②. Pabīdiet kasetni uz augšu līdz atdurei.
- Pabīdiet turētāju atpakaļ.
- Atkal uzlieciet vāku.

Kad nākamreiz izslēgsiet kafijas automātu, atkaļķošanas kasetne tiks piepildīta ar ūdeni. Būs dzirdams, kā ar neilgiem pārtraukumiem kasetnē tiek iesūknēts ūdens.

Ja atkaļķošanas kasetne jau ir ievietota, tiek parādīts ziņojums par pašreiz iestatīto automātiskās atkaļķošanas sākuma laiku.

- Apstipriniet ar **OK**.
- Ja vēlaties mainīt sākuma laiku, pieskarieties pie **Start time** un izvēlieties vēlamo pulksteņa laiku.

Automātiskās atkaļķošanas sākuma laiku var mainīt arī vēlāk.

## Ūdens cietības iestatīšana

Informāciju par ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums.

Ierīcē var iestatīt 4 dažādas ūdens cietības pakāpes:

| °dH    | mmol/l  | ppm<br>(mg/l CaCO <sub>3</sub> ) | Iestatījums* |
|--------|---------|----------------------------------|--------------|
| 0–8,4  | 0–1,5   | 0–150                            | mīksts       |
| 8,4–14 | 1,5–2,5 | 150–250                          | vidēji ciets |
| 14–21  | 2,5–3,7 | 250–375                          | ciets        |
| > 21   | > 3,7   | > 375                            | ļoti ciets   |

\* Displejā parādītās cietības pakāpes var atšķirties no jūsu valstī lietotajiem ūdens cietības apzīmējumiem. Lai kafijas automātā iestatītu jūsu lietotā ūdens cietību, **noteikti** ņemiet vērā tabulā norādītās vērtības.

## Tīklā savienojamas iekārtas apstiprināšana

Lai saņemtu programmatūras atjauninājumus un varētu vadīt pilna darbības cikla kafijas automātu ar Miele lietotni, varat to pievienot savam WLAN bezvadu lokālajam tīklam.

Displejā tiek parādīts Miele@home communication enabled household appliance.

- Apstipriniet ar **OK**.

Pēc ekspluatācijas uzsākšanas pilna darbības cikla kafijas automātu jebkurā laikā var pievienot tīklam. Pēc veiksmīgas pievienošanas tīklam nākamajā ieslēgšanas reizē RemoteUpdate automātiski lejupielādēs jaunu programmatūru, ja tāda būs pieejama. Šajā gadījumā tiks parādīts paziņojums, ka var uzstādīt jaunu programmatūru (skatiet nodaļu "RemoteUpdate").

Tādējādi ekspluatācija ir uzsākta sekmīgi.

Lai no vārīšanas mezgla iztīrītu kafijas atliekas, kas ir palikušas pēc rūpnīcā veiktās pārbaudes, pirmajā lietošanas reizē izlejiet pirmās 2 pagatavotā kafijas dzēriena porcijas.

Pirmā kafijas dzēriena pagatavošana pēc ierīces ekspluatācijas uzsākšanas: iespējams, ka kafijas pupiņas tiks maltas līdz piecām reizēm. Kafijas automāts pārbauda, vai samaltās kafijas daudzums ir pietiekams aromātiska kafijas dzēriena pagatavošanai un nepieciešamības gadījumā atkārtoti malšanas procesu.

## Ūdens tvertnes piepildīšana

⚠ Ūdens ar baktērijām var apdraudēt veselību.

Ūdenī, kas ilgāku laiku stāv ūdens tvertnē, var rasties baktērijas un tas var apdraudēt jūsu veselību.

Mainiet ūdeni ūdens tvertnē **katru dienu**.

Ja ūdenstvertne nav pareizi ievietota, piemēram, nedaudz uz augšu vai slīpi, no izplūdes vārsta var izplūst ūdens.


Pārbaudiet, vai ūdenstvertnes atbalsta virsma ir tīra. Ja nepieciešams, notīriet ūdenstvertnes atbalsta virsmu.

⚠ Nepareiza lietošana var radīt bojājumus.

Nepiemēroti šķidrumi, piemēram, silts vai karsts ūdens vai citi šķidrumi, var izraisīt kafijas automāta bojājumus.

Ūdens, kam ir pievienots oglekļa dioksīds, veicina kafijas automāta apkalpošanos.

Ūdens tvertnē lejiet tikai svaigu, aukstu dzeramo ūdeni.

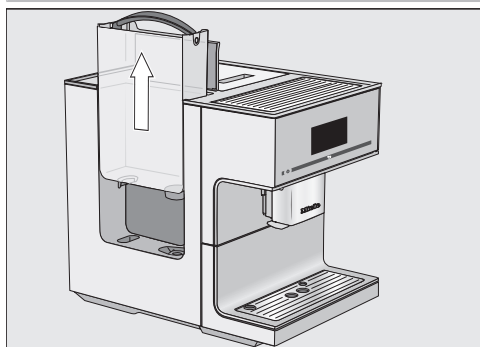

- Atveriet vāku kafijas automāta kreisajā pusē.
- Satveriet ūdenstvertni aiz roktura un izvelciet uz augšu.
- Iepildiet ūdenstvertnē aukstu, svaigu dzeramo ūdeni līdz atzīmei *max*.
- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
- Aizveriet vāku.

## Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

⚠ Nepareiza lietošana var radīt malšanas mehānisma bojājumus.

Ja kafijas pupiņu tvertnē tiek iepildīts nepiemērots pildījums, piemēram, šķidrumi, malta kafija vai ar cukuru, karameli vai kaut ko līdzīgu apstrādātas kafijas pupiņas, kafijas automāts tiek bojāts.


Arī jēlkafija (zaļas, negrauzdētas kafijas pupiņas) vai kafijas maisījumi, kuru sastāvā ir jēlkafija, var bojāt malšanas mehānismu. Negrauzdētas kafijas pupiņas ir ļoti cietas un satur vēl nelielu mitruma daudzumu. Jau pirmajā malšanas reizē var sabojāt kafijas automāta kafijas dzirnaviņas.

Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē tikai grauzdētas kafijas pupiņas.

Kafiju vai espresso var pagatavot no veselām grauzdētām kafijas pupiņām, kas kafijas automātā tiek samaltas katrai dzēriena porcijai. Šim nolūkam ieberiet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.

Kafijas dzērienus var pagatavot arī no jau samaltām kafijas pupiņām – kafijas pulvera.

**Norāde:** Jēlkafiju var samalt ar riekstu vai sēklu malšanai paredzētām dzirnaviņām. Šādām dzirnaviņām parasti ir rotējošs nerūsējošā tērauda nazis. Samalto jēlkafiju pēc tam **atsevišķās porcijās** iepildiet maltās kafijas nodalījumā un izmantojiet vēlāmā kafijas dzēriena pagatavošanai.

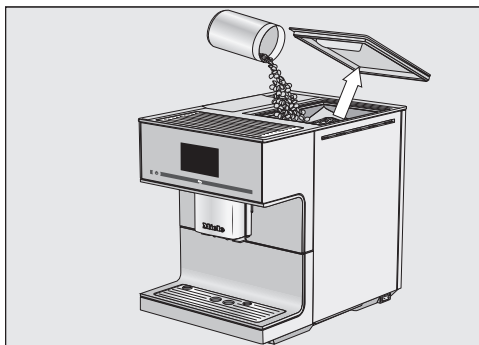

- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- Iepildiet kafijas pupiņu tvertnē kafijas pupiņas.
- Uzlieciet vāku atpakaļ.

**Norāde:** Ieberiet kafijas pupiņu tvertnē tikai tik daudz kafijas pupiņu, cik patērēsit dažu dienu laikā.

Saskarē ar gaisu kafija zaudē aromātu.

## Kafijas automāta ieslēgšana

- Pieskarities taustiņam ieslēgt / Izslēgt ①.

Displejā īsu brīdi tiek parādīts Miele.

Iekārta sasilst un veic padeves kanālu skalošanu. No centrālās izplūdes atveres plūst karsts ūdens.

Tagad varat gatavot dzērienus.

Jā kafijas automāts jau ir sasniedzis nepieciešamo darba temperatūru, to ieslēdzot, caurulītes netiek skalotas.

## Kafijas automāta izslēgšana

- Pieskarities taustiņam ieslēgt / Izslēgt ①.

Jā ir ticis pagatavots dzēriens, kafijas automāts pirms izslēgšanās veic kanālu skalošanu.

## Sagatavošanās ilgstošai prombūtnei


Jā kafijas automāts netiek izmantots ilgāk kā trīs dienas, piemēram, atvaļinājuma laikā, iekārta ir jāsagatavo.

- Iztukšojiet pilienu savākšanas, kafijas biežumu un ūdens tvertni.
- Rūpīgi notīriet visas daļas, arī uzliešanas mezglu un iekārtas iekšpusi.
- Lai atvienotu pilna darbības cikla kafijas automātu no elektrotīkla, atvienojiet kontaktdakšu.

Iestatītais diennakts laiks tiek saglabāts ne ilgāk kā desmit dienas, pēc tam tas jāiestata atkārtoti. Taimera iestatījumi, profili un līdzīgi iestatījumi saglabājas.

# Centrālā izplūdes atvere ar tasītes malas noteikšanas sensoru

Centrālajai izplūdes atverei ar tasītes malas noteikšanas sensoru ir automātiska izplūdes atveres regulēšana. Pateicoties šai izplūdes atveres regulēšanai, centrālā izplūdes atvere pirms dzēriena gatavošanas sākuma automātiski pārvietojas leļup un, pateicoties tasītes malas noteikšanas sensoram, apstājas optimālā augstumā attiecībā pret izmantotajām tasītēm vai glāzēm.

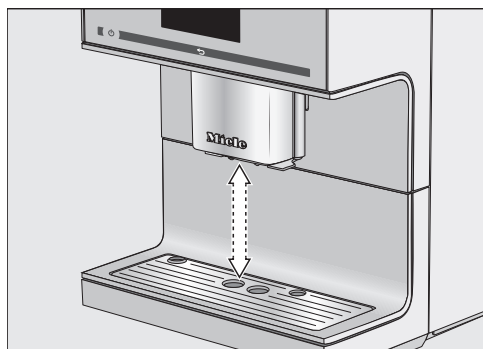

Centrālo izplūdes atveri ar tasītes malas noteikšanas sensoru **nevar** regulēt manuāli.

## Centrālās izplūdes atveres pārvietošana apkopes pozīcijā

Automātisko izplūdes augstuma regulēšanu var izslēgt. Tādā gadījumā dzēriena gatavošanas laikā centrālā izplūdes atvere paliek augšējā pozīcijā. Kad tiks izpildītas kopšanas programmas, centrālā izplūdes atvere tiks iestatīta trauku augstumā vai iekārtas kopšanas pozīcijā.

- Lai pārvietotu centrālās izplūdes atveri kopšanas pozīcijā, 3 sekundes pieskarieties ↶.

**Norāde:** Ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts, centrālā izplūdes atvere atrodas vidējā pozīcijā. Šādā vidējā pozīcijā jebkurā laikā var izņemt un iztīrīt centrālās izplūdes atveres daļas.

## Centrālās izplūdes atveres augstuma regulēšanas ieslēgšana un izslēgšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↶.
- Pieskarieties Settings 🚩.
- Pieskarieties Spout adjustment.
- Atlasiet vēlamo opciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu izplūdes augstuma regulēšanu.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Izmantojot kafijas automāta tasīšu sildītāju, var sasildīt tasītes vai glāzes.

Iepriekš sasildītās tasītēs espresso un citu kafijas dzērienu aromāts izpaužas labāk un ilgāk saglabājas dzēriena temperatūra.

Ja tasīšu sildītājs ir aktivēts, tasīšu paliktnis tiek sildīts visu laiku, kamēr kafijas automāts ir ieslēgts. Tas palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu.

### Tasīšu sildītāja ieslēgšana un izslēgšana


Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↶.
- Pieskarieties Settings.
- Pieskarieties Cup heating.
- Atlasiet vēlamo iestatījumu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tasīšu sildītāju.
- Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

Rūpnīcas iestatījumos tasīšu sildītājs ir izslēgts.

### Iepriekšēja tasīšu uzsildīšana

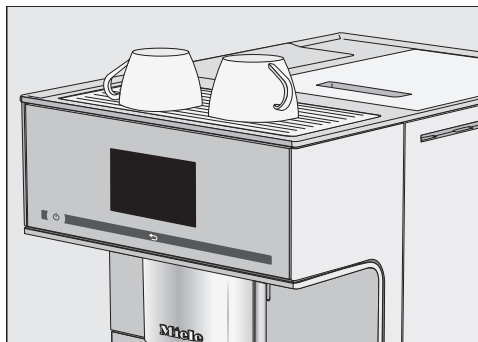

- Novietojiet tasītes vai glāzes uz kafijas automāta tasīšu sildītāja.

# Dzērienu pagatavošana

## Kafija

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

### Sīkāk par kafijas dzērieniem

Ar kafijas automātu var pagatavot šādus kafijas dzērienus.

- **Café au lait** ir Espresso ar nelielu daudzumu karsta piena.
- **Caffè Americano** veido espresso un karsts ūdens. Vispirms tiek pagatavots espresso, pēc tam tasītē tiek iepildīts karsts ūdens.
- **Caffe latte** gatavo no kafijas un karsta piena.
- **Cappuccino** ir apmēram 2 trešdaļas piena putu un 1 trešdaļa espresso.
- **Cappuccino Italiano** ir tāda pati piena putu un Espresso attiecība kā Cappuccino. Taču vispirms tiek pagatavots Espresso, pēc tam piena putas.
- **Espresso** ir stipra, aromātiska kafija ar biezu putu kārtu – krēmu – lazdu rieksu krāsā. Espresso pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas, kas ir grauzdētas espresso pagatavošanai.
- **Espresso macchiato** ir Espresso ar nelielu piena putu cepurīti. Izmantojiet tā gatavošanai tasīti ar vismaz 100 ml ietilpību.
- **Flat white** ir liels Cappuccino: daudz Espresso ar bagātīgām piena putām.

- **Kafija** no espresso atšķiras ar lielāku ūdens daudzumu un citādu kafijas pupiņu grauzdējumu. Kafijas pagatavošanai ir ieteicams izmantot kafijas pupiņas ar atbilstošu grauzdējumu.
- **Dubultā kafija** ir kafija ar ievērojami lielāku daudzumu ūdens.
- **Latte macchiato** ir pa 1 trešdaļai karsta piena, piena putu un espresso.
- **Long black** tiek gatavota no karsta ūdens un divām porcijām espresso.
- **Ristretto** ir koncentrēts, stiprs espresso. Tiek pagatavots tāds pats maltās kafijas daudzums kā gatavojot espresso, bet ar ļoti mazu ūdens daudzumu.

Var pagatavot arī **karstu pienu** un **piena putas**.

### Piens un alternatīvie piena produkti

Cukuru saturošas piedevas govs pienam vai augu izcelsmes piena aizstājējiem, piemēram, sojas dzērieniem, var izraisīt piena caurulīšu un piena padeves daļu aizlipšanu. Nepiemērotu dzērienu atlikumi var ietekmēt drošu gatavošanu. Izmantojiet tikai pienu bez piedevām.

Dzīvnieku piena sastāvā ir dabiskas izcelsmes baktērijas.

Ja lietojat dzīvnieku izcelsmes pienu, izmantojiet tikai pastērīzētu, piemēram, govs, pienu.

Karstu pienu un piena putas var pagatavot no govs piena vai alternatīviem augu izcelsmes piena produktiem.

Pēc karsēšanas fāzes centrālajā izplūdes atverē iesūktais piens tiek uzsildīts ar tvaiku un piena putu pagatavošanai papildus uzputots ar gaisu. Tomēr atkarībā



no izmantotā piena veida ļoti atšķiras piena putu konsistence. Ne visi piena veidi ir vienlīdz piemēroti piena putām.

**Norāde:** Lai iegūtu teicamas konsistences piena putas, izmantojiet aukstu govs pienu ( $< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) ar olbaltumvielu saturu vismaz 3 %.

Varat izvēlēties piena tauku saturu atbilstoši savām personīgajām vēlmēm. No pilnpiena (ar vismaz 3,5 % tauku saturu) gatavotas putas ir nedaudz krēmīgākas nekā no piena ar zemu tauku saturu.

Alternatīvie augu izcelsmes piena produkti, turpmāk tekstā īsumā – “alternatīvie piena produkti”, satur citas sastāvdaļas nekā, piemēram, govs piens. Dabiskas nogulsņēšanās rezultātā alternatīvajos piena produktos veidojas sabiezējumi. Gatavojot karstu pienu vai piena putas, šie sabiezējumi var traucēt alternatīvā piena produkta iesūkšanu.

Tieši pirms pagatavošanas rūpīgi samaisiet alternatīvo piena produktu.

Nekratiet alternatīvo piena produktu. Kratīšana izraisa nevēlamu putu veidošanos iepakojumā un ietekmē pagatavošanu.

**Norāde:** Pēc pagatavošanas nekavējoties manuāli izskalojiet piena padeves caurulīti.

### Piena tvertnes sagatavošana

Piena tvertnē piens **netiek** atdzesēts. Ja piens ilgāku laiku neatdzesēts ir atceries piena tvertnē, tas var saskābt (atkarībā no piena veida).

It īpaši govs pienu ilgāku laiku neatstādiet neatdzesētu piena tvertnē.


Nemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz izmantotā piena derīguma termiņu.

Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.

- Iespraudiet savienojuma elementu vākā no augšas, līdz viss tiek cieši noslēgts.
- Iespraudiet nerūsējošā tērauda caurulīti vākā no iekšpuses. Pārļiecinieties, ka slīpais gals ir vērsts uz leju.
- Ja izmantojat alternatīvo piena produktu, rūpīgi samaisiet to. Optimālai pagatavošanai ir nepieciešams samaisīts, nevis sakratīts alternatīvais piena produkts.
- Piepildiet piena tvertni ar pienu ne vairāk kā 2 cm līdz malai.

**Norāde:** Lai kvalitatīvi sagatavotu labas piena putas, izmantojiet aukstu pienu ( $< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

- Aizveriet piena tvertni ar vāku.

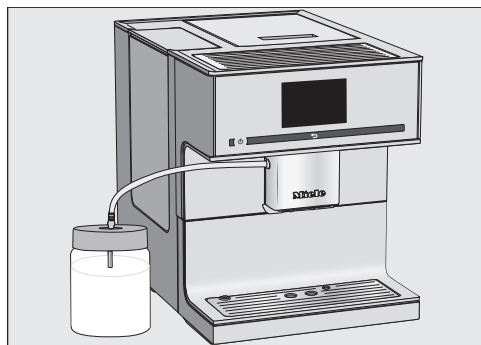

- Novietojiet piena tvertni blakus kafijas automātam.
- Iespraudiet piena padeves caurulīti piena tvertnes vākā.
- Savienojiet piena tvertni ar kafijas automātu, iespraužot piena padeves caurulīti stiprinājuma vietā pie centrālās izplūdes atveres.

## Dzērienu pagatavošana


**Norāde:** Lai piena padeves caurulīti būtu vieglāk ievietot centrālajā izplūdes atverē, centrālo izplūdes atveri var iebīdīt apkopes pozīcijā. 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu ↵.

### Piena pakas un piena iesūkšanas caurulītes sagatavošana


Ja piens nav gatavots ilgāku laiku, pirms pirmās dzēriena gatavošanas reizes izskalojiet piena padeves caurulīti.

Ar piena iesūkšanas caurulīti pienu var pagatavot tieši no piena pakām vai citiem tirdzniecības iepakojumiem. Piena iesūkšanas caurulīti veido savienojuma elements un gara nerūsējošā tērauda caurulīte.

**Norāde:** Lai kvalitatīvi sagatavotu labas piena putas, izmantojiet aukstu pienu ( $< 10^{\circ}\text{C}$ ).

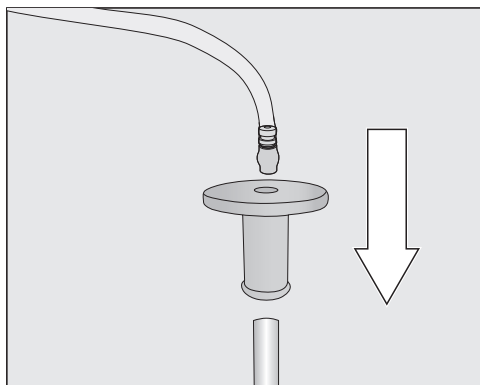

- Uzlieciet savienojuma elementu uz piena iesūkšanas caurulītes.
- Pievienojiet piena padeves caurulīti savienojuma elementam.

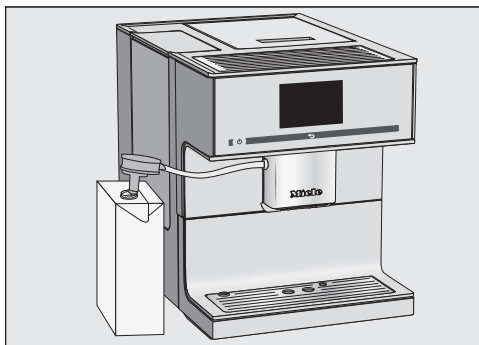

- Ja izmantojat alternatīvo piena produktu, rūpīgi samaisiet pienu. Optimālai pagatavošanai ir nepieciešams samaisīts, nevis sakratīts piens.
- Novietojiet piena iesaiņojumu blakus kafijas automātam.
- Ievietojiet pienā iesūkšanas caurulīti.
- Iespraudiet piena padeves caurulīti stiprinājuma vietā pie centrālās izplūdes atveres.

**Norāde:** Lai piena padeves caurulīti būtu vieglāk ievietot centrālajā izplūdes atverē, centrālo izplūdes atveri var iebīdīt apkopes pozīcijā. 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu ↵.

**Norāde:** Pēc izmantošanas izskalojiet piena iesūkšanas caurulīti tekošā ūdenī.

### Kafijas dzēriena pagatavošana

Ar bulttaustiņu > var norādīt un atlasīt citus dzērienus.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Ja vēlaties pagatavot kafijas dzērienu ar pienu, sagatavojiet piena tvertni vai piena iesaiņojumu ar piena padeves caurulīti.



- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Pieskarieties vēlamā kafijas dzēriena simbolam vai nosaukumam.

Sākas gatavošana.

### Gatavošanas procesa pārtraukšana

Atsevišķu dzēriena sastāvdaļu padevi var priekšlaicīgi pārtraukt, piemēram, ja tasīte nav pietiekami liela.

### Atsevišķas dzēriena sastāvdaļas padeves pārtraukšana

- Pieskarieties pie Stop.

### Visa dzēriena gatavošanas procesa pārtraukšana

- Pieskarieties pie Cancel.

### DoubleShot

Lai pagatavotu īpaši stipru, aromātisku kafijas dzērienu, var izvēlēties funkciju DoubleShot. Tādā gadījumā uzliešanas procesa vidū tiks atkārtoti samaltas un uzlietas kafijas pupiņas. Saīsinātā ievilkšanās laikā tiks izdalīts mazāks nevēlamu aromātu un rūgtvielu daudzums.

DoubleShot tiek parādīts dzērienu gatavošanas laikā. DoubleShot funkciju varat aktivizēt visiem kafijas dzērieniem, izņemot Ristretto un Long black.

### Kafijas dzēriena gatavošana ar DoubleShot funkciju

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Izvēlieties kafijas dzērienu.

Sākas dzēriena gatavošana un displeja apakšējā daļā tiek parādīts:



- Pieskarieties pie DoubleShot.

Kafijas pupiņas tiek samaltas un uzlietas 2 reizes.

### Two portions ☞ pagatavošana

Ar funkciju Two portions ☞ var vienlaikus pagatavot 2 viena dzēriena porcijas.



- Novietojiet pa vienai tasītei zem katras centrālās izplūdes atveres sprauslas.
- Pieskarieties pie ☞.
- Izvēlieties dzērienu.

Tiek pagatavotas 2 viena dzēriena porcijas.

# Dzērienu pagatavošana

## Kafijas kannas funkcija: vairāku kafijas tasīšu secīga pagatavošana

Ar funkciju Coffee pot var secīgi pagatavot vairākas tasītes kafijas (ne vairāk kā 1 litru), piemēram, lai piepildītu kafijkanu. Šādi var pagatavot līdz 8 tasītēm.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

Funkciju Coffee pot var izmantot 2 reizes bez pārtraukuma. Pēc tam kafijas automātam stundu jāatdziest, lai nepieļautu ierīces bojājumus.

- Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres pietiekami lielu trauku.
- Atlasiet Coffee pot.
- Atlasiet tasīšu skaitu (3 līdz 8).
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Katra kafijas porcija tiek atsevišķi samalta, uzlieta un ielieta traukā. Šajā laikā displejā ir redzama procesa norise.

## Coffee pot funkcijas atcelšana

Gatavošanas procesu var pārtraukt jebkurā brīdī.

- Pieskarieties Cancel.


## Kafijas dzērienu gatavošana no maltas kafijas

Kafijas dzērienus var gatavot arī no jau samaltām kafijas pupiņām. Tādējādi, lai gan kafijas pupiņu tvertnē ir kafijas pupiņas, kas satur kofeīnu, ir iespējams pagatavot, piemēram, kafiju bez kofeīna.

Šim nolūkam iepildiet maltu kafiju maltās kafijas atvilktnē. Kafijas automāts izmantos visu iepildīto maltās kafijas daudzumu nākamajā kafijas pagatavošanas reizē.


No maltās kafijas ikreiz var pagatavot tikai **vienu** kafijas vai Espresso porciju.

## Maltās kafijas iepildīšana

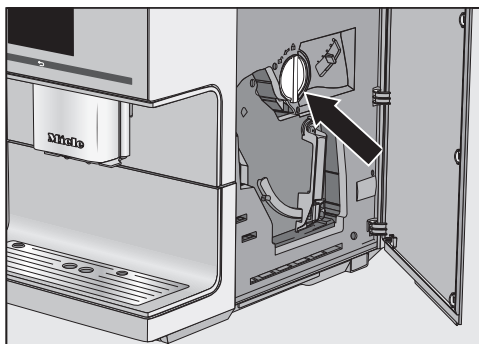

Maltās kafijas atvilktnē ir iebūvēta kafijas karotīte.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Pagrieziet rokturi (bultiņa) pa kreisi, lai izņemtu maltās kafijas atvilktni.

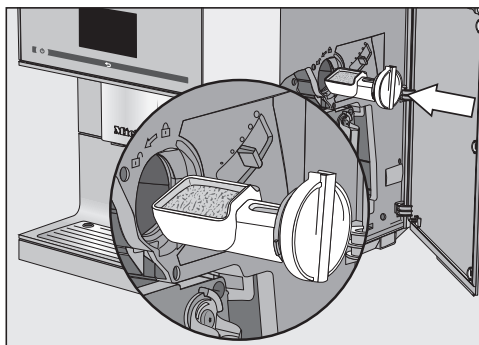

- Piepildiet kafijas karotīti ar malto kafiju. Horizontāli iebīdīet maltās kafijas atvilktni maltās kafijas nodalījumā.

Iepildiet ne vairāk kā **2** pilnas karotītes kafijas maltās kafijas nodalījumā, lai nepārpildītu uzliešanas mezglu.

- Pagrieziet rokturi pa labi, lai iepildītu malto kafiju uzliešanas mezglā un aizvērtu maltās kafijas nodalījumu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

Displejā tiek parādīts Use ground coffee?.

### Kafijas dzērienu gatavošana no maltās kafijas

- Pieskarieties pie Yes.

Tagad varat izvēlēties, kādu kafijas dzērienu vēlaties pagatavot no maltās kafijas.

- Novietojiet tasīti zem centrālās izplūdes atveres.
- Izvēlieties dzērienu.

Tiek pagatavots kafijas dzēriens.

Ja tiek atlasīts No, maltā kafija netiek uzlieta un tiek likvidēta kafijas biezumu tvertnē. Notiek ierīces skalošana.

### Tēja

Šī ierīce nav paredzēta rūpnieciskiem vai zinātniskiem mērķiem. Par temperatūrām sniegtā informācija ir aptuvena un var atšķirties atkarībā no vides apstākļiem.

Gatavojot tēju no karstā ūdens, var izvēlēties šādas tējas šķirnes:

- **zaļā tēja**, apm. 80 °C;
- **zāļu tēja**, apm. 90 °C;
- **augļu tēja**, apm. 90 °C;
- **melnā tēja**, apm. 90 °C.

Tējas veids nosaka iepriekš iestatīto izplūdes temperatūru.

Minētās izplūdes temperatūras ir uzņēmuma Miele ieteiktās temperatūras melnās, zaļās, zāļu vai augļu tējas gatavošanai.

Ievērojiet pārtikas produkta ražotāja sniegtos gatavošanas norādījumus.

Tējas garšu izšķīroši ietekmē izmantotais ūdens. Lai tējas aromāts varētu vislabāk atraisīties, ūdenim ir jābūt iespējami mīkstam.

Izvēle starp tējas lapīnām, tējas maisījumiem vai tējas maisiņiem ir atkarīga tikai no jūsu individuālās gaumes.

Dažādām tējas šķirnēm ir atšķirīgs izmantojamais tējas daudzums un ievilkšanās laiks. Ievērojiet uz iesaiņojuma redzamos vai iegādes brīdī saņemtos ieteikumus. Karstā ūdens daudzumu var pielāgot tējas šķirnei un tasītes lielumam (skatīt nodaļu "Dzēriena daudzums").

**Norāde:** Uzglabājiet tēju pēc iespējas tumšākā un sausākā vietā cieši noslēgtos traukos. Lai mazinātu aromāta zudumu, ieteicams vienlaikus iegādāties iespējami mazāku daudzumu.

### Tējas taimers

Ja gatavojat tējas ūdeni, ar TeaTimer funkciju var palaist atgādinājuma taimeru. Rūpnīcā iestatītais ievilkšanās laiks ir 2 minūtes. Rūpnīcā iestatīto ievilkšanās laiku varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm (no 1.00 un 23.59 minūtēm).

Tējas taimeru var palaist 2 reizes pēc kārtas.

Ja tējas taimers ir palaists un ievilkšanās laikā notiek laika atskaite, kafijas automātu var turpināt lietot kā parasti. Pēc ievilkšanās laika beigām atskan skaņas signāls.

Ja skaņas signāls ir izslēgts, jūs nesaņemsiet norādījumu par ievilkšanās laika beigām.

### Tējas taimera ieslēgšana un izslēgšana

Tiek parādīta izvēlne Settings .

- Atlasiet Timer.

- Atlasiet TeaTimer.

- On: tējas ūdens gatavošanas laikā tiek rādīts TeaTimer. TeaTimer funkciju var aktivēt pēc gatavošanas.

# Dzērienu pagatavošana

- Off: tējas taimers netiek parādīts.
- Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.
- Apstipriniet ar **OK**.

## Tējas pagatavošana

⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstā ūdens izplūdes atveres.

Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem karstā ūdens izplūdes atveres, ja no tās izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

Karstā ūdens izplūdes atvere atrodas pie centrālās izplūdes atveres pa labi.

Ar bulttaustiņu **>** var norādīt un atlasīt tējas šķirnes. Dažādas tējas šķirnes ir norādītas dzērienu izvēlnē pie ieraksta Milk froth.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Iepildiet tējas filtrā vajējo tēju vai izņemiet no iepakojuma tējas maisiņu.
- Ielieciet tējas tasē sagatavoto tējas filtru vai tējas maisiņu.



- Novietojiet tējas tasi zem karstā ūdens izplūdes atveres.
- Displejā izvēlieties tējas šķirni.

Tējas tasē ieplūst karsts ūdens.

Ja ir ieslēgts tējas taimers, tagad varat palaist ievilkšanās laika atgādinājuma taimeru.

## Tējas taimera palaide

Displeja kreisajā pusē apakšā ir redzams rādītājs TeaTimer.



- Pieskarieties TeaTimer.

TeaTimer rādītājs tiek iezīmēts. Pēc padaves atveras rediģēšanas logs ar ieteicamo laiku.

- Ja ir nepieciešams, mainiet ievilkšanās laiku.
- Apstipriniet ar **OK**.

Pēc ievilkšanās laika beigām atskan signāls.

- Tagad izņemiet tējas lapiņas vai tējas maisiņu.

## Tējas gatavošanas atcelšana

- Pieskarieties pie Stop vai Cancel.

## Tējkannas funkcija: vairāku tējas tasīšu secīga pagatavošana

Izmantojot funkciju Teapot, var automātiski secīgi pagatavot vairākas tasītes tējas (ne vairāk kā 1 litru), piemēram, lai piepildītu tējkannu. Šādi var pagatavot līdz 8 tasītēm.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Ielieciet tējkannā sagatavoto tēju vai tējas maisiņus.
- Novietojiet pietiekama lieluma tējkannu zem karstā ūdens izplūdes.
- Atlasiet Teapot.
- Atlasiet tējas šķirni.
- Atlasiet tasīšu skaitu (3 līdz 8).

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Tējkanna tiek piepildīta. Šajā laikā displejā ir redzama procesa norise.

## Gatavošanas procesu var pārtraukt jebkurā laikā.

- Pieskarieties pie **Cancel**.

## Karstā ūdens gatavošana


⚠ Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstā ūdens izplūdes atveres.

Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Nepieskarieties karstām daļām.

Karstā ūdens izplūdes temperatūra ir aptuveni 90°C.

Karstā ūdens daudzumu var pielāgot tasītes lielumam (skatīt nodaļu “Dzērienu daudzums”).

Tiek parādīta izvēlne **Drinks**.

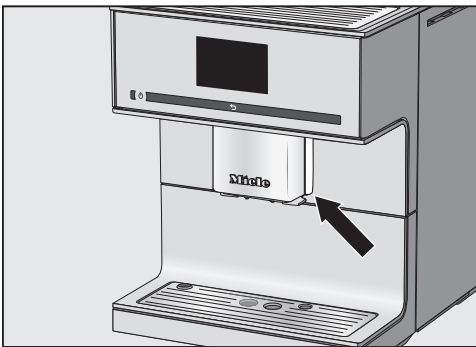

- Novietojiet piemērotu trauku zem karstā ūdens izplūdes atveres.
- Atlasiet **Hot water**.

Sākas gatavošana.

## Gatavošanas procesa pārtraukšana

- Pieskarieties pie **Stop** vai **Cancel**.

## Parametri

Katram kafijas dzērienam var atsevišķi iestatīt turpmāk minētos parametrus.

- Maļamais daudzums
- Uzliešanas temperatūra
- Priekšuzliešana

### Dzēriena parametru maiņa

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Process.
- Pieskarieties Change drink.
- Izvēlieties dzērienu.

Tagad varat pielāgot dzēriena daudzumu (skatīt nodaļu “Dzēriena daudzums”) vai iestatīt dzēriena parametrus.

- Pieskarieties Drink parameters.
- Pieskarieties Amount of coffee, Brew temperature vai Pre-brewing.
- Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.
- Apstipriniet ar *OK*.

Displejā tiek parādīts dzēriena parametru pārskats.

- Lai saglabātu izmainītos iestatījumus, vēlreiz nospiediet *OK*.

### Maļamais daudzums

Kafijas automāts var samalt un uzliet 6–14 g kafijas katrai tasītei. Jo vairāk maltās kafijas tiek uzliets, jo stiprāks un koncentrētāks ir kafijas dzēriens.

Maļamais daudzums ir **pārāk mazs**, ja espresso vai kafija garšo ūdeņaini.

Lai uzlietu vairāk maltās kafijas, palieliniet maļamo daudzumu.

Maļamais daudzums ir **pārāk liels**, ja espresso vai kafijai ir rūgta garša.

Lai uzlietu mazāk maltās kafijas, samaziniet maļamo daudzumu.

### Kafijas dzērienu uzliešanas temperatūra

Uzliešanas temperatūra ir jāpielāgo izmantoto kafijas pupiņu veidam un to grauzdējumam. Turklāt ir svarīgi, vai gatavojat espresso vai kafiju.

Dažas šķirnes ir jutīgas pret augstu uzliešanas temperatūru, un tas var ietekmēt garšu. Ja kafijai ir rūgta garša, iemesls tam var būt pārāk augsta izvēlētajā uzliešanas temperatūra.

Espresso parasti tiek gatavots augstākā temperatūrā.

### Maltās kafijas priekšuzliešana

Priekšuzliešanas gadījumā maltā kafija vispirms tiek samitrināta ar nelielu karsta ūdens daudzumu. Maltā kafija mazliet uzbriest. Atlikušais ūdens daudzums pēc īsa laika tiek izspiests caur samitrināto malto kafiju. Ja kafija, piemēram, garšo pārāk maigi un vēlaties vairāk “asuma” un daudzveidības, izmēģiniet funkciju “Priekšuzliešana”. Atkarībā no izmantotās kafijas šķirnes priekšuzliešana var intensificēt garšu.

Var iestatīt īsu vai ilgu priekšuzliešanu vai arī atslēgt priekšuzliešanas funkciju.

**Norāde:** Priekšuzliešana ir īpaši iesakāma, gatavojot kafiju.



Maluma pakāpe nosaka, cik ilgi maltā kafija saskarsies ar ūdeni jeb tā saucamo ekstrakcijas laiku. Tikai tad, ja ir iestatīta optimālā maluma pakāpe, var pagatavot lielisku kafijas dzērienu ar smalkām putām lazdu riekstu brūnumā.

### Pareizās maluma pakāpes atpazīšana

Turpmāk minētās pazīmes liecina, ka ir jāmaina maluma pakāpe.

Malums ir pārāk **rupjš**, ja:

- Espresso vai kafija ieplūst tasītē pārāk ātri
- Espresso vai kafijas garša ir vāja
- Putu kārtiņa ir ļoti gaiša un nenoturīga.

Malums ir pārāk **smalks**, ja:

- Espresso vai kafija ieplūst tasītē tikai pa pilienu
- Espresso vai kafijas garša ir pārāk rūgta
- Putu kārtiņa ir tumši brūnā krāsā.

### Maluma pakāpes regulēšana


Ja maluma pakāpe tiek mainīta vairāk nekā par vienu pakāpi, var sabojāt dzirnaviņas.

Vienmēr regulējiet maluma pakāpes tikai par vienu pakāpi.

Pēc katras regulēšanas reizes sāciet dzēriena gatavošanu, lai tiktu samaltas kafijas pupiņas. Pēc tam var atkal pakāpeniski regulēt kafijas maluma pakāpi.

Svira maluma pakāpes regulēšanai atrodas pa labi augšā aizkārtas durvīm.

- Atveriet iekārtas durvis.

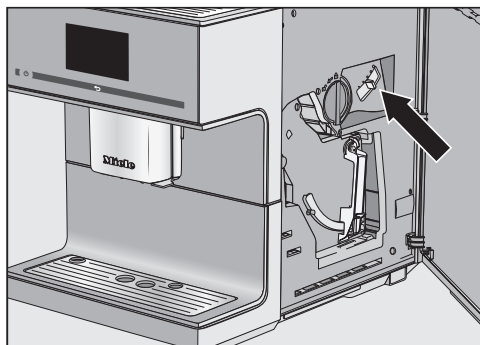

- Pabīdiet maluma pakāpes regulēšanas sviru maksimāli par vienu pakāpi pa kreisi (smalks malums) vai pa labi (rupjš malums).

Iestatītā maluma pakāpe attiecas uz visiem kafijas dzērieniem.

- Aizveriet iekārtas durvis.
- Pagatavojiet kafijas dzērienu.

Pēc tam atkal var regulēt kafijas maluma pakāpi.

Maluma pakāpes izmaiņa tiek aktivēta tikai pēc otrās kafijas porcijas pagatavošanas.

Dzirnaviņas ar laiku dabiski nedaudz nolietojas. Ja ir nepieciešams, iestatiet smalkāku maluma pakāpi.

## Dzēriena daudzums

Kafijas dzēriena garša ir atkarīga ne vien no kafijas šķirnes, bet arī no ūdens daudzuma.

Visiem kafijas dzērieniem, karstajam ūdenim vai tējas šķirnēm izmantojamo ūdens daudzumu var pielāgot atbilstoši tasīšu lielumam un izmantotajai kafijas šķirnei. Maltās kafijas daudzums netiek mainīts.

Kafijas dzērieniem ar pienu var atbilstoši vēlmēm mainīt arī pievienojamo piena vai piena putu daudzumu. Tāpat var pielāgot karstā piena vai piena putu porcijas lielumu.

Mainītais dzēriena daudzums vienmēr tiek saglabāts pašreizējā profilā. Pašreizējā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšpusē pa kreisi.

Ja ūdens tvertne dzēriena gatavošanas laikā tiek iztukšota, kafijas automāts atceļ daudzuma programmēšanu. Dzēriena daudzums **netiek** saglabāts.

### Dzēriena daudzuma mainīšana

Tiek parādīta izvēlne **Drinks**.

- Novietojiet vēlamā izmēra tasi zem karstā ūdens izplūdes.
- Pieskarieties **Process**.
- Pieskarieties **Change drink**.
- Izvēlieties dzērienu.
- Pieskarieties **Portion size**.

Ja ir atlasīta piena vai tējas gatavošana, nekavējoties tiek sākta daudzuma programmēšana. Nav atsevišķi jāatver izvēlne **Portion size**.

Tiklīdz ir sasniegts minimālais padeves daudzums, tiek pagatavots dzēriens un displejā ir redzams rādījums **Save**.

- Ja tasītē iepildītais dzēriena daudzums atbilst jūsu vēlmēm, apstipriniet ar **Save**.

Ja ir sasniegts maksimālais daudzums, gatavošana tiek apturēta un maksimāli iespējamais daudzums tiek saglabāts.

Ja vēlaties mainīt kafijas dzērienu ar pienu vai karstā ūdens daudzumu, gatavošanas laikā secīgi tiek saglabāti dzēriena sastāvdaļu daudzuma iestatījumi.

Turpmāk šis dzēriens tiks pagatavots atbilstoši iestatītajam porcijas lielumam un proporcijām.

Dzērienu daudzumu un parametrus var atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem gan atsevišķiem dzērieniem, gan visiem dzērieniem vienlaikus.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Process.

### **Viena dzēriena iestatījumu atiestatīšana**

- Pieskarieties Reset drink.

- Izvēlieties dzērienu.

Displejā tiek parādīts Reset drink to default settings?.

- Apstipriniet ar Yes.

### **Visu dzērienu iestatījumu atiestatīšana**

- Pieskarieties Reset all drinks.

Displejā tiek parādīts Reset all drinks to default settings?.

- Apstipriniet ar Yes.

# Profilī

Lai ņemtu vērā dažādu lietotāju gaumi un vēlmes attiecībā uz kafiju, papildus Miele dzērienu izvēlnei (Miele profils) varat izveidot līdz pat 10 individuāliem profiliem.

Pašreizējā profila nosaukums tiek rādīts ekrāna augšpusē pa kreisi.

## Profila izveidošana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Create profile.

Displejā tiek atvērts rediģēšanas logs.

- Ievadiet vēlamu nosaukumu (ne vairāk kā 8 zīmes).
- Apstipriniet ar Save.

Profils ir izveidots. Tagad varat izveidot dzērienus (skat. nodaļu “Profili: dzērienu izveidošana un apstrāde”).

## Profila atvēršana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Izvēlieties vēlamu profilu.

Tagad ir pieejamas šādas iespējas:

- profilā iestatīto dzērienu pagatavošana;
- dzēriena pagatavošana;
- atsevišķo dzērienu parametru maiņa profilā vai dzērienu dzēšana.

## Profila apstrāde

Ja esat izveidojuši vismaz vienu profilu, to var apstrādāt.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Process.

Tagad profilā varat apstrādāt šādus iestatījumus:

- profila maiņa;
- nosaukuma maiņa;
- profila dzēšana.

## Profila maiņa

Kafijas automātu ir iespējams iestatīt tā, lai pēc katras dzēriena pagatavošanas darbības tas automātiski atgrieztos Miele dzērienu izvēlnē vai arī lai tas saglabātu pēdējo iestatīto lietotāja profilu.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Process.
- Pieskarieties Change profile.

Tagad ir pieejamas šādas iespējas:

- **manuāli:** izvēlētais profils paliek aktīvs tikmēr, kamēr tiek atlasīts cits profils;
- **pēc pasūtījuma:** pēc katras dzēriena pagatavošanas reizes ierīce automātiski atgriežas Miele dzērienu izvēlnē;
- **ar ieslēgšanu:** ikreiz, kad ierīce tiek ieslēgta, tā automātiski izvēlas Miele dzērienu izvēlni neatkarīgi no tā, kurš profils bija aktivēts pirms pēdējās ieslēgšanas reizes.

- Izvēlieties nepieciešamo funkciju.
- Apstipriniet ar OK.

## Nosaukuma maiņa

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Process.
- Pieskarieties Change name.
- Atlasiet profilu.
- Mainiet nosaukumu uz vēlamu.
- Apstipriniet ar Save.

Mainītais profila nosaukums tiek saglabāts.

## Profila dzēšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Pieskarieties Process.
- Pieskarieties Delete profile.
- Pieskarieties vēlamajam profilam.
- Apstipriniet ar *OK*.

Profils tiek dzēsts.

## Dzēriena izveide profilā

Uz esošo dzērienu bāzes varat pagatavot jaunus dzērienus.

- Atlasiet vēlamo profilu.
- Pieskarieties Create drink.
- Tagad izvēlieties dzērienu.
- Atbilstoši vēlmēm mainiet dzēriena parametrus un šā dzēriena daudzumu.

Tiek sākta dzēriena gatavošana un varat iestatīt un saglabāt vēlamo atsevišķo sastāvdaļu daudzumu.

- Ievadiet jaunizveidotā dzēriena nosaukumu (ne vairāk kā 8 zīmes).
- Apstipriniet ar *Save*.

Jaunais dzēriens ir redzams jūsu profila pirmajā vietā.

Pēdējais pagatavotais dzēriens vienmēr ir redzams profila pirmajā vietā. Dzērienu secību profilā nevar mainīt.

## Dzēriena maiņa: dzēriena daudzuma, dzēriena parametru un nosaukuma maiņa

Katrā profilā var individuāli pielāgot dzēriena daudzumu un parametrus kafijas un piena dzērieniem, karstajam ūdenim un tējai.

Tiek parādīts vēlamais profils ar izveidotajiem dzērieniem.

- Atlasiet vēlamo profilu.
- Pieskarieties Process drink.
- Pieskarieties Change drink.
- Izvēlieties dzērienu.

Tagad varat mainīt dzēriena daudzumu, parametrus vai nosaukumu.

## Dzēriena dzēšana no profila

Tiek parādīts vēlamais profils ar dzērieniem.

- Atlasiet vēlamo profilu.
- Pieskarieties Process drink.
- Pieskarieties Delete drink.
- Izvēlieties dzērienu.
- Apstipriniet ar *OK*.

Ieraksts tiek dzēsts.

## Dzēriena pagatavošana no profila

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties Profiles.
- Atlasiet profilu.

Izvēlētā profila nosaukums tiek rādīts displeja augšā pa kreisi. Tagad varat pagatavot vēlamo dzērienu.

- Novietojiet piemērotu trauku zem centrālās izplūdes atveres.
- Izvēlieties dzērienu.

Sākas gatavošana.

## Eksperta režīms

Eksperta režīmā dzēriena gatavošanas laikā var mainīt kafijas dzērienu maluma daudzumu un dzēriena daudzumu. Iestatījums **netiek** saglabāts un attiecas tikai uz pašreizējo gatavošanas procesu.

### Eksperta režīma ieslēgšana un izslēgšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↶.
- Pieskarieties Settings .
- Pieskarieties Expert mode.
- Atlasiet vēlamo opciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu eksperta režīmu.
- Apstipriniet ar OK.

Ja ir ieslēgts eksperta režīms, dzēriena gatavošanas laikā var mainīt maluma vai / un dzēriena daudzumu.

### Eksperta režīms: maluma daudzuma un dzēriena daudzuma pielāgošana


Tiek parādīta izvēlne Drinks.

Parametru maiņu var veikt tikai noteiktu gatavošanas procesa fāžu laikā.

### Maluma daudzuma pielāgošana

- Izvēlieties kafijas dzērienu.

Sākas gatavošana. Kamēr tiek maltas kafijas pupiņas, var mainīt maluma daudzumu.

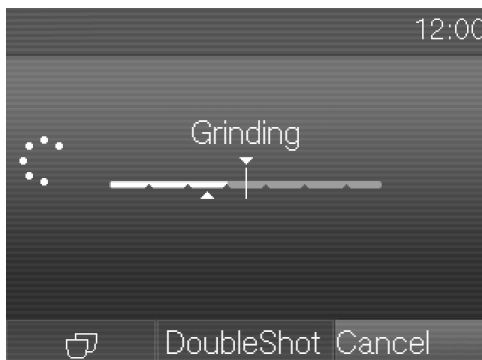

- Pieskarieties joslai un pabīdiet regulatoru (neliels trīsstūris) vēlamajā pozīcijā.

Kamēr pirksts atrodas uz joslas, displejā ir redzams rādījums Adjust.

### Dzēriena daudzuma mainīšana

- Izvēlieties dzērienu.

Ja izvēlaties DoubleShot vai Two portions , dzēriena daudzumu nevar mainīt eksperta režīmā.

Sākas gatavošana. Kamēr notiek dzēriena padeve, var pielāgot dzēriena daudzumu, piemēram, gatavojot Latte macchiato, mainīt karstā piena, piena putu un Espresso daudzumu.

- Pieskarieties joslai un pabīdiet regulatoru (neliels trīsstūris) vēlamajā pozīcijā.

Izvēlnē Settings kafijas automātu var iestatīt atbilstoši individuālām vajadzībām.

Daži iestatījumi, kas ir redzami izvēlnē Settings, ir aprakstīti atsevišķās lietošanas instrukcijas sadaļās.

## Iestatījumu izvēlnes atvēršana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

■ Pieskarieties .

■ Pieskarieties Settings .

Tagad ir iespējams pārbaudīt vai mainīt iestatījumus.

Aktuāli izvēlētos iestatījumus var atpazīt pēc krāsainā marķējuma.

Pieskaroties , tiek atvērts nākamais izvēlnes līmenis.

## Iestatījumu mainīšana un saglabāšana

Tiek parādīta izvēlne Settings .

■ Izvēlieties izvēlnes pozīciju, kuru vēlaties mainīt.

■ Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu.

■ Apstipriniet ar OK.

Iestatījums tiek saglabāts.

## Valoda

Displeja ziņojumu tekstiem varat izvēlēties savu valodu un, ja nepieciešams, arī savu atrašanās vietu.

**Norāde:** Ja pārskatīšanās dēļ esat iestatījis nepareizu valodu, varat no jauna atstāt apakšizvēlni Language pēc simbola .

## Diennakts laiks

Jūs varat iestatīt diennakts laika rādījumu, diennakts laika formātu un laiku.

## Diennakts laika rādījums

Var izvēlēties šādus režīmus:

- On: diennakts laiks un datums tiek rādīti vienmēr, kad iekārta ir izslēgta;
- Off: diennakts laiks un datums netiek rādīti, kad iekārta ir izslēgta;
- Night dimming: diennakts laiks un datums tiek rādīti no 5.00 līdz 23.00.

Diennakts laika rādījumu var ieslēgt tikai tad, ja pilna darbības cikla kafijas automāts ir pievienots tīklam. Ieslēgts diennakts laika rādījums palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu. Displejā tiek parādīts attiecīgs ziņojums.

## Laika formāts

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- 24 stundu rādījums (24 h);
- 12 stundu rādījums (12 h (am/pm)).

## Iestatīšana

Iestatiet stundas un minūtes.

Ja kafijas automāts ir pievienots WLAN bezvadu lokālajam tīklam un ir reģistrēts Miele lietotnē, pulksteņa laiks tiek sinhronizēts, pamatojoties uz atrašanās vietas iestatījumu Miele lietotnē.

## Taimers

Ir pieejami 2 taimeri ar norādītajām taimera funkcijām.

Kafijas automāts:

- tiek ieslēgts noteiktā laikā, piemēram, no rīta brokastu laikā (Switch on at);
- tiek izslēgts noteiktā laikā (Switch off at);

# Iestatījumi

- tiek izslēgts noteiktā laikā, ja netiek nospiests neviens taustiņš vai netiek gatavots dzēriens (Switch off after, pieejama tikai taimeram 1).

Taimera funkcijas ir iespējams iestatīt arī atsevišķām nedēļas dienām.

Lai ieslēgtu opciju Switch on at un Switch off at, taimeram ir jābūt aktivētam un tas ir jāiestata vismaz vienai nedēļas dienai.

## Taimera izvēle

Ir pieejami šādi iestatījumi:

- taimeris 1: Switch on at, Switch off at, Switch off after;
- taimeris 2: Switch on at, Switch off at.

## Ieslēgt plkst.

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, kafijas automāts noteiktajā laikā **neieslēdzas**.

Taimera funkcija tiek izslēgta.

Ja kafijas automāts **3 reizes** ieslēdzas, izmantojot taimera funkciju Switch on at, bet netiek pagatavoti dzērieni, ierīce vairs automātiski neieslēdzas. Tādējādi ilgākas prombūtnes, piemēram, atvaļinājuma laikā, kafijas automāts neieslēdzas katru dienu.

Ieprogrammētais laiks paliek saglabāts un pēc nākamās manuālās ieslēgšanas tiek atkal aktivēts.

## Izslēgt plkst.

Ilgākas prombūtnes laikā ieprogrammētais laiks tiek saglabāts un pēc nākamās manuālās ieslēgšanas tiek atkal aktivēts (skatīt sadaļu "Ieslēgt plkst.").

## Izslēgšanās pēc

Taimera funkcija Switch off after ir pieejama tikai taimeram 1.

Ja netiek nospiests neviens taustiņš vai gatavots dzēriens, pilna darbības cikla kafijas automāts elektroenerģijas taupīšanas nolūkā izslēdzas pēc 20 minūtēm.

Šo iepriekšējo iestatījumu var mainīt un izvēlēties laiku no 15 minūtēm līdz 9 stundām. Paildzinot šo laiku, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

## Atlasīt nedēļas dienas (nedēļas dienu iestatīšana)

Atlasītā nedēļas diena tiek atzīmēta ar ☒.

- Atlasiet vēlamo nedēļas dienu.
- Pēc tam, kad ir atzīmētas visas vēlamās nedēļas dienas, pieskarieties taustiņam OK.

## Taimera aktivēšana un deaktivēšana

Ja diennakts laika rādījumam ir atlasīta opcija On vai Night dimming: ja taimeram ir aktivēta opcija Switch on at, 23.59 stundas iepriekš displejā tiek parādīts ⌚ un izvēlētais ieslēgšanās laiks.

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, taimera funkcija Switch on at nav pieejama.

Izvēlieties vēlamo taimera funkciju. Izvēlētajā taimera funkcija tiek atzīmēta ar simbolu ☒.

## Eco mode

"Ecomodus" ir energotaupības režīms. Sistēma sāk uzsilt tikai tad, kad ir uzsākta dzēriena gatavošana.



Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem Eco mode ir ieslēgts.

Ja Eco mode tiek izslēgts, pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

## Apgaismojums

Ir pieejamas šādas iespējas:

- ieslēgtai ierīcei: apgaismojuma spilgtuma iestatīšana;
- izslēgtai ierīcei: apgaismojuma spilgtuma iestatīšana un apgaismojuma izslēgšanas laika noteikšana.

Ieslēgts kafijas automāts pēc pēdējās darbības tiek vēl kādu laiku apgaismots. Šo laiku nevar mainīt.

Jo spilgtāks apgaismojums ir iestatīts un jo ilgāk tas ir ieslēgts, jo vairāk pieaug pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņš.

## Ūdens cietība

Ja atkaļķošanas kasetne **nav** ievietota un jūs atkaļķojat kafijas automātu ar atkaļķošanas tabletēm, kafijas automāts ir jāiestata atbilstoši vietējā ūdens cietībai. Tādā gadījumā atbilstošajā laikā displejā tiks parādīts uzaicinājums sākt atkaļķošanas procesu.

Lai ierīce darbotos nevainojami un netiktu bojāta, iestatiet kafijas automātu atbilstīgi izmantojamā ūdens cietības pakāpei.

Informāciju par vietējā dzeramā ūdens cietību var sniegt ūdensapgādes uzņēmums.

Ja izmantojat pudelēs iepildītu dzeramo ūdeni, piemēram, minerālūdeni, iestatiet ierīci atbilstīgi kalcija saturam. Kalcija saturs ir norādīts uz pudeles etiķetes: mg/l  $\text{Ca}^{2+}$  vai ppm (mg  $\text{Ca}^{2+}$ /l).

Izmantojiet dzeramo ūdeni, kam nav pievienots oglekļa dioksīds.

**Norāde:** Ja ūdens cietība ir  $> 21$  °dH (3,8 mmol/l), ir ieteicams izmantot pudelēs iepildītu ūdeni ( $< 150$  mg/l  $\text{Ca}^{2+}$ ). Tad kafijas automātu vajadzēs retāk atkaļķot un jūs saudzēsiet vidi, jo mazāk izmantosiet atkaļķošanas līdzekļus.

Rūpnīcā ir iestatīta 3. cietības pakāpe.

Ierīcei ir iespējams iestatīt četras dažādas ūdens cietības pakāpes:

| °dH    | mmol/l  | ppm<br>(mg/l $\text{CaCO}_3$ ) | Iestatījums* |
|--------|---------|--------------------------------|--------------|
| 0–8,4  | 0–1,5   | 0–150                          | mīksts 1     |
| 8,4–14 | 1,5–2,5 | 150–250                        | vidējs 2     |
| 14–21  | 2,5–3,8 | 250–375                        | ciets 3      |
| $> 21$ | $> 3,8$ | $> 375$                        | ļoti ciets 4 |

\* Displejā parādītās cietības pakāpes var atšķirties no jūsu valstī lietotajiem ūdens cietības apzīmējumiem. Lai pilna darbības cikla kafijas automātā iestatītu jūsu izmantotā ūdens cietību, **obligāti** ņemiet vērā tabulā norādītās vērtības.

## Info

Izvēlnes pozīcijā Info var apskatīt, cik atsevišķu dzērienu porciju ir pagatavots.

Iespējams arī redzēt, cik porciju var pagatavot līdz nākamajai uzlīšanas mezgla attaukošanai (No. of drinks until).

Lai atgrieztos iepriekšējā displeja rādījumā, pieskarieties pie ↵.

# Iestatījumi

## Ieslēgšanas bloķēšana

Pilna darbības cikla kafijas automātu var bloķēt, lai to nevarētu lietot nepiederošas personas, piemēram, bērni.

## Ieslēgšanas bloķēšanas aktivēšana un izslēgšana

Ja ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana, taimera funkcija *Switch on at* ir izslēgta. Kafijas automāts noteiktajā laikā **neieslēdzas**.

## Ieslēgšanas bloķēšanas īslaicīga deaktivēšana

Pieskaroties taustiņam *Ieslēgt / Izslēgt* , tiek attēlots .

■ Pieskarieties , līdz ekrānā tiek parādīts attiecīgais aicinājums.

Tiklīdz pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts, iekārta atkal ir bloķēta.

## Miele@home

Miele@home izvēlnē var tikt parādīts turpmāk minētais.

- Set up: šis paziņojums tiek parādīts tikai tad, ja kafijas automāts vēl nav savienots ar bezvadu lokālo tīklu vai ir atiestatīta papildfunkcija *Network configuration*;
- Deactivate\* / Activate\*: bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek saglabāti, bet savienošana tīklā tiek ieslēgta vai izslēgta.
- Connection status\*: ir redzama informācija par bezvadu lokālo tīklu. Simboli apzīmē savienojuma signāla stiprumu.
- Set up again\*: pašreizējā bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek atiestatīti. Savienojums ar bezvadu lokālo tīklu tiek izveidots atkārtoti.

\* Šis izvēlnes punkts tiek parādīts, ja ir ierīkota Miele@home sistēma un kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Savienošana tīklā palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu arī tad, ja tas ir izslēgts.

## Spilgtums

Segmentu joslā var iestatīt displeja spilgtumu.

## Skaļums

Segmentu joslā var iestatīt ziņojumu signālu un taustiņu signālu skaļumu.

## Apkope

### Iztvaicēšana

Ja kafijas automātu uz ilgāku laiku novietoja glabāšanā vai transportējat, no caurulītēm ir jāizlaiž ūdens, proti, ierīce ir jāiztvaicē (skatīt nodaļu "Transportēšana").

### Ekspozīcijas režīms

Privātai lietošanai šī funkcija nav nepieciešama.

Funkcija *Demo mode* ir paredzēta kafijas automāta demonstrēšanai tirdzniecības vai izstāžu telpās. Ierīce tiek izgaismota, bet tajā nevar sagatavot dzērienus vai veikt citas darbības.

## Rūpnīcas iestatījumi

Kafijas automāta iestatījumus var atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem.

Informāciju par iestatījumiem ierīces piegādes brīdī skatiet nodaļā "Iespējamo iestatījumu pārskats".

## Iekārtas iestatījumi

**Netiek** atiestatīti šādi iestatījumi:

- pagatavoto dzērienu skaits un iekārtas statuss (dzērienu skaits līdz iekārtas atkalķošanai, ... uzliešanas mezgla attaukošanai);
- valoda;
- diennakts laiks un datums;
- profili un tajos iestatītie dzērieni.

Decaling timer laiks tiek atiestatīts uz 04:00.

## Tīkla konfigurācija

Bezvadu lokālā tīkla iestatījumi tiek atiestatīti.

Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus, ja pilna darbības cikla kafijas automātu utilizējat, pārdodat vai uzsākat ekspluatēt lietotu kafijas automātu. Tikai tā var nodrošināt, ka tiek nodzēsti visi jūsu personīgie dati un iepriekšējais īpašnieks vairs nevar piekļūt pilna darbības cikla kafijas automātam.

# Savienošana tīklā

## Smart Extras, izmantojot Miele lietotni\*

Pievienošana tīklam, izmantojot Miele lietotni, nodrošina piekļuvi daudzām Smart Extras papildiespējām, tostarp:

- Statusa informācijas pieprasījums
- Noderīgu papildfunkciju izmantošana
- Atjauniniet jūsu pilna darbības cikla kafijas automātu, izmantojot programmatūras atjauninājumus, lai nodrošinātu atbilstību Miele jaunākajam tehnoloģiskās attīstības statusam

Papildu informāciju par Smart Extras varat atrast Miele tīmekļa vietnē, Apple App Store® vai Google Play Store™.

\* Miele & Cie. KG papildu digitālais piedāvājums. Atkarībā no modeļa un valsts funkciju apjoms var mainīties. Miele lietotnē jums ir jāpiekrīt Miele digitālo produktu un pakalpojumu vispārīgajiem darījumu noteikumiem un privātuma politikai. Miele patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt digitālos piedāvājumus.

## Priekšnosacījumi savienošanai tīklā

Nemiet vērā tālāk izklāstītos priekšnosacījumus savienošanai tīklā.

1. Uzstādīšanas vietā ir pieejams mājas tīkls.  
Sagatavojiet WLAN paroli.
2. Mobilajā gala ierīcē ir pieejama Miele lietotne.
3. Jums ir lietotāja konts Miele lietotnē.

## Miele lietotne

Miele lietotni var bez maksas lejupielādēt *Apple App Store*® vai *Google Play Store*™.



## Savienošana tīklā (Miele@home)

Rūpnīcas iestatījumos funkcija Miele@home ir izslēgta.

- Pārbaudiet, vai pilna darbības cikla kafijas automāta uzstādīšanas vietā ir pietiekami spēcīgs WLAN bezvadu lokālā tīkla signāls.

Tiek parādīta izvēlne Settings

- Pieskarieties Miele@home.
- Pieskarieties Set up.
- Izvēlieties vēlamu savienojuma veidu:
  - izmantojot Miele lietotni;
  - izmantojot WPS.
- Izpildiet pilna darbības cikla kafijas automāta displejā un Miele lietotnē redzamos norādījumus.

Displejā tiek parādīts Connection successfully established.

Savienošana tīklā palielina pilna darbības cikla kafijas automāta elektroenerģijas patēriņu. Tas attiecas arī uz izslēgtu kafijas automātu.

## Tīkla savienojuma atkārtota izveidošana

Ja, piemēram, WLAN bezvadu lokālais tīkls ir mainījies, varat atkārtoti ierīkot Miele@home savam kafijas automātam.

Tiek parādīta izvēlne Settings

- Pieskarieties Miele@home.

- Pieskarieties Set up again.
- Izpildiet sadaļā “Tīkla savienojuma izveidošana (Miele@home)” sniegtos norādījumus.

## Tālvadība

Remote control ir redzams tikai tad, ja kafijas automāts ir savienots ar WLAN bezvadu lokālo tīklu.

Ja tālvadība ir ieslēgta, varat Miele lietotnē, piemēram, mainīt pilna darbības cikla kafijas automāta iestatījumus. Lai sāktu dzēriena gatavošanu, izmantojot lietotni, ir jābūt aktivētai arī “MobileStart” funkcijai.

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem funkcija “Tālvadība” ir ieslēgta.

## Tālvadības ieslēgšana vai izslēgšana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↶.
- Pieskarieties Settings .
- Pieskarieties Remote control.
- Atlasiet vēlamo opciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālvadību.

## MobileStart sagatavošana

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm. Ja neuzraudzītas iekārtas darbības laikā izplūst šķidrums vai tvaiks, citas personas var apdedzināties, ja to ķermeņa daļas atrodas zem centrālās izplūdes atveres vai pieskaras karstām iekārtas daļām.

Pārliecinieties, ka nav apdraudēta neviena persona, it īpaši jau bērni, ja iedarbināt iekārtu un tā darbojas bez uzraudzības.

Piena tvertnē vai piena pakā piens **netiek** dzesēts.

Ja piens ilgāku laiku neatdzesēts ir atdzesēts piena tvertnē vai piena pakā, tas var saskābt (atkarībā no piena veida).

It īpaši govs pienu ilgāku laiku neatstādiet neatdzesētu piena tvertnē vai piena pakā.

Nemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz izmantotā piena derīguma termiņu.

Ar MobileStart varat, piemēram, sākt dzēriena gatavošanu, izmantojot Miele lietotni.

MobileStart varat izmantot tikai tad, ja

- pilna darbības cikla kafijas automātam ir ierīkota Miele@home un
- funkcijas Remote control un MobileStart ir ieslēgtas.
- Pārliecinieties, ka pilna darbības cikla kafijas automāts ir darba gatavībā, piemēram, ir pietiekami pilna ūdens un pupiņu tvertne.
- Zem centrālās izplūdes atveres novietojiet pietiekami lielu, tukšu trauku.

## MobileStart ieslēgšana un izslēgšana

Ja vēlaties ieslēgt MobileStart, funkcijai Remote control ir jābūt ieslēgtai.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↶.
- Pieskarieties Settings .
- Pieskarieties MobileStart.
- Lai ieslēgtu vai izslēgtu MobileStart, atlasiet vēlamo iespēju.

Tagad varat sākt dzēriena gatavošanu, izmantojot lietotni.

Ja gatavojat dzērienu, izmantojot lietotni, par dzēriena padevi signalizēs skaņas un gaismas signāli. Šos brīdinājuma signālus nevar mainīt un izslēgt.

Kamēr ir ieslēgta MobileStart, izgaismojais simbols  un izslēgta pilna darbības cikla kafijas automāta displejā vienmēr tiek rādīts diennakts laiks.

Automātiskā atkalīķošana un ieslēgšanas skalošana nenotiek, ja ir ieslēgta MobileStart funkcija. Arī kanāli pēc ieslēgšanas netiek iepriekš uzsildīti, lai iepriekš sagatavotā tasīte zem centrālās izplūdes atveres netiktu piepildīta ar skalojamo ūdeni.

Ja pilna darbības cikla kafijas automāts tiek vadīts tieši, to nevar vadīt, izmantojot lietotni. Tieša iekārtas vadība ir prioritāra.

Tikko dzēriens ir pagatavots, izmantojot lietotni, vai tiek atvērtas iekārtas durvis, MobileStart tiek automātiski izslēgta.

## RemoteUpdate

Izvēlnes punkts RemoteUpdate tiek parādīts un ir pieejams izvēlei tikai tad, ja ir izpildīti priekšnosacījumi Miele@home izmantošanai.

Ar RemoteUpdate funkciju var atjaunināt kafijas automāta programmatūru. Ja jūsu pilna darbības cikla kafijas automātam ir pieejams atjauninājums, tas tiek automātiski lejupielādēts jūsu pilna darbības cikla kafijas automātā. Atjauninājuma instalēšana nenotiek automātiski, tā ir jāpalaiž manuāli.

Ja neinstalējat atjauninājumu, varat izmantot pilna darbības cikla kafijas automātu kā parasti. Miele tomēr iesaka instalēt atjauninājumus.

## Ieslēgšana / izslēgšana

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem RemoteUpdate funkcija ir ieslēgta. Pieejamais atjauninājums tiks lejupielādēts automātiski un to vajadzēs palaist manuāli.

Izslēdziet RemoteUpdate, ja nevēlaties, lai atjauninājums tiktu lejupielādēts automātiski.

## RemoteUpdate norise

Informācija par atjauninājuma saturu un apjomu tiek paziņota Miele lietotnē.

Ja ir pieejams atjauninājums, pilna darbības cikla kafijas automāta ekrānā tiek parādīts paziņojums.

Atjauninājumu varat instalēt uzreiz vai atlikt instalāciju uz vēlāku laiku. Tad šis jautājums tiek uzdots pēc atkārtotas pilna darbības cikla kafijas automāta ieslēgšanas.

Ja nevēlaties instalēt atjauninājumu, izslēdziet RemoteUpdate.

Atjauninājuma instalēšana var ilgt vairākas minūtes.

Attiecībā uz RemoteUpdate ir spēkā šādi nosacījumi:

- kamēr nav saņemts ziņojums, atjauninājums nav pieejams;
- jau instalētu atjauninājumu nav iespējams atinstalēt;
- neizslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu atjaunināšanas laikā. Pretējā gadījumā atjauninājums tiks pārtraukts un netiks instalēts.
- Dažus programmatūras atjauninājumus drīkst veikt tikai Miele Klientu apkalpošanas dienests.



Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Tā kā kafijas automāta iekšpuse ir silta un mitra, kafijas atliekās var veidoties pelējums un / vai piena atliekas var saskābt un apdraudēt veselību.

Rūpīgi un regulāri tīriet kafijas automāta iekšpusi.

## Tīrīšanas intervālu pārskats

| Ieteicamais tīrīšanas intervāls                              | Kas man ir jātīra / jākopj?                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Katru dienu</b><br>(dienas beigās)                        | Ūdenstvertne                                                                       |
|                                                              | Biezumu tvertne                                                                    |
|                                                              | Pilienu savākšanas trauks un pilienu savākšanas paplāte                            |
|                                                              | Piena tvertne                                                                      |
|                                                              | Piena iesūkšanas caurulīte                                                         |
|                                                              | Tasītes malas noteikšanas sensors                                                  |
| <b>1 reizi nedēļā</b><br>(ja ir ļoti daudz netīrumu, biežāk) | Centrālā izplūdes atvere                                                           |
|                                                              | Uzliešanas mezgls                                                                  |
|                                                              | Iekārtas iekšpuse zem uzliešanas mezgla un pilienu savākšanas trauka               |
|                                                              | Korpuss                                                                            |
| <b>1 reizi mēnesī</b>                                        | Pupiņu tvertnes                                                                    |
|                                                              | Maltās kafijas nodalījums un maltās kafijas atvilktnes                             |
|                                                              | Ūdenstvertnes siets (vai tad, kad nepieciešams)                                    |
| <b>1 reizi gadā</b> (ja nepieciešams, biežāk)                | Ieeļļot uzliešanas mezglu (ar silikona eļļu)                                       |
| <b>Pēc uzaicinājuma</b>                                      | Iztīrīt piena padeves caurulīti (ar 1 tīrīšanas irbuli)                            |
|                                                              | Attaukot uzliešanas mezglu (ar 1 tīrīšanas tableti)                                |
|                                                              | Atkalķot iekārtu, ja tiek parādīts paziņojums displejā (ar 1 atkalķošanas tableti) |

# Tīrīšana un kopšana

## Tīrīšana ar rokām vai trauku mašīnā

Uzliešanas mezgls **nav** piemērots mazgāšanai trauku mašīnā. Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

Turpmāk minētās ierīces daļas jātīra tikai **ar rokām**:

- Centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegs
- tasītes malas noteikšanas sensors;
- Uzliešanas mezgls
- Kafijas pupiņu tvertnes vāks
- Apakšējais panelis.

 Pārāk augsta temperatūra trauku mašīnā var radīt bojājumus. Mazgājot daļas trauku mašīnā temperatūrās, kas pārsniedz 55 °C, tās var kļūt nelietojamas, piemēram, deformēties.

Ja ir pieļaujama daļu mazgāšana trauku mašīnā, izvēlieties trauku mašīnas programmu, kurā netiek pārsniegti 55 °C.

Saskarē ar dabīgajām krāsvielām, ko satur, piemēram, burkāni, tomāti un kečups, trauku mašīnā var nokrāsoties plastmasas detaļas. Šī krāsas maiņa neietekmē daļu stabilitāti.

Turpmāk minētās daļas ir **piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā**:

- Pilienu savākšanas trauks un vāks
- Pilienu savākšanas paplāte
- Ūdens tvertne
- Kafijas biežumu tvertne

- Centrālā izplūdes atvere (bez nerūsošā tērauda pārsega)
- maltās kafijas atvilktnē;
- piena tvertne ar vāku;
- piena iesūkšanas caurulīte.

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstām ierīces daļām vai ar karstiem šķidrumiem. Darbības laikā ierīces daļas var kļūt ļoti karstas. Pieskaroties karstām ierīces daļām, var apdedzināties. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos. Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst karsts šķidrums vai tvaiks. Pirms tīrīšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.

Nemiet arī vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts.

 Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt bojājumus. Tvaiks no tvaika tīrītāja var iekļūt elektriskajās daļās un izraisīt īsslēgumu. Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.

Regulāra ierīces tīrīšana ir ļoti svarīga, jo kafijas atliekās ātri veidojas pelējums. Piena atliekas var saskābt un aizsprostot piena padeves sistēmu.



## Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi

Visas virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem. Visas virsmas ir neizturīgas pret skrāpējumiem. Ja stikla virsmas tiek sa-skrāpētas, noteiktos apstākļos tās var saplīst.

Nekavējoties notīriet visas tīrīšanas līdzekļa atliekas. Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Lai pasargātu virsmas no bojājumiem, nelietojiet tīrīšanai:

- Soda, amonjaku, skābes vai hlorīdus saturošus tīrīšanas līdzekļus
- Šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus
- Dezinficējošus tīrīšanas līdzekļus un roku dezinfekcijas želeju
- Kalķi šķīdinošus tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti korpusa tīrīšanai)
- Nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus
- Trauku mazgājamo mašīnu tīrīšanas līdzekļus (nav piemēroti korpusa tīrīšanai)
- Stikla tīrīšanas līdzekļus
- Stikla keramikas plītim paredzētus tīrīšanas līdzekļus
- Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus
- Tvaika krāsns tīrīšanas līdzekli (DG-Clean)
- Abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, beržamos pulverus, pastas un pumeku
- Abrazīvus, cietus sūkļus, piemēram, katlu beržamos, birstes vai lietotus sūkļus, kuros ir saglabājušās abrazīvu līdzekļu paliekas
- Gumijas kasīkļus

- Asus metāla skrāpjus
- Tērauda “vilnu” vai nerūsējošā tērauda spirāles
- Pretapdeguma līdzekli / sauļošanās krēmu.

## Pilienu savākšanas trauka un biezumtvertnes tīrīšana

 Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie karstām ierīces daļām vai ar karstiem šķidrumiem.

Darbības laikā ierīces daļas var kļūt ļoti karstas. Pieskaroties karstām ierīces daļām, var apdedzināties. Izplūstošie šķidrumi un tvaiks ir ļoti karsti un var izraisīt applaucēšanos.

Ja padeves caurulītes ir tikko izskalotas, uzgaidiet kādu laiku un tikai tad izņemiet pilienu savākšanas trauku no kafijas automāta.

Nemiet arī vērā, ka ūdens pilienu savākšanas traukā var būt ļoti karsts. Nepieskarieties karstām daļām.

Lai nepieļautu nepatīkama aromāta un pelējuma veidošanos, tīriet pilienu savākšanas trauku un biezumtvertni **katru dienu**.

Ja savākšanas trauks un / vai biezumtvertne ir pilna un jāiztukšo, kafijas automāta displejā tiek parādīts ziņojums. Tad iztukšojiet pilienu savākšanas trauku **un** biezumtvertni.

Biezumtvertne atrodas pilienu savākšanas traukā.


## Tīrīšana un kopšana

Izņemiet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Pretējā gadījumā displejā tiks parādīts ziņojums Empty the drip tray and the waste container, lai gan pilienu savākšanas trauks un / vai biezumu tvertne vēl nebūs maksimāli piepildīti.

- Uzmanīgi izvelciet pilienu savākšanas trauku no kafijas automāta.

Biezumu tvertnē parasti atrodas arī nedaudz skalojamā ūdens.

- Iztukšojiet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni.

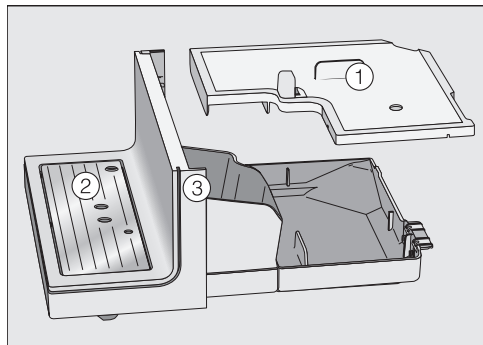


- Noņemiet vāku ①, pilienu savākšanas paplāti ② un apakšējo paneli ③.

Mazgājiet apakšējo paneli tikai ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pārējās detaļas ir piemērotas mazgāšanai trauku mašīnā.

- Notīriet visas daļas manuāli.

**Norāde:** Lai īpaši rūpīgi izmazgātu pilienu savākšanas trauku, vāku un biezumu tvertni, laiku pa laikam mazgājiet šīs daļas trauku mašīnā.

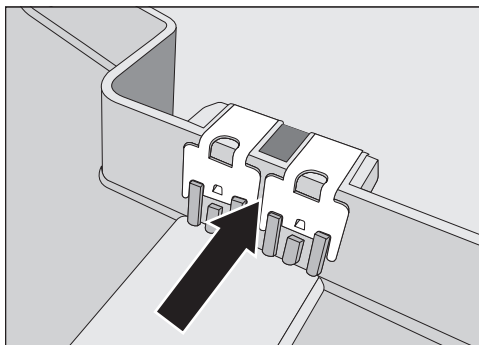


- Rūpīgi notīriet kontaktus (metāla plāksnītes) un zonu starp tiem.
- Rūpīgi nosusiniet visas daļas.

Tikai ar tīriem un sausiem kontaktiem ierīce var nepārprotami noteikt, vai savākšanas trauks ir pilns. Vienreiz nedēļā pārbaudiet kontaktu zonu.

- Notīriet ierīces iekšpusi zem pilienu savākšanas trauka.
- Atkal uzlieciet biezumu tvertni, vāku un apakšējo paneli, **pirms** iebīdāt pilienu savākšanas trauku kafijas automātā. Pārliecinieties, ka pilienu savākšanas trauks ir iebīdīts iekārtā līdz atdurei.

### Pilienu savākšanas paplātes tīrīšana

- Izņemiet pilienu savākšanas paplāti.
- Mazgājiet pilienu savākšanas paplāti ar rokām siltā ūdenī, kam ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet pilienu savākšanas paplāti.

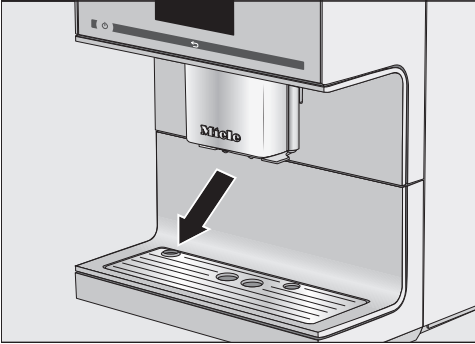

- Atkal ievietojiet pilienu savākšanas paplāti iekārtā. Pārļiecinieties, ka pilienu savākšanas paplāte ir ievietota pareizi (skatīt attēlu).

**Norāde:** Lai īpaši rūpīgi izmazgātu pilienu savākšanas paplāti, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.

### Ūdenstvertnes tīrīšana

Tīriet ūdenstvertni katru dienu.

- Izņemiet ūdenstvertni.
- Tīriet ūdenstvertni ar rokām un siltu ūdeni, kuram ir pievienots nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
- Nosusiniet ūdenstvertni.

**Norāde:** Lai īpaši rūpīgi izmazgātu ūdenstvertni, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.


- Rūpīgi notīriet un nosusiniet kafijas automāta atbalsta virsmu, jo īpaši tās padziļinājumus.
- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.

Pārļiecinieties, ka vārsts, ūdenstvertnes apakšējā virsma un kafijas automāta atbalsta virsma ir tīri. Tikai tā var pareizi ievietot ūdenstvertni.

Ņemiet vērā, ka automātiskā atkalķošana darbojas tikai tad, ja ūdenstvertne ir pietiekami piepildīta (ar vismaz 500 ml ūdens) un ievietota.


### Ūdenstvertnes sieta izņemšana un tīrīšana

Tīriet ūdenstvertnes sietu vienreiz mēnesī.

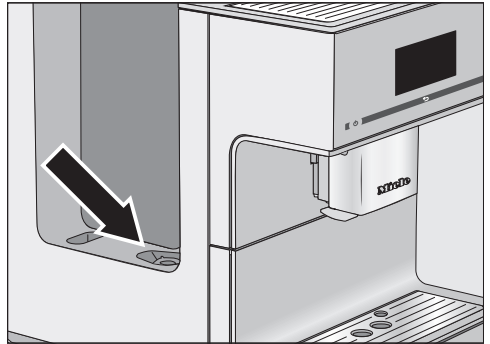

Ūdenstvertnes siets atrodas zem ūdenstvertnes.

- Izņemiet ūdenstvertni.

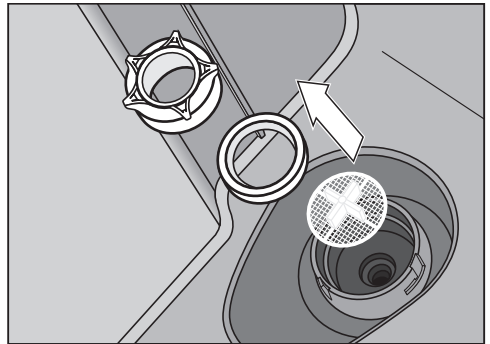

- Noskrūvējiet blīves pārsegu.
- Izņemiet blīvgredzenu un sietu.
- Notīriet šīs daļas manuāli.
- Rūpīgi noskalojiet tās tekoša ūdens strūklā.

## Tīrīšana un kopšana

- Vispirms ievietojiet sietu (krustiņš vērst uz augšu) un pēc tam blīvgredzenu.

Blīvgredzena atverei ir jābūt vērstai uz leju.

- Pēc tam pieskrūvējiet blīves pārsegu.
- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.

### Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Vismaz **reizi nedēļā** mazgājiet visas centrālās izplūdes atveres ar integrēto kapučinatoru daļas.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.


### Centrālās izplūdes atveres noņemšana un izjaukšana

Ja centrālā izplūdes atvere atrodas augšējā pozīcijā, tās daļas nevar noņemt. Šim nolūkam centrālā izplūdes atvere ir jānovieto apkopes pozīcijā.


- 3 sekundes turiet nospiestu ↵.

Centrālā izplūdes atvere tiek iestatīta apkopes pozīcijā.


**Norāde:** Ja kafijas automāts ir izslēgts, jebkurā laikā var izņemt un iztīrīt centrālās izplūdes atveres daļas.

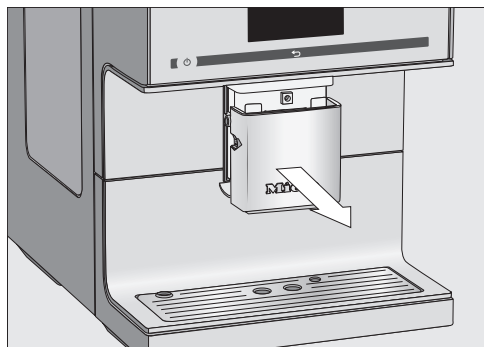

- Noņemiet nerūsošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.

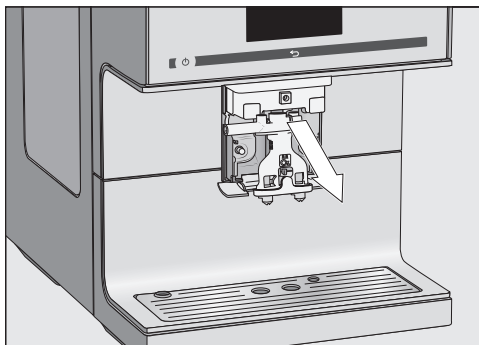

- Izvelciet izplūdes mezglu uz priekšu.

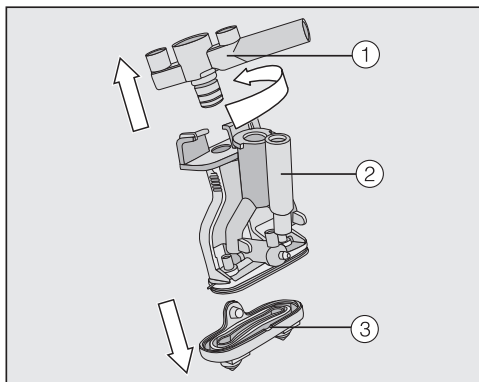


- Pagrieziet augšējo daļu ① ar piena padeves caurulītes stiprinājumu. Izvelciet detaļu. Izvelciet arī Y veida detaļu ②. Atbrīvojiet izplūdes atveres sprauslas ③.

### Centrālās izplūdes atveres tīrīšana

Tīriet centrālās izplūdes atveres nerūsošā tērauda pārsegu **tikai** ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.

- Rūpīgi notīriet visas daļas ar rokām.

**Norāde:** Lai visas centrālās izplūdes atveres daļas, izņemot nerūsējošā tērauda pārsegu, notīrītu īpaši rūpīgi, laiku pa laikam mazgājiet šīs daļas trauku mašīnā. Tādējādi tiek efektīvi notīrīti kafijas nosēdumi un piena paliekas.

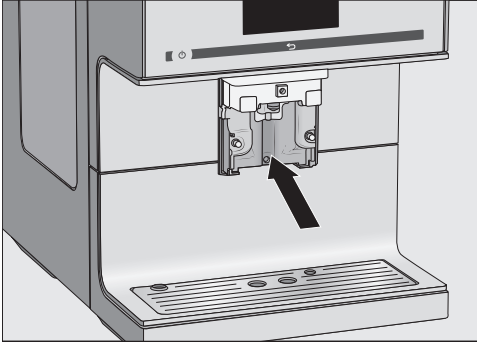

- Notīriet centrālās izplūdes atveres virsmu ar mitru sūkli.
- Aizsērējušos piena padeves savienojošos elementus tīriet tekošā ūdenī ar komplektā iekļauto tīrīšanas birsti. Šim nolūkam iespraudiet tīrīšanas birsti savienošanas elementā. Virziet birsti uz priekšu un atpakaļ, līdz visas piena atliekas ir iztīrītas.

## Centrālās izplūdes atveres ievietošana

Izplūdes mezglu ir vieglāk salikt kopā, ja atsevišķās daļas vispirms samitrina ar ūdeni.

- Salieciet izplūdes mezglu atkal kopā. Lai stingri nostiprinātu izplūdes sprauslas ③ uz izplūdes mezgla, spēcīgi piespiediet tās.

Nodrošiniet, lai visas daļas būtu savstarpēji cieši savienotas.


- Atkal iebīdiet izplūdes mezglu centrālajā izplūdes atverē.
- Uzlieciet atpakaļ nerūsējošā tērauda pārsegu.

- Apstipriniet ar OK.

## Tvaika sprauslas tīrīšana

Tīriet tvaika sprauslu reizi mēnesī.

- Lai pārvietotu centrālo izplūdes atveri kopšanas pozīcijā, 3 sekundes pieskarieties ↶.
- Noņemiet nerūsējošā tērauda pārsegu virzienā uz priekšu.
- Izvelciet izplūdes mezglu uz priekšu.

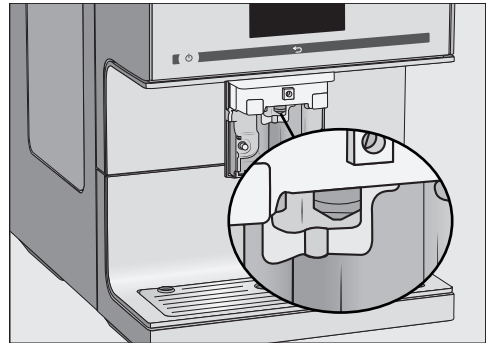

Iebīdiet tīrīšanas birsti līdz 1 cm dziļumam tvaika sprauslā.


- Iztīriet tvaika sprauslu ar tīrīšanas birsti.
- Atkal iebīdiet izplūdes mezglu centrālajā izplūdes atverē.
- Uzlieciet atpakaļ nerūsējošā tērauda pārsegu.

## Tasītes malas noteikšanas sensora tīrīšana

Tīriet tasītes malas noteikšanas sensoru katru dienu.

Tasītes malas noteikšanas sensors atrodas zem centrālās izplūdes atveres.

## Tīrīšana un kopšana

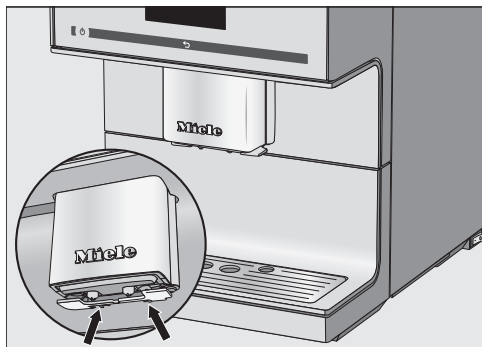

- Saspiediet kopā abas fiksācijas mēlītes (bultiņas).

Tasītes malas noteikšanas sensors atdalās.

- Tīriet tasītes malas noteikšanas sensoru ar rokām siltā ūdenī, kuram ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet tasītes malas noteikšanas sensoru.

Ievietošana:

- no apakšas iespiediet tasītes malas noteikšanas sensoru turētājā pie centrālās izplūdes atveres.

### Piena iesūkšanas caurulītes tīrīšana

Tīriet piena iesūkšanas caurulīti katru dienu.

- Izskalojiet piena iesūkšanas caurulīti tekošā ūdenī.
- Novelciet savienojuma elementu no nerūsējošā tērauda caurulītes.
- Mazgājiet šīs daļas tikai ar rokām tekošā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Ja nepieciešams, iemērciet šīs daļas uz nakti ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.


- Noskalojiet daļas tekošā ūdenī.
- Nosusiniet visas daļas.

**Norāde:** Lai īpaši rūpīgi nomazgātu atsevišķās daļas, laiku pa laikam mazgājiet tās trauku mašīnā.

### Piena tvertnes tīrīšana

Tīriet piena tvertni katru dienu.

- Noskrūvējiet vāku no piena tvertnes trauka.
- Izņemiet nerūsējošā tērauda caurulīti.

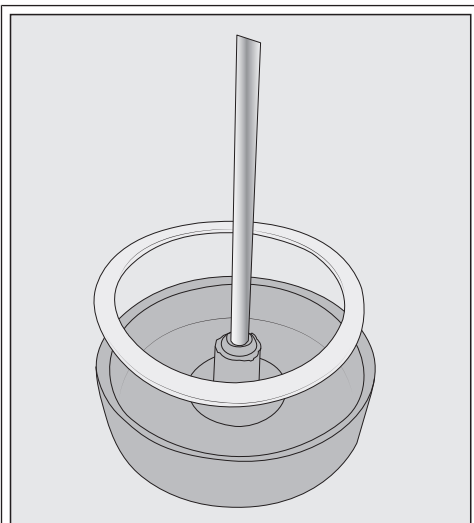

Ja ir nepieciešams, var noņemt savienojuma elementu un blīvējuma gredzenu no piena tvertnes vāka. Ja nerūsējošā tērauda caurulīte ir izņemta, savienojuma elementu var viegli izspiest no vāka iekšpuses.

- Mazgājiet visas piena tvertnes daļas tikai ar rokām siltā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Nosusiniet visas daļas.

**Norāde:** Lai īpaši rūpīgi nomazgātu piena tvertnes daļas, laiku pa laikam mazgājiet tās trauku mašīnā.

## Piena padeves sistēmas tīrīšana manuāli vai ar kopšanas programmu

⚠ Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Piena sastāvā ir dabiskas izcelsmes baktērijas. Tā kā kafijas automāta iekšpuse ir silta un mitra, šīs baktērijas var sākt vairoties, piemēram, piena atliekas var saskābt un apdraudēt veselību.

Rūpīgi un regulāri tīriet piena padeves sistēmas daļas.

Kafijas automāta piena padeves sistēma ir jātīra vidēji reizi nedēļā. Par vēlamu laiku atgādinās ziņojums displejā.


■ Apstipriniet ar **OK**.

Kad ziņojums **Clean the milk pipework** ir apstiprināts ar **OK**, iekšējais tīrīšanas intervālu skaitītājs tiek atiestatīts. Atgādinājums vairs **netiek** rādīts.

Piena padeves tīrīšanai ir divas izvēles iespējas:

- izņemiet centrālās izplūdes atveri ar integrēto piena putotāju, izjauciet un izmazgājiet trauku mašīnā vai ar rokām, izmantojot siltu ūdeni, kam ir pievienots neliels daudzums trauku mazgājamā līdzekļa (skatiet sadaļu "Centrālās izplūdes atveres ar iebūvētu piena putotāju tīrīšana");
- vai veiciet piena padeves tīrīšanu ar kopšanas programmu **Clean the milk pipework** un piena padeves tīrīšanas līdzekli (skatiet sadaļu "Piena padeves tīrīšana").

Ja esat atdalījis pieslēguma elementu no piena caurulītes, montējot pievērsiet uzmanību, lai pieslēguma elementa mazākā, plānākā daļa tiktu iebīdīta šļūtenē.

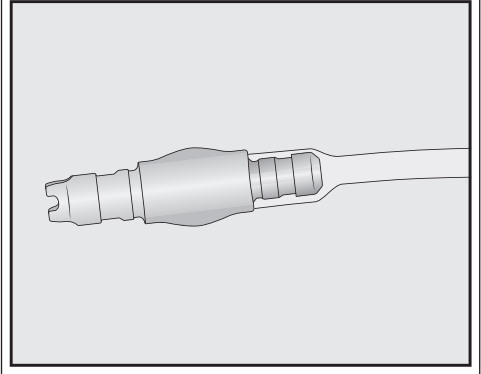

**Norāde:** Papildus ierastajai iknedēļas tīrīšanai ieteicams reizi mēnesī veikt arī alternatīvo tīrīšanu. Piemēram, ja veicat iknedēļas tīrīšanu ar rokām, reizi mēnesī vajadzētu izpildīt kopšanas programmu. Piena padeve šīs kombinācijas rezultātā tiks optimāli iztīrīta.

## Kafijas pupiņu tvertņu tīrīšana

⚠ Savainojumu risks malšanas mehānisma darbības laikā.

Ja pieskaraties malšanas mehānismam vai malšanas mehānismā atrodas priekšmeti, piemēram, karotīte, un tiek nejauši uzsākts malšanas process, varat gūt savainojumus.

Pirms kafijas pupiņu sistēmas tīrīšanas izvelciet kontaktdakšu no kontaktlīdziņa, lai atvienotu kafijas automātu no elektrotīkla.

Kafijas pupiņas satur taukvielas, kas nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienām un var traucēt pupiņu plūsmu. Tāpēc kafijas tvertne ir regulāri jātīra ar mīkstu drānu.

# Tīrīšana un kopšana

- Noņemiet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- Izņemiet tvertnēs esošās kafijas pupiņas.

**Norāde:** Lai notīrītu sausas kafijas atliekas, iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar putekļsūcēju.

- Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar sausu, mīkstu drānu.

Tagad var atkal uzpildīt kafijas pupiņu tvertni.


- Atkal uzlieciet vāku.

**Norāde:** Ja nepieciešams, kafijas pupiņu tvertnes vāku var tīrīt **ar rokām**, izmantojot siltu ūdeni un neredz trauku mazgājamā līdzekļa. Pirms noslēdzat kafijas pupiņu tvertni ar vāku, tā ir rūpīgi jānosusina.

## Maltās kafijas atvilktnes tīrīšana

Regulāri, piemēram, reizē ar uzliešanas mezgla attaukošanu, tīriet maltās kafijas atvilktni un maltās kafijas nodalījumu.

- Atveriet iekārtas durvis.

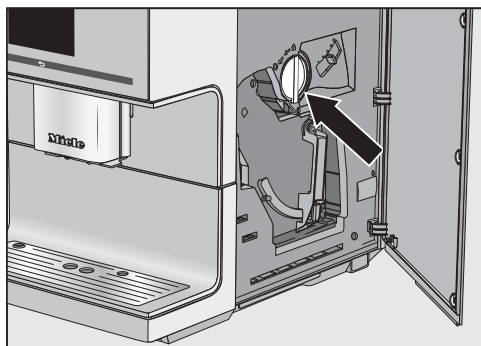

- Pagrieziet rokturi (bultiņa) pa kreisi, lai izņemtu maltās kafijas atvilktni.
- Mazgājiet maltās kafijas atvilktni ar rokām siltā ūdenī, kam ir pievienots nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.
- Nosusiniet maltās kafijas atvilktni.

**Norāde:** Lai īpaši rūpīgi nomazgātu maltās kafijas atvilktni, laiku pa laikam mazgājiet to trauku mašīnā.

- Maltās kafijas atliekas no maltās kafijas nodalījuma iztīriet ar sausu, mīkstu drānu.
- Atkal ievietojiet maltās kafijas atvilktni ierīcē.
- Pagrieziet rokturi pa labi, lai aizvērtu maltās kafijas nodalījumu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

## Korpusa tīrīšana

Virsmas var nokrāsoties vai mainīties, ja netīrumi iedarbojas ilgāku laiku vai tās nonāk saskarē ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem.

Nekavējoties notīriet netīrumus no korpusa.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

- Izslēdziet kafijas automātu.
- Tīriet iekārtas priekšpusi ar tīru sūkli, trauku mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni.
- Nosusiniet virsmas ar mīkstu drānu.

**Norāde:** Korpusu var tīrīt arī ar Miele universālo mikrošķiedras drānu.

## Kopšanas programmas

Ir pieejamas šādas kopšanas programmas:

- iekārtas skalošana;
- piena padeves sistēmas skalošana;
- piena padeves sistēmas tīrīšana;
- uzliešanas mezgla attaukošana;
- ierīces atkalķošana.



Izpildiet attiecīgo kopšanas programmu, kad displejā tiek parādīts atbilstošs uzaicinājums. Kopšanas programmu var sākt arī jebkurā citā laikā, lai kafijas automātu nevajadzētu obligāti tīrīt nepiemērotā laikā.

Nemiet vērā, ka attiecīgā kopšanas programma ir jāizpilda pilnībā un to nedrīkst pārtraukt.

### Izvēlnes “Apkope” atvēršana

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↵.
- Pieskarieties Maintenance.

Tagad var izvēlēties apkopes programmu.

### Iekārtas skalošana

Ja iepriekš ir gatavots kafijas dzēriens, kafijas automāts veic skalošanu izslēgšanas laikā. Tādējādi tiek iztīrīti visi iespējamie kafijas atlikumi.

Caurules ir iespējams izskalot arī manuāli.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↵.
- Pieskarieties Maintenance.
- Pieskarieties Rinse the machine.

Ja ir nepieciešams, tiek parādīts uzaicinājums ievietot piena padeves caurulīti pilnienu savākšanas paplātē.

### Piena padeves caurulītes skalošana

Piena padeves caurulīti var aizsprostot piena atliekas. Tāpēc piena padeves caurulīte ir regulāri jāskalo. Ja iepriekš ir gatavots piens, ne vēlāk kā ierīces iz-


slēgšanas laikā tiek parādīts uzaicinājums iespraust piena padeves caurulīti pilnienu savākšanas paplātē.

Piena padeves caurulīti ir iespējams izskalot arī manuāli.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

**Norāde:** Novietojiet zem centrālās izplūdes atveres piemērotu trauku.

- Pieskarieties ↵.
- Pieskarieties Maintenance.
- Pieskarieties Rinse the milk pipework.

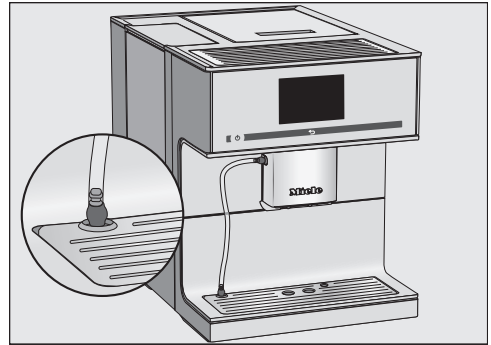

- Iespraudiet piena padeves caurulīti pilnienu savākšanas paplātes atverē.
- Apstipriniet ar OK.

Tiek skalota piena padeves caurulīte.

### Piena padeves caurulītes tīrīšana

Piena padeves sistēmas tīrīšanai ir nepieciešams stienītis piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekļa.

Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, ir ieteicams izmantot Miele piena padeves sistēmas tīrīšanas līdzekli. Šis piena padeves sistēmas tīrīšanas pulveris ir radīts īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādējādi nepieļauj iespējamus bojājumus.

# Tīrīšana un kopšana

Piena padeves tīrīšanas līdzekli var iegādāties Miele tīmekļa veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Apkopes programma Clean the milk pipework ilgst apmēram 10 minūtes.

Tiek parādīta izvēlne Drinks.

- Pieskarieties ↵.

Tīrīšanas procesu nevar pārtraukt. Process ir jāveic pilnībā.

- Pieskarieties Maintenance.
- Pieskarieties Clean the milk pipework.

Process tiek sākts.


- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Displejā tiek parādīts Insert milk pipe in cleaning agent.

## Tīrīšanas šķīduma pagatavošana

- Izšķīdiniet tīrīšanas pulveri traukā ar 200 ml remdēna ūdens. Maisiet šķīdumu ar karoti, līdz tīrīšanas pulveris ir pilnībā izšķīdis.

## Tīrīšana

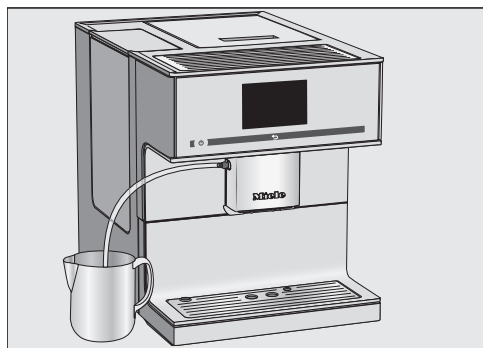

- Novietojiet trauku ar tīrīšanas šķīdumu blakus kafijas automātam un ievietojiet šķīdumā piena padeves cauruli-

ti. Pārliedzinieties, ka piena padeves caurulīte ir pietiekami dziļi iegremdēta tīrīšanas šķīdumā.

- Apstipriniet ar OK.
- Izpildiet nākamos displejā redzamos norādījumus.

Pēc skalošanas tīrīšanas process ir pabeigts.

## Uzliešanas mezgla attaukošana

Uzliešanas mezgls var aizsērēt ātrāk atkarībā no tauku satura izmantotajā kafijas šķirnē. Lai kafijas dzērieni būtu aromātiski un kafijas automāts darbotos bez traucējumiem, uzliešanas mezgls ir regulāri jāattauko.

Optimālai tīrīšanai ir ieteicams izmantot Miele tīrīšanas tabletes. Šīs tīrīšanas tabletes uzliešanas mezgla attaukošanai ir radītas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem un tādēļ nepieļauj iespējamus bojājumus.

Tīrīšanas tabletes var iegādāties Miele tīmekļa veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

## Zīņojums displejā

Pēc 200 porciju pagatavošanas displejā ir redzams zīņojums Degrease the brew unit.

- Apstipriniet ar OK.

Zīņojums tiek rādīts ar regulāru intervālu. Ja ir sasniegts maksimāli iespējamais pagatavoto dzērienu skaits, kafijas automāts tiek bloķēts.

Ja nevēlaties uzreiz izpildīt kopšanas programmu, kafijas automātu varat izslēgt. Kafijas dzērienus atkal varēs gatavot tikai pēc uzliešanas mezgla attaukošanas.

### Uzliešanas mezgla attaukošana pēc uzaicinājuma displejā

Nevar pagatavot dzērienus un displejā ir redzams ziņojums Degrease the brew unit.

Apkopes programmai ir nepieciešama 1 tīrīšanas tablete.

Apkopes programmas “Uzliešanas mezgla attaukošana” izpilde ilgst apmēram 10 minūtes.

Apkopes programmu nedrīkst pārtraukt. Process ir jāveic pilnībā.

- Apstipriniet ar **OK**.

Tiek uzsākta apkopes programma.

- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

### Uzliešanas mezgla un iekārtas iekšpusē tīrīšana

Lai kafijai vienmēr būtu laba garša un lai nepieļautu baktēriju rašanos, reizi nedēļā mazgājiet uzliešanas mezglu un iekšpusi.


Uzliešanas mezgla tīrīšanai ir nepieciešama 1 tīrīšanas tablete.

 Nepietiekama tīrīšana var apdraudēt veselību.

Mitrajās maltās kafijas atliekās var veidoties pelējums un apdraudēt veselību.

Regulāri likvidējiet maltās kafijas atliekas un iztīriet iekšpusi.

- Atveriet iekārtas durvis.

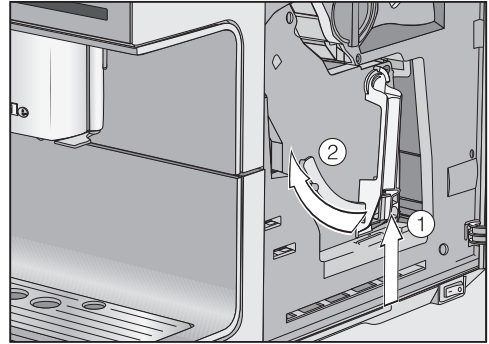

- Turiet nospiestu taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa kreisi ②.


Ja uzliešanas mezgls ir izņemts, **ne-mainiet** tā roktura stāvokli. Iespējams, nevarēsiet uzliešanas mezglu ievietot atpakaļ.

- Uzmanīgi izvelciet uzliešanas mezglu no kafijas automāta.

Uzliešanas mezgla kustīgās daļas ir ieeļļotas. Tīrīšanas līdzekļi bojā uzliešanas mezglu.


Mazgājiet uzliešanas mezglu tikai ar rokām un siltu ūdeni **bez tīrīšanas līdzekļiem**.

- Mazgājiet uzliešanas mezglu **ar rokām tekošā siltā ūdenī** bez tīrīšanas līdzekļa.

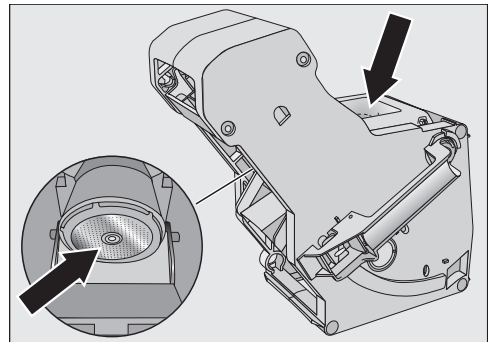

## Tīrīšana un kopšana


- Notīriet kafijas atlikumus no abiem sietiņiem (skatiet bultiņas).
- Nosusiniet piltuvi, lai nākamajā kafijas gatavošanas reizē piltuvē nepieliptu maltā kafija.

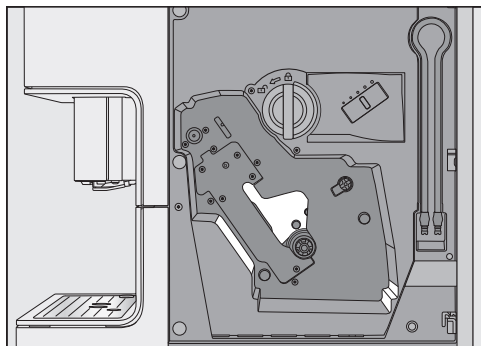


- Iztīriet kafijas automāta iekšpusi. Ņemiet vērā, ka īpaši rūpīgi ir jātīra zonas, kas attēlā ir gaišā krāsā.

**Norāde:** Sausos maltās kafijas atlikumus izsūciet ar putekļu sūcēju.

Displejā tiek parādīts: Fit the brew unit with a tablet in it.

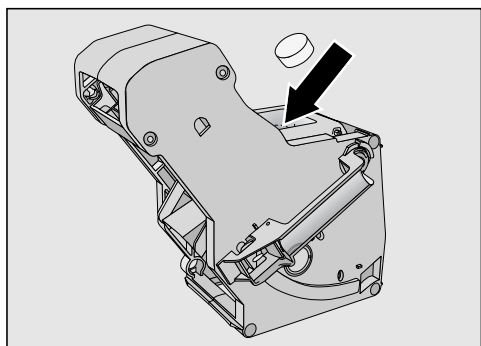

- Ievietojiet tīrīšanas tableti uzliešanas mezgla augšpusē (bultiņa).
- Taisni iebīdīet uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti kafijas automātā.

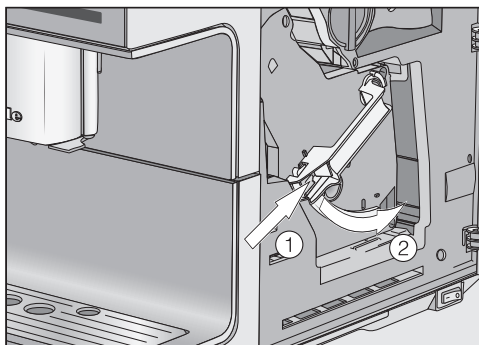

- Nospiediet taustiņu zem uzliešanas mezgla roktura ① un vienlaikus pagrieziet rokturi pa labi ②.

Rokturis tiek dzirdami fiksēts.

- Aizveriet iekārtas durvis.
- Izpildiet nākamos displejā redzamos norādījumus.

Pēc skalošanas tīrīšanas process ir pabeigts. Atkal var gatavot dzērienus.

### Iekārtas atkalķošana

Atkalķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabīgu materiālu grīdas.

Nekavējoties notīriet šļakatas, kas var rasties atkalķošanas laikā.

Izmantošanas laikā kafijas automātā veidojas kaļķa nogulsnes. Ierīces apkalpošanās ātrums ir atkarīgs no ūdens cietības pakāpes. Kaļķa nogulsnes regulāri jālikvidē.

Atkarībā no jūsu lietošanas paradumiem un izmantojamā ūdens cietības pakāpes, iespējams, papildus automātiskajai atkalķošanai ir jāveic arī manuālā atkalķošana.

Ja atkalķošanas kasetne **nav** ievietota, tā ir **tukša** vai tai **beidzies derīguma termiņš**, kafijas automāts regulāri jāatkalķo ar kopšanas programmu *Descale the machine*.

Ierīce sniegs norādījumus atkalķošanas procesa laikā. Displejā tiek parādīti dažādi paziņojumi, piemēram, uzaicinājums iztukšot pilienu savākšanas trauku vai piepildīt ūdens tvertni.

Atkalķošanai ir nepieciešama **1** atkalķošanas tablete. Process ilgst apmēram 12 minūtes.

Kafijas automāta displejā laikus tiks parādīts uzaicinājums veikt ierīces atkalķošanu. Displejā tiek parādīts *Number of drinks until the machine must be descaled: 50*. Katrā dzēriena gatavošanas reizē kafijas automātā tiks parādīts atlikušo porciju skaits līdz atkalķošanai.

■ Apstipriniet ar **OK**.

Ja atlikušo porciju skaits ir vienāds ar 0, kafijas automāts tiek bloķēts. Displejā tiek parādīts *Descale the machine*.

Izslēdziet kafijas automātu, ja attiecīgajā brīdī nevēlaties veikt atkalķošanu. Tomēr dzērienus varēs atkal pagatavot tikai pēc kafijas automāta atkalķošanas.

### Atkalķošana pēc uzaicinājuma ekrānā

Displejā tiek parādīts: *Descale the machine*.

Atkalķošanas procesu nevar pārtraukt. Process ir jāveic pilnībā.

■ Apstipriniet ar **OK**.

Process tiek sākts.

■ Izpildiet displejā redzamos norādījumus.


Ja ekrānā ir redzams ziņojums *Fill the water container to the S symbol with descaling agent and lukewarm water and place it in the machine.*, rīkojieties, kā ir norādīts turpmāk.

Lai sasniegtu optimālu atkalķošanas rezultātu, iesakām izmantot Miele atkalķošanas tabletes.

Atkalķošanas tabletes tika izstrādātas īpaši Miele pilna darbības cikla kafijas automātiem.

Citi atkalķošanas līdzekļi var bojāt iekārtu, ja tie satur ne tikai citronskābi, bet arī citas skābes un / vai citas nevēlamas vielas, piemēram, hlorīdus. Arī tad, ja netiek ņemta vērā atkalķošanas šķīduma koncentrācija, nav iespējams nodrošināt vēlamo iedarbību.

Atkalķošanas tabletes var iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

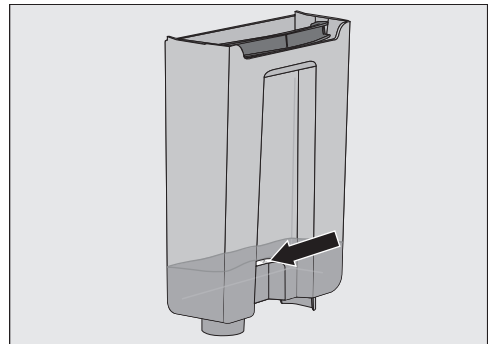

■ Ielejiet ūdenstvertnē remdenu ūdeni līdz atkalķošanas atzīmei **S**.

■ Ievietojiet ūdenstvertnē **1** atkalķošanas tableti.

# Tīrīšana un kopšana

Ievērojiet atkalķošanas līdzekļa sastāvdaļu proporciju. Ir svarīgi iepildīt ūdenstvertnē iepriekš norādīto ūdens daudzumu. Citādi atkalķošanas process tiks priekšlaikus pārtraukts.

## Atkalķošanas veikšana

- Atkal ievietojiet ūdenstvertni.
- Izpildiet nākamās displejā redzamos norādījumus.

Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums Rinse the water container and fill it to the  symbol with fresh tap water:

- rūpīgi izskalojiet ūdenstvertni ar tīru ūdeni. Pārliecinieties, ka ūdenstvertnē **nav** palikušas atkalķošanas līdzekļa atliekas;
- piepildiet to ar tīru dzeramo ūdeni līdz atkalķošanas atzīmei .

Pēc skalošanas atkalķošanas process ir pabeigts. Atkal var pagatavot dzērienus.

## Automātiskā atkalķošana

Atkalķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt vārīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.

Notīriet atkalķošanas šķīduma šļakatas.

Veicot darbības ar kasetni, kurā jau ir iepildīts ūdens, raugieties, lai atkalķošanas šķīdums nenokļūtu uz vārīgām virsmām.

Pilna darbības cikla kafijas automātam ir automātiska apkopes programma iekārtas atkalķošanai. Šim nolūkam kafijas automātā tiek ievietota Miele atkalķošanas kasetne. Atkarībā no izmantošanas intensitātes kafijas automāts nosaka, vai

ir jāveic automātiskā atkalķošana. Automātiskā atkalķošana kopā ar iedarbības laiku ilgst aptuveni 30 minūtes.

Ikdienas atkalķošanas sākuma laiku var noteikt, izmantojot Descaling timer funkciju.

Automātiskajai atkalķošanai tiek izmantots atkalķošanas līdzekļa šķīdums ūdenī. Šis atkalķošanas šķīdums tiek sūkņēts caur kafijas automāta padeves caurulītēm. Pēc iedarbības laika beigām šķīdums tiek pilnībā izskalots no padeves caurulītēm, un tad dzērienus var gatavot kā parasti.

Automātiskās atkalķošanas laikā ar īsiem pārtraukumiem var dzirdēt sūkņēšanas un skalošanas skaņas, lai gan iekārta ir izslēgta un displejs ir aptumšots.

Ja negatavojat dzērienus, automātiskā atkalķošana netiek sākota.

Lai saglabātu iekārtas daļu darbmūžu un nodrošinātu dzērienu gatavošanai vidi ar nemainīgi zemu kaļķu saturu, kafijas automāta padeves caurulītes laiku pa laikam ir jāatkalķo manuāli. Intervālus nosaka jūsu lietošanas paradumi un izmantojamā ūdens cietība. Ja, piemēram, tiek gatavoti daudzi kafijas dzērieni ar pienu, kafijas automāts ir biežāk jāatkalķo, izmantojot atkalķošanas tabletes.

## Kas ir jāievēro pirms automātiskās atkalķošanas un tās laikā?

Kafijas automātam ir jābūt darba gatavībā un jums ir jāievēro šādi nosacījumi:

- jābūt ievietotai darbam gatavai atkalķošanas kasetnei;
- kafijas automātam ir jābūt pieslēgtam pie elektrotīkla. automātiskās atkalķošanas laikā kafijas automātu **nedrīkst** atvienot no elektrotīkla;

- ir ievietots pilienu savākšanas trauks, uzliešanas mezgls un centrālās izplūdes atvere;
- ūdenstvertnei ir jābūt piepildītai ar ūdeni vismaz līdz atkaļķošanas atzīmei  un ievietotai iekārtā (vismaz 500 ml ūdens);
- pirms iekārtas izslēgšanas ņemiet vērā iespējamās displejā parādītos ziņojumus, piemēram, Empty the drip tray;
- piena padeves caurulīte ir iesprausta pilienu savākšanas paplātes turētājā un pie centrālās izplūdes atveres;
- pilna darbības cikla kafijas automāts ir izslēgts.

### Miele atkaļķošanas kasetne

Automātiskajai atkaļķošanai izmantojiet tikai Miele atkaļķošanas kasetni. Miele atkaļķošanas kasetnes derīguma termiņš pēc ievietošanas kafijas automātā un piepildīšanas ar ūdeni ir aptuveni 1 gads (derīgums no izmantošanas sākuma). Izšķirīga nozīme attiecībā uz viena gada derīgumu ir datumam, kurā atkaļķošanas kasetne ir ievietota un piepildīta ar ūdeni.

Neievietojiet atkaļķošanas kasetni, kas jau ir izmantota citā Miele kafijas automātā. Jūsu kafijas automātam nav informācijas par šīs kasetnes uzpildes līmeni. Atkaļķošanas iedarbība var būt nepietiekama un tā var radīt kafijas automāta bojājumus.

Neiepildiet atkaļķošanas kasetnē šķidrumus vai citas vielas.

Atkaļķošanas kasetnē ir tablešu veida atkaļķošanas līdzeklis. Kad kasetne ir ievietota kafijas automātā, tā tiek piepildīta ar ūdeni. Tabletes pakāpeniski izšķīst.

Atkaļķošanas kasetne atkarībā no kafijas automāta izmantošanas nodrošina atkaļķošanu 7 līdz 12 mēnešus.

Neilgi pirms atkaļķošanas kasetnes iztukšošanās displejā tiek parādīts ziņojums, ka kasetne ir jāmaina. Apstipriniet paziņojumu ar *OK*. Pēc šī pirmā paziņojuma vēl ir iespējami 6 atkaļķošanas procesi.

Miele atkaļķošanas kasetni varat iegādāties Miele tīmekļa veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

Ja atkaļķošanas kasetne **nav** ievietota, tā ir **tukša** vai tai **ir beidzies derīguma termiņš**, kafijas automāts ir jāatkaļķo ar kopšanas programmu *Descalc the machine*. Šim nolūkam ir nepieciešams atbilstošs atkaļķošanas līdzeklis (skatiet nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Ierīces atkaļķošana").

Atkaļķošanas kasetne var palikt iekārtā arī ilgākas prombūtnes laikā. Ja kafijas automātu transportējat, pirms transportēšanas izņemiet kasetni. Ievērojiet turpmāk minētos nosacījumus.

- Ar ūdeni piepildīto atkaļķošanas kasetni ārpus kafijas automāta var uzglabāt ne ilgāk kā 3 nedēļas.
- Pārvietojiet ar ūdeni piepildīto atkaļķošanas kasetni vertikāli un uzmanīgi. Nepieļaujiet satricinājumus. Kratīšana vai apgriešana otrādi saīsina kasetnes darbību vai rada tai bojājumus.
- Uzglabājiet atkaļķošanas kasetni vertikāli tumšā vietā istabas temperatūrā (16 – 38 °C).


# Tīrīšana un kopšana

## Atkaļķošanas kasetnes ievietošana


Atkaļķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.

Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.

Veicot darbības ar kasetni, kurā jau ir iepildīts ūdens, raugieties, lai atkaļķošanas šķīdums nenokļūtu uz neizturīgām virsmām.

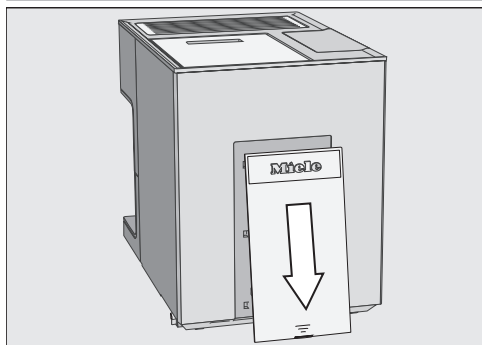

- Pabīdiet vāku kafijas automāta aizmugurē uz leju.

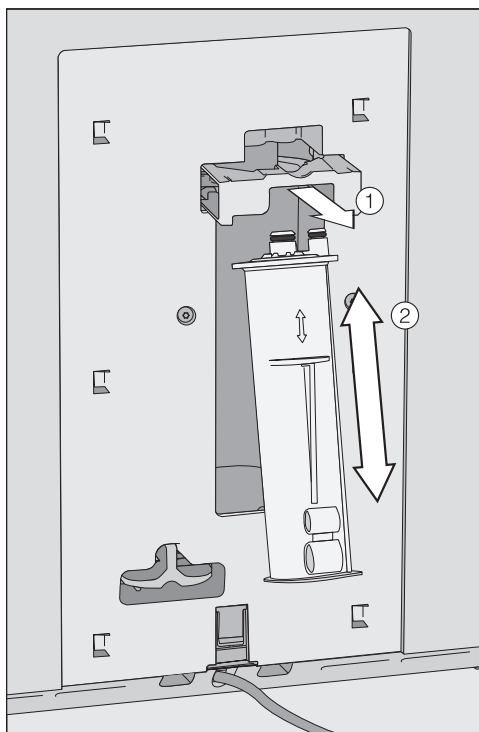

- Pavelciet atkaļķošanas kasetnes turētāju ① uz priekšu.
- Ievietojiet kasetni ② un pabīdiet to uz augšu līdz atdurei.
- Pabīdiet kasetnes turētāju atpakaļ.
- Atkal uzlieciet vāku.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Kad nākamo reizi izslēgsiet kafijas automātu, skalošanas laikā jaunā atkaļķošanas kasetne tiks piepildīta ar ūdeni. Būs dzirdams, kā ar neilgiem pārtraukumiem kasetnē ieplūst ūdens.




### Atkaļķošanas kasetnes izņemšana

Atkaļķošanas šķīduma šļakatas var radīt bojājumus.


Tās var sabojāt neizturīgas virsmas un / vai dabisku materiālu grīdas.

Veicot darbības ar kasetni, kurā jau ir iepildīts ūdens, raugieties, lai atkaļķošanas šķīdums nenokļūtu uz neizturīgām virsmām.

Kafijas automāts ir ieslēgts. Tikai tādā gadījumā iekārta atpazīst atkaļķošanas kasetni.

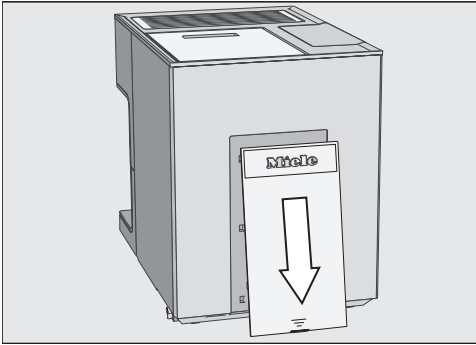


- Pabīdiet vāku kafijas automāta aizmugurē uz leju.

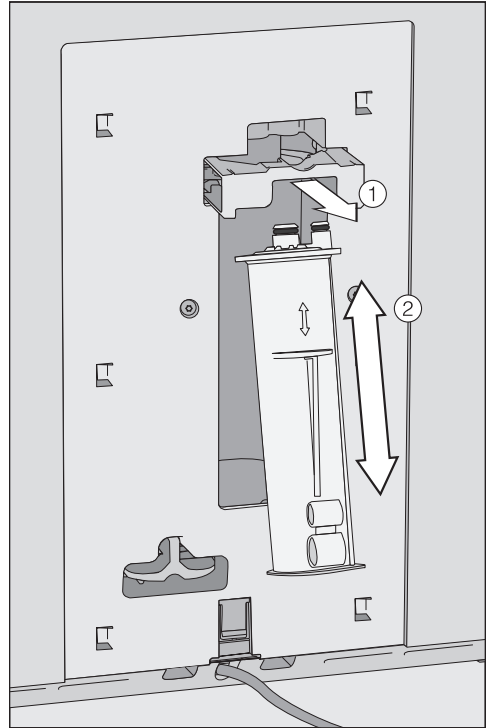

- Pavelciet atkaļķošanas kasetnes turētāju ① uz priekšu.

Atkaļķošanas kasetne jau ir ievietota.

- Izņemiet kasetni ②.

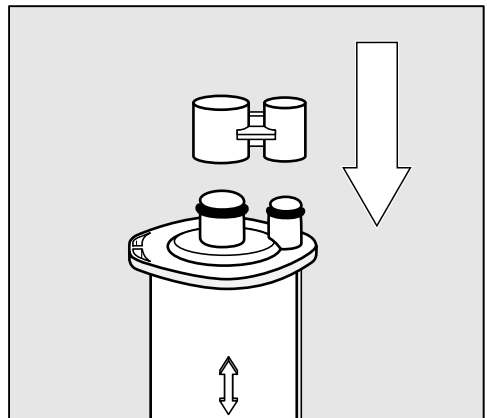

- Aizveriet atkaļķošanas kasetni ar vāku.

# Tīrīšana un kopšana


Vāks atrodas pie kasetnes cilindra. At-  
dalieliet vāku iezīmētajā laužuma vietā.

- Ja nepieciešams, likvidējiet kasetni sa-  
dzīves atkritumos.

## Ja atkalķošanas kasetne netiek izman- tota

Ja nevēlaties ievietot atkalķošanas ka-  
setni, sistēma ir jānoslēdz ar adapteru.  
Tādi paziņojumi kā Fit a new descaling car-  
tridge tad netiks rādīti.

- Izņemiet atkalķošanas kasetni.

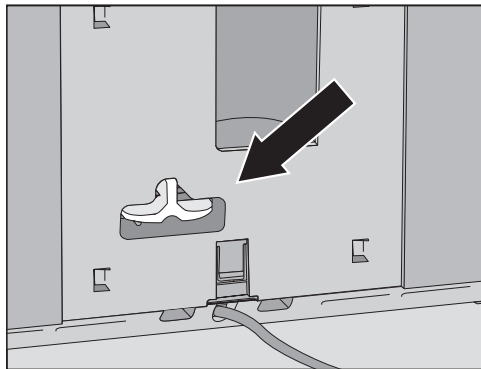

- Atkalķošanas kasetnes vietā ievieto-  
jiet adapteru.

Ja atkalķošanas kasetni izņemat, auto-  
mātiskā atkalķošana tiek izslēgta. Tad  
atkalķošana ir jāveic manuāli ar kopša-  
nas programmu *Descal the machine*.  
Šim nolūkam ir nepieciešams atbil-  
stošs atkalķošanas līdzeklis (skatiet  
nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu  
"Ierīces atkalķošana").

## Automātiskās atkalķošanas sākuma laiks (Descaling timer)

Var izvēlēties jebkuru ikdienas automā-  
tiskās atkalķošanas sākuma laiku. Iedar-  
bības laikā (apmēram 30 minūtes) kafi-  
jas automātam ir jābūt izslēgtam.

Piegādes brīdī iestatītais automātiskās  
atkalķošanas sākuma laiks ir  
plkst. 04:00.

## Automātiskās atkalķošanas sākuma laika iestatīšana

Tiek parādīta izvēlne *Drinks*.

- Pieskarieties ↵.
- Pieskarieties *Settings* 📌.
- Pieskarieties *Timer*.
- Pieskarieties *Descaling timer*.
- Iestatiet vēlamo palaišanas laiku.
- Apstipriniet ar *OK*.

Sākuma laiks tiek saglabāts. No šī brīža  
automātiskā atkalķošana tiks sākta izvē-  
lētajā laikā.

## Automātiskās atkalķošanas pārtrauk- šana

Automātisko atkalķošanu iedarbības lai-  
kā var pārtraukt.

Automātisko atkalķošanu var pārtraukt,  
cik bieži ir nepieciešams. Iespējams,  
tad kafijas automātu vajadzēs atkalķot  
ar atkalķošanas tabletēm (skatiet no-  
daļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu  
"Ierīces atkalķošana").

- Pieskarieties tausti-  
ņam Ieslēgt / Izslēgt Ⓛ.

Displejā tiek parādīts atlikušais laiks.

- Pieskarieties *Cancel*.


No padeves caurulītēm tiek izskalošs at-  
kalķošanas šķīdums. Izskalošana var ilgt  
līdz 5 minūtēm. Pēc tam varat gatavot  
dzērienus.

## Uzliešanas mezgla eļļošana

Ieeļļojiet uzliešanas mezglu reizi gadā un  
pēc vajadzības, ja ir uzliešanas mezglu ir  
kļuvis grūti izņemt un ievietot atpakaļ.

Lietojiet pārtikas produktiem paredzētu silikona smērvielu.

- Atveriet iekārtas durvis.
- Izņemiet uzliešanas mezglu.

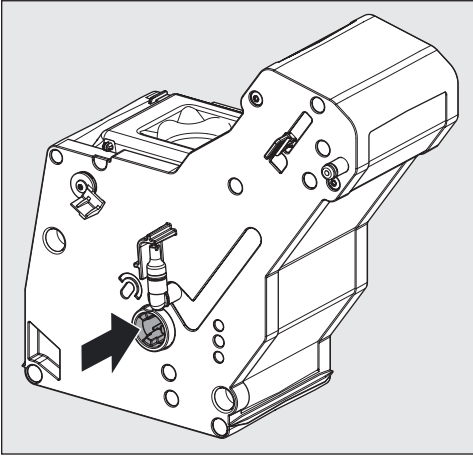

- Uzklājiet zirņa lieluma daudzumu silikona smērvielas uz uzliešanas mezgla.
- Atkal ievietojiet uzliešanas mezglu.
- Aizveriet iekārtas durvis.

## Problēmu novēršana

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāvērsas klientu apkalpošanas dienestā.

Vietnē [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) var saņemt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu.

Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai kļūdas cēloni.

Lielāko daļu traucējumu un kļūdu varat novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs jāsaazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Vietnē [www.miele.lv/support/customer-assistance](http://www.miele.lv/support/customer-assistance) var iegūt papildinformāciju, kā patstāvīgi novērst traucējumus.




### Paziņojumi displejā

Kļūmes paziņojumi ir jāapstiprina ar taustiņu **OK**. Kaut arī traucējums ir novērsts, paziņojums var tikt atkārtoti parādīts displejā.

Lai novērstu traucējumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ja pēc tam joprojām ir redzams kļūmes paziņojums, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem.

| Problēma                                          | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1, F2, F80, F82</b>                           | Pastāv iekšējs traucējums.<br>■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni stundu.    |
| <b>F41, F42, F74, F77, F225, F226, F235, F236</b> | Pastāv iekšējs traucējums.<br>■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 2 minūtes. |
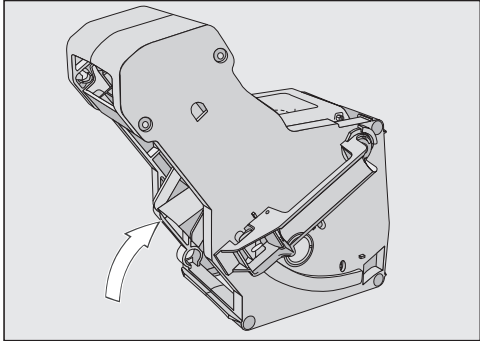
| Problēma                                      | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>F73 vai</b><br/>Check the brew unit</p> | <p>Uzliešanas mezglu nevar pārvietot pamata pozīcijā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①.</li> <li>■ Izņemiet un notīriet uzliešanas mezglu.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pārbīdiet uzliešanas mezgla kafijas izvadu pamata pozīcijā.</li> <li>■ Neievietojiet uzliešanas mezglu. Aizveriet iekārtas durvis un ieslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①.</li> </ul> <p>Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms un tas pārvietojas pamata pozīcijā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kad tiek parādīts paziņojums Insert the brew unit, ievietojiet uzliešanas mezglu atpakaļ iekārtā. Aizveriet iekārtas durvis.</li> </ul> <p>Ja paziņojums tiek parādīts atkārtoti, samaziniet maļamo pupiņu daudzumu un / vai izvēlieties smalkāka maļuma pakāpi. Dažām kafijas šķirnēm ir ievērojami lielāks maļamais apjoms.</p> |


## Problēmu novēršana

| Problēma | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F233     | <p>Nav ievietots tasītes malas noteikšanas sensors vai tas ir ievietots nepareizi.</p> <p>Centrālās izplūdes atveres nerūsējošā tērauda pārsegs ir uzstādīts nepareizi, piemēram, nedaudz izvirzīts uz priekšu.</p> <p>Ja centrālā izplūdes atvere pārvietojas augšup un tasītes malas noteikšanas sensors saskaras ar, piemēram, tasīti, tasītes malas noteikšanas sensors zaudē sākotnējo pozīciju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Apstipriniet paziņojumu ar <i>OK</i>.</li><li>■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet aptuveni 2 minūtes.</li><li>■ Ievietojiet atpakaļ tasītes malas noteikšanas sensoru.</li><li>■ Uzlieciet atpakaļ nerūsējošā tērauda pārsegu. No drošiniet, lai pārsegs būtu novietots taisni.</li></ul> |

## Neparedzēta kafijas automāta darbība

| Problēma                                                                                              | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ieslēdzot kafijas automātu, neieslēdzas tā apgaismojums.</b>                                       | Apgaismojums ir ticis izslēgts.<br>■ Ieslēdziet apgaismojumu (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Apgaismojums").                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       | Apgaismojums ir bojāts.<br>■ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ieslēdzot kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①, displejs paliek aptumšots.</b> | Pieskāriens ieslēgšanas / izslēgšanas ① taustiņam nebija pietiekami spēcīgs.<br>■ Pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas ① taustiņam vismaz 3 sekundes.                                                                                                                                   |
|                                                                                                       | Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā.<br>■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                       | Ir iedarbojušies mājas elektroinstalācijas drošinātāji, jo ir bojāts kafijas automāts, spriegums mājas elektrotīklā vai cita iekārta.<br>■ Atvienojiet kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas.<br>■ Vērsieties pie elektrotehnikas speciālista vai klientu apkalpošanas dienestā. |
| <b>Kafijas automāts pēkšņi izslēdzas.</b>                                                             | Pagājis rūpnīcā iestatītais (20 minūtes) vai jūsu programmētais laiks līdz izslēgšanās brīdim.<br>■ Ja nepieciešams, iestatiet izslēgšanas laiku no jauna (skatīt nodaļas "Iestatījumi" sadaļu "Taimers").                                                                                 |
|                                                                                                       | Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā.<br>■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kafijas automāts ir ieslēgts. Pēkšņi izslēdzas ierīces apgaismojums.</b>                           | Ja kādu laiku nelieto kafijas automātu, apgaismojums izslēdzas automātiski. Automātiskās izslēgšanās laiku nevar mainīt.                                                                                                                                                                   |
| <b>Skārientaustiņi nereaģē. Nav iespējams darbināt kafijas automātu.</b>                              | Pastāv iekšējs traucējums.<br>■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju.                                                                                                                      |

# Problēmu novēršana
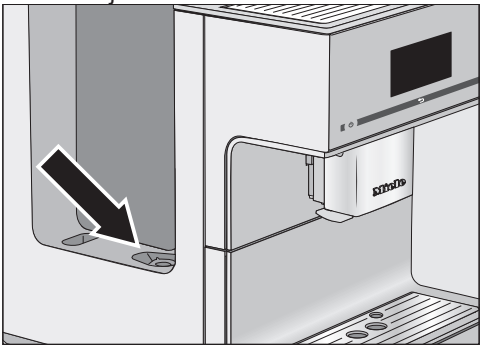
| Problēma                                                                                                                  | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kafijas automāts neieslēdzas, lai gan ir aktivēts taimera iestatījums</b><br>Switch on at.                             | Ir aktivēta ieslēgšanas bloķēšana.<br>■ Izslēdziet ieslēgšanas bloķēšanu.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           | Nav atlasīta neviena nedēļas diena un / vai taimers nav aktivēts.<br>■ Pārbaudiet un mainiet taimera iestatījumus.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                           | Kafijas automāts 3 reizes pēc kārtas pēc automātiskās ieslēgšanas nav izmantots (atvaļinājuma režīms).<br>■ Ieslēdziet ierīci un pagatavojiet dzērienu.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                           | Kafijas automāts automātiskās atkalķošanas laikā neieslēdzas ar taimera opciju Switch on at. Tā nav kļūme. Atlasiet citu taimera iestatījumu.                                                                                                                                           |
| <b>Tiek parādīts paziņojums</b><br>Fill and refill the water container, lai gan ūdens tvertne ir piepildīta un ievietota. | Ūdens tvertne nav pareizi ievietota iekārtā.<br>■ Izņemiet ūdens tvertni un pēc tam vēlreiz ievietojiet tvertni iekārtā.<br>■ Ja nepieciešams, notīriet ūdens tvertnes atbalsta virsmu.                                                                                                 |
|                                                                                                                           | Izpildot kopšanas programmu Descale the machine, ūdens tvertne nav pareizi piepildīta un ievietota.<br>■ Piepildiet ūdens tvertni līdz atkalķošanas atzīmei  un vēlreiz sāciet atkalķošanas procesu. |
|                                                                                                                           | Ir aizsērējis ūdens tvertnes siets.<br> ■ Iztīriet ūdens tvertnes sietu (skatīt nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Ūdens tvertnes sieta izņemšana un tīrīšana").                                   |



| Problēma                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pēc ieslēgšanas displejā tiek parādīts ziņojums</b> Fill and refit the water container, <b>lai gan tvertne ir uzpildīta un ievietota. Ierīce neveic skalošanu.</b></p>                                                                                                  | <p>Nav ievietota atkalķošanas kasetne. Kafijas automāts ir apkalķojies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izslēdziet kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①.</li> <li>■ Uzgaidiet aptuveni 1 stundu.</li> <li>■ Atkārtoti ieslēdziet kafijas automātu.</li> <li>■ Tiklīdz tiek parādīts ziņojums Heating-up phase, pieskarieties Mainten.</li> <li>■ Pieskarieties Descale the machine.</li> <li>■ Atkalķojiet kafijas automātu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Displejā ir redzams ziņojums</b> Insert the drip tray and the waste container, <b>kaut gan abi piederumi ir ievietoti.</b></p> <p><b>Kaut gan pilienu savākšanas trauks ir iztukšots, displejā ir redzams ziņojums</b> Empty the drip tray and the waste container.</p> | <p>Pilienu savākšanas trauks nav pareizi ievietots ierīcē, tāpēc ierīces sensori to neuztver.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vajadzības gadījumā iztīriet pilienu savākšanas trauku un biezumu tvertni.</li> <li>■ Salieciet visas daļas kopā un iebīdiet pilienu savākšanas trauku kafijas automātā līdz atdurei.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Biezumu tvertne ir pārāk pilna, kaut arī pilienu savākšanas trauks un biezumu tvertne tika tukšoti pēc katra displeja norādījuma.</b></p>                                                                                                                               | <p>Iespējams, pilienu savākšanas trauks tika izvilks, neiztukšojot biezumu tvertni.</p> <p>Izvelkot pilienu savākšanas trauku, tiek atiestatīts biezumu tvertnes tukšošanas iekšējais skaitītājs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ja izvelkat pilienu savākšanas trauku, vienmēr iztukšojiet biezumu tvertni.</li> </ul> <p>Atsevišķas pupiņu šķirnes malšanas rezultātā veido ļoti apjomīgu kafijas pulveri un tādējādi tiek saspiesti lielāki biezum gabali (kafijas ripas).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ja nepieciešams, pielāgojiet maluma daudzumu un maluma pakāpi.</li> <li>■ Iztukšojiet biezum tvertni biežāk, nekā rāda displejs.</li> </ul> |

## Problēmu novēršana

| Problēma                                                                                                             | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilna darbības cikla kafijas automāta uzliešanas mezglu nevar izņemt.</b>                                         | <p>Uzliešanas mezgla piedziņa neatrodas pamata pozīcijā, jo, piemēram, malšanas vai uzliešanas procesa laikā ir bijušas atvērtas iekārtas durvis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ja nepieciešams, pagrieziet uzliešanas mezgla rokturi atpakaļ sākuma pozīcijā. Aizveriet iekārtas durvis.</li> <li>■ Izslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu ①.</li> <li>■ Pārtrauciet strāvas padevi, atvienojot pilna darbības cikla kafijas automāta kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdzot elektroinstalācijas drošinātāju.</li> <li>■ Uzgaidiet aptuveni minūti pirms pilna darbības cikla kafijas automāta atkārtotas pievienošanas elektrotīklam un ieslēgšanas.</li> </ul> <p>Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms, un tas pārvietojas pamata pozīcijā.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības vēlreiz.</li> </ul> |
| <b>Pilna darbības cikla kafijas automāta uzliešanas mezglu nav iespējams ievietot.</b>                               | <p>Uzliešanas mezgla piedziņa neatrodas pamata stāvoklī.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aizveriet iekārtas durvis.</li> <li>■ Ieslēdziet pilna darbības cikla kafijas automātu.</li> </ul> <p>Tiek iedarbināts uzliešanas mezgla mehānisms, un tas pārvietojas pamata stāvoklī.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ja nepieciešams, atkārtojiet šo darbību vēlreiz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>No centrālās izplūdes atveres neplūst kafijas dzēriens. Kafijas dzēriens plūst tikai no 1 izplūdes sprauslas.</b> | <p>Centrālā izplūdes atvere ir aizsērējusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izskalojiet kafijas padeves caurulītes (skatīt nodaļas "Tīrīšana un kopšana" sadaļu "Iekārtas skalošana").</li> </ul> <p>Ja arī pēc tam kafijas dzēriens neplūst vai plūst tikai pa 1 sprauslu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ izjauciet centrālās izplūdes atveri un rūpīgi iztīriet visas daļas.</li> <li>■ Pārliecinieties, ka atsevišķās daļas tiek pareizi saliktas kopā.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>No centrālās izplūdes atveres neplūst ne piens, ne piena putas.</b>                                               | <p>Piena padeves caurulīte ir aizsērējusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ar tīrīšanas birsti rūpīgi iztīriet centrālās izplūdes atveri un piena padeves caurulīti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Problēma                                                                                                                                                                                      | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Piens izplūstot šļakstās. Dzērienu gatavošanas laikā ir dzirdams sīkšņas troksnis.</p> <p>Lai gan būtu jāpagatavo piena putas, no centrālās izplūdes atveres plūst tikai karsts piens.</p> | <p>Izmantotā piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena (<math>&lt; 10\text{ }^{\circ}\text{C}</math>) var pagatavot labas piena putas.</p> <p>■ Pārbaudiet piena temperatūru.</p>                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                               | <p>Centrālā izplūdes atvere nav pareizi uzstādīta un tajā iekļūst gaiss. Iespējams, ir aizsērējušas izplūdes sprauslas.</p> <p>■ Pārbaudiet, vai centrālā izplūdes atvere ir pareizi samontēta. Nodrošiniet, lai visas daļas būtu savstarpēji cieši savienotas.</p> <p>■ Iztīriet centrālo izplūdes atveri. “Izspaidiet” izplūdes sprauslas tekoša ūdens strūklā, lai likvidētu netīrumus.</p> |
|                                                                                                                                                                                               | <p>Ir aizsērējusi piena padeves caurulīte, savienojošie elementi vai piena tvertnes nerūsējošā tērauda caurulīte.</p> <p>■ Rūpīgi iztīriet daļas ar tīrīšanas birsti.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                               | <p>Ir aizsērējusi centrālās izplūdes atveres tvaika sprausla.</p> <p>■ Iztīriet tvaika sprauslu ar tīrīšanas birsti (ne vairāk kā 1 cm platu).</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Displejs ir gaišs, bet kafijas automāts neuzsilst un dzērieni netiek gatavoti.</p> <p>Kafijas automātu nevar izslēgt.</p>                                                                  | <p>Ir aktivēts demonstrācijas režīms kafijas automāta prezentēšanai pie tirgotāja vai izstāžu telpās.</p> <p>■ Izslēdziet demonstrācijas režīmu.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

# Problēmu novēršana

## Traucējumi automātiskās atkaļķošanas laikā

| Problēma                                                                                                                                                                        | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pēc ieslēgšanas tiek parādīts paziņojums, ka nebija iespējams veikt automātisko atkaļķošanu.</b>                                                                             | <p>Ja iepriekš ir gatavots piens, piena padeves caurulīte ir jāiesprauž pilienu savākšanas paplātē un, izslēdzot ierīci, attiecīgais paziņojums displejā ir jāapstiprina ar <b>OK</b>.</p> <p>Iekārtā ir jābūt ievietotām visām izņemamajām daļām, piemēram, ūdenstvertnei, pilienu savākšanas traukam, uzliešanas mezglam un centrālās izplūdes atverei.</p> <p>Ūdenstvertnei ir jābūt piepildītai ar ūdeni vismaz līdz atkaļķošanas atzīmei <b>Σ</b> (vismaz 500 ml ūdens).</p> <p>Iekārtas durvis nebija aizvērtas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Apstipriniet paziņojumu ar <b>OK</b>.</li><li>■ Nodrošiniet, lai kafijas automāts nākamajā atkaļķošanas reizē būtu darba gatavībā.</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                 | <p>Sākuma laikā kafijas automāts nav bijis izslēgts ar ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu <b>Ⓢ</b>.</p> <p>Kafijas automāta padeves caurulītes ar atkaļķošanas šķīdumu tiek piepildītas tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Apstipriniet paziņojumu ar <b>OK</b>.</li><li>■ Ja nepieciešams, mainiet sākuma laiku.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Displejā tiek parādīts paziņojums</b> <i>Descalc appliance manually</i> , <b>lai gan ir ievietota darbam gatava atkaļķošanas kasetne. Dzērienus pagatavot nav iespējams.</b> | <p>Atkarībā no izmantojamā ūdens cietības pakāpes un jūsu lietošanas paradumiem, iespējams, kafijas automāts ir jāatkaļķo ar kopšanas programmu.</p> <p>Šim nolūkam ir nepieciešams piemērots atkaļķošanas līdzeklis, piemēram, Miele atkaļķošanas tabletes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Atkaļķojiet kafijas automātu ar kopšanas programmu (skatīt nodaļas “Tīrīšana un kopšana” sadaļu “Ierīces atkaļķošana”).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Neapmierinošs rezultāts

| Problēma                                                                                                                                 | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kafijas dzēriens nav pietiekami karsts.</b>                                                                                           | Tasīte nav iepriekš uzsildīta.<br>Jo mazāka un ar biezākām sienām ir tasīte, jo svarīgāka ir tās iepriekšēja uzsildīšana.<br>■ Uzsildiet tasīti, piemēram, ar tasīšu sildītāju (atkarībā no modeļa).                                                                                                              |
|                                                                                                                                          | Iestatīta pārāk zema uzliešanas temperatūra.<br>■ Iestatiet augstāku uzliešanas temperatūru.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                          | Aizsērējuši uzliešanas mezgla sieti.<br>■ Izņemiet uzliešanas mezglu un notīriet to ar rokām.<br>■ Attaukojiet uzliešanas mezglu.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dzērieni no centrālās izplūdes atveres plūst ievērojami lēnāk. Uzkaršanas laiks ir ilgāks un kafijas automāta veiktspēja mazinās.</b> | Kafijas automātā ir izveidojušās kaļķa nogulsnes.<br>Ja izmantojat ļoti cietu ūdeni ( $> 20^{\circ}\text{dH}$ ) vai intensīvi lietojat kafijas automātu, manuālā atkaļķošana ir jāveic biežāk.<br>■ Izpildiet kopšanas programmu <i>Descale the machine</i> . Šim nolūkam ir nepieciešama 1 atkaļķošanas tablete. |
| <b>Piena putu konsistence nav apmierinoša.</b>                                                                                           | Piena temperatūra ir pārāk augsta. Tikai no auksta piena ( $< 10^{\circ}\text{C}$ ) var pagatavot labas piena putas.<br>■ Pārbaudiet piena temperatūru piena tvertnē.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                          | Piena padeves caurulīte ir aizsērējusi.<br>■ Ar tīrīšanas birsti iztīriet centrālās izplūdes atveri un piena padeves caurulīti.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Maļot kafijas pupiņas, dzirdams skaļāks trokšnis nekā parasti.</b>                                                                    | Kafijas pupiņu malšanas laikā pupiņu tvertne tika iztukšota.<br>■ Uzpildiet kafijas pupiņu tvertni ar svaigām kafijas pupiņām.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                          | Starp kafijas pupiņām var atrasties svešķermeņi, piemēram, plastmasas gabali vai akmeņi.<br>■ Nekavējoties izslēdziet kafijas automātu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.                                                                                                                             |
| <b>Kafijas vai espresso virspusē neveidojas putu kārtiņa.</b>                                                                            | Kafijas pupiņas vairs nav svaigas. Ja grauzdētas kafijas pupiņa pārāk ilgi tiek glabātas vaļējā veidā, no tām pakāpeniski izgaro oglekļa dioksīds. Tāpēc gatavošanas laikā vairs neveidojas putu kārtiņa.<br>Protams, kafijas pupiņas var lietot arī turpmāk.                                                     |

## Problēmu novēršana

| Problēma                                                                     | Cēlonis un novēršana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kafija garšo pliekani. Kafijas biežumi biežumu tvertnē ir mīksti un drupeni. | <p>Malšanas mehānismā ieslīd pārāk mazs daudzums kafijas pupiņu un tiek uzliets pārāk maz maltās kafijas. Varbūt tiek izmantotas tumši grauzdētas pupiņas. Ļoti tumši grauzdētas pupiņas bieži ir eļļainas. Šīs taukvielas var nogulsnēties uz kafijas pupiņu tvertnes sienām un traucēt pupiņu plūsmu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Pagatavojiet kafijas dzērienu, vienlaikus vērojot, vai kafijas pupiņas ieslīd kafijas pupiņu tvertnē.</li><li>■ Ja izmantojat ļoti tumšas, eļļainas kafijas pupiņas, biežāk tīriet kafijas pupiņu tvertni.</li></ul> <p>Izmēģiniet citas šķirnes kafijas pupiņas, kas nav tik eļļainas.</p> |

Vietnē [www.miele.lv/service](http://www.miele.lv/service) var iegūt informāciju par patstāvīgu traucējumu novēršanu un Miele rezerves daļām.


## Kontaktinformācija traucējumu gadījumā

Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties, piemēram, ar savu Miele specializēto tirgotāju vai Miele Klientu apkalpošanas dienestu.

Miele Klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumus var pieteikt tiešsaistē vietnē [www.miele.lv/service](http://www.miele.lv/service).

Miele Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta beigās.

Klientu apkalpošanas dienestam ir nepieciešams modeļa apzīmējums un izgatavošanas numurs (Fabr. / SN / Nr.). Šī informācija ir sniegta uz identifikācijas datu plāksnītes.

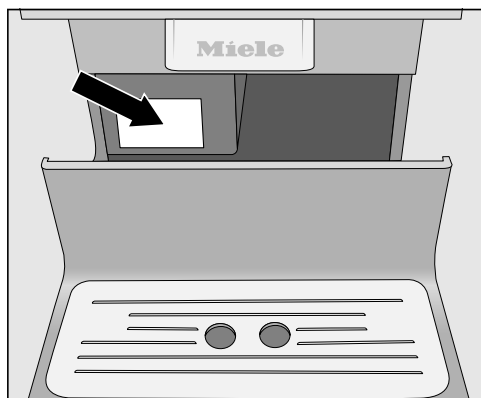

## Garantija

Garantijas termiņš ir 2 gadi.

Papildinformāciju skatiet pievienotajos garantijas noteikumos.

## Transportēšana

Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek izmantots vai ir tālu jātransportē, tas ir atbilstoši jā sagatavo, kā aprakstīts turpmāk.

- Jāiztukšo un jāiztīra kafijas pupiņu tvertne
- Jāiztukšo un jāiztīra ūdens tvertne
- Jāveic iztvaicēšana
- Jāizņem atkaļķošanas kasetne un jāievieto adapters
- Jāiztīra iekārtas iekšpuse
- Droši jāiesaiņo

### Iztvaicēšana

Pirms kafijas automāta ilgstošas uzglabāšanas, īpaši, ja temperatūra ir zemāka nekā nulle grādu, un pirms tā transportēšanas ir jāiztvaicē padeves caurulītēs esošais mitrums.

Iztvaicēšanas laikā tiek iztvaicēts sistēmā esošais ūdens, lai nepieļautu ūdens vai sala izraisītus iekārtas bojājumus.

Tiek parādīta izvēlne **Drinks**.


**⚠** Apdedzināšanās un applaucēšanās risks pie izplūdes atverēm.

Karsts ūdens tvaiks var izraisīt applaucēšanos.

Ķermeņa daļas nedrīkst atrasties zem izplūdes atverēm, ja no tām izplūst tvaiks vai karsts šķidrums.


Nepieskarieties karstām daļām.

- Pieskarieties **↶**.
- Pieskarieties **Settings** **⚙**.
- Pieskarieties **Service**.
- Pieskarieties **Evaporate**.
- Apstipriniet ar **Yes**.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

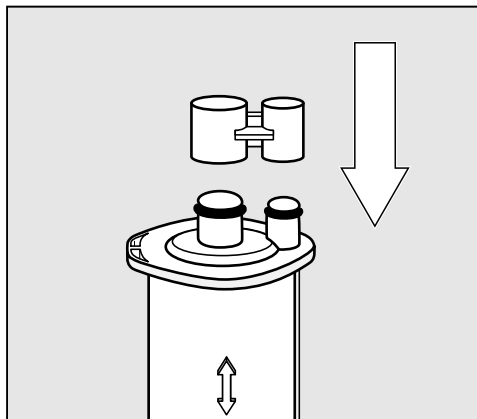

- Izņemiet atkaļķošanas kasetni un aizveriet atkaļķošanas kasetni ar vāku.

Atkaļķošanas kasetni ārpus kafijas automāta var uzglabāt ne ilgāk kā 3 nedēļas. Uzglabājiet atkaļķošanas kasetni vertikāli tumšā vietā istabas temperatūrā (16 – 38°C).

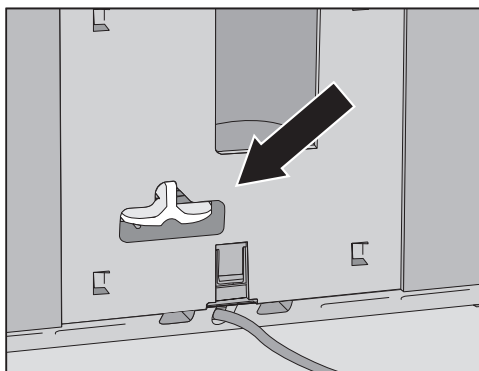

- Ievietojiet adapteru kasetnes vietā.

Kad displejā redzamais paziņojums nodziest, iztvaicēšana ir pabeigta.

- Iztīriet pilienu savākšanas trauku un biežumu tvertni.



### **Kafijas automāta droša iesaiņošana**

Iesaiņojiet tikai tīru un sausu iekārtu. Maltās kafijas atliekas var piekalst pie virsmām. Turklāt kafijas, piena un ūdens atlikumi veicina baktēriju vairošanos.

Kafijas automāta iesaiņošanai lietojiet oriģinālo iepakojumu.

Iepakojumā ievietojiet arī lietošanas instrukciju. Tad tā būs pieejama, ja atkal gribēsiet izmantot kafijas automātu.

## Piederumi

---

Šos izstrādājumus un citus piederumus varat iegādāties Miele interneta veikalā, Miele Klientu apkalpošanas dienestā vai pie Miele specializētā tirgotāja.

- **Universāla mikrošķiedras drāna**  
pirkstu nospiedumu un nelielu netīrumu notīrīšanai no virsmām
- **Piena padeves sistēmas tīrītājs**  
piena padeves sistēmas tīrīšanai
- **Tīrīšanas tabletes**  
uzliešanas mezgla attaukošanai
- **Atkalķošanas kasetne**  
automātiskajai atkalķošanai
- **Atkalķošanas tabletes**  
manuālai atkalķošanai
- **CJ Jug 1,0 l**  
izolēta kanna kafijai vai tējai (kannas funkcijai)

Pirms kafijas automāta pieslēgšanas noteikti salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos pieslēguma datus (spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem.

Lai pasargātu kafijas automātu no bojājumiem, šiem parametriem ir noteikti jāsakrīt. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar elektriķi.

Nepieciešamos pieslēguma datus skatiet identifikācijas datu plāksnītē. Identifikācijas datu plāksnīte ir uzlīmēta uz iekārtas kreisajā pusē un ir redzama, ja izņem pilienu savākšanas trauku.

Iekārta ir sagatavota pieslēgšanai 220–240 V 50 Hz maiņstrāvai.

Pievienojiet kafijas automātu tikai pie kontaktligzdas ar zemējumu, kas ir uzstādīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem. Pieslēgumam drīkst izmantot tikai elektroinstalāciju, kas ir ierīkota atbilstoši Vācijas Elektrotehnikas, elektronikas un informācijas tehnoloģijas asociācijas (Verband Deutscher Elektrotechniker – VDE) standartam VDE 0100.

Ir nepieciešami vismaz 10 A drošinātāji.

Ja iespējams, kontaktligzdai ir jāatrodas tieši blakus iekārtai un jābūt viegli pieejamai.

Nepieslēdziet kafijas automātu vietējam elektrotīklam, izmantojot sadalītāju vai vada pagarinātāju. Sadalītāji vai pagarinātāji negarantē nepieciešamo iekārtas drošību (aizdegšanās risks).

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbība no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, autonomajiem tīkliem, dublējošajām sistēmām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām.


Ēkas instalācijā un šajā Miele ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funkcijas

un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasākumiem attiecībā uz instalāciju. Tas ir aprakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR-E 2510-2 laidienā.

Nedarbiniet kafijas automātu, izmantojot tā dēvētās **energoekonomiskās kontakt dakšas**. Tās mazina elektroenerģijas padevi iekārtai un tā pārmērīgi sasilst.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts elektrotehnikas speciālists.

## Ierīces izmēri

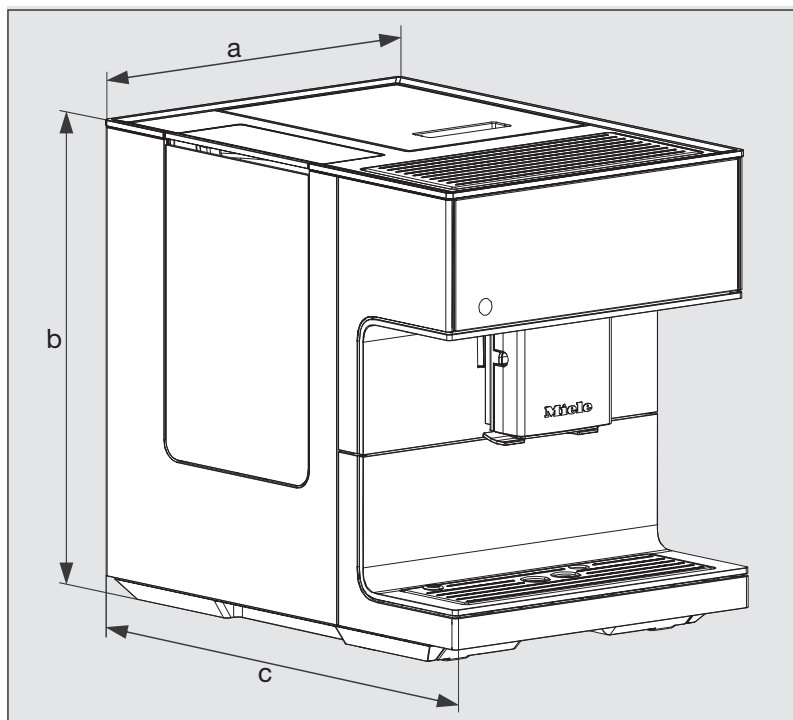

**a** = 311 mm

**b** = 397 mm

**c** = 445 mm

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā:                           | ≤ 0,5 vatis                         |
| Tīklam pieslēgtas iekārtas jaudas patēriņš gatavības režīmā: | ≤ 1,0 vati                          |
| Sūkņa spiediens:                                             | maks. 15 bāri                       |
| Caurplūdes sildelements:                                     | 1 nerūsošā tērauda termobloks       |
| Ierīces izmēri (P x A x Dz):                                 | 311 x 397 x 445 mm                  |
| Neto svars:                                                  | 13,4 kg                             |
| Barošanas kabeļa garums:                                     | 120 cm                              |
| Ūdenstvertnes ietilpība:                                     | 2,2 l                               |
| Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība:                           | apm. 500 g                          |
| Piena tvertnes ietilpība:                                    | 0,5 l                               |
| Pilienu savākšanas trauka ietilpība:                         | 0,8 l                               |
| Biezumu tvertnes ietilpība:                                  | maks. 16 porcijas kafijas biezumu   |
| Centrālā izplūdes atvere:                                    | augstuma maiņas diapazons 80-160 mm |
| Malšanas mehānisms:                                          | koniskās tērauda dzirnaviņas        |
| Maluma pakāpe:                                               | regulēšanas iespējas 5 pakāpēs      |
| Maltās kafijas porcija:                                      | maks. 12 g                          |
| Frekvenču diapazons:                                         | 2,400–2,4835 GHz                    |
| Maks. raidīšanas jauda                                       | < 100 mW                            |

## Atbilstības deklarācija

---

Ar šo Miele apliecina, ka šis pilna darbības cikla kafijas automāts atbilst Direktīvai Nr. 2014/53/ES.

ES Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādās tīmekļvietnēs:

- Produkti, Lejupielāde tīmekļ vietnē [www.miele.lv](http://www.miele.lv);
- Serviss, Informācijas pieprasījums, Lietošanas instrukcijas tīmekļvietnē <https://miele.lv/instrukcijas>, norādot produkta nosaukumu vai ražojuma numuru.

Uzņēmums Miele Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.

## **I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums**

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
  - a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
  - b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.

Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.

## **II Garantijas priekšnoteikumi**

1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā Miele kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).

## **III Garantijas saturs un apjoms**

1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums Miele Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma Miele Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums Miele Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies Miele Latvijā Klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.

## **IV Garantijas ierobežojumi**

Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.

1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķīmikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, precī pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma Miele Klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma Miele oriģinālās rezerves daļas, kā arī Miele piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.

## **V Datu drošība**

Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.

## Displeja tekstu pārskats

| EN                      | LV                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 12 h (am/pm)            | 12 h (am/pm)                          |
| 24 h                    | 24 h                                  |
| Activate                | Aktivēt                               |
| Adjust                  | Pielāgot                              |
| After each use          | Pēc dzēriena pagatavošanas            |
| Amount of coffee        | Maluma daudzums                       |
| App Store               | App Store veikals                     |
| Appliance settings      | Ierīces iestatījumi                   |
| Audible tone            | Skaņas signāls                        |
| Back                    | Atpakaļ                               |
| Brew temperature        | Uzliešanas temperatūra                |
| Brightness              | Spilgtums                             |
| Café au lait            | Café au lait                          |
| Café Crema              | Caffè crema                           |
| Caffè Americano         | Caffè Americano                       |
| Caffè Latte             | Caffè Latte                           |
| Cancel                  | Atcelt                                |
| Cappuccino              | Cappuccino                            |
| Cappuccino Italiano     | Cappuccino Italiano                   |
| Change drink            | Mainīt dzērienu                       |
| Change name             | Mainīt nosaukumu                      |
| Change profile          | Mainīt profilu                        |
| Check the brew unit     | Pārbaudīt uzliešanas mezglu           |
| Clean the milk pipework | Iztīrīt piena padevi                  |
| Clock format            | Laika formāts                         |
| Coffee long             | Coffee long / Kafija ar papildu ūdeni |
| Coffee pot              | Kafijas kanna                         |
| Connection status       | Savienojuma statuss                   |



## Displeja tekstu pārskats

| EN                                          | LV                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Connection successfully established         | Savienojums izveidots sekmīgi              |
| Country                                     | Valsts                                     |
| Create drink                                | Izveidot dzērienu                          |
| Create profile                              | Izveidot profilu                           |
| Cup heating                                 | Tasīšu sildītājs                           |
| Date                                        | Datums                                     |
| Days of the week                            | Piesaiste nedēļas dienām                   |
| Deactivate                                  | Deaktivēt                                  |
| Degrease the brew unit                      | Attaukot uzliešanas mezglu                 |
| Delete drink                                | Dzēst dzērienu                             |
| Delete profile                              | Dzēst profilu                              |
| Demo mode                                   | Demonstrācijas režīms                      |
| Descale appliance manually                  | Atkalķot ierīci manuāli                    |
| Descale the machine                         | Ierīces atkalķošana                        |
| Descaling                                   | Atkalķošana                                |
| Descaling timer                             | Automātiskā atkalķošana                    |
| Do not reset                                | Neatīestatīt                               |
| DoubleShot                                  | DoubleShot / Dubulta kafijas deva          |
| Drink parameters                            | Dzēriena parametri                         |
| Drinks                                      | Dzērieni                                   |
| Eco mode                                    | Energoekonomiskais režīms                  |
| Empty the drip tray                         | Iztukšot pilienu trauku                    |
| Empty the drip tray and the waste container | Iztukšot pilienu trauku un biezumu tvertni |
| Espresso                                    | Espresso                                   |
| Espresso macchiato                          | Espresso macchiato                         |
| Evaporate                                   | Iztvaicēšana                               |
| Expert mode                                 | Eksperta režīms                            |

## Displeja tekstu pārskats

| EN                                                                                                            | LV                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factory default                                                                                               | Rūpnīcas iestatījumi                                                                                       |
| Fill and refit the water container                                                                            | Uzpildīt un ievietot ūdenstvertni                                                                          |
| Fill the water container to the ☞ symbol with descaling agent and lukewarm water and place it in the machine. | Iepildīt ūdenstvertnē atkaļķošanas šķīdumu un remdenu ūdeni līdz atkaļķošanas atzīmei ☞ un ievietot ierīcē |
| Fit a new descaling cartridge                                                                                 | Ievietot jaunu atkaļķošanas kasetni                                                                        |
| Fit the brew unit with a cleaning tablet in it                                                                | Iebīdīt uzliešanas mezglu ar tīrīšanas tableti ierīcē                                                      |
| Flat white                                                                                                    | Espresso ar piena putām / Flat white                                                                       |
| Friday                                                                                                        | Piektdiena                                                                                                 |
| German                                                                                                        | Vācu                                                                                                       |
| Google Play                                                                                                   | Google Play veikals                                                                                        |
| Grinding                                                                                                      | Maluma daudzums                                                                                            |
| Gütersloh                                                                                                     | Gütersloh                                                                                                  |
| Hard                                                                                                          | Ciets                                                                                                      |
| Heating-up phase                                                                                              | Uzkaršanas fāze                                                                                            |
| Hot water                                                                                                     | Karsts ūdens                                                                                               |
| Info                                                                                                          | Informācijas rādījums                                                                                      |
| Insert milk pipe in cleaning agent                                                                            | Ievietot piena caurulīti tīrīšanas šķīdumā                                                                 |
| Insert the brew unit                                                                                          | Ievietot uzliešanas mezglu                                                                                 |
| Insert the drip tray and the waste container                                                                  | Ievietot pilienu trauku un biežumu tvertni                                                                 |
| Keypad tone                                                                                                   | Taustiņu signāls                                                                                           |
| Language                                                                                                      | Valoda                                                                                                     |
| Latte macchiato                                                                                               | Latte macchiato                                                                                            |
| Lighting                                                                                                      | Apgaismojums                                                                                               |
| Long black                                                                                                    | Long black                                                                                                 |
| Long coffee                                                                                                   | Kafija ar papildu ūdeni / Long coffee                                                                      |
| Machine switched off                                                                                          | Ierīce izslēgta                                                                                            |

## Displeja tekstu pārskats

| EN                                                      | LV                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Machine switched on                                     | Ierīce ieslēgta                                            |
| Mainten. (Maintenance)                                  | Kopšana                                                    |
| Manually                                                | Manuāli                                                    |
| max.                                                    | Maks.                                                      |
| Medium                                                  | Vidēji ciets                                               |
| Miele                                                   | Miele                                                      |
| Miele - Welcome                                         | Laipni lūdzam Miele!                                       |
| Miele@home                                              | Miele@home sistēma                                         |
| Miele@home communication-enabled appliance              | Mājsaimniecības ierīce, kas spēj sazināties ar Miele@home  |
| Miele@mobile                                            | Miele@mobile programma                                     |
| Milk froth                                              | Piena putas                                                |
| MobileStart                                             | MobileStart funkcija                                       |
| Monday                                                  | Pirmdiena                                                  |
| Network configuration                                   | Tīkla konfigurācija                                        |
| Night dimming                                           | Izslēgšana naktī                                           |
| No                                                      | Nē                                                         |
| No. of drinks until                                     | Atlikušo porciju skaits līdz                               |
| Number of drinks                                        | Pagatavotās dzērienu porcijas                              |
| Number of drinks until the machine must be descaled: 50 | Atlikušo porciju skaits līdz ierīces atkal-<br>košanai: 50 |
| Off                                                     | Izslēgts                                                   |
| OK                                                      | OK                                                         |
| On                                                      | Ieslēgts                                                   |
| Portion size                                            | Dzēriena daudzums                                          |
| Pre-brewing                                             | Priekšuzliešana                                            |
| Process                                                 | Apstrādāt                                                  |
| Process drink                                           | Apstrādāt dzērienu                                         |
| Profiles                                                | Profili                                                    |

## Displeja tekstu pārskats

| EN                                                                                                                                                         | LV                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remote control                                                                                                                                             | Tālvadība                                                                                                                                                             |
| RemoteUpdate                                                                                                                                               | RemoteUpdate funkcija                                                                                                                                                 |
| Reset                                                                                                                                                      | Atiestatīt                                                                                                                                                            |
| Reset all drinks                                                                                                                                           | Atiestatīt visu dzērienu iestatījumus                                                                                                                                 |
| Reset all drinks to default settings?                                                                                                                      | Vai atjaunot visu dzērienu rūpnīcas iestatījumus?                                                                                                                     |
| Reset drink                                                                                                                                                | Atiestatīt dzēriena iestatījumus                                                                                                                                      |
| Reset drink to default settings?                                                                                                                           | Vai atjaunot dzēriena rūpnīcas iestatījumus?                                                                                                                          |
| Rinse the machine                                                                                                                                          | Izskalot ierīci                                                                                                                                                       |
| Rinse the milk pipework                                                                                                                                    | Izskalot piena padevi                                                                                                                                                 |
| Rinse the water container and fill it to the  symbol with fresh tap water | Izskalot ūdenstvertni un iepildīt tajā tīru dzeramo ūdeni līdz atkalģošanas atzīmei  |
| Ristretto                                                                                                                                                  | Ristretto                                                                                                                                                             |
| Saturday                                                                                                                                                   | Sestdiena                                                                                                                                                             |
| Save                                                                                                                                                       | Saglabāt                                                                                                                                                              |
| Service                                                                                                                                                    | Apkalpošana                                                                                                                                                           |
| Set                                                                                                                                                        | Iestatīt                                                                                                                                                              |
| Set the brightness                                                                                                                                         | Iestatīt spilgtumu                                                                                                                                                    |
| Set up                                                                                                                                                     | Ierīkošana                                                                                                                                                            |
| Set up again                                                                                                                                               | Izveidot atkārtoti                                                                                                                                                    |
| Settings                                                                                                                                                   | Iestatījumi                                                                                                                                                           |
| Show                                                                                                                                                       | Rādījums                                                                                                                                                              |
| Soft                                                                                                                                                       | Mīksts                                                                                                                                                                |
| Space                                                                                                                                                      | Atstarpe                                                                                                                                                              |
| Spout adjustment                                                                                                                                           | Izplūdes atveres augstuma regulēšana                                                                                                                                  |
| Start time                                                                                                                                                 | Sākuma laiks                                                                                                                                                          |
| Stop                                                                                                                                                       | Apturēt                                                                                                                                                               |
| Sunday                                                                                                                                                     | Svētdiena                                                                                                                                                             |

## Displeja tekstu pārskats

| EN                            | LV                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Switch off after              | Izslēgt pēc                                     |
| Switch off at                 | Izslēgt plkst.                                  |
| Switch on at                  | Ieslēgt plkst.                                  |
| System lock                   | Ekspluatācijas bloķēšana                        |
| Tea pot                       | Tējkanna                                        |
| TeaTimer                      | Tējas taimers                                   |
| This setting uses more energy | Iestatījums palielina elektroenerģijas patēriņu |
| Thursday                      | Ceturtdiena                                     |
| Time                          | Diennakts laiks                                 |
| Timer                         | Taimers                                         |
| Timer 1                       | 1. taimers                                      |
| Timer 2                       | 2. taimers                                      |
| Total no. of coffee drinks    | Kafijas dzērieni kopā                           |
| Total no. of drinks           | Pagatavotās porcijas kopā                       |
| Total no. of tea drinks       | Tējas dzērieni kopā                             |
| Tuesday                       | Otrdiena                                        |
| Two portions                  | Divas porcijas                                  |
| Use ground coffee?            | Vai pagatavot dzērienu no maltās kafijas?       |
| Very hard                     | Ļoti ciets                                      |
| Via App                       | Izmantojot programmu                            |
| Via WPS                       | Izmantojot WPS                                  |
| Volume                        | Skaļums                                         |
| Water hardness                | Ūdens cietība                                   |
| Wednesday                     | Trešdiena                                       |
| When switched on              | Ieslēdzot ierīci                                |
| WPS                           | WPS                                             |
| Yes                           | Jā                                              |





Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CM 7550

Iv-LV

M.-Nr. 12 921 321 / 00