


Rengjøring og stell


Rengjøring av kaffedyse

Dersom kaffedySEN står i øverste posisjon, kan du ikke ta ut delene. Da må du kjøre kaffedySEN i vedlikeholdsposisjon.

- Hold tasten ↪ inne i 3 sekunder.

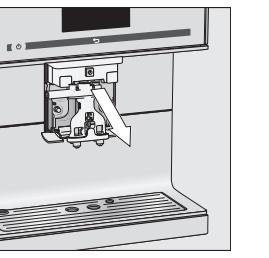

- Ta det rustfrie ståldekslet av forover og trekk av utløpsenheten.

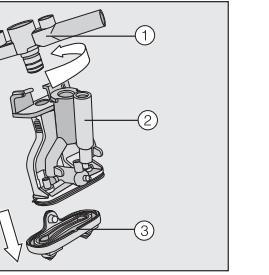

- Drei på den øvre delen med hullet for melkerør ① og trekk den av. Trekk også av y-stykket ②. Løsne utløpsdysene ③.

- Rengjør alle delene grundig. Rengjør flaten på kaffedySEN med en fuktig svampklut.

- Sett utløpsenheten sammen igjen.

- Skyv utløpsenheten på kaffedySEN igjen og sett på ståldekslet.

- Berør OK.

- Tørk kafferester av filtrene (piler).

- Tørk av trakten på bryggehenheten.

- Rengjør kaffemaskinen grundig innvendig.

Avtetting av bryggehenheten

Du trenger 1 Miele rengjøringstablett til avtetting av bryggehenheten. Prosessen tar ca. 12 minutter.

- Hold tasten ↪ inne i 3 sekunder.

I displayet vises: Sett inn bryggehenheten med tabletten i.



I displayet vises meldingen Avtetting av bryggehenheten.

- Berør OK.

Vedlikeholdsprogrammet starter.

- Følg henvisningene i displayet.

Rengjør bryggehenheten kun for hånd med varmt vann uten rengjørings-middel.

- Skyv bryggehenheten rett inn i kaffemaskinen.

- Åpne døren.

- Lås opp bryggehenheten. Hold tasten nede på bryggehenhetens håndtak og drei håndtaket mot høyre.

- Lukk døren.

- Følg henvisningene i displayet.

Etter skyllingen er rengjøringsprosessen ferdig.

Avkalking av kaffemaskinen

Fare for skade ved sprut av avkalkingsopplosning.

Ømfintlige overflater og/eller naturgulv kan bli skadet.

Fjern ev. sprut fra avkalkingen umiddelbart.

For avkalkingen trenger du 1 avkalkings-tablett. Prosessen tar ca. 12 minutter.

I displayet vises meldingen Avkalte maskinen.

- Berør OK.

Vedlikeholdsprogrammet starter.

- Følg henvisningene i displayet.



I displayet vises meldingen Avkalte maskinen.

- Fyll vanntanken med lunkent vann opp til avkalkingsmerket Ⓜ.

- Ha 1 avkalkings-tablett i vannet.

- Sett vanntanken inn igjen.

- Følg henvisningene i displayet.

- Når Fyll vanntanken med friskt vann opp til avkalkingsmerket Ⓜ vises i displayet:

- Skyll vanntanken grundig med rent vann.

- Fyll rent drukkevann opp til avkalkingsmerket Ⓜ.

Etter skyllingen er avkalkingsprosessen ferdig.

Spesielle henvisninger for betjening

Parameter for en drikk

Malemengden, bryggetemperaturen og forbryggingen for hver kaffedrikk kan stilles inn individuelt.

- Velg Bearbeide i drikkmenyen med pil-tasten >.

- Berør Endre drikk og velg drikk.

- Berør Drikkeparameter.

- Velg Malemengde, Bryggetemperatur eller Forbrygging.

- Berør Ønsket innstilling og berør OK.

- Berør Mengde for drikk.

- Berør Lagre når koppen er fylt med ønsket mengde.

Drikken tilberedes og i displayet vises Lager, så snart minimumsmengden er nådd.

- Berør OK på nytt, for å lagre de endrede innstillingene.

Mengde for drikk

Du kan endre drikkemengde for alle kaffedrikkene, varmtvann, alle tesortene og tilberedninger av melk.

- Sett ønsket kopp under kaffe- eller varmtvannsdysen.

- Berør Endre drikk og velg drikk.

- Berør Drikkeparameter.

- Velg Malemengde, Bryggetemperatur eller Forbrygging.

- Berør Ønsket innstilling og berør OK.

- Berør Mengde for drikk.

- Berør Lagre når koppen er fylt med ønsket mengde.

Hvis du vil endre drikkemengde for kaffedrikk med melk eller med varmtvann, la gres ingrediensene i drikken etter hverandre under tilberedningen.

Profil

Du kan legge til profiler og lagre individuelle drikker, for å ta hensyn til de forskjellige brukernes smak og kaffepreferanser.

- Velg Profiler og deretter Opprette Profil.

- Legg inn ønsket navn (maks. 8 tegn) og berør Lagre.

Parametrene kan kun endres under de enkelte tilberedningsfasene.

Ekspertmodus

I ekspertmodus kan du endre malemengden for kaffedrikk og drikke-mengden under selv tilberedningen. Da må ekspertmodus være slått på (Innstillingen ▶ | Ekspertmodus).

- Berør OK, for å lagre innstillingen.

Tips: Ved å berøre ↪ kommer du til forrige menyområde.

- Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

Innstillinger

Endre innstillingar

- Berør tasten ↪.

Velg Innstillingar ▶.

- Velg menypunktet og endre innstillingen som ønsket.

Menypunkt

I displayet blir ikke lagret og gjelder kun for den aktuelle tilberedningen.

Menypunkt

Mulige innstillingar

Anmerkninger

Menypunkt

Mulige innstillingar

Anmerkninger

Språk

Deutsch, flere språk

Land

Klokkeslett

Visning (av / på / nattutkobling)

Tidsformat (12 t / 24 t)

Dato

12:00

Maling

Timer

Timer 1 (Innkobling kl., Utkobling kl., Utkobling etter)

Timer 2 (Innkobling kl., Utkobling kl.)

Ekspertmodus

På / Av

DoubleShot Avbryte

Ecomodus

På / Av

Belysning

Info

På / Av

Elektronisk barnesikring

Vannhardhet

Bløtt, middels, hardt, svært hardt

Lysstyrke

Lydstyrke

Signaltoner

Tastetoner

Koppvarmer

På / Av

Justering av kaffedySEN

Miele@home

På / Av

Service

Fabrikkinnstillingar

Gjennomføre Fordampning

Messeinnstilling

Messeinnstilling

Maskininnstilling

Nettverkskonfigurasjon

Kort-bruksanvisning Kaffemaskin

Denne korte bruksanvisningen erstatter ikke bruksanvisningen. Det er viktig at du gjør deg kjent med kaffemaskins betjening. Bruksanvisningen må derfor leses nøye, og sikkerhetsreglene må følges.

Miele

no - NO

M.-Nr. 11 058 680

