

Naudojimo ir montavimo instrukcija Šaldiklis



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	5
Tvarumas ir aplinkos apsauga	13
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	13
Taip sutaupysite energijos	14
Susipažinimas	15
Prietaiso aprašas	15
Pradžios ekranas	16
Nustatymų režimas 	17
Užrakto funkcija  / 	17
Šaldymo prietaiso išjungimas 	17
Šabo režimas 	17
Informacija apie Šabo režimą 	17
Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas 	17
“Miele@home” 	17
Mygtukų perjungimo signalas  / 	18
Įspėjamieji ir garsiniai signalai  / 	18
Ekranų šviesumas 	18
Temperatūros vienetas °C / °F	18
Parodomojo režimo  įjungimas	18
Gamykliniai nustatymai 	18
Informaciją apie šaldymo prietaisą 	18
Sauga	19
Temperatūros įspėjamasis signalas	19
Temperatūros įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko	19
Durelių įspėjamasis signalas	19
Prietaiso funkcijos	20
“SuperFrost” 	20
Pirmasis paleidimas	21
Prieš naudojant pirmą kartą	21
Šaldymo prietaiso prijungimas	21
Šaldymo prietaiso įjungimas	21
Šaldymo prietaiso išjungimas	21
Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui	21
Valdymas	22
Temperatūros nustatymas	22
Galimos temperatūros nustatymo reikšmės	22
Temperatūros rodymo indikatorius	22
“SuperFrost”  įjungimas	22
“SuperFrost”  išjungimas	23

Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas.....	23
Didžiausias šaldymo našumas.....	23
Šaldytų produktų laikymas	23
Maisto produktų šaldymas namuose.....	23
Greitas gėrimų atvėsėjimas	24
Ledo kubelių gaminimas	24
Nustatymų pritaikymas	25
Atitinkamų nustatymų paaiškinimai.....	25
Užrakto funkcijos  /  įjungimas	25
Šabo režimo  įjungimas	25
Šabo režimo  išjungimas	25
Laiko tarpo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas 	26
“Miele@home” diegimas pirmą kartą	26
WLAN ryšio išaktyvinimas.....	26
WLAN ryšio suaktyvinimas	26
Mygtukų garsinio signalo  išjungimas	27
Mygtukų garso signalo  įjungimas.....	27
Įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumo  /  keitimas	27
Ekrano šviesumo  keitimas	27
Temperatūros vienetų °C / °F keitimas.....	27
Parodomojo režimo  išjungimas	27
Gamyklinių nustatymų  atkūrimas.....	28
Valymas ir priežiūra.....	29
Valymo priemonės pasirinkimas.....	29
Šaldymo prietaiso paruošimas valymui.....	29
Prietaiso vidinės dalies valymas.....	29
Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje	29
Priedų išėmimas ir išardymas plauti.....	30
Durelių sandariklio valymas.....	30
Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas	30
Baigę valyti	30
Atitirpinimas	30
Problemų šalinimas	32
Klientų aptarnavimo skyrius	39
Kontaktai pranešti apie triktis	39
EPREL duomenų bazė	39
Garantija	39
Papildomi priedai	40

Turinys

Įdiegti	41
Pastatymo vieta	41
Klimato klasė	42
Vėdinimas ir ventiliacija	42
Pastatymas “Side-by-side”	43
Durų stabdiklio keitimas	43
Baldų durelės	43
– tarpo matmenys	43
Baldų durelių svoris	44
Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas	44
Montavimo matmenys.....	45
Montavimo po stalviršiu niša / vaizdas iš šono.....	45
Jungtys.....	47
Šaldymo prietaiso montavimas	48
Šaldymo prietaiso įmontavimui jums reikės šių įrankių:	48
Šaldymo prietaiso paruošimas	48
Šaldymo prietaiso montavimas nišoje.....	49
Šaldymo prietaiso išlygiavimas.....	50
Šaldymo prietaiso tvirtinimas nišoje.....	51
Baldų durelių montavimas.....	52
Elektros jungtis	55
Atitikties deklaracija	56
Autorių teisės ir licencijos	57

Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite šaldymo prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su šaldymo prietaiso montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pvz.:

- parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
- sodybose,
- viešbučiuose, pensionatuose, moteliuose ir kitose panašiose aplinkose.

Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik buityje – šaldytiems maisto produktams laikyti, šviežiems maisto produktams šaldyti ir ledo kubeliams gaminti.

Šaldymo prietaisą galima įmontuoti po stalviršiu.

Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

► Šaldymo prietaisas nėra pritaikytas laikyti ir šaldyti vaistus, kraujo plazmą, laboratorijos įrangą ir panašias medicinos prietaisų direktyvoje nurodytas medžiagas bei produktus. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą, laikomi produktai gali pradėti gesti arba tapti nevartojamais. Šio šaldymo prietaiso negalima eksploatuoti aplinkose, kuriose gali kilti sprogimo pavojus.

"Miele" nepriima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo valdymo.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Asmenys (įskaitant vaikus), kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jei juo jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje

► Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

► Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek, kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

► Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.

► Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.

► Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

► Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Jei šaldymo kontūras pažeistas: šaltnešis ir alyva gali išbėgti ir užsidegti.

► Įspėjimas: gaisro pavojus / degiosios medžiagos! Šis simbolis yra ant kompresoriaus ir informuoja apie degias medžiagas. Nenuļupkite šio lipduko.

Sudėtyje esantis šaltnešis (duomenys specifikacijų lentelėje) nekenkia aplinkai, tačiau yra degus.

Naudojant šį aplinkai nekenkiantį šaltnešį, šiek tiek padidėja prietaiso veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti, deja, neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos šaldymo prietaiso veikimui.

Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą, stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškęs šaltnešis gali sužaloti akis, o išbėgęs – užsidegti.

Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo;
- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrį.

► Kuo daugiau prietaise šaldomosios medžiagos, tuo didesnėje patalpoje jis turi būti statomas. Įvykus nuotėkiui, per mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaldomosios medžiagos turi būti numatyta bent 1 m³ patalpa. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio šaldymo prietaiso viduje.

► Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite.

Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žeminimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchroninėmis elektros tiekimo sistemomis (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklams, rezervinėms sistemoms). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytą saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Jeigu pažeistas jungimo į tinklą laidas, kad išvengtumėte pavojaus naudotojui, jį būtina pakeisti kitu, originaliu maitinimo laidu. Tik originalios “Miele” atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus. Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas.
- ▶ Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami prie elektros tinklo.
- ▶ Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite prietaiso ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir pan.).
- ▶ Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).
- ▶ Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neekspluatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.
- ▶ Šaldymo prietaisą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus veikimas.
- ▶ Prieš įrengiant, atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, šaldymo prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo, jeigu:
 - išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
 - visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
 - jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, bet imkite už kištuko.
- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų gali kilti didelių pavojų naudotojui. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik “Miele” įgaliotieji specialistai.
- ▶ Jei šaldymo prietaisą remontuos ne “Miele” įgaliotasis techninės priežiūros specialistas, neteksite teisės į garantiją.
- ▶ Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis. Tik originalios “Miele” atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus.

► Dėl keliamų itin aukštų reikalavimų (pvz., temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvimui ir vibracijos) šaldymo prietaise naudojamos specialios apšvietimo priemonės. Šias apšvietimo priemones leidžiama naudoti tik pagal numatytą paskirtį. Priemonės nėra skirtos patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojas. Šiame šaldymo prietaise naudojama keletas apšvietimo šaltinių, kurie atitinka maž. G energijos efektyvumo klasę.

Tinkamas montavimas

- Montuojant šaldymo prietaisą, būtina vadovautis pridėta montavimo instrukcija.
- Transportuodami arba įmontuodami šaldymo prietaisą visada dėvėkite apsaugines pirštines.
- Šaldymo prietaisą statykite padedami kito asmens.
- Pakeiskite durelių atidarymo kryptį (jeigu reikia), kaip nurodyta pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Tinkamas naudojimas

- Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o šaldymo prietaisas negali palaikyti nustatytos temperatūros.
- Ventiliacijos angos negali būti uždengiamos arba užstatomos. Tuomet neužtikrinama nepriekaištinga ventiliacija. Taip pat didėja energijos sąnaudos ir gali sugesti prietaiso dalys.
- Jei šaldymo prietaiso viduje arba jo duryse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, atkreipkite dėmesį, kad ištekėję riebalai arba aliejus nepatektų ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl vidinės įtampos plastikinės dalys gali įtrūkti ir sulūžti arba suplyšti.
- Kyla gaisro ir sprogo pavojus! Šaldymo prietaise nelaikykite sprogių medžiagų ir produktų su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerozolių balionėlių). Dėl elektrinių konstrukcinių elementų gali užsidegti degūs dujų mišiniai.
- Sprogimo pavojus! Šaldymo prietaise neekspluatuokite kitų elektrinių prietaisų (pavyzdžiui, prietaiso minkštiesiems valgomiesiems ledams gaminti). Gali prasidėti kibirkščiavimas.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Nedėkite į šaldiklį gėrimų su angliarūgšte arba skysčių, kurie gali užšalti, skardinių ir butelių. Skardinės arba buteliai gali sprogti.
- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Jeigu gėrimų butelius vėsinate šaldiklio skyriuje, nepamirškite jų išimti ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti!
- ▶ Pavojus susižeisti! Nelieskite užšaldytų produktų ir metalinių dalių šlapiomis rankomis. Gali prišalti rankos.
- ▶ Pavojus susižeisti! Niekada nekiškite į burną ką tik iš šaldiklio išimtų ledo kubelių ir ledų ant pagaliukų, ypač vandeninių. Dėl labai žemos produktų temperatūros gali prišalti lūpos arba liežuvis.
- ▶ Neužšaldykite pakartotinai aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų. Kuo greičiau juos suvartokite, nes maisto produktai netenka savo maistinės vertės ir sugenda. Keptus arba virtus maisto produktus galite pakartotinai užšaldyti.
- ▶ Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti. Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų šaldymo prietaiso gamybos seriją.

Valymas ir priežiūra

- ▶ Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais. Dėl jų durų tarpiklis ilgainiui tampa porėtas.
- ▶ Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą. Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.
- ▶ Įspėjimas! Nenaudokite jokių mechaninių arba kitokių pagalbinių atitirpinimą skatinančių priemonių, jeigu jos nėra rekomenduojamos gamintojo.

► Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti refrižeratorių ir sugadinti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:

- pašalinti šerkšną ir ledą;
- atlupti prišalusius ledo indelius ir maisto produktus.

► Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.

► Nenaudokite atitirpinimo purškiklių arba priemonių nuo apledėjimo. Jie gali sudaryti sprogias dujas, juose gali būti tirpiklių arba degalų, jie gali būti kenksmingi sveikatai.

Transportavimas

► Šaldymo prietaisą visada transportuokite statmeną, transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Šaldymo prietaisas yra labai sunkus, transportuokite jį tik padedami kito asmens.

Seno prietaiso utilizavimas

► Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti šaldymo prietaise ir uždusti.

- Išimkite prietaiso dureles.
- Išimkite stalčius.
- Lentynas sudėkite šaldymo prietaise taip, kad vaikai negalėtų paprastai įlipti.
- Prireikus sugadinkite savo seno šaldymo prietaiso durelių spynelę. Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir jų gyvybei nekiltų pavojus.

► Elektros smūgio pavojus!

- Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
- Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su būtinėmis atliekomis.

► Vykdamat utilizavimą ir po jo užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Gaisro pavojus dėl išbėgusios alyvos ir šaltnešio! Prietaise naudojami šaltnešis ir alyva yra degūs. Bėgantis šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija yra pakankamai didelė ir sąveikauja su išoriniu šilumos šaltiniu.

Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks pažeistas, siekiant išvengti nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys specifikacijų lentelėje) ir alyvos tekėjimo.

► Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!



► Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriklaistingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pasirūpinkite, kad Jūsų šaldymo prietaisas nebūtų pažeistas, iki kol bus išgabentas tinkamai ir saugiai utilizuoti. Taip užtikrinsite, kad šaldymo kontūre naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva negalėtų patekti į aplinką.


Pristatykite prietaisą į artimiausią ne-naudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorių, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Tvarumas ir aplinkos apsauga

Taip sutaupysite energijos ...

- Pastatymo vieta** Padidėjus aplinkos temperatūrai, šaldymo prietaisais šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:
- Statykite šaldymo prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje.
 - Nestatykite šaldymo prietaiso šalia šilumos šaltinių (radiatorių, viryklės).
 - Saugokite šaldymo prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.
 - Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes.
- Temperatūros nustatymas** Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos! Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:
- Šaldiklio zona –18 °C.
- Sąnaudos** Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:
- Prietaiso dureles visada atidarykite tik trumpam. Tinkamai sudėti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.
 - Tada vėl tinkamai uždarykite prietaiso dureles.
 - Į šaldymo prietaisą dėkite tik atvėsintus patiekalus arba gėrimus.
 - Maisto produktus sudėkite supakuotus arba gerai uždengtus.
 - Neperpildykite stalčių, kad oras galėtų cirkuliuoti.
 - Stalčių ir lentynų išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatymo metu;
 - Sudėdami šaldomus produktus, stenkitės neuždengti vėdinimo angų.

Prietaiso aprašas

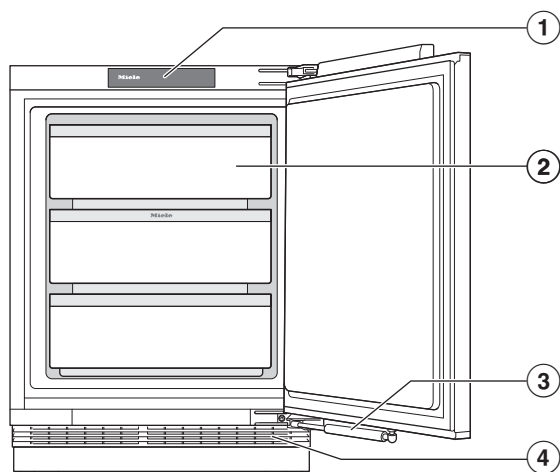


- ① Ekranas
- ② Šaldiklio stalčius
- ③ Durelių uždarymo slopintuvas ("SoftClose")
- ④ Vėdinimo ir ventiliacijos grotelės

Susipažinimas

Pradžios ekranas

Ekraną galite subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pavyzdžiui, pieštukais. Lieskite ekraną tik pirštais. Jeigu jūsų pirštai yra šalti, jutiklinis ekranas gali nereaguoti.

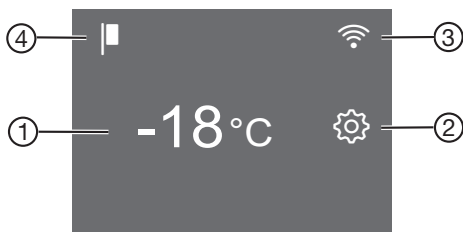

- ① Šaldiklio zonos temperatūros rodmuo
- ② Nustatymų režimo jutiklinis mygtukas ⚙️, naudojamas pasirinkti įvairias funkcijas nustatymų režime
- ③ “Miele@home” prisijungimo būsenos rodmuo (matomas tik jeigu suaktyvinta “Miele@home” funkcija)
- ④ Parodomojo režimo rodmuo (matomas tik jeigu įjungta parodomojo režimo funkcija)

Šaldymo prietaiso valdymas ekrane

- Pradžios ekrane palieskite norimą laukelį arba norimą simbolį.
- Jutikliniame ekrane slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima vertė arba norimas simbolis.
- Bakstelėję norimą parinktį ekrane, ją patvirtinsite. Pasirinkta vertė / pasirinktas simbolis užsidega oranžine spalva (yra kelios išimtys).
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite ↩️ arba OK.

Nustatymų režimas

Užrakto funkcija /

Ijungta užrakto funkcija apsaugo nuo netyčinio šaldymo prietaiso išjungimo ir nuo netyčinio temperatūros nustatymo, pvz., vaikų.

Jeigu norite, pvz., trumpam pakeisti temperatūrą, užrakto funkciją galite laikinai išjungti (žr. skyrių "Nustatymų pritaikymas").

Šaldymo prietaiso išjungimas

Žr. skyriaus "Pirmasis paleidimas" poskyrį "Šaldymo prietaiso išjungimas".

Šabo režimas

Remiant religinius papročius, šaldymo prietaise veikia šabo režimas (žr. skyrių "Nustatymų pritaikymas").

Jei šabo režimas  įjungtas, laikinai išjungiami:

- vidaus apšvietimas atidarius prietaiso dureles;
- garsiniai ir vaizdiniai signalai;
- ekranas;
- aktyvus vietinio belaidžio tinklo ryšys;

Visi kiti prieš tai suaktyvinti nustatymai ir toliau veikia.

Kol šabo režimas  įjungtas, negalėsite keisti šaldymo prietaiso nustatymų.

Informacija apie Šabo režimą

Šabo režimo versiją galite atsisiųsti čia.

Laiko tarpas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

Čia galite pakeisti laiko tarpą, kada turi nuskambėti durelių įspėjamasis signalas (žr. skyrių "Nustatymų pritaikymas").

"Miele@home"

Jūsų šaldymo prietaise integruotas WLAN modulis.

Gamykliniuose nustatymuose tinklo konfigūravimo funkcija yra išjungta.

Čia funkciją "Miele@home" galite įdiegti 1-ąjį kartą, išaktyvinti ir suaktyvinti WLAN arba atkurti tinklo konfigūraciją (žr. skyrių "Nustatymų pritaikymas").

Kad galėtumėte naudoti, jums reikės:

- vietinio belaidžio WLAN tinklo;
- "Miele" programėlės;
- "Miele" naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti "Miele" programėlėje.

"Miele" programėlėje pateiktos nuorodos padės sujungti šaldymo prietaisą ir namų WLAN tinklą.

Šaldymo prietaisą integravę į namų WLAN tinklą, galėsite pasinaudoti šiomis programėlės funkcijomis:

- peržiūrėti informaciją apie šaldymo prietaiso veikimą;
- pakeisti savo šaldymo prietaiso nustatymus.

Šaldymo prietaisą prijungus prie WLAN tinklo, padidės energijos sąnaudos, net jeigu išjungsite prietaisą.

Patikrinkite, ar prietaiso pastatymo vietoje pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai

Susipažinimas

ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklalapyje www.miele.com.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store” arba “Google Play Store™”.



Mygtukų perjungimo signalas



Čia galite įjungti arba išjungti mygtukų perjungimo signalą (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Įspėjamieji ir garsiniai signalai

Čia galite pakeisti įspėjamųjų ir garsinių signalų garsumą (pvz., durelių įspėjamojo signalo arba klaidos pranešimo). Taip pat galite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, jeigu šie jus trikdo (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Ekrano šviesumas

Čia ekrano ryškumą galite priderinti prie patalpos apšvietimo sąlygų (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Temperatūros vienetas °C / °F

Čia galite nustatyti norimus temperatūros vienetus (°Celsijaus arba °Farenheito) (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Parodomojo režimo įjungimas

Jeigu gamykloje buvo įjungtas parodomas režimas, čia galite jį išjungti (ekrane rodoma ) (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Parodomasis režimas leidžia pardavėjui pademonstruoti šaldymo prietaiso veikimą neįjungiant šaldymo. Naudojant namuose šio nustatymo nereikės.

Gamykliniai nustatymai

Čia galite atkurti gamyklinius šaldymo prietaiso nustatymus (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Patarimas: Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jei prietaisą ketinate šalinti, parduoti arba jei ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Taip bus atkurta gamyklinė tinklo konfigūracija, o iš šaldymo prietaiso pašalinti visi jūsų asmeniniai duomenys. Tokiu atveju būvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie šaldymo prietaiso.

Informaciją apie šaldymo prietaisą

Galite peržiūrėti savo šaldymo prietaiso modelio pavadinimą ir serijos numerį. Turėkite paruoštus šiuos prietaiso duomenis:

- šaldymo prietaisui prijungti prie jūsų namų WLAN tinklo (žr. skyriaus “Nustatymų pritaikymas” poskyrį “Miele@home” diegimas 1-ąjį kartą).
- “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui informuoti apie prietaiso veikimo sutrikimus (žr. skyrių “Garantinio aptarnavimo skyrius”).

- Informacijai atsisiųsti iš EPREL duomenų bazės (žr. skyrių "Klientų aptarnavimo skyrius").

Sauga

Temperatūros įspėjamasis signalas

Kad temperatūra nepastebimai nepakiltų šaldiklio zonoje, prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Jeigu šaldiklyje vyrauja per aukšta temperatūra, užsidega raudonas temperatūros indikatorius .

Be to, pavojaus signalas skamba tol, kol nepanaikinama pavojaus būsena arba kol pavojaus signalas neišjungiamas anksčiau laiko.

Kada prietaisas atpažįsta temperatūrą kaip per aukštą, priklauso nuo nustatytosios temperatūros.

Rodomi garsinis ir vaizdinis signalai, jeigu:

- įjungus šaldymo prietaisą, temperatūra labai skiriasi nuo nustatytosios;
- rūšiuojant ir išimant šaldytus produktus, patenka per daug šilto oro;
- šaldote didesnę maisto produktų kiekį;
- šaldote šiltus, šviežius maisto produktus;
- sutriko elektros srovės tiekimas;
- šaldymo prietaisas sugedo.



Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Jei temperatūra ilgesnį laiką buvo aukštesnė negu -18°C , patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Gali sutrumpėti produktų tinkamumo vartoti terminas.

Patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Jei taip, stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti arba, prieš pakartotinai sudėdami į šaldiklį, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Temperatūros įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

Prieš išjungiant temperatūros įspėjamąjį signalą, reikia nustatyti signalo skambėjimo priežastį ir ją pašalinti.

Jei įspėjamasis signalas jums trukdo, galite jį išjungti anksčiau laiko.

■ Palieskite .

Įspėjamasis pranešimas buvo patvirtintas:  užgęsta, nutyla įspėjamasis signalas.

Rodomas pradžios ekranas: šaldiklio zonos temperatūros indikatoryje maždaug apie 1 min mirksi aukščiausia, iki tol šaldiklio zonoje buvusi temperatūra. Tada šaldiklio zonos temperatūros indikatoryje vėl rodoma esama temperatūra.

Durelių įspėjamasis signalas

Kad nebūtų eikvojama energija palikus atviras prietaiso dureles ir neatitirptų maisto produktai, šaldymo prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Susipažinimas

Jei prietaiso durelės ilgesnį laiką paliekamos praviros, temperatūros indikatoriuje geltonai šviečia . Papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.

Laiko tarpą, per kurį turi įsijungti Durelių įspėjamasis signalas, galima pakeisti (žr. skyriaus “Nustatymų pritaikymas” poskyrį “Laiko tarpo, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas, keitimas”).

Akustinį durelių įspėjamąjį signalą galima išjungti (žr. skyriaus “Nustatymų pritaikymas” poskyrį “Įspėjamųjų ir garsiinių signalų / garso stiprumo keitimas”).

Uždarius prietaiso dureles, įspėjamasis signalas nutyla, o ekrane užgessta .

Durelių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

■ Palieskite .

Įspėjamasis signalas nutyla,  užgessta, vidaus apšvietimas šviečia nuolat.

Jei prietaiso durelės neuždaromos, durelių įspėjamasis signalas netrukus ir vėl nuskamba.

Prieš sudėdami šaldymui paruoštus maisto produktus, funkciją “SuperFrost”  įjunkite likus maždaug **6 valandoms iki maisto produktų sudėjimo** (žr. skyriaus “Valdymas” poskyrį “SuperFrost”  įjungimas”). Jeigu ketinate išnaudoti **didžiausią šaldymo našumą**, funkciją “SuperFrost”  reikia įjungti **prieš 24 valandas!**

Funkcija “SuperFrost”  išsijungia automatiškai maždaug po 72 valandų. Šios funkcijos trukmė priklauso nuo ką tik sudėtų maisto produktų kiekio.

Prietaiso funkcijos

“SuperFrost”

Įjungus funkciją “SuperFrost” , visa **šaldiklio zona** labai greitai atvėsinama iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visa galia. Pasirinkite šią funkciją, jeigu ketinate šaldyti šviežius maisto produktus. Maisto produktai ne tik bus užšaldyti labai greitai, bet ir išsaugos savo maistingąsias medžiagas, vitaminus, išvaizdą ir skonį.

Prieš naudojant pirmą kartą

- Nuimkite visas įpakavimo medžiagas, nulupkite apsauginę plėvelę.
- Išvalykite prietaiso vidų ir priedus (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").

Šaldymo prietaiso prijungimas

- Šaldymo prietaisą prijunkite prie maitinimo tinklo, kaip aprašyta skyriuje "Elektros jungtis".

Ekrane pirmiausia rodoma "Miele", pasukite .

Šaldymo prietaiso įjungimas

- Atidarykite prietaiso duris.
- Ekrane palieskite .

Prietaisas pradeda šaldyti, įsijungia vidaus apšvietimas.

Kai tik pasiekiamą nustatytą temperatūrą, simbolis  užgesa, lieka šviesti tik temperatūros indikatorius, nutyla įspėjamasis signalas.

- Jei įspėjamasis signalas jums trukdo, galite jį išjungti mygtuku .

Įspėjamasis signalas nutyla.

Šaldymo prietaise iš lėto nusistovi nustatyta temperatūra.

Kai temperatūra šaldiklio skyriuje bus pakankamai žema (bent -18°C), sudėkite maisto produktus į šaldiklį.

Šaldymo prietaiso išjungimas

- Ekrane palieskite temperatūros rodmenį.
- Slinkite į dešinę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Išsijungia šaldymas ir vidaus apšvietimo sistema.

Ekrane rodoma .

Atkreipkite dėmesį: kai šaldymo prietaisas yra išjungtas jungikliu, jis nėra išjungtas iš maitinimo tinklo!

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jeigu išvykdami ilgesniam laikui, išjungsite šaldymo prietaisą, bet neišvalysite ir paliksite uždarytas dureles, gali atsirasti pelėsis.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui, būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.

Jei neketinate ilgesnį laiką naudoti šaldymo prietaiso, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Šaldymo prietaisą išjunkite.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Išvalykite šaldymo prietaisą ir palikite atidarytas dureles, kad prietaisas vėdintųsi ir neatsirastų nemalonaus kvapo.

Temperatūros nustatymas

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Norint užšaldyti šviežius maisto produktus, reikalinga **–18 °C** temperatūra. Turėkite omenyje, kad aukštesnėje temperatūroje sutrumpėja maisto produktų tinkamumo vartoti terminas.

Šaldymui ir ilgalaikiam maisto produktų laikymui nustatykite ne žemesnę kaip **–18 °C** temperatūrą.

- Palieskite temperatūros indikatorių.
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodoma norima temperatūra.
- Bakstelėkite ant norimos temperatūros ir patvirtinkite.

Temperatūros indikatoriuje dar kartą rodoma faktinė šaldiklio zonoje vyraujanti temperatūra.

Šaldiklyje palaikant nuolatinę **–18 °C** temperatūrą ir laikantis atitinkamų higienos normų, galėsite maksimaliai išnaudoti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir užtikrinsite produktų suvartojimą.

Temperatūra šaldiklio zonoje padidėja:

- jei dažnai varstote prietaiso dureles ar ilgiau paliecate atidarytas;
- sudėjote daug maisto produktų;
- kuo šiltesni šviežiai sudėti maisto produktai;
- kuo aukštesnė šaldymo prietaiso aplinkos temperatūra. Šaldymo prietaisas priskiriamas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

Galimos temperatūros nustatymo reikšmės

Šaldiklio zonoje galima nustatyti temperatūrą nuo **–15 °C** iki **–28 °C**.

Temperatūros rodymo indikatorius

Prietaisui veikiant įprastu režimu, ekrane rodoma tuo metu šaldymo prietaise vyraujanti **aukščiausia šaldiklio temperatūra**.

Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir nustatymą, gali užtrukti iki keleto valandų, kol norima temperatūra bus pasiekta ir nuolat rodoma.

“SuperFrost” ❄️ įjungimas

“SuperFrost” ❄️ funkciją įjunkite likus maždaug **6 valandoms** iki šaldymui paruoštų maisto produktų sudėjimo. Jei-gu ketinate išnaudoti **maksimalų šaldymo našumą**, funkciją “SuperFrost” ❄️ reikia įjungti prieš **24 valandas!**

Funkcijos “SuperFrost” įjungti **nereikia**,

- jei sudėjote jau sušaldytus maisto produktus,
- jei per dieną įdedate iki 2 kg maisto produktų.

- Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorių.

- Palieskite ❄️.

❄️ šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorių.

“SuperFrost” ❄️ išjungimas

Funkcija “SuperFrost” ❄️ išsijungia automatiškai maždaug po 72 valandų.

Kai maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, taupydami energiją, “SuperFrost” funkciją galite išjungti ir patys.

- Palieskite šaldiklio zonos temperatūros indikatorį.
- Palieskite ❄️.
- ❄️ daugiau nešviečia oranžine spalva.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite temperatūros indikatorį.

Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas

Didžiausias šaldymo našumas

Net jeigu norite, kad maisto produktai kuo greičiau sušaltų, draudžiama viršyti didž. šaldymo našumą. Maks. šaldymo našumas per 24 val. nurodytas specifikacijų lentelėje “Šaldymo našumas ... kg / 24 val.”

Šaldytų produktų laikymas

- Jeigu norite sudėti šaldytus produktus, dar pirkdami parduotuvėje patikrinkite:
 - ar nepažeista pakuotė,
 - tinkamumo vartoti terminą,
 - parduotuvės šaldymo skyriaus temperatūra turėtų būti -18°C arba žemesnė.
- Šaldytus maisto produktus gabenkite šaltkreipšyje ir iš karto sudėkite į šaldymo prietaisą.

Maisto produktų šaldymas namuose

Šaldyti netinkami maisto produktai

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie produktai nėra tinkami šaldyti. Jiems priskiriamos, pvz., daržovių rūšys, kurios paprastai vartojamos žalios, tokios kaip lapinės salotos arba ridikėliai.

Prieš sudedant atkreipti dėmesį

- Jeigu ketinate sudėti daugiau kaip 2 kg šviežių maisto produktų, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite prieš 6 val.
- Jeigu ketinate sudėti didesnę kiekį maisto produktų, funkciją “SuperFrost” ❄️ įjunkite prieš 24 valandas.

Taip jau sudėti maisto produktai gauna šaltčio rezervą.

- Šaldykite tik šviežius ir kokybiškus maisto produktus!

Patarimas: Kad išsaugotumėte spalvą, skonį, kvapą ir vitaminą C, daržoves prieš užšaldydami apvirkite. Daržoves padalinkite į porcijas ir 2–3 minutes palaikykite verdančiame vandenyje. Tada išimkite ir greitai atvėsinkite šaltame vandenyje. Daržoves nuvarvinkite.

Šaldomų produktų įpakavimas

- Šaldykite maisto produktus dalimis.
- Patarimas:** pasirinkite tinkamą pakuotę, kad maisto produktai neprišaltų (pvz., šaldymo indelius).
- Išleiskite iš pakuotės orą ir pakuotę sandariai uždarykite.
- Ant pakuotės pažymėkite jos turinį ir užšaldymo datą.

Valdymas

Maisto produktų išdėstymas

 Per daug pakrautas prietaisas gali sugesti.

Per daug prikrautas stalčius gali sulūžti.

Išlaikykite didžiausią pakrovimo kiekį:
– apatiniame šaldiklio stalčiuje telpa 10 kg
, viršutiniuose šaldiklio stalčiuose – 15 kg.

Naujai sudėti maisto produktai negali liestis su jau užšaldytais, kad šie neaptirptų.

- Dėkite tik sausas pakuotes, kad jos nesuliptų ir neprišaltų.

Kad maisto produktai greitai sušaltų, stenkitės nenaudoti didesnių pakuočių:

- vaisiams ir daržovėms maks. 1 kg,
- mėsai maks. 2,5 kg.

– šaldyti nedidelius maisto produktų kiekius

- Šaldomus maisto produktus paskirtykite kuo plačiau **apatiniame šaldiklio stalčiuje**, kad šie greičiau sušaltų.
- Produktus stalčiuje stenkitės išdėstyti taip, kad šie liestųsi prie galinės stalčiaus sienelės.

– “VarioRoom”: didelio maisto produktų kiekio šaldymas

Patarimas: Taip pat galite lanksčiai padidinti šaldiklio zoną. Jeigu norite užšaldyti didesnius maisto produktus, pvz., visą kalakutą arba žvėrienos gabalą, viršutinius šaldiklio stalčius galite išimti.

- Neviršykite leidžiamo didžiausio šaldomų maisto produktų kiekio (žr. duomenis specifikacijų lentelėje).

Jeigu uždengtos vėdinimo ir ventiliacijos angos, sumažėja šaldymo našumas ir padidėja energijos sąnaudos.

Sudėdami šaldomus produktus, stenkitės neuždengti vėdinimo angų.

- Šaldomus maisto produktus išdėstykite visuose stalčiuose ir pirmiausia užpildykite **viršutinius** šaldiklio stalčius.
- Produktus stalčiuose stenkitės išdėstyti taip, kad šie liestųsi prie stalčiaus galinės sienelės, nes tada jie greičiau sušals į ledą.

Sudėjus maisto produktus į šaldiklį

- Išjunkite funkciją “SuperFrost” ❄.
- Šaldytus produktus sudėkite į šaldiklio stalčius ir juos uždarykite.

Greitas gėrimų atvėsėjimas

- Jeigu norėdami greitai atvėsinti gėrimų butelius dedate į šaldiklį, nepamirškite jų išimti **ne vėliau kaip po 1 valandos**. Buteliai gali sprogti!

Ledo kubelių gaminimas

- Įpilkite į ledo kubelių indą apie 3/4 vandens ir pastatykite šaldiklio skyriaus apačioje.
- Prišalusius ledo kubelius išimkite buku daiktu, pvz., šaukšto kotu.

Patarimas: ledo kubelius lengvai išimsite iš indo, jei jį trumpai palaikysite po tekančiu vandeniu.

Atitinkamų nustatymų paaiškinimai

Kol esate nustatymų režime , automatiškai slopinami durelių ir kiti įspėjamieji signalai.

Užrakto funkcijos / įjungimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viršuje bus rodomas .
- Palieskite .

Jeigu įjungta užrakto funkcija,  šviečia oranžine spalva.

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .
- Uždarykite prietaiso dureles. Tik tada suaktyvinama užrakto funkcija .

Užrakto funkcijos / laikinas išjungimas

Jeigu norite, pvz., keisti temperatūrą, užrakto funkciją galite trumpam išjungti:

- Palieskite temperatūros indikatorius.
- Apie 6 sekundes lieskite .

Įsijungia temperatūros nustatymo rodmuo.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Uždarydami prietaiso dureles, dar kartą suaktyvinsite užrakto funkciją .

Užrakto funkcijos / išjungimas

- Palieskite .
- Apie 6 sekundes lieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viršuje bus rodomas .
- Palieskite .

Jeigu užrakto funkcija išjungta, baltai šviečia .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Šabo režimo įjungimas

Kol įjungtas šabo režimas , negalėsite keisti nustatymų.

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viršuje bus rodomas .
- Palieskite .
-  šviečia oranžine spalva.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Įjungtas šabo režimas  apie 3 sekundes rodomas ekrane.

Paskui ekranas išsijungia.

Reguliariai patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės, nes išjungti visi akustiniai ir vaizdiniai įspėjamieji signalai.

Šabo režimo išjungimas

Funkcija Šabo režimas  automatiškai išsijungia maždaug po 80 valandų. Šabo režimo  funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Palieskite juodą ekraną.
- Rodomas užrašas .
- Palieskite .
-  šviečia oranžine spalva.
- Dar kartą palieskite simbolį .
- Kai šabo režimas išjungtas, simbolis  šviečia baltai.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Nustatymų pritaikymas

Laiko tarpo keitimas, per kurį įsijungia durelių įspėjamasis signalas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas laiko tarpas nuo 30 sekundžių iki 3 minučių: 30 sekundžių bus rodomas viduryje.
- Palieskite norimą nustatymą, kad jį patvirtintumėte.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

“Miele@home” diegimas pirmą kartą

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Palieskite norimą prisijungimo būdą (programėlė arba belaidis ryšys WPS).

Sėkmingai prisijungus ekrane rodoma .

Jeigu nepavyko prisijungti, ekrane rodoma .

- Tokiu atveju procesą pakartokite.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

WLAN ryšio išaktyvinimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Norėdami išaktyvinti WLAN ryšį, palieskite .

Rodomas užrašas .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

WLAN ryšio suaktyvinimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Norėdami suaktyvinti WLAN ryšį, palieskite .

Rodomas užrašas .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Kai WLAN ryšys suaktyvintas, ekrane šviečia .

Tinklo konfigūracijos atkūrimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol per vidurį bus rodomas .
- Palieskite .
- Slinkite į dešinę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Palieskite .
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Atkuriami visi atlikti nustatymai ir įvestos “Miele@home” vertės.

WLAN ryšys buvo išaktyvintas, pradžios ekrane užgęsta .

Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Iš prietaiso pašalinami visi asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie prietaiso.

Mygtukų garsinio signalo išjungimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Jeigu mygtukų garsinis signalas išjungtas, ekrane šviečia baltos spalvos .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Mygtukų garso signalo įjungimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .

Jeigu įjungtas mygtukų garso signalas, ekrane oranžine spalva šviečia .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Įspėjamųjų ir garsinių signalų garso stiprumo / keitimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas .
- Palieskite .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę ir pasirinkite norimą garsumą (pakopa nuo 1 iki 7).
- Jeigu norite išjungti visus įspėjamuosius ir garsinius signalus, slinkite į dešinę, kol segmentinis stulpelis užges.
- Palietę segmentinį stulpelį, patvirtinsite norimą nustatymą.

Jeigu įspėjamieji ir garso signalai išjungti, baltai šviečia .

Jeigu įspėjamieji ir garso signalai įjungti, oranžine spalva šviečia .

- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Ekrano šviesumo keitimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol per vidurį bus rodomas .
- Palieskite .
- Segmentiniame stulpelyje braukite į kairę arba dešinę, kol pasieksite norimą ryškumo pakopą (pakopos nuo 1 iki 7).
- Palietę segmentinį stulpelį, patvirtinsite norimą nustatymą.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Temperatūros vienėtų $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ keitimas

- Palieskite .
 - Slinkite į kairę arba dešinę, kol per vidurį bus rodoma $^{\circ}\text{C}$ arba $^{\circ}\text{F}$.
 - Norėdami pakeisti temperatūros vienetų, palieskite $^{\circ}\text{C}$ arba $^{\circ}\text{F}$.
- Rodoma $^{\circ}\text{C}$ arba $^{\circ}\text{F}$.
- Norėdami išeiti iš nustatymų lygmens, palieskite .

Parodomąjo režimo išjungimas

- Palieskite .
- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol per vidurį bus rodomas .
- Palieskite .

Jeigu parodomasis režimas  buvo išjungtas, šaldymo prietaisas išsijungia, turėsite jį iš naujo įjungti.

Nustatymų pritaikymas

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- Palieskite .
- Slinkite į dešinę arba į kairę, kol per vidurį bus rodomas .
- Palieskite .

Rodomas užrašas .

- Palieskite .

Šaldymo prietaisas išsijungia ir turi būti įjungtas iš naujo.

Draudžiama pašalinti prietaiso viduje esančią specifikacijų lentelę. Jos gali pririnkti sutrikus prietaiso veikimui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.

 Drėgmė gali sukelti veikimo sutrikimus.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti prietaiso plastines dalis ir elektrinius komponentus.

Nenaudokite valymo garais prietaiso.

Valymo priemonės pasirinkimas

Šaldymo prietaiso vidinę dalį valykite tik saugiomis valymo ir priežiūros priemonėmis.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudokite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveitimo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaičių valymui skirtų aerozolių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių (pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Šaldymo prietaiso paruošimas valymui

- Išjunkite šaldymo prietaisą.
- Išimkite iš šaldymo prietaiso maisto produktus ir sudėkite į vėsią vietą.
- Valydami išimkite visas kitas dalis, kurias galima išimti.

Prietaiso vidinės dalies valymas

Šaldymo prietaisą išvalykite bent kartą per mėnesį.

Jeigu nešvarumai įsisenėję, tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti jų pašalinti.

Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.

- **Prietaiso vidų** valykite švaria šluoste, šiltu vandeniu, su šiek tiek plovimo priemonės.
- Baigę valyti nuskalaukite švariu vandeniu ir nusauskite šluoste.
- Kad šaldymo prietaisas būtų tinkamai vėdinamas ir neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.

Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje

Šios dalys turi būti plaunamos tik **rankomis**:

- visi stalčiai

Šias dalis **galima plauti indaplovėje**:

Valymas ir priežiūra

 Pažeidimo pavojus dėl per aukštos indaplovės temperatūros!

Plaunamos indaplovėje aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, šaldymo prietaiso dalys gali tapti netinkamos naudoti arba deformuotis.


Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, plastikinės dalys indaplovėje gali nusidažyti. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

- ledo kubelių indą

Priedų išėmimas ir išardymas plauti

Šaldiklio stalčių išėmimas

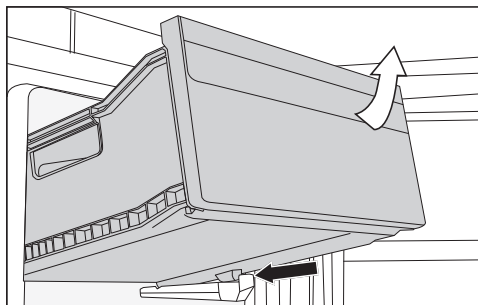

- Šaldiklio stalčiaus priekį lengvai kilstelėkite aukštyn ir šiek tiek pakreipę į šoną juos ištraukite.

Šaldiklio stalčių įdėjimas

- Šaldiklio stalčius statykite į prietaisą iš viršaus šiek tiek pakreipę į šoną.

Durelių sandariklio valymas

 Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą.

Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas.

Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite šluoste.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

Dėl dulkių sluoksnio padidėja energijos sąnaudos.

- Šepetėliu arba dulkių siurbliu reguliariai išvalykite vėdinimo ir ventiliacijos angas (galima naudoti "Miele" dulkių siurbliui skirtą siurbimo antgalį).

Baigę valyti

- Uždarykite prietaiso dureles.
- Vėl įjunkite šaldymo prietaisą.
- Kad šaldiklyje greitai nukristų temperatūra, įjunkite "SuperFrost" funkciją.
- Kai šaldiklio zonos temperatūra bus pakankamai žema, sudėkite atgal šaldiklio stalčius su šaldytais produktais.
- Išjunkite "SuperFrost" funkciją.

Atitirpinimas

Šaldymo prietaisas yra su bešerkšnio šaldymo sistema "NoFrost", todėl jis atitirpinamas savaime.

Susidaranti drėgmė kaupiasi garintuve ir periodiškai atitirpinama ir išgarinama.

Dėl savaiminio atitirpinimo funkcijos šaldiklyje nesiformuoja ledo sluoksnis. Dėl šios ypatingos sistemos maisto produktai neatitirpsta.

Problemų šalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite prietaiso durelių, kad būtų prarasta kuo mažiau šalčio.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius – šaldymo prietaise per žema temperatūra.	Gali būti, kad užstatytos arba užsikimšusios vėdinimo ir ventiliacijos angos. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš ventiliacijos ir vėdinimo angų reguliariai išvalykite dulkes.
	Prietaiso durelės buvo per dažnai varstomos arba neseniai buvo užšaldyti dideli maisto produktų kiekiai. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai reikia ir tik trumpam. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai.
	Prietaiso durelės neteisingai uždarytos. Šaldiklio zonoje galimai susidarė storesnis ledo sluoksnis. ■ Uždarykite prietaiso duris. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai.
	Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia, padidėja energijos sąnaudos. ■ Atitirpinkite ir išvalykite šaldymo prietaisą.
	Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” poskyryje “Pastatymo vieta” pateikta informacija.
	Šaldymo prietaisas buvo neteisingai įmontuotas nišoje. ■ Montuokite prietaisą, kaip aprašyta pridėtoje montavimo instrukcijoje.
	Šaldymo prietaise nustatyta per žema temperatūra.

Problema	Priežastis ir šalinimas
	■ Sureguliuokite temperatūrą. Vienu metu buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis. ■ Vadovaukitės skyriuje “Šaldymas ir laikymas” pateiktais nurodymais. Vis dar įjungta funkcija “SuperFrost” ❄️. ■ Taupydami energiją, savarankiškai anksčiau laiko išjunkite “SuperFrost” funkciją ❄️.

Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nenuskamba įspėjamasis signalas, nors prietaiso durelės jau kuris laikas atidarytos.	Tai ne gedimas! Įspėjamasis signalas išjungtas nustatymų režime. Jeigu ir dar kartą norite įjungti akustinį įspėjamąjį signalą: ■ Palieskite 🗲. ■ Slinkite į dešinę arba į kairę, kol per vidurį bus rodomas 🗲. ■ Palieskite 🗲. ■ Segmentiniame stulpelyje braukite į dešinę arba į kairę, kol pasieksite norimą garsumą. ■ Palietę segmentinį stulpelį, patvirtinsite norimą nustatymą. Jeigu įspėjamieji ir garso signalai įjungti, rodomas 🗲 orange.
Šaldymo prietaiso išorinės sienelės yra šiltos.	Tai ne triktis. Gaminant šaltį susidariusi šiluma naudojama, kad būtų išvengta atitirpinimo.

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Pradžios ekrane šviečia 🟡, šaldymo prietaisas nešaldo, tačiau veikia šaldymo prietaiso valdymas ir vidaus apšvietimas.	Įjungtas parodomasis režimas. ■ Palieskite 🟡. ■ Palieskite 🗲. ■ Slinkite į dešinę arba į kairę, kol viduryje bus rodomas 🟡. ■ Palieskite 🟡. Jeigu parodomasis režimas 🟡 buvo išjungtas, šaldymo prietaisas išsijungia, turėsite jį iš naujo įjungti.

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane nieko nerodoma. Ekranas juodas.	Ijungtas šabo režimas : vidaus apšvietimas išjungtas, šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Rodomas užrašas . ■ Palieskite . šviečia oranžine spalva. ■ Palieskite dar kartą. Jei šabo režimas išjungtas, simbolis šviečia baltai.
Ekrane šviečia , neveikia šaldymo prietaiso valdymas.	Užrakto funkcija įjungta. ■ Trumpam išjunkite užraktą arba užrakto funkciją visiškai išjunkite (žr. skyriaus "Kitų nustatymų pasirinkimas" poskyrį "Užrakto funkcijos / trumpalaikis įjungimas ir visiškas išjungimas").
Ekrane geltonai šviečia , papildomai suskamba įspėjamasis signalas, mirksi vidaus apšvietimas.	Suaktyvintas durelių įspėjamasis signalas. ■ Palieskite . Įspėjamasis signalas nutyla, užgęsta , vidaus apšvietimas lieka šviesti.

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Temperatūros indikatoriuje raudonai šviečia , papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.	Temperatūros avarinis signalas suaktyvintas, šaldiklio zonos temperatūra yra per aukšta arba per žema, atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių, pvz.: – prietaiso durelės buvo dažnai varstomos, – buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis, bet nebuvo įjungta “SuperFrost” funkcija, – ilgesnį laiką buvo sutrikęs elektros srovės tiekimas (maitinimo nutrūkimas), – šaldymo prietaisas sugedo. ■ Palieskite  . Įspėjamasis pranešimas buvo patvirtintas:   užgeso, nutyla įspėjamasis signalas. Ekrane maždaug 1 minutę mirksi aukščiausia iki tol šaldiklyje vyravusi temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ Palieskite temperatūros indikatorių. Ištrinama aukščiausia rodoma temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama šaldiklio zonos temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Patikrinkite temperatūrą ir apžiūrėkite, ar maisto produktai neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip atsitiko, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Problemų šalinimas

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane raudonai šviečia  , papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.	Rodomas sutrikęs elektros srovės tiekimas: dėl sutrikusio elektros srovės tiekimo paskutinėmis dienomis arba valandomis prietaise temperatūra buvo pernelyg pakilusi. ■ Palieskite . Klaidos pranešimas patvirtintas:  užgęsta, nutyla įspėjamasis signalas. Temperatūros indikatoriuje maždaug apie 1 min mirksi aukščiausia iki tol šaldiklyje vyravusi temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra. Mirksintį temperatūros indikatorių galite išjungti ir anksčiau: ■ palieskite temperatūros indikatorių. Ištrinama aukščiausia rodoma temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje vėl rodoma esama temperatūra. Šaldymo prietaise palaikoma paskutinį kartą nustatyta temperatūra. ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. ■ Patikrinkite temperatūrą ir apžiūrėkite, ar maisto produktai neaptirpo arba neatitirpo. Jei taip atsitiko, prieš pakartotinai užšaldydami maisto produktus, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane raudona spalva šviečia ⚠, gali būti rodomas klaidos kodas ir atitinkamas skaičius. Papildomai suskamba įspėjamasis signalas.	Yra gedimas. ■ Įspėjamąjį signalą išjungsitė ekrane palietę 🔊. ■ Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Kad galėtumėte pranešti apie prietaiso gedimą, be rodomo klaidos kodo taip pat turėsite nurodyti šaldymo prietaiso modelio pavadinimą ir serijos numerį. Šią informaciją galite iš karto atverti: ■ Tam ekrane turite paliesti ⓘ. Ekrane rodomi reikalingi prietaiso duomenys. Patvirtinę mygtuku ✓, uždarysite informacinį pranešimą, klaidos kodas ir toliau rodomas. Klaidos rodmenyje galite išjungti visą šaldymo prietaisą. Rodoma prietaiso klaida: šiam rodmeniui teikiama pirmenybė, todėl iš karto bus nutrauktas bet kuris Jūsų ką tik pasirinktas nustatymas. Prietaiso klaida rodoma dar prieš durelių ir (arba) temperatūros įspėjamąjį signalą.

Vidaus apšvietimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
⚠ Prisilietę prie neizoliuotų dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros smūgį.	Nuimdami apšvietimo gaubtą, rizikuojate prisiliesti prie įtampingųjų dalių. Nebandykite nuimti apšvietimo gaubto. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai.
⚠ Pavojus susižeisti šviesos diodais!	Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, galima pažeisti akis. Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia vidaus apšvietimas.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Ijungtas “Šabo režimas”  : ekranas lieka tamsus, šaldymo prietaisas šaldo. ■ Palieskite juodą ekraną. Rodomas užrašas  . ■ Palieskite  .
	 šviečia oranžine spalva. ■ Nustatymų režime  palieskite simbolį  .
	Kai “Šabo režimas” išjungtas, simbolis  šviečia baltai. Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimo sistema. Jei taip nenutinka, vadinasi, prietaisas sugedo. ■ Kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Miele		Nr. XX XXXXXXXXXX	
XXXXXX			
WEINTEMPERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP FRIGIDORE DE MIELE EN TEMPERATURES VINES/CHILL ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO D'ACCONCIAMENTO VINOS/MODELO EMPOBORTADO EN MUEBLA ВИННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type	Bruttinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congeler/Capacit Congeladora
Nutzhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges / K / G / WEIN / KALT Tot / R / F / WINE / CHILL To / R / C / WINE / CHILL	R600a: XXg	

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Daugiafunkcė mikropluošto šluostė

Mikropluošto šluostė nuvalomi pirštų atspaudai ir maži nešvarumai nuo nerūdijančiojo plieno priekinės dalies, prietaiso skydų, langų, baldų, automobilių stiklų ir t. t.

“MicroCloth” komplektas

“MicroCloth” komplektą sudaro universalioji, stiklo ir poliravimo šluostės. Šluostės yra labai tvirtos. Ypač plonas šluosčių mikropluoštas užtikrina puikias valomąsias savybes.

“MicroCloth HyClean”

“MicroCloth HyClean” – tai antibakterinė daugiafunkcė šluostė, kuri yra itin tvirta ir atspari dėvėjimuisi. Ją galima naudoti sausą arba sudrėkintą su kito mis valymo priemonėmis.

Priedus galite užsisakyti “Miele” interneto parduotuvėje. Šiuos produktus taip pat galite įsigyti klientų aptarnavimo skyriuje arba iš specializuoto “Miele” pardavėjo (žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigoje).

Pastatymo vieta

 Netinkamai pritvirtintas, prietaisas gali apvirsti ir sužaloti arba apgandinti turtą.

Šaldymo prietaisas yra labai sunkus ir, atidarius dureles, gali apvirsti. Kol įmontuosite ir pritvirtinsite prietaisą, neatidarykite durelių. Šaldymo prietaisą būtina pritvirtinti nišoje, kaip nurodyta šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje.

 Šilumą atiduodantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti prietaisą. Šaldymo prietaisą draudžiama montuoti po kaitlente.

 Gaisro ir pažeidimo pavojus dėl atviros liepsnos!

Nuo atviros liepsnos prietaisas gali užsidegti.

Atviros liepsnos židinių, pvz., žvakių, nedėkite šalia prietaiso.

 Pažeidimo pavojus, jei naudojami garų ištraukimo prietaisai.

Dėl už šaldymo prietaiso įrengtų garų ištraukimo prietaisų gali būti sugadintas pats prietaisas.

Už šaldymo prietaiso draudžiama įrengti oro arba garų ištraukimo prietaisus. Pasirūpinkite atskira oro ištraukimo linija arba tarp prietaisų įrenkite skiriamąją sienelę.

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

 Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!

Dėl didelės oro drėgmės ant prietaiso išorinių sienelių gali formotis kondensatas.

Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.

Kad to išvengtumėte, šaldymo prietaisą statykite gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje su įrengta oro kondicionavimo sistema.

Pastatę prietaisą patikrinkite, ar prietaiso durelės tinkamai užsidaro, ar šaldymo prietaisas įmontuotas laikantis visų nurodymų. Turi būti išlaikyti visi vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai.

Pasirinkdami pastatymo vietą, turėkite omenyje, kad šaldymo prietaisą pastatę šalia kito šilumą skleidžiančio prietaiso, viryklės arba kito šilumos šaltinio, padidinsite prietaiso energijos sąnaudas. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius, dėl to padidėja ir energijos sąnaudos.

Montuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Kištukinis lizdas neturėtų būti už prietaiso, kad kilus pavojui, jis būtų lengvai pasiekiamas.
- Kištukas ir maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso nugarėlės, nes juos gali pažeisti prietaiso vibracija.
- Į tuos pačius maitinimo lizdus šaldymo prietaiso užpakalinėje pusėje draudžiama jungti kitus prietaisus.
- Statydami šaldymo prietaisą atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.

Įdiegti

- Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgintuvų bei kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių).
- Prietaiso pastatymo pagrindas turi būti horizontalus ir lygus, jo aukštis turi būti toks pat kaip šalia esančių grindų.

Klimato klasė

Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

Kuo žemesnė patalpos temperatūra, tuo trumpiau veikia kompresorius. Šaldymo prietaise gali pakilti temperatūra, galima patirti materialinę žalą.

Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10° iki 32 °C
N	nuo 16° iki 32 °C
ST	nuo 16° iki 38 °C
T	nuo 16° iki 43 °C
SN-ST	nuo 10° iki 38 °C
SN-T	nuo 10° iki 43 °C

Jeigu SN klimato klasės šaldymo prietaisas naudojamas žemesnėje patalpos temperatūroje (iki +5 °C), užtikrinamas nepriekaištingas jo veikimas.

Vėdinimas ir ventiliacija

Prietaisas vėdinamas per pastatymo pagrindo vėdinimo groteles.

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus! Jeigu šaldymo prietaisas nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius. Padidėja energijos sąnaudos, pakyla kompresoriaus darbinė temperatūra, kompresorius gali sugesti.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimo oro tiekimą ir ištraukimą.

Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Jokiu būdu neužstatykite arba kitaip neuždenkite ventiliacijos ir vėdinimo angų.

Reguliariai valykite dulkes.

Pastatymas “Side-by-side”

⚠ Ant išorinių prietaisų sienelių susikaupęs kondensatas gali pažeisti prietaisą.

Jeigu didelė oro drėgmė, ant prietaiso išorinių sienelių gali pradėti kauptis kondensatas ir sukelti prietaiso koroziją.

Todėl šaldymo prietaiso nei vertikaliai, nei horizontaliai nestatykite šalia kito modelio šaldymo prietaisų.

Jūsų šaldymo prietaisas gali būti montuojamas “side-by-side”, nes jis yra su šildomomis šoninėmis sienelėmis.

Teiraukitės pardavėjo, kokios derinimo kombinacijos galimos su jūsų šaldymo prietaisu!

Durų stabdiklio keitimas

⚠ Dėl didelio durelių svorio kyla pavojus susižaloti ir apgadinti dureles.

Jeigu durelių atidarymo kryptį keičia vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą.

Durelių atidarymo kryptį keiskite padedami kito asmens.

⚠ Prispaudimo pavojus!

Lanksto srityje galite prispausti pirštus.

Atidarydami ir uždarydami dureles, nekiškite pirštų tarp lankstų.

Šaldymo prietaisas pristatomas su į dešinę pusę atidaromomis durelėmis. Jeigu šaldymo prietaiso durelės turi atsidaryti į kairę pusę, prieš montuodami nišoje turėsite perkelti jų vyrius (žr. pridėtą montavimo instrukciją).

Patarimas: Kad keisdami atidarymo kryptį nepažeistumėte prietaiso durelių ir jų apačios, ant grindų, priešais šaldymo prietaisą patieskite tinkamą pagrindą.

Stenkitės nepažeisti durelių sandariklio. Pažeidus durelių sandariklį, durelės tinkamai neužsidarys, sumažės šaldymo našumas!

Baldų durelės

– tarpo matmenys

Atsižvelgiant į virtuvės dizainą, nustatomas prietaiso durelių plotis, briaunos spindulys ir vertikalūs tarpas.

Svarbu:


jeigu tarp šaldymo prietaiso durelių ir lankstų pusėje esančios virtuvės spintelės durelių arba šoninės plokštės paliksime per mažą tarpą, atidaromos šaldytuvo durelės gali trenktis į šalia esančios spintelės dureles arba į šoninę plokštę.

Todėl tarpas kiekvieną kartą turi būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į durelių plotį ir briaunų spindulį.

Patarimas: Turėkite tai omenyje planuodami savo virtuvę arba keisdami šaldymo prietaisą ir ieškodami tam tikro įmontavimo sprendimo.

Įdiegti

Baldų durelių plotis A [mm]	Tarpas X [mm] skirtingiems briaunų spinduliams B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	maž. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

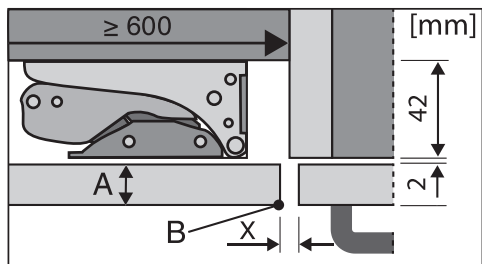


šalia esančios virtuvės spintelės fasadas

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

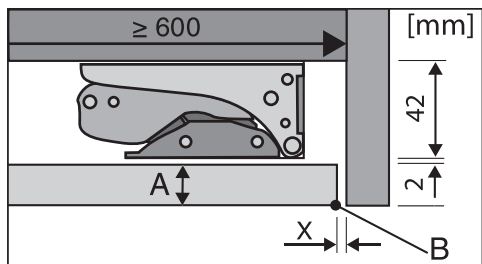

šoninė plokštė

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

Patarimas: Nuo baldų korpuso ir šoninės plokštės turi būti tam tikras atstumas. Taip gausite tinkamo pločio tarpą.

Baldų durelių svoris

⚠ Per sunkios durelės gali pažeisti prietaisą!

Įmontavus baldų dureles, kurių svoris viršija leistiną, galima pažeisti durelių lankstus. Tokie pažeidimai gali paveikti prietaiso funkcijas.

Prieš tvirtindami baldų dureles įsitinkinkite, kad neviršijamas leistinas montuojamų durelių svoris.


Didžiausias leistinas baldo durelių svoris yra 10 kg.

Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas

Durelių lankstai gamykloje nustatyti taip, kad prietaiso dureles būtų galima plačiai atidaryti.

Jeigu prietaiso durelių atidarymo kampą reikia apriboti iki maždaug 90°, galima atitinkamai sureguliuoti lankstus.

Prieš įmontuodami šaldymo prietaisą, įstatykite durelių ribojimo kaiščius.

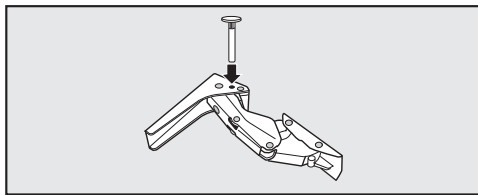

■ Įstatykite į lankstus kartu pristatomus durelių ribojimo kaiščius.

Durelių atidarymo kampas apribotas iki maždaug 90°.



Montavimo matmenys

Montavimo po stalviršiu niša / vaizdas iš šono



Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Kad būtų užtikrintas tinkamas šaldymo prietaiso veikimas, turi būti išlaikyti nurodyti vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai.

FNUS 7040

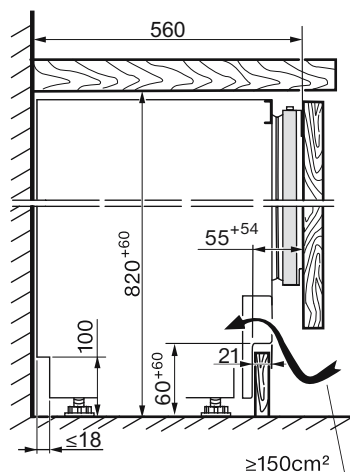
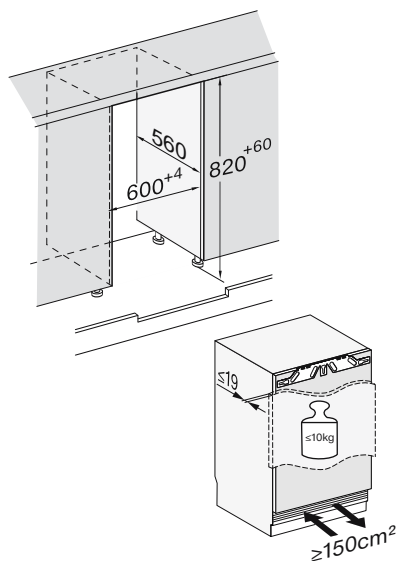


FNUS 7140

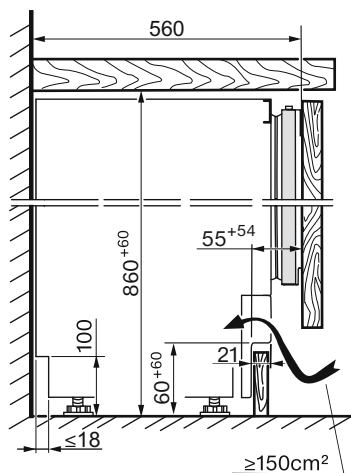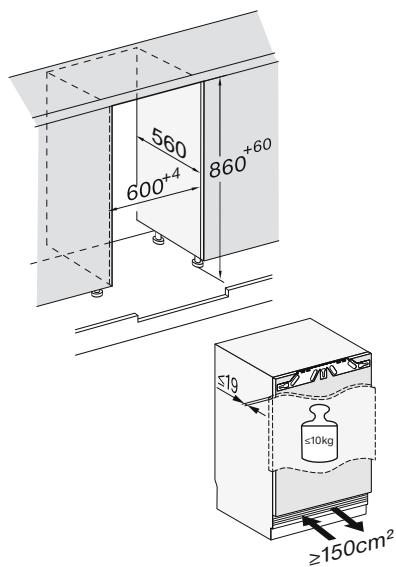

Jungtys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

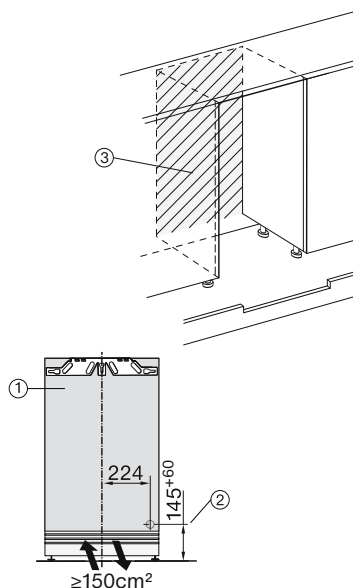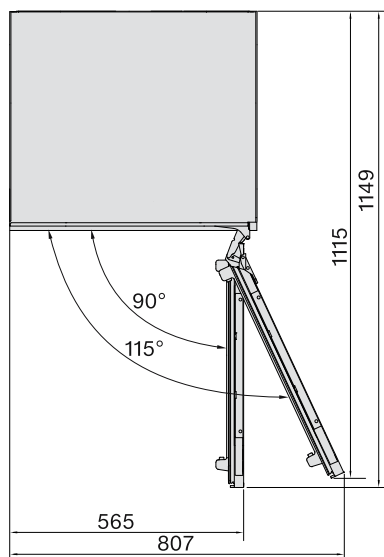

- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą laidas, ilgis = 2200 mm
Jeigu reikalingas ilgesnis maitinimo laidas, jį galima įsigyti "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje.
- ③ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Šaldymo prietaiso montavimas

Šaldymo prietaiso įmontavimui jums reikės šių įrankių:

TX 15, TX 20 	13
	
TX 15 	6
	
8	
	
	
	

Patarimas: Išsaugokite pridėtą metalinį strypą. Jis bus reikalingas reguliuojant galines prietaiso kojeles.

Šaldymo prietaiso paruošimas

- Šaldymo prietaisą pastatykite tiesiai priešais montavimo nišą.
- Pagrindo skydelį suimkite už abiejų šonų ir stumkite į priekį.

Savo šaldymo prietaisą tvirtinti galite dviem būdais:


1. Tvirtinimas viršuje
Šį tvirtinimo būdą galite naudoti tvirtindami po stalviršiais pvz., plastiko (laminato, sluoksnuiotosios plokštės). Būtina naudoti stalviršį, prie kurio būtų galima tvirtinti montavimo kampus.

Iki galo išsukus reguliavimo kojeles, šaldymo prietaisas tampa šiek tiek įspaustas tarp grindų ir stalviršio.

2. Šoninis tvirtinimas


Šį tvirtinimo būdą galite naudoti tvirtindami po kietais stalviršiais, pvz., granito. Šaldymo prietaiso montavimo nišos dešinėje ir kairėje pusėje turi būti įrengtos šoninės sienelės, prie kurių būtų galima prisukti montavimo kampus.

Iki galo išsukus reguliavimo kojeles, šaldymo prietaisas tampa žemesnis už stalviršį.

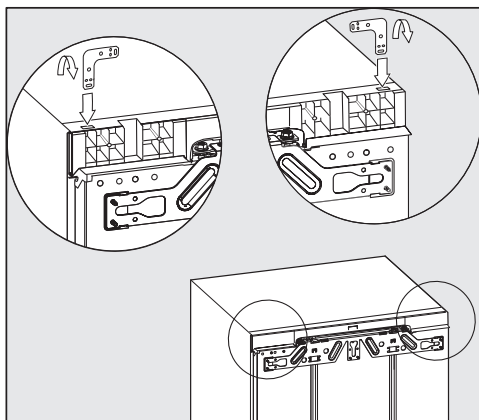

1. Tvirtinimas viršuje

- Įstatykite kampą į prietaiso dangtyje esančią tvirtinimo angą.
- Nulenkite kampą ties perforuota vieta.

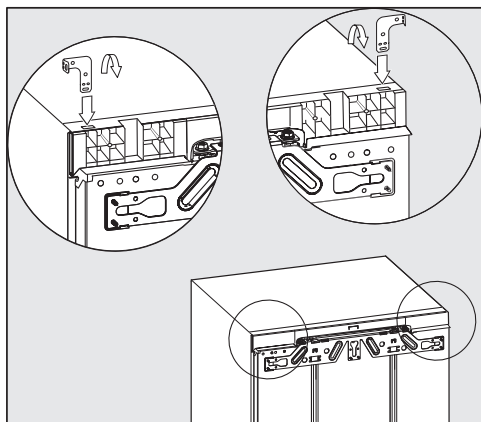

2. Tvirtinimas šonuose

Kampas turi būti nulenktas abiejuose galuose.

- Įstatykite kampą į prietaiso dangtyje esančią tvirtinimo angą.
- Nulenkite kampą ties perforuota vieta.
- Išimkite kampą iš tvirtinimo angos ir įstatykite tiesų į jo galą.
- Ir šio kampo galą nulenkite ties perforuota vieta.

Šaldymo prietaiso montavimas nišoje

⚠ Pavojus apgadinti maitinimo laidą!

Stumdami prietaisą į montavimo nišą, stenkitės neprispausti ir nepažeisti maitinimo laido.

Šaldymo prietaisą atsargiai įstumkite į nišą.

⚠ Pavojus apgadinti grindis!

Slinkdami šaldymo prietaisą, galite apgadinti grindis.

Stumkite atsargiai, kad nesubraižytumėte grindų.

⚠ Pavojus pažeisti kojeles!

Prietaiso kojelės gali nulūžti.

Todėl stumkite prietaisą į montavimo nišą neįsukę jo kojelių iki galo.

Patarimas: Todėl prieš stumdami prietaisą į nišą, neįsukite jo kojelių iki galo. Pastatę prietaisą nišoje, galėsite lengviau iš priekio sureguliuoti jo kojeles (žr. skyrių “Šaldymo prietaiso išlygiavimas”).

- Nutieskite maitinimo laidą, kad įmontuotą šaldymo prietaisą galėtumėte prijungti prie maitinimo lizdo.

Patarimas: Kad palengvintumėte prietaiso įstūmimą į nišą, prie kištuko pritvirtinkite virvelę ir “pailginkite” maitinimo laidą.

Maitinimo laidą už virvelės galo ištraukite per virtuvės baldus.

Jeigu šaldymo prietaisą per giliai įstumsite į nišą, sumontavus baldo dureles, prietaiso durelės gali netinkamai užsidaryti. Dėl to prietaisas gali prisalti, gali pradėti kauptis kondensatas arba gali atsirasti kitokių veikimo sutrikimų, kurie padidintų energijos sąnaudas!

Įstatydami šaldymo prietaisą į nišą prižiūrėkite, kad visose pusėse būtų išlaikytas vienodas **42 mm** atstumas nuo prietaiso korpuso iki baldų šoninių sienelių priekinės dalies.

- Stumkite šaldymo prietaisą į nišą, kol lankstų priekinės briaunos viršuje ir apačioje priglus prie baldų šoninės sienelės priekinės briaunos.

Tada visose pusėse bus išlaikytas **42 mm** atstumas iki baldų šoninių sienelių priekinių dalių.

Jei baldų durelių stabdikliai yra su tam tikromis iškyšomis, tarpikliais ir pan., reikėtų atkreipti dėmesį į jų matmenis, kad visose pusėse būtų išlaikytas vienodas, **42 mm atstumas.**

- Patraukite šaldymo prietaisą į priekį atitinkamu atstumu.
- Dar kartą patikrinkite, ar visose pusėse iki durelių stabdiklių priekinių briaunų išlaikytas **42 mm** atstumas.


Patarimas: Jeigu galima, išimkite stabdiklių dalis ir įstumkite šaldymo prietaisą į nišą, kad visi tvirtinimo kampai viršuje ir apačioje priglustų prie baldų šoninės sienelės priekinės dalies.

Šaldymo prietaiso išlygiavimas

Montavimo nišoje pritvirtinus viršutinę šaldymo prietaiso dalį, prietaisas turėtų būti lengvai įspaustas tarp grindų ir stalviršio.

- Atsižvelgiant į nišos aukštį, pakaitomis išsukite priekines ir galines kojeles ir horizontaliai išlygiuokite prietaisą.

Atlikite šiuos veiksmus:

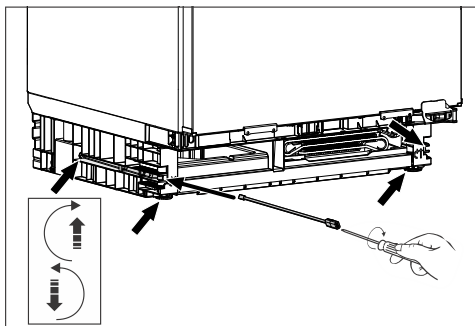


- Prietaiso pagrindo priekyje kairėje ir dešinėje pusėje pridėtu strypu ir veržliarakčiu atitinkamais varžtais sureguliuokite abi galines prietaiso kojeles.

- Pakaitomis išsukite abi priekines ir galines kojeles. Maksimalus reguliavimo atstumas siekia 6 cm.

Patarimas: Kai tik kojelės bus šiek tiek išsuktos, apatinę kojelės dalį toliau galėsite sureguliuoti atsuktuvu.


Putplasčio dalis ①, kuri yra pritvirtinta prie vėdinimo grotelių, užtikrina atskirą oro tiekimą ir apsaugo nuo veikimo sutrikimų.

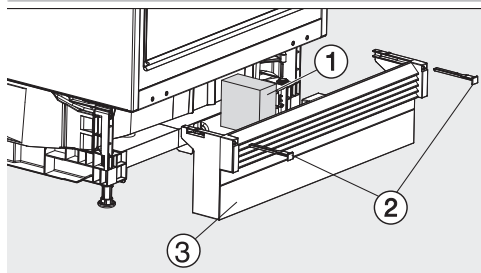

- Dar kartą uždėkite pagrindo skydelį kartu su vėdinimo grotelėmis ③, tačiau kol kas jo nepritvirtinkite.

Jeigu naudojamas ne ištisinis pagrindo skydelis:

- Pagrindo skydelį ③ patraukite į priekį tiek, kad vėdinimo angos ir greta esančio baldo pagrindas būtų vienoje linijoje.

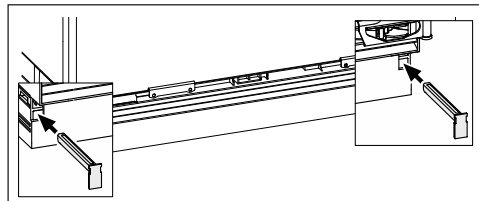


- Pagrindo skydelį tvirtai laikykite ir prietaisais fiksuokite ② pritvirtinkite jį kairėje ir dešinėje pusėje.

Pritvirtinus pagrindo skydelį, galines kojeles galima reguliuoti tik tada, kai pagrindo skydelis yra iki galo įstumtas. Kitaip nepakaks strypo ilgio.

Jeigu naudojamas ištisinis prietaiso pagrindas:


- Pagrindo skydelį su vėdinimo grotelėmis ③ pristumkite prie pat šaldymo prietaiso ir kairėje bei dešinėje pusėse pritvirtinkite pridėtais fiksatoriais ②.

Jeigu montuojamas ištisinis baldų pagrindas, atsižvelgiant į pagrindo aukštį, turite išpjauti šaldymo prietaiso vėdinimo ir ventiliacijos angas.

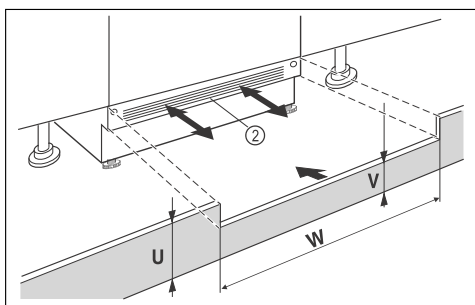


- Susiaurinkite baldo pagrindo skydelį (U).
- Pritaikykite jį pagal nišos plotį (W) ir briaunos aukštį (V) po prietaiso pagrindo skydeliu ②.

Šaldymo prietaiso tvirtinimas nišoje

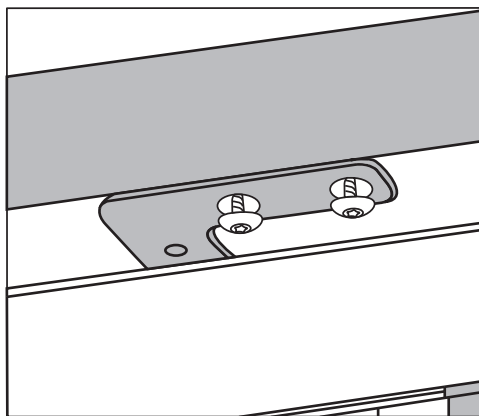

1. Tvirtinimas viršuje

- Dviem varžtais šaldymo prietaisą prisukite prie stalviršio.

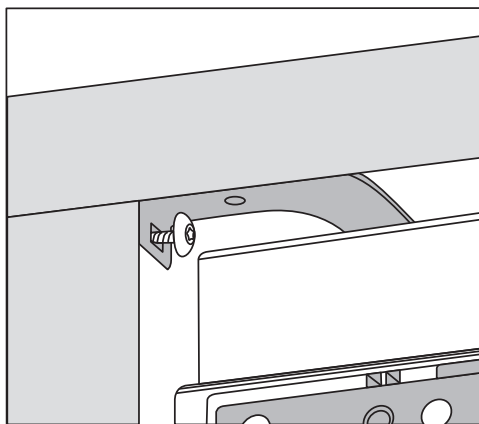

2. Tvirtinimas šonuose

- Vienu varžtu šaldymo prietaisą pritvirtinkite nišos kairėje ir dešinėje pusėje.


Baldų durelių montavimas

Baldo durelių viršutinės briaunos aukštis turėtų sutapti su šalia pastatytų spintelių aukščiu.



Baldų durelės turi būti montuojamos tiesios ir neįtemptos.

Toliau aprašytas baldų durelių montavimas, kurių priekinės dalies plotis maž. 16–19 mm.

Turėkite omenyje, kad pagrindo skydelis būtų vėl sumontuotas.

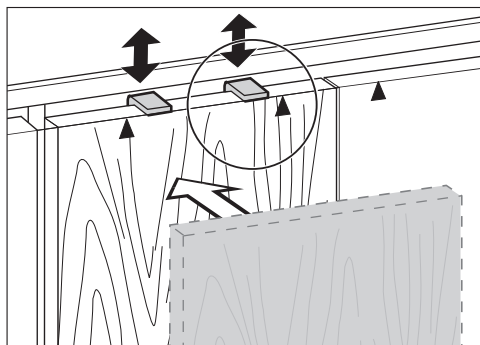


Patarimas: Kartu su baldų priekine dalimi pagalbinės montavimo plokštelės ② stumkite iki šalia esančių spintelių durelių aukščio.

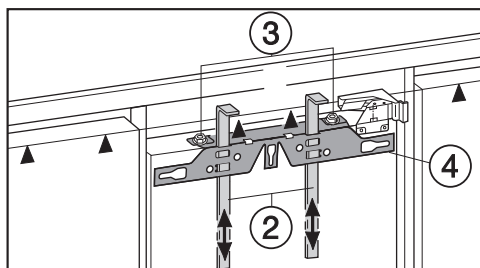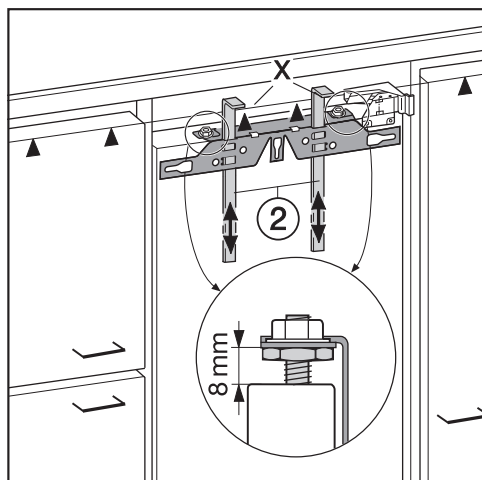


■ Atsukite veržles ③ ir nuimkite tvirtinimo siją ④ kartu su pagalbinėmis montavimo plokštelėmis ②.


- Gamykloje nustatytas atstumas nuo prietaiso durelių iki tvirtinimo sijos yra 8 mm. Patikrinkite atstumą ir, jeigu reikia, nustatykite.
- Pagalbinės montavimo plokštelės ② uždėkite baldų durelių aukštyje: apatinė pagalbinių montavimo plokštelių briauna X turi būti tame pačiame aukštyje kaip viršutinė montuojamų baldų durelių briauna (pažymėta simboliu ▲).

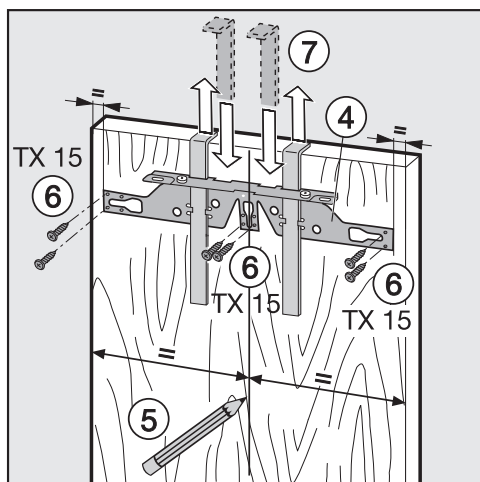


- Pieštuku vidinėje baldų durelių pusėje ⑤ nubrėžkite ploną vidurio liniją.
 - Tvirtinimo siją ④ su pagalbinėmis montavimo plokštelėmis užkabinkite baldų durelių **vidinėje pusėje**. Tvirtinimo siją išlygiuokite, kad ji būtų per visą ilgį.
 - Priveržkite maž. 6 trumpais drožlių plokštėms skirtais medvaržčiais ⑥. (kasetinėms durelėms naudokite tik 4 varžtus kraštuose). Jeigu reikia, baldų durelėse iš anksto išgręžkite kiaurymes.
 - Ištraukite pagalbines montavimo plokšteles ⑦.
- Apsukite pagalbines montavimo plokšteles ir (norėdami išsaugoti) iki galo įkiškite į vidurines tvirtinimo sijos angas.

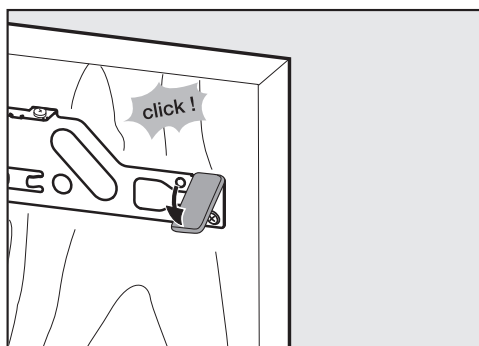


- Šoninį dangtelį stumkite ant tvirtinimo sijos priešais lankstus.
- Apsukite baldų dureles ir pritvirtinkite rankenėlę (jei būtina).
- Atidarykite prietaiso dureles.

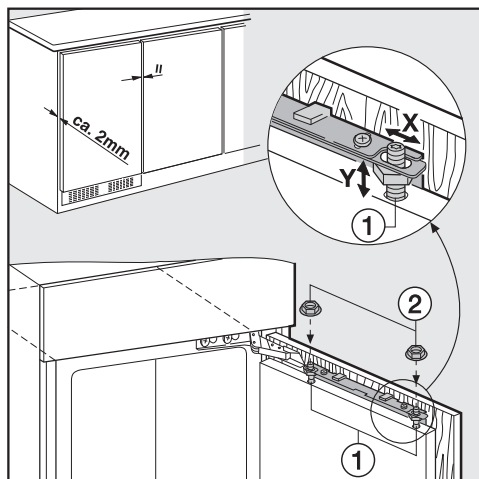

- Užkabinkite baldų dureles ant reguliavimo varžtų ①.
- Ant jų lengvai užsukite veržles ②.
- Uždarykite dureles ir patikrinkite atstumą iki šalia esančių baldų durelių.
- Išlygiuokite jas pagal šalia esančių baldų dureles: perkėlę baldų dureles, išlygiuosite šonus X, o atsuktuvu sukdami reguliavimo varžtus ①, išlygiuosite aukštį Y.

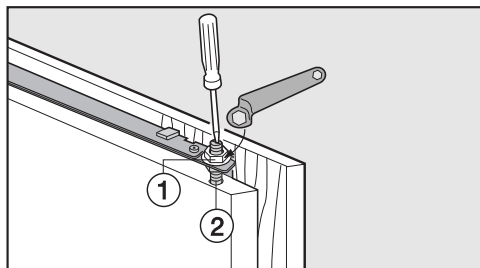

- Priveržkite viršutinių prietaiso durelių varžles ① atsuktuvu prilaikydami reguliavimo varžtus ②.

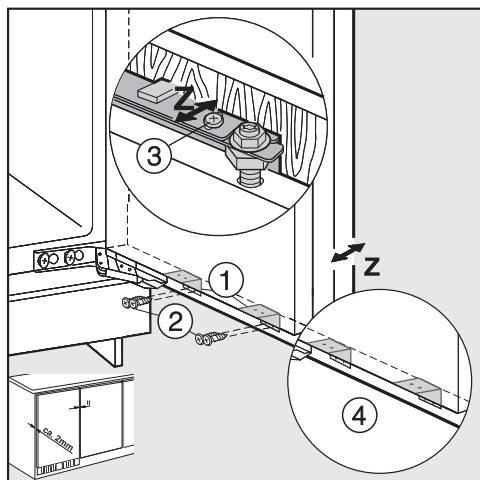


- Tvirtino kampais ① prietaiso dureles prisukite prie baldo durelių:

 - Baldo durelėse iš anksto išgręžkite tvirtinimui skirtas angas (galite pasižymėti smailiu įrankiu).
 - Įsukite trumpus, drožlių plokštėms skirtus medvaržčius ② (4 x 14 mm).

- Išlygiuokite baldų durelių ilgį Z: atlaisvinkite varžtus pailgose kiaurymėse prietaiso durelių viršuje ③ ir apačioje ④. Stumkite baldų dureles ir tarp baldų durelių ir nišos priekinės briaunos padarykite 2 mm oro tarpą. Lygiuokitės į šalia esančių baldų dureles.

- Uždarykite dureles ir patikrinkite, ar jos tinkamai įstatytos, išlygiuokite pagal šalia esančių baldų dureles.
- Dar kartą priveržkite visus varžtus.

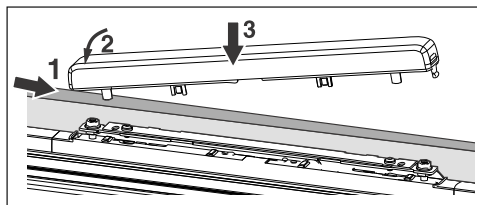

- Uždėkite dangtį ir užfiksuokite.

Patikrinkite, ar šaldymo prietaisas tinkamai įmontuotas:

- Tinkamai užsidaro durys.
- Durelės nesiliečia prie baldų korpuso.
- Sandariklis, esantis rankenos pusės viršutiniame kampe, turi būti tvirtai priglundęs.
- Norėdami patikrinti, įdėkite įjungtą žibintuvėlį į prietaisą ir uždarykite duris. Užtamsinkite patalpą ir patikrinkite, ar pro prietaiso šonus šviečia šviesa. Jei gu taip yra, patikrinkite atskirus montavimo veiksmus.

Elektros jungtis

Šaldymo prietaiso jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu leidžiama naudoti tik kartu su prietaisu pristatomą maitinimo kabelį.

Pastačius šaldymo prietaisą, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.

⚠ Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.


Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sis-

temomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Šaldymo prietaiso prijungimas

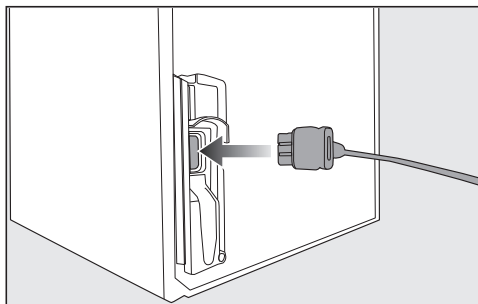

- Prietaiso kištuką įstatykite užpakalinėje šaldymo prietaiso pusėje.

Atkreipkite dėmesį, kad kištukas būtų tinkamai užsifiksuotas.

- Šaldymo prietaiso kištuką įstatykite į lizdą.

Prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad šaldiklis atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Dažnio juosta	2,4000 GHz– 2,4835 GHz
---------------	---------------------------

Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW
----------------------------	----------

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba kito gamintojo programinę įrangą, kuriai nėra taikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Prietaise integruoti ryšio modulio programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą ieškomą informaciją galite atsisiųsti naudodami savo IP adresą interneto naršyklėje (<http://<IP adresas>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

FNUS 7040 ..., FNUS 7140 ...

It-LT

M.-Nr. 12 799 520 / 00