

Käyttöohje

Pesukone



Tämä käyttöohje opastaa sinua koneen käyttöönotossa ja käytössä. Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät skannaamalla QR-koodin.

Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Sisältö

Pidä huolta ympäristöstäsi	4
Tärkeitä turvallisuusohjeita	5
Pesukoneen käyttö	10
Ohjaustaulu	10
Ohjauspaneelin toimintaperiaate	11
Ensimmäinen käyttökerta	12
Kita-avaimen ottaminen esiin	12
1. Kuljetustuen irrotus	13
Verkotuksen edellytykset	13
3. Kalibrintiohjelman käynnistäminen	14
1. Pyykin esivalmistelu	15
2. Ohjelman valinta	16
3. Pesukoneen täyttö	17
4. Ohjelma-asetusten valinta	18
5. Pesuaineen annostus	19
Pesuainekotelo.....	19
Cap-annostus	20
6. Ohjelman käynnistys	21
Pyykin lisääminen ohjelman aikana (AddLoad)	21
7. Ohjelman loppu	22
Ohjelmanvalintataulukko	23
Lisätoiminnot	26
Lyhyt	26
Vesi +	26
Esipesu.....	26
Lämmin sileytytys	26
Voit valita ohjelmiin seuraavat lisätoiminnot:	26
Ohjelman kulun muuttaminen	27
Ohjelman muuttaminen (lapsilukko).....	27
Ohjelman lopettaminen.....	27
Pesuaineet	28
Oikean pesuaineen valinta	28
Pesuainesuosituks (Ekosuunnitteluasetuksen nro 2019/2023 mukaiset)	28
Puhdistus ja hoito	29
Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu	30
Et voi käynnistää pesuohjelmaa	30
Ohjaustaulussa palaa tarkistusmerkkivalo ja ohjelma on keskeytynyt	30
Ohjelman aikana ajan näytössä näkyy symboli	31
Ohjaustaulussa palaa merkkivalo ohjelman päätyttyä	32
Pesukoneen luukku ei voi avata	33
Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana	34
Huolto	36
Yhteydenotto häiriötilanteissa	36

EPREL-tietokanta	36
Takuu	36
Painetun käyttöohjeen tilaaminen.....	37
Asennus	38
Näkymä etupuolelta	38
Näkymä takapuolelta	39
Sijoitusalue.....	40
Pesukoneen kantaminen sijoituspaikkaan	40
Kuljetustuen irrottaminen.....	40
Kuljetustuen asennus paikalleen	41
Koneen suoristaminen	42
Säätöjalan pidentäminen ja lukitseminen.....	42
Muut sijoitusvaihtoehdot.....	42
Vesiturvajärjestelmä.....	43
Tulovesiliitäntä	43
Poistovesiliitäntä	44
Sähkiliitäntä	45
Kulutusarvot	46
Tekniset tiedot	47
Vaativuuden mukaisuusvakuutus.....	47
Ohjelmoitavat toiminnot	48
Ohjelmointitilaan siirtyminen.....	48
Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen	48
Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen	49
Ohjelmointitilasta poistuminen	49
Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli.....	49

Pidä huolta ympäristöstäsi

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus helpottaa laitteen käsittelyä ja suojaa sitä vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja useimmiten uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kiertoon säästää raaka-aineita. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti keräysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit palauttaa Miele-kauppiaillesi.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltynä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään ilmaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojen poistamisesta. Laki velvoittaa sinua poistamaan ehjinä laitteesta kaikki vanhat paristot ja irrotettavat käytöstä poistettavat akut ja lamput, jotka voi poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita ne asianmukaisesti ilmaisiin keräyspisteisiin. Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

Vinkki:  Skannaamalla etusivulla olevan QR-koodin saat näkyviin lisätietoja seuraavista aiheista:

- Luontoa säästävää pyykinpesua

Tämä pyykinpesukone täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää pesukonetta. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja pesukoneen rikkoontumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Määräystenmukainen käyttö

- Tämä pesukone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä.
- Tätä pesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- Tätä pesukonetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain sellaisten tekstiilien pesemiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan vesipesu. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa koneen asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään pesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä pesukoneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

Jos kotonasi on lapsia

- Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla pesukoneesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa pesukonetta ilman valvontaa.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää pesukonetta ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten konetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita pesukoneen väärä käyttö voi aiheuttaa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat pesukoneen läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä pesukoneella.

Tekninen turvallisuus

- Noudata kappaleiden “Asennus” sekä “Tekniset tiedot” ohjeita.
- Ennen kuin asennat koneen paikalleen, tarkista ettei pesukoneessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta konetta ei saa ottaa käyttöön.
- Ennen kuin kytket pesukoneen sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät.
- Pesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on koneen käyttöturvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät.
- Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.
- Pesukonetta ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohtoon tai haaroituspistorasian avulla. Ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.
- Pistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös pesukoneen asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.
- Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.
- Takuu raukeaa, jos pesukonetta korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama huoltoliike.
- Jätä pesukoneen korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua pesukoneen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.
- Tätä pesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- Älä tee pesukoneeseen mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.

► Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana pesukone täyttyä tehdä jännitteettömäksi. Pesukone on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:

- koneen pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta tai
- mahdollinen automaattisulake on kytketty pois päältä tai
- mahdollinen kierresulake on kierretty irti sulakekeskuksesta.

► Pesukoneen saa liittää vesiliitäntään vain uutta letkusarjaa käyttäen. Vanhoja letkusarjoja ei saa käyttää uudelleen. Tarkista letkujen kunto säännöllisesti. Siten ehdit vaihtamaan ne ajoissa ja estämään vesivahingot.

► Vedenpaineen on oltava vähintään 100 kPa ja se saa olla enintään 1 000 kPa.

► Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronoimattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen.

Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvatulla tavalla.

Asianmukainen käyttö

► Älä sijoita pesukonetta tilaan, jossa se on alttiina jäätymiselle. Pesukoneen letkut voivat rikkoutua niihin jääneen veden jäätyessä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa koneen elektronisiin toimintoihin.

► Poista pesukoneen takaseinään kiinnitetyt kuljetustuet ennen pesukoneen käyttöönottoa (ks. kappaleen "Asennus" kohta "Kuljetustukien poisto"). Paikalleen unohtuneet kuljetustuet voivat linkousvaiheessa vahingoittaa konetta ja saada sen liikkumaan, jolloin se voi vahingoittaa lähellä olevia kalusteita/laitteita.

► Sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään aikaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun pesukone on sijoitettu tilaan, jossa ei ole lattiakaivoa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Tulvimisvaara!

Jos ripustat poistoletkun koukkupään esim. käsienpesualtaaseen, kiinnitä koukkupää kunnolla, esimerkiksi vesihanaan, ettei se työnny ulosvirtaavan poistoveden voimasta pois altaasta ja suihkuta likavettä lattialle. Tarkista myös, että vesi poistuu altaasta riittävän nopeasti, niin ettei se tulvi altaan reunojen yli.

► Huolehdi siitä, ettei pesukoneeseen joudu metalliesineitä (esim. kolikoita, nauvoja tai ruuveja), koska ne voivat vahingoittaa pesurumpua ja -allasta, mikä puolestaan voi vahingoittaa pyykkiäsi.

► Ole varovainen, kun avaat luukun kuumaa höyryä tuottavien toimintojen jälkeen. Koneesta tuleva vesihöyry sekä pesurummun ja luukun lasin sisäpinnat voivat olla polttavan kuumia. Astu askel taaksepäin ja odota hetki, kunnes kuumin höyry on haihtunut.

► Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 9,0 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta "Ohjelmanvalintataulukko".

► Älä missään tapauksessa käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita (esim. pesubensiiniä) pesukoneessa, koska ne voivat vahingoittaa pesukonetta ja synnyttää myrkyllisiä kaasuja. Tulipalon ja räjähdyksen vaara!

► Huuhtelee liuottimia sisältävillä aineilla käsittelemäsi tekstiilit huolellisesti puhtaalla vedellä ennen kuin peset ne koneessa.

► Kun pesuainetta annostellaan oikein, kone ei tarvitse kalkinpoistoa. Jos koneeseen on kuitenkin kertynyt paksu kerros kalkkia, voit käyttää sitruunahappoa sisältävää kalkinpoistoainetta. Miele suosittelee Miele kalkinpoistoainetta, jonka voit tilata verkkokaupastamme tai Miele-huollosta. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen annostus- ja käyttöohjeita.

► Älä missään tapauksessa käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita (esim. pesubensiiniä) pesukoneen pinnoilla tai niiden läheisyydessä. Liuottimet voivat vahingoittaa kaikkia muovisia pintoja.

► Jos käytät värjäysaineita pesukoneessa, niiden on oltava tarkoitettu nimenomaan pesukonekäyttöön. Käytä pesukonetta värjäykseen vain satunnaisesti, älä jatkuvasti. Noudata ehdottomasti värjäysaineen valmistajan käyttö- ja annostusohjeita.

► Värinpoistoaineet eivät sovellu konepesuun, sillä ne sisältävät rikkiä, joka voi vahingoittaa pesukonetta.

► Jos pesuainetta roiskuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi haa-lealla vedellä. Jos pesuainetta on nieltä, ota välittömästi yhteys Myr-kytystietokeskukseen. Vältä pitkäaikaista kosketusta pesuaineen kanssa, etenkin jos ihosi on herkkä tai vahingoittunut.

Varusteet ja varaosat

► Käytä vain Mielen alkuperäisiä varusteita. Jos koneeseen asenne-taan muita osia, sen takuu-aika ja tarvittaessa takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.

► Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päälle-käin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pe-sutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.


► Jos olet hankkinut lisävarusteena Miele-jalustan, varmista että se sopii nimenomaan tähän pesukoneeseen.

► Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vähintään 10 vuo-den toimitustakuun kyseisen pesukonemallin valmistuksen päättymi-sen jälkeen.

Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

Pesukoneen käyttö

Ohjaustaulu

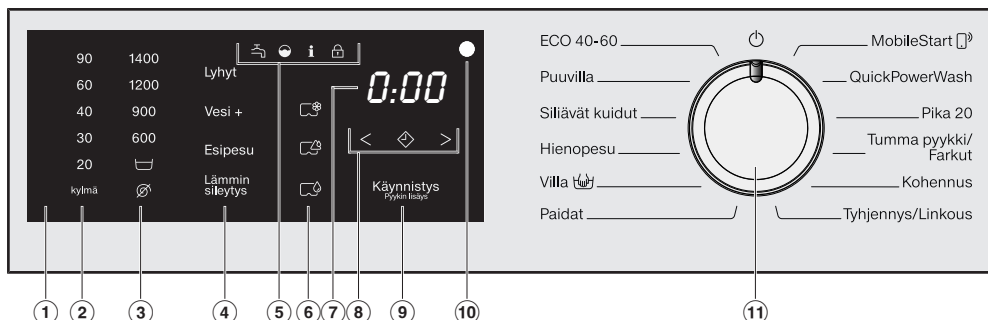

① Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelissa on ajanäyttö ja erilaisia hipaisupainikkeita. Hipaisupainikkeet selitetään alla.

② Lämpötilan hipaisupainikkeet

Pesulämpötilan valintaan.

③ Linkousnopeuden hipaisupainikkeet

Linkousnopeuden valintaan.

④ Lisätoimintojen hipaisupainikkeet

Voit täydentää pesuohjelmia valitsemalla niihin erilaisia lisätoimintoja. Kun valitset pesuohjelman, valittavissa olevat lisätoiminnot palavat himmeinä.

⑤ Merkkivalot

- palaa, kun veden tulossa tai poistossa on ongelmia
- palaa, kun olet annostellut liikaa pesuainetta
- palaa muistutuksena koneen puhdistamisesta (Hygienia Info)
- toiminto *Pyykin lisäys* ei ole valittavissa.

⑥ Cap-annostuksen hipaisupainikkeet

- tekstiilinhoitoaineiden (esim. huuhtelu- tai kyllästysaine) Cap-annostus
- apuaineiden (esim. pesuaineen tehostusaine) Cap-annostus
- pesuaineen Cap-annostus (vain varsinaiseen pesuun)

⑦ Ajan näyttö

Kun valitsemasi ohjelma on käynnistynyt, ajan näyttöön tulee jäljellä oleva ohjelma-aika tunteina ja minuutteina.

Kun käytät ajastusta, ohjelma-aika tulee ajan näyttöön vasta, kun ajastimeen ohjelmoitu aika on kulunut umpeen.

⑧ Hipaisupainikkeet < >

Ajan näytöstä näet asettamasi ajastusajan.

Kun käynnistät ohjelman, ajan näyttö alkaa laskea ajastusaikaa taaksepäin. Kun asettamasi ajastusaika on kulunut umpeen, ohjelma käynnistyy ja ajan näyttöön ilmestyy ohjelman arvioitu kesto aika.

 Koskettamalla hipaisupainiketta  pääset asettamaan ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän (ajastus). Symboli  palaa kirkkaana, kun olet valinnut sen.

> Hipaisupainikkeella > voit pidentää ohjelman käynnistymiseen kuluvaa aikaa.

< Hipaisupainikkeella < voit lyhentää ohjelman käynnistymiseen kuluvaa aikaa.

⑨ Hipaisupainike Käynnistys/Pyykin lisäys

Ⓐ Hipaisupainike alkaa vilkkua hitaasti, heti, kun jokin ohjelma on valmis käynnistettäväksi. Käynnistä valitsemasi ohjelma koskettamalla hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*. Hipaisupainike alkaa palaa tasaisesti.

Ⓑ Kun ohjelma on jo käynnissä, hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* mahdollistaa pyykin lisäämisen.

⑩ Optinen liitäntä

Tähän liitäntään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotöitä tai ohjelmien päivitystä varten.

⑪ Ohjelmanvalitsin

ohjelmien valintaan ja koneen virran kytkemiseen pois päältä. Kun valitset ohjelman, pesukoneen virta kytkeytyy päälle, ja kun kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon , koneen virta kytkeytyy pois päältä.

Ohjauspaneelin toimintaperiaate

Hipaisupainikkeet ②, ③, ④, ⑥, ⑧ ja ⑨ reagoivat sormen kosketukseen. Voit valita vain kulloinkin valaistuja hipaisupainikkeita.

Kun hipaisupainike palaa kirkkaana, se on valittuna.

Kun hipaisupainike palaa himmeänä, se on valittavissa.


Ensimmäinen käyttökerta

⚠ Väärän asennuksen ja väärin tehtyjen liitännöjen aiheuttama vahinkojen vaara.

Vääränlainen asennus ja väärin tehdyt liitännät aiheuttavat vakavien esinevahinkojen vaaran.

Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

Kita-avaimen ottaminen esiin

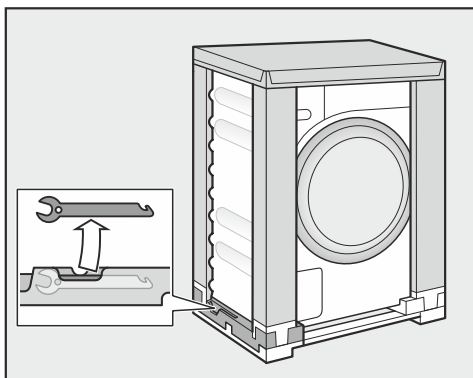

- Ota kuljetustukien irrottamisessa tarvittava kita-avain esiin kuljetuspakauksen alaosasta vasemmalta.

Suojakelmujen ja mainostarrojen poisto


■ Poista:

- luukun suojakelmu (jos koneessa sellainen on).
- kaikki mainostarrat (jos sellaisia on) koneen etupuoletta ja päältä.


Älä missään tapauksessa irrota tarroja, jotka näkyvät vasta kun luukku on auki (esim. arvokilpi).

Poista koukukupää rummusta

Rummun sisällä on koukukupää poistoveisletkua varten.

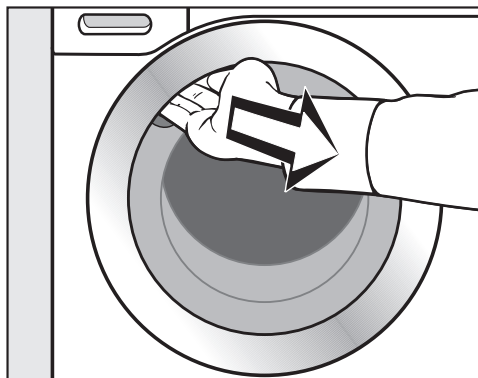

- Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.
- Ota koukukupää pois koneesta.

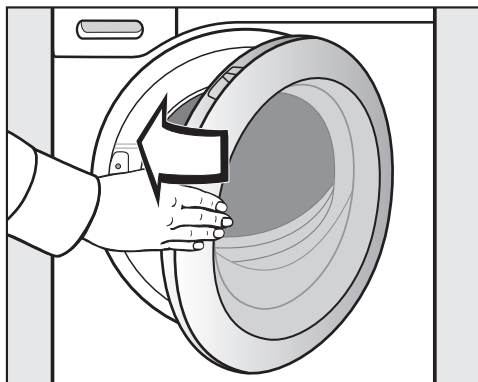

- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

Tälle pesukoneelle on tehty täydellinen toimintojen testaus tehtaalla, siksi pesurumpuun saattaa olla jäänyt hie-man vettä.

1. Kuljetustuen irrotus

⚠ Poistamatta jäävien kuljetustuen aiheuttama vaurioiden vaara. Paikalleen unohtuneet kuljetustuet voivat aiheuttaa vahinkoa koneelle ja lähellä oleville kalusteille/laitteille. Poista kuljetustuet kappaleessa Asennus ja liitännät neuvotulla tavalla.

Verkotuksen edellytykset

Huomioi seuraavat edellytykset, kun haluat verkottaa pesukoneen:

1. Kotiverkko on käytettävissä koneen sijoituspaikassa.
Ota WiFi-verkon salasana valmiiksi esille.
2. Miele-sovellus on ladattuna mobiililaitteellesi.
3. Sinulla on Miele-käyttäjätili.

Miele-sovellus

Voit ladata Miele-sovelluksen ilmaiseksi Apple App Storesta® tai Google Play Storesta™.




2. Valmistelut Miele@home-käyttöä varten

Valittavana on kaksi yhteydenmuodostustapaa:

1. Miele-sovellus (vakioasetus)
2. WPS
Tätä varten tarvitsen WPS-yhteensovittimen.

Yhteyden muodostus Miele-sovelluksella

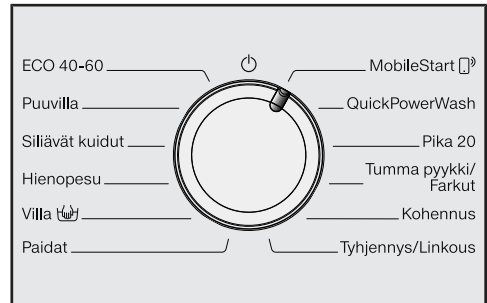

- Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *MobileStart* kohdalle.

Ajan näyttöön syttyy *APP* ja kone alkaa laskea Timeout-aikaa 10 minuutista alaspäin. Miele-sovellus suorittaa seuraavat vaiheet.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyy *on*.

Yhteyden muodostus WPS:n avulla

- Kierrä ohjelmanvalitsin ohjelman *MobileStart* kohdalle.
- Kosketa hipaisupainiketta, kunnes ajan näyttöön syttyy *WPS* ja koneesta kuuluu lyhyt kuittausääni.

Ajan näyttö alkaa laskea kahden minuutin aikakatkaisuaikaa alaspäin.

- Paina kahden minuutin kuluessa reitittimen WPS-painiketta.

Kun yhteydenmuodostus onnistuu, ajan näyttöön syttyy *on*.

Vinkki: Jos yhteydenmuodostus ei onnistu aikakatkaisuajan puitteissa, aloita uudelleen alusta.


Ensimmäinen käyttökerta

3. Kalibrointiohjelman käynnistäminen

Jotta pesukoneen veden- ja sähkönkulutus olisi optimaalinen ja pesutulos paras mahdollinen, pesukone on kalibroitava ennen käyttöönottoa.

Käynnistä tätä varten ohjelma *Puuvilla ilman* pestävää pyykkiä ja ilman pesuainetta.

- Avaa vesihana.

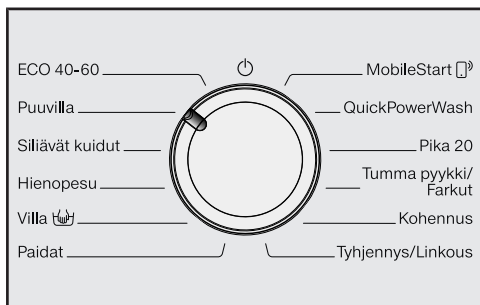

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *Puuvilla*.

Pesukoneen virta kytkeytyy päälle, lämpötila 60 ja linkousnopeus 1400 syttyvät.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesuohjelma käynnistyy.

Näyttöruutu ja merkkivalot pimenevät 10 minuutin kuluttua.

Luukun avaaminen ohjelman lopussa


Luukku pysyy lukittuna vielä pöyhinnän aikana. Ohjaustaulu pysyy päällä ensimmäisen 10 minuutin ajan. Sen jälkeen ohjaustaulu sammuu ja hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Ajan näyttöön syttyy: -U- ja merkkivalo  sammuu.

Luukun lukitus avautuu.

Vinkki: Kun pöyhintä on päättynyt, pesukone on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä ja luukun lukitus on avautunut. Ohjaustaulu on täysin pimeänä.

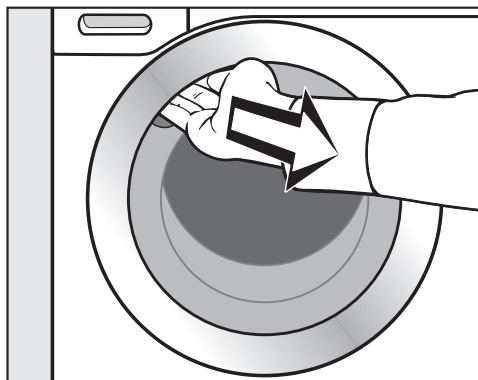


- Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.

Käyttöönotto on nyt suoritettu.

1. Pyykin esivalmistelu

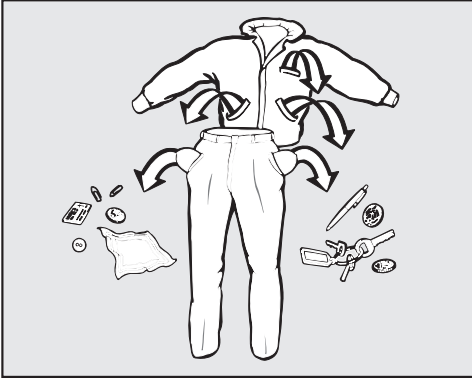

- Tyhjennä taskut.

⚠ Ylimääräisten esineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Naulat, kolikot, klemmarit yms. voivat vahingoittaa pyykkiäsi sekä konetta.

Tarkista ennen pesua, ettei pyykeissä ole mitään ylimääräisiä esineitä.

Lajittele pyykki

- Lajittele pyykki värin sekä vaatteissa olevien hoito-ohjeiden (sijaitsevat yleensä vaatteiden kauluksessa tai sivusaumassa) mukaan.

Vinkki: Tummat tekstiilit ovat usein väriä päästäviä, joten ne voivat värjätä vaaleita tekstiilejä. Pese siksi tummat ja vaaleat vaatteet mieluiten erikseen.

Esikäsittele tahrat

- Poista tekstiilien tahrat ennen pesua mahdollisimman tuoreina. Painele tahroja väriä päästämättömällä kankaalla tai sienellä. Älä hankaa!

Vinkki: Esikäsittele hankalat tahrat (kuten veri, kananmuna, kahvi, tee) tahranpoistoaineella tai pienellä määrällä nestemäistä pesuainetta ennen pesua. Kysy hankalissa tapauksissa neuvoja pesuainevalmistajan asiakaspalvelusta.

⚠ Liuottimia sisältävien puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Pesubensiini, tahranpoistoaineet yms. voivat vahingoittaa muovisia osia.

Varo etteivät tällaiset aineet joudu kosketuksiin vaatteiden muovisten osien kanssa.

⚠ Liuottimia sisältävät puhdistusaineet aiheuttavat räjähdysvaaran.

Liuottimia sisältävien pesuaineiden käytön yhteydessä voi muodostua räjähtäviä kaasuja.

Älä käytä pesukoneessa liuottimia sisältäviä pesuaineita.

Yleisiä neuvoja

- Verhot: irrota ripustimet ja kannattimet tai kääri ne erillisen kankaan sisään.
- Pese kaarituelliset rintaliivit pesupussissa.
- Sulje tarrat, vetoketjut, hakaset ja lehtiäiset ennen pesua.
- Sulje napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat, jottei niiden sisään pääse muuta pyykkiä.


Älä pese pesukoneessa tekstiilejä, joiden hoito-ohjeessa on **vesipesu kielletty** (merkintä .

2. Ohjelman valinta

Pesukoneen virran kytkeminen päälle

- Kierrä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle.

1. Pesuohjelmien valinta ohjelmanvalitsimella

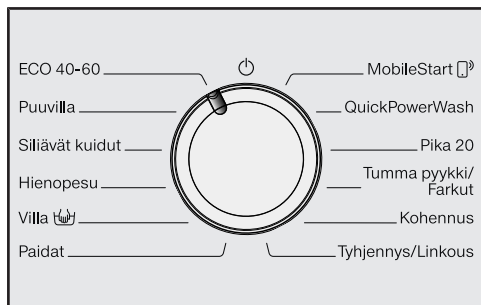


- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Ohjelma-aika tulee näkyviin ajan näyttöön.

2. Ohjelmien valinta Miele-sovelluksella, kun ohjelmanvalitsin on asennossa MobileStart

Vinkki: Voit käyttää toimintoa *MobileStart*  vain, kun pesukone on kirjattu WLAN-verkkoon ja toiminto *Etäkäyttö* otettu käyttöön.

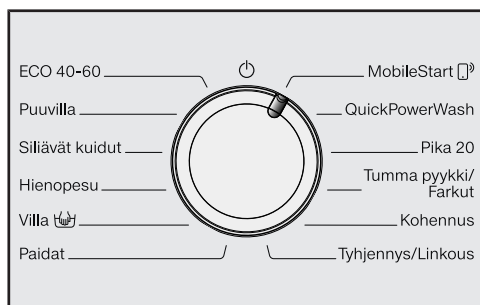

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon *MobileStart* .


Ajan näyttössä näkyy: *En*

Nyt voit ohjata pesukonetta Miele-sovelluksella sen jälkeen, kun ohjelma on käynnistetty.

Voit ohjata pesukonetta Miele-sovelluksella vain, kun hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* on ensin koskettettu. Huomaa, että painikkeen koskettaminen myös lukitsee pesukoneen luukun.

3. Pesukoneen täyttö

Luukun avaaminen

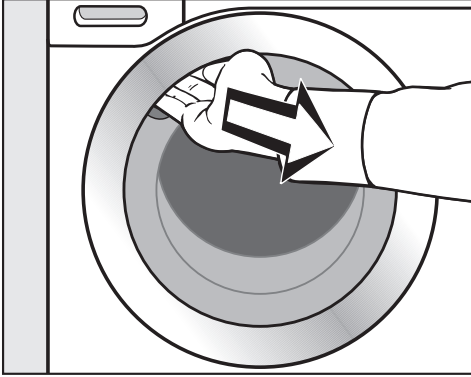

- Tartu luukun kahvaan ja avaa luukku vetämällä kahvasta.

Varmista ennen pyykin laittamista pesurumpuun, ettei siellä ole vieraita esineitä tai esim. perheen lemmikkieläimiä.


Kun käytät hyväksesi kunkin pesuohjelman enimmäistäyttömäärän, pesukoneen käyttö on veden- ja energiankulutukseltaan kaikkein taloudellisinta. Muista kuitenkin, että liian täyteen ahdettu kone ei pese puhtaaksi, ja lisäksi tekstiilit rypistyvät helposti.

- Suorista pestävät vaatteet ja aseta ne ilmavasti pesurumpuun.


Erikokoiset tekstiilit parantavat pesutulosta ja linkous on tasaisempaa.

Vinkki: Noudata pesuohjelmien enimmäistäyttömääriä.

Luukun sulkeminen

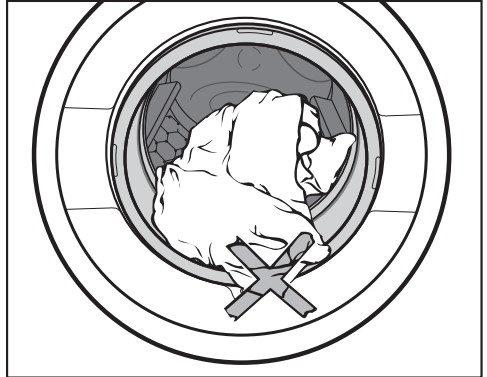

- Varmista, ettei täyttöluukun ja luukun tiivisterenkaan väliin jää mitään.

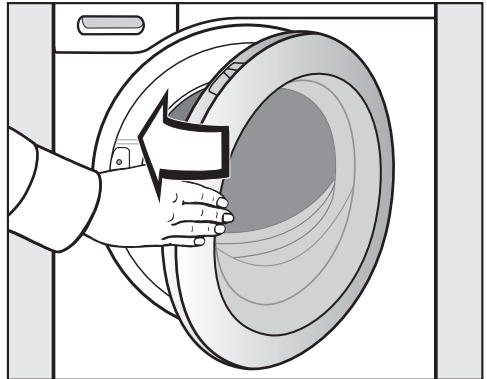

- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

4. Ohjelma-asetusten valinta

Lämpötilan ja linkousnopeuden valinta

Suositteltu lämpötila ja linkousnopeus palavat kirkkaina. Pesuohjelmaan valittavissa olevat lämpötilat ja linkousnopeudet palavat himmeinä.

Pesukoneessa saavutetut lämpötilat voivat poiketa valitusta. Optimaalinen pesutulos saavutetaan sopivalla energiankulutuksen ja pesuajan yhdistelmällä.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
kylmä	

- Kosketa haluamasi lämpötilan hipaisupainiketta, joka alkaa nyt palaa kirkkaana.
- Kosketa haluamasi linkousnopeuden hipaisupainiketta, joka alkaa nyt palaa kirkkaana.

Vinkki:  Skannaamalla etusivulla olevan QR-koodin saat näkyviin lisätietoja seuraavista aiheista:

- Linkous

Lisätoimintojen valinta

Pesuohjelmaan valittavissa olevat lisätoiminnot palavat himmeinä.



- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta, joka alkaa nyt palaa kirkkaana.

Vinkki: Voit valita useampia lisätoimintoja samaan pesuohjelmaan.

Tarkempia tietoja lisätoiminnoista löydät kappaleesta "Lisätoiminnot".

Ajastuksen/SmartStart-toiminnon kytkeminen päälle

Voit siirtää ohjelman käynnistymistä eteenpäin 30 minuutista aina 24 tuntiin saakka. Näin voit hyödyntää esim. edullisempaa yö sähköä (ks. kappale "Ajastus/SmartStart").

Vinkki:  Skannaamalla etusivulla olevan QR-koodin saat näkyviin lisätietoja seuraavista aiheista:

- Ajastus/SmartStart


5. Pesuaineen annostus

Voit annostella pesuaineen monella vaihtoehtoisella tavalla.

Pesuainekotelo


Voit käyttää kaikkia konepesuun kotitalouksissa tarkoitettuja pesuaineita. Noudata pesuainepakkauksen käyttö- ja annostusohjeita.

Pesuainekotelon täyttö

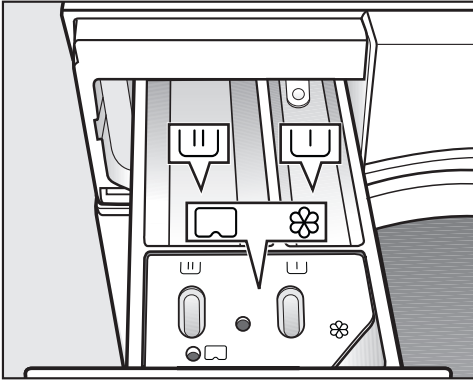

- Vedä pesuainekotelo ulos ja kaada pesuainetta pesuainelokeroihin.
- U Pesuaine esipesua varten
- U Pesuaine varsinaista pesua varten
- ✿ Huuhtelu- tai viimeistelyaine, nestemäinen tärkki tai Cap

Huuhteluaineen annostelu

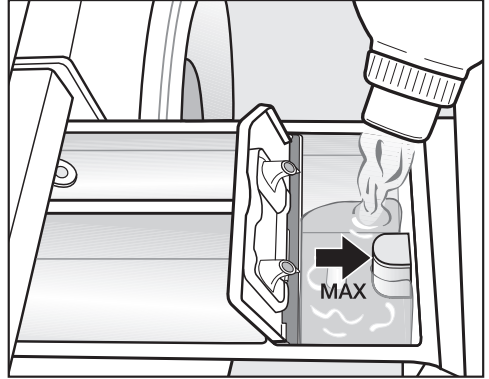

- Annostele huuhteluainetta, viimeistelyainetta tai tärkkiä lokeroon ✿. **Täytä lokero enintään maksimitäyttörajaan saakka.**

Annostelemasi aine huuhtoutuu lokeros- ta automaattisesti viimeiseen huuhtelu- veteen. Lokeroon ✿ jää pesun jälkeen tilkka vettä.

Jos käytät usein nestemäistä tärkkiä, puhdista huuhteluainelokero tavallis- ta useammin, varsinkin lokeron imu- putki.

5. Pesuaineen annostus

Cap-annostus

Saatavana on kolmenlaisia Cap-kapseleita, jotka sisältävät eri aineita:

-  = Tekstiilinhoitoaineet (esim. huuhtelu- tai kyllästysaine)
-  = Apuaineet (esim. pesuaineen tehostusaine)
-  = Pesuaine varsinaista pesua varten

Yksi Cap-kapseli sisältää aina oikean määrän ainetta yhtä käyttökertaa varten.

Voit tilata Cap-kapseleita Mielen verkkokaupasta, Miele-huoltoliikkeestä tai Miele-kauppiaaltasi.

 Terveydelle haitallista joutuaan iholle tai nieltynä.

Cap-kapselit sisältävät aineita, jotka saattavat nieltynä tai iholle joutuaan olla terveydelle haitallisia.

Muista säilyttää Cap-kapselit lasten ulottumattomissa.

Vinkki:  Skannaamalla etusivulla olevan QR-koodin saat näkyviin lisätietoja seuraavista aiheista:

- Cap-annostuksen kytkeminen päälle
- Cap-kapselin asettaminen paikalleen
- Cap-annostuksen ottaminen pois käytöstä
- Pesuaineiden annostus

Ohjelman käynnistys



- Kosketa hitaasti vilkkuvaa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesukoneen luukku lukittuu ja ohjelma käynnistyy.

Jos olet valinnut ajastusajan, ajan näyttö alkaa laskea ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevaa aikaa. Kun ajastimen aika on kulunut umpeen tai kun pesuohjelma käynnistyy, ajan näyttö alkaa osoittaa ohjelman kestoaikaa.

Energiansäästö

Näyttörüutu ja merkkivalot pimenevät 10 minuutin kuluttua. Hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

Voit kytkeä näyttörüudun ja merkkivalot takaisin päälle:

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* (tällä ei ole vaikutusta ohjelman kulkuun).

Pyykin lisääminen ohjelman aikana (AddLoad)

Voit lisätä tai poistaa pyykkiä milloin vain siihen asti, kunnes symboli  syttyy näyttöön.

- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki

[-]... [-]... [-].

Kun ajan näyttöön syttyy sana *Add*, luukun voi avata.

- Avaa luukku ja lisää tai poista haluamasi pyykki.
- Sulje luukku.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Pesuohjelma jatkuu.

Yleensä pyykkiä ei voi lisätä tai poistaa, kun:

- pesuveden lämpötila on yli 55 °C.
- rummun vesimäärä ylittää tietyn tason.

7. Ohjelman loppu

Luukun avaaminen ja pyykkien ottaminen pois koneesta


Luukku pysyy lukittuna vielä pöyhinnän aikana. Ohjaustaulu pysyy päällä ensimmäisen 10 minuutin ajan. Sen jälkeen ohjaustaulu sammuu ja hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* vilkkuu hitaasti.

■ Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon .

Ajan näyttöön syttyy: -U- ja merkkivalo  sammuu.

Luukun lukitus avautuu.

Vinkki: Kun pöyhintä päättyy, luukun lukitus avautuu automaattisesti.

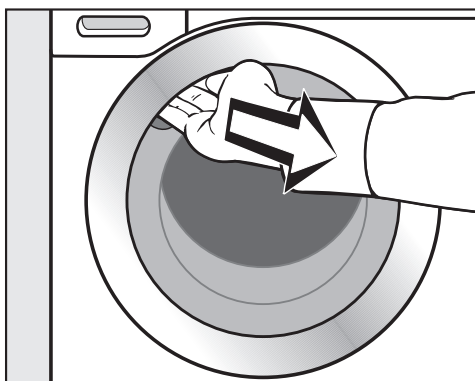


■ Tartu luukun kahvaan ja vedä luukku auki.

■ Ota pyykki pois koneesta.

Rumpuun unohtuneet pyykkit voivat kutistua tai värjätä pyykin seuraavalla pesukerralla.

Varmista aina konetta tyhjentäessäsi, ettei rumpuun jää yhtään vaatekappaletta.

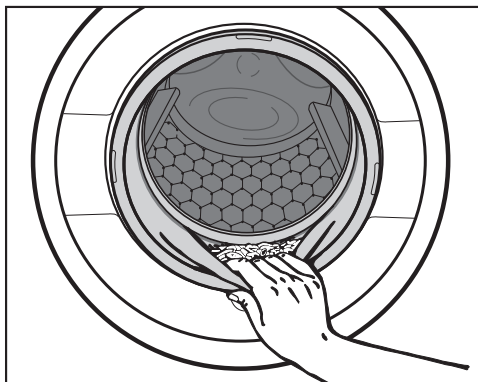

■ Tarkista ettei luukun tiivisteen väliin ole jäänyt pikkuesineitä.

Vinkki: Jätä luukku raolleen, jotta rumpu saa kuivua.

■ Jos olet käyttänyt Cap-annostusta, irrota tyhjä kapseli huuhteluineloerosta.

Vinkki: Jätä pesuainekotelo vähän raolleen, jotta se saa kuivua.

Vinkki:  Skannaamalla etusivulla olevan QR-koodin saat näkyviin lisätietoja seuraavista aiheista:

- Ohjelman kulku
- Tekstiilien hoito-ohjeet

ECO 40-60		enintään 9,0 kg	
Pyykin laji	Normaalilikainen puuvillapyykki		
Neuvo	Voit pestä yhdellä pesukerralla pyykkierän, joka koostuu sekalaisesta, lämpötiloissa 40 °C ja 60 °C pestäväksi tarkoitetusta puuvillapyykistä. Tämän ohjelman energian- ja vedenkulutus on optimoitu siten, että se pesee puuvillapyykin mahdollisimman taloudellisesti.		
Ohje vertailutestien tekijöille: Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) nro 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma.			
Puuvilla		kylmästä 90 °C:seen	enintään 9,0 kg
Pyykin laji	Puuvillasta, pellavasta tai sekoitekuiduista valmistetut tekstiilit, kuten T-paidat, alusvaatteet, pöytäliinat yms.		
Vinkki	Jos pyykin hygieniavaatimukset ovat erityisen suuret, valitse lämpötilaksi vähintään 60 °C.		
Ohje vertailutestien tekijöille: Puuvilla 20 °C: Ohjelma vain vähän likaiselle puuvillapyykille Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) nro 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma.			
Siliävät kuidut		kylmästä 60 °C:seen	enintään 4,0 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitekuidut tai siliäväksi käsitelty puuvilla		
Vinkki	Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, alenna loppulinkousnopeutta.		

Ohjelmanvalintataulukko

Hienopesu		kylmästä 40 °C:seen	enintään 3,0 kg
Pyykin laji	Synteettisistä kuiduista, sekoitekuiduista tai viskoosista valmistetut arat tekstiilit Konepesunkestävät verhot		
Vinkki	- Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, alenna linkousnopeutta.		
Villa 		kylmästä 40 °C:seen	enintään 2,0 kg
Pyykin laji	Villasta tai villasekoitteista valmistetut tekstiilit		
Vinkki	Kun peset helposti rypistyviä tekstiilejä, noudata suositeltua loppulinkousnopeutta.		
Paidat		kylmästä 60 °C:seen	enintään 1,0/ kg/2,0 kg
Pyykin laji	Puuvillasta tai sekoitekuiduista valmistetut paidat ja paitapuserot		
Vinkki	- Esikäsittele likaiset kaulukset ja kalvosimet ennen pesua. - Pese silkkiiset paidat ja paitapuserot ohjelmalla <i>Hienopesu</i>. - Jos kytket esiasetetun lisätoiminnon <i>Lämmin sileyty</i>s pois päältä, enimmäistäyttömäärä on 2,0 kg.		
MobileStart 			
Ohjelman valinta ja koneen käyttö tapahtuvat Miele-sovelluksella.			
QuickPowerWash		60 °C – 40 °C	enintään 4,0 kg
Pyykin laji	Vain vähän likaantuneet tai normaalilikaiset tekstiilit, jotka voidaan pestä pesuohjelmalla <i>Puuvilla</i> .		
Vinkki	Kone kastelee pyykin erityisellä läpikostutusmenetelmällä, jonka lisäksi ohjelma käyttää erityistä pesurytmiä. Näiden ansiosta pyykki puhdistuu erityisen nopeasti ja tehokkaasti.		
Pika 20		kylmästä 40 °C:seen	enintään 3,5 kg
Pyykin laji	Puuvillaiset tekstiilit, jotka ovat olleet käytössä vain lyhyen aikaa tai joissa ei ole lainkaan näkyvää likaa		
Vinkki	Lisätoiminto <i>Lyhyt</i> kytkeytyy päälle automaattisesti.		

Ohjelmanvalintataulukko

Tumma pyykki/Farkut		kylmästä 60 °C:seen	enintään 3,0 kg
Pyykin laji	Puu villasta, sekoitekuiduista tai farkkukankaasta valmistetut tummat vaatteet		
Vinkki	- Käännä vaatteet nurinpäin ennen pesua. - Farkkukangas päästää usein väriä ensimmäisillä pesukerroilla. Pese siksi tummat ja vaaleat tekstiilit erillään.		
Kohennus		enintään 1,0 kg	
Pyykin laji	Kuivat, puhtaat puuvillasta, pellavasta tai sekoitekuiduista valmistetut, helposti rypistyvät kauluspaidat yms. Vaatteiden on oltava rumpukuivauksen   ja silityksen   kestäviä.		
Vinkki	- Pienet täyttömäärät parantavat sileytystulosta. - Ota tekstiilit koneesta heti ohjelman päätyttyä ja kuivaa ne kuivausrummussa ohjelmalla Hellävarainen sileytys tai ripusta ne kuivumaan henkareille. - ei sovellu villavaatteille eikä tekstiileille, jotka sisältävät villaa		
Tyhjennys/Linkous		—	
Vinkki	- Pelkkä tyhjennys: valitse linkousnopeudeksi  - Noudata esiasetettua linkousnopeutta		

Lisätoiminnot

Voit täydentää pesuohjelmia valitsemalla niihin erilaisia lisätoimintoja.

Lisätoimintojen valinta

Voit valita tai poistaa lisätoimintoja koskettamalla haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.



- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.

Kyseinen hipaisupainike palaa kirkkaana.

Kaikki lisätoiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa pesuohjelmissä.

Kun lisätoiminnon hipaisupainike on täysin pimeänä, se ei ole valittavissa. Lisätoimintoa ei tällöin voi valita hipaisupainiketta koskettamalla.

Lyhyt

Vain vähän likaisten vaatteiden pesuun, joissa ei ole näkyviä tahroja.

Pesuaika on lyhyempi.

Vesi +

Toiminto lisää veden määrää sekä pesussa että huuhteluissa.

Voit ohjelmoida hipaisupainikkeelle *Vesi +* myös muita vaihtoehtoja, ks. kappale Ohjelmointitoiminnot.

Esipesu

Tekstiileille, joissa on suuria määriä likaa (esim. pölyä tai hiekkaa).

Lämmin sileytytys

Pesukone sileyttää pyykin ohjelman päättyessä. Saat parhaan tuloksen kun laitat koneeseen 50 % sallittua enimmäistäyttömäärää vähemmän pyykkiä. Pienet täyttömäärät parantavat sileytystulosta.

Vaatteiden on oltava rumpukuivauksen ja silityksen kestäviä.

Voit valita ohjelmiin seuraavat lisätoiminnot:

	Lyhyt	Vesi +	Esipesu	Lämmin sileytytys
ECO 40-60	—	—	—	—
Puuvilla	●	●	●	●
Siliävät kuidut	●	●	●	●
Hienopesu	●	●	●	●
Villa	—	—	—	—
Paidat	●	●	●	✓
QuickPowerWash	✓	—	—	●
Pika 20	✓	—	—	●
Tumma pyykki/Farkut	●	●	●	●
Kohennus	—	—	—	—
Tyhjennys/Linkous	—	—	—	—

- = valittavissa
- ✓ = Kytkeytyy päälle automaattisesti
- = ei valittavissa

Ohjelman muuttaminen (lapsilukko)

Ohjelmaa, lämpötilaa, linkousnopeutta tai valittuja lisätoimintoja ei voi muuttaa enää ohjelman käynnistyttyä. Näin estetään, ettei kukaan (esim. lapset) voi tehdä muutoksia vahingossa.

Kun pesukone kytketään pois päältä kesken ohjelman, valmiustilatoiminto kytkee sen kokonaan pois päältä 15 minuutin kuluttua. Rummussa saattaa olla vielä vettä, joten turvatoiminnot pysyvät käytössä.

Ohjelman lopettaminen

Voit lopettaa käynnissä olevan pesuohjelman milloin tahansa.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ☺.
- Kierrä ohjelmanvalitsin johonkin muuhun asentoon.

Ajan näytössä näkyy vierivä palkki
L _ _ ... L _ _ ... L _ _ tai -0-.

Kone pumppaa veden pois ja luukun lukitus avautuu.

Uuden ohjelman valinta

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
- Tarkista onko pesuainekotelossa vielä pesuainetta. Jollei ole, laita pesuainekoteloon pesuainetta uudelleen.
- Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/ Pyykin lisäys*.

Pesuaineet

Oikean pesuaineen valinta

Voit käyttää kaikkia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita. Pesuainepakkauksesta löydät pesuaineen käyttö- ja annostusohjeet.

Pesuainesuositukset (Ekosuunnitteluasetuksen nro 2019/2023 mukaiset)

Suosituksien koskevat pesuohjelmien koko lämpötila-alueita.

	UltraWhite	UltraColor	Miele Caps 	Miele Caps 	Miele Caps 	Yleispesuaaine	Kirjopesuaaine	Hieno- ja villapesuaaine	Erikoispesuaaine
ECO 40-60	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Puuvilla	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Siliävät kuidut		✓		✓	✓		✓		
Hienopesu			✓	✓				✓	
Villa 			✓					✓	✓
Paidat	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerWash	✓	✓				✓	✓		
Pika 20		✓		✓			✓ ¹		
Tumma pyykki/Farkut		✓	✓	✓			✓ ¹		✓
Kohennus									
Tyhjennys/Linkous									

✓ suositus

¹ Nestemäiset pesuaineet

² Jauhemaaiset pesuaineet

 Erikoispesuaaineet (esim. WoolCare)

 Tekstiilinhoitoaineet (esim. huuhteluaine)

 Apuaineet (esim. pesuaineen tehostusaine)

Vinkki:  Skannaamalla etusivulla olevan QR-koodin saat näkyviin lisätietoja seuraavista aiheista:

- Pesuaineet ja annostuksen apuvälineet

Vinkki:  Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät skannaamalla QR-koodin etusivulta.

Puhdistusvälit

Puhdista	suositeltava väli
Koneen ulkopinnat, rumpu, ohjaustaulu	tarpeen mukaan
Pesuainekotelo	4 viikon välein
Tulovesisihti	6 kuukauden välein
Koneen puhdistus	kun näyttöön tulee siitä ilmoitus
Rummun puhdistus	tarpeen mukaan

Sähköiskuvaara.

Kone on jännitteellinen myös sen ollessa kytkettynä pois päältä. Irrota pesukoneen pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa konetta.

Veden aiheuttama vaurioiden vaara.

Suihkutettava vesi voi päästä koneen rakenteisiin ja vaurioittaa sitä. Älä siksi puhdista konetta suihkuttamalla sen pintaan vettä.

Puhdistusaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Liuottimia sisältävät puhdistusaineet, hankausaineet, lasinpesu- tai yleispuhdistusaineet voivat vahingoittaa muovipintoja ja muita koneen osia. Älä käytä tällaisia puhdistusaineita koneen puhdistukseen.

 Letkuihin kuivuvan pesuaineen aiheuttama vaurioiden vaara.

Jollet käytä TwinDos-järjestelmää pitkään aikaan (yli kahteen kuukauteen), nestemäinen pesuaine saattaa jäähmettyä letkuihin. Letkut voivat tukkeutua, jolloin ainoastaan valtuutettu Miele-huolto pystyy puhdistamaan ne.

Puhdista TwinDos-järjestelmä.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Useimmat toimintahäiriöt ja virheet voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoa paikalle.

Osoitteesta www.miele.fi/support/customer-assistance löydät lisätietoa siitä, miten poistat häiriöitä itse.



Et voi käynnistää pesuohjelmaa

Ongelma	Syy ja toimenpide
Ohjaustaulu pysyy pimeänä.	Pesukone ei saa virtaa. ■ Varmista, että pistotulppa on paikallaan pistorasiassa. ■ Varmista, että sulake on kunnossa. Pesukone on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. ■ Kytke pesukone takaisin päälle kiertämällä ohjelmanvalitsinta.
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen F ja 34.	Luukku ei ole kunnolla kiinni. Luukun lukko ei ole napsautanut lukitusasentoon. ■ Sulje luukku uudelleen. ■ Valitse ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos virheilmoitus palaa näyttöön, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kun kytket koneen virran päälle, ajan näytössä näkyy UP.	Pesukoneeseesi on saatavilla päivitys. Tarkempia tietoja löydät kappaleen "Ohjelmoitavat toiminnot" kohdasta "P99 RemoteUpdate".

Ohjaustaulussa palaa tarkistusmerkkivalo ja ohjelma on keskeytynyt

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo  palaa, ajan näytössä näkyvät vuorotellen F ja II, ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Kone ei poista vettä. Poistopumppu voi olla tukossa. Poistoletku on liian korkealla. ■ Puhdista poistopumppu ja nukkasihdit. ■ Poistoletkun enimmäiskorkeus on 1 m.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ongelma	Syy ja toimenpide
Tarkistusmerkkivalo  palaa, ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>10</i> , ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Kone ei saa vettä. Tulovesiletku voi olla tukossa. ■ Varmista, että vesihana on kokonaan auki. ■ Varmista ettei tulovesiletku ole mutkalla. ■ Varmista ettei vedenpaine ole liian alhainen. Tulovesiletkun sihti voi olla tukossa. ■ Puhdista sihti.
Tarkistusmerkkivalo  palaa, ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>138</i> , ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Mielen vesiturvajärjestelmä on aktivoitunut. ■ Sulje vesihana. ■ Ota yhteys huoltoon.
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>XXX</i> ja koneesta kuuluu merkkiäni.	Koneessa on tekninen häiriö. ■ Irrota pesukone sähköverkosta. Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä. ■ Odota vähintään 2 minuuttia ennen kuin liität pesukoneen takaisin sähköverkkoon. ■ Kytke pesukoneen virta takaisin päälle. ■ Käynnistä ohjelma uudestaan. Jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ohjelman aikana ajan näytössä näkyy symboli

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
-U- näkyy näytössä	Olet kääntänyt ohjelmanvalitsimen ohjelman käynnistymisen jälkeen johonkin toiseen asentoon. ■ Kierrä ohjelmanvalitsin takaisin alkuperäiseen asentoon.
Ohjelmanvalinnan aikana ajan näyttöön sytty hetkeksi <i>Err</i>.	Tämä tarkoittaa, että pesukone on liitettyä verkkoon.
Ajan näyttöön sytty <i>OFF</i>, kun valitset ohjelman <i>MobileStart</i> .	Etäohjaus on kytketty pois käytöstä. ■ Ota ohjelmoitava toiminto <i>P97</i> etäohjaus käyttöön, jos haluat käyttää pesukonetta sovelluksella.
Ajan näyttöön sytty <i>Con</i>, kun valitset ohjelman <i>MobileStart</i> .	Pesukone on liitettyä verkkoon ja voit käyttää sitä sovelluksella.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Ajan näyttöön syttyy <i>no</i> , kun valitset ohjelman MobileStart  .	Kone ei ole kirjattuna Miele@home-järjestelmään. ■ Liitä pesukoneesi verkkoon kappaleen Käyttöönotto – 2. Valmistelut Miele@home-käyttöä varten ohjeiden mukaisesti.
Ajan näyttöön tulee <i>no</i> , kun kytket pesukoneen virran päälle.	Miele@home ei ole käytettävissä. ■ Kytke pesukoneen virta pois päältä. ■ Kytke pesukoneen virta takaisin päälle. ■ Kutsu huolto, jos <i>no</i> tulee näkyviin uudelleen. Voit jatkaa pesukoneen käyttöä. ■ Kosketa kirkkaana palavaa hipaisupainiketta .

Ohjaustaulussa palaa merkkivalo ohjelman päätyttyä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Merkkivalo  palaa.	Koneeseen on muodostunut liikaa vaahtoa. ■ Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. Ota huomioon myös pesuainevalmistajan annostusohjeet.
Merkkivalo  palaa ja ajan näytössä näkyy <i>l</i> .	Et ole käyttänyt pitkiin aikoihin yli 60 °C:n pesuohjelmaa. ■ Laita koneeseen Mielen koneenpuhdistusainetta tai jauhemaista pyykinpesuainetta ja käynnistä ohjelma <i>Puuvilla</i> 90 °C. Pesukone puhdistuu, eikä siihen pääse kehittymään bakteerikasvustoja ja pahaa hajua.
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen <i>F</i> ja <i>37</i>	Lisätoimintoa <i>Lämmin sileyty</i> s ei voitu suorittaa ohjelman lopussa. ■ Varmista, että pesukone on luotisuorassa (ks. kappale Asennus – Pesukoneen tasapainotus). ■ Tarkista, ettei poistoletku ole liian korkealla. Poistoletkun enimmäiskorkeus on 1 m. Jos virheilmoitus tulee uudelleen näkyviin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Voit jatkaa pesukoneen käyttöä ilman lisätoimintoa <i>Lämmin sileyty</i>s.


Pesukoneen luukkua ei voi avata

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pesukoneen luukkua ei voi vetää auki kesken ohjelman.	Pesurumpu pysyy lukittuna käynnissä olevan pesuohjelman ajan. ■ Noudata kappaleen 5. Ohjelman käynnistys – Pyykin lisääminen/poistaminen ohjeita.
Luukkua ei voi avata ohjelman <i>Kohennus</i> päätyttyä.	Ohjelma <i>Kohennus</i> on käynnistetty useita kertoja peräkkäin. Höyryn vuoksi rummun lämpötila on yli 55 °C. Luukku pysyy kiinni palovammojen ehkäisemiseksi. ■ Odota muutama minuutti, jotta rummun lämpötila ehtii laskea.
Ohjelman keskeytymisen jälkeen ajan näytössä näkyy vilkkuvia palkkeja L J ... L J ... L J	Pesuveden lämpötila on yli 55 °C. Tällöin luukkua ei voi avata, koska voisit polttaa itsesi. ■ Odota kunnes pesurummussa olevan veden lämpötila on laskenut ja vilkkuvat palkit sammuvat ajan näytöstä.
Ajan näytössä näkyvät vuorotellen F ja 35.	Luukun lukitus on mennyt jumiin. ■ Ota yhteys huoltoon.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

Luukun avaaminen, kun poistopumppu on tukossa ja/tai sähkökatkon aikana

- Kytke pesukoneen virta pois päältä.

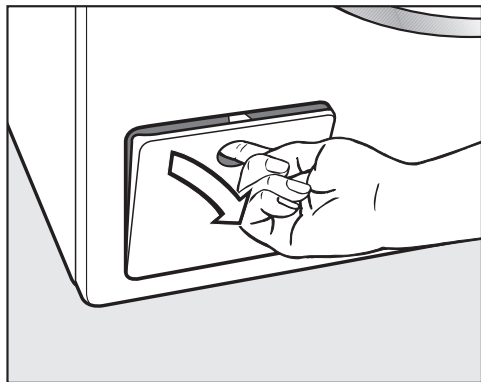

- Avaa poistopumpun luukku.

Jos poistopumppu on tukossa


Jos poistopumppu on tukossa, koneessa voi olla suuri määrä vettä.

⚠ Kuuman pesuveden aiheuttama palovammojen vaara.
Koneesta poistuva vesi on erittäin kuumaa, jos olet juuri pessyt pyykkiä korkeassa lämpötilassa.
Laske pesuvesi varovasti pois.

Poistopumpun tyhjennys


Älä kierrä nukkasiehtejä kokonaan ulos.

- Aseta poistopumpun luukun alle laakea astia, esim. uunipannu.

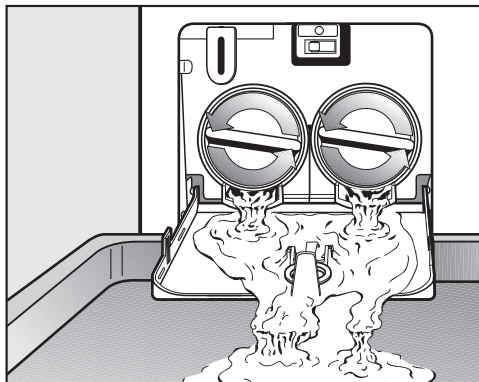


- Kierrä nukkasiehtejä varovasti auki, kunnes aukoista alkaa valua vettä.
- Jos haluat keskeyttää vedentulon, kierrä nukkasiehdit takaisin kiinni.

Kun poistopumpusta ei tule enää vettä:

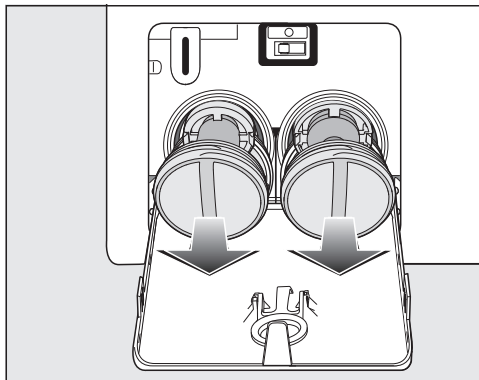


- Kierrä nukkasiehdit kokonaan ulos.

Vianetsintä ja ongelmien ratkaisu

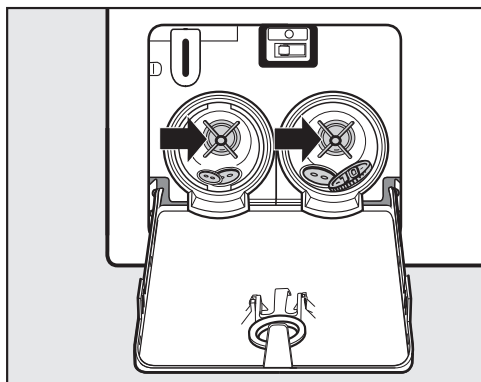

- Puhdista nukkasihdit huolellisesti.
- Varmista, että pumpun siivekkeet pääsevät pyörimään kunnolla ja poista sinne takertuneet ylimääräiset esineet (napit, kolikot yms.). Puhdista myös nukkasihdin sisätila.

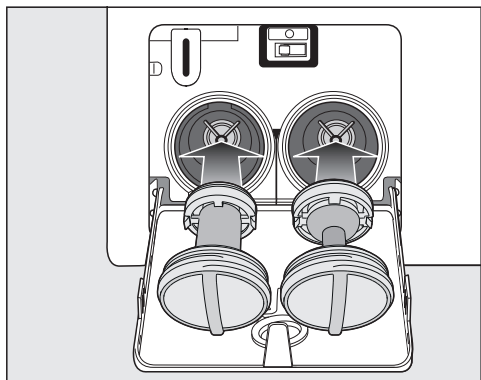

- Kierrä nukkasihdit paikoilleen oikealle ja vasemmalle ja kiristä ne huolellisesti.
- Sulje poistopumpun luukku.

⚠ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.

Jollet kierrä nukkasihdejä kunnolla paikalleen, koneesta voi valua vettä.

Kierrä nukkasihdit paikalleen ja kiristä ne huolellisesti.


Sulje poistopumpun luukku.

Luukun avaaminen

⚠ Pyörivän rummun aiheuttama loukkaantumisvaara.

Älä koskaan työnnä kättäsi pyörivään rumpuun, vaan odota aina, että se pysähtyy kokonaan. Muuten voit loukata itsesi.

Tarkista aina, että pesurumpu on kokonaan pysähtynyt ennen kuin kosket siihen.

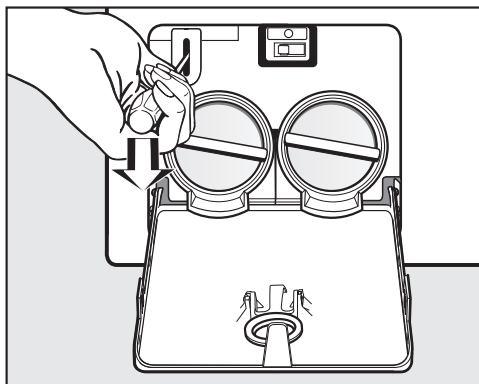

- Vapauta luukun lukitus ruuvitaltan avulla.
- Vedä luukku auki.

Huolto

Osoitteesta www.miele.com/service löydät tietoa Miele varaosista ja siitä, miten poistat häiriöitä itse.


Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.
Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi sijaitsee luukun sisäpuolella, lasin yläpuolella.

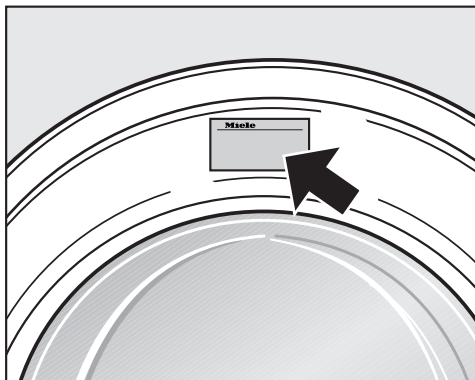

Mielen verkkokaupasta, Mielen asiakaspalvelusta ja Miele-kauppailta voit ostaa erityisesti pyykinpesukoneeseen sopivia tuotteita, kuten pesuaineita, tekstiilien hoitoaineita, apuaineita, koneen hoitoaineita ja varusteita.

Mielen verkkokauppaan pääset skannaamalla seuraavan QR-koodin:



EPREL-tietokanta

01.03.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tietokantaan pääsee linkistä <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Tietokannasta etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella. Mallitunnisteen löydät koneen arvokilvestä.

Miele

Made in xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X

Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuu-vihkosesta.


Painetun käyttöohjeen tilaaminen

Voit tilata Mieleltä veloituksetta painetun käyttöohjeen, joka sisältää kattavat tiedot koneen käytöstä.

Mielen yhteystiedot löydät tämän asiakirjan lopusta. Ilmoita koneesi mallitunniste ja sarjanumero, jotka löytyvät koneen arvokilvestä.

Asennus


Näkymä etupuolelta

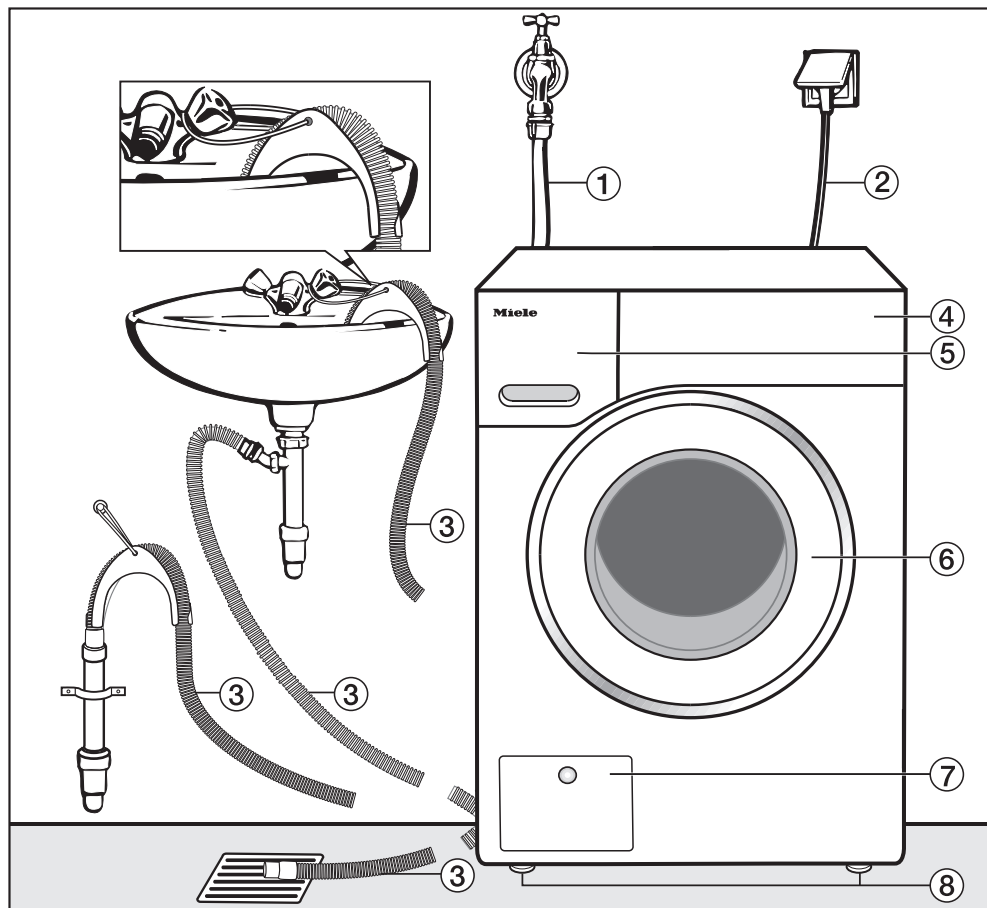

- ① Tulovesiletku (kestää 7.000 kPa:n paineen)
- ② Sähköliitäntä
- ③ Poistoletku (jossa irrotettava koukku-pää) erilaisine poistomahdollisuuksi-neen.
- ④ Ohjaustaulu

- ⑤ Pesuainekotelo
- ⑥ Luukku
- ⑦ Nukkasihdin, poistopumpun ja vara-aukaisimen luukku
- ⑧ Neljä säätöjalkaa

Näkymä takapuolelta

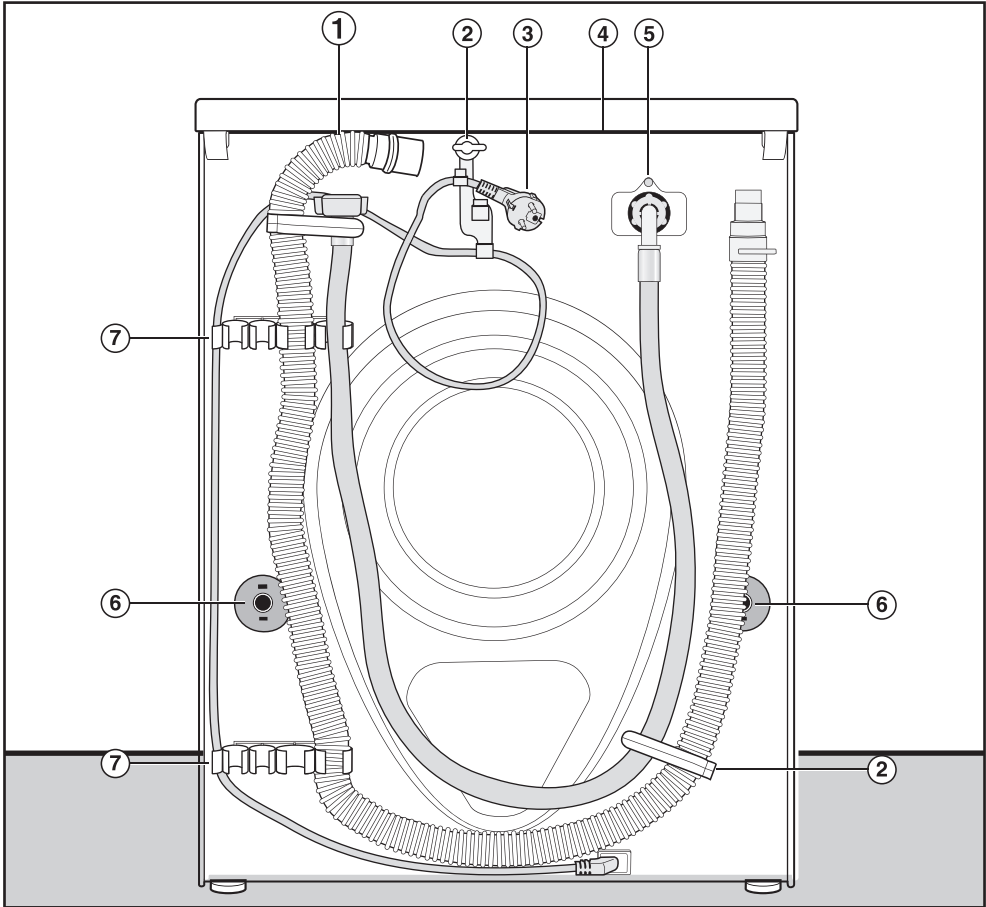

- | | |
|---|--|
| ① Poistoletku | ⑤ Tulovesiletku (kestää 7.000 kPa:n paineen) |
| ② Kuljetuspidikkeet tulo- ja poistovesiletkua ja sähköliitäntäjohtoa varten | ⑥ Kiertolukitsimet ja kuljetustuet |
| ③ Sähköliitäntä | ⑦ Kuljetuspidikkeet tulo- ja poistovesiletkua sekä paikaltaan irrotettuja kuljetustukia varten |
| ④ Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana | |

Asennus

Sijoitusalue

Paras mahdollinen sijoitusalue pesukoneelle on betonilattia. Kone linkoa vakaammin kovalla alustalla kuin esimerkiksi puulattialla tai muuten epävakaalla alustalla.

Huomaa seuraava:

- Asenna kone tukevasti vaakasuoraan asentoon.
- Vältä koneen sijoittamista pehmeälle lattiapinnalle, niin kone ei tärise liio- tessaan.

Jos joudut sijoittamaan pesukoneen puurakenteiselle lattialle:

- Kiinnitä koneen alle tukeva puulevy (vähintään 59 x 52 x 3 cm). Kiinnitä puulevy ainakin kahteen lattia- kannattavaan palkkiin, älä pelkkiin lat- tialautoihin.

Vinkki: Sijoita kone mieluiten huoneen nurkkaan. Siellä lattia on aina tukevin.

⚠ Paikalleen kiinnittämätön kone aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Jos asennat pesukoneen rakennus- kohtaisen jalustan päälle (betoniselle tai muuratulle jalustalle), se on kiinnitettävä jalustaan, jottei se pääse pu- toamaan.

Kiinnitä pesukone kiinnityssangalla (Asennussarja – Lattiakiinnitys) (saa- tavilla Miele-kauppailta ja Miele- huollosta).

Pesukoneen kantaminen sijoituspaikkaan

⚠ Irtoavan kannen aiheuttama louk- kaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi hau- rastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa.


Tarkista kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.

- Nosta pesukonetta etumaisista jalois- ta ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Kuljetustuen irrottaminen

Kuljetustuen tankojen irrotus


Irrota ensin vasemman- ja sitten oikean- puoleinen kuljetustuen tanko.

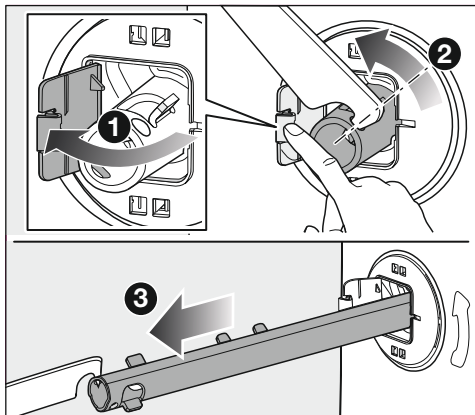

- 1 Paina läppää ulospäin.
 - 2 Kierrä kuljetustuen tankoa mukana toimitetun kita-avaimen avulla 90°.
 - 3 Vedä kuljetustuen tanko ulos.
- Irrota oikeanpuoleinen kuljetustuen tanko samalla tavalla.


Aukkojen peittäminen

⚠ Terävät reunat aiheuttavat loukkaantumisvaaran.
Avoimeksi jätetyt aukot aiheuttavat loukkaantumisvaaran.
Sulje ehdottomasti kuljetustuesta jääneet aukot.

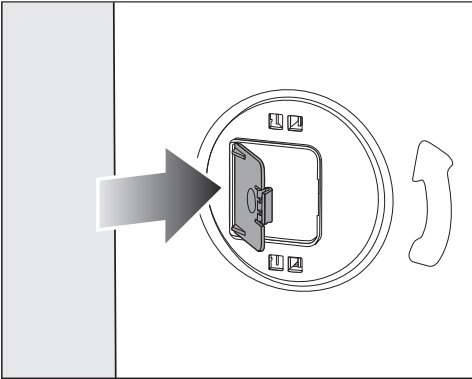

- Paina läppiä tukevasti kiinni niin, että ne napsahtavat paikalleen.


Kuljetustuen tankojen kiinnitys

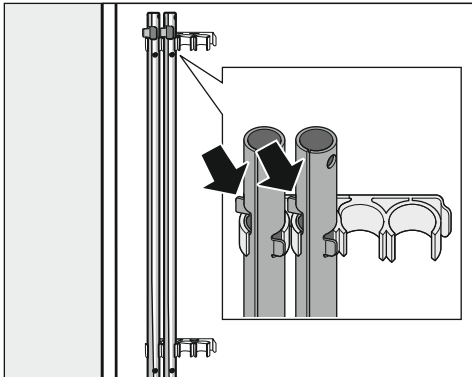

- Kiinnitä irrottamasi kuljetustuen tangot pesukoneen takaseinään. Varmista, että ylempi kiinnityskieleke tulee pidikkeen yläpuolelle.

Kuljetustuen asennus paikalleen

Liuskan avaaminen

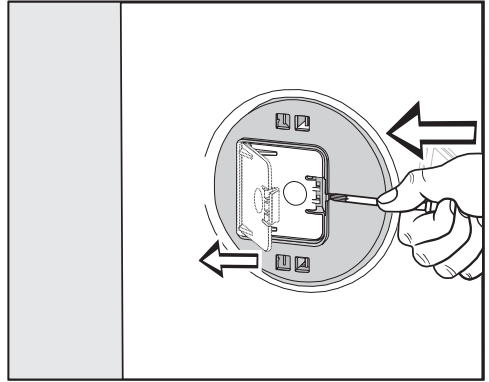

- Paina salpaa terävällä esineellä, esim. kapeateräisellä ruuvitaltalla.

Liuska avautuu.

Kuljetustuen tangon asennus

- Noudata tankojen irrottamisen ohjetta päinvastaisessa järjestyksessä.

Vinkki: Nosta rumpua hieman, niin tangot menevät paremmin paikalleen.

Asennus


Koneen suoristaminen

Pesukone on asennettava luotisuoraan ja siten, että se seisoo vakaasti kaikkien neljän jalan varassa. Vain tällöin pesukone voi toimia moitteettomasti.


Väärin tehty asennus lisää pesukoneen veden- ja energiankulutusta. Lisäksi pesukone voi siirtyä paikaltaan.

Säätöjalan pidentäminen ja lukitseminen

Pesukone suoristetaan neljän ruuvijalan avulla. Pesukone toimitetaan kaikki säätöjalat sisään kierrettyinä.

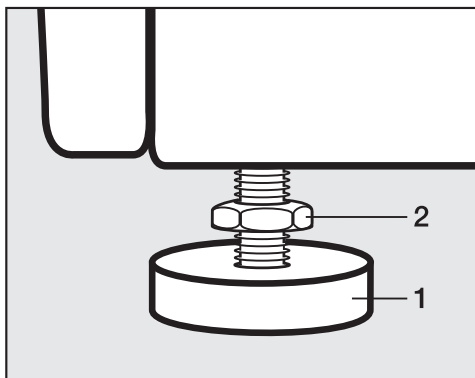

- Avaa vastamutterin **2** lukitus vääntämällä vastamutteria myötäpäivään mukana toimitetulla kita-avaimella. Kierrä sitten vastamutteria **2** yhdessä säätöjalan **1** kanssa ulospäin.

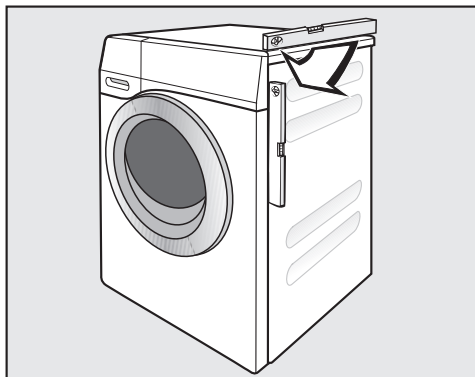

- Tarkista vesivaa'alla, että pesukone on luotisuorassa.
- Pidä säätöjalkaa **1** paikallaan putkipih-tien avulla. Kierrä samalla vastamutteria **2** takaisin vastapäivään koneen runkoa vasten. Käytä tähän mukana toimitettua kita-avainta.

⚠ Huonosti suoristettu pesukone aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos vastamutterit jäävät kiristämättä, pesukone voi liikkua käytön aikana. Kiristä kaikkien neljän jalan vastamutterit tiukasti koneen runkoa vasten. Tarkista myös niiden säätöjalkojen lukitus, joita et avannut tasapainotuksen aikana.

Muut sijoitusvaihtoehdot

Vinkki: ⓘ Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät skannaamalla QR-koodin etusivulta.

Pesukoneen vaihtoehtoiset sijoitustavat:

- Sijoitus työtason alle
- Pesutorni
- Asennus jalustalle

Vesiturvajärjestelmä

Vinkki:  Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät skannaamalla QR-koodin etusivulta.

Vesiturvajärjestelmä tarjoaa kattavan suojan pesukoneen aiheuttamia vesivahinkoja vastaan.

Järjestelmä koostuu pääosin seuraavista osista:

- tulovesiletku
- elektroniikka ja valumis- ja ylivuoto-suojat
- poistoletku

Tulovesiliitäntä

 Likainen tulovesi aiheuttaa terveysvaaran ja koneen vaurioitumisen vaaran.

Pesukoneessa käytettävän veden on oltava juomavesilaatua.

Liitä pesukone aina vesijohtoveteen.

Vesijohtoveden paineen on oltava 100–1 000 kPa. Jos vesijohtoveden paine on yli 1 000 kPa, koneeseen on asennettava paineenalennusventtiili.

Vesiliitäntään käytettävässä hanassa on oltava $\frac{3}{4}$ tuuman kierteet. Jos tällaista vesihanaa ei ole, pesukoneen vesiliitäntä on jätettävä ehdottomasti valtuutetun putkiasentajan tehtäväksi.

Pesukone ei sovellu lämminvesiliitäntään.

Älä liitä pesukonetta lämminvesijohdoton.

Tulovesiletkun liittäminen

- Kierrä tulovesiletkun vaippamutteri tulovesiliitännän kierteisiin.
- Avaa vesihanaa hitaasti ja varmista, että liitäntä on tiivis.
- Jos liitäntä vuotaa, korjaa tiivisteen ja liittimen asentoa.

Huolto

Jos joudut uusimaan letkun, käytä alkuperäisiä Miele-letkuja, jotka kestävät vähintään 7 000 kPa:n paineen.

 Vedessä oleva lika aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Pesukoneen tulovesiliitännän venttiili on suojattu kahdella sihdillä, joista toinen sijaitsee letkun vapaassa päässä ja toinen koneen magneettiventtiilissä.

Älä käytä pesukonetta ilman näitä sihtejä.

Poistovesiliitäntä

Poistopumppu pumpppaa poistoveden 1 metrin korkeuteen asti. Jotta poistovesi pääsee vapaasti virtaamaan, poistoletkun on oltava mahdollisimman suorassa.

Tarvittaessa voit pidentää poistoletkua 5 metriin saakka. Tähän tarvittavat lisävarusteet voit tilata Miele-huollosta.

Jos veden poistokorkeus on yli 1 m (kuitenkin enintään 1,8 metriä), voit hankkia Miele-huollosta vaihtopoistopumpun. Jos poistokorkeus on 1,8 m, voit pidentää poistoletkun enintään 2,5 metriin. Tähän tarvittavat lisävarusteet voit tilata Miele-huollosta.

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot:

1. Ripustus käsinpesu- tai huuhtelu-altaaseen:
Huomaa seuraava:
 - Varmista ettei poistoletku pääse putoamaan altaasta!
 - Jos johdat poistoveden pesualtaaseen, sen täytyy poistua altaasta riittävän nopeasti. Muuten se voi tulvia altaan reunojen yli tai imeytyä takaisin pesukoneeseen.
2. Poistoletkun kiinnitys erilliseen poistoputkeen kumiliittimen avulla.
3. Poistoveden johtaminen lattiakäivöön.
4. Poistoletkun kiinnitys pesualtaan viemäröintiputkeen muoviliittimen avulla.

Poistoletkun sovitin

Mieleltä voit ostaa erikseen ostettavana lisävarusteena saatavan poistoletkun sovittimen, jonka välityksellä poistoletku voidaan liittää muoviseen poistoputkeen tai pesualtaaseen. Poistoletkun sovittimella voit liittää joko vain pesukoneen tai sekä pesukoneen että kuivausrummun poistoletkun.

Vinkki:  Skannaamalla etusivulla olevan QR-koodin saat näkyviin lisätietoja seuraavista aiheista:

- Poistoletkun liittäminen
- Poistoletkun sovittimen liittäminen

Sähköliitäntä

Pesukoneessa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.

Liitä pesukone sähköverkkoon niin, että pistorasiaan on vapaa pääsy. Jos pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.



Ylikuumenemisen aiheuttama tulipalovaara.

Pesukoneen käyttö haaroitus-pistorasian ja jatkojohtojen välityksellä voi aiheuttaa johtojen ylikuumenemisen.

Älä siksi liitä pesukonetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroitus-pistorasian välityksellä.

Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Turvallisuussyistä suosittelemme tyypin  vikavirtasuojakytkimen (RCD) asennusta virtapiiriin, johon pesukone liitetään.

Jos koneen liitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain alkuperäisen kaltaiseen liitäntäjohtoon (tilattavissa Miele-huolosta). Turvallisuuden vuoksi verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja tai Miele-huoltoliike.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät tästä käyttöohjeesta sekä koneen arvokilvestä. Vertaa näitä tietoja asennuspaikan sähköliitännän tietoihin.

Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.

Ajoittainen tai jatkuva käyttö itsenäisten tai verkon kanssa synkronisomattomien energiajärjestelmien (kuten erillisten verkkojen, varavoimajärjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksenä on, että käytettävä energiajärjestelmä on standardin EN 50160 tai muun vastaavan standardin mukainen. Asennus täytyy myös saarekekäytössä ja ei synkronisoidussa käytössä varustaa suojalaitteilla, joita edellytetään tavanomaisen sähköasennuksen ja tämän Miele-tuotteen käytön yhteydessä, ja niiden asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asennus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla suojalaitteilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n nykyisissä soveltamissäännöissä kuvattulla tavalla.

Ohjelmat	Täyttömäärä kg	Sähköä kWh	Vettä litraa	Ohjelmaaika h:min	Lämpötila ¹ °C	Jäännös- kosteus %	Kierros-luku kier./min
ECO 40-60*	9,0	0,673	70,30	3:49	33	53,90	1400
	4,5	0,393	57,40	2:54	32	53,90	1400
	2,5	0,163	28,00	2:26	25	53,90	1400
Puuvilla	60	9,0	69,00	2:59	60	53,00	1400
	20 ³	9,0	70,00	3:09	20	53,00	1400
Siliävät kuidut	30	4,0	60,00	2:29	30	30,00	1200
Pika 20 ²	30	3,5	30,00	0:20	30	60,00	1200
Villa 	30	2,0	35,00	0:39	30	30,00	1200
QuickPowerWash	40	4,0	40,00	0:49	40	60,00	1400

* Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) 2019/2023 ja energiankulutuksen osoittamista koskevan komission asetuksen nro 2019/2014 mukainen testiohjelma

1 Korkein varsinaisen pesun aikana saavutettu lämpötila.

2 Lisätoiminto *Lyhyt* päällä

3 20 °C ohjelma vain vähän likaiselle puuvillapyykkille

Ohje koneen käyttäjälle

Kulutuservot vaihtelevat vedenpaineen, veden kovuuden, tuloveden lämpötilan, huoneenlämpötilan, pyykin laadun ja määrän, sähköverkon jännitevaihteluiden, valittujen lisätoimintojen sekä lisävalintojen mukaan.

Korkeus	850 mm
Leveys	596 mm
Syvyys	636 mm
Syvyys luukku avattuna	1.054 mm
Korkeus työtason alle sijoitettaessa	850 mm
Leveys työtason alle sijoitettaessa	600 mm
Paino	n. 85 kg
Täyttömäärä	9,0 kg kuivaa pyykkiä
Liitäntäjännite	katso arvokilpi
Liitäntäteho	katso arvokilpi
Sulake	katso arvokilpi
Kulutusarvot	ks. kappale "Kulutusarvot"
Tuloveden paine vähintään	100 kPa (1 bar)
Tuloveden paine enintään	1 000 kPa (10 bar)
Tulovesiletkun pituus	1,60 m
Poistoletkun pituus	1,50 m
Verkkoliitäntäjohtojen pituus	2,00 m
Veden poistokorkeus enintään	1,00 m
Poistoletkun pituus enintään	5,00 m
Ledit	luokka 1
Tyyppihyväksynät	katso arvokilpi
Virrankulutus pois päältä -tilassa	0,30 W
Verkkovalmiustilassa	0,60 W
Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Enimmäislähetysteho	< 100 mW

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, että tämä pesukone täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- <https://miele.fi/käyttöohjehaku>
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Ohjelmoitavat toiminnot

Vinkki:  Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät skannaamalla QR-koodin etusivulta.

Ohjelmoitavien toimintojen avulla voit muuttaa pesukoneen elektroniikan asetuksia paremmin tarpeitasi vastaviksi. Voit muokata ohjelmoitavia toimintoja milloin vain.

Ohjelmointitilaan siirtyminen

Ohjelmointiin sisältyy kahdeksan vaihetta (1, 2, 3 ... 8) ja siinä käytetään hipaisupainikkeita.

Edellytykset:

- Pesukoneen virta on päällä (ohjelman valitsin on kierretty jonkin ohjelman kohdalle).
- Pesukoneen luukku on auki.

1 Kosketa hipaisupainiketta *Käynnistys/Pyykin lisäys* ja pidä sormeasi silmä vaiheiden 2—3 ajan.

2 Sulje pesukoneen luukku.

Odota, kunnes hipaisupainike *Käynnistys/Pyykin lisäys* alkaa palaa yhtäjaksoisesti ...

3 ... ja nosta sormesi hipaisupainikkeelta *Käynnistys/Pyykin lisäys* vasta sitten.

Ajan näyttöön syttyy noin neljän sekunnin kuluttua P11.

Ohjelmoitavan toiminnon valinta ja peruuttaminen

Ohjelmoitava toiminto näkyy ajan näyttössä kirjaimen P ja jonkin numeron yhdistelmänä: esim. P13.

4 Koskettamalla hipaisupainiketta > tai < voit siirtyä seuraavaan tai edeltävään ohjelmoitavaan toimintoon:

Ohjelmoitavat toiminnot	
P11	Merkkiäänen kesto
P12	Summeri
P13	Painikeääni
P14	PIN-koodi
P22	Ohjauspaneelin pois päältä kytkeytymisen
P24	Muisti
P26	Esipesuajan lisäys Puuvilla
P28	Hellävarainen
P29	Lämpötilan alennus
P30	Vesi plus
P31	Veden korkeus Vesi plus
P32	Huuhteluveden korkeus
P33	Pesuveden jäähdytys
P34	Pöyhintä
P49	Alhainen vedenpaine
P62	Himmeiden valokenttien kirkkaus
P90	Käyttötunnit
P00	Tehdasasetus
P97	Etäkäyttö
P98	SmartGrid
P99	RemoteUpdate-etäpäivitys

5 Vahvista valitsemasi ohjelmoitava toiminto hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Ohjelmoitavan toiminnon muuttaminen ja tallentaminen

Voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita toimintoon erilaisia vaihtoehtoja.

- 6 Koskettamalla hipaisupainiketta > tai < voit ottaa ohjelmoitavan toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tai valita eri vaihtoehtoja:

Ohjelmoitava toiminto	mahdolliset valinnat					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 - -07
P11		•	•			
P12	•	•	•			
P13	•	•	•			
P14	•	•				
P22	•	•				
P24	•	•				
P26	•	•	•	•		
P28	•	•				
P29	•	•				
P30		•	•	•		
P31		•	•	•	•	
P32	•	•				
P33	•	•				
P34	•	•				
P49	•	•				
P62		•	•	•	•	•
P00	•	•				
P97	•	•				
P98	•	•				
P99	•	•				

- 7 Vahvista valintasi hipaisupainikkeella *Käynnistys/Pyykin lisäys*.

Juuri muokkaamasi ohjelmoitavan toiminnon numero näkyy jälleen näytössä: esim. P13.

Ohjelmointitilasta poistuminen

- 8 Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ☰.

Muokkaamasi asetukset tallentuvat koneen muistiin. Voit kuitenkin muuttaa niitä milloin haluat.

Tekijänoikeudet ja lisenssit – tiedonsiirtomoduuli

Miele hyödyntää tiedonsiirtomoduulin käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän tiedonsiirtomoduulin mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista paikallisesti Miele-laitteesi IP-osoitteen mukaan verkkoselaimella (<http://<ip-Adresse>/Licenses>). Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistenkin tekijänoikeuksien haltijoita.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: contact@miele-support.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

WED 395

fi-FI



M.-Nr. 12 712 800 / 01 / 001