

Kasutus- ja paigaldusjuhend Külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4	Ohutus	30
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	13	Külmutustsooni temperatuuri- alarm.....	30
Nii säästate energiat	14	Uksealarm.....	31
Paigaldamine.....	15	Seadme funktsioonid.....	32
Paigalduskoht.....	15	SuperCool&AirClean ❄️.....	32
Nõuded õhu juurde- ja äravoolule...	16	SuperFrost ❄️.....	32
Külmutusseadme paigaldamine	17	Sisemuse kujundamine	33
Külmutusseadme joondamine	18	Maksimaalne täitmiskaal	33
Jahutustsooni ukse joondamine	18	Uksesisese aluse / pudeliriiuli eemaldamine ja ümberpaiguta- mine.....	33
Külmutustsooni ukse joondamine...	19	Uksesisese aluse / pudeliriiuli hoidiku reguleerimine.....	33
Elektriühendus	20	Riiulite eemaldamine või ümber- paigutamine.....	34
Seadme mõõtmised.....	21	Jahutustsooni sahtlite eemalda- mine.....	34
Täielikult köögmööbliga ümb- ritsetud	23	Jahutustsooni sahtlite sisesta- mine.....	35
Paigaldamine seina äärde	24	Külmutussahkli / Freeze&Cooli sahkli eemaldamine	35
Tutvumine	25	Külmutussahkli / Freeze&Cooli sahkli sisestamine.....	35
Ekraan.....	27	Klaasplaadi eemaldamine.....	35
Seadistusrežiim ⚙️	28	Klaasplaadi sisestamine	36
Peorežiim 🌀	28	Kaasasolevad tarvikud.....	36
Puhkuserežiim 🌬️	28	Juurdeostetavad tarvikud	37
Lukustusfunktsioon 🔒 / 🔓	28	Kasutuselevõtmine.....	38
Külmutusseadme väljalülitamine 🔌	28	Enne esmakordset kasutamist	38
Sabatirežiim 🛋️	29	Külmutusseadme ühendamine...	38
Teave sabatirežiimi ⓘ kohta	29	Lõhnafiltri (AirClean System) si- sestamine jahutustsooni	38
Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik 🕒	29	Külmutusseadme sisse- lülitamine	40
Võrku ühendamine 🔌	29	Võrku ühendamine	40
Nuputoon 🗣️ / 🗣️	29	Võrku ühendamise eeltingimu- sed	40
Hoiatus- ja helisignaali 🗣️ / 🗣️	29	Scan & Connecti kasutamine	41
Ekraani heledus 🌞	29		
Temperatuuriühik °C / °F	29		
Messilülitus 📶	29		
Tehaseseadistused 📋	29		
Teave külmutusseadme kohta ⓘ	30		
Lõhnafiltri (AirClean-süsteem) näidik 📶	30		
Puhastusrežiim 🧽	30		

Külmutusseadme väljalülitamine	41	Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine	48
Jahutustsooni, külmutustsooni või Freeze&Cool-tsooni eraldi väljalülitamine	41	Seadistuste kohandamine	50
Jahutustsooni, külmutustsooni või Freeze&Cool-tsooni eraldi uuesti sisselülitamine	41	Puhastamine ja hooldus	57
Kui sõidate pikemaks ajaks ära ..	42	Sulatamine	57
Kasutamine	43	Juhised puhastusvahendi kohta	57
Temperatuurinäidik	43	Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks	57
Võimalikud jahutustsooni temperatuuri seadistusväärtused	43	Sisemuse puhastamine	58
Võimalikud külmutustsooni temperatuuri seadistusväärtused	43	Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas	58
Võimalikud Freeze&Cool-tsooni temperatuuri seadistusväärtused	44	Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks	58
Temperatuuri seadistamine külmatsoonides	44	Pudeliriiuli lahtivõtmine	58
Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄️ sisselülitamine	44	Sahtlikaane eemaldamine puhastamiseks ja sisestamine	59
Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄️ väljalülitamine	44	Seadme esikülje ja küljeseinte puhastamine	60
Funktsiooni SuperFrost ❄️ sisselülitamine	45	Uksetihendi puhastamine	60
Funktsiooni SuperFrost ❄️ väljalülitamine	45	Ventilatsiooniavade puhastamine	60
Toiduainete säilitamine jahutustsoonis	45	Pärast puhastamist	60
Erinevad jahutusosalad	45	Probleemide kõrvaldamine	62
Kas säilitada toiduaineid pakendiga või pakendita?	46	Sisevalgustus	69
Toiduainete säilitamine Daily-Fresh-sahtlis	46	Müra põhjused	69
DailyFresh-sahtel	46	Klienditeenindus	71
Toiduainete säilitamine Freeze&Cool-tsoonis	47	Kontakt tõrgete korral	71
Õige seadistuse valimine	47	Andmebaas EPREL	71
Säilitamissoovitus Freeze&Cool-tsooni jaoks	47	Garantii	71
		Teave	72
		Vastavusdeklaratsioon	72
		Autoriõigused ja litsentsid	73
		Garantii	74

Ohutusjuhised ja hoiatused

See külmutusseade vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne külmutusseadme kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite külmutusseadme kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhhib Miele tähelepanu sellele, et kogu külmutusseadme paigaldamist käsitlev teave ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles. Andke kasutus- ja paigaldusjuhised järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
 - väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
 - taludes
 - hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.

See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks väliskeskkonnas.

- Kasutage külmikut vaid kodumajapidamises tavapärasel eesmärgil toiduainete jahutamiseks ja säilitamiseks, sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks, värskete toiduainete külmutamiseks ja jää valmistamiseks.

Kõik muud kasutusviisid on keelatud.

- Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või muude meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja seadmete säilitamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustumist või riknemist. Peale selle ei sobi külmutusseade kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.

Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutamisest või valest käsitlemisest.

► Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised külmutusseadet ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad külmutusseadet järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet kasutada vaid pideva järelevalve all.
- Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.
- Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



Jahutuskontuuri kahjustuse korral: eralduda võivad külmaaine ja õli ning need võivad süttida.

- Hoiatus: tuleoht / süttivad materjalid. Selle sümboli leiате kompressorilt ja see osutab süttivatele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasäästlik, ent tuleohtlik.

Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine põhjustab kohati töömüra suurenemist. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks vältitavad, ent need ei mõjuta külmutusseadme tööomadusi.

Jälgige külmutusseadme transportimisel ning integreerimisel/ paigaldamisel, et ükski külmaringluse osa ei saaks kahjustada. Väljapritsv külmaaine võib kahjustada silmi ja erituv külmaaine võib süttida. Kahjustuste korral:

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage külmutusseade vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub,
- teavitage klienditeenindust.

► Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem peab olema ruum, kuhu külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m³ ruumi. Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleva tüübisildil.

► Kui ventilatsioonivad on kinni kaetud või nende ees on esemed, võib jahutuskontuuris tekkida tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Pidage ventilatsioonivad etteantud suurustest kindlasti kinni. Ventilatsioonivasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

► Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinged, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida külmutusseadme kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektriku poole.

► Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Et hädaolukorras oleks võimalik vool kiiresti välja lülitada, peab pistikupesa asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema kergesti juurdepääsetav.

► Kui toitejuhe on kahjustunud, lahutage külmutusseade kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust klienditeenindusega.

► Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.

► Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage külmikut niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).

► Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega külmutusseadmel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.

► Ohutu töötamise tagamiseks kasutage külmutusseadet vaid paigaldatuna.

► Paigaldus-, hooldus- ja remonttööde ajal peab külmik olema elektrivõrgust lahutatud. Külmik on elektrivõrgust vaid siis lahutatud, kui:

- elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud;
- elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
- toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Asjatundmatult tehtud paigaldus-, hooldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta.

Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

► Soovitame defektsed detailid asendada originaalvaruosadega. Originaalvaruosade nõuetekohasel paigaldamisel tagab Miele täieliku vastavuse ohutusnõuetele ning garantii nõudeõiguse säilimise.

► Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see külmutusseade varustatud erilambiga. Seda lampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See lamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel külmutusseadmel on mitu valgusallikat, mille energiatõhususe klass on vähemalt G.

Nõuetekohane paigaldus

► Külmutusseade on raske ja võib avatud seadmeuste ja sahtlite korral ettepoole kalduda.

- Transportige või liigutage külmutusseadet vähemalt kahe inimesega.
- Pange külmutusseade üles vähemalt kahe inimesega.
- Ärge jätke külmutusseadet ülespanemise ajal mitte kunagi järelevalveta.
- Joondage külmutusseade seadistusjalgade abil, et see seisaks kindlalt ja horisontaalselt. Jälgige, et alumise tugiraami täiendav seadistusjalg toetuks põrandale.

► Külmutusseadme transportimisel ja paigaldamisel kandke alati kaitsekindaid.

Otstarbekohane kasutamine

- Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pida. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübi-sildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pike-mat seisuaega, nii et külmutusseade ei suuda vajalikku temperatuuri säilitada.
- Ventilatsiooniasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi ase-tada. Laitmatu õhuvool ei ole siis enam tagatud. Energiakulu suure-neb ja selle tulemusena võivad komponendid kahjustada saada.
- Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest tingitud kahjustusoh. Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisalda-vaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib murened ja katki minna või praguneda.
- Tuleohtlikest gaasisegudest tingitud tule- ja plahvatusoh. Külmu-tusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlikke aineid ja tooteid, mis sisaldavad tuleohtlikke gaase (nt aerosoolpihusteid). Tuleohtlikud gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida. Vastavad pihus-tipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Erituvad gaasid võivad elektrikomponentide tõttu süttida.
- Plahvatusoh. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Seeläbi võivad tekkida sädemed.
- Vigastus- ja kahjustusoh. Ärge hoidke külmutustsoonis purke ja pudeleid süsihappegaasi sisaldavate jookide või vedelikega, mis või-vad külmuda. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda.
- Vigastus- ja kahjustusoh. Võtke kiireks jahutamiseks külmutus-tsooni asetatud pudelid hiljemalt tunni aja pärast välja. Pudelid võivad lõhkeda.
- Vigastusoh. Ärge puudutage külmutatud toiduaineid ja metalloosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda.
- Vigastusoh. Ärge mitte kunagi pange jääkuubikuid ja pulgajäätist, eelkõige mahlajääd, vahetult pärast külmutustsoonist väljavõtmist su-hu. Külmutatud toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huu-led või keel kinni külmuda.
- Sulama hakanud või üles sulanud toiduaineid ärge uuesti külmuta-ge. Kasutage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toiteväärtus langeb ja need võivad rikneda. Sulanud toiduaineid saate uuesti külmutada keedetuna või praetuna.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Kõlblikkusaja ületanud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.

Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste, kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine tootja säilitusjuhiseid!

► Maksimaalset külmutusvõimsust ei tohi ületada, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi. Maksimaalse külmutusvõimsuse 24 tunni jooksul leiate tüübisildilt “Külmutusvõimsus ... kg / 24 h”.

Roostevabast terasest seadmete puhul pidage silmas järgmist.

► Liimained kahjustavad roostevaba terase pinnatöötlust ja see kaotab määrdumise eest kaitsva toime. Ärge kleepige roostevabast terasest pinnale märkmepabereid, läbipaistvat kleeplinti, katvat kleeplinti ega muid liimaineid.

► Pind on kriimustustundlik. Isegi magnetid võivad põhjustada kriimustusi.

Tarvikud ja varuosad

► Soovitame kasutada Miele originaaltarvikuid. Kui paigaldate seadmele muid tarvikuid, võite kaotada õiguse garantiile, tootmisgarantiile ja / või tootevastutusele.

► Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie külmutusseadme sarja tootmise lõppu.

Puhastamine ja hooldus

► Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega. See muudab tihendi aja jooksul poorseks.

► Hoiatus. Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi ega muid abivahendeid, mida tootja ei ole soovitanud.

► Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

► Terava otsa või servaga esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad seda. Seepärast ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid

- härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
- kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.

► Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.

► Ärge kasutage sulatus- ega jäätörjevahendeid. Sulatus- ja jäätörjevahendid võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.

Transport

► Transportige külmutusseadet alati püstises asendis ja transpordipakendis, et ei tekiks kahjustusi.

► Vigastus- ja kahjustusoht. Kasutage külmutusseadme transportimisel teise isiku abi, sest külmutusseade on raske.

Vana seadme käitlemine

► Mängivad lapsed võivad end külmutusseadmesse lukustada ja seal lämbuda.

- Demonteerige seadme ukсед.
- Võtke sahtlid välja.
- Jätke riulid seadmesse, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
- Vajaduse korral lõhkuge vana külmutusseadme ukse lukk. Sellega väldite olukorda, kus mängivad lapsed panevad end luku taha ja saavad eluohtlikku olukorda.

► Elektilöögi oht!

- Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
- Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

► Tagage käitlemise ajal ja järel, et külmutusseadet ei pandaks bensiini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

► Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu.

Kasutatav külmaaine ja õli on tuleohtlikud. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.

Veenduge kõrvaldamise ajal, et jahutuskontuur ei saaks kahjustada. Nii väldite külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

► Väljapritsviv külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihite maha kraapides.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



► Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilistest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.

Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlike kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravistatavast seadme vastutate seaduse järgi teie. Sea-

duse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Nii säästate energiat ...

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Paigalduskoht | <p>Kõrgematel ümbritsevatel temperatuuridel peab külmutusseade sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seejärel:</p> <ul style="list-style-type: none">- Paigaldage külmutusseade hea õhutusega ruumi.- Ärge paigaldage külmutusseadet soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvale.- Kaitske külmutusseadet otsese päikesekiirguse eest.- Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C.- Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage neid regulaarselt tolmust. |
| Temperatuuri reguleerimine | <p>Mida külmem on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitavad on järgmised seadistused:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jahutustsoon 4 °C- Külmutustsoon –18 °C |
| Kasutamine | <p>Sisenenud soojuse ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast kehtib järgmine.</p> <ul style="list-style-type: none">- Avage seadme uks/uksed vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumisel on abiks toiduainete korrektne sorteerimine.- Sulgege seadme uks/uksed pärast avamist täielikult.- Enne soojade toitade ja jookide külmutusseadmesse panemist laske neil maha jahtuda.- Hoiustage toiduaineid hästi pakendatult või kinnikaetult.- Ärge pange lahtreid liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist.- Asetage sügavkülmutatud toiduained sulamiseks jahutustsooni.- Järgige sahtlite ja aluste paigutusel tarneaegset paigutust.- Hoidke seadme tagakülje ja seina vahel 30 mm vahekaugust. |

Paigalduskoht

 Tule- ja kahjustusohu soojust eritavate seadmete tõttu.

Soojust eritavad seadmed võivad süttida ja külmutusseadme põlema panna.

Toitejuhe ei tohi soojusallikatega kokupuutesse sattuda.

Ärge asetage külmutusseadme peale soojust eritavaid seadmeid, nagu miniküpsetusahjusid, topelt-pliidiplaate või röstereid.

 Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.

Lahtised leegid võivad külmutusseadme süüdata.

Hoidke lahtiseid leeki, nt küünalt külmutusseadmest kaugemal.

 Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Kui toitepistik ja toitejuhtmed puutuvad vastu külmutusseadme tagakülge, võivad need vibratsiooni tõttu kahjustada saada ja lühise põhjustada.

Toitepistik või toitejuhtmed ei tohi külmutusseadet puudutada.

Toitejuhtmed ei tohi olla kinni kiilunud ega kahjustatud.

Ärge ühendage külmutusseadme tagakülje piirkonda muid seadmeid.

Ärge paigutage ega kasutage tagaseina piirkonnas harupistikuid, elektriigajaid ega muid elektroonikaseadmeid (nt halogeenitrafod).

Sobiv on kuiv ja hästi õhutatav ruum.

Paigalduskoha põrand peab olema horisontaalne ja tasane ning sellel peab olema sama kõrgus kui ümbritseval põrandal.

 Kahjustuste oht suure õhuniiskuse tõttu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaad langeda külmutusseadme välispindadele.

Kondensaad võib seadme välisseintel korrosiooni põhjustada.

Paigaldage külmutusseade piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ning piisavalt ventileeritavasse ruumi.

Kontrollige pärast paigaldust/ülesseadmist, et seadme uks/uksed sulguks/sulguksid korralikult ja et külmutusseade oleks paigaldatud / üles seatud kirjeldatud viisil. Näidatud õhutusavadest peab kinni pidama.

Arvestage paigalduskoha valikul, et külmutusseadme energiatarve suureneb, kui külmutusseade paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse. Vältige otsest päikesekiirgust. Kõrgem ümbritsev temperatuur suurendab energiakulu, sest kompressor töötab kauem.

Paigaldamine

Kliimaklass

Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud ümbritseva temperatuuri vahemikus (kliimaklassis), mille piiridest tuleb kinni pidada. Teie külmutusseadme suhtes kohaldatav kliimaklass on esitatud sisemuses oleval tüübi-sildil.

Kompressor töötab madala ümbritseva temperatuuri korral harvem. See võib põhjustada külmutusseadmes kõrgemat temperatuuri ja sellega kaasuvaid kahjusid.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Nõuded õhu juurde- ja äravoolule

 Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada tule- ja kahjustusohu.


Kui külmutusseade ei ole piisavalt ventileeritud, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ja tõstab kompressori töötemperatuuri. Tagajärjeks võivad olla külmutusseadme kahjustused.

Jälgige, et külmutusseadme juures oleks tagatud piisav õhu juurde- ja äravool.

Pidage ventilatsiooniavade etteantud suurustest kindlasti kinni.

Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Puhastage ventilatsioonipiirkondi regulaarselt tolmust ja mustusest.

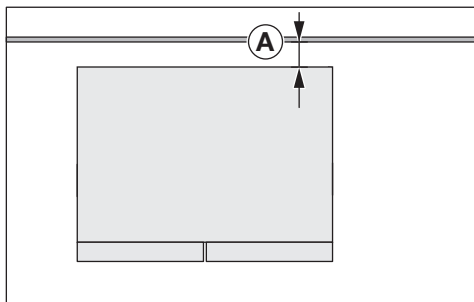

Energiakulu määrati seadme tagakülje ja seina vahelise kauguse $\textcircled{A} = 30$ mm puhul. Kui kaugus seinast on väiksem kui 30 mm, säilib külmutusseadme funktsionaalsus, kuid energiakulu suureneb veidi. Kõrge ümbritseva temperatuuri korral võib tekkida ka kondensvesi.

Külmutusseadme tagaküljel õhk soojeneb. Seepärast peab olema tagatud laitmatu õhu juhtimine (vt jaotist “Seadme mõõtmised”)

Külmutusseadme paigaldamine

⚠ Külmutusseadme ümberkukkumine võib põhjustada vigastus- ja kahjustusohtu.

Kui külmutusseadet paigaldatakse üksinda, on suurem vigastus- ja kahjustusoht.

Külmutusseadme paigaldamiseks on vaja kindlasti teise isiku abi.

⚠ Seadme ukse kahjustusoht pörkimise tõttu.

Seadme uks võib vastu ruumiseina põrgata ja seetõttu kahjustada saada. Kaitske seadme ukse kokkupõrgete eest, nt kasutage ruumiseinal vildist stoppereid.

⚠ Põranda kahjustamise oht.

Külmutusseadme liigutamine võib põhjustada põrandal kahjustusi. Liigutage külmutusseadet õrnadel pindadel ettevaatlikult.

Paigalduse liitsustamiseks asuvad külmutusseadme tagaküljel üleval transpordikäepidemed ja all transpordirullid (olenevalt mudelist).

Paigaldage külmutusseadet vaid tühjana.

- Ühendage külmutusseade vooluvõrku, nagu on kirjeldatud peatükis “Elektriühendus”.
- Viige külmutusseade ettevaatlikult selle jaoks ette nähtud paigalduskohata.
- Asetage külmutusseade seadme tagaküljega seina äärde, võttes arvesse vajalikku vahemaad.


Külmutusseadme joondamine

 Seadme uste väljakukkumisest või külmutusseadme ümberminekust põhjustatud kahjustus- ja vigastus-oht.

Kui täiendavad seadistusjalad **2** ei ole korralikult vastu pörandat, võivad seadme ukсед välja kukkuda või külmutusseade võib ümber minna.

Keerake seadistusjalad kaasasoleva mutrivõtmeega välja, kuni need on vastu pörandat.

Siis keerake seadistusjalgu veel neljandiku pöörde võrra välja.

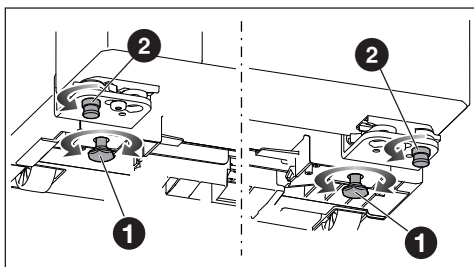

■ Joondage külmutusseade vesiloodi ja kaasasoleva mutrivõtme abil ning toetage külmutusseadet täiendavalt esiosas.


- Reguleerige seadistusjalad **1** nii, et külmutusseade seisaks kindlalt ja horisontaalselt.
- Keerake täiendavad seadistusjalad **2** nii palju välja, et seadistusjalad oleks vastu pörandat. Siis keerake seadistusjalgu veel neljandiku pöörde võrra välja.

Jahutustsooni ukse joondamine

Seadme ukсед / sahtlid on tehases õigesti seadistatud.

Kui uksepilu või külmikuosa ja sügavkülmiku vaheline kaugus näib olevat ebaühtlane, võite ise uuesti joondada.

Joondage jahutustsooni uks ülemise šarniiri juures, nagu allpool kirjeldatud.

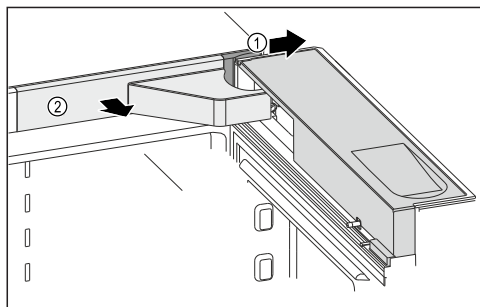


■ Avage seadme uks.

■ Võtke katted **1** ja **2** maha.

⚠ Vigastusohut välja kukkuv seadme ukse tõttu.

Kui eemaldate ukse šarniiri kruvid täielikult, võib seadme uks välja kukkuda.

Keerake kruvid ainult lahti, ilma neid täielikult eemaldamata. Hoidke seejuures seadme ust kindlalt kinni.

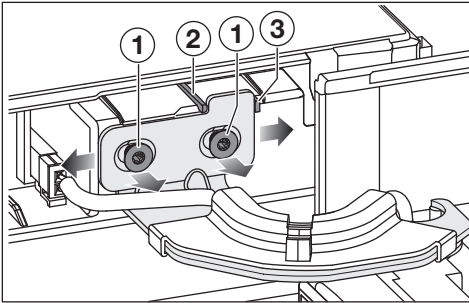

- Keerake kruvid ① lahti.

Sõltuvalt sellest, millises suunas seadme ust liigutatakse, tuleb kõigepealt eemaldada vastav lukustusnupp.


- Eemaldage lukustusnupp ②, kui soovite seadme ust vasakule liigutada.
- Eemaldage lukustusnupp ③, kui soovite seadme ust paremale liigutada.
- Nihutage seadme ust, kuni soovitud asend on saavutatud.
- Keerake kruvid ① kinni.
- Pange katted peale.

Külmutustsooni ukse joondamine

Seadme ukсед / väljatõmmatavad kandurid on tehases joondatud.

Kui vertikaalne uksepilu või külmikuosa ja sügavkülmiku vaheline pilu ei ole ühtlane, võite seadme ukсед / väljatõmmatavad kandurid joondada.

Joondage külmutustsooni uks alumise šarniiri juures, nagu allpool kirjeldatud.

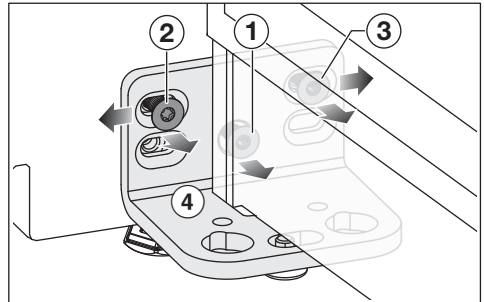

- Avage seadme uks.
- Eemaldage kruvi ①. Kruvi ei ole enam vaja.
- Keerake kruvi ② lahti.
- Keerake lühikese nurkkruvikeerajaga kruvi ③ lahti.
- Olenevalt seadme ukse soovitud asendist nihutage seadme ust koos šarniiriga vasakule või paremale.
- Kui soovitud asend on saavutatud, keerake kruvid ② ja ③ kinni.

Paigaldamine

Elektriühendus

Külmutusseadet tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage külmutusseade nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliiti.

⚠ Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis külmutusseadme elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.


Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes

ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Ühendusmõõdud

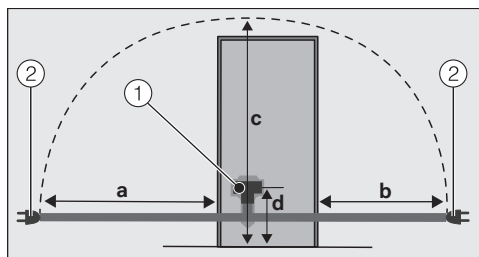

Külmutusseadme tagakülg

① seadme pistik

② toitepistik

a = u 2 100 mm

b = u 1 300 mm

c = u 2 200 mm

d = u 148 mm

Külmutusseadme ühendamine

■ Ühendage seadme pistik.

Jälgige, et seadme pistik kinnituks korralikult.

■ Ühendage külmutusseadme toitepistik pistikupessa.

Külmutusseade on nüüd vooluvõrku ühendatud.


Seadme mõõtmed

Paigaldusmõõtmed

Kõik mõõdud on millimeetrites.

Külmutusseadme õige talitus on tagatud, kui õhutusavade ettenähtud ristlõiked hoitakse vabana.


Energiakulu määrati seadme tagakülje ja seina vahelise kauguse 30 mm puhul. Kui kaugus seinast on väiksem kui 30 mm, säilib külmutusseadme funktsionaalsus, kuid energiakulu suureneb veidi.

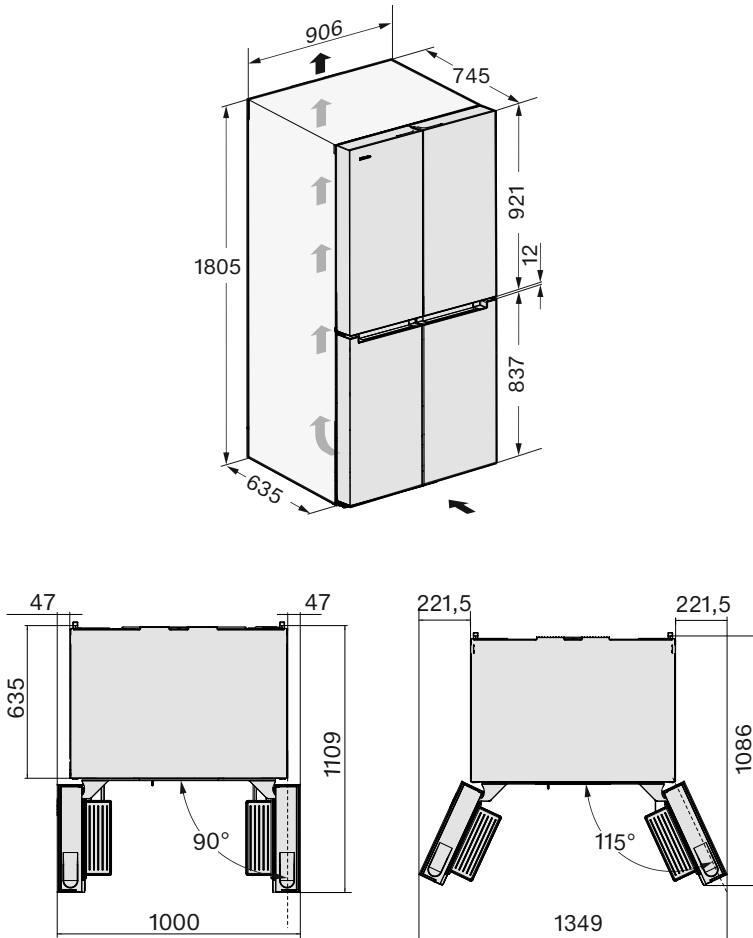

Paigaldamine

Ühendused


Kõik mõõdud on millimeetrites.

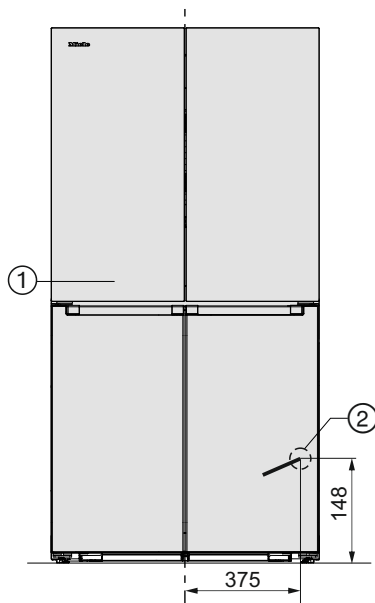

① Eestvaade

② Toitejuhe, pikkus = 2100 mm
Pikem toitejuhe on saadaval Miele klienditeeninduses.

Täielikult köögimööbli ümbritsetud

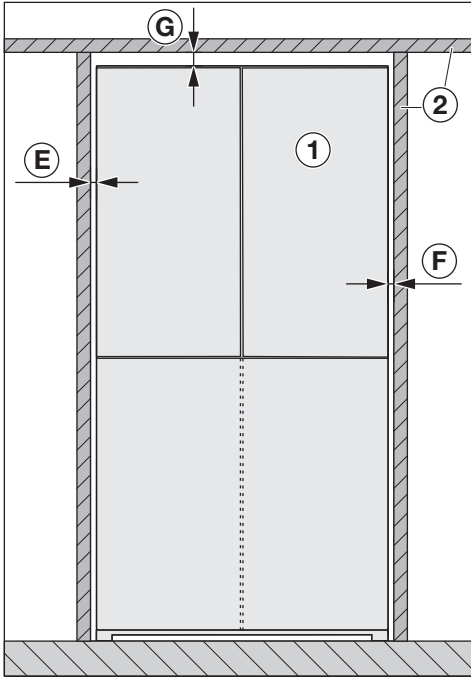


Eestvaade

- ① külmutusseade
- ② köögimööbel
- Ⓔ min 4 mm
- Ⓕ min 4 mm
- Ⓖ min 25 mm

⚠ Seadme ukse / uste kahjustus-
oht.

Seadme ukse ei saa piisavalt laialt
avada.

Seade ① peab vähemalt mõõtme Ⓑ
ja seadme ukse sügavuse Ⓒ võrra üle
kõrvaloleva köögimööbli ② esikülje
välja ulatuma.

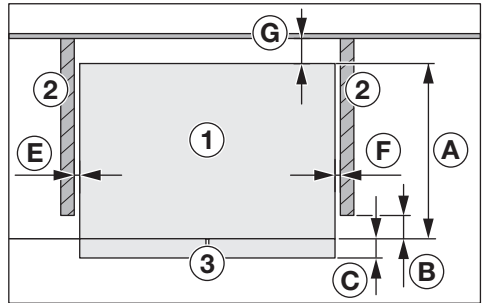

Pealtvaade

- ① külmutusseade
- ② köögimööbel
- ③ seadme esikülg
- Ⓐ 635 mm
- Ⓑ 8 mm
- Ⓒ 110 mm
- Ⓔ min 4 mm
- Ⓕ min 4 mm
- Ⓖ min 30 mm


Paigaldamine

Paigaldamine seina äärde

⚠ Seadme ukse / uste kahjustus-oht.

Seadme ukсед võivad vastu ruumiseina põrgata ja seetõttu kahjustada saada.

Minimaalne kaugus ⑤ külmutusseadme ① ja ruumiseina ④ vahel on nõutav.

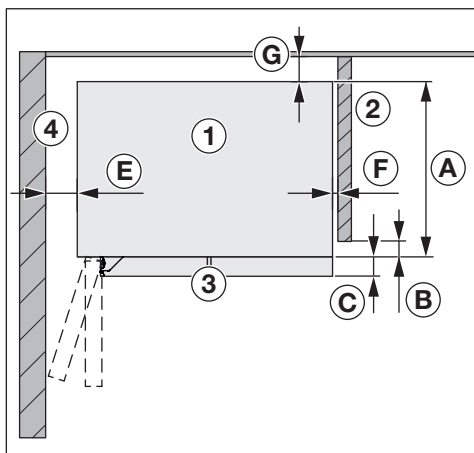

Pealtvaade

① külmutusseade

② köögimööbel

③ seadme esikül

④ ruumisein

Ⓐ 635 mm

Ⓑ 8 mm


Ⓒ 110 mm

Ⓔ 100 mm (90° ukse avanemisnurk)

Ⓔ 220 mm (115° ukse avanemisnurk)

Ⓕ min 4 mm

Ⓖ min 30 mm

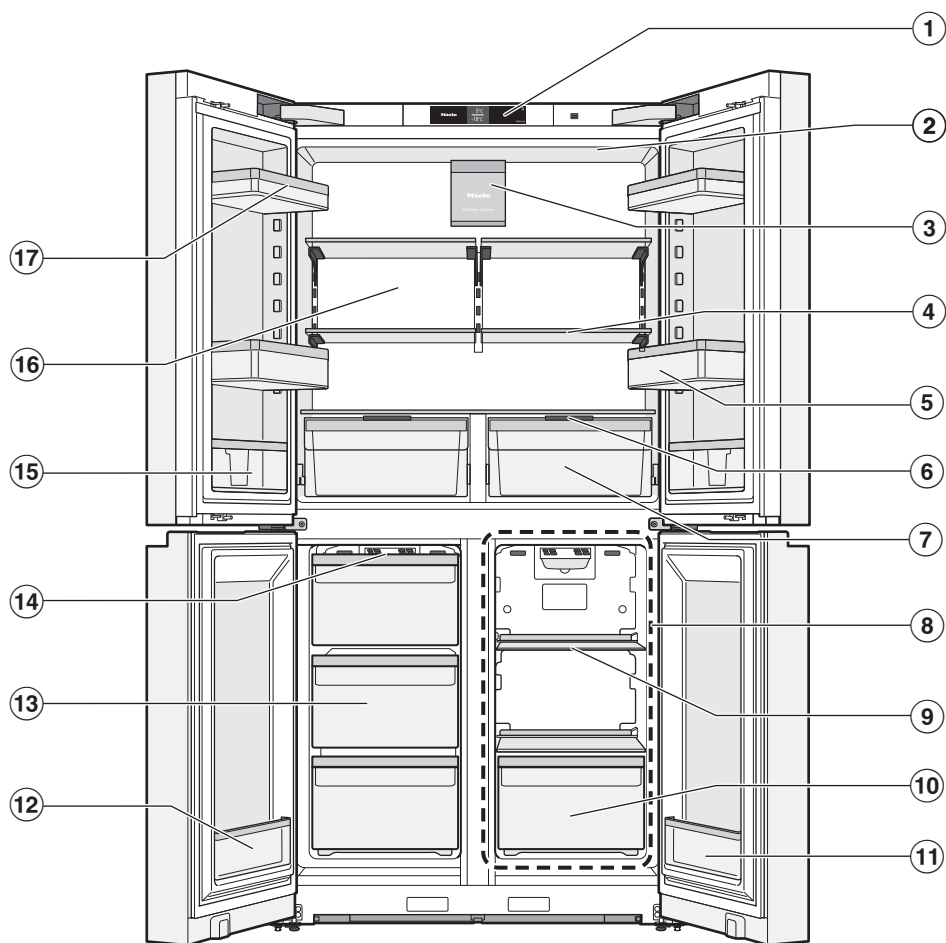

Tutvumine

- ① Ekraan
- ② Ülemine sisevalgustus
- ③ Lõhnafiltriga ventilaator (AirClean-süsteem)
- ④ Riiul
- ⑤ Pudeliiriuul koos teisaldatava pudelihoidikuga (eraldaja):
Paigutage siia suured pudelid ja anumad. Pudelihoidik toetab väiksemaid pudeleid seadme ukse avamisel ja sulgemisel paremini.
- ⑥ Sahtlikaas õhuniiskuse reguleerimiseks DailyFreshi sahtlis
- ⑦ DailyFresh-sahtel köögivilja jaoks (niiskuse reguleerimisega)
- ⑧ Freeze&Cool-tsoon (muudetav temperatuuritsoon):
Hoidke siin erinevaid toiduaineid temperatuurivahemikus $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ⑨ Freeze&Cool-tsooni riiul
- ⑩ Freeze&Cooli sahtel (muudetav temperatuuritsoon)
- ⑪ Kitsas ukse sisene alus:
Säilitage siin väiksemaid toiduaineid sõltuvalt seatud temperatuurist.
- ⑫ Kitsas ukse sisene alus:
Säilitage siin väiksemaid toiduaineid, näiteks maitsetaimi.
- ⑬ Külmutussahtel
- ⑭ Õhutuspilud:
Jälgige toiduainete sissepanekul vastavasse tsooni, et õhutuspilud ei oleks kaetud.
- ⑮ Kitsas ukse sisene alus koos nihutatava hoidikuga:
Säilitage siin väiksemaid toiduaineid, näiteks sinepituube.
- ⑯ Kuiv tagasein kondensaadi vältimiseks
- ⑰ Ukse sisene alus

Ekraan

Terava otsa või servaga esemed, nt pliatsid, võivad ekraani kriimustada. Puudutage ekraani vaid sõrmedega. Kui teie sõrmed on külmad, võib ekraan mitte reageerida.



- ① Messirežiimi näidik
(nähtav vaid siis, kui messirežiimi funktsioon on sisse lülitatud)
- ② Soovitud temperatuuri kuvamine jahutustsooni jaoks, temperatuuri seadistused vahemikus 3 °C kuni 9 °C, funktsiooni SuperCool&AirClean  valimine ja tühistamine
- ③ Külmutustsooni soovitud temperatuuri näit, seadistatav temperatuur –15 °C kuni –24 °C, funktsioon SuperFrost  valitav ja tühistatav
- ④ Soovitud temperatuuri kuvamine Freeze&Cool-tsooni jaoks (muudetav temperatuuritsoon), temperatuuri seadistused vahemikus –18 °C kuni +5 °C.
- ⑤ Seadistusrežiimi andurnupp 
erinevate funktsioonide valimiseks seadistusrežiimis
- ⑥ Ühendusoleku näidik
(nähtav ainult siis, kui võrguühendus on seadistatud)

Tutvumine

Seadistusrežiim

Peorežiim

Peorežiimi funktsioon on otstarbekas siis, kui on vaja kiiresti maha jahutada või külmutada suurem kogus säilitatavaid toiduaineid või jooke ning teil on vaja jääkuubikuid.

Kui peorežiim on sisse lülitatud, aktiveeritakse automaatselt funktsioonid SuperCool&AirClean  ja SuperFrost .

Nõuanne. Lülitage peorežiimi funktsioon sisse umbes 4 tundi enne toiduainete sissepanekut.

Peorežiimi funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast. Voolukatkestuse korral lülitatakse peorežiimi funktsioon välja.

Puhkuserežiim

Puhkuserežiim on otstarbekas, kui te näiteks ei soovi puhkuse ajal jahutustsooni täielikult välja lülitada ja ei vaja suurt jahutusvõimsust. Jahutustsoon jääb niiviisi energiasäästlikult tööle.

Jahutustsoon ja PerfectFresh-tsoonid reguleeritakse temperatuurile 15 °C.

Külmutustsoon ja Freeze&Cool-tsoon jäävad sisselülitatuks varem seadistatud temperatuuril.

Varem aktiveeritud funktsioonid, nagu peorežiim  või SuperCool&AirClean , inaktiveeruvad.

Jahutustsooni sellise keskmise temperatuuri juures võivad aeglaselt riknevad toiduained veel mõneks ajaks külmutusseadmesse jääda, kui need on **pakendatud**.

Samuti ei teki ebameeldivaid lõhnu ega hallitust, nagu võib juhtuda väljalülitatud jahutustsooni korral, kui seadme uks on suletud.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui jahutustsooni temperatuur on üle 4 °C pikemat aega, võib see mõjutada toiduainete säilivust ja kvaliteeti.

Lülitage puhkuserežiimi funktsioon alati sisse piiratud ajaks.

Ärge pange selleks ajaks külmutusseadmesse temperatuuritundlikke ja kergesti riknevaid toiduaineid, nagu puuvilju, köögivilju, kala, liha ja piimatooted.

Pärast funktsiooni väljalülitamist puhastage jahutustsoon ja regenereeri-ge lõhnafiltrid.

Lukustusfunktsioon /

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb külmutusseadet soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

Näiteks kui soovite temperatuuriseadistust korraks muuta, saate lukustusfunktsiooni seadistusrežiimis  lühikeseks ajaks inaktiveerida.

Külmutusseadme väljalülitamine

Vt peatüki “Kasutuselevõtt” jaotist “Külmutusseadme väljalülitamine”.

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on külmutusseadmel spetsiaalne sabatirežiim.

Sisselülitatud sabatirežiimi korral inaktiveeritakse ajutiselt:

- sisevalgustus,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- ekraan,
- aktiivne WiFi-ühendus,
- meeldetuletused (nt AirClean-süsteemi filtri näidik): seadistatud ajaintervall peatatakse.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.

Teave sabatirežiimi kohta

Siin saate avada sabatirežiimi versiooni.

Uksealarmi rakendumiseni jääv ajavahemik

Siin saate seadistada pärast seadme ukse / seadme sahtli avamist uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku.

Võrku ühendamine

Siin saate teha esmakordse võrku ühendamise, inaktiveerida ja aktiveerida WiFi ning lähtestada võrgu konfiguratsiooni (vt peatükki „Seadistuste kohandamine“).

Nuputoon /

Siin saate nuputooni sisse või välja lülitada.

Hoiatus- ja helisignaalid /

Siin saate muuta hoiatus- ja helisignaali helitugevust (nt uksealarmi või veateate korral). Samuti saate hoiatus- ja signaaltoonid täiesti välja lülitada, kui need teid häirivad.

Ekraani heledus

Siin on võimalik kohandada ekraani heledus ümbritseva ruumi valgusele.

Temperatuuriühik °C / °F

Siin saate määrata soovitud temperatuuriühiku (°Celsius või °Fahrenheit).

Messilülitus

Messilülitus võimaldab edasimüüjal külmutusseadet esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Siin saate messilülituse välja lülitada, kui messilülitus on tehases sisse lülitatud (ekraanil kuvatakse ).

Tehaseseadistused

Siin saate külmutusseadme seadistused lähtestada tehaseseadistustele.

Nõuanne. Lähtestage külmutusseadme seadistused tarneolekule, kui viite külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Sellega lähtestatakse ka võrgukonfiguratsioon ning teie isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale selle ei pääse endine omanik enam seadmele juurde.

Tutvumine

Teave külmutusseadme kohta

Siin saate avada oma külmutusseadme mudelitähise ja tootmisnumbri.

Hoidke need seadme andmed käepärast:

- külmutusseadme integreerimiseks oma WiFi-võrku;
- tõrkest teatamiseks Miele klienditeenindusele (vt peatükki “Klienditeenindus”);
- teabepäringu tegemiseks andmebaasist EPREL (vt peatükki “Klienditeenindus”).

Lõhnafiltri (AirClean-süsteem) näidik

Õhu filtreerimine Active AirCleani filtri kaudu tagab, et õhk jääb tolmu- ja lõhnavabaks.

Kollaselt valgustatud lõhnafiltri näidik  ekraanil tuletab teile meelde, et lõhnafiltreid tuleb umbes iga 6 kuu tagant regenereerida.

Kui lõhnafiltrid on juba 5 korda regenereeritud, tuletab kollane sümbol  ekraanil teile meelde lõhnafiltrite väljavahetamist.

Siin saate aktiveerida meeldetuletusfunktsiooni.

Puhastusrežiim

Puhastusrežiimi funktsioon lihtsustab jahutustsooni puhastamist.

Sisevalgustus jääb sisselülitatuks, kuigi jahutustsoon on välja lülitatud. Helilised ja visuaalsed signaalid on samuti välja lülitatud.

Ohutus

Külmutustsooni temperatuurialarm

Selleks et külmutustsooni temperatuur märkamatuks ei tõuseks, on külmutusseade varustatud temperatuurialarmiga.

Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele, kuvatakse külmutustsooni temperatuuri näidikul punaselt põlevat sümbolit . Peale selle kõlab hoiatusheli, kuni kõrvaldate alarmi põhjuse või lülitate hoiatustsooni enneaegselt välja.

Liiga soe temperatuurivahemik oleneb seadistatud temperatuurist.

Akustiline ja visuaalne signaal võib aktiveeruda järgmistel juhtudel:

- külmutusseade lülitatakse sisse ja külmutustsooni temperatuur erineb liiga palju seadistatud temperatuurist;
- külmutatavaid toiduaineid sorteeritakse ja võetakse välja, mille käigus liigub liiga palju sooja ruumiõhku külmutusseadmesse;
- külmutama hakatakse suuremat kogust toiduaineid;
- külmutama hakatakse sooje värskeid toiduaineid;
- on olnud voolukatkestus;
- külmutusseade on rikkis.



Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18°C , võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) toiduaineid enne uuesti külmutamist.

Temperatuurialarmi enneaegne väljalülitamine

Temperatuurialarmi põhjus tuleks tuvastada ja kõrvaldada enne, kui lülitate temperatuurialarmi välja.

Kui hoiatusheli teid häirib, võite selle varem välja lülitada.

■ Puudutage sümbolit .

Sümbol kustub ja hoiatustoon lakkab.

Külmutustsooni temperatuurinäidik näitab umbes 1 minuti jooksul seni mõõdetud kõige soojemat temperatuuri. Seejärel kuvatakse praegune temperatuur.

Uksealarm

Selleks, et vältida energiakadu, kui seadme uks on avatud, on külmutusseade varustatud uksealarmiga. Säilitatavad külmutatud toiduained on seega kaitstud soojuse sissepääsemise eest.

Kui seadme üks uks on pikemat aega avatud, kuvatakse vastaval temperatuurinäidikul sümbolit milles põleb kollane tuli. Lisaks kõlab hoiatussignaali.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavahemikku saab seadistusrežiimis individuaalselt kohandada. Akustilise hoiatussignaali saab ka välja lülitada.

Niipea kui seadme uks suletakse, lakkab hoiatusheli ja sümbol kustub ekraanilt.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

■ Puudutage sümbolit .

Hoiatusheli lakkab, sümbol kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt.

Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm u 1 minuti möödumisel.

Seadme funktsioonid

SuperCool&AirClean ❄️

Sisselülitatud funktsiooniga SuperCool&AirClean ❄️ saab **jahutus-tsoon**i väga kiiresti kõige madalamale väärtusele jahutada (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist). Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külma-võimsusega ja temperatuur langeb.

Valige see funktsioon, kui soovite kiiresti maha jahutada suurema koguse säilitatavaid toiduaineid või jooke.

Kui soovite kiiresti maha jahutada suurema koguse värskelt seadmesse pandud toiduaineid või jooke, lülitage funktsioon SuperCool&AirClean ❄️ **vahetult enne toiduainete sissepanemist** sisse.

Nõuanne. Lülitage funktsioon SuperCool&AirClean ❄️ ajutiselt sisse ka siis, kui hoiustate jahutustsoonis tugevalt lõhnavaid toiduaineid. Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄️ juurdelülitamise teel suurendatakse lõhnafiltrite jõudlust, nii et jahutustsoonis olevaid lõhnu vähendatakse veel tõhusamalt.

Funktsioon SuperCool&AirClean ❄️ lülitub automaatselt välja umbes 18 tunni pärast.

SuperFrost ❄️

Sisselülitatud funktsiooniga SuperFrost ❄️ jahutatakse **külmutus-tsoon** väga kiiresti kõige madalamale väärtusele (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist). Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur langeb. Valige see funktsioon enne värskete toiduainete külmutamist. Sellega tagate, et toiduained külmuvad kiiresti läbi ning säilivad toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse.

Funktsioon SuperFrost ❄️ tuleb u **6 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist** sisse lülitada (vt peatüki “Kasutamine” jaotist “Funktsiooni SuperFrost ❄️ sisselülitamine”). Kui soovite kasutada **maksimaalset külmutusvõimsust**, tuleb funktsioon SuperFrost ❄️ **24 tundi varem** sisse lülitada.

Funktsioon SuperFrost ❄️ lülitub automaatselt välja maksimaalselt 72 tunni pärast. Funktsiooni väljalülitumiseni kuluv aeg sõltub äsja kappi asetatud toiduainete kogusest.



Sisemuse kujundamine

Maksimaalne täitmiskaal

- Ülemine vasak ja parem seadme uks: 12 kg
- Alumine vasak ja parem seadme uks: 1 kg
- Kõige ülemine ja keskmine külmutus-sahtel: 15 kg
- Kõige alumine külmutussahtel: 10 kg


Uksesisese aluse / pudeliriuli eemaldamine ja ümberpaigutamine

Paigutage seadme ukse ukseiseseid aluseid / pudeliriuleid ümber ainult tühjana.

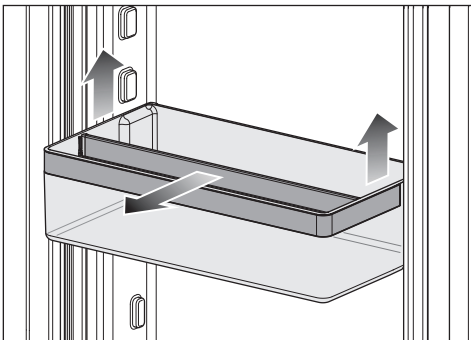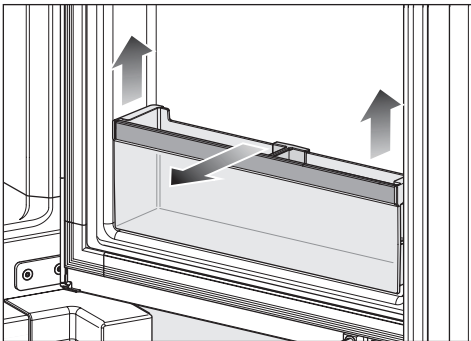


- Lükake ukseiseseid aluseid / pudeliriuleid vastavalt üles ja tõmmake ettepoole välja.

Uksesisese aluse / pudeliriuli hoidiku reguleerimine

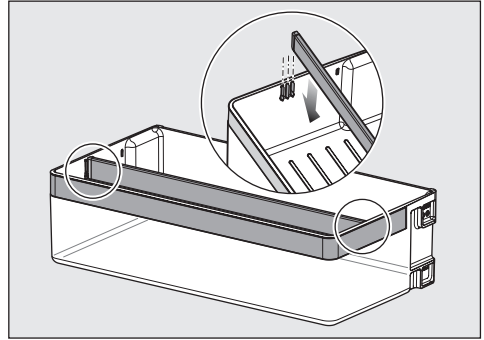

- Tõmmake eraldaja ülespoole ja seadke soovitud asendisse.

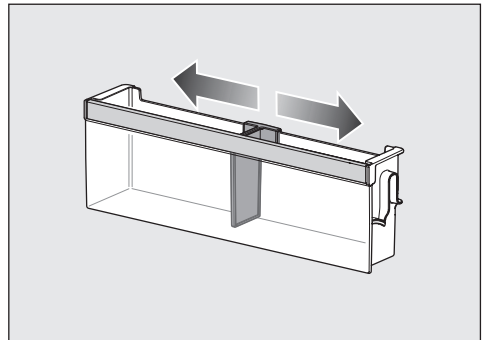


- Nihutage hoidikut paremale või vasakule.

Tutvumine

Riulite eemaldamine või ümberpaigutamine


Riulite kinnituselemendid võivad nurga all kinnitatuna jahutustsooni tagaseina kriimustada. Jälgige, et riulid oleksid asetatud horisontaalselt ja kinnituselemendid oleksid täielikult kinnitatud.

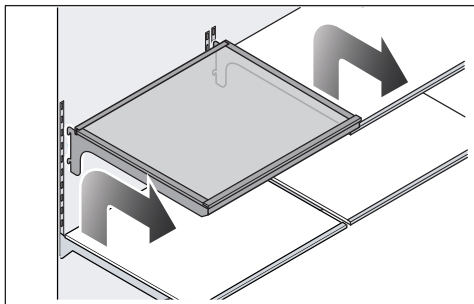

- Tõstke riulit veidi, nii et riul tõuseks taga mõlemalt küljelt kinnituselementidega juhiku kohale.
- Võtke riul suunaga ette välja.
- Eemaldage riul või paigutage riul soovitud asukohas kinnituselementidega uuesti juhikusse.

Jahutustsooni sahtlite eemaldamine

- Tõmmake sahtel lõpuni välja.

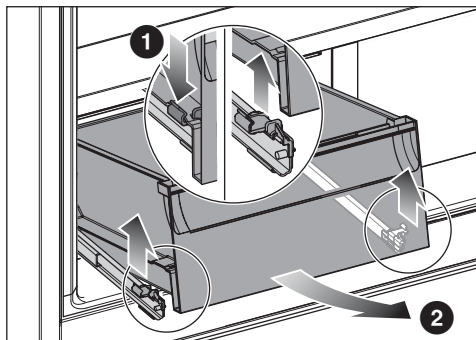

Sahtel on eestpoolt kinnituselementidega lukustatud. Enne väljavõtmist tuleb need kinnituselemendid vabastada.

- Vajutage samal ajal vasakul ja paremal asuvaid kinnituselemente 1 veidi väljapoole.


Sahtel eraldub teleskoopsiinidelt.

- Tõstke sahtlit eestpoolt 2 ja eemaldage sahtel suunaga ettepoole.


Seejärel lükake teleskoopsiinid kahjustuste vältimiseks uuesti sisse.

Jahutustsooni sahtlite sisestamine

- Tõmmake teleskoopsiinid täielikult välja.

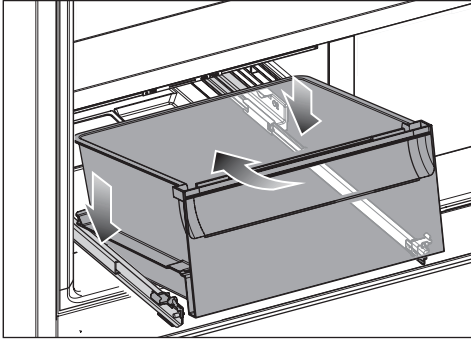

- Asetage sahtel ülaltpoolt tagant viltuselt teleskoopsiinidele ja langetage sahtlit eestpoolt.

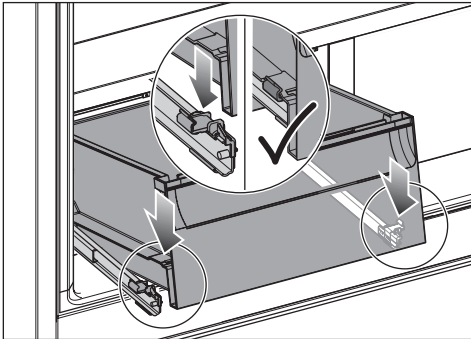

- Võtke altpoolt ühekaupa kinni igast teleskoopsiinist ja lükake neid ettepoole, kuni need kuuldavalt fikseeruvad.
- Lükake sahtel sisse.

Külmutussahtli / Freeze&Cooli sahtli eemaldamine

Kui ventilatsioon on ebapiisav, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiakulu.

Ärge võtke alumist sahtlit külmutusseadmest välja.

Hoidke tagaseinas paiknevad õhutuspilud vabana.


Nõuanne. Kui eemaldate sahtli, võite kasutada selle all olevat klaasplaati riulina.

- Tõmmake sahtel lõpuni välja.
- Tõstke sahtlit eest üles ja tõmmake seejärel välja.

Külmutussahtli / Freeze&Cooli sahtli sisestamine

- Asetage sahtel viltuselt külmutusseadmesse.
- Langetage sahtel ja lükake sisse.


Klaasplaadi eemaldamine

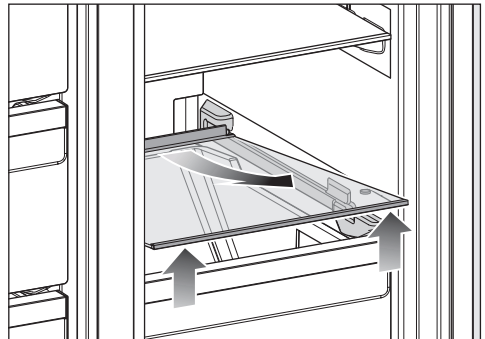

- Tõstke klaasplaati eestpoolt.
- Võtke klaasplaat suunaga ette välja.

Tutvumine

Klaasplaadi sisestamine

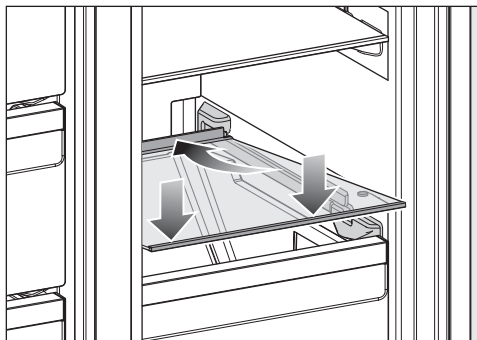

- Pange klaasplaat viltuselt stopperite taga peale.
- Langetage klaasplaati.
- Lükake klaasplaat tahapoole sisse.

Kaasasolevad tarvikud

Jääkuubikualus

Seadmepistik

Lõhnafilter (Longlife AirClean System)

Lõhnafiltrid neutraliseerivad ebameeldivad lõhnad jahutustsoonis ja kaitsevad toiduaineid võimaliku lõhnade ülekandumise eest.

Nõuanne. Kui hoiustate jahutustsoonis tugevalt lõhnavaid toiduaineid, on soovitatav ajutiselt valida funktsioon SuperCool&AirClean . Funktsiooni SuperCool&AirClean  juurdelülitamise teel suurendatakse lõhnafiltrite aktiivsust, nii et jahutustsoonis olevaid lõhnu vähendatakse veel tõhusamalt.

Lõhnafiltreid saab hiljem regenereerida küpsetusahjus või samaväärses kodumasinas, millel on küpsetusahju funktsioon, ja seejärel uuesti kasutada (umbes iga 6 kuu järel ilmub ekraanile regenereerimise juhised).

Lõhnafiltreid saab regenereerida umbes 5 korda, umbes 3 aasta pärast tuleb lõhnafiltrid asendada uute lõhnafiltritega. Ekraanil kuvatakse sellekohane üleskutse.

Kasutatud lõhnafiltrid võib visata olmeprügi hulka.

Uusi lõhnafiltreid saate hankida Miele klienditeenindusest, Miele edasimüjalt või internetist (vt peatüki "Tutvumine" jaotist "Juurdeostetavad tarvikud").

Juurdeostetavad tarvikud

Miele kaubavalik sisaldab teie külmiku jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt külmutusseadme jaoks häälestatud tooteid, nt seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Kasutuselevõtmine

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Eemaldage külmutusseadme sisemusest kõik reklaammaterjalid ja kleebisid.
- Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid.

Külmutusseadme ühendamine

- Ühendage külmutusseade elektrivõrku, nagu kirjeldatakse peatüki "Paigaldamine" jaotises "Elektriühendus".

Ekraanil kuvatakse esmalt Miele, seejärel .

Lõhnafiltri (AirClean System) sisestamine jahutustsooni



Hallituse tekkimise oht.


Hügieenipõhjustel ei tohi lõhnafiltrid jääda jahutustsooni kauemaks kui 6 kuuks, ilma et neid vahepeal regenereeritaks või vahetataks.

Asetage lõhnafiltrid jahutustsooni alles vahetult enne külmutusseadme kasutuselevõttu.


Selleks et lõhnafiltrite kvaliteeti parandada, regenereerige lõhnafiltrid enne nende esmakordset jahutustsooni sisestamist.

Järgige peatüki "Puhastamine ja hooldus" jaotises "Lõhnafiltri (AirClean System) regenereerimine küpsetusahjus" toodud juhiseid.

Külmutusseade on varustatud kahe jahutustsoonis oleva lõhnafiltriga.

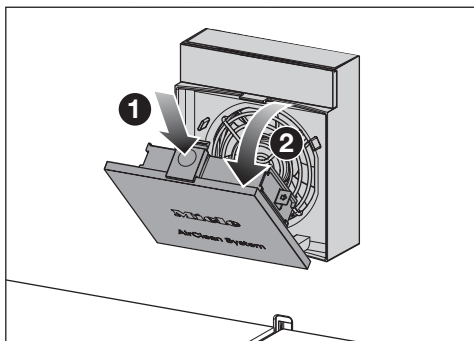

- Vajutage ventilaatori kaane kohal asuva kollase avamiskeele ① süvendit ja avage kate ②.

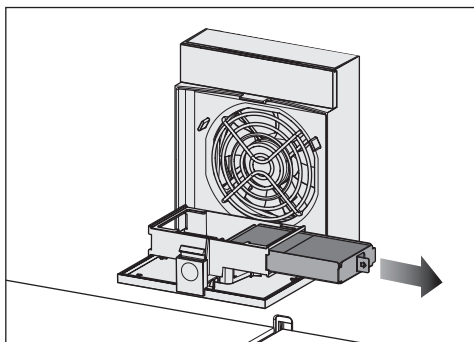


- Tõmmake lõhnafiltrite jaoks mõeldud filtriheidik kinnitusest välja.
- Kui soovite lõhnafiltreid **vahetada**: Võtke kasutatud lõhnafiltrid filtriheidikust välja ja visake olmeprügi hulka.

Pange tähele: Ärge visake filtriheidikut minema. Filtriheidik on korduskasutatav.

- Puhastage filtriheidik voolava vee all ja kuivatage seejärel puhastuslapiga.

Lõhnafiltrid sisaldavad toimeainena aktiivsütt. Aktiivsüel on omadus tugevalt värvi anda.

Kontrollige enne kasutamist, ega lõhnafiltritel ei esine nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi kasutage kahjustada saanud lõhnafiltrit.

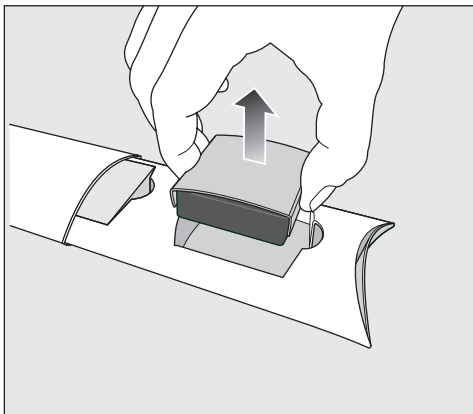

- Võtke lõhnafiltrid koos filtrikaitsemeega pakendist välja.




Valesti kasutamine võib põhjustada kahjustusohtu.

Lõhnafiltrid võivad puruneda.

Lõhnafiltrite käsitlemisel jälgige, et lõhnafiltrid ei kukuks maha.

Ärge vajutage lõhnafiltrite kärjestruktuurile.

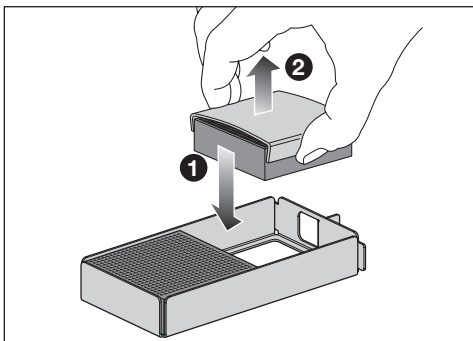

- Pange uued lõhnafiltrid ① üksteise järel filtrihoidikusse.
- Eemaldage filtrikaitse ②.

- Pange filtrihoidik koos lõhnafiltritega kinnitusse.
- Sulgege ventilaatori kate.
- Pärast lõhnafiltrite paigaldamist puhastage käed vee ja seebiga.

Lõhnafiltrid tuleb 6 kuu pärast regeneereida või välja vahetada (vt peatüki “Puhastamine ja hooldus” jaotist “Lõhnafiltri (AirClean System) regeneereerimine küpsetusahjus”). Ekraanil kuvatakse sellekohane üleskutse.

Nõuanne. Kui asetate jahutustsooni tugevalt lõhnavaid toiduaineid, siis lülitage ajutiselt sisse funktsioon SuperCool&AirClean . Funktsiooni SuperCool&AirClean  juurdelülitamise teel suurendatakse lõhnafiltrite jõudlust, nii et jahutustsoonis olevaid lõhnu vähendatakse veel tõhusamalt.

Kasutuselevõtmine

Külmutusseadme sisselülitamine

- Avage seadme uks.
- Puudutage ekraanil sümbolit .

Külmutusseade hakkab jahutama ning süttib sisevalgustus.

Kui seadistatud külmutustemperatuur on saavutatud, kustub sümbol , külmutustsooni temperatuurinäidik süttib püsivalt ja hoiatusheli lakkab.

- Kui hoiatusheli teid häirib, puudutage sümbolit .

Hoiatusheli lakkab.

Külmutusseade seadistub eelseadistatud temperatuurile.

Laske külmutusseadmel enne toiduainete sissepanemist mõni tund jahutada, et temperatuur oleks piisavalt madal. Asetage toiduained külmutusseadmesse alles siis, kui saavutatud on eelseadistatud temperatuur.

Asetage toiduained külmutustsooni alles siis, kui külmutustsooni temperatuur on piisavalt madal (vähemalt $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Võrku ühendamine

Teie külmutusseade on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmel.

Kui külmutusseade on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et külmutusseadme paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Külmutusseadme ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui külmutusseade on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida külmutusseadet tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiате Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilses- se lõppseadmesse installitud.

3. Teil on Miele rakenduses kasutaja-konto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadida kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.



Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust installinud, juhatakse teid Apple App Store®-i või Google Play Store™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge kasutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.



Külmutusseadme välja-lülitamine

Kogu külmutusseadme saate välja lülitada seadistusrežiimis ⚙️.

- Puudutage sümbolit ⚙️.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit ⏻.
- Puudutage sümbolit ⏻.

Jahutus ja sisevalgustus on välja lülitatud.

Ekraanil kuvatakse sümbol ⏻.

Pange tähele: välja lülitatud külmutusseade ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Jahutustsooni, külmutustsooni või Freeze&Cool-tsooni eraldi välja-lülitamine

- Puudutage selle temperatuuritsooni temperatuurinäidikut, mille soovite välja lülitada.
- Libistage paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ⏻.
- Puudutage sümbolit ⏻.

Valitud temperatuuritsooni temperatuurinäidik kustub. Ekraanil kuvatakse sümbol ⏻.

Valitud temperatuuritsoon on välja lülitatud.

Jahutustsooni, külmutustsooni või Freeze&Cool-tsooni eraldi uuesti sisselülitamine

- Puudutage selle temperatuuritsooni temperatuurinäidikut, mille soovite sisse lülitada.
- Puudutage sümbolit ⏻.

Soovitud temperatuuritsoon on taas sisse lülitatud.

Kasutuselevõtmine

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui külmutusseade lülitatakse pikemaajalisel äraolekul välja, kuid ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.

Puhastage külmutusseadet kindlasti enne pikemat eemalviibimist.

Kui te ei plaani külmutusseadet pikema aja jooksul kasutada, siis toimige järgmiselt.

- Lülitage külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Külmutusseadme piisavaks õhutamiseks ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks puhastage külmutusseade ja jätke külmutusseade avatuks.

Järgige viimast märkust ka siis, kui lülitate ainult ühe tsooni eraldi välja pikemaks ajaks.

Temperatuurinäidik

Tavarežiimis näidatakse ekraanil **keskmist, tegelikku jahutustsooni temperatuuri ja külmutustsooni kõrgeimat temperatuuri**, mis on hetkel külmutusseadmes.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuurid on saavutatud ja jäävad temperatuurinäidiks püsima.

Temperatuur külmutusseadmes **tõuseb** seda rohkem,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem toiduaineid selles hoitakse;
- mida soojemad on äsja külmutusseadmesse pandud toiduained;
- mida kõrgem on külmutusseadme paigalduskeskkonna temperatuur. Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piirist tuleb kinni pidada.

Võimalikud jahutustsooni temperatuuri seadistusväärtused

Jahutustsoonis on soovitatav jahutus-temperatuur **4 °C**.

Temperatuuriseadistus 4 °C ja vastav hügieen takistavad selliste bakterite nagu salmonella ja listeria paljunemist, mis võivad põhjustada rasket toidumürgitust.

Jahutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus **3 °C kuni 9 °C**.

Võimalikud külmutustsooni temperatuuri seadistusväärtused

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Värskete toiduainete külmutamiseks on vaja temperatuuri **−18 °C**. Pange tähele, et soojema temperatuuri korral on ka toiduainete säilivus lühem.

Seadistage toiduainete külmutamiseks ja pikaajaliseks säilitamiseks vähemalt **−18 °C** temperatuur.

Nõuanne. Külmutustsooni püsival temperatuuril **−18 °C** ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toidujäätmeid.

Külmutustsooni temperatuur on seadistatav vahemikus **−15 °C kuni −24 °C**.

Kasutamine

Võimalikud Freeze&Cool-tsooni temperatuuri seadistusväärtused

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Värskete toiduainete külmutamiseks on vaja temperatuuri **−18 °C**. Pange tähele, et soojema temperatuuri korral on ka toiduainete säilivus lühem.

Seadistage toiduainete külmutamiseks ja pikaajaliseks säilitamiseks vähemalt **−18 °C** temperatuur.

Nõuanne. Püsival külmutustemperatuuril **−18 °C** ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toiduainete riknemist.

Freeze&Cool-tsooni temperatuuri saab seadistada vahemikus **−18 °C kuni +5 °C**.

Temperatuuri seadistamine külmatsoonides

- Puudutage selle külmatsooni temperatuurinäitu, mille temperatuuri soovite seadistada.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud temperatuuri kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud temperatuuri.

Temperatuurinäidik kuvab taas külmutusseadme tegelikku jahutus- ja külmutustemperatuuri.

Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄️ sisselülitamine

Funktsioon SuperCool&AirClean ❄️ tuleks sisse lülitada **enne** suurema koguse toiduainete või jookide sissepanemist.

Sisselülitatud funktsiooni korral võib seadmes tekkida rohkem müra.

- Puudutage jahutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperCool&AirClean ❄️.

Sümbolis ❄️ süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinädikut.

Funktsiooni SuperCool&AirClean ❄️ väljalülitamine

Funktsioon SuperKühlen ❄️ lülitub umbes 18 tunni järel automaatselt välja. Külmutusseade töötab jälle tavalisel külmavõimsusel.

Nõuanne. Energia säästmiseks võite funktsiooni ise varem välja lülitada.

- Puudutage jahutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperCool&AirClean ❄️.

Sümbolis ❄️ ei põle enam oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinädikut.

Funktsiooni SuperFrost ❄️ sisselülitamine

Funktsioon SuperFrost ❄️ tuleb u **6 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist** sisse lülitada. Kui soovite kasutada **maksimaalset külmutusvõimsust**, tuleb funktsioon SuperFrost ❄️ **24 tundi varem** sisse lülitada.

Funktsiooni SuperFrost **ei** ole vaja sisse lülitada,

- kui külmutate juba külmunud toiduaineid;
- kui panete sügavkülma ainult kuni 2 kg toiduaineid päevas.

- Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperFrost ❄️.

Sümbolis ❄️ süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Funktsiooni SuperFrost ❄️ välja lülitamine

Funktsioon SuperFrost ❄️ lülitub automaatselt välja maksimaalselt 72 tunni pärast.

Nõuanne. Energia säästmiseks võite funktsiooni ise varem välja lülitada.

- Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikul sümbolit SuperFrost ❄️.

Sümbolis ❄️ ei põle enam oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Toiduainete säilitamine jahutustsoonis

Erinevad jahutusala

Loomuliku õhuringluse tõttu tekivad jahutustsoonis erineva temperatuuriga piirkonnad.

Raske külm õhk vajub jahutustsooni alumisse ossa. Kasutage toiduainete säilitamisel erinevaid külmatsoone.

See on automaatse temperatuuri jaotumisega külmutusseade (DynaCool). Kohe kui jahutustsooni jahutus lülitub sisse, lülitab külmik automaatselt ventilaatori juurde. Nii jaotatakse külm jahutustsoonis ühtlaselt ja erinevad külmatsoonid ei ole nii selgelt välja joonistunud. Kõiki seadmesse pandud toiduaineid jahutatakse peaaegu samal temperatuuril.

Kõige soojem ala

Jahutustsooni kõige soojem piirkond on kõige üleval eesmisel osas ja seadme ukstes. Hoidke selles piirkonnas nt võid, et see jääks kergesti määritavaks, ja juustu, et see säilitaks oma aroomi.

Kõige külmem ala

Kõige külmem ala jahutustsoonis asub otse DailyFreshi sahtli kohal ja tagaseina juures.

Seepärast säilitage nendes piirkondades kõiki soojatundlikke ja kergesti riknevaid toiduaineid, nagu:

- kala, liha, linnuliha;
- vorstitooted, valmistoidud;
- muna või koort sisaldavad toidud või küpsedised;
- värske tainas, koogi-, pitsa-, muretainas;
- toorjuust ja muud toorpiimatooted;

Kasutamine

- hummus, köögiviljamäärded, taimsed toorjuustulaadsed tooted;
- kilesse pakendatud köögiviljad;
- üldiselt kõik värsked toiduained (mida tuleb nende aegumiskuupäevani säilitada vähemalt temperatuuril 4 °C).

Kas säilitada toiduaineid pakendiga või pakendita?

Säilitage toiduaineid jahutustsoonis pakitult või kinnikaetult (DailyFreshi sahtlis on erandeid).

Sellega väldite kõrvaliste lõhnade tekki toiduainetele, toiduainete kuivamist ja võimalike bakterite ülekandumist. Seda tuleb arvestada eriti loomsete toiduainete säilitamisel. Jälgige, et eelkõige sellised toiduained nagu toores liha ja kala ei puutuks kokku teiste toiduainetega.

Temperatuuri korrektse seadistuse ja asjakohase hügieeniga saate toiduainete säilivust oluliselt pikendada. Tekib vähem toidujäätmeid.

Valgurikkad toiduained

Arvestage, et valgurikkad toiduained riknevad kiiremini. See tähendab, et näiteks karp- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala ja kala rikneb kiiremini kui liha.

Toiduainete säilitamine DailyFresh-sahtlis

DailyFresh-sahtel

DailyFresh-sahtlis on head tingimused puuvilja ja köögivilja säilitamiseks.

DailyFresh-sahtlis sisalduvat õhuniiskust saab nii reguleerida, et see vastaks umbes säilitatavatele toiduainetele. Kõrgem õhuniiskust aitab säilitada toiduainete niiskust ning väldib nende enne aegset kuivamist. Temperatuur sarnaneb tavapärase jahutustsooni temperatuurile.

Ärge unustage, et toiduainete pikaajalise säilivuse alus on nende värskus enne külmutusseadmesse panemist.

Õhuniiskuse reguleerimine DailyFresh-sahtlis puu- ja köögivilja jaoks

Õhuniiskuse tase sõltub pakendamata säilitatavate toiduainete liigist ja kogusest.

Väikese täituvuse korral võib õhuniiskust olla liiga madal.


Nõuanne. Pakendage toiduained väikese täituvuse korral õhukindlasse pakendis.

Madala õhuniiskuse Δ valimine

Tarneolekus on õhuniiskus kõrgem ja sahtlikaas taha lukatud ΔΔΔ.

Muutke tarneolekut üksnes siis, kui DailyFresh-sahtlis on liiga kõrge õhuniiskus:

- Avage DailyFresh-sahtel.

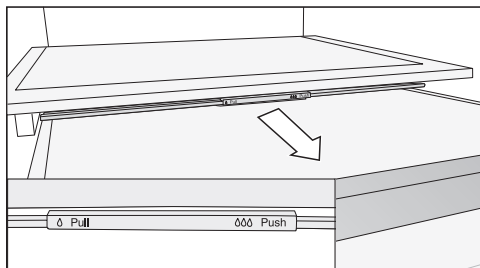


- Tõmmake sahtlikaas tõkiseni ette.

Sahtlikaas on avatud ja õhuniiskus vähe-
neb Δ.

Kõrge õhuniiskuse ΔΔΔ valimine

- Avage DailyFresh-sahtel.

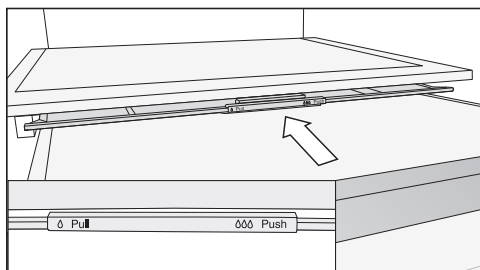

- Lükake sahtlikaas tõkiseni taha.

Sahtlikaas on suletud ja niiskus jääb
sahtlisse ΔΔΔ.

Toiduainete säilitamine Freeze&Cool-tsoonis

Õige seadistuse valimine

Säilitage toiduaineid Freeze&Cool-
tsoonis alati **pakitult**.

- Eemaldage kõik valitud temperatuuri-
seadistuse jaoks sobimatud toiduai-
ned.
- Valige soovitud temperatuuriseadis-
tus.

Oodake pärast temperatuuri muut-
mist teatud aeg, et Freeze&Cool-
tsoon saavutaks õige temperatuuri.

- Asetage toiduained sahtlisse, kui tem-
peratuur ei ole toiduainete jaoks liiga
kuum ega liiga külm.

Säilitamissoovitus Freeze&Cool-tsoo- ni jaoks

−14 °C kuni −18 °C

Eemaldage kõik toiduained, mida **ei** ole
kavas külmutada.

Selles seadistusvahemikus muutub
tsoon külmutustsooniks.

Kui sügavkülmutusalal on valitud
funktsioon SuperFrost ❄, kantakse
see üle Freeze&Cool-tsooni.

Jälgige, et sisse pandud toiduainete säi-
litusaega ei ületataks.

−5 °C

Kasutage seda seadistust näiteks jäätise
serveerimiseks ettevalmistamiseks. See
temperatuur sobib ka toiduainete ker-
geks külmutamiseks. See lihtsustab hil-
jem kala ja liha lõikamist sushi või car-
paccio jaoks.

Kasutamine

Eemaldage kõik külmutatud toiduained. Välja arvatud juhul, kui toiduained tuleb tarbimiseks või edasiseks töötlemiseks sulatada.

Ettevaatust: Eemaldage kõik toiduained, mis **ei** sobi säilitamiseks -5°C juures.

Ettevaatust: See temperatuur **ei** sobi toiduainete külmutamiseks või pikaajaliseks säilitamiseks.

Ettevaatust: Tarbige toiduained pärast seda. **Ärge** külmutage toiduaineid uuesti.

-2°C kuni 0°C

Kasutage seda seadistust näiteks kergesti riknevate toiduainete, nagu kala, karp- ja koorikloomade säilitamiseks.

Eemaldage eelnevalt kõik külmutatud toiduained. Välja arvatud juhul, kui toiduained tuleb sulatada.

0°C kuni 3°C

Kasutage seda seadistust näiteks kergesti riknevate toiduainete, nagu liha, vorstide, piimatoodete, munade või koore säilitamiseks.

Eemaldage kõik külmutatud toiduained. Välja arvatud juhul, kui toiduained tuleb sulatada.

4°C

Selle seadistusega muutub tsoon jahutustsooniks.

Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine

Enne sügavkülmikusse asetamist

Kasutage külmutamiseks ainult värsked ja laimatus seisukorras toiduaineid.

- Kui värsked toiduaineid on rohkem kui 2 kg, lülitage 6 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist sisse funktsioon SuperFrost ❄.
- Kui külmutatavaid toiduaineid on veel rohkem, lülitage funktsioon SuperFrost ❄ sisse 24 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist.

Juba külmutatud toiduained saavad nii teatud külmavaru.

Külmutatavate toiduainete asetamine sügavkülmikusse



Kahjustusohht liiga raske täitekoguse tõttu.

Liiga raske täitekogus võib põhjustada külmutussahtlite kahjustusi.

Järgige vastavat maksimaalset täitekogust:

ülemine ja keskmine külmutussahtel = 15 kg

alumine külmutussahtel = 10 kg

Seadmesse asetatavad toiduained ei tohi kokku puutuda juba külmunud toiduainetega, muidu võivad juba külmutatud toiduained sulama hakata.

- Pange pakendid seadmesse kuivana, et vältida toiduainete üksteise külge või kinni külumist.

– väike külmutatava toiduaine kogus

Külmutage toiduained ülemises külmutussahtlis.

- Asetage külmutatavad toiduained võimalikult taha külmutussahtlisse tagaseina lähedusse, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi.

– maksimaalse külmutatava toiduaine koguse (vt tüübisildilt) sügavkülmikusse asetamine

Jaotage toiduained ülemistesse külmutussahtlitesse. Paigutage alumisse sahtlisse üksnes juba külmutatud toiduained.

- Asetage külmutatavad toiduained taha külmutussahtlisse tagaseina lähedusse, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi.

Jälgida pärast külmutamist

- Lülitage funktsioon SuperFrost ❄️ enneaegselt välja, kui toiduained on juba piisavalt jahutatud.

Jookide kiirjahutus

Jookide kiirjahutuseks jahutustsoonis lülitage sisse funktsioon SuperCool&AirClean ❄️.

Suurema joogikoguse või täiendavate pudelite jahutamiseks külmutustsoonis valige seadistusrežiimis 🍹 funktsioon peorežiim 🍹.

Võtke kiireks jahutamiseks külmutustsooni asetatud pudelid **hiljemalt tunni aja pärast välja**. Pudelid võivad lõhkeda.

Seadistuste kohandamine

	Seadistusrežiim
	Peorežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Puhkuserežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Lukustusfunktsiooni sisselülitamine, lühiajaliselt inaktiveerimine või täiesti väljalülitamine.
	Külmutusseadme väljalülitamine.
	Sabatirežiimi sisse- või väljalülitamine.
	Sabatirežiimi versiooni avamine.
	Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine.
	Võrku ühendamine
	APP / WPS Võrku ühendamine 1. korda.
	WiFi-ühenduse aktiveerimine või inaktiveerimine
	Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine.
	Nuputooni sisse- või väljalülitamine.
	Hoiatus- ja helisignaalide helitugevuse muutmine või hoiatus- ja helisignaalide täielik väljalülitamine.
	Ekraaniheleduse muutmine.
	Temperatuuriühiku muutmine.
	Messilülituse väljalülitamine (nähtav ainult siis, kui on sisse lülitatud).
	Seadistuste lähtestamine tarneolekule.
	Külmiku info vaatamine.
	AirClean Systemi näidiku aktiveerimine.
	Puhastusrežiimi sisse- või väljalülitamine.

Seadistusrežiimis  oleku ajal on uksealarm ja muud hoiatusteated automaatselt välja lülitatud.

Peorežiimi sisselülitamine

Peorežiimi  funktsioon tuleks sisse lülitada u 4 tundi enne toiduainete sissepanemist.

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud peorežiimi korral põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Sisselülitatud peorežiimi  korral lülitatakse automaatselt sisse:

- funktsioon SuperFrost ,
- funktsioon SuperCool .

Peorežiimi väljalülitamine

Peorežiimi  funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast. Energia säästmiseks saate peorežiimi funktsiooni ise enneaegselt välja lülitada, kui toiduained on juba piisavalt jahutatud või toodetud on piisavalt jääkuubikuid.

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Kui peorežiim on välja lülitatud, põleb sümbol  valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Puhkuserežiimi sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud puhkuserežiimi korral põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui jahutustsooni temperatuur on üle 4 °C pikemat aega, võib see mõjutada toiduainete säilivust ja kvaliteeti.

Lülitage puhkuserežiimi funktsioon alati sisse piiratud ajaks.

Ärge pange selleks ajaks külmutusseadmesse temperatuuritundlikke ja kergesti riknevaid toiduaineid, nagu puuvilju, köögivilju, kala, liha ja piimatooteid.

Pärast funktsiooni väljalülitamist puhastage jahutustsoon ja regenereeri-ge lõhnafiltrid.

Puhkuserežiimi väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Kui puhkuserežiim on välja lülitatud, põleb sümbol  valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Lukustusfunktsiooni / sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .

Seadistuste kohandamine

- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .
- Sulgege seadme uks. Alles siis on lukustusfunktsioon  aktiivne.

Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine

- Puudutage selle temperatuuritsooni temperatuurinäidikut, mille temperatuuri soovite reguleerida.
- Puudutage u 6 sekundit sümbolit .
- Näidik liigub temperatuuri reguleerimisele.
- Tehke nüüd soovitud seadistused.

Seadme ukse sulgemisega lülitatakse lukustusfunktsioon  uuesti sisse.

Lukustusfunktsiooni / täiesti välja lülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Puudutage u 6 sekundit sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbol  valgelt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Sabatirežiimi sisselülitamine

Kui sabatirežiim  on sisse lülitatud, ei saa seadistusi muuta.

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Sümbolis  süttib oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Sisselülitatud sabatirežiimi  kuvatakse ekraanil u 3 sekundit.

Seejärel lülitub ekraan välja.

Jälgige, et seadme uks oleks kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

Sabatirežiimi väljalülitamine

Sabatirežiimi  funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast. Sabatirežiimi  funktsiooni saab ka varem välja lülitada.

- Puudutage tumedat ekraani.

Kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

Sümbolis  süttib oranž tuli.

- Puudutage uuesti sümbolit .

Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage .

Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine

- Puudutage sümbolit .

- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .

- Puudutage sümbolit .

- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud ajavahemik 30 sekundi ja 3 minuti : 30 sekundi vahel kuvatakse keskel.

- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- Puudutage soovitud ühendamismetodit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil sümbol ④.

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuvatakse sümbol ⊗.

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

WiFi-ühenduse inaktiveerimine

- Puudutage sümbolit ⚙.
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol @.
 - Puudutage sümbolit @.
 - WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks puudutage sümbolit ④.
- Kuvatakse sümbol ④.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

WiFi-ühenduse aktiveerimine

- Puudutage sümbolit ⚙.
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol @.
 - Puudutage sümbolit @.
 - WiFi-ühenduse aktiveerimiseks puudutage sümbolit ④.
- Kuvatakse sümbol ④.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Kui WiFi-ühendus on aktiivne, põleb ekraanil sümbol ④.

Seadistuste kohandamine

Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Kõik tehtud seadistused ja sisestatud väärtused lähtestatakse.

WiFi-ühendus inaktiveeriti, sümbol  kustub avakuvalt.

Lähtestage võrgu konfiguratsioon, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Kõik isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale seda ei ole endisel omanikul enam juurdepääsu.

Nuputooni väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
 - Puudutage sümbolit .
- Väljalülitatud nuputooni korral põleb sümbol  valgena.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Nuputooni sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
 - Puudutage sümbolit .
- Sisselülitatud nuputooni korral põleb sümbol  oranžilt.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Hoiatus- ja helisignaali / helitugevuse muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kui soovite hoiatus- ja helisignaali täiesti välja lülitada, libistage nii palju vasakule, kuni jaotusriba kustub täiesti.
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.

Väljalülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse sümbolit  valgelt.

Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Ekraani heleduse muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale (aste 1–7).
- Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Temperatuuriühiku °C / °F muutmine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni °C või °F kuvatakse keskel.

- Temperatuuriühiku muutmiseks puudutage °C või °F.

Kuvatakse °C või °F.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Messilülituse väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Pärast messilülituse  väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste lähtestamine tarneoleku- le

- Puudutage sümbolit .
 - Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol .
 - Puudutage sümbolit .
- Kuvatakse sümbol .
- Puudutage sümbolit .

Külmutusseade lülitub välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste kohandamine

Active AirCleani filtri näidiku aktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Kui Active AirCleani filtri näidik on aktiveeritud, põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Puhastusrežiimi sisselülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Sisselülitatud puhastusrežiimi korral põleb sümbol  oranžilt.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Puhastusrežiimi väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit .
- Puudutage sümbolit .

Väljalülitatud puhastusrežiimi korral põleb sümbol  valgena.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

Külmutusseadme sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Tüübisilti läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.



Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.

Aurupuhasti aur võib kahjustada plast- ja elektrikomponente.

Ärge kasutage külmutusseadme puhastamiseks aurupuhastit.

Sulatamine

Jahutustsooni ja DailyFreshi sahtlit sulatatakse automaatselt.

Külmutusseade on varustatud NoFrosti süsteemiga, tänu millele sulatatakse külmutustsooni automaatselt.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmutusseadme sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,

- klaasipuhastusvahendeid,
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks

Ainult jahutustsooni puhastamine

Kasutage puhastusrežiimi

- Võtke toiduained jahutustsoonist välja ning pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke vajaduse korral kõik eemaldavad osad puhastamiseks välja.

Külmutustsooni / kogu külmutusseadme puhastamine

- Lülitage külmutusseade välja.

Ekraanil kuvatakse sümbol ning jahutus on välja lülitatud.

- Võtke toiduained külmutustsoonest / külmutusseadmest välja ning pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke vajaduse korral kõik eemaldavad osad puhastamiseks välja.

Puhastamine ja hooldus

Sisemuse puhastamine

Puhastage külmutusseadet regulaarselt, kuid vähemalt üks kord kuus.

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.

Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage **siseruumi** niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme puhastuslapiga.
- Puhastage sulatusvee renni ja äravooluava aeg-ajalt pulgakese või muu sarnase esemega.
- Selleks et külmutusseadet piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida, jätke külmutusseade mõneks ajaks avatuks.

Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- lõhnafiltri hoidik (AirClean-süsteem)
- pudeliriuli roostevabast terasest katted
- trükiga riiul,
- kõik sahtlid ja sahtlikaaned (sõltuvalt mudelist),

Järgmiseid osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

⚠ Kahjustusohu nõudepesumasina liiga kõrge temperatuuri tõttu. Külmutusseadme osad võivad nõudepesumasinas kõrgemal kui 55 °C pesemisel kasutuskõlbmatuks muutuda, nt muutub nende kuju. Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C nõudepesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.


- pudelihoidik (eraldaja), jääkuubikualus
- seadme ukse alused ja pudelialused (ilma roostevabast terasest katteta),
- riiulid (ilma liistudeta ja trükita),

Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks

Pudeliriuli lahtivõtmine

Enne pudeliriuli puhastamist nõudepesumasinas eemaldage pudelihoidik (eraldaja) ja roostevabast terasest kate.


- Asetage pudeliriul tööpinnale.
- Tõmmake pudelihoidik (eraldaja) pudeliriulist ülespoole välja.

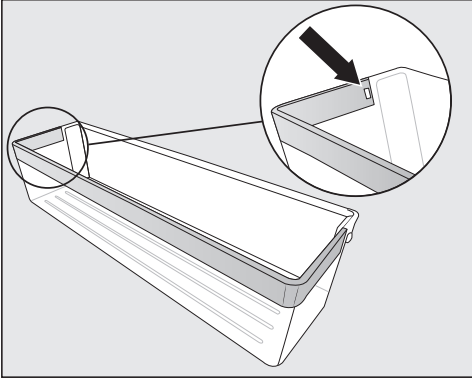


- Vajutage kinnituselement süvendist välja. Nüüd eraldub kogu roostevabast terasest kate aluselt.
- Kinnitage roostevabast terasest kate pärast puhastamist vastupidises järjekorras alusele tagasi.

Sahtlikaane eemaldamine puhastamiseks ja sisestamine

Selle kohal olev riul ja jahutustsooni sahtlid on juba eemaldatud.

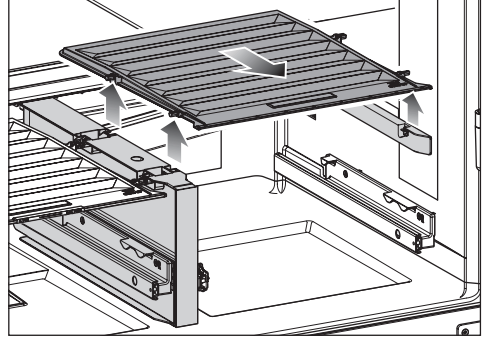

- Tõstke kaant eest ja tõmmake välja.

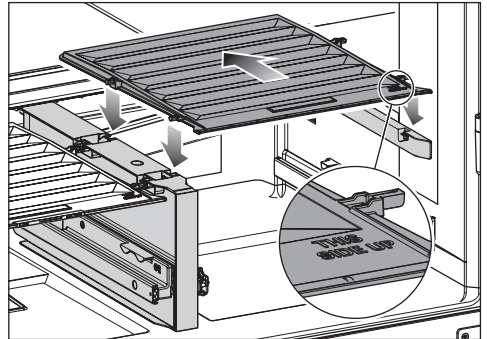

- Pärast puhastamist lükake sahtlikaas tagasi sisse.
- Lükake riul lõpuni tagasi sisse ja asetage asjad peale.
- Pange sahtlid tagasi sisse.

Puhastamine ja hooldus

Seadme esikülje ja küljeseinte puhastamine

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib seda hiljem olla võimatu eemaldada. Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitav on mustus seadme esiküljelt ja küljeseintelt kohe eemaldada.

Kõik pinnad on kriimustustundlikud ja võivad ebasobivate puhastusvahenditega kokku puutudes värvi muuta või muutuda.

Lugege selle peatüki alguses lõigus "Juhised puhastusvahendi kohta" olevat teavet.

- Puhastage pindu puhta niiske lapi, nõudepesuvahendi ja sooja veega. Puhastamiseks võite kasutada ka puhast niisket mikrokiudlappi, aga puhastusvahendita.
- Pühkige pind pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.

CleanSteeli (edt/cs) seadme esikülj

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Pinnakate saab kahjustada.

Ärge töödelge seda pinda **roostevabaterase puhastusvahendiga**.

Seadme esipaneel on kaetud kvaliteetse pinnakattega. See kaitseb mustuse eest ja hõlbustab puhastamist.

Uksetihendi puhastamine

⚠ Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.

Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Ventilatsiooniavade puhastamine

- Puhastage ventilatsiooniavasid regulaarselt tolmuharja või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Pärast puhastamist

- Asetage kõik osad külmutusseadmesse.
- Vajaduse korral lülitage külmutusseadde jälle sisse.
- Vajaduse korral lülitage jahutustsooni puhastusrežiim  uuesti välja.
- Lülitage funktsioon SuperFrost ❄ mõneks ajaks sisse, et külmutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Lülitage funktsioon SuperCool&AirClean ❄️ mõneks ajaks sisse, et jahutustsoon kiiresti külmaks läheks.
- Asetage toiduained jahutustsooni.
- Niipea kui külmutustsoonis on temperatuur piisavalt madal, lükake külmatusahtlid koos külmutatava toiduainega külmutustsooni.

- Lülitage funktsioon SuperCool&AirClean ❄️ välja, kui toiduained või joogid on piisavalt jahtunud.
- Kui püsivalt on saavutatud vähemalt –18 °C külmutustemperatuur, lülitage funktsioon SuperFrost ❄️ välja.
- Sulgege seadme ukseid.

Probleemide kõrvaldamine

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Võimaluse korral ärge avage külmikut kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

Üldised probleemid külmutusseadmel

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade ei jahu- ta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik seadme pistikupessa.
	Maja elektrisüsteemi kaitse aktiveerus. Külmutusseade, maja elektrisüsteem või mõni teine seade võib rikkis olla. ■ Võtke ühendust elektriku või klienditeenindusega.
Kompressor töötab pide- valt.	See ei ole viga. Energia säästmiseks lülitub kompressor madala külmatarbe juures madalale kiirusele. Seeläbi pikeneb kompressori tööaeg.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, mistõttu on kül- mutusseadmes liiga ma- dal temperatuur.	Seadme uksi avati sagedasti. Või seadmesse paigutati suures koguses toiduaineid. ■ Avage uksi vaid vajaduse korral ja võimalikult lühikeks ajaks.
	Seadme ukSED ei sulgu täielikult. Temperatuur külmutusseadmes langeb. ■ Kontrollige seadme uste paigaldust ja vajaduse korral reguleerige uksi šarniirides olevate kruvide abil.
	Seadme ukSED ei ole õigesti suletud. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine. ■ Sulgege seadme ukSED alati täielikult.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Vajaduse korral sulatage ja puhastage külmutusseade. Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem töötab kompressor. ■ Järgige peatüki "Paigaldamine" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid. Õhutusavad on kaetud või tolmused. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust. Integreeritavate seadmete korral: külmutusseade ei ole paigaldusnišši õigesti paigaldatud. ■ Paigaldage külmutusseade vastavalt paigaldusjuhendi juhistele.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, mistõttu on külmutusseadmes liiga madal temperatuur.	Õhutusavad on kinni kaetud või tolmunud. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust. Seadme uksi on sageli avatud või seadmesse on asetatud või selles on külmutatud suur kogus toiduaineid. ■ Avage uksi vaid vajaduse korral ja võimalikult lühikeks ajaks. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast. Seadme ukSED ei ole õigesti suletud. Külmutustsoonis võib olla moodustunud paksem jääkiht. ■ Sulgege seadme ukSED. Vajalik temperatuur taastub mõne aja pärast. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus ja suureneb energiatarbimine. ■ Sulatage ja puhastage külmutusseade. Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem kompressor töötab. ■ Järgige peatüki "Paigaldamine" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid. Külmutusseade ei ole nišši õigesti paigaldatud.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Paigaldage külmutusseade vastavalt kaasasoleva paigaldusjuhendi juhistele. Temperatuur külmutusseadmes on liiga madalaks seadistatud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. Korrage külmutati suurem hulk toiduaineid. ■ Järgige peatüki “Kasutamine” jaotises “Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine” toodud juhi-seid. Funktsioon SuperCool&AirClean  on veel sisse lüli-tatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperCool&AirClean  ise varem välja. Funktsioon SuperFrost  on veel sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperFrost  ise varem välja.
Külmutusseadmes olev temperatuur on liiga kõrge. Võimalik, et külmutatud toiduained (sõltuvalt mudelist) sulavad üles.	See ei ole viga. Seadistatud temperatuur on liiga kõrge. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. ■ Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord. Külmutusseade on paigaldatud nõutavast madalama temperatuuriga ruumi. Kui ümbritsev temperatuur on liiga madal, käivitub kompressor harvemini. Temperatuur külmutusseadmes tõuseb. ■ Järgige peatüki “Paigaldamine” jaotises “Paigalduskoht” olevaid juhiseid. ■ Tõstke ümbritsevat temperatuuri.
Külmutusseade on jääs või külmutusseadme sisemuses koguneb kondensaat. Võimalik, et seadme uks ei sulgu korralikult.	Uksetihend on soonest välja libisenud. ■ Kontrollige, kas uksetihend on soones. Uksetihend on kahjustunud. ■ Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on osaliselt vahetatav tööriistu kasutata. ■ Helistage klienditeenindusse.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ukseamortisaator on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Ukseamortisaator on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage ukseamortisaator. Uue ukseamortisaatori saate osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.
Külmutatavad toiduained on kinni külmunud.	Toiduainete pakend ei olnud enne külmutamist kuiv. ■ Vabastage külmutatud toiduained tõmbiotsalise eseme, nt lusikavarre abil.
Lõhnafilter puutub kokku vedelikuga.	Lõhnafilter puutub toiduainete käitlemisel jahutussoonis kokku vedelikuga. ■ Eemaldage lõhnafilter jahutussoonest ja visake lõhnafilter olmeprügi hulka. ■ Hävitage pakendamata toiduained, mida hoitakse lõhnafiltri all. ■ Puhastage lõhnafiltri kate, filtrihoidik ja lõhnafiltri pesa jahutussoonis puhta käsna ja leige veega. ■ Vajaduse korral puhastage lõhnafiltri all olev riul. ■ Asendage lõhnafilter uue lõhnafiltriga.
Hoiatusheli ei kõla, kuigi seadme uks on pikemat aega lahti.	See pole viga. Hoiatusheli on seadistusežiimis välja lülitatud. Kui soovite helilise märguande taas sisse lülitada: ■ Puudutage sümbolit . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . ■ Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal paremale. ■ Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba. Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse sümbol  oranžilt.
Külmiku välisseinad on katsumisel soojad.	See ei ole rike. Külma genereerimise käigus tekkivat soojust kasutatakse kondensaadi tekke vältimiseks.

Probleemide kõrvaldamine

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Avakuval põleb sümbol , külmutusseade ei jahuta, kuid külmutusseadme juhtelemendid ja sisevalgustus töötavad.	Messilülitus on sisse lülitatud. ■ Puudutage sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . Pärast messilülituse  väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.
Ekraanil põleb  ja külmutusseadme juhtelemendid ei saa kasutada.	Puhastusfunktsioon on veel sisse lülitatud. ■ Lülitage puhastusrežiim jälle välja, puudutades avaekraanil . ■ Puudutage uuesti . Kui puhastusrežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli. Külmutusseade hakkab taas jahutama.
Ekraanil ei kuvata midagi. See on tume.	Sabatirežiim  on sisse lülitatud. Sisevalgustus jääb väljalülitatuks ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol  . ■ Puudutage sümbolit . Sümbolis  süttib oranž tuli. ■ Puudutage uuesti sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.
Ekraanil põleb sümbol  ja külmutusseadme juhtelemendid ei saa kasutada.	Lukustusfunktsioon on sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseadme lukustus lühiajaliselt või lukustusfunktsioon täielikult välja.
Ekraanil põleb kollaselt sümbol .	Lõhnafiltri näidik  tuletab teile meelde, et lõhnafiltreid tuleb umbes iga 6 kuu tagant regenerereida. ■ Regenerereige lõhnafiltreid ja kinnitage lõhnafiltri vahetamine, puudutades ekraanil sümbolit . Sümbol  kustub avakuvalt.

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb kollaselt sümbol .	Lõhnafiltri näidik  tuleb teile meelde, et lõhnafiltrid tuleb välja vahetada. See näidik ilmub, kui lõhnafiltreid on juba 5 korda regenereeritud. ■ Vahetage lõhnafiltrid välja. ■ Kinnitage lõhnafiltri vahetamine, puudutades ekraanil sümbolit . Sümbol  kustub avakuvalt.
Jahutustsooni ja / või külmutustsooni temperatuurinäidikul põleb kollane sümbol , lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus pulseerib.	Uksealarm aktiveerus. ■ Puudutage mitu sekundit ekraanil olevat sümbolit △. Hoiatusheli lakkab, sümbol △ kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt. ■ Sulgege vastav seadme uks.
Külmutustsooni temperatuurinäidikul süttib punane sümbol , ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Aktiveeriti temperatuurialarm, külmutustsoon on sõltuvalt seadistatud temperatuurist liiga soe. Selle põhjused võivad olla näiteks järgmised. – Seadme ust on sageli avatud. – Külmutatud on suur kogus toiduaineid, ilma et oleks kasutatud funktsiooni SuperFrost. – Oli pikem voolukatkestus. – külmutusseade on rikkis. ■ Puudutage sümbolit △. Hoiatusteade kinnitati: Sümbol △ kustub ja hoiatusheli lakkab. Ekraanil kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni külmutustsoonis oli. Seejärel läheb temperatuurinäidik külmutustsooni praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda järgmiselt. ■ Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustutatakse. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle tegelik sellel hetkel külmutustsoonis valitsev temperatuur. ■ Kõrvaldage alarmiseisund. ■ Sõltuvalt temperatuurist kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil süttib punane sümbol  ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Kuvatakse voolukatkestust: Külmutustsooni temperatuur oli viimastel päevadel või tundidel voolukatkestuse või toitekatkestuse tõttu ajutiselt liiga kõrge. ■ Puudutage sümbolit . Veateade kinnitati: Sümbol  kustub ja hoiatusheli lakkab. Külmutustsooni temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis seni külmutustsoonis oli. Seejärel läheb temperatuurinäidik külmutustsooni praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda järgmiselt. ■ Puudutage külmutustsooni temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustutatakse. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle tegelik sellel hetkel külmutustsoonis valitsev temperatuur. Külmutusseade töötab siis viimase temperatuuriseadistusega edasi. ■ Kõrvaldage alarmiseisund. ■ Kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.
Ekraanil põleb punane sümbol  ja ilmub veakood F koos numbritega. Lisaks kõlab hoiatussignaal.	Tekkinud on tõrge. ■ Lülitage hoiatusheli välja, puudutades ekraanil sümbolit . ■ Helistage klienditeenindusse. Tõrkest teatamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka oma külmutusseadme mudelitähist ja tootmisnumbrit. Seda teavet saate ekraanilt vaadata järgmiselt. ■ Selleks puudutage ekraanil sümbolit . Ekraanil kuvatakse vajalikud seadmeandmed. Pärast sümboli  kinnitamist sulgub infokuva ja teile kuvatakse taas veakoodi. Saate külmutusseadme otse veanäidikult välja lülitada.

Sisevalgustus



Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu. Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega. Ärge eemaldage valgustikattet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.



LED-valgustusest tingitud vigastuste oht. Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada. Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Külmutusseade ei ole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Sabatirežiim on sisse lülitatud: Ekraan on tume ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol . ■ Puudutage sümbolit . Sümbolis süttib oranž tuli. ■ Puudutage seadistusrežiimis sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis valge tuli.
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Helistage klienditeenindusse.
Sisevalgustus pulseerib.	See ei ole viga. Uksealarm aktiveerus.

Müra põhjused

Külmutusseade põhjustab kasutamise ajal erinevat töömüra. Väikese jahutusvõimsuse korral töötab külmutusseade energiat säästvalt, ent kauem. Helitugevus on madalam. Tugeva jahutusvõimsuse korral jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on kõrgem.

Probleemide kõrvaldamine

Normaalne müra	Mis põhjustab müra?
Susin, sisin	Külmaainet pritsitakse jahutuskontuuri.
Mulksumine, korin, pladin	Külmaaine voolab torudes.
Mürin	Külmutusseade jahutab.
Klõpsumine	Termostaat lülitab kompressori sisse või välja.
Surin, kohin	Ventilaator töötab. Automaatne ukseavaja (olenevalt mudelist) avab või sulgeb seadme ust.
Nagin	Materjal külmutusseadmes paisub.
Lõgin	Ventiilid või klapid on aktiivsed.
Sumin (veepaagiga külmutusseadmed)	Vesi pumbatakse veepaagist välja.
Lurin (ukseamortisaatoriga külmutusseadmed)	Ukseamortisaatoriga seadme uks avatakse või suletakse.
Arvestage, et kompressori- ja voolumüra jahutuskontuuris on vältimatu.	

Müra	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vibreerimine, kolin, klirin	Külmutusseade ei seisa tasaselt. Joondage külmutusseade vesiloodi abil. Kasutage selleks külmutusseadme all olevaid reguleeritavaid jalgu (sõltuvalt mudelist). Integreeritavate seadmete korral: alates 140 cm paigaldusnišist: lükake kaasasolevad stabiliseerimissiinid seadme põhja alumisele küljele.
	Külmutusseade puutub kokku teiste seadmete või mööbliesemetega. Lükake külmutusseade eemale.
	Külmutussahtlid, korvid või riilid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja vajaduse korral asetage osad uuesti sisse.
	Pudelikud või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage pudelikud või nõud üksteisest veidi eemale.
	Transportimiseks kasutatav juhtmehoidik (sõltuvalt mudelist) ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage transportimiseks kasutatav juhtmehoidik.

Aadressilt www.miele.com/service leiате teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Lisateavet leiате kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiате selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiате külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiате lingilt <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiате külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/ XXXXXXXXXX.	
WINTERTHERMOFRANKFURTERSTRASSE 100 MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/BOC. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO F. ACCORDIONAMENTO VINO/BOCCEMPOTRABAJOE NCONIMERA BOTTLEWINTERFRANKFURTERSTRASSE 100			
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac Congeladora
Netinhalt Net Capacity Volume U e Capac. Util	Ges. /K /G /WBN /KALT Tot. /R /F /WINE /CHILL To /R /C /C Tot. /F /C /VINO /CHILL	R600a: XXg	

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------	-------------------------

Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW
--------------------------	----------

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitlemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuse kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KFFD 6741 ...

et-EE

M.-Nr. 13 030 110 / 00 / 002