

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi



Lue **ehdottomasti** käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitännöjen tekemistä ja käyttöönottoa.
Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Sisältö

Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	5
Pidä huolta ympäristöstäsi	14
Asennus	15
Sijoituspaikka	15
Huoneenlämpötilaluokka.....	16
Ohjeita asennukseen	17
Kalusteet/kalusterungot	17
Sijoitusaukon pohjan kantavuus.....	17
Ilmankierto	18
Ovien avautumissuunta.....	18
Side by side -asennus	19
Laitteen mitat.....	21
Mitat oven ollessa auki (avautumiskulma 90°/115°).....	23
Kalusteoven mitat.....	24
Viinikaapin sijoittaminen kalusteisiin	25
Ennen kuin aloitat	25
Tarvittavat työkalut	25
Kalusteoven paino.....	26
Sijoitusaukon suoristaminen	26
Sijoitusaukon tarkistaminen	27
Ennen kalusteisiin sijoittamista.....	27
Sijoitusaukon esivalmistelu	28
Viinikaapin työntäminen sijoitusaukkoon	31
Viinikaapin suoristaminen.....	32
Viinikaapin kiinnitys sijoitusaukkoon	35
Kalusteoven asennuksen esivalmistelut.....	37
Kalusteoven kiinnitys ja suoristus	40
Peitelevyjien kiinnitys.....	44
Oven peitelistojen kiinnitys.....	46
Jalustan ilmankiertoritilän ja jalustalistan kiinnitys	47
Oven avautumiskulman rajoitin	48
Sähköliitäntä.....	49
Energiansäästöä.....	51
Laitteen osat	53
Päävalikko	55
Asetustila 	56
Lisävarusteet	58
Vakiovarusteet	58
Erikseen ostettavat lisävarusteet.....	58

Käyttöönotto	59
Oven avausavustimen (Push2open/Pull2open) valinta	59
Viinikaapin käyttö	60
Käyttöönoton suorittaminen	61
Viinikaapin kytkeminen päälle ja pois päältä	62
Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan	62
Muut asetukset	63
Painikelukitus  /  -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä	63
Oma-diagnostiikka  -toiminnon suorittaminen	64
Ovenavaus-avustin  – kytkeminen päälle	65
Ovenavaus-avustin  -toiminnon ottaminen pois käytöstä	67
Miele@home	67
Messuasetus  -toiminnon ottaminen pois käytöstä	71
Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin 	72
Sapatti-tila  -tilan kytkeminen päälle ja pois päältä	74
Tunnelmallinen sisävalaistus  -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä	75
Valmiustilan näyttö – valinta	76
Optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus	77
Optimaalinen lämpötila	77
Eristyslevyt temperointialueiden lämpötilaerojen säilyttämiseksi	78
Lämpötilan säätö	78
Ilmankosteus	79
Ilmankosteuden suurentaminen δ	79
Ilmankosteuden δ palauttaminen normaaliksi	80
Ovihälytin	81
Viinipullojen varastointi	82
Puuhyllyt	83
Puuhyllyjen irrottaminen	83
Puuhyllyjen säätäminen	83
Puuhyllyjen merkitseminen	84
Täyttömäärä	84
SommelierSet	85
SommelierSetin valmistelu	85
Automaattinen sulatus	87
Puhdistus ja hoito	88
Tietoa puhdistusaineista	88
Ennen viinikaapin puhdistusta	89

Sisältö

Sisätila, varusteet, laitteen ovi	89
Ovitiivisteiden puhdistus	90
Tulo- ja poistoilma-aukkojen puhdistus.....	90
Puhdistuksen jälkeen.....	90
Vianetsintä	91
Sytä laitteesta kuuluviin ääniin.....	97
Huolto	98
Yhteydenotto häiriötilanteissa	98
EPREL-tietokanta	98
Takuu	98
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	99
Tekijänoikeudet ja lisenssit	100

Tämä viinikaappi täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää viinikaappia. Se sisältää laitteiden asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja viinikaapin rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

 Kaatuvan viinikaapin aiheuttama loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara.

Viinikaappi on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin oven ollessa auki.

Älä avaa viinikaapin ovea ennen kuin kaappi on sijoitettu ja kiinnitetty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

 Loukkaantumisvaara lasin rikkoontuessa.

Yli 2.000 m korkeudessa laitteen oven lasi voi hajota ilmanpaineen vaihteluiden vuoksi. Sirpaleiden terävät reunat voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Määräystenmukainen käyttö

- ▶ Tämä viinikaappi on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, kuten
 - myymälöissä, toimistoissa ja muissa työtiloissa
 - maataloilla
 - hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa yms. asuintiloissa, joissa se tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön.Tätä viinikaappia ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
- ▶ Käytä tätä viinikaappia vain kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain viinin säilyttämiseen. Kaikenlaiset muut käyttötarkoitukset ovat kiellettyjä.
- ▶ Tämä viinikaappi ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorio-näytteiden tai vastaavien lääkinnällisistä tuotteista annetun direktiivin mukaisten aineiden tai tuotteiden varastointiin ja jäähdyttämiseen. Viinikaapin vääränlainen käyttö johtaa varastoitavien tuotteiden vahingoittumiseen tai pilaantumiseen. Lisäksi viinikaappia ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
- ▶ Lapset tai aikuiset henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään tätä viinikaappia turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä sen toiminnasta, eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää viinikaappia ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä.

Jos kotonasi on lapsia

- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset viinikaapista, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- ▶ Yli 8-vuotiaat saavat käyttää viinikaappia ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten sitä käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita sen käyttöön saattaa liittyä. Lasten on tunnistettava ja ymmärrettävä vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet.
- ▶ Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa viinikaappia ilman valvontaa.
- ▶ Valvo viinikaapin läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä viinikaapilla.
- ▶ Sormien puristuksiin joutumisen vaara viinikaapin ovien sarana-puolella. Pidä etenkin lapset loitolla.
- ▶ Tukehtumisen vaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

► Kylmäainekierron tiiviys on testattu. Viinikaappi täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset ja asianomaiset EU-direktiivit.



► Tässä viinikaapissa käytetään kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällistä, mutta syttyvää luonnonkaasua. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä pahenna kasvihuoneilmiötä. Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen vuoksi laitteen käyntiääni on toisinaan tavallista kovempi. Kompressorin käyntiäänen lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näitä ääniä ei valitettavasti voi välttää, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta viinikaapin suorituskykyyn.

Varo, ettei viinikaapin kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu laitteen kuljetuksen tai kalusteisiin sijoittamisen/asennuksen aikana. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä.

Jos kylmäainetta pääsee ulos:

- Vältä avotulta ja sytytyslähteitä.
- Irrota viinikaappi sähköverkosta.
- Tuuleta muutaman minuutin ajan tilaa, jossa viinikaappi sijaitsee.
- Ota yhteys huoltoon.

► Mitä enemmän viinikaapissa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan se on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilma-seos. Kutakin 11 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m³ huonetilaa. Viinikaappisi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä.

- ▶ Ennen kuin kytket viinikaapin sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että sen arvokilvessä ilmoitetut sähköliitännätiedot (sulakekoko, jännite ja taajuus) vastaavat käyttämäsi sähköverkon arvoja, muuten viinikaappi voi vahingoittua. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan.
- ▶ Viinikaapin sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava.
- ▶ Viinikaapin luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan silloin, kun viinikaappi on liitetty julkiseen sähköverkkoon.
- ▶ Jotta viinikaappi voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.
- ▶ Jos laitteen mukana toimitettu verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen alkuperäiseen Mielen liitäntäjohtoon. Muuten Miele ei voi taata, että laite täyttää asetetut turvallisuusmääräykset.
- ▶ Älä liitä viinikaappia sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (tulipalon vaara).
- ▶ Jos laitteen jännitteisiin osiin tai verkkoliitäntäjohtoon pääsee kosketusta, seurauksena voi olla oikosulku. Älä siksi sijoita viinikaappia tiloihin, missä se on alttiina kosteudelle tai roiskevedelle (esim. autotalli, pesutilat).

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Tätä viinikaappia ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Trooppisen ilmaston alueilla (lämpötila yli 32 °C ja ilmankosteus yli 70 %) viinikaappi on sijoitettava tilaan, jossa on ilmastointi. Muuten viinikaapin moitteetonta toimintaa ei voida taata.
- ▶ Vahingoittunut viinikaappi voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta laite näkyvien vaurioiden varalta. Älä koskaan ota vahingoittunutta viinikaappia käyttöön.
- ▶ Viinikaappia saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu.
- ▶ Viinikaappi täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Viinikaappi on kytketty pois sähköverkosta vasta, kun:
 - laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä,
 - laitteen keraaminen sulake on kierretty irti sulaketaulusta tai
 - laitteen pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohtosta, vaan tartu aina pistotulppaan.
- ▶ Laitteen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomat korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Miele ei vastaa asiattomista korjauksista aiheutuneista vahingoista.
- ▶ Takuu raukeaa, jos viinikaappia korjaa joku muu kuin Mielen valtuuttama huoltoliike.
- ▶ Rikkinäiset koneen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-va-raosiin. Vain näin laitteen turvallinen toiminta on taattu.

► Tämä viinikaappi on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja värinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä valonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tämä valonlähde ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Tässä viinikaapissa on energiatehokkuusluokkaan F kuuluvia valonlähteitä.

Asianmukainen käyttö

► Viinikaapille on määritetty tietty huoneenlämpötilaluokka eikä sen raja-arvoja tulisi alittaa tai ylittää. Huoneenlämpötilaluokan saat selville viinikaapin arvokilvestä, joka löytyy laitteen sisältä. Ilmoitettua alempi huoneenlämpötila pidentää kompressorin seisontajaksoja, jolloin viinikaappi ei pysy tarpeeksi kylmänä sisältä.

► Laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia. Muussa tapauksessa laitteen moitteeton ilmankierto ei ole enää taattu. Puutteellinen ilmankierto lisää sähkönkulutusta ja voi vahingoittaa laitetta.

► Jos säilytät viinikaapissa rasvaa tai öljyä sisältäviä elintarvikkeita, varo, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin viinikaapin muovisten osien kanssa. Ne voivat aiheuttaa muovin jännityshalkeamia, jolloin se murtuu tai repeää.

► Palo- ja räjähdysvaara. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja viinikaapissa. Laitteen sähköisten osien aiheuttamat kipinät voivat sytyttää helposti syttyviä kaasuseoksia.

► Räjähdysvaara. Älä käytä sähkölaitteita viinikaapissa. Se voi aiheuttaa kipinöintiä.

Varusteet ja varaosat

► Käytä ainoastaan Mielen alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Jos laitteeseen asennetaan muita osia, laitteen takuu-aika, takuu ja/tai tuotevastuu päättyvät.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 vuoden toimitustakuun kyseisen viinikaappimallin valmistuksen päättymisen jälkeen. Toiminnallisia varaosia voit hankkia Miele-huollosta.

Puhdistus ja hoito

► Älä öljyä ovitiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa.

► Höyrytoimisen puhdistuslaitteen höyry voi päästä viinikaapin sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun.

Älä siksi koskaan käytä viinikaapin puhdistukseen höyrypuhdistimia.

► Terävät tai teräväreunaiset esineet vahingoittavat höyrystimia, mikä heikentää viinikaapin toimintaa. Älä siksi käytä teräviä tai teräväreunaisia esineitä

- huurteen poistoon,
- kiinni tarttuneiden jäämien, kuten viinipullon etikettien irrottamiseen.

Laitteen kuljetus

► Kuljeta viinikaappia aina pystyasennossa ja omassa kuljetuspakauksessaan, jotta välttyisit kuljetusvaurioilta.

► Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara. Viinikaapin kuljettamiseen tarvitaan kaksi henkilöä, koska se on erittäin painava.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

► Riko vanhassa kylmälaitteessasi mahdollisesti oleva salpalaite ennen kuin toimitat laitteen keräyspisteeseen tai varastoon. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan.

► Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä! Älä siksi vahingoita laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

- höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä.
- jäähdytysputki katkeaa.
- jäähdytysputken pinta hankautuu rikki.

Pidä huolta ympäristöstäsi


Kuljetuspakkauksen uusio- käyttö

Pakkaus suojaa viinikaappia vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusio-
käyttöön soveltuvista materiaaleista.

Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä tällaiset aineet voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa konettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.

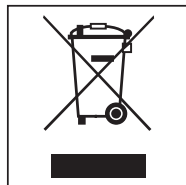

Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta.

Huolehdi siitä, etteivät viinikaapin putkistot vahingoitu ennen kuin ne hävitetään asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti.

Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jäähdytysputkistojen kylmäaineet tai kompressorin sisältämä öljy joudu luontoon.

Muista aina säilyttää vanha laite poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet sen keräyspisteeseen. Tämän käyttö- ja asennusohjeen kappaleessa Tärkeitä turvallisuusohjeita on asiaan liittyviä ohjeita.

Sijoituspaikka

Paras sijoituspaikka on kuiva, tuuletettava huone.

Kun valitset sijoituspaikkaa, ota huomioon, että lämpö lisää energiankulutusta. Viinikaappia ei siksi kannata sijoittaa lämmityslaitteen, liedon tai muun lämmönlähteen viereen. Vältä myös laitteen sijoittamista paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonpaisteelle. Mitä korkeampi huoneenlämpötila on, sitä pitempiä aikoja kompressorin käy, mikä puolestaan lisää viinikaapin sähkökulutusta.

Kun sijoitat viinikaappia kalusteisiin, ota lisäksi huomioon seuraavat seikat:

- Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasian on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.
- Viinikaapin pistotulppa ja verkkoliitäntäjohto eivät saa ottaa kiinni laitteen takaseinään, koska laitteen värinä voi vahingoittaa niitä.
- Älä liitä minkään muunkaan sähkölaitteen pistotulppaa viinikaapin takana olevaan pistorasiaan.

Jos laitteen sijoittamista lämmönlähteen viereen ei voi välttää, noudata ainakin seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:

- etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin vähintään 3 cm
- etäisyys öljy- ja puuliesiin vähintään 30 cm.

Jos viinikaappi on pakko asentaa tätä lähemmäs lämmönlähteitä, sen ja lämmönlähteen väliin on asennettava eriste.

Asennus

Huoneenlämpötilaluokka

Viinikaapille on määritetty tietty huoneenlämpötilaluokka eikä sen raja-arvo ja tulisi alittaa tai ylittää. Huoneenlämpötilaluokan saat selville viinikaapin arvokilvestä, joka löytyy laitteen sisältä.

Huoneenlämpötilaluokka	Huoneenlämpötila
SN	+10 °C ... +32 °C
N	+16 °C ... +32 °C
ST	+16 °C ... +38 °C
T	+16 °C ... +43 °C

Ilmoitettua alempi huoneenlämpötila pidentää kompressorin seisonajaksoja, jolloin viinikaappi ei pysy tarpeeksi kylmänä sisältä.

⚠ Korkea lämpötila ja suuri ilman-
kosteus heikentävät laitteen toimin-
taa.

Suuri ilmankosteus (yli 70 %) yhdes-
sä korkean lämpötilan (yli 32 °C) voi
haitata viinikaapin toimintaa.

Sijoita viinikaappi trooppisen ilmas-
ton alueilla tilaan, jossa on ilmastoin-
ti.

⚠ Suuren ilmankosteuden aiheutta-
ma laitteen vahingoittumisen vaara.

Jos ilmankosteus on erittäin suuri,
viinikaapin ulkoseiniin voi tiivistyä
vettä, mikä puolestaan voi aiheuttaa
korroosiota.

Jotta näin ei kävisi, sijoita viinikaappi
riittävästi tuuletettuun kuivaan ja/tai
ilmastoituun tilaan.

Varmista viinikaapin kalusteisiin si-
joittamisen jälkeen, että sen ovi sul-
keutuu kunnolla, etteivät sen tulo- ja
ilmankiertoaukot ole tukossa ja että
se on sijoitettu kalusteisiin tämän
käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

Ohjeita asennukseen



Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Viinikaappi on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin oven ollessa auki.

Älä avaa viinikaapin ovea ennen kuin kaappi on sijoitettu ja kiinnitetty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

Koska viinikaappi on suuri ja raskas, tarvitetset ehdottomasti toisen henkilön avuksesi paikalleen sijoittamisen aikana.

Kalusteet/kalusterungot

Viinikaappi kiinnitetään ruuveilla viereisiin ja yläpuolisiin kalusteisiin/kalusterunkoihin. Tästä syystä kaikkien kalusteiden/kalusterunkojen, joihin laite kiinnitetään, on oltava seinään tai lattiaan kiinnitettyjä.

Sijoitusaukon pohjan kantavuus

Sijoituspaikan alustan on oltava tasainen ja vaakasuorassa, jotta viinikaappi pysyy tukevasti paikallaan ja toimii asianmukaisesti.

Alustan on oltava kovaa ja taipumatonta materiaalia.

Koska täysinäinen viinikaappi on erittäin painava, alustan on oltava erittäin kantava. Kysy tarvittaessa neuvoa arkkitehdiltä tai muulta rakennusalan asiantuntijalta.

Täyteen lastattuna viinikaappi painaa noin:

KWT 26x2 Vi	674 kg
KWT 26x2 ViS	679 kg

Ilmankierto

 Riittämätön ilmankierto aiheuttaa tulipalo- ja vaurioitumisvaaran.

Jos ilmankierto viinikaapin ympärillä ei ole riittävä, kompressorin käy tiheämmin ja pitempään.

Tämä lisää laitteen energiankulutusta ja nostaa kompressorin lämpötilaa, mikä voi puolestaan vahingoittaa kompressoria.

Huolehdi siitä, että ilma pääsee vapaasti kiertämään viinikaapin ympärillä.

Noudata siksi ehdottomasti ilmoitettuja ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen mittoja. Ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää eikä tukkia.

Ovien avautumissuunta

 Ovien avautumissuunnan vaihtaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran ja laitteen vahingoittumisen vaaran.

Ovien avautumissuunnan vaihtaminen omin päin voi aiheuttaa vauriota ja loukkaantumisia.

Viinikaapin oven avautumissuuntaa ei ole suunniteltu vaihdettavaksi. Älä missään tapauksessa yritä itse vaihtaa oven avautumissuuntaa.

Jos avautumissuunnan vaihtaminen on välttämätöntä, ota yhteys huoltoon.

Side by side -asennus


Tämä viinikaappi voidaan asentaa rinnakkain (Side by side -asennus) toisen kylmälaitteen/viinikaapin kanssa. Seuraavista kuvista näet erilaiset Side-by-side-asennuksen vaihtoehdot.

Tilanteen mukaan tarvittavat Side-by-side-asennusta varten Side-by-side-asennussarjan (ks. kappale Varusteet – Erikseen ostettavat lisävarusteet).

Kylmälaitteiden kiinnitys on selitetty Side-by-side-asennussarjan asennusohjeessa.

. . . väliseinän kanssa

Vierekkäin sijoitettavien viinikaappien/ kylmälaitteiden väliin jäävän seinän **a** on oltava **vähintään 16 mm** paksu.

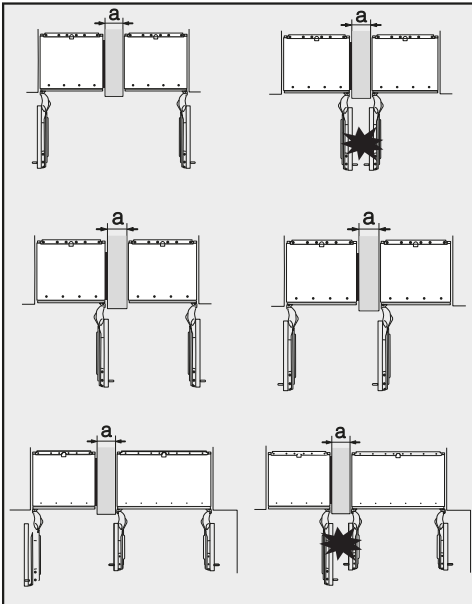

Jos asennat laitteet saranapuolet vierekkäin, ota asennuksessa huomioon kalusteoven paksuus ja kahvat. Ovet ja kahvat eivät saa samanaikaisesti avattaessa ottaa kiinni toisiinsa, koska ne voisivat vaurioitua.

Kiinnitä viinikaapit/kylmälaitteet lopuksi kumpikin erikseen mukana toimitettujen kiinnitystarvikkeiden avulla sijoitusaukkoon.


Jos väliseinä **a** on **kapeampi kuin 160 mm**, laitteiden väliin on asennettava Side-by-side-asennussarjan mukana toimitettava sivuseinän lämmitysmatto, jotta vältetään kondenssiveden muodostus ja siitä mahdollisesti seuraavat vauriot.

Ota sijoitusaukkojen suunnittelussa huomioon, että sijoitusaukon, johon lämmitysmatolla varustettu laite asennetaan, tulee olla **4 mm** tavallista leveämpi (ks. kappale Asennusohjeita – Sijoitusmitat).

Jos väliseinä **a** on **leveämpi kuin 160 mm**, et tarvitse Side-by-side-asennussarjaa etkä sivuseinän lämmitysmattoja.


Asennus

... ilman väliseinää

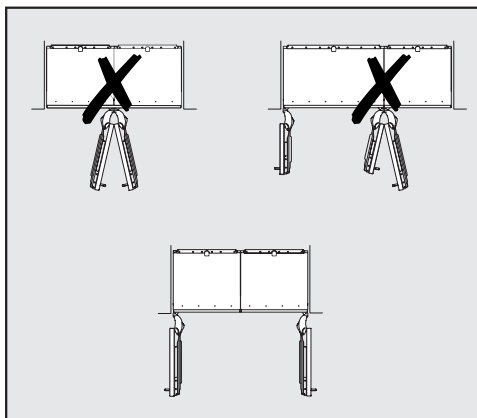


Jos kahden vierekkäin sijoitettavan viini-kaapin/kylmälaitteen välissä ei ole väliseinää, laitteet on kiinnitettävä suoraan toisiinsa Side-by-side-asennussarjan avulla. Lisäksi laitteiden väliin on asennettava sivuseinän lämmitysmatto, jotta vältetään kondenssiveden muodostuminen ja siitä mahdollisesti aiheutuvat vauriot.

Laitteen mitat

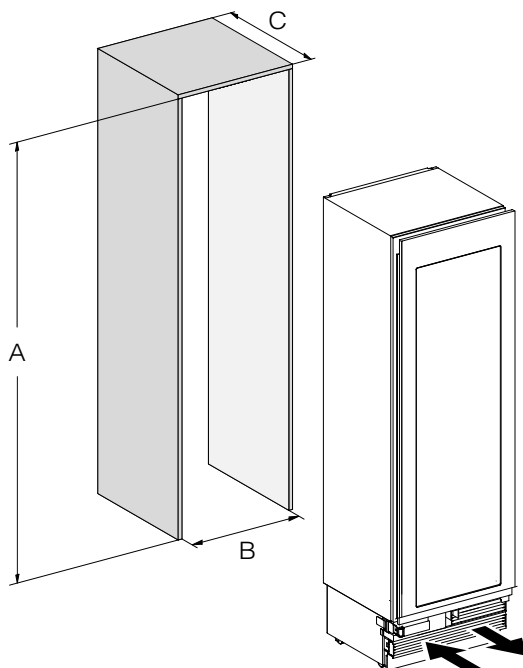

	A	B	C
KWT 26x2 Vi(S)	2134–2164 mm	610 mm	610 mm + kalusteovi (19–38 mm)


Asennus

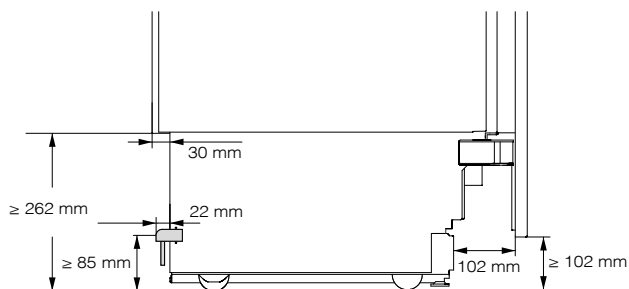

Näkymä sivulta

Mitat oven ollessa auki (avautumiskulma 90°/115°)


KWT 26x2 Vi(S)

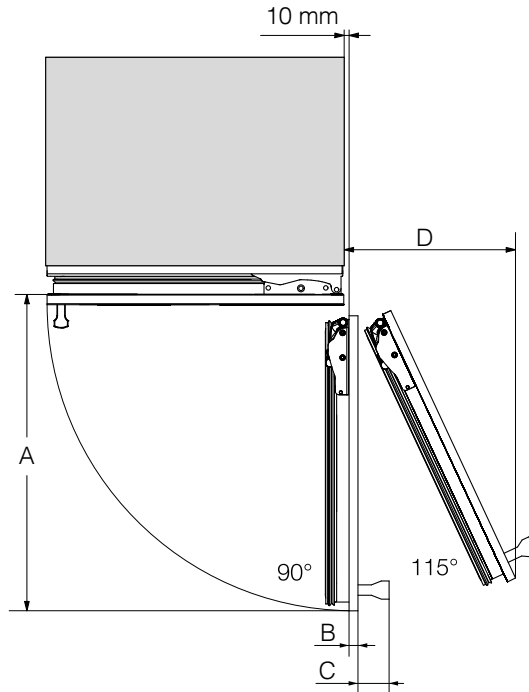

A	B*	C*	D (19 mm:n kaluste-oven kanssa)
677 mm	Kalusteovi (19–38 mm)	Oven kahva	296 mm

* Kalusteoven ja kahvan mitat vaihtelevat kalustetyypin mukaan.

Kalusteoven mitat

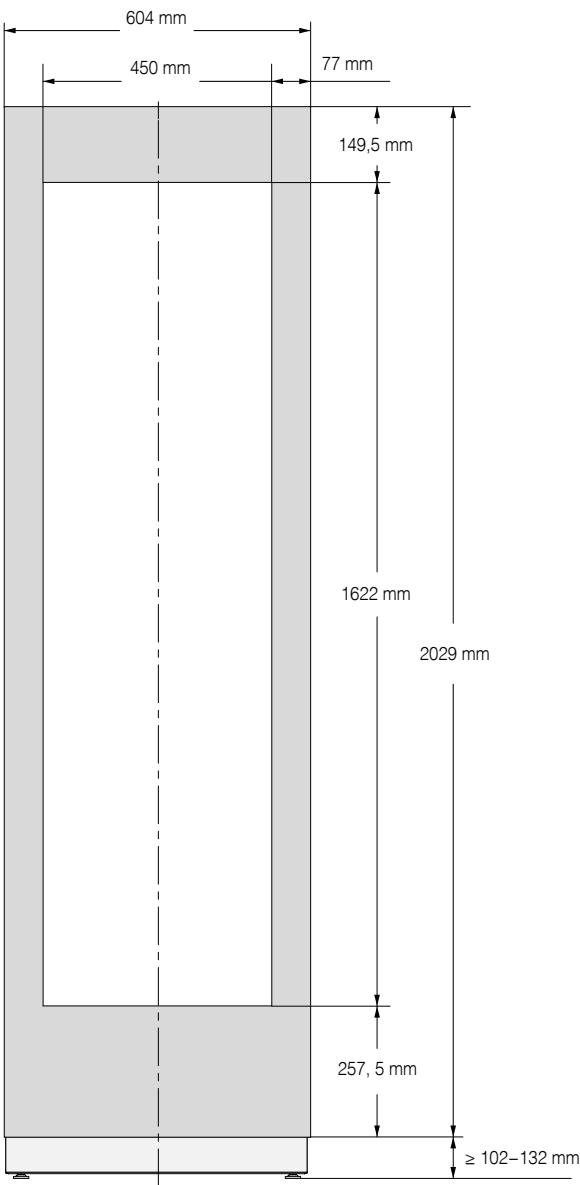

Viinikaapin sijoittaminen kalusteisiin

Ennen kuin aloitat ...

Lue viinikaapin mukana toimitettu käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat sijoittaa laitetta kalusteisiin. Viinikaappi on sijoitettava kalusteisiin tämän käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti ja asennustyöt on hyvä jättää pätevän asentajan tehtäväksi. Viinikaapin varma ja moitteeton toiminta on taattu vain, kun laite sijoitetaan kalusteisiin ja liitännät suoritetaan tämän käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti.

 Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan. Viinikaappi on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin oven ollessa auki. Älä avaa viinikaapin ovea ennen kuin kaappi on sijoitettu ja kiinnitetty paikalleen sijoitusaukkoon Käyttö- ja asennusohjeen mukaisesti. Koska viinikaappi on suuri ja raskas, tarvitetset ehdottomasti toisen henkilön avuksesi paikalleen sijoittamisen aikana.

Tarvittavat työkalut

- Akkuporakone
- Ruuvitaltta (TX 20)
- Porakone
- Erikokoisia poranteriä porattavaan materiaaliin sopivia
- Vasara
- Kita-avain
- Räikkäväännin, pala: 8 mm kuusiokolo
- Tarranauhaa
- Mattoveitsi
- Putkipihdit
- Vesivaaka
- Mittanauha
- Lyijykynä

Muuta

- Porrastikkaat
- Nokkakärry

Asennus

Kalusteoven paino

Ennen kuin alat asentaa kalusteovea, tarkista, ettei sen paino ylitä sallittua enimmäispainoa:

Viinikaappi	kalusteoven paino enint.
KWT 26x2 Vi(S)	73 kg


⚠ Raskas kalusteovi aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Jos asennat kylmälaitteeseen liian painavan kalusteoven, laitteen saranat voivat vahingoittua, mikä voi aiheuttaa mm. laitteen toimintahäiriötä.

Saranoiden vahingoittuminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä.

Ennen kuin alat asentaa kalusteovea, tarkista, ettei sen paino ylitä sallittua enimmäispainoa.

Sijoitusaukon suoristaminen

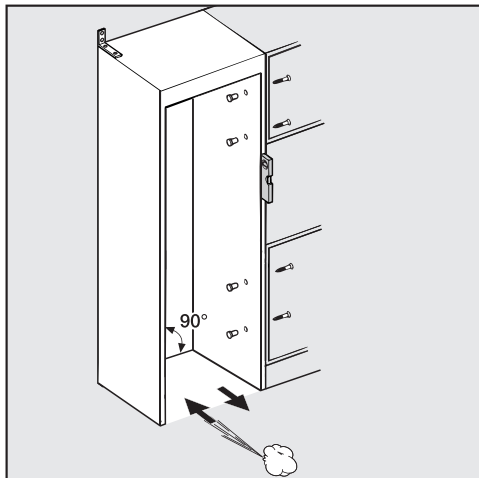

Suorista sijoitusaukko huolellisesti vesivaa'an avulla ennen viinikaapin työntämistä paikalleen. Sijoitusaukon seinien ja lattian/katon on oltava 90°:n kulmassa toisiinsa nähden, sillä muuten kalusteovi ei asetu tiiviisti kaikissa 4 kulmassa.

Sijoitusaukon tarkistaminen

- Varmista, että aukko vastaa sijoitusmittoja (ks. kappale Asennusohjeita – Sijoitusmitat).
- Tarkasta sähköliitännän sijainti. Verkoliitännäjohdon pituus on 3 m.

Jotta laite voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saisi sijaita suoraan laitteen takana.


- Varmista, ettei sijoitusympäristössä ole ovien törmäysvaaraa (ks. kappale Asennusohjeita – Mitat oven ollessa auki).
- Viinikaapin saa sijoittaa vain tukevaan, lujasti kiinnitettyyn sijoitusaukoon, joka seisoo vaakasuoralla ja tasisella alustalla.
- Varmista, että sijoitusaukko täyttää seuraavat kriteerit:
 - Sivuseinät ovat suorat.
 - Sijoitusaukon seinät ovat vähintään 16 mm paksut.
 - Sijoitusaukon seinät on kiinnitetty lattiaan tai seinään.
 - Lyhennettyjen sivuseinien syvyys on vähintään 100 mm.

Ennen kalusteisiin sijoittamista

- Ota kaikki varusteet pois laitteen ulkopuolelta.
- Tarkasta viinikaappi kuljetusvaurioiden varalta.

Älä sijoita vahingoittunutta viinikaappia paikalleen.

- Varmista, että kaikki laitteen takaseinän osat pääsevät liikkumaan vapaasti.
- Laita sijoitusaukon eteen lattialle suojaksi ylimääräinen muovimattopala tai vastaava, jottei sijoituspaikan lattia vaurioidu asennustöiden aikana.

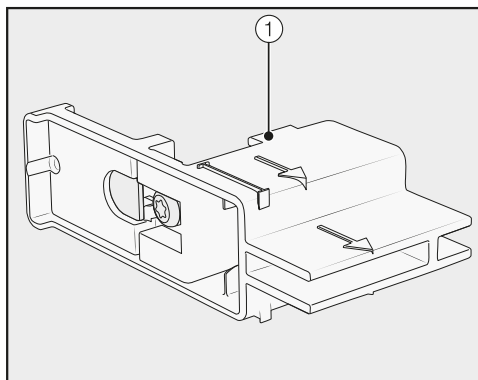


- **Älä** irrota säätöapukappaleita ① laitteen ovesta. Niitä tarvitaan myöhemmin suoristettaessa laitetta sijoitusaukkoon.

⚠ Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Kun irrotat kulmaraudat, joilla viinikaappi on kiinnitetty kuljetusalustaan, laitetta ei ole enää varmistettu kaatumista vastaan.

Koska viinikaappi on suuri ja raskas, **tarvitset ehdottomasti toisen henkilön avuksesi** paikalleen sijoittamisen aikana.

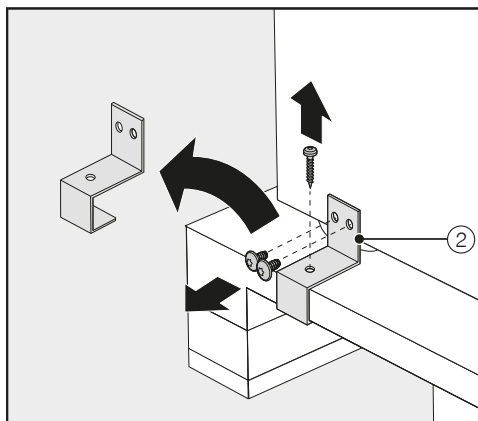

- Irrota kiinnityskulmaraudat ②.
- Nosta viinikaappi varovasti ja vähintään kahden henkilön voimin takaseinällä edellä pois kuljetusalustalta.

⚠ Lattian vahingoittumisen vaara. Viinikaapin liikuttelu voi vaurioittaa lattiaa.

Ole erityisen varovainen liikutellessasi viinikaappia aroilla lattiapinnoilla.

Kun olet suoristanut viinikaapin pystyasentoon, voit liikuttaa sitä pohjassa olevien pyörien avulla.

Sijoitusaukon esivalmistelu

⚠ Loukkaantumisvaara ja laitteen vahingoittumisen vaara, jos viinikaappi pääsee kaatumaan.

Viinikaappi on erittäin raskas ja se voi helposti kaatua eteenpäin oven ollessa auki.

Sijoitusaukon kaluste on ehdottomasti kiinnitettävä useista kohdista aukon taka- ja/tai yläpuoliseen seinään. Vain näin voit varmistaa, ettei sijoitusaukkoon kiinnitettävä viinikaappi pääse myöhemmin kaatumaan.


Käytä sijoitusaukon kiinnittämiseen myös mukana toimitettuja kaatumisenestokulmarautoja.

Kalusteisiin sijoittamisessa tarvittavat asennustarvikkeet kuuluvat viinikaapin toimitukseen. Laitteen mukana toimitetut muovipussit on merkitty tunnistamista helpottavin kirjaimin.

- Käytä asennuksen eri vaiheissa ohjeissa kulloinkin mainitulla kirjaimella varustetussa muovipussissa olevia tarvikkeita.

Kaatumisenestokulmaraudat varmistavat, ettei viinikaappi pääse kaatumaan eteenpäin.

Ne myös auttavat kiinnittämään sijoitusaukon kalusteen tukevasti viereisiin seiniin.

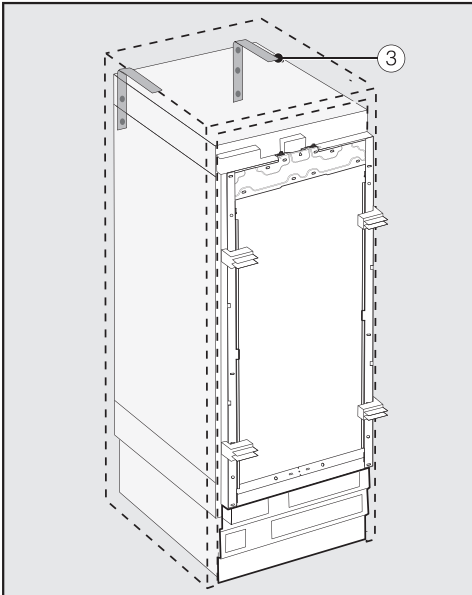



- Kiinnitä jokainen yksittäin asennettava laite 2 kaatumisenestokulmaraudalla ③ ja 2 laitteen yhdistelmäasennus (Side-by-side) yhteensä 4 kaatumisenestokulmaraudalla.
- Aseta kaatumisenestokulmaraudat ③ sijoitusaukon vasempaan ja oikeaan reunaan.

Korkeussuunnassa kaatumisenestokulmarautojen sijainti määräytyy kylmälaitteen säätöjalkojen korkeuden mukaan siten, että niiden etäisyys sijoitusaukon pohjasta on 2134–2164 mm.

 Kaatuvan viinikaapin aiheuttama loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara.

Jos kiinnität kaatumisenestokulmaraudat liian korkealle, ne eivät estä viinikaapin kaatumista.

Kaatumisenestokulmarautojen ja viinikaapin välinen etäisyys saa olla enintään 8 mm.

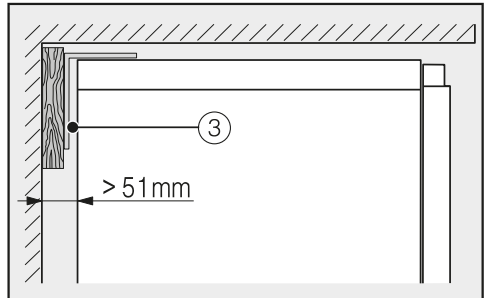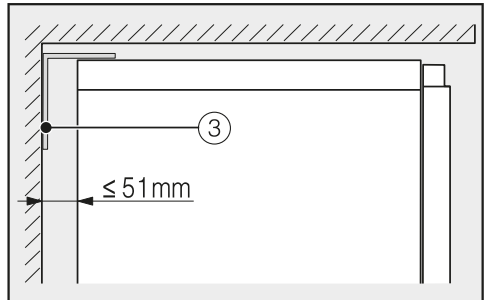


- Viinikaapin takaseinän ja sijoitusaukon takaseinän välinen rako saa olla enintään 51 mm.
- Sijoita tarvittaessa puukappale kaatumisenestokulmarautojen ③ taakse.

Asennus


- Merkitse porattavien reikien paikat kaatumisenestokulmaraudan avulla sijoitusaukon takaseinään.




Laitteen mukana toimitetaan kaikkiin käyttötilanteisiin/seinäamateriaaleihin sopivat kiinnitysruuvit.

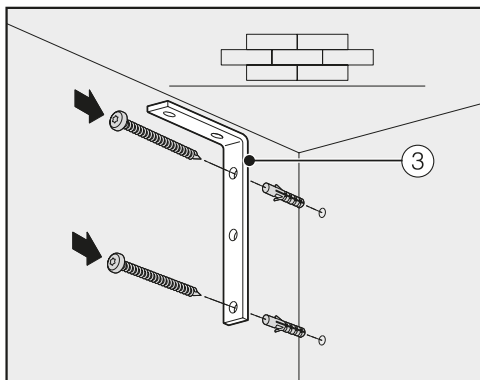

Kiinnitys betoniseinään

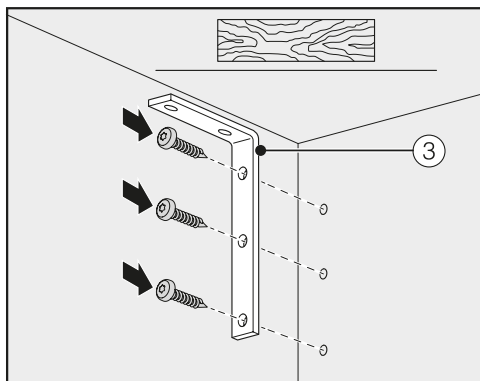

Kiinnitys puuseinään

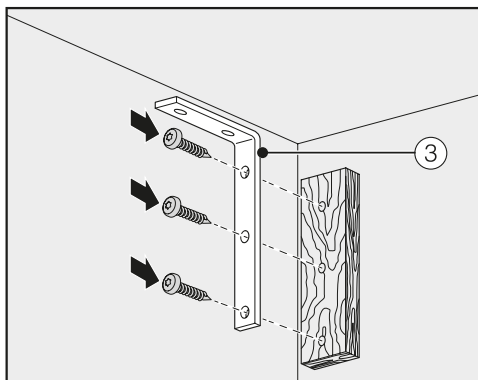

Kiinnitys puukappaleiden kanssa


- Kiinnitä sijoitusaukon kaluste nyt kaatumisenestokulmaraudan ③ avulla aukon taka- ja/tai yläpuoliseen seinään.

Viinikaapin työntäminen sijoitusaukkoon


Varo, ettei liitäntäjohto jää puristuksiin, kun työnnet viinikaappia sijoitusaukkoon.

Jos aiot asentaa useita laitteita rinnakkain Side-by-side-asennuksella, liitä viinikaapit/kylmälaitteet nyt toisiinsa (ks. Side-by-side-asennussarjan asennusohje).

Jotta viinikaapin voi paikalleen sijoittamisen jälkeen vielä suoristaa, jalustalista on irrotettava laitteen jalustasta.

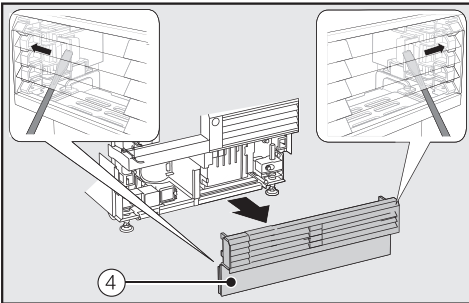

- Työnnä uraruuvitaltta varovasti jalustalistan ④ ritilöiden läpi molemmista reunoista ja paina niiden avulla muovisia kielekkeitä ulospäin niin, että jalustalista napsahtaa pois paikaltaan.
- Aseta jalustalista toistaiseksi syrjään.

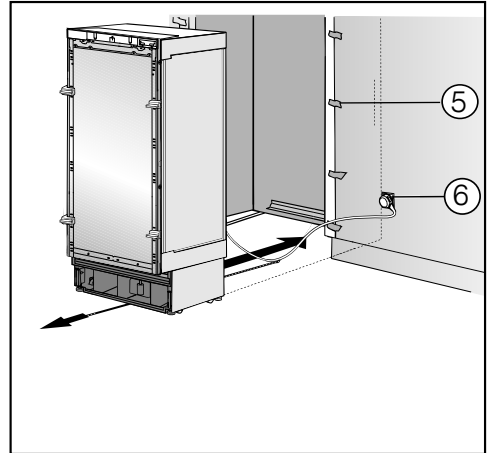

- Suojaa viereiset kalusteovet reunansuojuksella ⑤.
- Työnnä liitäntäjohtojen pistoke viinikaapin takaseinässä olevaan liitäntään (ks. kappale Asennusohjeita – Sähköliitäntä).
- Työnnä pistotulppa ⑥ pistorasiaan.

Pistorasian tulisi mahdollisuuksien mukaan sijaita viinikaapin vieressä, paikassa, jossa siihen pääsee helposti käsiksi.

⚠ Sähköliitännän ylikuormittumisen aiheuttama vaurioiden vaara.
Sähköliitännän voi aiheuttaa oikosulun, mikä puolestaan voi vaurioittaa viinikaappia.

Kun asennat kaksi laitetta rinnakkain Side-by-side-asennuksella, liitä kumpikin laite erilliseen pistorasiaan.

Asennus

Vinkki: Jottei liitäntäjohto jäisi puristuksiin viinikaapin paikalleen työntämisen yhteydessä, sido naru liitäntäjohtoon keskikohtaan ja vedä johtoa laitteen alta eteenpäin samalla kun työnnät laitetta sijoitusaukkoonsa.


- Työnnä viinikaappi varovasti sijoitusaukkoonsa.
- Jos viinikaappi ei liu'u helposti sijoitusaukkoonsa esimerkiksi siksi, että lattiassa on epätasaisuuksia, kierrä laitteen takimmaisista säätöjalkoja aavistuksen ulos (ks. kappale Asennusohjeita – Viinikaapin suoristaminen) ja työnnä sitten viinikaappi sijoitusaukkoonsa.
- Poista reunansuojukset ⑤ viereisistä kalusteovista.

Viinikaapin suoristaminen


Viinikaapin oven säätöapukappaleet ① auttavat laitteen suoristamisessa sijoitusaukkoon.

Säätöapukappaleet on suunniteltu 19 mm ja 38 mm paksuja kalusteovia varten.

- Suorista viinikaappi seuraavasti viereisiin kalusteoviin nähden.

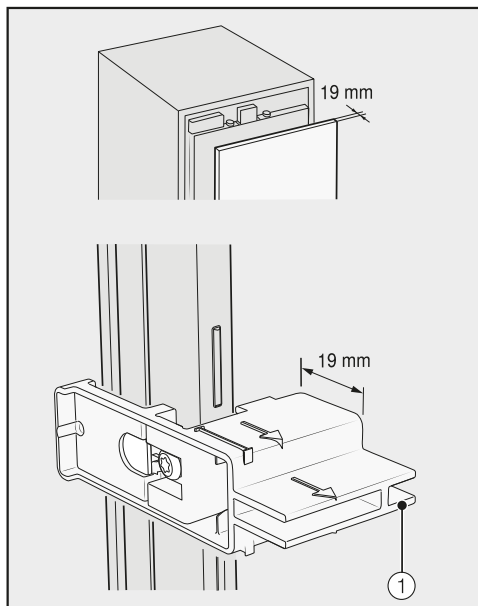

Kalusteoven paksuus 19 mm

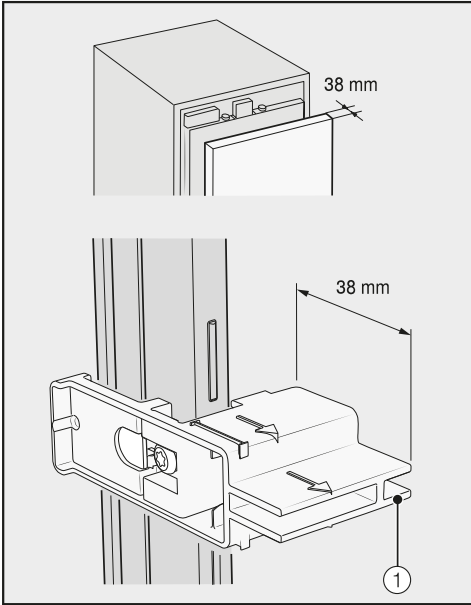


Kalusteoven paksuus 38 mm

Laitteen etu- ja takajalkojen korkeus on säädettävissä ja korkeutta säädetään kylmälaitteen etupuolelta.

! Asiaton jalkojen säätö aiheuttaa laitteen vaurioitumisen vaaran.


Jalkojen säätömekanismi voi vaurioitua, jos säädät niitä akkuporakoneen avulla.

Säädä takimmaisten ja etumaisten jalkojen korkeutta ainoastaan käsin.

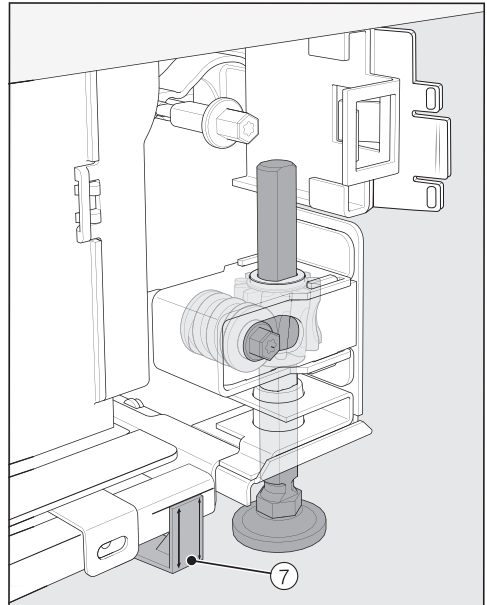


- Aseta mukana toimitetut etäisyystuet ⑦ merkintöjen kohdalle molemmille puolille viinikaapin säätöjalkojen viereen.

Asennus

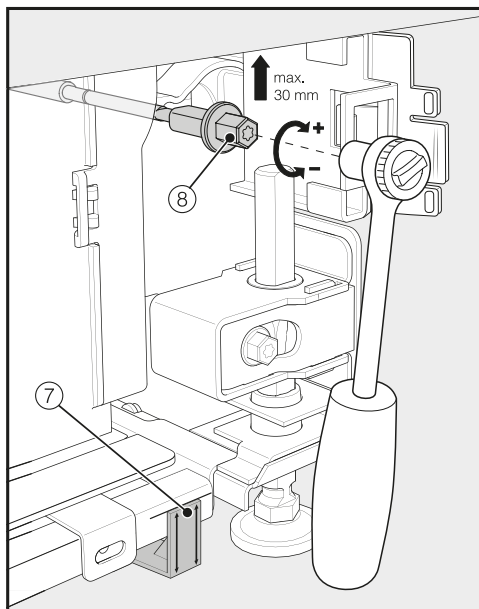


- Säädä takimmaisista säätöjalkoja räikkävääntimen (ja 8 mm:n kuusiokolopalan) tai ruuvitaltan (TX 20) avulla ⑧.

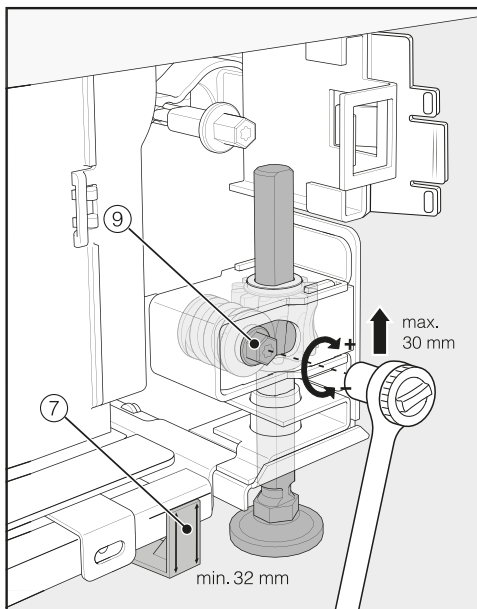

- Säädä etumaisia säätöjalkoja räikkävääntimen (ja 8 mm:n kuusiokolopalan) tai ruuvitaltan (TX 20) avulla ⑨.

Vinkki: Kierrä säätöjalkoja ulos vähän kerrallaan: vasemmalta, oikealta jne.

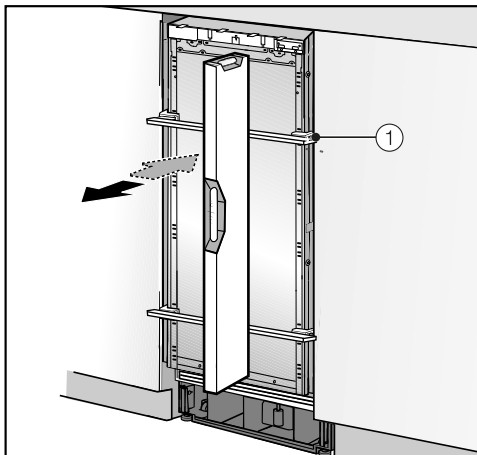

- Aseta viinikaapin suoristamista varten vesivaaka laitteen oven säätöapukapaleiden ① päälle.

- Kierrä säätöjalkoja ⑧ ja ⑨ molemmilta puolilta ulos vähintään sen verran, että jalustan etäisyytuki ⑦ tulee 32 mm:n mallimittaviivan kohdalle. 32 mm:n viiva koskee sijoitusaukkoa, jonka korkeus on 2134 mm.


Säätöjalat tulee säätää vähintään 32 mm:n korkeudelle, jotta ilma pääsee riittävän hyvin kiertämään viinikaappin jalustan kautta.

⚠ Liian suuri säätö aiheuttaa säätöjalkojen vahingoittumisen vaaran. Takimmaiseta säätöjalat voivat vahingoittua.

Kierrä säätöjalkoja **ulos enintään** jalustan 62 mm:n mallimittaviivaan asti (sijoitusaukon korkeus 2164 mm).

- Suorista viinikaappi vielä kerran säätöapukappaleiden ① ja vesivaa'an avulla.


Viinikaapin kiinnitys sijoitusaukkoon

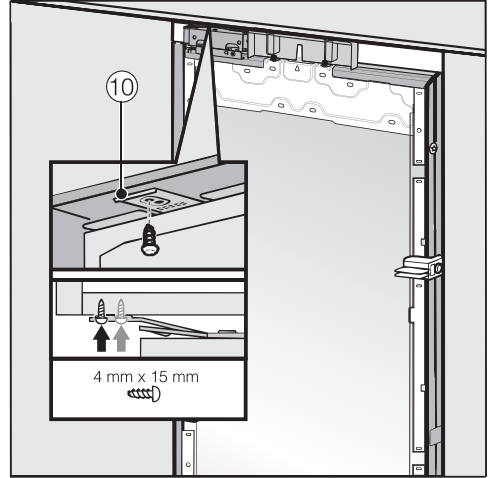

- Kiinnitä kiinnityspellin ⑩ kielekkeet ruuveilla yläpuolisiin kalusteisiin/kalusterunkoihin.


Asennus

Ellei kiinnitys yläpuolelle ole mahdollinen, voit kiinnittää viinikaapin sivulla olevien kiinnityspeltien kielekkeistä sijoitusaukon seiniin:

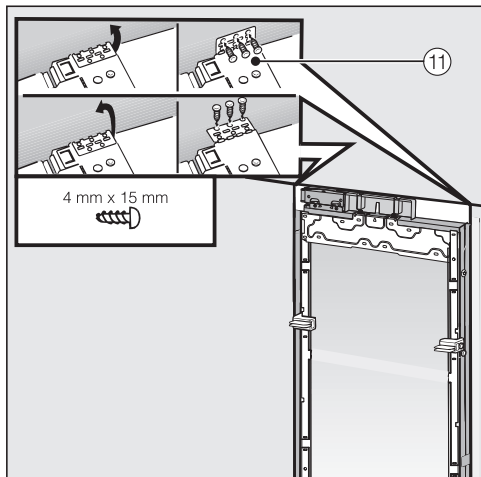

- Taita tätä varten sivulla olevat kiinnityskielekkeet ⑪ ulos.
- Kiinnitä sivulla olevat kiinnityskielekkeet ⑪ ruuveilla viereisiin kalusteisiin/kalusterunkoihin.

- Avaa laitteen ovi.

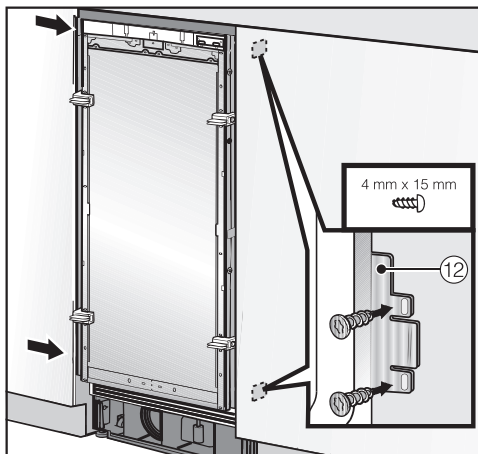


- Kiinnitä kiinnityspellin ⑫ ylhäällä ja alhaalla olevat kielekkeet ruuveilla viereisiin kalusteisiin/kalusterunkoihin.


Side-by-side-asennuksessa viinikaapit/kylmälaitteet voidaan kiinnittää viereisiin kalusteisiin/kalusterunkoihin vain yhdistelmän ulkosivuilta.

Kalusteoven asennuksen esivalmistelut

- Avaa laitteen ovi vasteeseen asti.

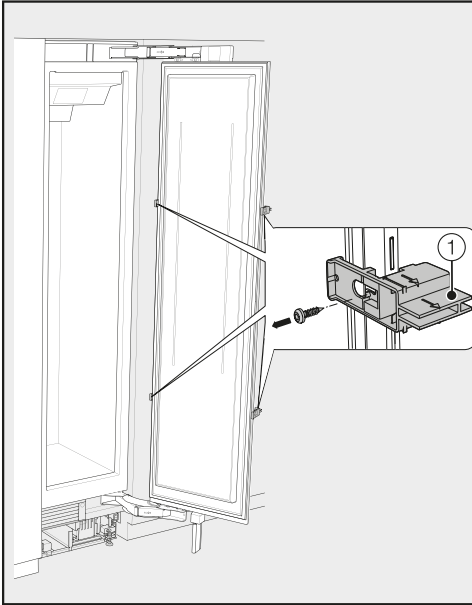


- Ruuvaa säätöpukappaleet ① irti laitteen ovesta.

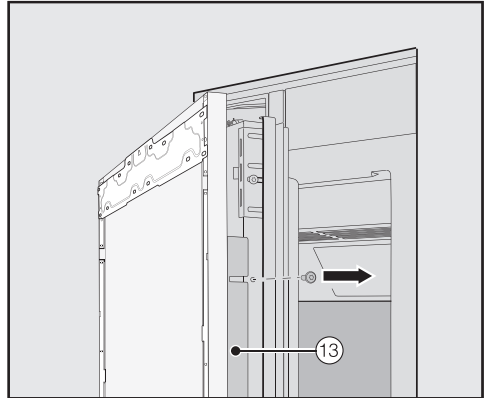


- Ruuvaa kulmalistat ⑬ irti laitteen oven molemmilta sivuilta ja aseta kulmalistat ja ruuvit toistaiseksi sivuun – niitä tarvitaan myöhemmin.
- Sulje laitteen ovi.


Asennus

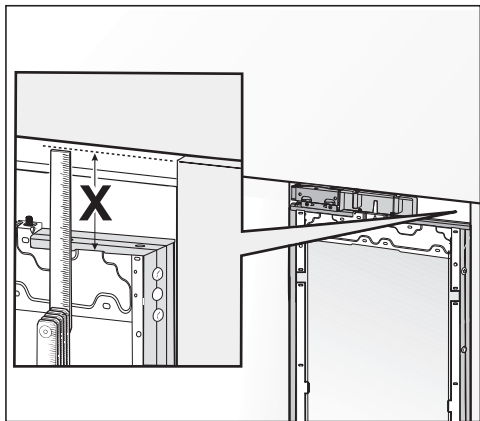

- Mittaa asennuskehiksen ja viereisen kalusteoven yläreunan välinen etäisyys **X**.

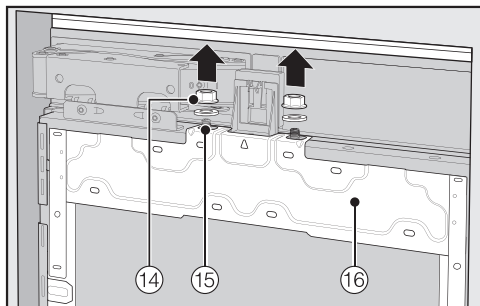


- Irrota kierretappien (15) mutterit ja aluslaatat (14) ja aseta ne toistaiseksi sivuun – niitä tarvitaan myöhemmin.
- Ota asennuskehys (16) ylöspäin irti laitteen ovesta.

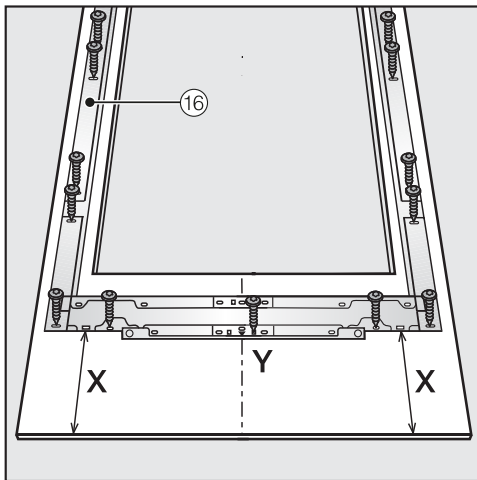

- Laske asennettava kalusteovi tukevalle alustalle siten, että sen sisäpuoli tulee ylöspäin (asetä kalusteoven alle jokin pehmuste suojaksi naarmuuntumiselta, esim. peite).
- Merkitse etäisyys **X** -3 mm kalusteoven sisäpintaan.
- Mittaa ja merkitse myös kalusteoven pystysuuntainen keskilinja **Y**.
- Kohdista asennuskehys (16) tekemiesi merkintöjen avulla kalusteoveen.
- Esiporaa reiät.



- Kiinnitä asennuskehys (16) ruuveilla kalusteoveen:
Kiinnitä asennuskehys (16) jokaisesta kiinnityskohdasta vähintään yhdellä ruuvilla.

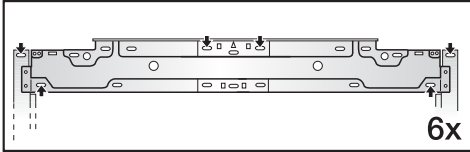


- Kiinnitä asennuskehys ⑯ ylhäältä kalusteoveen vähintään 6 ruuvilla.

Asennuskehyksessä on paljon reikiä erilaisia kalusteovia varten.

Käytä reikiä, joihin asennettuna ruuvit osuvat kalusteoven tukevimpiin kohtiin. Valitse ruuvit, jotka ovat kalusteoven paksuutta lyhyempiä.


- Ruuvaa laitteen kahva tarvittaessa (ei kahvattomissa keittiöissä) sisältä päin kiinni kalusteoveen.

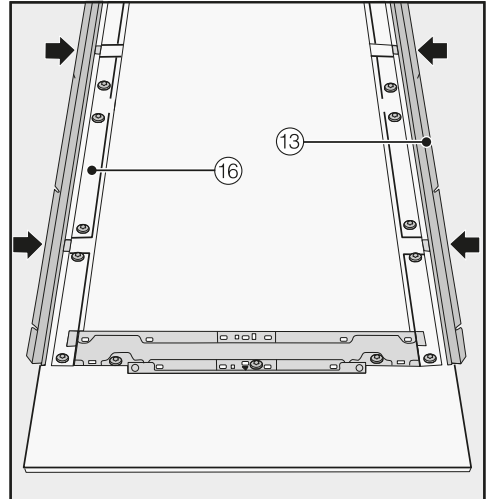


- Työnnä nyt kulmalistat ⑬ molemmille puolille vasteeseen asti niille varattuihin aukkoihin asennuskehikseen ⑯.

Asennus


Kalusteoven kiinnitys ja suoristus

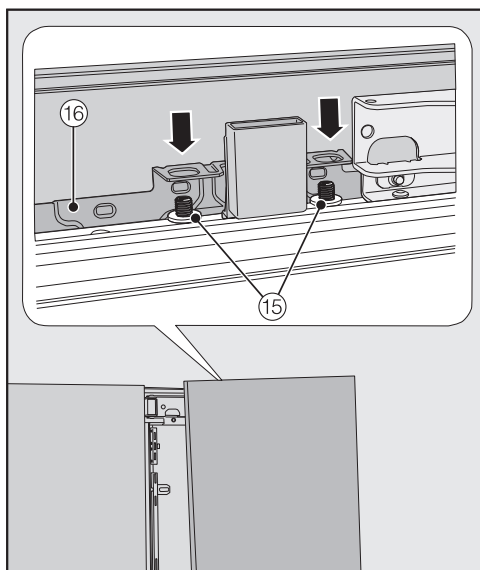


- Avaa laitteen ovi ja ripusta kalusteovi asennuskehyksen ⑯ avulla ylhäältä päin kierretappien varaan ⑮.

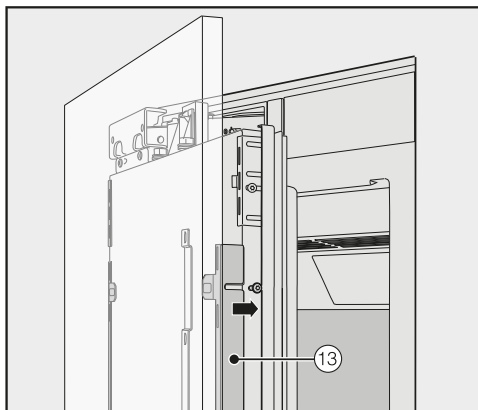


- Paina molemmilta puolilta kulmalistat ⑬ valkoisiin muovikehyksiin ja ruuvaa ne löysästi kiinni. Tarvittavat ruuvit löydät E-kirjaimella merkitystä muovipussista.

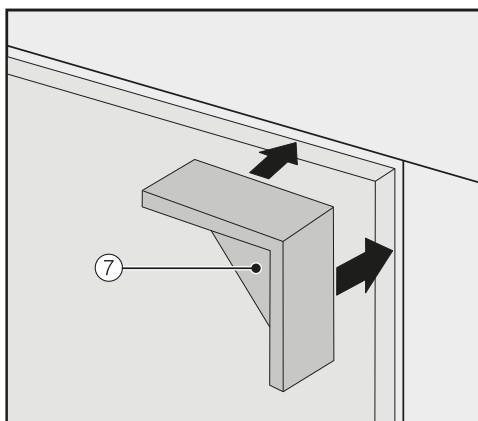


- Aseta etäisyystuet ⑦ kalusteoven molempiin yläkulmiin.
- Sulje laitteen ovi varovasti ja tarkista etäisyys ympäröiviin kalusteoviin.

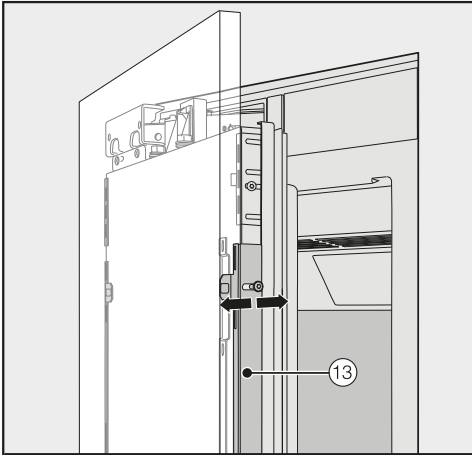


- Suorista kalusteovi syvyysuunnassa kulmalistojen ⑬ urien avulla.

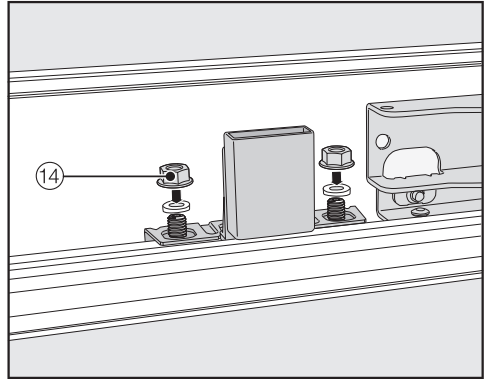

- Aseta aluslaatat ja mutterit ⑭ paikoilleen ja kiristä mutterit ⑭ kunnolla. Näin kalusteovi kiinnittyy paikalleen.

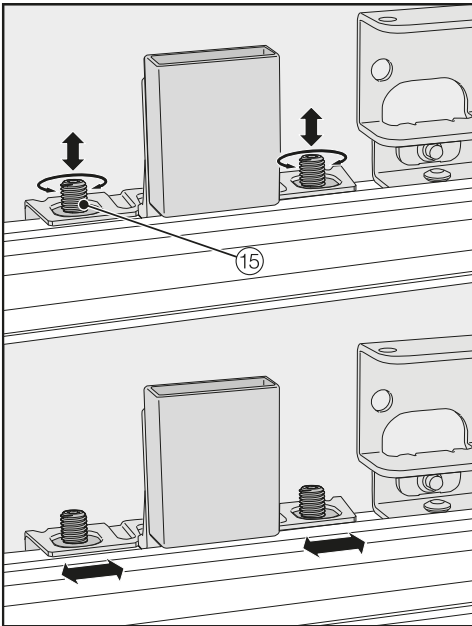

- Suorista kalusteovi sivu- ja pystysuunnassa kierretappien ⑮ avulla.
- Sulje laitteen ovi ja tarkista etäisyys ympäröiviin kalusteoviin.

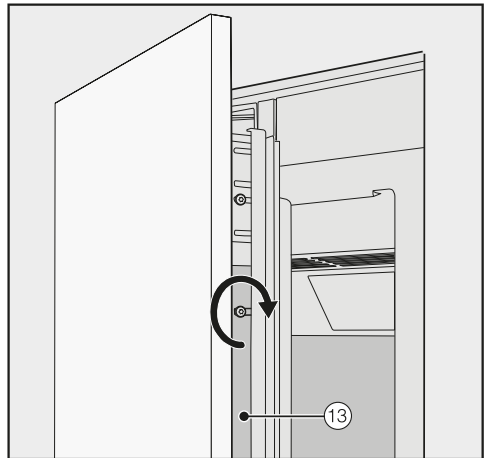

- Kiristä lopuksi kulmalistojen ⑬ ruuvit.
- Avaa laitteen ovi.
- Ota etäisyystuet ⑦ pois kalusteovesta.

Asennus


Kiinnityskulmaraudan asennus





Kalusteovi kiinnitetään kiinnityskulmalla alhaalta laitteen oveen.

Asenna kiinnityskulmarauta vasta, kun olet sijoittanut viinikaapin (tai Side-by-side-asennettavat laitteet) paikalleen ja suoristanut kalusteovet.


- Avaa laitteen ovi vasteeseen asti.

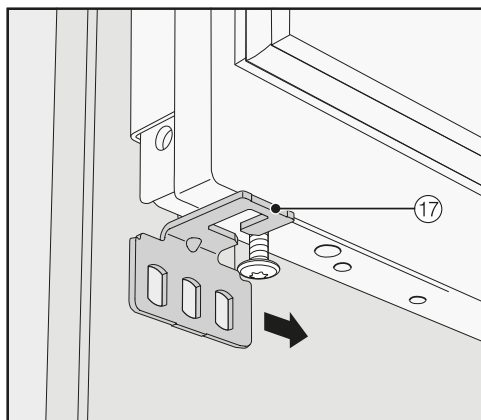


- Työnnä kiinnityskulmarauta ⑰ ulkoa päin laitteen alareunassa olevaan ruuviin.

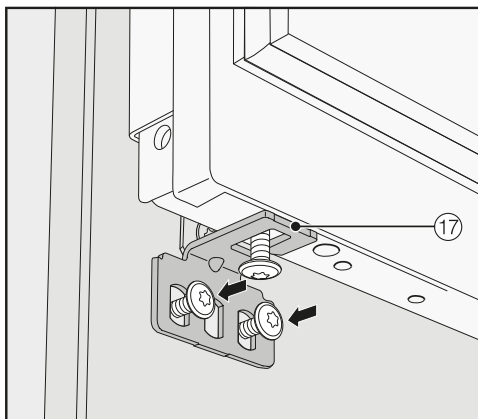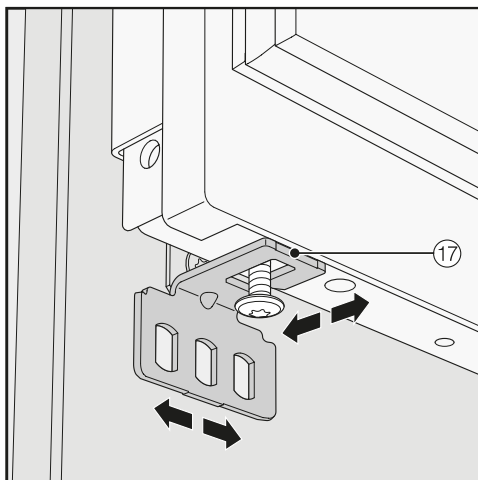


- Ruuvaa kiinnityskulmarauta ⑰ kiinni kalusteoveen.

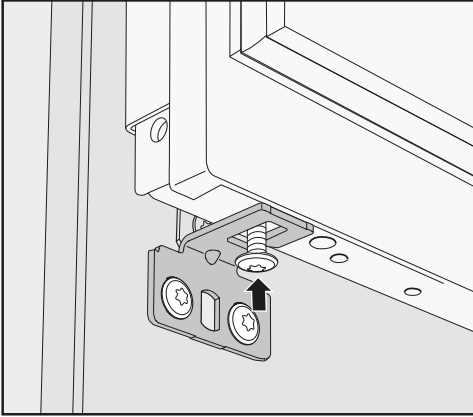

- Kierrä laitteen oven alareunassa oleva ruuvi sisään.

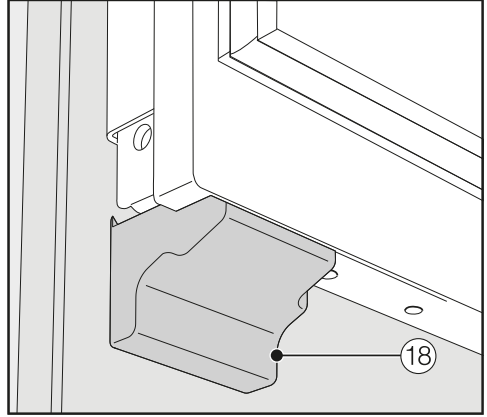


- Paina peitelevyt 18 kiinnityskulmarautaan niin, että se napsahtaa paikalleen.

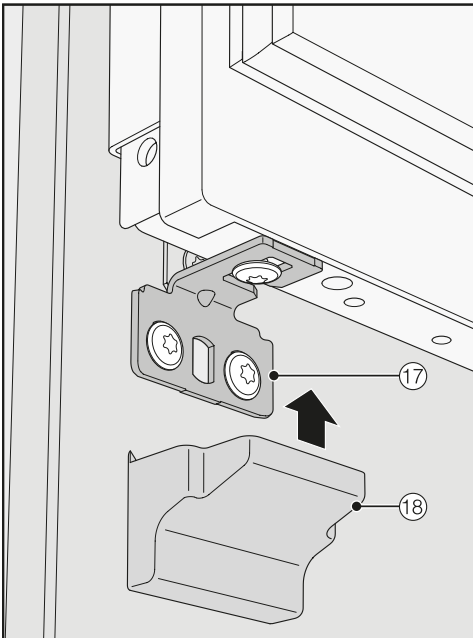


- Aseta peitelevy 18 ylemmän kiinnityskulmaraudan 17 päälle.

Asennus


Peitelevyjien kiinnitys

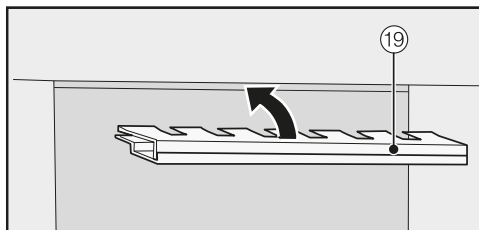


- Peitelevy 19 on koottava ennen kuin voit painaa sen viinikaapin yläpuoliseen uraan:

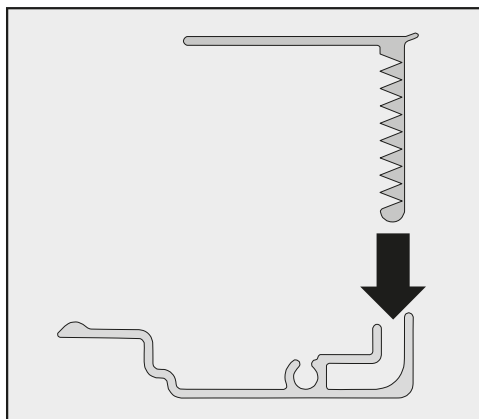

- Aseta peitelevyn osat sisäkkäin.

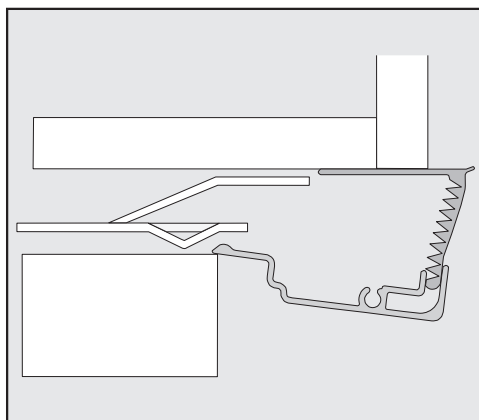


Peitelevy sivulta katsottuna

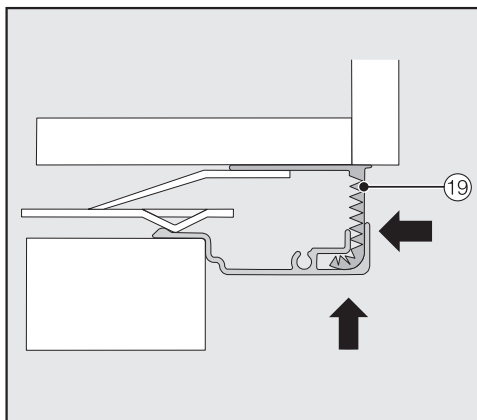


- Aseta kokoamasi peitelevy 19 viinikaapin yläpuoliseen uraan niin, että se napsahtaa paikalleen. Työnnä tällöin peitelevyn molempia osia mahdollisimman pitkälle sisäkkäin.


Peitelevyn asennus Side-by-side-asennettuun yhdistelmään

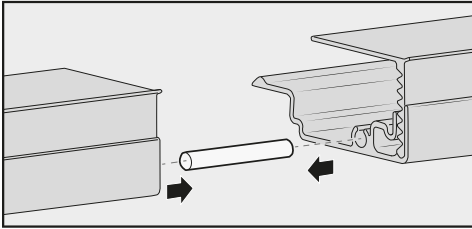


- Työnnä tappi (kuuluu Side-by-side-asennusarjan toimitukseen) puoliksi sisään vasemmanpuoleisen laitteen peitelevyn uraan.
- Aseta toisen peitelevyn ura kohdakkain tapin uran anssa, ja paina peitelevyt yhteen.
- Aseta molemmat peitelevyt yhtä aikaa laitteiden yläpuoliseen rakoon niin, että ne napsahtavat paikalleen.

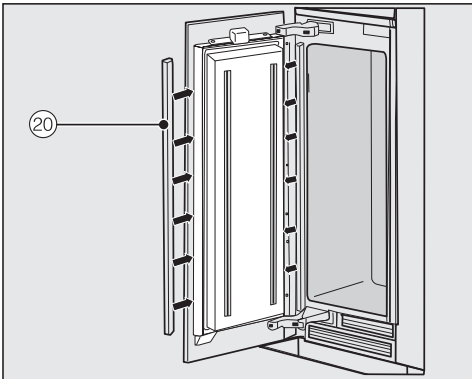


- Asenna ovien molempiin reunoihin muoviset peitelistat (20) painamalla ne koko mitalta laitteen oven ja kaluste-oven väliseen uraan.

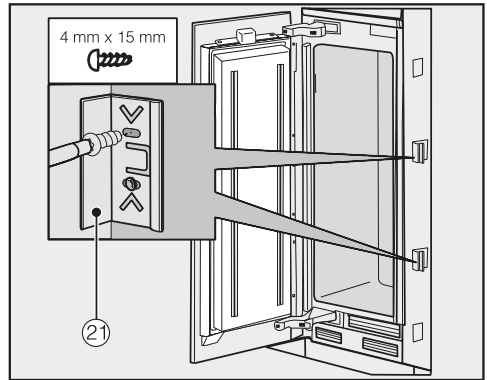

- Asenna viinikaapin molemmille puolille vähintään 3 lehtijousta (21) rakopeitelevyjä varten.

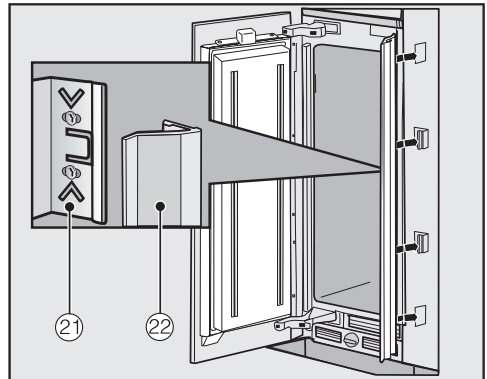


- Paina sitten rakopeitelevyt (22) lehtijoussiin (21). Side-by-side-asennetussa yhdistelmässä nämä rakopeitelevyt täytyy asentaa vain yhdistelmän ulkoreunoihin.

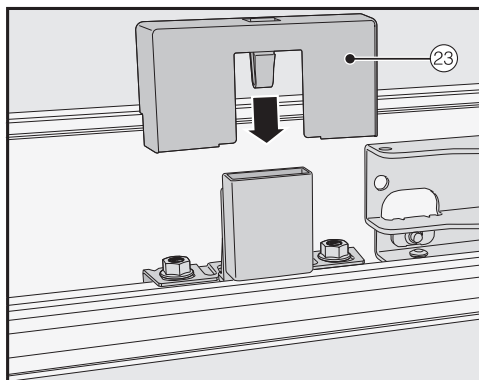


- Aseta peitelevy ②③ valokytkimen päälle.


Oven peitelistöjen kiinnitys

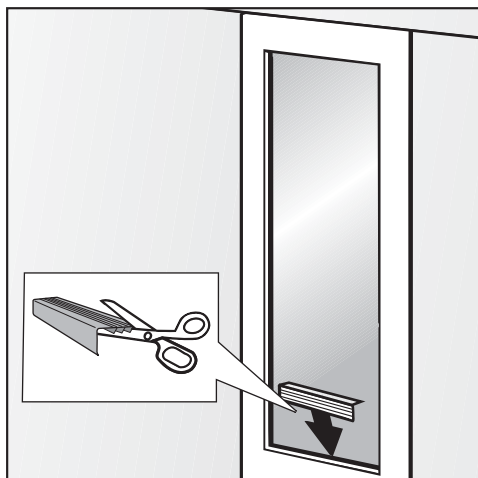

- Lyhennä oven peitelistöjä tarvittaessa kalusteoven aukon leveyden mukaan. Laitteen mukana toimitetaan ylimääräinen peitelistä sopivan pituuden määrittämistä varten.

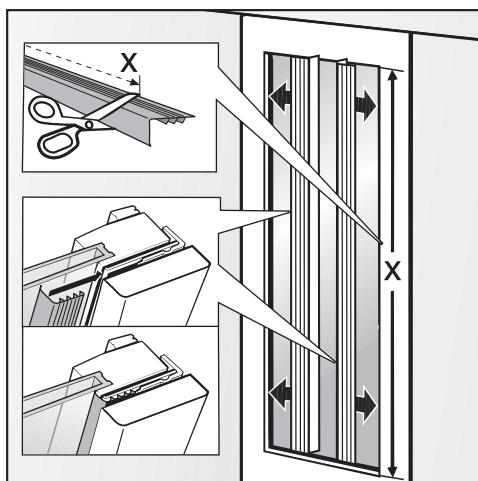


- Lyhennä pitkät oven vasemman ja oikean reunan peitelistat vaadittavaan mittaan X.
- Paina oven peitelistat kalusteoven ja lasilevyn väliseen rakoon.

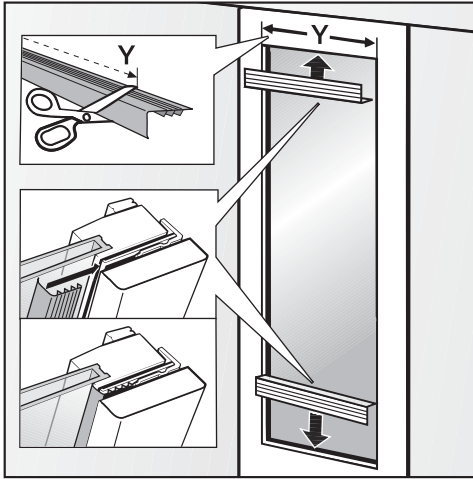


- Lyhennä lyhyet oven ylä- ja alareunan peitelistat vaadittavaan mittaan Y.
- Paina oven peitelistat kalusteoven ja lasilevyn väliseen rakoon.

Jalustan ilmankiertoritilän ja jalustalistan kiinnitys

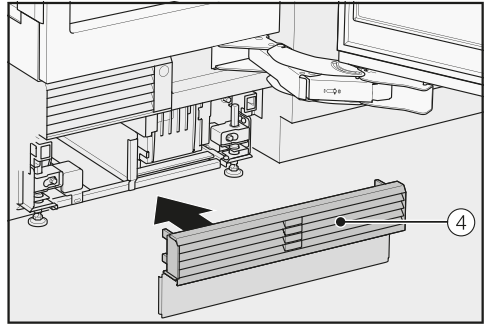

- Napsauta jalustan ilmankiertoritilä ④ paikalleen laitteen jalusta.

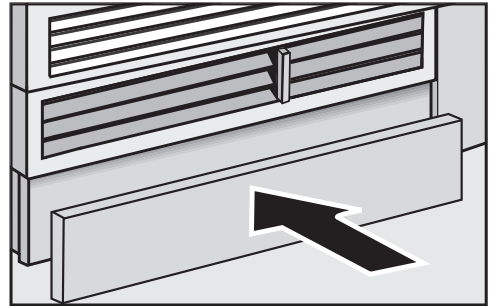


- Pienennä (jalustan alareunan ja lattian väliin tulevaa) jalustalevyä tarvittaessa leveys- ja korkeussuunnassa.
- Kiinnitä jalustalista ilmankiertoritilän alapuolelle.

Oven avautumiskulman rajoitin



Viinikaapin oven saranat on säädetty valmiiksi siten, että laitteen ovi avautuu kokonaan auki.

Jos laitteen ovi esimerkiksi ottaa avattaessa kiinni viereiseen sivuseinään, sinun kannattaa säätää oven avautumiskulmaksi noin 90°.

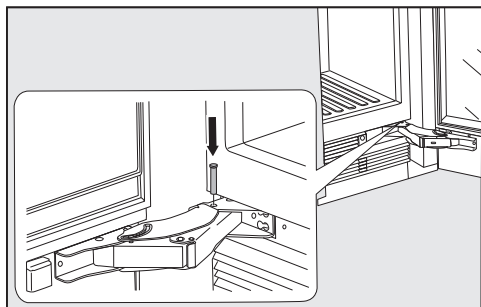

- Avaa laitteen ovi.
- Työnnä rajoitintappi ylhäältäpäin alempaan saranaan.

Nyt ovi avautuu enintään noin 90°.

Sähköliitäntä

Viinikaapin saa liittää sähköverkkoon (vaihtovirta 50/60 Hz, 220–240 V) vain laitteen mukana toimitetun liitäntäjohtojon välityksellä. Pitempiä liitäntäjohtoja voi tilata Mielen asiakaspalvelusta.

Pistorasia on suojattava vähintään 10 A sulakkeella.

Laitteen saa liittää ainoastaan asianmukaisesti asennettuun sukopistorasiaan. Sähköliitännät on tehtävä normin VDE 0100 mukaisesti.

Jotta viinikaappi voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti sähköverkosta, pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi eikä se saa sijaita suoraan laitteen takana.

Mikäli pistorasiaan ei pääse käsiksi enää asennuksen jälkeen, tai mikäli laite liitetään kiinteästi sähköverkkoon, sähköliitäntä on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (EN 60335).

Viinikaapin pistotulppa ja verkkoliitäntäjohto eivät saa ottaa kiinni laitteen takaseinään, koska laitteen tärinä voisi vahingoittaa niitä. Seurauksena voi olla oikosulku.

Älä liitä minkään muunkaan sähkölaitteen pistotulppaa viinikaapin takana olevaan pistorasiaan.


Viinikaappia ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohtojen avulla, sillä jatkojohdot eivät ole ehdottoman turvallisia ja saattavat esim. ylikuumentua.

Älä liitä viinikaappia sähköverkkoon invertterin välityksellä. Invertterejä käytetään esim. silloin, kun halutaan muuntaa **aurinkopaneeleilla** tuotettu tasavirta vaihtovirraksi.

Viinikaapin päälle kytkemisen yhteydessä syntyvä jännitepiikki saattaa aktivoi- da laitteen turvakatkaisun. Koneen elektroniikka saattaa vaurioitua. Älä myöskään liitä viinikaappia sähköverkkoon ns. **energiansäästö pistotulppien** välityksellä, sillä ne eivät syötä laitteeseen riittävästi sähköä ja se lämpenee liikaa.

Asennus

Viinikaapin liittäminen

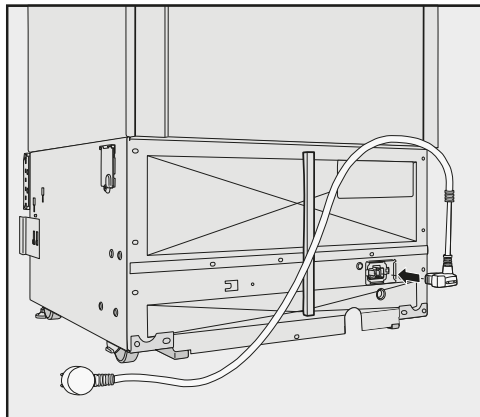

- Työnnä liitäntäjohton pistoke viinikaapin takaseinässä olevaan liitäntään.

Varmista, että pistoke napsahtaa kunnolla paikalleen.


- Työnnä viinikaapin pistotulppa pistorasiaan.

Viinikaappi on nyt liitetty sähköverkkoon.

	Energiankulutus on normaali	Energiankulutus kasvaa
Laitteen sijoitus/huolto	Tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.	Suljetussa tilassa, jossa ei ole ilmanvaihtoa.
	Suojassa suoralta auringonpaisteelta.	Suorassa auringonpaisteesta.
	Ei lämmönlähteen (lämpöpatteri, liesi) lähellä.	Lämmönlähteen lähellä (lämpöpatteri, liesi).
	Kun huoneenlämpötila on ihanteellinen, noin 20 °C.	Huoneenlämpötila on korkea, yli 25 °C.
	Pidä ilmanvaihtoaukot vapaina ja puhdista ne säännöllisesti pölystä.	Ilmanvaihtoaukot on peitetty tai ne ovat pölyisiä.
Lämpötilansäätö	10 ... 12 °C	Mitä kylmempi laitteen sisälämpötila on, sitä enemmän energiaa kuluu!

Energiansäästöä

	Energiankulutus on normaali	Energiankulutus kasvaa
Käyttö	Kun sijoitat puuhyllyt kuten tehdastoimitustilassa.	
	Kun avaat ovea vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Lajittele ja järjestä viinipullot.	Kun viinikaapin ovea avataan usein ja pitkäksi aikaa, kylmä pääsee karkuun ja lämmintä huoneilmaa pääsee laitteeseen. Viinikaapin kompressori joutuu toimimaan pitempiä ajanjaksoja ja energiaa kuluu.
	Älä täytä hyllyjä liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään.	Heikentynyt ilmankierto vähentää kylmätehoa.

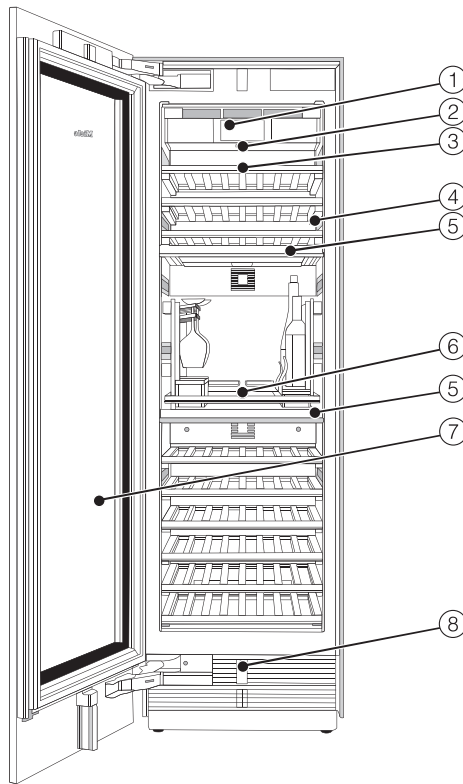


- ① Näyttörüutu
- ② Virtakytkin
- ③ Puuhyllyt, joissa lista merkintöjä varten
- ④ Sisävalo
- ⑤ Eristyslevy, joka mahdollistaa temperointialueiden välisen lämpötilaeron
- ⑥ SommelierSet*
- ⑦ Lasiovi, jossa UV-suodatin
- ⑧ Oven automaattinen avautuminen (Push2open/Pull2open)

Laitteen osat

*** SommelierSet-tarvikesarjaan kuuluvat seuraavat osat:**

Lasiteline, pulloteline, 2 tarvikelaatikkaa ja dekantointilevy. SommelierSetin mukana toimitetaan myös erikokoisia huopapaloja.

Päävalikko

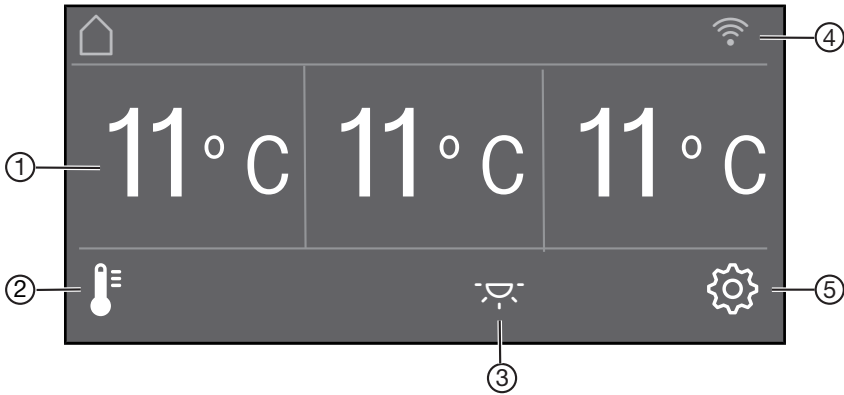

- ① 3 viinikaapin temperointialueen lämpötilanosoitin (tavoitelämpötila)
- ② Hipaisupainike lämpötilan ja ilmankosteuden Δ säätämistä varten
- ③ Hipaisupainike sisävalon kytkemiseen päälle ja päältä pois oven ollessa kiinni (tunnelmallinen sisävalaistus)
- ④ Miele@home-yhteyden tilan näyttö (näkyv vain, kun Miele@home-yhteys on muodostettu)
- ⑤ Hipaisupainike toimintojen valintaan asetustilassa

Laitteen osat

Asetustila

Asetustilassa voit valita seuraavia toimintoja ja muuttaa tiettyjä asetuksia:

Symboli		Toiminto
	Kieli	Voit valita kielen
	Näytön kirkkaus	Voit säätää näytön kirkkautta (tummemmaksi – kirkkaammaksi)
	Näytön kontrasti	Voit muuttaa näyttöruutua (tumma tai vaalea)
	Merkkiäänet	Voit säätää äänenvoimakkuutta tai ottaa Merkkiäänet kokonaan pois käytöstä (esim. ovihälytyksen)
	Painikeääni	Voit säätää äänenvoimakkuutta tai ottaa Painikeääni kokonaan pois käytöstä
°F / °C	Lämpötilayksikkö	Voit valita lämpötilayksikön (fahrenheit- tai celsiussasteet)
 / 	Painikelukitus	Voit kytkeä tilan päälle tai pois päältä (ks. kappale Muut asetukset)
	Omadiagnostiikka	Järjestelmä käynnistyy uudelleen virheiden ja häiriöiden tarkastuksen jälkeen (ks. kappale Muut asetukset)
	Ovenavausavustin	(Push2open tai Pull2open) Voit kytkeä toiminnon päälle tai pois päältä (ks. kappale Muut asetukset)
@	Miele@home	Yhteyden muodostaminen, poistaminen käytöstä tai WLAN-yhteydentilan tarkistus (ks. kappale Muut asetukset)

	Messuasetus	Voit kytkeä tilan pois päältä * (näkyv vain, kun Messuasetus on kytkeyty päälle, ks. kappale Muut asetukset)
	Tehdasasetukset	Voit palauttaa kaikki tehdasasetukset (ks. kappale Muut asetukset)
	Tunnelmallinen sisävalaistus	valitse sisävalaistus 5 eri vaihtoehdosta (ks. kappale Muut asetukset)
	Valmiustilan näyttö	Näytön valinta laitteen oven ollessa kiinni (ks. kappale Muut asetukset)
	Sapatti-tila	Voit kytkeä tilan päälle tai pois päältä (ks. kappale Muut asetukset)

Asetustilassa näkyvät symbolit

</>	asetusten selaaminen tai valinta
-/+	asetuksen muuttaminen (esim. näytön kirkkaus)
OK	asetuksen vahvistaminen
↶	valikon tasolta poistuminen

Lisävarusteet

Vakiovarusteet

Liitäntäjohtodon pistoke

Liitu

Käytä tätä liitua kirjataksesi kunkin hyllyn sisällön magneettisiin merkintälistoihin. Näin näet yhdellä silmäyksellä, mitä viinejä kaapissa on.

Erikseen ostettavat lisävarusteet

Mielen valikoimissa on viinikaappiin sopivia hyödyllisiä lisävarusteita sekä puhdistus- ja hoitoaineita.

Mikrokuituliina yleiskäyttöön

Sormenjälkien ja kevyiden tahrojen pyyhkimiseen teräspinoilta, ohjaustauluista, ikkunoista, huonekaluista, auton ikkunoista yms.

Teräksinen etulevy

Teräksinen etulevy viimeistelee viinikaappin tyylikkään ulkoasun.

Tätä varten laitteeseen on saatavissa ruostumaton teräs -tyyliset kahvat ja jalustalevy.

Side-by-side-asennussarja

Jos haluat asentaa rinnakkain kaksi tai useampia viinikaappeja/kylmälaitteita, tarvitset Side-by-side-asennussarjan (ks. kappale Asennusohjeita – Side-by-side).

Saranatasku

Jos joudut muuttamaan viinikaappin oven avautumissuuntaa, jalustan ylemmää ilmanohjausrilää on muokattava. Tätä varten tarvitset uuden saranataskun.

Oven avautumissuunnan vaihto on jätettävä huollon tehtäväksi.

Erikseen ostettavia lisävarusteita voit ostaa Mielen verkkokaupasta, Miele-huollosta (ks. käyttöohjeen takasivu) tai Miele-kauppiaaltasi.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Anna viinikaapin seisoa kuljetuksen jälkeen paikallaan n. 1 h ennen kuin liität sen sähköverkkoon. Näin vältät viinikaapin mahdolliset toimintahäiriöt.

Pakkausmateriaalit

- Poista kaikki pakkausmateriaali laitteen sisätiloista.

Poista kaikki pakkausmateriaalit, myös suojamuovi **ennen** kuin kytket viinikaapin virran päälle. Suojamuovi irtoaa huonosti kylmiltä pinnoilta.

Viinikaapin puhdistus

Noudata kappaleen ”Puhdistus ja hoito” ohjeita.

- Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet.

Oven avausavustimen (Push2open/Pull2open) valinta

Avausavustin auttaa sinua laitteen oven avaamisessa.

Valittavana on kaksi tapaa Push2open ja Pull2open (ks. kappale Muut asetukset – Ovenavaus-avustin ).

Tehdasasetuksena on Push2open.

- Jos viinikaapissa on kahvallinen kahvateovi, valitse Pull2open.
- Jos viinikaapissa on kahvaton kahvateovi, valitse Push2open.

SommelierSetin asettaminen paikalleen

- Aseta SommerlierSet paikalleen kappaleessa SommerlierSet kuvatulla tavalla.


Käyttöönotto

Viinikaapin käyttö

Terävät esineet, kuten kynät voivat naarmuttaa kosketusnäyttöä.

Käytä kosketusnäyttöä pelkästään sormilla.

Jos sormesi ovat kylmät, kosketusnäyttö ei välttämättä reagoi kosketukseesi.

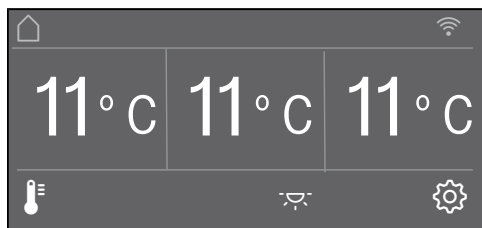

Lämpötilanosoitimen alapuoliset hipaisupainikkeet voit **valita** koskettamalla suoraan, kun taas lämpötilan osoittimessa tai sen yläpuolella olevat hipaisupainikkeet ovat vain **näkyvissä**.

Asetustila

Asetustilassa  voit valita viinikaapin eri toimintoja ja muuttaa tiettyjä asetuksia (ks. kappale Muut asetukset).

- Kosketa hipaisupainiketta , kun haluat siirtyä asetustilaan.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > toiminnot, joiden asetuksia haluat muuttaa.
- Vahvista valitsemalla OK.
- Muuta haluamiesi toimintojen asetuksia hipaisupainikkeilla < ja > tai hipaisupainikkeilla + ja -.
- Vahvista valitsemalla OK.


Valittuna oleva asetusta näkyy aina **värikköisellä** pohjalla ja voit valita sen suoraan valitsemalla OK.

- Kosketa hipaisupainiketta , kun haluat palata valikon edelliselle tasolle tai keskeyttää asetusten tekemisen.

Laite kuittaa jokaisen näytön kosketuksen merkkiäänellä. Voit kytkeä tämän painikeäänen pois asetustilassa .

Käyttöönoton suorittaminen

- Avaa laitteen ovi.

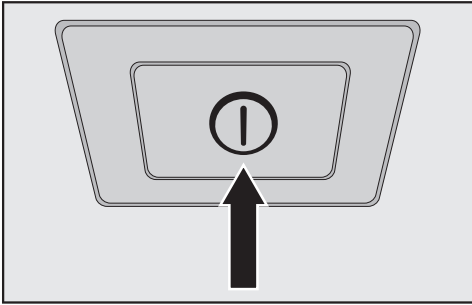

- Kytke viinikaappi päälle painamalla virtakytkintä.

Virtakytkin sijaitsee näytön alapuolella.

Viinikaappi alkaa kylmetä ja sisävalo palaa, jos laitteen ovi on auki.

Viinikaapin näytössä näkyy Miele.

- Kun kytket viinikaapin virran päälle ensimmäisen kerran, näyttöruutu pyytää sinua tekemään seuraavat asetukset:
 - Valitse Kieli
(jos olet vahingossa valinnut väärän Kieli-vaihtoehdon, siirry uudelleen asetustilaan  ja valitse symboli , niin pääset valitsemaan kielen uudelleen)
 - Valitse Lämpötilayksikkö:
°C (celsiusasteet) tai °F (fahrenheitasteet)
 - Muodosta Miele@home-yhteys:
- Valitse jatka, jos haluat muodostaa Miele@home-yhteyden nyt (ks. ohjeet kappaleesta Muut asetukset – Miele@home).
- Valitse ohita, jos haluat muodostaa Miele@home-yhteyden myöhemmin.

- Valitse haluamasi asetus aina hipaisupainikkeilla < ja > vahvista valintasi valitsemalla OK.

- Kosketa hipaisupainiketta , kun haluat palata valikon edelliselle tasolle.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Käyttöönotto onnistui.

- Vahvista käyttöönotto valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee päävalikko (ks. kappale Laitteen osat – Päävalikko).

Käyttöönottoa ei voi lopettaa. Voit halutessasi keskeyttää käyttöönoton, mutta sitä täytyy jatkaa, kun kytket viinikaapin virran päälle seuraavan kerran.


Viinikaapin kytkeminen päälle ja pois päältä

Viinikaapin kytkeminen päälle

- Avaa laitteen ovi.
- Kytke viinikaappi päälle painamalla virtakytkintä.

Viinikaappi alkaa kylmetä ja sisävalo palaa, jos laitteen ovi on auki.

Viinikaapin näyttöruudussa näkyy ensin Miele ja sen jälkeen päävalikko:

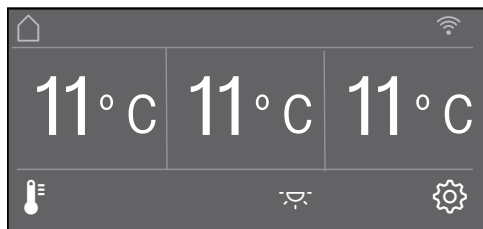

Viinikaapin kytkeminen pois päältä

- Kytke viinikaappi pois päältä painamalla virtakytkintä.

Kylmäkoneisto pysähtyy ja sisävalo sammuu.

Huomaa seuraava: Viinikaappia ei ole irrotettu sähköverkosta, vaikka kytkekin sen virran pois päältä virtakytkimellä.

Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan

Jollet aio käyttää viinikaappia pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

- kytke viinikaappi pois päältä,
- irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä,
- puhdista viinikaappi ja
- jätä viinikaappi auki, niin se tuulettuu eikä sen sisään muodostu ummehtunutta hajua.

Viinikaapin sisään voi muodostua homeetta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on puhdistettu ja varsinkin, jos laitetta ei jätetä auki. Puhdista viinikaappi ehdottomasti.

Asetustilassa  voit valita viinikaapin eri toimintoja ja muuttaa tiettyjä asetuksia ja siten muokata viinikaappia omien tarpeidesi mukaiseksi.

Seuraavassa käsitellään vain niitä asetustilan  toimintoja, jotka vaativat lisäselvitystä.

Kun olet asetustilassa , ovihälytys ja muut hälytykset vaikenivat automaattisesti.

Painikelukitus / -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke Painikelukitus päälle, jos haluat varmistaa, ettei kukaan voi vahingossa muuttaa viinikaapin lämpötilaa tai muuttaa muita asetuksia asetustilassa .

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Painikelukitus ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Kytke painikelukitus hipaisupainikkeilla < ja > päällä tai pois päältä ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Sulje laitteen ovi, niin painikelukitus tulee käyttöön.

Päälle kytketty painikelukitus ei näy näyttöruudussa.

Jos painat jotain hipaisupainiketta, kun painikelukitus on päällä, näyttöruutuun tulee ilmoitus Lukituksen vapauttamiseksi paina OK-painiketta 6 s ajan.

- Noudata näyttöruutuun tulevia ohjeita.

Näyttöruudun lukitus vapautuu hetkeksi ja voit tehdä haluamasi asetukset. Kun suljet laitteen oven, painikelukitus kytkeytyy uudelleen päälle.

Muut asetukset

Oma-diagnostiikka -toiminnon suorittaminen

Suorita Oma-diagnostiikka, kun epäilet, ettei viinikaappi toimi moitteettomasti ja haluat tarkistaa, onko laitteessa toimintahäiriöitä.

■ Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Oma-diagnostiikka ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

■ Kosketa hipaisupainiketta , jos haluat lopettaa toiminnon.

Oma-diagnostiikka käynnistyy ja viinikaappi testataan mahdollisten virhetointojen ja toimintahäiriöiden varalta.

- Jos itsetestissä ei löydy virheitä tai toimintahäiriöitä, näyttöruutuun tulee ilmoitus Järjestelmän uudelleenkäynnistys.
- Jos itsetestissä löytyy virheitä tai toimintahäiriöitä, niistä tulee testin päätyttyä virheilmoitus näyttöruutuun.

Lisäksi laitteesta kuuluu hälytysääni.

■ Jos hälytysääni häiritsee, voit halutesasi keskeyttää hälytysäänen ennen aikojaan koskettamalla hipaisupainiketta .

■ Kirjaa näkyviin tuleva(t) virheilmoitus/-ilmoitukset muistiin.

■ Ota yhteys huoltoon ja kerro heille, mikä virheilmoitus/mitkä virheilmoitukset tuli(vat) näkyviin.

■ Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Järjestelmän uudelleenkäynnistys.

Viinikaappi kytkeytyy itsestään hetkeksi pois päältä ja takaisin päälle.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Omadiagnostiikka päättynyt.

■ Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Päävalikko tulee taas näyttöruutuun.

Ovenavaus-avustin – kytke- minen päälle

Valittavana on kaksi oven avautumis-avustinta, Push2open ja Pull2open. Tehdasasetuksena on Push2open.

Valitse Push2open, kun kylmälaitteessa on kahvaton kalusteovi. Kylmälaitteen ovi avautuu tällöin itse, kun painat sitä kevyesti.

Valitse Pull2open, kun kylmälaitteessa on kahvallinen kalusteovi. Kylmälaitteen ovi avautuu tällöin helposti kevyesti vetämällä.

 Laitteen oven sulkeminen ennen-
aikaisesti aiheuttaa vaurioiden vaa-
ran.

Kun oven avautumisavustin on käy-
tössä, ovi voi vaurioitua ja aiheuttaa
toimintahäiriöitä, jos suljet sen toistu-
vasti liian aikaisin.

Älä sulje ovea ennen kuin automaat-
tinen avautumislake on päättynyt.
Jos kuitenkin olet sulkenut laitteen
oven ennen aikaisesti, anna sen olla
kiinni 5 minuutin ajan. Oven auto-
maattinen avautumismekanismi ka-
libroituu uudelleen.

Push2open-toiminnon ottaminen käyttöön

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla < ja > Ovenavaus-avus-
tin ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > Tila
ja vahvista valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja >
Push2open ja vahvista valitsemalla
OK.

- Kosketa hipaisupainiketta , kun ha-
luat palata valikon edelliselle tasolle.

– Voimakkuuden säätäminen

Voit myös säätää Push2open-toiminnon
voimakkuutta. Mitä pienemmän voimak-
kuuden valitset, sitä vähemmän voimaa
sinun täytyy käyttää painaessasi laitteen
ovea.

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla < ja > Ovenavaus-avus-
tin ja vahvista valintasi valitsemalla
OK.
- Siirry asetustilaan  ja valitse hipai-
supainikkeilla < ja > Voimakkuus ja
vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse haluamasi voimakkuus (alhai-
nen, keskiverto, korkea) hipaisupainik-
keilla < ja > ja vahvista valitsemalla
OK.

Muut asetukset

– AutoClose-toiminnon keston säätäminen

Voit valita, kuinka kauan laitteen oven täytyy olla auki ennen kuin se sulkeutuu itsestään.

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Ovenavaus-avustin ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > AutoClose ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Säädä kesto haluamaksesi (5–30 sekuntia) hipaisupainikkeilla + ja – ja vahvista valitsemalla OK.

Oven avaamisen epähuomiossa estävä mekanismi: Jos et avaa ovea kokonaan sen jälkeen, kun se on avautunut mekanismilla, se sulkeutuu itsestään valitsemasi ajan kuluttua.

Pull2open-toiminnon ottaminen käyttöön

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Ovenavaus-avustin ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > Tila ja vahvista valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > Pull2open ja vahvista valitsemalla OK.
- Kosketa hipaisupainiketta , kun haluat palata valikon edelliselle tasolle.

– Voimakkuuden säätäminen

Voit myös säätää Pull2open-toiminnon voimakkuutta. Mitä pienemmän voimakkuuden valitset, sitä vähemmän voimaa sinun täytyy käyttää vetäessäsi laitteen ovea.

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Ovenavaus-avustin ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Voimakkuus ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse haluamasi voimakkuus (alhainen, keskiverto, korkea) hipaisupainikkeilla < ja > ja vahvista valitsemalla OK.

Ovenavaus-avustin -toiminnon ottaminen pois käytöstä

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Ovenavaus-avustin ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > Tila ja vahvista valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > pois päältä ja vahvista valitsemalla OK.
- Kosketa hipaisupainiketta , kun haluat palata valikon edelliselle tasolle.

Miele@home

Viinikaapissasi on sisäänrakennettu WLAN-moduuli.

Tehdasasetuksena verkotustoiminto on kytketty pois päältä.

Sen käyttöä varten tarvitset:

- WLAN-verkon
- Miele@mobile-sovelluksen
- Miele käyttäjätilin. Voit luoda käyttäjätilin Miele@mobile-sovelluksella.

Miele@mobile-sovellus opastaa sinua yhteyden muodostamisessa viinikaappisi ja kotisi WLAN-verkon välille.

Kun olet liittänyt viinikaapin WLAN-verkkoon, voit suorittaa sovelluksella mm. seuraavia toimintoja:

- Tarkistaa viinikaapin toimintatilaan liittyviä tietoja
- Muuttaa viinikaapin asetuksia

Kun viinikaappi on yhdistetty WLAN-verkkoon, sen energiankulutus kasvaa, myös silloin, kun se on kytkettynä pois päältä.

Varmista, että WLAN-verkon signaalinvoimakkuus on riittävä viinikaapin sijoituspaikassa.

Muut asetukset

WLAN-yhteyden käyttövarmuus

WLAN-yhteys toimii samalla taajuuksalu-eella monien muiden laitteiden (kuten mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien lelujen) kanssa. Tämä voi aiheuttaa het-kellisiä yhteyshäiriöitä tai yhteyden kat-keamisen kokonaan. Siksi emme voi taata, että järjestelmän tarjoamat toi-minnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti käytettävissä.

Miele@home:n käytettävyys

Käyttömaan Miele@home-palvelujen saatavuus vaikuttaa Miele@mobile-so-velluksen käyttöön.

Miele@home-palvelua ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Lisätietoja palvelun käytettävyydestä löydät internetsivuiltamme www.miele.com.

Miele@mobile-sovellus

Voit ladata Miele@mobile-sovelluksen il-maiseksi Apple App Storesta® tai Goo-gle Play Storesta™.



Viinikaapin verkotus Miele@mobile-sovelluksen kautta

Tarvitset seuraavat tiedot:

- WLAN-verkon salasanan
- viinikaapin salasanan

Viinikaapin salasana on valmistusnume-ro. Löydät sen arvokilvestä.

Arvokilpi sijaitsee viinikaapin sisällä.



Esimerkiksi, jos valmistusnumero on 78000001, salasana on 78000001.

- Siirry asetustilaan ja valitse hipai-supainikkeilla < ja > Miele@home ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee asenna.

- Vahvista valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > App ja vahvista valitsemalla OK.
- Käynnistä Miele@mobile-sovellus ja noudata sen ohjeita.
- Heti, kun viinikaappi on onnistuneesti yhdistetty sovelluksen kautta kotisi WLAN-verkkoon, viinikaapin näyttö-ruutuun tulee Yhteydenmuodostus on-nistui.
- Vahvista vielä valitsemalla OK.

Kun WLAN-yhteys on aktiivinen, näyttöruutuun tulee .

Viinikaapin verkotus WPS:n avulla

Jotta voisit muodostaa yhteyden tällä tavalla, reitittimessäsi täytyy olla WPS-toiminto.

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Miele@home ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Näyttöön ilmestyy asenna.

- Vahvista valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > WPS ja vahvista valitsemalla OK.
- Noudata näyttöruutuun tulevia ohjeita.
- Vahvista valitsemalla OK.

Jotta voisit käyttää Miele@home-toimintoja, sinun kirjattava viinikaappi sovellukseen.

- Heti, kun viinikaappi on onnistuneesti yhdistetty WPS:n avulla kotisi WLAN-verkkoon, sen näyttöruutuun tulee Yhteydenmuodostus onnistui.
- Vahvista vielä valitsemalla OK.

Kun WLAN-yhteys on aktiivinen, näyttöruutuun tulee .

Muut asetukset

Miele@home:n ottaminen pois käytöstä

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Miele@home ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > poista käytöstä ja vahvista valitsemalla OK.

Näyttörüutuun tulee ilmoitus Toiminnon poistaminen käytöstä onnistui.

- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Viinikaappi on nyt kirjattu ulos kotisi WLAN-verkosta.

Symboli  sammuu.

Miele@home:n ottaminen käyttöön

Sinin on liitettävä laite uudelleen verkkoon, jos olet aiemmin ottanut Miele@home:n käyttöön ja poistanut sen käytöstä.

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Miele@home ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > ota käyttöön ja vahvista valitsemalla OK.

Näyttörüutuun tulee ilmoitus Toiminnon käyttöönotto onnistui.

- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Kun WLAN-yhteys on aktiivinen, näyttörüutuun tulee .

WLAN-yhteyden tilan tarkistus

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Miele@home ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > Yht.muodostuksen tila ja vahvista valitsemalla OK.

Näyttörüutuun tulee tieto WLAN-yhteyden tilasta:

-  yhdistetty: signaali on vahva,
-  yhdistetty: signaali keskivahva,
-  yhdistetty: signaali on heikko,
- : ei yhteyttä.

Miele@home-yhteyden muodostaminen uudelleen

Jos WLAN-verkkosi vaihtuu, voit yhdistää viinikaapin uudelleen Miele@home-verkkoon.

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Miele@home ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > Asenna uudelleen ja vahvista valitsemalla OK.

Näyttörüutuun tulee ilmoitus Palaute-taanko konfiguraatio?.

- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > kyllä tai ei ja vahvista valitsemalla OK.

Verkkoasetusten palautus

Palauta viinikaapin tehdasasetukset ennen kuin viet laitteen kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn viinikaapin. Näin myös verkkoasetukset nollautuvat ja kaikki henkilötietosi poistuvat viinikaapin muistista. Tämän jälkeen aiempi omistaja ei voi enää saada yhteyttä viinikaappiin.

- Palauta viinikaapin tehdasasetukset kappaleessa Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin  neuvotulla tavalla.

Messuasetus -toiminnon ottaminen pois käytöstä

Kun esittelytila on käytössä, viinikaapin toimintoja voidaan esitellä **ilman, että laite kylmenee**. Yksityiskäytössä tällä toiminnolla ei ole merkitystä.

Jos esittelytila on kytketty päälle tehdasasetuksena, näyttöruudussa näkyy .

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Messuasetus ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Toiminnon kytkemiseksi pois päältä paina OK-painiketta 4 s ajan.

- Noudata näyttöruutuun tulevia ohjeita.

Näyttöruutuun tulee Messuasetuksen poisto s kuluttua.

Näyttöruutuun tulee ilmoitus Messuasetus pois päältä. Laite jäähdyttää..

- Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Päävalikko tulee taas näyttöruutuun.

Muut asetukset

Asetusten palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa kaikki viinikaapin asetuksiin tehdyt muutokset takaisin tehdastoimistilaan.

Palauta viinikaapin tehdasasetukset ennen kuin viet laitteen kierrätykseen, myyt sen tai otat käyttöön käytetyn viinikaapin. Näin myös verkkoasetukset nollautuvat ja kaikki henkilötietosi poistuvat viinikaapin muistista. Tämän jälkeen aiempi omistaja ei voi enää saada yhteyttä viinikaappiin.

■ Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Tehdasasetukset ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

■ Valitse hipaisupainikkeilla < ja > palautetaan ja vahvista valitsemalla OK.

Näyttöruutuun tulee hetken kuluttua ilmoitus Asetukset palautettu.

■ Kuittaa ilmoitus valitsemalla OK.

Käyttöönotto alkaa uudelleen (ks. kappale Käyttöönotto – Käyttöönoton suorittaminen).

Viinikaapin asetukset on nyt palautettu seuraaviin asetuksiin:

Toiminto		Tehdasasetus
	Kieli	englanti
	Näytön kirkkaus	keskisuuri arvo (4 segmenttiä 7:stä)
	Näytön kontrasti	tumma
	Merkkiäänet	keskisuuri arvo (4 segmenttiä 7:stä)
	Painikeääni	keskisuuri arvo (4 segmenttiä 7:stä)
	Lämpötilayksikkö	celsiusasteet
	Painikelukitus	pois päältä
	Ovenavaus-avustin	Push2open
	Miele@home	pois päältä
	Tunnelmallinen sisävalaistus	Tunnelma 2
	Valmiustilan näyttö	Lämpötilanäyttö
	Sapatti-tila	pois päältä
	Ilmankosteus	ei lisätty
	Viinikaapin temperointialueen lämpötila	11 °C

Muut asetukset

Sapatti-tila -tilan kytkeminen päälle ja pois päältä

Viinikaapissa on uskonnollisia tapoja kunnioittava Sapatti-tila.

Kun Sapatti-tila on kytketty päälle, et voi muuttaa viinikaapin asetuksia.

Pidä huolta, että laitteen ovi on kunnolla kiinni, koska ovihälyttimen merkivalo ja merkkiääni eivät toimi Sapatti-tilan aikana.

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Sapatti-tila ja vahvista valintasi valitsemalla OK.
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > päällä tai pois päältä ja vahvista valitsemalla OK.

Kun Sapatti-tila on kytketty päälle, näyttöruudussa näkyy  ja näyttöruutu himmenee (näyttö ei muutu, kun suljet laitteen oven).

Seuraavat toiminnot kytkeytyvät pois päältä, kun Sapatti-tila on valittuna:

- oven avausavustin
(jos kalusteovessa ei ole kahvaa, oven voi tällöin avata vain sivulta tai alareunasta vetämällä)
- sisävalo
- kaikki merkkiäänet ja -valot
- lämpötilanosoitin
- tunnelmavalaistus
(jos se on kytketty päälle)

Valittavissa on edelleen:

- asetustilan hipaisupainike  jotta voit kytkeä Sapatti-tilan pois päältä.

Sapatti-tila kytkeytyy automaattisesti pois päältä n. 125 tunnin kuluttua.

Tunnelmallinen sisävalaistus -toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

Jos haluat esitellä viinipullojasi myös silloin, kun laitteen ovi on kiinni, voit kytkeä toiminnon Tunnelmallinen sisävalaistus päälle. Nyt sisävalo palaa myös laitteen oven ollessa kiinni.

Kullakin temperointialueella on oma valolista, jotta voit valaista viinisi parhaalla mahdollisella tavalla.

- Kosketa näyttöruudun hipaisupainiketta , kunnes se näkyy värillisellä pohjalla.

- Sulje laitteen luukku.

Nyt sisävalo palaa myös laitteen oven ollessa kiinni.

- Kun haluat kytkeä toiminnon Tunnelmallinen sisävalaistus pois päältä, kosketa hipaisupainiketta , kunnes sen tausta ei enää näy värillisenä.

Nyt sisävalo ei pala, kun laitteen ovi on kiinni.

Tunnelmallinen sisävalaistus -toiminnon intensiteetin valinta

Voit muuttaa Tunnelmallinen sisävalaistus -toiminnon intensiteettiä asetustilassa .

Lisäksi voit valita, millä temperointialueella Tunnelmallinen sisävalaistus on päällä.

- Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Tunnelmallinen sisävalaistus ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

- Valitse hipaisupainikkeilla < ja > sopiva asetetus (Ambiente 1 –Ambiente 5):

- Ambiente 1 –Ambiente 3:
heikko ... voimakas valo kaikilla temperointialueilla
- Ambiente 4:
vain keskimmäisen temperointialueen valo palaa
- Ambiente 5:
keskimmäisen temperointialueen valo on voimakas, alimman ja ylimmän temperointialueen valo on heikko.

- Vahvista valitsemalla OK.

- Sulje laitteen luukku.

Tunnelmallinen sisävalaistus palaa nyt haluamillasi asetuksilla.

Laitteessa on LED-valolistat, jotka eivät tuota lämpöä eivätkä UV-valoa, joten valaistus ei vahingoita viinejasi.

Muut asetukset

 Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita.

Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurennuslasilla tms.).

Valmiustilan näyttö – valinta

Voit valita, mitä näyttöruudussa näkyy, kun laitteen ovi on kiinni.

■ Siirry asetustilaan  ja valitse hipaisupainikkeilla < ja > Valmiustilan näyttö ja vahvista valintasi valitsemalla OK.

■ Valitse hipaisupainikkeilla < ja > haluamasi näyttöruudun asetus:

- Lämpötila
- Miele logo
- pois (näyttöruutu on pimeänä).

■ Vahvista valitsemalla OK.

Nyt näyttöruudussa näkyvät oven ollessa kiinni vain valitsemasi tiedot.

Kun avaat laitteen oven, päävalikko tulee näkyviin tavalliseen tapaan.

Optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus

Viinit jatkavat kypsymistään myös varastoinnin aikana. Niinpä varastointilämpötilan lisäksi myös säilytyspaikan ilmanlaadulla on merkitystä viinien säilymiselle.

Tämä viinikaappi tarjoaa optimaaliset varastointiolot viineillesi, sillä sen lämpötila pysyy aina tasaisena ja ihanteellisenä viinin varastointia ajatellen, sisätilan ilmankosteus on normaalia korkeampi ja korvausilma pysyy aina mahdollisimman hajuttomana.

Lisäksi viinikaappi takaa tärinättömän säilytyksen (toisin kuin tavallinen jääkaappi), jolloin viinin kypsyminen ei häiriinny.

Optimaalinen lämpötila

Voit säilyttää viinejä viinikaapissa 6–18 °C:n lämpötilassa. Kun haluat säilyttää puna- ja valkoviinejä yhdessä, valitse lämpötilaksi 12–14 °C. Se sopii niin valko- kuin punaviineillekin. Ota punaviinit pois viinikaapista ja avaa pullot vähintään kaksi tuntia ennen nauttimishetkeä, niin viini saa happea ja sen aromi pääsee kehittymään.

Liian korkeassa säilytyslämpötilassa (yli 22 °C) viinit kypsyvät liian nopeasti eivätkä aromit pääse kehittymään. Liian alhaisessa säilytyslämpötilassa (alle 5 °C) viini ei puolestaan kypsy optimaalisesti.

Lämpimässä viini laajenee ja kylmässä se vetäytyy kokoon. Lämpötilanvaihtelut rasittavat viinejä turhaan ja viinin kehittyminen keskeytyy. Siksi viinejä on tärkeää säilyttää mahdollisimman tasaisessa lämpötilassa.

Viinityypit	Suosittelava juontilämpötila
Kevyet, hedelmäiset punaviinit:	+14 °C ... +16 °C
Voimakkaat punaviinit:	+18 °C
Roseeviinit:	+8 °C ... +10 °C
Kevyet, aromaattiset valkoviinit:	+8 °C ... +12 °C
Voimakkaat tai makeat valkoviiinit:	+12 °C ... +14 °C
Samppanja, kuohuviini, Prosecco:	+6 °C ... +10 °C

* Säilytä viiniä 1–2 °C suositeltua juontilämpötilaa viileämmässä, sillä viini lämpenee aavistuksen, kun se kaadetaan lasiin.

Vinkki: Ota voimakkaat punaviinit viinikaapista 2–3 tuntia ennen tarjoilua ja avaa pullot: kun viini saa happea, sen tuoksu ja maku avautuvat parhaimmilleen.

Vinkki: Kun aiot säilyttää avattuja viinipulloja jonkin aikaa, suosittelemme, että poistat niistä ilman, koska muuten viinin maku ja aromi heikkenevät ja viini pilaantuu nopeammin. Tätä varten on kehitetty erityisiä laitteita (esim. tyhjökorkki), jotka imevät pullosta suljettaessa ilman pois, jolloin siihen muodostuu tyhjiö.

Optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus

Eristyslevyt temperointialueiden lämpötilaerojen säilyttämiseksi

Viinikaapissa on 2 kiinteää eristyslevyä, jotka jakavat kaapin sisätilan 3 erilliseen temperointialueeseen. Näin voit varastoida kaapissa yhtä aikaa jopa kolmenlaisia, eri lämpötilan vaativia viinejä, kuten punaviiniä, valkoviiniä ja samppanjaa.

Lämpötilan säätö

- Kosketa lämpötilan säädön hipaisupainiketta .

3 temperointialueen nykyiset lämpötilansäädöt tulevat näkyviin.

- Valitse hipaisupainikkeilla $<$ ja $>$, minkä temperointialueen lämpötilaa haluat säätää, ja vahvista valitsemalla OK.
- Aseta lämpötila hipaisupainikkeilla $+$ ja $-$. Lämpötilalukema vaihtuu nopeasti, kun pidät hipaisupainikkeita painettuna.
- Vahvista lämpötila-asetus valitsemalla OK tai odota viimeisen painalluksen jälkeen noin 8 sekuntia. Tällöin lämpötila tallentuu automaattisesti.

Vinkki: Asettamasi uusi lämpötila tallentuu myös kun suljet laitteen oven.

Näyttöruudun lämpötilanosoitin näyttää aina **valitsemaasi** lämpötilaa.

Kun olet säätänyt lämpötilaa, tarkista lämpötila noin **6 tunnin kuluttua, jos viinikaapissa on vain vähän tavaraa, ja noin 24 tunnin kuluttua, jos viinikaappi on täynnä**. Vasta tämän ajan kuluttua lämpötila on muuttunut asettamaasi lämpötilaan.

- Jos lämpötila on vielä tämän ajan kuluttua liian korkea tai matala, säädä lämpötilaa uudelleen.

Lämpötilan säätöalueet

Voit säätää kaikkien 3 temperointialueen lämpötilaa välillä 5 °C ... 20 °C.

Ilmankosteus

Tavallisten jääkaappien ilmankosteus on liian alhainen viineille, sen vuoksi jääkaappi ei sovi viinin pitkäaikaiseen säilytykseen. Tavallista suurempi ilmankosteus on erittäin tärkeää viinien säilymistä kannalta: tällöin luonnonkorkit pysyvät kosteina myös ulkopuolelta. Jos ilmankosteus on liian alhainen, luonnonkorkki kuivuu ulkoapäin eikä sulje enää pulloa ilmatiiviisti. Juuri tästä syystä viinit tulee säilyttää vaaka-asennossa: näin luonnonkorkki pysyy kosteana myös sisäpuolelta. Jos pulloon pääsee tunkeutumaan ilmaa, viini pilaantuu väijäämättä.

Vinkki: Voit säätää jokaisen temperointialueen ilmankosteutta erikseen. Suurennalla sellaisten temperointialueiden ilmankosteutta, joissa säilytät luonnonkorkillisia viinipulloja.



Liika kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Kosteusprosentti nousee ja liika kosteus tiivistyy kaapin sisätilaan. Tiivistyvä vesi voi vahingoittaa viinikaappia esim. aiheuttamalla korroosiota.

Älä kostuta viinikaapin sisäilmaa itse lisää esim. asettamalla kaappiin vesikulhoa.

Ilmankosteuden suurentaminen Δ

Kun olet lisännyt ilmankosteutta, tuuletin kytkeytyvät automaattisesti päälle. Näin kosteus ja lämpötila pysyvät tasaisena koko viinikaapissa, jotta kaikilla viineilläsi on yhtä hyvät olosuhteet. Tuuletin kytkeytyy automaattisesti pois päältä aina siksi aikaa, kun laitteen ovi on auki.

- Kosketa lämpötilan säädön hipaisupainiketta
- Valitse hipaisupainikkeilla < ja >, minkä temperointialueen ilmankosteutta haluat säätää, ja vahvista valitsemalla OK.
- Kosketa painiketta Δ .

Painikkeen Δ tausta ei enää näy värillisenä.

- Vahvista valintasi valitsemalla OK tai odota viimeisen painalluksen jälkeen noin 8 sekuntia. Tällöin tekemäsi asetukset tallentuu automaattisesti.

Valitsemasi temperointialueen ilmankosteus kasvaa.

Optimaalinen lämpötila ja ilmankosteus

Ilmankosteuden δ palauttaminen normaaliksi

- Kosketa lämpötilan säädön hipaisupainiketta .
- Valitse hipaisupainikkeilla $<$ ja $>$, minkä temperointialueen ilmankosteuden haluat palauttaa normaaliksi, ja vahvista valitsemalla *OK*.
- Kosketa painiketta δ .

Painikkeen δ tausta ei nyt enää näy värikkisenä.

- Vahvista valintasi valitsemalla *OK* tai odota viimeisen painalluksen jälkeen noin 8 sekuntia. Tällöin tekemäsi asetus tallentuu automaattisesti.

Valitsemasi temperointialueen ilmankosteus pienenee jälleen normaaliksi.

Ovihälytin

Jos laitteen ovi jää auki yli 2 minuutin ajaksi, laitteesta kuuluu hälytysääni. Lisäksi näyttöruutuun tulee ilmoitus Sulje luukku.

Kun suljet laitteen oven, hälytysääni vaikenee ja ilmoitus sammuu näyttöruudusta.

Ovihälytyksen keskeyttäminen

Voit halutessasi keskeyttää hälytysäänien ennen aikojaan.

■ Kosketa hipaisupainiketta OK.

Hälytysääni vaikenee ja ilmoitus sammuu näyttöruudusta.

Hälytysääni alkaa kuulua ja ilmoitus tulee uudelleen näyttöruutuun tietyn ajan kuluttua aina uudelleen, kunnes laitteen ovi suljetaan.

Viinipullojen varastointi

Tärinä ja liike haittaavat viinien kypsymistä, mikä puolestaan voi vaikuttaa heikentävästi viinin makuun.

Jottet joutuisi turhaan liikuttelemaan muita viinipulloja ottaessasi viiniä kaapista, järjestä samantyyppiset viinit mielellään vierekkäin samalle puuhyllylle. Vältä lisäksi viinipullojen pinoamista päällekkäin hyllylle.

Pyri säilyttämään pullot vaaka-asennossa, niin korkit pysyvät sisältä kosteina, eikä pulloihin pääse ilmaa.

Vinkki: Kun säilytät viinikaapissa luonnonkorkilla suljettuja viinipulloja, viinikaapin ilmankosteutta kannattaa lisätä (ks. kappale Optimaalinen lämpötila ja ilmanlaatu – Ilmankosteuden suurentaminen δ).

 Viinipullojen putoaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Kun vedät puuhyllyjä ulos, ole varovainen, ettei viinipulloja pääse putoamaan ulos kaapista. Näin voi käydä, jos pullot pääsevät ottamaan kiinni yläpuoliseen puuhyllyyn.

Kun vedät hyllyä ulos, tee se hitaasti ja varovasti.


 Rikkoontunut lasi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Jos hyllyt tai viinipullot jäävät liian eteen, ne voivat vaurioittaa laitteen lasiovea, kun työnnät oven kiinni.

Varmista, etteivät hyllyt tai viinipullot jää liian eteen!

Älä peitä takaseinässä olevia ilmankiertoaukkoja – tämä on tärkeää laitteen jäähdytystehon kannalta!

Puuhyllyt

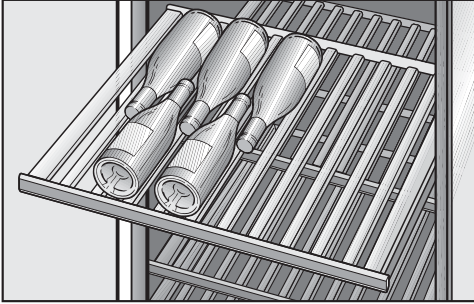

Puuhyllyt on ripustettu kiskoille, joten voit vetää ne pitkälle ulos, jolloin viinipullojen asettelu hyllyille ja ottaminen pois käy kätevästi.


Puuhyllysten irrottaminen

Voit halutessasi irrottaa jonkin puuhyllystä ja asettaa sen myöhemmin takaisin paikalleen.

- Vedä puuhyllyä ulos vasteeseen asti ja nosta se ylöspäin pois kiskoilta. Ota tätä varten kiinni hyllyn kehyksistä.
- Kun haluat asentaa puuhyllyn takaisin, aseta se ulosvedetyille kiskoille ylhäältäpäin niin, että se napsahtaa paikalleen. Aseta puuhyllly niin päin, että merkintälista jää etureunaan.

Puuhyllysten säätäminen

Voit säätää puuhyllysten rimojen etäisyyttä viinipullojen koon mukaan. Näin saat jokaisen pullon pysymään tukevasti paikallaan.

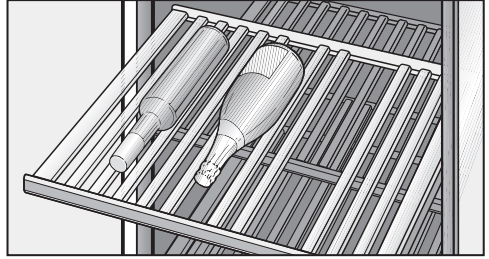


- Nosta yksittäisiä rimoja ylöspäin ja siirrä niitä tai ota ne kokonaan pois. Näin voit muokata puuhyllyn viinipullojesi kokoon sopivaksi.

Viinipullojen varastointi

Puuhyillyjen merkitseminen

Jotta pysyt selvillä siitä, mitä milläkin hyllyllä on, voit tehdä liidulla merkintöjä puuhyillyjen liitutaulumaalilla käsiteltyihin merkintälistoihin.

Halutessasi voit irrottaa listat merkintöjen tekoa varten:

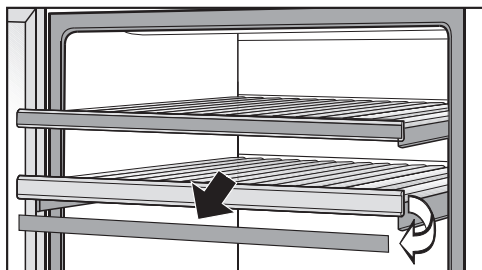

- Tartu merkintälistaan sivuilta ja nosta se eteenpäin pois paikaltaan.
- Poista tarpeettomat merkinnät merkintälistasta kostutetun kankaan avulla.

⚠ Asiaton puhdistus aiheuttaa laitteen vaurioitumisen vaaran.

Merkintälistojen liitutaulumaalipinnointe voi vahingoittua.

Älä käytä merkintälistojen puhdistukseen mitään pesuaineita, ainoastaan puhdasta vettä.

- Tee listaan haluamasi merkinnät laitteen mukana toimitetulla liidulla ja kiinnitä lista sitten ylhäältäpäin takaisin puuhyillyyn.

Täyttömäärä

⚠ Liikatäyttö aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Puuhyillyt voivat vahingoittua, jos kuormitat niitä liikaa.


Yksittäiset puuhyillyt kestävät enintään 35 kg kuormituksen.

Vältä viinipullojen pinoamista päällekkäin puuhyillylle.


Viinikaappiin mahtuu yhteensä 77 viinipulloa (0,75 l bordeaux-pulloja).

SommelierSetin valmistelu


SommelierSetin avulla voit valmistella viinit nautittaviksi jo etukäteen viinikaappissa. Voit säilyttää siellä lasia ja tarvikkeita sekä dekantoida viinin ja säilyttää avattuja viinipulloja.

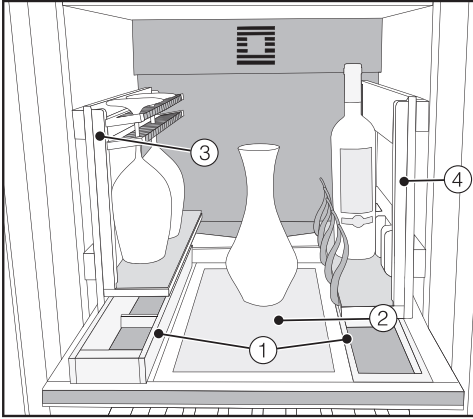


- ① Iso ja pieni tarvikelaatikko välineille
- ② Dekantointilevy, esim. viinikarahvia varten
- ③ Lasiteline viinilasien säilytystä ja jäähdystystä varten
- ④ Pullonpidike, jossa säädettävät tukisangat erikokoisia viinipulloja varten

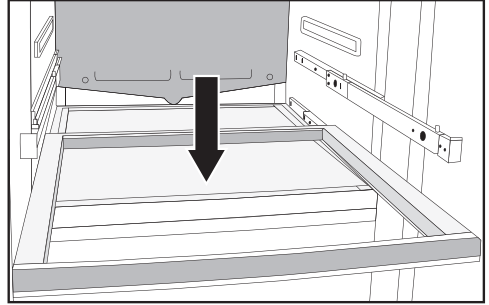


SommelierSet asetetaan keskimmäisen temperointialueen alimmalle hyllylle, jossa se on ihanteellisella käyttökorkeudella.

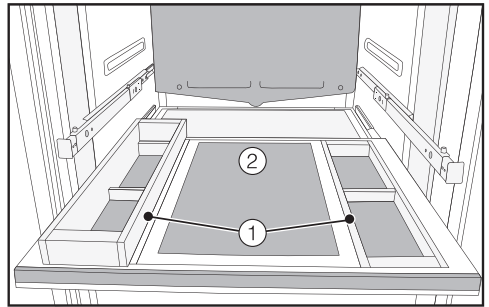

- Aseta iso tarvikelaatikko ① puuhyllyn vasempaan ja pieni sen oikeaan reunaan.
- Aseta dekantointilevy ② hyllyn keskelle.

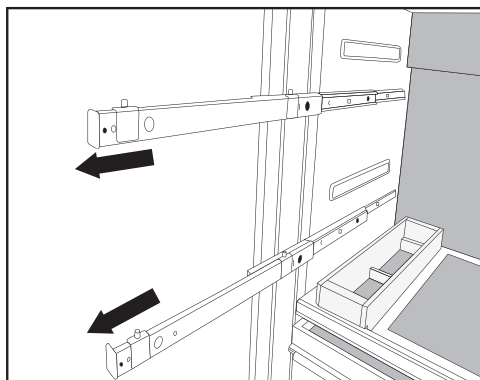


- Vedä yläpuoliset hyllykiskot ulos vas-
teeseen saakka.

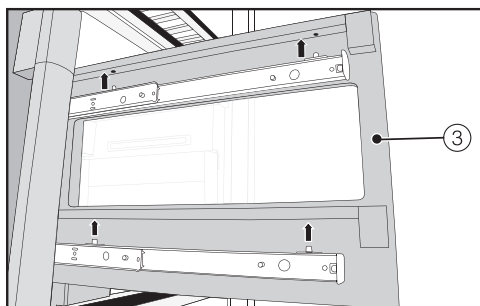


- Aseta lasiteline ③ vasemmanpuolei-
seen ja pullonpidike ④ oikeanpuolei-
seen kiskoon. Varmista, että kisko-
jen tapit menevät lasitelineen ja pul-
lonpidikkeen vastaaviin pidikkeisiin.

- Työnnä lasiteline ③ ja pullonpidike ④
kokonaan sisään viinikaappiin.

- Aseta nyt mukana toimitetut huopa-
palat tarvikelaitoihin ①, dekantoin-
tilevylle ②, lasitelineeseen ③ ja pul-
lonpidikkeeseen ④.

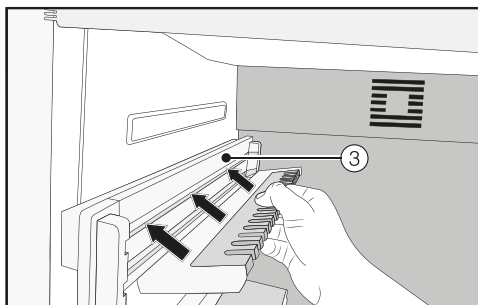

- Aseta lasitelineen ③ molemmat lasin-
pidikkeet paikoilleen.

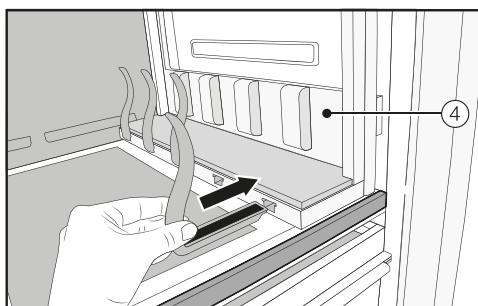

- Aseta tuet paikoilleen pullonpidikkeeseen ④.

Vinkki: Voit säätää tukia viinipullojen
koon mukaan.

Viinikaappi sulaa automaattisesti.

Puhdistus ja hoito

Varo, ettei laitteen elektronisiin osiin tai valaisimeen pääse vettä.



Kosteus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Höyrypuhdistimen höyry voi vahingoittaa laitteen muovisia osia ja elektroniikkaa.

Älä käytä viinikaapin puhdistukseen höyrypuhdistimia.

Älä koskaan irrota viinikaapin sisällä olevaa arvokilpeä. Arvokilpeä tarvitaan mahdollista huoltoa varten!

Tietoa puhdistusaineista

Välttyäksesi pintojen vahingoittumiselta **älä käytä puhdistuksessa**

- sooda-, ammoniakki-, happo- tai kloridipitoisia puhdistusaineita
- kalkkia irrottavia puhdistusaineita
- hankaavia puhdistusaineita, esim. hankausjauhetta, nestemäistä hankausainetta, puhdistuskiviä
- liuotinaineita sisältäviä puhdistusaineita
- ruostumattoman teräksen puhdistusaineita
- astianpesukoneen pesuaineita
- uuninpuhdistusaineita
- lasinpesuaineita (paitsi laitteen oven lasiin)
- hankaavia kovia sieniä tai harjoja, esim. kattiloiden puhdistukseen tarkoitettuja sieniä
- ihmესieniä (taikasieniä)
- teräviä metallikaapimia

Käytä viinikaapin sisätilan puhdistukseen vain elintarvikkeille haitattomia puhdistus- ja hoitoaineita.

Suosittelemme puhdistusta haalealla vedellä ja tilkalla käsiastianpesuainetta.

Ennen viinikaapin puhdistusta

- Kytke viinikaappi pois päältä painamalla virtakytkintä.
- Ota kaikki viinipullot ulos viinikaapista ja aseta ne viileään paikkaan.
- Irrota kaikki irrotettavat osat puhdistusta varten (ks. kappale Viinipullojen varastointi – Puuhyllyjen siirtäminen).
- Irrota merkintälistat puuhyllyistä ennen kuin alat puhdistaa hyllyjä (ks. kappale Viinipullojen varastointi – Puuhyllyjen merkitseminen).

Sisätila, varusteet, laitteen ovi

Puhdista viinikaappi säännöllisesti, mutta vähintään kerran kuussa.

Älä anna likaantumien kuivua kiinni, vaan pyyhi ne pois mahdollisimman pian.

- Puhdista viinikaapin sisätila haalealla vedellä, jossa on tilkka käsiastianpesuainetta. Pese kaikki osat käsin, älä astianpesukoneessa.
- Huuhtelee pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa lopuksi pinnat kuivalla liinalla.



Asiaton puhdistus aiheuttaa laitteen vaurioitumisen vaaran.

Merkintälistojen liitutaulumaalipinnoite voi vahingoittua.

Älä käytä puuhyllyjen merkintälistojen puhdistukseen mitään pesuaineita, ainoastaan puhdasta vettä.

- Puhdista kaikki puuosat kostealla liinalla, ne **eivät** saa kastua.
- Jätä viinikaappi vielä vähäksi aikaa auki, jotta se tuulettuu eikä sen sisään muodostu ummehtunutta hajua.
- Pese laitteen oven lasipinnat lasipinnoille tarkoitetulla puhdistusaineella.

Puhdistus ja hoito

Ovitiivisteiden puhdistus

 Vääränlainen puhdistus aiheuttaa vaurioiden vaaran.

Öljyt ja rasvat voivat haurastuttaa oven tiivistettä.

Älä siksi öljyä tai rasvaa tiivisteitä.

- Puhdista ovitiivisteet säännöllisesti pelkällä vedellä ja kuivaa ne aina lopuksi pehmeällä liinalla.

Tulo- ja poistoilma-aukkojen puhdistus

Pölyn kerääntyminen lisää energiankulutusta.

- Puhdista laitteen tulo- ja poistoilma-aukot säännöllisesti harjalla tai pölynimurin pölysuuttimella (esim. Miele pölynimurin pölyharjalla).

Puhdistuksen jälkeen

- Aseta kaikki osat takaisin viinikaappiin.
- Liitä viinikaapin pistotulppa takaisin pistorasiaan ja kytke laite päälle.
- Aseta viinipullot takaisin viinikaappiin ja sulje laitteen ovi.

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.

Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Vältä viinikaapin ovien avaamista ennen häiriön korjausta, niin viinit pysyvät mahdollisimman kauan kylminä.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Jos epäilet, ettei viinikaappi toimi moitteettomasti, suorita Oma-diagnostiikka. Järjestelmä testaa viinikaapin mahdollisten virhetoimintojen ja toimintahäiriöiden varalta.	Mahdolliset virheet ja häiriöt tulevat itsetestin jälkeen näkyviin näyttöruutuun. ■ Suorita itsetesti (ks. kappale Muut asetukset Oma-diagnostiikka. ☒ -toiminnon suorittaminen). ■ Ota tarvittaessa yhteys huoltoon ja kerro heille, mikä virheilmoitus/mitkä virheilmoitukset tuli(vat) näkyviin.
Viinikaappi ei kylmene, sisävalo ei pala, kun ovi on auki.	Viinikaappia ei ole kytketty päälle. ■ Kytke viinikaappi päälle. Lämpötilanosoitin tulee takaisin näyttöruutuun. Laitteen pistotulppa ei ole kunnolla kiinni pistorasiasa. ■ Työnnä pistotulppa pistorasiaan. Sulake on lauennut. Vika voi olla viinikaapissa, jännitteessä tai jossakin muussa samaan sulakkeeseen liitettyssä laitteessa. ■ Kutsu sähkömies tai huolto paikalle.
Kompressorin kytkeytyminen päälle yhä useammin ja käy pitkään, viinikaapin lämpötila laskee liikaa.	Viinikaapin lämpötila on säädetty liian kylmäksi. ■ Muuta lämpötilan asetusta. Laitteen sijoituskaapin ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ovat peitossa tai täynnä pölyä. ■ Älä peitä ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja. ■ Puhdista ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot säännöllisesti pölystä. Olet ehkä avannut laitteen ovea tavallista useammin tai laittanut laitteeseen suuria määriä viiniä. ■ Avaa ovi vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

Vianetsintä

Ongelma	Syy ja toimenpide
	Laite kylmenee takaisin asettamaasi lämpötilaan jonkin ajan kuluttua. Laitteen ovi ei ole kunnolla kiinni. ■ Sulje laitteen luukku. Laite kylmenee takaisin asettamaasi lämpötilaan jonkin ajan kuluttua. Ympäristön lämpötila on liian korkea. Mitä korkeampi ympäristön lämpötila on, sitä pitempiä aikoja kylmäkoneisto käy. ■ Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Sijoituspaikka annettuja ohjeita. Viinikaappia ei ole sijoitettu oikein paikalleen sijoitusaukkoon. ■ Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Viinikaapin sijoittaminen kalusteisiin annettuja ohjeita.
Kompressorin kytkeytyminen päälle yhä harvemmin ja käy lyhyesti, viinikaapin lämpötila nousee.	Kyseessä ei ole häiriö. Asetettu lämpötila on liian korkea. ■ Muuta lämpötilan asetusta. ■ Tarkista laitteen sisälämpötila vielä 24 tunnin kuluttua.
Kompressorin käy koko ajan.	Kyseessä ei ole häiriö. Kun laitteessa ei ole paljon jäädytettävää tavaraa, laitteen kompressorin kytkeytyminen alhaiselle kierrosnopeudelle energian säästämiseksi. Tämän vuoksi kompressorin käy myös tavallista pitempään.
Laitteesta kuuluu hälytysääni.	Viinikaapin ovi on ollut auki yli 2 minuuttia. ■ Sulje laitteen ovi.
Laitteesta ei kuulu hälytysääntä, vaikka ovi on auki.	Olet ottanut merkkiäänit pois käytöstä. ■ Ota merkkiäänit takaisin käyttöön asetustilassa . Toiminto Sapatti-tila  on kytketty päälle: Lämpötilan osoitin on pimeänä ja näyttöruudussa näkyy . ■ Voit kytkeä sapattitilan pois päältä milloin vain (ks. Muut asetukset – Sapatti-tila  -tilan kytkeminen päälle/pois päältä).

Ongelma	Syy ja toimenpide
Laitteen ovea ei voi avata.	Oven avausavustin Pull2open on otettu käyttöön, mutta viinikaapin kalusteovessa ei ole kahvaa. ■ Kun viinikaapissa on kahvaton kalusteovi, ota avausavustin Push2open käyttöön (ks. kappale Muut asetukset – Käytettävän Ovenavaus-avustin  -toiminnon valinta).
Laitteen ovea ei voi avata, kun Sapatti-tila  on kytketty päälle.	Avausavustin Push2open on otettu käyttöön ja Sapatti-tila on kytketty päälle. ■ Kun Sapatti-tila on päällä, avausavustin ei ole käytössä. ■ Vedä ovi auki ottamalla kiinni sen alareunasta tai sivusta.

Näyttöruudulla näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
Laitteesta kuuluu hälytysääni ja näyttöruudussa näkyy ilmoitus Sulje luukku.	Laitteen ovi on auki. ■ Sulje laitteen ovi. ■ Jos haluat keskeyttää hälytysäänän ennen aikojaan, kosketa näyttöruudun hipaisupainiketta OK. Hälytysääni vaikenee.
Lämpötilanosoitin on piimeänä ja näyttöruudussa näkyy	Toiminto Sapatti-tila on kytketty päälle: Sisävalo ei pala, mutta viinikaapin kylmäkoneisto toimii normaalisti. ■ Voit kytkeä sapattitilan pois päältä milloin vain (ks. Muut asetukset – Sapatti-tila -tilan kytkeminen päälle/pois päältä).
Näyttöruudussa näkyy F . Ota yhteys Miele huoltoon ja laitteesta kuuluu hälytysääni.	Laitteessa on tekninen vika. ■ Kirjaa muistiin virheilmoituksen numero. ■ Ota yhteys huoltoon. ■ Kytke hälytysääni pois päältä koskettamalla hipaisupainiketta . Virheilmoitus sammuu näyttöruudusta vasta sitten, kun häiriö on korjattu.
	Sähköverkon jännite on liian matala tai liian korkea. ■ Noudata kappaleessa Asennusohjeita – Sähköliitäntä ilmoitettuja liitännätietoja. ■ Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoon. ■ Kytke hälytysääni pois päältä koskettamalla hipaisupainiketta . Virheilmoitus sammuu näyttöruudusta vasta sitten, kun häiriö on korjattu.
Näyttöruudussa palaa symboli . Viinikaappi ei kylmene, mutta sen hipaisupainikkeet toimivat.	Messuasetus on kytketty päälle. Kun esittelytila on käytössä, viinikaapin toimintoja voidaan esitellä ilman, että laite kylmenee. Yksityiskäytössä tällä toiminnoilla ei ole merkitystä. ■ Kytke esittelytila pois päältä (ks. Asetusten muuttaminen – Messuasetus -toiminnon kytkeminen pois käytöstä).

Sisävalo ei pala

Ongelma	Syy ja toimenpide
Sisävalo ei pala.	Viinikaappia ei ole kytketty päälle. ■ Kytke viinikaappi päälle.
	Toiminto Sapatti-tila on kytketty päälle: Lämpötilan-osoitin on pimeänä ja näyttöruudussa näkyy . ■ Voit kytkeä Sapatti-tilan asetustilassa  pois päältä milloin vain.
	Laitteessa on tekninen vika.  Näkyvillä olevat sähköä johtavat osat aiheuttavat sähköiskuvaaran. Lampun suojuksen takana on sähköä johtavia osia, joihin voi vahingossa koskea, jos suojus irrotetaan. Älä irrota lampun suojusta. LED-valaisimen korjaaminen ja vaihtaminen on ehdottomasti jätettävä huoltoliikkeen tehtäväksi.  Kirkas LED-valo aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Tämä valaisin kuuluu laserluokkaan 2/2M. Jos lampun suojus on rikki, valo voi aiheuttaa silmävaurioita. Jos lampun suojus on vahingoittunut, älä katso valaisimeen millään optisilla instrumenteilla (suurenuslasilla tms.). ■ Ota yhteys huoltoon.
Sisävalo palaa myös laitteen oven ollessa kiinni.	Toiminto Tunnelmallinen sisävalaistus on kytketty päälle. ■ Kytke toiminto Tunnelmallinen sisävalaistus  pois päältä (ks. kappale Asetusten muuttaminen – Tunnelmallinen sisävalaistus  -tilan kytkeminen päälle tai pois päältä).

Sekalaisia viinikaapin käyttöön liittyviä ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Viinipullojen etiketteihin ilmaantuu homea.	Jotkin liimat voivat aiheuttaa etiketteihin hieman homea. ■ Poista home välittömästi. Paras tapa estää homeen muodostuminen on puhdistaa pullon pinta huolellisesti mahdollisista liimajäänteistä.
Puuhyllyjen rimat vääntyvät.	Puun tilavuus muuttuu sen kostuessa tai kuivuessa. Laitteen sisäilman kosteus saa puun elämään. Näin puuosat voivat toisinaan vääntyä tai niihin voi muodostua halkeamia. Oksakohdat ja syyt kuuluvat puuhun.
Viinipullojen korkkeihin muodostuu valkea kerros.	Korkki on hapettunut jouduttuaan tekemisiin ilman kanssa. ■ Pyyhi hapettumat pois kuivalla liinalla. Hapettumat eivät vaikuta viinin laatuun.

Syitä laitteesta kuuluviin ääniin

Normaalit äänet	Mistä ne johtuvat?
Brrrrr ...	Hurina tulee moottorista (kompressorista). Se voi moottorin käynnistyessä kuulua hetken aikaa tavallista kovempaa.
Blubb, blubb ...	Kylmäaine voi aiheuttaa pulputusta, lorinaa tai surinaa virrattaessaan putkia pitkin.
Klik ...	Laitteesta kuuluu napsahdus aina, kun termostaatti kytkee kompressorin päälle tai pois päältä.
Knak ...	Viinikaapin materiaalien laajeneminen aiheuttaa naksuvia ääniä.
Kompressorin käyntiääniä ja kylmäaineen virtausääniä ei voi välttää.	

Muut äänet	Syy ja korjaustoimenpide
Räminä, kolina, kilinä	Viinikaappi ei ole suorassa. Suorista se vesivaa'an avulla. Ruuvaa tarvittaessa viinikaapin säätöjalkoja tai laita jotain niiden alle.
	Viinikaappi ottaa kiinni viereisiin kalusteisiin tai laitteisiin. Vedä laitetta hieman irti näistä.
	Laitteen hyllyt heiluvat tai ovat jumiutuneet. Tarkista kaikki laitteen irrotettavat osat ja aseta ne tarvittaessa uudestaan paikoilleen.
	Pullot tai astiat ottavat kiinni toisiinsa. Vedä niitä hieman irti toisistaan.

Huolto

Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Mielen koneita ja laitteita myyvään liikkeeseen tai Mielen asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi/huolto.

Mielen asiakaspalvelun yhteystiedot löydät tämän vihkosen takakannesta.

Asiakaspalvelu tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja valmistusnumeron (Fabr./SN/Nr.). Nämä tiedot löytyvät arvokilvestä.

Arvokilpi sijaitsee viinikaapin sisällä.

EPREL-tietokanta

01.03.2021 alkaen energiamerkintään ja ekologista suunnittelua koskeviin vaatimuksiin liittyvät tiedot löytyvät euroopalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). Tietokantaan pääsee linkistä <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Tietokannasta etsitään tietoa mallitunnisteen perusteella.

Mallitunnisteen löydät laitteen arvokilvestä.

Miele		
E-Nr.: XXXXXXXXXXXX/XX	FD: XXXX XX/XXXXXXXXXX	Z-Nr.: XXXXXX
Type / Typ / Тип	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFRIGERATOR / KÜHLSCHRANK / ХОЛОДИЛЬНИК		
Class/Klasse/Knacc: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerfach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нагрузка при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нагрузка тена для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühlfach / Холодильное отделение		

Takuu

Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu.

Tarkempia tietoja omassa maassasi voimassa olevista takuuehdoista saat Miele-huollosta.

Miele vakuuttaa, että tämä viinikaappi täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoehjeet-385.htm
- Tarvitset tätä varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Taajuuskaista	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
---------------	----------------------------

Enimmäislähetysteho	< 100 mW
---------------------	----------

Tekijänoikeudet ja lisenssit

Miele hyödyntää laitteen käyttöön ja ohjaukseen omia tai muiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoja, jotka eivät ole ns. avoimen lähdekoodin lisenssien alaisia. Nämä ohjelmistot/ohjelmistokomponentit on suojattu tekijänoikeuslailla. Mielen ja kolmansien osapuolten ohjelmistotoimittajien tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Tämän laitteen mukana toimitetaan lisäksi ohjelmistokomponentteja, jotka jaetaan avoimen lähdekoodin lisenssiehtojen mukaan. Voit tarkastella mukana toimitettuja avoimen lähdekoodin komponentteja sekä niihin liittyviä tekijänoikeusilmoituksia, kopioita vastaavista voimassa olevista lisenssiehdoista ja tarvittaessa lisätiedoista asiakirjassa "Avoimen lähdekoodin lisenssit". Siinä mainittujen avoimen lähdekoodin käyttöehtojen vastuuta ja takuuta koskevat määräykset koskevat vain kulloistekin tekijänoikeuksien haltijoita.

Laite sisältää erityisesti ohjelmistokomponentteja, joiden oikeuksien haltijat lisensoivat ne GNU General Public License -version 2 (GNU-hankkeen yleinen lisenssi), tai GNU Lesser General Public License -version 2.1 mukaisesti. Miele tarjoaa teille tai kolmannelle osapuolelle koneella luettavan kopion laitteeseen sisältyvien avoimen lähdekoodin komponenttien lähdekoodista vähintään 3 vuoden ajan siitä päivästä, jona laite on ostettu tai toimitettu ja lisensoidaan GNU General Public License -version 2 tai GNU Lesser General Public License -version 2.1 ehtojen mukaisesti, tallennettuna tietovälineelle (CD-ROM, DVD tai USB-muistitikku). Voitte saada tämän lähdekoodin ottamalla meihin yhteyttä ja ilmoittamalla tuotteen nimen, sarjanumeron ja ostopäivämäärän sähköpostitse (info@miele.com) tai postitse alla olevaan osoitteeseen:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Viittaamme rajoitetun takuun oikeuksien haltijan puoleen GNU General Public License -version 2 ja GNU Lesser General Public License -version 2.1 ehtojen mukaisesti:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele.fi

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KWT 2662 ViS, KWT 2672 ViS

fi-FI

M.-Nr. 11 545 970 / 00