

Bruks- och installationsanvisning

Värmepumpstumlare



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlaren.

Innehåll

Bidra till att skona miljön	7
Avfallshantering av ludd eller tillbehör.....	7
Säkerhetsanvisningar och varningar	8
Använda torktumlaren.....	17
Manöverpanel	17
Touchknappar och touchdisplay med touchknappar	18
Huvudmeny	18
Exempel på användning.....	19
Användning för tvättinrättning.....	21
Första gången torktumlaren används	22
Koppla in torktumlaren.....	22
Anvisning till externa enheter	23
Ställa in displayens ljusstyrka	23
Ställa in datum.....	23
Välja programpaket.....	24
Avsluta idrifttagning	26
1. Tvätta rätt.....	27
Tvätta.....	27
Torkning.....	27
Beakta skötselsymbolerna	27
2. Lägga i tvätt i torktumlaren.....	28
Kontrollera anslutningen för doftpatronen	28
3. Välja program	29
Koppla in torktumlaren.....	29
Välja program	29
4. Välja programinställning	30
Ett programs basmeny	30
Välja torrhetsgrad.....	30
Välj tid (tidsstyrda program)	30
Välja tillvalsfunktioner	31
Skongång plus	31
Skrynkelskydd.....	31
5. Starta program	32
6. Programslut – ta ut tvätten	33
Programslut	33
Ta ur tvätten.....	33
Följ tillverkarens skötselråd	33
Timer	34

Programöversikt	35
Label	35
Programpaket.....	36
Standard	36
Sport.....	40
Hemtextilier.....	41
Hygien	42
WetCare.....	43
Lakan, handdukar m.m.....	43
Specialprogram.....	44
Ändra programförlopp	45
Ändra pågående program	45
Avbryta program	45
Välja det avbrutna programmet på nytt.....	45
Lägga i tvätt i efterhand	45
Doftinsats	46
Sätta in doftpatronen	46
Öppna doftpatronen	48
Försluta doftpatronen	48
Ta ut/byta doftpatronen.....	49
Rengöring och skötsel.....	50
Rengöringsintervall.....	50
1. Rengöra luddfiltret	50
2. Rengöra filtret i sockeln	50
3. Rengöra galler nere till höger/värmeväxlare för uppvärmning	51
Rengöra luddfiltret.....	51
Ta ut doftinsatsen	51
Avlägsna synligt ludd	51
Rengöra luddfilter och ventilationsområdet ordentligt.....	52
Rengöra filtret i sockeln	53
Ta loss filtret i sockeln	53
Rengöra filtret i sockeln	55
Byta filter i sockeln	56
Rengöra filterinsats (i sockeln)	57
Ta bort filterinsatsen.....	58
Kontrollera kylelementen på värmeväxlaren	59
Montera tillbaka filterinsatsen (i sockeln)	60
Montera tillbaka luddfiltret (i sockeln).....	60
Rengöra och stänga luddfilterluckan	61

Innehåll

Rengöra galler nere till höger/värmeväxlare	61
Ta ut gallret	61
Rengöra kylelementen.....	62
Återmontera gallret.....	62
Rengöra torktumlaren	63
Hur du klarar av mindre fel själv.....	64
Programavbrott och felmeddelande i displayen	64
Anvisningar i displayen	66
Otillfredsställande torkresultat.....	68
Torkningen tar väldigt lång tid.....	69
Allmänna problem med torktumlaren.....	70
Regenerera sockelfiltret.....	71
Miele service.....	72
Få hjälp vid eventuella störningar.....	72
Extra tillbehör.....	72
Underhåll	72
Installation	73
Översiktsbild framsida.....	73
Översiktsbild baksida.....	74
Uppställning	75
Tvätt/tork-pelare	75
Torkpelare med två torktumlare.....	75
Stålsockel.....	76
Sidovy	76
Torktumlaren sett uppifrån	76
Transportera torktumlaren till uppställningsplatsen.....	77
Uppställning	78
Uppehållstid efter uppställningen	78
Rikta torktumlaren	78
Vädra uppställningsrummet	79
Externa styrenheter	79
Avloppsslang för kondensvatten	79
Elanslutning.....	82
Tekniska data	83
Konformitetsdeklaration	84
Användarnivå	85
Öppna användarnivån.....	85
Tillgång med kod.....	85
Ändra kod.....	85
Demoprogram	85
Avsluta menyn Inställningar.....	85

Användning / visning.....	85
Språk.....	85
Språkmeny.....	85
Bekräfta språk.....	86
Ljusstyrka display.....	86
Tid.....	86
Datum.....	86
Ljudstyrka.....	86
Visning restfuktighet.....	86
Synlighet parameter.....	87
Standbyläge Display/led.....	87
Standbyläge maskin.....	87
Senare start.....	87
Minne.....	88
Temperaturenhet.....	88
Viktenhet.....	88
Logotyp.....	88
Kod användare.....	88
Programval.....	88
Styrning.....	88
Programpaket.....	89
Favoritprogram.....	89
Specialprogram.....	90
Sortera program.....	91
Färgval program.....	91
Användningsteknik.....	91
Skrynk-skydd.....	91
Torrhetsgrad.....	92
Förlängd avkylning.....	92
Avkylningstemperatur.....	92
Service.....	92
Rengör luftkanaler.....	92
Serviceintervall.....	92

Innehåll

Externa användningar.....	93
Signal effekttoppsbrytare	93
Hindra effekt-toppsbrytning.....	93
Val KOM-modul	93
Användningsområde.....	93
Tillgänglighet Miele's digitala produkter.....	93
Wifi.....	94
Nätverks-inloggning	94
Remote.....	94
Remote Update.....	94
SmartGrid	95
Maskinparametrar	96
Rättslig information	96
Betal/bok-ningssystem.....	96
Inställning för betal-/bokningssystem	96
Tid / impuls	96
Extern programspärr.....	97
Kvitterings-signal	97
Spärr	97
Radera betalsignal	97
Signaltid	97
Överlappn.-tid	97
Tid tidsprogram kallt.....	98
Tid tidsprogram varmt.....	98
Kostnadsfria program.....	98

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.

Hantering av uttjänat maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produkternas funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.



Se till att torktumlarens rörledningar och värmeväxlare inte går sönder innan torktumlaren lämnas in för miljövänligt omhändertagande.

På detta sätt säkerställs att köldmediet i torktumlaren och oljan i kompressorn inte läcker ut.

Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se


till att den uttjänade produkten förvaras bärnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Avfallshantering av ludd eller tillbehör

Nötning gör att miljöskadliga mikroplastpartiklar frigörs från plagg som innehåller syntetfibrer och som sitter kvar på tvätten efter tvätt. Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna. För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Tillbehör som inte går att använda, till exempel en tom doftpatron eller ett defekt sockelfilter, kan också slängas i hushållssoporna.

Säkerhetsanvisningar och varningar

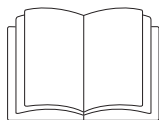

Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas.



Denna torktumlare innehåller ett brännbart och explosivt köldmedium.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på torktumlaren.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa kapitlet om installation av torktumlaren samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Dessa säkerhetsföreskrifter och varningar ska finnas tillgängliga för alla personer som använder torktumlaren och/eller så ska dessa personer informeras om dem.

Användningsområde

► Torktumlaren är uteslutande avsedd för textilier som har tvättats i vatten och enligt skötseletiketten tål torktumling. All annan användning kan innebära fara. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt.

► Den här torktumlaren är avsedd att användas på en höjd som är 4000 m över havet.

► Denna torktumlare får också användas i offentliga utrymmen.

- ▶ Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.
- ▶ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person.
- ▶ Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt.
- ▶ Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt.
- ▶ Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumlaren. Låt inga barn leka med torktumlaren.

Teknisk säkerhet

- ▶ Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.
En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.
- ▶ Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
- ▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.
De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).
- ▶ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln.
 - ▶ Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktummlaren vid senare tillfälle.
 - ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls.
 - ▶ Om värmepumpstummlaren inte underhålls regelbundet och fackmannamässigt kan reducerad effekt, funktionsstörningar och brandrisk inte uteslutas.
 - ▶ Vid eventuellt fel på torktummlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall:
 - När stickproppen är utdragen ur eluttaget.
 - huvudströmmen är avstängd
 - säkringen är helt urskruvad/frånslagen.
- Se även avsnittet "Installation" under "Elanslutning".
- ▶ Torktummlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar).
 - ▶ Se avsnitten "Installation" och "Tekniska data".
 - ▶ Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktummlaren.
 - ▶ Vid fast anslutning måste strömmen till tvättmaskinen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen.
 - ▶ Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. Annars garanteras inte tillräcklig lufttillförsel.
 - ▶ I torktummlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.

► Denna torktumlare är på grund av speciella krav (som temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Lampan får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker.



► Köldmediet R290 som används i denna torktumlare är brännbart och explosivt. Gör följande om torktummlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktummlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktummlaren står.
- Kontakta Miele service.

⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare.

Köldmediet är brännbart och explosivt om det läcker ut.

Se till att inte torktummlaren skadas. Gör inga ändringar på torktummlaren.

► Denna torktumlare arbetar med ett köldmedium, som komprimeras av en kompressor. Detta köldmedium som komprimeras till en högre temperaturnivå går igenom ett slutet kretslopp. Värmen som då bildas överförs i värmeväxlaren till den förbiströmmande torkluften.

- Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Torktummlarens funktion är inte påverkad.
- Köldmediet är miljövänligt och skadar inte ozonskiktet.

⚠ Skador på torktummlaren på grund av för tidig idrifttagning.

Värmepumpen kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktummlaren innan du startar ett torkprogram.

Användning

► Den maximala tvättmängden är 8 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt".

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta och skada dig eller andra personer i närheten.
- ▶ Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att
 - barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den
 - smådjur tar sig in i torktumlaren.
- ▶ Torktumlaren får inte rengöras med högtryckstvätt och inte spolas av med vatten.
- ▶ Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar i den insugna luften kan orsaka blockeringar. Detta kan leda till fel och brandrisk.
- ▶ Torktumlaren får inte användas
 - utan luddfilter och inte utan filter (i sockeln),
 - med skadade luddfilter och filter (i sockeln). Skadade luddfilter och filter måste bytas ut direkt.

Annars samlas det för mycket ludd, vilket leder till fel i torktumlaren.

- ▶ För att inga funktionsstörningar ska uppstå vid torkning:
 - Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.
 - Luddfiltren och filtret (i sockeln) måste torka ordentligt efter att de har rengjorts med vatten. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter/filter används.
 - Luddfiltren, filterytorna samt luftkanalerna måste alltid rengöras ytterligare om en uppmaning visas i displayen.
- ▶ Använd inte torktumlaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 °C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.
Den tillåtna temperaturen i rummet där torktumlaren står uppställd ska ligga mellan +2 och +35 °C.
- ▶ Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho.
Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador.
- ▶ Kondensvatten är inget dricksvatten.
Hälsofara för både människor och djur om kondensvatten dricks.

- ▶ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som
 - inte har tvättats.
 - inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer). Textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktummlaren.
 - innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor).
 - innehåller rester av läggningssväska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.

Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant.

Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

- ▶ Ta ut alla föremål ur fickor (exempelvis tändare och tändstickor).
- ▶ **Varning:** Stäng aldrig av torktummlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges.
- ▶ Brandfara!
Torktummlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare.
Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder.
- ▶ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som
 - har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt)
 - exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummfyllning.
 - innehåller fyllning och är trasiga (till exempel kuddar och jackor). Fyllning som kommer ut kan förorsaka brand.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► När programmet går in i avkylningsfasen är det avslutat. Avkylningsfasen följer i många program för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder).

Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.

► Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen.

► Förvara eller använd inte bensin, petroleum eller andra lättantändliga ämnen i närheten av torktumlaren. Det finns en brand- och explosionsrisk.

► Denna torktumlare bildar mycket värme i sitt hölje under drift med den integrerade värmepumpen. Denna värme måste avledas ordentligt. Annars kan torktiden förlängas och det finns med tiden även risk för skador på torktumlaren.

Följande måste garanteras:

- en konstant ventilation av uppställningsrummet under hela torkningen
- en luftspalt mellan golvet och torktumlarens undersida som inte får täckas för eller göras mindre.

► Se till att torktumlaren inte får in luft som innehåller ångor av klor, fluor eller andra lösningsmedel. Brandrisk!

► För maskindelar av rostfritt stål gäller:

Rostfria ytor får inte komma i kontakt med flytande disk- och desinfektionsmedel som innehåller klor eller natriumhypoklor. Sådana medel kan orsaka korrosion på rostfritt stål.

Aggressiva klorblekmedel kan likaså förorsaka korrosion.

Därför bör öppna behållare med sådana medel inte ställas i maskinens omedelbara närhet.

Använda doftinsatser (extra tillbehör)

► Använd bara Miele's originaldoftpatron.

► När doftinsatsen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna.

► Håll doftpatronen eller luddfiltret med den fastmonterade doftpatronen rakt och vänd den inte upp och ner eller luta den. Doftämnen kan läcka ut.

► Torka direkt upp doftämne som spillts ut med en trasa.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Om doftämnet kommer i kontakt med **huden**: skölj ordentligt med vatten och tvätta med tvål. **Ögon**: skölj i minst 15 minuter med vatten. Om du skulle råka svälja det sköljer du **munnen** ordentligt med vatten. Uppsök alltid läkare om du råkar få doftämne i ögonen eller munnen!
- ▶ Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem.
- ▶ Om följande instruktioner inte följs råder brandfara eller fara för skada på torktumlaren:
 - Fyll aldrig på doftämne i doftinsatsen.
 - Använd aldrig en defekt doftinsats.
- ▶ Släng tom doftinsats i hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt.
- ▶ Beakta informationen som bifogas doftinsatsen.


Säkerhetsanvisningar och varningar

Tillbehör

- ▶ Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar.
- ▶ Miele's torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som en tvätt-torkpelare. Till detta krävs en monteringsats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringsats som passar just din torktumlare och tvättmaskin.
- ▶ Tänk på att köpa en passande sockel till torktumlaren.
- ▶ Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din torktumlare i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

 Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Manöverpanel

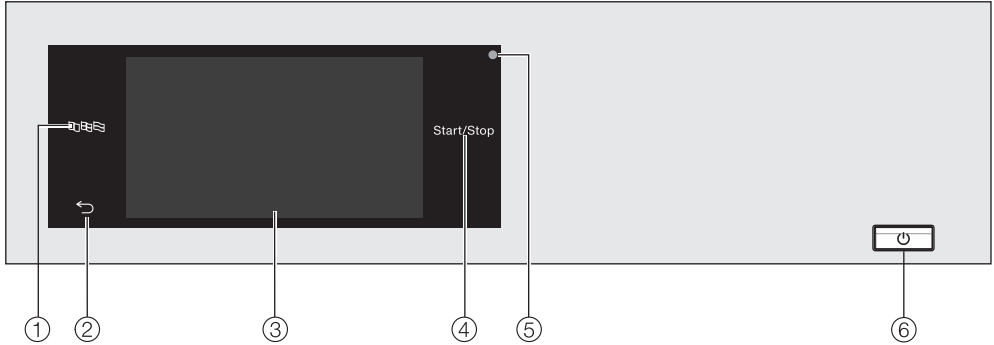

- ① **Touchknapp “Språk”**
Val av aktuellt användarspråk.
Efter programslut visas åter ursprungligt användarspråk.
- ② **Touchknapp Tillbaka** ↩
Går tillbaka en nivå i menyn.
- ③ **Touchdisplay**
- ④ **Touchknapp *Start/Stop***
Startar det valda torkprogrammet och avbryter ett startat program. När touchknappen blinkar kan det valda programmet startas.
- ⑤ **Optiskt gränssnitt**
För Miele service.
- ⑥ **Knapp** ⏻
Starta och stänga av torktumlaren. Torktumlaren stängs av automatiskt för att spara energi. Detta sker 15 minuter efter programslut/skrynkelskydd eller efter start, om torktumlaren inte används ytterligare.

Använda torktumlaren

Touchknappar och touchdisplay med touchknappar

Touchknapparna ,  och *Start/Stop* liksom touchdisplayen i displayen reagerar på beröring. Varje knapptryck bekräftas med en ljudsignal. Du kan ställa in och stänga av ljudstyrkan (se avsnittet “Användarnivå”).

Manöverpanelen med touchknapparna och touchdisplayen kan repas av spetsiga eller vassa föremål som exempelvis pennor.


Rör endast vid manöverpanelen med fingrar.

Huvudmeny

När du har kopplat in torktumlaren visas huvudmenyn i displayen.

Från huvudmenyn kommer du till alla viktiga undermenyer.

Tryck på touchknappen  för att komma tillbaka till huvudmenyn. Tidigare inställda värden sparas inte.

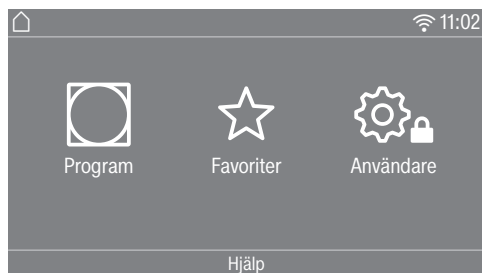

Program

Val av torkprogram.

Favoriter

För val av 12 favoritprogram som kan anpassas och sparas av användaren (se avsnittet “Användarnivå – Favoritprogram”).

Användare

På användarnivån kan du anpassa torktumlarens elektronik till olika krav (se avsnittet “Användarnivå”).

Nätanslutning

Vid en nätanslutning står symbolen  för signalstyrka för nätverket (SSID) som torktumlaren är ansluten till. När du trycker på symbolen visas nätverkets namn.


Hjälp

Här kan du få hjälp att använda torktumlaren.

Exempel på användning

Urvalslistor

Programmeny (enkelt val)

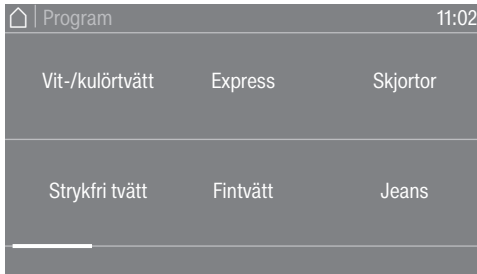


Du kan bläddra till vänster eller höger genom att svepa över bildskärmen. Lägg fingret på touchdisplayen och dra fingret i önskad riktning.

Den orangea bildmenyn visar att det finns fler valmöjligheter.

Tryck på programnamnet för det torkprogram du vill välja.

Displayen går till basmenyn för det valda programmet.

Tillvals meny (fler val)

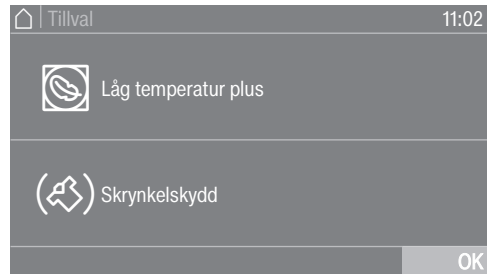

Tryck på ett eller flera *Tillval* för att välja det/dem.


Valda *Tillval* markeras med orange.

För att välja bort ett *Tillval* trycker du åter på *Tillval*.

Med touchknappen OK aktiveras markerade *Tillval*.

Ställa in olika värden


I en del menyer kan olika värden ställas in.

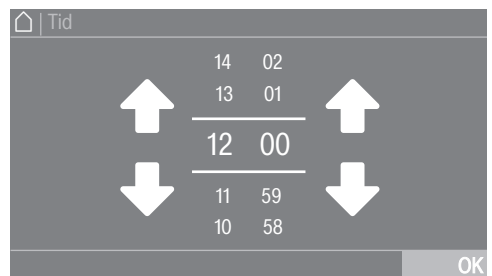

Ange siffror genom att svepa uppåt eller neråt. Lägg fingret på siffran som ska ändras och dra fingret i önskad riktning. Med touchknappen OK sparas det inställda värdet.


Tips! I vissa inställningar kan, utifrån värdeområdet och stegområdet, även ett värde ställas in med ett sifferblock. När du trycker kort på siffrorna visas sifferblocket. När du har angett ett giltigt värde markeras touchknappen OK grönt.

Använda torktumlaren

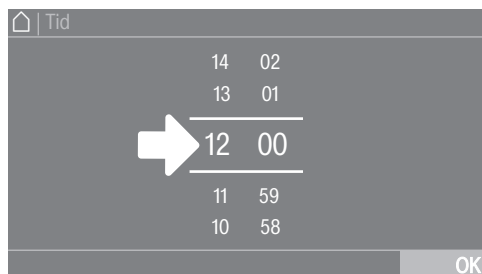

- Tryck kort på siffrorna mellan de två strecken.


Ett sifferblock öppnas.

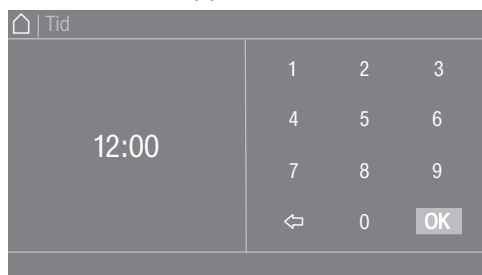

- Tryck på siffrorna och bekräfta med OK.

Rullgardinsmeny

I rullgardinsmenyn kan du ta fram olika information, till exempel om ett torkprogram.

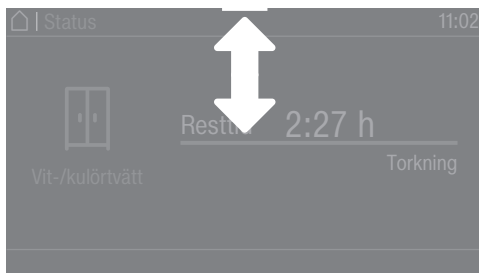

Om en orange stapel visas i mitten av den övre skärmkanten, så kan du öppna rullgardinsmenyn. Tryck på stapeln och dra fingret neråt på displayen.

Lämna menynivå

- Tryck på touchknappen ↶ för att komma till föregående skärm.

Alla inmatningar som du har gjort men inte bekräftat med OK sparas inte.

Visa hjälp

I några menyer visas Hjälp på displayens undre rad.


- Tryck på touchknappen Hjälp för att visa tips.
- Tryck på touchknappen stäng för att återvända till föregående skärm.

Användning för tvättinrättning

Beroende på programmering kan startmenyn se ut på olika sätt (se avsnittet "Användarnivå – Styrning").

Med hjälp av snabbvalsknappar är torktummlaren enkel att styra. Torktummlarens användare kan inte ändra de förinställda programmen.

Tvätter-enkel

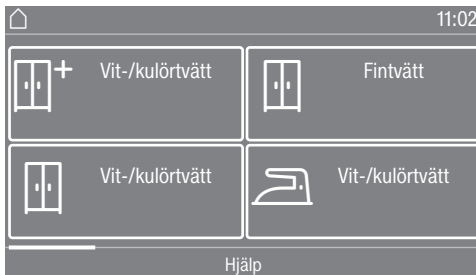

Det går att välja maximalt 12 program. Beroende på inställningen på användarnivån kan programmen visas med eller utan ram.

Tvätteri-logo-typ



De tre första programmen kan väljas direkt. I urvalslistan  går det att välja upp till ytterligare nio program.

Symboler i displayen

Torrhetsgrad

-  Extra torrt
-  Skåptorrt plus
-  Skåptorrt
-  Stryktorrt plus
-  Stryktorrt
-  Mangeltorrt

Tvätteri-logo-typ (tid intern) / Tvätteri-logo-typ (tid extern)




Du kan välja mellan 4 tidsprogram med olika temperaturnivåer.

-  Temperaturnivå kallt
-  Temperaturnivå låg
-  Temperaturnivå medel
-  Temperaturnivå hög

Tvätteri-logo-typ (tid extern): torktummlaren fungerar bara korrekt om en extern tid överförs till den via en extern enhet.

Första gången torktumlaren används

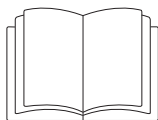

⚠ Person- och sakskador på grund av felaktig uppställning.

Om torktumlaren inte installeras korrekt så kan det leda till person- och sakskador.

Innan torktumlaren används första gången måste den vara rätt installerad och ansluten. Se avsnittet "Installation".

⚠ Skador på grund av för tidig idrifttagning.

Värmepumpen i torktumlaren kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar den i drift.

Genomför den första idrifttagningen fullständigt.

Vid den första idrifttagningen fastställer du inställningar för torktumlarens dagliga drift. Vissa inställningar kan bara ändras vid den första idrifttagningen. Efter det är det bara Miele service som kan ändra dem.

Inställningarna beskrivs även i avsnittet "Användarnivå".

Koppla in torktumlaren

- Tryck på knappen .


Välkomstbilden tänds.

Tips! Under idrifttagningen kan du gå tillbaka till respektive föregående skärm om du vill korrigera en tidigare inmatning.

- Tryck på touchknappen  för att komma till föregående skärm.

Ställa in displayspråk

Du uppmanas att ställa in displayspråket. Det är alltid möjligt att ändra språk (se avsnittet "Användarnivå – Språk").

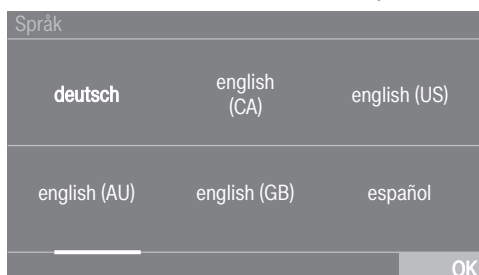

- Bläddra till höger eller vänster tills det önskade språket visas.

- Tryck på touchknappen för det önskade språket.

Det valda språket markeras orange och displayen växlar till nästa inställning.

Första gången torktumlaren används

Anvisning till externa enheter

Det kommer en anvisning till en extern hårdvara.

- Bekräfta med touchknappen OK.


Anslut XCI-boxen eller XCI-AD (tillbehör) innan torktumlaren tas i drift första gången. Alternativt kan du sätta in en kommunikationsmodul i det avsedda utrymmet på torktumlarens baksida. När detta görs måste torktumla-
ren vara skild från elnätet. Sedan kan du börja med idrifttagningen.

- Lägg fingret på det värde som ska ändras och dra fingret i önskad riktning.
- Bekräfta med OK när alla värden är inställda.

Displayen växlar till nästa inställning.

Ställa in displayens ljusstyrka

Du uppmanas att ställa in displayens ljusstyrka.

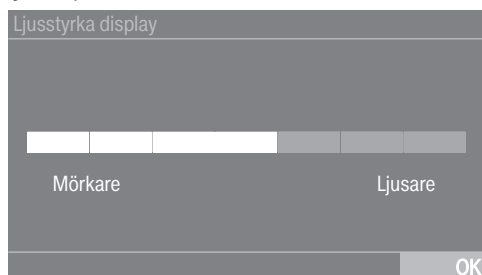


- Flytta stapeln tills önskad ljusstyrka är inställd.

Den valda ljusstyrkan markeras orange.

- Bekräfta med OK.

Displayen växlar till nästa inställning.

Ställa in datum

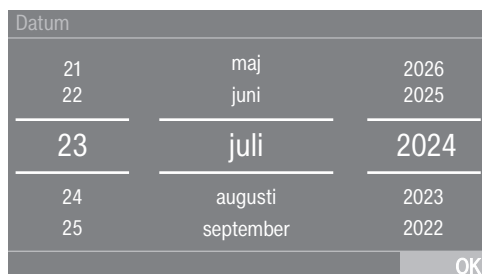

Första gången torktumlaren används

Bekräfta frågan om klockan

I displayen visas frågan:


Vill du inte ha någon tidsvisning?

- Tryck på touchknappen ja eller nej.

Om du väljer ja så hoppar displayen över inställningen Tid.

Väljer du nej så växlar displayen till inställningen Tid.

Ställa klockan

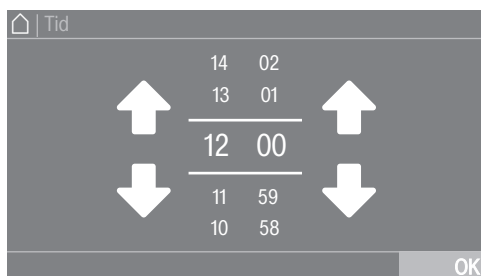


- Lagg fingret på siffran som ska ändras och dra fingret i önskad riktning.
- Bekräfta med touchknappen OK.

Displayen växlar till nästa inställning.

Välja programpaket

Du kan välja ut olika program från programpaketen.

De program som redan är aktiverade är orangemarkerade.

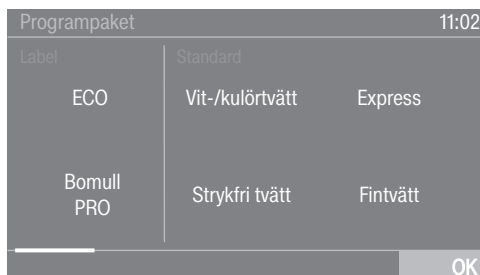

- Bläddra till höger tills nästa program som inte är orangemarkerat visas.
- Tryck på touchknappen för det program du vill välja.

Det valda programmet blir orangemarkerat, vilket innebär att det är aktivt.

- Du kan välja fler program.

Tips! Du avaktiverar ett program genom att åter trycka på programmets touchknapp.

- När du inte vill välja fler program så trycker du på OK.


Displayen växlar till nästa inställning.

Första gången torktummlaren används

Ställa in betal-/bokningssystem

För anvisningar om hur du ställer in ett betal-/bokningssystem, se avsnittet "Användarnivå – Betal-/bokningssystem". Dessa inställningar kan bara göras vid den första idrifttagningen. Om du önskar ändra något vid ett senare tillfälle, kontakta Miele service.


Om du inte vill installera något betal-/bokningssystem så hoppar du bara över denna inställning.

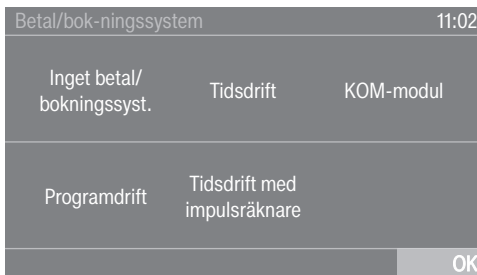

- Tryck på touchknappen Inget betal/bokningssyst..

Displayen växlar till nästa inställning.


Välja kommunikationsmodul

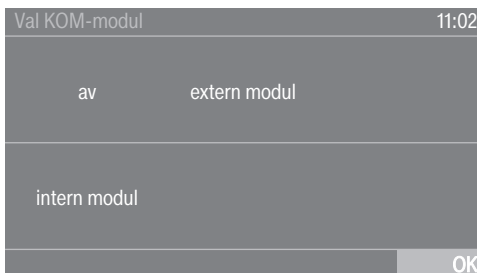

- Tryck på touchknappen intern modul om du vill använda den interna kommunikationsmodulen.
- Tryck på touchknappen extern modul om du vill använda den externa kommunikationsmodulen.
- Bekräfta med touchknappen OK.

Displayen växlar till nästa inställning.

Välja användningsområde

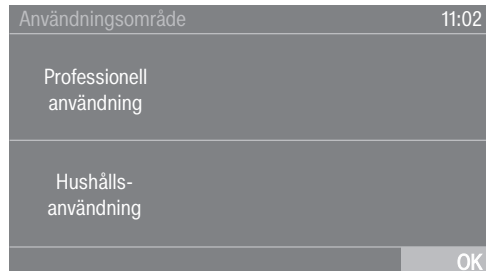

- Tryck på touchknappen Professionell användning om du vill ansluta till Miele MOVE.
- Tryck på touchknappen Hushålls-användning om du vill ansluta till Miele-appen.
- Bekräfta med touchknappen OK.

I displayen visas meddelandet: Inställning sparades.

- Bekräfta med touchknappen OK.

Displayen växlar till nästa inställning.

Första gången torktumlaren används


Avsluta idrifttagning

Idrifttagningen är avslutad först när sedan programmet Idrifttagning har genomförts fullständigt.

Programmet tar 20 minuter och måste genomföras med en tom trumma.

Vid strömavbrott (eller avstängning med knappen ) före och under tiden programmet Idrifttagning pågår så avbryts idrifttagningen. I detta fall måste den första idrifttagningen genomföras en gång till.

- Bekräfta med touchknappen OK.

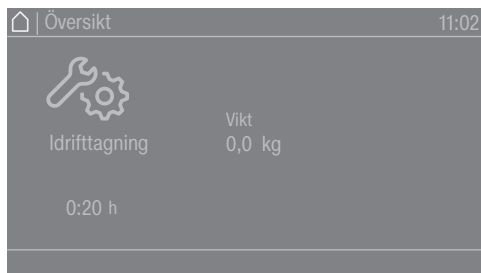

- Tryck på den blinkande touchknappen *Start/Stop*.
- Stäng av torktumlaren när programmet är avslutat och sätt sedan på den igen efter en stund.

Idrifttagningen är genomförd och torktumlaren är redo för torkning.

Tvätta

- Tvätta mycket smutsiga textilier extra noggrant. Använd en tillräcklig mängd tvättmedel och välj en hög tvätttemperatur. Tvätta tvätten flera gånger om det skulle behövas.
- Tvätta nya, färgade textilier extra noggrant och separat. Torka inte dessa textilier tillsammans med ljusa textilier. De kan färga av sig under torkning (även på torktumlarens plastdelar). Det finns också risk för att färgat ludd lägger sig på textilier av andra färger.

Torkning

 Skador på grund av att föremål inte tagits ur tvätten.

Främmande föremål kan smälta, brinna eller explodera.

Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten.

 Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan antända och förstöra torktumlar och resten av rummet. Läs och följ anvisningarna i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

- Kontrollera att textilierna/tvätten har hela fållar och sömmar. På så sätt kan du undvika att textilfyllningar läcker ut och orsakar brand.
- Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat.

- Torka om möjligt alltid den maximalt möjliga tvättmängd som anges för respektive program. En full trumma bidrar till energibesparing eftersom du inte behöver starta ett ytterligare torkprogram. Då är energiförbrukningen i förhållande till den totala tvättmängden som lägst.

Beakta skötselsymbolerna

Torkning

 normal/högre temperatur

 reducerad temperatur*

* Tack vare en skonsam torkning kan textilier med dessa symboler torkas tillsammans i denna torktumlare.

 inte lämplig att torka i torktumlare

Strykning och mangling

 väldigt hett

 hett


 varmt

 ej strykning/mangling

2. Lägga i tvätt i torktumlaren

Lägga i tvätt

Textilier kan skadas.
Läs först kapitlet "1. Tvätta rätt".

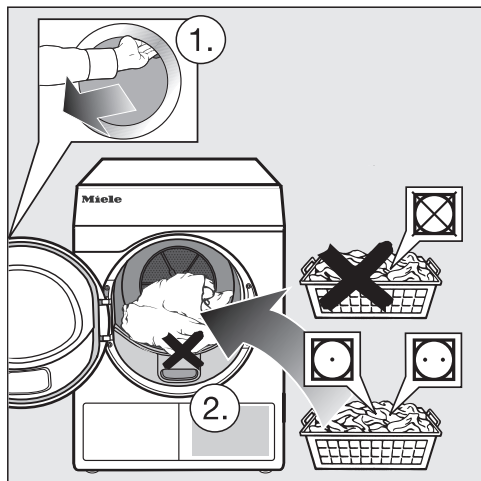

- Öppna luckan.
- Fyll torktumlaren med tvätt.


Textilier kan skadas.
Se till att inga textilier kläms fast i luckan.

Överbelasta inte trumman. Det kan slita på tvätten och försämma torkresultatet. Dessutom uppstår fler skrynklor.

Kontrollera anslutningen för doftpatronen


Om du torkar utan doftpatron: kontrollera så att anslutningen är stängd.

I avsnittet "Doftpatron" finns en utförlig beskrivning om hur du använder doftpatronen.

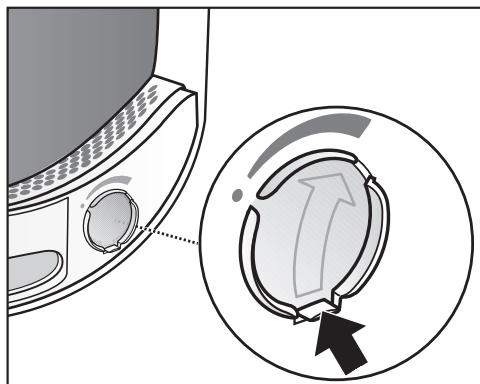

- Skjut fliken på reglaget hela vägen ner (pil), så att anslutningen är stängd. Annars samlas ludd där.

Stänga luckan

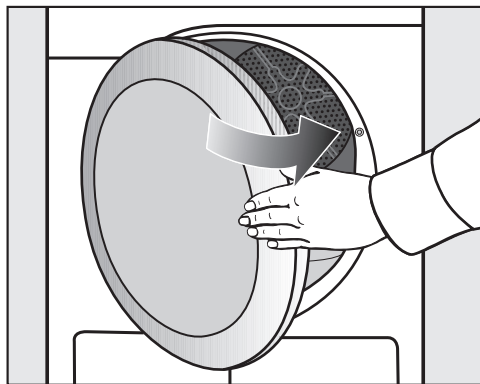

- Stäng luckan med en lätt svängrörelse.

3. Välja program


Koppla in torktumlaren

- Tryck på knappen .

Trumbelysningen tänds.

Trumbelysningen släcks automatiskt efter några minuter samt efter programstart (för att spara energi).

Välja program

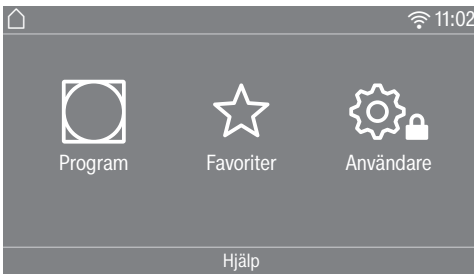

Det finns olika möjligheter att välja program.

- Tryck på touchknappen  Program.



- Bläddra i displayen till höger tills önskat program visas.
- Tryck på programmets touchknapp.


Displayen går till basmenyn för det valda torkprogrammet.

Alternativt kan du också välja ett program via: ☆ Favoriter*.

* De förinställda programmen under Favoriter kan inte längre ändras.

- Tryck på touchknappen ☆ Favoriter.

Programmen visas. Under programmen visas de förinställda parametrarna med symboler (torrhetsgrad, tillval eller tid).

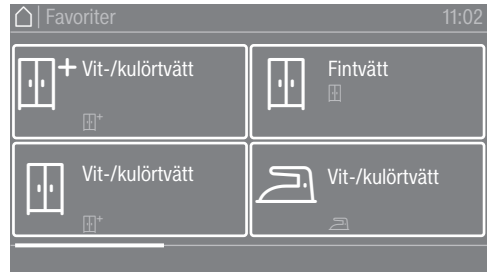

- Bläddra i displayen till höger tills önskat program visas.
- Tryck på programmets touchknapp.

Displayen går till basmenyn för det valda torkprogrammet.

4. Välja programinställning

Ett programs basmeny

Välja torrhetsgrad

Du kan ändra de förinställda torrhetsgraderna i flera av programmen. Det går att välja olika torrhetsgrader beroende på valt program.



■ Tryck på touchknappen Torrhetsgrad.

Urvalet med torrhetsgrader öppnas.




■ Tryck på touchknappen för önskad torrhetsgrad.

Välj tid (tidsstyrda program)

Du kan själv välja programmets tid.*


* Tidsintervallet för val av tid kan begränsas av Miele service.

- Tidsprogram varmt = 0:20-2:00 tim
- Tidsprogram kallt = 0:10-2:00 tim
- Korgprogram/Korg sensitiv = 0:20-1:30 tim
- Tidsprogram varmt hygien = 0:50-2:00 tim

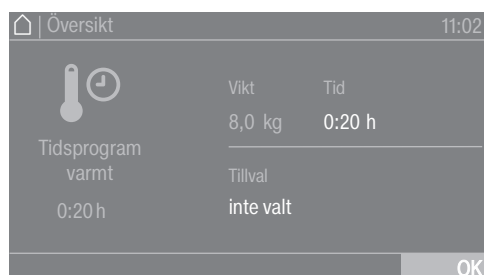

■ Tryck på touchknappen Tid.

Urvalet för inställning av tid öppnas.

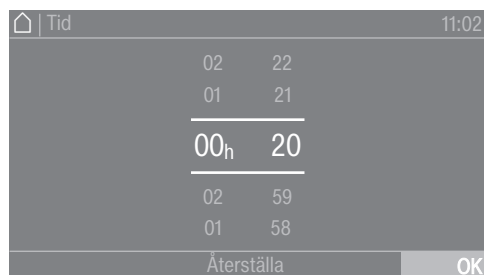

■ Välj en tid.

■ Bekräfta bara med OK om det alternativet visas i displayen.


4. Välja programinställning

Välja tillvalsfunktioner

Torkprogram kan kompletteras med olika tillval.



- Tryck på touchknappen Tillval.

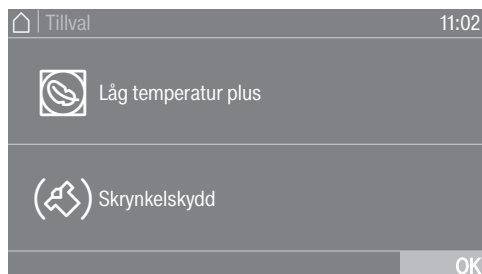

- Tryck på touchknappen för önskad tillvalsfunktion.
- Bekräfta bara med OK om det alternativet visas i displayen.

Tillhörande symbol för önskad tillvalsfunktion  eller  lyser.

Det går inte att välja alla tillvalsfunktioner i alla program, utan bara de som är användbara för respektive program.

Skongång plus

Känsliga textilier torkas med mindre mekanik (färre trumrörelser).

Skrynkelskydd

Trumman roterar med en speciell rytm efter programslut, beroende på valt program. Detta hjälper till att reducera skrynklor efter programslut.

Skrynkelskyddet är avstängt från fabrik. Det kan kopplas in i användarnivån med en variabel tid på upp till 12 timmar.

5. Starta program

Betal-/bokningssystem

Tips! Om det finns ett betal-/bokningssystem ska uppmaningen om betalning i displayen beaktas.

Öppna inte luckan efter programstart och avbryt inte programmet. Beroende på inställning kan du då behöva göra en ny bokning i betal-/bokningssystemet.

Starta program

När ett program kan startas så lyser touchknappen *Start/Stop* blinkande.

■ Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

Om en tid för Senare start är vald visas denna i displayen.

När tiden har räknats ner eller direkt efter start står programtiden i displayen. Dessutom visas programförloppet i displayen.

Tips! I rullgardinsmenyn kan du visa den valda torrhetsgraden eller programtiden och valda tillvalsfunktioner.

Programtid/resttidsprognos

Programtiden beror bland annat på mängd, typ av tvätt och tvättens restfukt. Den kan även bero på vattenhårheten. Därför kan programtiden för torrhetsgradsprogrammen variera eller "växla". Torktumlarens elektronik anpassar sig och den visade programtiden blir hela tiden mer och mer exakt.

6. Programslut – ta ut tvätten

Programslut

Kort innan programslut kyls tvätten av. Den varma tvätten kan plockas ut.


- Programslut lyser

Om funktionen *Skrynkelskydd* (🌀)* har valts så roterar trumman i intervaller. Det hjälper att minska skrynklor om tvätten inte tas ut direkt efter torkningen.

* Skrynkelskyddet är avstängt från fabriken.

Torktummlaren stängs av automatiskt efter 15 minuter.

Ta ur tvätten

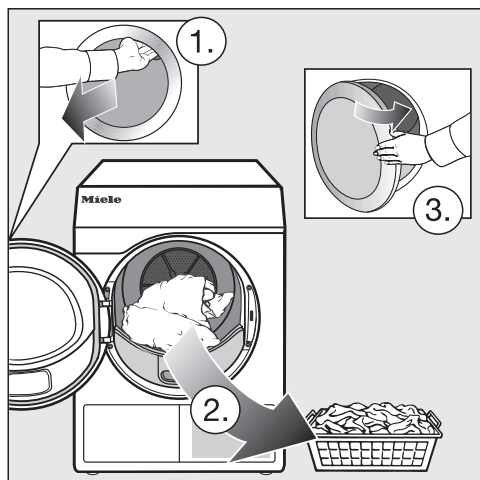

- Öppna luckan.
- Ta alltid ut all tvätt ur trumman.

Textilier som lämnas kvar i torktummlaren kan skadas på grund av övertorkning.

Ta alltid ut alla textilier ur trumman.

- Stäng av torktummlaren.

Följ tillverkarens skötselråd

Denna torktummlare behöver underhållas regelbundet, särskilt om den går i oavbruten drift.

Tips! Se avsnittet “Rengöring och skötsel”. Börja med att läsa avsnittet “Beakta rengöringsintervall”.

Timer

Funktionen Senare start måste vara aktiverad i Användarnivå för att ⌚ Timer ska kunna väljas.

Med Start om kan du ändra fram till programstart ställa in när ett program ska börja eller sluta.

Ställa in timern

- Tryck på touchknappen ⌚ Timer.
- Välj alternativet Klar kl, Start om eller Start kl.
- Ställ in timmar och minuter och bekräfta med touchknappen OK.

Ändra timer

Innan programstart kan den valda tiden för Senare start ändras.

- Tryck på touchknappen ⏏, ⏮ eller ⏭.
- Ändra den angivna tiden och bekräfta med touchknappen OK.

Radera timer

Innan programstart kan den valda tiden för Senare start raderas.

- Tryck på touchknappen ⏏, ⏮ eller ⏭.

I displayen står den valda tiden för Senare start.

- Tryck på touchknappen Radera.
- Bekräfta med touchknappen OK.

Den valda tiden för Senare start raderas.

Starta timern

- Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

Luckan låses och i displayen står tiden till programstart.

Efter programstart kan den valda tiden för Senare start bara ändras genom att programmet avbryts.

Du kan när som helst starta programmet.

- Tryck på touchknappen Starta direkt.

Alla vikter betecknade med * grundas på den torra tvättens vikt.

Label

ECO		maximalt 8 kg*
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Bomull skåptorrt</i> .	
Observera	- I programmet <i>ECO</i> uppnås torkgraden <i>Skåptorrt</i>. - Programmet <i>ECO</i> är ur energiförbrukningssynpunkt mest effektivt för normalblöt bomullstvätt.	
Anvisning för testinstitut	Giltigt till 2025.06.30 Programmet <i>ECO</i> är testprogrammet enligt förordning 932/2012/EU och 392/2012/EU (för programmet <i>Bomull</i> ) mätt enligt EN 61121. Detta program används för att bedöma om EU:s ekodesignkrav efterföljs.	
Anvisning för testinstitut	Gäller från 2025.07.01 Programmet <i>ECO</i> är testprogrammet enligt förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534 energimärkning mätt enligt EN 61121. Detta program används för att bedöma om EU:s ekodesignkrav efterföljs.	
Bomull proffs		maximalt 8 kg*
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Vit-/Kulör tvätt skåptorrt</i> .	
Observera	I detta program torkas endast torrhetsgraden <i>Skåptorrt</i> .	
Bomull 		maximalt 8 kg*
Textilier	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Vit-/Kulör tvätt skåptorrt</i> .	
Observera	- I detta program uppnås torkgraden <i>Skåptorrt</i>. - Programmet <i>Bomull</i>  är ur energiförbrukningssynpunkt mest effektivt för normalblöt bomullstvätt.	
Anvisningar för testinstitut	För länder (utanför EU) där denna förordning fortfarande är giltig: Testprogram enligt förordning 392/2012/EU enligt EN 61121.	

Programöversikt

Programpaket

Du kan välja ut olika program från programpaket. Programmen visas i programlistan.

Standard

Vit-/Kulörtvätt		maximalt 8 kg*
Extra torrt, Skåptorrt plus och Skåptorrt		
Textilier	- En- och flerlagriga textilier av bomull. - Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder, babykläder och frottésängkläder. - Yrkeskläder, jackor, täcken, förkläden, frotté- och linnetrasor, sängkläder, handdukar, badlakan och bordsdukar.	
Obs!	- Välj <i>Extra torrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. - Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med <i>Extra torrt</i> eftersom de kan krympa.	
Stryktorrt plus, Stryktorrt, Mangeltorrt		
Textilier	- Textilier av bomull eller linne. - Bordsdukar, sängkläder och stärkt tvätt.	
Tips	Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet.	
Strykfri tvätt		maximalt 4 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt		
Textilier	- Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. - Yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor.	
Obs!	 är automatiskt valt.	

Programöversikt

Express		maximalt 4 kg*
Extra torrt, Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt, Mangeltorrt		
Textilier	Mindre känsliga textilier för programmet <i>Vit-/Kulörtvätt</i> .	
Obs!	Kortare programtid	
Fintvätt		maximalt 4 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus		
Textilier	- Ömtåliga textilier av syntet, bomull eller blandmaterial. - Tröjor, klänningar, byxor, städrockar, bordsdukar, skjortor och blusar. - Underkläder och plagg med applikationer.	
Obs!	I detta program är det mindre uppkomst av skrynklor.	
Tips	För extra skrynkelfri torkning så kan du minska tvättmängden.	
Skjortor		maximalt 2 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus		
Textilier	Skjortor och skjortblusar	
Jeans		maximalt 3,5 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus		
Textilier	Byxor, jackor, kjolar eller skjortor av jeanstyg.	
Ylle		maximalt 2 kg*
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, kofter och sockor.	
Obs!	- Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. - Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka.	

Programöversikt

Siden		maximalt 1 kg*
Textilier	Textilier som tål torktumling: blusar och skjortor	
Obs!	- Program för att reducera skrynklor. - Textilierna blir inte helt torra. - Ta ut textilierna direkt efter programslut.	
Frotté		maximalt 8 kg*
Textilier	Större mängder enkel- och flerlagrig frotté. Till exempel handdukar, badlakan, morgonrockar, tvättlappar och sängkläder av frotté.	
Obs!	I detta program torkas endast <i>Skåptorrt plus</i> .	
Skrynklereducering		maximalt 1 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus		
Textilier	- Bomulls- eller linnetextilier. - Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, till exempel bomullsbyxor, anoraks, skjortor.	
Obs!	- Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. - Textilierna blir inte helt torra. Ta ut textilierna direkt efter avslutat program och låt dem lufttorka. - Passar också torr tvätt som slätas ut under ett fastställt tidsintervall.	
Automatic plus		maximalt 5 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt plus		
Textilier	Blandade textilier för programmen <i>Vit-/Kulörtdvätt</i> och <i>Strykfri tvätt</i> .	
Mikrofiber		maximalt 7 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt		
Textilier	Moppar och städdukar av mikrofiber.	

Programöversikt

Tidsprogram varmt		maximalt 8 kg*
Textilier	- Jackor, kuddar, sovsäckar och andra textilier med volym. - Textilier med flera lager, som till exempel tunga bordsdukar av bomull. - Enstaka textilier som badhanddukar, badkläder och disktrasor.	
Obs!	- Eftertorkning av flerlagriga eller tjocka textilier som torkar ojämnt på grund av sin olika beskaffenhet. - För torkning av få eller enskilda textilier. - Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.	
Tidsprogram kallt		maximalt 8 kg*
Textilier	Alla typer av textilier som behöver vädras.	
Korgprogram		Tvättmängd för torkningskorgen 3,5 kg
Korg sensitiv		Tvättmängd för torkningskorgen 3,5 kg
Textilier/ produkter	- Beakta anvisningarna i torkningskorgens bruksanvisning. - Använd dessa program endast för att torka produkter lämpade för torktumling eller vädring men som inte ska utsättas för mekanisk påfrestning.	
Observera	- I programmen får du bara torka/vädra med en torkningskorg från Miele (extra tillbehör). - Välj programmet <i>Korg sensitiv</i> för temperaturkänsliga produkter. - Torktrumman roterar inte. - Om ingen torkningskorg används så blir torkresultatet otillräckligt. - Beakta torkningskorgens bruksanvisning.	

Programöversikt

Sport

Träningskläder		maximalt 3 kg*
Textilier	Träningskläder av material som är lämpligt att torkas i torktumlare.	
Obs!	I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i> .	
Outdoor		maximalt 2,5 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus		
Textilier	Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare.	
Impregnering		maximalt 2,5 kg*
Textilier	För att torka textilier som är lämpliga för torktumling som till exempel mikrofiber, skid- och utomhuskläder, fin tät bomull (poplin) och bordsdukar.	
Obs!	- Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. - Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "avsedd för textilier med membranskikt". Impregneringsmedlet är baserat på fluorkemiska föreningar. - Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin! Brandrisk. - I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i>.	
Reaktivering		maximalt 2,5 kg*
Textilier	Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare.	
Obs!	- Fibrerna riktas upp, vilket förbättrar vattenavvisningen. - I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i>.	

Hemtextilier

Täcken/kuddar dun		maximalt 2 kg*
Textilier	Täcken och kuddar lämpade för torkning i torktumlare (med dun- och syntetfyllning).	
Obs!	I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i> .	
Tips	Fjädrar kan börja utveckla lukter när de värms upp. Låt kuddar och täcken lufttorka efter torkningen.	
Täcken/kuddar syntet		maximalt 2 kg*
Textilier	Täcken och kuddar lämpade för torkning i torktumlare (med syntetfyllning).	
Obs!	I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i> .	
Grovtvätt		maximalt 4 kg*
Skåptorrt plus, Skåptorrt, Stryktorrt, Mangeltorrt		
Textilier	Mindre känsliga textilier för programmet <i>Vit-/Kulörtvätt</i> . Till exempel överkast, täcken med flera lager och stora textilier med mycket volym.	

Programöversikt

Hygien

I hygienprogrammen torkas tvätten med en temperatur som hålls jämn under en längre stund (längre temperaturhålltid). På detta sätt avlägsnas mikroorganismer som bakterier och kvalster och allergener reduceras i tvätten.

Om du avbryter ett hygienprogram i förtid så avlägsnas inte alla mikroorganismer.

Avbryt inte programmet.

Bomull hygien		maximalt 4 kg*
Textilier	Textilier av bomull eller linne som kommer i direkt kontakt med huden. Till exempel underkläder, babykläder, sänglinne, frottéhanddukar, -badlakan, -morgonrockar och tvättlappar.	
Obs!	I detta program torkas endast <i>Skåptorrt</i> .	
Strykfri tvätt hygien		max 4 kg*
Textilier	- Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. - Yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor.	
Observera	I detta program torkas endast torrhetsgraden <i>Skåptorrt plus</i> .	
Tidsprogram hygien		maximalt 4 kg*
Textilier	- Jackor, kuddar, sovsäckar och andra textilier med volym. - Textilier med flera lager, som till exempel tunga bordsdukar av bomull. - Enstaka textilier som badhanddukar, badkläder och disktrasor.	
Obs!	- Eftertorkning av flerlagriga eller tjocka textilier som torkar ojämnt på grund av sin olika beskaffenhet. - För torkning av få eller enskilda textilier. - Välj inte den längsta tiden till att börja med. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.	

WetCare

WetCare sensitiv		max 2,5 kg*
Textilier	Inte tvättbara överplagg	
Observera	Produkterna fluffas upp på kort tid.	
WetCare intensiv		maximalt 2,5 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt, Stryktorrt plus, Mangeltorrt		
Textilier	Tvättbara överplagg	
WetCare siden		maximalt 2,5 kg*
Skåptorrt, Stryktorrt plus, Stryktorrt		
Textilier	Inte tvättbara, skrynkelskänsliga överplagg av siden.	

Lakan, handdukar m.m

Vit-/Kulörtvätt 40 % restfuktighet		maximalt 8 kg*
Vit-/Kulörtvätt 25 % restfuktighet		maximalt 8 kg*
Strykfri tvätt 20 % restfuktighet		maximalt 4 kg*
Textilier	- Tvätt från hotell, vårdhem eller sjukhus som behöver hanteras ytterligare (strykas, manglas, vikas). - Här ingår Vit-/Kulörtvätt och Strykfri tvätt som säng- och kökslinne och olika textilier av frotté.	
Obs!	- Restfukten gör att vävnadsfibrerna sväller upp och textilierna kan lättare slätas ut. - I dessa program torkas textilierna endast <i>mangeltorrt</i>.	
Tips	- Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet. - Skaka ut tvätten innan du manglar den.	

Programöversikt

Specialprogram

Du kan sammanställa 5 egna specialprogram och ge dem ett valfritt namn. Ange dessa namn i tabellerna.

Tvättmängd: max 8 kg (vikt torr tvätt/torr produkt)

Exempel

[Specialprogram 1] Dry+		
Restfuktprogram		
– Slutlig restfuktighet :	-6 %	
– Tid för eftertorkning :	30 min	
– Temperatur :	60 °C	

(1)

-

-

-

-

-

-

-

(2)

-

-

-

-

-

-

-

(3)

-

-

-

-

-

-

-

(4)

-

-

-

-

-

-

-

(5)

-

-

-

-

-

-

-

Betal-/bokningssystem

Om programmet avbryts eller om luckan öppnas, kan du (beroende på inställning*) behöva göra en ny betalning.

* Under den första idrifttagningen kan Miele service förprogrammera en ändringsperiod under vilken det är tillåtet att ändra programmen.

Ändra pågående program

Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar). Om du väljer ett nytt program måste du först avbryta det pågående programmet.

 Brandrisk på grund av felaktig användning.

Tvätten kan antända och förstöra torktummlaren och resten av rummet. Läs och följ anvisningarna i avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".

Avbryta program

- Tryck på touchknappen *Start/Stop*. I displayen visas en fråga om du vill avbryta programmet.
- Tryck på touchknappen ja.

Välja det avbrutna programmet på nytt

- Öppna och stäng luckan.
- Välj och starta ett nytt program.

Lägga i tvätt i efterhand

- Öppna luckan.

 Risk för brännskada vid beröring av het tvätt eller trumman. Du kan bränna dig. Låt tvätten svalna och ta ut den försiktigt.

- Lägg i mer tvätt.
- Stäng luckan.
- Starta programmet.

Strömavbrott

Om strömmen bryts till torktummlaren genom att den stängs av med knappen :

- Starta torktummlaren.
- Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

Om strömmen bryts till torktummlaren på grund av ett strömavbrott:

- Bekräfta att strömmen är tillbaka med OK.
- Tryck på touchknappen *Start/Stop*.

Resttid

Ändringar i programförloppet kan leda till att tiden i displayen ändras.

Doftinsats

Sätta in doftpatronen


Med doftpatronen (extra tillbehör) kan du ge din tvätt en särskild doft vid torkningen.

 **Hälsofara och brandrisk vid felaktig användning av doftpatronen.**

Vid hudkontakt kan doftämnen som läcker ut skada din hälsa. Doftämnen som läckt ut kan orsaka bränder.

Läs först avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar", under "Använda doftinsatser (extra tillbehör)".

Håll doftpatronen endast som på bilden. Undvik att luta den eller vända på den, då rinner doftämnet ut.

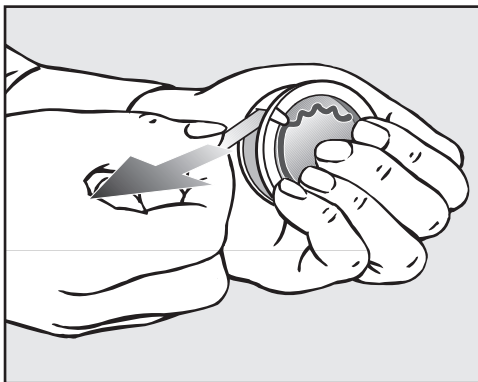


- Håll doftpatronen stabilt med handen, så att den inte råkar öppnas av misstag.
- Dra av förseglingen.
- Öppna luckan till torktumblaren.


Doftpatronen sätts in i det övre luddfiltret. Anslutningen är bredvid handtaget.

När ingen doftpatron används måste reglaget på anslutningen förbli stängd så att inget ludd kan samlas.


Skjut reglaget hela vägen ner med fliken (pil).

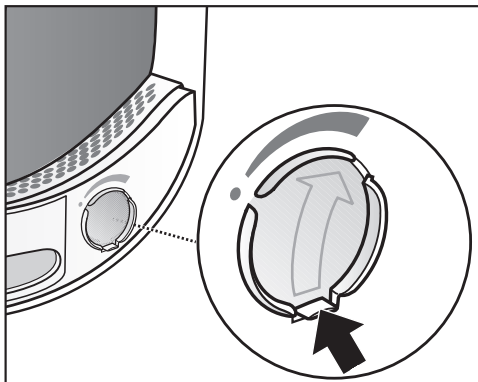


- Öppna reglaget med fliken tills fliken befinner sig hela vägen upp.

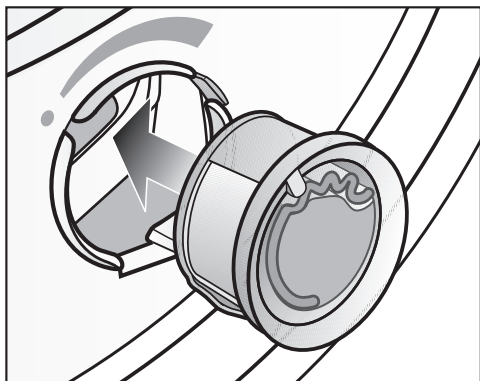

- Sätt in doftpatronen så långt det går i anslutningen.

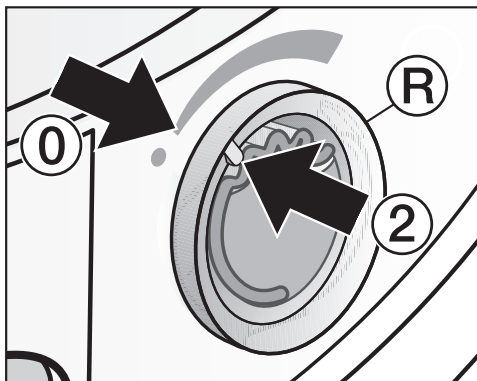

- Vrid den yttre ringen en aning åt höger **(R)**.

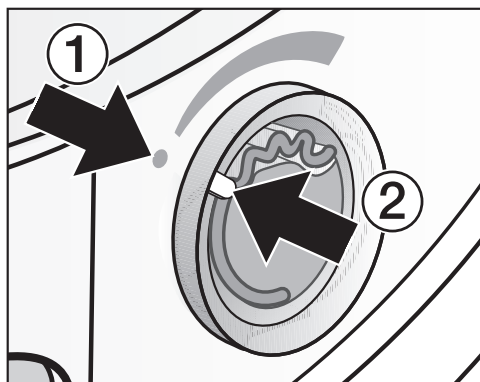

Markeringarna ① och ② ska sitta mitt för varandra.


Doftpatronen kan glida ut.

Vrid ytterringen tills markeringarna ② och ① sitter mitt för varandra.

Doftinsats

Öppna doftpatronen

Före torkning kan doftintensiteten ställas in.

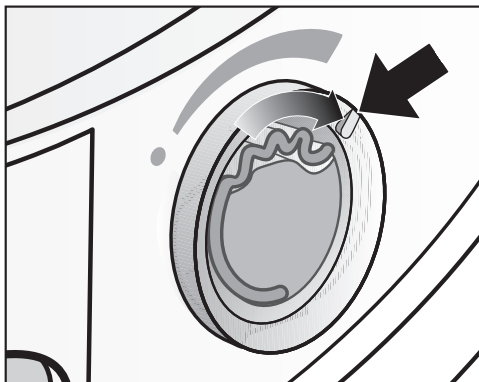


- Vrid den yttre ringen åt höger: Ju mer du öppnar doftpatronen desto starkare doftintensitet får du.

En tillfredsställande doftimpregnering sker bara om tvätten är fuktig och med längre torktider under tillräcklig värme. Doften påverkas också i rummet där torktummlaren står. I programmet *Tidsprogram kalluft* sker ingen doftimpregnering.

Försluta doftpatronen

Doftpatronen bör förslutas efter torkningen, så att inte doftämnet läcker ut i onödan.

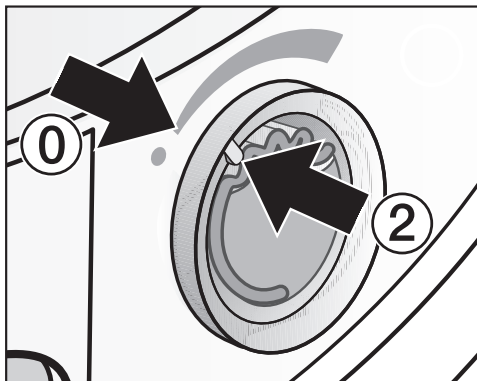


- Vrid den yttre ringen åt vänster tills markeringen ② befinner sig i positionen ①.


Om du ska torka utan doft: Ta ut doftpatronen och lägg den i förpackningen.

Byt ut doftpatronen mot en ny när doftintensiteten inte längre är tillräckligt stark.

Ta ut/byta doftpatronen

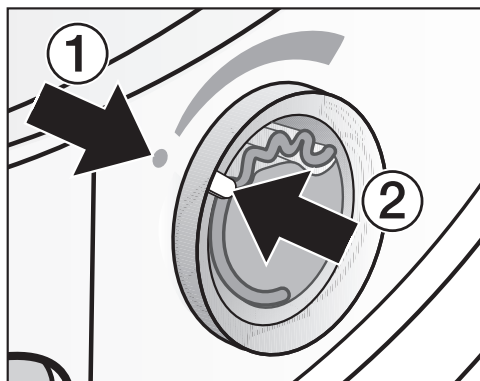


- Vrid ytterringen åt vänster tills markeringarna ① och ② sitter mitt för varandra.

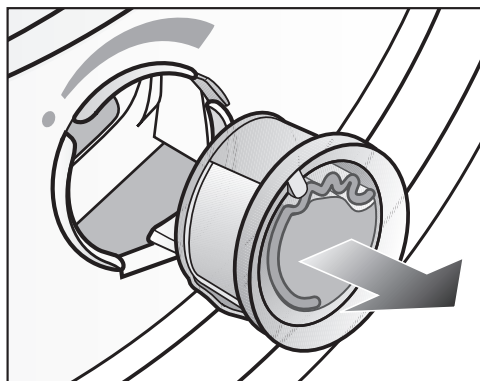


- Byt ut doftpatronen.

Du kan förvara doftpatronen i förpackningen enligt bilden.

En ny doftpatron kan beställas hos Miele's återförsäljare, Miele Service eller online.

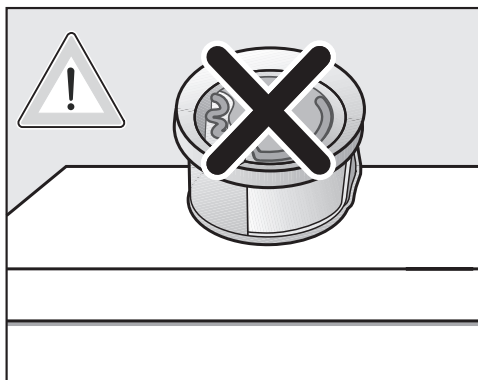

Doftämnen kan läcka ut. Lägg inte ner doftpatronen.

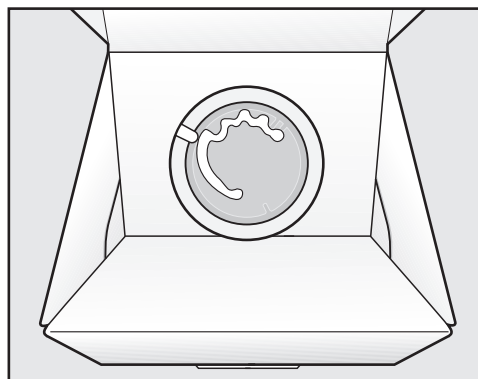

- Lagra inte förpackningen med doftpatronen på hökant eller upp och ner. Då läcker doftämnet ut.
- Lagra alltid svalt och torrt och utsatt inte för solljus.
- Vänta med att bryta skyddsförseglingen tills precis innan doftpatronen ska användas.

Rengöring och skötsel

Rengöringsintervall

Denna torktumlare har ett flerlagrigt filtersystem som består av luddfilter (1.) och ett filter (i sockeln) (2.). Detta filtersystem fångar upp ludd under torkningen.

En oregelbunden rengöring kan medföra längre torktider.

⚠ Brandrisk på grund av oregelbundet underhåll.

Om det samlas för mycket ludd i filtersystemet och i torktumlaren uppstår brandrisk.

Kontrollera filtersystemet och ventilationsområdet regelbundet. Rengör alltid dessa om det har bildats ludd.




⚠ Risk för skador om filtersystemet saknas eller är skadat.

Om det samlas för mycket ludd i filtersystemet och i torktumlaren finns det risk för skador på torktumlaren och brandrisk.

Torka aldrig utan filtersystemet. Byt alltid ut ett skadat filtersystem mot ett nytt.

1. Rengöra luddfiltret

Luddfiltren finns in torktumlarluckans påfyllningsområde.


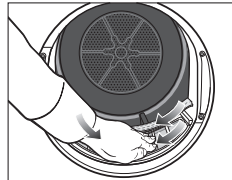
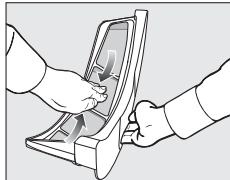
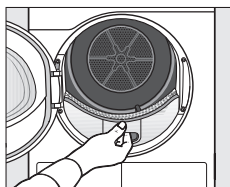


Rengör alltid när detta visas i displayen. Det kan visas olika meddelanden: Rengör luddfilter och tvätta sockelfilter. Rengör ludd- och sockelfilter. Kontrollera luftkanal.

■ Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.

2. Rengöra filtret i sockeln

Filtret (i sockeln) är nere till vänster, bakom luddfilterluckan.

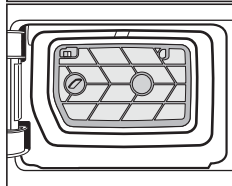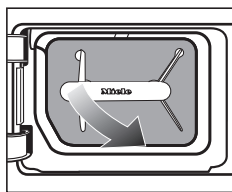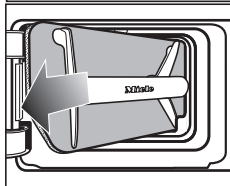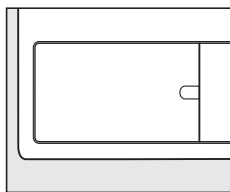

Normal användning

Rengör alltid när detta visas i displayen. Det kan visas olika meddelanden: Rengör luddfilter och tvätta sockelfilter. Rengör ludd- och sockelfilter. Kontrollera luftkanal.

Permanent drift

Rengör en gång per dag och dessutom när en uppmaning visas i displayen.

Rengöra filterinsats i sockeln

Efter att ha tagit ut luddfiltret så ser du filterinsatsen i sockeln. Rengör filterinsatsen.

- Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.

⚠ Skador på grund av en otillräcklig rengöring eller orsakade av drift med stängt, skadat filter i sockeln.

Värmeväxlaren kan inte längre fungera som den ska eftersom den är igen-satt. I sådant fall måste servicetekniker tillkallas.


Detta kan undvikas genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning.

3. Rengöra galler nere till höger/värmeväxlare för uppvärmning

Rengör endast när uppmaningen

Öppna galler nere till höger, rengör värmeväxlare. lyser.

Gallret nere till höger kan tas loss. Bakom det sitter värmeväxlaren för uppvärmning.

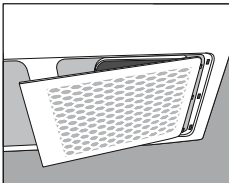

- Håll alltid rummet där torktummlaren står fritt från damm och ludd. En rengöring krävs i så fall stort sett aldrig.
- Se avsnittet "Galler nere till höger/värmeväxlare".

- Kontrollera och rengör även filtret (i sockeln) och luddfiltren.
- Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK.

Rengöra luddfiltret

Denna torktumlare har 2 luddfilter runt luckan. Det övre och det undre luddfiltret fångar upp ludd under torkningen.

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.

Släng det ludd som samlats av luddfiltren i hushållssoporna.

Ta ut doftinsatsen

Om inte filtren rengörs kommer doftintensiteten att reduceras.


- Ta ut doftpatronen som beskrivs i avsnittet "Doftpatron - Ta ut/byta doftpatronen".

Avlägsna synligt ludd

Ta bort ludd efter varje torkning.


Tips! Du kan dammsuga upp ludd.

- Öppna luckan.

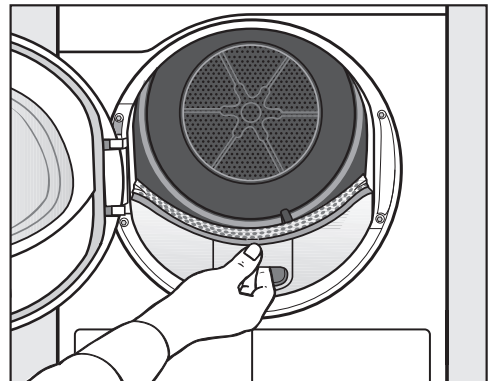


Rengöring och skötsel

- Dra ut det övre luddfiltret framåt.

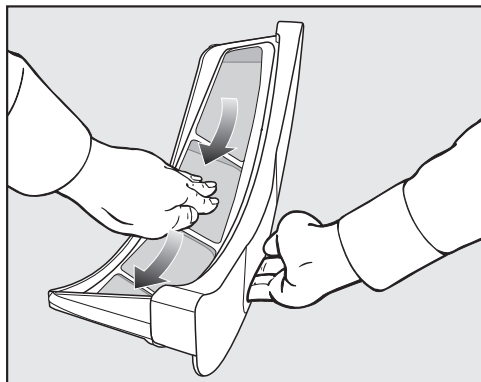


- Ta bort luddet (se pilarna).

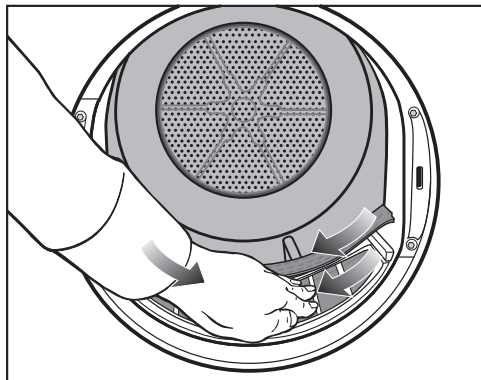


- Ta bort luddet (se pilarna) från filtren och från den hålade tvättavvisaren.
- Skjut in det övre luddfiltret tills du hör att det snäpper fast.
- Stäng luckan.

Rengöra luddfilter och ventilationsområdet ordentligt


Om torkningstiden har blivit längre eller om du ser att luddfiltren är ordentligt smutsiga måste du göra rent dem ordentligt.

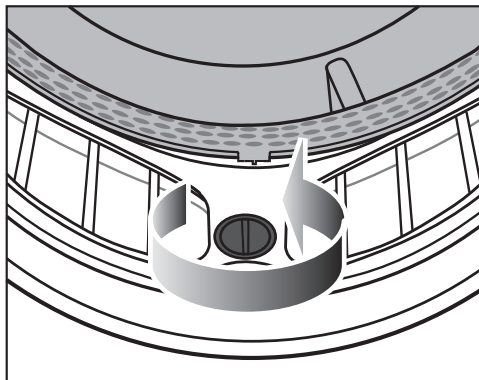

- Vrid det gula vredet tills du hör att det lossnar.

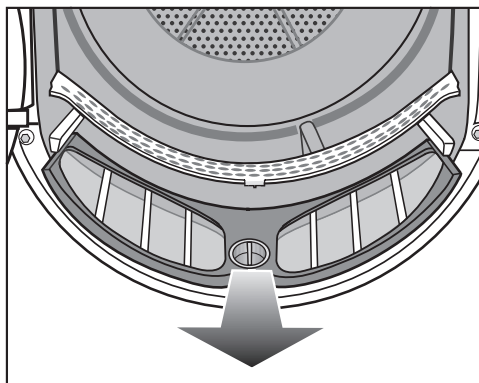

- Dra ut det luddfiltret framåt.

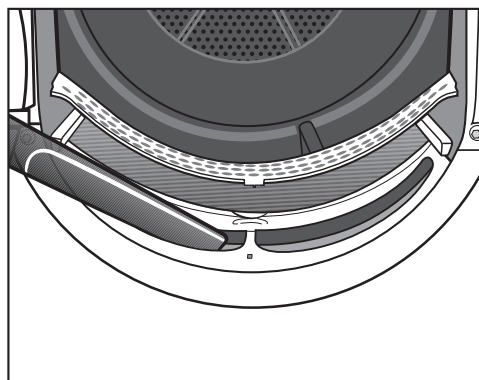

Torr rengöring av luddfilter

- Dra ut det övre luddfiltret framåt.

- Ta bort synligt ludd med dammsugaren ur det övre ventilationsområdet.


Blöt rengöring av luddfilter

- Spola igenom filtren under rinnande varmt vatten.
- Rengör de glatta plastytorna på luddfiltret med en fuktig trasa.


Problem vid torkning på grund av blött luddfilter.

Det förekomma driftstörningar i torktumlaren.

Skaka av dem och torka dem försiktigt.

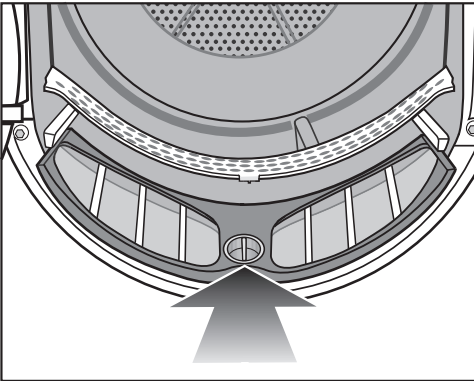

- Skjut in det undre luddfiltret helt bakåt och spärra det gula vredet.

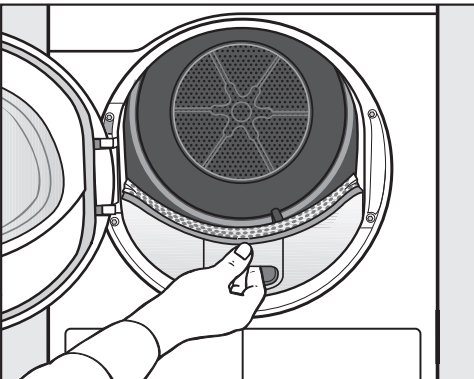

- Skjut in det övre luddfiltret helt.
- Stäng luckan.

Rengöra filtret i sockeln


Filtret i sockeln samlar upp finare ludd, hår och tvättmedelsrester som luddfiltren kan släppa igenom.

Felaktigt avfallshanterat ludd belastar miljön.

För att undvika att mikroplast sprids i avloppsvattensystemet ska ludd inte hamna i avloppet.


För att samla upp tvättvattnet, rengör sockelfiltret i en skål eller hink.

Ta loss filtret i sockeln

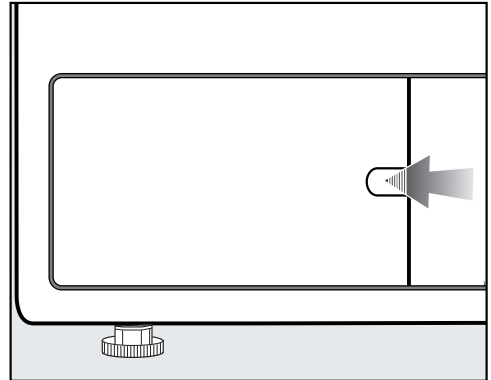


- Ta tag med fingret bakom spärren.
- Öppna luckan till sockelfiltret.


Rengöring och skötsel

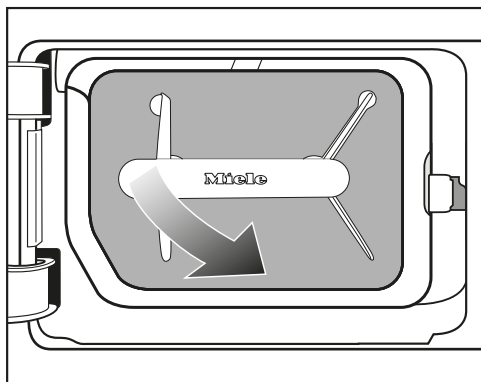

- 1 Dra ut filtret i dess handtag snett framåt åt höger.

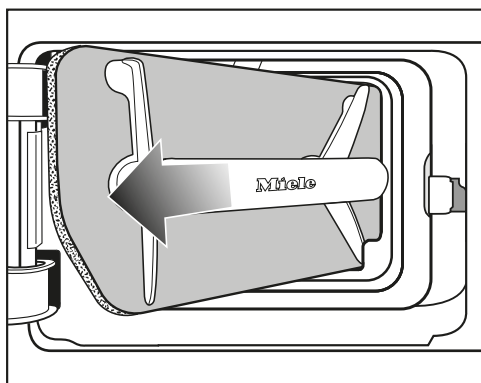


- 2 Dra ut filtret lutande.

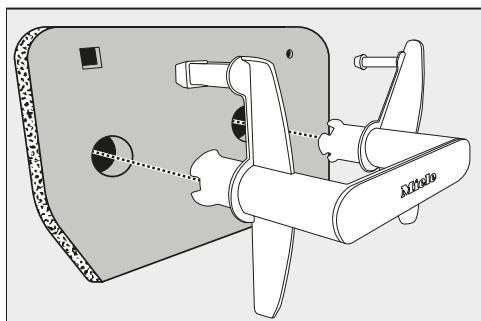

- Dra ut handtaget ur filtret.

Rengöra filtret i sockeln


- Rengör filtret försiktigt och grundligt under rinnande vatten.

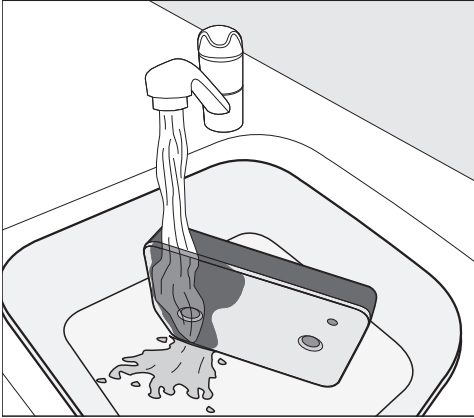

Tips! För att befintliga rester ska lösas snabbare från ytan ska du spruta en vattenstråle lodrätt över filtrets framsida.

- Krama emellanåt ur sockelfiltret försiktigt.

Tips! Placera sockelfiltret plant i skålen eller hinken.

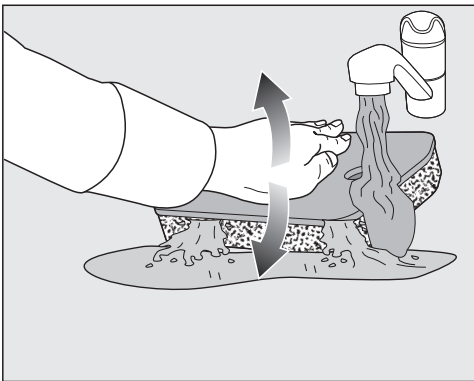

- För att effektivt lossa djupt sittande rester, tryck försiktigt flera gånger på sockelfiltret med handflatan.
- Spola igen och rengör filtret tills all smuts är borta.

- Krama ur filtret försiktigt med handflatan tills det inte kommer ut mer vatten.

Tips! Lägg det fuktiga filtret mellan två handdukar för att suga upp vatten. Låt filtret ligga på en jämn yta och tryck mjukt med handen på det. Filtret torkar snabbare.

Filtret får inte vara blött när du sätter tillbaka det.

Annars uppstår ett fel.

Krama ur filtret försiktigt.

Om ett torkprogram avbryts med ett felmeddelande när det rengjorda filtret har satts tillbaka: Filtret var för blött vid insättningen. Krama ur filtret försiktigt en gång till. Låt filtret lufttorka.

Om felet återkommer kan detta bero på rester av tvättmedel som är svåra att få bort. Regenerera filtret i tvättmaskinen. Se avsnittet "Regenerera sockelfiltret" under "Hur du klarar av mindre fel själv".

⚠ Skador på grund av otillräcklig rengöring av filtret i sockeln eller på grund av skadat filter.

Om filtret inte görs rent ordentligt eller är skadat kommer värmepumpen att täppas till. Värmepumpen kan inte längre fungera som den ska. I sådant fall måste service-tekniker tillkallas.

Kontrollera filtret i sockeln enligt anvisningarna i "Byta filter i sockeln" före och efter rengöringen. Filtret i sockeln måste vara helt och oskadat efter rengöringen.

- Torka bort ludd från handtaget med en fuktig trasa.

Rengöring och skötsel

Hälla ut tvättvattnet


- Häll innehållet i skålen eller hinken genom ett filter (till exempel ett kaffe-filter) för att fånga upp eventuella partiklar eller ludd.
- Släng filtret i soptunnan för hushållssopor.

Byta filter i sockeln

⚠ Filterförslitning på grund av oavbruten användning av torktumlaren. Kontinuerlig drift och frekvent rengöring kan leda till att filtret i sockeln slits ut snabbare, vilket kan täppa till värmeväxlaren.


Om du upptäcker de tecken på slitage som beskrivs nedan ska du omedelbart byta ut filtret (tillbehör finns att köpa).

Passform

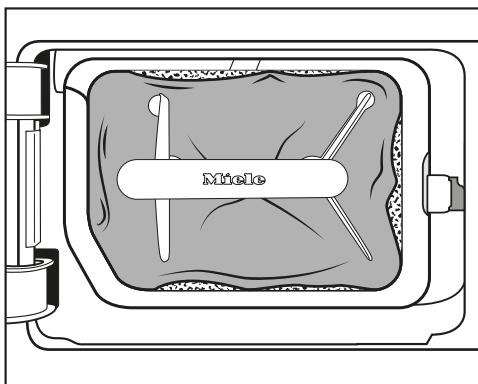


Kanterna på filtret ligger inte an och filtret har ändrat form. Mellan de inte riktigt anliggande kanterna blåses ludd ofiltrerat in i värmeväxlaren. Det gör att värmeväxlaren täpps igen på sikt.

Formändring

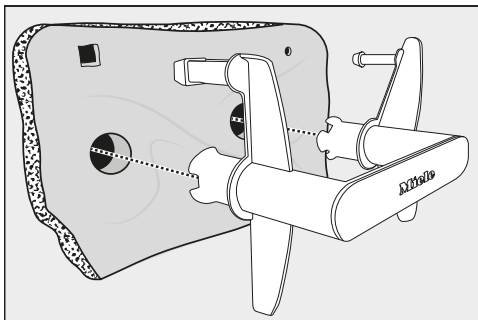

Formändringarna tyder på att filtret har täppts igen på grund av att det har använts konstant och därför slitits ut.


Sprickor, hål, märken

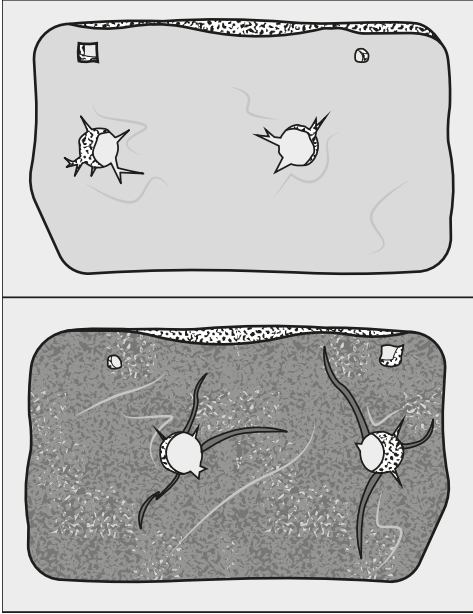

Genom hål och spricker blåses ludd ofiltrerat in i värmeväxlaren och orsakar igentäppning.

Märkena tyder på att filtret har täppts igen av ständig drift och därför slitits ut.

Vita eller olikfärgade rester

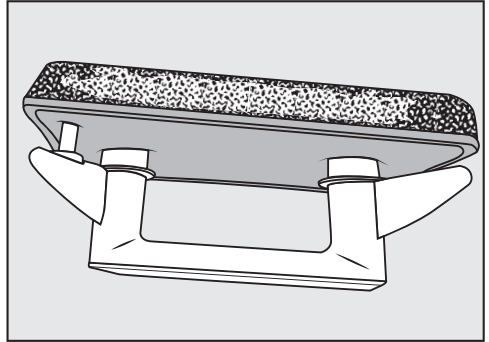


Rester beror på fiberrester från textilier och kvarblivande tvättmedelspartiklar som täpper igen filtret. Rester finns både på sidorna och framsidan på filtret. I extremfall bildar dessa rester hårt fastsittande avlagringar.

Resterna är ett tecken på att filtret inte längre passar ihop i kanterna, även om det ser oskadat ut. Mellan kanterna blåses ludd in ofiltrerat.

Om dessa rester syns på filtret strax efter en rengöring måste det ersättas.

Rengöra filterinsats (i sockeln)

Efter att ha tagit ut luddfiltret (i sockeln) så ser du filterytan på filterinsatsen. Filterytan behöver bara rengöras när du ser att det har samlats ludd där.

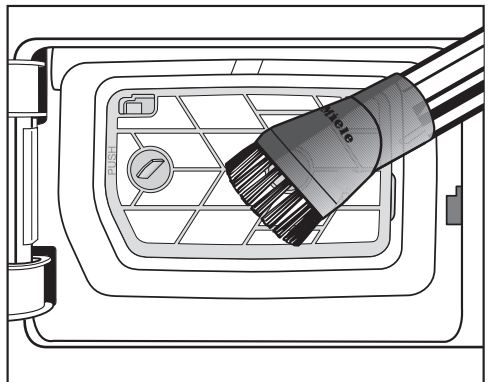


Rengöring och skötsel

- Dammsug försiktigt bort synligt ludd med dammsugaren. Använd ett borstmunstycke eller ett smalt fogmunstycke.


Om det fortfarande finns kvar synligt smuts eller föremål tar du bort filterinsatsen och rengör den med vatten. Om du inte får bort svårare smuts kan det på sikt leda till eventuella fel.

Ta bort filterinsatsen

Om filterinsatsen har klabbat igen eller blivit igensatt så måste du ta bort den och göra rent den med vatten.

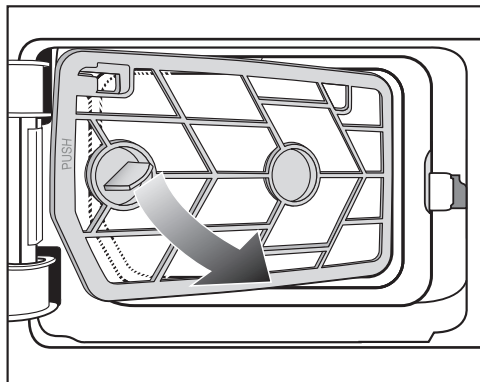

- 1 Dra ut filterinsatsen i dess handtag snett framåt åt höger.

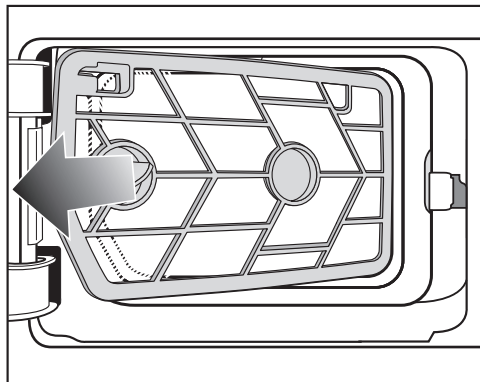

- 2 Dra ut filterinsatsen snett.

- Skölj igenom filterytan under rinnande vatten.

Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används. Skaka ur filterinsatsen ordentligt och torka den försiktigt.

Kontrollera kylelementen på värmeväxlaren




Kylelementen är vassa.

Du kan skära dig på dem.

Rör inte kylelementen med fingrarna.

Efter att ha tagit bort filterinsatsen ser du värmeväxlarens kylelement. Titta om det har samlats ludd där.

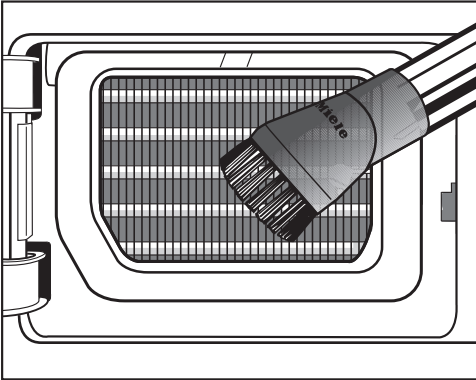

- Om filterinsatsen är smutsig dammsuger du den försiktigt med en dammsugare. Använd ett borstmunstycke eller ett smalt fogmunstycke.




Skador kan uppstå på grund av en felaktig rengöring av kylelementen. Kylelementen kan ta skada eller böjas. Torktumlarens korrekta funktion kan påverkas.


Använd ett borstmunstycke på dammsugaren för att göra rent. Tryck inte för hårt på kylelementen när du dammsuger.

Rengöring och skötsel


Montera tillbaka filterinsatsen (i sockeln)

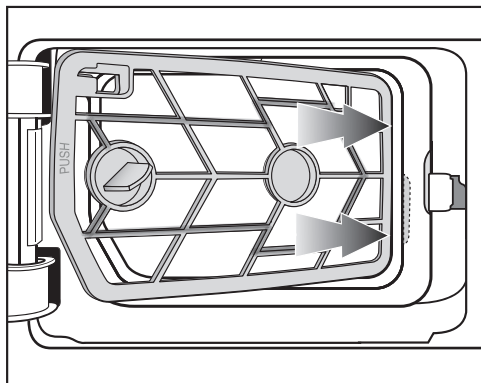

- ① Skjut försiktigt tillbaka filterinsatsen i handtaget snett till höger bakom kanten.

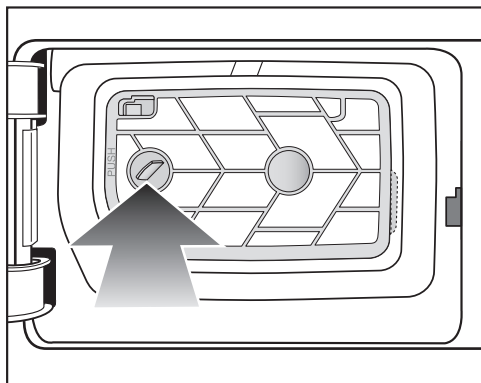


- ② Tryck till på handtaget till vänster så att filterinsatsen sitter fast.

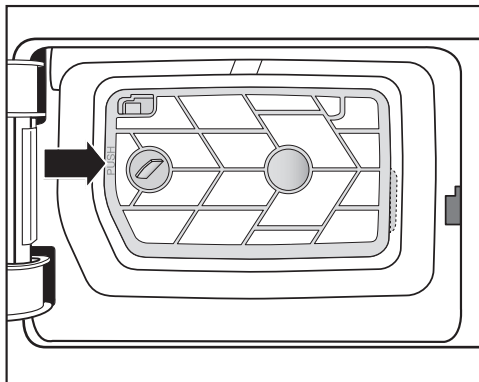


- ③ Tryck hårt på ramen till filterinsatsen på det markerade stället (PUSH) tills du hör att den sitter fast.


Montera tillbaka luddfiltret (i sockeln)

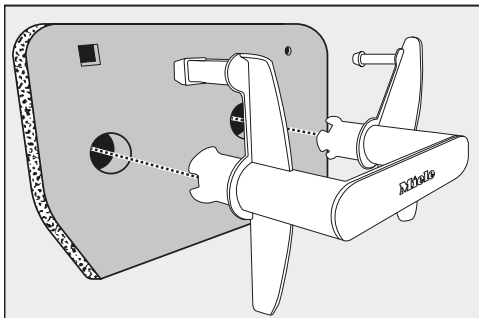

- Sätt tillbaka luddfiltret korrekt på handtaget.

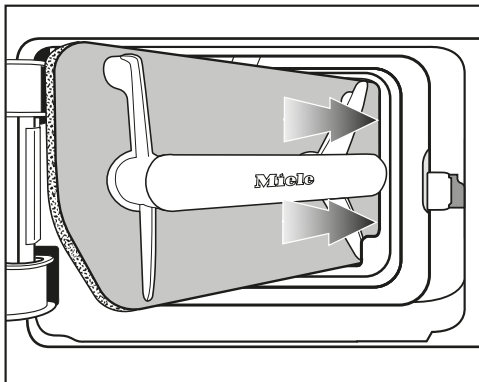


- 1 Skjut försiktigt tillbaka luddfiltret i handtaget snett åt höger bakom kanten.

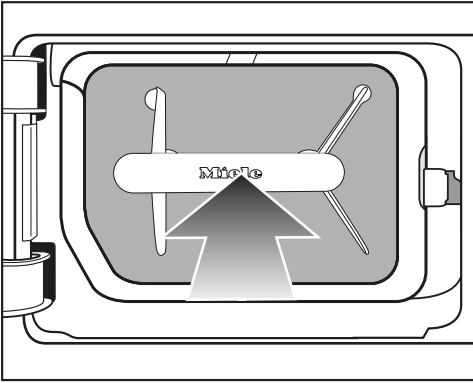


- 2 Tryck till på handtaget så att luddfiltret sitter fast.

Rengöra och stänga luddfilterluckan

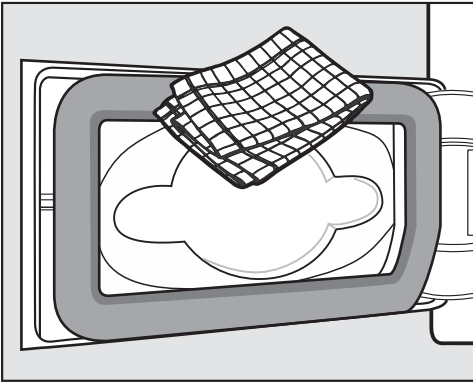

- Torka bort ludd med en fuktig trasa. Var försiktig så att inte gummitätningen tar skada.

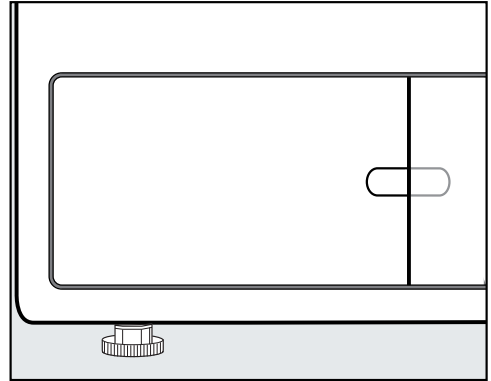


- Stäng luddfilterluckan.

Sockelfiltret måste sättas i korrekt och luddfilterluckan måste vara stängd för att kondenssystemet ska vara helt tätt och för att torktumblaren ska fungera felfritt.

Rengöra galler nere till höger/ värmeväxlare

Bakom gallret finns värmeväxlarens kylelement som kan täppas igen av smutspartiklar.


Ta ut gallret

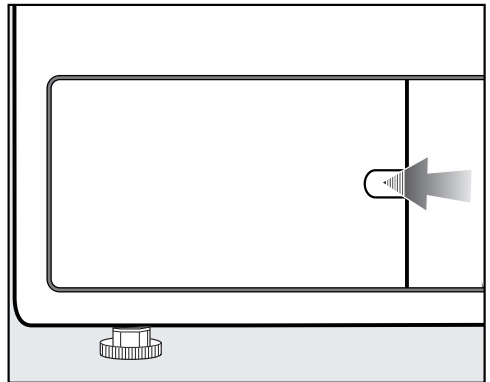

- Öppna luddfilterluckan.

Rengöring och skötsel

Öppna gallret nere till höger till exempel med ett skedskaft.

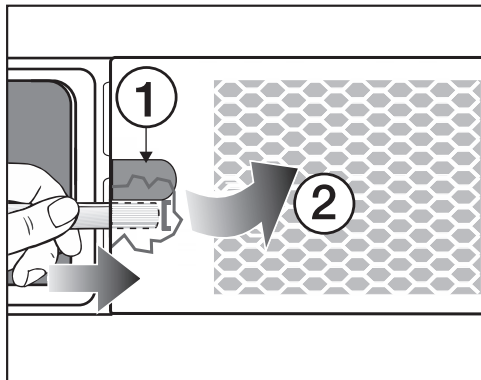


- Sätt in skedskaftet (under ytan ①) bakom gallret.
- Tryck och lirka lätt tills gallret öppnas på vänster sida ②.
- Fäll upp gallret från vänster till höger och ta ut det snett framåt.

Rengöra kylelementen

- Kontrollera om kylelementen är igensatta.

⚠ Kylelementen är vassa.
Du kan skära dig på dem.
Rör inte kylelementen med fingrarna.

Om du ser att det har samlats ludd:

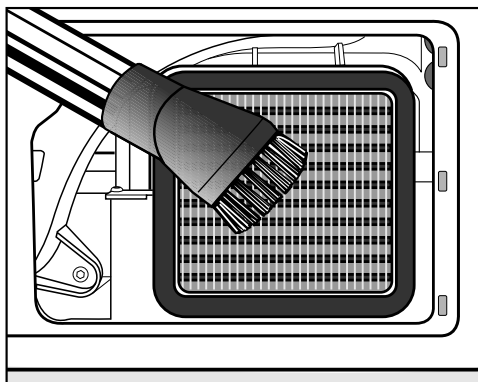


- Dammsug försiktigt bort synligt ludd med dammsugaren. Använd ett borstmunstycke eller ett smalt fogmunstycke.

⚠ Skador kan uppstå på grund av en felaktig rengöring av kylelementen. Kylelementen kan ta skada eller böjas. Torktumslarens korrekta funktion kan påverkas.

Använd ett borstmunstycke på dammsugaren för att göra rent. Tryck inte för hårt på kylelementen när du dammsuger.

Återmontera gallret

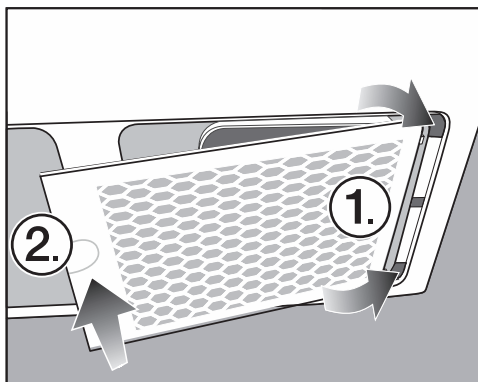

- Sätt tillbaka gallret på höger sida.
- Tryck fast gallret på den vänstra sidan.

Rengöra torktumlaren

Skilj torktumlaren från elnätet.

⚠ Skador på grund av olämpligt rengöringsmedel.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada plastytorna och övriga delar.


Använd inga skur-, fönsterputs- eller allrengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

⚠ Risk för elektriska stötar på grund av vatten.

Om det rinner vatten över eller in i torktumlaren så finns det risk för elektriska stötar.

Skölj aldrig av torktumlaren med vatten. Rengör endast torktumlaren med en mjuk och lätt fuktad trasa.

Rengöringsrekommendation: rengör en till två gånger per år och vid behov.

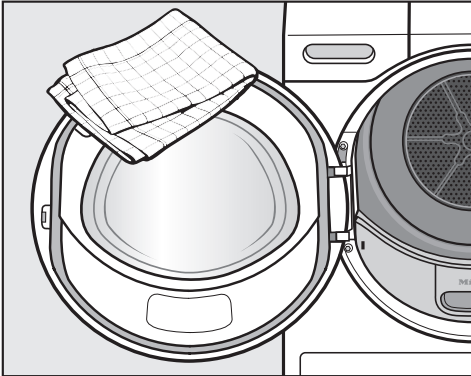

- Rengör endast torktumlaren och tätningen på luckans insida med en lätt fuktad mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel eller tvål och vatten.
- Torka därefter allt torrt med en mjuk trasa.

- Rostfritt stål (till exempel trumman) kan du rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.

Hur du klarar av mindre fel själv

Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Programavbrott och felmeddelande i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
 Trumman är tom eller så är tvätten för torr.	För en del program avbryts programmet om bara några enstaka textilier ligger i torktummlaren eller om trumman är tom. Likaså kan ett programavbrott ske när tvätten redan är torr. Detta är inget fel. ■ Öppna luckan och kontrollera tvätten. ■ Lägg i eller plocka ur tvätt. ■ Stäng luckan. ■ Starta torkprogrammet. Torka enstaka textilier/plagg i programmet <i>Varmluft</i> .
 Blockering upptäckt. Flytta runt tvätten och starta igen.	Eventuellt har tvätten fördelats mindre bra i trumman eller rullat ihop sig. ■ Öppna luckan och luckra upp tvätten. Ta ut en del av tvätten. ■ Stäng luckan. ■ Starta torkprogrammet.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
 Rengör ludd- och sockelfilter. Kontrollera luftkanal.	Du har torkat väldigt lite tvätt av olika storlekar. Tvätt har fastnat i luckans påfyllningsområde. Tvätten blockerar tvättavvisarens hål. ■ Radera meddelande: Tryck på touchknappen OK. ■ Öppna torktumlarens lucka. ■ Ta ut den tvätt som blockerar. ■ Torka bara enskilda och små textilier tillsammans med större textilier. Om allt detta kan uteslutas så har en blockering uppstått på grund av ludd eller tvättmedelsrester. Blockering på grund av ludd eller tvättmedelsrester. ■ Rengör alla luddfilter och luftvägar. ■ Kontrollera att luddfiltren i påfyllningsöppningen och i sockeln är utan skador och fungerar som de ska. ■ Ta ut sockelfiltret och kontrollera även filterinsatsen som ligger bakom det. Rengör filterinsatsen vid behov. ■ Om du har tagit ut filterinsatsen ska också värmeväxlaren som ligger bakom den kontrolleras. Rengör värmeväxlaren vid behov. Följ rengöringsanvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel". Om ett luddfilter har ändrat form eller inte längre kan rengöras ska det bytas ut. ■ Radera meddelande: tryck på touchknappen OK.
 Rengör ludd- och sockelfilter. Kontrollera luftkanal.	Sockelfiltret ser rent ut efter en ordentlig rengöring. Ändå avbryts programmet igen och ett felmeddelande visas. Det finns troligen smutsrester som sitter längre in och inte har kunnat tas bort. ■ Radera meddelande: tryck på touchknappen OK. ■ Byt sockelfiltret mot ett nytt sockelfilter. ■ Du kan regenerera det uttagna "gamla" sockelfiltret i tvättmaskinen. Följ anvisningarna i avsnittet "Regenerera sockelfiltret" under "Hur du klarar av mindre fel själv".
 Kontrollera vattenavlopp.	Fel i kondensavloppet. ■ Kontrollera att avloppsslangen är utan veck och fungerar som den ska. ■ Radera meddelandet: öppna och stäng luckan när torktumlaren är inkopplad.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
 Fel F. Vid misslyckad omstart, kontakta Miele Service.	Orsaken för programavbrottet kan inte fastställas direkt. ■ Följ anvisningarna i displayen. ■ Tryck på touchknappen OK. ■ Starta torkprogrammet. Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en störning. Kontakta Miele service.

Anvisningar i displayen

Problem	Orsak och åtgärd
 Öppna galler nere till höger, rengör värmeväxlare.	Bakom gallret finns värmeväxlarens kylelement som kan sättas igen av smutspartiklar som sugts in från uppställningsrummet. Luftvägarna kan också sättas igen av ludd. ■ Utför rengöringen. Se avsnittet “Rengöring och skötsel – Rengöra galler nere till höger/värmeväxlaren”. ■ Kontrollera och rengör dessutom filtret i påfyllningsområdet och i sockeln. ■ Radera meddelande: tryck på touchknappen OK.
 Rengör luddfilter och tvätta sockelfilter.	Denna information visas vid programslut när torktum-laren inte arbetar optimalt eller ekonomiskt. Luddfiltren kan vara igensatta. ■ Normalt sett räcker det att rengöra luddfiltren. ■ Kontrollera även sockelfiltret och rengör det när det behövs. ■ Ta ut sockelfiltret och kontrollera även filterinsatsen som ligger bakom det. Rengör filterinsatsen vid behov. Följ rengöringsanvisningarna i avsnittet “Rengöring och skötsel”. ■ Radera meddelande: tryck på touchknappen OK.
 Filtret är inte isatt i sockeln. Sätt i filtret.	Filtret i sockeln är inte insatt. ■ Kontrollera filtret i sockeln. Om filtret tas ut under ett program kommer programmet avbrytas.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
i Strömavbrott program avbrutet	Strömavbrott. ■ Bekräfta att strömmen är tillbaka med OK. ■ Tryck på touchknappen <i>Start/Stop</i> .
Slut/avkylning	Inget fel föreligger även om torkprocessen fortfarande pågår. Tvätten fortsätter att kylas av. Programmet är snart slut. ■ Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta kylas av i torktumlaren.

Hur du klarar av mindre fel själv

Otillfredsställande torkresultat

Problem	Orsak och åtgärd
Tvätten är inte tillräckligt torr.	Tvätten bestod av textilier i olika material. ■ Fortsätt torka tvätten med programmet <i>Tidsprogram varmt</i> .
Stora textilier har rullats ihop sig. Andra textilier som hamnat inuti är inte tillräckligt torra.	Tvätten kan inte fluffas upp i det program du har valt. Därför har mindre textilier rullats in i en större tvättartikel. ■ Luckra upp textilierna. ■ Välj programmet <i>Grovtvätt</i> .
	Om inte programmet <i>Grovtvätt</i> finns att välja i displayen, så kan det aktiveras i efterhand. Hur programmet aktiveras i efterhand beskrivs i avsnitten "Användarnivå – Öppna användarnivå" och "Programval/Programpaket".
Tvätt eller fjäderfyllda huvudkuddar kan börja lukta oangenämt av torkningen.	För lite tvättmedel användes. Fjädrar kan börja utveckla lukter när de värms upp. ■ Använd tillräckligt med tvättmedel. ■ Låt huvudkuddar torka utanför torktumlaren.
Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Syntetiska material tenderar att bli statiskt laddade. ■ Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den statiska laddningen.
Det har bildats ludd.	Vid torkning lossnar framför allt det ludd som uppstått genom nötning vid normal användning eller genom tvättning. Ludd som lossnar fångas upp av luddfiltren och finfiltret och kan lätt avlägsnas. ■ Se avsnittet "Rengöring och skötsel".

Torkningen tar väldigt lång tid.

Problem	Orsak och åtgärd
Torkningen tar för lång tid eller avbryts*.	Det är för varmt på uppställningsplatsen. ■ Vädra ordentligt.
	Tvättmedelsrester, hårstrån och fint ludd kan sätta igen torktummlaren. ■ Rengör luddfiltret och filtret (i sockeln). Du hittar en utförlig beskrivning i avsnittet "Rengöring och skötsel". ■ Ta ut sockelfiltret och kontrollera även filterinsatsen som ligger bakom det. Rengör den vid behov. ■ Om du har tagit ut filterinsatsen ska också värmeväxlaren som ligger bakom den kontrolleras. Rengör den vid behov.
	Kylelemeneten bakom gallret nere till höger är igensatta. ■ Gå till väga så som beskrivs i avsnittet "Rengöring och skötsel – Rengöra galler/luftkanaler nere till höger".
	Textilierna är för blöta. ■ Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen.
	Det är för mycket tvätt i trumman. ■ Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de olika torkprogrammen.
	På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt. ■ Öppna blixtlåsen i fortsättningen. ■ Om problemet återkommer, torka textilier med långa blixtlås endast i programmet <i>Tidsprogram varmt</i> .

* Stäng av torktummlaren och starta den igen efter en kort stund innan du startar ett nytt program.

Hur du klarar av mindre fel själv

Allmänna problem med torktumlaren

Problem	Orsak och åtgärd
Driftljud (vinande och/eller brummande) hörs.	Detta är inget fel! Kompressorn är i drift. Det är normala ljud som uppstår när kompressorn är igång.
Trumbelysningen lyser inte.	Trumbelysningen släcks automatiskt efter en stund och efter programstart (för att spara energi). ■ Stäng av torktumlaren och sätt på den igen. ■ Du tänder trumbelysningen genom att öppna torktumlarens lucka.
	Trumbelysningen är trasig. Trumbelysningen är konstruerad att hålla länge och måste därför normalt inte bytas ut. ■ Om trumbelysningen inte lyser efter att du provat alla åtgärder så ska du kontakta Miele service.
I displayen visas ett främmande språk.	Språkinställningen är ändrad. ■ Ändra språkinställningen. Flaggsymbolen  fungerar som hjälp.

Regenerera sockelfiltret

Du kan regenerera ett eller flera smutsiga sockelfilter i tvättmaskinen. Då kan du återanvända sockelfiltret igen.

- Tvätta ett eller flera sockelfilter separat, utan andra textilier. Använd inget tvättmedel.

Tips! Välj ett kort tvättprogram med en maximal temperatur på 40 °C och ett maximalt centrifugeringsvarvtal på 600 varv/min.

- Välj till exempel programmet *Extra sköljning*.

När sockelfiltret har tvättats och centrifugerats kan du sätta in det igen. Du kan återanvända ett regenererat sockelfiltret så länge det inte visar tecken på förslitning.

Om sockelfiltret är utslitet eller har ändrat form ska det inte användas mer.

Se avsnittet “Rengöring och skötsel – Byta filter i sockeln”.

Miele service

Få hjälp vid eventuella störningar


Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Öppna luckan på torktumlaren för att hitta typskylten:

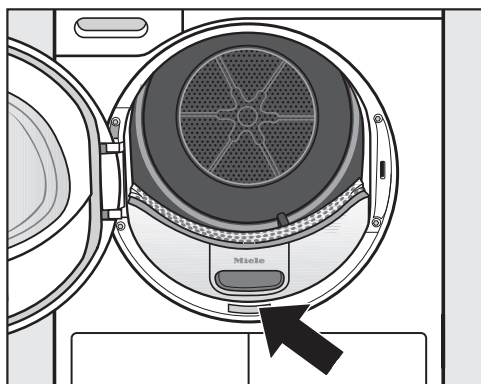

Extra tillbehör


Till denna torktumlare finns extra tillbehör som kan köpas hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning.

Underhåll

Förebyggande underhåll stöder problemfri drift och undviker onödiga reparationer.

Miele rekommenderar därför att ett regelbundet underhåll utförs av Miele service.


Översiktsbild framsida

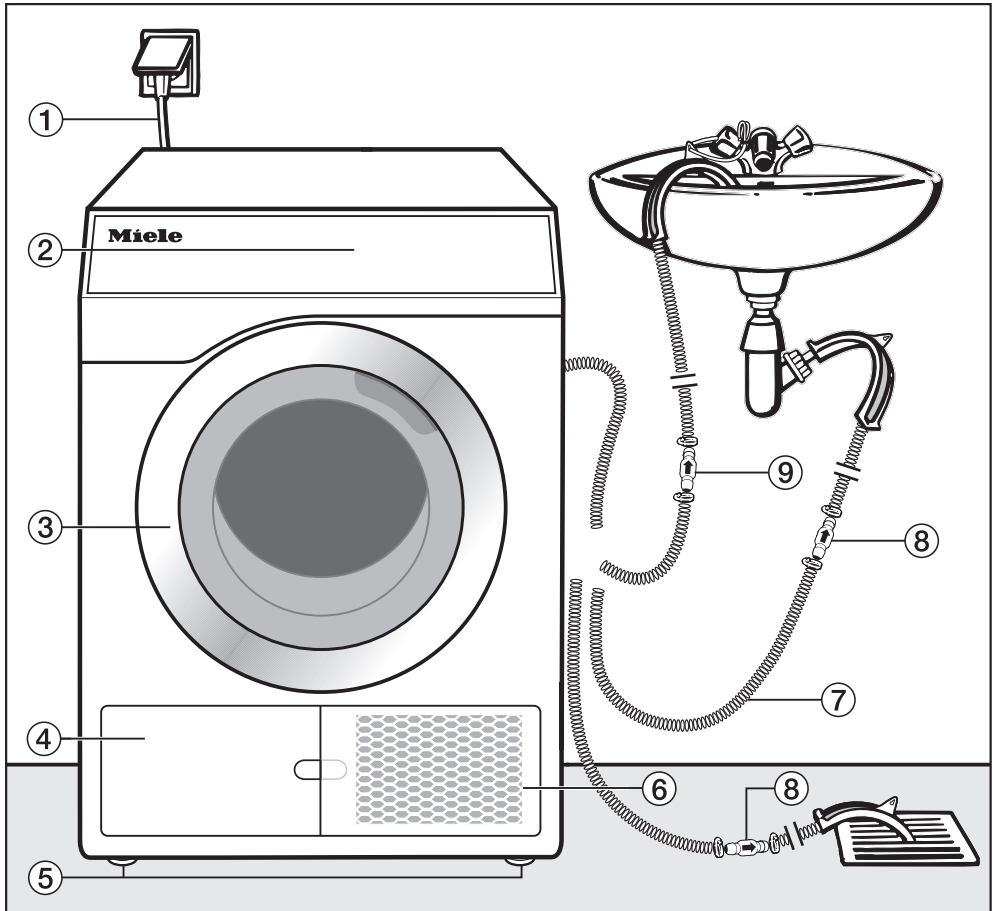

- ① Nätanslutningskabel
- ② Manöverpanel
- ③ Lucka
- ④ Luddfilterlucka för filtret (i sockeln)
 - Öppna den bara när du får en uppmaning om att göra det i displayen
- ⑤ 4 höjdjusterbara skruvfötter
- ⑥ Galler nere till höger = öppning för luftkylningen
 - Öppna den bara när du får en uppmaning om att göra det i displayen
- ⑦ Avloppsslang för kondensvatten
- ⑧ Backventil, nödvändig
- ⑨ Backventil, rekommenderad

Installation

Översiktsbild baksida

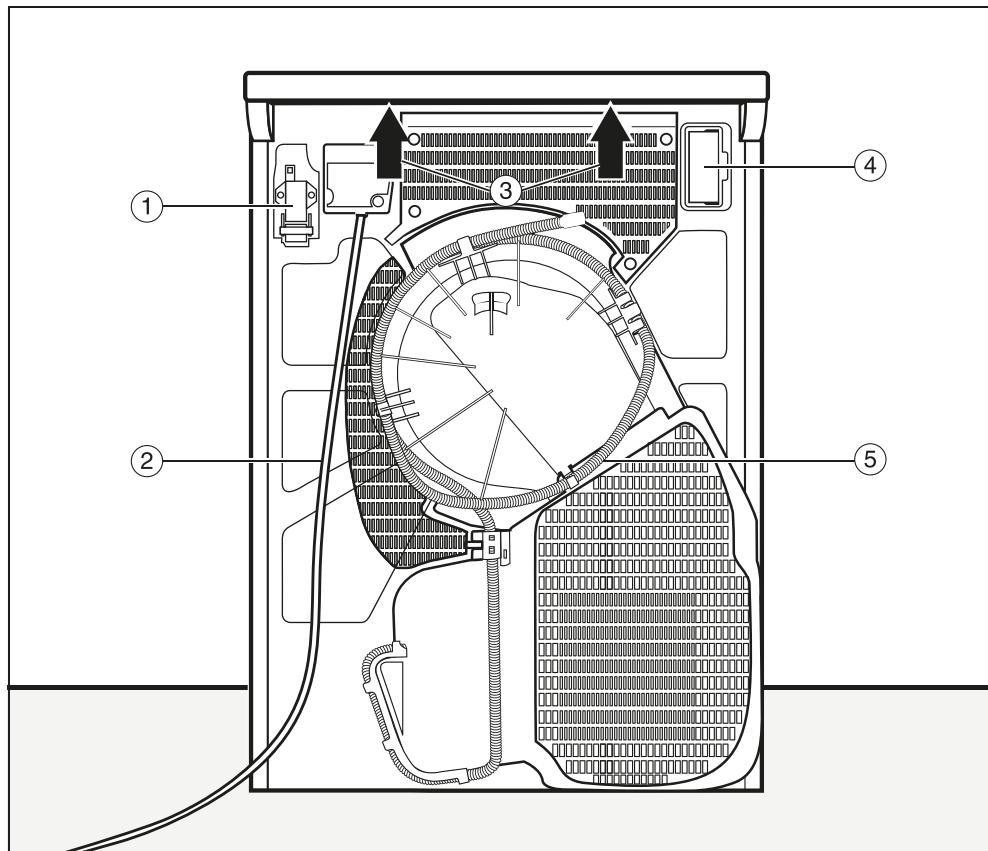

- ① Gränssnitt för kommunikation med externa enheter via XCI-box
- ② Nätanslutningskabel
- ③ Utskjutande topplock med greppmöjlighet vid transport
- ④ Modulutrymme (för extern kommunikationsmodul)
- ⑤ Avloppsslang för kondensvatten


Uppställning

Alla måttangivelser anges i mm.

Väggavstånden är rekommendationer för att underlätta servicearbeten. Om uppställningsalternativen är begränsade kan maskinen också skjutas ända in mot väggen.

Tvätt/tork-pelare

⚠ Det är inte tillåtet att montera tvätt/tork-pelaren på en Miele-sockel.

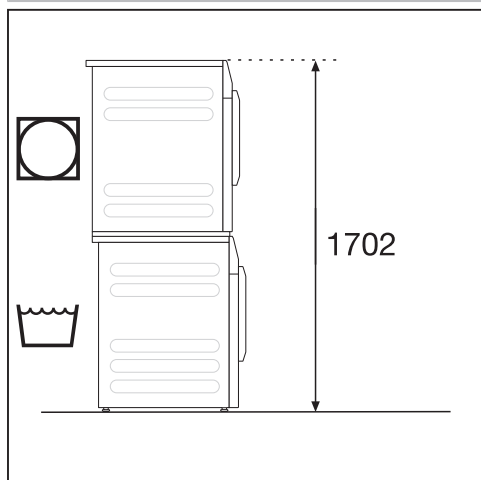


En byggsats* (APCL001) krävs. Den ska monteras av Miele service. Säkra tvättmaskinen med de medföljande spännjärnen.

* Extra Miele-tillbehör

Torkpelare med två torktumlare

⚠ Det är inte tillåtet att placera torkpelaren på en Miele-sockel.

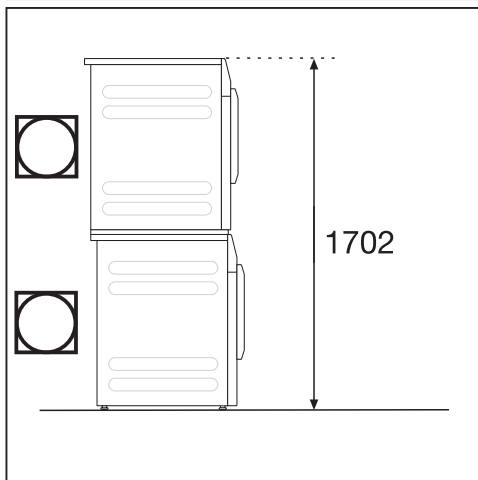


Två Miele-torktumlare kan ställas upp som en torkpelare. För detta krävs en byggsats*.

Den ska monteras av Miele service.

* Extra Miele-tillbehör

⚠ För att förhindra att torktumlaren glider eller tippar måste den fästas med två spännjärn (extra tillbehör).

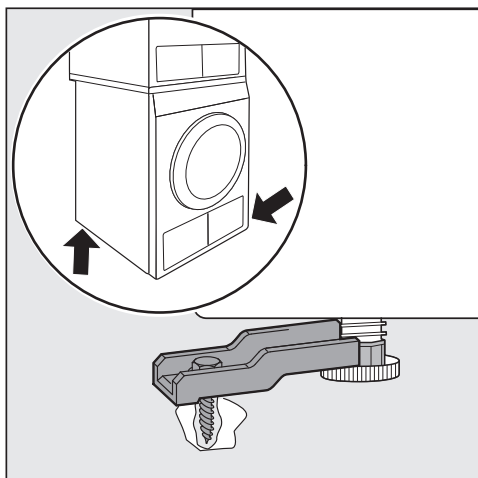

Installation


- Fäst 2 fötter vid torktumlaren diagonalt fram och bak eller endast bak.

Endast de Little Giants-modeller som anges i tabellen får installeras som torkpelare i de föreskrivna kombinationerna.
Andra kombinationer är inte tillåtna.

Torkpelare med två torktumlare		
Nedre torktumlarmodell	Övre torktumlarmodell	Monterings-sats *
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx HP P	PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	APCL001
PDR3xx/5xx/9xx ROP EL	PDR3xx/5xx/9xx HP P	APCL001
Fäst den nedre torktumlarmodellen med två spännband		


* Extra Miele-tillbehör

Stålsockel

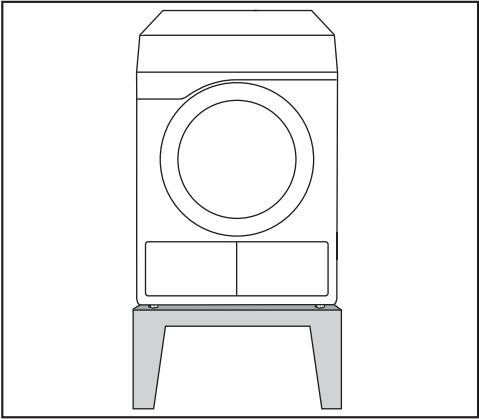


Stålsockel* (öppen eller stängd sockel)

Sidovy

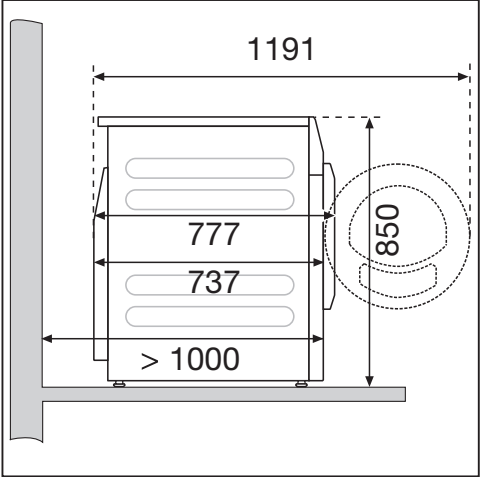


Torktumlaren sett uppifrån

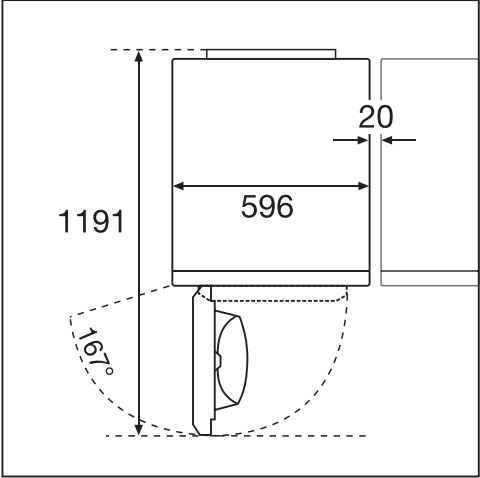

Transportera torktumlaren till uppställningsplatsen

⚠ Skador på grund av felaktig transport av torktumlaren.
Om torktumlaren välter kan du skada dig.
Se till att torktumlaren står säkert under hela transporten.


Transportera torktumlaren

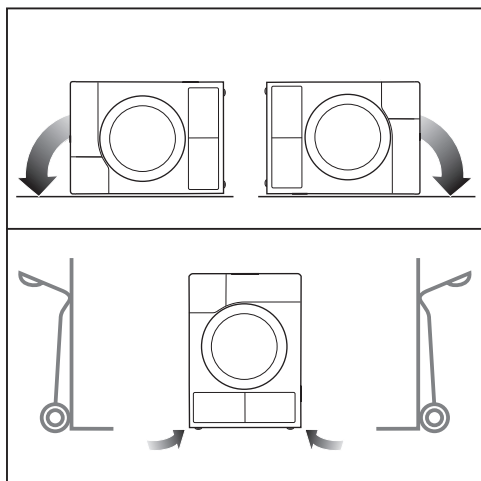

- Vid liggande transport: Lägg torktumlaren endast på vänster eller höger sida.
- Vid stående transport: Transportera torktumlaren med en säckkärra endast över den vänstra eller högra sidoväggen.

Bära torktumlaren till uppställningsplatsen

⚠ Risk för skador på grund av ej fastsittande lock.
Den bakre fästordningen på locket kan på grund av yttre omständigheter gå sönder. Locket kan slitas av när du bär det.
Innan du börjar bära i den utskjutande delen av topplocket måste du vara säker på att det sitter fast ordentligt.

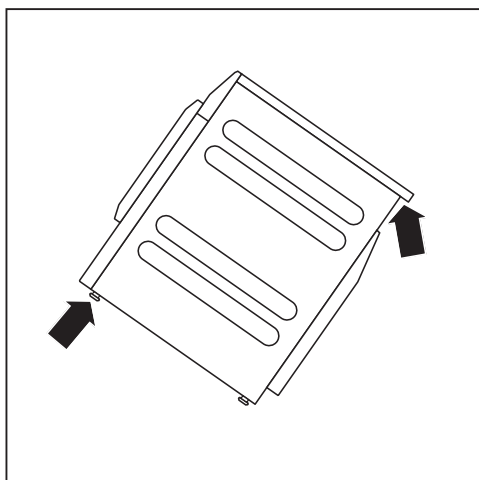

- Håll torktumlaren i de främre fötterna och det bakre topplocket när du bär den.

Installation

Uppställning

I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras.



⚠ Brand- och explosionsrisk på grund av skadad torktumlare. Kylmediet är brännbart och explosivt. Gör inga ändringar på torktumlaren. Se till att inte torktumlaren skadas.

Följ nedanstående anvisningar om torktumlaren är skadad:

- Undvik öppen eld och saker som är lättantändliga.
- Skilj torktumlaren från elnätet.
- Ventilera rummet där torktumlaren står.
- Kontakta Miele service.


Uppehållstid efter uppställningen

⚠ Skador på grund av för tidig idrifttagning.


Värmepumpen kan skadas.

Vänta en timme efter att du har ställt upp torktumlaren innan du tar den i drift.

Rikta torktumlaren

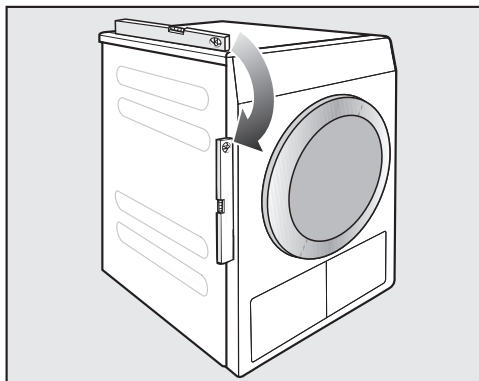

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

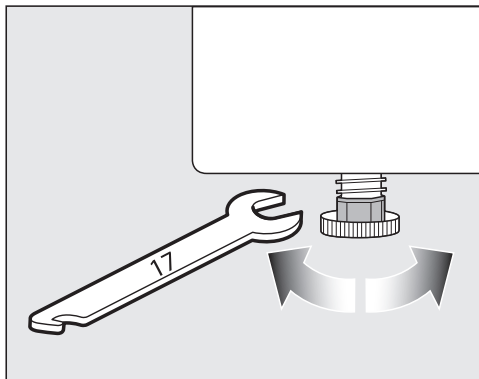

Ojämnheter i golvet kan utjämnas med hjälp av skruvfötterna.

Torktumlaren kan inte installeras under en bänk.

Ventilationsöppningen på torktumlaren får aldrig täckas för. Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor. En tillräcklig lufttillförsel kan inte garanteras då.

Vädra uppställningsrummet

- Kalluften som sugas in under torkning värms upp av torktumlaren och avges sedan igen. Därför måste du, framförallt i små rum, se till att ventilationen är tillräcklig.
- Se till att rummet där torktumlaren står uppställd inte är för varmt. Lufta rummet om det finns andra värmealstrande apparater i samma rum och/eller stäng av sådana apparater.

Annars måste du räkna med längre torktider och högre energiförbrukning.

Torktumlaren bildar mycket värme i sitt hölje under drift med den integrerade värmepumpen. Denna värme måste avledas ordentligt.

Torktiden förlängs och det finns med tiden även risk för skador på torktumlaren.

Det är viktigt att rummet konstant ventileras under torkningen och att luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet alltid är öppen.

Externa styrenheter

För anslutning till externa system behövs en tillbehörsdel som kan köpas i efterhand:

- Kommunikationsmodul XCI-box (till exempel för effekttoppsbrytare, betal-/bokningssystem)
- Kommunikationsadapter XCI-AD (endast för betal-/bokningssystem)

Betal-/bokningssystem

Torktumlaren kan utrustas med ett betal-/bokningssystem (extra Miele tillbehör). För detta måste Miele service programmera en inställning i torktumlarens elektronik och ansluta betal-/bokningssystemet.

Ta regelbundet ut mynt/polletter ur betal-/bokningssystemet. Annars blir det stopp i betal-/bokningssystemet.

Avloppsslang för kondensvatten

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ned i kondensvattenbehållaren.

Dra avloppsslangen



Avloppsslangen kan skadas vid felaktig hantering.


Avloppsslangen kan skadas och vatten rinner ut.

Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.

Tips! Använd den bågformade hållaren för att undvika att avloppsslangen viks.

Längd avloppsslang: 1400 mm
Höjd avloppspump: 1000 mm

Installation

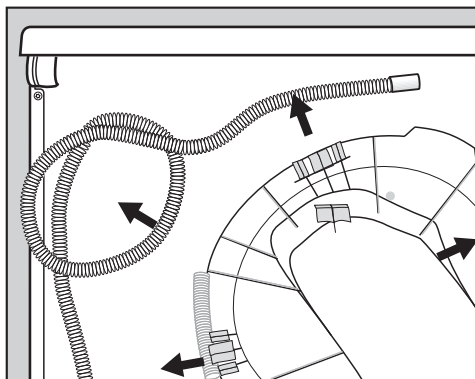

- Dra av avloppsslangen från slangklämman.

Möjligheter att placera vattenavloppet

Tips! Följ varningsanvisningarna om utströmmande eller tillbakaströmmande vatten när du väljer en av följande anslutningsmöjligheter.


- Upphängning i handfat eller avloppsho.
- Avlopp i golvbrunn.
- Fast anslutning till ett vattenlås.
- Diverse anslutningsmöjligheter till vilka exempelvis även en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna.

⚠ Skador på grund av vatten som rinner ut.

När du lossar änden på slangens kan vatten som rinner ut orsaka skador. Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (till exempel genom att binda fast den).


⚠ Skador på grund av tillbakaströmmande kondensvatten. Vatten kan rinna tillbaka i torktumla- ren eller sugas upp. Torktumla- ren skadas och vattnet rinner ut. Använd backventilen när du doppar slangändan i vatten eller installerar den på diverse vattenledande anslut- ningar.

Slangtillbehör, medföljer

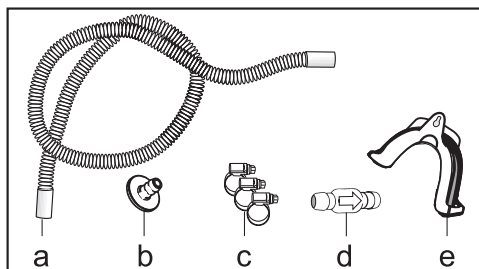

- a. Slangförlängning
- b. Adapter
- c. Slangklämmor
- d. Backventil
- e. Slanghållare

Fast anslutning till ett vattenlås.

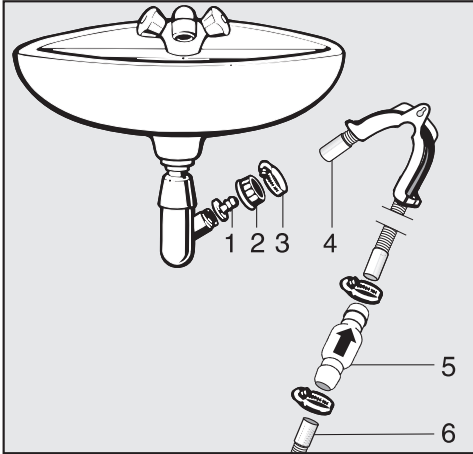

1. Adapter
2. Handfatets överfallsmutter
3. Slangklämma
4. Slangförlängning
5. Backventil och slangklämmor*
6. Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern **1** med överfallsmuttern **2** på handfatets vattenlås. I regel är överfallsmuttern utrustad med en bricka som måste tas bort.
- Sätt slangens ände **4** på adaptern **1**.
- Dra åt slangklämman **3** med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.
- Installera backventilen **5** på torktumlarens avloppsslang **6** (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!).

Backventilen **5** måste monteras på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet).

- Fäst backventilen med slangklämmorna.

Installation

Elanslutning

Beskrivningen gäller torktumlare med och utan kontakt.

För torktumlare med kontakt gäller:

- Torktumlar är utrustad med en anslutningskabel och kontakt.
- Kontakten måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlar.

 Risk för skador på grund av felaktig anslutningsspänning.
Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten.
Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Anslutningen måste utföras enligt gällande nationella och lokala normer och säkerhetsföreskrifter.

Torktumlar får på inga villkor anslutas till en förlängningskabel. Det finns då risk för att det kan börja brinna.

Vid fast anslutning måste strömmen kunna brytas allpoligt på uppställningsplatsen. Som frångopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på mer än 3 mm. Till detta hör till exempel skyddssäkring för strömbrytare, säkringar och kontaktorer (IEC/EN 60947). Anslutningen får endast göras av en elfackman.

Kontakten eller frångopplingsdonet måste alltid vara tillgängliga.

 Risk för elektriska stötar av nätspänning.
När torktumlar är kopplad från elnätet måste kopplingspunkten vara säkrad mot återinkoppling.
Se till att brytaren kan spärras eller övervaka kopplingspunkten konstant.

Nyinstallation, ändring i anläggningen eller kontroll av skyddsjorden får endast utföras av en fackman i enlighet med gällande nationella och lokala normer och säkerhetsföreskrifter.

Anordningar som automatiskt stänger av torktumlar (till exempel kopplingsur) får inte installeras.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	596 mm
Bredd (för torktumlare med topplock av rostfritt stål)	605 mm
Djup	777 mm
Djup med öppen lucka	1191 mm
Vikt	72 kg
Trumvolym	130 l
diskmängd	8 kg (vikt torr tvätt)
Slanglängd	1400 mm
Nätanslutningens längd	2000 mm
Anslutningsspänning	se typskylt på produktens baksida
Anslutningseffekt	se typskylt på produktens baksida
Säkring	se typskylt på produktens baksida
Godkännandemärken	se typskylt på produktens baksida
LED-belysning	Klass 1
Köldmediets beteckning	se typskylt på produktens baksida
Köldmedelsmängd	se typskylt på produktens baksida
Normanvändning för produktsäkerhet	enligt EN 50570, EN 60335
A-klassad ljudtrycksnivå på arbetsplatsen L_{pa} enligt EN ISO 11204/11203	< 70 dB re 20 μ Pa
Frekvensband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximal sändningseffekt	< 100 mW

Tekniska data


Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna värmepumpstumlare uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på www.miele.se under "Nedladdningsbara filer" på respektive produktsida.

För bruksanvisningar, service och information går du till Produktinformation under Kundservice på <https://miele.se/bruksanvisningar>. Ange produktens namn eller serienummer.

Öppna användarnivån

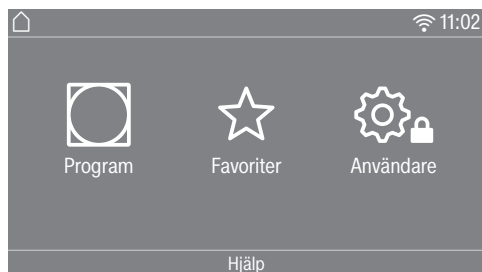

Tryck på touchknappen  för att komma tillbaka till användarnivån.

Tillgång med kod

Användarnivån måste öppnas med en kod.

Fabriksinställning: Kodens är **000**.

Ändra kod

Du kan ändra koden för åtkomst till Användarnivån för att skydda torktumlarerna mot obehörig användning.

Var noga under varje steg när du lägger in en ny kod.

Om du har glömt koden måste du kontakta Miele service. Miele service måste då återställa koden.

Notera den nya koden och förvara den på ett säkert ställe.

Demoprogram

I utställningsrum kan ett demoprogram med en simulering startas.

Det sker ingen programstart. Det är bara en simulering som visas.

Tips! Demoprogrammet kan bara användas så länge tills ett torkprogram som är längre än 1 timme har körts. Efter det går det inte längre att starta demoprogrammet.

Avsluta menyn Inställningar

■ Tryck på touchknappen .

Displayen går tillbaka en menynivå.

■ Tryck på touchknappen .

Displayen växlar till huvudmenyn.

Användning / visning

Språk

Displaytexterna kan visas på olika språk. Via undermenyn *Språk* kan du välja vilket språk som ska visas.

Du kan ändra språk på följande sätt:

- Permanent via användarnivå (= "Användarspråk").
- Gäller endast ett pågående programs tid via touchknappen . Efter programslut visas åter användarspråk.

Språkmeny

Displaytexterna kan visas på olika språk. Med denna inställning fastställer du hur språken ska väljas.

Du kan ändra språk på följande sätt:

Internationell

6 språk kan väljas. Touchknappen  är inte aktiv. Beakta inställningen *Bekräfta språk*.

Val av språk

Med touchknappen  kan ett språk väljas. Alla språk kan väljas (fabriksinställning).

Användarnivå

Ordningsföljden för de 4 första språken kan ändras. Här visas de språk som oftast väljs.

Standardspråk

Användarspråket kan inte ändras. Användarspråket är samma som driftansvarigs språk. Touchknappen  är inte aktiv.

Bekräfta språk

Språken för inställningen Språkmeny International kan inte ändras.

6 språk kan väljas. Alla språk kan väljas. Om ett nytt språk ska läggas till i språkmenyn:

6 språk kan väljas. Alla språk kan väljas. Om ett nytt språk ska läggas till i språkmenyn:

■ Välj det språk som ska ersättas.

Alla tillgängliga språk visas.

■ Välj och bekräfta det språk som ska ersätta det andra språket.

Det nya språket visas på den plats där det gamla språket var.

Ljusstyrka display

Displayens ljusstyrka kan ändras. Inställningen är beroende av olika belysningsförhållanden på uppställningsplatsen.

- Inställningen görs i 10 steg.

Tid

Efter val av tidsformat kan klockan ställas in.

Tidsformat

- Fabriksinställning: 24-timmarsvisning
- 12-timmarsvisning

- ingen klocka

Ställa in

- Tiden kan ställas in.

Datum

Efter val av datumsformat kan datumet ställas in.

- Datumsformat

Datumet kan visas med dag, månad eller år först.

- Datum

Datumet är inställt.

Ljudstyrka

Ljudstyrkan för de olika signalerna kan ändras.

Ljudstyrkan kan ändras.

- Slutsignal

- Knappljud

- Hälsningssignal

- Felsignal

Ljudsignalen som indikerar att ett fel har uppstått går att stänga av. Här kan ljudstyrkan inte ändras.

Visning restfuktighet

Förutom torrhetsgraden kan även restfuktigheten i procent visas.

- Fabriksinställning: utan angivelse i procent

- Med angivelse i procent

Synlighet parameter

Olika parametrar erbjuds/visas vid programval. Du bestämmer vilka parametrar som inte ska visas. Dessa parametrar kan då inte längre ändras vid programval.

- Restfukt
- Tid (endast tidsprogram)
- Tvättmängd
- Låg temp. plus
- Skrynkelskydd

Standbyläge Display/led

För att spara energi släcks displayen och bara knappen *Start/Stop* blinkar långsamt. Detta kan ändras.

Om denna inställning ändras leder det till en ökad energiförbrukning.

- *av*
Displayen blir inte mörk
- *På efter 10 min ej i påg. prog.*
Displayen lyser under programförloppet, men släcks 10 minuter efter programslut.
- *Logo (10 min) ej i påg. prog.*
Displayen lyser under programförloppet, men 10 minuter efter programslut tänds logotypen.
- Fabriksinställning: *På efter 10 min*
Displayen blir mörk efter 10 minuter.
- *På eft. 30 min ej i påg. prog.*
Displayen lyser under programförloppet, men släcks 30 minuter efter programslut.
- *Logo (30 min) ej i påg. progr.*
Displayen lyser under programförloppet, men efter 30 minuter visas logotypen.

- *På efter 30 min*
Displayen släcks efter 30 minuter.

Standbyläge maskin

För att spara energi stängs torktumlar av automatiskt efter programslut eller om torktumslaren inte används. Detta kan ändras.

Om denna inställning ändras leder det till en ökad energiförbrukning.

- Ingen avstängning
- Fabriksinställning: Avstängning efter 15 minuter
- Avstängning efter 20 minuter
- Avstängning efter 30 minuter

Senare start

Senare start-funktionen (timer) kan aktiveras eller avaktiveras.

- Fabriksinställning: av
- på

SmartStart

Funktionen för Senare start ändras om inställningen *SmartGrid* är aktiverad. I displayen visas då den tid under vilken torkprogrammet startas automatiskt: *SmartStart till*, *SmartStart om* eller *Smartslut till*.

Programmet startar med en extern signal.

Den definierbara tidsperioden kan vara upp till 24 timmar. Under denna tid kommer torktumslaren att vänta på en extern signal. Om ingen signal skickas inom den definierade tidsperioden startar torktumslaren torkprogrammet.

Användarnivå

Minne

Torktumlaren sparar de senast valda inställningarna för ett torkprogram (torrhetsgrad och/eller tillval eller programtid).

- Fabriksinställning: av
- på

Temperaturenhet

Du kan välja i vilken enhet temperaturen ska visas.

- Fabriksinställning: °C / Celsius
- °F / Fahrenheit

Viktenhet

Du kan välja om tvättmängden ska visas i "kg", eller "lb".

- Fabriksinställning: kg
- lb

Logotyp

Vissa modellvarianter har en extra logotyp. Du kan välja om Miele Professional-loggan eller om en annan logga ska visas i displayen.

För inställningen Styrenhet *Tvätteri-logo-typ*, *Tvätteri-logo-typ (tid intern)* eller *Tvätteri-logo-typ (tid extern)*.

Kod användare

Du kan ändra koden för åtkomst till Användarnivån.

- Ange nuvarande kod.
- Ange en ny kod.

Programval

Styrning

Du kan ställa in att torktumlaren ska användas för "tvätteri". Med hjälp av snabbvalsknappar är torktumlaren enkel att styra. Torktumlarens användare kan inte ändra de förinställda programmen.

Tips! Gör alla nödvändiga inställningar och ändringar för torktumlaren innan du väljer ett av följande alternativ.

Observera: När en av dessa alternativ aktiveras så kan inte längre användarnivån väljas.

Användarnivån öppnas inte längre via displayen. Om du vill ändra fler inställningar måste du följa följande beskrivning.

Öppna användarnivån(tvätterivariant)

- Starta torktumlaren och öppna torktumlarluckan.
- ① Tryck på touchknappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen ②-③.
- ② Stäng torktumlarens lucka.
- ③ Vänta tills touchknappen *Start/Stop* lyser permanent.
- ④ Släpp sedan touchknappen *Start/Stop*.
- *Standard*
Fabriksinställning: Alla (valda) program kan väljas.
- *Tvätteri-enkel*
Det är möjligt att välja 12 program.
Under *Favoritprogram* måste du sedan ange vilka eller hur många av programmen som ska väljas/ändras.

- Tvätteri-logo-typ

Det är möjligt att välja 12 program.

Under *Favoritprogram* måste du sedan ange vilka eller hur många av programmen som ska väljas/ändras.

De tre första programmen kan väljas direkt. Övriga program väljs i en annan lista.

- Tvätteri-logo-typ (tid extern)

Fyra tidsprogram* med olika temperaturnivåer tidstyrs via ett externt betal-/bokningssystem. Maximal tvättmängd är 8 kg.

Det inställda värdet anger programtiden och kan inte ändras av användaren.

Detta alternativ kan bara användas med ett externt betal-/bokningssystem.

* Den maximala programtiden fastställs vid den första idrifttagningen.

- Tvätteri-logo-typ (tid intern)

Fyra tidsprogram* med olika temperaturnivåer tidstyrs av torktumlarens elektronik. Maximal tvättmängd är 8 kg.

Det inställda värdet anger den maximala programtiden och kan ändras av användaren.

* Den maximala programtiden fastställs vid den första idrifttagningen.

- Externt programval

Med hjälp av en extern kommunikationsmodul kan programvalet ske från en extern terminal.

Programpaket

Här fastställer du torktumlarens programomfång. Du kan välja alla eller enskilda program från de olika programpaketen.

Programpaketen beskrivs ingående i avsnittet "Programöversikt".

Favoritprogram

Efter inkoppling kan du också välja ett program via: ☆ Favoriter. Det är möjligt att sammanställa 12 egna favoritprogram med önskade funktioner.

Dessutom erbjuds dessa favoriter i styrningsvarianterna

- *Tvätteri-logo-typ*

- *Tvätteri-enkel* erbjuds.

Du fastställer styrningsvarianterna under *Styrning*.

Tips! Du kan tilldela varje program en egen färg. För detta måste man gå till *Färgval program* och välja inställningen *på*.

Ändra favoritprogram

■ Välj det program som ska ändras eller bytas.

■ Bekräfta programmet eller den inställning som ska ändras.

En ytterligare meny öppnas när du väljer ett nytt program eller om parametrar kan ändras.

■ Bekräfta med touchknappen *spara*.

Ditt val har aktiverats.

Minska antalet favoritprogram

Du kan minska antalet favoritprogram genom att avaktivera enskilda program.

■ Välj det program som ska avaktiveras.

Användarnivå

- Bekräfta programmet.
- Välj <tom> i urvalslistan istället för ett program.

Urvalet i ☆ Favoriter och urvalet i styrningsvariant Tvätteri-enkel och Tvätteri-logo-typ minskas.

När du har avaktiverat ett program visas istället ∅<tom>. Du kan när som helst lägga till ett program igen.

Du kan minska antalet favoritprogram till 0 genom att avaktivera alla program. I detta fall visas inte längre urvalet ☆ Favoriter i huvudmenyn.

Reducera inte antalet favoriter till 0 om du sedan vill ställa in styrvariant Tvätteri-logo-typ eller Tvätteri-enkel. Annars är det inte möjligt att göra något programval.

Ändra favoritprogrammets ordningsföljd

Du kan ändra favoritprogrammets ordningsföljd genom att flytta programmen.

- Tryck på det program du vill flytta.

Det valda programmet får en orange ram.

- Håll ett finger på programmet.
- Flytta programmet till önskat ställe.

Specialprogram

Du kan sammanställa 5 egna specialprogram som restfuktighetsprogram eller tidsprogram och ge dem ett valfritt namn.

Ange först programnamnet.

- Välj det specialprogram som du vill ändra.

Menyn Spara som öppnas.

- Ange namnet med de bokstäver och symboler som visas under linjen.
- Tryck på touchknappen spara.

Du kan nu ange parameterarna för ett ∅ Restfuktprogram eller ett 🕒 Tidsprogram.

De 5 specialprogrammen är förprogrammerade i fabrik. Specialprogrammen kan ändras.

De läggs till i programpaketen. Fyll i namnen och egenskaperna för de specialprogram du har skapat i tabellen "Specialprogram" i avsnittet "Programöversikt".

Restfuktprogram

- Slutlig restfuktighet:
-6 % (torr)–40 % (fuktig)
- Tid för eftertorkning:
0–60 minuter
- Temperatur (processluft):
kallt – 70 °C
- Roteringshåll huvudtrumma:
0 – 600 sekunder
- Trumreversering:
0 – 600 sekunder
- Hållfas
 - Hålltid:
0–60 minuter
 - Hålltemperatur (processluft):
kallt – 70 °C
- Avkylningstemperatur (processluft):
40–55 °C
- Skrynkelskydd
 - Roteringshåll huvudtrumma:
0–500 sekunder
 - Trumreversering:
0–500 sekunder
 - Paus:
100–3000 sekunder

Tidsprogram

- Programtid:
1–120 minuter
- Temperatur (processluft):
kallt – 70 °C
- Roteringshåll huvudtrumma:
0 – 600 sekunder
- Trumreversering:
0 – 600 sekunder
- Avkylningstemperatur (processluft):
40–55 °C
- Skrynkelskydd

- Roteringshåll huvudtrumma:
0–500 sekunder
- Trumreversering:
0–500 sekunder
- Paus:
100–3000 sekunder

Sortera program

Inne i programlistan och listan med favoriter kan programmen flyttas.

- Fabriksinställning: av
 - på
 - Välj alternativet “På”.
 - Lämna användarnivån.
 - Välj  Program.
 - Tryck på det program du vill flytta.
- Det valda programmet får en orange ram.
- Håll ett finger på programmet.
 - Flytta programmet till önskat ställe.

Färgval program

Du kan tilldela ett favoritprogram en egen färg. I listan över favoritprogram har programmet då en färgad ram som du kan välja.

- Fabriksinställning: av
- på

Användningsteknik

Skrynkelskydd

Om textilierna inte plockas ut direkt efter programslut så roterar trumman i intervaller.

Om denna inställning ändras leder det till en ökad energiförbrukning.

Användarnivå

Inställningen (⌘) kan stängas av. Det går också att välja en tid från 1 till 12 timmar.

Fabriksinställning: av

Torrhetsgrad

Om denna inställning ändras leder det till en ökad energiförbrukning.

Du kan anpassa torrhetsgraderna individuellt i programmen *Vit-/Kulörtvätt*, *Strykfri tvätt*, *Automatic plus*.

Inställningen görs i 7 steg.

Fabriksinställning: normal

Torrhetsgraden *Mangeltorrt* i programmet *Vit-/Kulörtvätt* kan anpassas individuellt.

Du kan ändra restfuktigheten för detta program i 11 lägen från 16 % (torrare) till 26 % (fuktigare).

Fabriksinställning: 20 %

Förlängd avkylning

Innan programslut övervakas den torkade tvättens temperatur och vid behov förlängs avkylningsfasen vid programslut.

Om denna inställning ändras leder det till en ökad energiförbrukning.

- Fabriksinställning: av

- på

Avkylningstemperatur

Kort innan programslut kyls tvätten av automatiskt. I alla program kan du göra den automatiska avkylningsfasen kallare före programslut. Då kommer avkylningsfasen förlängas.

Om denna inställning ändras leder det till en ökad energiförbrukning.

Inställningen kan ändras från 40 °C-55 °C.

Fabriksinställning: 55 °C

Service

Rengör luftkanaler

Torktumlarens elektronik registrerar graden av påverkan från ludd eller tvättmedelsrester i luddfiltren och i luftkanalen. Ett kontrollmeddelande visas. Du kan ställa in hur mycket ludd som ska ha samlats innan detta meddelande visas.

Det handlar om detta kontrollmeddelande som du kan påverka: Rengör luddfilter och tvätta sockelfilter.

- av

Kontrollmeddelandet visas inte. En extremt igensatt luftkanal leder dock till programavbrott och ett kontrollmeddelande oberoende av denna inställning.

- okänslig

Visas först vid en större mängd ludd.

- Fabriksinställning: normal

- känslig

Kontrollmeddelandet visas redan vid en liten mängd ludd.

Serviceintervall

Torktumlararen visar en individuell meddelandetext efter ett fritt valbart intervall som påminner dig om specifika underhållsarbeten.

Det är möjligt att skapa 3 olika meddelandetexter: 1/2/3. Alla meddelandetexter bearbetas i det aktuella språket och teckensatsen för användaren.

Din egenhändigt valda meddelandetext visas vid programslut och släcks med OK. När följande program är slut så visas meddelandet igen.

Inställningar

Här fastställer du intervallet (beroende på timmar eller datum) i vilket meddelandet visas.

- Fabriksinställning: av
- enligt tid
Du kan nu välja ett tidsintervall på 1–9999 timmar.
- enligt datum
Nu kan du ange ett datum.

Meddelandetext

Här skriver du in din meddelandetext för ditt planerade underhållsarbete. Du kan skapa en, två eller alla tre meddelandetexter 1/2/3.

Återställa visning

Meddelandet visas så länge tills anvisningen återställs permanent. Meddelandet visas då först åter när nästa intervall är uppnått.

Externa användningar

Signal effekttoppsbrytare

Anslutningen av extern hårdvara sker via Miele XCI-boxen.

Med effekttoppsbrytaren kan torktummlaren integreras i ett energihanterings-system. Om en signal registreras så stängs torktummlarens värmeelement av en kortare stund och det går inte att koppla in torktummlaren.

Torktummlaren får endast användas med en effekttoppsbrytare om denna är förbunden med torktummlaren via Miele XCI-boxen.

- Fabriksinställning: ingen funktion

- Effekttoppsbrytare med 230 V
- Effekttoppsbrytare med 0 V
- KOM-modul

Hindra effekt-toppsbrytning

Med denna funktion förändras inte utförandet av ett hygienprogram om en effekttoppssignal är aktiverad. Värmeelementet förblir inkopplat.

- Fabriksinställning: av
- på

Val KOM-modul

Denna torktummlare är utrustad med en integrerad wifi-modul. Torktummlaren kan också utrustas med en extern modul.

- av
- intern modul (fabriksinställning)
Den interna wifi-modulen används.
- exter modul
En XKM-modul eller RS232-modul är insatt i modulutrymmet.

Användningsområde

- Kommersiell miljö
En anslutning till Miele MOVE skapas.
- Privat miljö
En anslutning till Miele-appen skapas.

Tillgänglighet Miele's digitala produkter

Vilka digitala Miele-produkter du kan använda beror på vilka tjänster som är tillgängliga i ditt land.

Alla tjänster erbjuds inte för alla länder.

Gå till hemsidan www.miele.se för information om tjänstens tillgänglighet.

Användarnivå

Wifi

Styr din torktumlares nätverksanslutning.

När du ansluter torktumlaren till ditt wi-fi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om torktumlaren är avstängd.

- Ställa in
Detta meddelande visas bara om torktumlaren ännu inte anslutits till ett wi-fi-nätverk.
- Avaktivera (visas när nätverket är aktiverat)
Nätverket förblir inställt och wifi-funktionen stängs av.
- Aktivera (visas när nätverket är avaktiverat)
Wifi-funktionen kopplas in igen.
- Anslutningsstatus (visas när nätverket är aktiverat)
Följande värden visas:
 - signalstyrkan för wifi
 - nätverkets namn
 - IP-adressen
- Ställa in på nytt (syns, om inställt)
Återställer wifi-inloggningen (nätverk), för att direkt genomföra en ny installation.
- Återställa (syns, om inställt)
Nätverket är inte längre inställt. För att åter använda nätverket måste en ny anslutning återupprättas.
 - Wifi stängs av.
 - Anslutningen till wifi återställs till fabriksinställningar.

Ställa in wifi

Det går att ansluta på två olika sätt.

med WPS

- Aktivera funktionen “WPS” på din router inom 2 minuter.

Tips! Om ingen anslutning har upprättats inom timeout-tiden så måste processen upprepas.

med Soft-AP

- Aktivera funktionen på din smarta enhet med Miele's app inom 10 minuter.

Tips! Appen leder dig genom nästa steg.

Nätverks-inloggning

Datum och tid kan synkroniseras via nätverket.

- av
Datum och tid synkroniseras inte via nätverket.
- som Master
Maskinerna är kopplade till varandra utan internetanslutning. En maskin är utsedd till Master och skickar datan till *Slave*-maskiner.
- som Slave
Maskinerna är kopplade till varandra med internetanslutning. Alla maskiner ställs in på *Slave*. Datan synkroniseras med internet.

Remote

Programvalet sker vid en extern terminal.

- Fabriksinställning: på
- av

Remote Update

Via RemoteUpdate kan programvaran på din torktumlare uppdateras.

Fabriksinställning: På

Om du inte installerar en RemoteUpdate kan du ändå fortsätta använda torktumlaren som vanligt. Miele rekommenderar dock att du installerar uppdateringarna från RemoteUpdate.

Aktivering

Menypunkten RemoteUpdate visas bara och kan väljas om din torktumlare är ansluten till ett wifi-nätverk.

Torktumlaren måste ingå i ett wifi-nätverk och du måste ha ett konto i Miele Professional-appen. Endast då kan du använda funktionen RemoteUpdate. Torktumlaren måste vara registrerad.

Användarvillkoren finns i Miele Professional-appen.

Vissa mjukvaruuppdateringar kan bara göras av Miele service.

RemoteUpdate

Om det finns en RemoteUpdate så kommer den visas automatiskt i den öppna användarnivån.

Du kan välja om du vill starta RemoteUpdate direkt eller senare. Om du väljer "starta senare" kommer du få frågan efter att ha kopplat in torktumlaren igen.

RemoteUpdate kan ta några minuter.

Tänk på följande under RemoteUpdate:

- Om du inte får något meddelande finns heller ingen RemoteUpdate.
- En redan installerad RemoteUpdate kan inte ångras.
- Stäng inte av torktumlaren under pågående RemoteUpdate. I så fall avbryts uppdateringen och kommer inte installeras.

SmartGrid

Inställningen SmartGrid syns bara om ett wifi-nätverk är inställt och aktiverat. Med denna funktion kan din torktumlare integreras i byggnadens energihanteringssystem.

Användarnivå

Maskinparametrar

Rättslig information

Open-Source-licenser

Här kan du se information.

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för användar- och styrprogramvara

För användning och styrning av maskinen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Miele's och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i denna maskin som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information finns i maskinen under **Inställningar | Maskinparametrar | Rättslig information | Licens för öppen källkod**. De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Betal/bokningssystem

För anslutning av ett betal-/bokningssystem behövs en tillbehörsenhet XCI-AD eller XCI-box.

Inställning för betal-/bokningssystem

Om du önskar ändra något vid ett senare tillfälle, kontakta Miele service.

Ett betal-/bokningssystem ska anslutas.

- Inget betal-/bokningssystem
Följande inställningar hoppas över och den första idrifttagningen kan avslutas.
- Programdrift
Driften sker med betal-/bokningssystem. Användaren köper/bokar ett program.
- Tidsdrift
Driften sker med polettautomat. Användaren köper användningstid.
- Tidsdrift med impulsräknare
För betal-/bokningssystem i vilka användningstiden kan ökas för varje betalning.
- KOM-modul
Driften utförs med en centralstyrning.

Tid / impuls

Kan endast ställas in för tidsstyrd drift med impulsräknare.

För att kunna använda torktummlaren med vanliga betal-/bokningssystem i vilka flera betalningar görs, så kan man ställa in hur mycket tid som kan köpas för varje betalning.

Du kan ställa in en tid från 5 till 60 minuter.

Fabriksinställning: 30 minuter

Extern programspärr

Med styrningen är det möjligt att spärra program. Denna spärrning görs genom ett externt system via KOM-gränssnittet. Ett program kan spärras beroende på den tid som finns till förfogande, eller det saldo som finns eller generellt.

- Fabriksinställning: Av
- På

Kvitterings-signal

Inställning av meddelandesignal för betal-/bokningssystemet.

- Fabriksinställning: Av
- Programslut
Meddelandesignalen hörs vid programslut.
- Släpp startknappen
Meddelandesignalen hörs när du släpper startknappen.
- Start- och programslut
Meddelandesignalen hörs vid programstart och programslut.
- Program pågår
Meddelandesignalen hörs permanent från programstart till programslut.
- Processlufttemperatur
Meddelandesignalen kommer temperaturberoende när processluftens temperatur är lika hög eller högre än den inställda temperaturen.

Spärr

För att undvika oönskade ändringar kan en programspärr ställas in för programdrift. Programmet avbryts och betalningen går förlorad om torktumlarens lucka öppnas när spärren har aktiverats.

För att möjliggöra att man kan lägga i tvätt i efterhand så kan spärrens tidpunkt ändras.

- Fabriksinställning: Av
- direkt efter start
- 1–5 minuter efter start

Radera betalsignal

Betalsignalen vid användning av betal-/bokningssystem kan bibehållas fram till programslut eller förkastas efter 5 minuter utan programstart.

- Fabriksinställning: av
- på

Signaltid

Under användning av betal-/bokningssystem kan betalsignalens signaltid (som måste finnas) ställas in.

- Fabriksinställning: kort
För betal-/bokningssystem i vilka en betalningsimpuls genereras när poletten faller ner.
- lång
För centralstyrningar baserade på 230 V.

Överlappn.-tid

Inställning av betal-/bokningssystemets överlappningstid. Inställning betal-/bokningssystemets överlappningstid.

Användarnivå

Överlappningstiden kan ställas in i minutsteg från 30 minuter till 4 timmar eller stängas av.

Om inget programslut sker inom överlappningstiden, så återställs en inställning i betal-/bokningssystemet. Programmet avbryts.

Fabriksinställning: 3 timmar

Tid tidsprogram kallt

Programtiden kan ställas in.

Du kan ställa in en tid från 10 minuter till 2 timmar i 5-minuterssteg.

Fabriksinställning: 2 timmar

Tid tidsprogram varmt

Programtiden kan ställas in.

Du kan ställa in en tid från 20 minuter till 2 timmar i 5-minuterssteg.

Fabriksinställning: 2 timmar

Kostnadsfria program

Under användning av betal-/bokningssystem kan man fastställa om programmet *Tidsprogram kallt* får användas utan betalning.

- Fabriksinställning: av
- på

Miele AB
Svetsarvägen 17
171 41 Solna

Postadress:
Miele AB
Box 1397
171 27 Solna

Tel: 08 562 29 000
E-post: professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional



Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Tyskland

PDR 908 HP P

sv-SE

M.-Nr. 12 765 920 / 01