

Naudojimo ir montavimo instrukcija Šaldytuvas



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	5
Tvarumas ir aplinkos apsauga	13
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	13
Taip sutaupysite energijos	14
Susipažinimas	15
Prietaiso aprašas	15
KU 7015	15
KU 7016	16
Ekranas	17
Šaldymo prietaiso valdymas ekrane	18
Valdymo principas	19
Trumpai palieskite simbolį 	19
3 sekundes palieskite simbolį 	19
7 sekundes palieskite simbolį 	19
Pagrindinis meniu	19
Submeniu	19
Ekranų budėjimo režimas	19
Šviesos diodų indikatoriai	19
Sauga	20
Užrakto funkcija	20
Durelių įspėjamasis signalas	20
Prietaiso funkcijos	21
“Miele@home” 	21
“SuperKühlen” 	21
Šabo režimas	22
Gamykliniai nustatymai	22
Parodomasis režimas	22
Vidaus skyriaus planavimas	22
Lentynų / butelių stovo padėties keitimas	22
Kiaušinių dėklo tvirtinimas	22
Butelių laikiklio perstūmimas arba išėmimas	22
Lentynų perkėlimas	23
Pasirenkamieji priedai	23
Pirmasis paleidimas	24
Prieš naudojant pirmą kartą	24
Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas	24
Šaldymo prietaiso įjungimas	24
Šaldymo prietaiso išjungimas	24
Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui	24
Valdymas	25
Temperatūros nustatymas	25

“SuperKühlen” ❄️ įjungimas.....	25
“SuperKühlen” ❄️ išjungimas.....	25
Maisto produktų laikymas šaldytuve	26
Skirtingos šaldymo zonos.....	26
Tinkamas maisto produktų laikymas	27
Laikykite maisto produktus vaisių ir daržovių stalčiuose (“VeggieBoxen”)	27
Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas.....	29
Šaldiklio skyriaus naudojimas	29
Šaldytų produktų laikymas	29
Maisto produktų šaldymas namuose.....	29
Greitas gėrimų atvėsėjimas	30
Ledo kubelių gaminimas	30
Nustatymų pritaikymas	31
Užrakto funkcijos įjungimas	31
Užrakto funkcijos išjungimas	31
Šabo režimo įjungimas.....	31
Šabo režimo išjungimas.....	31
Gamyklinių nustatymų atkūrimas.....	31
Vietinio belaidžio tinklo ryšio suaktyvinimas	32
Vietinio belaidžio ryšio išaktyvinimas	32
Parodomąjo režimo įjungimas	32
Parodomąjo režimo išjungimas	32
Išėjimas iš priežiūros režimo.....	32
Valymas ir priežiūra.....	33
Valymo priemonės pasirinkimas.....	33
Šaldymo prietaiso paruošimas valymui.....	34
Prietaiso vidinės dalies valymas.....	34
Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje	34
Priedų išėmimas ir išardymas plauti.....	35
Durelių sandariklio valymas.....	35
Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas	35
Atitirpinimas	36
Problemų šalinimas	38
Klientų aptarnavimo skyrius	41
Kontaktai pranešti apie triktis	41
EPREL duomenų bazė	41
Garantija	41
Įdiegti.....	42
Pastatymo vieta	42
Klimato klasė	43
Vėdinimas ir ventiliacija	43

Turinys

Pastatymas “Side-by-side”	43
Durų stabdiklio keitimas	44
Baldų durelės	44
– tarpo matmenys	44
Baldų durelių svoris	45
Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas	45
Montavimo matmenys.....	46
Montavimo po stalviršiu niša / vaizdas iš šono.....	46
Jungtys.....	47
Šaldymo prietaiso montavimas	48
Šaldymo prietaiso įmontavimui jums reikės šių įrankių:	48
Šaldymo prietaiso paruošimas	48
Šaldymo prietaiso montavimas nišoje.....	49
Šaldymo prietaiso išlygiavimas.....	50
Šaldymo prietaiso tvirtinimas nišoje.....	51
Baldų durelių montavimas.....	52
Elektros jungtis	55
Atitikties deklaracija	56
Autorių teisės ir licencijos	57

Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami šaldymo prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsaugosite patys ir apsaugosite šaldymo prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su šaldymo prietaiso montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

Tinkamas naudojimas

► Šaldymo prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pvz.:

- parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
- sodybose,
- viešbučiuose, pensionatuose, moteliuose ir kitose panašiose aplinkose.

Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik buityje – maisto produktams atvėsinėti ir laikyti bei, atsižvelgiant į modelį, šaldytiems maisto produktams laikyti, šviežiems maisto produktams šaldyti ir ledo kubeliams gaminti.

Šaldymo prietaisas be šaldymo kameros nėra skirtas maisto produktams užšaldyti.

Šaldymo prietaisą galima įmontuoti po stalviršiu.

Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

► Šaldymo prietaisas nėra pritaikytas laikyti ir šaldyti vaistus, kraujo plazmą, laboratorijos įrangą ir panašias medicinos prietaisų direktyvoje nurodytas medžiagas bei produktus. Netinkamai naudojant šaldymo prietaisą, laikomi produktai gali pradėti gesti arba tapti nevartojamais. Šio šaldymo prietaiso negalima eksploatuoti aplinkose, kuriose gali kilti sprogimo pavojus.

"Miele" nepriima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo valdymo.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Asmenys (įskaitant vaikus), kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti šaldymo prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jei juo jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje

► Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis šaldymo prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

► Aštuonerių metų ir vyresni vaikai be priežiūros gali valdyti šaldymo prietaisą tik tada, kai apie šaldymo prietaisą jiems paaiškinta tiek, kad galėtų jį valdyti saugiai. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

► Vaikai negali šaldymo prietaiso valyti arba prižiūrėti neprižiūrimi.

► Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli šaldymo prietaiso. Jiems niekada neleiskite žaisti su šaldymo prietaisu.

► Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

► Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis šaldymo prietaisas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Jei šaldymo kontūras pažeistas: šaltnešis ir alyva gali išbėgti ir užsidegti.

► Įspėjimas: gaisro pavojus / degiosios medžiagos! Šis simbolis yra ant kompresoriaus ir informuoja apie degias medžiagas. Nenuļupkite šio lipduko.

Sudėtyje esantis šaltnešis (duomenys specifikacijų lentelėje) nekenkia aplinkai, tačiau yra degus.

Naudojant šį aplinkai nekenkiantį šaltnešį, šiek tiek padidėja prietaiso veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti, deja, neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos šaldymo prietaiso veikimui.

Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą, stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškęs šaltnešis gali sužaloti akis, o išbėgęs – užsidegti.

Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite šaldymo prietaisą nuo maitinimo tinklo;
- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi šaldymo prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

► Kuo daugiau prietaise šaldomosios medžiagos, tuo didesnėje patalpoje jis turi būti statomas. Įvykus nuotėkiui, per mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaldomosios medžiagos turi būti numatyta bent 1 m³ patalpa. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio šaldymo prietaiso viduje.

► Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad šaldymo prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite.

Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Šaldymo prietaiso elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žeminimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėms sistemoms). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Jeigu pažeistas jungimo į tinklą laidas, kad išvengtumėte pavojaus naudotojui, jį būtina pakeisti kitu, originaliu maitinimo laidu. Tik originalios “Miele” atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus. Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas.

► Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite šaldymo prietaisą jungdami prie elektros tinklo.

► Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite prietaiso ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir pan.).

► Šio šaldymo prietaiso negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

► Šaldymo prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada neekspluatuokite pažeisto šaldymo prietaiso.

► Šaldymo prietaisą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus veikimas.

► Prieš įrengiant, atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, šaldymo prietaisą reikia atjungti nuo elektros tinklo. Šaldymo prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo, jeigu:

- išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
- visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
- jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, bet imkite už kištuko.

► Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų gali kilti didelių pavojų naudotojui.

Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik “Miele” įgaliotieji specialistai.

► Jei šaldymo prietaisą remontuos ne “Miele” įgaliotasis techninės priežiūros specialistas, neteksite teisės į garantiją.

► Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis. Tik originalios “Miele” atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus.

► Dėl keliamų itin aukštų reikalavimų (pvz., temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvimui ir vibracijos) šaldymo prietaise naudojamos specialios apšvietimo priemonės. Šias apšvietimo priemones leidžiama naudoti tik pagal numatytą paskirtį. Priemonės nėra skirtos patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojas. Šiame šaldymo prietaise naudojama keletas apšvietimo šaltinių, kurie atitinka maž. G energijos efektyvumo klasę.

Tinkamas montavimas

- Montuokite šaldymo prietaisą, kaip aprašyta pridėtoje montavimo instrukcijoje.
- Transportuodami arba įmontuodami šaldymo prietaisą visada mūvėkite apsaugines pirštines.
- Šaldymo prietaisą statykite padedami kito asmens.
- Pakeiskite durelių atidarymo kryptį (jeigu reikia), kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.

Tinkamas naudojimas

- Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o šaldymo prietaisas negali palaikyti nustatytos temperatūros.
- Ventiliacijos angos negali būti uždengiamos arba užstatomos. Tuo metu neužtikrinama nepriekaištinga ventiliacija. Taip pat didėja energijos sąnaudos ir gali sugesti prietaiso dalys.
- Jei šaldymo prietaiso viduje arba jo duryse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, atkreipkite dėmesį, kad ištekėję riebalai arba aliejus nepatektų ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių. Dėl vidinės įtampos plastikinės dalys gali įtrūkti ir sulūžti arba suplyšti.
- Kyla gaisro ir sprogo pavojus! Šaldymo prietaise nelaikykite sprogių medžiagų ir produktų su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerozolių balionėlių). Dėl elektrinių konstrukcinių elementų gali užsidegti degūs dujų mišiniai.
- Sprogimo pavojus! Šaldymo prietaise neekspluatuokite kitų elektrinių prietaisų (pavyzdžiui, prietaiso minkštiesiems valgomiesiems ledams gaminti). Gali prasidėti kibirkščiavimas.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Nedėkite į šaldymo skyrių gėrimų su angliarūgšte arba skysčių, kurie gali užšalti, taip pat skardinių ir butelių. Skardinės arba buteliai gali sprogti.
- ▶ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Butelius, kuriuos norėdami greitai atvėsinti, įdedate į šaldymo skyrių, išimkite ne vėliau kaip po valandos. Buteliai gali sprogti!
- ▶ Pavojus susižeisti! Nelieskite užšaldytų produktų ir metalinių dalių šlapiomis rankomis. Gali prišalti rankos.
- ▶ Pavojus susižeisti! Niekada iš karto į burną nedėkite ką tik iš šaldiklio išimtų ledo kubelių ir ledų ant pagaliukų, ypač vaisinių ledų. Dėl labai žemos produktų temperatūros gali prišalti lūpos arba liežuvis.
- ▶ Neužšaldykite pakartotinai aptirpusių arba atitirpusių maisto produktų. Kuo greičiau juos suvartokite, nes maisto produktai netenka savo maistinės vertės ir sugenda. Keptus arba virtus maisto produktus galite pakartotinai užšaldyti.
- ▶ Valgant per ilgai laikytus maisto produktus galima apsinuodyti. Laikymo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, šviežumo, maisto produkto kokybės ir laikymo temperatūros. Atkreipkite dėmesį į laikymo datą ir maisto produkto gamintojo laikymo nurodymus!

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų šaldymo prietaiso gamybos seriją.

Valymas ir priežiūra

- ▶ Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais. Dėl jų durų tarpiklis ilgai neišlaikys porėtą.
- ▶ Valymo garais prietaiso garų gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą. Šaldymo prietaiso niekada nevalykite valymo garais prietaisu.
- ▶ Įspėjimas! Nenaudokite jokių mechaninių arba kitokių pagalbinių atitirpinimą skatinančių priemonių, jeigu jos nėra rekomenduojamos gamintojo.

► Aštriabriauniai arba smailūs daiktai gali pažeisti refrižeratorių ir sugadinti šaldymo prietaisą. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:

- pašalinti šerkšną ir ledą;
- atlupti prišalusius ledo indelius ir maisto produktus.

► Norėdami atitirpinti, niekada nedėkite į šaldymo prietaisą elektrinių šildytuvų arba žvakių. Plastiko pažeidimo pavojus.

► Nenaudokite atitirpinimo purškiklių arba priemonių nuo apledėjimo. Jie gali sudaryti sprogias dujas, juose gali būti tirpiklių arba degalų, jie gali būti kenksmingi sveikatai.

Transportavimas

► Šaldymo prietaisą visada transportuokite vertikaliai ir transportavimo pakuotėje, kad jis nebūtų pažeistas.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Šaldymo prietaisas yra labai sunkus, transportuokite jį tik padedami kito asmens.

Seno prietaiso utilizavimas

► Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti šaldymo prietaise ir uždusti.

- Išimkite prietaiso dureles.
- Išimkite stalčius.
- Lentynas sudėkite šaldymo prietaise taip, kad vaikai negalėtų paprastai įlipti.
- Prireikus sugadinkite savo seno šaldymo prietaiso durelių spynelę. Taip apsaugosite žaidžiančius vaikus, kad jie neužsidarytų ir jų gyvybei nekiltų pavojus.

► Elektros smūgio pavojus!

- Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
- Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.

► Vykdamat utilizavimą ir po jo užtikrinkite, kad šaldymo prietaisas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Gaisro pavojus dėl išbėgusios alyvos ir šaltnešio! Prietaise naudojami šaltnešis ir alyva yra degūs. Bėgantis šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija yra pakankamai didelė ir sąveikauja su išoriniu šilumos šaltiniu.

Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks pažeistas, siekiant išvengti nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys specifikacijų lentelėje) ir alyvos tekėjimo.

► Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!



► Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Tvarumas ir aplinkos apsauga

Taip sutaupysite energijos ...

Pastatymo vieta Padidėjus aplinkos temperatūrai, šaldymo prietaisais šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:

- Statykite šaldymo prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje.
- Nestatykite šaldymo prietaiso šalia šilumos šaltinių (radiatorių, viryklės).
- Saugokite šaldymo prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.
- Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes.

Temperatūros nustatymas Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos! Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:

- Šaldytuvo zona: nuo 4 iki 5 °C.
- Šaldiklio skyrius –18 °C.

Sąnaudos Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:


- Prietaiso dureles visada atidarykite tik trumpam. Tinkamai sudėti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.
- Tada vėl tinkamai uždarykite prietaiso dureles.
- Į šaldymo prietaisą dėkite tik atvėsintus patiekalus arba gėrimus.
- Maisto produktus sudėkite supakuotus arba gerai uždengtus.
- Neperpildykite stalčių, kad oras galėtų cirkuliuoti.
- Stalčių ir lentynų išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatymo metu;
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo zonoje.

Atitirpinimas Dėl ledo sluoksnio pablogėja produktų šaldymas. Todėl:

- Atitirpinkite šaldiklio skyrių, jeigu ledo sluoksnis viršija 0,5 cm.

Prietaiso aprašas


KU 7015

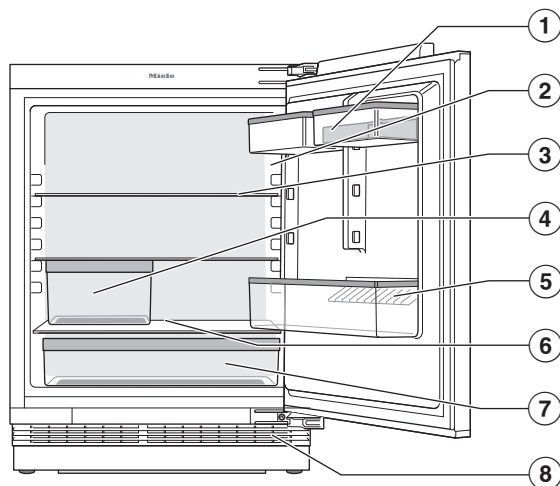

- ① Lentyna su kiaušinių dėklu prietaiso durelėse
- ② Ekranas
- ③ Lentyna
- ④ Stalčius vaisiams ir daržovėms ("VeggieBox")
- ⑤ Butelių stovas su butelių stovu:
butelių stovą galite paslinkti į dešinę arba į kairę ir padaryti vietos gėrimų dėžutėms.
- ⑥ Tirpsmo vandens latakas ir nutekėjimo anga:
susidaręs kondensatas nuteka ir automatiškai išgaruoja.
- ⑦ Stalčius vaisiams ir daržovėms ("VeggieBox")
- ⑧ Vėdinimo ir ventiliacijos grotelės

Susipažinimas

KU 7016

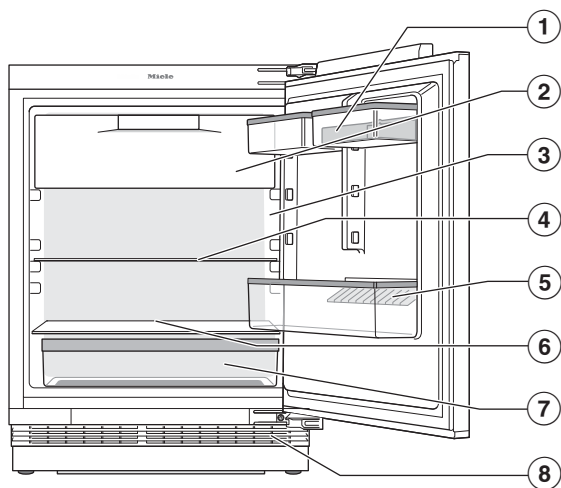


- ① Lentyna su kiaušinių dėklu prietaiso durelėse
- ② Šaldiklio skyrius
- ③ Ekranas
- ④ Lentyna
- ⑤ Butelių stovas su butelių stovu:
butelių stovą galite paslinkti į dešinę arba į kairę ir padaryti vietos gėrimų dėžutėms.
- ⑥ Tirpsmo vandens latakas ir nutekėjimo anga:
susidaręs kondensatas nuteka ir automatiškai išgaruoja.
- ⑦ Stalčius vaisiams ir daržovėms ("VeggieBox")
- ⑧ Vėdinimo ir ventiliacijos grotelės

Ekranas

Ekraną galite subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pavyzdžiui, pieštukais.

Lieskite ekraną tik pirštais.

Jeigu jūsų pirštai yra šalti, jutiklinis ekranas gali nereaguoti.

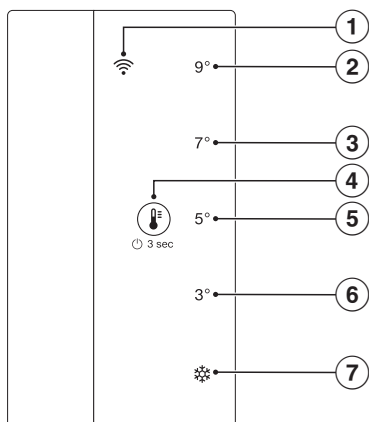

- ① Vietinio belaidžio tinklo šviesos diodas
- ② Šviesos diodas 9 °C
- ③ Šviesos diodas 7 °C
- ④ Eksploatavimo simbolis
- ⑤ Šviesos diodas 5 °C
(submeniu:
atgal į gamyklinius nustatymus)
- ⑥ Šviesos diodas 3 °C
(submeniu: šabo režimas)
- ⑦ "SuperKühlen"
(submeniu: užraktas)

Šaldymo prietaiso valdymas ekrane

- Palieskite simbolį  3 sekundes, kad įjungtumėte šaldymo prietaisą.
- Keletą kartų iš eilės trumpai palieskite simbolį , kad įjungtumėte pagrindinio meniu ir submenu šviesos diodus.

Užsidega pasirinktos temperatūros arba funkcijos šviesos diodas.

- Palieskite simbolį  7 sekundes, tada iš pagrindinio meniu pereikite į submenu.

Praėjus 5 sekundėms ir nepasirinkus funkcijos, ekranas grįžta į pagrindinį meniu. Kai submenu pasirenkama funkcija, užsidega jai priskirtas šviesos diodas.

- Palieskite simbolį  3 sekundes, kad išeitumėte iš submenu ir grįžtumėte į pagrindinį meniu.

Valdymo principas

Šaldymo prietaisas valdomas naudojant ekrane esantį simbolį . Naudodami šį simbolį galite perjungti pagrindinį meniu ir submeniu bei naršyti abiejuose meniu. Lemiamą reikšmę pasirinkimui turi simbolio lietimo trukmė .

Trumpai palieskite simbolį

Trumpai palietę simbolį  galėsite naršyti pagrindinį meniu ir submeniu, kol pasieksite norimą temperatūrą arba funkciją.

3 sekundes palieskite simbolį

Jei paliesite simbolį  3 sekundes, nesvarbu, kokios būsenos šiuo metu yra šaldymo prietaisas. Išjungtas prietaisas yra įjungiamas. Pagrindiniame meniu esantis prietaisas yra išjungtas. Submeniu esantis prietaisas perjungiamas į pagrindinį meniu. Išjungiamas aktyvi funkcija.

7 sekundes palieskite simbolį

Jei pagrindiniame meniu 7 sekundes paliesite simbolį , bus atidarytas submeniu. Jūs esate submeniu, kai vienu metu užsidega visi 5 šviesos diodai. Jei per 5 sekundes nepasirenkama jokia funkcija, ekrane grįžtama į pagrindinį meniu.

Pagrindinis meniu

Pagrindiniame meniu galite pasirinkti 5 nustatymus, t. y. 9 °C, 7 °C, 5 °C ir 3 °C temperatūrą bei “SuperKühlen” .

Submeniu

Submeniu galite pasirinkti 3 funkcijas, t. y. užrakto funkciją į šviesos diodą , šabo režimą į LED 3 °C ir gamyklinių nustatymų atkūrimą į šviesos diodą 5 °C.

Ekrano budėjimo režimas

Budėjimo režimas įsijungia, kai 10 sekundžių neličiamas pagrindinio meniu simbolis . Taip išvengiama atsitiktinio temperatūros reguliavimo. Budėjimo režimas atšaukiamas trumpai palietus simbolį .

Šviesos diodų indikatoriai

Šviesos diodai gali šviesti arba mirksėti, nurodydami prietaiso būseną. Jei šviesos diodas šviečia, temperatūra pasirinkta arba funkcija aktyvi. Mirksintis šviesos diodas nurodo elektros srovės tiekimo sutrikimą arba temperatūros įspėjamąjį signalą, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Jei vienu metu mirksi keli šviesos diodai, įvyko klaida. Jei mirksi simbolis , galima užmegzti vietinio belaidžio tinklo ryšį arba prietaisas šiuo metu jungiasi.

Susipažinimas

Sauga

Užrakto funkcija

Ijungta užrakto funkcija apsaugo nuo netyčinio šaldymo prietaiso išjungimo ir nuo netyčinio temperatūros nustatymo, pvz., vaikų.

Užrakto funkcija yra submeniu šviesos diode .

Durelių įspėjamasis signalas

Kad nebūtų eikvojama energija palikus atviras prietaiso dureles ir neatitirptų maisto produktai, šaldymo prietaise veikia įspėjamoji sistema.

Jeigu ilgiau paliksite atidarytas prietaiso dureles, pasigirs įspėjamasis signalas, mirksės vidaus apšvietimas.

Uždarius prietaiso dureles, įspėjamasis signalas nutyla.

Durelių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

■ Trumpai palieskite .

Įspėjamasis signalas nutyla.

Jei prietaiso durelės neuždaromos, įspėjamasis signalas netrukus ir vėl nu-skamba.

Prietaiso funkcijos

“Miele@home” @

Jūsų šaldymo prietaise integruotas vietinio belaidžio tinklo modulis.

Gamykliniuose nustatymuose tinklo konfigūravimo funkcija yra išjungta.

Čia funkciją “Miele@home” galite įdiegti pirmą kartą, išaktyvinti ir suaktyvinti vietinį belaidį tinklą arba atkurti tinklo konfigūraciją (žr. skyrių “Nustatymų pritaikymas”).

Kad galėtumėte naudoti, jums reikės:

- vietinio belaidžio tinklo;
- “Miele” programėlės;
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

“Miele” programėlėje pateiktos nuorodos padės sujungti šaldymo prietaisą ir namų vietinį belaidį tinklą.

Šaldymo prietaisą integravę į namų vietinį belaidį tinklą, galėsite pasinaudoti šiomis programėlės funkcijomis:

- peržiūrėti informaciją apie šaldymo prietaiso veikimą;
- pakeisti savo šaldymo prietaiso nustatymus.

Šaldymo prietaisą prijungus prie vietinio belaidžio tinklo, padidės energijos sąnaudos, net jeigu išjungsite prietaisą.

Patikrinkite, ar prietaiso pastatymo vietoje pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais

žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklalapyje www.miele.com.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store” arba “Google Play Store”.



“SuperKühlen” ❄

Jeigu įjungta funkcija “SuperKühlen” ❄, **šaldytuva zona ir šaldymo kamera** (atsižvelgiant į modelį) labai greitai atvėsina iki žemiausios temperatūros (atsižvelgiant į patalpos temperatūrą). Temperatūra krenta, nes šaldymo prietaisas šaldo visa galia. Rinkitės šią funkciją, jeigu norite greitai atvėsinti didelį kiekį tik sudėtų maisto produktų arba gėrimų arba prieš užšaldant šviežius maisto produktus. Maisto produktai ne tik bus užšaldyti labai greitai, bet ir išsaugos savo maistingąsias medžiagas, vitaminus, išvaizdą ir skonį.

Jeigu “SuperKühlen” ❄ funkcija įjungta, gali padidėti prietaiso veikimo garsas.

Susipažinimas

“SuperKühlen” ❄️ funkciją reikia įjungti prieš **3 valandas iki sudedant** šaldymui paruoštus maisto produktus arba gėrimus.

“SuperKühlen” ❄️ funkcija automatiškai išsijungia praėjus ne daugiau kaip 18 valandų. Šaldymo prietaisas vėl šaldo įprastu našumu.

Patarimas: Kai tik maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, taupydami energiją, galite patys išjungti “SuperKühlen” ❄️ funkciją.

Šabo režimas

Siekiant paremti religinius papročius, šaldymo prietaise veikia šabo režimas.

Jeigu įjungtas šabo režimas, išjungiami:

- vidaus apšvietimas atidarius prietaiso dureles;
- garso ir vaizdo signalai;
- temperatūros rodymo indikatorius;
- vietinis belaidis tinklo ryšys;
- visos ekrane rodomos funkcijos, išskyrus šabo režimo funkciją.

Visi kiti prieš tai suaktyvinti nustatymai ir toliau veikia.

Šabo režimo funkcija maždaug po 80 valandų išsijungs automatiškai.

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas grįžta į šabo režimą.

Šabo režimo funkcija yra submeniu šviesos diode 3 °C.

Gamykliniai nustatymai

Čia galima atkurti šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus. Taip pat iš naujo nustatomas vietinis belaidis ryšys.

Patarimas: Tai rekomenduojama daryti, jeigu ketinate šaldymo prietaisą šalinti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą šaldymo prietaisą.

Gamyklinių nustatymų funkcija yra submeniu šviesos diode 5 °C.

Parodomasis režimas

Parodomasis režimas leidžia pardavėjui pademonstruoti šaldymo prietaiso veikimą neįjungiant šaldymo. Naudojant namuose šio nustatymo nereikės.

Vidaus skyriaus planavimas

Lentynų / butelių stovo padėties keitimasis

Galima perkelti tik tuščias lentynėles arba tuščią butelių stovą.


- Lentynas / butelių stovą kilstelėkite aukštyr ir išimkite traukdami į save.
- Lentynas / butelių stovą perkelkite į norimą vietą.

Kiaušinių dėklo tvirtinimas

- Kiaušinių dėklus užkabinkite už galinio lentynos krašto prietaiso durelėse.

Butelių laikiklio perstūmimas arba išėmimas

Butelių laikiklio plokštelės prilaiko butelius, kad šie stabiliau stovėtų atidarant arba uždarant prietaiso dureles.

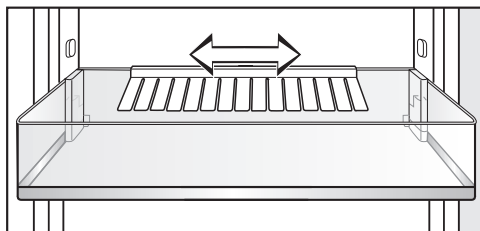


Butelių laikiklį galite paslinkti į dešinę arba į kairę. Taip padarysite daugiau vietos kartoninėms gėrimų pakuotėms.

Butelių laikiklį galite ir visiškai išimti (pvz., norėdami išvalyti):

- Butelių stovą kelkite į viršų ir iškelkite.

Lentynų perkėlimas

Lentynų padėtį galima pritaikyti prie šaldomų produktų aukščio.

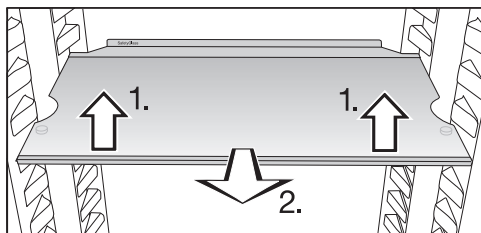

- Lentynos priekį lengvai kilstelėkite aukštyn ir ištraukite į save.
- Per išpjovų vietas iškelkite iš atramiųjų briaunų ir įstatykite į aukštesnę arba žemesnę padėtį.
- Įstatykite lentyną.

Apsaugos saugo nuo netyčinio lentynų ištraukimo.

Užpakalinės apsauginės juostelės atramos kraštas turi būti nukreiptas į viršų, kad maisto produktai negalėtų prisiliesti ir neprišaltų prie prietaiso galinės sienelės.

Pasirenkamieji priedai

“Miele” asortimente yra įvairiausių pagalbinių priedų ir valymo bei priežiūros priemonių, pritaikytų šaldymo prietaisui.

Specialiai šaldymo prietaisams pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų, galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaite QR kodą:



Pirmasis paleidimas

Prieš naudojant pirmą kartą

- Nuimkite visas įpakavimo medžiagas, nulupkite apsauginę plėvelę.
- Išvalykite prietaiso vidų ir priedus (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").

Šaldymo prietaiso prijungimas

- Šaldymo prietaisą prijunkite prie maitinimo tinklo, kaip aprašyta skyriuje "Elektros jungtis".

Šaldymo prietaiso įjungimas ir išjungimas

Šaldymo prietaiso įjungimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Palieskite simbolį  3 sekundes, kol išgirsite įspėjamąjį signalą.

Šaldymo prietaisas pradeda šaldyti, o atidarius prietaiso dureles įsijungia vidaus apšvietimas.

Šaldymo prietaiso temperatūra keičiasi į nustatytąją.

Per pirmąjį paleidimą arba jei prietaisas anksčiau nebuvo prijungtas prie vietinio belaidžio tinklo, prisijungti galima kelias minutes.

Jei prietaisas jau buvo prijungtas prie vietinio belaidžio tinklo, jis prisijungia automatiškai.

Kad temperatūra būtų pakankamai žema, prieš pirmą kartą sudėdami maisto produktus, šaldymo prietaisą kelias valandas palikite veikti tuščią.

Šaldymo prietaiso išjungimas

Esate pagrindiniame meniu.

- Palieskite simbolį  3 sekundes, kol išgirsite įspėjamąjį signalą.

Ekrane esantys šviesos diodai nebešviečia, vidaus apšvietimas išsijungia ir prietaisas nebešaldo.

Atkreipkite dėmesį: kai šaldymo prietaisas yra išjungtas jungikliu, jis nėra išjungtas iš maitinimo tinklo!

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jeigu išvykdami ilgesniam laikui, išjungsite šaldymo prietaisą, bet neišvalysite ir paliksite uždarytas dureles, gali atsirasti pelėsis.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui, būtinai išvalykite šaldymo prietaisą.

Jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti šaldymo prietaiso, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Išjunkite šaldymo prietaisą.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Atitirpinkite šaldiklio skyrių (atsižvelgiant į modelį),
- Išvalykite šaldymo prietaisą ir palikite atidarytas dureles, kad prietaisas vėdintųsi ir neatsirastų nemalonaus kvapo.

Temperatūros nustatymas

Esate pagrindiniame meniu.

- Palieskite simbolį  trumpai vieną po kito, kol pasieksite norimos temperatūros šviesos diodą.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Jeigu šaldymo zonoje iš anksto nustatyta **5 °C** temperatūra, šaldymo kameroje palaikoma **–18 °C**.

Turėkite omenyje, kad kuo aukštesnė temperatūra šaldytuvo zonoje, tuo aukštesnė temperatūra bus palaikoma ir šaldymo kameroje, pvz., aukštesnė nei **–18 °C**.

Norėdami šaldymo kameroje užšaldyti šviežius maisto produktus, reikalinga **–18 °C** temperatūra.

Aukštesnė temperatūra šaldymo kameroje gali neigiamai veikti sudėtų maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir kokybę.

Turėkite omenyje, kad šaldiklio stalčiuje temperatūra gali būti nepastovi, jeigu pakrovimo kiekis nedidelis. Tam tikromis sąlygomis gali būti pasiekta aukštesnė negu **–18 °C** temperatūra.

Šaldiklyje palaikant nuolatinę **–18 °C** temperatūrą ir laikantis atitinkamų higienos normų, galėsite maksimaliai išnaudoti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir užtikrinsite produktų suvartojimą.

“SuperKühlen” įjungimas

“SuperKühlen”  funkciją reikia įjungti prieš **3 valandas iki sudedant** šaldymui paruoštus maisto produktus arba gėrimus.

Jeigu “SuperKühlen”  funkcija įjungta, gali padidėti prietaiso veikimo garsas.

- Palieskite simbolį  trumpai vieną po kito, kol pasieksite norimos temperatūros šviesos diodą .

Šviesos diodas  šviečia oranžine spalva.

“SuperKühlen” išjungimas

“SuperKühlen”  funkcija automatiškai išsijungia praėjus ne daugiau kaip 18 valandų. Šaldymo prietaisas vėl šaldo įprastu našumu.

Patarimas: Kai tik maisto produktai arba gėrimai bus pakankamai atvėsinti, taupydami energiją, galite patys išjungti “SuperKühlen”  funkciją.

- Palieskite simbolį  trumpai vieną po kito, kol pasieksite norimą temperatūrą.

“SuperKühlen” yra išjungtas ir šviesos diodas  nebešviečia oranžine spalva.

Maisto produktų laikymas šaldytuve

 Sprogimo pavojus dėl degaus dujų mišinio!

Dėl elektrinių konstrukcinių elementų gali užsidegti degūs dujų mišiniai.

Šaldymo prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų ir produktų su degiomis inertinėmis dujomis (pvz., aerozolių balionėlių). Atitinkamus aerozolių balionėlius padės atpažinti etiketėje pateikta informacija arba pavaizduotas ugnies simbolis. Galimai nutėkėjusios dujos gali užsidegti dėl elektrinių konstrukcinių elementų.

 Maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, gali pažeisti prietaisą!

Jei šaldymo prietaise arba duralėse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, dėl vidinės įtampos gali suskilti ir įtrūkti plastikinės dalys.

Prižiūrėkite, kad galimai ištekančios riebalai arba aliejus nepatektų ant plastikinių šaldymo prietaiso dalių.

Sumažėjus oro cirkuliacijai, sumažėja šaldymo našumas ir padidėja energijos sąnaudos.

Kad oras galėtų lengvai cirkuliuoti, nedėkite maisto produktų vieno prie kito.

Skirtingos šaldymo zonos

Dėl natūralios oro cirkuliacijos šaldytuve susidaro skirtingos temperatūros zonos.

Šaltas, sunkus oras leidžiasi į apatinę šaldytuvo zoną. Sudėdami maisto produktus, išnaudokite skirtingas šaldymo zonas!

Šilčiausia sritis

Šilčiausia šaldytuvo sritis yra pačiame viršuje ir prietaiso duralėse. Šioje srityje laikykite, pavyzdžiui, sviestą, kad jis būtų lengvai tepamas, ir sūrį, kad jis išlaikytų savo kvapą.

Šalčiausia sritis

Šalčiausia šaldytuvo zonos sritis yra virš vaisių ir daržovių viršutinio stalčiaus ("VeggieBox") ir prie galinės sienelės.

Palaikoma 4 °C arba žemesnė temperatūra ir atitinkama higiena apsaugo nuo bakterijų dauginimosi, pvz., salmonelių ir listerijų, kuriomis apkrėsti maisto produktai gali sukelti sunkius apsinuodijimus.

Šiose zonose laikykite visus temperatūrai jautrius ir greitai gendančius maisto produktus, pvz.:

- žuvį, mėsą, paukštieną,
- dešreles, pusgaminius,
- patiekalus / kepinius iš kiaušinių arba grietinės,
- šviežią tešlą, pyrago, picos tešlą,
- varškės sūrį ir kitus pieno produktus,
- humusą, daržovių užtepėles, augalinius šviežio sūrio gaminius,
- į plėvelę suvyniotas virtas daržoves,
- visus šviežius maisto produktus (kurių tinkamumo vartoti terminas yra ilgiausias laikant maž. 4 °C temperatūroje).

Patarimas: Sudėkite maisto produktus taip, kad šie nesiliestų prie šaldytuvo zonos galinės sienelės. Maisto produktai gali prišalti.

Tinkamas maisto produktų laikymas

Maisto produktus šaldytuvo zonoje laikykite **uždengtus arba suvyniotus**. Taip juos apsaugosite nuo išsausėjimo, kvapo ir galimai šaldytuve esančių bakterijų perdavimo. Tai ypač svarbu, jeigu laikote gyvulinės kilmės maisto produktus. Patikrinkite, ar tokie produktai, kaip žalia mėsa arba žuvis, nesiliečia su kitais maisto produktais. Pasirinkę tinkamą laikymo temperatūrą ir laikydamiesi atitinkamų higienos normų, galėsite gerokai pailginti maisto produktų tinkamumo vartoti terminą ir užtikrinsite produktų suvartojimą.

Vaisiai ir daržovės

Supakuotus vaisius ir daržoves laikykite vaisių ir daržovių stalčiuose ("VeggieBox"). Supjaustytus vaisius ir daržoves taip pat laikykite uždengtus arba sandariose pakuotėse.

Baltyminiai maisto produktai

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktai, kuriuose gausu baltymų, genda greičiau. Tai reiškia, kad moliuskai ir vėžiagyviai genda greičiau negu žuvis, o žuvis genda greičiau negu mėsa.

Laikykite maisto produktus vaisių ir daržovių stalčiuose ("VeggieBoxen")

"VeggieBox" stalčiai labiausiai pritaikyti vaisiams ir daržovėms laikyti.

Dėl padidintos oro drėgmės maisto produktai ilgiau išsaugo drėgmę ir taip greitai neišdžiūsta. Temperatūra apytiksliai atitinka įprastą šaldytuvo zonos temperatūrą.

Turėkite omenyje, kad nuo maisto produktų pradinės būklės priklauso ir jų laikymo rezultatas!

Oro drėgmės keitimas "VeggieBox" stalčiuose

Oro drėgmės lygis "VeggieBoxen" stalčiuose priklauso nuo laikomų maisto produktų rūšies ir kiekio, jeigu šie ne-supakuoti. Jeigu stalčius mažai prikrautas, drėgmės lygis gali būti per žemas.

- Esant mažam maisto produktų kiekiui, sudėkite maisto produktus į sandarias pakuotes.

Valdymas

Jei nesate patenkinti laikomų maisto produktų kokybe, dar kartą perskaitykite šiuos patarimus (net trumpai laikomi maisto produktai atrodo suglebę arba suvytę):

- Sudėkite tik šviežius maisto produktus. Nuo pradinės maisto produktų būklės vėliau priklausys jų laikymo rezultatas.
- Prieš sudėdami maisto produktus, išvalykite “VeggieBoxen”.
- Labai drėgnus maisto produktus nuvarvinkite.
- “VeggieBoxen” stalčiuose nelaikykite šalčiui jautrių maisto produktų (žr. skyriaus “Maisto produktų laikymas šaldytuvo zonoje” poskyrį “Laikyti šaldytuvo zonoje nepritaikyti maisto produktai”).
- Padidinta oro drėgmė drėgnajame stalčiuje užtikrinama sudėjus nesupakuotus maisto produktus dėl juose esančios drėgmės. Kuo daugiau maisto produktų stalčiuje, tuo didesnė oro drėgmė.
- Prapjautus vaisius ir daržoves laikykite tik uždengtus arba sudėtus į sandarias pakuotes.
- Jeigu stalčiuje susikaupia per didelis drėgmės kiekis ir tai neigiamai veikia laikomus produktus, visų pirma šluoste išvalykite kondensatą stalčiaus dugne ir nuo dangčio arba įdėkite į stalčių groteles ar kitą panašų daiktą, kad kondensatas galėtų susigerti.
- Jei oro drėgmė yra per žema, esant mažam apkrovimui, supakuokite maisto produktus į sandarią pakuotę.

Šviežių maisto produktų šaldymas ir laikymas

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Jei temperatūra ilgesnį laiką buvo aukštesnė negu -18°C , patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Gali sutrumpėti produktų tinkamumo vartoti terminas.

Patikrinkite, ar neaptirpo arba neatitirpo šaldyti produktai. Jei taip, stenkitės maisto produktus kuo greičiau suvartoti arba, prieš pakartotinai sudėdami į šaldiklį, juos termiškai apdorokite (išvirkite arba iškepkite).

Šviežius maisto produktus būtina kuo greičiau užšaldyti, kad būtų išsaugota maistinė vertė, vitaminai, išvaizda ir skonis.

Šaldiklio skyriaus naudojimas

Šaldiklio skyrių naudokite:

- šaldytiems maisto produktams laikyti,
- ledo kubeliams gaminti,
- jeigu norite užšaldyti nedidelius maisto produktų kiekius.

Daugiau informacijos apie maksimalų šaldymo našumą ieškokite specifikacijų lentelėje.

Šaldymo našumas nurodo, kokie maisto produktų kiekiai, per kiek valandų gali būti sušaldomi į ledą.

Šaldytų produktų laikymas

- Jeigu norite sudėti šaldytus produktus, dar pirkdami parduotuvėje patikrinkite:
 - ar nepažeista pakuotė,
 - tinkamumo vartoti terminą,

- parduotuvės šaldymo skyriaus temperatūra turėtų būti -18°C arba žemesnė.

- Šaldytus maisto produktus gabenkite šaltkreipšyje ir iš karto sudėkite į šaldymo prietaisą.

Maisto produktų šaldymas namuose

Šaldyti netinkami maisto produktai

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie produktai nėra tinkami šaldyti. Jiems priskiriamos, pvz., daržovių rūšys, kurios paprastai vartojamos žalios, tokios kaip lapinės salotos arba ridikėliai.

Prieš sudedant atkreipti dėmesį

- Įjunkite “SuperKühlen” ❄️ funkciją likus 3 valandoms iki maisto įdėjimo.

Jau sudėti produktai bus šaldomi toliau – temperatūra nepakils.

- Šaldykite tik šviežius ir kokybiškus maisto produktus!

Patarimas: Kad išsaugotumėte spalvą, skonį, kvapą ir vitaminą C, prieš užšaldydami daržoves apvirkite. Daržoves padalinkite į porcijas ir 2–3 minutes palaikykite verdančiame vandenyje. Tada išimkite ir greitai atvėsinkite šaltame vandenyje. Daržoves nuvarvinkite.

Šaldomų produktų įpakavimas

- Šaldykite maisto produktus dalimis.

Patarimas: pasirinkite tinkamą pakuotę, kad maisto produktai neprišaltų (pvz., šaldymo indelius).

- Išleiskite iš pakuotės orą ir pakuotę sandariai uždarykite.
- Ant pakuotės pažymėkite jos turinį ir užšaldymo datą.

Valdymas

Šaldytų produktų sudėjimas

Naujai sudėti maisto produktai negali liestis su jau užšaldytais, kad šie neaptirptų.

- Dėkite tik sausas pakuotes, kad jos nesuliptų ir neprišaltų.
- Kad šie kuo greičiau sušaltų, šaldomus maisto produktus išdėstykite kuo plačiau šaldymo kameros apačioje arba priglauskite prie vidinių šoninių sienelių.

Sudėjus maisto produktus į šaldymo kamerą

- Išjunkite funkciją “SuperKühlen” ❄.

Greitas gėrimų atvėsėjimas

- Jei butelius dedate į šaldymo kamerą, norėdami greitai atšaldyti, butelius išimkite **ne vėliau kaip po 1 valandos**. Buteliai gali sprogti!

Ledo kubelių gaminimas

- Įpilkite į ledo kubelių indą apie 3/4 vandens ir pastatykite šaldiklio skyriaus apačioje.
- Prišalusius ledo kubelius išimkite buku daiktu, pvz., šaukšto kotu.

Patarimas: Ledo kubelius lengvai išimsite iš indo, jei jį trumpai palaikysite po tekančiu vandeniu.

Užrakto funkcijos įjungimas

Šaldymo prietaisas išjungtas.

- Palieskite simbolį , kol po 7 sekundžių išgirsite dvigubą įspėjamąjį signalą.

Vienu metu šviečia visi 5 šviesos diodai. Esate submeniu. Praėjus 5 sekundėms ir nepasirinkus funkcijos, ekranas grįžta į pagrindinį meniu.

- Palieskite simbolį , kelis kartus trumpai, kol pasieksite norimos temperatūros šviesos diodą .

Šviesos diodas  šviečia ir užraktas įjungiamas.

Užrakto funkcijos išjungimas

- Palieskite simbolį , 3 sekundes, kol išgirsite įspėjamąjį signalą.

Užrakto funkcija išjungta. Vėl esate pagrindiniame meniu.

Šabo režimo įjungimas

Šaldymo prietaisas išjungtas.

Kol šabo režimas įjungtas, negalėsite keisti šaldymo prietaiso nustatymų.

- Palieskite simbolį , kol po 7 sekundžių išgirsite dvigubą įspėjamąjį signalą.

Vienu metu šviečia visi 5 šviesos diodai. Esate submeniu. Praėjus 5 sekundėms ir nepasirinkus funkcijos, ekranas grįžta į pagrindinį meniu.

- Palieskite simbolį , kelis kartus trumpai, kol pasieksite 3 °C šviesos diodą.

Šviesos diodas 3 °C šviečia ir įjungiamas šabo režimas.

Reguliariai patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės, nes išjungti visi garso ir vaizdo įspėjamieji signalai.

 Vartojant sugedusius produktus, kyla pavojus sveikatai.

Įjungus šabo režimą, nebus rodomas galimai sutrikęs elektros srovės tiekimas, todėl maisto produktai gali apdirpti arba atitirpti. Gali sutrumpėti produktų tinkamumo vartoti terminas.

Jeigu šabo režimo metu buvo sutrikęs elektros srovės tiekimas, patikrinkite savo maisto produktų kokybę.

Šabo režimo išjungimas

Šabo režimo funkcija automatiškai išsijungia maždaug po 80 valandų.

Šabo režimo funkciją galite išjungti ir anksčiau laiko.

- Palieskite simbolį , 3 sekundes, kol išgirsite įspėjamąjį signalą.

Šabo režimas yra išjungtas. Vėl esate pagrindiniame meniu.

Vidaus apšvietimas yra aktyvintas. Šviesos diodas, rodantis anksčiau nustatytą temperatūrą, šviečia. Prietaisas prisijungia prie vietinio belaidžio tinklo, jei anksčiau buvo prisijungęs prie vietinio belaidžio tinklo. Jei prieš tai nebuvo prisijungta prie vietinio belaidžio tinklo, mirksi simbolis  kelias minutes. Per šį laiką galima užmegzti ryšį.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- Palieskite simbolį , kol po 7 sekundžių išgirsite dvigubą įspėjamąjį signalą.

Vienu metu šviečia visi 5 šviesos diodai. Esate submeniu. Praėjus 5 sekundėms ir nepasirinkus funkcijos, ekranas grįžta į pagrindinį meniu.

Nustatymų pritaikymas

- Palieskite simbolį  kelis kartus trumpai, kol pasieksite 5 °C šviesos diodą.

Šviečia šviesos diodas 5 °C ir visi nustatymai atkuriami į gamyklinius nustatymus. Po kurio laiko prietaisas išsijungia.

Vietinio belaidžio tinklo ryšio suaktyvinimas

Ryšys su vieliniu belaidžiu tinklu yra išjungtas gamykloje. Simbolis  yra užtamsintas.

- Palieskite simbolį  3 sekundes, kad išjungtumėte šaldymo prietaisą.
- Tuomet palieskite simbolį  3 sekundes, kad įjungtumėte šaldymo prietaisą.

Ekране mirksi simbolis  kelias minutes. Tuo metu galite prijungti prietaisą prie vietinio belaidžio tinklo. Jei nepakanka laiko ryšiui užmegzti, išjunkite ir dar kartą įjunkite prietaisą.

Kai tik užmezgamas ryšys, simbolis .

Vietinio belaidžio ryšio išaktyvinimas

Norėdami išjungti vietinio belaidžio tinklo ryšį, turite atkurti prietaiso gamyklinius nustatymus.

- Palieskite simbolį  , kol po 7 sekundžių išgirsite dvigubą įspėjamąjį signalą.

Vienu metu šviečia visi 5 šviesos diodai. Esate submeniu. Praėjus 5 sekundėms ir nepasirinkus funkcijos, ekranas grįžta į pagrindinį meniu.

- Palieskite simbolį  kelis kartus trumpai, kol pasieksite 5 °C šviesos diodą.

Šviečia šviesos diodas 5 °C ir visi nustatymai atkuriami į gamyklinius nustatymus. Po kurio laiko prietaisas išsijungia.

Atkurkite šaldymo prietaiso gamyklinius nustatymus, jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba jeigu ketinate eksploatuoti naudotą prietaisą. Iš prietaiso pašalinami visi asmeniniai duomenys. Tokiu atveju buvęs prietaiso savininkas neturės prieigos prie prietaiso.

Parodomojo režimo įjungimas

- Palieskite simbolį  3 sekundes, kad išjungtumėte prietaisą.
- Palieskite simbolį  10 sekundžių, kol išgirsite įspėjamąjį signalą.
- Palieskite simbolį  trumpai 5 kartus.

Visi šviesos diodai po 2 sekundžių du kartą trumpai užsidega. Įjungtas parodomasis režimas.

Parodomojo režimo išjungimas

- Palieskite simbolį  3 sekundes, kad išjungtumėte prietaisą.
- Palieskite simbolį  10 sekundžių, kol išgirsite įspėjamąjį signalą.
- Palieskite simbolį  trumpai 5 kartus.

Visi šviesos diodai po 2 sekundžių keturis kartus trumpai užsidega. Ekranas yra užtamsintas. Parodomasis režimas yra išjungtas.

Išjungus parodomąjį režimą, iš naujo nustatomi prietaiso gamykliniai nustatymai.

Išėjimas iš priežiūros režimo

Jei netyčia įjungėte priežiūros režimą, galite lengvai iš jo išeiti. Vienu metu mirksi vietinio belaidžio tinklo šviesos diodas ir šviesos diodas 9 °C.

- Norėdami išeiti iš priežiūros režimo, palaukite 5 minutes arba 3 sekundes palieskite simbolį .

Draudžiama pašalinti prietaiso viduje esančią specifikacijų lentelę. Jos gali pririnkti sutrikus prietaiso veikimui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.

 Drėgmė gali sukelti veikimo sutrikimus.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti prietaiso plastikines dalis ir elektrinius komponentus.

Nenaudokite valymo garais prietaiso.

Valydami prietaisą prižiūrėkite, kad į atitirpusio vandens lataką nepatektų vandens.

Valymo priemonės pasirinkimas

Šaldymo prietaiso vidinę dalį valykite tik saugiomis valymo ir priežiūros priemonėmis.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudokite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveitimo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaičių valymui skirtų aerozolių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių (pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Valymas ir priežiūra

Šaldymo prietaiso paruošimas valymui

- Išjunkite šaldymo prietaisą.
- Išimkite iš šaldymo prietaiso maisto produktus ir sudėkite į vėsią vietą.
- Atitirpinkite šaldymo kamerą (atsižvelgiant į modelį) (žr. "Atitirpinimas").
- Valydami išimkite visas kitas dalis, kurias galima išimti.

Prietaiso vidinės dalies valymas

Šaldymo prietaisą valykite reguliariai, t. y. bent kartą per mėnesį, po kiekvieno atitirpinimo išvalykite šaldiklio skyrių.

Jeigu nešvarumai įsisenėję, tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti jų pašalinti.

Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Geriausią nešvarumus pašalinti iš karto.

- **Prietaiso vidų** valykite švaria šluoste, šiltu vandeniu, su šiek tiek plovimo priemonės.
- Baigę valyti nuskalaukite švari vandeniu ir nusauskite šluoste.
- Po kiekvieno atitirpinimo išvalykite šaldiklio skyrių.
- Pagaliuku arba panašiu daiktu išvalykite atitirpusio vandens lataką ir ištekėjimo angą, kad atitirpęs vanduo galėtų nekliudomai pasišalinti.
- Kad šaldymo prietaisas būtų tinkamai vėdinamas ir neatsirastų nemalonaus kvapo, prietaiso dureles trumpam palikite atidarytas.

Priedus plaukite rankomis arba indaplovėje

Šios dalys turi būti plaunamos tik **rankomis**:

- nerūdijančiojo plieno juostelės;
- lentynėlių galinės apsauginės juostelės;
- lentynėlės su įspaudais;
- Vaisių ir daržovių laikymo skyriai ("VeggieBoxen")
- visi stalčiai ir stalčių dangčiai (atsižvelgiant į modelį);
- reguliuojamo aukščio lentyna buteliams (galima įsigyti papildomai);
- rūšiavimo dėžutė (galima įsigyti papildomai);

Šias dalis **galima plauti indaplovėje**:

 Pažeidimo pavojus dėl per aukštos indaplovės temperatūros!

Plaunamos indaplovėje aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, šaldymo prietaiso dalys gali tapti netinkamos naudoti arba deformuotis.

Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Jei plastikinės dalys liečiasi su natūraliais dažikliais, pvz., morkomis, pomidorais ir pomidorų padažu, plastikinės dalys indaplovėje gali nusidažyti. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

- butelių laikiklis, lentynėlė kiaušiniams;
- durelių lentynėlės ir butelių stovai durelėse (be nerūdijančiojo plieno juostelės);
- lentynos (be juostelių ir be įspaudų);

- kvapų filtro laikiklis (galima įsigyti kaip papildomą priedą).

Priedų išėmimas ir išardymas plauti

Lentynėlių / butelių stovų išardymas

Prieš dėdami stovą / lentynėles į indaplovę, nuimkite nerūdijančiojo plieno skydelius.


Norėdami nuimti nerūdijančiojo plieno juosteles, atlikite šiuos veiksmus:

- Butelių stovą ir (arba) durelių lentynėlę padėkite ant darbinio paviršiaus.
- Traukite iš vienos pusės ir nuimkite nerūdijančiojo plieno juostelę.
- Nuplovę butelių stovą ir (arba) lentyną, vėl pritvirtinkite apsaugines juosteles.

Lentynos išardymas

Prieš valydami lentyną nuimkite dekoratyvinę ir apsauginę juostelę. Atlikite šiuos veiksmus:

- Paklokite ant stalviršio minkštą pagrindą (pvz., indų šluostę) ir paguldyskite ant jo lentyną.

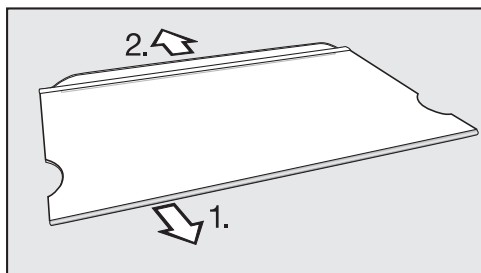

- Traukite iš vienos pusės ir nuimkite dekoratyvinę juostelę.
- Nuimkite apsauginę juostelę.
- Prie nuvalytos lentynos vėl pritvirtinkite dekoratyvinę ir apsauginę juosteles.

Durelių sandariklio valymas

⚠ Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą.

Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas.

Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite šluoste.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

Dėl dulkių sluoksnio padidėja energijos sąnaudos.

- Šepetėliu arba dulkių siurbliu reguliariai išvalykite vėdinimo ir ventiliacijos angas (galima naudoti "Miele" dulkių siurbliui skirtą siurbimo antgalį).

Baigę valyti

- Visas dalis sudėkite atgal į šaldymo prietaisą.
- Dar kartą įjunkite šaldymo prietaisą.
- Trumpam įjunkite "SuperKühlen" funkciją, kad šaldytuvo zona greičiau atvėstų.
- Sudėkite maisto produktus į šaldymo zoną ir uždarykite prietaiso dureles.
- Kai temperatūra šaldymo kameroje bus pakankamai žema, dar kartą sudėkite šaldytus maisto produktus.

Atitirpinimas

Šaldytuvo zona atitirpinama automatiškai.

Veikiant kompresoriui, ant šaldytuvo zonos galinės sienelės gali susiformuoti šerkšnas ir vandens lašeliai. Jų nereikia pašalinti.

Atitirpęs vanduo išteka per atitirpusio vandens lataką ir vamzdeliu nubėga į išgarinimo sistemą užpakalinėje šaldymo prietaiso pusėje. Veikiant kompresoriaus šilumai, jie išgaruoja automatiškai.

Reguliariai išvalykite lataką ir vandens išteklėjimo angą. Atitirpęs vanduo turi netrukdomai išbėgti.

Šaldymo kameros atitirpinimas

Šaldymo kameros neatitirpinamos automatiškai.

Paprastai per tam tikrą laiką ant šaldymo kameros vidinių sienelių susiformuoja šerkšno ir ledo sluoksnis. Ledo ir šerkšno sluoksnio susidarymas priklauso ir nuo šių priežasčių:

- Per dažnai buvo varstomos ir (arba) per ilgai buvo laikomos atidarytos prietaiso durelės.
- Ką tik buvo užšaldytas didelis šviežių maisto produktų kiekis.
- Patalpoje padidinta oro drėgmė.

Dėl storo ledo sluoksnio šaldymo kamera sunkiau atsidaro. Sumažėja šaldymo našumas ir padidėja energijos sąnaudos.

- Šaldymo kamerą kartais atitirpinkite, tačiau nelaukite, kol susidarys storesnis negu 0,5 cm ledo sluoksnis.

Patarimas: Išnaudokite laiką, kai šaldymo kamera tuščia arba joje nedaug šaldytų produktų, kai žema patalpos oro drėgmė ir patalpos oro temperatūra.



Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai atitirpinant!

Atitirpindami stenkitės nepažeisti šaldymo generatoriaus, kad prietaisas netaptų nenaudojamas.

Nebandykite nugramdyti šerkšno arba ledo. Nenaudokite jokių smailių arba aštrių daiktų.

Nenaudokite jokių mechaninių arba kitokių pagalbinių atitirpinimą skatinančių priemonių, jeigu jos nėra rekomenduojamos gamintojo.

- Likus 1 dienai iki atitirpinimo, įjunkite funkciją "SuperKühlen" ❄️. Taip šaldyti maisto produktai sukaups didesnes šalčio atsargas ir ilgiau galės būti laikomi patalpos temperatūroje.
- Išimkite šaldytus maisto produktus ir suvyniokite juos į kelis laikraščius sluoksnius arba į užklotus.

Patarimas: Šaldytus produktus galite laikyti ir šaltkrepsiuose.

- Šaldytus produktus laikykite vėsioje vietoje, kol vėl galėsite naudoti šaldymo kamerą.

Kuo ilgiau šaldytas maistas bus laikomas patalpos temperatūroje, tuo trumpesnis bus jo tinkamumo vartoti terminas.

Stenkitės atitirpinti kuo greičiau.



Karščio ir drėgmės sukelti veikimo sutrikimai.

Garinio valytuvų garai, elektriniai šildytuvai arba degančios žvakės gali pažeisti plastikines dalis ir elektrinius komponentus.

Todėl šaldymo prietaiso atitirpinimui jokia būdu nenaudokite valymo garais prietaiso, elektrinių šildytuvų arba degančių žvakių.

 Naudojamos purškiamos ledo tirpinimo priemonės arba skysčiai gali pažeisti prietaisą arba kelti pavojų Jūsų sveikatai.

Naudojant purškiamos ledo tirpinimo priemones arba skysčius gali susiformuoti sprogiosios dujos, kurių sudėtyje gali būti sveikatai kenksmingų tirpiklių arba sprogiųjų medžiagų.

Prietaiso atitirpinimui nenaudokite jokių purškiamų ar skystų ledo tirpinimo priemonių.

Prižiūrėkite, kad už baldų nepatektų vandens.

- Sudėkite šaldytus maisto produktus į šaldymo kamerą.

- Išjunkite šaldymo prietaisą.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Palikite atidarytas šaldymo kameros ir prietaiso dureles.

Patarimas: Atitirpinsite greičiau, jei į šaldymo kamerą ant padėklo pastatysite puodą su karštu (ne verdančiu) vandeniu. Kad neišeitų šiluma, per atitirpinimą šaldymo kameros dureles laikykite uždarytas.

- Išimkite atitirpusius ledo gabalus.
- Atitirpusį vandenį keletą kartų iššluostykite kempine arba šluoste.

Baigę atitirpinti

- Išvalykite ir išsausinkite šaldymo kamerą.
- Uždarykite šaldymo kameros ir prietaiso dureles.
- Dar kartą prijunkite šaldymo prietaisą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.
- Kad šaldymo kameroje greitai būtų pasiekta žema temperatūra, trumpam įjunkite "SuperKühlen" ❄.

Problemų šalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Kol nepašalintas gedimas, neatidarykite prietaiso durelių, kad būtų prarasta kuo mažiau šaltčio.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia šaldymo prietaiso šaldymas, tačiau atidarius dureles veikia vidaus apšvietimas.	Ijungtas parodomasis režimas. Šį režimą naudoja pardavėjai, norėdami pademonstruoti šaldymo prietaiso veikimą nejungiant šaldymo. Naudojant namuose šio nustatymo nereikės. ■ Išjunkite parodomąjį režimą (žr. skyriaus “Nustatymų reguliavimas” poskyrį “Parodomąjo režimo išjungimas”).
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius – šaldymo prietaise per žema temperatūra.	Gali būti, kad užstatytos arba užsikimšusios vėdinimo ir ventiliacijos angos. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš ventiliacijos ir vėdinimo angų reguliariai išvalykite dulkes. Per dažnai varstomos prietaiso ir šaldymo kameros durelės (atsižvelgiant į modelį) arba neseniai buvo sudėtas ir užšaldytas didelis kiekis šviežių maisto produktų. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik jeigu reikia ir tik trumpam. Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai. Netinkamai uždarytos prietaiso durelės. Gali būti, kad šaldymo kameroje susidarė storas ledo sluoksnis. ■ Uždarykite prietaiso dureles.

Problema	Priežastis ir šalinimas
	Prietaiso temperatūra po tam tikro laiko susireguliuoja automatiškai. Jeigu susidarė storesnis ledo sluoksnis, sumažėja šaldymo galia, padidėja energijos sąnaudos. ■ Atitirpinkite ir išvalykite šaldymo kamerą.
	Per aukšta patalpos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” poskyryje “Pastatymo vieta” pateikta informacija.
	Šaldymo prietaise nustatyta per žema temperatūra. ■ Sureguliuokite temperatūrą.
	Vienu metu buvo užšaldytas didelis maisto produktų kiekis. ■ Vadovaukitės skyriuje “Valdymas” pateiktais nurodymais, susijusiais su šaldymu ir laikymu.
	Vis dar įjungta greitojo atvėsavimo funkcija “SuperKühlen”. ■ Taupydami energiją, “SuperKühlen” funkciją galite išjungti patys ir anksčiau.
Kompresorius įsijungia vis rečiau ir veikia trumpiau, temperatūra šaldymo prietaise kyla.	Tai ne gedimas. Nustatyta temperatūra yra per aukšta. ■ Sureguliuokite temperatūrą. ■ Po 24 valandų dar kartą patikrinkite temperatūrą.
	Užšaldyti produktai pradeda tirpti. Per žema patalpos temperatūra, kurioje stovi šaldymo prietaisai. Jeigu patalpos temperatūra yra per žema, kompresorius rečiau įsijungia. Todėl šaldiklyje gali tapti per šilta. ■ Vadovaukitės skyriaus “Montavimas” poskyryje “Pastatymo vieta” pateikta informacija. ■ Padidinkite aplinkos temperatūrą.

Bendrosios problemos dėl šaldymo prietaiso

Problema	Priežastis ir šalinimas
Šaldymo prietaiso išorinės sienelės yra šiltos.	Tai ne triktis. Gaminant šaltį susidariusi šiluma naudojama, kad būtų išvengta atitirpinimo.

Problemų šalinimas

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane mirksi šviesos diodai 3 °C, 7 °C ir .	Šis pranešimas rodomas, jei prietaiso nepavyksta prijungti prie vietinio belaidžio tinklo arba jei ryšys nutrūksta. ■ Trumpai palieskite simbolį  , kad išjungtumėte įspėjamąjį signalą, tada patikrinkite vietinio belaidžio tinklo ryšį (žr. skyrių “Susipažinimas” ir “Nustatymų pritaikymas”, skyrių “Vietinio belaidžio tinklo ryšio aktyvinimas”).
Ekrane mirksi  ir šviesos diodas 9 °C vienu metu.	Šis pranešimas rodomas, jei netyčia įjungėte priežiūros režimą. ■ Norėdami išeiti iš priežiūros režimo, palaukite 5 minutes arba 3 sekundes palieskite simbolį  .

Vidaus apšvietimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
----------	-------------------------

 Prisilietę prie neizoliuotų dalių, kuriomis teka elektros srovė, galite patirti elektros smūgį.

Nuimdami apšvietimo gaubtą, rizikuojate prisiliesti prie įtampingųjų dalių. Nebandykite nuimti apšvietimo gaubto. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai.

 Pavojus susižeisti šviesos diodais!

Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, galima pažeisti akis.

Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia vidaus apšvietimas.	Šaldymo prietaisas išjungtas. ■ Įjunkite šaldymo prietaisą.
	Ijungtas “Šabo režimas.”
	Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimo sistema. Jei taip nenutinka, vadinasi, prietaisas sugedo. ■ Kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX
WEINTEMPERERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER FRIGIDORE DE MIELE EN TEMPERATURES VINES/CHILL ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO D'ACCONCIAMENTO VINOS/MODELO EMPOBORTADO EN CUBIERTA ВИННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type XXXX I
Net Capacity Tot / R / F / C Volume U e Tot / R / F / C	Gross Capacity Brut Capacidad Bruta Tot / R / F / C Net Capacity Tot / R / F / C Volume U e Tot / R / F / C
R600a: XXg	

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Pastatymo vieta

 Netinkamai pritvirtintas, prietaisas gali apvirsti ir sužaloti arba apgadinti turtą.

Šaldymo prietaisas yra labai sunkus ir, atidarius dureles, gali apvirsti. Kol įmontuosite ir pritvirtinsite prietaisą, neatidarykite durelių. Šaldymo prietaisą būtina pritvirtinti nišoje, kaip nurodyta šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje.

 Šilumą atiduodantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti šaldymo prietaisą.

Įsitikinkite, kad jungimo į tinklą laidas nesiliečia su kitais šilumos šaltiniais.

Šaldymo prietaisą draudžiama montuoti po kaitlente.

 Gaisro ir pažeidimo pavojus dėl atviros liepsnos!

Nuo atviros liepsnos prietaisas gali užsidegti.

Atviros liepsnos židinių, pvz., žvakių, nedėkite šalia prietaiso.

 Pažeidimo pavojus, jei naudojami garų ištraukimo prietaisai.

Dėl už šaldymo prietaiso įrengtų garų ištraukimo prietaisų gali būti sugadintas pats prietaisas.

Už šaldymo prietaiso draudžiama įrengti oro arba garų ištraukimo prietaisus. Pasirūpinkite atskira oro ištraukimo linija arba tarp prietaisų įrenkite skiriamąją sienelę.

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

 Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!

Dėl didelės oro drėgmės ant prietaiso išorinių sienelių gali formotis kondensatas.

Kondensatas gali sukelti prietaiso išorinių sienelių koroziją.

Kad to išvengtumėte, šaldymo prietaisą statykite gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje su įrengta oro kondicionavimo sistema.

Pastatę prietaisą patikrinkite, ar prietaiso durelės tinkamai užsidaro, ar šaldymo prietaisas įmontuotas laikantis visų nurodymų. Turi būti išlaikyti visi vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai.

Pasirinkdami pastatymo vietą, turėkite omenyje, kad šaldymo prietaisą pastatę šalia kito šilumą skleidžiančio prietaiso, viryklės arba kito šilumos šaltinio, padidinsite prietaiso energijos sąnaudas. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius, dėl to padidėja ir energijos sąnaudos.

Montuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Kištukinis lizdas neturėtų būti už prietaiso, kad kilus pavojui, jis būtų lengvai pasiekiamas.
- Kištukas ir maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso nugarėlės, nes juos gali pažeisti prietaiso vibracija.
- Į tuos pačius maitinimo lizdus šaldymo prietaiso užpakalinėje pusėje draudžiama jungti kitus prietaisus.
- Statydami šaldymo prietaisą atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.

- Už prietaiso nedėkite ir nenaudokite sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgintuvų bei kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių).
- Prietaiso pastatymo pagrindas turi būti horizontalus ir lygus, jo aukštis turi būti toks pat kaip šalia esančių grindų.

Klimato klasė

Šaldymo prietaisas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonas), kurios būtina laikytis.

Kuo žemesnė patalpos temperatūra, tuo trumpiau veikia kompresorius. Šaldymo prietaise gali pakilti temperatūra, galima patirti materialinę žalą.

Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso viduje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10° iki 32 °C
N	nuo 16° iki 32 °C
ST	nuo 16° iki 38 °C
T	nuo 16° iki 43 °C
SN-ST	nuo 10° iki 38 °C
SN-T	nuo 10° iki 43 °C

Vėdinimas ir ventiliacija

Prietaisas vėdinamas per pastatymo pagrindo vėdinimo groteles.

 Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus! Jeigu šaldymo prietaisas nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius. Padidėja energijos sąnaudos, pakyla kompresoriaus darbinė temperatūra, kompresorius gali sugesti.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimo oro tiekimą ir ištraukimą.

Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjuvius. Jokiu būdu neužstatykite arba kitaip neuždenkite ventiliacijos ir vėdinimo angų.

Reguliariai valykite dulkes.

Pastatymas "Side-by-side"

 Ant išorinių prietaisų sienelių susikaupęs kondensatas gali pažeisti prietaisą.

Jeigu didelė oro drėgmė, ant prietaiso išorinių sienelių gali pradėti kauptis kondensatas ir sukelti prietaiso koroziją.

Todėl šaldymo prietaiso nei vertikaliai, nei horizontaliai nestatykite šalia kito modelio šaldymo prietaisų.

Jokiu būdu savo šaldymo prietaiso nemontuokite "side-by-side", nes jis yra su šildomomis šoninėmis sienelėmis.

Su tam tikrais modeliais, turinčiais šoninėje sienelėje integruotą šildymą, šaldymo prietaisą galima statyti "side-by-side" atskirose montavimo nišose.

Teiraukitės pardavėjo, kokios derinimo kombinacijos galimos su jūsų šaldymo prietaisu!

Durų stabdiklio keitimas

 Dėl didelio durelių svorio kyla pavojus susižaloti ir apgadinti dureles. Jeigu durelių atidarymo kryptį keičia vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą. Durelių atidarymo kryptį keiskite padedami kito asmens.

 Prispaudimo pavojus! Lanksto srityje galite prisispausti pirštus. Atidarydami ir uždarydami dureles, nekiškite pirštų tarp lankstų.

Šaldymo prietaisas pristatomas su į dešinę pusę atidaromomis durelėmis. Jeigu šaldymo prietaiso durelės turi atsidaryti į kairę pusę, prieš montuodami nišoje turėsite perkelti jų vyrius (žr. pridėtą montavimo instrukciją).

Patarimas: Kad keisdami atidarymo kryptį nepažeistumėte prietaiso durelių ir jų apačios, ant grindų, priešais šaldymo prietaisą patieskite tinkamą pagrindą.

Stenkitės nepažeisti durelių sandariklio. Pažeidus durelių sandariklį, durelės tinkamai neužsidarys, sumažės šaldymo našumas!

jeigu tarp šaldymo prietaiso durelių ir lankstų pusėje esančios virtuvės spintelės durelių arba šoninės plokštės paliksité per mažą tarpą, atidaromos šaldytuvo durelės gali trenktis į šalia esančios spintelės dureles arba į šoninę plokštę.

Todėl tarpas kiekvieną kartą turi būti nustatomas individualiai, atsižvelgiant į durelių plotį ir briaunų spindulį.

Patarimas: Turėkite tai omenyje planuodami savo virtuvę arba keisdami šaldymo prietaisą ir ieškodami tam tikro įmontavimo sprendimo.


Baldų durelės

– tarpo matmenys

Atsižvelgiant į virtuvės dizainą, nustatomas prietaiso durelių plotis, briaunos spindulys ir vertikalusis tarpas.

Svarbu:

Baldų durelių plotis A [mm]	Tarpas X [mm] skirtingiems briaunų spinduliams B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	maž. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

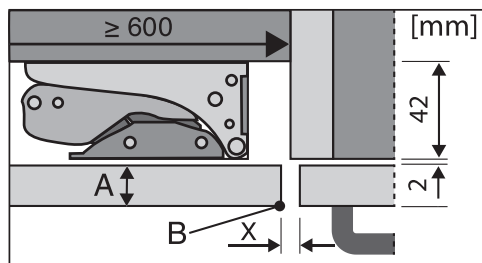


šalia esančios virtuvės spintelės fasadas

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

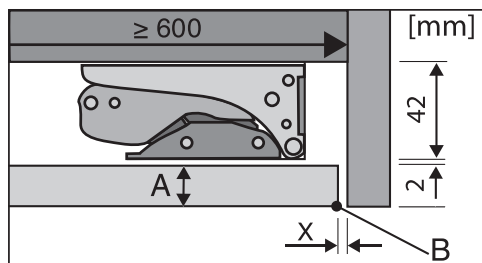

šoninė plokštė

A = baldų priekio plotis

B = briaunų spindulys

X = tarpas

Patarimas: Nuo baldų korpuso ir šoninės plokštės turi būti tam tikras atstumas. Taip gausite tinkamo pločio tarpą.

Baldų durelių svoris

⚠ Per sunkios durelės gali pažeisti prietaisą!

Įmontavus baldų dureles, kurių svoris viršija leistiną, galima pažeisti durelių lankstus. Tokie pažeidimai gali paveikti prietaiso funkcijas.

Prieš tvirtindami baldų dureles įsitinkinkite, kad neviršijamas leistinas montuojamų durelių svoris.


Didžiausias leistinas baldo durelių svoris yra 10 kg.

Prietaiso durelių atidarymo kampo ribojimas

Durelių lankstai gamykloje nustatyti taip, kad prietaiso dureles būtų galima atidaryti plačiai.

Atidarymo kampą prireikus galima apriboti iki maždaug 90° naudojant priedamus kaiščius.

Prieš įmontuodami šaldymo prietaisą, įstatykite durelių ribojimo kaiščius.

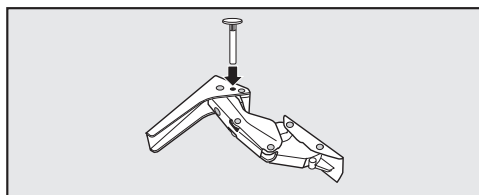

■ Į durelių lankstą iš viršaus įstatykite kaištį.



Įdiegti

Montavimo matmenys

Montavimo po stalviršiu niša / vaizdas iš šono



Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Kad būtų užtikrintas tinkamas šaldymo prietaiso veikimas, turi būti išlaikyti nurodyti vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūviai.

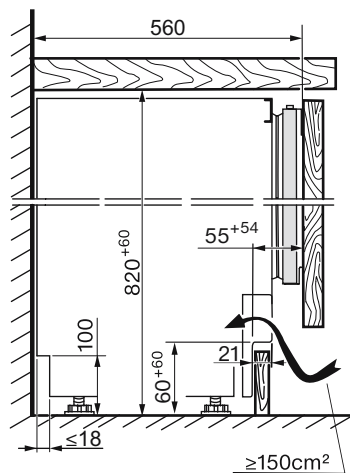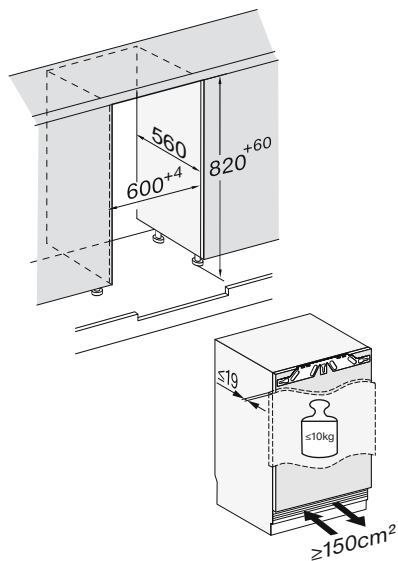

Jungtys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

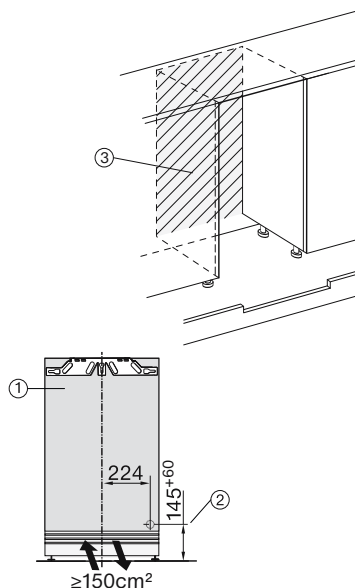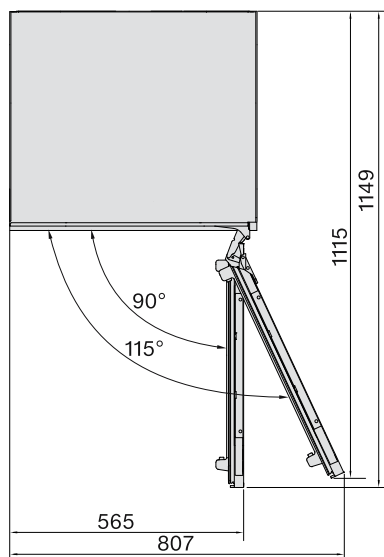

- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą laidas, ilgis = 2200 mm
Jeigu reikalingas ilgesnis maitinimo laidas, jį galima įsigyti "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje.
- ③ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Šaldymo prietaiso montavimas

Šaldymo prietaiso įmontavimui jums reikės šių įrankių:

TX 15, TX 20 	13
	
TX 15 	6
	
8	
	
	
	

Patarimas: Išsaugokite pridėtą metalinį strypą. Jis bus reikalingas reguliuojant galines prietaiso kojeles.

Šaldymo prietaiso paruošimas

- Šaldymo prietaisą pastatykite tiesiai priešais montavimo nišą.
- Pagrindo skydelį suimkite už abiejų šonų ir stumkite į priekį.

Savo šaldymo prietaisą tvirtinti galite dviem būdais:


1. Tvirtinimas viršuje
Šį tvirtinimo būdą galite naudoti tvirtindami po stalviršiais pvz., plastiko (laminato, sluoksniuotosios plokštės). Būtina naudoti stalviršį, prie kurio būtų galima tvirtinti montavimo kampus.

Iki galo išsukus reguliavimo kojeles, šaldymo prietaisas tampa šiek tiek įspaustas tarp grindų ir stalviršio.

2. Šoninis tvirtinimas


Šį tvirtinimo būdą galite naudoti tvirtindami po kietais stalviršiais, pvz., granito. Šaldymo prietaiso montavimo nišos dešinėje ir kairėje pusėje turi būti įrengtos šoninės sienelės, prie kurių būtų galima prisukti montavimo kampus.

Iki galo išsukus reguliavimo kojeles, šaldymo prietaisas tampa žemesnis už stalviršį.

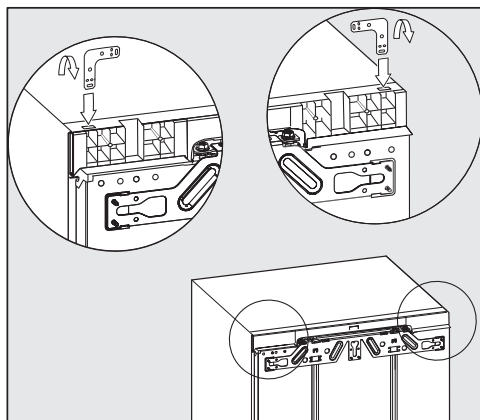

1. Tvirtinimas viršuje

- Įstatykite kampą į prietaiso dangtyje esančią tvirtinimo angą.
- Nulenkite kampą ties perforuota vieta.

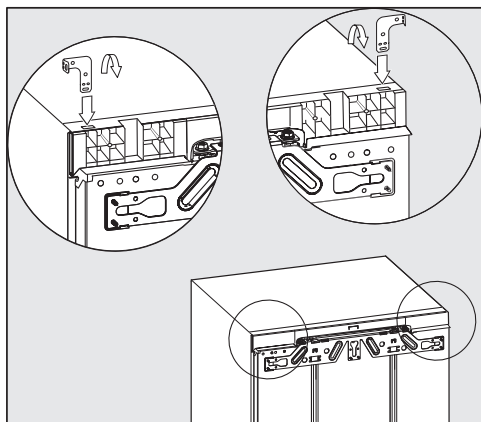

2. Tvirtinimas šonuose

Kampas turi būti nulenktas abiejuose galuose.

- Įstatykite kampą į prietaiso dangtyje esančią tvirtinimo angą.
- Nulenkite kampą ties perforuota vieta.
- Išimkite kampą iš tvirtinimo angos ir įstatykite tiesųjį jo galą.
- Ir šio kampo galą nulenkite ties perforuota vieta.

Šaldymo prietaiso montavimas nišoje

⚠ Pavojus apgadinti maitinimo laidą!

Stumdami prietaisą į montavimo nišą, stenkitės neprispausti ir nepažeisti maitinimo laido.

Šaldymo prietaisą atsargiai įstumkite į nišą.

⚠ Pavojus apgadinti grindis!

Slinkdami šaldymo prietaisą, galite apgadinti grindis.

Stumkite atsargiai, kad nesubraižytumėte grindų.

⚠ Pavojus pažeisti kojeles!

Prietaiso kojelės gali nulūžti.

Todėl stumkite prietaisą į montavimo nišą neįsukę jo kojelių iki galo.

Patarimas: Todėl prieš stumdami prietaisą į nišą, neįsukite jo kojelių iki galo. Pastatę prietaisą nišoje, galėsite lengviau iš priekio sureguliuoti jo kojeles (žr. skyrių “Šaldymo prietaiso išlygiavimas”).

- Nutieskite maitinimo laidą, kad įmontuotą šaldymo prietaisą galėtumėte prijungti prie maitinimo lizdo.

Patarimas: Kad palengvintumėte prietaiso įstūmimą į nišą, prie kištuko pritvirtinkite virvelę ir “pailginkite” maitinimo laidą.

Maitinimo laidą už virvelės galo ištraukite per virtuvės baldus.

Jeigu šaldymo prietaisą per giliai įstumsite į nišą, sumontavus baldo dureles, prietaiso durelės gali netinkamai užsidaryti. Dėl to prietaisas gali prisalti, gali pradėti kauptis kondensatas arba gali atsirasti kitokių veikimo sutrikimų, kurie padidintų energijos sąnaudas!

Įstatydami šaldymo prietaisą į nišą prižiūrėkite, kad visose pusėse būtų išlaikytas vienodas **42 mm** atstumas nuo prietaiso korpuso iki baldų šoninių sienelių priekinės dalies.

- Stumkite šaldymo prietaisą į nišą, kol lankstų priekinės briaunos viršuje ir apačioje priglus prie baldų šoninės sienelės priekinės briaunos.

Tada visose pusėse bus išlaikytas **42 mm** atstumas iki baldų šoninių sienelių priekinių dalių.

Jei baldų durelių stabdikliai yra su tam tikromis iškyšomis, tarpikliais ir pan., reikėtų atkreipti dėmesį į jų matmenis, kad visose pusėse būtų išlaikytas vienodas, **42 mm atstumas.**

- Patraukite šaldymo prietaisą į priekį atitinkamu atstumu.
- Dar kartą patikrinkite, ar visose pusėse iki durelių stabdiklių priekinių briaunų išlaikytas **42 mm** atstumas.


Patarimas: Jeigu galima, išimkite stabdiklių dalis ir įstumkite šaldymo prietaisą į nišą, kad visi tvirtinimo kampai viršuje ir apačioje priglustų prie baldų šoninės sienelės priekinės dalies.

Šaldymo prietaiso išlygiavimas

Montavimo nišoje pritvirtinus viršutinę šaldymo prietaiso dalį, prietaisas turėtų būti lengvai įspaustas tarp grindų ir stalviršio.

- Atsižvelgiant į nišos aukštį, pakaitomis išsukite priekines ir galines kojeles ir horizontaliai išlygiuokite prietaisą.

Atlikite šiuos veiksmus:

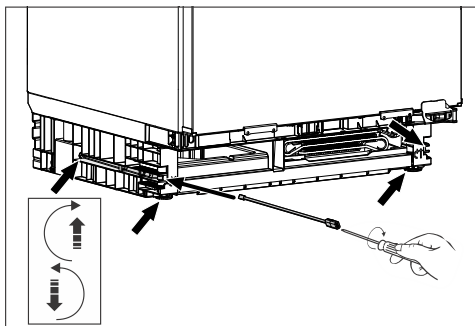


- Prietaiso pagrindo priekyje kairėje ir dešinėje pusėje pridėtu strypu ir veržliarakčiu atitinkamais varžtais sureguliuokite abi galines prietaiso kojeles.

- Pakaitomis išsukite abi priekines ir galines kojeles. Maksimalus reguliavimo atstumas siekia 6 cm.

Patarimas: Kai tik kojelės bus šiek tiek išsuktos, apatinę kojelės dalį toliau galėsite sureguliuoti atsuktuvu.


Putplasčio dalis ①, kuri yra pritvirtinta prie vėdinimo grotelių, užtikrina atskirą oro tiekimą ir apsaugo nuo veikimo sutrikimų.

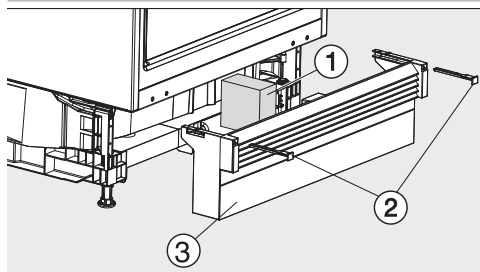

- Dar kartą uždėkite pagrindo skydelį kartu su vėdinimo grotelėmis ③, tačiau kol kas jo nepritvirtinkite.

Jeigu naudojamas ne ištisinis pagrindo skydelis:

- Pagrindo skydelį ③ patraukite į priekį tiek, kad vėdinimo angos ir greta esančio baldo pagrindas būtų vienoje linijoje.

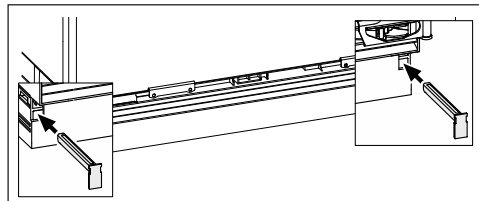


- Pagrindo skydelį tvirtai laikykite ir prietaisais fiksuokite ② pritvirtinkite jį kairėje ir dešinėje pusėje.

Pritvirtinus pagrindo skydelį, galines kojeles galima reguliuoti tik tada, kai pagrindo skydelis yra iki galo įstumtas. Kitaip nepakaks strypo ilgio.

Jeigu naudojamas ištisinis prietaiso pagrindas:


- Pagrindo skydelį su vėdinimo grotelėmis ③ pristumkite prie pat šaldymo prietaiso ir kairėje bei dešinėje pusėse pritvirtinkite pridėtais fiksatoriais ②.

Jeigu montuojamas ištisinis baldų pagrindas, atsižvelgiant į pagrindo aukštį, turite išpjauti šaldymo prietaiso vėdinimo ir ventiliacijos angas.

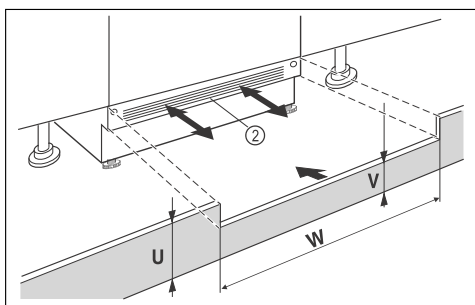


- Susiaurinkite baldo pagrindo skydelį (U).
- Pritaikykite jį pagal nišos plotį (W) ir briaunos aukštį (V) po prietaiso pagrindo skydeliu ②.

Šaldymo prietaiso tvirtinimas nišoje

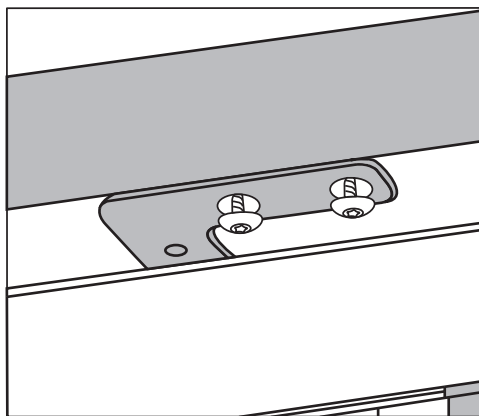

1. Tvirtinimas viršuje

- Dviem varžtais šaldymo prietaisą prisukite prie stalviršio.

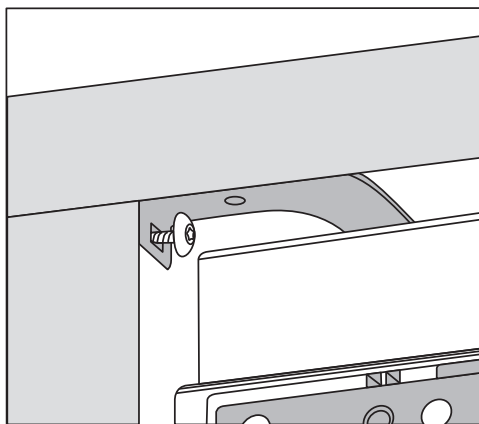

2. Tvirtinimas šonuose

- Vienu varžtu šaldymo prietaisą pritvirtinkite nišos kairėje ir dešinėje pusėje.


Baldų durelių montavimas

Baldo durelių viršutinės briaunos aukštis turėtų sutapti su šalia pastatytų spintelių aukščiu.



Baldų durelės turi būti montuojamos tiesios ir neįtemptos.

Toliau aprašytas baldų durelių montavimas, kurių priekinės dalies plotis maž. 16–19 mm.

Turėkite omenyje, kad pagrindo skydelis būtų vėl sumontuotas.


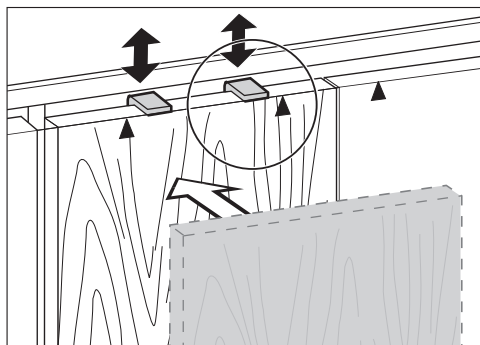


Patarimas: Kartu su baldo priekine dalimi pagalbinės montavimo plokštelės ② stumkite iki šalia esančių spintelių durelių aukščio.

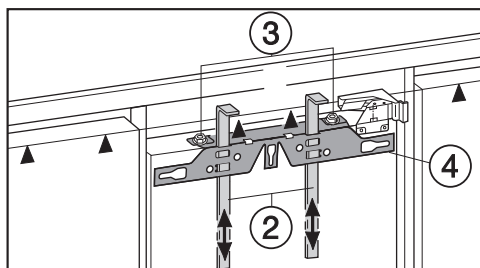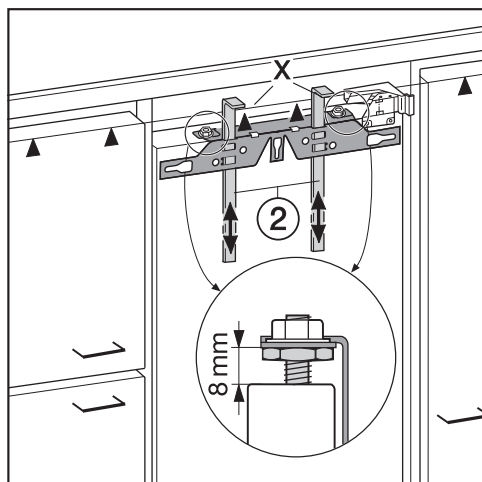


■ Atsukite veržles ③ ir nuimkite tvirtinimo siją ④ kartu su pagalbinėmis montavimo plokštelėmis ②.

- Gamykloje nustatytas atstumas nuo prietaiso durelių iki tvirtinimo sijos yra 8 mm. Patikrinkite atstumą ir, jeigu reikia, nustatykite.
- Pagalbinės montavimo plokštelės ② uždėkite baldų durelių aukštyje: apatinė pagalbinių montavimo plokštelių briauna X turi būti tame pačiame aukštyje kaip viršutinė montuojamų baldų durelių briauna (pažymėta simboliu ▲).

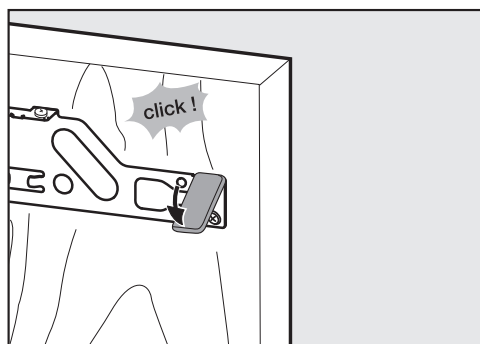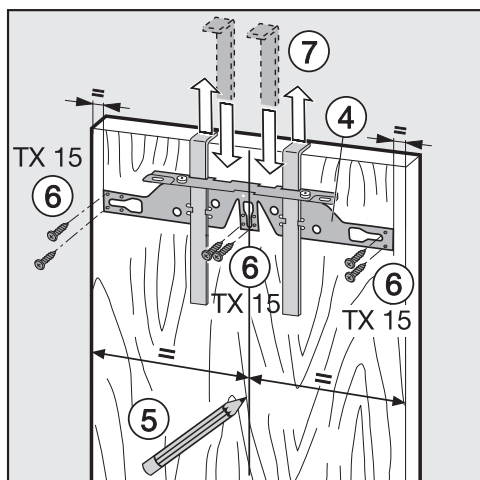


- Pieštuku vidinėje baldų durelių pusėje ⑤ nubrėžkite ploną vidurio liniją.
- Tvirtinimo siją ④ su pagalbinėmis montavimo plokštelėmis užkabinkite baldų durelių **vidinėje pusėje**. Tvirtinimo siją išlygiuokite, kad ji būtų per vidurį.
- Priveržkite maž. 6 trumpais drožlių plokštėms skirtais medvaržčiais ⑥. (kasetinėms durelėms naudokite tik 4 varžtus kraštuose). Jeigu reikia, baldų durelėse iš anksto išgręžkite kiaurymes.
- Ištraukite pagalbines montavimo plokšteles ⑦. Apsukite pagalbines montavimo plokšteles ir (norėdami išsaugoti) iki galo įkiškite į vidurines tvirtinimo sijos angas.


- Šoninį dangtelį stumkite ant tvirtinimo sijos priešais lankstus.
- Apsukite baldų dureles ir pritvirtinkite rankenėlę (jei būtina).
- Atidarykite prietaiso dureles.

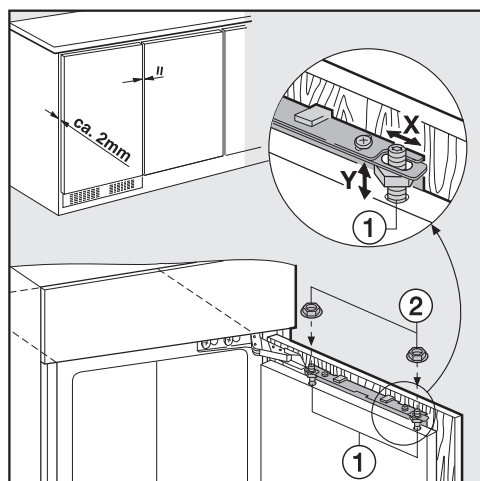

- Užkabinkite baldų dureles ant reguliavimo varžtų ①.
- Ant jų lengvai užsukite veržles ②.
- Uždarykite dureles ir patikrinkite atstumą iki šalia esančių baldų durelių.
- Išlygiuokite jas pagal šalia esančių baldų dureles: perkėlę baldų dureles, išlygiuosite šonus X, o atsuktuvu sukdami reguliavimo varžtus ①, išlygiuosite aukštį Y.

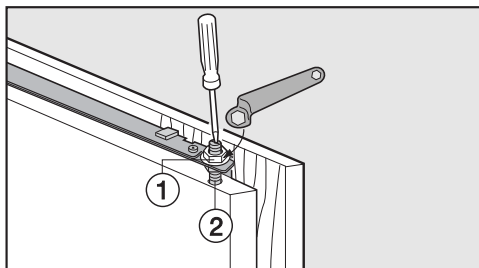

- Priveržkite viršutinių prietaiso durelių varžles ① atsuktuvu prilaikydami reguliavimo varžtus ②.

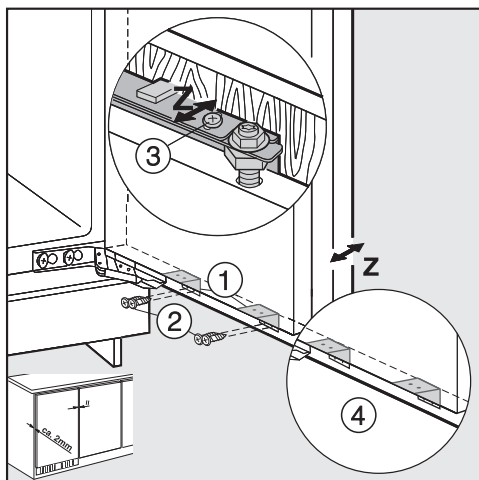


- Tvirtino kampais ① prietaiso dureles prisukite prie baldo durelių:

 - Baldo durėlėse iš anksto išgręžkite tvirtinimui skirtas angas (galite pasižymėti smailiu įrankiu).
 - Įsukite trumpus, drožlių plokštėms skirtus medvaržčius ② (4 x 14 mm).

- Išlygiuokite baldų durelių ilgį Z: atlaisvinkite varžtus pailgose kiaurymėse prietaiso durelių viršuje ③ ir apačioje ④. Stumkite baldų dureles ir tarp baldų durelių ir nišos priekinės briaunos padarykite 2 mm oro tarpą. Lygiuokitės į šalia esančių baldų dureles.

- Uždarykite dureles ir patikrinkite, ar jos tinkamai įstatytos, išlygiuokite pagal šalia esančių baldų dureles.
- Dar kartą priveržkite visus varžtus.

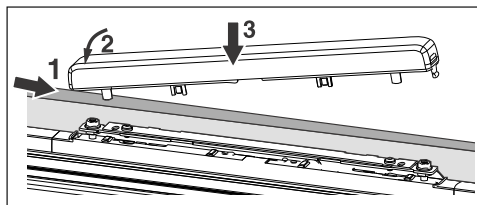

- Uždėkite dangtį ir užfiksuokite.

Patikrinkite, ar šaldymo prietaisas tinkamai įmontuotas:

- Tinkamai užsidaro durys.
- Durelės nesiliečia prie baldų korpuso.
- Sandariklis, esantis rankenos pusės viršutiniame kampe, turi būti tvirtai priglundęs.
- Norėdami patikrinti, įdėkite įjungtą žibintuvėlį į prietaisą ir uždarykite duris. Užtamsinkite patalpą ir patikrinkite, ar pro prietaiso šonus šviečia šviesa. Jei gu taip yra, patikrinkite atskirus montavimo veiksmus.

Elektros jungtis

Šaldymo prietaiso jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu leidžiama naudoti tik kartu su prietaisu pristatomą maitinimo kabelį.

Pastačius šaldymo prietaisą, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.

⚠ Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.


Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sis-

temomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Šaldymo prietaiso prijungimas

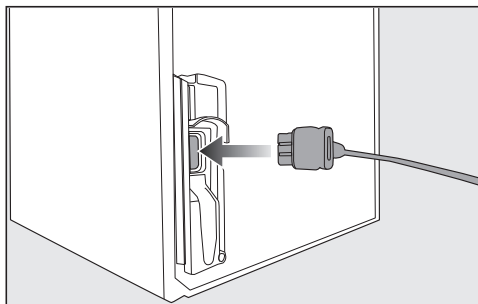

- Prietaiso kištuką įstatykite užpakalinėje šaldymo prietaiso pusėje.

Atkreipkite dėmesį, kad kištukas būtų tinkamai užsifiksuotas.

- Šaldymo prietaiso kištuką įstatykite į lizdą.

Prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo.

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad šaldymo prietaisas atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijas; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Dažnio juosta	2,4000 GHz– 2,4835 GHz
---------------	---------------------------

Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW
----------------------------	----------

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba kito gamintojo programinę įrangą, kuriai nėra taikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Prietaise integruoti ryšio modulio programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą ieškomą informaciją galite atsisiųsti naudodami savo IP adresą interneto naršyklėje (<http://<IP adresas>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KU 7015 ..., KU 7016 ...

It-LT

M.-Nr. 12 799 500 / 01