

Bruks- og monteringsanvisning Kjøøl/frys-kombinasjon



Bruks- og monteringsanvisningen **må** leses før oppstilling – installasjon – igangsetting. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader.

Innhold

Sikkerhetsregler og advarsler	4	Produktfunksjoner.....	30
Bærekraft og miljøvern	12	SuperCool ❄️.....	30
Aktivt miljøvern.....	12	SuperFrost ❄️.....	30
Slik sparer du energi.....	13	Innredning.....	31
Installasjon	14	Flytting av hyllene/flaskehyllene i døren.....	31
Oppstillingssted.....	14	Flytte hyllene.....	31
Krav til ventilasjon.....	15	Plass til stekebrett.....	32
Oppstilling av flere kjøle-/fryseskap ved siden av hverandre.....	15	Flytte Active AirClean-filter.....	32
Justering av skapet.....	16	Fleksibel utforming av fryse- sonen (VarioRoom).....	32
Integrering av kjøle-/fryseskap i en kjøkkeninnredning.....	16	Medfølgende tilbehør.....	33
Produktmål.....	19	Ekstraustyr:.....	33
Elektrotilkobling.....	21	Igangsetting	34
Oversikt	22	Før første gangs bruk.....	34
Ditt kjøle-/fryseskap.....	22	Tilkobling av skapet.....	34
Betjeningspanel med display.....	24	Innkobling av kjøle-/fryseskapet.....	34
Innstillingsmodus ⚙️.....	25	Utkobling av kjøle-/fryseskapet.....	34
Party-modus 🍷.....	25	Separat utkobling av kjølesonen.	34
Holiday-modus 🌞.....	25	Ved lengre fravær.....	35
Låsefunksjon 🔒/🔓.....	25	Forutsetninger for nettverks- tilkobling.....	35
Utkobling av kjøle-/fryseskapet 🔌.....	25	Foreta nettverkstilkobling for første gang.....	35
Sabbat-modus 🕒.....	25	Betjening	37
Informasjon om Sabbat-mo- dus ⓘ.....	25	Temperaturdisplay.....	37
Nettverkstilkobling @.....	25	Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen.....	37
Tastelyd 🔊/🔊.....	25	Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen.....	37
Varsel- og lydsignaler 🔊/🔊.....	26	Innstilling av temperaturen i kjøle-/ frysesonen.....	38
Lysstyrke i displayet 🌞.....	26	Oppbevaring av matvarer i kjøle- sonen.....	40
Temperaturrenhet °C/°F.....	26	Forskjellige kjøleområder.....	40
Messeinnstilling 📊.....	26	Oppbevares matvarer med eller uten emballasje?.....	41
Fabrikkinnstillinger 🏭.....	26	Lagring av matvarer i DailyFresh- skuffen.....	42
Informasjon om kjøle-/fryse- skapet ⓘ.....	26	DailyFresh-skuff.....	42
Indikator for Active AirClean- filter 🌐.....	26		
Rengjøringsmodus 🧽.....	26		
Nettverkstilkobling.....	28		
Sikkerhet.....	28		
Temperaturalarm i frysesonen ...	28		
Døralarm.....	29		

Frysing og oppbevaring av ferske matvarer	43
Maksimal frysekapasitet	43
Ferske matvarer som du fryser inn selv	43
Hurtigkjøling av drikkevarer	44
Tilberedning av isbiter	44
Tilpasse innstillinger	45
Rengjøring og stell	56
Avriming	56
Henvisninger til rengjøringsmidler ..	56
Gjøre kjøle-/fryseskapet klart for rengjøring	56
Innvendig rengjøring	57
Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen	57
Ta ut og ta fra hverandre tilbehøret for rengjøring	57
Sette glassplater og skuffer inn i frysesonen	58
Rengjøring av front og sidevegger ...	59
Rengjøring av dørpakning	60
Rengjøring av ventilasjonsarealer....	60
Etter rengjøringen	60
Feilretting	61
Innvendig lys	67
Årsaker til støy	68
Serviceavdeling	70
Kontakt ved feil	70
EPREL-database	70
Garanti	70
Informasjon	71
Samsvarserklæring	71
Opphavsretter og lisenser	71

Sikkerhetsregler og advarsler

Dette kjøle-/fryseskapet oppfyller de gjeldende sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid føre til skader på personer og materiell.

Les den vedlagte bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar i bruk kjøle-/fryseskapet. Den gir viktige opplysninger om innbygging, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Slik beskytter du deg selv og unngår skader på kjøle-/fryseskapet.

I henhold til internasjonal standard IEC 60335-1 ber Miele uttrykkelig om at all tilgjengelig informasjon om installasjon av kjøle-/fryseskapet samt sikkerhetshenvisninger og advarsler må leses nøye og følges.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse henvisningene ikke blir fulgt.

Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Forskriftsmessig bruk

► Kjøle-/fryseskapet er bestemt for bruk i husholdningen og på husholdningsliknende steder, som f.eks.

- i butikker, kontorer og lignende arbeidsomgivelser

- på gårdsbruk

- av kunder på hoteller, moteller, pensjonater og andre typiske bopmiljø.

Dette skapet er ikke bestemt for utendørs bruk.

► Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til kjøling og oppbevaring av matvarer, oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske matvarer og til å lage is. Annen bruk er ikke tillatt.

► Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller produkter som ligger til grunn for direktivet om medisinsk utstyr. Feilaktig bruk av kjøle-/fryseskapet kan føre til skader på de lagrede matvarene eller at de blir fordervet. Videre er kjøle-/fryseskapet ikke egnet for drift i områder med eksplosjonsfare.

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.

► Personer (inkludert barn), som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene kjøle-/fryseskapet på en sikker måte, må være under tilsyn av en ansvarlig person.

De får bare bruke kjøle-/fryseskapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i sikker bruk og forstår mulige farer ved feil betjening.

Barn i husholdningen

► Barn under 8 år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er under konstant tilsyn.

► Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.

► Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.

► Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke la barn leke med skapet.

► Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakkingsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakkingsmaterialene vekk fra barn.

Teknisk sikkerhet

► Det er testet at kjølemiddelkretsløpet er tett. Kjøle-/fryseskapet er i overensstemmelse med gjeldene sikkerhetsregler samt de relevante EU-retningslinjene.



Ved skade på kjølekretsløpet: Kjølemiddel og olje kan lekke ut og antennes.

► Advarsel: Brannfare/brennbare materialer. Dette symbolet er plassert på kompressoren og indikerer brennbare materialer. Ikke fjern denne etiketten.

Sikkerhetsregler og advarsler

Kjølemiddelet (informasjon på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbar.

Bruken av dette miljøvennlige kjølemiddelet fører delvis til økt driftsstøy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strømningslyder i hele kjølekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke unngås, men de har ingen innflytelse på kjøle-/fryseskapets funksjon. Pass på at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadet under transport og innbygging/oppstilling av kjøle-/fryseskapet. Kjølemiddel som spruter ut kan skade øynene, og kjølemiddel som lekker ut kan antennes.

Ved skader:

- Unngå åpen ild eller antennelseskilder.
- Koble kjøle-/fryseskapet fra el-nettet.
- Gjennomluft rommet der kjøle-/fryseskapet står i noen minutter.
- Ta kontakt med Miele's serviceavdeling.

► Jo mer kjølemiddel det er i et kjøle-/fryseskap, desto større må rommet være der skapet skal stå. Ved en eventuell lekkasje kan det i for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjølemiddel må rommet være minst 1 m³ stort. Mengden kjølemiddel står på typeskiltet innvendig i kjøle-/fryseskapet.

► Hvis ventilasjonsarealene er tildekket eller blokkert, kan det dannes en brannfarlig gass-luft-blanding hvis kjølekretsløpet blir skadet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes. Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

► Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets typeskilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke oppstår skader på skapet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du er i tvil.

► Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagperson kontrollere elektroinstallasjonen.

Sikkerhetsregler og advarsler

- ▶ Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsynings-system eller et energiforsyningsystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningsystemet overholder ret-ningslinjene i NEK EN 50160 eller tilsvarende.
Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt er-stattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som be-skrevet i den aktuelle publiseringen av NEK EN 5272-2 / VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ For at skapet skal kunne kobles raskt fra strømmettet i nødstilfelle, må stikkontakten være plassert ved siden av skapet og være lett til-gjengelig.
- ▶ Hvis nettkabelen er skadet, må kjøle-/fryseskapet kobles fra strømmettet umiddelbart. Kontakt Miele's serviceavdeling.
- ▶ Dersom den vedlagte nettkabelen er skadet, må den skiftes ut med en originaldel, for å unngå fare for brukeren. Kun ved bruk av originale reservedeler garanterer Miele at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.
- ▶ Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til el-net-tet.
- ▶ Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ikke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut (f.eks. garasje, vaskekjeller).
- ▶ Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillings-steder (f.eks. skip).
- ▶ Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at skapet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.
- ▶ Dette kjøle-/fryseskapet skal ikke bygges inn.
- ▶ Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når:

Sikkerhetsregler og advarsler

- sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut eller
- skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut eller
- tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å trekke ut støpselet.

► Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren.

Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele.

► Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.

► Defekte deler skal kun erstattes av originale reservedeler fra Miele. Kun ved bruk av disse delene kan Miele garantere at de sikkerhetskravene som stilles til produktene, blir oppfylt.

► Pga. spesielle krav (f.eks. når det gjelder temperatur, fuktighet, kjemisk stabilitet, slitestyrke og vibrasjon), er kjøle-/fryseskapet utstyrt med en spesiallyspære. Denne lyspæren skal kun brukes til det den er bestemt for. Lyspæren er ikke egnet for rombelysning. Den skal kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Miele serviceavdeling. Dette kjøle-/fryseskapet inneholder flere lyskilder som har minst energiklasse G.

Forskriftsmessig installasjon

► Foreta omhengsling av døren (ved behov) i henhold til monteringsanvisningen.

► Bruk alltid vernehansker ved transport og oppstilling av kjøle-/fryseskapet.

► Kjøle-/fryseskapet er veldig tungt og kan velte forover når skapdøren(e) er åpen/åpne:

- Ved transport eller flytting av kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Ved omhengsling av døren på kjøle-/fryseskapet må det være minst 2 personer.
- Kjøle-/fryseskapet må settes opp av minst 2 personer.
- La aldri kjøle-/fryseskapet være uten tilsyn under oppstilling.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelses-temperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet. Lavere omgivelses-temperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren, slik at kjøle-/fryseskapet ikke kan opprettholde den nødvendige temperaturen.
- ▶ Ikke dekk til ventilasjonsarealene. Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det kan oppstå skader på deler.
- ▶ Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapet eller i skapdøren, pass på at ev. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spennings-sprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.
- ▶ Brann- og eksplosjonsfare. Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.
- ▶ Eksplosjonsfare. Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av softis). Det kan føre til gnistdannelse.
- ▶ Stor fare for skade. Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flaskene kan eksplodere.
- ▶ Stor fare for skade. Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere.
- ▶ Fare for skade. Ikke ta på frosne matvarer eller metalldele med våte hender. Hendene kan fryse fast.
- ▶ Fare for skade. Ta aldri isbiter eller pinneis (spesielt softis), i munnen rett etter at du har tatt den ut av frysesonen. Leppene eller tungen kan fryse fast pga. den svært lave temperaturen.
- ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som er helt eller delvis tint. De må brukes så raskt som mulig, ellers mister de næringsverdi og forderves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på nytt.
- ▶ Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks. ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra matvareprodusenten angående lagring og holdbarhet!

Sikkerhetsregler og advarsler

Tilbehør og reservedeler

- ▶ Bruk kun originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til maskinen, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele gir opp til 15 år, men minst 10 år leveringsgaranti for viktige reservedeler etter endt produksjon av kjøle-/fryseskapet.

Rengjøring og stell

- ▶ Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen. Det kan gjøre den porøs med tiden.
- ▶ Dampen fra en damprensler kan trenge inn til strømførende deler og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprensler til rengjøring og avriming av skapet.
- ▶ Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
 - fjerne rim- og islag,
 - løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer.
- ▶ Ikke sett elektriske varmeapparater eller stearinlys inn i skapet for å rime det av. Kunststoffet blir skadet.
- ▶ Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet, eller de kan være helsefarlige.

Transport

- ▶ Transporter alltid kjøle-/fryseskapet stående og i transportemballasjen for å unngå skader.
- ▶ Stor fare for skade. Kjøle-/fryseskapet er tungt, og skal transporteres ved hjelp av to personer.

Retur og gjenvinning av gamle produkter

- ▶ Barn som leker, kan bli sperret inne i kjøle-/fryseskapet og bli kvalt.
 - Demonter dørene.
 - Ta ut skuffene.

Sikkerhetsregler og advarsler

- La hyllene bli værende i kjøle-/fryseskapet, slik at barn ikke kan klatre inn.
- Ødelegg eventuelt dørlåsen på det gamle kjøle-/fryseskapet. Da forhindrer du at barn som leker, kan stenge seg inne og komme i livsfare.

► Fare for elektrisk støt!

- Kutt av støpselet på nettkabelen.
- Kutt av nettkabelen på det gamle produktet.

Sørg for at støpselet og nettkabelen leveres separat fra det gamle produktet ved retur og gjenvinning.

► Under og etter avfallshåndteringen må du sørge for at kjøle-/fryseskapet ikke settes i nærheten av bensin eller andre brennbare gasser og væsker.

► Brannfare grunnet olje eller kjølemiddel som lekker!

Kjølemiddelet og oljen i kjøle-/fryseskapet er brennbar. Kjølemiddel eller olje kan antenne hvis konsentrasjonen er høy nok, og hvis de kommer i kontakt med en ekstern varmekilde.

Sørg for at kjølekretsløpet ikke blir skadet under avfallshåndteringen, slik at ukontrollert utslipp av kjølemiddel (informasjon på typeskiltet) og olje unngås.

► Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg deler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å

- stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler,
- brette av rør,
- skrape av overflatebelegg.

Symbol på kompressoren (avhengig av modell)

Denne henvisningen har bare betydning for resirkuleringen. I normaldrift er det ingen fare.



► Oljen i kompressoren kan være dødelig ved svelging og hvis den trenger inn i luftveiene.

Aktivt miljøvern

Retur og gjenvinning av emballasjen

Emballasjen benyttes til håndtering og beskytter produktet mot transport-skader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor generelt gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen til materialkretsløpet medfører besparelser av råstoffer. Benytt deg av materialspesifikke gjenvinningsstasjoner og returmøstigheter. Miele-forhandleren tar transportemballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av det gamle produktet

Elektriske og elektroniske produkter inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og komponenter, som har vært nødvendige for produktets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri produktene som restavfall.



Pass på at ditt kjøle-/fryseskap ikke skades før det returneres og gjenvinnes på en forsvarlig og miljøvennlig måte. På den måten sikres det at kjølemiddelet i kuldekretsløpet og oljen i kompressoren ikke kan lekke ut i omgivelsene.


Benytt i stedet de offentlige returpunktene for innlevering og gjenvinning av slike produkter. Produktene kan leveres gratis til kommunale gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til Miele. For mer informasjon, se www.miele.no. Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte befinne seg i de gamle produktene. Du er rettslig forpliktet til å ta ut gamle batterier, akkumulatører og lamper som ikke sitter fast i produktet, og som kan tas ut uten at de blir ødelagt. Ta dem med til et egnet returpunkt, der de kan leveres gratis. Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn til det kjøres bort.


Slik sparer du energi ...


- | | |
|------------------------------|---|
| Oppstillingssted | <p>Kjøle-/fryseskapet må oftere avkjøles ved høye omgivelsestemperaturer, og forbruker da mer energi. Derfor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sett opp kjøle-/fryseskapet i et godt ventilert rom.- Ikke sett kjøle-/fryseskapet ved siden av et varmeelement (radiator, komfyr).- Beskytt kjøle-/fryseskapet mot direkte sollys.- Sørg for en ideell omgivelsestemperatur rundt 20 °C.- Hold ventilasjonsåpningene frie og fjern støv fra dem regelmessig. |
| Temperaturinnstilling | <p>Jo kaldere den innstilte temperaturen er, desto høyere er strømforbruket. Følgende innstillinger anbefales:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kjølesone 4 til 5 °C.- Frysesone -18 °C. |
| Bruk | <p>Varme som kommer inn samt luftsirkulasjon som hindres, øker strømforbruket. Derfor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hold aldri skapdøren(e) åpen lenger enn nødvendig. God sortering av matvarene hjelper.- Lukk døren(e) helt igjen etter at du har åpnet den/dem.- La varm mat og drikke avkjøles før du setter det i kjøle-/fryseskapet.- Lagre matvarene godt emballert eller godt tildekket.- Ikke overfyll hyllene/skuffene, luften må kunne sirkulere.- Legg frysevarene til tining i kjølesonen.- Hold deg til plasseringen av skuffer og hyller som ved levering. |

Installasjon

Oppstillingssted


 Fare for brann og annen skade grunnet produkter som avgir varme. Produkter som avgir varme, kan antenne og kjøle-/fryseskapet kan begynne å brenne. Nettkabelen må ikke komme i kontakt med varmekilder. Ikke sett produkter som avgir varme, f.eks. hybelkomfyr, dobbel kokeplate eller brødrister på kjøle-/fryseskapet.

 Fare for brann og annen skade ved åpne flammer. Åpne flammer kan sette fyr på kjøle-/fryseskapet. Hold åpne flammer, som f.eks. stearinlys, unna kjøle-/fryseskapet.

 Fare for brann og skade ved feil installasjon. Hvis støpselet og nettkablene berører baksiden av kjøle-/fryseskapet, kan støpselet og nettkablene skades av vibrasjoner og forårsake kortslutning. Støpselet eller nettkablene må ikke komme i kontakt med kjøle-/fryseskapet. Nettkablene må ikke klemmes eller skades. Ikke koble andre apparater til stikkontakter på baksiden av kjøle-/fryseskapet. Ikke plasser eller bruk grenuttak eller andre elektroniske apparater (f.eks. halogentransformatorer) på baksiden av produktet.

Et tørt rom med god ventilasjon er egnet.

Underlaget på oppstillingsstedet må være vannrett og jevnt, og ha samme høyde som gulvet rundt.

 Fare for skade pga. høy luftfuktighet.

Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på de utvendige flatene på kjøle-/fryseskapet.

Dette kondensvannet kan føre til korrosjon på ytterveggene til skapet.

Plasser kjøle-/fryseskapet i et tørt og/eller klimatisert rom med tilstrekkelig lufting.

Forsikre deg om at skapdøren(e) kan lukkes skikkelig etter innbygging av kjøle-/fryseskapet, og at skapet er bygget inn som beskrevet. De angitte ventilasjonsarealene må overholdes.

Ved valg av oppstillingssted må du være oppmerksom på at energiforbruket til kjøle-/fryseskapet stiger dersom det står i nærheten av en varmeovn, en komfyr eller annen varmekilde. Unngå direkte sollys. Høyere omgivelsestemperaturer øker energiforbruket ettersom kompressoren går lenger.


Klimaklasse

Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperaturområde) og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	10 til 32 °C
N	16 til 32 °C
ST	16 til 38 °C
T	16 til 43 °C
SN-ST	10 til 38 °C
SN-T	10 til 43 °C

Lavere omgivelsestemperatur fører til lengre stillstandtid for kompressoren. Dette kan føre til høyere temperaturer i kjøle-/fryseskapet, noe som kan ha følgeskader.

Krav til ventilasjon

 Fare for brann og skader på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kjøle-/fryseskapet ikke er tilstrekkelig ventilert, vil kompressoren starte oftere og gå over lengre tid. Dette fører til økt energiforbruk og høyere driftstemperatur på kompressoren. Dette kan føre til skade på kjøle-/fryseskapet.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon:


Overhold alltid de foreskrevne ventilasjonsarealene.

Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

Rengjør ventilasjonsområdene regelmessig for å fjerne støv og smuss.

Luften på skapets bakvegg blir varm. Derfor må det være en tilstrekkelig ventilasjon (se avsnitt «Produkt mål»).

Oppstilling av flere kjøle-/fryseskap ved siden av hverandre

 Fare for skade ved kondens på ytterveggene på skapet.


Ved høy luftfuktighet kan kondens avsettes på ytterveggene til kjøle-/fryseskap og føre til korrosjon.

Som hovedregel skal **ikke** kjøle- / fryseskap plasseres **rett** ved siden av andre kjøle-/fryseskap.

Det må være en avstand på minst 70 mm mellom kjøle-/fryseskapene.

Installasjon


Justering av skapet

 Fare for skade ved at skapdøren faller ut eller at kjøle-/fryseskapet velter.

Dersom den ekstra skrufoten på den nedre hengselholderen ikke ligger riktig på gulvet, kan skapdøren falle ut eller kjøle-/fryseskapet velte.

Skrufoten skal skrues ut med fastnøkkelen til den når gulvet.

Skru den deretter ut ytterligere en kvart omdreining.

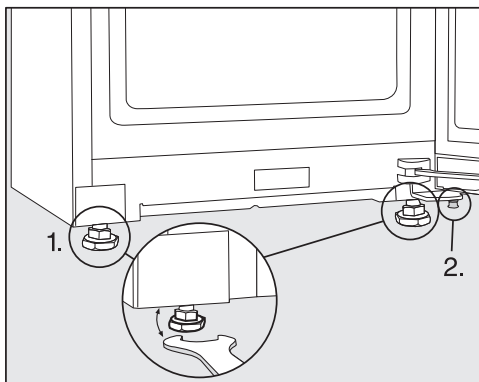


■ Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vaterpass og vedlagte fastnøkkel, og støtt opp skapdøren.

1. Juster de fremre skruføttene.
2. Den ekstra skrufoten skal skrues ut til den når gulvet. Skru den deretter ut ytterligere en kvart omdreining.


Integrering av kjøle-/fryseskap i en kjøkkeninnredning

Kjøle-/fryseskap kan integreres i kjøkkenskap.

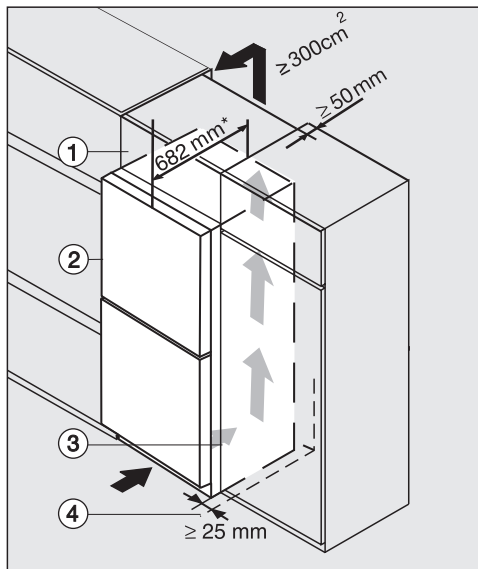

Kjøle-/fryseskap med glassfront
K(S)/FN(S)/KFN 4xxx X **obs**w/matt, **bb**, **br**-**ws**, **bs**, **grgr**

- ① Overskap
- ② Kjøle-/fryseskap, dørdybde = 82 mm
- ③ Kjøkkenskap
- ④ Vegg

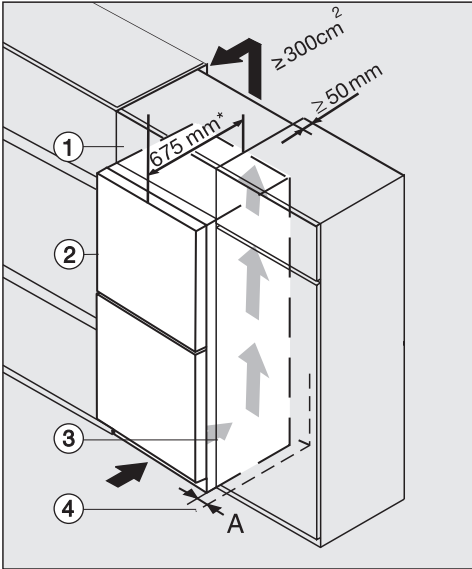

K(S)/FN(S)/KFN 4xxx X **edst/cs, ws, bst, el**

- ① overskap
- ② Kjøle-/fryseskap, dørdybde = 75 mm
- ③ Kjøkkenskap
- ④ Vegg

A = 25 mm (med gripespor)/60 mm (med håndtak)

! Fare for brann og skader på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Hvis kjøle-/fryseskapet ikke er tilstrekkelig ventilert, vil kompressoren starte oftere og gå over lengre tid. Dette fører til økt energiforbruk og høyere driftstemperatur på kompressoren. Dette kan føre til skade på kjøle-/fryseskapet.

Pass på at kjøle-/fryseskapet har tilstrekkelig ventilasjon:

Overhold alltid de foreskrevne ventilasjonsarealene.

Ventilasjonsarealene må ikke tildekkes eller blokkeres.

Rengjør ventilasjonsområdene regelmessig for å fjerne støv og smuss.

Jo større ventilasjonsarealet er, desto mer energibesparende arbeider kompressoren.

- Sett kjøle-/fryseskapet ved siden av kjøkkenskapet.

Installasjon

- Skapfronten må minst stå ut fra kjøkkenfronten med dørdybden. På denne måten kan døren åpnes og lukkes uten problemer.
- Ved oppstilling av kjøle-/fryseskapet ved siden av en vegg ④ må det på siden med hengslene være en avstand **(A)** mellom veggen ④ og kjøle-/fryseskapet ②.
- For å få samme høyde som kjøkkeninnredningen, kan et passende overskap ① monteres over kjøle-/fryseskapet.

En utluftningskanal som er minst 50 mm dyp må dekke hele påbyggingsskapets bredde.

Ventilasjonsarealet under taket må være minst 300 cm², slik at den oppvarmede luften skal kunne passere uhindret ut.



Produktmål

Oppstillingsmål/Sett ovenfra

KFN 4375 ..., KFN 4393 ..., KFN 4395 ...

Alle mål er oppgitt i mm.

De angitte ventilasjonsarealene må holdes frie, slik at du er sikret at kjøle-/fryse-skapet fungerer korrekt.

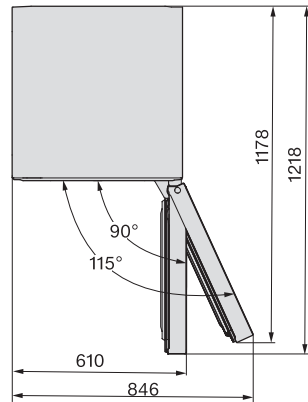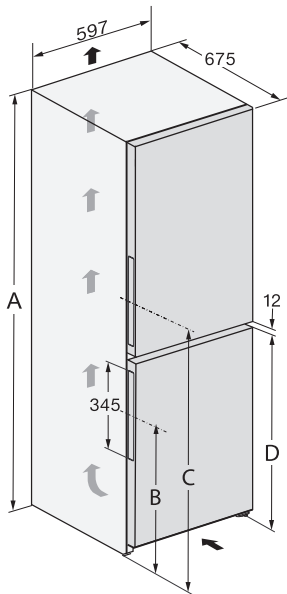


	A	B	C	D
KFN 4375 ...	1855	594	1061	821
KFN 4393 ...	2015	754	1221	981
KFN 4395 ...	2015	594	1061	821

Installasjon

Tilkoblinger

KFN 4375 ..., KFN 4393 ..., KFN 4395 ...

Alle mål er oppgitt i mm.

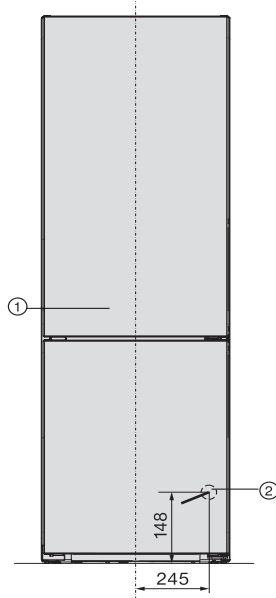

- ① Sett forfra
- ② Nettkabel, lengde = 2000 mm
En lengre nettkabel kan kjøpes hos Miele's serviceavdeling.


Elektrotilkobling

Skapet skal kun kobles til strømmettet med den vedlagte nettkabelen i en jordet stikkontakt.

Plasser alltid kjøle-/fryseskapet slik at stikkontakten er lett tilgjengelig. Dersom stikkontakten ikke er lett tilgjengelig, pass på at det er en skilleanordning for hver pol på oppstillingsstedet.

⚠ Brannfare ved overoppheting.
Drift av kjøle-/fryseskapet ved bruk av flerveisstikkontakter og skjøteledninger kan føre til overbelastning av kabelen.
Av sikkerhetsgrunner må du ikke bruke flerveisstikkontakter eller skjøteledninger.

Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-forskrifter.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi å bruke en jordfeilbryter (RCD) av typen  i husinstallasjonen for elektrisk tilkobling av kjøle-/fryseskapet.

En skadet nettkabel må kun erstattes med en nettkabel av samme type (fås kjøpt hos Miele's serviceavdeling). Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av kvalifiserte fagfolk eller Miele's serviceavdeling.


Tilkobling og sikring: Se bruksanvisningen og typeskiltet. Denne informasjonen sammenligner du med dataene for den elektriske tilkoblingen på stedet. Spør en autorisert elektroinstallatør hvis du er i tvil.

Midlertidig eller permanent drift på et selvforsynt energiforsyningssystem eller et energiforsyningssystem som ikke er synkronisert med strømforsyningen (som f.eks. øynettverk, backup-systemer), er mulig. Forutsetning for drift er at energiforsyningssystemet

overholder retningslinjene i EN 50160 eller tilsvarende.

Funksjon og drift av sikkerhetstiltakene i husinstallasjonen og i dette produktet fra Miele må også sikres ved drift av øynettverk, eller ved drift som ikke er synkronisert med strømforsyningen, eventuelt erstattes av likeverdige tiltak i installasjonen. Eksempelvis som beskrevet i den aktuelle publiseringen av VDE-AR-E 2510-2.

Tilkobling av skapet

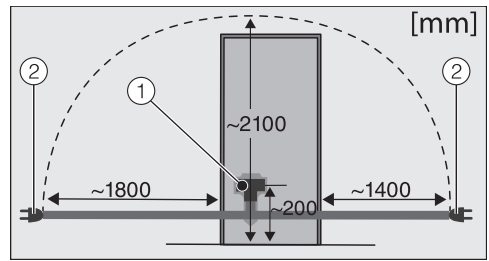

Baksiden av kjøle-/fryseskap

- ① Produktstøpsel
- ② Støpsel

■ Sett inn produktstøpslet.


Pass på at støpselet er skikkelig festet.

■ Sett støpselet til kjøle-/fryseskapet i stikkontakten.

Skapet er nå koblet til strømmettet.

Oversikt

Ditt kjøle-/fryseskap

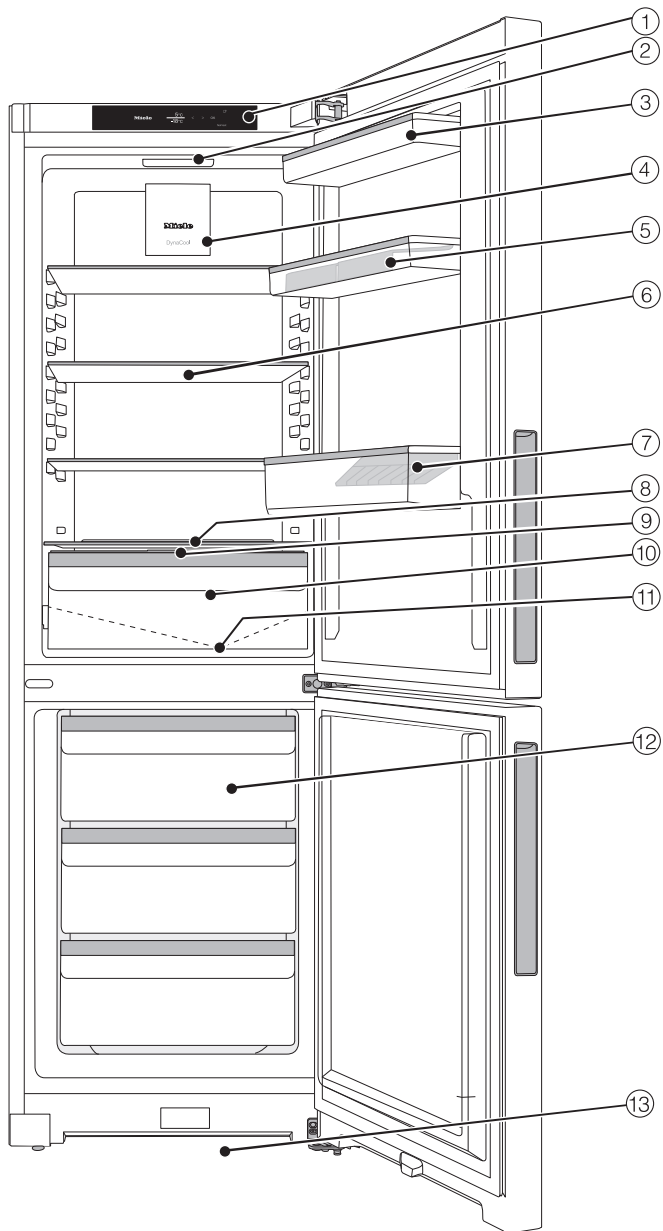


Dette bildet er eksempel på én modell.

- ① Display
- ② Innvendig lys
- ③ Dørhyller
- ④ Vifte
- ⑤ Dørhylle med eggholder
- ⑥ Hylle
- ⑦ Dørhylle for flasker med flaskeholder:
Du kan flytte flaskeholderen til høyre eller venstre og skape plass til drikkekartonger.
- ⑧ Plass til stekebrett (XL interiør)
- ⑨ Løkk for innstilling av luftfuktigheten i DailyFresh-skuffen
- ⑩ DailyFresh-skuff til frukt og grønnsaker (med fuktighetsregulering)
- ⑪ Renne til avrimingsvann og avløpshull for kondensvann:
Kondens som har samlet seg, renner av og fordamper automatisk.
- ⑫ Fryseskuffer
- ⑬ Ventilasjonstverrsnitt

Oversikt

Betjeningspanel med display

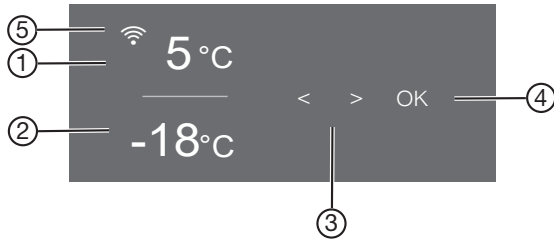

- ① Temperaturindikator for kjølesonen
- ② Temperaturindikator for fryseseonen
- ③ Sensortaster for valg av en innstilling
- ④ Sensortast *OK* for å bekrefte et valg og åpne innstillingsmodus ⚙️
- ⑤ Indikator for Miele@home tilkoblingsstatus (avhengig av modell) (kun synlig når funksjonen Miele@home er konfigurert)

Innstillingsmodus

Party-modus

Funksjonen Party-modus anbefales hvis du vil avkjøle store mengder ferske mat eller drikkevarer raskt.

Funksjonen Party-modus bør kobles inn ca. 4 timer før du legger inn matvarene.

Funksjonen Party-modus slås automatisk av etter ca. 24 timer.

Ved strømbrudd kobles funksjonen Party-modus ut.

Holiday-modus

Funksjonen Holiday-modus anbefales hvis du ikke vil koble kjølesonen helt ut i ferien eller ikke trenger høy kjøleeffekt.

Når Holiday-modus er slått på, reguleres kjølesonen til en temperatur på 15 °C. Kjølesonen sparer dermed energi.

Ved denne middels kjølesone-temperaturen kan matvarer som ikke er lettbederverlige, oppbevares en stund i kjøle-/fryseskapet. Energiforbruket er lavere enn ved normal drift. Det dannes heller ingen ubehagelig lukt eller mugg, slik det kan forekomme i en utkoblet kjølesone når døren er lukket.

Låsefunksjon /

Når låsefunksjonen er slått på, beskytter den mot uønsket utkobling av kjøle-/fryseskapet og mot uønskede justeringer av en annen person, f.eks. barn. Hvis du f.eks. vil justere temperaturen for en kort stund, kan du deaktivere låsefunksjonen midlertidig.

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

Se kapittel «Igangsetting», avsnitt «Inn- og utkobling av kjøle-/fryseskapet».

Sabbat-modus

For å understøtte religiøse skikker har kjøle-/fryseskapet Sabbat-modus (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Ved innkoblet Sabbat-modus deaktiveres midlertidig:

- den innvendige belysningen ved åpen dør
- alle akustiske og optiske signaler
- displayet
- en aktiv WiFi-forbindelse
- påminnelser (f.eks. indikator for Active AirClean-filter): Det innstilte tidsintervallet blir satt på pause

Alle andre tidligere aktiverte funksjoner forblir aktivert.

Når Sabbat-modusen er koblet inn, kan du ikke foreta noen innstillinger på kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om Sabbat-modus

Du kan åpne versjonen av Sabbat-modus her.

Nettverkstilkobling

Her kan du utføre nettverkstilkoblingen for første gang, deaktivere og aktivere WiFi eller nullstille nettverkskonfigurasjonen (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Tastelyd /

Her kan du slå på eller av tastelyden (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Oversikt

Varsel- og lydsignaler

Her kan du endre lydstyrke for varsel- og lydsignaler (f.eks. døralarm eller ved en feilmelding). Eller du kan slå helt av varsel- og lydsignalene hvis de forstyrrer deg (se kapittel «Tilpasse innstillinger»).

Lysstyrke i displayet

Her kan du tilpasse lysstyrken i displayet til lysforholdene i rommet.

Temperaturenhet °C/°F

Her kan du stille inn ønsket temperaturenhet (°Celsius eller °Fahrenheit).

Messeinnstilling

Her kan du koble ut messeinnstillingen hvis messeinnstillingen er slått på fra fabrikk (i displayet vises ).

Messeinnstillingen gjør det mulig for forhandleren å presentere kjøle-/fryseskapet uten at det blir kaldt. Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.

Fabrikkinnstillinger

Her kan du nullstille kjøle-/fryseskapets innstillinger til fabrikkinnstillingene.

Tips: Nullstill innstillingene på skapet til fabrikkinnstillingene når kjøle-/fryseskapet skal leveres til gjenvinning, selges eller et brukt skap skal tas i bruk. Dermed nullstilles også nettverkskonfigurasjonen, slik at alle personlige data fjernes fra kjøle-/fryseskapet. Dessuten har ikke forrige eier lenger tilgang til kjøle-/fryseskapet.

Informasjon om kjøle-/fryseskapet **i**

Her kan du se modellbetegnelsen og serienummeret til kjøle-/fryseskapet.

Ha denne produktinformasjonen klar:

- for å integrere kjøle-/fryseskapet i nettverket ditt.
- når du kontakter Mielees serviceavdeling for å melde fra om en feil.
- når du søker etter informasjon i EPREL-databasen.

Indikator for Active AirClean-filter

Filtering av luften via Active AirClean-filteret (ekstrautstyr) sikrer at luften forblir fri for lukt.

Active AirClean-filter-indikatoren i displayet minner deg ca. hver 6. måned om at Active AirClean-filteret må skiftes.

Her kan du aktivere indikatoren for Active AirClean-filter.

Rengjøringsmodus

Funksjonen Rengjøringsmodus  gjør det enklere å rengjøre kjølesonen.

Den innvendige belysningen blir værende på, selv om kjølesonen er slått av. De akustiske og optiske signalene blir også slått av.

(avhengig av modell)

Oversikt

Nettverkstilkobling

Kjøle-/fryseskapet ditt er utstyrt med en integrert WiFi-modul. Med WiFi-modulen kan du opprette en nettverksforbindelse til hjemmenettverket ditt og bruke Miele Appen på en mobil enhet.

Når kjøle-/fryseskapet først er koblet til via WiFi, gjenopprettes forbindelsen automatisk hver gang det slås på igjen.

Forsikre deg om at signalet fra WiFi-nettverket er tilstrekkelig sterkt på oppstillingsstedet til kjøle-/fryseskapet.

Gjennom tilkobling av kjøle-/fryseskapet til WiFi-nettverket, øker energiforbruket, også når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Smart Extras via Miele App*

Nettverkstilkobling via Miele App gir deg tilgang til mange Smart Extras, inkludert:

- Vise statusinformasjon
- Bruke flere nyttige funksjoner
- Holde kjøle-/fryseskapet oppdatert med den nyeste Miele-utviklingen via programvareoppdateringer



Du finner mer informasjon om Smart Extras på Mieles nettside, i Apple App Store® eller i Google Play Store™.

* Ekstra digitalt tilbud fra Miele & Cie. KG. Utvalget av funksjoner kan variere avhengig av modell og land. Du må godta de generelle vilkårene og betingelsene og personvern-erklæringen for Mieles digitale produkter og tjenester i Miele Appen. Miele forbeholder seg retten til å endre eller avvikle de digitale tilbudene når som helst.

Sikkerhet

Temperaturalarm i frysesonen

Kjøle-/fryseskapet er utstyrt med en temperaturalarm for at temperaturen i frysesonen ikke skal kunne stige ubemerket.


Hvis temperaturen blir for varm, lyser temperaturindikatoren i frysesonen   rødt.

I tillegg høres et varselsignal til alarmtilstanden er over eller blir koblet ut.

Hvor lang tid det tar før vinskabet oppfatter at et temperaturområde er for varmt, er avhengig av den innstilte temperaturen.

Det akustiske og optiske signalet utløses i følgende situasjoner:

- Når du slår på kjøle-/fryseskapet, og temperaturen i frysesonen avviker for mye fra den innstilte temperaturen.
- Når du sorterer og tar ut frysevarer, og det strømmer inn for mye varm romluft.
- Når du fryser inn en større mengde matvarer.
- Når du fryser inn varme ferske matvarer.
- Det har oppstått et strømbrydd.
- Kjøle-/fryseskapet er defekt.

 Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Hvis det har vært varmere enn $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ over en lengre periode, kan frysevarerne tine helt eller delvis. Da blir matens holdbarhet forkortet.


Kontroller om frysevarerne er tint helt eller delvis. Hvis de er det, må du bruke matvarene så snart som mulig eller bearbeide (koke eller steke) dem før du fryser inn maten igjen.

Utkobling av temperaturalarmen før den stanser av seg selv

Før du slår av temperaturalarmen, bør du ha funnet årsaken og løst problemet.

Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du koble det ut før det stanser av seg selv.


■ Trykk på *OK*.


Symbolet  slukker og varselsignalet stanser.

I temperaturindikatoren til fryseseisen blinker den høyeste temperaturen som har vært i fryseseisen, i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i fryseseisen.

Døralarm


Skapet er utstyrt med en døralarm, for å forhindre energitap dersom skapdøren er åpen, og for å beskytte matvarene mot varme.

Hvis skapdøren står åpen lenge, lyser  gult i den aktuelle temperaturindikatoren. I tillegg høres et varselsignal og den innvendige belysningen pulserer. Tiden frem til døralarmen skal aktiveres, kan endres. Det akustiske varselsignalet fra døralarmen kan også slås av.

Når døren lukkes igjen, stopper varselsignalet, og  slukker i displayet.

Utkobling av døralarmen før den stanser av seg selv

■ Trykk på *OK*.

 slukker og varselsignalet stopper. Den innvendige belysningen lyser konstant.

Hvis døren ikke lukkes, gjentas døralarmen etter ca. 1 minutt.

Oversikt

Produktfunksjoner

SuperCool ❄️

Når funksjonen SuperCool er slått på, blir **kjølesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker.

Velg denne funksjonen når du vil kjøle ned store mengder ferske matvarer eller drikkevarer.

SuperCool-funksjonen må slås på **umiddelbart før du legger inn** matvarer eller drikke (se kapittel «Betjening», kapittel «Slå på SuperCool ❄️»).

SuperCool-funksjonen kobles automatisk ut etter ca. 18 timer.

SuperFrost ❄️

Når funksjonen SuperFrost ❄️ er slått på, blir **frysesonen** meget raskt avkjølt til den laveste temperaturen (avhengig av omgivelsestemperaturen). Kjøle-/fryseskapet arbeider med størst mulig kjøleeffekt og temperaturen synker. Velg denne funksjonen før du fryser ned ferske matvarer. Da fryses matvarene raskt, og næringsverdi, vitaminer, utseende og smak bevares.

Funksjonen SuperFrost ❄️ må slås på ca. **6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned (se kapittel «Betjening», avsnitt «Slå på SuperFrost ❄️»). Dersom **maks. frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost ❄️ slås på **24 timer før**.

Funksjonen SuperFrost ❄️ kobles automatisk ut etter ca. 72 timer. Hvor lang tid det tar før funksjonen kobles ut, er avhengig av mengden ferske matvarer som er lagt inn.

DynaCool

Pga. den naturlige luftsirkulasjonen oppstår det forskjellige temperaturområder i kjølesonen. Den kalde, tunge luften synker ned i den nedre delen av kjølesonen. Disse kjølesonene skal brukes ved oppbevaring av matvarer (se kapittelet «Betjening», avsnittet «Oppbevaring av matvarer i kjølesonen»).

Hvis du imidlertid ønsker å lagre en større mengde lignende matvarer, kan du oppnå en relativt jevn temperaturfordeling i alle hyllene ved hjelp av dynamisk kjøling (DynaCool), slik at kjølingen av alle matvarene i kjølesonen blir omtrent lik. Alle matvarer kjøles derfor ned til omtrent samme grad.

Slå også på funksjonen DynaCool :

- ved høy omgivelsestemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høy luftfuktighet (f.eks. på sommerdager)
- ved lagring av fuktige varer for å forhindre at det dannes kondens i kjølesonen

Viften kan også gå når funksjonen er deaktivert. Dette sikrer optimal temperaturfordeling i kjølesonen.

Innredning


Flytting av hyllene/flaskehyllene i døren

Hyllene/flaskehyllene i døren må kun flyttes når de er tomme.

- Skyv hyllene/flaskehyllene oppover og ta den av utover.
- Sett hyllene/flaskehyllene inn igjen på ønsket sted i døren.

Flytte hyllene

Hyllene kan flyttes alt etter høyden på kjølewarene.

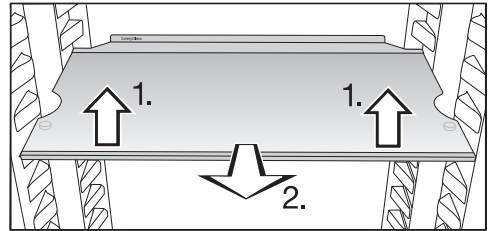

- Løft hyllen forsiktig opp foran og trekk den et stykke fremover.
- Løft den med utsparingene over holderne for å flytte hyllen oppover eller nedover.
- Skyv inn hyllen.

Hyllene er sikret med uttreksstoppere, slik at de ikke skal kunne trekkes ut utilsiktet.


Kanten på den bakre beskyttelseslisten må peke oppover, slik at matvarene ikke kommer inntil bakveggen og fryser fast.

Oversikt

Plass til stekebrett

Man kan sette inn et stekebrett over skuffene. Maksimale mål for stekebrettet er: Bredde 466 mm/dybde 386 mm/høyde 50 mm.

- Åpne skapdøren til den stopper.

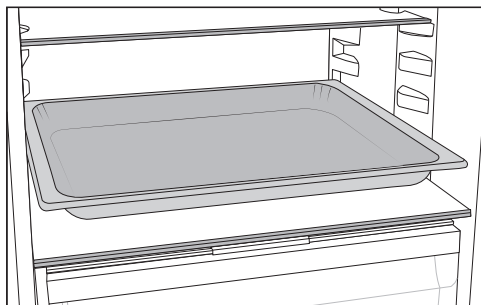

- Sett stekebrettet på skilleplaten.


Tips: La stekebrettet kjøles ned til romtemperatur før du setter det inn i kjølesonen.

Flytte Active AirClean-filter

Luftfilteret med holder KKF-FF (Active AirClean) kan kjøpes som ekstrautstyr.

Holderen til Active AirClean-filteret er plassert på en beskyttelseslist bak på hyllen.

- For å flytte Active AirClean-filteret trekker du det oppover og av beskyttelseslisten.

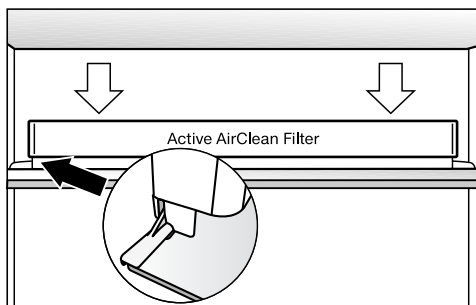

- Plasser Active AirClean-filteret på beskyttelseslisten på ønsket hylle.

Fleksibel utforming av frysesonen (VariRoom)

Dersom du ønsker å legge inn større frysevarer, f.eks. kalkun eller vilt, kan du ta ut de øverste fryseskuffene og glassplatene mellom fryseskuffene. Dette gir mer plass, og muliggjør dermed lagring av plasskrevende, høye frysevarer.

Medfølgende tilbehør

Eggholder

Flaskeholder

Isbitskål

Ekstraustyr:

Miele har en rekke nyttig tilbehør og rengjørings- og pleiemidler for skapet.

I Mieles nettbutikk, hos Mieles serviceavdeling eller hos din Miele-forhandler kan du få produkter som er spesielt utviklet for kjøle-/frysserskap, f.eks. pleiemidler til produktet og tilbehør.

Du får tilgang til Mieles nettbutikk via følgende QR-kode:



Igangsetting

Før første gangs bruk

- Fjern alle forpakkingsmaterialer og beskyttelsesfolier.
- Fjern alt reklamemateriell og alle klistremerker på innsiden av kjøle-/fryseskapet.
- Rengjør skapet innvendig og tilbehøret.

Tilkobling av skapet


- Koble skapet til el-nettet, som beskrevet i kapittel «Elektrotilkobling».

I displayet vises først Miele, deretter .

Innkobling av kjøle-/fryseskapet

- Åpne døren.
- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle og det innvendige lyset tennes når døren åpnes.

Så snart den innstilte temperaturen i frysesonen er nådd, slukker symbolet , temperaturindikatoren for frysesonen lyser konstant og varseltonen blir borte.

- Hvis varselsignalet er forstyrrende, kan du trykke på *OK*.

Varselsignalet stanser.

Kjøle-/fryseskapet stiller seg inn på forhåndsinnstilt temperatur.

For at temperaturen skal bli lav nok, la skapet forhåndskjøle i noen timer før du legger inn matvarer første gang. Ikke legg matvarene inn i kjøle-/fryseskapet før den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd.

Ikke legg matvarene inn i frysesonen før temperaturen i frysesonen er lav nok (minst -18 °C).

Utkobling av kjøle-/fryseskapet


Du kan nå slå av hele kjøle-/fryseskapet i innstillingsmodus .

- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>*.

- Berør *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>*.

- Berør *OK*.

Kjølingen og det innvendige lyset er slått av.

I displayet vises .

Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmettet når det er slått av.

Separat utkobling av kjølesonen

Kjølesonen kan kobles ut separat, mens frysesonen fortsatt er innkoblet. Dette kan være praktisk i forbindelse med f.eks. ferietid.


- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Berør *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten *<*.

- Berør *OK*.

Temperaturindikatoren for kjølesonen slukker. I displayet vises .

Kjølesonen er koblet ut.

Temperaturindikatoren for frysesonen fortsetter å lyse.

Slå på kjølesonen igjen separat

- Berør *OK*.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Berør *OK*.
- Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortasten > og berør *OK*.

Kjølesonen er slått på igjen.

Ved lengre fravær

Hvis kjøle-/fryseskapet blir koblet ut ved lengre fravær, men ikke blir rengjort, er det fare for muggdannelse hvis kjøle-/fryseskapet er lukket. Kjøle-/fryseskapet må rengjøres før du skal være borte i lengre tid.

Hvis du ikke skal bruke skapet på lenge, gjør følgende:

- Slå av skapet.
- Trekk ut støpselet eller koble ut sikringen i husinstallasjonen.
- Rengjør kjøle-/fryseskapet og la det stå åpent for å sikre tilstrekkelig lufting og unngå luktdannelse.

Ta også hensyn til de to siste henvisningene, dersom du skal koble ut kjølesonen separat for en lengre periode.

(avhengig av modell)

Forutsetninger for nettverkstilkobling

Vær oppmerksom på følgende krav til nettverkstilkobling:

1. Et hjemmenettverk er tilgjengelig på oppstillingsstedet. Ha WiFi-passordet klart.
2. Miele Appen er tilgjengelig på en mobil enhet.
3. Du har en brukerkonto i Miele Appen.

Miele App



Miele App kan lastes ned gratis fra Apple App Store® eller Google Play Store™.



Foreta nettverkstilkobling for første gang

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Velg ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS) med sensortastene < og >.
- Trykk på *OK*.

Igangsetting

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet ↩ **for å forlate innstillingsmodus** ⚙️.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet ↩ med sensortasten < eller > og trykk på *OK*.

Etter vellykket innlogging vises 📶 i displayet.

Dersom forbindelse ikke kunne opprettes, vises ⊗.

Start prosessen på ny.

Temperaturdisplay

Ved normal drift vises den **gjennomsnittlige, faktiske temperaturen i kjølesonen** og den **høyeste frysesonetemperaturen** i displayet på kjøle-/fryseskapet.

Avhengig av omgivelsestemperatur og innstilling, kan det ta noen timer før de ønskede temperaturene er nådd og blir vist konstant.

Temperaturen i kjøle-/fryseskapet **stiger** som regel:

- Jo oftere og lenger skapdøren blir åpnet.
- Jo flere matvarer som blir lagret.
- Jo varmere de matvarene som nettopp er lagt inn er.
- Jo høyere omgivelsestemperaturen er rundt kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (omgivelsestemperatur-område) og grensene for denne må overholdes.


Mulige innstillingsverdier for temperaturen i kjølesonen

Vi anbefaler en kjøleteperatur på **4 °C** i kjølesonen.

Ved en temperaturinnstilling på 4 °C og god hygiene forsinkes bakteriedannelsen, av f.eks. salmonella og listeria, som kan føre til alvorlig matforgiftning.

Temperaturen i kjølesonen kan stilles inn fra **2 °C til 9 °C**.

Mulige innstillingsverdier for temperaturen i frysesonen

 Helsefare ved bruk av matvarer som er bedrevet.

For å fryse ferske matvarer trenger man en temperatur på **-18 °C**. Merk deg at ved en høyere temperatur forkortes matvarens holdbarhet.

For frysing og langtidslagring av matvarer stiller du inn en minimumstemperatur på **-18 °C**.

Tips: Ved å holde en konstant temperatur på -18 °C i frysesonen og ivareta en god hygiene kan du maksimalisere matvarens lagringstid og unngå matsvinn.

Temperaturen i frysesonen kan stilles inn fra **-15 °C til -26 °C**.

Betjening

Innstilling av temperaturen i kjøle-/frysesonen

- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Ved behov endrer du valgt temperatursone med sensortastene *<* og *>*.
- Berør *OK*.
- Endre temperaturen med sensortastene *<* og *>*.
- Berør *OK*.

Temperaturindikatoren går tilbake til den faktiske temperaturen i den aktuelle temperatursonen.

Slå på «SuperCool» ❄️

Funksjonen SuperCool må kobles inn **rett før matvarene eller drikkevarene legges inn.**

Når funksjonen SuperCool er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet ❄️ med sensortasten *<*.
- Trykk på *OK*.

Når funksjonen SuperCool er **slått på**, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet •.

- Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortasten *>* og berør *OK*.

Slå av «SuperCool» ❄️

SuperCool-funksjonen kobles automatisk ut etter ca. 18 timer. Kjøle-/fryseskapet jobber igjen med normal kjøleeffekt.

Tips: For å spare energi, kan du selv koble ut SuperCool, så snart matvarene eller drikkevarene er kalde nok.

- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet ❄️ med sensortasten *<*.

- Trykk på **OK**.

Når funksjonen SuperCool er **slått av**, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet *****.

- Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortasten **>** og berør **OK**.

Innkobling av SuperFrost ❄️

Funksjonen SuperFrost må slås på ca. **6 timer før du legger inn** matvarene som skal fryses ned. Dersom **maks frysekapasitet** skal benyttes, må funksjonen SuperFrost slås på **24 timer før**.


Du trenger **ikke** å slå på funksjonen SuperFrost,

- når du legger inn matvarer som allerede er frosne.
- når du kun legger inn inntil 2 kg matvarer pr. dag.

Når funksjonen SuperFrost er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

- Berør sensortasten **OK** på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Bla til symbolet  med sensortasten **>**.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet ❄️ med sensortasten **<**.
- Trykk på **OK**.

Når funksjonen SuperFrost er **slått på**, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet *****.


- Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortastene **<** og **>**, og trykk på **OK**.


Utkobling av SuperFrost ❄️

Funksjonen SuperFrost ❄️ kobles automatisk ut etter ca. 72 timer.

Tips: For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen SuperFrost tidligere, så snart matvarene er kalde nok.

- Berør sensortasten **OK** på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Bla til symbolet  med sensortasten **>**.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet ❄️ med sensortasten **<**.
- Trykk på **OK**.

Når funksjonen SuperFrost ❄️ er **slått av**, slukker punktet oppe i høyre hjørne av displayet *****.

- Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortastene **<** og **>**, og trykk på **OK**.

Innkobling av DynaCool

Slå også på funksjonen DynaCool:

- ved en stor mengde lignende matvarer
- ved høy omgivelsestemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høy luftfuktighet (f.eks. på sommerdager)
- ved lagring av fuktige varer for å forhindre at det dannes kondens i kjølesonen


Viften kobles inn automatisk så snart kjølingen i kjølesonen slås på.


Når funksjonen DynaCool er slått på, kan det oppstå mer lyd enn ellers.

Betjening

- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *<*.
- Trykk på *OK*.

Når funksjonen DynaCool er **slått på**, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortasten *>* og berør *OK*.


Utkobling av DynaCool


For å spare energi:

- Viften slås automatisk av i en kort periode når skapdøren åpnes.
- Slå DynaCool-funksjonen av igjen under normale forhold.

- Berør sensortasten *OK* på betjeningspanelet.


I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *<*.
- Trykk på *OK*.

Når funksjonen DynaCool er **slått av**, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet .


- Bla ned til ønsket temperaturverdi med sensortasten *>* og berør *OK*.

Oppbevaring av matvarer i kjølesonen

 Eksplosjonsfare pga. eksplosive gassblandinger.

Eksplosive gassblandinger kan antennes av elektriske komponenter.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Slike spraybokser kan gjenkjennes med de påtrykte innholdsopplysningene eller ved et flammesymbol. Gasser som eventuelt oppstår, kan antennes av elektriske komponenter.

 Fare for skade pga. matvarer som inneholder fett eller olje.

Hvis du oppbevarer matvarer som inneholder fett eller olje i skapet eller i skapdøren, kan det oppstå spenningsprekker i kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.

Pass på at fett eller olje som renner ut, ikke kommer i kontakt med kunststoffdeler i kjøle-/fryseskapet.

Dersom sirkulasjonen i luften ikke er tilstrekkelig, forringes kjøleeffekten og energiforbruket stiger.

Ikke oppbevar matvarer for tett. Luften må kunne sirkulere godt.

Ikke dekk til viften på bakveggen.

Forskjellige kjøleområder

Pga. den naturlige luftsirkulasjonen oppstår det forskjellige temperaturområder i kjølesonen.

Den kalde, tunge luften synker ned i den nedre delen av kjølesonen. Bruk de forskjellige kjølesonene ved lagring av matvarene.

Dette er et kjøle-/fryseskap med dynamisk kjøling. Når viften er i gang, fordeles kulden jevnt i kjølesonen. De ulike kjølesonene er derfor ikke så markerte.

Varmeste område

Det varmeste området i kjølesonen er i det fremre området helt øverst, og helt øverst i skapdøren. Bruk dette området f.eks. til oppbevaring av smør, slik at det holder seg smøremykt og for ost, slik at den beholder sin aroma.

Kaldeste område

Det kaldeste området i kjølesonen er direkte over DailyFresh-skuffen og ved bakveggen.

Bruk derfor disse områdene for alle ømfintlige og lettbederverlige matvarer, som f.eks.:

- Fisk, kjøtt, fjærkre
- Pølsevarer, ferdigretter
- Eggretter eller retter/bakst med fløte
- Fersk deig, kake-, pizza-, paideig
- Råmelksost og andre råmelksprodukter
- Hummus, grønnsakspålegg, plantebaserte alternativer til ferskost
- Foliepakkede ferdigrønnsaker
- Generelt alle ferske matvarer (med en holdbarhetsdato som gjelder en oppbevaringstemperatur på minst 4 °C)

Tips: Lagre matvarene slik at de ikke kommer i kontakt med bakveggen i kjølesonen. Ellers kan matvarene fryse fast i bakveggen.

Oppbevares matvarer med eller uten emballasje?

Oppbevar matvarene i kjølesonen innpakket eller godt tildekket (det finnes unntak i DailyFresh-skuffen).

Da unngår man luktopptak, uttørking av matvarene og overføring av eventuelle bakterier. Dette er spesielt viktig ved oppbevaring av animalske matvarer. Pass på at spesielt matvarer som rått kjøtt og fisk ikke kommer i kontakt med andre matvarer.

Ved riktig innstilling av temperaturen og tilsvarende hygiene kan matvarenes holdbarhet forlenges betydelig. Man unngår matsvinn.

Proteinrike matvarer

Vær oppmerksom på at proteinrike matvarer blir fortere ødelagt. Det betyr at skalldyr og krepsdyr blir raskere ødelagt enn fisk, og fisk blir raskere ødelagt enn kjøtt.

Betjening

Lagring av matvarer i DailyFresh-skuffen

DailyFresh-skuff

I DailyFresh-skuffen er det optimale lagringsbetingelser for frukt og grønnsaker.

Luftfuktigheten i DailyFresh-skuffen kan reguleres slik at den omtrent tilsvarer de lagrede matvarene. Økt luftfuktighet fører til at matvarene beholder sin egen fuktighet og ikke tørker ut så raskt. Temperaturen tilsvarer nesten temperaturen i en vanlig kjølesone.

Husk at kvaliteten på matvarene når du kjøper dem, er utslagsgivende for et godt lagringsresultat.

Endre luftfuktigheten i DailyFresh-skuffen for frukt og grønnsaker

Hvor høy luftfuktigheten er, er i stor grad avhengig av type og mengde matvarer som oppbevares i skuffen når disse lagres uinnpakket. Hvis det er lite matvarer i skuffen, kan luftfuktigheten bli for lav.


Tips: Når mengden matvarer er liten, pakk matvarene inn i lufttette forpakkninger.

Velge lavere luftfuktighet ∆

Ved levering er luftfuktigheten økt, og lokket på skuffen er skjøvet bakover ∆∆∆.

Du må kun endre innstillingen hvis du har for høy luftfuktighet i DailyFresh-skuffen:

- Åpne DailyFresh-skuffen.

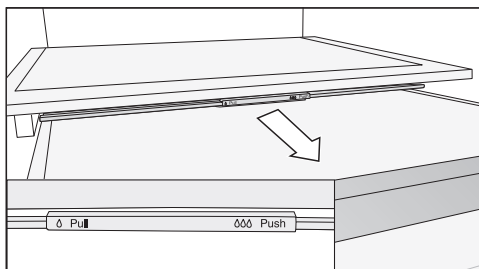


- Trekk hyllens lokk fremover til det stopper.

Lokket er åpnet og luftfuktigheten reduseres ∆.

Velge økt luftfuktighet ∆∆∆

- Åpne DailyFresh-skuffen.

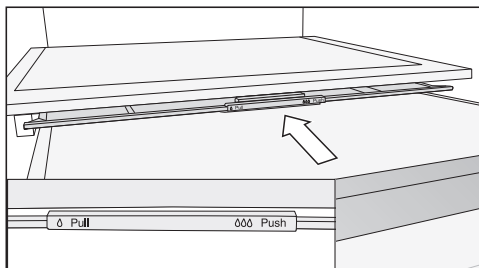

- Skyv hyllens lokk bakover til det stopper.

Lokket er lukket og luftfuktigheten blir værende i skuffen ∆∆∆.

Frysing og oppbevaring av ferske matvarer

Maksimal frysekapasitet

For at matvarene skal bli gjennomfrosne så raskt som mulig, skal ikke den maksimale frysekapasiteten overskrides. Den maksimale frysekapasiteten innen 24 timer finner du på typeskiltet «Frysekapasitet ... kg/24 t».

Ferske matvarer som du fryser inn selv

Før innfrysing

Bruk bare ferske og feilfrie matvarer.

- Ved en større mengde enn 2 kg ferske matvarer, skal du koble inn funksjonen «SuperFrost» ❄ 6 timer før matvarene legges inn.
- Ved en enda større mengde frysevarer må du koble inn funksjonen «SuperFrost» ❄ 24 timer før matvarene legges inn.

Da får de frysevarene, som allerede ligger i fryseskapet, en kuldereserve.

Innpakking av mat som fryses

- Frys inn maten i porsjoner.

Tips: For å unngå frostskafer bør du velge en egnet forpakning (f.eks. frysebokser).

- Trykk luften ut av pakningen og lukk den så den er tett.
- Merk pakningen med innhold og innfrysingsdato.

Legge inn frysevarer

⚠ Fare for skade ved for tung last. Fryseskuffen/glassplaten kan bli skadet dersom den blir lastet for tungt.

Overhold maksimal mengde:
fryseskuff = 15 kg
glassplate = 35 kg

Matvarer som skal fryses, må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer slik at de begynner å tine.

- Legg inn pakningene når de er tørre for å unngå at varene fryser sammen eller fryser fast.

For at matvarene skal bli raskt gjennomfrosne, må du ikke overskride følgende pakkestørrelse:

- Frukt og grønnsaker maks. 1 kg
- Kjøtt maks. 2,5 kg

- liten mengde frysevarer

Frys matvarene i den øverste fryseskuffen.

- Legg frysevarene så tett inntil bakveggen som mulig, slik at de gjennomfryses så raskt som mulig.

- innlegging av maksimal frysemengde (se typeskiltet)

Fordel matvarene i de øverste fryseskuffene. Oppbevar bare matvarer som allerede har vært frosset, i den nederste skuffen.

- Legg frysevarene så tett inntil bakveggen som mulig, slik at de gjennomfryses så raskt som mulig.

Betjening

Vær oppmerksom på dette etter at du fryser inn matvarer

- Slå av funksjonen SuperFrost ❄ før tiden så snart matvarene er tilstrekkelig kjølige.

Hurtigkjøling av drikkevarer

Koble inn funksjonen SuperCool ❄ for hurtigkjøling av drikke i kjølesonen.






















Hvis du vil kjøle ned en større mengde drikkevarer, eller du vil også kjøle ned drikke i frysesonen, velg funksjonen Party-modus 🎉 i innstillingsmodus ⚙.

Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem ut igjen **senest etter én time**. Flaskene kan eksplodere.

Tilberedning av isbiter

- Fyll isbitskålen inntil tre fjerdedeler full med vann og sett den på bunnen i en fryseskuff.
- Hvis isbitskålen fryser fast, kan du løsne den med en stump gjenstand, f.eks. et skjeskaft.


Tips: Isbitene løsner lettere hvis du holder skålen litt under rennende vann.

 Innstillingsmodus	
	Koble Party-modus inn eller ut.
	Koble Holiday-modus inn eller ut.
	Slå på låsefunksjonen, deaktivert den i kort tid eller slå den helt av.
	Koble ut kjøle-/fryseskapet.
	Koble inn eller ut Sabbat-modus.
	Åpne versjonen av Sabbat-modus.
	Endre tidsrom frem til døralarmen skal aktiveres.
	Endring av temperaturtrinnet i PerfectFresh Pro-sonen
	Endre temperaturtrinnet i fryseboksen
	Nettverkstilkobling
	APP / WPS Foreta nettverkstilkobling for første gang.
	Aktivere eller deaktivere WiFi-tilkobling.
	Tilbakestill nettverkskonfigurasjonen.
	Slå på eller av tastetonen.
	Endre volumet på varsel- og lydsignalene, eller slå av varsel- og lyd-signalene helt.
	Endre lysstyrke i displayet.
	Endre temperaturenheten.
	Slå av messeinnstillingen (kun synlig når den er slått på).
	Nullstill innstillinger til fabrikkinnstilling.
	Åpne informasjon om skapet.
	Aktiver indikatoren for Active AirClean-filter.


Tilpasse innstillinger



Slå på eller av rengjøringsmodus.

Når du er i innstillingsmodus , kobles døralarmen og andre varsler automatisk ut.

Innkobling av Party-modus


Funksjonen Party-modus  bør kobles inn ca. fire timer før du legger inn matvarene.

- Trykk på *OK*.



I displayet vises .



- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.


- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.


- Trykk på *OK*.




Når Party-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .


- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

Når Party-modus  er slått på, blir følgende funksjoner automatisk slått på:

- funksjonen SuperCool 
- funksjonen SuperFrost 
- funksjonen DynaCool 

Utkobling av Party-modus

Funksjonen Party-modus  slås automatisk av etter ca. 24 timer.


For å spare energi kan du selv koble ut funksjonen Party-modus tidligere, så snart matvarene er kalde nok.

- Trykk på *OK*.


I displayet vises .



- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.


- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.

Når funksjonen Party-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

Tilpasse innstillinger


Slå på Holiday-modus

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .



- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.


- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.


- Trykk på *OK*.


Når Holiday-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

 Helsefare ved bruk av matvarer som er bedervet.

Ved en langvarig temperatur over 4 °C i kjølesonen kan holdbarheten og kvaliteten på matvarene påvirkes. Funksjonen Holiday-modus  skal alltid kun kobles inn for et begrenset tidsrom.

I løpet av denne perioden bør du ikke lagre ømfintlige og lett bedervelige matvarer, som frukt, grønnsaker, fisk, kjøtt og meieriprodukter.


Slå av Holiday-modus

- Trykk på *OK*.


I displayet vises .



- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.


- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på *OK*.

Når funksjonen Holiday-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

Slå av låsefunksjonen / helt

- Trykk på *OK*.


I displayet vises .

- Berør sensortasten *OK* i ca. 6 sekunder.


I displayet vises .



- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.


- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.




- Trykk på *OK*.

Når låsefunksjonen er slått av, vises  i displayet.

- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen** .

- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>* og berør *OK*.




Slå på låsefunksjon /

- Trykk på *OK*.
- I displayet vises .
- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>*.
 - Trykk på *OK*.
 - Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>*.
 - Trykk på *OK*.

Når låsefunksjonen  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Åpne og lukk skapdøren. Først da er låsefunksjonen slått på .
- **Bla med sensortasten *<* eller *>* til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten *<* eller *>* og berør *OK*.

Deaktivere låsefunksjonen / for en kort stund



- Trykk på *OK*.
- I displayet vises .
- Berør sensortasten *OK* i ca. 6 sekunder.
- I displayet vises .
- Trykk på *OK*.
 - Velg ønskede innstillinger.
 - Trykk på *OK*.
- Låsefunksjonen  slås på igjen ved å lukke døren.

Tilpasse innstillinger

Utkobling av kjøle-/fryseskapet

- Berør sensortasten **OK** på betjeningspanelet.

I displayet vises  (kjølesone er valgt).

- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>**.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>**.
- Trykk på **OK**.

Kjølingen og den innvendige belysningen er slått av.



I displayet vises .



Obs: Kjøle-/fryseskapet er ikke koblet fra strømmettet når det er slått av.

Innkobling av Sabbat-modus

- Trykk på **OK**.

I displayet vises .


- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>**.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>**.
- Trykk på **OK**.


Når funksjonen Sabbat-modus  er slått på, vises et meny punkt oppe i hjørnet av displayet .

Etter ca. tre sekunder slås displayet av.

Siden de optiske og akustiske alarmerne er koblet ut, må du passe på at døren er skikkelig lukket.

Slå av Sabbat-modus



Funksjonen Sabbat-modus  kobles automatisk ut etter ca. 80 timer.

Du kan også slå av funksjonen Sabbat-modus  tidligere om du ønsker det.


- Trykk på **OK**.




I displayet vises .

- Trykk på **OK**.

Når funksjonen Sabbat-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Trykk på **OK**.






Når funksjonen Sabbat-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.

- Bla med sensortasten **<** eller **>** til symbolet  **for å forlate innstillings-modusen** .
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten **<** eller **>** og berør **OK**.

Forandre tidsrom frem til dør- alarmen skal aktiveres

- Trykk på *OK*.





I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bruk sensortastene < og > til å velge ønsket tidsrom mellom 30 sekunder og 3 minutter: 30 sekunder.
- Trykk på *OK*.
- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.


Foreta nettverkstilkobling for første gang


- Trykk på *OK*.


I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Velg ønsket tilkoblingsmetode (APP eller WPS) med sensortastene < og >.
- Trykk på *OK*.
- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodus .

- Trykk på *OK*.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og trykk på *OK*.

Etter vellykket innlogging vises  i displayet.



Dersom forbindelse ikke kunne opprettes, vises .


Start prosessen på ny.



Deaktivere WiFi-tilkobling

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.



Ved deaktivert WiFi vises symbolet  i displayet.

- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.


Aktivere WiFi-forbindelse



- Trykk på *OK*.



I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.


Tilpasse innstillinger


- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør OK.

Ved aktivert WiFi vises symbolet  samt et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør OK.

Symbolet  vises i displayet når WiFi-tilkoblingen er aktiv.


Tilbakestille nettverkskonfigurasjon

- Trykk på OK.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.



- Trykk på OK.

- Bla til symbolet  med sensortasten >.


- Trykk på OK.

- Bla til symbolet X med sensortasten >.


- Trykk på OK.

- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**

- Trykk på OK.

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør OK.



Alle innstillinger som er utført og verdier som er oppgitt for Miele@home, blir nullstilt.



WiFi-tilkobling ble deaktivert,  slukker i displayet.




Innkobling av tastelyden

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.



Når tastelyden er slått på, vises . I tillegg vises et punkt oppe i hjørnet av displayet .

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.




Utkobling av tastelyden

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.


Når tastelyden er slått av, vises .

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.




Endre lydstyrke for varsel- og signaltoner /

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Velg ønsket lydstyrke for varsel- og signaltoner med sensortastene < og >.
- Dersom du ønsker å slå av varsel- og lydsignaler helt, blar du helt mot venstre til segmentlinjen slukkes helt.
- Trykk på *OK*.

Når varsel- og signaltoner er slått av, vises .

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen** .
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

Tilpasse innstillinger

Endre lysstyrke i displayet ☀

- Trykk på *OK*.


I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet ☀ med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Velg ønsket lysstyrke for displayet med sensortastene < og >.
- Trykk på *OK*.
- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

Endre temperaturenhet °C/°F

- Trykk på *OK*.

I displayet vises .

- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet °C eller °F med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.


Nå er temperaturenheten °C eller °F valgt.


- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør *OK*.

Slå av messeinnstilling

- Trykk på *OK*.

I displayet vises først Miele, deretter temperaturen.

- Trykk på *OK*.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på *OK*.




Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår venskapet seg av og må slås på på nytt.


Nullstille innstillinger til fabrikk-innstilling

- Trykk på **OK**.
- I displayet vises .
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten >.
- Trykk på **OK**.

Kjøle-/fryseskapet slår seg av og må slås på igjen.




Aktivere indikator for Active AirClean-filter


- Trykk på **OK**.
- I displayet vises .
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.




Når indikatoren for Active AirClean-filte-ret  er aktivert, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet °.

- **Bla med sensortasten < eller > til symbolet  for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.




Slå på Rengjøringsmodus


- Trykk på **OK**.
- I displayet vises .
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.




Når Rengjøringsmodus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet °.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Slå av Rengjøringsmodus

- Trykk på **OK**.
- I displayet vises .
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller >.
- Trykk på **OK**.

Når rengjøringsmodus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.

- Bla med sensortasten < eller > til symbolet  **for å forlate innstillingsmodusen .**
- Trykk på **OK**.
- Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør **OK**.

Rengjøring og stell

Typeskiltet inne i skapet må ikke fjernes. Det trengs ved en eventuell feil.

Pass på at det ikke kommer vann inn i elektronikken eller belysningen.

 Fare for skade ved fuktighet som trenger inn.

Dampen fra en damprenser kan skade kunststoff og elektriske komponenter.

Ikke bruk damprenser for å rengjøre kjøle-/fryseskapet.

Avriming

Kjølesone og DailyFresh-skuff

Kjølesonen og DailyFresh-skuffen avrimmes automatisk.

Mens kompressoren går, kan det under visse betingelser dannes rim og vann-dråper på bakveggen i kjølesonen. Rim og vannperler behøver du ikke å fjerne.

Avrimingsvannet renner via en renne og gjennom et avløpshull inn i et fordampningssystem i kjøle-/fryseskapet.

Varmen fra kompressoren gjør at kondensvannet fordampes automatisk.

Frysesone

Dette er et kjøle-/fryseskap med «NoFrost»-system, og frysesonen avrimmes automatisk.

Henvisninger til rengjøringsmidler

For rengjøring innvendig i skapet, bruk kun rengjørings- og pleiemidler som er ufarlige for matvarer.

For å unngå skader på overflatene, må du **ikke** bruke

- rengjøringsmidler som inneholder soda, ammoniakk, syre eller klorid,
- kalkløsende rengjøringsmidler
- skurende rengjøringsmidler (f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein)
- løsemiddelholdige rengjøringsmidler
- rengjøringsmidler for rustfritt stål
- maskinoppvaskmiddel
- stekeovnsspray
- glassrens
- skrubbeende, harde svamper og børster, (f.eks. grytesvamper)
- flekkjerningssvamp
- skarpe metallskrapere

Vi anbefaler rengjøring med en ren svamp, lunkent vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.

Gjøre kjøle-/fryseskapet klart for rengjøring

Rengjøre kun kjølesonen:

Bruk rengjøringsmodus .

- Ta matvarene ut av kjølesonen og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ut uttakbart tilbehør for rengjøring (se avsnitt «Ta ut og ta fra hverandre tilbehør for rengjøring»).

Rengjøre frysesonen/hele kjøle-/fryseskapet:

- Slå av kjøle-/fryseskapet.
- ⏻ vises i displayet og kjølingen er koblet ut.
- Ta matvarene ut av frysesonen/kjøle-/fryseskapet og oppbevar dem på et kjølig sted.
- Ta ut uttakbart tilbehør for rengjøring (se avsnitt «Ta ut og ta fra hverandre tilbehør for rengjøring»).

Innvendig rengjøring

Rengjør skapet regelmessig, minst én gang i måneden.

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne.

Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl omgående.

- Rengjør kjøle-/fryseskapet **innvendig** med en ren svampklut, lunkent vann og litt håndoppvaskmiddel.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.

Hold rennen og avløpshull til avrimingsvann rene. Avrimingsvannet må alltid kunne renne uhindret ut.

- Rengjør rennen og avløpshullet for avrimingsvann med en vattpinne eller lignende.
- La kjøle-/fryseskapet stå åpent en kort stund, for å sikre at det blir tilstrekkelig luftet og for å unngå at det dannes ubehagelig lukt.

Rengjøre tilbehør for hånd eller i oppvaskmaskinen

Følgende deler skal kun vaskes **for hånd**:

- pyntelistene i rustfri stål-look
- hyllene med trykk
- alle skuffer og lokk til skuffer (avhengig av modell)
- den justerbare flaskehyllen (ekstrautstyr)
- sorteringsboksen (ekstrautstyr)

Følgende deler **kan vaskes i oppvaskmaskin**:



Fare for skade ved for høy temperatur i oppvaskmaskinen.

Inventaret i kjøle-/fryseskapet kan bli ubrukelig eller deformert dersom det vaskes på over 55 °C i oppvaskmaskinen.

For deler som tåler vask i oppvaskmaskinen, må du kun velge et oppvaskprogram på maks. 55 °C.

Kunststoffdelene i oppvaskmaskinen kan bli misfarget dersom de kommer i kontakt med naturlig fargestoffer som f.eks. gulrøtter, tomater og ketchup. Misfarging påvirker ikke stabiliteten til delene.

- flaskeholderen, eggehyllene, isbitskålen
- hyllene og flaskehyllene i døren (uten pyntelist i rustfri stål-look)
- hyllene (uten lister og trykk)
- glasshyllene (uten beskyttelseslister)
- holderen for luftfilteret (ekstrautstyr)

Ta ut og ta fra hverandre tilbehøret for rengjøring

Demontere hyllene/flaskehyllene

Fjern pyntelisten i rustfri stål-look før du rengjør hyllene/flaskehyllene i oppvaskmaskinen.

Gå frem på følgende måte for å fjerne pyntelisten:


- Sett hyllene/flaskehyllene på benkeplaten.
- Begynn å trekke pyntelisten av på den ene siden.
- Fest pyntelisten på hyllene/flaskehyllene igjen etter rengjøringen.

Rengjøring og stell

Ta hyllen fra hverandre


Ta kunststofflisten og den bakre beskyttelseslisten av hyllen før rengjøringen. Gå frem på følgende måte:

- Legg hyllen på et mykt underlag (f.eks. et oppvaskhåndkle) på benkeplaten.

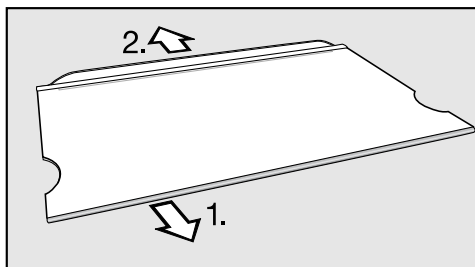


- Begynn på den ene siden og trekk av kunststofflisten.
- Trekk av beskyttelseslisten.
- Fest kunststofflisten hhv. beskyttelseslisten på hyllen igjen etter rengjøringen.

Uttak av skuffen

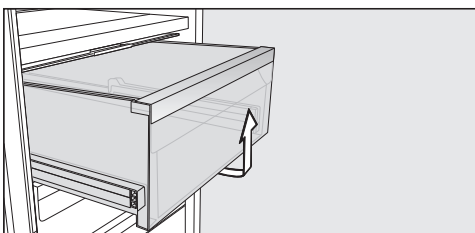


- Trekk skuffen ut og løft den opp foran.
- Skyv skuffen inn igjen etter rengjøring.

Ta ut skilleplate

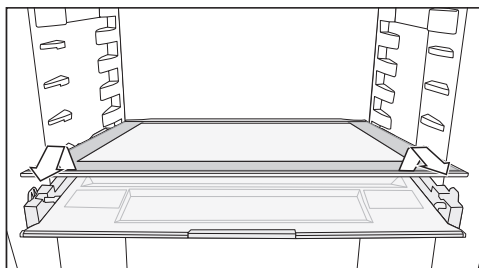

- Ta ut skilleplaten.
- Skyv skilleplaten inn igjen etter rengjøring.

Ta ut lokket til skuffen

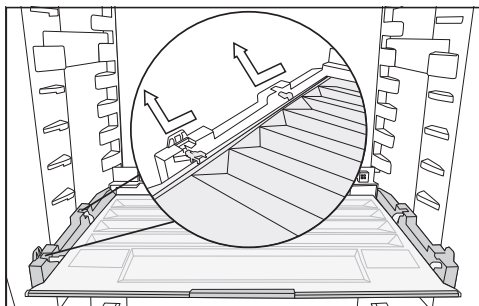

- Løft opp lokket foran og trekk det ut.
- Skyv lokket inn igjen etter rengjøring.

Ta skuffer og glassplater ut av fryse-sonen

- Trekk skuffen ut og løft den noe opp foran.
- Trekk glassplaten ut og løft den noe opp foran.

Sette glassplater og skuffer inn i fryse-sonen

- Sett glassplaten skrått på føringskinnene.
- Skyv inn glassplaten og senk samtidig glassplaten.

- Sett skuffen skrått på føringskin-nene.
- Skyv inn skuffen og senk samtidig skuffen.


Bytte Active AirClean-filter (luktfilter)

Nye Active AirClean-filtre får du kjøpt hos Miele's serviceavdeling, hos en forhandler eller i Miele's nettbutikk.


- Trekk holderen for luktfilteret opp av hyllen.

Luktfilteret må ikke berøre bakveggen i skapet, da det kan feste seg til bakveggen pga. fuktighet.

Sett de nye luktfiltrene så langt ned i holderen, at de ikke stikker opp over kanten i holderen.

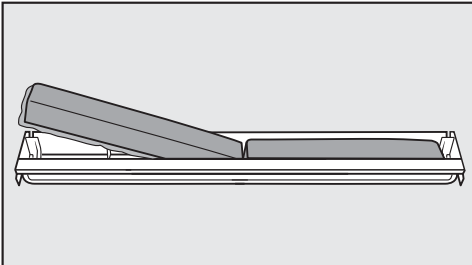


- Ta ut de to luktfiltrene og sett de nye filtrene inn i holderen igjen med den omkransende kanten ned.

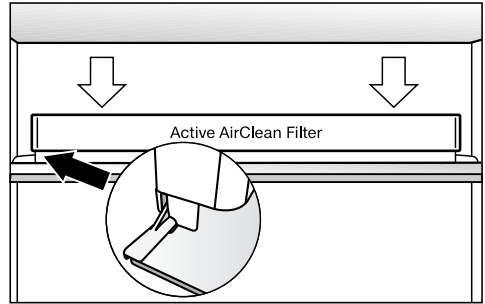

- Sett holderen midt på den bakre beskyttelseslisten til en vilkårlig hylle slik at den fester seg.

Bekreft bytte av Active AirClean-filte-ret

- Trykk på OK.

Symbolet  slukker og tidstelleren nullstilles.

Rengjøring av front og sidevegger

Dersom flekker får virke lenge, kan de under visse omstendigheter bli umulige å fjerne. Overflatene kan bli misfarget eller forandret.

Fjern helst flekker og søl fra skapfronten og sideveggene omgående.


Alle overflatene er ømfintlige for riper og kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i kontakt med uegnete rengjøringsmidler.


Les informasjonen i avsnittet «Henvisninger ang. rengjøringsmidler» i begynnelsen av dette kapitlet.

- Rengjør overflaten med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Du kan også bruke en ren, fuktig mikrofiberklut uten rengjøringsmiddel.
- Vask over med rent vann etter rengjøringen, og tørk alt med en myk klut.

Rengjøring og stell

Rengjøring av dørpakning

 Fare for skade ved feil rengjøring. Dersom dørpakningen behandles med olje eller fett, kan den bli porøs. Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.





- Koble ut funksjonen SuperFrost , så snart en konstant frysesonetemperatur på minst -18 °C er nådd.
- Lukk skapdørene.

- Rengjør dørpakningen regelmessig med rent vann og gni den grundig tørr med en klut.

Rengjøring av ventilasjonsarealer

- Rengjør ventilasjonsåpningene regelmessig med en støvkost eller støvsuger (bruk f.eks. sugebørsten til Miele-støvsugere).

Etter rengjøringen

- Sett alle delene inn i kjøle-/fryseskapet.
- Slå også på kjøle-/fryseskapet igjen.
- Slå om nødvendig av Rengjøringsmodusen  for kjølesonen igjen.
- Koble inn funksjonen SuperFrost  en stund, slik at frysesonen blir raskt kald.
- Koble inn funksjonen SuperCool  en stund, slik at kjølesonen blir raskt kald.
- Legg matvarene inn i kjølesonen.
- Skyv fryseskuffene med frysevarer inn i frysesonen igjen, så snart temperaturen er lav nok.
- Slå av funksjonen SuperCool  så snart matvarene eller drikkene er tilstrekkelig avkjølt.

De fleste feil kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare både tid og penger, siden du slipper å kontakte serviceavdelingen.

Besøk www.miele.no/support/customer-assistance for mer informasjon om hvordan du selv kan utbedre feil.



Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt som mulig.





Problem	Årsak og retting
Kjøle-/fryseskapet kjøler ikke.	Kjøle-/fryseskapet er ikke slått på. ■ Slå på kjøle-/fryseskapet.
	Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten, eller produktstøpselet er ikke satt ordentlig inn i produktstikkontakten. ■ Sett støpselet inn i stikkontakten og produktstøpselet inn i produktstikkontakten.
	Sikringen i husinstallasjonen har koblet seg ut. Kjøle-/fryseskapet, spenningen i huset eller et annet apparat kan være defekt. ■ Kontakt elektrofolk eller Miele's serviceavdeling.
Kompressoren går kontinuerlig.	Det er ingen feil. For å spare energi, kobler kompressoren om til lavere hastighet ved lavere kuldebehov. Da øker kompressorens innkoblingstid.
Kompressoren kobles inn stadig oftere og lenger, temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for lav.	Dørene ble åpnet ofte. Eller en stor mengde matvarer er lagt inn. ■ Åpne dørene bare ved behov og så kort tid som mulig.
	Skapdørene lukkes ikke helt. Temperaturen i kjøle-/fryseskapet synker. ■ Kontroller at skapdørene sitter som de skal, og juster skapdørene ved hjelp av stiftene i dørhengslene hvis det er nødvendig.
	Dørene er ikke skikkelig lukket. Hvis det har dannet seg et tykt islag, reduseres kjøleeffekten og energiforbruket stiger. ■ Lukk alltid dørene helt.

Feilretting

Problem	Årsak og retting
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rim av kjøle-/fryseskapet ved behov og rengjør det. <p>Omgivelsestemperaturen er for høy. Jo høyere omgivelsestemperaturen er, desto lenger går kompressoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Følg rådene i kapittel «Installasjon», avsnitt «Oppstillingssted». <p>Ventilasjonsåpningene er blokkerte eller støvete.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ikke dekk til ventilasjonsåpningene. ■ Fjern støv fra ventilasjonsåpningene regelmessig. <p>For innbyggingsprodukter: Kjøle-/fryseskapet er ikke installert skikkelig i innbyggingsnisjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Installer kjøle-/fryseskapet i henhold til instruksjonene i monteringsanvisningen.
<p>For lav temperatur i kjøle-/fryseskapet.</p>	<p>Det er stilt inn for lav temperatur i kjøle-/fryseskapet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrigjer temperaturinnstillingen. <p>En større mengde matvarer er fryst inn samtidig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Følg instruksjonene i avsnittet «Frysing og oppbevaring av ferske matvarer» i kapitlet «Betjening». <p>Funksjonen SuperCool ❄ er fortsatt innkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperCool ❄ før den slår seg av selv. <p>Funksjonen SuperFrost ❄ er fortsatt innkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ For å spare energi kan du selv slå av funksjonen SuperFrost ❄ før den slår seg av selv.
<p>Temperaturen i kjøle-/fryseskapet er for høy. Frysevarer (avhengig av modell) kan tine.</p>	<p>Det er ingen feil. Den innstilte temperaturen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Korrigjer temperaturinnstillingen. ■ Kontroller temperaturen igjen etter 24 timer. <p>Omgivelsestemperaturen er lavere enn hva skapet er beregnet for. Kompressoren kobles inn sjeldnere hvis omgivelsestemperaturen er for lav. Temperaturen i kjøle-/fryseskapet stiger.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Følg rådene i kapittel «Installere», avsnitt «Oppstillingssted». ■ Øk omgivelsestemperaturen.

















Problem	Årsak og retting
Det har dannet seg is eller kondensvann i kjøle/-fryseskapet. Eventuelt lukkes ikke døren ordentlig.	Dørpakningen har sklidd ut av sporet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Undersøk om dørpakningen sitter skikkelig i sporet.
	Dørpakningen er skadet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller om dørpakningen er skadet.
Dørpakningen er skadet eller skal skiftes.	Dørpakningen kan skiftes uten verktøy. <ul style="list-style-type: none"> ■ Skift dørpakningen. Den får du kjøpt hos en Miele-forhandler eller hos Miele's delelager.












Generelle problemer med skapet

Problem	Årsak og retting
Frysevarene er fastfrosne.	Pakkene med matvarer var ikke tørre da de ble lagt inn. <ul style="list-style-type: none"> ■ Løsne frysevarene med en stump gjenstand, f.eks. et skjeskaft.
Det høres ikke noe varselsignal, selv om skapdøren har stått lenge åpen.	Det er ingen feil. Varselsignalet i innstillingsmodus ble slått av. Hvis du vil slå på varselsignalet igjen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk på <i>OK</i>. <p>I displayet vises .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller >. ■ Trykk på <i>OK</i>. ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller >. ■ Trykk på <i>OK</i>. ■ Velg ønsket lydstyrke for varsel- og signaltoner med sensortastene < og >. ■ Trykk på <i>OK</i>. <p>Når varsel- og signaltoner er slått på, vises .</p>



Feilretting





Meldinger i displayet

Melding	Årsak og retting
I displayet lyser  , kjøle-/fryseskapet kjøler ikke, men betjeningen av kjøle-/fryseskapet og det innvendige lyset virker.	Messeinnstilling er koblet inn. ■ Berør OK. Først vises Miele, deretter startskjermen i displayet. ■ Berør OK. ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller > i innstillingsmodus  . ■ Berør OK. Etter at messeinnstillingen  er blitt slått av, slår kjøle-/fryseskapet seg av og må slås på igjen.
I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Rengjøringsfunksjonen er fortsatt slått på. ■ Slå av rengjøringsfunksjonen ved å berøre sensortasten OK i betjeningspanelet. I displayet vises  . ■ Berør OK. Når rengjøringsmodus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet. ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller > og berør OK. Kjøle-/fryseskapet begynner å kjøle igjen.
Ingenting vises i displayet. Det er sort.	Sabbat-modus  er slått på: Det innvendige lyset er koblet ut, og skapet kjøler. ■ Berør OK. I displayet vises  . ■ Berør OK. Når funksjonen Sabbat-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet  . ■ Berør OK. Når funksjonen Sabbat-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.
I displayet lyser  og kjøle-/fryseskapet kan ikke betjenes.	Låsefunksjonen er slått på. ■ Lås opp skapet for en kort stund, eller koble låsefunksjonen helt ut (se kapittel «Flere innstillinger», avsnitt «Deaktivere låsefunksjonen  /  i kort tid / slå den helt av»).


Melding	Årsak og retting
<p>I startdisplayet lyser symbolet , og det høres en signaltone.</p>	<p>Indikatoren for utskiftning av luftfilteret  i startdisplayet minner deg på når det er på tide å skifte luftfilteret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Skift ut luftfilteret i holderen (se kapittel «Rengjøring og stell», avsnitt «Utskiftning av luftfilter (ekstrautstyr)») og bekreft utskiftning av luftfilteret ved å berøre sensortasten <i>OK</i> i displayet. <p>Symbolet  slukker i startdisplayet.</p>
<p>På hver av temperaturindikatorene lyser  , og i tillegg høres en varseltone.</p>	<p>Døralarmen er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Berør <i>OK</i>. <p>Varseltonen stanser og symbolet   slukker.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lukk den aktuelle døren.
<p>I temperaturindikatoren til frysesonen lyser  , og i tillegg høres et varselsignal.</p>	<p>Temperaturalarmen er aktivert – avhengig av innstilt temperatur, er frysesonen for varm eller for kald. Grunner til dette kan f.eks. være:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Døren har blitt åpnet ofte. – En større mengde matvarer er lagt inn til innfrysing uten at SuperFrost var koblet inn. – Det har vært et lengre strømbrudd. – Kjøle-/fryseskapet er defekt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk på <i>OK</i>. <p>Varsalet er bekreftet:   slukker og varselsignalet stanser.</p> <p>I displayet blinker den høyeste temperaturen som har vært i frysesonen, i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i frysesonen.</p> <p>Du kan deaktivere den blinkende temperaturindikatoren før tiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk på <i>OK</i>. <p>Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i frysesonen igjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Slå av alarmen. ■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om matvarene har begynt å tine eller har tint helt. Hvis de har det, må matvarene bearbeides (kokes eller stekes), før de kan fryses igjen.


Feilretting

Melding	Årsak og retting
<p>I displayet lyser  gult, og i tillegg høres en varsel tone.</p>	<p>Den viser at det har vært et strømbrudd: Temperaturen i frysesonen har steget for mye pga. et strømbrudd de siste dagene eller timene.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Berør OK. <p>Feilmeldingen ble bekreftet:  slukker og varsel tonen stanser.</p> <p>På temperaturindikatoren til frysesonen blinker den høyeste temperaturen som forekom i frysesonen, i ca. 1 minutt. Deretter skifter temperaturindikatoren til aktuell temperatur i frysesonen.</p> <p>Du kan gå ut av den blinkende temperaturindikatoren før tiden:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Berør OK. <p>Visningen av den varmeste temperaturen slukker. Deretter vises den aktuelle temperaturen i frysesonen igjen. Kjøle-/fryseskapet arbeider da videre med den sist innstilte temperaturen.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Slå av alarmen.■ Avhengig av temperatur må du kontrollere om maten har begynt å tine eller har tint helt. Hvis den har det, må den bearbeides (kokes eller stekes), før den kan fryses igjen.






Melding	Årsak og retting
<p>I displayet lyser , eventuelt vises en feilkode F med tall. I tillegg høres et varselsignal.</p>	<p>Det foreligger en feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Slå av varselsignalet ved å trykke på OK. ■ Kontakt Mielees serviceavdeling. <p>For å melde fra om feilen trenger du, i tillegg til feilkoden, også modellbetegnelse og serienummer på kjøle-/fryseskapet. Denne informasjonen  kan du lese av direkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk på . <p>I displayet vises nødvendige produktdata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trykk på . ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller > for å slå av kjøle-/fryseskapet. ■ Bla til symbolet  med sensortasten < eller > for å forlate informasjonsvisningen. ■ Trykk på . <hr/> <p>En produktfeil vises: Denne visningen har alltid prioritet, og avbryter den innstillingen du holder på med omgående.</p> <p>En produktfeil vises før en dør- eller temperaturalarm.</p>

Innvendig lys

 Fare for elektrisk støt ved strømførende deler som ligger åpent. Dersom du tar av lysdekslet kan du komme i kontakt med strømførende deler. Ikke fjern lysdekslet. LED-belysningen skal utelukkende skiftes ut og repareres av serviceteknikere fra Miele.

 Fare for skade ved LED-belysning. Denne belysningen hører til risikogruppe RG 2. Dersom dekslet er ødelagt, kan du skade øynene. Ved defekt lampedeksel må du ikke se direkte i belysningen med optiske instrumenter (et forstørrelsesglass eller lignende).

Feilretting

Problem	Årsak og retting
Det innvendige lyset fungerer ikke.	Skapet er ikke slått på. ■ Slå på skapet.
	Sabbat-modus  er slått på: Displayet er svart og skapet kjøler. ■ Berør OK. I displayet vises  . ■ Berør OK. Når funksjonen Sabbat-modus  er slått på, vises et punkt oppe i hjørnet av displayet  . ■ Berør OK. Når funksjonen Sabbat-modus  er slått av, slukker punktet oppe i hjørnet av displayet.
	Pga. fare for overoppheting, kobles det innvendige lyset automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15 minutter. Hvis det ikke er årsaken, foreligger det en feil. ■ Kontakt Miele's serviceavdeling.
Den innvendige belysningen pulserer.	Det er ingen feil. Døralarmen er aktivert.

Årsaker til støy

Kjøle-/fryseskapet forårsaker ulike lyder under driften.
Ved redusert kjøleeffekt arbeider kjøle-/fryseskapet energibesparende, men lenger. Lydstyrken er lavere.
Ved økt kjøleeffekt avkjøles matvarene raskere.
Lydstyrken er høyere.

Normale lyder	Hvordan oppstår de?
Hvesing, visling	Kjølemiddel sprøytes inn i kjølekretsløpet.
Bobling, surkling, skvulping	Kjølemiddel flyter gjennom røret.
Brumming	Kjøle-/fryseskapet kjøler.
Klikk	Termostaten slår kompressoren av eller på.
Surring, susing	Viften går. Den automatiske døråpningen åpner og lukker døren.
Knaking	Materialet ekspanderer i kjøle-/fryseskapet.
Vibrering	Ventilene eller lukene er aktive.
Summing (kjøle-/fryseskap med vanntank)	Vann transporteres ut av vanntanken.
Slurping (kjøle-/fryseskap med dørdeemper)	Døren med dørdeemper ble åpnet eller lukket.
Vær oppmerksom på at det er umulig å unngå kompressor- og strømningsslyder i kjølekretsløpet.	

Støy/lyder	Årsak og utbedring
Vibrasjon, klapping, klirring	Kjøle-/fryseskapet står ikke plant. Juster kjøle-/fryseskapet ved hjelp av et vater. Bruk skrufføttene (avhengig av modell) under kjøle-/fryseskapet til dette. For innbyggingsprodukter: I en innbyggingsnisje fra 140 cm må du skyve inn de vedlagte stabiliserings-skinne på undersiden av skapets bunn.
	Kjøle-/fryseskapet berører andre møbler eller produkter. Flytt kjøle-/fryseskapet unna.
	Skuffer, kurver eller hyller vibrerer eller sitter fast. Kontroller de uttakbare delene og sett dem inn på nytt.
	Flasker eller beholdere berører hverandre. Flytt flaskene eller beholderne litt fra hverandre.
	Holderen til transportkabelen (avhengig av modell) henger fremdeles på baksiden av produktet. Fjern holderen til transportkabelen.

Serviceavdeling

På www.miele.no/service finner du informasjon om hvordan du kan rette feil og om Miele reservedeler.

Kontakt ved feil

Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, kontakt en Miele-forhandler eller Miele's serviceavdeling.

Miele's serviceavdeling kan du kontakte online på www.miele.no/husholdning/service.

Kontaktinformasjonen til Miele's serviceavdeling finner du på slutten av dette dokumentet.

Serviceavdelingen trenger modellbetegnelse og serienummer (Fabr./SN/Nr.). Begge opplysningene finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

EPREL-database

Fra og med 1. mars 2021 finner du informasjon om energimerking av produkter og krav til økodesign i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link <https://eprel.ec.europa.eu/> finner du produkt databasen. Her blir du bedt om å legge inn modellbetegnelse.

Modellbetegnelsen finner du på typeskiltet inne i kjøle-/fryseskapet eller, avhengig av modell, i innstillingsmodus under informasjon **i**.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERIERSCHINK-UNTERTISCH-MODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/BOC. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACCORDIONAMENTO VINO/SCALDENPOTTRUSJAO ENCOMERA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Typ/AP-Type AP-Tipo/AP-Tipo	Bruttokapazität/Gross Capacity Volume Brut/Capacità Bruta XXXX l	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K Tot. / R To / R Tot. / F	/ G / F / C / C	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL
			R600a: XXg

Garanti

Garantitiden er 2 år.

Nærmere opplysninger finner du i de vedlagte garantibetingelsene.

Samsvarserklæring

Miele erklærer herved at denne kjøl-/fryskombinasjonen er i henhold til forskriften 2014/53/EU.

Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæring finner du under en av de følgende internettadressene:

- Under Produkter, Nedlastinger, på www.miele.no
- Service, forespørsel om informasjon, bruksanvisninger, på <https://miele.no/bruksanvisninger-125.aspx> ved å oppgi produktnavn eller serienummer

Frekvensbånd	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimal utgangseffekt	< 100 mW

Opphavsretter og lisenser

For betjening og styring av kommunikasjonsmodulen bruker Miele egen eller fremmed programvare, som ikke faller inn under såkalte Open Source-lisensvilkår. Programvaren/programvarekomponentene er opphavsrettslig beskyttet. Miele og tredjeparts opphavsretter skal respekteres.

Videre inneholder kommunikasjonsmodulen som er integrert i produktet, programvarekomponenter som distribueres under open source-lisensvilkår. Du kan hente frem de inkluderte Open Source-komponentene sammen med tilhørende merknader om opphavsrett, kopier av de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene samt eventuell annen informasjon lokalt per IP via en nettleser ([http\[s\]://<IP-adresse>/Licenses](http[s]://<IP-adresse>/Licenses)). Ansvars- og garantibestemmelsene for Open Source-lisensvilkår som man finner der, vil kun gjelde overfor den respektive rettighetshaveren.

Miele AS

Nesbruveien 71, 1394 NESBRU

Postboks 194, 1378 NESBRU

Telefon 67 17 31 00

E-post: contact@miele-support.no

www.miele.no

Produsent:

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Tyskland

KFN 4375 ..., KFN 4393 ..., KFN 4395 ...

no-NO

M.-Nr. 13 034 930 / 00 / 002