

Programmübersicht

Programme	Beladung (in kg)	Temperatur	Wäscheart	Extras
ECO 40-60 ¹	8,0	90 °C bis kalt	für normal verschmutzte Baumwollwäsche	
Baumwolle	8,0	90 °C bis kalt	In einem Waschkreislauf kann ein Waschkreislauf aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40° und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	(A), (B)
Pflegeleicht	4,0	60 °C bis kalt	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	(A), (B)
Feinwäsche	3,0	60 °C bis kalt	Bei besonderen hygienischen Anforderungen die Temperatureinstellung 60 °C oder höher wählen.	(A), (B)
Wolle	2,0	40 °C bis kalt	Wenn eine Vorwäsche durchgeführt werden soll, den Programmwähler auf die Position Vorwäsche drehen.	(A), (B)
MobileStart	-	-	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerüstete Baumwolle	(A), (B)
Express 20	3,5	40 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose Gardinen, die vom Hersteller als maschinenwaschbar deklariert sind.	(A)
Dunkles/Jeans	3,0	60 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	(A), (B)
Oberhemden	1,0/2,0	60 °C bis kalt	Die Programmwahl und Bedienung erfolgt über die Miele App.	(A), (B)
Auffrischen	1,0	-	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	(A), (B)
Pumpen/Schleudern	-	-	Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe	(A), (B)

¹ Prüfprogramm nach EN 60456 und Energiekennzeichnung gemäß Verordnung 1061/2010

(A) = Kurz; (B) = Vorbügeln

fold here

Waschmittel

Empfehlung Miele Waschmittel	Miele UltraPhase 1 und 2		Miele Caps	
	✓	✗	✓	✗
ECO 40-60	✓	-	✓	✓
Baumwolle	✓	-	✓	✓
Pflegeleicht	✓	-	✓	✓
Feinwäsche	✓	✓	✓	-
Wolle	-	✓	-	-
Express 20	✓	-	✓	-
Dunkles/Jeans	✓	✓	✓	-
Oberhemden	✓	-	✓	✓

- ✓ Empfehlung
- keine Empfehlung
- Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)
- Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)
- Additiv (z. B. Booster)


fold here

Reinigung und Pflege

Waschmittel-Einspülkasten reinigen

Die Nutzung von niedrigen Waschetemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.


- Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmäßig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten auch bei ausschließlicher Nutzung von TwinDos.

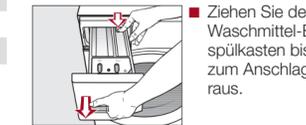

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus.

- Drücken Sie die Entriegelung und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.
- Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.

Saugheber und Kanal reinigen

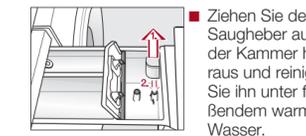

- Ziehen Sie den Saugheber aus der Kammer heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem warmen Wasser.
- Reinigen Sie ebenfalls das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird.
- Stecken Sie den Saugheber wieder auf.




- Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.

Flüssigstärke führt zum Verkleben. Der Saugheber im Fach funktioniert nicht mehr und das Fach kann überlaufen. Reinigen Sie nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich.

fold here

Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen

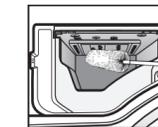

- Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspülkäusen des Waschmittel-Einspülkastens

- Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.

Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

Hygiene Info (Trommelreinigung)

Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmittel besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine. Reinigen Sie die Waschmaschine mit Hilfe des Programms *Baumwolle* 90 °C. Reinigen Sie die Trommel spätestens, wenn die Kontrollleuchte zusammen mit einer in der Zeitanzeige leuchtet.

TwinDos reinigen

Schäden durch eingetrocknetes Waschmittel.

Bei einer längeren Benutzungspause (mehr als 2 Monate) kann das Waschmittel in den Schläuchen zähflüssig werden und eintrocknen. Die Schläuche können verstopfen und müssen durch den Kundendienst gereinigt werden. Reinigen Sie das TwinDos-System.

Für die Reinigung benötigen Sie die Reinigungskartusche „TwinDosCare“ oder einen TwinDos-Nachfüllkartusche erhältlich unter www.shop.miele.com.

fold here

Was tun, wenn ...

Problem	Ursache und Behebung
Das Bedienfeld bleibt dunkel.	Die Waschmaschine hat keinen Strom. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist. Die Waschmaschine hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Waschmaschine durch Drehen des Programmwählers wieder ein.
In der Zeitanzeige wechseln sich F und 34 ab.	Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Tür nochmals. Starten Sie erneut das Programm. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.
Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und // ab und der Summer ertönt.	Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe. Die maximale Abpumphöhe beträgt 1 m.
Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und 10 ab und der Summer ertönt.	Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist. Prüfen Sie, ob der Zulaufschlauch geknickt ist. Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist. Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft. <ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie das Sieb.
Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und 138 ab und der Summer ertönt.	Das Wasserschutzsystem hat reagiert. <ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie den Wasserhahn. Rufen Sie den Kundendienst.
In der Zeitanzeige wechseln sich F und XXX ab und der Summer ertönt.	Ein Defekt liegt vor. <ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Sicherung der Hausinstallation aus. Warten Sie mindestens 2 Minuten, bevor Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz anschließen. Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein. Starten Sie das Programm nochmals. Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst.

fold here

Problem	Ursache und Behebung
In der Zeitanzeige leuchtet -0- auf.	Der Programmwähler wurde nach dem Programmstart auf eine andere Position gedreht. <ul style="list-style-type: none"> Drehen Sie den Programmwähler auf die ursprüngliche Position.
Die Kontrollleuchte leuchtet.	Beim Waschen hat sich zu viel Schaum gebildet. <ul style="list-style-type: none"> Dosieren Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmittel, und beachten Sie die Dosierhinweise auf der Waschmittelpackung.
Die Kontrollleuchte leuchtet zusammen mit einer 7 in der Zeitanzeige.	Beim Waschen wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur von 60 °C gestartet. <ul style="list-style-type: none"> Starten Sie das Programm <i>Baumwolle</i> 90 °C mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel. Die Waschmaschine wird gereinigt und eine Keim- und Geruchsbildung verhindert.
Die Kontrollleuchte leuchtet und in der Zeitanzeige steht eine 2.	TwinDos wurde zu lange nicht benutzt. Es besteht die Gefahr, dass das Waschmittel in den Schläuchen eintrocknet. <ul style="list-style-type: none"> Führen Sie sofort die TwinDos-Pflege durch (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, Abschnitt „TwinDos-Pflege“).
Die Sensortaste TwinDos Weiß blinkt.	Die Kartusche UltraPhase 1 ist leer. <ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Kartusche UltraPhase 1 bei eingeschalteter Waschmaschine aus.
Die Sensortaste TwinDos Bunt blinkt.	Die Kartusche UltraPhase 2 ist leer. <ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Kartusche UltraPhase 2 bei eingeschalteter Waschmaschine aus.
In der Zeitanzeige wechseln sich F und 37 ab.	Das Extra <i>Vorbügeln</i> am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist (siehe Kapitel „Installation“, Abschnitt „Ausrichten“). Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m nicht überschritten wird.
In der Zeitanzeige wechseln sich F und 35 ab.	Wenn die Fehlermeldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Die Waschmaschine kann weiterhin ohne das Extra <i>Vorbügeln</i> betrieben werden. <p>Das Türschloss ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rufen Sie den Kundendienst.

fold here

Miele

Kurzgebrauchsanweisung

Waschmaschine



WAS TUN, WENN ...

fold here

Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.

de-DE

M.-Nr. 12 439 380 / 00

