

⚠ Schäden durch falsches Aufstellen und Anschließen.
Ein falsches Aufstellen und Anschließen der Waschmaschine führt zu schweren Sachschäden. Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.

⚠ Schäden durch nicht entfernte Transportsicherung.
Eine nicht entfernte Transportsicherung kann zu Schäden an der Waschmaschine und nebenstehenden Möbeln/Geräten führen. Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung.

Erstes Waschprogramm starten

- Drehen Sie den Wasserhahn auf.
 - Schalten Sie die Waschmaschine ein.
 - Drehen Sie den Programmwähler auf die Position *Baumwolle*.
- Im Bedienfeld leuchtet die Temperatur 40 °C auf.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.
- Das Waschprogramm wird gestartet.

Tür öffnen am Programmende

- Im Knitterschutz ist die Tür noch verriegelt. In den ersten 10 Minuten ist das Bedienfeld erleuchtet. Danach erlischt das Bedienfeld und die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* leuchtet pulsierend.
- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position \odot .
- In der Zeitanzeige erscheint: -0- und die Kontrollleuchte \mathbb{A} erlischt. Die Tür wird entriegelt.
- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.
- Tipp:** Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, damit die Trommel trocknen kann.

Umweltfreundliches Waschen

- Energie- und Wasserbedarf effiziente Programme haben in der Regel eine längere Programmlaufzeit. Durch die Verlängerung der Programmlaufzeit kann bei gleich bleibendem Waschergebnis die tatsächlich erreichte Waschtemperatur gesenkt werden.
- Zum Beispiel hat das Programm ECO 40-60 eine längere Programmlaufzeit als das Programm *Baumwolle* 40 °C oder 60 °C. Das Programm ECO 40-60 ist jedoch vom Energie- und Wasserverbrauch effizienter besitzt jedoch eine längere Programmlaufzeit.
- Nutzen Sie die maximale Beladungsmenge des jeweiligen Waschprogramms.
- Nutzen Sie das Programm *Express 20* für kleinere leicht verschmutzte Wäscheportionen.



- 1 Bedienfeld**
- 2 Sensortasten Temperatur**
Zur Einstellung der gewünschten Waschtemperatur.
- 3 Sensortasten Drehzahl**
Zur Einstellung der gewünschten Endschleuderdrehzahl.
- 4 Sensortasten Extras**
Die Waschprogramme können durch verschiedene Extras ergänzt werden.
- 5 Kontrollleuchten**
 - \mathbb{A} = Störungen des Wasserzu- oder Wasserablaufs
 - \mathbb{B} = Waschmittel wurde überdosiert
 - \mathbb{C} = Erinnerung an die Hygiene-Info
 - \mathbb{D} = Die Funktion *Wäsche nachlegen* ist nicht wählbar.
- 6 Sensortasten CapDosing**
 - \mathbb{E} = Textilpflegemittel (Weichspüler, Imprägniermittel)
 - \mathbb{F} = Additiv (Waschmittelverstärker)
 - \mathbb{G} = Waschmittel (nur für die Hauptwäsche)
- 7 Zeitanzeige**
Nach dem Programmstart wird die Programmdauer in Stunden und Minuten angezeigt.
- 8 Sensortasten < >**
Für die Startvorwahl.
- 9 Sensortaste Start/Wäsche nachlegen**
 - \mathbb{A} Durch Berühren der Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* wird das gewählte Programm gestartet. Die Sensortaste leuchtet konstant.
 - \mathbb{B} Wenn das Programm gestartet wurde, ermöglicht die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen* das Nachlegen von Wäsche.
- 10 Optische Schnittstelle**
Für den Kundendienst.
- 11 Programmwähler**
Zur Programmwahl und zum Ausschalten. Durch die Programmwahl wird die Waschmaschine eingeschaltet und über Programmwählerstellung \odot ausgeschaltet.


1. Wäsche vorbereiten

- Leeren Sie die Taschen.
- ⚠ Schäden durch Fremdkörper.**
Nägel, Münzen, Büroklammern usw. können Textilien und Bauteile beschädigen. Kontrollieren Sie die Wäsche vor dem Waschen auf Fremdkörper und entfernen Sie diese.

- Sortieren Sie die Textilien nach Farbe und den im Pflegekettchen enthaltenen Symbolen (im Kragen oder an der Seitennaht).
- Behandeln Sie Flecken vor (siehe Miele Waschlexikon unter www.miele.de).

2. Waschmaschine beladen

- Tür öffnen**
- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.
 - Legen Sie die Wäsche auseinandergefaltet und locker in die Trommel.
- Tür schließen**
- Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke zwischen Tür und Dichtung eingeklemmt werden.
 - Schließen Sie die Tür mit leichtem Schwung.

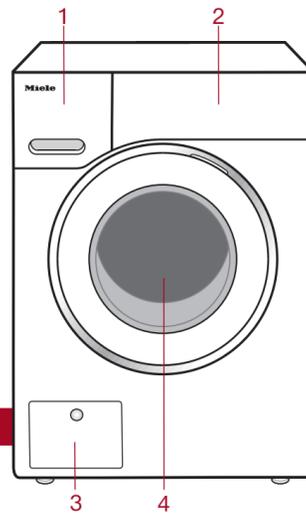

- 1 Waschmittel-Einspülkasten**
- 2 Bedienungsblende**
- 3 Ablaufpumpe mit Laugenfilter**
- 4 Tür**

3. Programm wählen

Durch Drehen des Programmwählers auf ein Waschprogramm wird die Waschmaschine eingeschaltet.

Programmwahl

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Programm.

In der Zeitanzeige wird die wahrscheinliche Waschzeit angezeigt und im Bedienfeld leuchten die voreingestellte Temperatur und Drehzahl auf.

Temperatur und Drehzahl wählen

- Die voreingestellte Temperatur und Drehzahl des Waschprogramms leuchten hell auf. Die Auswahl der zum Waschprogramm wählbaren Temperaturen und Drehzahlen leuchten gedimmt.
- Berühren Sie die Sensortaste mit der gewünschten Temperatur, die dann hell aufleuchtet.
 - Berühren Sie die Sensortaste mit der gewünschten Drehzahl, die dann hell aufleuchtet.

Extra wählen

- Die Auswahl der zum Waschprogramm wählbaren Extras leuchtet gedimmt.
- Berühren Sie die Sensortaste mit dem gewünschten Extra, das dann hell aufleuchtet.

Tipp: Sie können mehrere Extras zu einem Waschprogramm wählen.

4. Waschmittel zugeben

Die Waschmaschine bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Waschmittelzugabe.

Waschmittel-Einspülkasten

- Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten heraus und füllen Sie das Waschmittel in die Kammern.

- \mathbb{U} Waschmittel für die Vorwäsche
- \mathbb{U} Waschmittel für Hauptwäsche
- \mathbb{E}/\mathbb{C} Weichspüler, Formspüler oder Flüssigstärke und Cap

Cap-Dosierung

- Es gibt Caps mit 3 verschiedenen Inhalten:
- \mathbb{E} Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler, Imprägniermittel)
 - \mathbb{F} Additiv (z. B. Waschmittelverstärker)
 - \mathbb{G} Waschmittel

Weitere Informationen zu Waschmittel, Cap und der Dosierung erhalten Sie im Kapitel „Waschmittel“ in der Gebrauchsanweisung.

5. Programm starten

- Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*. Die Tür wird verriegelt und das Waschprogramm gestartet.

Nachlegen von Wäsche während des Programmablaufes

- Das Nachlegen oder Entnehmen von Wäsche ist jederzeit möglich, solange im Bedienfeld nicht das Symbol \mathbb{A} leuchtet.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.
- In der Zeitanzeige werden rotierende Balken $\dots \dots \dots$ dargestellt. Wenn in der Zeitanzeige das Wort *Add* angezeigt wird, kann die Tür geöffnet werden.
- Öffnen Sie die Tür und legen die Wäsche nach oder entnehmen Sie die Wäsche.
 - Schließen Sie die Tür.
 - Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.
- Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

6. Programmende

- Die Tür ist im Knitterschutz verriegelt.
- Drehen Sie den Programmwähler auf die Position \odot .
- In der Zeitanzeige erscheint: -0- und die Kontrollleuchte \mathbb{A} erlischt. Die Tür wird entriegelt.

- Fassen Sie in die Griffmulde und ziehen Sie die Tür auf.
- Entnehmen Sie die Wäsche.

Nicht entnommene Wäschestücke können bei der nächsten Wäsche einlaufen oder etwas Anderes verfärben. Entnehmen Sie alle Wäschestücke aus der Trommel.

- Kontrollieren Sie den Dichting an der Tür auf Fremdkörper.

- Tipp:** Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet.
- Entfernen Sie gegebenenfalls die verbrauchte Cap aus dem Waschmittel-Einspülkasten.
- Tipp:** Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet.

Programm ändern (Kindersicherung)

Eine Änderung des Programms, der Temperatur, der Schleuderdrehzahl oder der gewählten Extras ist nach erfolgtem Start nicht möglich. Somit wird eine ungewollte Bedienung z. B. durch Kinder verhindert.

Programm abbrechen

- Sie können ein Waschprogramm jederzeit nach dem Programmstart abbrechen.
- Drehen Sie den Programmwähler auf die beliebige Position.
 - Drehen Sie den Programmwähler auf eine beliebige Position.
- In der Zeitanzeige werden rotierende Balken $\dots \dots \dots$ oder -0- dargestellt. Das Wasser wird abgepumpt und anschließend die Türverriegelung aufgehoben.

Neues Programm wählen

- Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Waschprogramm.
- Prüfen Sie, ob sich noch Waschmittel im Waschmittel-Einspülkasten befindet. Wenn kein Waschmittel mehr vorhanden ist, füllen Sie erneut Waschmittel ein.
- Berühren Sie die Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.

Startvorwahl

Mit der Startvorwahl können Sie einen verzögerten Programmstart von 30 Minuten bis maximal 24 Stunden wählen. Dadurch können Sie z. B. günstige Nachtstromtarife nutzen.

Wählen

- Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.
- Berühren Sie die Sensortaste \mathbb{D} .

Startvorwahl

- Berühren Sie die Sensortaste < oder > so oft, bis die gewünschte Startvorwahl in der Zeitanzeige leuchtet.
 - Bei unter 10 Stunden verändert sich die Startvorwahlzeit in Schritten von 30 Minuten.
 - Bei über 10 Stunden verändert sich die Startvorwahlzeit in Schritten von 1 Stunde.
 - Berühren Sie die pulsierend leuchtende Sensortaste *Start/Wäsche nachlegen*.
- Die Startvorwahl wurde gestartet und läuft in der Zeitanzeige ab.
- Tipp:** Eine Anwahl der Startvorwahl ist in den Programmen *Pumpen/Schleudern* und *Imprägnieren* nicht möglich.

Extras

Die Anwahl oder Abwahl der Extras geschieht über die entsprechenden Sensortasten im Bedienfeld.

Kurz
Für Textilien mit leichten Verschmutzungen ohne erkennbare Flecken. Die Waschzeit wird verkürzt.

Wasser +

Der Wasserstand beim Waschen und beim Spülen wird erhöht. Sie können andere Optionen für die Sensortaste *Wasser +* programmieren, wie im Kapitel „Programmierungsfunktionen“ in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Vorwäsche

Zur Entfernung größerer Schmutzmen-gen, wie z. B. Staub, Sand.

Vorbügeln

Zur Reduzierung der Knitterbildung wird die Wäsche am Programmende geglättet. Für ein optimales Ergebnis reduzieren Sie die maximale Beladungsmenge um 50%. Beachten Sie die Angaben im Display. Kleine Beladungsmengen verbessern das Endergebnis. Die Oberbekleidung muss trockengeeignet \mathbb{A} \mathbb{B} und bügelfest \mathbb{C} \mathbb{D} sein.

Programm	Beladung (in kg)	Temperatur	Wäscheart	Extra
Baumwolle	8,0	60 °C/40 °C	Normal verschmutzte Baumwollwäsche	(A), (B), (C), (D)
Baumwolle	8,0	90 °C bis kalt	T-Shirts, Unterwäsche, Tischwäsche usw., Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe	(A), (B), (C), (D)
Pflegeleicht	3,5	60 °C bis kalt	Textilien mit synthetischen Fasern, Mischgewebe oder pflegeleicht ausgerüstete Baumwolle	(A), (B), (C), (D)
Feinwäsche	2,0	40 °C bis kalt	Empfindliche Textilien aus synthetischen Fasern, Mischgewebe, Viskose	(A), (B), (C), (D)
Wolle	2,0	40 °C bis kalt	Textilien aus Wolle oder mit Beimischungen aus Wolle	(A), (B), (C), (D)
Oberhemden	1,0/2,0	60 °C bis kalt	Oberhemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe Für Oberhemden und Blusen aus Seide das Programm Feinwäsche benutzen. Wenn das voreingestellte Extra Vorbügeln ausgeschaltet wird, erhöht sich die maximale Beladungsmenge auf 2,0 kg.	(A), (B), (C), (D)
Express 20	3,5	40 °C bis kalt	Textilien aus Baumwolle, die kaum getragen wurden oder die nur geringste Verschmutzungen aufweisen	(A)
Dunkles/Jeans	3,0	60 °C bis kalt	Schwarze und dunkle Wäschestücke aus Baumwolle, Mischgewebe und Jeansgewebe	(A), (B), (C), (D)
ECO 40-60²	8,0		für normal verschmutzte Baumwollwäsche In einem Waschkreislauf kann ein Wäscheposten aus gemischter Baumwollwäsche für die Temperaturen 40° und 60 °C gewaschen werden. Das Programm ist zum Waschen für Baumwollwäsche vom Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	(A), (B), (C), (D)
Imprägnieren	2,5	40 °C	Textilien aus Mikrofasern, Ski-Bekleidung oder Tischwäsche aus vorwiegend synthetischen Fasern	(B)
Pumpen/Schleudern	8,0		Nur Pumpen: Drehzahl auf stellen.	
Nur Spülen/Stärken	8,0		Zum Ausspülen von handgewaschenen Textilien / Tischdecken, Servietten, Berufsbekleidung, die gestärkt werden müssen	

¹Pflichtprogramm nach EN 60456 und Energiekennzeichnung gemäß Verordnung 1061/2010
²Pflichtprogramm zur Einhaltung der EU-Rechtisvorschrift zum Ökodesign Nr. 2019/2023 und Energiekennzeichnung gemäß Verordnung Nr. 2019/2014.
 (A) = Kurz, (B) = Wasser +, (C) = Vorwäsche, (D) = Vorbügeln

Programme	Miele Waschmittel		Miele Caps		
	UltraWhite	UltraColor			
Baumwolle	✓	✓	-	✓	✓
Baumwolle	✓	✓	-	✓	✓
Pflegeleicht	-	✓	-	✓	✓
Feinwäsche	-	✓	✓	✓	-
Wolle	-	-	✓	-	-
Oberhemden	✓	✓	-	✓	✓
Express 20	-	✓	-	✓	-
Dunkles/Jeans	-	✓	✓	✓	-
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Imprägnieren	-	-	-	✓	-
Pumpen/Schleudern	-	-	-	-	-
Nur Spülen/Stärken	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

✓ empfehlenswert
 - nicht empfehlenswert
 Spezialwaschmittel (z. B. WoolCare)
 Textilpflegemittel (z. B. Weichspüler)
 Additiv (z. B. Booster)

Empfehlungen Miele Waschmittel

Waschmittel-Einspülkasten reinigen
 Die Nutzung von niedrigen Waschttemperaturen und Flüssigwaschmitteln begünstigt die Verkeimung des Waschmittel-Einspülkastens.

■ Reinigen Sie aus hygienischen Gründen regelmäßig den gesamten Waschmittel-Einspülkasten.



■ Ziehen Sie den Waschmittel-Einspülkasten bis zum Anschlag heraus.
 ■ Drücken Sie die Entriegelung und entnehmen Sie den Waschmittel-Einspülkasten.
 ■ Reinigen Sie den Waschmittel-Einspülkasten mit warmem Wasser.

Saugheber und Kanal reinigen



■ Ziehen Sie den Saugheber aus der Kammer heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem warmen Wasser.
 ■ Reinigen Sie ebenfalls das Rohr, über das der Saugheber gesteckt wird.
 ■ Stecken Sie den Saugheber wieder auf.
 ■ Reinigen Sie den Weichspülkanal mit warmem Wasser und einer Bürste.

⚠ Nach mehrmaligem Gebrauch von Flüssigstärke den Saugheber besonders gründlich reinigen. Flüssigstärke führt zum Verkleben.

Sitz des Waschmittel-Einspülkastens reinigen



■ Entfernen Sie mit Hilfe einer Flaschenbürste Waschmittelreste und Kalkablagerungen von den Einspülösen des Waschmittel-Einspülkastens.
 ■ Setzen Sie den Waschmittel-Einspülkasten wieder ein.
Tipp: Lassen Sie den Waschmittel-Einspülkasten einen Spalt geöffnet, damit er trocknen kann.

Trommelreinigung (Hygiene Info)

Beim Waschen mit niedrigen Temperaturen und/oder Flüssigwaschmittel besteht die Gefahr von Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine.
 Reinigen Sie die Waschmaschine mit Hilfe des Programms *Baumwolle 90 °C*. Dieses sollte spätestens erfolgen, wenn die Kontrollleuchte leuchtet.

Probleme/Fehlermeldung	Ursache und Behebung
Das Bedienfeld bleibt dunkel.	Die Waschmaschine hat keinen Strom. ■ Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist. ■ Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist. Die Waschmaschine hat sich aus Energiespargründen automatisch ausgeschaltet. ■ Schalten Sie die Waschmaschine durch Drehen des Programmwählers wieder ein.
In der Zeitanzeige wechseln sich F und 34 ab.	Die Tür ist nicht richtig verschlossen. Die Verriegelung der Tür konnte nicht einrasten. ■ Schließen Sie die Tür nochmals. ■ Starten Sie erneut das Programm. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.
Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und // ab und der Summer ertönt.	Der Wasserablauf ist blockiert oder beeinträchtigt. Der Ablaufschlauch liegt zu hoch. ■ Reinigen Sie Laugenfilter und Laugenpumpe. ■ Die maximale Abpumphöhe beträgt 1 m. Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft. ■ Reinigen Sie das Sieb (siehe Gebrauchsanweisung).
Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und I/ ab und der Summer ertönt.	Der Wasserzulauf ist gesperrt oder beeinträchtigt. ■ Prüfen Sie, ob der Wasserhahn weit genug geöffnet ist. ■ Prüfen Sie, ob der Zulauftschlauch geknickt ist. ■ Prüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist. Das Sieb im Wasserzulauf ist verstopft. ■ Reinigen Sie das Sieb (siehe Gebrauchsanweisung).
Die Fehlerkontrollleuchte leuchtet. In der Zeitanzeige wechseln sich F und 1/3 ab und der Summer ertönt.	Das Wasserschutzsystem hat reagiert. Die Waschmaschine ist ausgeschaltet. ■ Schließen Sie den Wasserhahn. ■ Rufen Sie den Kundendienst.
In der Zeitanzeige wechseln sich F und XXX ab und der Summer ertönt.	Ein Defekt liegt vor. ■ Nehmen Sie die Waschmaschine vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Sicherung der Hausinstallation ausschalten. ■ Warten Sie mindestens 2 Minuten , bevor Sie die Waschmaschine wieder an das Stromnetz anschließen. ■ Schalten Sie die Waschmaschine wieder ein. ■ Starten Sie das Programm nochmals. Erscheint die Fehlermeldung erneut, rufen Sie den Kundendienst.

Probleme/Fehlermeldung	Ursache und Behebung
In der Zeitanzeige leuchtet -0- auf.	Der Programmwähler wurde nach dem Programmstart auf eine andere Position gedreht. ■ Drehen Sie den Programmwähler auf die ursprüngliche Position. Das Programm wurde abgebrochen. ■ Öffnen Sie die Tür. ■ Schließen Sie die Tür.
Die Kontrollleuchte leuchtet.	Es hat sich zu viel Schaum beim Waschen gebildet. ■ Dosieren Sie beim nächsten Waschgang weniger Waschmittel, und beachten Sie die Dosierhinweise auf der Waschlappung. Das Extra <i>Vorbügeln</i> am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. ■ Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist. ■ Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten wird.
Die Kontrollleuchte leuchtet.	Es wurde über einen längeren Zeitraum kein Waschprogramm mit einer Temperatur über 60 °C gestartet. ■ Um eine Keim- und Geruchsbildung in der Waschmaschine zu verhindern, starten Sie das Programm <i>Baumwolle 90 °C</i> mit dem Miele Maschinenreiniger oder einem pulverförmigen Universalwaschmittel.
In der Zeitanzeige wechseln sich F und 37 ab.	Das Extra <i>Vorbügeln</i> am Programmende konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. ■ Prüfen Sie, ob die Waschmaschine lotrecht aufgestellt ist. ■ Prüfen Sie, ob die maximale Abpumphöhe von 1 m überschritten wird.
Nach einem Programmabbruch werden in der Zeitanzeige blinkende Balken dargestellt.	Zum Schutz vor Verbrühungen lässt sich die Tür bei einer Laugentemperatur von über 55 °C nicht öffnen. ■ Warten Sie, bis die Temperatur in der Trommel gesunken ist und die blinkenden Balken in der Zeitanzeige erlöschen.
In der Zeitanzeige wechseln sich F und 35 ab.	Das Türschloss ist blockiert. ■ Rufen Sie den Kundendienst.
Die Tür lässt sich während des Waschvorgangs nicht aufziehen.	Während des Waschvorgangs ist die Trommel verriegelt. ■ Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „5. Programm starten“, Abschnitt „Wäsche nachlegen/entnehmen“.

Kurzgebrauchsanweisung

Waschmaschine

Diese Kurzgebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Es ist notwendig, sich mit der Handhabung der Waschmaschine vertraut zu machen. Bitte lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung und beachten Sie das Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen.

de - DE, AT

M.-Nr. 11 659 990