

**Miele**

# 진공청소기



## 사용 설명서

ko-KR

**HS16**

M.-Nr. 10 717 340

# 목차

---

경고 및 안전에 대한 지침.....	3
제품 안내.....	8
환경 보호.....	10
사용 준비.....	12
제공되는 액세서리 사용.....	14
용도.....	15
정리, 이동 및 보관.....	18
유지관리.....	18
먼지통 비우기.....	19
먼지통 청소.....	20
필터 프레임 세척.....	20
미세 먼지 필터 청소.....	21
컴포트클린 자체 청소 기능을 수동으로 시작.....	21
무선 컨트롤 핸들의 배터리 교체.....	21
스레드 필터 교체 시기.....	22
스레드 필터 교체 방법.....	22
청소 및 관리.....	22
문제 해결 안내.....	23
문제 해결.....	24
프리필터 세척:.....	24
미세 먼지 필터 수동 청소.....	24
서비스.....	26
문제 발생시 연락처.....	26
보증.....	26
추가 구매 가능한 액세서리.....	27
액세서리 구입.....	27
기술 데이터.....	29
적합성 선언 (한국에는 해당없음).....	29

밀레 진공청소기는 모든 안전기준에 적합하도록 제작되었습니다. 그러나 부적절한 사용은 사용자에게 부상을 입히거나 재산상의 손실을 가져올 수 있습니다.

제품의 손상과 사고를 미연에 방지하기 위해 기기를 사용하기 전 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어주시기 바랍니다. 이 사용설명서는 제품의 안전한 사용, 유지 및 보수에 대한 중요한 정보를 담고 있습니다.

이 설명서를 안전한 장소에 보관하고 다음 사용자에게 전달해주세요.

진공청소기의 사용이 끝나거나 액세서리를 교체할 때 또는 기기를 청소하거나 유지보수 작업을 할 때에는 반드시 기기의 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 분리하세요.

### 올바른 사용

- ▶ 이 진공청소기는 일반 가정 또는 이와 유사한 주거환경에서 바닥을 청소하기 위한 용도로 만들어졌습니다. 이 진공청소기는 건설 현장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
- ▶ 이 진공청소기는 카펫, 러그 및 단단한 바닥을 청소하는 데 사용될 수 있습니다.
- ▶ 이 진공청소기는 야외에서 사용할 수 없습니다.
- ▶ 이 진공청소기는 해수면에서 최대 4000m의 고도미만에서 사용해야 합니다.
- ▶ 진공청소기는 건조한 바닥 표면에서만 사용해야 합니다. 사람이나 동물을 대상으로 사용하지 마십시오. 기타 모든 용도, 개조 또는 변형은 허용되지 않습니다.
- ▶ 어린이를 포함해 신체적, 지적, 정신적 능력이 부족하거나 이전에 기기를 사용해 본적이 없는 사람은 진공청소기 사용 시 타인의 감독 하에 안전한 사용법을 배우고 잘못된 작동으로 발생하는 결과를 이해하고 인지하는 경우에만 이용할 수 있습니다.

## 경고 및 안전에 대한 지침

---

### 어린이들과 관련된 안전사항

- ▶ 질식 위험. 식품 포장용 랩과 같은 포장재는 유아나 아동의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. 아동이 장난을 치다가 포장에 걸리거나 머리에 포장을 뒤집어 쓰고 질식될 수 있습니다.
- ▶ 8세 미만 어린이는 계속 감독을 받지 않는 경우를 제외하고 진공청소기에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- ▶ 8세 이상의 어린이는 안전한 방식으로 사용하는 방법을 안내받은 경우 감독을 받지 않고 진공청소기를 이용할 수 있습니다. 어린이는 부정확한 작동으로 인한 위험을 인식하고 이해할 수 있어야 합니다.
- ▶ 어린이가 감독을 받지 않는 상태에서 진공청소기를 청소하거나 유지관리하도록 해서는 안 됩니다.
- ▶ 진공청소기 근처에 있는 아동을 감독하고 진공청소기를 가지고 장난을 치지 않도록 하십시오.
- ▶ 핸들에 무선 컨트롤이 있는 모델: 배터리를 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

### 기술과 관련된 안전사항

- ▶ 진공청소기 및 액세서리를 사용하기 전 제품에 손상이 있는지 잘 확인하십시오. 손상된 기기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 진공 청소기의 데이터 플레이트에 있는 연결 데이터(주전원 전압 및 주파수)를 주전원 전기 연결 데이터와 비교하십시오. 이 데이터는 정확히 일치해야 합니다. 이 진공청소기는 개조 없이 50 Hz 또는 60 Hz에 적합합니다.
- ▶ 주 전기 플러그는 적절한 퓨즈와 함께 장착되어야 합니다.
- ▶ 호주/뉴질랜드(AUS/NZ): 주 전기 콘센트는 적절한 회로 차단기가 장착되어 있어야 합니다.
- ▶ 주전원 공급장치에 연결된 경우에만 진공청소기의 안전한 작동이 보장될 수 있습니다.

- ▶ 진공청소기 보증기간 내의 수리는 밀레 공식 서비스 기술자만 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 차후에 발생 가능한 손상에 대해서도 보증 받을 수 없습니다.
- ▶ 전원코드로 진공청소기를 끌어 당기지 말고, 콘센트에서 플러그를 뽑을 때에도 전원코드가 손상되지 않도록 유의하십시오. 전원코드가 날카로운 모서리나 출입문 사이 등에 끼이지 않도록 주의하십시오. 진공청소기가 전원코드를 밟지 않도록 하십시오. 전원코드, 플러그 및 콘센트 소켓이 손상될 수 있습니다. 부품이 손상되면 진공청소기를 사용하지 말아야 합니다.
- ▶ 케이블이 손상된 경우 진공청소기를 사용하지 마십시오. 케이블이 손상된 경우 전체 케이블 도감기 장치를 함께 교체해야 합니다. 안전상의 이유로 이 작업은 밀레 서비스 또는 밀레 공인 서비스 기술자를 통해서만 수행되어야 합니다.
- ▶ 밀레 공인 서비스 기술자만 수리를 할 수 있습니다. 자격을 갖추지 않은 사람이 수리 등의 작업을 수행하면 사용자에게 위험할 수 있습니다.
- ▶ 밀레는 정품 밀레 교체 부품을 이용한 경우에만 제품의 안전을 보증합니다. 결합 부품은 Miele 정품 부품으로만 교체해야 합니다.

### 청소

- ▶ 진공청소기 또는 제공된 모든 액세서리를 물에 담그지 마십시오.
- ▶ 진공청소기 및 액세서리는 건조한 천 또는 약간 젖은 천으로만 청소할 수 있습니다. 예외:
  - 먼지통/미세 먼지통: 물과 약중성 세척액만을 사용하여 세척한 후 완전히 건조하십시오.
  - 미세 먼지 필터: 미세 먼지 필터 내부를 세척하지 마십시오. 외부를 흐르는 냉수로 헹구십시오. 세척용 액체세제를 이용하지 마십시오. 날카롭거나 뾰족한 물체를 사용하지 말고 미세 먼지 필터를 브러시로 청소하지 마십시오. 세척 이후에는 미세 먼지 필터를 최소 24시간 동안 건조한 후 미세 먼지통에 다시 장착하십시오.

## 경고 및 안전에 대한 지침

---

- 프리필터/필터 프레임: 흐르는 냉수로 헹구십시오. 세척용 액체세제를 이용하지 마십시오. 날카롭거나 뾰족한 물체를 사용하지 마십시오. 세척 이후에는 완전히 건조하십시오.

### 올바른 기기 사용방법

- ▶ 먼지통, 프리필터, 미세 먼지통 및 미세 먼지 필터가 장착된 경우에만 진공청소기를 사용하십시오.
- ▶ 아직 타고 있거나 꺼진 담배, 재 또는 석탄 등 연소 중인 물체를 진공 흡입하지 마십시오.
- ▶ 진공청소기를 사용하여 물, 액체 또는 젖은 먼지를 진공 흡입하지 마십시오. 방금 세탁하거나 헹군 러그나 카펫은 완전히 건조한 후 진공 청소하십시오.
- ▶ 진공청소기를 사용하여 토너가루를 진공 흡입하지 마십시오. 프린터 및 복사기에서 사용된 토너는 전도성일 수 있습니다.
- ▶ 가연성 또는 인화성 액체나 기체를 진공 청소하지 말고 그러한 성분이 보관된 곳을 진공 청소하지 마십시오.
- ▶ 진공청소기를 머리 높이에서 사용하지 말고 사람 머리 근처에서는 진공 청소하지 마십시오.
- ▶ 배터리 사용시 주의사항(손잡이에 무선 컨트롤이 포함된 모델):
  - 합선된 배터리를 사용하지 말고 배터리를 충전하거나 불에 버리지 마십시오.
  - 배터리 폐기: 무선 컨트롤 핸들에서 배터리를 분리한 후 현지 재활용 시설에 폐기하십시오. 일반 가정용 쓰레기와 함께 배터리를 버리지 마십시오.

### 액세서리

- ▶ 밀레 터보브러시 사용시 회전 롤러 브러시를 만지지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- ▶ 액세서리를 연결하지 않고 핸들로 직접 청소하는 것을 좋지 않습니다. 가장자리가 파손되어 날카로운 모서리에 의해 다칠 수 있습니다.


## 경고 및 안전에 대한 지침

---

▶ « ORIGINAL Miele » 로고가 부착된 정품 액세서리만 사용하십시오.  
그렇지 않으면 제조사는 제품 안전을 보증할 수 없습니다.

밀레는 부적절한 사용이나 경고 및 안전 지침을 준수하지 않아 발생한 손상은 책임지지 않습니다.

# 제품 안내

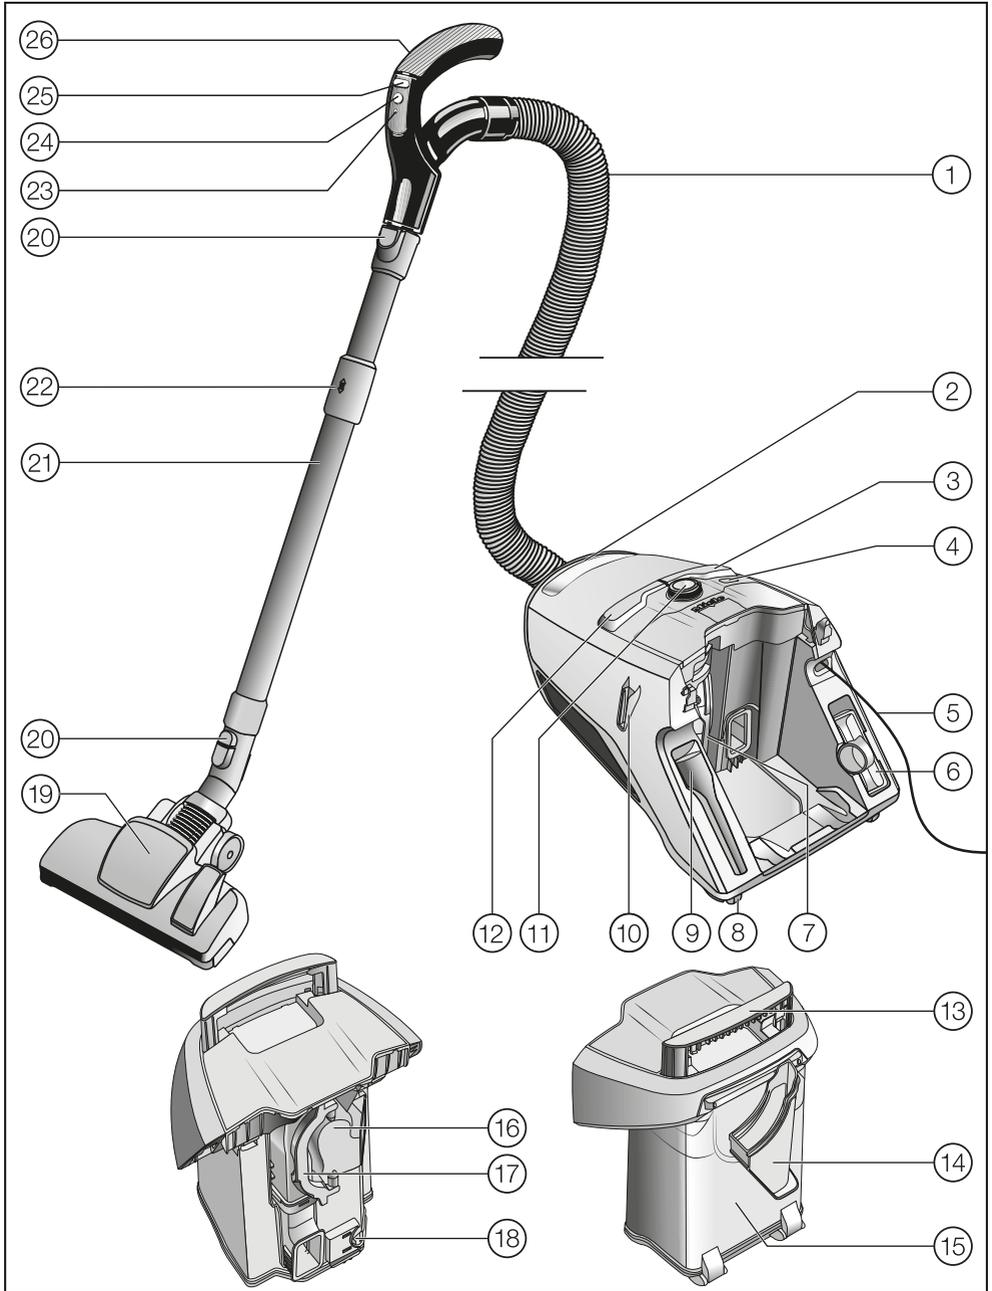

- ① 흡입 호스
- ② 진공청소기 이동 핸들
- ③ 케이블을 되감기 위한 풋스위치
- ④ 컴포트클린 버튼
- ⑤ 주전원 케이블
- ⑥ 와이드 소파용솔
- ⑦ 미세 먼지 필터가 장착된 미세 먼지통
- ⑧ 바퀴\*
- ⑨ 틈새솔
- ⑩ 청소기의 사용을 잠시 중단하기 위한 파크 시스템
- ⑪ 로터리 방식 흡입력 조절/손잡이에 무선 컨트롤이 장착된 모델: 액정판
- ⑫ 켜기/끄기 풋 컨트롤 ①
- ⑬ 먼지통 이동 핸들
- ⑭ 필터 프레임
- ⑮ 먼지통
- ⑯ 프리필터
- ⑰ 프리필터 핸들
- ⑱ 먼지통 탈착 방법
- ⑲ 플로어헤드\*
- ⑳ 탈착 버튼
- ㉑ 컴포트 텔레스코픽 흡입관
- ㉒ 텔레스코픽 흡입 호스 탈착 방법
- ㉓ LED\*
- ㉔ 청소 중 잠시 사용 중단을 위한 대기 버튼\*
- ㉕ + / - 흡입력 조절장치\*
- ㉖ 핸들(일부 모델에는 핸들에 공기 유입 밸브가 장착됨)\*

하단 - 보관을 위한 파크 시스템(표시되지 않음)

\* 표시된 기능은 모델에 따라 다르며 일부 진공청소기에서는 사용할 수 없습니다.

### 포장재의 처리

제품의 운송과 보호를 위한 포장재는 환경친화적인 소재로 만들어져 재활용이 가능합니다.

플라스틱 포장지나 봉투 등은 어린이나 유아의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 버리세요. 질식사고의 위험이 있습니다.

### 오래된 제품의 폐기

오래된 제품을 폐기하기 전 미세 먼지 필터를 제거하고 가정용 쓰레기와 함께 버리십시오.

전기 및 전자 제품에는 대부분 고가의 재료가 포함되어 있습니다. 또한, 올바른 기능 및 안전을 위해 필수적인 특정 물질, 복합체 및 부품도 포함되어 있습니다. 이러한 물질은 가정용 쓰레기와 함께 폐기되거나 잘못 취급될 경우 사람의 건강 및 환경에 유해할 수 있습니다. 따라서 제품을 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.



거주지의 전기 및 전자 폐기물 집하지/재활용 센터에 폐기하거나 현지 대리점 또는 밀레에 문의하십시오. 또한, 폐기할 제품에 저장된 개인 데이터를 삭제하는 것은 사용자의 책임(국가에 따라, 법률에 명시된)입니다. 폐기 전 제품을 보관하는 동안 위험할 수 있으므로 아이들의 손이 닿지 않게 하십시오.

## 배터리의 폐기

대부분의 경우, 전기 및 전자 제품에 포함된 배터리는 사용 후 가정용 쓰레기로 버려서는 안 됩니다. 사용자는 진공청소기에 안전하게 장착되어 있지 않은 오래된 배터리를 분리하고 무료로 처리할 수 있는 적합한 수거 장소(예: 소매점)에 폐기할 법적 의무(국가별로 상이)가 있습니다. 단락을 방지하기 위해 금속 접촉부를 접착 테이프로 절연 처리합니다. 배터리는 사람의 건강과 환경에 위험할 수 있는 물질을 함유할 수도 있습니다.


배터리의 라벨에 자세한 정보가 나와 있습니다. 십자가 그려진 휴지통 기호는 일반적인 가정용 쓰레기에 배터리를 폐기할 수 없다는 것을 의미합니다. 십자가 그려져 있는 휴지통 기호에 한 개 이상의 화학 기호가 있는 경우 배터리에 납(Pb), 카드뮴(Cd) 또는 수은(Hg)이 함유되어 있다는 것을 나타냅니다.



배터리는 재활용이 가능한 귀중한 원자재를 포함하고 있습니다. 배터리를 따로 폐기하면 간편하게 처리하고 재활용할 수 있습니다.


## 사용 준비

### 흡입 호스 연결

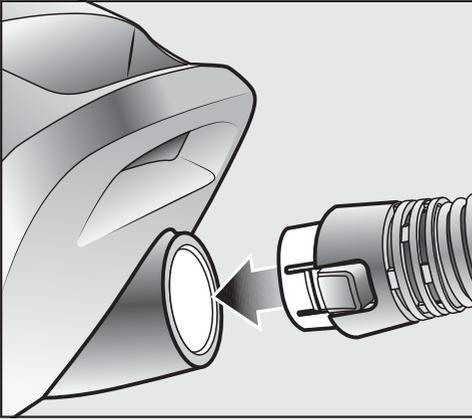


- 호스 커넥터를 진공청소기의 흡입 소켓에 체결 위치까지 삽입합니다.

### 흡입 호스를 분리하려면

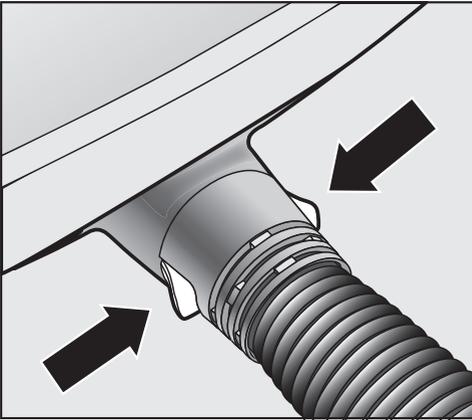


- 호스 커넥터의 측면에 있는 해제 버튼을 누르고 소켓에서 호스를 들어 올립니다.

### 흡입 호스를 핸들에 연결

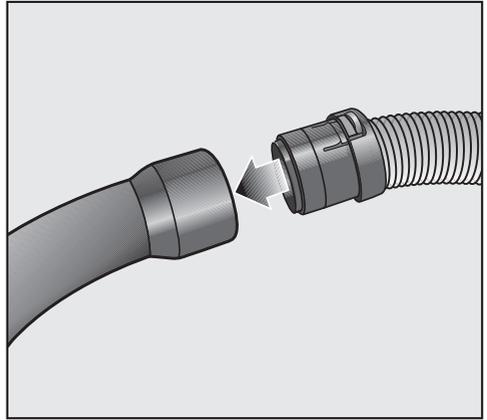

- 흡입 호스를 핸들에 체결 위치까지 삽입합니다.


### 핸들을 흡입관에 연결

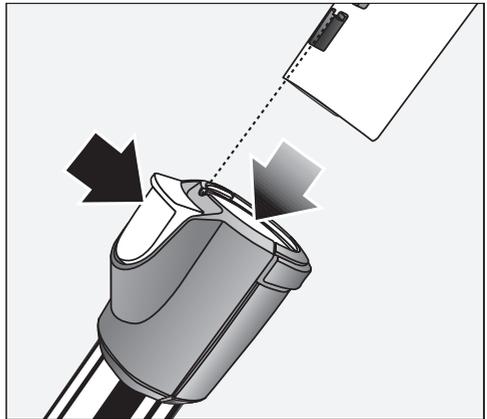

- 핸들을 흡입관에 올바르게 맞물리도록 연결합니다. 두 부품의 표기된 가이드가 정렬되어야 연결할 수 있습니다.
- 흡입관에서 핸들을 분리하려면 탈착 캐치를 누르고 핸들을 흡입관에서 살짝 비틀어 당깁니다.


## 텔레스코픽 흡입관 조절

텔레스코픽 흡입관의 한 부분은 다른 쪽 안으로 겹쳐들어와 있으며, 편안한 청소를 위해 사용자의 키 높이에 맞출 수 있습니다.

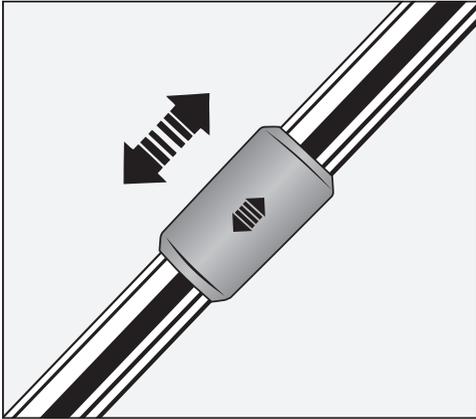

- 길이 조절 장치를 잡고 텔레스코픽 흡입관을 원하는 길이로 조절합니다.

## 텔레스코픽 호스를 플로어헤드에 연결

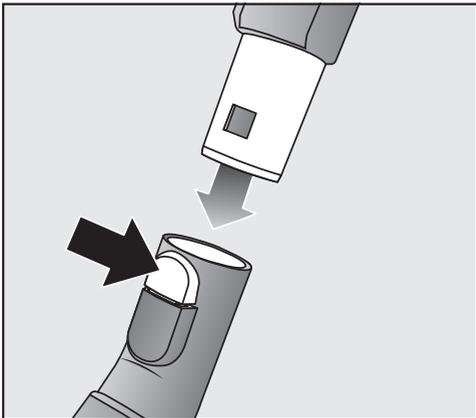

- 텔레스코픽 호스를 플로어헤드로 밀어 넣은 후 체결 위치까지 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌립니다.


- 흡입 호스에서 플로어헤드를 분리하려면 해제 버튼을 누르고 플로어헤드에서 흡입 호스를 당긴 후 살짝 비틀니다.

## 플로어헤드를 조절하려면

이 진공청소기는 매일 카펫, 러그 및 단단한 바닥을 청소하는 데 사용될 수 있습니다.

밀레는 바닥 및 특수 요구 사항에 맞는 다양한 플로어헤드, 브러시 및 액세서리를 제공합니다(« 추가 옵션 액세서리 » 참조).

바닥 제조사의 청소 및 관리 지침을 확인해 주십시오.

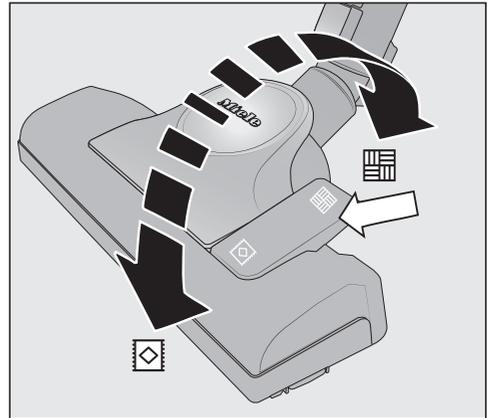

브러시를 삽입하여 카펫과 러그 청소:

- [Icon: Square with diagonal lines] 풋스위치를 누릅니다.

브러시를 꺼내 긁힘 방지 바닥 및 틈새 청소:

- [Icon: Square with horizontal lines] 풋스위치를 누릅니다.

조절 가능 플로어헤드의 흡입력이 너무 강한 것 같은 경우에는 플로어헤드를 쉽게 조작할 수 있을 때까지 흡입을 줄입니다(“사용” - “흡입력 조절” 참조).

## 제공되는 액세서리 사용



- ① **틈새 노즐**  
접힌 부분, 틈새 또는 모서리를 청소하기 위한 용도입니다.
- ② **커버 노즐**  
덮개, 매트리스, 쿠션, 커튼, 커버 등을 청소하기 위한 용도입니다.
- ③ **천연 솔이 있는 먼지 제거 브러시**  
(모델별로 상이)  
(일부 국가에만 제공됨)  
스커팅보드, 복잡한 모양의 장식 및 곡선형 물체용. 헤드는 회전하여 각도를 조절할 수 있습니다.


틈새 노즐 및 커버 노즐은 진공청소기 후면의 홀더에 있습니다.

특정 모델에는 설명이 제공되지 않은 터보브러시가 기본으로 제공됩니다. 터보브러시는 자체 작동 지침 세트와 함께 제공됩니다.

### Eco Comfort 핸들 일체형 먼지 제거 브러시


일부 모델에는 Eco Comfort 핸들이 장착되어 있습니다.

먼지 제거 브러시는 굽힘 방지 표면(예: 키보드)을 청소하거나 부스러기를 진공 흡입하는 데 적합합니다.

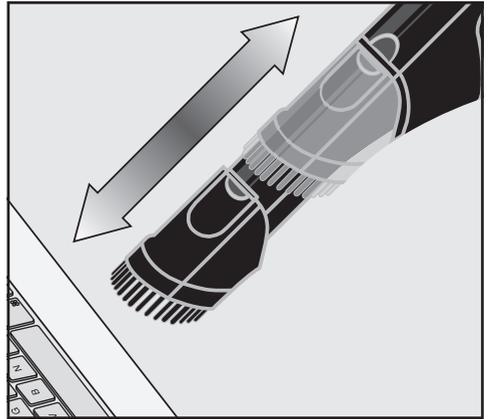

- 먼지 제거 브러시의 해제 버튼을 누르고 제 위치에 도달할 때까지 누릅니다.
- 먼지가 제거되면 해제 버튼을 누르고 먼지 제거 브러시를 원래 제 위치로 넣습니다.

### 조절 가능 플로어헤드

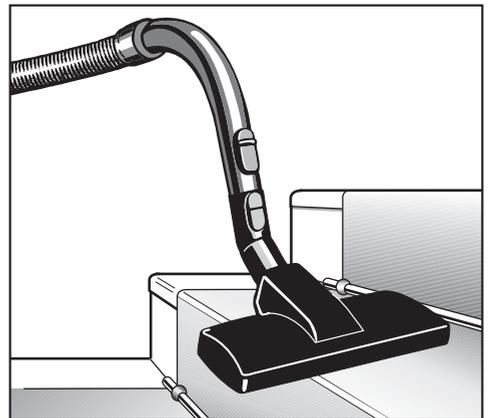

조절 가능 플로어헤드를 계단 청소에도 사용할 수도 있습니다.


⚠ 진공청소기가 쓰러져 부상을 당할 위험이 있습니다.

진공청소기가 계단에서 쓰러지면 부상을 입을 수 있습니다.

계단을 청소하는 경우 계단의 바닥에서 위로 이동하며 청소하는 것이 좋습니다.

## 용도

### 주전원 케이블 풀기

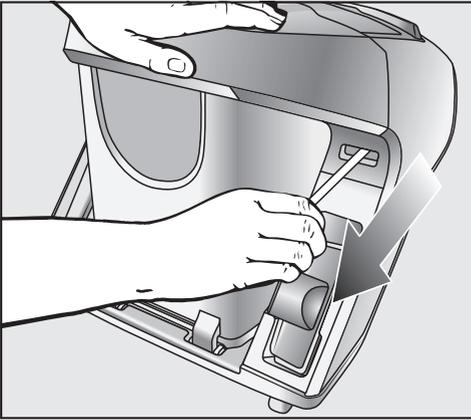


- 케이블을 필요한 만큼 잡아당깁니다.
- 플러그를 소켓에 삽입합니다.

⚠ 과열로 인한 손상 위험이 있습니다.

장시간 사용 후 주전원 케이블이 과열될 수 있습니다.

30 분 이상 동안 청소하는 경우 케이블을 끝까지 잡아당겨야 합니다.

### 케이블 풀기

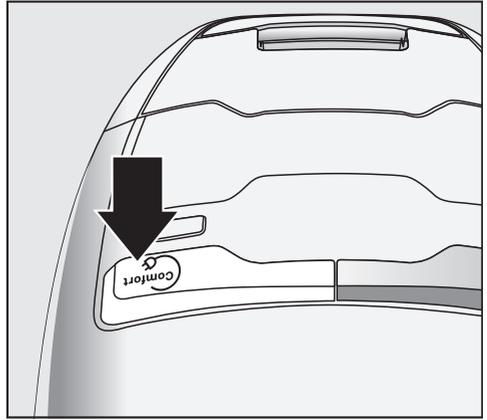


- 전원을 끄고 콘센트에서 전원코드를 빼십시오.
- 전원코드 되감기 풋스위치를 누릅니다.

그러면 자동으로 전선이 감깁니다.

케이블을 완전히 진공청소기로 넣지 않으려면 넣는 도중에 중지할 수 있습니다. 케이블이 복귀되는 동안 케이블 끝을 잡고 살짝 당기십시오.

### 켜고 끄려면

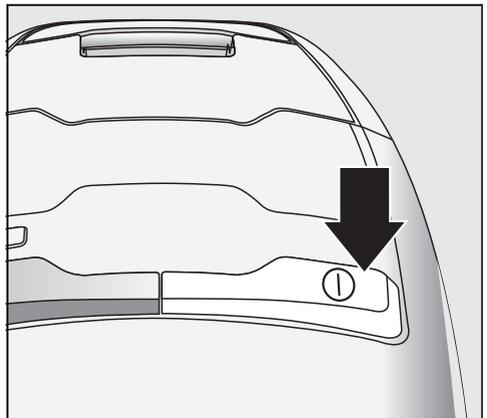

- 켜기/끄기 풋스위치 ① 를 누릅니다.

## 흡입력 조절방법

흡입력을 바닥 종류에 맞게 조절할 수 있습니다. 세기단계를 낮추면 플로어헤드를 조작하는데 힘이 덜 들어갑니다.

진공청소기의 흡입력 세기가 심볼로 표시되기 때문에 최적의 출력단계를 쉽게 선택할 수 있습니다.

 커튼, 섬유

 컷 파일 카펫, 러그 및 선반

 루프 파일 카펫 및 러그

 단단한 바닥 및 오염이 심한 카펫과 러그(커버 노즐을 사용한 덮개 및 매트리스 청소의 경우도 해당)

조절 가능 플로어헤드를 사용할 때 흡입력이 너무 센 경우 흡입력을 낮추면 플로어헤드를 쉽게 조작할 수 있습니다.

모델에 따라 진공청소기에는 하나 이상의 흡입력 선택기가 기본으로 장착되어 있습니다.

- 로터리 방식 흡입력 조절
- 무선 컨트롤 핸들


## 로터리 방식 흡입력 조절



- 로터리 방식 흡입력 조절을 돌려 원하는 흡입력 설정을 선택합니다.

## 무선 컨트롤 핸들

켜기/끄기 쏘 조절장치 ① 로 진공청소기를 켜면 흡입력 설정  이 진공청소기 액정판에서 깜빡입니다.

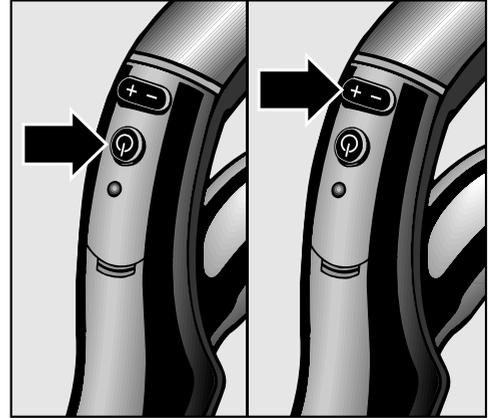

- 핸들의 대기 버튼  을 누릅니다.

흡입력 설정  이 진공청소기 액정판에서 켜집니다.

처음으로 진공청소기의 전원을 켜면 가장 높은 설정이 자동으로 선택됩니다.


이후에는 이전에 선택한 설정으로 켜집니다. 해당 설정이 깜빡입니다.

- 핸들의 + 버튼을 누르면 높은 흡입력 설정이 선택됩니다.
- 핸들의 - 버튼을 누르면 낮은 흡입력 설정이 선택됩니다.

## 공기 유입 밸브를 열려면

(핸들에 무선 컨트롤이 있거나 Eco Comfort 핸들 모델 제외)

예를 들어, 러그나 다른 물체를 진공 흡입하지 않는 등 청소 중 편리하게 잠시 동안 흡입력을 줄일 수 있습니다.

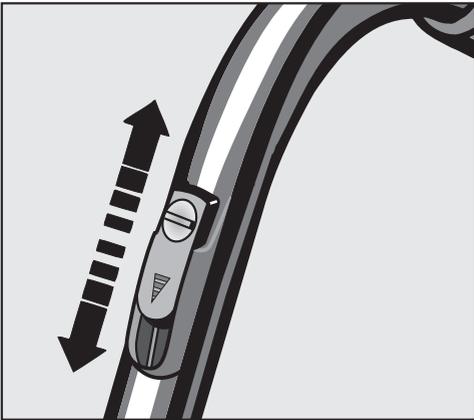

- 핸들의 공기 유입 밸브를 충분히 열어 흡입력을 줄입니다.

플로어헤드는 편리하게 조절할 수 있습니다.

### 청소 중

- 청소 도중 뒤쪽에 위치한 청소기를 당깁니다. 계단 및 커튼 등을 청소하는 경우에는 수직으로 세울 수 있습니다.


대량의 먼지를 한 번에 청소하는 경우 청소를 일시 중지하거나 진행하면서 컴포트클린 자체 청소 기능을 수동으로 시작할 수 있습니다. 그러면 진공청소기가 최

상의 청소 성능을 발휘합니다(« 유지관리 - 컴포트클린 자체 청소 기능을 수동으로 시작하기 » 참조).

### 작동 중단

(핸들에 무선 컨트롤이 장착된 모델)

청소 도중에 진공청소기를 일시 정지하고 잠시 휴식을 취할 수 있습니다.

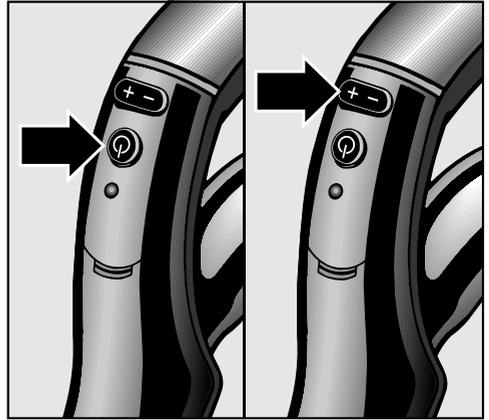

- 핸들의 대기 버튼  을 누릅니다.

⚠ 대기 버튼은 청소 도중 진공청소기를 일시 정지할 수 있도록 설계되었습니다. 오랫동안 대기 모드를 유지하지 마십시오. 그러면 과열 및 손상이 발생할 수 있습니다.

핸들에 있는 LED는 버튼이 눌릴 때마다 표시됩니다.


일시 정지의 마지막에는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 대기 버튼  을 다시 눌러 일시 정지 이전의 설정으로 다시 돌아갈 수 있습니다.
- + 버튼을 누르면 최고 설정으로 진공청소기 설정을 전환할 수 있습니다.
- - 버튼을 누르면 최저 설정으로 진공청소기 설정을 전환할 수 있습니다.

## 정리, 이동 및 보관

### 청소 중 잠시 사용 중단을 위한 파크 시스템

파크 시스템을 사용하면 청소기의 사용을 잠시 중단할 때 흡입 호스와 플로어헤드를 편리하게 파킹할 수 있습니다.

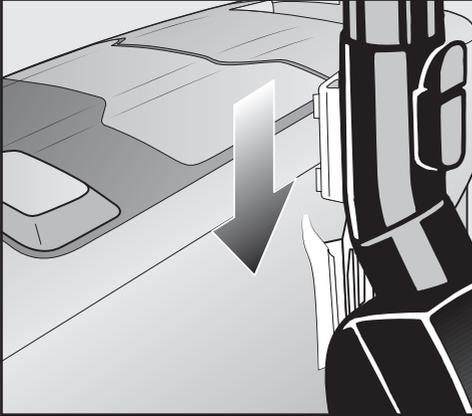


- 플로어헤드 또는 플로어브러시를 진공 청소기의 파킹 위치에 둡니다.

진공청소기가 경사진 곳(예: 램프)에 있는 경우 텔레스코픽 호스를 완전히 넣습니다.

### 보관을 위한 파크시스템

⚠ 사용을 완료한 이후에는 항상 전원에서 진공청소기를 분리하십시오. 벽면 소켓에서 진공청소기 전원을 끄고 플러그를 빼십시오.

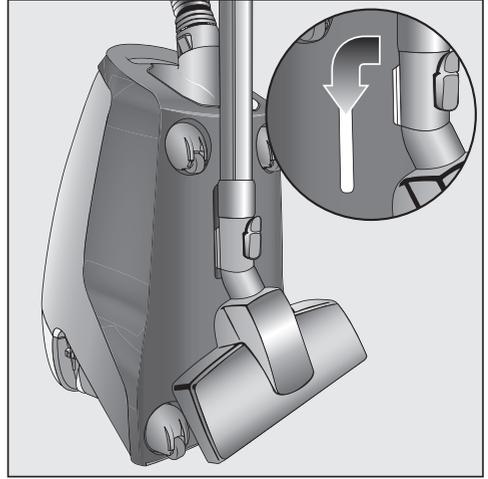

- 진공청소기를 수직으로 세웁니다.

텔레스코픽 호스를 완전히 넣어 진공청소기의 보관 크기를 줄입니다.

- 플로어헤드 또는 플로어브러시를 진공 청소기의 파킹 위치에 둡니다.

그러면 진공청소기를 편리하게 이동하거나 보관할 수 있습니다.


⚠ 안전 상의 이유로 먼지통 이동 핸들로 진공청소기를 들지 마십시오.

## 유지관리


⚠ 전원 전압으로 인한 감전 위험. 전원이 꺼진 경우에도 제품에 주전원 전압이 인가됩니다.

유지 작업 전에는 벽면 소켓에서 제품 전원을 끄고 플러그를 뽑으십시오.


## 먼지통 비우기

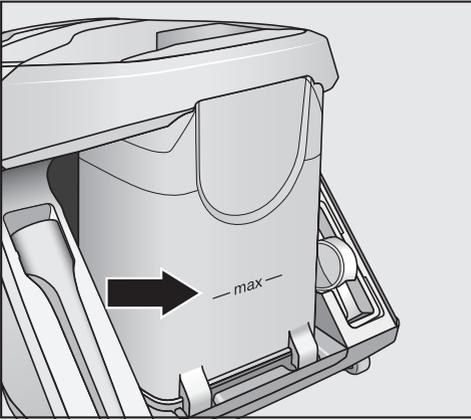

- 먼지통에 먼지가 **max** 표시까지 쌓이기 전에 먼지통을 비우십시오.

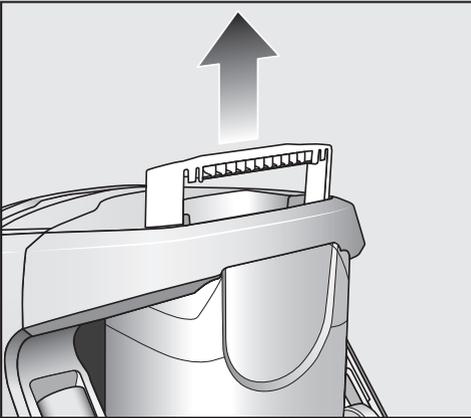


- 먼지통 핸들을 위로 당깁니다.

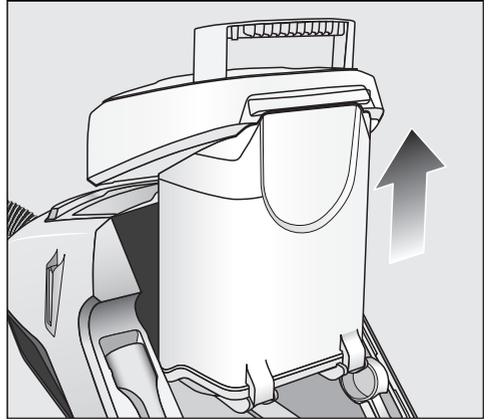

- 먼지통을 위로 들어올려 분리합니다.

먼지통의 내용물은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버릴 수 있습니다.


- 먼지통을 쓰레기통 가까이에서 잡아 먼지가 떨어지지 않도록 하십시오.

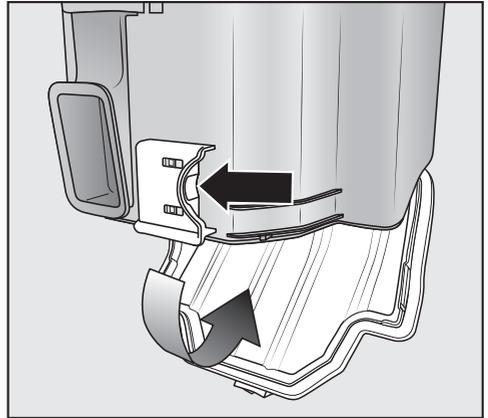


- 먼지통 바닥에 있는 노란색 해제 버튼을 누릅니다.

플랩이 열리고 먼지가 쏟아집니다.


- 플랩을 딸각 소리가 나도록 완전히 닫습니다.

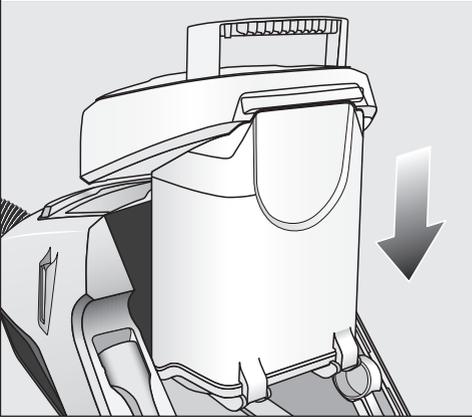

- 먼지통을 위에서 아래로 진공청소기에 넣으면 딸각 소리가 납니다.

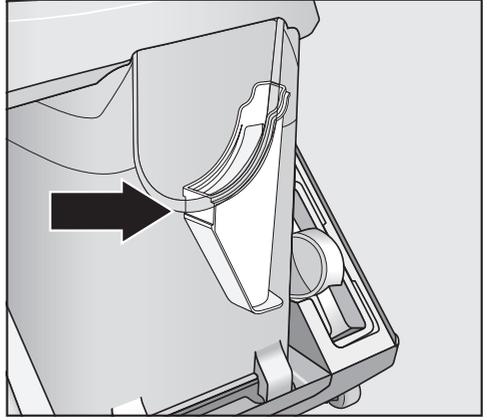

- 비어 있는 열린 먼지통을 앞을 향하게 둡니다.

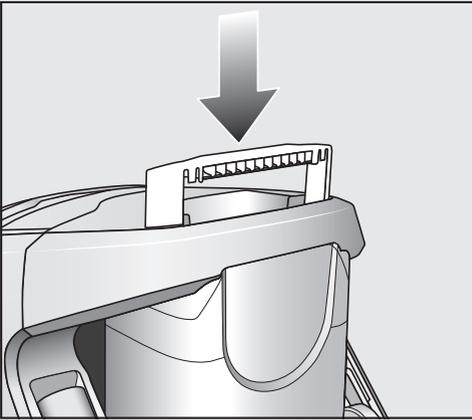

- 핸들을 누릅니다.


### 먼지통 청소

필요한 경우 먼지통을 청소하십시오.

- 물과 중성 세척액을 사용하여 먼지통을 세척하십시오.
- 먼지통을 완전히 건조하십시오.

### 필터 프레임 세척

탈착이 가능한 필터 프레임은 먼지통에 있습니다. 눈에 보일 정도로 오염된 경우 필터 프레임을 세척해야 합니다.

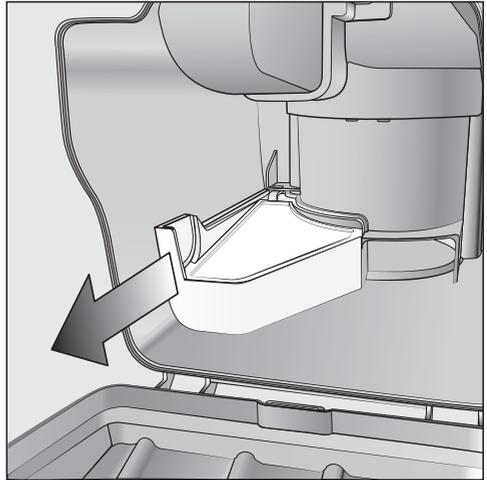

- 필터 프레임을 꺼냅니다.
- 필터 프레임을 비우고 흐르는 냉수로 헹굽니다.

⚠ 세척용 액체세제를 이용하지 마십시오!

날카롭거나 뾰족한 물체를 사용하지 마십시오!

필터 프레임을 완전히 건조하십시오!

- 건조된 필터 프레임이 먼지통에 다시 넣으면 넣으면 딸각 소리가 납니다.

### 미세 먼지 필터 청소

미세 먼지 필터에는 자체 청소 기능이 있습니다. 지정된 오염 수준에 도달하면 진공청소기가 약 20초 동안 자동으로 꺼지고 청소 절차를 시작합니다. 이 절차가 진행되면 소리가 납니다. 진공청소기의 콤포트클린 버튼이 노란색으로 켜집니다.

### 콤포트클린 자체 청소 기능을 수동으로 시작

대량의 먼지를 한 번에 청소하는 경우 청소를 일시 중지하거나 청소 직후에 콤포트클린 자체 청소 기능을 수동으로 시작할 수 있습니다. 그러면 진공청소기가 최상의 청소 성능을 발휘합니다.



- 진공청소기가 켜진 상태에서 약 2초 동안 콤포트클린 버튼을 누릅니다.

진공청소기가 약 20초 동안 자동으로 꺼지고 청소 절차가 시작되며 청소 소음이 발생합니다.

진공청소기의 콤포트클린 버튼이 노란색으로 켜집니다.

이후에는 진공청소기가 다시 자동으로 켜지고 이전에 선택한 설정으로 작동합니다.

또한, 1년에 1번이나 2번 미세 먼지통을 비우고 청소하는 것이 좋습니다(« 문제 해결 - 미세 먼지 필터 수동 청소 » 참조).

### 무선 컨트롤 핸들의 배터리 교체

배터리를 약 18개월마다 교체하십시오. 3 V 배터리(CR 2032) 1개가 필요합니다.


배터리가 방전되거나 장착되지 않은 경우에도 진공청소기를 사용할 수 있습니다.

- 켜기/끄기 풋스위치 ① 를 사용하여 진공청소기를 켭니다.

흡입력 설정  이 진공청소기 액정판에서 켜집니다.

- 진공청소기의 콤포트클린 버튼을 약 4초 동안 누릅니다.

진공청소기를 최대 출력으로 이러한 방식으로 계속해서 사용할 수 있습니다.

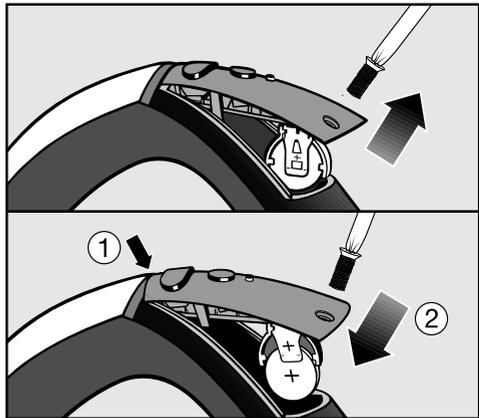

- 크로스팁 스크류드라이버를 사용하여 배터리함 커버의 나사를 열고 커버를 분리합니다.

- 배터리를 새 것으로 교체하고 전극이 올바른지 확인합니다.
- 커버를 다시 장착하고 나사로 고정합니다.
- 오래된 배터리를 현지 재활용 시설에 폐기합니다.

⚠ 배터리를 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.


배터리를 삼키면 부상을 입거나 사망할 수 있습니다. 납작한 배터리도 위험할 수 있습니다. 어린이가 배터리를 삼킨 것 같으면 즉시 진료를 받으십시오. 기기를 확인하고 배터리함이 올바르게 고정되었는지 확인합니다. 예: 나사 또는 기계 고정 확인. 배터리함이 고정되지 않은 경우 사용하지 마십시오.

### 스레드 필터 교체 시기

(EcoTeQ Plus 플로어헤드에서는 불가능)

플로어헤드의 흡입부에 있는 스레드 필터는 교체가 가능합니다. 수시로 확인하여 파일이 마모된 경우 교체하십시오.

### 스레드 필터 교체 방법

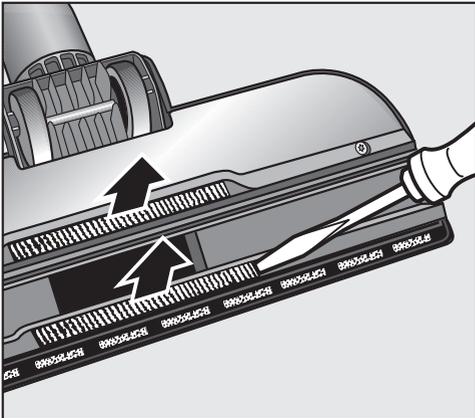

- 적절한 스크류드라이버를 사용하여 슬롯에서 스레드 필터를 분리합니다.

- 새 스레드 필터를 장착합니다.

교체 부품은 밀레 대리점이나 밀레 예비 부품 부서에서 구입할 수 있습니다.

## 청소 및 관리

⚠ 항상 전원을 끄고 플러그를 뽑은 후 청소하십시오. 진공청소기 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 빼십시오.

### 진공청소기 및 액세서리

진공청소기 및 플라스틱 액세서리는 표준 가정용 플라스틱 세척제로 세척할 수 있습니다.

« 유지관리 »에 설명된 먼지통 및 필터 프레임 특별 청소 지침과 « 문제 해결 »에 설명된 미세 먼지 필터, 프리필터 및 미세 먼지통 특별 청소 지침을 따르십시오.

⚠ 연마성 세척제, 유리 세척제, 다용도 세척제 또는 유성 세척제를 사용하지 마십시오!

⚠ 진공청소기기가 물에 젖지 않도록 하십시오! 기기에 물이 들어간 경우 감전의 위험이 있습니다.

## 문제 해결 안내

일상적인 작동에서 발생할 수 있는 대부분의 오작동과 고장을 손쉽게 해결할 수 있습니다. 서비스 통화가 필요하지 않으므로 시간과 비용이 절약됩니다.

다음 안내를 통해 오작동의 원인을 찾고 이를 교정하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.

문제	원인과 해결
진공청소기가 자동으로 꺼집니다.	<p>온도가 너무 높아지면 온도 제한기가 진공청소기를 자동으로 끕니다. 큰 물체가 들어가 흡입관을 막으면 이러한 현상이 발생할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 켜기/끄기 풋스위치 ①를 사용하여 즉시 진공청소기를 끕니다. 벽면 소켓에서 스위치를 끄고 플러그를 뽑습니다.</li> </ul> <p>원인을 제거한 후 약 20~30 분 동안 기다려 진공청소기를 식히십시오. 그러면 다시 전원을 켤 수 있습니다.</p>
컴포트클린 버튼이 노란색으로 켜집니다.	<p>진공청소기가 자동 청소 절차를 시작하면 소리로 확인할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 약 20초 기다리면 청소 절차가 완료됩니다.</li> </ul>
컴포트클린 버튼이 빨간색으로 켜집니다. 진공청소기가 최저 출력 설정으로 전환됩니다.	<p>먼지통이 가득 찼습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 먼지통을 비우십시오.</li> </ul> <p>프리필터가 오염되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 프리필터를 세척하십시오(« 문제 해결 - 프리필터 세척 » 참조).</li> </ul> <p>미세 먼지 필터가 오염되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 미세 먼지 필터를 청소하십시오(« 문제 해결 - 미세 먼지 필터 세척 » 참조).</li> </ul>
청소기 흡입력이 약화되었습니다.	<p>프리필터가 오염되었습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 프리필터를 세척하십시오(« 문제 해결 - 프리필터 세척 » 참조).</li> </ul> <p>미세 먼지통이 가득 찼습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 미세 먼지통을 비우고 청소하십시오(« 문제 해결 - 미세 먼지 필터 세척 » 참조).</li> </ul>


## 문제 해결

⚠ 문제 해결을 시도하기 전 항상 전원을 끄고 플러그를 뽑으시오. 벽면 소켓에서 진공청소기 전원을 끄고 플러그를 빼십시오.


### 프리필터 세척:

프리필터는 진공청소기 후면에 있습니다. 눈에 보일 정도로 오염된 경우 필터 프레임을 세척해야 합니다.

- 먼지통을 분리하십시오.

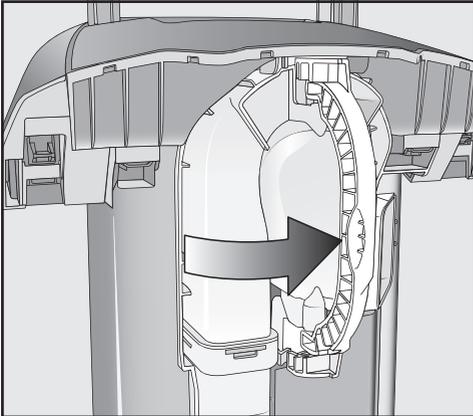

- 프리필터의 핸들을 해제하고 프리필터를 분리하십시오.

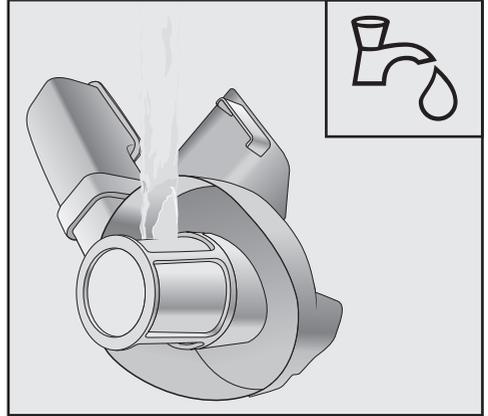

- 프리필터를 흐르는 냉수로 헹구십시오.



⚠ 세척용 액체세제를 이용하지 마십시오!  
날카롭거나 뾰족한 물체를 사용하지 마십시오!  
프리필터를 완전히 건조하십시오!

- 먼지통에 건조된 필터를 다시 장착하고 핸들을 고정합니다.
- 진공청소기의 먼지통을 교체합니다.

### 미세 먼지 필터 수동 청소



24시간 동안 건조하십시오.

- 먼지통을 분리하십시오.

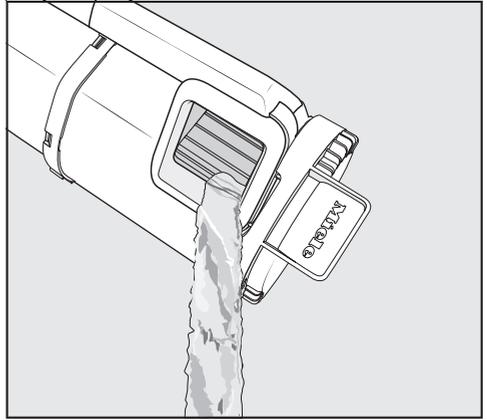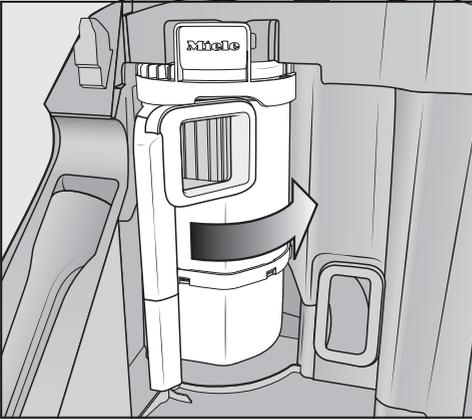

■ 화살표 방향으로 미세 먼지통을 해제한 후 분리하십시오.

■ 흔들어 물을 터십시오.

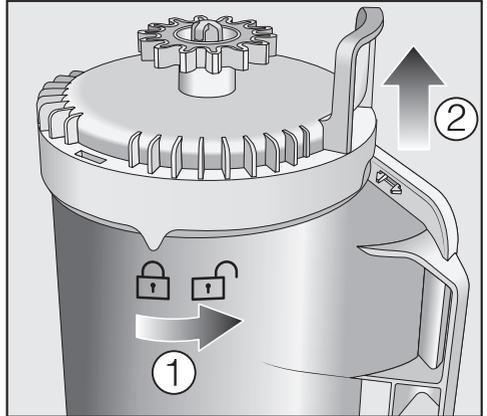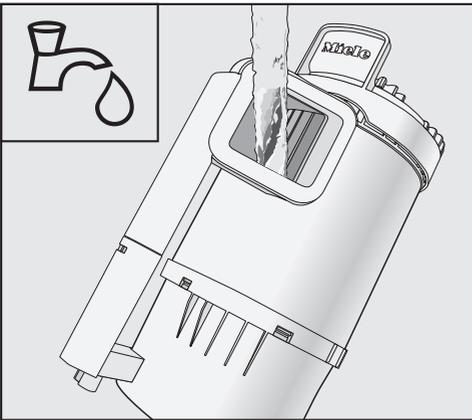


■ 미세 먼지통 상단의 구멍에 약간의 물을 흘리십시오.

■ 상단의 잠금을 해제해  기호에 맞춥니다.

■ 미세 먼지통을 앞뒤로 부드럽게 흔드십시오.

■ 미세 먼지 필터를 위로 조심스럽게 들어 미세 먼지통에서 꺼냅니다.


그러면 먼지가 행귀집니다.

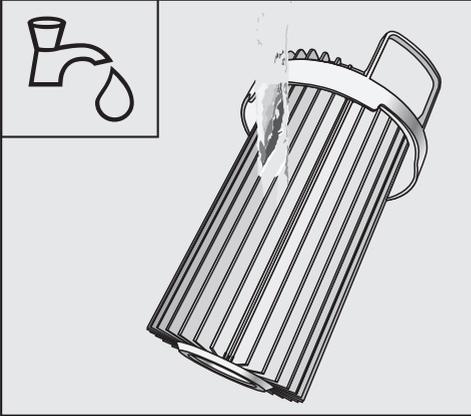

- 미세 먼지 필터를 흐르는 냉수로 행굽니다.

⚠ 미세 먼지 필터 내부를 세척하지 마십시오.  
 세척용 액체세제를 이용하지 마십시오!  
 날카롭거나 뾰족한 물체를 사용하지 말고 미세 먼지 필터를 브러시로 청소하지 마십시오.  
 세척 이후에는 미세 먼지 필터를 최소 24시간 동안 건조하십시오!

- 물과 중성 세척액을 사용하여 미세 먼지 필터통을 세척하십시오.
- 미세 먼지 필터통을 완전히 건조하십시오.

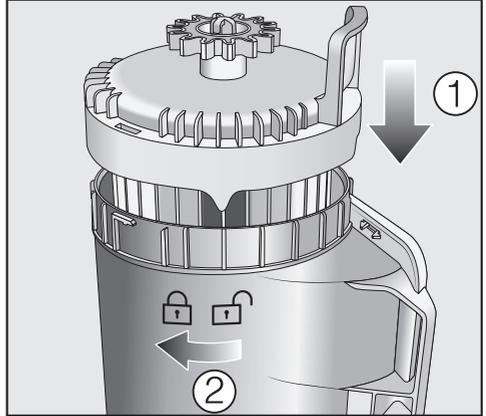

- 건조된 미세 먼지 필터를 건조된 미세 먼지 통에 삽입하고  기호에 맞춥니다.
- 상단을 잠궈  기호에 맞춥니다.
- 진공청소기에서 미세 먼지통을 다시 넣고 제 위치에 고정합니다.
- 진공청소기의 먼지통을 교체합니다.

## 서비스

### 문제 발생시 연락처

사용자가 직접 해결할 수 없는 오류는 밀레 대리점이나 밀레 서비스 센터로 문의해 주십시오.

밀레 서비스 센터 연락처는 사용설명서 마지막 장에서 확인하실 수 있습니다.

고객님과 전화 내용은 밀레 서비스 품질 향상을 위해 모니터링 및 녹음되며 사용설명서의 내용에 따라 해결할 수 있는 문제의 경우 서비스 출장 시 요금이 부과될 수 있습니다.

### 보증

제품은 구입일로부터 2년간 보증됩니다.

국가별 보증 사용 약관에 대한 자세한 내용은 보증서를 참조하시거나 밀레 고객 서비스 센터로 문의하십시오.

## 추가 구매 가능한 액세서리

바닥 제조사의 청소 및 관리 지침을 확인해 주십시오.

포장에 « ORIGINAL Miele » 로고가 있는 정품 밀레 액세서리만 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 제품만 진공청소기 최적 성능 및 최상의 청소 결과를 보장할 수 있습니다.

« ORIGINAL Miele » 로고가 없는 액세서리로 인한 문제 및 손상은 진공청소기 보증에 의해 보상되지 않습니다.


### 액세서리 구입

정품 밀레 액세서리는 밀레 온라인몰, 밀레 고객 서비스 부서 및 밀레 대리점에서 구입할 수 있습니다.

정품 밀레 액세서리를 포장의 “ORIGINAL Miele” 로고로 구분할 수 있습니다.



3D4U와 함께 밀레는 3D 프린터로 만들 수 있는 액세서리 도안의 무료 다운로드를 제공합니다. (www.miele.com, Service, 3D4U)

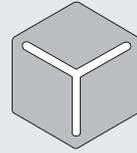

3 D 4 U

특정 모델에는 하나 이상의 다음 액세서리가 기본 사양으로 제공됩니다.

### 플로어헤드/브러시

#### 터보브러시 TurboTeQ (STB 305-3)

이 브러시는 모가 짧은 카펫에서 보풀과 머리카락을 제거하는 데 이상적입니다.

#### 회전 가능 단단한 바닥 Parquet Twister 플로어브러시 (SBB 300-3)

매끄럽고 단단한 표면 및 작은 틈새를 청소하기 위해 천연모로 제작되었습니다.

#### 회전 가능 단단한 바닥 Parquet Twister XL 플로어브러시 (SBB 400-3)

매끄러운 단단한 표면 및 작은 틈새를 빠르게 청소하기 위한 천연 모 장착

### 기타 액세서리

#### Turbo Mini 핸드 터보브러시 (STB 101)

다양한 커버, 매트리스, 카 시트 등을 청소하는 데 적합합니다.

#### 유니버설 브러시 (SUB 20)

(일부 국가에만 제공됨)

책, 선반 등의 먼지를 제거합니다.

#### 라디에이터솔 (SHB 30)

라디에이터, 좁은 선반 및 틈새의 먼지를 제거합니다.

---

### **매트리스용 솔 (SMD 10)**

덮개, 매트리스, 쿠션, 커튼, 커버 등을 청소하기 위한 용도입니다.

### **틈새 솔, 300 mm (SFD 10)**

접힌 부분, 틈새 및 모서리 청소용 긴 틈새 솔.

### **틈새 솔, 560 mm (SFD 20)**

닿기 어려운 곳을 청소하기 위한 유연한 틈새 솔입니다.

### **XL 소파용 솔 (SPD 20)**

덮개, 매트리스 및 쿠션을 청소하기 위한 넓은 소파용 솔입니다.

---

## 기술 데이터

(핸들 무선 컨트롤이 장착된 모델)

주파수 대역

433.05 MHz – 434.79 MHz

최대 송파전력

< 10  $\mu$ W

## 적합성 선언 (한국에는 해당없음)

밀레의 이 진공 청소기는 Directive 2014/53/EU를 준수합니다.





- (주)밀레코리아

서울시 강남구 논현로 559 밀레하우스 빌딩 (06126)

- 홈페이지: [www.miele.co.kr](http://www.miele.co.kr)

- 온라인 쇼핑몰: [shop.miele.co.kr](http://shop.miele.co.kr)

- A/S 신청: 전국 1577-1597

.....

- 본 제품은 수입 완제품으로 공급이 일시 지연될 수 있습니다.