

Οδηγίες χρήσης Συντηρητής κρασιών



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις	4	Εσωτερική διαρρύθμιση	23
Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος	13	Αφαίρεση και επανατοποθέτηση ξύλινων ραφιών	23
Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.....	14	Προσαρμογή ξύλινου ραφιού (FlexiFrame) στο μέγεθος των φιαλών	23
Γνωριμία με τη συσκευή	15	Μέγιστη χωρητικότητα.....	24
Περιγραφή συσκευής	15	Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ξύλινων ραφιών	24
Επισκόπηση συσκευής	15	Μέγιστη φόρτωση με το βοήθημα στοίβαξης	25
Οθόνη	17	Σύνταξη επιγραφών στον ειδικό πήχη για σημειώσεις (Noteboard)	25
Λειτουργία ρυθμίσεων 	18	Συνοδευτικά εξαρτήματα.....	26
Φωτισμός παρουσίασης 	18	Πρόσθετα εξαρτήματα	26
Λειτουργία κλειδώματος   ..	18	Θέση σε λειτουργία	27
Απενεργοποίηση συντηρητή κρασιών (όλες τις ζώνες θερμοκρασίας μαζί) 	18	Πριν από την πρώτη χρήση.....	27
Λειτουργία Sabbath 	18	Σύνδεση του συντηρητή κρασιών	27
Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbath 	18	Ενεργοποίηση φίλτρου οσμών (φίλτρο Active AirClean) 	27
Χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας 	18	Ρύθμιση του SommelierSet	27
Δικτύωση 	18	Τοποθέτηση ξύλινων πήχων στα ξύλινα ράφια	28
Ήχος πλήκτρων  	19	Ρύθμιση του βοηθήματος στοίβαξης.....	28
Προειδοποιητικοί ήχοι και ηχητικά σήματα  	19	Λειτουργία του συντηρητή κρασιών.....	28
Φωτεινότητα οθόνης 	19	Απενεργοποίηση του συντηρητή κρασιών	28
Μονάδα θερμοκρασίας °C/°F....	19	Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας.....	29
Εκθεσιακή ρύθμιση 	19	Απαιτήσεις για τη δικτύωση	29
Εργοστασιακές ρυθμίσεις 	19	Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά.....	29
Πληροφορίες για τον συντηρητή κρασιών 	19	Εκτέλεση Scan & Connect.....	30
Ένδειξη φίλτρου Active AirClean 	20	Χειρισμός	31
Σύνδεση σε δίκτυο.....	20	Ρύθμιση θερμοκρασίας στις ζώνες .	31
Ασφάλεια	21	Πιθανές τιμές ρύθμισης θερμοκρασίας	31
Συναγερμός θερμοκρασίας	21	Ένδειξη θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης κρασιού	31
Συναγερμός πόρτας.....	21		
Χρήση κλειδαριάς πόρτας	22		

Πίνακας περιεχομένων

Ρύθμιση υγρασίας (ActiveHumidity) στην κάτω ζώνη θερμοκρασίας αποθήκευσης κρασιών α - δ	32	Απαιτήσεις αερισμού και εξαερισμού	59
Πιθανές τιμές ρύθμισης για την υγρασία αέρα.....	32	Τοποθέτηση πολλών συντηρητών κρασιών/ψυγείων.....	60
Προβολή πραγματικής υγρασίας αέρα i	32	Αλλαγή ανοίγματος πόρτας.....	60
To SommelierSet	33	Τοποθέτηση συντηρητή κρασιών	61
Αφαιρούμενος δίσκος με υπόστρωμα σιλικόνης	33	Ευθυγράμμιση του συντηρητή κρασιών	62
Βάση ποτηριών	34	Εντοπισμός συντηρητή κρασιών σε σύνθεση κουζίνας.....	62
Βάση παρουσίασης φιαλών	34	Διαστάσεις συσκευής	64
Βάση για φιάλες.....	34	Ηλεκτρική σύνδεση	66
Κουτί εξαρτημάτων	34	Πληροφορίες	68
Προσαρμογή ρυθμίσεων	35	Δήλωση συμμόρφωσης.....	68
Καθαρισμός και φροντίδα	41	Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης	69
Υποδείξεις για το καθαριστικό	41		
Προετοιμασία του συντηρητή κρασιών για καθαρισμό	41		
Καθαρισμός εσωτερικού χώρου.....	42		
Αλλαγή φίλτρου Active AirClean (φίλτρο οσμών)	42		
Επιβεβαίωση αλλαγής φίλτρου Active AirClean	43		
Καθαρισμός πορτών συσκευής και πλαϊνών τοιχωμάτων	44		
Καθαρισμός φλάντζας πόρτας.....	44		
Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού.....	44		
Μετά τον καθαρισμό	44		
Αυτόματη απόψυξη συσκευής	44		
Αντιμετώπιση προβλημάτων	45		
Εσωτερικός φωτισμός	54		
Ανάλυση αιτίας θορύβων.....	55		
Service	57		
Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	57		
Βάση δεδομένων EPREL.....	57		
Εγγύηση	57		
Εγκατάσταση	58		
Χώρος τοποθέτησης	58		

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Ο συγκεκριμένος συντηρητής κρασιών ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία τον συντηρητή κρασιών. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας από τραυματισμούς, αλλά και τον συντηρητή κρασιών από ζημιές και βλάβες.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC 60335-1 η Miele επισημαίνει κατηγορηματικά, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε και να ακολουθείτε το κεφάλαιο για την τοποθέτηση της του συντηρητή κρασιών καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης και παραδώστε τις σε ενδεχόμενο επόμενο ιδιοκτήτη.

 Κίνδυνος τραυματισμού από σπασμένο γυαλί.

Σε υψόμετρο πάνω από 1.500 m, το τζάμι της πόρτας μπορεί να σπάσει λόγω της διαφοράς ατμοσφαιρικής πίεσης.

Οι αιχμηρές άκρες των θραυσμάτων μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Προβλεπόμενη χρήση

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.
 - σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
 - σε αγροκτήματα
 - από πελάτες σε καλοκαιρινά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή παρόμοιες εξοχικές εγκαταστάσεις.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Χρησιμοποιείτε τον συντηρητή κρασιών μόνο για την αποθήκευση κρασιών σε κανονικές οικιακές συνθήκες. Ο συντηρητής κρασιών δεν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη τροφίμων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
- ▶ Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών παρασκευασμάτων ή παρόμοιων υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως βάση για την παρασκευή ιατρικών προϊόντων. Μια κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε περιοχές όπου προκαλούνται εκρήξεις. Η εταιρεία Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένη χρήση της συσκευής ή μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επίτηρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τον συντηρητή κρασιών χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τον συντηρητή, ώστε να μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.

Τεχνική ασφάλεια

► Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητά. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε.



► Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Το εμπριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο.

Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση της συσκευής.

Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του συντηρητή κρασιών, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.

Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε τον συντηρητή κρασιών από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε έναν συντηρητή κρασιών, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται ο συντηρητής. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m³. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του συντηρητή κρασιών.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

► Η ηλεκτρική ασφάλεια του συντηρητή κρασιών διασφαλίζεται μόνον αν έχει συνδεθεί με σύστημα γείωσης εγκατεστημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αυτή η βασική διάταξη ασφαλείας πρέπει να υπάρχει.

Σε περίπτωση αμφιβολίας η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να ελεγχθεί από ηλεκτρολόγο.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Για να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάσταση ανάγκης, η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

► Εάν το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως τον συντηρητή κρασιών από το δίκτυο ρεύματος. Ειδοποιήστε το Miele Service.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

▶ Ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με ζημιά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele ή το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

▶ Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).

▶ Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

▶ Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

▶ Αυτός ο συντηρητής κρασιών δεν είναι κατάλληλος για εντοιχισμό.

▶ Σε εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, καθώς και επισκευών πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:

- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάζετε το φισ της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φισ με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φισ από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

▶ Αν οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δεν γίνουν από καταρτισμένους τεχνικούς, μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής.

Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ή οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

▶ Οι αξιώσεις εγγύησης θα ακυρωθούν εάν ο συντηρητής κρασιών δεν επισκευαστεί από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Συνιστούμε την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά. Εάν τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σωστά εγκατεστημένα, η Miele εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και οι εγγυήσεις διατηρούνται.

► Αυτός ο συντηρητής κρασιών διαθέτει, λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και στους κραδασμούς), μια ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτός ο συντηρητής κρασιών διαθέτει πολλές πηγές φωτός, τουλάχιστον κλάσης ενεργειακής απόδοσης G.

Σωστή τοποθέτηση

► Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας (όταν απαιτείται) σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

► Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια κατά τη μεταφορά, την αλλαγή φοράς πόρτας και το στήσιμο του συντηρητή κρασιών.

► Ο συντηρητής κρασιών είναι βαρύς και όταν είναι ανοιχτή/ανοιχτές η/οι πόρτα/ες συσκευής έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός:

- Μεταφέρετε ή μετακινείτε τον συντηρητή κρασιών με τουλάχιστον 2 άτομα.
- Αλλάζετε τη φορά της πόρτας του συντηρητή κρασιών με τουλάχιστον 2 άτομα.
- Στήνετε τον συντηρητή κρασιών με τουλάχιστον 2 άτομα.
- Ποτέ μην αφήνετε τον συντηρητή κρασιών χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του στησίματος.

Σωστή χρήση

► Ο συντηρητής κρασιών είναι κατασκευασμένος για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του συντηρητή κρασιών. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα ο συντηρητής κρασιών υπό προϋποθέσεις να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η άριστη κυκλοφορία του αέρα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται και κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα.
- ▶ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε στον συντηρητή κρασιών τρόφιμα που περιέχουν λίπος ή λάδι προσέχετε, ώστε το λάδι ή το λίπος που ενδεχομένως διαρρεύσει να μην έρθει σε επαφή με τα πλαστικά μέρη του συντηρητή κρασιών. Μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και αυτό να σπάσει ή να σκιστεί.
- ▶ Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων. Μην τοποθετείτε μέσα στον συντηρητή κρασιών εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- ▶ Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στον συντηρητή κρασιών. Μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες και να προκληθεί έκρηξη.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

- ▶ Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα της Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα μπορεί να χαθεί.
- ▶ Τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια και έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς του συντηρητή κρασιών σας.

Καθαρισμός και φροντίδα

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.
- ▶ Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

▶ Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης μηχανικά ή άλλα μέσα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.

▶ Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για

- να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
- να απομακρύνετε υπολείμματα, όπως π.χ. ετικέτες.

Μεταφορά

▶ Μεταφέρετε τη συσκευή πάντα όρθια και μέσα στη συσκευασία της, για να μην προκληθεί ζημιά.

▶ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε τον συντηρητή κρασιών με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

▶ Τα παιδιά μπορεί, ενώ παίζουν, να κλειστούν μέσα στον συντηρητή κρασιών και να πάθουν ασφυξία.

- Αποσυναρμολογήστε την πόρτα της συσκευής.
- Αφήστε τα ξύλινα/μεταλλικά ράφια μέσα στον συντηρητή κρασιών, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν εύκολα στο εσωτερικό της συσκευής.
- Για συντηρητές κρασιών με κλειδαριά πόρτας: Προφυλάξτε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

▶ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποκόψτε το βύσμα παροχής από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.

Απορρίψτε το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ξεχωριστά από την παλιά συσκευή.

▶ Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι ο συντηρητής κρασιών δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου. Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας.

Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψύξης δεν θα υποστεί ζημιά κατά την απόρριψη. Έτσι αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαρροή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.

► Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:

- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



► Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με οικολογικά κριτήρια και με βάση τη δυνατότητα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, και είναι σε γενικές γραμμές ανακυκλώσιμα.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρουσία τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα

ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια...

Χώρος τοποθέτησης Σε αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ο συντηρητής κρασιών αναγκάζεται να ψύχει συχνότερα, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό:

- Τοποθετήστε τον συντηρητή κρασιών σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην τοποθετείτε τον συντηρητή κρασιών δίπλα σε πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα).
- Προστατεύστε τον συντηρητή κρασιών από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Εξασφαλίστε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 20°C.
- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού και καθαρίζετε τα τακτικά από τη σκόνη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος. Συνιστώνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:


- +12 έως +14°C.

Χρήση Με την εισερχόμενη θερμότητα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό:

- Ανοίγετε πάντα την πόρτα της συσκευής μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Η σωστή τακτοποίηση των φιαλών κρασιού σας βοηθάει να βρίσκετε πιο εύκολα αυτό που ψάχνετε.
- Μετά το άνοιγμα, κλείνετε καλά την πόρτα της συσκευής.
- Διατηρείτε τη διάταξη των ξύλινων ραφιών όπως ήταν κατά την παράδοση της συσκευής.
- Μην υπερφορτώνετε τα ξύλινα ράφια, για να κυκλοφορεί ο αέρας.
- Διατηρείτε ελεύθερη τη σχισμή αερισμού του ανεμιστήρα μέσα στον συντηρητή κρασιών.
- Διατηρήστε μια απόσταση 25 mm μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου.

Περιγραφή συσκευής

Επισκόπηση συσκευής

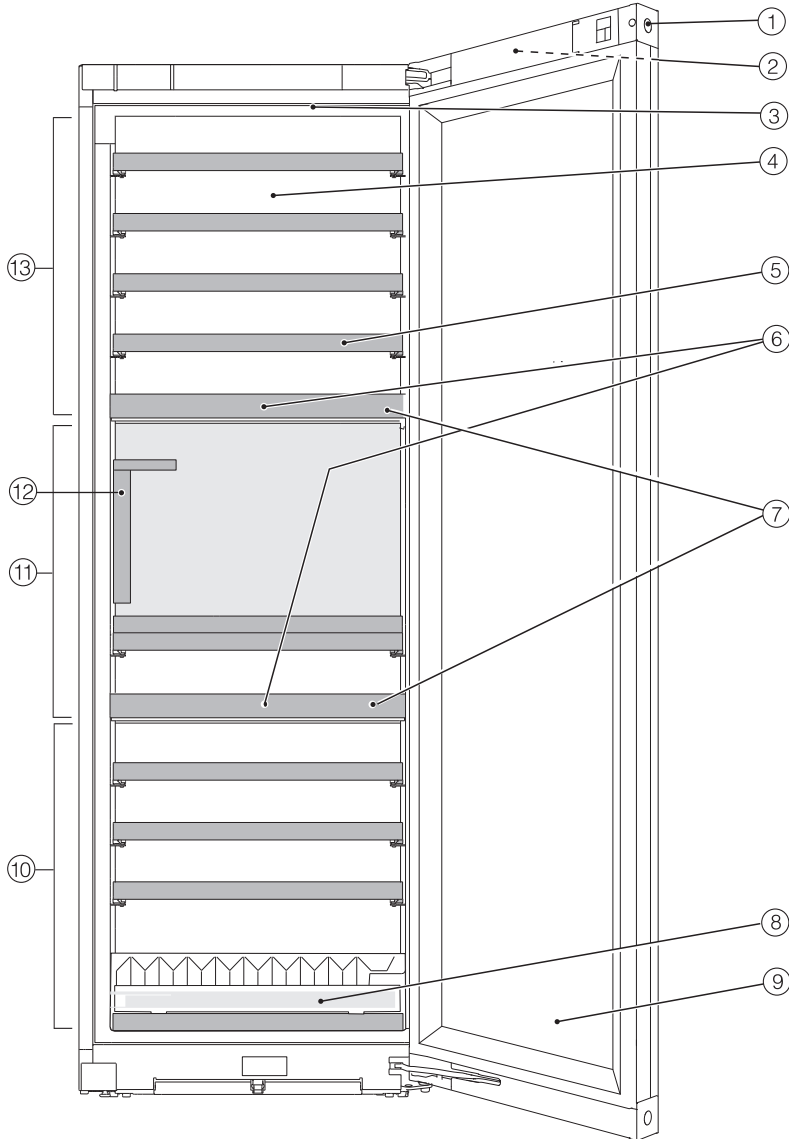

Γνωριμία με τη συσκευή


- ① Κλειδαριά πόρτας
- ② Εξωτερική οθόνη στην πόρτα της συσκευής
- ③ Εσωτερικός φωτισμός και φωτισμός παρουσίασης ∴ (σε όλες τις ζώνες θερμοκρασίας)
- ④ Σύστημα ξήρανσης πίσω τοιχώματος για την αποτροπή δημιουργίας συμπυκνώματος
- ⑤ Ξύλινα ράφια με πήχη για την επιγραφή (πλαίσια Flexi με πήχη για σημείωση)
- ⑥ Φίλτρα οσμών: Τα φίλτρα Active AirClean βρίσκονται πίσω από τα Noteboards (πήχεις για σημειώσεις).
- ⑦ Θερμομονωτική πλάκα μεταξύ των ζωνών συντήρησης κρασιών: Διαφορετικού είδους κρασιά μπορούν να αποθηκεύονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
- ⑧ Βοήθημα στοίβαξης για βέλτιστη αποθήκευση φιαλών
- ⑨ Γυάλινη πόρτα: Το ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία γυαλί ασφαλείας προστατεύει το κρασί σας από τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες.
- ⑩ Κάτω ζώνη θερμοκρασίας με ρύθμιση της υγρασίας (ActiveHumidity) για μακροπρόθεσμη αποθήκευση
- ⑪ Μεσαία ζώνη θερμοκρασίας
- ⑫ SommelierSet με:
βάση ποτηριών,
αφαιρούμενο δίσκο,
βάση παρουσίασης φιαλών,
κουτί για φιάλες και κουτί εξαρτημάτων (με καπάκι και υποδοχή για στυλό)
- ⑬ Επάνω ζώνη θερμοκρασίας



Οθόνη

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίζετε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.

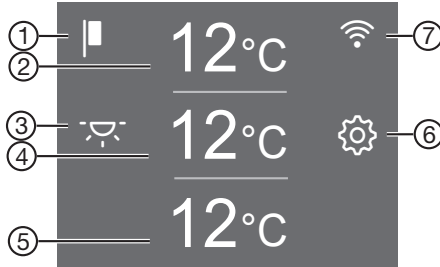Αν τα δάχτυλά σας είναι κρύα, πιθανώς να μην αντιδράσει η οθόνη.





- ① Ένδειξη εκθεσιακής ρύθμισης
(ορατή μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εκθεσιακής ρύθμισης)
- ② Ένδειξη θερμοκρασίας για την επάνω ζώνη θερμοκρασίας και πλήκτρο αφής για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
- ③ Πλήκτρο αφής για τον φωτισμό παρουσίασης  για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισμού, όταν η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή
- ④ Ένδειξη θερμοκρασίας για τη μεσαία ζώνη θερμοκρασίας και πλήκτρο αφής για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
- ⑤ Ένδειξη θερμοκρασίας για την κάτω ζώνη θερμοκρασίας και πλήκτρο αφής για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας (ActiveHumidity)
- ⑥ Πλήκτρο αφής λειτουργίας ρυθμίσεων  για την επιλογή διάφορων λειτουργιών σε λειτουργία ρυθμίσεων
- ⑦ Ένδειξη της κατάστασης σύνδεσης
(ορατή μόνο αν έχει ρυθμιστεί η δικτύωση)

Γνωριμία με τη συσκευή

Λειτουργία ρυθμίσεων

Φωτισμός παρουσίασης

Αν επιθυμείτε να φαίνονται τα κρασιά σας ακόμη και με κλειστή πόρτα συσκευής, μπορείτε να ρυθμίσετε τον εσωτερικό φωτισμό έτσι ώστε να παραμένει ενεργοποιημένος ακόμα και με κλειστή πόρτα.

Ο φωτισμός παρουσίασης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το πλήκτρο αφής  στην οθόνη. Όταν ο φωτισμός παρουσίασης είναι ενεργοποιημένος, το πλήκτρο αφής  ανάβει πορτοκαλί.

Ο φωτισμός παρουσίασης μπορεί να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε επιμέρους ζώνη θερμοκρασίας (βλ. ενότητα «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Λειτουργία κλειδώματος

Η ενεργοποιημένη λειτουργία κλειδώματος προστατεύει από ακούσια απενεργοποίηση του συντηρητή κρασιών και από ανεπιθύμητες παρεμβάσεις από μη αρμόδια άτομα π.χ. παιδιά.

Αν για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε μόνο για λίγο τη θερμοκρασία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία κλειδώματος (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Απενεργοποίηση συντηρητή κρασιών (όλες τις ζώνες θερμοκρασίας μαζί)

Βλ. κεφάλαιο «Αρχική λειτουργία», ενότητα «Απενεργοποίηση του συντηρητή κρασιών».

Λειτουργία Sabbath

Ο συντηρητής κρασιών διαθέτει τη λειτουργία Sabbath για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath απενεργοποιούνται προσωρινά τα εξής:

- ο εσωτερικός φωτισμός, όταν είναι ανοικτή η πόρτα της συσκευής
- ο φωτισμός παρουσίασης, όταν η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή
- η οθόνη
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- τυχόν ενεργή σύνδεση WLAN
- υπενθυμίσεις (π.χ. ένδειξη φίλτρου Active AirClean): το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα διατηρείται

Όλες οι ήδη ενεργοποιημένες λειτουργίες παραμένουν ενεργές.

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στον συντηρητή κρασιών.

Πληροφορίες για τη λειτουργία Sabbath

Μπορείτε να εμφανίσετε την έκδοση της λειτουργίας Sabbath εδώ.

Χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας μετά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

Δικτύωση

Εδώ μπορείτε να διεξάγετε τη σύνδεση στο δίκτυο για πρώτη φορά, να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το WiFi ή να επαναφέρετε τη διαμόρφωση του δικτύου (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Ήχος πλήκτρων /

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Προειδοποιητικοί ήχοι και ηχητικά σήματα /

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την ένταση των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών σημάτων (π.χ. ενός συναγερμού πόρτας ή ενός μηνύματος σφάλματος). Ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τους προειδοποιητικούς ήχους και τα ηχητικά σήματα, αν σας ενοχλούν (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).


Φωτεινότητα οθόνης

Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στις συνθήκες φωτός του περιβάλλοντος (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Μονάδα θερμοκρασίας °C/°F

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας (°Κελσίου ή °Φαρενάιτ) (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Εκθεσιακή ρύθμιση

Εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εκθεσιακή ρύθμιση, αν είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ) (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Η εκθεσιακή ρύθμιση προσφέρει τη δυνατότητα στον έμπορο να παρουσιάσει τη συσκευή χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η ψύξη. Δεν χρειάζεστε αυτήν τη ρύθμιση για ιδιωτική χρήση.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του συντηρητή κρασιών (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Χρήσιμη συμβουλή: Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του συντηρητή κρασιών, αν πρόκειται να απορρίψετε ή να πουλήσετε τη συσκευή σας ή να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη συσκευή. Ταυτόχρονα εκτελείται και επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, ώστε τα προσωπικά δεδομένα σας να διαγραφούν από τον συντηρητή κρασιών. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτόν δεν μπορεί να έχει πλέον πρόσβαση στον συντηρητή κρασιών κάποιος προκάτοχός της.

Πληροφορίες για τον συντηρητή κρασιών **i**

Εδώ μπορείτε να εμφανίσετε την ονομασία του μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής της συσκευής σας.


Έχετε διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία συσκευής:


- Για τη σύνδεση του συντηρητή κρασιών στο δίκτυο WLAN (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Ρύθμιση Miele@home για πρώτη φορά»).
- Για την αναφορά σφάλματος στο Miele Service (βλ. κεφάλαιο «Service»).
- Για την προβολή πληροφοριών της βάσης δεδομένων EPREL (βλέπε κεφάλαιο «Service»).

Γνωριμία με τη συσκευή

Ένδειξη φίλτρου Active AirClean

Το φιλτράρισμα του αέρα μέσω του φίλτρου Active AirClean διασφαλίζει ότι ο αέρας παραμένει απαλλαγμένος από σκόνη και οσμές.

Η ένδειξη φίλτρου Active AirClean  στην οθόνη σας υπενθυμίζει ότι το φίλτρο Active AirClean πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 12 μήνες (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αλλαγή φίλτρου Active AirClean (φίλτρου οσμών)»).

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ένδειξη φίλτρου Active AirClean  (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).

Σύνδεση σε δίκτυο

Ο συντηρητής κρασιών σας είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένη μονάδα WiFi. Η μονάδα WiFi σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Miele σε μια κινητή συσκευή.

Μόλις ο συντηρητής κρασιών σας συνδεθεί μέσω WiFi, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ξανά.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του συντηρητή κρασιών το σήμα του δικτύου WiFi σας είναι αρκετά ισχυρό.

Με τη σύνδεση του συντηρητή κρασιών στο δίκτυο σας WiFi αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος, ακόμη και αν ο συντηρητής κρασιών είναι εκτός λειτουργίας.

Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Miele*

Η δικτύωση μέσω της εφαρμογής Miele σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως:

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης
- Χρήση πρόσθετων χρήσιμων λειτουργιών
- Ενημέρωση του συντηρητή κρασιών σας σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού


Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Miele, στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

* Πρόσθετη ψηφιακή προσφορά από την Miele & Cie. KG. Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Απαιτείται να συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Miele στην εφαρμογή Miele. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει τις ψηφιακές προσφορές ανά πάσα στιγμή.

Ασφάλεια

Συναγερμός θερμοκρασίας

Ο συντηρητής κρασιών διαθέτει συναγερμό θερμοκρασίας, ώστε η θερμοκρασία να μην μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί χωρίς να το καταλάβετε, προκαλώντας ζημιά στο κρασί.

Αν η θερμοκρασία αυξηθεί ή μειωθεί υπερβολικά, στην ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει κόκκινο το .

Επιπλέον ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος μέχρι να λήξει η κατάσταση συναγερμού ή να απενεργοποιηθεί πρόωρα ο προειδοποιητικός ήχος.

Ένα επίπεδο θερμοκρασίας αναγνωρίζεται ως πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό ανάλογα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Το ηχητικό και οπτικό σήμα εκπέμπεται στις εξής περιπτώσεις:


- Τακτοποιείτε και βγάζετε φιάλες κρασιού, και στο διάστημα αυτό εισέρχεται πολύς θερμός αέρας από τον χώρο μέσα στη συσκευή.
- Βάζετε πολλές φιάλες κρασιού στη συσκευή.
- Έγινε διακοπή ρεύματος.
- Ο συντηρητής κρασιών έχει βλάβη.

Πρόωρη απενεργοποίηση συναγερμού θερμοκρασίας

Πριν απενεργοποιήσετε τον συναγερμό θερμοκρασίας, θα πρέπει να διερευνηθεί και να εξαλειφθεί η αιτία ενεργοποίησής του.

Αν σας ενοχλεί ο προειδοποιητικός ήχος, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε νωρίτερα.

■ Πατήστε το .


Η ένδειξη  σβήνει και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά.


Στην ένδειξη θερμοκρασίας της σχετικής ζώνης θερμοκρασίας αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η τιμή της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμή στη ζώνη. Στη συνέχεια, η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία της σχετικής ζώνης.


Συναγερμός πόρτας


Ο συντηρητής κρασιών είναι εξοπλισμένος με έναν συναγερμό πόρτας για να αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας, σε περίπτωση που η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή, και για να προστατεύονται οι φιάλες κρασιού από διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Γνωριμία με τη συσκευή

Αν η πόρτα της συσκευής μείνει ανοικτή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, στην οθόνη ανάβει κίτρινη η ένδειξη . Επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.


Το χρονικό διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός πόρτας μπορεί να τροποποιηθεί (βλέπε κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας »).

Ο ακουστικός προειδοποιητικός ήχος του συναγερμού πόρτας μπορεί και να απενεργοποιηθεί (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών και ηχητικών σημάτων /»).

Μόλις κλείσετε την πόρτα, ο προειδοποιητικός ήχος σταματά και η ένδειξη  στην οθόνη σβήνει.

Πρώρη απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας

- Πατήστε το σύμβολο .


Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το σύμβολο  σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι συνεχώς αναμμένος.

Αν η πόρτα της συσκευής δεν κλείσει, ο προειδοποιητικός ήχος επαναλαμβάνεται μετά από περ. 1 λεπτό.

Χρήση κλειδαριάς πόρτας

Με τη μηχανική κλειδαριά πόρτας μπορείτε να προστατεύσετε τα αποθέματα κρασιού σας από μη επιθυμητή πρόσβαση.


Κλείδωμα και ξεκλείδωμα συντηρητή κρασιών

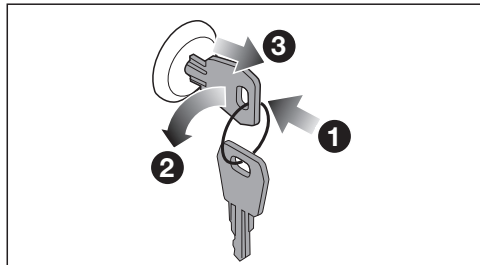

- Βάλτε το κλειδί στην κλειδαριά **1** της πόρτας της συσκευής.
- Για να κλειδώσετε: Πιέστε την κλειδαριά προς τα μέσα και γυρίστε το κλειδί κατά 90° αριστερόστροφα **2**.
- Αφαιρέστε το κλειδί **3** και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.
- Για να ξεκλειδώσετε: Βάλτε το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας, πιέστε την κλειδαριά προς τα μέσα και γυρίστε το κλειδί κατά 90° δεξιόστροφα.

Εσωτερική διαρρύθμιση

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση ξύλινου ραφιού

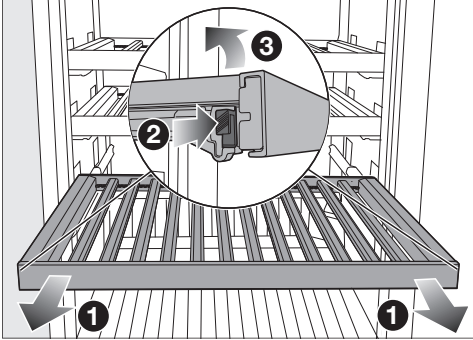

- Τραβήξτε το ξύλινο ράφι προς το μέρος σας μέχρι τέρμα ❶.
- Πιέστε τις ασφάλειες και στις δύο πλευρές του ξύλινου ραφιού ❷ και ανασηκώστε το ξύλινο ράφι ❸.
- Για να επανατοποθετήσετε το ξύλινο ράφι, τοποθετήστε το πρώτα στο πίσω μέρος των συρόμενων ραγών, έτσι ώστε να κουμπώσει στη θέση του.
- Πιέστε το μπροστινό τμήμα του ξύλινου ραφιού προς τα κάτω πάνω στις συρόμενες ράγες, έτσι ώστε οι ασφάλειες να κουμπώσουν στη θέση τους.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση φιαλών κρασιού.

Ενδεχομένως οι φιάλες να έχουν σφηνώσει στο υπερκείμενο ξύλινο ράφι, οπότε τραβώντας το ράφι προς τα έξω είναι πιθανό να πέσουν από τον συντηρητή κρασιών/ψυγείο. Αφαιρείτε τα ξύλινα ράφια πάντα αργά και προσεκτικά.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς και τραυματισμού από σπασμένα γυαλιά. Ξύλινα ράφια και φιάλες κρασιού που προεξέχουν μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην κλειστή γυάλινη πόρτα. Προσέχετε ώστε να μην προεξέχουν ράφια και φιάλες κρασιού.

Προσαρμογή ξύλινου ραφιού (FlexiFrame) στο μέγεθος των φιαλών




- Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να μετακινήσετε μεμονωμένους ξύλινους πηλίκους στο ξύλινο ράφι όπως απαιτείται.

Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόζετε με ευελιξία το ξύλινο ράφι στο μέγεθος των φιαλών κρασιού σας.

Γνωριμία με τη συσκευή


Μέγιστη χωρητικότητα

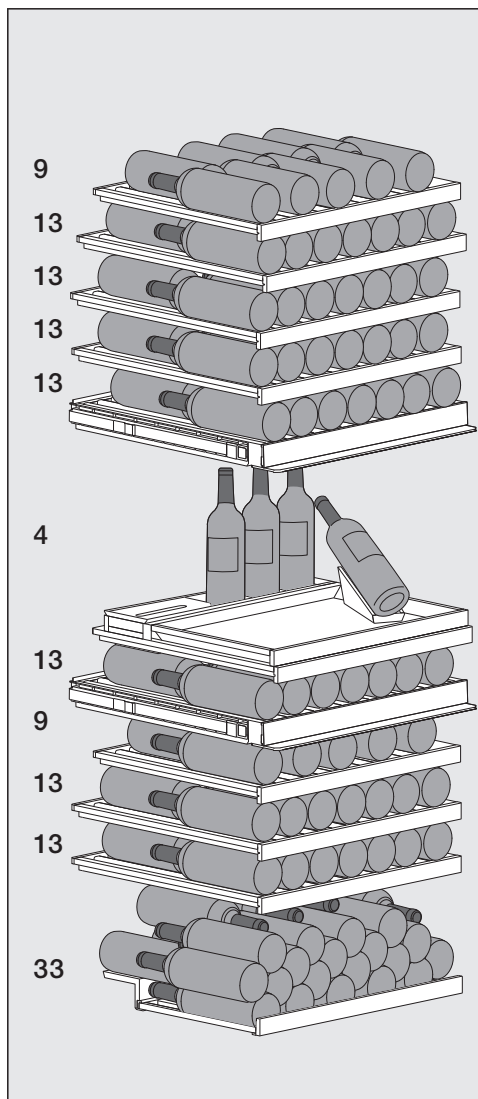

Συνολικά μπορούν να αποθηκευτούν στον συντηρητή κρασιών έως και 146 φιάλες (0,75 l, τύπος φιάλης: φιάλη τύπου μπορντό):


- 61 φιάλες στην επάνω ζώνη θερμοκρασίας
- 17 φιάλες στη μεσαία ζώνη θερμοκρασίας (από αυτές: 3 φιάλες στη βάση για φιάλες, 1 φιάλη στη βάση παρουσίασης φιαλών)
- 68 φιάλες στην κάτω ζώνη θερμοκρασίας (από τις οποίες 33 φιάλες στοιβαγμένες στο βοήθημα στοίβαξης στο κάτω ξύλινο ράφι)

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ξύλινων ραφιών

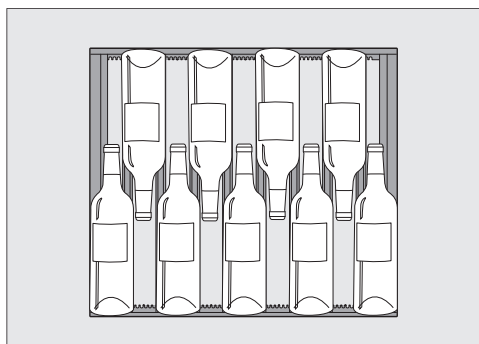

Διάταξη των 9 φιαλών στα επάνω ξύλινα ράφια, στην επάνω και στην κάτω ζώνη θερμοκρασίας


Γνωριμία με τη συσκευή

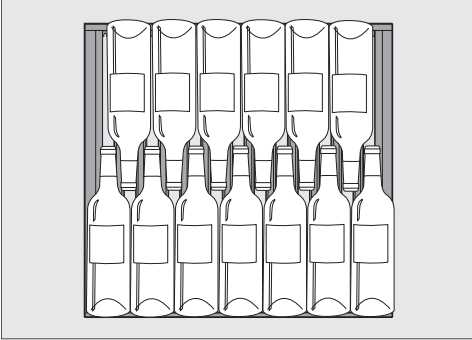

Διάταξη των 13 φιαλών στα υπόλοιπα ξύλινα ράφια

- ⚠** Κίνδυνος ζημιάς λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου φορτίου. Τυχόν υπέρβαση του μέγιστου συνιστώμενου φορτίου μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα ξύλινα ράφια. Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για κάθε ξύλινο ράφι ανέρχεται σε 25 kg. Αποφεύγετε τη στοίβαξη φιαλών κρασιού πάνω στα ξύλινα ράφια.


Μέγιστη φόρτωση με το βοήθημα στοίβαξης

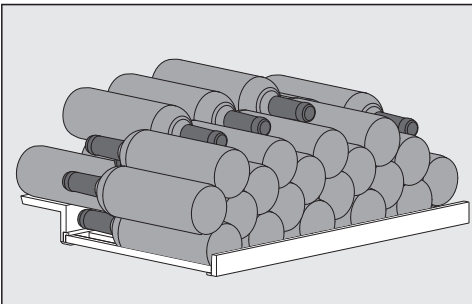

Διάταξη των 33 φιαλών κρασιού στο βοήθημα στοίβαξης

Σύνταξη επιγραφών στον ειδικό πήχη για σημειώσεις (Noteboard)

Για να έχετε κάθε στιγμή πλήρη εικόνα των αποθηκευμένων κρασιών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε του πήχης για σημειώσεις των ξύλινων ραφιών.

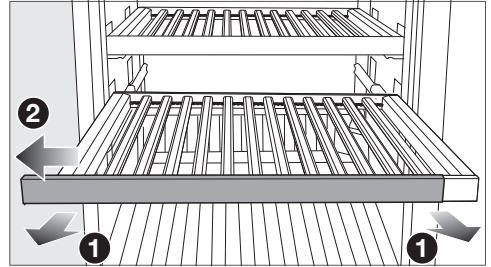

- Τραβήξτε το ξύλινο ράφι ελαφρώς προς τα έξω **1**.
- Σύρετε τον πήχη για σημειώσεις έξω από το ξύλινο ράφι προς τη μία πλευρά **2**.
- Σβήστε ό, τι θέλετε με ένα βρεγμένο πανί.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλα απορρυπαντικά.

Αν οι πήχης για σημειώσεις (Noteboards) καθαριστούν με απορρυπαντικό, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επίστρωσή τους. Καθαρίζετε τους πήχης για σημειώσεις (Noteboards) μόνο με καθαρό νερό.

- Χρησιμοποιήστε τη συνοδευτική κιμωλία για να γράψετε στον πήχη. Αντί της κιμωλίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως γραφική ύλη:

- μαρκαδόρους υγρής κιμωλίας, π.χ. edding 4095
- κλασική κιμωλία μαυροπίνακα

Γνωριμία με τη συσκευή

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς από τη χρήση ακατάλληλης γραφικής ύλης.

Μην γράφετε ποτέ στον πήχη για σημειώσεις με στυλό διαρκείας, ξυλομπογιές, μολύβια, διορθωτικά τύπου blanco, κηρομπογιές, λαδομπογιές, μαρκαδόρους (π.χ. μαρκαδόρους διαρκείας, υπογράμμισης, διαφανειών κτλ.). Αφαιρούνται πολύ δύσκολα ή και καθόλου από τον πήχη για σημειώσεις.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα είδη γραφικής ύλης, καθώς αυτά σβήνονται εύκολα από τον πήχη για σημειώσεις.

- Στο τέλος, ωθήστε πάλι τον πήχη για σημειώσεις πάνω στο ξύλινο ράφι από το πλάι.

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Κλειδί για κλείδωμα της πόρτας της συσκευής

Φίλτρο Active AirClean

Τα φίλτρα Active AirClean φροντίζουν για τη βέλτιστη ανανέωση του αέρα ανάμεσα στις ζώνες θερμοκρασίας και επομένως για μια υψηλή ποιότητα αέρα.

Κιμωλία

Χρησιμοποιήστε τη συνοδευτική κιμωλία για να γράφετε πάνω στους πήχες για σημειώσεις που διαθέτουν τα ξύλινα ράφια. Οι επιγραφές αυτές θα σας επιτρέπουν να έχετε κάθε στιγμή πλήρη εικόνα των αποθηκευμένων κρασιών σας.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele, μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ειδικά σχεδια-

σμένα για τον συντηρητή κρασιών σας, όπως προϊόντα φροντίδας για τη συσκευή και εξαρτήματα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele μέσω του ακόλουθου κωδικού QR:




Πριν από την πρώτη χρήση



- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές μεμβράνες.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»).

Σύνδεση του συντηρητή κρασιών


- Συνδέστε τον συντηρητή κρασιών στο ηλεκτρικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση».


Στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά η ένδειξη Miele, και στη συνέχεια .





Ενεργοποίηση φίλτρου οσμών (φίλτρο Active AirClean)


- Ενεργοποιήστε την ένδειξη φίλτρου Active AirClean  (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων», ενότητα «Ενεργοποίηση της ένδειξης φίλτρου Active AirClean »).

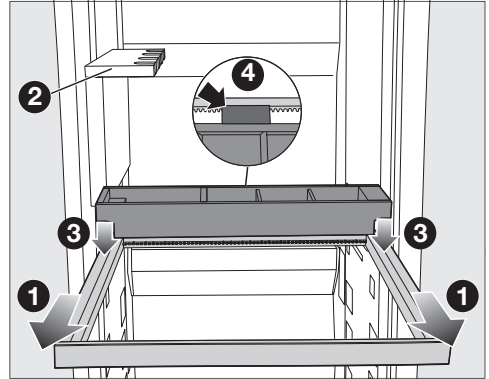


Ρύθμιση του SommelierSet

Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του SommelierSet στον συντηρητή κρασιών με την ακόλουθη σειρά. Η βάση ποτηριών  παραδίδεται τοποθετημένη στον συντηρητή κρασιών από το εργοστάσιο.

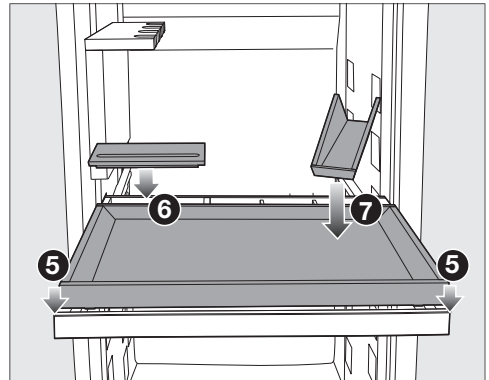


- Τραβήξτε εντελώς έξω το ξύλινο πλαίσιο  κάτω από τη βάση ποτηριών .
- Τοποθετήστε από πάνω τη βάση για φιάλες στο ξύλινο πλαίσιο  έτσι ώστε ο αποστάτης τη βάσης να ακουμπάει στο πίσω μέρος του ξύλινου πλαισίου .



- Τοποθετήστε το δίσκο  στο ξύλινο πλαίσιο από πάνω.
- Τοποθετήστε το καπάκι στο κουτί εξαρτημάτων .
- Τοποθετήστε τη βάση παρουσίασης φιαλών πάνω στον δίσκο .

Θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση ξύλινων πήξεων στα ξύλινα ράφια

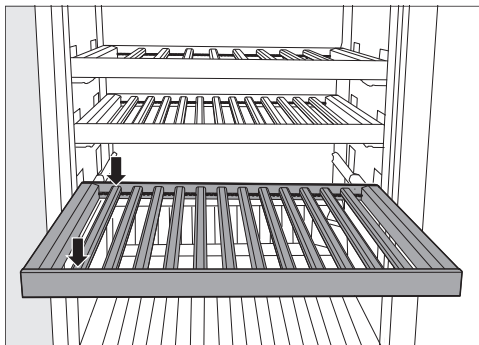


- Τοποθετήστε τους ξύλινους πήξεις σε ίσα διαστήματα επάνω στο ξύλινο ράφι και ασφαλίστε τους στη θέση τους.

Αυτό σας δίνει χώρο στο ξύλινο ράφι για τη μέγιστη χωρητικότητα φιαλών (0,75 l, σχήμα φιάλης: μπουκάλι για κρασί Bordeaux).

Ρύθμιση του βοηθήματος στοίβαξης

Χρησιμοποιώντας το βοήθημα στοίβαξης, μπορείτε να επιτύχετε τη μέγιστη χωρητικότητα στην κάτω ζώνη θερμοκρασίας.

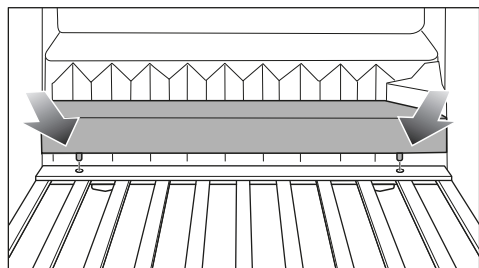

- Τοποθετήστε το βοήθημα στοίβαξης πίσω από το κάτω ξύλινο ράφι.
- Ασφαλίστε τα πόδια του βοηθήματος στοίβαξης στις υποδοχές αριστερά και δεξιά.

Λειτουργία του συντηρητή κρασιών




- Πατήστε στην οθόνη το .

Αν δεν αγγίξετε την οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και σβήνει.

Ο συντηρητής κρασιών αρχίζει να ψύχει και ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει, όταν η πόρτα του συντηρητή είναι ανοικτή.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρύθμιση, ίσως χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να επιτευχθούν και να εμφανίζονται σταθερά οι επιθυμητές θερμοκρασίες για κάθε ζώνη θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση του συντηρητή κρασιών

- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Προσέξτε ότι ο συντηρητής κρασιών δεν έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο, όταν απενεργοποιείται.

Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας

Σε περίπτωση που, λόγω παρατεταμένης απουσίας διακόψετε τη λειτουργία του συντηρητή κρασιών και δεν τον καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυνος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα του, να σχηματιστεί μούχλα στο εσωτερικό του.

Φροντίστε να καθαρίσετε οπωσδήποτε τον συντηρητή κρασιών.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον συντηρητή κρασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Απενεργοποιήστε τον συντηρητή κρασιών.
- Αποσυνδέστε το βύσμα παροχής ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.
- Καθαρίστε τον συντηρητή κρασιών και αφήστε τον ανοιχτό, ώστε να αερίζεται επαρκώς και να μην δημιουργηθούν οσμές.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WiFi.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Εφαρμογή Miele

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Miele από το Apple App Store® ή από το Google Play Store™.



Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά

- Πατήστε το σύμβολο ⚙️.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο @.
- Πατήστε το σύμβολο @.
- Πατήστε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης (APP ή WPS).

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο 📶.

Αν η σύνδεση δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί, εμφανίζεται το σύμβολο ❌.

- Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ↶.

Θέση σε λειτουργία

Εκτέλεση Scan & Connect

- Σαρώστε τον κωδικό QR.

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Miele και έχετε λογαριασμό χρήστη, θα μεταφερθείτε απευθείας στη σύνδεση δικτύου.

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα την εφαρμογή Miele, θα μεταφερθείτε στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Miele και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη.
- Σαρώστε ξανά τον κωδικό QR.



Η εφαρμογή Miele σας καθοδηγεί στα βήματα ρύθμισης.



Ρύθμιση θερμοκρασίας στις ζώνες

Οι θερμοκρασίες των 3 ζωνών μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα η μια από την άλλη.

Για τη μακροχρόνια αποθήκευση των κρασιών σας συνιστάται θερμοκρασία μεταξύ 12°C και 14°C.

- Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης που θέλετε να ρυθμίσετε.
- **Κάτω ζώνη θερμοκρασίας:** Πατήστε το .
- Σύρτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, έως ότου εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Πατήστε στην επιθυμητή θερμοκρασία για να την επιβεβαιώσετε.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει ξανά στην πραγματική θερμοκρασία, η οποία επικρατεί εκείνη τη στιγμή στη συγκεκριμένη ζώνη.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του συντηρητή κρασιών αυξάνεται:

- όσο συχνότερα και για μεγαλύτερο διάστημα ανοίγει η πόρτα συσκευής.
- Όσο περισσότερες φιάλες κρασιού αποθηκεύονται.
- Όσο πιο θερμές είναι οι φιάλες κρασιού που έχουν εισαχθεί πρόσφατα.
- όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο τοποθέτησης του συντηρητή κρασιών. Ο συντηρητής κρασιών είναι κατασκευασμένος για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

Πιθανές τιμές ρύθμισης θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί σε όλες τις ζώνες από 5°C έως 20°C.

Ένδειξη θερμοκρασίας ζωνών συντήρησης κρασιού

Σε κανονική λειτουργία, η οθόνη δείχνει τη **μέση, πραγματική θερμοκρασία** που επικρατεί στην αντίστοιχη ζώνη θερμοκρασίας.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρύθμιση, ίσως χρειαστούν μερικές ώρες ωστόσο επιτευχθεί και εμφανιστεί σταθερά η επιθυμητή θερμοκρασία.

Χειρισμός

Ρύθμιση υγρασίας (ActiveHumidity) στην κάτω ζώνη θερμοκρασίας αποθήκευσης κρασιών $\delta \dots \Delta$

Για να λειτουργεί άψογα η ρύθμιση υγρασίας αέρα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 19°C και 28°C .

- Πατήστε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας της κάτω ζώνης.
- Σαρώστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το $\delta \dots \Delta$.
- Πατήστε το $\delta \dots \Delta$.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή υγρασία αέρα (δ , $\delta\delta$, $\delta\delta\delta$).
- Πατήστε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το \leftarrow .

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρυθμισμένη υγρασία αέρα μπορεί να χρειαστούν μερικές ημέρες, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή υγρασία αέρα και να εμφανιστεί στην ένδειξη.

Πιθανές τιμές ρύθμισης για την υγρασία αέρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία αέρα σε 3 βαθμίδες και έτσι να την προσαρμόσετε στις ανάγκες σας.

- δ : Χαμηλή υγρασία αέρα
- $\delta\delta$: Μεσαία υγρασία αέρα
- $\delta\delta\delta$: Υψηλή υγρασία αέρα

Λάβετε υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται ελαφρώς ανάλογα με το ρυθμισμένο επίπεδο υγρασίας αέρα.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάτω ζώνη θερμοκρασίας για μακροπρόθεσμη αποθήκευση φιαλών κρασιού με φυσικό φελλό, συνιστάται να επιλέξετε τη μεσαία υγρασία αέρα $\delta\delta$.

Προβολή πραγματικής υγρασίας αέρα **i**


Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρυθμισμένη υγρασία αέρα μπορεί να χρειαστούν μερικές ημέρες, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή υγρασία αέρα και να εμφανιστεί στην ένδειξη.

- Πατήστε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας της κάτω ζώνης.
- Σαρώστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το $\delta \dots \Delta$.
- Πατήστε το **i**.

Στην οθόνη εμφανίζεται η **πραγματική υγρασία** που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κάτω ζώνη θερμοκρασίας (η τιμή αποτελεί τον μέσο όρο περίπου 2 ωρών).

- Για έξοδο από την ένδειξη, πατήστε το \checkmark .

Το SommelierSet

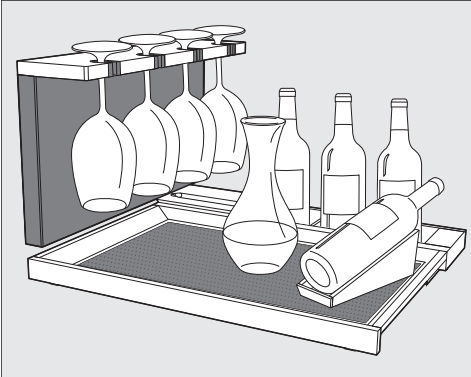


Το SommelierSet σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε το κρασί σας στον συντηρητή κρασιών έτοιμο για να το απολαύσετε. Μπορείτε να φυλάσσετε ποτήρια και εξαρτήματα στον συντηρητή κρασιών, να μεταγγίσετε το κρασί από το μπουκάλι σε μια καράφα, καθώς και να φυλάσσετε ήδη ανοιγμένα κρασιά.

Αφαιρούμενος δίσκος με υπόστρωμα σιλικόνης

Τα ξύλινα μέρη του συντηρητή κρασιών σας είναι μη κατεργασμένα, ευαίσθητα και δεν προστατεύονται από εξωτερικές επιδράσεις.

Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά από τα ξύλινα μέρη.

Χρησιμοποιήστε το υπόστρωμα σιλικόνης για να προστατέψετε τον δίσκο.

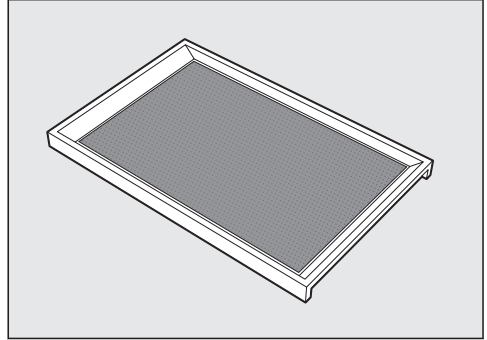

Ο αποσπώμενος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δίσκος σερβιρίσματος, για να σερβίρετε απευθείας στους καλεσμένους σας το κρασί που έχετε μεταγγίσει σε καράφα.


Το υπόστρωμα σιλικόνης εξασφαλίζει ότι τα ποτήρια στέκονται σταθερά πάνω στον δίσκο.

Επιπλέον, το υπόστρωμα σιλικόνης είναι πλενόμενο, οπότε αποφεύγονται οι αντιαισθητικοί λεκέδες στον δίσκο.

Κατά την επανατοποθέτηση του δίσκου, βεβαιωθείτε ότι τόσο ο δίσκος όσο και το υπόστρωμα σιλικόνης είναι καθαρά. Τυχόν ρύποι που εισέρχονται από έξω (π.χ. υπολείμματα τροφίμων ή ποτών) μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη μούχλας μέσα στον συντηρητή κρασιών, αν είναι αυξημένη η θερμοκρασία και η υγρασία αέρα.

Χειρισμός


Βάση ποτηριών

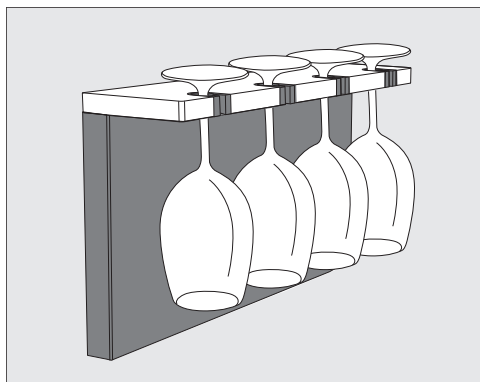

Αν χρειάζεται, μπορείτε να φυλάξετε τα ποτήρια του κρασιού στη βάση ποτηριών και να τα κρύψετε.


Η αποσπώμενη βάση ποτηριών χωράει 4 ποτήρια.

Βάση παρουσίασης φιαλών

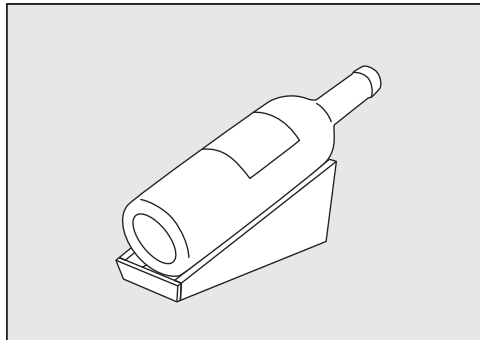


Μπορείτε να φυλάξετε και να παρουσιάσετε τα ανοιχτά μπουκάλια κρασιού στην κομψή βάση παρουσίασης φιαλών.

Βάση για φιάλες

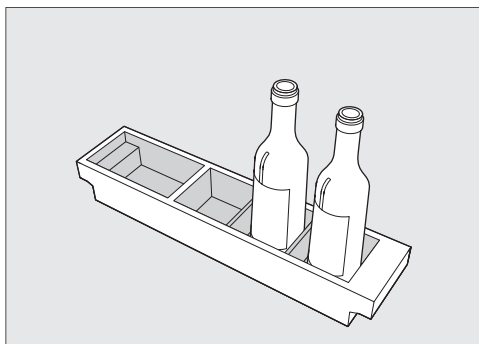






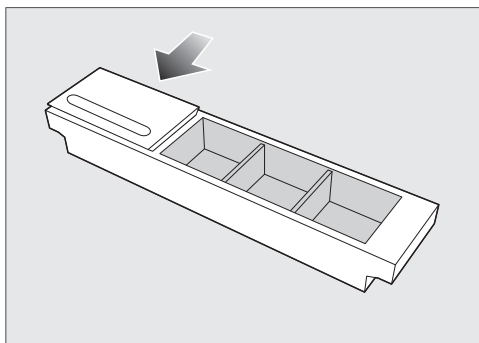











Μπορείτε να φυλάξετε τα ανοιχτά μπουκάλια κρασιού στη βάση για φιάλες.

Κουτί εξαρτημάτων




Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα αξεσουάρ, όπως τιμπουσσόν ή μαχαιράκι ανοικτηριού στο κουτί εξαρτημάτων.

Αν χρειάζεται, κλείστε το κουτί εξαρτημάτων με το καπάκι και χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη θήκη για στυλό.






	Λειτουργία ρυθμίσεων
	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του φωτισμού παρουσίασης.
	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος, απενεργοποιήστε τη για λίγο ή απενεργοποιήστε την εντελώς.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας Σαββάτου.
	Εμφάνιση έκδοσης λειτουργίας Σαββάτου.
	Αλλαγή χρονικού διαστήματος μέχρι την τοποθέτηση του συναγερμού πόρτας.
	Σύνδεση στο δίκτυο APP / WPS Πραγματοποιήστε σύνδεση στο δίκτυο για 1η φορά.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σύνδεσης WiFi.
	Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου.
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων.
	Αλλάξτε την ένταση των ήχων προειδοποίησης και σήματος ή απενεργοποιήστε εντελώς τους ήχους προειδοποίησης και σήματος.
	Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης.
	Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας.
	Απενεργοποιήστε την εκθεσιακή ρύθμιση (είναι ορατή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη).
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
	Ζήτηση πληροφοριών για το ψυγείο.
	Ενεργοποίηση ένδειξης φίλτρου Active AirClean.

Προσαρμογή ρυθμίσεων




Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία ρυθμίσεων  ο συναγερμός πόρτας και άλλοι προειδοποιητικοί ήχοι σταματούν αυτόματα.


Ρύθμιση φωτεινότητας του φωτισμού παρουσίασης



Ο φωτισμός παρουσίασης μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά σε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας για κάθε επιμέρους ζώνη θερμοκρασίας ή να απενεργοποιηθεί εντελώς.

- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η επιθυμητή ζώνη θερμοκρασίας.
- Πατήστε στην επιθυμητή ζώνη θερμοκρασίας.
- Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τον φωτισμό παρουσίασης, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά, μέχρι να σβήσει εντελώς η μπάρα τμημάτων.
- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.
- Εναλλακτικά: Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση πατώντας .
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .


Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /


- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.





- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .
- Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Μόνο τότε ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος .


Σύντομη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /


- Αγγίξτε στην οθόνη την ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης που θέλετε να τροποποιήσετε.
 - Πατήστε για περίπου 6 δευτερόλεπτα το .
- Η ένδειξη μεταβαίνει στη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Προβείτε τώρα στις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Με το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, η λειτουργία κλειδώματος ενεργοποιείται ξανά .


Μόνιμη απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος /




- Πατήστε το σύμβολο .
- Αγγίξτε το σύμβολο  για περίπου 6 δευτερόλεπτα.
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία κλειδώματος ανάβει το σύμβολο  με λευκό χρώμα.


- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .


Ενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath

Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath , δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις.

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.


- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .


Η ενεργοποιημένη λειτουργία Sabbath  εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, η οθόνη σβήνει.

Προσέξτε η πόρτα της συσκευής να είναι καλά κλειστή, καθώς οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Sabbath

Η λειτουργία Sabbath  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 80 ώρες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε και νωρίτερα τη λειτουργία Sabbath  οποιαδήποτε στιγμή.


- Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη.


Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .

Το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.


- Πατήστε ξανά το σύμβολο .

Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .

Αλλαγή χρονικού διαστήματος έως την ενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας


- Πατήστε το σύμβολο .

- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .

- Πατήστε το σύμβολο .




- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το επιθυμητό χρονικό διάστημα μεταξύ 30 δευτερολέπτων και 3 λεπτών.

- Πατήστε για επιβεβαίωση την επιθυμητή ρύθμιση.


- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .


Προσαρμογή ρυθμίσεων

Εκτέλεση σύνδεσης στο δίκτυο για 1η φορά





- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Πατήστε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης (APP ή WPS).

Μετά την επιτυχή σύνδεση εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο .


Αν η σύνδεση δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί, εμφανίζεται το σύμβολο .

- Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Ενεργοποίηση σύνδεσης WLAN




- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi, πατήστε το σύμβολο .


Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .


Όταν η σύνδεση WiFi είναι ενεργή, ανάβει το σύμβολο  στην οθόνη.

Απενεργοποίηση σύνδεσης WLAN








- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση WiFi, πατήστε το σύμβολο .


Εμφανίζεται το σύμβολο .

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Επαναφορά διαμόρφωσης δικτύου




- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .
- Πατήστε το .
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το .


Εκτελείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί και των τιμών που έχουν εισαχθεί για το Miele@home.


Η σύνδεση WLAN απενεργοποιείται και το σύμβολο  σβήνει από την οθόνη.

Επαναφέρετε τη διαμόρφωση δικτύου στην αρχική κατάσταση, αν πρόκειται να απορρίψετε τη συσκευή σας, να την πουλήσετε ή να θέσετε σε λειτουργία μια μεταχειρισμένη συσκευή. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τον συντηρητή κρασιών. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτόν δεν μπορεί να έχει πλέον πρόσβαση στον συντηρητή κρασιών κάποιος προκάτοχός της.




Ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων


- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .


Όταν ενεργοποιείται ο ήχος πλήκτρων, το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .




Απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .

Όταν ο ήχος πλήκτρων είναι απενεργοποιημένος, το σύμβολο  ανάβει λευκό.


- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .


Αλλαγή της έντασης των προειδοποιητικών ήχων και των ηχητικών σημάτων /


- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τους προειδοποιητικούς ήχους και τους ήχους σήματος, σαρώστε με

το δάχτυλο προς τα αριστερά, μέχρι να σβήσει εντελώς η μπάρα τμημάτων.





- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.

Όταν είναι απενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο  με λευκό χρώμα.


Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο  με πορτοκαλί χρώμα.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .

Αλλαγή φωτεινότητας οθόνης

- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο .
- Πατήστε το σύμβολο .
- Επιλέξτε την επιθυμητή βαθμίδα φωτεινότητας σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων (βαθμίδες 1-7).
- Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο .





Αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας °C/°F


- Πατήστε το σύμβολο .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη °C ή °F.

Προσαρμογή ρυθμίσεων






- Πατήστε °C ή °F για να αλλάξετε τη μονάδα θερμοκρασίας.
- Εμφανίζεται η ένδειξη °C ή °F.
- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το σύμβολο ↵.

Απενεργοποίηση εκθεσιακής ρύθμισης

- Πατήστε το .
- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
- Πατήστε το .



Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης  η λειτουργία του συντηρητή κρασιών τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


- Πατήστε το .
 - Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .
 - Πατήστε το .
- Εμφανίζεται το .
- Πατήστε το .

Η λειτουργία του συντηρητή κρασιών τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Ενεργοποίηση ένδειξης φίλτρου Active AirClean

- Πατήστε το .
- Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη .

- Πατήστε το .

Όταν η ένδειξη φίλτρου Active AirClean είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει πορτοκαλί.

- Για έξοδο από αυτό το επίπεδο ρυθμίσεων, πατήστε το ↵.


Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση της πινακίδας τύπου από το εσωτερικό του συντηρητή κρασιών. Σε περίπτωση βλάβης είναι απαραίτητη.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω διεύθυνσης υγρασίας.

Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε τον συντηρητή κρασιών.

 Κίνδυνος για την υγεία λόγω εισερχόμενων ρύπων.

Τυχόν ρύποι που εισέρχονται από έξω (π.χ. υπολείμματα τροφίμων ή ποτών) μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη μούχλας μέσα στον συντηρητή κρασιών, αν είναι αυξημένη η θερμοκρασία και η υγρασία αέρα.

Τοποθετείτε μόνο καθαρές φιάλες κρασιού και καθαρά εξαρτήματα στον συντηρητή κρασιών.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Για να μην υποστεί ζημιά καμία επιφάνεια, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό


- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων

- σκληρά καθαριστικά (π.χ. σε μορφή σκόνης, γαλακτώματος, κόκκων)
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- καθαριστικά για ανοξείδωτες επιφάνειες
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικά για υαλοκεραμικές εστίες (εξαιρείται ο καθαρισμός της γυάλινης πρόσοψης)
- καθαριστικά τζαμιών (εξαιρείται ο καθαρισμός της γυάλινης πρόσοψης: ήπιο αλκοολούχο καθαριστικό τζαμιών που δεν περιέχει πρόσθετα, όπως π.χ. λεμόνι ή παρόμοιο)
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια τύπου μαγικής γόμας
- αιχμηρά μεταλλικά ξέστρα

Για τον καθαρισμό συνιστάται η χρήση καθαρού σφουγγαριού με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.

Προετοιμασία του συντηρητή κρασιών για καθαρισμό

- Απενεργοποιήστε τον συντηρητή κρασιών.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και η ψύξη είναι απενεργοποιημένη.

- Βγάλτε τις φιάλες κρασιού από τον συντηρητή κρασιών και αποθηκεύστε τις σε ένα δροσερό μέρος.
- Αν χρειάζεται, βγάλτε έξω για τον καθαρισμό όλα τα αφαιρούμενα μέρη (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου»).

Καθαρισμός και φροντίδα

- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα που μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό.
- Αφαιρέστε του πήχεις για σημειώσεις (Noteboards) πριν καθαρίσετε τα ξύλινα ράφια.

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου


Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.

Αν η βρομιά παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αφαιρεθεί.

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.

Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.

- Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, κλιρό νερό και λίγο υγρό πιάτων.
- Πλύντε όλα τα μέρη στο χέρι και όχι στο πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη από **ξύλο** με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Προσέξτε να μην βραχούν.


 Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλα απορρυπαντικά.

Αν οι πήχεις για σημειώσεις (Noteboards) καθαριστούν με απορρυπαντικό, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επίστρωσή τους.

Καθαρίζετε τους πήχεις για σημειώσεις (Noteboards) μόνο με καθαρό νερό.

- Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με πανί.
- Για να αεριστεί καλά ο συντηρητής κρασιών και να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών, αφήστε τον ανοιχτό λίγο ακόμα, μέχρι να στεγνώσει τελείως.


Αφαίρεση και καθαρισμός υποστρώματων σιλικόνης

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω ακατάλληλου καθαρισμού.

Τα υποστρώματα σιλικόνης θα καταστραφούν, αν πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων ή ρούχων.

Καθαρίζετε τα υποστρώματα σιλικόνης μόνο με το χέρι.

- Αφαιρέστε τα υποστρώματα σιλικόνης από τον δίσκο και από τη βάση για φιάλες.
- Καθαρίστε τα υποστρώματα σιλικόνης με ζεστό νερό και ένα ήπιο υγρό πιάτων.
- Στη συνέχεια, στεγνώστε τα υποστρώματα σιλικόνης με ένα πανί.
- Τοποθετήστε τα υποστρώματα σιλικόνης πίσω στον δίσκο και στη βάση για φιάλες μόνο αφότου στεγνώσουν εντελώς.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω ακατάλληλου στεγνώματος.

Τα υποστρώματα σιλικόνης θα καταστραφούν, αν στεγνώσουν σε φούρνο.


Ποτέ μην στεγνώνετε τα υποστρώματα σιλικόνης στον φούρνο.

Αλλαγή φίλτρου Active AirClean (φίλτρο οσμών)


Καινούργια φίλτρα Active AirClean μπορείτε να προμηθευτείτε από το Miele Service, σε εξειδικευμένα σημεία πώλησης ή από τον ιστότοπο της Miele.

Καθαρισμός και φροντίδα


Τα φίλτρα Active AirClean βρίσκονται πίσω από τους πήχες για σημειώσεις (Noteboards), μεταξύ των ζωνών θερμοκρασίας.

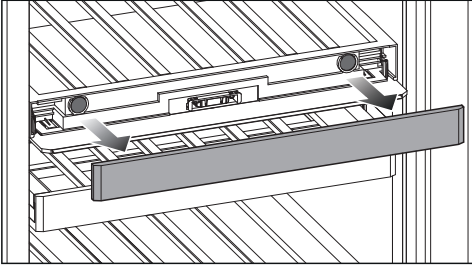


- Αφαιρέστε τον πήχη για σημειώσεις.

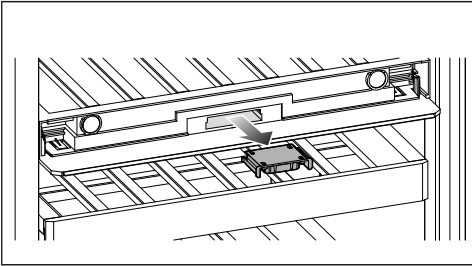


- Τραβήξτε έξω την υποδοχή του φίλτρου.

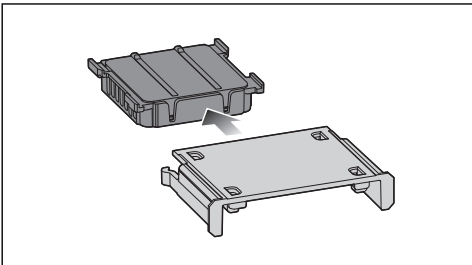


- Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο Active AirClean.
- Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο Active AirClean στα οικιακά απορρίμματα.

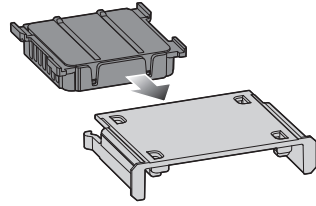

- Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο Active AirClean στην υποδοχή του φίλτρου.

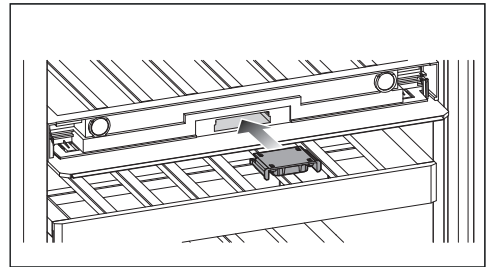

- Τοποθετήστε την υποδοχή φίλτρου με το καινούργιο φίλτρο AirClean στη θέση της.

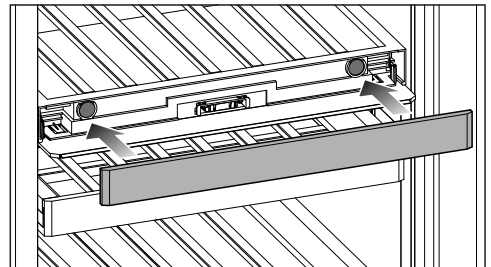

- Τοποθετήστε τον πήχη για σημειώσεις στη θέση του.

Επιβεβαίωση αλλαγής φίλτρου Active AirClean

- Πατήστε το σύμβολο  στην οθόνη.

Το σύμβολο  σβήνει και ο μετρητής χρόνου μηδενίζεται.

Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός πορτών συσκευής και πλαϊνών τοιχωμάτων

Αν η βρωμιά παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί να αφαιρεθεί.

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.


Αφαιρείτε τη βρωμιά της πρόσοψης συσκευής και των πλαϊνών τοιχωμάτων καλύτερα αμέσως.

Όλες οι επιφάνειες είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές και το χρώμα τους μπορεί να αλλοιωθεί, αν έρθουν σ' επαφή με ακατάλληλα καθαριστικά.

Διαβάστε τις πληροφορίες στην ενότητα «Υποδείξεις για το καθαριστικό» στην αρχή αυτού του κεφαλαίου.

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό. Για τον καθαρισμό μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό, υγρό πανί από μικροΐνες, χωρίς απορρυπαντικό.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλένετε με καθαρό νερό και στεγνώνετε με ένα μαλακό πανί.
- Καθαρίστε την πόρτα της συσκευής με ένα καθαριστικό τζαμιών.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.

Η εφαρμογή λαδιού ή γράσου στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της.

Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού με ένα ξεσκονιστήρι ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις ηλεκτρικές σκούπες Miele).

Μετά τον καθαρισμό

- Τοποθετείτε όλα τα μέρη στη συσκευή.
- Ενεργοποιήστε τον συντηρητή κρασιών.
- Τοποθετήστε ξανά τις φιάλες κρασιού στον συντηρητή κρασιών και κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Αυτόματη απόψυξη συσκευής

Ο συντηρητής κρασιών αποψύχεται αυτόματα.

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Γενικά προβλήματα με τον συντηρητή κρασιών

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο συντηρητής κρασιών δεν ψύχει.	Ο συντηρητής κρασιών δεν είναι ενεργοποιημένος. ■ Ενεργοποιήστε τον συντηρητή κρασιών.
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το βύσμα της συσκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή της συσκευής. ■ Τοποθετήστε το βύσμα παροχής στην πρίζα και το βύσμα της συσκευής στην υποδοχή της συσκευής.
	Η ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα έχει πέσει. Ο συντηρητής, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν βλάβη. ■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και πιο συχνά και για περισσότερο χρόνο, η θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών είναι πολύ χαμηλή.	Η θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
	Η πόρτα συσκευής άνοιξε συχνά. Ή τοποθετήθηκαν για ψύξη μεγάλες ποσότητες κρασιών. ■ Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο, όταν είναι απαραίτητο και για όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
	Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει εντελώς. Η θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών πέφτει. ■ Ελέγξτε την εφαρμογή της πόρτας της συσκευής και ρυθμίστε την πόρτα της συσκευής χρησιμοποιώντας τις βίδες στους μεντεσέδες, εάν είναι απαραίτητο.
	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	<ul style="list-style-type: none">■ Κλείνετε πάντα εντελώς την πόρτα της συσκευής. <p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης».
	<p>Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού.■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη.
	<p>Σε εντοιχιζόμενες συσκευές: Ο συντηρητής κρασιών δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Εγκαταστήστε τον συντηρητή κρασιών σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.
Η θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών είναι πολύ χαμηλή.	<p>Η θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Η θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών είναι πολύ υψηλή.	<p>Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.■ Ελέγξτε τη θερμοκρασία ακόμα μία φορά μετά από 24 ώρες. <p>Δεν σημειώνεται η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την οποία έχει σχεδιαστεί ο συντηρητής κρασιών. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται σπανιότερα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Η θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών αυξάνεται.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης».■ Αυξήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.




Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η επιθυμητή υγρασία αέρα στην κάτω ζώνη θερμοκρασίας δεν επιτυγχάνεται.	<p>Η οθόνη εμφανίζει τις αλλαγές της πραγματικής υγρασίας στον συντηρητή κρασιών με χρονοκαθυστερήση.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ελέγξτε λίγο αργότερα την υγρασία αέρα ακόμα μία φορά.
	<p>Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Εξασφαλίστε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 19°C και 28°C.
	<p>Στην κάτω ζώνη έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλή θερμοκρασία.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ρυθμίστε μέγιστη θερμοκρασία 10°C στην κάτω ζώνη.
	<p>Η υγρασία αέρα περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αν η υγρασία του αέρα περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή, ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να μην μπορεί να επιτευχθεί υψηλή υγρασία αέρα μέσα στον συντηρητή κρασιών.
	<p>Η υγρασία αέρα στον συντηρητή κρασιών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συχνότητα και τη διάρκεια ανοίγματος της πόρτας, από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και από την υγρασία αέρα περιβάλλοντος, από το φορτίο και από τις ρυθμίσεις της συσκευής.</p>
Οι πήξεις των ξύλινων ραφιών παραμορφώνονται.	<p>Το ξύλο έχει τη χαρακτηριστική ιδιότητα να φουσκώνει, όταν απορροφά υγρασία και να συρρικνώνεται, όταν χάνει υγρασία. Αν επικρατεί πολύ υψηλή υγρασία αέρα μέσα στον συντηρητή κρασιών, τα ξύλινα μέρη αντιδρούν αντίστοιχα. Μπορεί λοιπόν, ανάλογα με τις συνθήκες, να σκεβρώσουν ή να «σκάσουν». «Κόμποι» και «νερά» στο ξύλο αποτελούν χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου υλικού.</p>
Πάνω στις ετικέτες των μπουκαλιών κρασιού σχηματίζεται μούχλα.	<p>Αναλόγως με το είδος της κόλλας ενδέχεται να σχηματιστεί λεπτό στρώμα μούχλας στις ετικέτες.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απομακρύνετε τη μούχλα χωρίς να μείνουν κατάλοιπα. Καθαρίζετε τα μπουκάλια κρασιού και τυχόν κατάλοιπα κόλλας.
Στους φελλούς των μπουκαλιών κρασιού δημιουργείται μια υγρή επίστρωση	<p>Οι φελλοί έχουν οξειδωθεί από την επαφή με τον αέρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Σκουπίζετε την επίστρωση με ένα στεγνό πανί. Η επίστρωση δεν επηρεάζει την ποιότητα του κρασιού.








Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν ακούγεται προειδοποιητικός ήχος, παρόλο που η πόρτα συσκευής παραμένει ανοιχτή για παρατεταμένο διάστημα.	<p>Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο προειδοποιητικός ήχος έχει απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρυθμίσεων. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον ηχητικό συναγερμό:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Πατήστε το σύμβολο ☼.■ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο το σύμβολο ☼.■ Πατήστε το σύμβολο ☼.■ Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου σαρώνοντας με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά την μπάρα τμημάτων.■ Επιβεβαιώστε την επιθυμητή ρύθμιση, πατώντας την μπάρα τμημάτων. <p>Όταν είναι ενεργοποιημένοι οι προειδοποιητικοί ήχοι και τα ηχητικά σήματα, εμφανίζεται το σύμβολο ☼ με πορτοκαλί χρώμα.</p>
Στο εσωτερικό της συσκευής συγκεντρώνεται νερό συμπύκνωσης. Ενδεχομένως δεν κλείνει σωστά η πόρτα της συσκευής.	<p>Η φλάντζα πόρτας έχει ξεγλιστρήσει από την εγκοπή.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγξτε, αν η φλάντζα πόρτας είναι τοποθετημένη σωστά στην εγκοπή.
	<p>Η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ελέγξτε αν η φλάντζα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά.
Η μόνωση πόρτας έχει πάθει ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί.	<p>Η μόνωση πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αντικαταστήστε τα λάστιχα της πόρτας. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.







Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη  , ο συντηρητής κρασιών δεν έχει απόδοση ψύξης, αλλά ο χειρισμός της συσκευής είναι εφικτός και ο εσωτερικός φωτισμός λειτουργεί.	<p>Η εκθεσιακή ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πατήστε το . ■ Πατήστε το . ■ Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να εμφανιστεί στο κέντρο η ένδειξη . ■ Πατήστε το . <p>Μετά την απενεργοποίηση της εκθεσιακής ρύθμισης  η λειτουργία του συντηρητή κρασιών τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.</p>
Στην οθόνη δεν εμφανίζεται τίποτα. Είναι μαύρη.	<p>Η λειτουργία Sabbath  είναι ενεργοποιημένη: Ο εσωτερικός φωτισμός είναι κλειστός και ο συντηρητής κρασιών ψύχει.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. <p>Εμφανίζεται το .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πατήστε το . <p>Το  ανάβει πορτοκαλί.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πατήστε ξανά το σύμβολο . <p>Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το σύμβολο  ανάβει λευκό.</p> <hr/> <p>Η οθόνη δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στον συντηρητή κρασιών.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πραγματοποιήθηκε σωστά η αλλαγή φοράς πόρτας; Ελέγξτε ξανά τη βυσματωτή σύνδεση ανάμεσα στον συντηρητή κρασιών και την οθόνη (βλ. συνοδευτικές οδηγίες συναρμολόγησης). <hr/> <p>Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Αν δεν αγγίξετε την οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και σβήνει.</p>
Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη  , ο χειρισμός του συντηρητή κρασιών δεν είναι εφικτός.	<p>Η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ξεκλειδώστε για λίγο τον συντηρητή κρασιών ή απενεργοποιήστε εντελώς τη λειτουργία κλειδώματος (βλ. κεφάλαιο «Προσαρμογή ρυθμίσεων»).




Αντιμετώπιση προβλημάτων




Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει το  και επιπλέον ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	<p>Η ένδειξη φίλτρου Active AirClean  σας υπενθυμίζει ότι το φίλτρο Active AirClean πρέπει να αντικατασταθεί.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Αντικαταστήστε το φίλτρο ActiveAirClean (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αλλαγή φίλτρου Active AirClean»). Επιβεβαιώστε την αλλαγή του φίλτρου ActiveAirClean πατώντας το  στην οθόνη. <p>Το  σβήνει από την οθόνη.</p>
Στην οθόνη ανάβει κίτρινο το σύμβολο , επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	<p>Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Πατήστε το . <p>Ο προειδοποιητικός ήχος σταματά, το  σβήνει και ο εσωτερικός φωτισμός είναι ξανά συνεχώς αναμμένος.</p>

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
<p>Σε μια ζώνη θερμοκρασίας, η ένδειξη   ανάβει κόκκινη και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.</p>	<p>Ο συναγερμός θερμοκρασίας ενεργοποιήθηκε. Στη συγκεκριμένη ζώνη η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή σε σχέση με τη ρυθμισμένη.</p> <p>Πιθανές αιτίες είναι π.χ. οι εξής:</p> <ul style="list-style-type: none">– Η πόρτα συσκευής άνοιξε συχνά.– Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού ήταν καλυμμένα.– Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος. <p>■ Πατήστε το  .</p> <p>Η ένδειξη   σβήνει και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά.</p> <p>Στην ένδειξη θερμοκρασίας της σχετικής ζώνης θερμοκρασίας αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η τιμή της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στη ζώνη. Στη συνέχεια, η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία της σχετικής ζώνης.</p> <p>Μπορείτε να βγείτε νωρίτερα από την ένδειξη θερμοκρασίας που αναβοσβήνει:</p> <p>■ Αγγίξτε την ένδειξη θερμοκρασίας της ζώνης συντήρησης κρασιών.</p> <p>Η εμφανιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία διαγράφεται. Μετά εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας και πάλι η πραγματική θερμοκρασία εκείνης της στιγμής στη ζώνη συντήρησης κρασιών.</p> <p>■ Εξαλείψτε το αίτιο που προκάλεσε τον συναγερμό.</p>


Αντιμετώπιση προβλημάτων


Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
<p>Στην οθόνη ανάβει κόκκινο το , και πλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.</p>	<p>Εμφανίζεται ένδειξη διακοπής ρεύματος: Η θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών αυξήθηκε υπερβολικά τις τελευταίες ημέρες ή ώρες που μεσολάβησαν από τη διακοπή ρεύματος.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Πατήστε το . <p>Η ένδειξη  σβήνει και ο προειδοποιητικός ήχος σταματά.</p> <p>Στην ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει για περίπου 1 λεπτό η τιμή της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στον συντηρητή κρασιών. Στη συνέχεια, η ένδειξη θερμοκρασίας μεταβαίνει στην τρέχουσα θερμοκρασία.</p> <p>Μπορείτε να κλείσετε πρόωρα την ένδειξη θερμοκρασίας που αναβοσβήνει:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Πατήστε στην ένδειξη θερμοκρασίας. <p>Η εμφανιζόμενη μέγιστη θερμοκρασία διαγράφεται. Μετά εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας και πάλι η πραγματική θερμοκρασία εκείνης της στιγμής. Ο συντηρητής κρασιών συνεχίζει να λειτουργεί πλέον με την τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Εξαλείψτε το αίτιο που προκάλεσε τον συναγερμό.









Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
<p>Στην οθόνη ανάβει το  κόκκινο και μπορεί να εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος F με ψηφία. Επιπλέον ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.</p>	<p>Υπάρχει βλάβη.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Απενεργοποιήστε τον προειδοποιητικό ήχο πατώντας στην οθόνη το . ■ Ειδοποιήστε το Miele Service. <p>Για το μήνυμα της βλάβης θα χρειαστείτε, εκτός από τον εμφανιζόμενο κωδικό σφάλματος, την ονομασία μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής του συντηρητή κρασιών. Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες αυτές απευθείας στην οθόνη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πατήστε στην οθόνη το i. <p>Στην οθόνη εμφανίζονται τα απαραίτητα στοιχεία συσκευής.</p> <p>Με επιβεβαίωση πατώντας το , κλείνει η ένδειξη πληροφοριών και εμφανίζεται εκ νέου ο κωδικός σφάλματος.</p> <p>Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον συντηρητή κρασιών απευθείας από την ένδειξη σφάλματος.</p> <hr/> <p>Εμφανίζεται μια βλάβη συσκευής: Αυτή η ένδειξη έχει πάντα προτεραιότητα και ακυρώνει αμέσως κάθε ρύθμιση που κάνετε τη συγκεκριμένη στιγμή.</p> <p>Μια βλάβη συσκευής εμφανίζεται κατά προτεραιότητα, πριν από έναν συναγερμό πόρτας ή/και θερμοκρασίας.</p>

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εσωτερικός φωτισμός

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοικτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων. Με την αφαίρεση του καλύμματος φωτός μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Μην αφαιρείτε το καπάκι φωτός. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele Service.

 Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED. Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην κλάση κινδύνου RG 2. Αν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών. Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ κοντά.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί.	Ο συντηρητής κρασιών δεν είναι ενεργοποιημένος. ■ Ενεργοποιήστε τον συντηρητή κρασιών.
	Η λειτουργία Sabbath  είναι ενεργοποιημένη: Η οθόνη είναι μαύρη και ο συντηρητής κρασιών ψύχει. ■ Αγγίξτε σε ένα σημείο τη μαύρη οθόνη. Εμφανίζεται το  . ■ Πατήστε το  . Το  ανάβει πορτοκαλί. ■ Πατήστε ξανά το σύμβολο  . Όταν η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένη, το  ανάβει λευκό.
	Ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά λόγω υπερθέρμανσης, όταν η πόρτα μένει ανοικτή. Αν δεν είναι αυτή η αιτία, τότε υπάρχει βλάβη. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service.
Ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει ακόμη και με κλειστή πόρτα συσκευής.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός παρουσίασης. ■ Για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό παρουσίασης, αγγίξτε το πλήκτρο αφής του φωτισμού παρουσίασης  στην οθόνη. Το πλήκτρο αφής  δεν ανάβει πλέον πορτοκαλί.
Ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιήθηκε.

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Ο συντηρητής κρασιών κατά τη λειτουργία του παράγει διάφορους θορύβους. Σε χαμηλή απόδοση ψύξης ο συντηρητής κρασιών λειτουργεί μεν εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη.

Σε υψηλή απόδοση ψύξης τα τρόφιμα ψύχονται πιο γρήγορα.

Η ένταση ήχου είναι υψηλότερη.

Φυσιολογικοί θόρυβοι	Από τι προκαλούνται;
Σφύριγμα	Πραγματοποιείται έγχυση ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα ψύξης.
Μπουρμπουλήθρες, γουργουρητό, παφλασμός	Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω των σωλήνων.
Βουητό	Ο συντηρητής κρασιών ψύχει.
Κλικ	Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπιεστή.
Συριγμός, θρόισμα	Το βεντιλατέρ λειτουργεί.
Ήχος ραγίσματος	Τα υλικά του συντηρητή κρασιών διαστέλλονται.
Κροτάλισμα	Υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση βαλβίδων ή κλαπέτων.
Ήχος αναρρόφησης (συντηρητές κρασιών με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας)	Η πόρτα της συσκευής με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος ανοίγει ή κλείνει.
Οι θόρυβοι που προέρχονται από τον συμπιεστή και από τη ροή υγρών στο κύκλωμα ψύξης είναι αναπόφευκτοι.	

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Θόρυβοι	Αιτία και αντιμετώπιση
Δόνηση, τρίξιμο, κροτάλισμα	Ο συντηρητής κρασιών δεν πατάει σε επίπεδη επιφάνεια. Ευθυγραμμίστε τον συντηρητή κρασιών με ένα αλφάδι. Χρησιμοποιήστε τα βιδωτά πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) που υπάρχουν κάτω από τον συντηρητή κρασιών. Σε εντοιχιζόμενες συσκευές: Για εσοχή εντοιχισμού 140 cm και άνω: Ωθήστε τις συμπεριλαμβανόμενες ράγες σταθεροποίησης στην κάτω πλευρά του πάτου της συσκευής.
	Ο συντηρητής κρασιών ακουμπά σε άλλα έπιπλα ή συσκευές. Μετακινήστε τον συντηρητή κρασιών.
	Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη και επανατοποθετήστε τα.
	Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους. Τακτοποιήστε τα μέσα στη συσκευή πιο αραιά.
	Το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά (ανάλογα με το μοντέλο) κρέμεται ακόμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά.

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Miele Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό κατασκευής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Και τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/ XXXXXXXXX.
<small>WEINTEMPERIER-SCHRANK UNTERSCHMIDEL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP #FRIGORIFER A MISE EN TEMP. DES VINS-HOÛLE ENCASTRABLE SOUS PLAN #FRIGORIF. P. ACONDICIONAMT. VINS-HOÛLE ENCASTRADO EN CUMERA BIFRIGORIF. TEMPERATURFÄHIGER WEIN</small>	
<small>Klasse/Class Classe/Classe SN-ST</small>	<small>Ap-Typ/AP-Typ AP-Typ/AP-Tipo</small>
<small>Nutzhalt Net Capacity Volume U e Capac. Util</small>	<small>Ges / K / G Tot / R / F To / R / C Tot / F / C</small>
<small>Enthalteinh./Gross Capacity Volume Einh./Capacidad Bruta XXX l</small>	<small>Gefrierenmenge/Freezing Capacity Pouvoir de Congel./Capac. Congeladora</small>
R600a: XXg	


Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Εγκατάσταση


Χώρος τοποθέτησης

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιών από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Οι συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα μπορεί να αναφλεγούν και να αρπάξει φωτιά ο συντηρητής κρασιών.


Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Μην τοποθετείτε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, όπως π.χ. μίνι φούρνοι, αυτόνομες διπλές εστίες ή τοστιέρες, πάνω στον συντηρητή κρασιών.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ακάλυπτη φλόγα.

Ο συντηρητής κρασιών μπορεί να πάρει φωτιά από ακάλυπτη φλόγα.

Μην πλησιάζετε στον συντηρητή κρασιών ακάλυπτη φλόγα, π.χ. κεριά.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης. Εάν το φινιρίσμα δικτύου και τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης ακουμπήσουν στο πίσω μέρος του συντηρητή κρασιών, αυτά μπορεί να υποστούν ζημιά από τους κραδασμούς και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Το φινιρίσμα δικτύου ή τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να αγγίζουν τον συντηρητή κρασιών.

Τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να μαγκώνουν ή να παθαίνουν ζημιά.

Μην συνδέετε άλλες συσκευές στις πρίζες στην πίσω περιοχή αυτού του συντηρητή κρασιών.

Μην τοποθετείτε ή λειτουργείτε πολύπριζα, πήχεις διανομής ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (όπως μετασχηματιστές αλογόνου) στην περιοχή της πίσω πλευράς.

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Το δάπεδο στο σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο και πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το δάπεδο στη γύρω περιοχή.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας αέρα μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες του συντηρητή κρασιών.

Αυτό το νερό συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής.

Τοποθετήστε τον συντηρητή κρασιών σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό.

Μετά την τοποθέτηση/εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες της συσκευής κλείνουν σωστά και ότι ο συντηρητής κρασιών έχει τοποθετηθεί/εγκατασταθεί σύμφωνα με την περιγραφή. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης ότι η κατανάλωση ενέργειας του συντηρητή κρασιών αυξάνεται σε περίπτωση που τοποθετηθεί κοντά σε θερμαντικό σώμα, κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κλιματική κλάση

Ο συντηρητής κρασιών είναι κατασκευασμένος για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του συντηρητή κρασιών.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα ο συντηρητής κρασιών υπό προϋποθέσεις να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.

Απαιτήσεις αερισμού και εξαερισμού

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς λόγω ανεπαρκούς αερισμού.


Όταν δεν είναι επαρκής ο εξαερισμός της συσκευής, λειτουργεί συχνότερα ο συμπιεστής και λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και σε αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Φροντίστε για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής.

Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

Επιπλέον, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από τη σκόνη.

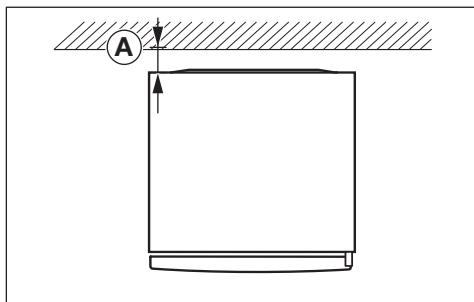

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος προσδιορίστηκε σε απόσταση \textcircled{A} = 25 mm μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου. Εάν η απόσταση από τον τοίχο είναι μικρότερη από 25 mm, η λειτουργικότητα του συντηρητή κρασιών διατηρείται, αλλά η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ελαφρώς. Επίσης μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωμα, σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

Ο αέρας στο πίσω τοίχωμα της συσκευής θερμαίνεται. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή αέρα (βλέπε ενότητα «Διαστάσεις συσκευής»).

Τοποθέτηση πολλών συντηρητών κρασιών/ψυγείων

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω συμπύκνωματος στους εξωτερικούς τοίχους της συσκευής.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα ανάμεσα στα εξωτερικά τοιχώματα των συντηρητών κρασιών και να προκαλέσει διάβρωση.

Γενικά **μην** τοποθετείτε έναν συντηρητή κρασιών **ακριβώς** δίπλα από άλλους συντηρητές κρασιών/ψυγεία.

Πρέπει να διατηρείται απόσταση 70 mm ανάμεσα στους συντηρητές κρασιών/ψυγεία.

Αλλαγή ανοίγματος πόρτας

Ο συντηρητής κρασιών παραδίδεται με την πόρτα να ανοίγει δεξιά. Αν η πόρτα είναι απαραίτητο να ανοίγει αριστερά, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας.

Χρήσιμη συμβουλή: Για να προστατέψετε την πόρτα της συσκευής και το δάπεδό σας κατά τις εργασίες αλλαγής της φοράς ανοίγματος της πόρτας, απλώστε κατάλληλο προστατευτικό υλικό στο δάπεδο μπροστά από τον συντηρητή κρασιών.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς από ηλεκτροφόρα μέρη.

Κατά την αλλαγή φοράς της πόρτας έρχεστε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη.

Αποσυνδέστε το φινιρίσμα παροχής, πριν εκτελέσετε την αλλαγή φοράς της πόρτας.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω του μεγάλου βάρους της πόρτας.

Αν η αλλαγή πλευράς ανοίγματος της πόρτας εκτελείται από ένα μόνο άτομο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών. Αλλάζετε την πλευρά ανοίγματος της πόρτας οπωσδήποτε με τη βοήθεια ενός δεύτερου προσώπου.

i Εκτελέστε την αλλαγή φοράς της πόρτας σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλ. κωδικό QR).



Κωδ. προϊόντος 12350120

Τοποθέτηση συντηρητή κρασιών

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς λόγω ανατροπής της συσκευής. Αν ο συντηρητής κρασιών τοποθετηθεί από ένα μόνο άτομο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών.

Εκτελέστε την τοποθέτηση του συντηρητή κρασιών οπωσδήποτε με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

⚠ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς και τραυματισμού από πρόσκρουση της πόρτας στον τοίχο.

Η πόρτα της συσκευής μπορεί να προσκρούσει στον τοίχο του δωματίου και να υποστεί ζημιά. Αν η πόρτα είναι γυάλινη και η γυάλινη επιφάνειά της υποστεί ζημιά, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

Προστατεύστε την πόρτα της συσκευής από πρόσκρουση, π.χ. τοποθετώντας ειδικά τσόχινα στοπ στον τοίχο.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο.

Η μετακίνηση του συντηρητή κρασιών μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο δάπεδο.

Μετακινείτε τον συντηρητή κρασιών προσεκτικά επάνω σε ευαίσθητα δάπεδα.

Για διευκόλυνση της τοποθέτησης στην πίσω πλευρά του συντηρητή κρασιών υπάρχουν λαβές μεταφοράς στο επάνω μέρος και ροδάκια μεταφοράς στο κάτω μέρος.

Τοποθετείτε τον συντηρητή κρασιών μόνο όταν είναι άδειος.

- Φέρτε τον συντηρητή κρασιών όσο το δυνατόν πιο κοντά στον προβλεπόμενο χώρο τοποθέτησης.
- Συνδέστε τον συντηρητή κρασιών στο ηλεκτρικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση».

Εγκατάσταση


- Μετακινήστε τον συντηρητή κρασιών προσεκτικά στον προβλεπόμενο χώρο τοποθέτησης.
- Τοποθετήστε τον συντηρητή κρασιών με το πίσω μέρος της συσκευής μπροστά από τον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψη την απαραίτητη απόσταση.

Ευθυγράμμιση του συντηρητή κρασιών

⚠ Κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμού από πτώση της πόρτας ή ανατροπή του συντηρητή κρασιών.

Αν το πρόσθετο ποδαράκι στήριξης στο κάτω εξάρτημα σύνδεσης δεν εφάπτεται καλά στο δάπεδο, υπάρχει κίνδυνος πτώσης της πόρτας ή ανατροπής του συντηρητή κρασιών.

Περιστρέψτε με το συνοδευτικό διπλό κλειδί το ποδαράκι στήριξης, μέχρι αυτό να εφάπτεται στο δάπεδο. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε κι άλλο το ποδαράκι στήριξης κατά ένα τέταρτο της περιστροφής.

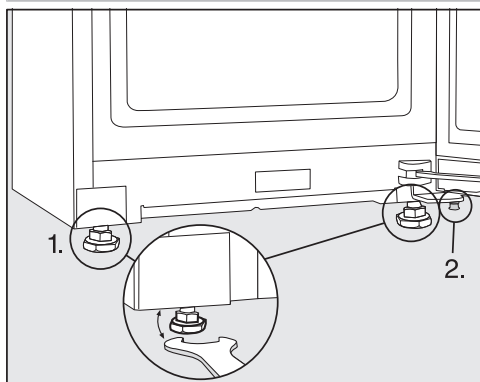


- Ευθυγραμμίστε τον συντηρητή κρασιών με ένα αλφάδι και με το συνοδευτικό διπλό κλειδί και στηρίξτε την πόρτα του.

1. Ρυθμίστε τα μπροστινά βιδωτά πόδια.
2. Ξεβιδώστε το άλλο ποδαράκι στήριξης μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο. Στη συνέχεια, ξεβιδώστε κι άλλο το ποδαράκι στήριξης κατά ένα τέταρτο της περιστροφής.

Εντοικισμός συντηρητή κρασιών σε σύνθεση κουζίνας

Γύρω από τον συντηρητή κρασιών μπορούν να τοποθετηθούν ντουλάπια κουζίνας.

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος προσδιορίστηκε σε απόσταση 25 mm μεταξύ του πίσω μέρους της συσκευής και του τοίχου. Εάν η απόσταση από τον τοίχο είναι μικρότερη από 25 mm, η λειτουργικότητα του συντηρητή κρασιών διατηρείται, αλλά η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ελαφρώς. Επίσης μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωμα, σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος.

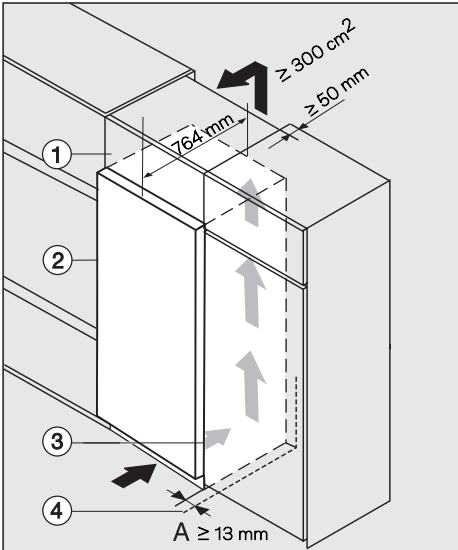

- ① Κρεμαστό ντουλάπι
- ② Συντηρητής κρασιών, βάθος πόρτας = 75 mm
- ③ Ντουλάπι κουζίνας
- ④ Τοίχος

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς λόγω ανεπαρκούς αερισμού.

Όταν δεν είναι επαρκής ο εξαερισμός της συσκευής, λειτουργεί συχνότερα ο συμπιεστής και λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος και σε αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Φροντίζετε για τον επαρκή εξαερισμό της συσκευής.

Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

Επιπλέον, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά από τη σκόνη.

Όσο μεγαλύτερες είναι οι διατομές αερισμού και εξαερισμού, τόσο πιο ενεργειακά αποδοτικός είναι ο συμπιεστής.

- Τοποθετήστε τον συντηρητή κρασιών δίπλα στο ντουλάπι της κουζίνας.
 - Η πρόσοψη της συσκευής πρέπει να προεξέχει από την πρόσοψη του ντουλαπιού κουζίνας κατά απόσταση τουλάχιστον ίση με το βάθος της πόρτας. Αυτό θα επιτρέπει το ανεμπόδιο ανοίγμα και κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.
 - Κατά την τοποθέτηση του συντηρητή κρασιών δίπλα σε τοίχο ④ είναι απαραίτητο να τηρείται από την πλευρά των μεντεσέδων ανάμεσα στον τοίχο ④ και τον συντηρητή ② μια απόσταση ασφαλείας (A).
 - Για να προσαρμόσετε τον συντηρητή κρασιών στο ύψος του σύνθετου κουζίνας, μπορείτε να τοποθετήσετε επάνω από τον συντηρητή ένα επιπλέον κρεμαστό ντουλάπι ① κατάλληλων διαστάσεων.

Σε όλο το πλάτος του πρόσθετου κρεμαστού ντουλαπιού πρέπει να διέρχεται ένα κανάλι εξαερισμού με βάθος 50 mm.

Η διατομή εξαερισμού κάτω από την οροφή πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 cm², έτσι ώστε ο θερμός αέρας να μπορεί να αναρροφάται ανεμπόδια.



Εγκατάσταση

Διαστάσεις συσκευής

Διαστάσεις τοποθέτησης/Κάτοψη


Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

Η σωστή λειτουργία του συντηρητή κρασιών διασφαλίζεται, εφόσον τα προκαθορισμένα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού διατηρούνται ανοικτά.

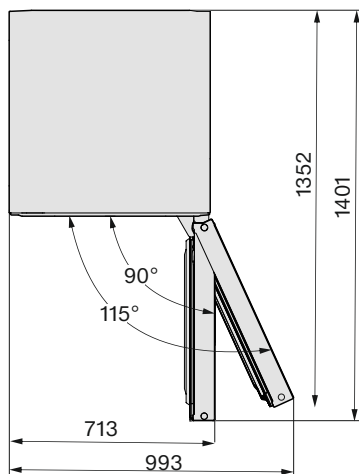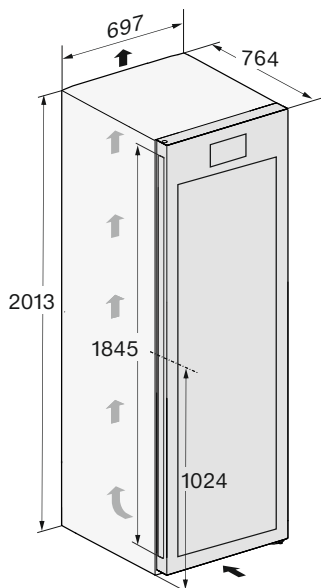

Συνδέσεις

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm.

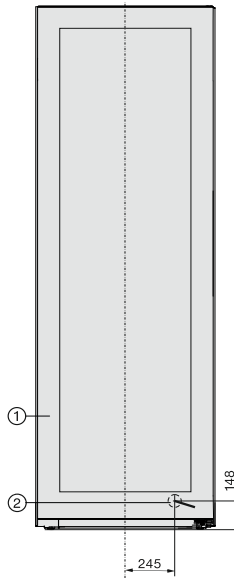


- ① Μπροσινή όψη
- ② Μήκος ηλεκτρικού καλωδίου = 2.000 mm
Μπορείτε να προμηθευτείτε μακρύτερο ηλεκτρικό καλώδιο από το Miele Service.

Ηλεκτρική σύνδεση

Ο συντηρητής κρασιών επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.


Τοποθετήστε τον συντηρητή κρασιών με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του συντηρητή κρασιών με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από παραμένον ρεύμα (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του συντηρητή κρασιών.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας


ηλεκτρολογικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.

Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Διαστάσεις σύνδεσης

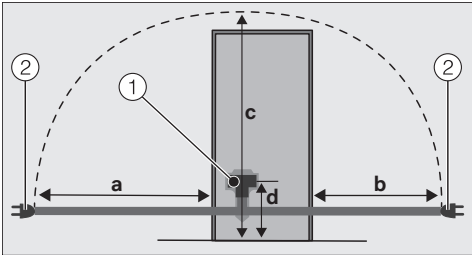

Πίσω μέρος του ψυγείου/συντηρητή κρασιών

- ① Βύσμα συσκευής
- ② Βύσμα παροχής

a	b	c	d
1.750 mm	1.350 mm	2.100 mm	200 mm

Σύνδεση του συντηρητή κρασιών

- Εισαγάγετε το φις της συσκευής.

Προσέξτε, ώστε το φις της συσκευής να εφαρμόσει σωστά.

- Τοποθετείτε το φις της συσκευής στην πρίζα.

Ο συντηρητής κρασιών είναι τώρα συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Πληροφορίες

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτός ο συντηρητής κρασιών ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WLAN	2,4000-2,4835 GHz
----------------------------------	-------------------

Μέγιστη ισχύς εκπομπής της μονάδας WLAN	< 100 mW
---	----------

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης

Για τον χειρισμό και τον έλεγχο της μονάδας επικοινωνίας η Miele χρησιμοποιεί δικό της λογισμικό ή λογισμικό τρίτων που δεν υπόκειται στους όρους της εμπονομαζόμενης άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό ή/και τα στοιχεία του προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οφείλετε να σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα της Miele καθώς και των τρίτων παρόχων λογισμικού.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη στη συσκευή μονάδα επικοινωνίας περιέχει στοιχεία λογισμικού που διατίθενται υπό τους όρους της άδειας χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ([http\[s\]://<διεύθυνση ip>/Licenses](http[s]://<διεύθυνση ip>/Licenses)) μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε τοπικά μέσω IP τα στοιχεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων για τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και των αντιγράφων των εκάστοτε ισχυόντων όρων της άδειας χρήσης, καθώς και κατά περίπτωση τυχόν περαιτέρω πληροφορίες. Οι πολιτικές ευθύνης και εγγύησης στο πλαίσιο των όρων άδειας λογισμικού ανοιχτού κώδικα, οι οποίες παρατίθενται στο συγκεκριμένο σημείο, ισχύουν αποκλειστικά σε σχέση με τους εκάστοτε κατόχους δικαιωμάτων.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

KWT 4999 ...

eI-GR

M.-Nr. 12 547 710 / 03 / 002