

Kasutus- ja paigaldusjuhend Sügavkülmik



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4	Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine	33
Jätksuutlikkus ja keskkonnakaitse	12	Enne esmakordset kasutamist	33
Nii säästate energiat	13	Külmutusseadme ühendamine ...	33
Paigaldamine	14	Külmutusseadme sisselülitamine	33
Külmutusseadme kinnitamine paigaldusnišši	14	Külmutusseadme väljalülitamine	33
Paigalduskoht	14	Kui sõidate pikemaks ajaks ära ...	33
Side-by-Side-paigaldus	16	Võrku ühendamise eeltingimused ..	34
Ventilatsioon ja õhutus	16	Esmakordne võrku ühendamine .	34
Ukse avanemissuuna muutmine	17	Scan & Connecti kasutamine	34
Kaasasolevad paigaldustarvikud	17	Kasutamine	35
Tasandussiinid	17	Õige temperatuur	35
Vahehoidik	17	Temperatuurinäidik	35
Seadme ukse avanemisnurga piiramine	18	Temperatuuri seadistamine	35
Mööbliuks	18	Temperatuuri- ja uksealarm	35
Horisontaalne ja vertikaalne vahemik	18	Külmutustsooni temperatuurialarm	36
Mööbliukse kaal	19	Funktsiooni SuperFrost kasutamine	37
Täiendav juhtšarniir mööbli kõrge esipaneeli korral	19	Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine	38
Paigaldusmööddud	20	Jookide kiirjahutus	38
Paigaldamine kõrgesse kappi / külguaade	20	Jääkuubikute valmistamine	39
Ühendused ja õhutusavad	21	Jääkuubikumasina  sisse- / väljalülitamine	39
Veeühendus	22	Täiendavate seadistuste tegemine	41
Ohutusjuhised puhta vee ühenduse kohta	22	Selgitused vastavate seadistuste juurde	41
Veevarustus	23	Party-režiim 	41
Elektriühendus	25	Lukustusfunktsiooni  / 	41
Seadme kirjeldus	26	sisselülitamine	41
Avakuva	28	Sabatirežiim 	41
Kasutuspõhimõte	28	Uksealarmi  rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine	42
Seadistusrežiim 	29	Võrku ühendamine	43
Sisemuse kujundamine	31	Hoiatus- ja signaaltoonide  /  helitugevuse muutmine	44
Ice- & PizzaBox	31	Ekraaniheleduse  muutmine ...	44
Ülemise sahtli kallutamine	31	Messirežiimi  väljalülitamine	44
Külmutustsooni paindlikult kujundamine (Varioroom)	31	Seadistuste tarneolekule lähtestamine 	45
Kaasasolevad tarvikud	32	Teave 	45
Juurdeostetavad tarvikud	32		

Puhastamine ja hooldus	46
Sulamine.....	46
Juhised puhastusvahendi kohta.....	46
Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks.....	47
Sisemuse puhastamine	47
Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas	47
Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõt- mine puhastamiseks	47
Uksetihendi puhastamine	51
Õhutusavade puhastamine	51
Pärast puhastamist	51
Probleemide kõrvaldamine	52
Sisevalgustus	58
Müra põhjused.....	58
Klienditeenindus	60
Kontakt tõrgete korral	60
Andmebaas EPREL	60
Garantii	60
Teave	61
Vastavusdeklaratsioon	61
Autoriõigused ja litsentsid.....	61
Garantii.....	62

Ohutusjuhised ja hoiatused

See külmutusseade vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne külmutusseadme kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. Need sisaldavad olulisi juhiseid paigaldamiseks, ohutuks kasutamiseks ja hoolduseks. Sellega kaitsete ennast ja vältite külmutusseadme kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et kogu külmutusseadme paigaldamist käsitlev teave ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles. Andke kasutus- ja paigaldusjuhised järgmisele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes, näiteks
 - väikekauplustes, büroodes ja sarnastes töökeskkondades
 - taludes
 - hotellide, motellide, kodumajutuste ja muude tüüpiliste elukeskkondade klientidele.

See külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks väliskeskkonnas.

- ▶ Kasutage külmutusseadet vaid kodumajapidamisele iseloomulikul eesmärgil sügavkülmutatud toiduainete hoidmiseks, värskete toiduainete külmutamiseks ja jää valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.

- ▶ Külmutusseade ei sobi ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või muude meditsiiniseadmete direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate ainete ja seadmete säilitamiseks. Külmutusseadme vale kasutamine võib põhjustada säilitatava kauba kahjustumist või riknemist. Peale selle ei sobi külmutusseade kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.

Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest kasutamisest või valest käsitlemisest.

- ▶ Isikuid (sealhulgas lapsi), kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematast või teadmatast tõttu ei ole võimelised külmutusseadet ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Need isikud tohivad külmutusseadet järelevalveta kasutada üksnes siis, kui neid on õpetatud seda ohutult kasutama ning kui nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad külmutusseadet kasutada vaid pideva järelevalve all.
- Lapsed alates kaheksandast eluaastast tohivad külmutusseadet kasutada järelevalveta vaid juhul, kui neile on külmutusseadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- Lapsed ei tohi külmutusseadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Jälgige lapsi, kes viibivad külmutusseadme läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel külmutusseadmega mängida.
- Lämpumisoht. Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või pakkematerjali endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline ohutus

- Külmaaineringluse lekkekindlust on kontrollitud. Külmutusseade vastab asjakohastele ohutusnõuetele ja ELi direktiividele.



Jahutuskontuuri kahjustuse korral: eralduda võivad külmaaine ja õli ning need võivad süttida.

- Hoiatus: tuleoht / süttivad materjalid. Selle sümboli leiate kompressorilt ja see osutab süttivatele materjalidele. Ärge eemaldage seda kleebist.

Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasäästlik, ent tuleohtlik.

Selle keskkonnasäästliku külmaaine kasutamine põhjustab kohati töömüra suurenemist. Lisaks kompressori töömürale võib esineda voolumüra kogu külmaringluses. Need mõjud ei ole kahjuks vältitavad, ent need ei mõjuta külmutusseadme tööomadusi.

Jälgige külmutusseadme transportimisel ning integreerimisel/ paigaldamisel, et ükski külmaringluse osa ei saaks kahjustada. Väljapritsv külmaaine võib kahjustada silmi ja erituv külmaaine võib süttida. Kahjustuste korral:

Ohutusjuhised ja hoiatused

- vältige lahtist tuld või tuleallikaid,
- lahutage külmutusseade vooluvõrgust,
- õhutage mõne minuti jooksul ruumi, kus külmutusseade asub,
- teavitage klienditeenindust.

► Mida rohkem külmaainet on külmutusseadmes, seda suurem peab olema ruum, kuhu külmutusseade paigaldatakse. Võimaliku lekke korral võib liiga väikestes ruumides moodustuda tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Iga 8 g külmaaine kohta peab olema vähemalt 1 m³ ruumi. Külmaaine kogus on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

► Kui ventilatsiooniavad on kinni kaetud või nende ees on esemed, võib jahutuskontuuris tekkida tuleohtlik gaasi ja õhu segu. Pidage ventilatsiooniavade etteantud suurustest kindlasti kinni. Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

► Külmutusseadme tüübisildil toodud ühendusandmed (kaitse, pinged, sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida külmutusseadme kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Kahtluse korral pöörduge elektrikule poole.

► Külmutusseadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.

► Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

► Et hädaolukorras oleks võimalik vool kiiresti välja lülitada, peab pistikupesa asetsema seadme tagaseina piirkonnast kaugemal ja olema kergesti juurdepääsetav.

► Kui toitejuhe on kahjustunud, lahutage külmutusseade kohe vooluvõrgust. Võtke ühendust klienditeenindusega.

- ▶ Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge ühendage külmutusseadet nendega elektrivõrku.
- ▶ Kui niiskus satub pinge all olevatele osadele või toitejuhtmele, võib see põhjustada lühise. Ärge kasutage külmikut niiskuse või veepritsmete piirkonnas (nt garaaž, pesuköök).
- ▶ Seda külmutusseadet ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).
- ▶ Külmutusseadme kahjustused võivad ohustada teie turvalisust. Kontrollige, ega külmutusseadmepool ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi võtke kasutusse kahjustunud külmutusseadet.
- ▶ Ohutu töötamise tagamiseks kasutage külmutusseadet vaid paigaldatuna.
- ▶ Paigaldus-, hooldus- ja remonditööde ning veevõrgu paigaldustööde ajal peab külmutusseade olema toitevõrgust lahutatud. Külmutusseade on elektrivõrgust lahutatud vaid siis, kui:
 - elektrisüsteemi kaitsmed on välja lülitatud või
 - elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täielikult välja keeratud või
 - toitejuhe on elektrivõrgust lahutatud. Pistikuga toitejuhet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake juhtmest, vaid pistikust.
- ▶ Kui paigaldus-, hooldus- või parandustööd tehakse asjatundmatult või puhta vee ühendus vigaselt, võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta.

Paigaldus-, hooldus- ja parandustöid, veevõrgu paigaldustöid, samuti kõiki jää- / veedosaatori parandustöid (olenevalt mudelist) tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Jäakuubikumasina tohib ühendada üksnes külmaveetoruga.
- ▶ Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud puudulikust vee püsivarustusest.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui külmutusseadet ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on see külmutusseade varustatud erilambiga. Seda lampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. See lamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele kliendi-teenindus. Sellel külmutusseadmel on mitu valgusallikat, mille energiatõhususe klass on vähemalt G.

Nõuetekohane paigaldus

- Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi järgi.
- Muutke ukse avanemissuunda (vajaduse korral) paigaldusjuhendi järgi.
- Külmutusseadme transportimisel, ukse avanemissuuna muutmisel ja integreerimisel kandke alati kaitsekindaid.
- Paigaldage külmutusseade üksnes stabiilsesse, kohtkindlasse paigalduskappi, mis asub horisontaalsel ja tasasel pinnal.
- Külmutusseade on raske ja võib avatud seadme uksega/ustega ettepoole kalduda.
 - Transportige või liigutage külmutusseadet vähemalt kahekesi.
 - Vahetage külmutusseadme ukse avanemissuunda vähemalt kahekesi.
 - Integreerige külmutusseade vähemalt kahekesi.
 - Ärge jätke külmutusseadet integreerimise ajal mitte kunagi järelevalveta.
 - Kinnitage külmutusseade paigaldusnišši kindlasti kaasasolevate kinnitusdetailidega (paigaldustarvikud).

Otstarbekohane kasutamine

- Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pida. Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübi-sildil. Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pike-mat seisuaega, nii et külmutusseade ei suuda vajalikku temperatuuri säilitada.
- Ventilatsiooniavasid ei tohi kinni katta ega nende ette midagi ase-tada. Laitmatu õhuvool ei ole siis enam tagatud. Energiakulu suure-neb ja selle tulemusena võivad komponendid kahjustada saada.

- ▶ Rasva või õli sisaldavatest toiduainetest tingitud kahjustusohu. Kui hoiate külmutusseadmes või seadme ukse sees rasva või õli sisaldavaid toiduaineid, siis jälgige, et õli või rasva väljavalgumisel ei puutuks see kokku külmutusseadme plastosadega. Plast võib mureneda ja katki minna või praguneda.
- ▶ Tuleohtlikest gaasisegudest tingitud tule- ja plahvatusoht. Külmutusseadmes ei tohi hoida plahvatusohtlike aineid ja tooteid, mis sisaldavad tuleohtlike gaase (nt aerosoolpihusteid). Tuleohtlikud gaasisegud võivad elektrikomponentide tõttu süttida. Vastavad pihustipudelid on tuvastatavad pealetrükitud koostisosade või leegisümboli järgi. Erituvad gaasid võivad elektrikomponentide tõttu süttida.
- ▶ Plahvatusoht. Ärge kasutage külmutusseadmes elektriseadmeid (nt pehme jäätise valmistamiseks). Seeläbi võivad tekkida sädemed.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusohu. Ärge hoidke külmutustsoonis purke ja pudeleid süsihappegaasi sisaldavate jookide või vedelikega, mis võivad külmuda. Purgid ja pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Vigastus- ja kahjustusohu. Võtke kiireks jahutamiseks külmutustsooni asetatud pudelid hiljemalt tunni aja pärast välja. Pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Vigastusohu. Ärge puudutage külmutatud toiduaineid ja metalloosi märgade kätega. Käed võivad kinni külmuda.
- ▶ Vigastusohu. Ärge mitte kunagi pange jääkuubikuid ja pulgajäätist, eelkõige mahlajääd, vahetult pärast külmutustsoonist väljavõtmist suhu. Külmutatud toiduaine väga madala temperatuuri tõttu võivad huuled või keel kinni külmuda.
- ▶ Sulama hakanud või üles sulanud toiduaineid ärge uuesti külmutage. Kasutage need võimalikult kiiresti ära, kuna toiduainete toiteväärtus langeb ja need võivad rikneda. Sulanud toiduaineid saate uuesti külmutada keedetuna või praetuna.
- ▶ Kasutage jääkuubikute valmistamiseks ainult joogivett.
- ▶ Kõlblikkusaja ületanud toiduainete söömisel valitseb toidumürgituse oht.
Säilitusaeg sõltub paljudest asjaoludest, nt toiduainete värskusaste, kvaliteet ja säilitustemperatuur. Jälgige säilivuskuupäeva ja toiduaine tootja säilitusjuhiseid!
- ▶ Maksimaalset külmutusvõimsust ei tohi ületada, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi. Maksimaalse külmutusvõimsuse 24 tunni jooksul leiate tüübisildilt "Külmutusvõimsus ... kg / 24 h".

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tarvikud ja varuosad

► Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või tootevastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahju või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.

► Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie külmutusseadme sarja tootmise lõppu.

Puhastamine ja hooldus

► Uksetihendit ei tohi töödelda õli ega määrdega. See muudab tihendi aja jooksul poorseks.

► Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise. Ärge kunagi kasutage külmutusseadme puhastamiseks ja sulatamiseks aurupuhastit.

► Terava otsa või servaga esemed kahjustavad külmaseadet ja rikuvad seda. Seepärast ärge kasutage terava otsa või servaga esemeid

- härmatise- ja jääkihi eemaldamiseks;
- kinni külmunud jäätisekarpide ja toiduainete kättesaamiseks.

► Ärge kunagi asetage sulatamiseks külmutusseadmesse elektrilisi kütteseadmeid ega küünlaid. See kahjustab plasti.

► Ärge kasutage sulatus- ega jäätörjevahendeid. Sulatus- ja jäätörjevahendid võivad tekitada plahvatusohtlikke gaase, sisaldada plasti kahjustavaid aineid või kahjustada tervist.

Transport

► Transportige külmutusseadet alati püstises asendis ja transpordipakendis, et ei tekiks kahjustusi.

► Vigastus- ja kahjustusoht. Kasutage külmutusseadme transportimisel teise isiku abi, sest külmutusseade on raske.

Vana seadme käitlemine

► Mängivad lapsed võivad end külmutusseadmesse lukustada ja seal lämbuda.

- Demonteerige seadme uks(ed).
- Võtke sahtlid välja.

- Jätke riulid seadmesse, et lapsed ei saaks hõlpsalt sisse ronida.
- Vajaduse korral lõhkuge vana külmutusseadme uksele. Sellega väldite olukorda, kus mängivad lapsed panevad end luku taha ja saavad eluohtlikku olukorda.

► Elektrilöögi oht!

- Lõigake toitepistik toitejuhtmelt ära.
- Lõigake vanalt seadmelt toitejuhe ära.

Kõrvaldage toitepistik ja toitejuhe vanast seadmest eraldi.

► Tagage käitlemise ajal ja järel, et külmutusseadet ei pandaks benziini ega muude süttivate gaaside ja vedelike lähedusse.

► Tuleoht eralduva õli või külmaaine tõttu.

Kasutatav külmaaine ja õli on tuleohtlikud. Eralduv külmaaine või õli võivad piisavalt kõrge kontsentratsiooni ja välise soojusallikaga kokkupuute korral süttida.

Veenduge kõrvaldamise ajal, et jahutuskontuur ei saaks kahjustada. Nii väldite külmaaine (andmed tüübisildil) ja õli kontrollimatut eraldumist.

► Väljapritshiv külmaaine võib kahjustada silmi! Külmaringluse detaile ei tohi kahjustada, näiteks:

- aurusti külmaaine kanaleid teravate esemetega torkides,
- torusid katki murdes,
- pealiskihite maha kraapides.

Sümbol kompressoril (sõltub mudelist)

See märkus on oluline vaid taaskasutuse jaoks. Tavakasutuses ohtu ei ole.



► Kompressoris olev õli võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel surmav.

Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Jälgige, et teie külmutusseadet ei kahjustataks enne nõuetekohast keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse suunamist.

Nii on tagatud, et külmaringluses sisalduv külmutusaine ja kompressoris asuv õli ei saa keskkonda eralduda.

Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlike kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid,

mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Nii säästate energiat ...

Paigalduskoht	Kõrgematel ümbritsevatel temperatuuridel peab külmutusseade sagedamini jahutama ja tarbib seetõttu rohkem energiat. Seepärast: - Paigaldage külmutusseade hea õhutusega ruumi. - Ärge paigaldage külmutusseadet soojusallika (küttekeha, pliit) kõrvale. - Kaitske külmutusseadet otsese päikesekiirguse eest. - Tagage ideaalne ümbritsev temperatuur, st umbes 20 °C. - Hoidke õhutusavad vabana ja puhastage neid regulaarselt tolmust.
Temperatuuri reguleerimine	Mida külmem on seadistatud temperatuur, seda suurem on energiakulu. Soovitavad on järgmised seadistused: - Külmutustsoon –18 °C
Kasutamine	Sisenenud soojuse ja õhuringluse takistamise tõttu suureneb energiakulu. Seepärast kehtib järgmine. - Avage seadme uks/uksed vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. Orienteerumisel on abiks toiduainete korrektne sorteerimine. - Sulgege seadme uks/uksed pärast avamist täielikult. - Enne soojade toitude ja jookide külmutusseadmesse panemist laske neil maha jahtuda. - Hoiustage toiduaineid hästi pakendatult või kinnikaetult. - Ärge pange lahtreid liiga täis, sest see takistab õhu ringlemist. - Järgige sahtlite ja aluste paigutusel tarneaegset paigutust. - Jälgige toiduainete sügavkülmikusse asetamisel, et ventilaatoriavad ei oleks kinni kaetud.

Paigaldamine

 Paigaldage vastavalt paigaldusjuhendile (vt QR-koodi).



Mat-nr 11668510

Trükitud paigaldusjuhendi tellimine


Trükitud paigaldusjuhendi saate Mielest tasuta tellida.

Kõik Miele kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust. Märkige tüübisildil olev mudelitähis ja tootmisnumber.

Külmutusseadme kinnitamine paigaldusnišši

 Külmutusseadme ümberminekul on kahjustuste ja vigastuste oht. Külmutusseade on raske ja võib avatud seadmeuksega ettepoole kalduda.

Hoidke seadme ust/uksi suletuna, kuni külmutusseade on integreeritud. Kinnitage külmutusseade paigaldusnišši kindlasti kaasasolevate kinnitustetailidega, järgides paigaldusjuhendit.

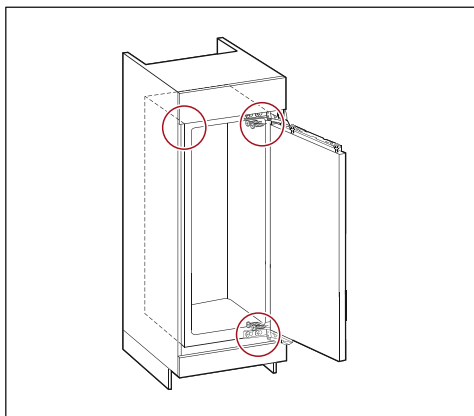

Paigalduskoht

 Soojust eraldavad seadmed võivad põhjustada tule- ja kahjustusohu.

Soojust eraldavad seadmed võivad süttida ja külmutusseadme süüdata. Toitejuhe ei tohi kokku puutuda soojusallikatega.

Külmutusseadet ei tohi integreerida pliidiplaadi alla.

 Lahtised leegid põhjustavad tulekahju ja kahjustuste ohtu.

Lahtised leegid võivad külmutusseadme süüdata.

Hoidke lahtiseid leeki, nt küünalt külmutusseadmest kaugemal.

 Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu. Kui toitepistik ja toitejuhtmed puutuvad vastu külmutusseadme tagakülge, võivad need vibratsiooni tõttu kahjustada saada ja lühise põhjustada.

Toitepistik või toitejuhtmed ei tohi külmutusseadet puudutada.

Toitejuhtmed ei tohi olla kinni kiilunud ega kahjustatud.

Ärge ühendage külmutusseadme tagakülje piirkonda muid seadmeid.

Ärge paigutage ega kasutage tagaseina piirkonnas harupistikuid, elektriagajaid ega muid elektroonikaseadmeid (nt halogeenitrafod).

Arvestage paigalduskoha valikul, et külmutusseadme energiatarve suureneb, kui külmutusseade paigaldatakse küttekeha, pliidi või mõne muu soojusallika vahetusse lähedusse. Vältige otsest päikesekiirgust. Kõrgem ümbritsev temperatuur suurendab energiakulu, sest kompressor töötab kauem.

Sobiv ruum on kuiv ja hea õhutusega.

Paigaldage külmutusseade üksnes stabiilsesse, kohtkindlasse paigalduskappi, mis asub horisontaalsel ja tasasel pinnal.

 Kahjustuste oht suure õhuniiskuse tõttu.

Suure õhuniiskuse korral võib kondensaat langeda külmutusseadme välispindadele.

Kondensaat võib seadme välisseintel korrosiooni põhjustada.

Paigaldage külmutusseade piisava õhutusega kuiva ja / või kliimaseadmega ning piisavalt ventileeritavasse ruumi.

Kontrollige pärast paigaldust/ülesseadmist, et seadme uks/uksed sulguks/sulguksid korralikult ja et külmutusseade oleks paigaldatud / üles seatud kirjeldatud viisil. Näidatud õhutusavadest peab kinni pidama.

Paigaldamine

Kliimaklass

Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.

Madalam ümbritsev temperatuur põhjustab kompressori pikemat seisuaega. See võib põhjustada külmutusseadmes kõrgemat temperatuuri ja sellega kaasuvaid kahjusid.

Kliimaklass on toodud külmutusseadme sisemuses oleval tüübisildil.

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	10 kuni 32 °C
N	16 kuni 32 °C
ST	16 kuni 38 °C
T	16 kuni 43 °C
SN-ST	10 kuni 38 °C
SN-T	10 kuni 43 °C

Kliimaklassi SN kuuluv külmutusseade töötab korrektselt ka külmemal ümbriseval temperatuuril (kuni +5 °C).

Side-by-Side-paigaldus

⚠ Kondensaad seadme välisseintel võib põhjustada kahjustusohtu.

Suure õhuniiskuse ning puuduliku õhu juurde- ja äravoolu korral võib kondensaad langeda külmutusseadme välispindadele ja põhjustada korrosiooni.

Ärge integreerige külmutusseadet teise külmutusseadmega kõrvuti ega üksteise peale, kui külmutusseade ei ole selleks ette nähtud.

Teie külmutusseadme võib saada paigaldada eraldi paigaldusniššidesse kõrvuti teise külmutusseadmega, millel on integreeritud kütteseadme.

Nõuanne. Küsige edasimüüjalt, millised kombinatsioonid on teie külmutusseadmega võimalikud.

Ventilatsioon ja õhutus

⚠ Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada tule- ja kahjustusohtu.

Kui külmutusseade ei ole piisavalt ventileeritud, käivitub kompressor sagedamini ja töötab pikema aja vältel. See suurendab energiakulu ja tõstab kompressori töötemperatuuri. Tagajärjeks võivad olla külmutusseadme kahjustused.

Jälgige, et külmutusseadme juures oleks tagatud piisav õhu juurde- ja äravool.

Pidage ventilatsioonivahetite etteantud suurustest kindlasti kinni.

Ventilatsioonivahetite ei tohi kinni katta ega nende ette midagi asetada.

Puhastage ventilatsioonipiirkondi regulaarselt tolmust ja mustusest.

Külmutusseadme tagaküljel õhk soojeneb. Seetõttu peab seade olema paigutatud paigalduskappi selliselt, et oleks tagatud õhu takistusega juurde- ja äravool (vt jaotist "Paigaldusmõddud" ja paigaldusjuhendit).

Ukse avanemissuuna muutmine

⚠ Vigastus- ja kahjustusoht ukse suure raskuse tõttu.

Kui ukse avanemissuunda muudetakse üksinda, on vigastus- ja kahjustusoht suurem.

Ukse avanemissuunda tuleb muuta alati koos abilisega.

⚠ Muljumisoht šarniiri juures.

Šarniiri piirkonnas võivad sõrmed vahele jääda.

Jätke šarniir avatuks ja ärge pöörake seda kinni.

Ümberpaigaldamisel ärge pange kätt šarniiri sisse.

Muutke ukse avanemissuunda paigaldusjuhendi järgi.


Kaasasolevad paigaldustarvikud

Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi järgi.

Tasandussiinid

Kaasas alates nišikõrgusest 1400 mm.

Tänu paigaldusele väheneb müratase.

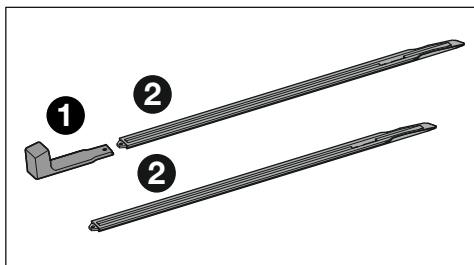


1 – paigalduskäepide, 2 – tasandussiinid

Lükake mõlemad tasandussiinid paigalduskäepideme abil külmutusseadme alla sisse (vt paigaldusjuhendit).

Vahehoidik

Kaasas alates nišikõrgusest 1400 mm.

Tänu paigaldusele väheneb ukse avanemisjõud.

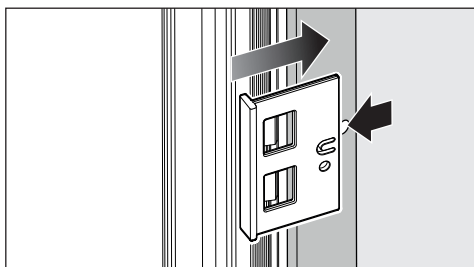

Pange kaasasolev vahehoidik avatud seadme ukse korral küljelt peale (vt paigaldusjuhend).


Paigaldamine

Seadme ukse avanemisnurga piiramine

Uksehinged on tehases seadistatud nii, et seadme ust saab laialt avada.

Avanemisnurga saab vajaduse korral kaasas olevate tihvtidega piirata 90°-le.

Ukse avanemisnurga piiramistihvtid tuleb monteerida enne külmutusseadme paigaldamist.

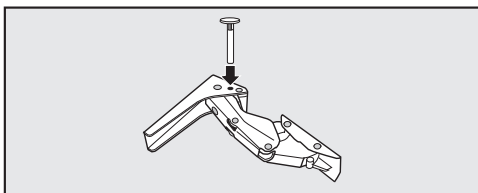

- Asetage tihvt ülalt šarniiri.

Mööbliuks

Horisontaalne ja vertikaalne vahemik

Sõltuvalt köögi kujundusest on mööbliukse paksus ja kandi raadius, samuti ümbritsev vahemik (horisontaalne ja vertikaalne vahe) kindlaks määratud.

Seepärast arvestage tingimata järgmist.

– Horisontaalne vahemik

Vahe mööbliukse ja selle kohal või all oleva kapiukse vahel peab olema vähemalt 3 mm.


– Vertikaalne vahemik

Kui külmiku mööbliukse ja hingepoolse kõrval asetseva köögimööbli esipaneeli või järgneva küljeseina vaheline vahemik on liiga väike, võib külmiku uks avamisel põrgata kokku köögimööbli esipaneeli / küljeseinaga.

Sõltuvalt mööbliukse kandiraadiusest võib olla vajalik muu vahekaugus.

Arvestage sellega köögi planeerimisel või külmiku vahetamisel ning leidke sobiv paigalduslahendus.

Mööbli- ukse paksus A [mm]	Vahemik X [mm] kandiraadiuse B korral			
	R0	R1,2	R2	R3
≥ 16–19	vähemalt 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

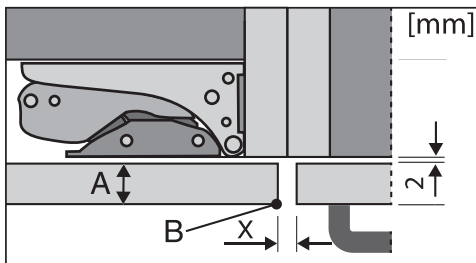


Kõrval asuv köögmööblipaneel

A = mööbli esipaneeli paksus

B = kandiraadius

X = vahemik

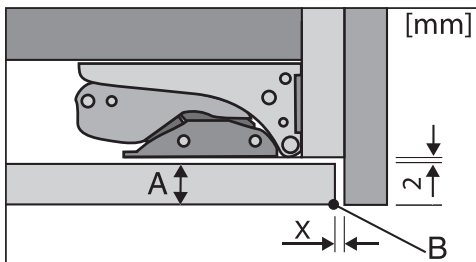

Otsasein küljel

A = mööbli esipaneeli paksus

B = kandiraadius

X = vahemik

Nõuanne. Paigaldage mööblikorpuse ja küljeseina vahele vahekiht. Nii saavutate piisavalt laia vahe.

Mööbliukse kaal

⚠ Kahjustusohht liiga raske mööbli-
ukse tõttu.

Paigaldatud mööbliuks, mis ületab lubatavat kaalu, võib põhjustada hinge-
del kahjustusi, mis omakorda võivad
põhjustada talitlushäireid.

Mööbliukse maksimaalne lubatav kaal
on:

Külmutusseade	kg
FNS 7774 ...	26

Täiendav juhtšarniir mööbli kõrge esi- paneeli korral

Kui kasutate kõrget mööbli esipaneeli,
mis ulatub külmutusseadmest **tundu-
valt** kõrgemale, soovitame paigaldada
täiendava juhtšarniiri.

Pange tähele, et selle juhtšarniiri (spet-
siaalne mööblišarniir) pöördepunkt on
sama mis külmutusseadme uksele oleval
šarniiril.


Juhtšarniir aitab ukse liikumist paremini
suunata ja annab vajaliku stabiilsuse.

Paigaldamine

Paigaldusmõõdud

Paigaldamine kõrgesse kappi / külgvaade

Kõik mõõdud on millimeetrites.


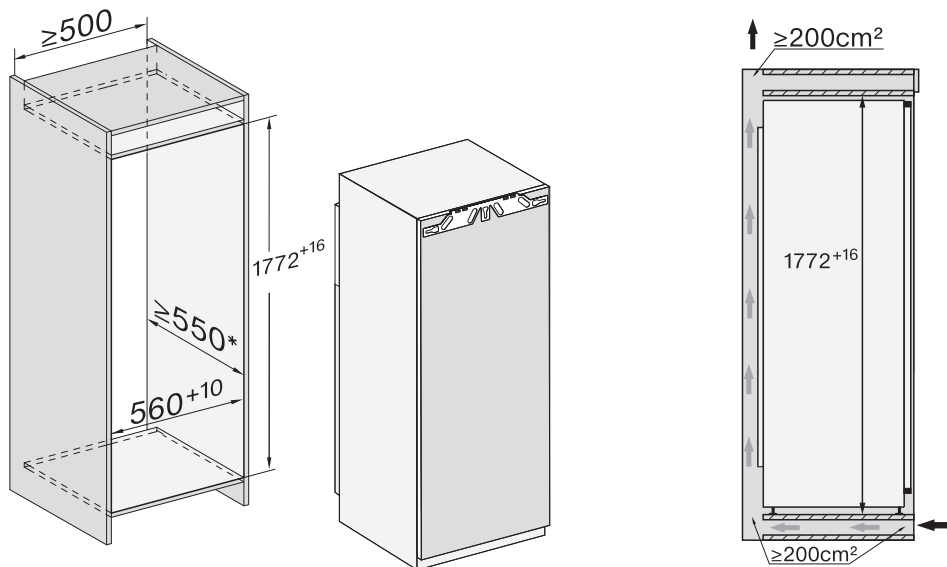


* Deklareeritud energiakulu selgitati välja 560 mm sügavuse nišiga. Külmutusseade on 550 mm sügavuse niši korral täielikult toimiv, kuid tarbib pisut rohkem energiat. Veenduge enne paigaldust, et paigaldusniš vastaks täpselt etteantud paigaldusmõõtmetele.

Ühendused ja õhutusavad

Kõik mõõdud on millimeetrites.

Järgige kindlasti õhutusavade suuruseid ning arvestage, et külmutusseadme korrektse toimimise tagamiseks peab kaasasoleva õhutusresti jaoks mõeldud sokli-
katte ava olema seadme keskel.

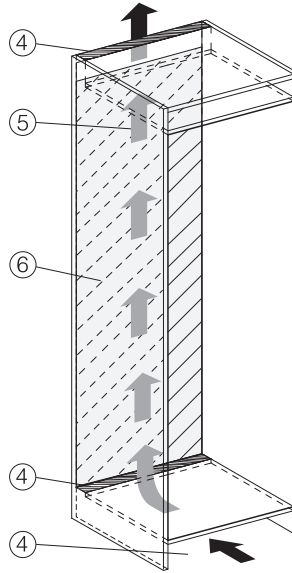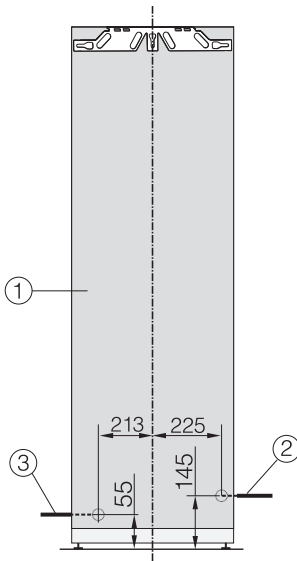

- ① Eestvaade
- ② Toitejuhe, pikkus = 2200 mm
Pikem toitejuhe on saadaval Miele klienditeeninduses.
- ③ Veeühendus, pikkus 2000 mm
- ④ Õhutuse väljalõige min 200 cm²
- ⑤ Õhutus
- ⑥ Selles piirkonnas ei ole ühendust

Paigaldamine

Veeühendus

Ohutusjuhised puhta vee ühenduse kohta

⚠ Puhta vee ühenduse oskamatus ühendamise põhjustatud vigastus- ja kahjustusohu oht.

Puhta vee ühenduse oskamatu ühendamine võib vigastada isikuid ja / või põhjustada materiaalselt kahju.

Puhta vee ühenduse võivad luua vaid kvalifitseeritud spetsialistid.

⚠ Enne külmutusseadme veetorustikuga ühendamist lahutage külmutusseade vooluvõrgust.

Enne külmutusseadme ühendamist veetorustikuga sulgege veevarustus.

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele ja kahjustuste oht.

Sissevoolava vee kvaliteet peab vastama selle riigi joogivee nõuetele, kus külmutusseadet kasutatakse.

Ühendage külmutusseade joogiveega.

Külmutusseade vastab standardite IEC 61770 ja EN 61770 nõuetele.

Veevarustusega ühendamisel peab järgima vastavas riigis kehtivaid eeskirju. Samuti peavad kõik seadmed ja paigaldised, mida kasutatakse vee juhtimiseks külmutusseadmeni, vastama riigis kehtivatele eeskirjadele.

Laitmatu toimimise (vooluhulk, jääkuubikute suurus, müratase) jaoks peab veeühenduse surve olema vahemikus 150 kPa kuni 620 kPa (1,5 bar kuni 6,2 bar).

Kui veeühenduse surve on suurem kui 620 kPa (6,2 bar), tuleb paigaldada surve-reduktor.

Külmutusseadme veeühenduse toru ja sisendi magnetventiil sobivad kuni 1 000 kPa (10 bar) veeühenduse survele.

Ühendage voolik otse veetoruga. Vältige vee juurdevoolu, mille puhul vesi seisab.

Vee juurdevoolus seisev vesi võib halvendada vee ja jääkuubikute maitset. Jääkuubikute laimatu kvaliteedi saavutate värske veega.

Kasutage üksnes kaasasolevat voolikut. Voolikut ei tohi lühemaks lõigata, pikendada ega asendada muu voolikuga.

Asendage defektne voolik üksnes Miele originaalvaruosaga. Toiduainetega kasutamiseks sobiv voolik on saadaval Miele veebipoes, Miele klienditeeninduses või Miele müügiesinduses.

Vooliku ja veeühenduse vahele tuleb paigaldada sulgekraan, et vajadusel saaks veevarustuse katkestada.

Jälgige, et sulgekraan jääks ka pärast külmutusseadme integreerimist juurdepääsetavaks.

Veevarustus

Jälgige, et keermekinnitused oleksid tugevad ja tihedad.



Vooliku kahjustamise oht.


Vee juurdevool sulgekraanist jääkuubikumasinasse on katkestatud.

Ärge murdke ega kahjustage voolikut.

Veevarustuse ühendamiseks on vajalik meetermöödustiku R3/4 ühenduskeermega sulgekraan.

Magnetventiil asub külmutusseadme tagaküljel paremal all ja sellel on samuti meetermöödustiku R3/4 ühenduskeere.


– Vooliku ühendamine külmutusseadmele

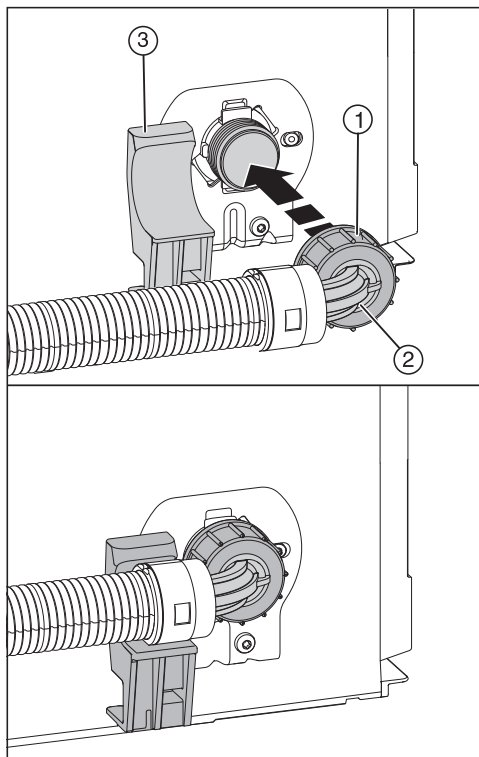

- Tõmmake magnetventiili ühenduskeermekate maha.
- Paigutage vooliku nurga all olev ots ② horisontaalselt hoidikule ③ ja hoidke voolikuotsa kinni.
- Keerake mutter ① käsitsi keermele, kuni saavutate kindla, tugeva kinnituse.

Paigaldamine

– Vooliku ühendamine sulgekraanile

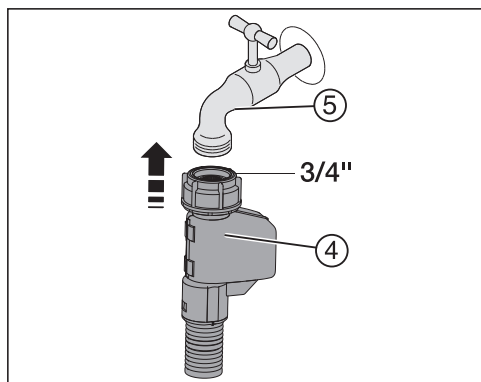

- Ühendage nüüd mutter ④ sulgekraanile ⑤.

– Värske vee ühenduse kontrollimine

Kontrollige enne mööblinišši paigaldamist veeühenduse lekkekindlust.

- Avage aeglaselt sulgekraan ⑤ ja kontrollige keermekinnitusi.

Elektriühendus

Külmutusseadet tohib ühendada vaid kaasasoleva toitejuhtme abil kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage külmutusseade nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliiti.

⚠ Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Külmutusseadme kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust. Ohutuse huvides ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis külmutusseadme elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.


Teave volutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega. Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt mini-võrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele.

Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes

ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Külmutusseadme ühendamine

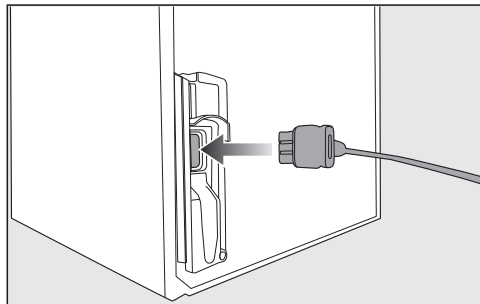


■ Ühendage toitejuhtme seadmepistik külmutusseadme tagaküljele.

Jälgige, et pistik kinnituks korralikult.

■ Ühendage külmutusseadme toitepistik pistikupessa.

Külmutusseade on nüüd elektrivõrku ühendatud.

Seadme kirjeldus

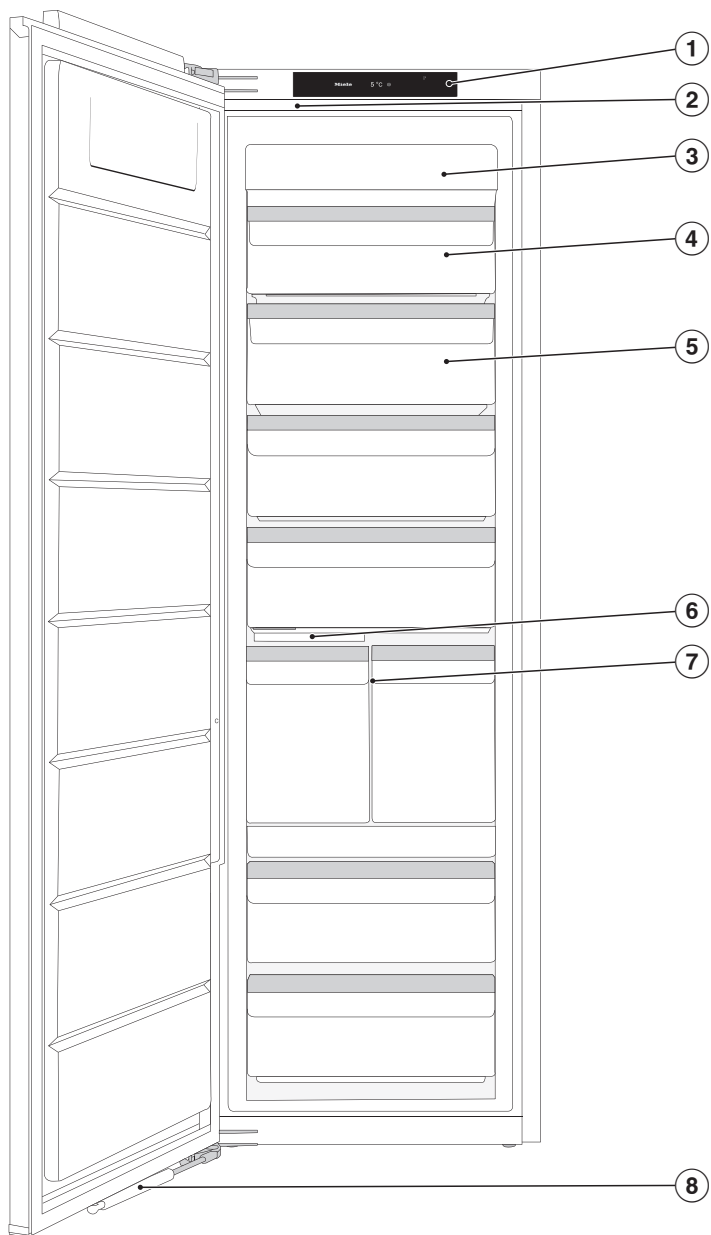


- ① Ekraan
- ② Sisevalgustus
- ③ NoFrost-moodul
- ④ Kallutatav sahtel
- ⑤ Külmutussahklid
- ⑥ Jääkuubikumasin integreeritud jääkuubikualuse ja valgustusega
- ⑦ Ice&PizzaBox
- ⑧ Ukseamortisaator (SoftClose)

Seadme kirjeldus

Avakuva

Terava otsa või servaga esemed, nt pliitsid, võivad ekraani kriimustada.
Puudutage ekraani vaid sõrmedega.
Kui teie sõrmed on külmad, ei pruugi ekraan reageerida.

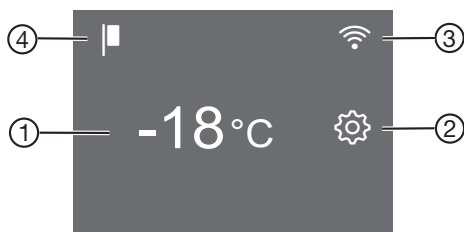

- ① Külmutustsooni temperatuurinäidik
- ② Seadistusrežiimi andurnupp  erinevate funktsioonide valimiseks seadistusrežiimis
- ③ Ühendusoleku näidik
(nähtav ainult siis, kui võrguühendus on seadistatud)
- ④ Messirežiimi näidik
(nähtav vaid siis, kui messirežiimi funktsioon on sisse lülitatud)

Kasutuspõhimõte

- Puudutage avaekraanil soovitud ala / sümbolit.
- Libistage ekraanil vasakule või paremale, kuni soovitud väärtust / sümbolit kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud valikut ekraanil.
Valitud väärtus / sümbol põleb (v.a mõned erandid) oranži tulega.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage  või OK.

Seadistusrežiim

Seadistusrežiimis saate valida järgmiseid funktsioone ja osaliselt nende seadistusi muuta:


Sümbol	Funktsioon	Tehase-seadistus
	Party-režiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
	Jääkuubikumasina sisse- või väljalülitamine (vt peatükki "Jääkuubikute valmistamine")	väljas
 / 	Lukustusfunktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	 (väljas)
	Sabatirežiimi funktsiooni sisse- või väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas
	Sabatirežiimi versiooni avamine	—
	Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	1:00
	Funktsiooni Miele@home esmakordne häälestamine, WiFi aktiveerimine ja inaktiveerimine või võrgukonfiguratsiooni lähtestamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	rakendus
 / 	Nuputooni sisse- või väljalülitamine	sees
 / 	Hoiatus- ja signaaltoonide helitugevuse muutmine või hoiatus- ja signaaltoonide täielik väljalülitamine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	sees / aste 5
	Ekraani heleduse muutmine (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	aste 4
°C / °F	Temperatuuriühiku muutmine (°Celsius või °Fahrenheit)	°C
	Messirežiimi funktsiooni väljalülitamine (nähtav ainult siis, kui on sisse lülitatud) (vt peatükki "Täiendavate seadistuste tegemine")	väljas

Seadme kirjeldus

	Seadistuste tarneolekule lähtestamine (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”)	—
i	Teie külmutusseadme kohta teabe (mudelitähis ja tootmisnumber) avamine (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”)	—
⌚	Jääkuubikualuse puhastusasendi seadistamine (kuvatakse üksnes siis, kui jääkuubikumasin on sisse lülitatud) (vt peatükki “Puhastamine ja hooldus”)	—

Sisemuse kujundamine

Ice- & PizzaBox

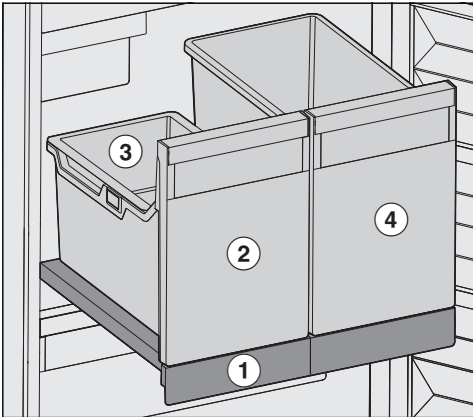

Ice- & PizzaBox asub väljatõmmataval alusel ① ja selle saab alati üksnes komplektina välja tõmmata.

Jääkuubikusahtlis ② asub sisseasetatav alus ③. Sisseasetatavast alusest piisab jääkuubikute tavakoguse jaoks. Sisseasetatava aluse saab kasutamiseks hõlpsalt eemaldada ja seejärel tagasi panna.

Kui vaja on rohkem jääkuubikuid, saate sisseasetatava aluse lihtsalt eemaldada.

Selle kõrval asuvas PizzaBoxis ④ on ruumi püstiste pitsakarpide jaoks. Pitsakarbid saab mugavalt välja võtta ja paigutada.

Peale selle on säilitatavatest pitsadest hea ülevaade.

Lisaks saate Pizzaboxi kasutada kõrgete toiduainete hoidmiseks.

⚠ Kahjustusohu liiga raske täitekooguse tõttu.

Liiga raske täitekogus võib põhjustada sahtlite ja väljatõmmatava aluse kahjustusi.

Järgige väljatõmmatava aluse maksimaalset täitekogust 20 kg.

Ülemise sahtli kallutamine

Ülemist sahtlit saab kallutada. Külmutatud toiduaineid saab nii hõlpsamini välja võtta.

■ Tõmmake sahtel välja.

Sahtlil on väljatõmbetõkised ja see ei saa välja kukkuda.

Külmutustsooni paindlikult kujundamine (VarioRoom)

Kui tahate asetada sügavkülmikusse suuri toiduaineid, nt kalkunit või ulukiliha, saate ülemised külmutussahtlid ja külmutussahtlite vahelised klaasplaadid välja võtta. Seeläbi tekib rohkem mahtu ja seega ruumi suuremõõtmeliste, kõrgete toiduainete säilitamiseks.

Seadme kirjeldus

Kaasasolevad tarvikud

Jääkuubikukühvel

Juurdeostetavad tarvikud

Miele kaubavalik sisaldab teie külmiku jaoks vajalikke tarvikuid ning puhastus- ja hooldusvahendeid.

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt külmutusseadme jaoks häälestatud tooteid, nt seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine

Enne esmakordset kasutamist

- Eemaldage kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled.
- Puhastage kapi sisemust ja tarvikuid.

Külmutusseadme ühendamine

- Ühendage külmutusseade elektrivõrku, nagu on kirjeldatud peatükis "Elektriühendus".

Ekraanil kuvatakse esmalt Miele, seejärel .

Külmutusseadme sisse-lülitamine

- Avage seadme uks.
- Puudutage ekraanil .

Külmutusseade hakkab jahutama ning süttib sisevalgustus.

Kui seadistatud temperatuur on saavutatud, kustub sümbol  , temperatuuri näidik põleb püsivalt ja hoiatustoon lakkab.

- Kui hoiatustoon teid häirib, puudutage  .

Hoiatustoon lakkab.

Külmutusseade seadistub eelseadistatud temperatuuridele.

Asetage toiduained külmutustsooni alles siis, kui külmutustsooni temperatuur on piisavalt madal (vähemalt -18°C).

Külmutusseadme välja-lülitamine

- Puudutage ekraanil temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Jahutus ja sisevalgustus on välja lülitatud.

Ekraanil kuvatakse .

Pange tähele: välja lülitatud külmutusseade ei ole vooluvõrgust lahutatud.

Kui sõidate pikemaks ajaks ära

Kui külmutusseade lülitatakse pikemaajalisel äraolekul välja, kuid ei puhastata, võib suletud seadmesse tekkida hallitus.

Puhastage külmutusseadet kindlasti enne pikemat eemalviibimist.

Kui te ei plaani külmutusseadet pikema aja jooksul kasutada, siis toimige järgmiselt

- Lülitage külmutusseade välja.
- Tõmmake toitepistik välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja.
- Tühjendage jääkuubikusahtel.

 Jääkuubikumasina kahjustumise oht.

Kui töötamise ajal suletakse veevarustus ja jääkuubikumasin jääb endiselt tööle, siis võib veetoru jäätuda.

Lülitage jääkuubikumasin välja, kui katkestate vee juurdevoolu (nt puhkuse ajal).

Külmutusseadme sisse- ja väljalülitamine

- Sulgege veevarustuse sulgkraan.
- Külmutusseadme piisavaks õhutamiseks ja ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks puhastage külmutusseade ja jätke see siis avatuks.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele.

1. Paigalduskohas on olemas koduvõrk. Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilses- se lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutaja- konto.

Miele rakendus

Miele rakenduse saate tasuta alla laadi- da kas *Apple App Store*®-ist või *Google Play Store*™-ist.



Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- Puudutage soovitud ühendamisme- todit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil sümbol 📶.

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuva- takse sümbol (X).

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↩.

Scan & Connecti kasutamine

- Skannige QR-kood.

Kui olete installinud Miele rakenduse ja teil on kasutajakonto, juhatakse teid otse võrku ühendamise juurde.

Kui te ei ole veel Miele rakendust instal- linud, juhatakse teid *Apple App Store*®-i või *Google Play Store*™-i.

- Installige Miele rakendus ja looge ka- sutajakonto.
- Skannige QR-kood uuesti.

Miele rakendus juhendab teid toimingu ajal.

(sõltub mudelist)



Õige temperatuur

Toiduainete säilitamisel on õige temperatuur määrava tähtsusega. Madalamal temperatuuril aeglustuvad mikroorganismide kasvuprotsessid. Toiduained ei riku nii kiiresti.

Värskete toiduainete külmutamiseks on vaja temperatuuri **-18 °C**. Toiduainete säilivust saab nii pikendada ja seejuures säilib optimaalne kvaliteet.

Kui temperatuur tõuseb üle -10 °C, hakkavad mikroobid toiduaineid lagundama ja toiduainete säilivusaeg väheneb. See tõttu tohib sulama hakanud või ülessulanud toiduaineid uuesti külmutada alles pärast kuumtöötlemist (keetmist või praadimist). Kõrgel temperatuuril enamik mikroobe hävivib.

Temperatuur külmutusseadmes tõuseb seda kiiremini,

- mida sagedamini ja kauem seadme uks on avatud;
- mida rohkem toiduaineid selles hoitakse;
- mida soojemad on äsja külmutusseadmesse pandud toiduained;
- mida kõrgem on külmutusseadme paigalduskeskkonna temperatuur. Külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks teatud kliimaklassis (ümbritseva temperatuuri vahemikus), mille piiridest tuleb kinni pidada.

Külmutustsooni püsival temperatuuril -18 °C ja vastava hügieeniga saate kasutada toiduainete maksimaalset säilitusaega ning vältida toiduainete jäätmeid.

Temperatuurinäidik

Tavarežiimis näidatakse ekraanil **külmutustsooni kõrgeimat temperatuuri**, mis on hetkel külmutusseadmes.

Olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja seadistusest võib kuluda mitu tundi, enne kui soovitud temperatuur on saavutatud ja jääb temperatuurinäidikule püsima.

Temperatuuri seadistamine

- Puudutage ekraanil temperatuurinäidikut.
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud temperatuuri kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud temperatuuri.

Temperatuurinäidik lülitub taas tegeliku temperatuurile, mis on hetkel külmutusseadmes.

Võimalikud seadistusväärtused

- Külmutustsoon: -15 kuni -28 °C.

Temperatuuri- ja uksealarm

⚠ Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18 °C, võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtödelge (keetke või praadige) neid enne uuesti külmutamist.

Kasutamine

Külmutustsooni temperatuurialarm

Selleks et külmutustsooni temperatuur märkamatult ei tõuseks, on külmutusseade varustatud temperatuurialarmiga.

Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele, kuvatakse külmutustsooni temperatuurinäidikul punaselt põlevat sümbolit . Peale selle kõlab hoiatusheli, kuni kõrvaldate alarmi põhjuse või lülitate hoiatustooni enneaegselt välja.

Liiga soe temperatuurivahemik oleneb seadistatud temperatuurist.

Akustiline ja visuaalne signaal võib aktiveeruda järgmistel juhtudel:

- külmutusseade lülitatakse sisse ja külmutustsooni temperatuur erineb liiga palju seadistatud temperatuurist;
- külmutatavaid toiduaineid sorteeritakse ja võetakse välja, mille käigus liigub liiga palju sooja ruumiõhku külmutusseadmesse;
- külmutama hakatakse suuremat kogust toiduaineid;
- külmutama hakatakse sooje värseid toiduaineid;
- on olnud voolukatkestus;
- külmutusseade on rikkis.

 Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kui temperatuur oli pikemat aega kõrgem kui -18°C , võivad külmutatavad toiduained olla sulanud või sulama hakanud. See lühendab toiduainete säilivusaega.

Kontrollige, ega külmutatud toiduained pole sulanud või sulama hakanud. Sellisel juhul kasutage need toiduained nii kiiresti kui võimalik või kuumtöödelge (keetke või praadige) toiduaineid enne uuesti külmutamist.

Temperatuurialarmi enneaegne väljalülitamine

Temperatuurialarmi põhjus tuleks tuvastada ja kõrvaldada enne, kui lülitate temperatuurialarmi välja.

Kui hoiatusheli teid häirib, võite selle varem välja lülitada.

■ Puudutage sümbolit .

Sümbol   kustub ja hoiatustoon lakab.

Külmutustsooni temperatuurinäidik näitab umbes 1 minuti jooksul seni mõõdetud kõige soojemat temperatuuri. Seejärel kuvatakse praegune temperatuur.

Uksealarm

Külmutusseade on varustatud uksealarmiga, et vältida energiakadusid ja kaitsta säilitatavaid toiduaineid soojust eest, kui seadme uks on lahti jäänud.

Kui seadme uks on pikemat aega avatud, kuvatakse temperatuurinäidikul sümbolit  , milles põleb kollane tuli. Lisaks kõlab hoiatusheli ja sisevalgustus põleb pulseerivalt.

Uksealarmi rakendumiseni jäävat ajavamikku saab muuta (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”).

Uksealarmi hoiatusheli saab välja lülitada (vt peatükki “Täiendavate seadistuste tegemine”).

Pärast seadme ukse sulgemist lakkab hoiatustoon ja sümbol  kustub ekraanilt.

Uksealarmi enneaegne väljalülitamine

- Puudutage sümbolit .

Hoiatusheli lakkab, sümbol  kustub ja sisevalgustus põleb taas pidevalt.

Kui seadme ust ei suleta, kordub uksealarm u 1 minuti möödumisel.

Funktsiooni SuperFrost kasutamine

SuperFrost ❄

Sisselülitatud funktsiooniga SuperFrost ❄ jahutatakse **külmutustsooni** väga kiiresti kõige madalamale väärtusele (sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist). Külmutusseade töötab maksimaalse võimaliku külmavõimsusega ja temperatuur langeb. Valige see funktsioon enne värskete toiduainete külmutamist. Sellega tagate, et toiduained külmuvad kiiresti läbi ning säilivad toiteväärtus, vitamiinid, välimus ja maitse.

Sisselülitatud funktsiooni SuperFrost ❄ korral võib seadmes tekkida rohkem müra.

SuperFrost tuleb u **6 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist** sisse lülitada.

Kui soovite kasutada **maksimaalset külmutusvõimsust**, tuleb SuperFrost ❄ **24 tundi varem** sisse lülitada.

Funktsioon SuperFrost ❄ lülitub automaatselt välja maksimaalselt 72 tunni pärast. Külmutusseade töötab jälle tavalisel külmavõimsusel. Funktsiooni väljalülitumiseni kuluv aeg sõltub äsja kappi asetatud toiduainete kogusest.

Nõuanne. Energia säästmiseks saate funktsiooni SuperFrost ise välja lülitada, kui toiduained või joogid on juba piisavalt jahtunud.

Funktsiooni SuperFrost ei ole vaja sisse lülitada,

- kui külmutate juba külmunud toiduaineid;
- kui panete sügavkülma kuni 2 kg toiduaineid päevas.

Funktsiooni SuperFrost ❄ sisse- ja väljalülitamine

- Puudutage temperatuurinäidikut.
- Funktsiooni SuperFrost sisse- ja uuesti väljalülitamiseks puudutage ❄.

Sisselülitatud funktsiooni SuperFrost korral põleb sümbolis ❄ oranž tuli.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage temperatuurinäidikut.

Kasutamine

Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine

Enne sügavkülmikusse asetamist

- Kui värskaid toiduaineid on rohkem kui 2 kg, lülitage 6 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist sisse funktsioon SuperFrost ❄.
- Kui külmutatavaid toiduaineid on veel rohkem, lülitage 24 tundi enne toiduainete külmutusseadmesse asetamist sisse funktsioon SuperFrost ❄.

Juba külmutatud toiduained saavad nii teatud külmavaru.

- Kasutage külmutamiseks ainult värsked ja laimatus seisukorras toiduaineid.

Arvestage, et teatud toiduained ei sobi külmutamiseks. Nende hulka kuuluvad nt köögiviljasordid, mida süüakse tavaliselt toorelt, nt lehtsalatid või redised.

Nõuanne. Et värv, maitse, aroom ja C-vitamiin säiliks, blanšeerige köögivilja enne külmutamist. Selleks asetage köögivilja portsjonite kaupa 2–3 minutiks keevasse vette. Seejärel võtke köögivilja välja ja jahutage külmas vees kiiresti maha. Nõrutage köögivilja.

Külmutatavate toiduainete asetamine sügavkülmikusse

⚠ Kahjustusohu liiga raske täitekoguse tõttu.

Liiga raske täitekogus võib põhjustada külmutussahtli / klaasplaadi kahjustusi.

Järgige vastavat maksimaalset täitekogust:

külmutussahtel = 12 kg

klaasplaat = 35 kg

Seadmesse asetatavad toiduained ei tohi kokku puutuda juba külmutatud toiduainetega, muidu võivad juba külmutatud toiduained sulama hakata.

- Pange pakendid seadmesse kuivana, et vältida toiduainete üksteise külge või kinni külmumist.

Selleks, et toiduained külmuksid kiiresti läbi, ärge ületage järgmiseid pakendi suuruseid:

- puu- ja köögivilja max 1 kg
- liha max 2,5 kg

– väike külmutatava toiduaine kogus

Jagage toiduained kõigi külmutussahtlite vahel.

- Asetage külmutatavad toiduained võimalikult taha külmutussahtlisse tagaseina lähedusse, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi.

– maksimaalne külmutatava toiduaine kogus (vt tüübisildilt)

Jagage toiduained kõigi külmutussahtlite vahel.

- Asetage külmutatavad toiduained võimalikult taha külmutussahtlisse tagaseina lähedusse, et toiduained külmuksid võimalikult kiiresti läbi.

Jookide kiirjahutus

Jookide kiireks jahutamiseks jahutustsoonis lülitage sisse funktsioon SuperCool ❄.

Kui soovite jahutada suurt kogust jooke või soovite jooke jahutada lisaks külmutustsoonis, valige seadistusrežiimis ❄ Party-režiimi 🍷 funktsioon.

Võtke kiireks jahutamiseks külmutustsooni asetatud pudelid **hiljemalt tunni aja pärast** välja. Pudelid võivad lõhkeda.

Jääkuubikute valmistamine

Enne jääkuubikumasina sisselülitamist pöörake tähelepanu järgmisele:

- Jääkuubikumasin on puhastatud.
- Külmutusseade on sisse lülitatud.
- Jääkuubikusahtel peab olema täiesti kinni, sest vastasel juhul ei saa jääkuubikuid valmistada.
- Jääkuubikusahtlis on sellele pealtpoolt sisse asetatav alus. Kui vaja on rohkem jääkuubikuid, saate sisseasetatava aluse lihtsalt eemaldada. Jääkuubikumasin toodab siis automaatselt nii palju jääkuubikuid, kuni on saavutatud jääkuubikusahtli maksimaalne täitekoosus.

⚠ Saastunud veest põhjustatud oht tervisele.

Vesi, mis seisab pikemat aega vee täitevoolikutes, võib saastuda ja tervist ohustada.

Visake esimesed kolm kogust jääkuubikuid pärast jääkuubikunõu kasutuselevõttu minema, sest vesi on mõeldud veevarustuse läbiloputamiseks.

See kehtib nii esmakordse kasutuselevõtu korral kui ka siis, kui jääkuubikumasin on olnud pikemat aega (kauem kui viis päeva) välja lülitatud.

Pärast esmakordset kasutuselevõttu võib kuluda kuni 24 tundi, enne kui esimesed jääkuubikud jääkuubikumasinast sahtlisse kukuvad.

Pärast jääkuubikumasina uuesti välja ja sisselülitamist kulub selleks maksimaalselt 6 tundi.

Valmistage jääkuubikumasinaga jääd vaid kodumajapidamise kogustes.

Jääkuubikumasin toodab 24 tunni jooksul umbes 0,8 kg jääkuubikuid.


Valmistatavate jääkuubikute kogus sõltub külmutustsooni temperatuurist: **mida madalam on temperatuur, seda rohkem valmistatakse teatud ajavahemiku jooksul jääkuubikuid.**

Jääkuubikumasina ☞ sisse- / välja lülitamine

- Puudutage ⚙.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse ☞.
- Puudutage ☞.

Sisselülitatud jääkuubikumasina korral põleb sümbolis ☞ oranž tuli.

Kohe kui külmutustsoon on maha jahtunud, täitub jääkuubikumasin veega.

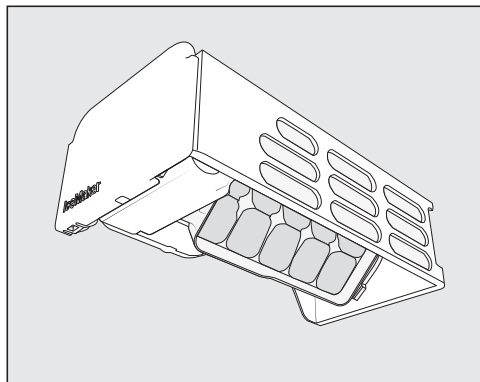

Kohe kui vesi on külmunud, kukuvad jääkuubikud integreeritud jääkuubikualusest automaatselt sisseasetatavale alusele. Sisseasetatava aluse saab vajaduse korral välja võtta.

Kui sisseasetatav alus või jääkuubikusahtel on täis, katkestatakse jääkuubikute valmistamine automaatselt. Sahtel ei täitu ääreni.

Kasutamine

Nõuanne. Suurendage jääkuubikute täi-tekogust, jaotades aeg-ajalt jääkuubikud ühtlaselt.

Nõuanne. Tühjendage sisseasetatavat alust või jääkuubikusahtlit regulaarselt, hiljemalt siis, kui te ei ole jääd võtnud rohkem kui nädal. Nii on teil alati värsket jääd ja takistatakse jääkuubikute suureks tükiks külmumist.

Kui te ei soovi jääkuubikuid valmistada, saate jääkuubikumasina külmutustsoo-nist sõltumatult välja lülitada.

Kui jääkuubikumasin on välja lülitatud, saab jääkuubikusahtlis külmutada ka toiduaineid.

- Lükake jääkuubikusahtel jälle täiesti sisse, kui jääkuubikute valmistamist on vaja jätkata.

Selgitused vastavate seadistuste juurde

Järgmisena kirjeldatakse üksnes neid seadistusi, mis vajavad lisaselgitusi.

Seadistusrežiimis  olles lülitatakse uksealarm või mõni muu hoiatusteade automaatselt mitteaktiivseks.

Party-režiim

Party-režiimi  funktsioon on otstarbekas siis, kui on vaja kiiresti külmutada suurem kogus värskelt seadmesse pandud toiduaineid ja vajate jääkuubikuid.

Nõuanne. Lülitage Party-režiimi  funktsioon u 4 tundi enne külmutatavate toiduainete sissepanemist sisse.

Sisselülitatud Party-režiimi  korral lülitatakse automaatselt sisse:

- funktsioon SuperFrost ,
- jääkuubikumasin (valmistatakse jääkuubikuid).

Funktsioon Party-režiim  lülitub automaatselt välja umbes 24 tunni pärast. Party-režiimi  funktsiooni saab aga igal ajal varem välja lülitada.

Voolukatkestuse tekkimisel lülitatakse Party-režiim  välja.

Lukustusfunktsiooni / sisselülitamine

Sisselülitatud lukustusfunktsioon kaitseb külmutusseadet soovimatu väljalülitamise ja soovimatu seadistamise eest kõrvaliste isikute, nt laste poolt.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .

- Puudutage .

Sisselülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb sümbolis  oranž tuli.

- Sulgege seadme uks. Alles siis on lukustusfunktsioon  aktiivne.

Lukustusfunktsiooni / lühiajaline inaktiveerimine

Kui soovite temperatuuriseadistust muuta, saate lukustusfunktsiooni lühiajaliselt inaktiveerida.

- Puudutage temperatuurinäidikut.
 - Puudutage u 6 sekundit nuppu .
- Näidik liigub temperatuuri reguleerimisele.

- Tehke nüüd soovitud seadistused.

Seadme ukse sulgemisega lülitatakse lukustusfunktsioon  uuesti sisse.

Lukustusfunktsiooni / täiesti välja lülitamine

- Puudutage .
- Puudutage u 6 sekundit nuppu .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse .
- Puudutage .

Väljalülitatud lukustusfunktsiooni korral põleb .

Sabatirežiim

Religioossete tavade järgimiseks on külmutusseadmel spetsiaalne sabatirežiim. Sisselülitatud sabatirežiimi  kuvatakse esmalt avaakraanil.

3 sekundi möödumisel lülitub ekraan välja.

Kui sabatirežiim  on sisse lülitatud, ei saa külmutusseadmel seadistusi teha.

Täiendavate seadistuste tegemine

Jälgige, et seadme ukseks oleksid kinni, sest visuaalsed ja helilised hoiatused on välja lülitatud.

Sabatirežiimi  funktsioon lülitub automaatselt välja umbes 80 tunni pärast.

Sisselülitatud sabatirežiimi  korral inaktiveeritakse:

- sisevalgustus, kui seadme uks on avatud,
- kõik helilised ja visuaalsed signaalid,
- temperatuurinäidik,
- aktiivne WiFi-ühendus.

Kõik muud eelnevalt sisse lülitatud funktsioonid jäävad aktiveerituks.



Riknenud toiduainete söömine on tervisele ohtlik.

Kuna sabatirežiimi  ajal toimunud võimalikku voolukatkestust ei kuvata, on võimalik, et toiduained on teatud aja kõrgemal temperatuuril olnud. See lühendab toiduainete säilivusae- ga.

Kui sabatirežiimis  peaks tekkima voolukatkestus, kontrollige toidu- ainete kvaliteeti.

Uksealarmi rakendumiseni jääva ajavahemiku muutmine

Saate seadistada, kui kiiresti peab kõlama uksealarm pärast seadme ukse avamist.

- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.
- Puudutage .
- Libistage vasakule või paremale, kuni soovitud ajavahemik 30 sekundi ja 3 minuti vahel: 30 sekundit kuvatakse keskel.
- Kinnitamiseks puudutage soovitud seadistust.

Sabatirežiimi väljalülitamine

- Puudutage tumedat ekraani.

Kuvatakse .

- Puudutage .

Sümbolis  põleb oranž tuli.

- Puudutage seadistusrežiimis  süm- bolit .

Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.

Võrku ühendamine

Teie külmutusseade on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmel.

Kui külmutusseade on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et külmutusseadme paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Külmutusseadme ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui külmutusseade on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida külmutusseadet tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitsepõhimõtetega Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Esmakordne võrku ühendamine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- Puudutage soovitud ühendamismetodit (rakendus või WPS).

Pärast registreerimist kuvatakse ekraanil sümbol .

Kui ühendust ei saanud luua, siis kuvatakse sümbol .

- Sellisel juhul käivitage toiming uuesti.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

WiFi-ühenduse inaktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- WiFi-ühenduse inaktiveerimiseks puudutage sümbolit .

Kuvatakse sümbol .

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit .

WiFi-ühenduse aktiveerimine

- Puudutage sümbolit .
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.

Täiendavate seadistuste tegemine

- Puudutage sümbolit @.
- WiFi-ühenduse aktiveerimiseks puudutage sümbolit ㉿.

Kuvatakse sümbol ㉿.

- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↵.

Kui WiFi-ühendus on aktiivne, põleb ekraanil sümbol ㉿.

Võrgukonfiguratsiooni lähtestamine

- Puudutage sümbolit ㉿.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit @.
- Puudutage sümbolit @.
- Libistage paremale, kuni keskel kuvatakse sümbol ㉿.
- Puudutage sümbolit ㉿.
- Puudutage sümbolit ㉿.
- Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage sümbolit ↵.

Kõik tehtud seadistused ja sisestatud väärtused lähtestatakse.

WiFi-ühendus inaktiveeriti, sümbol ㉿ kustub avakuvalt.

Lähtestage võrgu konfiguratsioon, kui saadate külmutusseadme jäätmekäitlusesse, müüte selle või võtate kasutusele kasutatud külmutusseadme. Kõik isiklikud andmed eemaldatakse külmutusseadmest. Peale seda ei ole endisel omanikul enam juurdepääsu.

Hoiatus- ja signaaltoonide ㉿ / ㉿ helitugevuse muutmine

Hoiatus- ja signaaltoonide helitugevust (nt uksealarmi või veateate korral) saab muuta. Samuti saab hoiatus- ja signaaltoonid välja lülitada, kui need teid häirivad.

- Puudutage ㉿.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse ㉿.
- Puudutage ㉿.
- Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal vasakule või paremale.
- Kinnitage soovitud helitugevus, puudutades jaotusriba.

Väljalülitatud hoiatus- ja signaaltoonide korral kuvatakse ㉿.

Ekraaniheleduse ㉿ muutmine

Ekraaniheledust on võimalik kohandada ümbritseva ruumi valgusele.

- Puudutage ㉿.
- Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse ㉿.
- Puudutage ㉿.
- Valige soovitud heledusaste, libistades jaotusribal vasakule või paremale.
- Kinnitage soovitud heleduse aste, puudutades jaotusriba.

Messirežiimi ㉿ väljalülitamine

Messirežiim ㉿ võimaldab edasimüüjatel külmutusseadet esitleda ilma sisselülitatud jahutuseta. Kodus ei ole seda funktsiooni vaja.

Kui tehaseseadistusena on messirežiim sisse lülitatud, kuvatakse avaekraanil ㉿.

- Puudutage ㉿.
- Puudutage ㉿.
- Libistage vasakule või paremale, kuni ㉿ kuvatakse keskel.
- Puudutage ㉿.

Pärast messirežiimi ㉿ väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Seadistuste tarneolekule lähtestamine

Kõik külmutusseadme seadistused lähtestatakse tarneolekule (seadistusi vt peatükist “Seadme kirjeldus”).

■ Puudutage .

■ Libistage vasakule või paremale, kuni  kuvatakse keskel.

■ Puudutage .

Kuvatakse .

■ Puudutage OK.

Külmutusseade lülitub välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Teave

Ekraanil kuvatakse seadme andmeid (mudelitähis ja seerianumber).

Hoidke seadme need andmed käepärast:

- külmutusseadme ühendamiseks WiFi võrku (vt peatüki “Täiendavate seadistuste tegemine” jaotist “Miele@home”) (sõltuvalt mudelist),
- tõrkest teatamisel Miele klienditeenindusele (vt peatükki “Klienditeenindus”),
- teabepäringu tegemisel andmebaasist EPREL (vt peatükki “Klienditeenindus”).

Puhastamine ja hooldus

Külmutusseadme sisemuses olevat tüübisilti ei tohi eemaldada. Tüübisilti läheb vaja tõrke korral.

Jälgige, et elektroonilistele komponentidele või valgustusele ei satuks vett.



Sissetungiv niiskus põhjustab kahjustuste ohtu.

Aurupuhasti aur võib kahjustada plast- ja elektrikomponente.

Ärge kasutage külmutusseadme puhastamiseks aurupuhastit.

- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- küpsetusahju aerosoolpuhasteid,
- klaasipuhastusvahendeid,
- karedaid küürimissvamme ja -harju (nt keedupottide küürimissvamme),
- mustuse eemaldamise kustutuskumme,
- teravaid metallkaabitsaid.

Soovitame kasutada puhastamiseks puhast niisket lappi, leiget vett ja veidike nõudepesuvahendit.

Sulatamine

Külmik on varustatud NoFrost-süsteemiga, mis tagab külmiku automaatse sulatuse.

Tekkiv niiskus kondenseerub aurustile, kus see aeg-ajalt sulab ja aurustub.

Tänu automaatsele sulatusele on külmutusseade alati jäävaba. Selle erilise süsteemiga ei hakka toiduained sulama.

Juhised puhastusvahendi kohta

Kasutage külmutusseadme sisemuses vaid toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.

Kahjustuste vältimiseks **ärge** kasutage ühelgi pealispinnal puhastamiseks

- soodat, ammoniaaki, hapet või klooriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- katlakivi lahustavaid puhastusvahendeid,
- abrasiivseid puhastusvahendeid (nt küürimispulbrit, puhastuspastat, -kivi),
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- roostevaba terase puhastusvahendeid,

Külmutusseadme ettevalmistamine puhastamiseks

- Lülitage külmutusseade välja.

Ekraanil kuvatakse  ja jahutus on välja lülitatud.

- Võtke toiduained külmutusseadmest välja ja pange jahedasse kohta hoiule.
- Võtke tarvikud, mida saab välja võtta, puhastamiseks välja (vt jaotist Tarvikute puhastamise jaoks väljavõtmine ja lahtivõtmine).

Sisemuse puhastamine

Puhastage külmutusseadet regulaarselt, kuid vähemalt üks kord kuus.

Kui mustus jääb pinnale kauemaks, võib olla seda hiljem võimatu eemaldada.

Pealispinnad võivad värvi muuta või muutuda.

Soovitame mustuse kohe eemaldada.

- Puhastage **siseruumi** niiske lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga.
- Pühkige pärast puhastamist puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.
- Selleks et külmutusseadet piisavalt õhutada ja ebameeldiva lõhna teket vältida, jätke külmutusseade mõneks ajaks avatuks.

Tarvikute pesemine käsitsi või nõudepesumasinas

Järgmisi osi tohib puhastada vaid **käsitsi**:

- kõik sahtlid
- Väljatõmmatav alus Ice- & PizzaBoxiga

- Teleskoopsiinid ja kaitseliistud (klaasriiulitel)
- sisseasetatav alus
- jääkuubikukühvel

Järgmiseid osi **võib pesta nõudepesumasinas**:

 Kahjustusohu tõttu ei tohi nõudepesumasina liiga kõrge temperatuuri tõttu.

Külmutusseadme osad võivad nõudepesumasinas kõrgemal kui 55 °C pesemisel kasutuskõlbmatuks muutuda, nt muutub nende kuju.

Masinpestavate osade puhul valige üksnes kuni 55 °C nõudepesuprogramm.

Kokkupuutel looduslike värvainetega, näiteks porgandi, tomati ja ketšupiga võivad plastosad nõudepesumasinas värvi muuta. Värvimuutus ei mõjuta osade tugevust.

- klaasplaadid

Tarvikute väljavõtmine ja lahtivõtmine puhastamiseks

Ülemise sahtli ja klaasplaadi eemaldamine

- Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja.
- Kallutage sahtlit kergelt üles ja võtke sahtel viltuselt suunaga üles välja.
- Tõmmake klaasplaat koos juhtsiinidega välja.
- Tõmmake juhtsiinid küljele maha.
- Kinnitage juhtsiinid pärast puhastamist tagasi klaasplaadile.

Puhastamine ja hooldus

Ülemise sahtli tagasipanemine

- Pange klaasplaat koos juhtsiinidega külmutustsooni.
- Asetage sahtel viltuselt ülalt juhtsiinidele ja lükake sahtel täielikult sisse.


Teleskoopsiinidel sahtlite ja klaasplaatide eemaldamine

Sahtlil olev magnet on oluline jääkuubikumasina talitluse jaoks. Ärge eemaldage magnetit.

- Tõmmake sahtel kuni tõkiseni välja ja tõstke sahtel suunaga üles välja.


Seejärel lükake teleskoopsiinid kahjustuste vältimiseks uuesti sisse.

- Tõmmake klaasplaat koos teleskoopsiinidega välja.

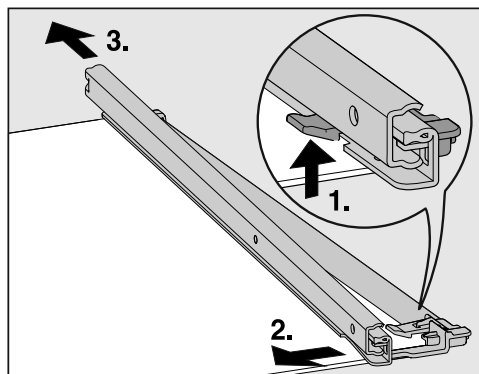

- Eemaldage teleskoopsiinid:

1. Vajutage kinnituskonks üles.
 2. Lükake teleskoopsiin kõrvale.
 3. Seejärel tõmmake suunaga taha eemale.
- Tõmmake tagumine ja eesmine kaitsemiist riulilt ära.
 - Kinnitage kaitsemiistud pärast puhastamist tagasi riulile.

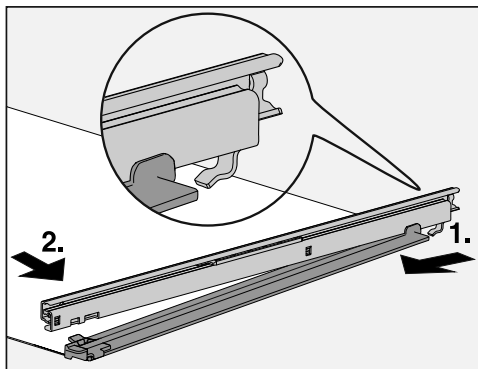


- Kinnitage teleskoopsiinid riulile:

1. Selleks pange kõigepealt paika teleskoopsiini tagumine osa.
2. Seejärel fikseerige eesmine kinnituskonks.


Sahtli tagasipanemine

- Pange klaasplaat koos teleskoopsiinidega külmutustsooni.
- Lükake sahtel täielikult sisselükatud teleskoopsiinidele.


Ice- & PizzaBoxi eemaldamine koos väljatõmmatava alusega

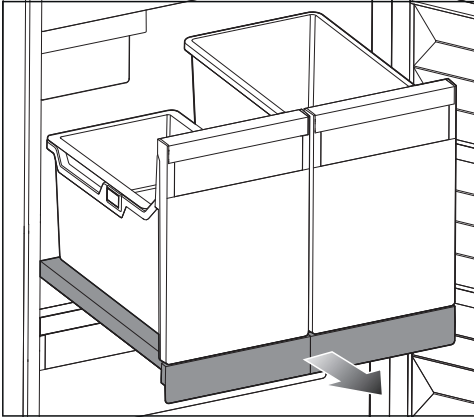

- Tõmmake väljatõmmatav alus täielikult välja.
- Võtke jääkuubikusahtel koos sisseasetatava aluse ja PizzaBoxiga välja, tõstes seda kergelt eest.
- Tühjendage sisseasetatav alus, jääkuubikusahtel ja PizzaBox.

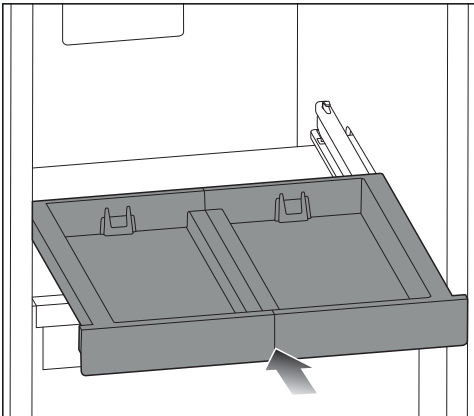


- Lükake väljatõmmatav alus täiesti sisse.

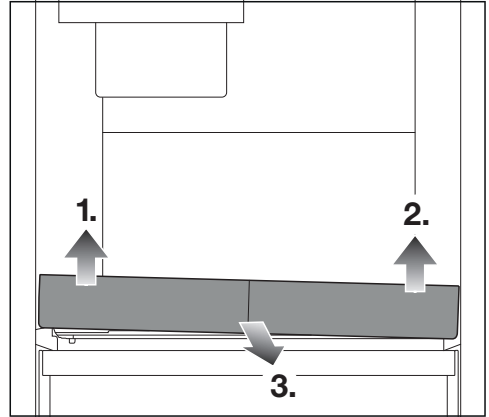

- Tõstke väljatõmmatavat alust eest vasakult 1.), siis eest paremalt 2.) nii, et see tuleks kinnitusest lahti.

Nüüd saate väljatõmmatava aluse suunaga ette välja võtta 3.).

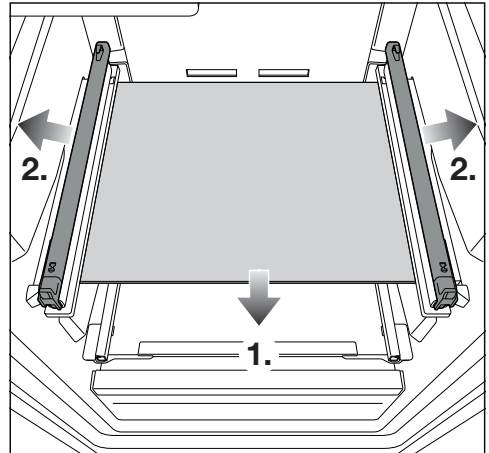


- Võtke klaasplaat välja 1.) ja tõmmake teleskoopsiinid seejärel küljele maha 2.).

Väljatõmmatava aluse tagasipanemine koos Ice- & PizzaBoxiga

- Pange teleskoopsiinid vastavalt klaasplaadi külgedele.
- Pange klaasplaat külmutustsooni.


Puhastamine ja hooldus

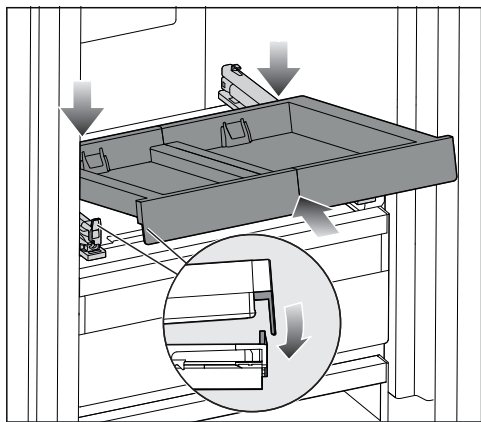

- Asetage väljatõmmatav alus viltuselt eesmise keele taha sisse.
- Lükake väljatõmmatav alus viltuselt sisse.


Mõlemal küljel peab tõkis olema vastavalt keele taga.

- Asetage väljatõmmatav alus eest maha.

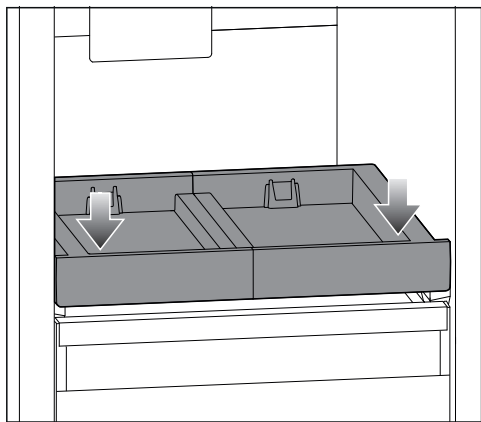

- Vajutage väljatõmmatav alus eest kergelt alla nii, et see fikseeruks kuulda-valt.
- Tõmmake väljatõmmatav alus välja ja toetage seda seejuures kergelt käega.


- Pange jääkuubikusahtel ja PizzaBox väljatõmmatavale alusele.

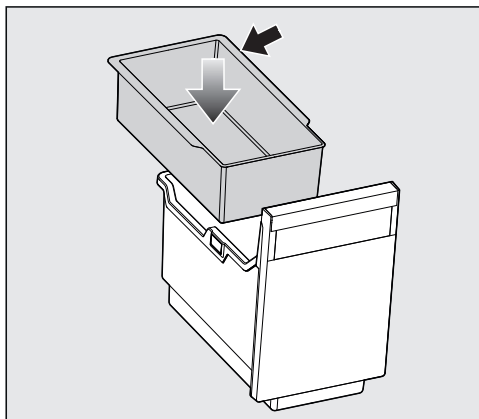

- Asetage sisseasetatav alus tõkiseservaga taha jääkuubikusahtlisse.
- Lükake väljatõmmatav alus jälle täiesti sisse.

Jääkuubikualuse puhastamine

Jääkuubikualus **ei** ole eemaldatav ja seepärast peab selle viima puhastus-sendis.

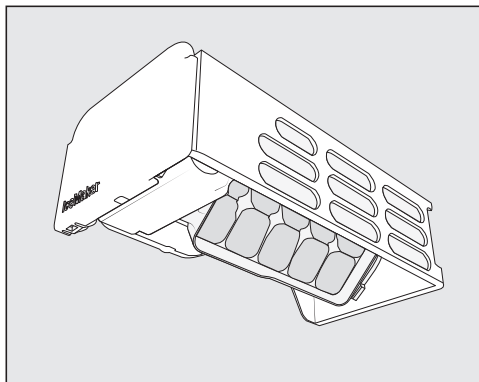

Puhastage jääkuubikualus:

- enne jääkuubikumasina pikemaajalist väljalülitamist;
- jää- ja veejäägid tuleb regulaarselt eemaldada.

Jääkuubikualuse puhastusasendi seadistamine Ⓢ

Enne kui seadistate jääkuubikualuse puhastusasendi, kontrollige, kas:

- jääkuubikumasin on sisse lülitatud;
- jääkuubikusahtel on tühi ja täielikult sisse lükatud.

■ Puudutage ⚙.

■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse Ⓢ.

■ Puudutage Ⓢ.

Mõne aja möödudes on jääkuubikualus end puhastusasendisse keeranud.

Kui jääkuubikualuse liikumine on lõppenud, kuvatakse ekraanil sümbolit ✓.

■ Seadistustasandilt lahkumiseks puudutage ↶.

■ Eemaldage jääkuubikusahtel.

■ Puhastage jääkuubikualust ja jääkuubikusahtlit leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga. Pühkige põhjalikult puhta veega üle ja kuivatage seejärel pehme lapiga.

■ Pange jääkuubikusahtel tagasi sisse.

■ Pärast puhastamist puudutage infokuvat ✓.

On kuulda, kuidas jääkuubikualus keerab end tagasi lähteasendisse.

Uksetihendi puhastamine



Vale puhastamine võib põhjustada kahjustusi.

Uksetihendi töötlemisel õlide või määretega võib uksetihend hapraks muutuda.

Ärge töödelge uksetihendit õli ega määretega.

- Puhastage uksetihendit regulaarselt puhta veega ja kuivatage seejärel põhjalikult lapiga.

Õhutusavade puhastamine

Kogunenud tolm suurendab energiatarvet.

- Puhastage õhutusavasid regulaarselt pintsliga või tolmuimejaga (kasutage selleks nt Miele tolmuimeja imemisharja).

Pärast puhastamist

■ Asetage kõik osad külmutusseadmesse tagasi.

■ Vajaduse korral lülitage külmutusseade jälle sisse.

■ Lülitage funktsioon SuperFrost ❄ mõneks ajaks sisse, et külmutustsoon kiiresti külmaks läheks.

■ Niipea kui külmutustsoonis on temperatuur piisavalt madal, lükake külmutussahklid koos külmutatud toiduainetega külmutustsooni.

■ Kui külmutustsoonis on saavutatud püsivalt vähemalt -18°C temperatuur, lülitage funktsioon SuperFrost ❄ välja.

■ Sulgege seadme uks.

Probleemide kõrvaldamine

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Võimaluse korral ärge avage külmikut kuni tõrke kõrvaldamiseni, et hoida külmakadu võimalikult väiksena.

Üldised probleemid külmutusseadmel

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade ei jahuta.	Külmutusseade pole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Toitepistik pole korralikult pistikupesas või seadme pistik ei ole korralikult seadme pistikupesas. ■ Ühendage toitepistik pistikupessa ja seadme pistik seadme pistikupessa.
	Maja elektrisüsteemi kaitse aktiveerus. Külmutusseade, maja elektrisüsteem või mõni teine seade võib rikkis olla. ■ Võtke ühendust elektrikuga või klienditeenindusega.
Kompressor töötab pidevalt.	See ei ole viga. Energia säästmiseks lülitub kompressor madala külmatarbe juures madalale kiirusele. Seeläbi pikeneb kompressori tööaeg.
Kompressor lülitub üha sagedamini ja kauemaks sisse, külmutusseadmes on liiga madal temperatuur.	Seadme ust on sageli avatud. Või seadmesse paigutati suures koguses toiduaineid. ■ Avage seadme uks ainult vajaduse korral ja hoidke seda lahti võimalikult lühidalt.
	Seadme uks ei sulgu täielikult ja temperatuur külmutusseadmes langeb. ■ Kontrollige seadme ukse asendit ja vajaduse korral reguleerige seadme ust šarniirides olevate kruvide abil.
	Seadme uks ei ole korralikult suletud. Kui moodustunud on paksem jääkiht, väheneb jahutusvõimsus. Energiakulu suureneb. ■ Sulgege seadme uks alati täielikult.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
	■ Vajaduse korral sulatage külmutusseadet ja puhastage see. Ümbritsev temperatuur on liiga kõrge. Mida kõrgem on ümbritsev temperatuur, seda kauem kompressor töötab. ■ Järgige peatüki "Paigaldamine" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid. Õhutusavad on kinni kaetud või tolmuised. ■ Ärge katke õhutusavasid kinni. ■ Puhastage õhutusavasid regulaarselt tolmust. Integreeritava seadme korral: külmutusseade ei ole paigaldusnišši õigesti paigaldatud. ■ Paigaldage külmutusseade paigaldusjuhendi juhiste järgi.
Temperatuur külmutusseadmes on liiga madal.	Temperatuur külmutusseadmes on liiga madalaks seadistatud. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. Korrigeerige külmutati suurem hulk toiduaineid. ■ Järgige peatüki "Kasutamine" jaotises "Värskete toiduainete külmutamine ja säilitamine" toodud juhiseid. Funktsioon SuperFrost ❄ on veel sisse lülitatud. ■ Energia säästmiseks lülitage funktsioon SuperFrost ❄ ise varem välja.
Külmutusseadmes olev temperatuur on liiga kõrge. Võimalik, et külmutatud toiduained (sõltuvalt mudelist) sulavad üles.	See ei ole viga. Seadistatud temperatuur on liiga kõrge. ■ Korrigeerige temperatuuriseadistust. ■ Kontrollige temperatuuri 24 tunni pärast veel kord. Külmutusseade on paigaldatud nõutavast madalama temperatuuriga ruumi. Kui ümbritsev temperatuur on liiga madal, käivitub kompressor harvemini. Temperatuur külmutusseadmes tõuseb. ■ Järgige peatüki "Paigaldamine" jaotises "Paigalduskoht" olevaid juhiseid. ■ Tõstke ümbritsevat temperatuuri.

Probleemide kõrvaldamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Külmutusseade on jäänud või külmutusseadme sisemuses koguneb kondensaati. Võimalik, et seadme uks ei sulgu korralikult.	Uksetihend on soonest välja libisenud. ■ Kontrollige, kas uksetihend on soones. Uksetihend on kahjustunud. ■ Kontrollige, ega uksetihend ei ole kahjustunud.
Uksetihend on kahjustunud või tuleb välja vahetada.	Uksetihend on vahetatav tööriistu kasutamata. ■ Vahetage uksetihend. Seda saab osta edasimüüjalt või klienditeenindusest.
Külmutatavad toiduained on kinni külmunud.	Toiduainete pakend ei olnud enne külmutamist kuiv. ■ Vabastage külmutatud toiduained tõmbiotsalise eseme, nt lusikavarre abil.
Hoiatusheli ei kõla, kuigi seadme uks on pikemat aega lahti.	See pole viga. Hoiatusheli on seadistusrežiimis välja lülitatud. Kui soovite helilise märguande taas sisse lülitada: ■ Puudutage sümbolit . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . ■ Valige soovitud helitugevus, libistades jaotusribal paremale. ■ Kinnitage soovitud seadistus, puudutades jaotusriba. Sisselülitatud hoiatus- ja helisignaali korral kuvatakse sümbol  oranžilt.

Ekraaniteated

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Avakuval põleb sümbol  , külmutusseade ei jahuta, kuid külmutusseadme juhtelemendid ja sisevalgustus töötavad.	Messilülitus on sisse lülitatud. ■ Puudutage sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . ■ Libistage vasakule või paremale, kuni keskel kuvatakse sümbolit . ■ Puudutage sümbolit . Pärast messilülituse  väljalülitamist lülitub külmutusseade välja ja selle peab uuesti sisse lülitama.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil ei kuvata midagi. See on tume.	Sabatirežiim  on sisse lülitatud. Sisevalgustus jääb väljalülitatuks ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol . ■ Puudutage sümbolit . Sümbolis  süttib oranž tuli. ■ Puudutage uuesti sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis  valge tuli.
Ekraanil põleb sümbol  ja külmutusseadme juhtelemente ei saa kasutada.	Lukustusfunktsioon on sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseadme lukustus lühiajaliselt või lukustusfunktsioon täielikult välja.
Ekraanil põleb kollane  ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Jääkuubikusahtel ei ole külmutusseadmes. Pärast seadme ukse sulgemist kõlab signaaltoon. ■ Puudutage ekraanil . Hoiatusteade kinnitati ja signaaltoon lakkab. Ekraanil kuvatakse jälle praegust tegelikku temperatuuri. ■ Asetage sahtel jälle õigesti külmutusseadmesse või lülitage jääkuubikumasin välja.
	Veeühendus ei ole paigaldatud. ■ Veenduge, et veeühendus oleks õigesti paigaldatud.
	Veevarustus ei ole avatud. ■ Avage sulgekraan.
	Voolikus on murdekoht. ■ Kontrollige voolikut ja vahetage defektne voolik üksnes Miele originaalvaruosa vastu välja.
	Vee voolusurve on liiga madal. ■ Kontrollige, kas vee voolusurve on vahemikus 150 kPa ja 620 kPa (1,5 bar kuni 6,2 bar).
Ekraanil süttib kollane  ja lisaks kõlab signaaltoon.	Jääkuubikumasina sahtel on täis. ■ Võtke sahtel välja ja tühjendage.

Probleemide kõrvaldamine

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil põleb  kollaselt, lisaks kõlab hoiatusheli ja pulseerib sisevalgustus.	Uksealarm aktiveerus. ■ Puudutage . Hoiatusheli lakkab,  kustub ja sisevalgustus põleb taas püsivalt.
Temperatuurinäidikul põleb punane tuli  ja lisaks kõlab hoiatustoon.	Aktiveeriti temperatuurialarm, külmutustsoon on sõltuvalt seadistatud temperatuurist liiga soe või liiga külm. Selle põhjuseks võib olla näiteks: – Seadme ust on sageli avatud. – Külmutatud on suur kogus toiduaineid, ilma et oleks kasutatud funktsiooni SuperFrost. – Oli pikemaajaline toitekatkestus (voolukatkestus). – Külmutusseade on rikkis. ■ Puudutage . Hoiatusteade kinnitati:  kustub ja hoiatustoon lakkab. Ekraanil kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis oli seni külmutusseadmes. Seejärel lülitub temperatuurinäidik praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda: ■ Puudutage temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustub. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle tegelik sellel hetkel külmutustsoonis valitsev temperatuur. ■ Kõrvaldage alarmi põhjus. ■ Sõltuvalt temperatuurist kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.

Teade	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Ekraanil süttib punane tuli  ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Kuvatakse voolukatkestust: külmiku temperatuur oli viimastel päevadel või tundidel toite- või voolukatkestuse tõttu ajutiselt liiga kõrge. ■ Puudutage . Veateade kinnitati:  kustub ja hoiatusheli lakkab. Temperatuurinäidikul kuvatakse umbes 1 minuti jooksul vilkuvana kõige kõrgemat temperatuuri, mis oli seni külmutusseadmes. Seejärel lülitub temperatuurinäidik praegusele temperatuurile. Vilkuvalt temperatuurinäidikult saab varem lahkuda: ■ Puudutage temperatuurinäidikut. Kuvatav kõige soojem temperatuur kustub. Seejärel kuvatakse temperatuurinäidikul jälle selle hetke tegelikku temperatuuri. Külmutusseade töötab siis viimase temperatuuriseadistusega edasi. ■ Kõrvaldage alarmi põhjus. ■ Kontrollige, ega toiduained pole hakanud sulama või pole täiesti üles sulanud. Kui see on nii, töödelge toiduaineid (keetke või praadige), enne kui neid uuesti külmutate.
Ekraanil põleb punane sümbol  ja ilmub veakood F koos numbritega. Lisaks kõlab hoiatussignaali.	Tekkinud on tõrge. ■ Lülitage hoiatusheli välja, puudutades ekraanil sümbolit . ■ Helistage klienditeenindusse. Tõrkest teatamiseks vajate lisaks kuvatavale veakoodile ka oma külmutusseadme mudelitähist ja tootmisnumbrit. Seda teavet saate ekraanilt vaadata järgmiselt. ■ Selleks puudutage ekraanil sümbolit . Ekraanil kuvatakse vajalikud seadmeandmed. Pärast sümboli  kinnitamist sulgub infokuva ja teile kuvatakse taas veakoodi. Saate külmutusseadme otse veanäidikult välja lülitada.
Ekraanil süttib punane tuli  ja lisaks kõlab hoiatusheli.	Tekkinud on jääkuubikumasina tõrge. ■ Lülitage hoiatustoon välja, puudutades ekraanil sümbolit . ■ Helistage klienditeenindusse.

Probleemide kõrvaldamine

Sisevalgustus



Lahtised elektrit juhtivad osad võivad põhjustada elektrilöögi ohtu.

Valgustikatte eemaldamisel võite kokku puutuda elektrit juhtivate osadega.

Ärge eemaldage valgustikattet. LED-valgusteid tohib lasta remontida ja vahetada eranditult vaid klienditeenindusel.



LED-valgustusest tingitud vigastuste oht.

Valgusti vastab riskiklassile RG 2. Kui kate on katki, võivad silmad viga saada.

Katkise lambikatte korral ei tohi vaadata läbi optiliste instrumentide (luup vms) vahetust lähedusest otse valgustisse.

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisevalgustus ei tööta.	Külmutusseade ei ole sisse lülitatud. ■ Lülitage külmutusseade sisse.
	Sabatirežiim on sisse lülitatud: Ekraan on tume ja külmutusseade jahutab. ■ Puudutage tumedat ekraani. Ekraanil kuvatakse sümbol . ■ Puudutage sümbolit . Sümbolis süttib oranž tuli. ■ Puudutage seadistusrežiimis sümbolit . Kui sabatirežiim on välja lülitatud, põleb sümbolis valge tuli.
	Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 minuti möödumisel ülekuumenemise tõttu automaatselt välja. Kui põhjus ei ole selles, on tegemist rikkega. ■ Helistage klienditeenindusse.
Sisevalgustus pulseerib.	See ei ole viga. Uksealarm aktiveerus.

Müra põhjused

Külmutusseade põhjustab kasutamise ajal erinevat töömüra.

Väikese jahutusvõimsuse korral töötab külmutusseade energiat säästvalt, ent kauem. Helitugevus on madalam.

Tugeva jahutusvõimsuse korral jahutatakse toiduaineid kiiremini.

Helitugevus on kõrgem.

Probleemide kõrvaldamine

Normaalne müra	Mis põhjustab müra?
Susin, sisin	Külmaainet pritsitakse jahutuskontuuri.
Mulksumine, korin, pladin	Külmaaine voolab torudes.
Mürin	Külmutusseade jahutab.
Klõpsumine	Termostaat lülitab kompressori sisse või välja.
Surin, kohin	Ventilaator töötab. Automaatne ukseavaja (olenevalt mudelist) avab või sulgeb seadme ust.
Nagin	Materjal külmutusseadmes paisub.
Lõgin	Ventiilid või klapid on aktiivsed.
Sumin (veepaagiga külmutusseadmed)	Vesi pumbatakse veepaagist välja.
Lurin (ukseamortisaatoriga külmutusseadmed)	Ukseamortisaatoriga seadme uks avatakse või suletakse.
Arvestage, et kompressori- ja voolumüra jahutuskontuuris on vältimatu.	

Müra	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vibreerimine, kolin, klirin	Külmutusseade ei seisa tasaselt. Joondage külmutusseade vesiloodi abil. Kasutage selleks külmutusseadme all olevaid reguleeritavaid jalgu (sõltuvalt mudelist).
	Integreeritavate seadmete korral (sõltuvalt mudelist): alates 140 cm paigaldusnišist: lükake kaasasolevad stabiliseerimissiinid seadme põhja alumisele küljele.
	Külmutusseade puutub kokku teiste seadmete või mööbliesemetega. Lükake külmutusseade eemale.
	Külmutussahtlid, korvid või riilid logisevad või kiiluvad kinni. Kontrollige väljavõetavaid osi ja vajaduse korral asetage osad uuesti sisse.
	Pudelikud või nõud puutuvad üksteise vastu. Nihutage pudelikud või nõud üksteisest veidi eemale.
	Transportimiseks kasutatav juhtmehoidik (sõltuvalt mudelist) ripub veel seadme tagaseinal. Eemaldage transportimiseks kasutatav juhtmehoidik.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.com/service.
Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate lingilt <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate külmutusseadme sees olevalt tüübisildilt või sõltuvalt mudelist seadistusrežiimis info **i** alt.

Miele

XXXXXX

Nr. XX/ XXXXXXXXXX.

WINTERFRIERGERÄNK-INTERIORE-MODELL
MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET UNDERWORKTOP
ARMOIRE DE MISE EN TEMP. DES VINS/MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN
ARMARIO F.ACCORDIONAMENTO VINO/MOD.IMPOTRABAO ENCOINTEIRA
BRIEF KÜLTERTENTHÄUUNG

Klasse/Class Classe/Classe	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Brut./Capacidad Bruta	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel./Capac. Congeladora
SN-ST		XXX l	

Nutzhalt Net Capacity	Ges. /K /G /WINE /KALT Tot. /R /F /WINE /CHILL	R600a: XXg
Volume U e Capac. Util	To. /R /F /C /WINE /CHILL	

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------	-------------------------

Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW
--------------------------	----------

Autoriõigused ja litsentsid

Kommunikatsioonimooduli käsitlemiseks ja juhtimiseks kasutab Miele isiklikku või kolmandate isikute tarkvara, mis ei kuulu avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste kohaldamisalasse. See tarkvara / need tarkvarakomponendid on kaitstud autoriõigusega. Järgida tuleb Miele ja kolmandate isikute autoriõigusi.

Peale selle sisaldab seadmesse integreeritud kommunikatsioonimoodul tarkvarakomponente, mis antakse edasi avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustel. Sisalduvad avatud lähtekoodiga komponendid ja nendega seotud autoriõiguse alased märkused, vastavad kehtivad litsentsitingimuste koopiad, samuti vajaduse korral muu info saate avada seadmes lokaalselt IP alusel veebibrauseris ([http\[s\]://<ip-aadress>/Licenses](http[s]://<ip-aadress>/Licenses)). Seal kirjeldatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimuste vastutus- ja garantiitingimused kehtivad üksnes asjaomaste õiguste omanike kohta.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

FNS 7774 ...

et-EE

M.-Nr. 12 500 970 / 01 / 002