

Instrucciones de instalación y funcionamiento

Combinación refrigerador- congelador



Es **imprescindible** leer las instrucciones de funcionamiento e instalación antes de la configuración, instalación y puesta en funcionamiento. Esto previene tanto lesiones personales como daños en el electrodoméstico.

Índice

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....

5

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

17

Cómo ahorrar energía.....

18

Instalación

20

Solicite una copia impresa de las instrucciones de instalación

20

Fijación del electrodoméstico de refrigeración en el nicho

20

Dimensiones de la instalación.....

21

KFMC 3846 R/L, KFMC 3846

FD.....

21

KFMC 3858 FD

22

Sitio de instalación

23

Rango climático

24

Antes de la instalación.....

25

Capacidad de carga del piso del hueco de empotramiento

25

Instalación lado a lado

25

Ventilación

25

Cambio de bisagras de puerta

26

Indicaciones de seguridad para la conexión al suministro de agua

26

Filtro de agua.....

28

Cambio del filtro de agua (filtro de carbón activado) o sustitución por un filtro de malla

28

Certificado de libre de plomo

33

Conexión eléctrica.....

34

Resumen

36

Su electrodoméstico de refrigeración KFMC 3846 R/L

36

Su electrodoméstico de refrigeración KFMC 3846 FD

38

Su electrodoméstico de refrigeración KFMC 3858 FD

40

Menú principal en pantalla KFMC 3846 R/L, KFMC 3846 FD

42

Menú principal en pantalla KFMC 3858 FD

43

Pantalla del cajón Freeze&Cool

44

Símbolos en la pantalla.....

45

Funcionamiento.....

45

Conexión de red

46

Iluminación interior (SmartLight)

47

SuperCool&AirClean❄️.....

47

SuperFreeze ❄️.....

47

QuickIce

48

Modo Holiday

48

Modo Eco

49

Modo Sabbath.....

49

Filtro de carbón (AirClean System) .

50

Cámara (FoodView)

50

Alarma de temperatura en la zona de congelación y en el cajón

51

Freeze&Cool

51

Alarma de la puerta.....

51

Ajuste de los accesorios interiores..

52

Retiro o movimiento de los estantes de la puerta

52

Retirar o mover los estantes

52

Retirar o desplazar el SlidingShelf

53

Extraer el cajón MasterFresh

53

Pro.....

53

Insertar el cajón MasterFresh

53

Pro.....

53

Sacar depósitos del cajón superior del congelador.....

54

Colocar los depósitos en el cajón superior del congelador.....

54

Extraer el depósito para cubitos de hielo.....

54

Retirar el separador del depósito de cubitos de hielo (según el modelo).....

55

Guardar la cuchara para cubitos de hielo.....

55

Accesorios suministrados.....

55

Accesorios opcionales

55

Puesta en funcionamiento	56	Almacenar alimentos en el cajón	
Antes del primer uso	56	MasterFresh Pro	65
Conexión del electrodoméstico de refrigeración	56	Selección del ajuste adecuado para el cajón MasterFresh Pro....	66
Inserción del filtro de carbón (AirClean System) en los soportes de la zona de refrigeración ...	56	Creación de un favorito para el ajuste individual en el cajón MasterFresh Pro	66
Requisitos para la conexión en red	58	Congelación y almacenamiento de alimentos frescos	67
Encendido del electrodoméstico de refrigeración	58	Guardar alimentos en el cajón Freeze&Cool	68
Realización de Primera puesta en marcha	59	Seleccionar el ajuste adecuado para el cajón Freeze&Cool	68
Encendido de las cámaras	59	Seleccionar un ajuste individual para la temperatura y la humedad en el cajón Freeze&Cool.....	68
Apagado de cámaras	60	Recomendación de almacenamiento para el cajón Freeze&Cool	69
Seleccionar un filtro de agua	60	Dispensador de agua 	70
Apagado del electrodoméstico de refrigeración	60	Dispensación de agua desde Dispensador de agua 	70
Tome en cuenta lo siguiente al apagar el electrodoméstico durante períodos largos de tiempo	60	Establecer favoritos para Dispensador de agua 	71
Funcionamiento	62	Eliminación de favoritos para Dispensador de agua 	71
Temperatura en la zona de refrigeración.....	62	Bloqueo de Dispensador de agua 	71
Temperatura en la zona de congelación	62	Desbloquear Dispensador de agua 	71
Pantalla de la temperatura	63	Fabricador de hielo	72
Activación de la función Modo Holiday	63	Encender el preparador de cubitos de hielo	72
Desconexión de la función Modo Holiday	63	Apagado del fabricante de hielo.	73
Activación de la función Modo Eco	63	Personalización de ajustes	74
Desconexión de la función Modo Eco	64	Cómo abrir el menú Ajustes	74
Activación de la función Modo Sabbath	64	⚙️ Ajustes: vista general	74
Desconexión de la función Modo Sabbath	64	General	75
Almacenamiento de alimentos en la zona de refrigeración.....	64	Luminosidad display	75
Diferentes zonas de almacenamiento	64	Sonidos	75
¿Los alimentos deben guardarse sueltos o envasados?	65	Seguridad.....	75
		Conexión en red	75
		WiFi	75
		Conexión.....	76

Índice

Función del aparato.....	76
Cámaras	76
Iluminación interior.....	76
Gestión del filtro	76
SuperFreeze autom.	76
Información	76
Placa características	76
Software.....	76
Información legal	77
Servicio técnico	77
Limpieza y cuidados	78
Agentes limpiadores	78
Preparación del electrodoméstico de refrigeración para limpieza.....	79
Limpieza del interior del aparato	79
Limpieza de la cámara	79
Limpieza del filtro de agua (filtro de malla, pieza de repuesto)	82
Limpieza del sello de la puerta	83
Limpieza de las aberturas de venti- lación	84
Después de la limpieza.....	84
Descongelación	84
Resolución de problemas.....	85
Iluminación interior	94
Causas de ruidos	95
Servicio Técnico	97
Contacto en caso de falla.....	97
Garantía	97
Información	98
Declaración de conformidad.....	98

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este electrodoméstico de refrigeración cumple con los requisitos de seguridad actuales. Sin embargo, el uso inapropiado puede causar lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente las instrucciones de instalación y funcionamiento antes de usar el electrodoméstico de refrigeración la primera vez. Estas instrucciones incluyen información importante sobre la instalación, la seguridad, el uso, y el mantenimiento. Esto evitará tanto lesiones personales como daños al electrodoméstico de refrigeración.

De conformidad con la norma IEC 60335-1, Miele le recomienda expresa y encarecidamente que lea y siga las instrucciones del capítulo sobre la instalación del electrodoméstico de refrigeración, así como las "INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD".

Miele no se hará responsable por lesiones o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones.

Conserve estas instrucciones en un lugar seguro y páselas a cualquier futuro propietario.

 Peligro de lesiones y daños debido al vuelco de un aparato de refrigeración muy pesado.

El aparato de refrigeración es muy pesado y puede volcar hacia delante cuando las puertas o los cajones están abiertos.

No retire el aparato de refrigeración del palé hasta que hayan finalizado los preparativos para su instalación.

Mantenga las puertas y los cajones cerrados hasta que el aparato de refrigeración haya sido montado y asegurado en su nicho de acuerdo con las instrucciones de instalación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Uso

► Este aparato está diseñado para uso doméstico y en entornos similares.

Este aparato no está diseñado para utilizarse en exteriores, en ambientes húmedos o en lugares expuestos a la lluvia.

► Este electrodoméstico de refrigeración está diseñado exclusivamente para uso doméstico, para refrigerar y conservar alimentos y bebidas, así como para conservar alimentos ultra-congelados, congelar alimentos frescos, hacer hielo y dispensar agua potable.

Cualquier otro uso corre a cuenta y riesgo del propietario y podría ser peligroso.

► Este aparato de refrigeración no es adecuado para almacenar ni conservar medicamentos fríos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio u otras sustancias o productos similares sujetos a la Directiva de dispositivos médicos. El uso incorrecto del aparato de refrigeración para tales fines puede causar el deterioro de los artículos almacenados. El aparato de refrigeración tampoco es adecuado para utilizarse en áreas donde existe riesgo de explosión.

Miele no se hará responsable por daños que resulten del uso u manejo inadecuado o incorrecto.

► Este aparato de refrigeración solo puede ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si son supervisados mientras lo usan.

El aparato de refrigeración solo puede ser utilizado por estas personas sin supervisión si se les ha mostrado cómo usarlo de manera segura, y reconocen y comprenden las consecuencias de una operación incorrecta.

Niños

► Se debe supervisar a los niños que se encuentren cerca del electrodoméstico.

► Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen dentro, sobre o cerca del aparato.

► Las bisagras de las puertas pueden ocasionar lesiones. Mantenga a los niños bien alejados en todo momento.

► Asegúrese de que el material de embalaje se elimine de forma segura y se mantenga fuera del alcance de los niños. ¡PELIGRO de asfixia!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Seguridad técnica

► Se ha verificado que el circuito de refrigerante no tenga fugas. Este aparato de refrigeración cumple con los requisitos legales y reglamentarios.



Si el circuito de refrigeración está dañado, el refrigerante y el aceite pueden escapar e incendiarse.

► Advertencia: peligro de incendio/materiales inflamables. Este símbolo se encuentra en el compresor e indica materiales inflamables. No retire esta calcomanía.

El refrigerante del interior del aparato (detalles en la placa de datos) es respetuoso con el medio ambiente pero inflamable.

Sin embargo, el uso de este refrigerante a veces ocasiona un ligero aumento del nivel de ruido del electrodoméstico. Además del ruido del compresor, podría escuchar el flujo del refrigerante alrededor del circuito de refrigeración. Aunque esto no se puede evitar, no afecta el desempeño del electrodoméstico de refrigeración.

Asegúrese de que no se dañen partes del circuito de refrigeración al transportar e instalar el electrodoméstico de refrigeración. Las salpicaduras de refrigerante pueden dañar los ojos y las fugas de refrigerante pueden incendiarse.

En caso de daños:

- Evite llamas abiertas o cualquier cosa que produzca una chispa.
- Desconecte el electrodoméstico de refrigeración del suministro eléctrico.
- Ventile la habitación en la que el electrodoméstico de refrigeración esté ubicado durante varios minutos.
- Póngase en contacto con el servicio técnico de Miele.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- ▶ Entre más refrigerante haya en un electrodoméstico de refrigeración, más grande debe ser la habitación en donde se instale. En caso de una fuga, si el electrodoméstico se encuentra en una habitación pequeña, existe peligro de que se forma una mezcla de aire y gas combustible. Por cada 8 g de refrigerante, se requiere un espacio de por lo menos 3.3 pies cúbicos (1 m^3) en la habitación. La cantidad de refrigerante en el electrodoméstico de refrigeración se muestra en la placa de características dentro del electrodoméstico.
- ▶ Si las aberturas de ventilación están tapadas u obstruidas, puede formarse una mezcla combustible de gas y aire si se daña el circuito de refrigeración. Es fundamental respetar las aberturas de ventilación requeridas. Nunca se deben obstruir las aberturas de ventilación.
- ▶ Para evitar el riesgo de daños al aparato, asegúrese de que los datos de conexión (capacidad del fusible, frecuencia y voltaje) en la placa de información correspondan con los de la red doméstica. Compruebe que este sea el caso antes de conectar el aparato. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.
- ▶ La seguridad eléctrica del aparato solo puede garantizarse si está conectado a tierra correctamente. Es esencial cumplir con este requerimiento de seguridad estándar. Ante cualquier duda, llame a un electricista calificado para que revise la instalación eléctrica.
- ▶ Es posible el funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autosuficiente o no sincronizado con la red (como redes autónomas, sistemas de respaldo). Un requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro de energía cumpla con las especificaciones de las normas oficiales. Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto de Miele deberán quedar también garantizadas en su función y funcionamiento tanto en funcionamiento aislado como en funcionamiento no sincronizado con la red, o bien ser sustituidas por medidas equivalentes en la instalación.
- ▶ La toma de corriente no debe quedar oculta detrás del aparato y debe ser fácilmente accesible para poder desconectar rápidamente el aparato de la red eléctrica en caso de emergencia. Si no es posible el libre acceso, debe integrarse un interruptor seccionador omnipolar en la instalación eléctrica permanente de acuerdo con las normas de instalación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- ▶ Si el cable de alimentación está dañado, desconecte inmediatamente el electrodoméstico de refrigeración del suministro eléctrico. Cierre la llave de paso del suministro de agua. Póngase en contacto con el servicio técnico de Miele.
- ▶ En caso de que el cable de alimentación suministrado esté dañado, debe reemplazarse únicamente por una pieza original para evitar riesgos para el usuario. Miele solo puede garantizar la seguridad del aparato cuando se utilizan piezas originales de Miele. Por razones de seguridad, esta sustitución solo debe realizarse por un especialista cualificado o por el Servicio Técnico de Miele.
- ▶ El tomacorriente debe estar conectado a tierra adecuadamente.
- ▶ No conecte el aparato a la red eléctrica con una extensión o una barra de multicontactos. Estos representan un riesgo de incendio y no garantizan la seguridad requerida del aparato.
- ▶ Si la humedad entra en los componentes eléctricos o en el cable de alimentación, podría provocar un cortocircuito. Por lo tanto, no opere la máquina en áreas donde pueda haber humedad o salpicaduras de agua (por ejemplo, garajes, cuartos de lavado).
- ▶ Este aparato no se debe utilizar ni operar en instalaciones móviles (por ejemplo, en un barco).
- ▶ No utilice un aparato dañado. Puede ser peligroso. Revise el aparato en busca de daños visibles.
- ▶ Por razones de seguridad, este aparato solo se puede utilizar después de que se haya instalado.
- ▶ El aparato debe desconectarse de la fuente de alimentación durante la instalación, los trabajos de mantenimiento e instalación y los trabajos de instalación en la conexión de agua fresca. El aparato está completamente aislado del suministro eléctrico si:
 - se han apagado los fusibles, o
 - el interruptor de circuito se ha retirado por completo, o
 - se ha desenchufado el cable de alimentación. Jale de la clavija y no del cable de alimentación cuando lo desconecte de la toma de corriente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

► La instalación, el mantenimiento y las reparaciones no autorizadas, o una conexión de agua defectuosa pueden causar un peligro considerable para el usuario.

La instalación, el mantenimiento y las reparaciones, el trabajo de instalación de la conexión de agua fresca, y todas las reparaciones del dispensador de agua solo deben ser realizadas por un técnico autorizado por Miele.

► El preparador de cubitos de hielo solo debe conectarse a una línea de agua fría.

► Miele no se hará responsable de los daños causados por una conexión de agua defectuosa.

Cuando instale la manguera de agua, asegúrese de que no esté doblada ni dañada.

Utilice únicamente la manguera de agua suministrada. La manguera de agua no debe acortarse, alargarse ni sustituirse por otra. Nunca emplee una manguera de agua que ya haya sido utilizada.

► Riesgo de sufrir lesiones. Las piezas giratorias del fabricante de hielo pueden causar lesiones. No introduzca nunca la mano debajo o dentro del fabricante de hielo.

► ¡PELIGRO de sufrir lesiones! Nunca altere los componentes móviles del preparador de cubitos de hielo ni el elemento en el preparador de cubitos de hielo.

► Cualquier garantía del fabricante se anulará si el aparato ha sido reparado por un técnico de servicio no aprobado por Miele.

► Los componentes defectuosos solo deben sustituirse por piezas de repuesto originales de Miele. Miele solo puede garantizar las normas de seguridad del aparato si se usan piezas de repuesto originales de Miele.

► Este electrodoméstico de refrigeración se suministra con un foco especial para soportar condiciones particulares (p. ej., referentes a la temperatura, la humedad, la resistencia química, la resistencia a la abrasión y la vibración). Este foco únicamente se puede usar para el uso previsto. No es apropiado para la iluminación de una habitación. La sustitución de los focos solo puede efectuarla un técnico autorizado o el servicio de atención al cliente de Miele. Este electrodoméstico de refrigeración contiene varias fuentes de luz con una clase de eficiencia energética E como mínimo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Instalación adecuada

- ▶ Instale el electrodoméstico de refrigeración de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- ▶ Utilice siempre guantes protectores durante el transporte y la instalación del aparato de refrigeración.
- ▶ El electrodoméstico de refrigeración es muy pesado y puede volcarse hacia delante cuando las puertas o los cajones del electrodoméstico están abiertos:
 - Se necesitan al menos 2 personas para transportar o mover el electrodoméstico de refrigeración.
 - Se necesitan al menos 2 personas para instalar el electrodoméstico de refrigeración.
 - Nunca deje el electrodoméstico de refrigeración sin supervisión mientras se instala.
 - Utilice siempre los soportes antivuelco proporcionados para asegurar el electrodoméstico de refrigeración en el nicho (accesorios de instalación).
- ▶ Instale el aparato de refrigeración únicamente en una carcasa sólida, rectangular y nivelada, colocada sobre un suelo plano y nivelado.
- ▶ El aparato de refrigeración se suministra con una bisagra de puerta fija. En ningún caso debe intentar cambiar la bisagra de la puerta usted mismo. Si necesita cambiar la bisagra de la puerta al otro lado, comuníquese con el Servicio Técnico de Miele.

Uso correcto

- ▶ El aparato de refrigeración está diseñado para usarse dentro de una clase climática específica (rango de temperatura ambiente). No lo utilice en una clase climática para la cual no está diseñado. Una temperatura ambiente más baja hará que el compresor se apague por períodos más largos, lo que significa que el aparato de refrigeración no puede mantener la temperatura requerida.
- ▶ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO de sobrecalentamiento! No cubra ni bloquee las ranuras de ventilación. Esto puede perjudicar la eficiencia del aparato, aumentar el consumo de energía y causar daños al aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- ▶ Si almacena alimentos que contienen mucha grasa o aceite en el aparato, asegúrese de que no entren en contacto con componentes plásticos, ya que esto podría causar grietas por tensión o romper el plástico.
- ▶ Los componentes de los electrodomésticos de refrigeración que son metálicos o parecen metálicos pueden contener aluminio. Si los alimentos ácidos entran en contacto con el aluminio, pueden liberarse iones de aluminio en el alimento. No guarde alimentos sueltos en el electrodoméstico de refrigeración.
- ▶ Riesgo de incendio y explosión. No almacene materiales explosivos o productos que contengan propelentes inflamables (por ejemplo, latas de aerosol) en el aparato. Los componentes eléctricos pueden hacer que se enciendan mezclas inflamables de gases.
- ▶ Riesgo de explosión. No opere ningún equipo eléctrico (por ejemplo, una máquina de helados eléctrica) dentro del aparato de refrigeración. Riesgo de chispazos y explosión.
- ▶ Riesgo de lesiones y daños. No guardes latas o botellas que contengan bebidas gaseosas o líquidos que puedan congelarse en la zona de congelación, los cajones MasterFresh Pro o el cajón Freeze&Cool. De lo contrario, podrían estallar.
- ▶ Riesgo de lesiones y daños. Cuando enfríes bebidas en la zona de congelación o a temperaturas muy bajas en el cajón Freeze&Cool, asegúrate de que las botellas no permanezcan dentro más de una hora. De lo contrario, podrían estallar.
- ▶ Riesgo de sufrir lesiones. Nunca manipule alimentos congelados o las partes de metal del aparato con las manos mojadas. Las manos se podrían congelar sobre los alimentos congelados o el metal.
- ▶ Riesgo de sufrir lesiones. No saques cubitos de hielo con las manos desnudas, ni nunca te coloques cubitos de hielo o paletas heladas en la boca directamente después de sacarlos de la sección del congelador o del cajón Freeze&Cool. La temperatura muy baja de los alimentos congelados puede ocasionar quemaduras por congelación en los labios y lengua.
- ▶ No vuelva a congelar alimentos descongelados parcial o totalmente. Consuma los alimentos descongelados lo más pronto posible, ya que perderán su valor nutritivo y se echarán a perder si se dejan demasiado tiempo. Los alimentos descongelados solo se pueden volver a congelar después de haberlos cocinado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

► Al comer alimentos almacenados, existe el riesgo de intoxicación alimentaria.

Los tiempos de almacenamiento dependerán de varios factores, como la frescura y la calidad de los alimentos, así como la temperatura a la que se almacenan. Observe las fechas de caducidad y las instrucciones de almacenamiento del fabricante.

► No se siente, se ponga de pie ni se apoye en los estantes o cajones cuando estén extraídos. Esto podría dañar el electrodoméstico de refrigeración.

Accesorios y partes

► Utilice solamente refacciones de Miele originales. Utilizar repuestos o refacciones de otros fabricantes puede anular la garantía.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Limpieza y cuidado

- ▶ No utilice ningún tipo de aceite o grasa en los sellos de la puerta. Los sellos pueden deteriorarse con el tiempo.
- ▶ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO de sufrir lesiones y daños! No utilice ningún tipo de ayuda como herramientas mecánicas o de otro tipo que no esté recomendada por el fabricante con el fin de acelerar el proceso de descongelación.
- ▶ Nunca utilice un limpiador a base de vapor para limpiar el aparato. El vapor puede alcanzar los componentes eléctricos y provocar un cortocircuito.
- ▶ Los objetos afilados o puntiagudos dañarán el evaporador, causando daños irreversibles al aparato. No use objetos puntiagudos ni afilados para
 - quitar la escarcha o el hielo,
 - separar alimentos congelados o sacar las charolas para hacer hielo.
- ▶ Nunca coloque calentadores eléctricos o velas en el aparato para descongelarlo. Estos pueden dañar las partes de plástico.
- ▶ No use descongeladores o aerosoles para descongelar, ya que podrían contener sustancias que podrían dañar las partes de plástico o que podrían ocasionar la formación de gases y ser un peligro para la salud.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Transporte

► Para evitar daños al electrodoméstico de refrigeración, transpórtelo siempre en posición vertical y en su empaque.

► Riesgo de lesiones y daños. Este aparato de refrigeración es muy pesado y debe ser transportado por dos personas.

► Antes de transportar el electrodoméstico de refrigeración, retire el filtro de carbón (sistema AirClean) y los portafiltros de la zona de refrigeración.

Compruebe que el filtro de carbón está intacto antes de introducirlo en la zona de refrigeración. No utilice nunca un filtro de carbón dañado.

Eliminación de su aparato antiguo

► ¡PELIGRO! ¡Riesgo de atrapamiento infantil! Los niños pueden quedar atrapados en el electrodoméstico de refrigeración y asfixiarse.

- Retire la(s) puerta(s) del electrodoméstico.
- Retire los cajones.
- Deje los estantes ajustables en el electrodoméstico de refrigeración para que los niños no puedan subirse al interior.
- Si su electrodoméstico de refrigeración viejo tiene un bloqueo de la puerta, destrúyala. Esto evitará el riesgo de que niños que juegue se encierren accidentalmente y pongan sus vidas en peligro.

► ¡Peligro de descarga eléctrica!

- Corte el enchufe del cable de alimentación.
- Corte el cable de alimentación del electrodoméstico antiguo.

Deseche el enchufe y el cable de alimentación por separado del electrodoméstico antiguo.

► Asegúrese de que el aparato no esté almacenado cerca de gasolina o gases y líquidos inflamables durante y después de desecharlo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

► ¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio debido a la salida de aceite o refrigerante.

El refrigerante y el aceite del interior del electrodoméstico son inflamables. En concentraciones suficientemente altas, el refrigerante o el aceite que se escapan pueden inflamarse si entran en contacto con una fuente de calor externa.

Durante la eliminación, asegúrese de que el circuito de frío no esté dañado para evitar que el refrigerante y el aceite salgan de forma incontrolada (véase la placa de características para conocer más detalles sobre el refrigerante).

► Las salpicaduras de refrigerante pueden ocasionar daños en los ojos. Tenga cuidado de no dañar ninguna parte de la tubería mientras espera la eliminación, por ejemplo:

- pinchando los canales de refrigerante en el evaporador,
- doblando cualquier tubería,
- rayando el revestimiento de la superficie.

Símbolo en el compresor (según el modelo)

Esta información solo es relevante para el reciclaje. No existe riesgo durante el funcionamiento normal.



► El aceite en el compresor puede ser fatal si se ingiere o si penetra las vías respiratorias.

Símbolo en el compresor (según el modelo)

Esta información solo es relevante para el reciclaje. No existe riesgo durante el funcionamiento normal.

► El aceite en el compresor puede ser fatal si se ingiere o si penetra las vías respiratorias.

Eliminación de los materiales de empaque

La caja de cartón y los materiales de empaque protegen el aparato durante su transporte. Fueron diseñados para ser reciclables y biodegradables.

Asegúrese de que los envoltorios de plástico, las bolsas, etc. se desechen de manera segura y se mantengan lejos del alcance de los niños. Peligro de asfixia.

Reciclaje de aparatos inservibles

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen multitud de materiales valiosos. También contienen sustancias, mezclas y componentes concretos que eran necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, así como si se manipulan de forma incorrecta, pueden ser perjudiciales para la salud y causar daños en el medio ambiente. En ningún caso tire su aparato inservible en la basura doméstica.



Asegúrese de que el aparato de frío no sufra daños hasta que pueda ser eliminado correctamente de una manera respetuosa con el medio ambiente.

De este modo se garantiza que el refrigerante en el circuito de frío y el aceite del compresor no lleguen a contaminar el medio ambiente.

En su lugar, utilice para ello los puntos de recogida y almacenamiento oficialmente establecidos para la entrega y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles en el municipio, distribuidores o Miele. Usted es el único responsable legal de borrar cualquier dato

personal disponible en el aparato a eliminar. La ley obliga a retirar sin destruir las pilas y baterías utilizadas que no estén totalmente inaccesibles en el aparato, así como las lámparas. Llévelos a un punto de recogida adecuado donde puedan ser entregados gratuitamente. Guarde el aparato inservible fuera del alcance de los niños hasta el momento de transportarlo al desguace.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

Cómo ahorrar energía...

Sitio de instalación	El electrodoméstico de refrigeración tiene que enfriar más a menudo a temperaturas ambiente más altas y consume más energía en el proceso. Por lo tanto, debería: - Instalar el electrodoméstico de refrigeración en una habitación bien ventilada. - No instalar el electrodoméstico de refrigeración cerca de una fuente de calor (resistencia, estufa). - Proteja el electrodoméstico de refrigeración de la luz solar directa. - Garantice una temperatura ambiente ideal de 68 °F (20 °C). - Limpie los orificios de ventilación periódicamente para quitar cualquier suciedad.
Ajuste de temperatura	Entre más fría sea la temperatura, mayor será el consumo de energía. Se recomiendan los siguientes ajustes: - 39 °F a 41 °F (4 °C a 5 °C) en la sección de refrigeración. - 0 °F (-18 °C) en la sección de congelación.
Uso	El consumo de energía aumenta por la entrada de calor y la circulación impedida del aire. Por lo tanto, debería: - Abra la(s) puerta(s) del aparato solo cuando sea necesario y por el menor tiempo posible. Disponga los alimentos de forma que sean fáciles de encontrar en el aparato. - Cierre siempre bien la(s) puerta(s) del aparato después de abrirla(s). - Deje enfriar los alimentos y bebidas calientes antes de colocarlos en el electrodoméstico de refrigeración. - Almacene los alimentos bien envasados o cubiertos. - No llene demasiado los compartimentos para que circule el aire. - Cuando coloque alimentos en el aparato, asegúrese de mantenerlos alejados de la parte posterior.

Sostenibilidad y protección del medio ambiente

- Coloque los alimentos congelados en la sección de refrigeración para descongelar.
- Cuando coloque alimentos en el aparato, asegúrese de que las ranuras de ventilación de la zona de refrigeración no estén obstruidas.

Instalación

 Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones de instalación (véase el código QR).



N.º M. 12 616 380 - KFMC 3846 R/L



N.º M. 12 616 400 - KFMC 3846 FD,
KFMC 3858 FD

Solicite una copia impresa de las instrucciones de instalación

Puede solicitar a Miele un ejemplar impreso gratuito de las instrucciones de instalación.

Encontrará toda la información de contacto de Miele al final de este documento. Indique el número de modelo y el número de serie de la placa de datos al realizar el pedido.

Fijación del electrodoméstico de refrigeración en el nicho


 Riesgo de daños y lesiones por vuelco del electrodoméstico de refrigeración.

Este electrodoméstico de refrigeración es muy pesado y puede volcarse cuando se abre la puerta del aparato. Mantenga la(s) puerta(s) del aparato cerrada(s) hasta que se haya instalado el electrodoméstico de refrigeración.

Fije firmemente el nicho a la pared de atrás y/o de arriba con varios tornillos.



Es imprescindible que fije el electrodoméstico de refrigeración en el nicho utilizando el soporte antivuelco adjunto de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Sólo así se puede garantizar que el electrodoméstico de refrigeración no se vuelque.


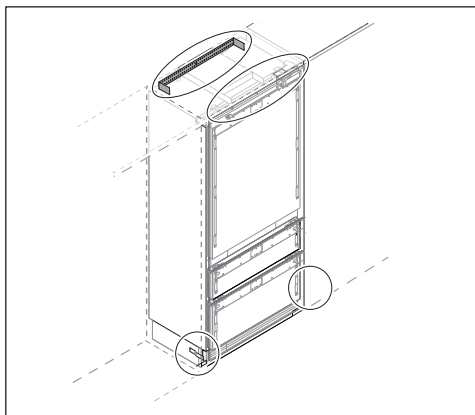


Dimensiones de la instalación

KFMC 3846 R/L, KFMC 3846 FD

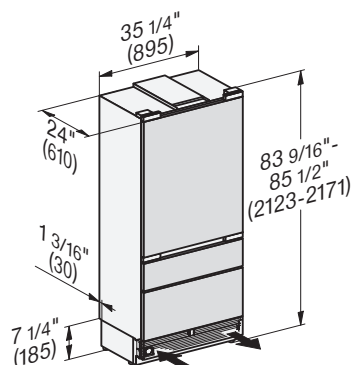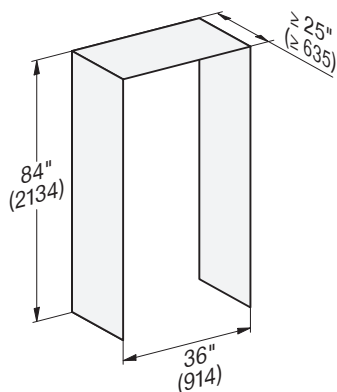



frameless cabinet

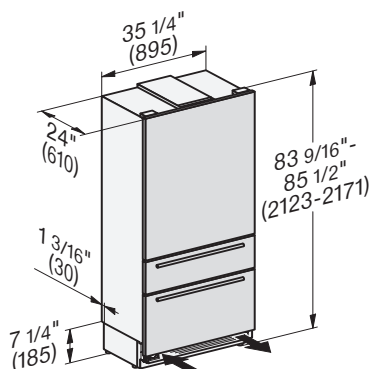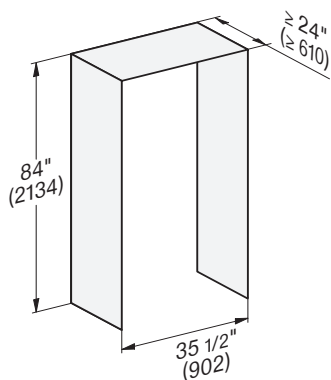



framed cabinet

Instalación

KFMC 3858 FD

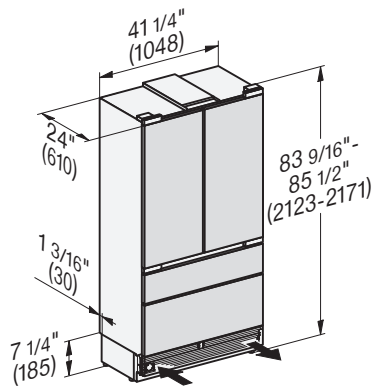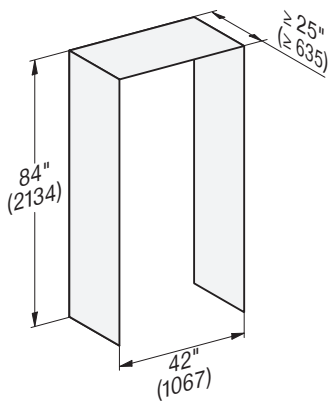

frameless cabinet

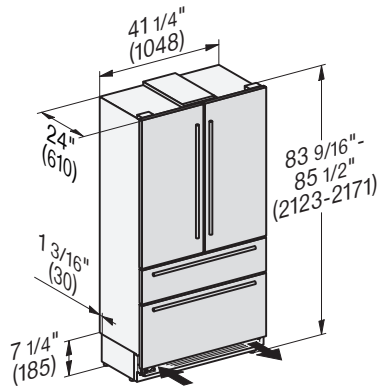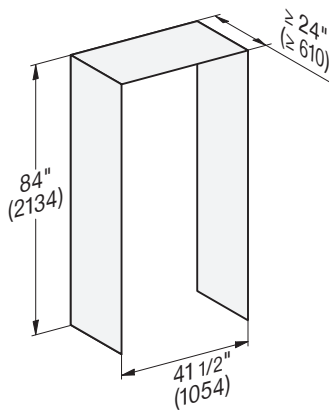

framed cabinet

Sitio de instalación

 Peligro de incendio y riesgo de daños por aparatos que desprenden calor.

Los aparatos que desprenden calor pueden incendiarse e incendiar el electrodoméstico de refrigeración. El cable de alimentación no debe entrar en contacto con fuentes de calor. Este electrodoméstico de refrigeración no debe instalarse debajo de una placa de cocción.

 Peligro de incendio y riesgo de daños por llamas abiertas.

Las llamas abiertas pueden incendiar el electrodoméstico de refrigeración. Mantenga las llamas abiertas (como una vela) alejadas del electrodoméstico de refrigeración.

 Riesgo de incendio y daños debido a una instalación incorrecta.

Si los enchufes eléctricos y los cables de alimentación tocan la parte posterior del electrodoméstico de refrigeración, pueden resultar dañados por las vibraciones y provocar un cortocircuito.

Los enchufes eléctricos o cables de alimentación no deben tocar el electrodoméstico de refrigeración.

Los cables de alimentación no deben quedar atrapados ni dañarse.

No conecte ningún otro aparato a las tomas situadas directamente detrás de este electrodoméstico de refrigeración.

No coloque ni utilice barras de contactos, barras de distribución u otros dispositivos electrónicos (como transformadores halógenos) detrás del aparato.

Este aparato debe instalarse en una habitación seca y con buena ventilación.

Instale el electrodoméstico de refrigeración únicamente en una carcasa sólida, rectangular y nivelada, colocada sobre un suelo plano y nivelado.

Instalación



Riesgo de daño debido a alta humedad.

En entornos con alta humedad, la condensación puede acumularse en los paneles externos del electrodoméstico de refrigeración.

Esta condensación puede ocasionar corrosión en los paneles externos del aparato.

Instale el electrodoméstico de refrigeración en una habitación seca y/o con aire acondicionado y suficiente ventilación.

Después de la instalación, asegúrese de que la(s) puerta(s) del aparato cierre(n) correctamente y de que el electrodoméstico de refrigeración está instalado de acuerdo con estas instrucciones de instalación. Deben respetarse las especificaciones de abertura de ventilación indicadas.

Cuando decida dónde instalar su electrodoméstico de refrigeración, tenga en cuenta que utilizará más energía si se instala cerca de un calentador, una estufa u otro electrodoméstico que emita calor. Evite la luz solar directa. Las temperaturas ambiente más elevadas aumentan el consumo de energía, ya que el compresor funciona durante más tiempo.

Si la instalación cerca de una fuente de calor es inevitable, respete las siguientes distancias mínimas entre el aparato y la fuente de calor:

- Al menos 1" (3 cm) con respecto a estufas eléctricas o de gas
- Al menos 11" (30 cm) con respecto a estufas a base de petróleo o carbón

Si no es posible respetar estas distancias mínimas, se debe instalar una placa de aislamiento entre el electrodoméstico de refrigeración y la fuente de calor.

Rango climático

Este electrodoméstico de refrigeración está diseñado para el rango de clase climática SN-T (rango de temperatura ambiente). No lo utilice en temperaturas ambiente para las cuales no está diseñado.

Una temperatura ambiente más baja hace que el compresor se apague durante más tiempo. Esto puede hacer que la temperatura interna del electrodoméstico de refrigeración aumente con el riesgo de que los alimentos se deterioren y se pudran.

Rango climático	Temperatura ambiente
SN	50° a 90 °F (10° a 32 °C)
N	61° a 90 °F (16° a 32 °C)
ST	61° a 100 °F (16° a 38 °C)
T	61° a 109 °F (16° a 43 °C)
SN-ST	50° a 100 °F (10° a 38 °C)
SN-T	50° a 109 °F (10° a 43 °C)

El electrodoméstico de refrigeración puede funcionar sin dificultades en locales con una temperatura ambiente más fría (hasta +41°F/5°C).

Antes de la instalación

No instale un electrodoméstico de refrigeración dañado.



Riesgo de dañar el piso por la carga.

Mover el electrodoméstico de refrigeración puede dañar el piso.

Mueva el electrodoméstico de refrigeración con cuidado sobre pisos que sean sensibles a raspones.

Capacidad de carga del piso del hueco de empotramiento

Para asegurar la instalación segura del electrodoméstico de refrigeración y garantizar su correcto funcionamiento, el piso del hueco donde se instalará el aparato debe ser liso y uniforme.

Debe estar hecho de un material duro y rígido.

Debido a que el aparato de refrigeración es extremadamente pesado cuando está completamente cargado, es esencial que el piso en el que se encuentre pueda soportar su peso. De ser necesario, consulte a un arquitecto o un experto en construcción.

Cuando está completamente cargado, el peso del aparato de refrigeración es aproximadamente:

KFMC 3846 R/L	1229 lbs (558 kg)
KFMC 3846 FD	1399 lbs (635 kg)
KFMC 3858 FD	1484 lbs (673 kg)

Instalación lado a lado

Su electrodoméstico de refrigeración puede instalarse con otro electrodoméstico de refrigeración al lado, ya que está equipado con calefactores integrados en los paneles laterales.

Consejo: Para obtener información específica acerca de las combinaciones que funcionan con su electrodoméstico de refrigeración, póngase en contacto con su distribuidor.

El kit de instalación lado a lado puede adquirirse en el Servicio Técnico de Miele o con su distribuidor Miele.

Ventilación



Peligro de incendio y riesgo de daños por ventilación inadecuada.

Si el electrodoméstico de refrigeración no está suficientemente ventilado, el compresor funcionará con mayor frecuencia y por períodos más largos. Esto provoca un mayor consumo de energía y una mayor temperatura de funcionamiento del compresor, lo que puede ocasionar daños en el electrodoméstico de refrigeración.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor del electrodoméstico de refrigeración.

Es fundamental respetar las aberturas de ventilación requeridas.

Nunca se deben obstruir las aberturas de ventilación.

Limpie regularmente las zonas de ventilación para eliminar el polvo y la suciedad.

Instalación

El aire de la parte posterior del electrodoméstico de refrigeración se calienta. Por lo tanto, la carcasa del aparato debe construirse de forma que deje espacio suficiente para la ventilación.

Cambio de bisagras de puerta

 Riesgo de lesiones y daños al cambiar las bisagras de la puerta. Cambiar las bisagras de la puerta con una sola mano puede causar daños al aparato y lesiones.

El electrodoméstico de refrigeración se suministra con una bisagra de puerta fija. En ningún caso debe intentar cambiar la bisagra de la puerta usted mismo.

Si necesita cambiar la bisagra de la puerta hacia el otro lado, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico.

Indicaciones de seguridad para la conexión al suministro de agua

Siga las instrucciones de instalación suministradas para la conexión al suministro de agua.

 Riesgo de lesiones y daños al aparato si no se conecta correctamente.

No conectar el aparato correctamente puede ocasionar lesiones personales y/o daños materiales.

Solo especialistas calificados pueden conectar el aparato a la conexión fija de agua.

 Desconecte el electrodoméstico de refrigeración del suministro eléctrico antes de conectarlo al suministro de agua.

Cierre la válvula de cierre antes de conectar el electrodoméstico de refrigeración al suministro de agua.

 Riesgo a la salud y riesgo de daños debido al agua contaminada.

La calidad del agua de entrada debe satisfacer los requerimientos para el agua potable del país donde se utilice el aparato de refrigeración.

Conecte el aparato de refrigeración al suministro de agua potable.

Este electrodoméstico de refrigeración cumple los requisitos de IEC 61770 y EN 61770.

La conexión al suministro de agua debe cumplir con los reglamentos aplicables en el país donde se instale el aparato. Todos los aparatos y sistemas usados para suministrar agua al aparato de refrigeración también deben cumplir con los reglamentos aplicables del país respectivo.

El electrodoméstico de refrigeración solamente es apto para conexión a un suministro de agua fría, que

- esté conectada directamente a la tubería de suministro de agua para asegurar que el agua circule en la línea de agua fría

Evite la conexión a un suministro de agua en el que el agua podría estancarse. Esto puede afectar el sabor del agua y de los cubitos de hielo.

- soporta la presión de funcionamiento
- cumple los reglamentos de higiene

La presión del agua debe ser entre 29 y 116 psi (2 y 8 bar/0.2 y 0.8 MPa).

La presión del agua indebidamente alta en el sistema puede ocasionar daños al electrodoméstico de refrigeración.

Instale una válvula reductora de presión si la presión del agua en el sistema es mayor de 116 psi (8 bar/0.8 MPa).

Póngase en contacto con un plomero si no está seguro de la presión del agua.

Se deberá colocar una válvula de cierre entre la línea de agua y el suministro de agua del edificio para asegurar que el suministro de agua se pueda cerrar en caso de que sea necesario.

Asegúrese de que la válvula de cierre sigue siendo accesible después de haber instalado el electrodoméstico de refrigeración.



Riesgo de daños en el fabricante de hielo.

Si se interrumpe la entrada de agua mientras el fabricante de hielo está encendido, puede dañarse el sistema electrónico. La tubería de entrada de agua también puede congelarse.

Apague el fabricante de hielo si se interrumpe el suministro de agua (p. ej., durante las vacaciones).

Instalación

Filtro de agua

El sistema de agua sólo funcionará si se instala un filtro de agua en el electrodoméstico de refrigeración.

Su electrodoméstico de refrigeración está equipado con un filtro de agua (**filtro de carbón activado**) que filtra el agua de la llave para hacer cubitos de hielo y utilizar el dispensador de agua.

El **filtro de carbón activado** no filtra bacterias ni microbios del agua. El **filtro de carbón activado** elimina el cloro y otras sustancias que pueden alterar el sabor y el olor del agua de la llave, de modo que sólo se utiliza agua de alta calidad para la producción de cubitos de hielo y el dispensador de agua.

El **filtro de carbón activado** debe sustituirse periódicamente.

Alternativamente (si hay un **filtro de agua externo** conectado al suministro de agua de su casa, por ejemplo), puede utilizar un **filtro de malla** en lugar de un filtro de carbón activado.

A diferencia del filtro de carbón activado, el **filtro de malla** sólo filtra las partículas más grandes del agua de la llave. No es necesario cambiar el **filtro de malla**. El **filtro de malla** debe limpiarse periódicamente.

Si desea utilizar un **filtro de malla** en lugar de un **filtro de carbón activado**, deberá ajustar el  *Ajustes* :  *Ajustes* ▶ *Función del aparato* ▶ *Gestión del filtro* ▶ *Tipo de filtro*.

Los nuevos **filtros de carbón activado** están disponibles en el Servicio Miele, en su distribuidor Miele o a través de Internet.

Puede adquirir el **filtro de malla** como pieza de repuesto en el Servicio Técnico de Miele, en su distribuidor Miele o a través de Internet.


Los componentes defectuosos solo deben sustituirse por piezas de repuesto originales de Miele. Miele sólo puede garantizar las normas de seguridad del aparato si se usan piezas de repuesto originales de Miele.

Cambio del filtro de agua (filtro de carbón activado) o sustitución por un filtro de malla


El aire en el sistema puede ocasionar que el agua se chorree y el cartucho del filtro salte al retirarlo. Tenga mucho cuidado al cambiar el filtro de agua.

Dependiendo de la cantidad de agua dispensada o de cubitos de hielo producidos, el filtro de carbón activado debe cambiarse aproximadamente cada 6 meses. Una notificación en la pantalla se lo recordará.


Si no ha utilizado mucho el electrodoméstico de refrigeración, el dispensador de agua o el fabricante de hielo en las últimas semanas o meses, o si los cubitos de hielo tienen un olor desagradable, sustituya antes el filtro de carbón.

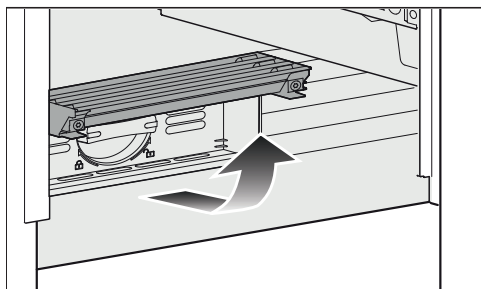

- Levante la tapa situada en la parte inferior del electrodoméstico de refrigeración.

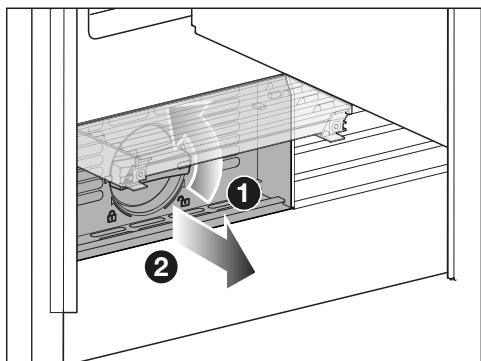


- Gire el cartucho del filtro 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición vertical **1** y deslícelo hacia fuera **con cuidado** **2**. Precaución. El cartucho del filtro puede estar bajo presión.
- Retire la tapa de seguridad del nuevo cartucho del filtro.

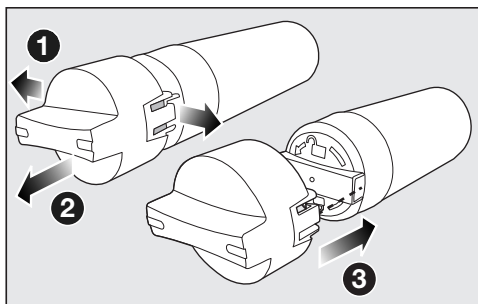


- Afloje la tapa a cada lado del cartucho de filtro viejo **1** y jale la tapa **2**.
- Coloque el tapón en el nuevo cartucho del filtro **3**.
- Vacíe el cartucho del filtro usado.

Consejo: El cartucho del filtro usado puede desecharse en la basura doméstica.

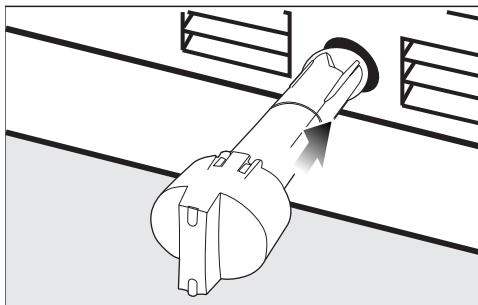

- Deslice el nuevo cartucho del filtro o el filtro de malla hasta donde sea posible en la abertura del filtro, asegurándose que la tapa esté en posición vertical.

Instalación

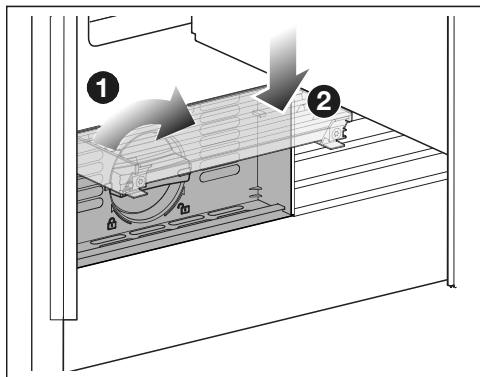

- Gire el cartucho del filtro 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal ❶.

⚠ Riesgo de daño causado por la salida de agua.

Si el cartucho del filtro no está insertado correctamente, se corre el riesgo de que haya fuga de agua del electrodoméstico de refrigeración.

Cuando inserte el nuevo cartucho del filtro, asegúrese de girarlo hasta la marca.

- Vuelva a bajar la tapa ❷.

Una vez sustituido el filtro de carbón activado, debe restablecerse la pantalla del filtro. Una notificación en la pantalla se lo recordará.

Después de insertar un nuevo filtro de carbón activado, deseche todos los cubitos de hielo producidos en las siguientes 24 horas.

Deseche también los 3 primeros litros de agua que salen del dispensador de agua después de cambiar el filtro de carbón.

Performance Data Sheet

Model: Miele 071342

Use Replacement Cartridge 07

NSF System Trade name: WFS200MF & WFS210MF
NSF Replacement Cartridge No: WFC100MF (for WFS200MF) & WFC110MF (for WFS210MF)



System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, 53, 401 for the reduction of the claims listed below.

This system has been tested according to NSF/ANSI 42, 53, 401 for reduction of the substances listed below.
The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42, 53, 401.

Substance	Influent challenge concentration	Average reduction	Reduction requirement	Max. permissible product water concentration
Chlorine taste and odor	2.0 mg/L $\pm$ 10%	97.2%	$\geq$ 50%	N/A
Chloramine	3.0 mg/L $\pm$ 10%	97.2%	N/A	0.5 mg/L
Particulate, Class I particles $\geq$ 0.5 to $<$ 1 μ m	at least 10,000 particles/mL	$>$ 99.9%	$\geq$ 85%	N/A
Atrazine	0.009 mg/L $\pm$ 10%	$>$ 94.4%	N/A	0.003 mg/L
Benzene	0.015 mg/L $\pm$ 10%	$>$ 96.8%	N/A	0.005 mg/L
Carbofuran	0.08 mg/L $\pm$ 10%	$>$ 98.8%	N/A	0.04 mg/L
p-Dichlorobenzene	0.225 mg/L $\pm$ 10%	$>$ 99.8%	N/A	0.075 mg/L
Lead pH = 6.5	0.15 mg/L $\pm$ 10%	98.8%	N/A	0.010 mg/L
Lead pH = 8.5	0.15 mg/L $\pm$ 10%	97.9%	N/A	0.010 mg/L
Mercury pH = 6.5	0.006 mg/L $\pm$ 10%	$>$ 96.5%	N/A	0.002 mg/L
Mercury pH = 8.5	0.006 mg/L $\pm$ 10%	$>$ 96.6%	N/A	0.002 mg/L
Turbidity	11 $\pm$ 1 NTU	99.1%	N/A	0.5 NTU
Ethylbenzene	2.1 mg/L $\pm$ 10%	$>$ 99.9%	N/A	0.7 mg/L
Toxaphene	0.015 mg/L $\pm$ 10%	$>$ 93.3%	N/A	0.003 mg/L
Asbestos	10^7 to 10^8 fibers/L; fibers greater than 10 μ m in length	$>$ 99%	99%	N/A
Cyst	minimum 50,000/L	99.99%	99.95%	N/A
Meprobamate	400 ng/L $\pm$ 20%	$>$ 95.2%	N/A	60 ng/L
Atenolol	200 ng/L $\pm$ 20%	$>$ 95.6%	N/A	30 ng/L
Carbamazepine	1,400 ng/L $\pm$ 20%	$>$ 98.6%	N/A	200 ng/L

Substance	Influent challenge concentration	Average reduction	Reduction requirement	Max. permissible product water concentration
DEET	1,400 ng/L $\pm$ 20%	>98.7%	N/A	200 ng/L
Phenytoin	200 ng/L $\pm$ 20%	>94.4%	N/A	30 ng/L
Metolachlor	1,400 ng/L $\pm$ 20%	>98.7%	N/A	200 ng/L
Ibuprofen	400 ng/L $\pm$ 20%	>95.3%	N/A	60 ng/L
Trimethoprim	140 ng/L $\pm$ 20%	>96.7%	N/A	20 ng/L
Linuron	140 ng/L $\pm$ 20%	>96.6%	N/A	20 ng/L
Naproxen	140 ng/L $\pm$ 20%	>96.2%	N/A	20 ng/L
Estrone	140 ng/L $\pm$ 20%	>96.3%	N/A	20 ng/L
Bisphenol A	2,000 ng/L $\pm$ 20%	>99.0%	N/A	300 ng/L
Nonyl phenol	1,400 ng/L $\pm$ 20%	>96.3%	N/A	200 ng/L

Tested using a flow rate of 0.55 gpm (2.0 L/min), pH of 7.5 ± 0.5 , pressure of 60 psig, and temperature of 68 ± 5 °F.

NOTE : The testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

Operation conditions

Service flow rate	0.55 gpm (2 L/m)
Water pressure	30 psi – 125 psi (206 kPa – 861 kPa)
Water temperature	35 °F – 100 °F (2 °C – 38 °C)
Function	chemical/mechanical
Capacity	WFS200MF 250 gallons (946 L), WFS210MF 150 gallons (567 L)

Warning : Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cyst.

Notice :

- Adsorption media will not be regenerated and used.
- Systems must be installed and operated in accordance with manufacturer's recommended procedures and guidelines. The system and installation shall comply with applicable state and local regulations.
- Install on cold water line only.
- Flush 3 gallons through filter before use (flush approximately 5 minutes).
- To maintain proper filtration, replace the filter at least every 6 months.

Manufacturer :

Microfilter Co., Ltd., 162-1,Sansu, Deoksan, Jinchun, Chungbuk, Korea
Tel. No.: +82-43-531-7022

Certificado de libre de plomo



Este producto ha sido probado y certificado por WQA contra NSF/ANSI/CAN 372 y NSF/ANSI/CAN 61: $Q \leq 1$ (de conformidad con la Sección 116876(c) del Código de Salud y Seguridad de California).

Miele & Cie KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Alemania

Instalación

Conexión eléctrica



¡Peligro de descarga eléctrica!

El electrodoméstico de refrigeración solo debe encenderse cuando se ha instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Conecte a tierra el electrodoméstico de refrigeración.

El electrodoméstico de refrigeración no se debe conectar a tierra mediante una tubería de gas.

En caso de duda, solicite a un electricista calificado y con experiencia que verifique que la instalación cumpla con las regulaciones pertinentes.

No instale un fusible en corriente neutra o circuito eléctrico con conexión a tierra.

No utilice un cable de extensión ni una barra de contactos.

No utilice un cable de alimentación desgastado o dañado.



¡Peligro de descarga eléctrica!

Para la protección contra descargas eléctricas, este electrodoméstico de refrigeración está equipado con un enchufe eléctrico sin polos que está protegido contra polaridad inversa. El enchufe eléctrico debe estar conectado a tierra adecuadamente.

No retire del enchufe la clavija redonda del conector de puesta a tierra.

Use solo un adaptador de enchufe con conexión a tierra.

Espere una hora después de la instalación antes de enchufar el electrodoméstico de refrigeración a la fuente de alimentación. Esto permite que el refrigerante y el aceite de refrigeración se depositen de acuerdo con las regulaciones.

Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación corresponda con el voltaje de conexión del electrodoméstico de refrigeración. Para operar el electrodoméstico de refrigeración se requiere una fuente de alimentación de 110–120 V, 60 Hz y de 10–16 A, la cual está protegida por un interruptor de encendido o un fusible.

El fabricante recomienda operar el electrodoméstico de refrigeración en un circuito separado para evitar sobrecargar el circuito eléctrico.

Se deben observar todas las regulaciones legales, eléctricas y de construcción pertinentes al instalar el enchufe y/o el electrodoméstico de refrigeración.

En algunos países, los electrodomésticos de refrigeración deben conectarse a la red eléctrica a través de un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO montado en la pared.

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones, el electrodoméstico de refrigeración debe ser instalado y conectado por un electricista debidamente calificado de acuerdo con todas las regulaciones y normas locales y nacionales relevantes, incluida la prevención de incendios.

La toma de corriente no debe estar oculta detrás del electrodoméstico de refrigeración y debe ser de fácil acceso para que el aparato pueda desconectarse rápidamente de la red eléctrica en caso de emergencia.

Si el enchufe ya no está accesible después de la instalación, se debe proporcionar un medio adicional de desconexión para todos los polos. Los medios de desconexión adecuados incluyen interruptores con un espacio de contacto de todos los polos de al menos 1/8" (3 mm). Pueden ser interruptores de circuito, fusibles e interruptores de relé.

El enchufe eléctrico y el cable de alimentación no deben entrar en contacto con la parte trasera del electrodoméstico de refrigeración, ya que las vibraciones pueden causar daños a estos componentes. Esto puede provocar un cortocircuito.


No enchufe otros aparatos detrás del electrodoméstico de refrigeración.

No conecte el electrodoméstico de refrigeración a un inversor autónomo como los que se utilizan con una fuente de alimentación autónoma, por ejemplo, **la energía solar**.

Cuando el electrodoméstico de refrigeración está encendido, las subidas de tensión pueden provocar una desconexión de seguridad, lo que puede dañar los componentes electrónicos. El electrodoméstico de refrigeración tampoco debe utilizarse con los denominados **dispositivos de ahorro de energía**. Estos reducen la cantidad de energía suministrada al aparato, ocasionando que se sobrecaliente.

Si el cable de alimentación necesita ser reemplazado, esto debe ser realizado por un electricista calificado.

Conexión del aparato

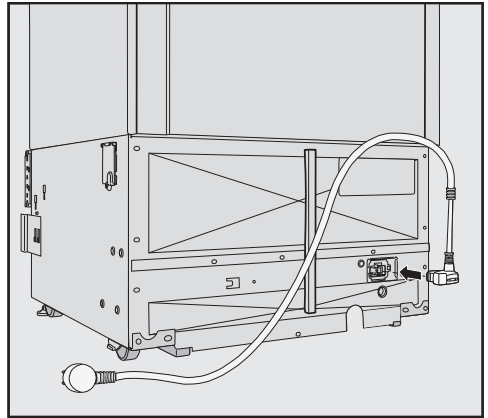

- Inserte el enchufe en la parte trasera del aparato.


Asegúrese de que el enchufe haya encajado correctamente en su posición.

- Introduzca el enchufe en la toma de corriente y encienda.

El aparato está conectado ahora a la alimentación eléctrica.

Resumen


Su electrodoméstico de refrigeración KFMC 3846 R/L

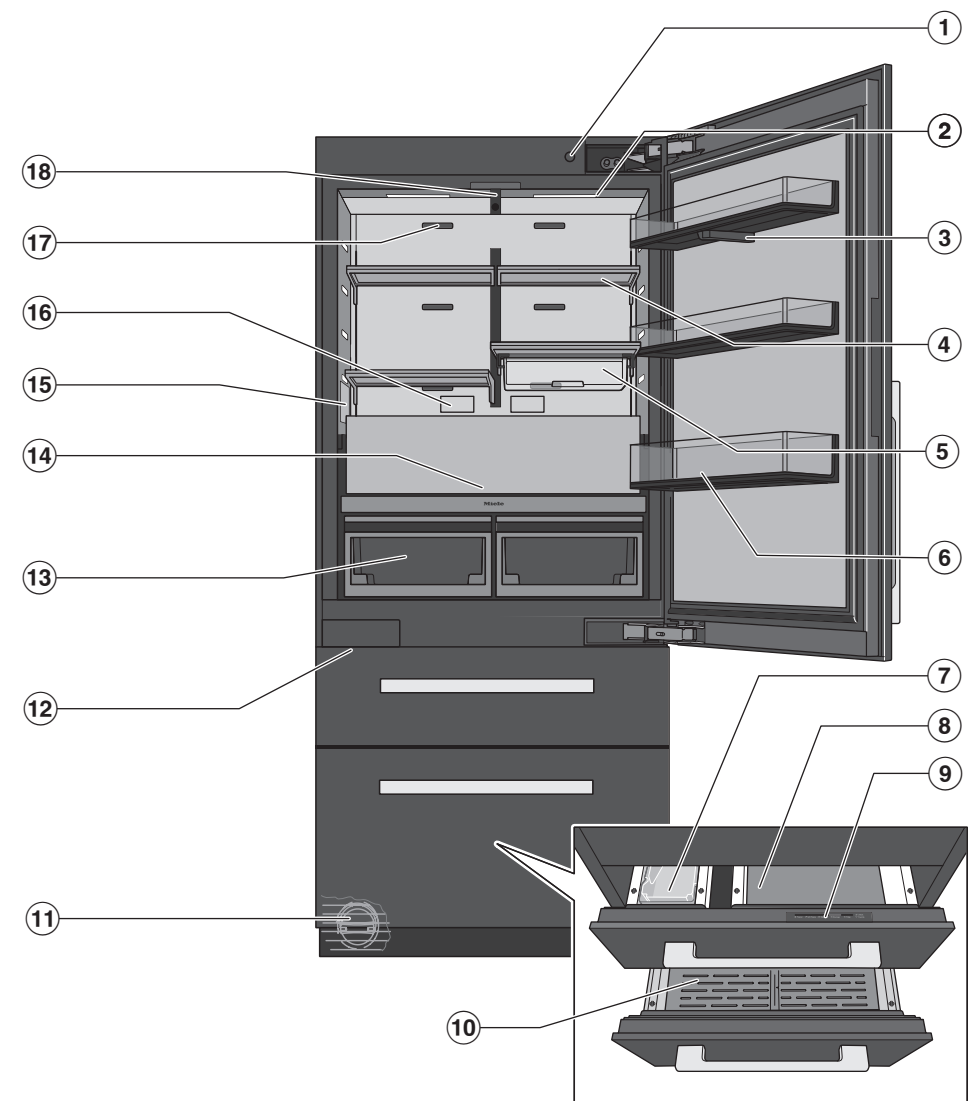

- ① Interruptor de encendido/apagado
- ② Iluminación interior (SmartLight):
La iluminación interior se adapta a las condiciones de luz de la habitación.
- ③ Cámara (FoodView):
La cámara toma fotos del interior de la zona de refrigeración.
- ④ Estante regulable
- ⑤ Cajón colgante (SlidingShelf):
para guardar alimentos más pequeños.
- ⑥ Compartimento para galones: Coloque aquí las botellas y envases grandes.
- ⑦ Contenedor de cubitos de hielo
- ⑧ Cajón Freeze&Cool:
para almacenar una serie de alimentos a temperaturas comprendidas entre 39 °F (4 °C) y -7 °F (-22 °C).
- ⑨ Pantalla del cajón Freeze&Cool
- ⑩ Cajón del congelador: Para guardar alimentos congelados de gran tamaño.
- ⑪ Filtro de agua
- ⑫ IceMaker
- ⑬ Cajones MasterFresh Pro:
para conservar fruta, verdura, productos lácteos, carne y pescado a 32 °F (0 °C) y un nivel de humedad ideal.
- ⑭ Pantalla
- ⑮ Dispensador de agua
- ⑯ Soporte para el filtro de carbón (sistema AirClean)
- ⑰ Ranuras de ventilación:
Cuando coloque alimentos en la zona de refrigeración, asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas.
- ⑱ 2 cámaras (FoodView):
Las cámaras toman fotos de los estantes de la puerta y de los cajones MasterFresh Pro.

Resumen


Su electrodoméstico de refrigeración KFMC 3846 FD

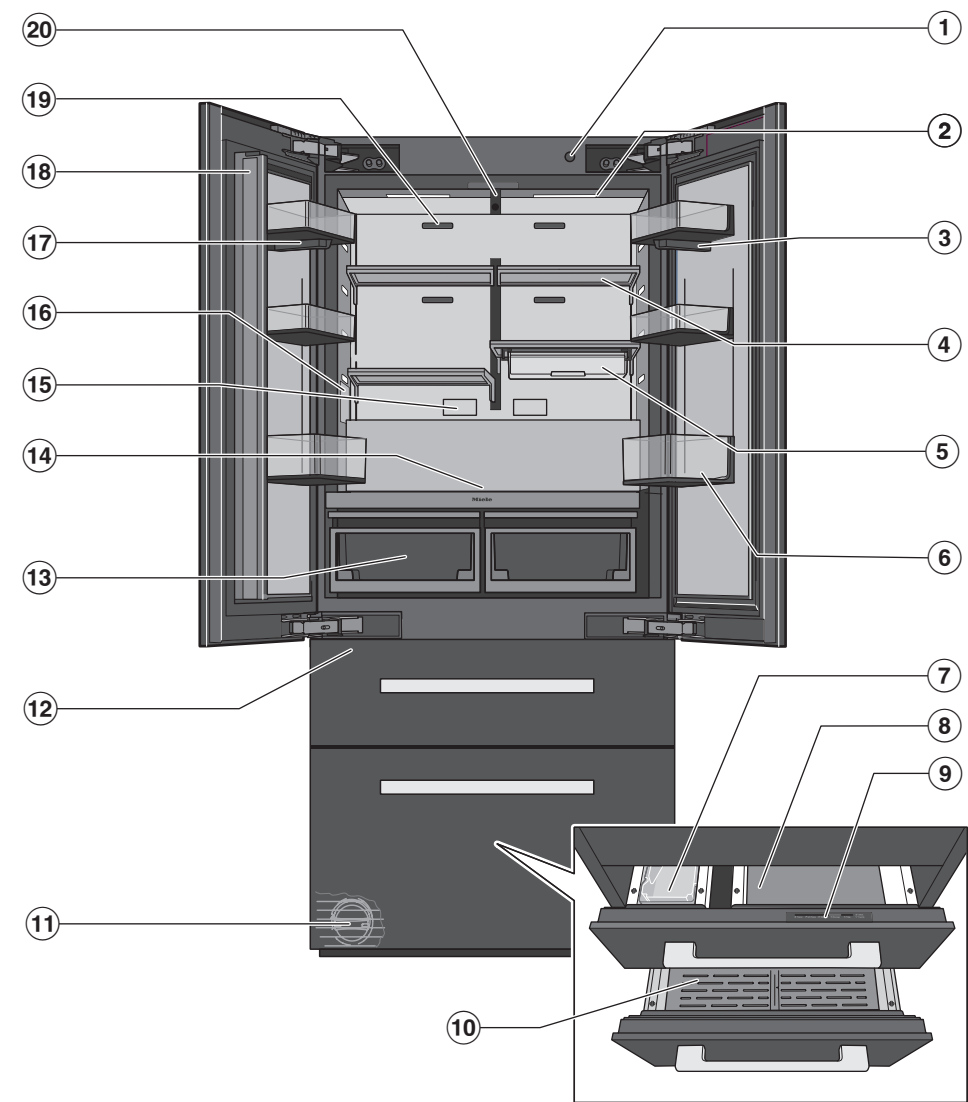

- ① Interruptor de encendido/apagado
- ② Iluminación interior (SmartLight):
La iluminación interior se adapta a las condiciones de luz de la habitación.
- ③ Cámara (FoodView):
La cámara toma fotos del interior de la zona de refrigeración.
- ④ Estante regulable
- ⑤ Cajón colgante (SlidingShelf):
para guardar alimentos más pequeños.
- ⑥ Compartimento para galones: Coloque aquí las botellas y envases grandes.
- ⑦ Contenedor de cubitos de hielo
- ⑧ Cajón Freeze&Cool:
para almacenar una serie de alimentos a temperaturas comprendidas entre 39 °F (4 °C) y -7 °F (-22 °C).
- ⑨ Pantalla del cajón Freeze&Cool
- ⑩ Cajón del congelador: Para guardar alimentos congelados de gran tamaño.
- ⑪ Filtro de agua
- ⑫ IceMaker
- ⑬ Cajones MasterFresh Pro:
para conservar fruta, verdura, productos lácteos, carne y pescado a 32 °F (0 °C) y un nivel de humedad ideal.
- ⑭ Pantalla
- ⑮ Soporte para el filtro de carbón (sistema AirClean)
- ⑯ Dispensador de agua
- ⑰ Cámara (FoodView):
La cámara toma fotos del interior de la zona de refrigeración.
- ⑱ Columna de la puerta con calefacción integrada (protección contra la condensación)
- ⑲ Ranuras de ventilación:
Cuando coloque alimentos en la zona de refrigeración, asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas.
- ⑳ 2 cámaras (FoodView):
Las cámaras toman fotos de los estantes de la puerta y de los cajones MasterFresh Pro.

Resumen


Su electrodoméstico de refrigeración KFMC 3858 FD

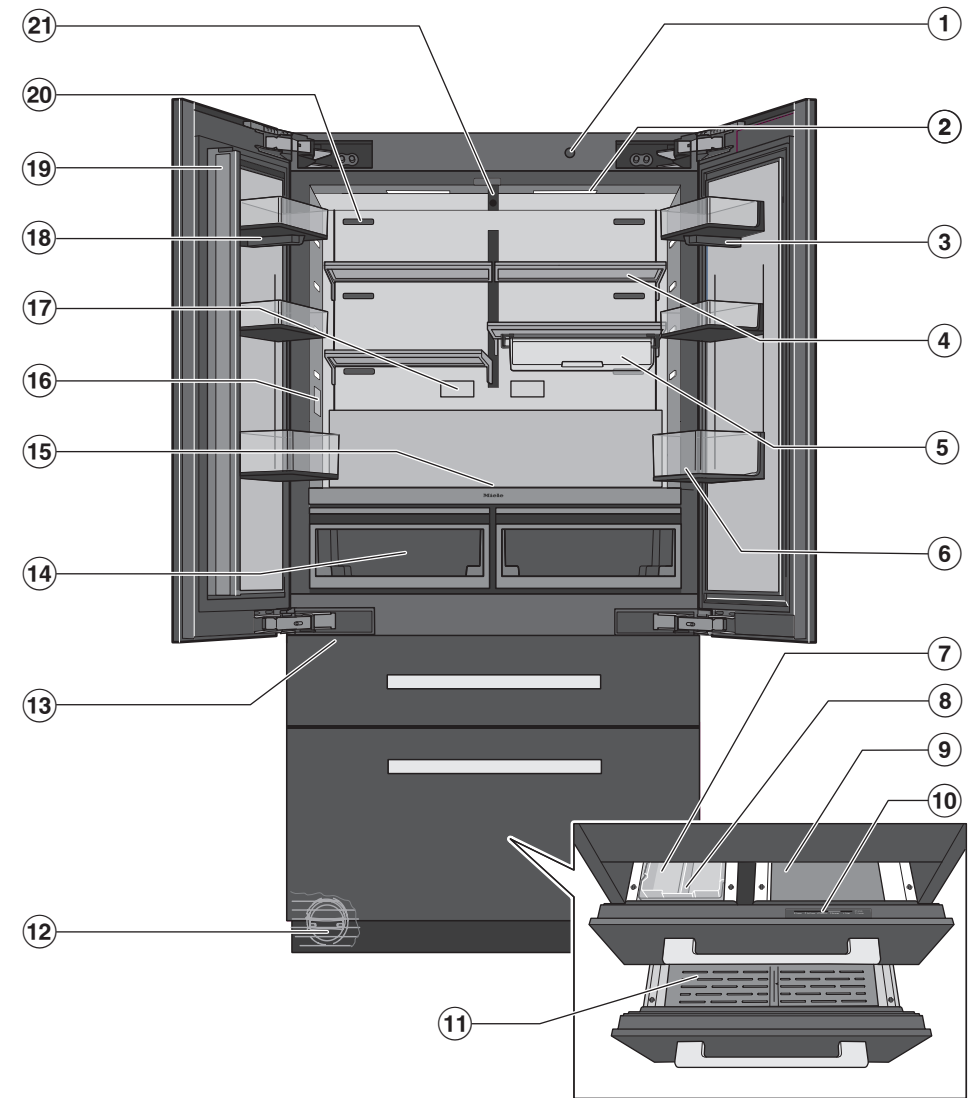

- ① Interruptor de encendido/apagado
- ② Iluminación interior (SmartLight):
La iluminación interior se adapta a las condiciones de luz de la habitación.
- ③ Cámara (FoodView):
La cámara toma fotos del interior de la zona de refrigeración.
- ④ Estante regulable
- ⑤ Cajón colgante (SlidingShelf):
para guardar alimentos más pequeños.
- ⑥ Compartimento para galones: Coloque aquí las botellas y envases grandes.
- ⑦ Contenedor de cubitos de hielo
- ⑧ Divisor en el depósito de cubitos de hielo:
Ajuste el divisor para ampliar el área que contiene los cubitos de hielo.
- ⑨ Cajón Freeze&Cool:
para almacenar una serie de alimentos a temperaturas comprendidas entre 39 °F (4 °C) y -7 °F (-22 °C).
- ⑩ Pantalla del cajón Freeze&Cool
- ⑪ Cajón del congelador: Para guardar alimentos congelados de gran tamaño.
- ⑫ Filtro de agua
- ⑬ Preparador de cubitos de hielo (Dual IceMaker): Produce cubitos de hielo de 2 tamaños diferentes al mismo tiempo.
- ⑭ Cajones MasterFresh Pro:
para conservar fruta, verdura, productos lácteos, carne y pescado a 32 °F (0 °C) y un nivel de humedad ideal.
- ⑮ Pantalla
- ⑯ Dispensador de agua
- ⑰ Soporte para el filtro de carbón (sistema AirClean)
- ⑱ Cámara (FoodView):
La cámara toma fotos del interior de la zona de refrigeración.
- ⑲ Columna de la puerta con calefacción integrada (protección contra la condensación)
- ⑳ Ranuras de ventilación:
Cuando coloque alimentos en la zona de refrigeración, asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén bloqueadas.
- ㉑ 2 cámaras (FoodView):
Las cámaras toman fotos de los estantes de la puerta y de los cajones MasterFresh Pro.


Resumen

Menú principal en pantalla KFMC 3846 R/L, KFMC 3846 FD

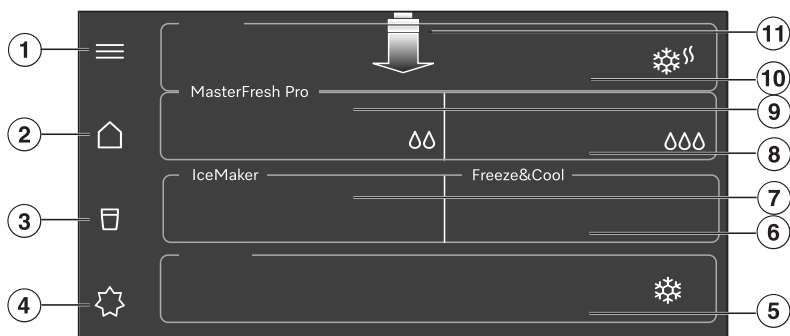

- ① Realice el *Ajustes*, compruebe los niveles de filtrado (*Filtro del agua*, *AirClean System*), consulte el *Notificaciones* y *Consejos* (por ejemplo, cómo utilizar, sustituir o reactivar el *AirClean System* o cómo sustituir o limpiar el *Filtro del agua*)
- ② Menú principal
- ③ Visualizar y seleccionar favoritos para *Dispensador de agua*, bloquear *Dispensador de agua*
- ④ Activar y desactivar las funciones *Estándar*, *Modo Eco*, *Modo Sabbat*, y *Modo Holiday*
- ⑤ Muestra la temperatura deseada para *Congelador*, ajusta la temperatura; activa y desactiva la función SuperFreeze ❄️
- ⑥ Visualizar y seleccionar el ajuste en el cajón Freeze&Cool
- ⑦ Encendido y apagado del fabricante de hielo y de la función QuickIce
- ⑧ Visualizar y seleccionar el ajuste en el cajón MasterFresh Pro derecho
- ⑨ Visualizar y seleccionar el ajuste en el cajón MasterFresh Pro izquierdo
- ⑩ Muestra la temperatura deseada para *Frigorífico*, ajusta la temperatura, activa y desactiva la función SuperCool&AirClean ❄️💧
- ⑪ Menú desplegable con acceso rápido a diversas funciones (por ejemplo, comprobación de los niveles de filtrado (*Filtro del agua*, *AirClean System*), activación y desactivación de *Bloqueo del teclado*)


Menú principal en pantalla KFCM 3858 FD

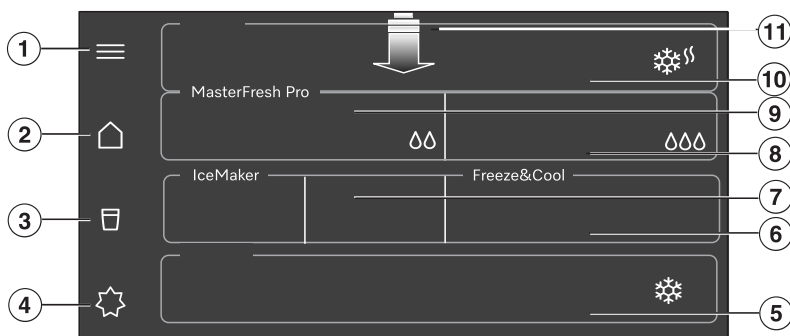

- ① Realice el *Ajustes*, compruebe los niveles de filtrado (*Filtro del agua*, *AirClean System*), consulte el *Notificaciones* y *Consejos* (por ejemplo, cómo utilizar, sustituir o reactivar el *AirClean System* o cómo sustituir o limpiar el *Filtro del agua*)
- ② Menú principal
- ③ Visualizar y seleccionar favoritos para *Dispensador de agua*, bloquear *Dispensador de agua*
- ④ Activar y desactivar las funciones *Estándar*, *Modo Eco*, *Modo Sabbat*, y *Modo Holiday*
- ⑤ Muestra la temperatura deseada para *Congelador*, ajusta la temperatura; activa y desactiva la función *SuperFreeze* ❄️
- ⑥ Visualizar y seleccionar el ajuste en el cajón *Freeze&Cool*
- ⑦ Enciende y apaga la máquina de hielo seleccionando el tamaño de los cubitos, enciende y apaga la función *QuickIce*
- ⑧ Visualizar y seleccionar el ajuste en el cajón *MasterFresh Pro* derecho
- ⑨ Visualizar y seleccionar el ajuste en el cajón *MasterFresh Pro* izquierdo
- ⑩ Muestra la temperatura deseada para *Frigorífico*, ajusta la temperatura, activa y desactiva la función *SuperCool&AirClean* ❄️
- ⑪ Menú desplegable con acceso rápido a diversas funciones (por ejemplo, comprobación de los niveles de filtrado (*Filtro del agua*, *AirClean System*), activación y desactivación de *Bloqueo del teclado*)

Resumen

Pantalla del cajón Freeze&Cool

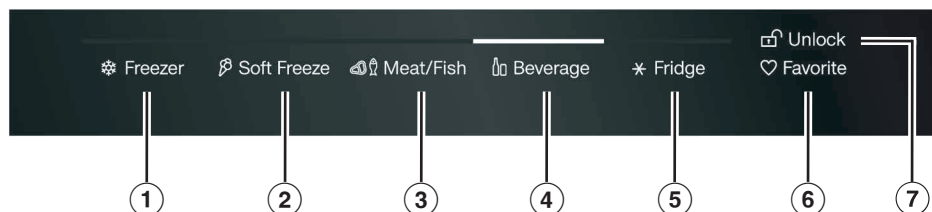

- ① Congela y almacena alimentos desde 6 °F (-14 °C) hasta -7 °F (-22 °C) (corresponde al ajuste de temperatura actual de la zona de congelación).
- ② Congela y descongela los alimentos a 23 °F (-5 °C).
- ③ Conserva la carne/el pescado a 34 °F (1 °C).
- ④ Bebidas frías a 34 °F (1 °C)
- ⑤ Enfría y almacena los alimentos a 39 °F (4 °C).
- ⑥ Indica si se seleccionó un favorito para el cajón Freeze&Cool.
- ⑦ Desbloquear la pantalla Freeze&Cool

Símbolos en la pantalla

En la pantalla aparecen diferentes símbolos.

	Ver las instrucciones de funcionamiento
	Borrar el último carácter
	Siguiente paso
	Paso anterior
	Aceptar
	Aceptar
	Regresar
	Cerrar la ventana
	Menú
	Favoritos
	Información
	Nota
	Menú contextual
	Editar
	Eliminar
	Proceso finalizado con éxito

Funcionamiento

Navegar por la pantalla

La pantalla de su electrodoméstico de refrigeración muestra las diferentes áreas/funciones de refrigeración de su electrodoméstico de refrigeración.

La pantalla se puede rayar con objetos puntiagudos o afilados, por ejemplo, plumas.
Toque la pantalla sólo con la punta de los dedos.

- Toque la zona o función de refrigeración deseada en la pantalla para seleccionar los ajustes.

Se abre una subsección o se selecciona directamente la función al estar resaltada en color.

- Para visualizar funciones adicionales, deslice el dedo en la dirección deseada en la pantalla.

Toque  para ver información útil sobre la función seleccionada.

Salir de un nivel del menú

Está en un menú.

- Según el menú, seleccione **X Cerrar la ventana** o **↶ Regresar**.

Aparece el menú superior.

Ajuste de los parámetros

Puede activar o desactivar parámetros o ajustarlos en una escala (por ejemplo, la temperatura).

Seleccionar o anular la selección de parámetros

Los parámetros activados aparecen resaltados en color.

- Toque el parámetro que desea seleccionar o deseleccionar.
- Confirme con  **Aceptar**.

El parámetro se guarda.

Cambio de parámetros en una báscula

- Seleccione el parámetro que desea cambiar.
- Desplace la escala hacia la izquierda o hacia la derecha hasta resaltar el valor deseado.
- Confirme con  **Aceptar**.

El valor se guarda.

Resumen

Mostrar el menú desplegable

El menú desplegable permite acceder rápidamente a determinadas funciones, como activar o desactivar la conexión de red o el bloqueo de los sensores. También puede abrir los estados de los filtros y las notificaciones a través del menú desplegable.

- Abra el menú desplegable jalándolo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla.
- Seleccione la función que desea.

La función seleccionada se iluminará en blanco.

- Toca **X Cerrar la ventana** para cerrar el menú desplegable.

Conexión de red

Su refrigerador está equipado con un módulo WiFi integrado. El módulo WiFi permite conectarse a la red doméstica y utilizar la aplicación Miele en un dispositivo móvil.

Una vez que su refrigerador esté conectado a través de la red WiFi, la conexión se restablecerá automáticamente cada vez que se encienda.

Asegúrese de que la señal de su red WiFi sea lo suficientemente fuerte en el lugar donde quiere instalar su refrigerador.

Conectar su refrigerador a su red WiFi aumentará el consumo de energía.

Funciones inteligentes adicionales a través de la aplicación Miele*

La conexión en red a través de la aplicación Miele le da acceso a numerosas funciones inteligentes adicionales como las siguientes:

- Acceder a la información de estado.
- Utilizar funciones adicionales útiles.
- Mantener el refrigerador al día con los últimos desarrollos de Miele mediante actualizaciones de software.

Encontrará información más detallada sobre las funciones inteligentes adicionales en el sitio web de Miele, en el App^{Store}® de Apple o en la Google Play StoreTM.

*Se trata de una oferta digital independiente de Miele & Cie. KG. El número de funciones puede variar según el modelo y del país. Se requiere la aceptación de los términos y las condiciones generales y la política de privacidad para los productos y servicios digitales de Miele en la Miele App. Miele se reserva el derecho de cambiar o descatalogar las ofertas digitales en cualquier momento.

Iluminación interior (SmartLight)

Su electrodoméstico de refrigeración dispone de iluminación interior automática. La iluminación interior automática de la zona de refrigeración se adapta automáticamente a las condiciones de luz de la habitación.

Para que las cámaras puedan funcionar correctamente, la iluminación interior debe estar ajustada al brillo **máximo**.

Cuando la iluminación interior **automática** está encendida, su intensidad puede no ser suficiente para asegurar la calidad de las imágenes tomadas por la cámara.

En ese caso, **apague** la iluminación interior **automática**: $\equiv \blacktriangleright \text{Ajustes} \blacktriangleright$ *Función del aparato* $\blacktriangleright$ *Iluminación interior* $\blacktriangleright$ *Automáticamente*.

A continuación, ajuste manualmente el control **al** brillo máximo ☀ .

SuperCool&AirClean ☀^{S}

Cuando la función SuperCool&AirClean ☀^{S} está activada, la temperatura en la **zona de refrigeración** desciende a **33 °F (1 °C)**.

Seleccione esta función para enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas frescas.

Si desea enfriar rápidamente grandes cantidades de alimentos o bebidas frescas, debe conectar la función SuperCool&AirClean ☀^{S} **antes de colocar** los alimentos o bebidas en la zona de refrigeración.

Consejo: También debe activar temporalmente la función

SuperCool&AirClean ☀^{S} si almacena alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración. Cuando se selecciona la función SuperCool&AirClean ☀^{S} , el filtro de carbón trabaja aún más para reducir todavía más los olores en la zona de refrigeración.

La función SuperCool&AirClean ☀^{S} se apagará automáticamente al cabo de 6 horas como máximo.

SuperFreeze ☀

Cuando la función SuperFreeze ☀ está activada, la temperatura de la **zona de congelación** desciende hasta **-15 °F (-26 °C)**. Seleccione esta función antes de congelar alimentos frescos **que pesen 4.4 lb (2 kg) o más**. Los alimentos frescos se congelarán rápidamente para mantener el valor nutritivo, el contenido vitamínico, la apariencia y el sabor.

Además, se activa la función *QuickIce* en el fabricante de hielo y se acelera la producción de cubitos de hielo.

La función SuperFreeze ☀ debe encenderse unas **4-6 horas antes de colocar** los alimentos en la zona de congelación.

La función SuperFreeze ☀ se apaga automáticamente después de un máximo de 8 horas. El tiempo exacto variará en función de la cantidad de alimentos frescos que se introduzcan en el congelador.

Si coloca una gran cantidad de alimentos en la zona de congelación y la temperatura de la zona de congelación au-

Resumen

menta, la función *SuperFreeze autom.* se activa automáticamente durante un tiempo.

Para ello, lo ideal es colocar los alimentos en la parte derecha del cajón del congelador.

QuickIce

Cuando el fabricante de hielo está encendido, puede seleccionar la función *QuickIce*.

Cuando la función *QuickIce* está activada, la producción de cubitos de hielo se acelera.

La temperatura de la **zona de congelación** desciende a **-15 °F (-26 °C)**.

La función *QuickIce* se apagará automáticamente después de 48 horas como máximo.

Modo Holiday

La función *Modo Holiday* es útil cuando te vas de vacaciones, por ejemplo, si no deseas apagar completamente la zona de refrigeración o no necesitas un alto grado de enfriamiento.

De este modo, la zona de refrigeración permanece en funcionamiento al tiempo que se ahorra energía.

Cuando se enciende la función *Modo Holiday*:

- La zona de refrigeración y el cajón MasterFresh Pro se regulan a una temperatura de 57 °F (14 °C).
- No se pueden seleccionar ajustes en el cajón MasterFresh Pro.
- Las funciones SuperCool&AirClean  y SuperFreeze  están desactivadas.

- La zona de congelación permanece encendida a la temperatura ajustada previamente.
- El preparador de hielo se desconecta temporalmente.

Consejo: Los alimentos que no se echan a perder rápidamente se pueden almacenar en el electrodoméstico de refrigeración durante algún tiempo a esta temperatura moderada de la zona de refrigeración, siempre que estén **empaquetados**.

Esto también evita la acumulación de olores y bacterias que puede producirse si la zona de refrigeración está apagada y la puerta del electrodoméstico, cerrada.

 **Riesgo a la salud ocasionado por alimentos en descomposición.**

El uso y la calidad de los alimentos en la zona de refrigeración pueden deteriorarse si la temperatura permanece por encima de los 39 °F (4 °C) durante un período prolongado.

Solo encienda la función *Modo Holiday* por un período limitado.

No almacene ningún alimento sensible a la temperatura que se eche a perder fácilmente, como frutas, verduras, pescado, carne y productos lácteos, durante este tiempo. Después de desconectar la función *Modo Holiday*, limpiar la zona de refrigeración y regenerar los filtros de olores.

Modo Eco

La función *Modo Eco* es útil si no necesita un alto grado de refrigeración en la zona de refrigeración y en la zona de congelación. El consumo de energía es más bajo que en el funcionamiento normal.

Cuando se enciende la función *Modo Eco*:

- La zona de refrigeración se regula a una temperatura de 43 °F (6 °C); la temperatura en el cajón MasterFresh Pro aumenta a aproximadamente 37 °F (3 °C).
- La zona del congelador está regulada a una temperatura de 3 °F (-16 °C).
- El cajón Freeze&Cool también se regula a una temperatura de 3 °F (-16 °C) cuando se selecciona la función *Congelar*.
- La función *QuickIce* está desactivada.
- Las funciones SuperCool&AirClean  y SuperFreeze  están desactivadas.

 Riesgo a la salud ocasionado por alimentos en descomposición.

El uso y la calidad de los alimentos en la zona de refrigeración pueden deteriorarse si la temperatura permanece por encima de los 39 °F (4 °C) durante un período prolongado.

Solo encienda la función *Modo Eco* por un período limitado.

No almacene ningún alimento sensible a la temperatura que se eche a perder fácilmente, como frutas, verduras, pescado, carne y productos lácteos, durante este tiempo.

 Riesgo a la salud ocasionado por alimentos en descomposición.

El almacenamiento de alimentos a una temperatura superior a 0 °F (-18 °C) en la zona de congelación durante un período prolongado puede perjudicar la vida útil y la calidad de los alimentos.

Solo encienda la función *Modo Eco* por un período limitado.

Al cambiar a la función *Modo Eco*, compruebe que los alimentos en la zona de congelación ya estén congelados adecuadamente.

No congele ningún alimento nuevo mientras la función *Modo Eco* esté encendida.

Modo Sabbat

El electrodoméstico de refrigeración tiene una función *Modo Sabbat* para respaldar la observancia de las costumbres religiosas.

La activación de la función *Modo Sabbat* desconecta temporalmente las siguientes funciones:

- iluminación interior
- todas las señales audibles y visuales
- las cámaras: La cámara no toma ninguna foto y no se muestran fotos en la aplicación Miele.
- recordatorios (por ejemplo, para cambiar o limpiar el filtro de agua): El intervalo de tiempo establecido se pone en pausa.
- todas las demás funciones, incluidas SuperFreeze , SuperCool&AirClean , el dispensador de agua y el fabricante de hielo

Resumen

Cuando la función *Modo Sabbath* está activada, no se puede realizar ningún ajuste en el electrodoméstico de refrigeración ni a través de la app Miele. Sólo se puede desactivar el modo Sabbath.

Filtro de carbón (AirClean System)

Los filtros de carbón en el *AirClean System* neutralizan los olores desagradables en la zona del refrigerador y evitan que los olores se transfieran a los alimentos.

Consejo: Recomendamos seleccionar temporalmente la función SuperCool&AirClean  si almacena alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración. Cuando se selecciona la función SuperCool&AirClean , el filtro de carbón trabaja aún más para reducir todavía más los olores en la zona de refrigeración.

Los filtros de carbón de *AirClean System* pueden reactivarse en el horno o en un electrodoméstico similar con función de horno de forma sostenible y volver a utilizarse (aproximadamente cada 6 meses aparece en la pantalla una notificación recordándole que debe reactivarlos).

Los filtros de carbón pueden reactivarse unas 5 veces; deben sustituirse por otros nuevos al cabo de unos 3 años. Una notificación en la pantalla se lo recordará.

Los filtros de carbón activo usados pueden desecharse con la basura de la casa.

Puede adquirir nuevos filtros de carbón en el Servicio Técnico de Miele, con su distribuidor Miele o a través de Internet (véase "Familiarización", "Accesorios opcionales").

Cámara (FoodView)

Tu electrodoméstico de refrigeración se suministra con varias cámaras en la zona de refrigeración.

Cada vez que abres y cierras las puertas de la zona de refrigeración, las cámaras toman fotos del interior de la zona de refrigeración y de los estantes de las puertas.

Cada vez que abres y cierras el cajón MasterFresh Pro, las cámaras toman fotos del contenido del cajón MasterFresh Pro.

Cuando el electrodoméstico de refrigeración está en uso, es posible que las cámaras capten a los usuarios, las personas o el área que lo rodea y que aparezcan en las imágenes de la app Miele. Las imágenes se procesan con el fin de ponerlas a disposición en la app Miele. La información sobre el procesamiento de datos está disponible aquí:  **Ajustes** **Información** **Información legal** **Licencias Open-Source** **Miele** **Cámara**.

Alarma de temperatura en la zona de congelación y en el cajón Freeze&Cool

El electrodoméstico de refrigeración ha sido equipado con una alarma de temperatura para que la temperatura en la zona de congelación no suba de forma inadvertida.

Si la temperatura en la zona de congelación se calienta demasiado, aparece un mensaje en la pantalla y se muestra la temperatura más alta que se ha alcanzado. También sonará una alarma hasta que se rectifique la causa de la alarma o se apague la alarma.

Antes de desactivar la alarma de temperatura, debe determinar la causa y solucionarla.

La temperatura de consigna determina cuándo el aparato reconoce una temperatura como demasiado caliente.

Las señales acústicas y visuales pueden activarse en las siguientes situaciones:

- Enciendes el electrodoméstico de refrigeración y la temperatura de la zona de congelación difiere mucho de la temperatura ajustada.
- En la zona de congelación entra mucho aire caliente de la habitación cuando se reorganizan o sacan alimentos congelados.
- Congelas grandes cantidades de alimentos a la vez.
- Estás congelando comida caliente.
- Se produjo un corte de electricidad.
- El electrodoméstico de refrigeración tiene una anomalía.

 Riesgo a la salud ocasionado por alimentos en descomposición.

Los alimentos congelados pueden empezar a descongelarse si la temperatura en el congelador se mantiene arriba de 0 °F (-18 °C) por un tiempo prolongado. Esto reducirá la vida de almacenamiento de los alimentos.

Revise si los alimentos congelados han comenzado a descongelarse. Si es así, compruebe que los alimentos son seguros y, si lo son, utilícelos lo más pronto posible o cocínelos antes de volver a congelarlos.

Alarma de la puerta

El electrodoméstico de refrigeración se suministra con una alarma de puerta para evitar un mayor consumo de energía y que los alimentos se calienten si se deja la puerta abierta.

Una alarma de puerta sonará si la puerta de un aparato se deja abierta durante demasiado tiempo.

En cuanto se cierre la puerta del aparato, la alarma de puerta se detendrá.

La alarma acústica de la puerta también puede desactivarse: ≡ ▶  *Ajustes* ▶ *General* ▶ *Sonidos* ▶ *Señales acústicas*.

Resumen

Ajuste de los accesorios interiores


Las superficies de acero inoxidable pueden sufrir rayaduras.

Tenga cuidado al manipular los estantes de la puerta, los estantes de almacenamiento y los cajones del electrodoméstico de refrigeración y asegúrese de no dañar las superficies de acero inoxidable.

Abra completamente las puertas del aparato cuando desee mover o retirar los estantes de las puertas, los estantes de almacenamiento y los cajones.

Retiro o movimiento de los estantes de la puerta

Solo mueva o retire los estantes de la puerta cuando estén vacíos.

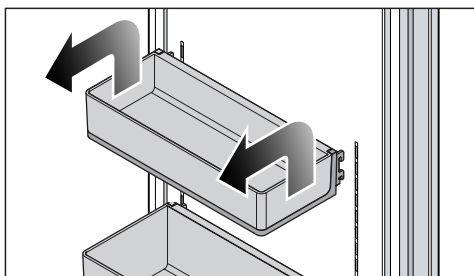


No mueva el estante inferior de la puerta. El estante de la puerta debe permanecer en la posición más baja.

- Levante el estante de la puerta por ambos lados de modo que quede levantado sobre la guía con los retenedores a los lados.
- Retire el estante de la puerta o vuelva a colocarlo en la posición deseada con los retenedores de la guía a la misma altura.
- Asegúrese de que el estante de la puerta esté derecho.

Consejo: Los recipientes con clip de los estantes de la puerta se pueden extraer por completo para llenarlos, vaciarlos o limpiarlos.


Retirar o mover los estantes

Los enclavamientos de los estantes pueden rayar el panel trasero de la zona de refrigeración si se fijan en ángulo. Procura instalar los estantes en posición horizontal y enganchar bien los enclavamientos.

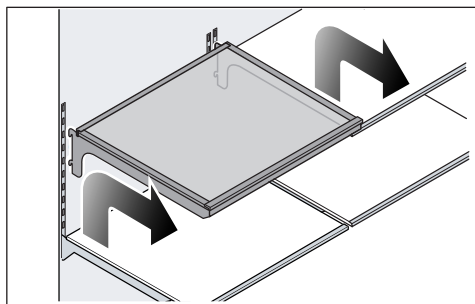

- Levanta ligeramente el estante de modo que quede levantado con los enclavamientos sobre la guía de la parte posterior.
- Jala el estante hacia el frente para sacarlo.
- Retira el estante o colócalo en la posición deseada, con los enclavamientos encajados en la guía.

Retirar o desplazar el SlidingShelf

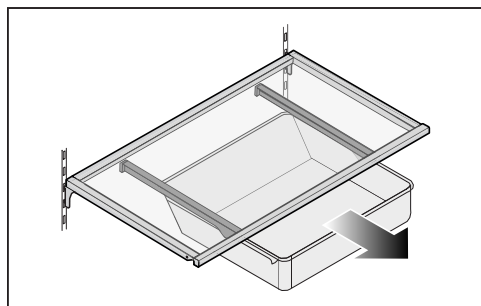


- Jala el SlidingShelf hacia fuera para extraerlo de la guía.
- Si deseas desplazar el SlidingShelf, deberás desplazar toda la bandeja junto con el SlidingShelf (consulta "Desmontar o desplazar las bandejas").

Extraer el cajón MasterFresh Pro


El cajón MasterFresh Pro tiene guías telescópicas y puede extraerse completamente para llenarlo y vaciarlo.

El cajón MasterFresh Pro puede extraerse completamente para su limpieza:

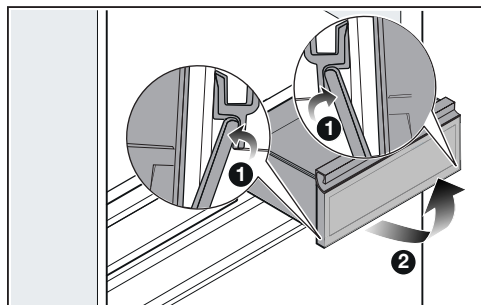


- Extrae el cajón MasterFresh Pro hasta el tope.
- Presiona los topes del cajón hacia fuera en ambos lados en la parte inferior del cajón MasterFresh Pro ①.
- Levanta el cajón MasterFresh Pro ② para extraerlo.

Insertar el cajón MasterFresh Pro

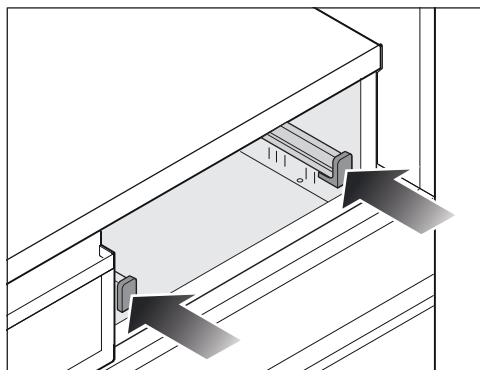


- Empuja ambas guías telescópicas hacia dentro hasta el tope.

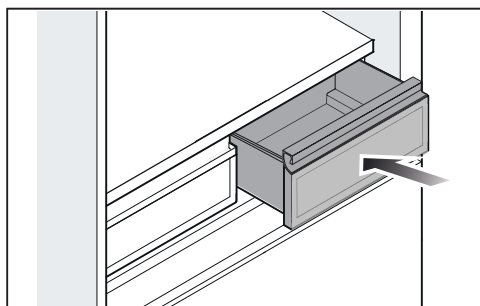

- Coloca el cajón MasterFresh Pro sobre las guías telescópicas y empújalo hasta el tope para que los topes del cajón de ambos lados encajen.

Resumen

Sacar depósitos del cajón superior del congelador

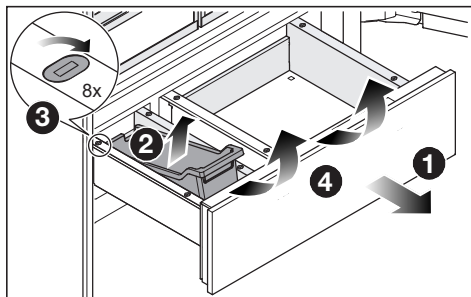


- Extrae el cajón superior del congelador hasta el tope ①.
- Levanta el depósito de cubitos de hielo y sácalo ②.
- Libera los enclavamientos girando las ranuras de los enclavamientos hasta una posición horizontal con un objeto adecuado ③.

Para liberar los enclavamientos traseros, primero se debe abrir la puerta de la zona del refrigerador hasta el tope.


- Levanta ambos depósitos y sácalos ④.

Colocar los depósitos en el cajón superior del congelador

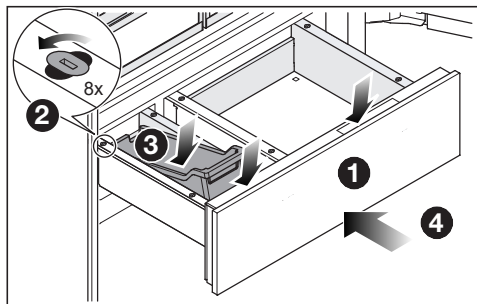

- Coloca ambos depósitos en el cajón del congelador ①.
- Fija los depósitos girando las ranuras de los enclavamientos en posición vertical con un objeto adecuado ②.
- Coloca el depósito de hielos en el cajón del congelador desde arriba ③.
- Empuja el cajón del congelador hasta el fondo en ④.

Extraer el depósito para cubitos de hielo

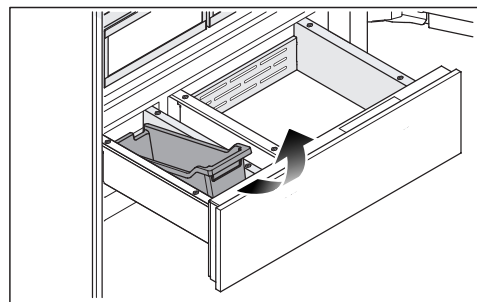


- Extrae el cajón superior del congelador hasta el tope.
- Inclina el depósito para cubitos de hielo hacia delante y jálalo hacia arriba y hacia fuera para extraerlo.

Precaución. La producción de cubitos de hielo no se detiene cuando se retira el depósito para cubitos de hielo.

Retirar el separador del depósito de cubitos de hielo (según el modelo)


El separador del contenedor de cubitos separa los cubitos normales y los grandes de ambos preparadores de cubitos de hielo.

El separador puede retirarse para limpiarlo:

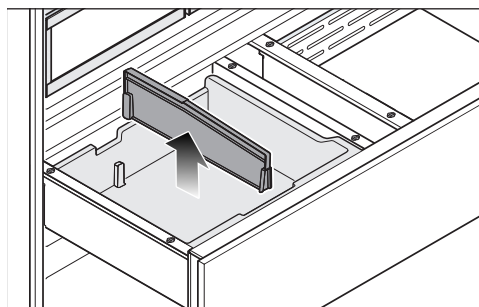

- Jala el separador hacia arriba para extraerlo.

Guardar la cuchara para cubitos de hielo

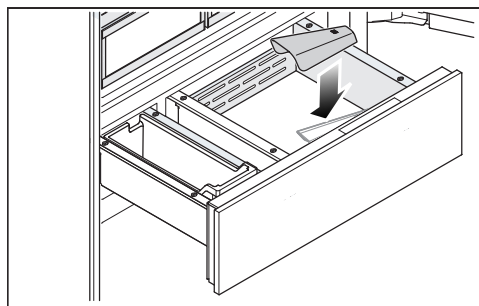

- Utiliza el accesorio del interior del cajón Freeze&Cool para guardar la cuchara para cubitos de hielo.

Accesorios suministrados

Cuchara para cubitos de hielo

Enchufe del aparato

**Filtro de carbón
(sistema Longlife AirClean)**

**Filtro de agua
(filtro de carbón IntensiveClear)**

Accesorios opcionales

Productos especialmente adaptados a su electrodoméstico de refrigeración - como productos para el cuidado del electrodoméstico y accesorios - están disponibles en la tienda online de Miele, Miele Service, o con su distribuidor Miele.

Puedes acceder a la tienda en línea de Miele a través del siguiente código QR:



Puesta en funcionamiento

Antes del primer uso

- Retira todo el material de empaque y la película protectora.
- Retira todo el material publicitario y las etiquetas del interior del electrodoméstico de refrigeración.
- Limpia el interior del aparato y los accesorios.

Consejo: La reactivación de los filtros de carbón vegetal para su primer uso mejora la calidad de los filtros de carbón vegetal (consulta "Limpieza y cuidado: reactivación del filtro de carbón vegetal (sistema AirClean) en el horno").

Conexión del electrodoméstico de refrigeración

- Conecte el electrodoméstico de refrigeración al suministro eléctrico tal y como se describe en "Instalación - Conexión eléctrica".


Inserción del filtro de carbón (AirClean System) en los soportes de la zona de refrigeración

⚠ Riesgo de moho.


Por razones de higiene, los filtros de carbón no deben dejarse en la zona de refrigeración más de 6 meses sin ser reactivados o sustituidos.

Coloque el filtro de carbón en la zona de refrigeración justo antes de poner en marcha el electrodoméstico de refrigeración.

Su electrodoméstico de refrigeración se suministra con 2 filtros de carbón en la zona de refrigeración.

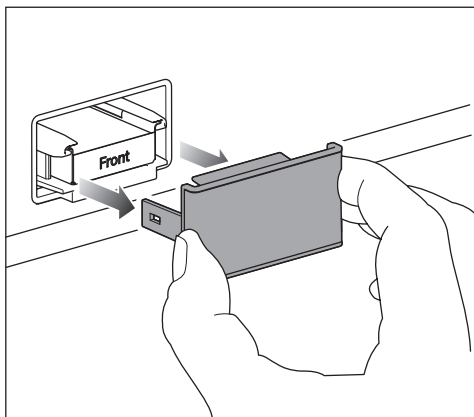


- Retire la tapa de cada filtro de carbón.

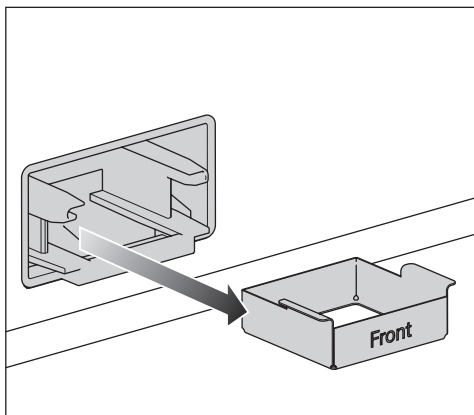

- Retire el retenedor del filtro de carbón del soporte.


Puesta en funcionamiento

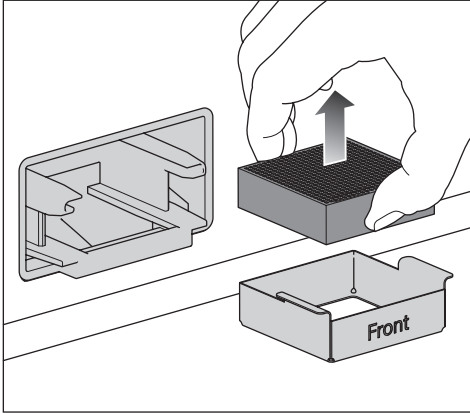

- Para **sustituir** un filtro de carbón, retire el filtro usado del retenedor y deséchelo con la basura doméstica normal.

Nota: No deseche el retenedor del filtro de carbón, ya que se volverá a utilizar.


- Limpie el retenedor del filtro de carbón bajo la llave y séquelo con un paño multiusos.

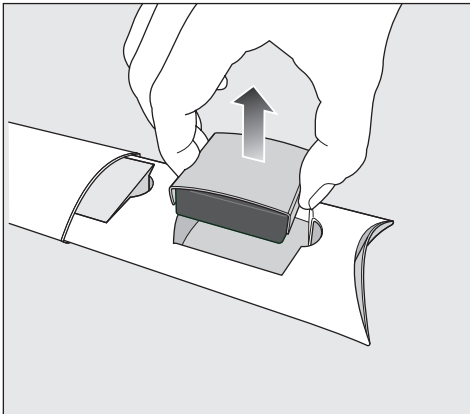

- Saque el filtro de carbón de su empaque junto con la protección del filtro.


⚠ Riesgo de sufrir daños como resultado de un manejo incorrecto. Los filtros de carbón se pueden romper. Al manipular los filtros de carbón, tenga cuidado de no dejarlos caer. No presione la estructura de panel de los filtros de carbón.

Antes de utilizar el filtro de carbón, compruebe que no presenta daños visibles. No utilice nunca un filtro de carbón dañado.

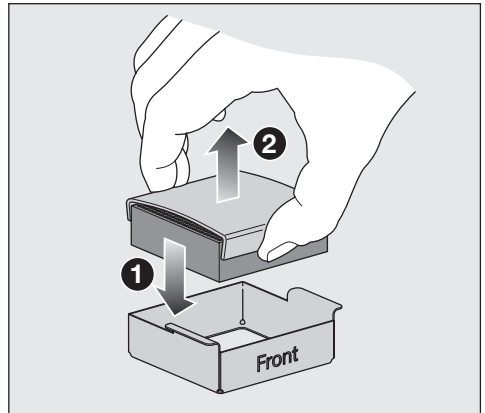


- Inserte el nuevo filtro de carbón en el retenedor ①.
- Retire la protección del filtro ②.

Puesta en funcionamiento

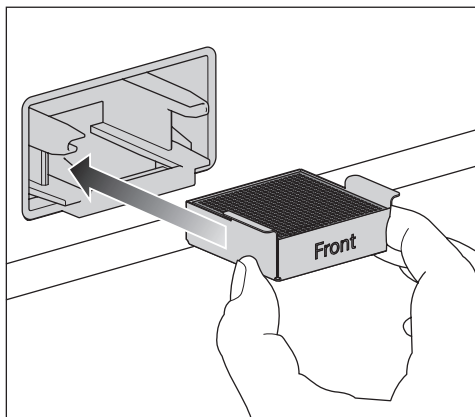

- Inserte el filtro de carbón y el retenedor en el soporte.
- Limpie la tapa a mano con una toalla húmeda, no en el lavavajillas.

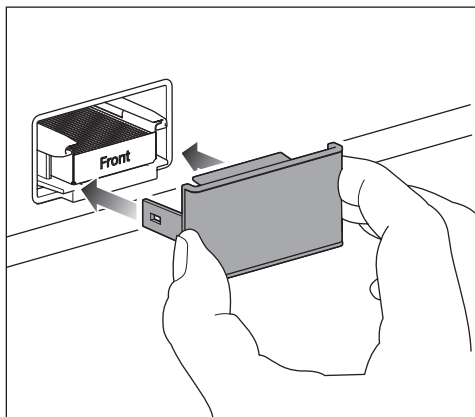

- Coloque la tapa en el retenedor.

Los filtros de carbón de *AirClean System* contienen carbón activado. El carbón activado puede dejar marcas significativas.

- Lávese las manos con agua y jabón después de colocar el filtro de carbón.

El sitio *AirClean System* ya está activo.

Los filtros de carbón deben reactivarse cada 6 meses aproximadamente o sustituirse al cabo de 3 años aproximadamente. Una notificación en la pantalla se lo recordará.

Consejo: Active temporalmente la función SuperCool&AirClean  si almacena alimentos con olores fuertes en la zona de refrigeración. Cuando se selecciona la función SuperCool&AirClean , el filtro de carbón trabaja aún más para reducir todavía más los olores en la zona de refrigeración.

Requisitos para la conexión en red

Tenga en cuenta los siguientes requisitos para la conexión en red:

1. En el lugar de instalación se dispone de una red doméstica.
Tenga preparada la contraseña del Wi-Fi.
2. La app Miele está disponible en un dispositivo móvil.
3. Tiene una cuenta de usuario en la app Miele.

También puede conectarse a una red más adelante. Omita la opción de menú "Conexión a red" durante la puesta en servicio.

Encendido del electrodoméstico de refrigeración

- Abra la puerta inferior del aparato.
- Encienda el electrodoméstico de refrigeración presionando una vez de manera firme el interruptor de encendido/apagado.
- Cierre la puerta del aparato y **espere 3 minutos**.

El electrodoméstico de refrigeración se encenderá lentamente.

Mantenga la(s) puerta(s) del aparato cerrada(s) durante este proceso.

El electrodoméstico de refrigeración se ajustará a la temperatura preestablecida.

Para permitir que la temperatura se enfríe lo suficiente dentro del electrodoméstico de refrigeración, deje que el aparato funcione durante unas horas. No introduzca los alimentos en el electrodoméstico de refrigeración hasta que hayan alcanzado la temperatura preestablecida.

No coloque alimentos en la sección de congelación hasta que hayan alcanzado la temperatura preestablecida (mín. 0°F/-18°C).



⚠ Peligro de daños por funcionamiento sin vigilancia.

No encienda el electrodoméstico de refrigeración si se va a ausentar por un período largo de tiempo.

No deje el electrodoméstico de refrigeración sin supervisión por un período largo de tiempo mientras esté encendido.

Realización de Primera puesta en marcha

Después de encender el electrodoméstico de refrigeración, se completa *Primera puesta en marcha*.

- Siga las instrucciones en la pantalla.

Primera puesta en marcha no se puede cancelar. *Primera puesta en marcha* puede interrumpirse desconectando el electrodoméstico de refrigeración. Después de volver a conectar el electrodoméstico de refrigeración, debe reanudarse *Primera puesta en marcha*.

Encendido de las cámaras

Las cámaras de su electrodoméstico de refrigeración están apagadas de manera predeterminada.

Para que las cámaras puedan tomar fotos del interior de la zona de refrigeración, su electrodoméstico de refrigeración debe estar conectado en red y registrado en la app Miele.

Las fotos se pueden ver en la app Miele.

Antes de poder encender las cámaras a través de la pantalla, primero debe aceptar la declaración de privacidad de datos de la app Miele.

- Encienda las cámaras a través de la pantalla: ▶ Ajustes ▶ *Función del aparato* ▶ *Cámaras*.

Se le pedirá que acepte la declaración de privacidad de datos antes de poder encender las cámaras a través de la pantalla.

Puesta en funcionamiento

Para que las cámaras puedan funcionar correctamente, la iluminación interior debe estar ajustada al brillo **máximo**.

Cuando la iluminación interior **automática** está encendida, su intensidad puede no ser suficiente para asegurar la calidad de las imágenes tomadas por la cámara.

En ese caso, **apague** la iluminación interior **automática**: ≡ ▶  *Ajustes* ▶ *Función del aparato* ▶ *Iluminación interior* ▶ *Automáticamente*.

A continuación, ajuste manualmente el control **al** brillo máximo .

Tome en cuenta lo siguiente al apagar el electrodoméstico durante períodos largos de tiempo

Si, durante una larga ausencia, el electrodoméstico de refrigeración se apaga pero no se limpia y la puerta se deja cerrada, existe el riesgo de que se acumulen bacterias dentro del aparato.

Es esencial limpiar el electrodoméstico de refrigeración.

Si el electrodoméstico de refrigeración no se va a usar durante un período largo de tiempo, realice lo siguiente:

- Vacíe el depósito para cubitos de hielo.

 **Riesgo de daños en el fabricante de hielo.**

Si se interrumpe la entrada de agua mientras el fabricante de hielo está encendido, puede dañarse el sistema electrónico. La tubería de entrada de agua también puede congelarse.

Apague el fabricante de hielo si se interrumpe el suministro de agua (p. ej., durante las vacaciones).

- Apague el fabricante de hielo.
- Cierre la llave esférica de la entrada de agua (aproximadamente 3 horas antes de apagar el electrodoméstico de refrigeración para evitar la acumulación de bacterias causadas por el agua estancada).
- Conecte la función *Modo Holiday* si es necesario. La zona de refrigeración permanece en funcionamiento a una temperatura más alta mientras se ahorra energía, mientras que la zona de congelación permanece encendida.

Apagado de cámaras

- Apague las cámaras a través de la pantalla: ≡ ▶  *Ajustes* ▶ *Función del aparato* ▶ *Cámaras*.

Seleccionar un filtro de agua

Su sistema de agua está equipado de serie con un **filtro de carbón activado**.

- Si desea utilizar un **filtro de malla** en su sistema de agua, realice el ajuste en la pantalla: ≡ ▶  *Ajustes* ▶ *Función del aparato* ▶ *Gestión del filtro* ▶ *Tipo de filtro*.

Apagado del electrodoméstico de refrigeración

- Apague el electrodoméstico de refrigeración presionando el interruptor de encendido/apagado.

La refrigeración y la iluminación interior se apagan.

Tenga en cuenta que el electrodoméstico de refrigeración no está desconectado de la fuente de alimentación cuando se apaga.

- Apague el electrodoméstico de refrigeración.
- Desconecte el enchufe eléctrico o dispare el interruptor de circuito.
- Sustituya el filtro de agua (filtro de carbón) o limpie el filtro de agua (filtro de malla).
- Retire los filtros de carbón de la zona de refrigeración y reactive los filtros de carbón directamente antes de introducirlos en la zona de refrigeración.
- Limpie el electrodoméstico de refrigeración y deje la puerta entreabierta para ventilar el aparato y evitar que se acumulen olores dentro.

Funcionamiento

Temperatura en la zona de refrigeración

Se recomienda una temperatura de **39 °F (4 °C)** en la zona de refrigeración.

Una temperatura de 39 °F (4 °C) combinada con medidas higiénicas adecuadas retrasa la proliferación de bacterias, como la salmonela y la listeria, que pueden provocar graves intoxicaciones alimentarias.

La temperatura de la zona de refrigeración puede ajustarse entre **33 °F (1 °C)** y **43 °F (6 °C)**.

Conectar SuperCool&AirClean

La función SuperCool&AirClean  debe conectarse **antes de colocar** grandes cantidades de alimentos o bebidas en la zona de refrigeración.

- Toque SuperCool&AirClean  en la pantalla de temperatura de la zona de refrigeración.

Se ilumina el símbolo  en naranja.

La temperatura en la **zona de refrigeración** desciende a **33°F (1°C)**.

Desconexión de SuperCool&AirClean

La función SuperCool&AirClean  se apagará automáticamente al cabo de 6 horas como máximo.

Para ahorrar energía, puede desconectar la función SuperCool&AirClean  antes de tiempo una vez que los alimentos y las bebidas estén suficientemente fríos.

- Toque SuperCool&AirClean  en la pantalla de temperatura de la zona de refrigeración.

El símbolo  ya no se ilumina en naranja.

Temperatura en la zona de congelación

 Riesgo a la salud ocasionado por alimentos en descomposición.

Para congelar alimentos frescos, se requiere una temperatura de **0°F (-18°C)**. Tenga en cuenta que, si la temperatura es más alta, los alimentos se conservarán menos tiempo.

Cuando congele alimentos y los almacene a largo plazo, fije una temperatura mínima de **0 °F (-18 °C)**.

Consejo: Manteniendo la zona de congelación a una temperatura constante de 0 °F (-18 °C) y tomando las medidas de higiene adecuadas, puede maximizar la vida útil de los alimentos y evitar el desperdicio de comida.

La temperatura de la zona de congelación puede ajustarse entre **6 °F (-14 °C)** y **-7 °F (-22 °C)**.

Activar SuperFreeze

La función SuperFreeze  debe encenderse unas **4-6 horas antes de colocar** los alimentos en la zona de congelación.

No es necesario activar la función SuperFreeze:

- Cuando se introducen alimentos ya congelados en el congelador.
- Si sólo congela hasta 4.4 lb (2 kg) de alimentos frescos al día.

- Toque SuperFreeze ❄️ en la pantalla de temperatura de la zona de congelación.

Se ilumina el símbolo ❄️ en naranja.

La temperatura de la **zona de congelación** desciende a **-15 °F (-26 °C)**.

Desconexión de SuperFreeze ❄️

La función SuperFreeze ❄️ se apaga automáticamente después de un máximo de 8 horas.

Para ahorrar energía, usted mismo puede desconectar la función SuperFreeze ❄️ antes de tiempo, una vez que los alimentos y las bebidas estén suficientemente fríos.

- Toque SuperFreeze ❄️ en la pantalla de temperatura de la zona de congelación.

El símbolo ❄️ ya no se ilumina en naranja.

Pantalla de la temperatura

La pantalla de temperatura muestra siempre la temperatura **requerida**.

Dependiendo de la temperatura ambiente y del ajuste de temperatura, el aparato puede tardar unas horas en alcanzar la temperatura deseada.

La temperatura en el electrodoméstico de refrigeración siempre **aumentará**:

- entre más seguido se abra la puerta del aparato y entre más tiempo se mantenga abierta
- mientras más alimentos se almacenen en él

- entre más calientes estén los alimentos que se introduzcan en él
- entre mayor sea la temperatura ambiente que rodee el electrodoméstico de refrigeración. El electrodoméstico de refrigeración está diseñado para usarse dentro de temperaturas ambiente específicas (rango climático). No lo utilice en temperaturas ambiente para las cuales no está diseñado.

Activación de la función Modo Holiday

- Desactive la función *Modo Holiday* en ⭐ en la pantalla.
- Confirme su selección con ☑️ *Aceptar*.

La temperatura en la zona de refrigeración aumenta.

Desconexión de la función Modo Holiday

- Desactive la función *Estándar* en ⭐ en la pantalla.
- Confirme su selección con ☑️ *Aceptar*.

La función *Modo Holiday* se desconecta y el electrodoméstico de refrigeración vuelve a funcionar a las temperaturas ajustadas en ese momento.

Activación de la función Modo Eco

- Desactive la función *Modo Eco* en ⭐ en la pantalla.
- Confirme su selección con ☑️ *Aceptar*.

La temperatura en todo el electrodoméstico de refrigeración aumentará.

Funcionamiento

Desconexión de la función Modo Eco

- Desactive la función *Estándar* en  en la pantalla.
- Confirme su selección con  *Aceptar*.

La función *Modo Eco* se desconecta y el electrodoméstico de refrigeración vuelve a funcionar a las temperaturas ajustadas en ese momento.

Activación de la función Modo Sabbat

- Desactive la función *Modo Sabbat* en  en la pantalla.
- Toque  *Menú contextual* para ajustar la duración de la función *Modo Sabbat* si es necesario.
- Toque  *Editar*.
- Ajuste la duración deseada (entre 26 y 74 horas) y confirme el ajuste con  *OK*.
- Confirme de nuevo el ajuste con  *OK*.

El símbolo  se ilumina en la pantalla.

Asegúrese de que la puerta del aparato esté bien cerrada, ya que las alarmas visuales y audibles están apagadas.

Desconexión de la función Modo Sabbat

La función *Modo Sabbat* se apagará después de la duración que haya definido.

El símbolo  se ilumina en la pantalla.

- Toque la pantalla durante 4 segundos.

La función *Modo Sabbat* se desactiva y en la pantalla aparece el menú principal.

Almacenamiento de alimentos en la zona de refrigeración

 Riesgo de incendio por aparatos eléctricos.

El funcionamiento de dispositivos eléctricos en el aparato puede provocar la formación de chispas.

No opere ningún dispositivo eléctrico dentro del aparato.

Diferentes zonas de almacenamiento

Debido a la circulación natural del aire, hay diferentes zonas de temperatura en la sección de refrigeración.

El aire frío y pesado desciende a la parte más baja de la sección de refrigeración. Utilice las diferentes zonas cuando coloque alimentos en el aparato.

Se trata de un electrodoméstico de refrigeración con distribución automática de la temperatura (DynaCool). El electrodoméstico de refrigeración enciende automáticamente el ventilador cuando se conecta el sistema de refrigeración de la zona de refrigeración. Esto significa que el frío se distribuye uniformemente en la zona de refrigeración y que la diferencia entre las distintas zonas de temperatura es menos pronunciada. De este modo, todos los alimentos almacenados se enfrían aproximadamente a la misma temperatura.

Área más cálida

El área más cálida en la sección del refrigerador está en la sección superior de la puerta. Úsela para almacenar mantequilla para que se pueda untar y queso para que conserve su sabor.

Área más fría

La zona más fría del refrigerador se encuentra en la parte inferior trasera del aparato. Sin embargo, la temperatura en el cajón MasterFresh Pro es aún más fría.

Usa estas áreas para almacenar todos los alimentos delicados y rápidamente perecederos, como:

- pescado, carne y pollo
- carnes frías y comidas preparadas
- platillos o productos horneados que contienen huevos o crema
- masa fresca, mezclas para pasteles, masa para pizza o masa para pay
- queso de leche fresca y otros productos lácteos frescos
- hummus, cremas vegetales para untar y sustitutos vegetales del queso fresco
- vegetales preenvasados
- otros alimentos frescos (con una etiqueta que indique que se deba mantener a una temperatura de aproximadamente 39 °F (4 °C))

¿Los alimentos deben guardarse sueltos o envasados?

Asegúrese de que los alimentos almacenados en la zona del refrigerador estén empacados o cubiertos adecuadamente (se aplican algunas excepciones en el cajón MasterFresh Pro).

Esto evitará que los olores de ciertos alimentos afecten a otros alimentos, se sequen los alimentos y también cualquier contaminación cruzada de bacterias. Esto es particularmente importante cuando se almacenan productos cárnicos. Asegúrese de que alimentos como

la carne y el pescado crudos en particular no entren en contacto con otros alimentos.

Al asegurarse de que los ajustes de temperatura estén correctos y al tomar las medidas de higiene adecuadas, puede prolongar considerablemente la vida útil de almacenamiento de sus alimentos. Así se evita el desperdicio de alimentos.

Almacenar alimentos en el cajón MasterFresh Pro

Sigue siempre las directrices USDA/CFIA sobre seguridad alimentaria.

El cajón MasterFresh Pro proporciona condiciones de almacenamiento ideales para fruta, verdura, pescado, carne y productos lácteos. Los alimentos se mantienen frescos por mucho más tiempo mientras conservan tanto el sabor como las vitaminas.

En los cajones MasterFresh Pro, la temperatura se controla automáticamente y se sitúa en torno a los **32 °F (0 °C)**. Si bien es inferior a la temperatura de una zona de refrigeración estándar, es el rango de temperatura óptimo para conservar alimentos frescos que no son sensibles al frío.

El proceso de deterioro se desacelera en este rango de temperatura, por lo que los alimentos se pueden almacenar sin pérdida de frescura durante bastante más tiempo que en un refrigerador normal y no es necesario comprarlos tan seguido.

En el cajón MasterFresh Pro, el nivel de humedad se regula en función de los alimentos almacenados. Los alimentos re-

Funcionamiento

tienen su propia humedad si se almacenan a una humedad más alta y, por lo tanto, no se secan tan rápido.

Selección del ajuste adecuado para el cajón MasterFresh Pro

- Limpia el cajón MasterFresh Pro antes de colocar nuevos alimentos en él.
- Selecciona el cajón MasterFresh Pro izquierdo o derecho en la pantalla.
- Selecciona los alimentos que deseas colocar en el cajón MasterFresh Pro.
- Como alternativa, selecciona la página *Favorito* que guardaste con tus ajustes individuales (consulta "Creación de un favorito para el ajuste individual en el cajón MasterFresh Pro").
- Confirma tu selección con  *Aceptar*.

La humedad adecuada (δ , $\delta\delta$ o $\delta\delta\delta$) se ajusta automáticamente en función del alimento seleccionado.

- Ahora coloca los alimentos en el cajón MasterFresh Pro.

Consejo: Por razones de higiene, **no** almacenes la fruta y la verdura junto con la carne y el pescado.

En el ajuste *Lácteos, carne y pescado*, la humedad δ es similar a la de la zona de refrigeración convencional.

Este compartimiento es ideal para alimentos que se echan a perder fácilmente, así como para comidas caseras, ya que cualquier microorganismo que aún pueda estar presente no puede multiplicarse:

- pescado fresco y mariscos
- carne, pollo y salchichas
- ensaladas deli
- productos lácteos, como leche, yogurt, queso, crema, etc.
- productos vegetales como tofu, bebidas de avena, hummus, cremas vegetales para untar, sustitutos de la carne y el queso, etc.
- De hecho, cualquier tipo de alimento puede almacenarse en este compartimiento, siempre que esté empacado.

Ten en cuenta que los alimentos ricos en proteínas se deterioran más rápido que otros.

Los mariscos, por ejemplo, se deterioran más rápido que el pescado, y el pescado se deteriora más rápido que la carne.

Consejo: En el ajuste *Lácteos, carne y pescado*, mantén siempre los alimentos **cubiertos o envueltos** por razones de higiene.

Creación de un favorito para el ajuste individual en el cajón MasterFresh Pro

Puede guardar el ajuste individual con su temperatura y humedad preferidas para el cajón MasterFresh Pro como *Favorito*.

- Seleccione el cajón MasterFresh Pro en la pantalla.
- Deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla y toque
☹ *Menú contextual* en *Favorito*.
- Toque  *Editar*.
- Seleccione la temperatura y la humedad deseadas.
 - Temperatura ajustable: de 32 °F (0 °C) a 37 °F (3 °C)
 - Humedad regulable: Δ, ΔΔ, ΔΔΔ.
- Confirme su selección con  *Aceptar*.

La configuración elegida se guardará en  *Favorito*.

Congelación y almacenamiento de alimentos frescos

 **Riesgo de incendio por aparatos eléctricos.**
El funcionamiento de dispositivos eléctricos en el aparato puede provocar la formación de chispas.
No opere ningún dispositivo eléctrico dentro del aparato.

Antes de colocar los alimentos en el congelador

Solo congele alimentos frescos y en buen estado.

- Cuando congele más de 4.4 lb (2 kg) de alimentos frescos, active la función SuperFreeze ❄ durante 4-6 horas antes de introducir los alimentos en el congelador.

Esto ayuda a que los alimentos congelados que ya están guardados en el congelador permanezcan congelados.

Colocar alimentos en el congelador

Los alimentos no congelados no deben tocar los alimentos congelados ya que esto ocasionará que estos comiencen a descongelarse.

- Para evitar que los alimentos se peguen al congelarlos, asegúrese de que el envase y los recipientes estén secos.
- Distribuya los alimentos a congelar de forma plana por el fondo del cajón del congelador o en contacto con las paredes laterales interiores, para que se congelen hasta el núcleo lo más rápidamente posible.

Después de congelar alimentos frescos

- Desactive la función SuperFreeze ❄.

Enfriamiento rápido de bebidas

- Cuando enfríe bebidas rápidamente en la sección de congelación, asegúrese de que las botellas no permanezcan en ella **más de 1 hora**. De lo contrario, podrían estallar.

Funcionamiento

Guardar alimentos en el cajón Freeze&Cool

Puedes almacenar diferentes tipos de alimentos en el cajón Freeze&Cool a una temperatura entre **-7 °F (-22 °C)** y **39 °F (4 °C)**.

Seleccionar el ajuste adecuado para el cajón Freeze&Cool

Puedes seleccionar los alimentos que deseas almacenar en la pantalla general o en la pantalla Freeze&Cool del cajón Freeze&Cool:

- Abre el cajón superior del congelador.
- Retira primero todos los alimentos del cajón Freeze&Cool.
- Limpia el cajón Freeze&Cool.
- Cierra el cajón Freeze&Cool.
- Selecciona el cajón Freeze&Cool en la pantalla.
- Selecciona la temperatura deseada.
- Como alternativa, selecciona la página *Favorito* que guardaste con tus ajustes individuales (consulta "Selección de un ajuste individual para la temperatura y la humedad en el cajón Freeze&Cool").
- Confirma tu selección con  *Aceptar*.
- No coloques alimentos en el cajón Freeze&Cool hasta que aparezca un mensaje confirmando que se alcanzó la temperatura requerida. (Este mensaje solo aparece en caso de variación crítica de la temperatura. Antes, la temperatura del cajón Freeze&Cool podría ser demasiado caliente o demasiado fría para los alimentos que se van a almacenar en su interior).

Guarda siempre **envueltos** los alimentos en el cajón Freeze&Cool.

- También puedes realizar los ajustes directamente en la pantalla del cajón Freeze&Cool.
- Toca el control del sensor *Desbloqueado* durante 6 segundos para desbloquear la pantalla.

Seleccionar un ajuste individual para la temperatura y la humedad en el cajón Freeze&Cool

También puedes guardar el ajuste individual con tu temperatura preferida como *Favorito*.

- Selecciona el cajón Freeze&Cool en la pantalla.
- Desliza el dedo hacia la izquierda en la pantalla y toca  Menú contextual en *Favorito*.
- Toca  *Editar*.
- Selecciona la temperatura deseada (de 7 °F (-14 °C) a 39 °F (4 °C)).
- Confirma tu selección con  *Aceptar*.

La configuración elegida se guardará en  *Favorito*.

Recomendación de almacenamiento para el cajón Freeze&Cool

Ajuste del cajón Freeze&Cool:	Para esta configuración, ten en cuenta:
Congelar 6 °F (-14 °C) a -7 °F (-22 °C) Con este ajuste se adopta el ajuste de temperatura de la zona de congelación.	Retira primero todos los alimentos del cajón que no se vayan a congelar.
Soft Freeze 23 °F (-5 °C) Utiliza este ajuste, por ejemplo, para preparar helados para el consumo. Esta temperatura también es adecuada para congelar ligeramente alimentos para su posterior preparación (por ejemplo, para cortar pescado y carne para sushi o carpaccio).	Retira primero todos los alimentos congelados, a menos que sea necesario descongelarlos para su consumo o preparación posterior. Precaución: Retira todos los alimentos que no sean aptos para su almacenamiento a 23 °F (-5 °C). Precaución: Esta temperatura no es adecuada para la congelación permanente o el almacenamiento a largo plazo de alimentos. Precaución: Consume los alimentos después de congelarlos y no vuelvas a congelarlos.
Carne/pescado 34 °F (1 °C) Utiliza este ajuste, por ejemplo, para guardar alimentos que se estropean con facilidad, como carne, embutidos, pescado y mariscos.	Retira primero todos los alimentos congelados, a menos que sea necesario descongelarlos. Guarda los alimentos envueltos .
Bebidas 34 °F (1 °C)	Retira primero todos los alimentos congelados.
Frigorífico 39 °F (4 °C)	Retira primero todos los alimentos congelados, a menos que sea necesario descongelarlos.
Favorito 39 °F (4 °C) a 7 °F (-14 °C) Utiliza la función <i>Favorito</i> para guardar una temperatura preferida.	Precaución: Un ajuste de 9 °F (-14 °C) no es adecuado para la congelación permanente o el almacenamiento a largo plazo de alimentos.

Funcionamiento

Dispensador de agua ☒

La *Dispensador de agua* necesita una conexión al suministro de agua para funcionar.

Todos los materiales utilizados en el dispensador de agua son inodoros y no afectan al sabor.

Dispensación de agua desde Dispensador de agua ☒

⚠ Riesgo para la salud debido a agua contaminada.


Las bacterias pueden desarrollarse en el agua que ha permanecido demasiado tiempo en las tuberías de suministro de agua. Esto supone un riesgo para su salud.

Deseche los primeros 3 litros de agua suministrados por *Dispensador de agua* después de la puesta en marcha, ya que el agua se habrá utilizado para enjuagar inicialmente la tubería de suministro de agua.

Esto se aplica tanto a la primera puesta en marcha como al volver a utilizar el electrodoméstico de refrigeración después de haber estado desconectado durante un largo periodo de tiempo (más de 5 días aprox.) o cuando no se dispensa agua desde *Dispensador de agua* durante un largo periodo de tiempo.

Tras la puesta en marcha inicial, puede haber aire en el circuito de agua. Dispense agua hasta que no queden burbujas de aire.

Si no dispensa agua desde *Dispensador de agua* durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que el agua esté rancia. Dispense agua con regularidad para conseguir la mejor calidad del agua.

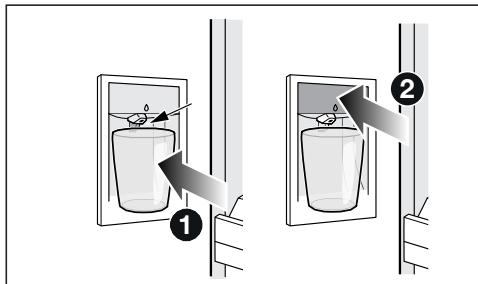

- Si ha configurado favoritos para *Dispensador de agua* (véase "Configuración de favoritos para *Dispensador de agua* ☒"):

Toque ☒ en la pantalla y seleccione su favorito ☒ con la cantidad de dispensación deseada.

- Sujete un recipiente sólido, como un vaso o una taza, contra el interruptor de contacto ① o presione el sensor ② en *Dispensador de agua*.

Si ha seleccionado un favorito para la cantidad de dispensación, el dispensador de agua se detendrá automáticamente cuando se alcance.

- Si no ha seleccionado un favorito: Mantenga el recipiente contra el interruptor de contacto ① o presione y mantenga presionado el sensor ② durante el tiempo que desee dispensar agua.

Se dispensará agua fría por el surtidor mientras esté activado *Dispensador de agua*.

Transcurridos aproximadamente 60 segundos, la dispensación se detiene automáticamente. Espere 5 segundos y vuelva a activar el *Dispensador de agua* si desea dispensar más agua.

Después de activar *Dispensador de agua* varias veces seguidas, deja de salir agua.

Se puede volver a dispensar agua al cabo de unos minutos.

Establecer favoritos para Dispensador de agua

Puede establecer diferentes cantidades de dispensación para *Dispensador de agua* como favoritas.

- Sujete un recipiente sólido, como un vaso o una taza, contra el interruptor de contacto ❶ o presione el sensor ❷ en *Dispensador de agua*.
- Retire el recipiente en cuanto se alcance la cantidad de dispensación deseada.

En cuanto deje de dispensar agua desde *Dispensador de agua*, verá la cantidad de agua dispensada en la pantalla.

- Toque  *Guardar* si desea establecer esta cantidad de dispensación como favorita.
- En la pantalla, seleccione el recipiente adecuado y el color elegido para el favorito.

Puede establecer un máximo de 4 favoritos para cada tamaño de recipiente asignando diferentes colores.

Su favorito aparece en la pantalla con el tamaño y el color del recipiente que ha elegido.

Ahora puede seleccionar el favorito establecido la próxima vez que desee dispensar agua. Para cada favorito, se dispensa la cantidad elegida y la dispensación se detiene automáticamente.

Eliminación de favoritos para Dispensador de agua

- Toque el símbolo de *Dispensador de agua*  en la pantalla.

Aparecerán los favoritos establecidos.

- Seleccione el favorito que desea eliminar.
- Toque  *Eliminar* en la pantalla.

Una vez borrado un favorito, se elimina de la selección de favoritos.

Bloqueo de Dispensador de agua

- Toque el símbolo de *Dispensador de agua*  en la pantalla.
- Mantenga presionado el sensor *Bloquear* durante 4 segundos.

El *Dispensador de agua* está ahora bloqueado y fuera de uso.

Desbloquear Dispensador de agua

- Toque el símbolo de *Dispensador de agua*  en la pantalla.
- Mantenga presionado el sensor *Desbloquear* durante 4 segundos.

El *Dispensador de agua* ya está desbloqueado y listo para ser utilizado.

Funcionamiento

Fabricador de hielo



Riesgo de lesiones debido a la operación incorrecta.

Las piezas giratorias del fabricante de hielo pueden causar lesiones.

No introduzca nunca la mano debajo o dentro del fabricante de hielo.



Riesgo de daños debido al bloqueo del fabricante de hielo.

El fabricante de hielo puede bloquearse y sufrir daños como consecuencia de ello.

No coloque alimentos ni otros objetos en el depósito para cubitos de hielo.

Encender el preparador de cubitos de hielo



Riesgo para la salud debido a agua contaminada.

Las bacterias pueden desarrollarse en el agua que ha permanecido demasiado tiempo en las tuberías de suministro de agua. Esto supone un riesgo para su salud.

Deseche los cubitos de hielo fabricados durante las primeras 24 horas tras la puesta en marcha de la Ice-Maker, ya que el agua se habrá utilizado para el enjuague inicial de la tubería de suministro de agua.

Esto se aplica tanto a la puesta en marcha inicial como al volver a utilizar el fabricante de hielo después de haber estado apagado durante un largo período de tiempo (más de unos 5 días) o cuando no se han producido cubitos de hielo durante un largo período de tiempo.

■ Asegúrate de que la entrada de agua está fijada a la toma de agua.

■ Cierra el cajón superior del congelador con el depósito para cubitos de hielo.

La producción de cubitos de hielo no se detiene cuando se retira el depósito para cubitos de hielo. Los cubitos de hielo pueden caer en el cajón inferior del congelador.

Retira el depósito para cubitos de hielo solo **durante el tiempo más breve posible** o apaga el preparador de cubitos de hielo antes de retirarlo.

■ Selecciona *IceMaker* en la pantalla.

■ Según el modelo: Seleccione *Cubitos* o *Cubitos grandes*.

■ Selecciona la función *QuickIce* si deseas acelerar la producción de cubitos de hielo.

■ Confirma tu selección con  *Aceptar*.

En cuanto se alcanza la temperatura programada en la zona de congelación, los primeros cubitos caen de la bandeja para cubitos de hielo integrada al depósito de cubitos.

El depósito para cubitos de hielo puede tardar hasta 48 horas en llenarse.

El preparador de cubitos de hielo puede fabricar hasta aproximadamente 3 lb (1.4 kg) de cubitos de hielo (ajuste: *Cubitos*) o 2 lb (0.9 kg) de cubitos de hielo (ajuste: *Cubitos grandes*) (según el modelo) en 24 horas.

La cantidad de cubitos de hielo producida por el aparato depende de la temperatura en la zona de congelación.

Entre más baja sea la temperatura, más cubitos de hielo se producirán en un determinado periodo.

Prepara cubitos de hielo solo en cantidades domésticas normales con el preparador de cubitos de hielo.

La producción de cubitos de hielo se detiene automáticamente en cuanto el depósito para cubitos de hielo está lleno.

Apagado del fabricante de hielo

El fabricante de hielo se puede apagar independientemente de la zona de congelación si usted no desea hacer cubitos de hielo.

- Cierre la llave esférica de la tubería de suministro de agua (aproximadamente 3 horas antes de apagar el electrodoméstico de refrigeración para evitar la acumulación de bacterias causadas por el agua estancada).
- Seleccione *IceMaker* en la pantalla.
- Desconecte los ajustes para los cubitos de hielo.
- Confirme su selección con  *Aceptar*.

Consejo: Vacíe el depósito para cubitos de hielo a intervalos regulares, o por lo menos si no ha producido ningún hielo durante más de una semana. Esto asegurará que siempre tenga hielo fresco y que los cubitos de hielo no se aglutinen.

Personalización de ajustes

Cómo abrir el menú Ajustes

- Seleccione ≡ *Menú*.
- Seleccione ⚙ Ajustes.

⚙ Ajustes: vista general

General ▶

Idioma y región ▶

Idioma 🚩 ▶

Unidades ▶

Celsius

Fahrenheit

Fecha y hora ▶

Formato hora ▶

12 h

24 h

Ajustar hora ▶

Ajustar fecha ▶

Luminosidad display ▶

Automáticamente

Sonidos ▶

Sonidos del teclado

Señales acústicas

Seguridad ▶

Bloqueo del teclado

Modo Demo

Ajustes de fábrica ▶

Eliminar ajustes ▶

Conexión en red

Notificaciones

Resetear aparato

Conexión en red ▶

WiFi

Conexión ▶

WiFi

Red del hogar

Volumen de la señal

Dirección IP

Miele Cloud Service

Resetear

Función del aparato ▶

Cámaras

Iluminación interior ▶

Automáticamente

Luminosidad ▶

Oscuro

Medio

Claro

Gestión del filtro ▶

Filtro del agua ▶

Tipo de filtro ▶

Filtro carbón activo

Filtro fino

AirClean System ▶

SuperFreeze autom.

Información ▶

Placa características ▶

Mod

SN

Software ▶

Versión del aparato

Versión del software

Interfaz de usuario

Información legal ▶

Licencias Open-Source ▶

Externo

Miele ▶

Written offer

Cámara

Política de privacidad

Miele@home

Servicio técnico ▶

Service Access Point

Vista ampliada

General

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ General*.

Luminosidad display

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ General ▶ Luminosidad display*.

Puede desconectar completamente el automatismo Luminosidad display y ajustarlo manualmente a las condiciones de iluminación de la habitación.

Sonidos

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ General ▶ Sonidos*.

También puede desactivar *Sonidos del teclado* y *Señales acústicas* (por ejemplo, la alarma cuando la puerta del aparato está abierta) si le resultan molestos.

Seguridad

Bloqueo del teclado

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ General ▶ Seguridad ▶ Bloqueo del teclado*.

Con *Bloqueo del teclado* puede evitar que el electrodoméstico de refrigeración se ajuste involuntariamente a través de la pantalla.

■ Active o desactive *Bloqueo del teclado* mediante el menú desplegable o en ⚙ *Ajustes*.

■ Cierre la puerta superior del aparato.

Al abrir de nuevo la puerta del aparato, la pantalla se bloquea.

■ Para desbloquear temporalmente la pantalla, tóquela durante unos 4 segundos.

Conexión en red

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Conexión en red*.

La conexión en red le permite manejar su electrodoméstico mediante la app Miele o el asistente de voz externo, así como actualizar el software.

WiFi

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Conexión en red*.

Sólo puede conectarse a su red doméstica si está activado el ajuste *WiFi*.

Personalización de ajustes

Conexión

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Conexión en red ▶ Conexión*.

Puede ver información sobre su red doméstica.

- *Red del hogar*
Puede ver la calidad de la conexión a su red doméstica.
- *Volumen de la señal*
Se muestra la intensidad de la señal Wi-Fi recibida.
- *Dirección IP*
Se muestra la dirección IP.
- *Resetear*
Si restablece los datos de red, ya no podrá utilizar su electrodoméstico a través de la app Miele ni actualizar el software. Tendrá que volver a conectarse a su red doméstica.

Función del aparato

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato*.

Aquí puede realizar varios ajustes para su electrodoméstico de refrigeración.

Cámaras

Puedes consultar ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Cámaras*.

Aquí puedes encender y apagar las cámaras.

Iluminación interior

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Iluminación interior*.

Puede desconectar completamente el automatismo Iluminación interior y ajustarlo manualmente a las condiciones de iluminación de la habitación.

Gestión del filtro

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Gestión del filtro*.

En *Gestión del filtro*, puede acceder a la siguiente información sobre sus filtros:

- *Filtro del agua*
Aquí puede ver el estado de uso actual de su filtro de agua y restablecer el filtro de agua después de cambiarlo o limpiarlo.
- *Tipo de filtro*
Aquí puede seleccionar qué filtro de agua (*Filtro carbón activo* o *Filtro fino*) está instalado en su electrodoméstico de refrigeración.
- *AirClean System*
Aquí puede ver el estado de uso actual de su filtro de carbón y restablecer el filtro de carbón después de haberlo cambiado o reactivado.

SuperFreeze autom.

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Función del aparato ▶ SuperFreeze autom.*

La función *SuperFreeze autom.* está activada por defecto y puede desactivarse en cualquier momento.

Información

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Información*.

Placa características

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Información ▶ Placa características*.

Aquí puede encontrar información de su placa de datos.

Software

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes ▶ Información ▶ Software*.

Aquí encontrará información sobre el software instalado.

Información legal

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Información* ▶ *Información legal*.

Por ejemplo, puede solicitar la declaración de privacidad de los datos de las cámaras o consultar qué componentes integrados de código abierto se utilizan en el software.

Servicio técnico

Puede encontrarlo en ≡ ▶ ⚙ *Ajustes* ▶ *Servicio técnico*.

- *Service Access Point*

El servicio técnico de Miele puede acceder al software de forma remota para realizar tareas de mantenimiento.

- *Vista ampliada*

Sólo para servicio Miele; **no** para uso privado.

Limpieza y cuidados

 ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO de descarga eléctrica!

Desconecte el aparato o active el interruptor de circuito.

 ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de incendio!

No dañe la tubería del refrigerante.

No se debe quitar la placa de información situada dentro del gabinete interior del electrodoméstico de refrigeración. Esta contiene información que se requiere en caso de una llamada de servicio.

No permita que entre agua en el sistema electrónico ni en la iluminación.

 Riesgo de daño debido a la penetración de humedad.

El vapor de un limpiador a base de vapor puede dañar los componentes plásticos y eléctricos.

No utilice un limpiador a base de vapor para limpiar el electrodoméstico de refrigeración.

Agentes limpiadores

Los productos de limpieza y cuidado utilizados en el gabinete interior del electrodoméstico de refrigeración deben ser inocuos para los alimentos.

Para evitar daños a las superficies de su aparato, **no** utilice lo siguiente:

- agentes limpiadores que contengan sosa, amoníaco, ácidos o cloruro
- agentes limpiadores que contengan agentes descalcificantes
- agentes limpiadores abrasivos, como limpiadores abrasivos líquidos o en polvo, piedra pómez
- agentes limpiadores que contengan solventes
- productos de limpieza para lavavajillas
- limpiadores de horno en aerosol
- limpiadores de vidrio
- esponjas y cepillos duros y abrasivos como fibras para ollas
- esponjas borradoras
- raspadores metálicos puntiagudos

Recomendamos usar una esponja limpia, agua tibia con un poco de jabón líquido para trastes para limpiar las superficies del aparato.

Preparación del electrodoméstico de refrigeración para limpieza

- Apague el electrodoméstico de refrigeración.
- Desconecte el aparato o active el interruptor de circuito.
- Saque cualquier alimento que esté dentro del electrodoméstico de refrigeración y guárdelo en un lugar fresco.
- En caso necesario, extraiga todas las piezas desmontables para limpiarlas (véase "Familiarización - Configuración del interior").

Limpieza del interior del aparato

Limpie el aparato regularmente, o al menos una vez al mes.

Si la suciedad permanece durante mucho tiempo, puede resultar imposible eliminarla en determinadas circunstancias.

Las superficies pueden decolorarse o dañarse.

Por lo tanto, es mejor eliminar cualquier suciedad inmediatamente.

- Limpie el **interior** con una esponja limpia, agua tibia y un poco de jabón líquido para trastes.
- Trate las superficies de acero inoxidable del interior del aparato con un producto adecuado para el cuidado del acero inoxidable.
- Limpie siempre en la dirección de la estructura de la superficie de acero inoxidable. Esto evitará rayaduras no deseadas.

Utilice un producto adecuado para el cuidado del acero inoxidable para las superficies de acero inoxidable del interior del aparato.

Recomendamos el limpiador de cerámica y acero inoxidable Miele.

- Enjuague a mano todas las partes. No las lave en un lavavajillas.
- Limpie regularmente el depósito para cubitos de hielo.
- Limpie el depósito para cubitos de hielo antes de apagar el fabricante de hielo durante un período de tiempo prolongado.
- Retire regularmente los restos de hielo y agua del depósito para cubitos de hielo.
- Después de limpiar, enjuague con agua limpia y seque con un trapo multitiempos.
- Deje la puerta abierta para ventilar el electrodoméstico de refrigeración lo suficiente por un corto tiempo y para evitar la acumulación de olores.

Limpieza de la cámara

Las lentes de la cámara pueden empañarse debido al aumento de humedad en el electrodoméstico de refrigeración.

- Limpie los objetivos de la cámara con un trapo de microfibra y un producto de limpieza resistente al agua.
- Limpie las carcasas de las cámaras con un trapo de microfibra.

Limpieza y cuidados

Reactivación del filtro de carbón (sistema AirClean) en el horno

⚠ Riesgo de moho.

Por razones de higiene, los filtros de carbón no deben dejarse en la zona de refrigeración más de 6 meses sin ser reactivados o sustituidos.

Reactive o sustituya los filtros de carbón cuando se le indique en la pantalla. Alternativamente, retire los filtros de carbón de la zona de refrigeración si no están en uso.

⚠ Peligro de incendio debido a una limpieza incorrecta a mano o en el lavavajillas.

Si los filtros de carbón se limpian a mano o en el lavavajillas, pueden quedar restos de producto de limpieza en las secciones de panel.

Cuando los filtros se reactivan en el horno, la alta temperatura puede provocar la ignición de los residuos del producto de limpieza.


Asegúrese de que los filtros de carbón no entren en contacto con productos de limpieza.

⚠ Riesgo de sufrir daños como resultado de un manejo incorrecto.


Los filtros de carbón se pueden romper.

Al manipular los filtros de carbón, tenga cuidado de no dejarlos caer.

No presione la estructura de panel de los filtros de carbón.

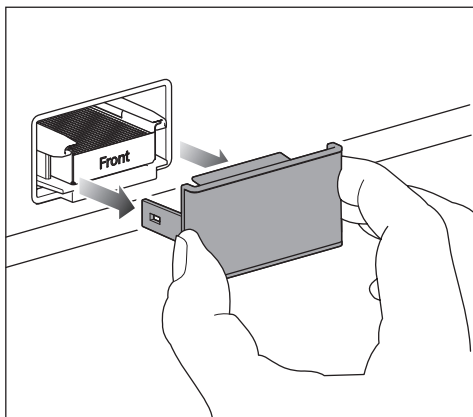

■ Retire la tapa de cada filtro de carbón.

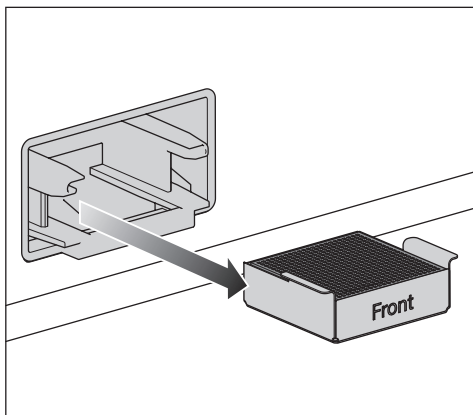

■ Extraiga los filtros de carbón usados y su retenedor del soporte.

Si su horno tiene un filtro de grasa extraíble en el panel trasero del compartimento del horno, retírelo temporalmente.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el horno para obtener información sobre cómo hacerlo.

■ No precaliente el compartimento del horno.

- Coloque los filtros de carbón **en el retenedor** sobre una bandeja de horno en el centro del compartimento del horno.
- Encienda el horno o la función de horno. Seleccione el modo de funcionamiento Convection Bake  (recirculación), 400 °F (200 °C).

Durante el proceso de reactivación pueden desprenderse olores. La reactivación debe realizarse en una sala bien ventilada.

- Duración de la reactivación: 90 minutos. A continuación, apague el horno o la función del horno.




Riesgo de daños debido al filtro de carbón caliente.

Las superficies sensibles al calor pueden resultar dañadas.


No saque prematuramente del horno el filtro de carbón caliente en el retenedor y no lo coloque sobre superficies sensibles al calor mientras esté caliente.

- Espere hasta que los filtros de carbón se hayan enfriado completamente antes de retirar los filtros de carbón y el retenedor del compartimento del horno.

Antes de volver a utilizar el filtro de carbón, compruebe que no presenta daños visibles. No utilice nunca un filtro de carbón dañado.

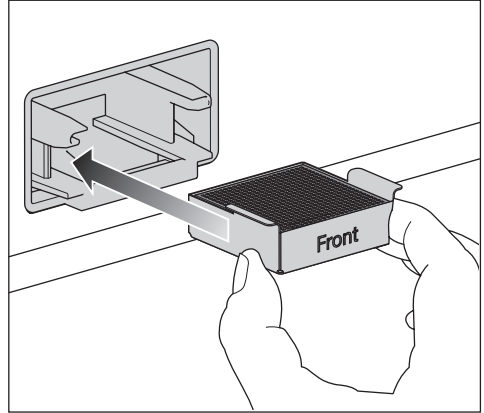

- Inserte cada uno de los filtros de carbón reactivados y el retenedor en el soporte.
- Limpie la tapa a mano con una toalla húmeda, no en el lavavajillas.

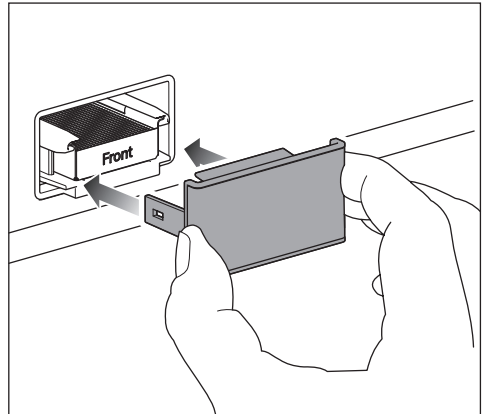

- Coloque la tapa en el retenedor.

Limpieza y cuidados

Los filtros de carbón del sistema AirClean contienen carbón activado. El carbón activado puede dejar marcas significativas.

- Lávese las manos con agua y jabón después de colocar el filtro de carbón.


Una vez que los filtros de carbón se han reactivado en el horno o los filtros de carbón se han sustituido, es necesario restablecer la pantalla del filtro. Una notificación en la pantalla se lo recordará.

Limpieza del filtro de agua (filtro de malla, pieza de repuesto)


(Puede adquirir el filtro de malla como pieza de repuesto en el servicio técnico de Miele, en su distribuidor Miele o a través de Internet; no se suministra con el electrodoméstico de refrigeración).

Dependiendo de la cantidad de agua dispensada o de cubitos de hielo producidos, se debe limpiar el filtro de malla aproximadamente cada 36 meses. Una notificación en la pantalla se lo recordará.


Si no ha utilizado mucho el electrodoméstico de refrigeración, el dispensador de agua o el fabricante de hielo en las últimas semanas o meses, o si los cubitos de hielo tienen un olor desagradable, limpie antes el filtro de malla.

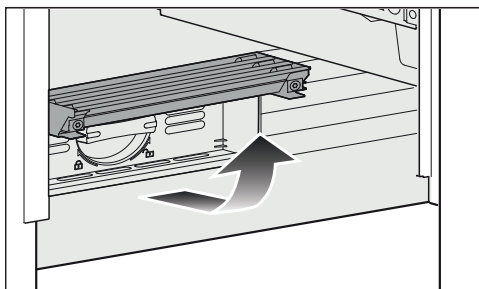


- Levante la tapa situada en la parte inferior del electrodoméstico de refrigeración.

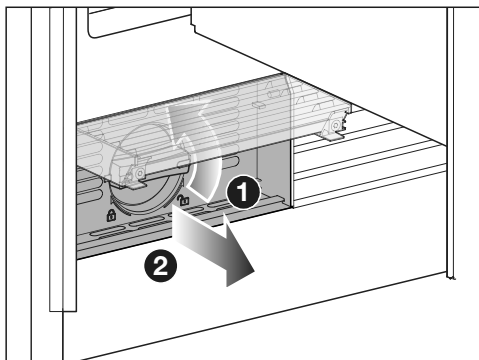


- Gire el cartucho del filtro 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede en posición vertical ① y deslícelo hacia fuera ②.

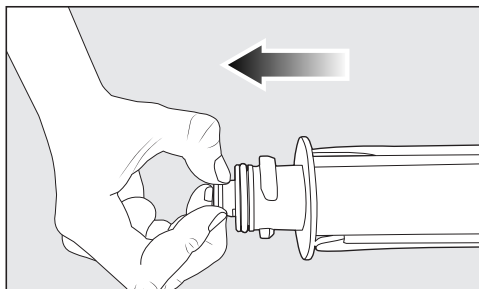


- Saque el filtro de malla del cartucho del filtro.

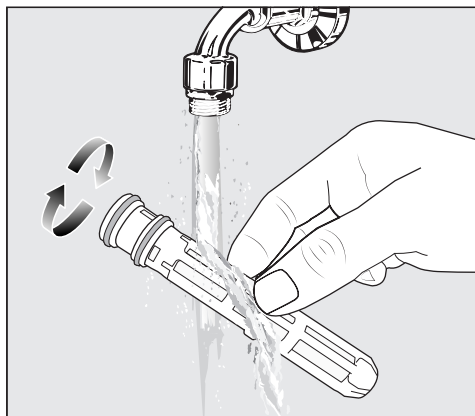


- Enjuague el filtro de malla bajo un chorro de agua tibio. Voltee el filtro de malla debajo del chorro de agua para limpiarlo en ambos lados.

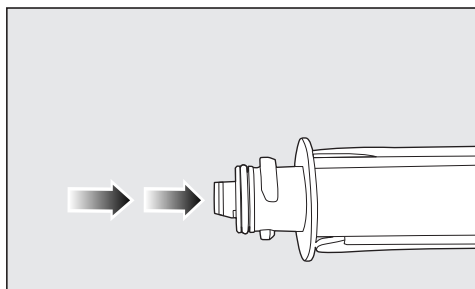

- Vuelva a insertar el filtro de malla en el cartucho del filtro.

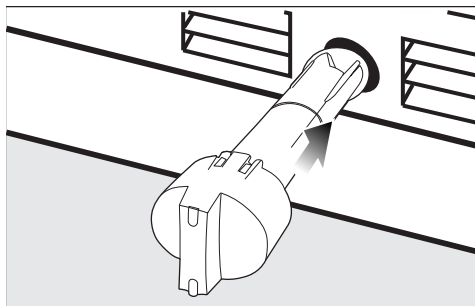

- Deslice el cartucho del filtro en la abertura del filtro, asegurándose que la tapa esté en posición vertical.

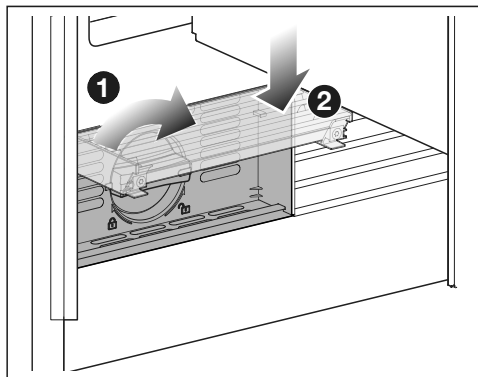

- Gire el cartucho del filtro 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal ①.
- Vuelva a bajar la tapa ②.

⚠ Riesgo de daño causado por la salida de agua.
Si el cartucho del filtro no está insertado correctamente, se corre el riesgo de que haya fuga de agua del electrodoméstico de refrigeración.
Cuando inserte el cartucho del filtro, asegúrese de girarlo hasta la marca.

Una vez que haya limpiado el filtro de malla IntensiveClear, se debe restablecer la pantalla del filtro. Una notificación en la pantalla se lo recordará.

Limpieza del sello de la puerta

⚠ Riesgo de sufrir daños como resultado de una limpieza incorrecta.
Si se aplica un tratamiento de aceite o grasa al sello de la puerta, éste puede volverse poroso.
No utilice aceites o grasas en el sello de la puerta.

- Los sellos de la puerta deben limpiarse regularmente con agua limpia y luego secarse con un paño suave.

Limpieza y cuidados

Limpieza de las aberturas de ventilación

- Las aberturas de ventilación deben limpiarse regularmente con un plumero o una aspiradora (puede utilizar por ejemplo un cepillo para polvo de aspiradora de Miele).

Después de la limpieza

- Conectar el electrodoméstico de refrigeración.
- Vuelva a colocar todos los estantes y accesorios en el electrodoméstico de refrigeración.
- Vuelva a encender el electrodoméstico de refrigeración.
- Active la función SuperFreeze ❄ durante un tiempo para que la zona de congelación se enfríe rápidamente.
- Conecte la función SuperCool&AirClean ❄🌀 durante un rato para que la zona de refrigeración se enfríe rápidamente.
- Vuelva a introducir los alimentos en el electrodoméstico de refrigeración en cuanto las temperaturas en el interior de las zonas de refrigeración y del congelador alcancen la temperatura necesaria.
- Apague la función SuperFreeze ❄ tan pronto como la temperatura en la zona de congelación sea de 0 °F (-18 °C) o más fría.
- Cierre las puertas del electrodoméstico.

Descongelación

Zona de refrigeración y cajones MasterFresh Pro

La zona de refrigeración y los cajones MasterFresh Pro se descongelan automáticamente.

Zona de congelación

El electrodoméstico de refrigeración está equipado con un sistema NoFrost que descongela automáticamente la zona de congelación.

Resolución de problemas

Muchas fallas y averías se pueden solucionar fácilmente. En muchos casos puede ahorrar tiempo y dinero, ya que no necesita ponerse en contacto con el Servicio técnico de Miele.

Puede encontrar más información para ayudarle a corregir las fallas usted mismo en <https://www.mieleusa.com/support/customer-assistance>.



Para evitar que se escape el frío, abra las puertas del aparato lo menos posible hasta que se haya corregido la falla.

Otros problemas

Problema	Causa y solución
El electrodoméstico de refrigeración no enfría.	El electrodoméstico de refrigeración no se ha encendido. ■ Encienda el electrodoméstico de refrigeración.
	El enchufe eléctrico no está correctamente insertado en la toma de corriente o el conector del enchufe no está correctamente insertado en la toma de corriente situada en la parte posterior de la máquina. ■ Inserte el enchufe eléctrico en la toma y el conector en la toma de la máquina.
	Se desconectó el interruptor de circuito. Podría haber una falla en el electrodoméstico de refrigeración, en el cableado eléctrico doméstico o en otro aparato. ■ Comuníquese con un electricista calificado o con el Servicio Técnico de Miele.
El compresor se enciende con mayor frecuencia y por períodos de tiempo más largos; la temperatura en el electrodoméstico de refrigeración es demasiado baja.	Las puertas del aparato se han abierto con demasiada frecuencia. O se han introducido grandes cantidades de alimentos frescos en el electrodoméstico. ■ Abra las puertas del aparato solo cuando sea necesario y por el menor tiempo posible.
	Las puertas del aparato no se cierran completamente. La temperatura del electrodoméstico de refrigeración está bajando.

Resolución de problemas

Problema	Causa y solución
	■ Compruebe que las puertas del aparato estén bien asentadas y, si es necesario, ajústelas con los tornillos de las bisagras.
	Las puertas del aparato no están bien cerradas. Si ya se ha formado una capa gruesa de hielo, esto afectará el enfriamiento e incrementará el consumo de energía. ■ Cierre siempre completamente las puertas del aparato. ■ Descongele el electrodoméstico de refrigeración si es necesario y límpielo.
	La temperatura ambiente es demasiado alta. Entre mayor sea la temperatura ambiente, más tiempo tendrá que funcionar el compresor. ■ Véase la información en la sección “Instalación – Lugar de instalación”.
	Las aberturas de ventilación están obstruidas o polvorientas. ■ No bloquee las aberturas de ventilación. ■ Limpie las aberturas de ventilación periódicamente para quitar cualquier suciedad.
	Aparatos empotrados: El electrodoméstico de refrigeración no se instaló correctamente en el nicho. ■ Instale el electrodoméstico de refrigeración en el nicho tal y como se describe en las instrucciones de instalación.

Resolución de problemas

Problema	Causa y solución
La temperatura del electrodoméstico de refrigeración es demasiado baja.	La temperatura ajustada en el electrodoméstico de refrigeración es demasiado baja. ■ Corrija la configuración de la temperatura.
	La función SuperCool&AirClean  sigue encendida. ■ Para ahorrar energía, puede apagar anticipadamente la función SuperCool&AirClean  usted mismo.
	La función SuperFreeze  sigue encendida. ■ Para ahorrar energía, usted mismo puede apagar SuperFreeze  antes de tiempo.
	La función <i>QuickIce</i> sigue activada. ■ Para ahorrar energía, usted mismo puede apagar <i>QuickIce</i> antes de tiempo.
	La función <i>SuperFreeze autom.</i> sigue activada. ■ El aparato se suministra de serie con la función <i>SuperFreeze autom.</i> activada. Desactive la función <i>SuperFreeze autom.</i>
La temperatura en el electrodoméstico de refrigeración es demasiado alta. Los alimentos congelados (según el modelo) podrían descongelarse.	Esto no es una falla. La configuración de la temperatura es demasiado alta. ■ Corrija la configuración de la temperatura. ■ Compruebe de nuevo la temperatura después de 24 horas.
	La temperatura ambiente es demasiado baja para este electrodoméstico de refrigeración. Si la temperatura ambiente es demasiado baja, el compresor funcionará con menos frecuencia. La temperatura del electrodoméstico de refrigeración sube. ■ Véase la información en la sección “Instalación – Lugar de instalación”. ■ Incremente la temperatura ambiente.
La temperatura en el electrodoméstico de refrigeración difiere mucho de la temperatura ajustada.	Esto puede deberse a muchos factores. ■ Apague el electrodoméstico de refrigeración. ■ Vuelva a encender el electrodoméstico de refrigeración transcurridos unos 5 minutos. Si la temperatura es demasiado alta, vuelva a comprobarla al cabo de unas horas. Si la temperatura es demasiado baja, vuelva a comprobarla al día siguiente.

Resolución de problemas

Problema	Causa y solución
El compresor funciona continuamente.	Esto no es una falla. Para un ahorro energético, el compresor funciona a una velocidad menor cuando se requiere menos refrigeración. Esto aumenta el tiempo de funcionamiento del compresor.
La condensación y la escarcha se acumulan en el panel trasero de la zona de refrigeración.	La condensación y la escarcha pueden acumularse en el panel trasero de la zona de refrigeración cuando el compresor está en funcionamiento. No necesita eliminar la condensación y la escarcha, ya que se descongelará y evaporará automáticamente con el calor generado por el compresor.
Los alimentos se han congelados juntos o con la pared.	El empaque de los alimentos no estaba seco cuando se colocó en el congelador. ■ Use un instrumento romo (tal como el mango de una cuchara) para separarlos con cuidado.
No suena ninguna alarma aunque la puerta del aparato esté abierta.	Ha desconectado la alarma acústica de la puerta. ■ Vuelva a encender <i>Señales acústicas</i> : ≡ ►  <i>Ajustes</i> ► General ► <i>Sonidos</i> ► <i>Señales acústicas</i> .
	La función <i>Modo Sabbath</i> está activada. El símbolo  se ilumina en la pantalla. ■ Toque la pantalla durante 4 segundos. La función <i>Modo Sabbath</i> se desactiva y en la pantalla aparece el menú principal.
La puerta de la zona de congelación no se abre porque se ha abierto y cerrado demasiadas veces seguidas.	Esto no es una falla. La succión provocada al abrir y cerrar la puerta impide que ésta se abra. Espere aproximadamente 1 minuto y vuelva a intentarlo. Ahora debería abrirse sin forzar.
La temperatura de la zona de congelación no se puede ajustar.	La función <i>QuickIce</i> está activada. ■ Seleccione <i>IceMaker</i> en la pantalla. ■ Desactive la función <i>QuickIce</i> .
Una columna de puerta abierta (según el modelo) puede dañar el electrodoméstico de refrigeración.	Tener la columna de la puerta abierta cuando la puerta izquierda del aparato está cerrada puede dañar el electrodoméstico de refrigeración. ■ No abras nunca la columna de la puerta izquierda del aparato. ■ Si la columna de la puerta está abierta, vuelve a cerrarlo antes de cerrar la puerta izquierda del aparato.

Resolución de problemas

Problema	Causa y solución
Las imágenes de la cámara son borrosas o de mala calidad.	La puerta del aparato superior se cerró demasiado rápido. ■ Cierre lentamente la puerta del aparato para que la cámara pueda tomar fotos de alta calidad.
	Las lentes de las cámaras están empañadas. Esto ocurre si cambian la temperatura y la humedad en la zona de refrigeración. ■ No deje la puerta del aparato abierta más tiempo del necesario. ■ Limpie las lentes de la cámara (véase "Limpieza y cuidados").
	La película antivaho está dañada. ■ Póngase en contacto con el servicio técnico de Miele.
	La iluminación interior de la zona de refrigeración es demasiado oscura. ■ Apague la iluminación interior automática :  <i>Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Iluminación interior ▶ Automáticamente</i> ■ A continuación, ajuste manualmente la iluminación interior al brillo máximo  a través del control.
	La iluminación interior de la zona de refrigeración queda tapada, por ejemplo, por los alimentos. ■ Asegúrese de que la iluminación interior de la zona de refrigeración no quede bloqueada por los alimentos.
	La cámara se tapa, por ejemplo, con comida. ■ Asegúrese de que la cámara de la zona de refrigeración no esté bloqueada por alimentos. Los alimentos tampoco deben sobrepasar el borde de los estantes.
	Es necesario volver a poner en funcionamiento la(s) cámara(s) de la(s) puerta(s) del aparato. ■ Apague el electrodoméstico de refrigeración presionando el interruptor de encendido/apagado. ■ Desconecte el aparato o desconecte el interruptor de circuito. ■ Espere 5 minutos y vuelva a conectar el electrodoméstico de refrigeración a la red eléctrica. ■ Encienda el electrodoméstico de refrigeración.

Resolución de problemas

Problema	Causa y solución
	■ Cierre la(s) puerta(s) del aparato y espere 3 minutos. El electrodoméstico de refrigeración se encenderá lentamente. ■ Mantenga la(s) puerta(s) del aparato cerrada(s) durante el proceso. Las cámaras ya pueden volver a utilizarse.
La cámara no toma ninguna foto.	La función <i>Modo Sabbath</i> está activada. El símbolo  se ilumina en la pantalla. ■ Toca la pantalla durante 4 segundos. La función <i>Modo Sabbath</i> se desactiva y en la pantalla aparece el menú principal.
	Las cámaras no están encendidas. ■ Enciende las cámaras a través de la pantalla: ≡ ▶  <i>Ajustes</i> ▶ <i>Función del aparato</i> ▶ <i>Cámaras</i>.
	El electrodoméstico de refrigeración no está conectado en red o la conexión WiFi es deficiente. ■ Conecta el electrodoméstico de refrigeración a la red o comprueba la conexión WiFi.
	La cámara solo toma fotos de los cajones MasterFresh Pro si los cajones se han abierto primero hasta el tope. ■ Abre siempre los cajones MasterFresh Pro hasta el tope cuando vayas a introducir o sacar alimentos.
	La cámara solo toma fotos de la zona de refrigeración si antes se abrieron ambas puertas del aparato hasta el tope. ■ Abre siempre las puertas del aparato hasta el tope cuando vayas a introducir o sacar alimentos de la zona de refrigeración.
	Es necesario volver a poner en funcionamiento la(s) cámara(s) de la(s) puerta(s) del aparato. ■ Apaga el electrodoméstico de refrigeración presionando el interruptor de encendido/apagado. ■ Desconecta el aparato o activa el interruptor de circuito. ■ Espera 5 minutos y vuelve a conectar el electrodoméstico de refrigeración a la red eléctrica.

Resolución de problemas

Problema	Causa y solución
	■ Enciende el electrodoméstico de refrigeración. ■ Cierra la(s) puerta(s) del aparato y espera 3 minutos. El electrodoméstico de refrigeración se encenderá lentamente. ■ Mantén la(s) puerta(s) del aparato cerrada(s) durante el proceso. Las cámaras ya pueden volver a utilizarse.
Las cámaras hacen ruido.	Esto no es una falla. Las cámaras salen del modo de espera.
El agua del dispensador no sabe bien.	Si vuelve a dispensar agua del dispensador después de un largo periodo de tiempo, es posible que esté rancia. ■ En este caso, deseche los primeros 15 vasos de agua.
El dispensador de agua no dispensa agua.	El dispensador de agua se ha bloqueado. ■ Para desbloquear el dispensador de agua, toque el símbolo del dispensador de agua  en la pantalla. ■ Mantenga presionado el sensor <i>Desbloquear</i> durante 4 segundos. El dispensador de agua ya está desbloqueado y listo para su uso.
	El suministro de agua no se ha abierto o no se ha purgado. ■ Abrir la entrada de agua. ■ Compruebe si la entrada de agua está purgada.
	Hay una torcedura en la manguera de agua. ■ Revise la manguera de agua y reemplácela si es necesario.

Resolución de problemas

Problema	Causa y solución
El filtro de carbón entra en contacto con el líquido.	El filtro de carbón entra en contacto con el líquido cuando los alimentos se introducen o se mueven dentro de la zona de refrigeración. ■ Retire el filtro de carbón de la zona de refrigeración y deséchelo con la basura doméstica normal. ■ Deseche los alimentos sin cerrar que se hayan almacenado debajo del filtro de carbón. ■ Limpie la tapa del filtro de carbón, el retenedor del filtro y su soporte en la zona de refrigeración con un paño limpio de esponja y agua tibia. ■ Si es necesario, limpie la superficie debajo del filtro de carbón. ■ Sustituya el filtro de carbón por uno nuevo.

Mensajes de la pantalla

Mensaje	Causa y solución
En la pantalla aparece el mensaje <i>Modo Demo activo</i> ; el electrodoméstico de refrigeración no enfría aunque los mandos y la iluminación interior funcionan.	Se ha encendido <i>Modo Demo</i>. ■ Cierre y abra la puerta del aparato. <i>Modo Demo</i> se muestra en la pantalla. ■ Seleccione Manejo. ■ Apague <i>Modo Demo</i> en el <i>Ajustes</i> ⚙: ≡ ▶ ⚙ <i>Ajustes</i> ▶ <i>General</i> ▶ <i>Seguridad</i> ▶ <i>Modo Demo</i>. Después de desconectar <i>Modo Demo</i>, el electrodoméstico de refrigeración se apaga y debe volver a conectarse.
El símbolo  se enciende en la pantalla y aparece el mensaje <i>Modo Sabbath activo</i> .	La función <i>Modo Sabbath</i> está activada. La iluminación interior se apaga y el electrodoméstico de refrigeración se está enfriando. ■ Toque la pantalla durante 4 segundos. La función <i>Modo Sabbath</i> se desactiva y en la pantalla aparece el menú principal.

Mensaje	Causa y solución
El símbolo  se enciende en la pantalla y aparece el mensaje <i>Desbloquear manejo</i>. El electrodoméstico de refrigeración no puede funcionar.	El <i>Bloqueo del teclado</i> está encendido. El <i>Bloqueo del teclado</i> desactiva el funcionamiento del aparato cada vez que se cierra la puerta. ■ Para apagar temporalmente el <i>Bloqueo del teclado</i>, toque la pantalla durante unos 4 segundos. ■ También puede desactivar por completo <i>Bloqueo del teclado</i> a través del menú desplegable o en  <i>Ajustes</i> :   <i>Ajustes</i> ▶ <i>General</i> ▶ <i>Seguridad</i> ▶ <i>Bloqueo del teclado</i> .

Resolución de problemas

Iluminación interior

 **Riesgo de descarga eléctrica debido a componentes eléctricos con voltaje expuestos.**
Al retirar la cubierta de la iluminación, existe el riesgo de entrar en contacto con componentes eléctricos que tienen voltaje.
No retire la cubierta de la iluminación. La iluminación LED solo deberá ser reparada o cambiada por Servicio de Atención al Cliente.

 **Riesgo de sufrir lesiones por la iluminación LED.**
Esta iluminación corresponde al grupo de riesgo RG 2. Si la cubierta es defectuosa, existe el riesgo de sufrir lesiones oculares.
Si la cubierta de la iluminación está defectuosa, no mire desde un rango cercano directamente a la iluminación con instrumentos ópticos (por ejemplo, lupa o similar).

Problema	Causa y solución
La iluminación interior no está funcionando o es demasiado tenue.	El electrodoméstico de refrigeración no se ha encendido. ■ Encienda el electrodoméstico de refrigeración.
	La función <i>Modo Sabbath</i> está activada:  se ilumina en la pantalla. ■ Toque la pantalla durante unos 4 segundos. La función <i>Modo Sabbath</i> se desactiva y en la pantalla aparece el menú principal.
	La iluminación interior se ajusta a <i>Automáticamente o Luminosidad ▶ Oscuro</i> . ■ Ajuste la iluminación interior en la pantalla:  ▶  <i>Ajustes ▶ Función del aparato ▶ Iluminación interior.</i>

Causas de ruidos

El electrodoméstico de refrigeración produce diversos ruidos durante su funcionamiento.

Si la potencia de refrigeración es baja, el electrodoméstico de refrigeración conservará energía pero funcionará durante más tiempo. El volumen será menor.

Los alimentos se enfriarán más rápido si la potencia de refrigeración es alta.

El volumen será mayor.

Ruidos normales	¿Cuál es la causa?
Silbido	Se está inyectando refrigerante en el circuito de refrigeración.
Burbujeo, gorgoteo, salpicaduras	El refrigerante circula por las tuberías.
Zumbido	El electrodoméstico de refrigeración no enfría.
Sonido de clic	El termostato enciende o apaga el compresor.
Zumbido, ronroneo	El ventilador está en marcha. La apertura automática de la puerta consiste en abrir o cerrar la puerta del aparato.
Chasquido	Los materiales se expanden dentro del electrodoméstico de refrigeración.
Traqueteo	Válvulas o flaps activos.
Zumbidos intensos (aparatos de refrigeración con recipiente de agua)	Se está bombeando agua del contenedor de agua.
Sorbeo (aparatos de refrigeración con mecanismo de cierre suave)	La puerta del aparato con mecanismo de cierre suave se está abriendo o cerrando.
Tenga en cuenta que una cierta cantidad de ruido es inevitable (del compresor y refrigerante que circula por el circuito de enfriamiento).	

Resolución de problemas

Ruidos	Causa y solución
Vibración, traqueteo, tintineo	El electrodoméstico de refrigeración está desnivelado. Utilice un nivel de burbuja para nivelar el electrodoméstico de refrigeración. El electrodoméstico de refrigeración se alinea subiendo o bajando las patas regulables (según el modelo) situadas debajo del mismo. Para aparatos empotrados : Para nichos de 55 1/8" (140 cm) y más: coloque las varillas estabilizadoras suministradas debajo de la base del aparato.
	El electrodoméstico de refrigeración está en contacto con otro electrodoméstico o mueble. Aléjelo.
	Los cajones, las canastillas o los estantes se mueven o están atascados. Revise todos los elementos removibles y vuelva a colocarlos correctamente.
	Las botellas o envases se tocan entre sí. Separe un poco las botellas y recipientes.
	Los clips para el cable de transporte (según el modelo) siguen colgados en la parte trasera del aparato. Retire los clips del cable de transporte.

En www.miele.com/service encontrará información que le ayudará a solucionar los fallos usted mismo y acerca de las piezas de repuesto de Miele.

Contacto en caso de falla

Si ocurriera una falla que usted no puede solucionar por sí mismo, póngase en contacto con su distribuidor de Miele o con el Servicio de Atención al Cliente de Miele.

Puede reservar una visita del Servicio de Atención al Cliente de Miele en www.miele.com.mx/service.

La información de contacto para el Servicio de Atención al Cliente de Miele se puede encontrar al final de este documento.

Al comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente de Miele, indique el identificador de modelo y el número de serie (SN) de su aparato. Ambos datos se pueden encontrar en la placa informativa.

Encontrará la placa de información dentro de su aparato.

Garantía

La duración de la garantía es de 2 años. Para obtener información adicional, consulte el folleto de garantía adjunto.

Información

Declaración de conformidad

Por la presente, Miele declara que este combi cumple con los requisitos de la directiva europea 2014/53/EU.

Es posible consultar el texto completo de la declaración de conformidad europea en el siguiente link:

- productos, descarga, en www.miele.es
- Servicio técnico, solicitar información, instrucciones de manejo, en <https://miele.es/manuales-125> especificando el nombre del producto o el número de serie

Rango de frecuencia	2.412 GHz – 2.462 GHz
Potencia máxima de transmisión	< 100 mW

MIELE S.A. de C.V.

MIELE EXPERIENCE CENTER

Julio Verne 11

Colonia POLANCO IV SECCION

Alcaldía Miguel Hidalgo

C.P. 11550, Cd. de México

800 MIELE 00

info@miele.com.mx

www.miele.com.mx

www.shop.miele.com.mx

Dirección del fabricante

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Alemania

