

Naudojimo ir montavimo instrukcija Garinė orkaitė



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisausosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turiny

Saugos nurodymai ir įspėjimai	4	Meniu "Einstellungen" iškvietimas..	24
Tvarumas ir aplinkos apsauga	9	"Sprache"	24
Susipažinimas	10	"Tageszeit"	24
Garinė orkaitė	10	"Display"	25
Specifikacijų lentelė	11	"Lautstärke"	25
Kartu pristatomi priedai	11	"Einheiten"	26
Papildomai įsigijami priedai	11	"Warmhalten"	26
Valdymo elementai	12	"Dampfreduktion"	26
Įjungimo ir išjungimo mygtukas ..	13	"Vorschlagstemperaturen"	26
Ekranas	13	"Wasserhärte"	27
Jutikliniai mygtukai	13	"Sicherheit"	28
Simboliai	15	"Miele@home"	28
Valdymo principas	16	"Scan & Connect" atlikimas	29
Meniu punkto pasirinkimas	16	"Fernsteuerung"	29
Nustatymo keitimas parinkčių		"MobileStart" funkcijos aktyvi-	
saraše	16	nimas	29
Nustatymo keitimas segmenti-		"RemoteUpdate"	30
niu stulpeliu	16	"Softwareversion"	31
Veikimo režimo arba funkcijos		"Händler"	31
pasirinkimas	16	"Werkeinstellungen"	31
Skaičių įvedimas	17	"Betriebsstunden"	31
"MobileStart" funkcijos aktyvi-		Pagrindinis ir submeniu	32
nimas	17	Valdymas	33
Funkcijos aprašymas	17	Paprastas valdymas	33
Vandens bakelį	17	Kepimo proceso verčių ir nustaty-	
Lašų surinkimo indas	18	mų keitimas	34
Temperatūra	18	Temperatūros keitimas	34
Kepimo trukmė	18	Kepimo trukmės nustatymas	35
Garsai	18	Nustatytos kepimo trukmės kei-	
Įkaitinimo fazė	18	timas	35
Gaminimo fazė	18	Nustatytos kepimo trukmės iš-	
Garų sumažinimas	18	trynimas	36
Pirmasis paleidimas	19	Kepimo proceso nutraukimas	36
Jungimas į tinklą	19	Kepimo proceso nutraukimas	36
Pagrindiniai nustatymai	19	"Kurzzeit"	37
Jungimo į tinklą sąlygos	20	Svarbu ir verta žinoti	38
Pirmasis garinio troškintuvo valy-		Troškinimo garuose ypatybės	38
mas	21	Troškinimo indai	38
Užvirimo temperatūros priderini-		Lašų surinkimo indas	38
mas	21	Kepimo lygis	39
"Einstellungen"	22	Šaldytas produktas	39
Nustatymų apžvalga	22	Temperatūra	39

Kepimo trukmė.....	39	Valymas ir priežiūra	74
Troškinimas su skysčiais.....	39	Valymo ir priežiūros nurodymai	74
Asmeniniai receptai.....	39	Netinkamos valymo priemonės	74
“Dampfgaren”	40	Priekinės dalies valymas	75
“Eco-Dampfgaren”	40	Maisto ruošimo skyrius valymas.....	75
Nuoroda į kepimo lenteles	40	Vandens bakelio plovimas.....	75
Daržovės	41	Priedų plovimas	75
Žuvis	44	Padėklų laikiklių plovimas.....	76
Mėsa.....	47	Kalkių nuosėdų šalinimas iš garinės orkaitės	76
Ryžiai	49	Problemų šalinimas	78
Grūdai.....	50	Pranešimai ekrane	78
Makaronai / tešlos gaminiai	51	Nenumatytas veiksmas.....	79
Kukuliai	52	Garsai.....	80
Ankštiniai augalai, džiovinti	53	Bendrosios problemos arba techni- nės triktys	81
Vištų kiaušiniai	55	Garantinio aptarnavimo skyrius.....	82
Vaisiai	56	Sutrikus prietaiso veikimui, susisie- kite	82
Dešros gaminiai	56	Garantija	82
Vėžiagyviai	57	Įrengimas	83
Moliuskai	58	Montavimo saugos nurodymai.....	83
Ruošimas pagal valgiaraštį	59	Montavimo matmenys	84
Kitos naudojimo galimybės.....	60	Montavimas ūkinėje spintoje	84
Kaitinimas	60	Montavimas po stalviršiu	85
Atitirpinimas	62	Vaizdas iš šono.....	86
Nuplikymas.....	65	Prijungimas ir vėdinimas.....	87
Konservavimas.....	65	Garinės orkaitės įmontavimas.....	88
Indų sterilizavimas	68	Elektros jungtis	89
Mielinės tešlos kildinimas	68	Duomenys priežiūros instituci- joms	90
Drėgnų rankšluosčių įšildymas	68	Techniniai duomenys	91
Želatinos lydymas.....	68	Atitikties deklaracija.....	91
Susicukravusio medaus skystini- mas	69	Ryšio modulio autorių teisės ir li- cencijos.....	91
Šokolado lydymas.....	69	Garantijos sąlygos	92
Jogurto ruošimas	70	Sutartiniai ženklai	93
Lašinių lydymas.....	71		
Svogūnų troškinimas.....	71		
Sulčių išsunkimas	71		
Maisto produktų valymas	72		
Obuolių konservavimas	72		
Kiaušinių garnyro ruošimas	72		
Automatinės programos	73		
Automatinių programų naudojimas	73		
Naudojimo nurodymai	73		

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Ši garinė orkaitė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą bei techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" raiškiai nurodo susipažinti su prietaiso montavimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais ir jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui!

Tinkamas naudojimas

► Šis garinis troškintuvas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.

► Šis garinis troškintuvas nėra skirtas naudoti lauke.

► Prietaisą naudokite tik buityje – maisto produktų kepimui garuose, atitirpinimui ir pašildymui.

Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas.

► Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai valdyti garinio troškintuvo, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.

Šie žmonės garinį troškintuvą valdyti neprižiūrimi gali tik tuomet, kai jiems paaiškinama, kaip tai reikia daryti saugiai. Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

Vaikai namų ūkyje

► Naudokite įjungimo blokatorių, kad be priežiūros palikti vaikai negalėtų įjungti garinio troškintuvo.

► Jaunesni nei aštuonerių metų vaikai negali naudotis garine orkaite, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

► Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti garinę orkaitę tik jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

► Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti garinio troškintuvo.

► Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli garinio troškintuvo. Jiems niekada neleiskite žaisti su gariniu troškintuvu.

► Pavojus uždusti pakavimo medžiagomis! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.

Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

► Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui negu vaikų. Veikimo metu iš garų išleidimo angos veržiasi karšti garai. Įkaista garinės orkaitės durelių stiklas ir valdymo skydelis.

Neleiskite vaikams liesti prietaiso jo veikimo metu. Kol garinė orkaitė atvės ir nekils pavojaus nudegti, neleiskite vaikams būti arti prietaiso.

► Stenkitės nesusižeisti į atidarytas dureles. Durelės išlaiko maksimalią 8 kg apkrovą. Vaikai gali susižeisti užkliuvę už atidarytų durelių. Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durelių, sėstis arba kabintis už jų.

Techninė sauga

► Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.

► Dėl pažeidimų garinis troškintuvas gali tapti nebesaugus. Patikrinkite, ar nematyti pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto garinio troškintuvo.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiams elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Garinio troškintuvo saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žeminimo sistemos, kuri įrengta pagal reikalavimus. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Garinio troškintuvo specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų.

Prieš jungdami, palyginkite duomenis. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite garinį troškintuvą jungdami prie elektros tinklo.

► Garinį troškintuvą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus jo veikimas.

► Šio garinio troškintuvo negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

► Pavojus patirti elektros smūgį! Palietus įtampingąsias jungtis ir pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso veikimas.

Jokiu būdu nebandykite patys atidaryti garinės orkaitės korpuso.

► Jei garinį troškintuvą remontuos ne “Miele” įgaliotosios techninės priežiūros tarnybos darbuotojas, neteksite teisės į garantiją.

► “Miele” patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.

► Nuo jungimo laido pašalinus kištuką arba jeigu jungimo laidas apskritai neturi kištuko, garinį troškintuvą prie maitinimo tinklo turėtų prijungti kvalifikuotas elektrikas.

► Jei pažeistas maitinimo laidas, būtina jį pakeisti specialiu maitinimo laidu.

► Prieš įrengiant, atliekant techninę priežiūrą ir remontuojant, reikia visiškai atjungti garinį troškintuvą nuo elektros tinklo. Norint tai užtikrinti, reikia

- išjungti elektros instaliacijos saugiklius arba
- visiškai išsukti elektros įsukamuosius elektros saugiklius, arba
- iš kištukinio lizdo ištraukti tinklo kištuką (jei yra). Traukti reikia ne už laido, bet už kištuko.

► Jeigu prietaisas buvo įmontuotas į spintelę (pvz., su durelėmis), prietaiso veikimo metu laikykite atidarytas dureles. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Rizikuotumėte pažeisti prietaisą, montavimo spintą ir grindis. Spintos dureles uždarykite tik kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsus.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Pavojus nusiplikinti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie nuo maisto ruošimo zonos sienelių, padėklų laikiklių, priedų arba karštais garais. Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, naudokite puodkėlę.
- ▶ Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusiplikyti! Įdedant arba išimant patiekalą, šis gali išsilieti. Karštas maistas gali nuplikinti! Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami kepimo indą, kad patiekalas neišsiliėtų.
- ▶ Būkite atsargūs, galite nusiplikyti karštu vandeniu! Baigus kepti, garų generatoriuje lieka karšto vandens, kuris išleidžiamas į vandens bakelį. Išimdami ar įdėdami vandens bakelį prižiūrėkite, kad jis neapvirstų.
- ▶ Verdamosiose arba šildomose uždarytose skardinėse susidaro viršslėgis, dėl kurio jos gali sprogti. Gariniame troškintuve nevirkite ir nešildykite skardinių.
- ▶ Karščiui ir garams neatsparūs plastikiniai indai aukštoje temperatūroje gali pradėti lydėtis ir apgadinti garinę orkaitę. Kepimui garinėje orkaitėje naudokite tik karščiui (iki 100 °C) ir karštiesiems garams atsparius plastikinius indus. Laikykitės indų gamintojo nurodymų.
- ▶ Maisto ruošimo skyriuje laikomi patiekalai gali išsausėti, o išsiskirianti drėgmė gali sukelti prietaiso koroziją. Maisto ruošimo skyriuje nelaikykite jokių maisto produktų, kepimui nenaudokite jokių rūdijančių indų.
- ▶ Pavojus susižaloti į atidarytas dureles! Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių. Be reikalo nepalikite atidarytų durelių.
- ▶ Leistina durelių apkrova yra daug. 8 kg. Nesisėskite ant atidarytų durelių, nedėkite ant jų sunkių daiktų. Atkreipkite dėmesį, kad nieko neprispaustumėte tarp durelių ir gaminimo kameros. Taip rizikuotumėte garinį troškintuvą pažeisti.
- ▶ Jei netoli garinės orkaitės naudojate elektrinį prietaisą, pavyzdžiui, rankinį maišytuvą, atkreipkite dėmesį, ar prietaiso dūrelėmis neprišpaudėte jungimo laido. Gali pažeisti laido izoliaciją.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Valymas ir priežiūra

- ▶ Pavojus patirti elektros smūgį! Garinio valytuvo garai, patekę ant įtampingųjų dalių, gali sukelti trumpąjį jungimą. Nenaudokite valymo garais prietaiso.
- ▶ Šveisdami rizikuojate pažeisti durelių stiklą. Valydami durų stiklą, nenaudokite šveitiklių, kietų kempinių, šepečių, aštrių metalinių grandiklių.
- ▶ Galima išmontuoti padėklų laikiklius. Prietaise dar kartą teisingai sumontuokite padėklų laikiklius.
- ▶ Jeigu norite išvengti korozijos, nedelsdami pašalinkite ant nerūdijančiojo plieno gaminimo kameros sienelių patekusius patiekalų su druska arba skysčių likučius.

Priedai

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir (arba) atsakomybė už produktą.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją at-sarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų garinio troškintuvo gamybos seriją.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas


Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Susipažinimas

Garinė orkaitė

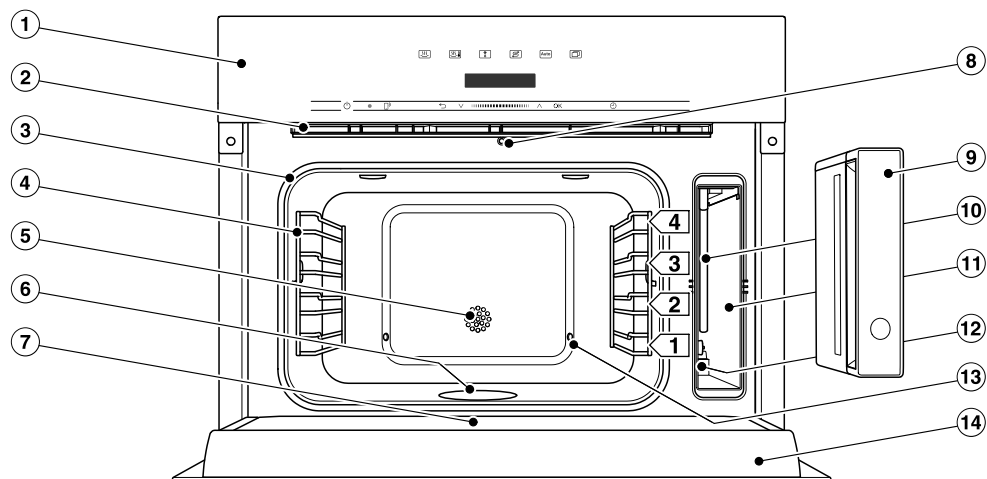

- ① Valdymo elementai
- ② Garų išleidimo anga
- ③ Durelių sandariklis
- ④ Padėklų laikikliai su 4 kepimo lygiais
- ⑤ Temperatūros jutiklis
- ⑥ Pagrindo kaitinimo elementas
- ⑦ Surinkimo latakas
- ⑧ Automatinis durelių atidariklis garų sumažinimui
- ⑨ Vandens bakelis su nuimama apsauga nuo išteklėjimo
- ⑩ Įsiurbimo vamzdis
- ⑪ Skyrius vandens bakeliui
- ⑫ Specifikacijų lentelė
- ⑬ Garų įleidimo anga
- ⑭ Durelės

Šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje aprašytus modelius rasite užpakalinėje pusėje.

Specifikacijų lentelė

Specifikacijų lentelė yra vandens bakelio skyrelyje.

Joje nurodytas jūsų prietaiso modelis, gamyklinis numeris ir jungimo duomenys (tinklo įtampa / dažnis / maksimali prijungta apkrova).

Modelio atpažinimo ir serijos numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje etikečių kuri, atidarius dureles, matoma ant priekinio rėmo.


Išsaugokite šią informaciją, kad "Miele" galėtų tikslingai padėti, jeigu kada kiltų klausimų arba atsirastų problemų.

Kartu pristatomi priedai

Jei reikia, galite papildomai užsisakyti komplekte esančius ir kitus priedus (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai").

Atsižvelgiant į šalį ir modelį, gali būti pridėti kiti priedai.

Lašų surinkimo indas DGG 100-40




1 lašų surinkimo indas iš nerūdijančiojo plieno skirtas žemyn lašantiems skysčiams surinkti.

Lašų surinkimo indą galite naudoti ir kaip garinio troškinimo indą.

375 x 394 x 40 mm (P x l x A)


Garinio troškinimo indas DGG 50-40



1 neperforuotas garinio troškinimo indas iš nerūdijančiojo plieno

Talpa 2,2 l / Naudingasis tūris 1,6 l
375 x 197 x 40 mm (P x l x A)

Garinio troškinimo indas DGGL 50-40



2 perforuoti garinio troškinimo indai iš nerūdijančiojo plieno

Talpa 2,2 l / Naudingasis tūris 1,6 l
375 x 197 x 40 mm (P x l x A)

Kepimo ir kepinimo grotelės



1 kepimo ir kepinimo grotelės, ant kurių statomi kepimo indai

Kalkių šalinimo tabletės

Skirtos šalinti kalkes iš garinio troškintuvo

Papildomai įsigijami priedai


"Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba iš "Miele" prekybos partnerio galite įsigyti specialiai gariniam troškintuvui pritaikytų gaminių, pvz., priežiūros priemonių ir priedų.

Į "Miele" interneto parduotuvę pateksite nuskaitę QR kodą:



Susipažinimas

Valdymo elementai

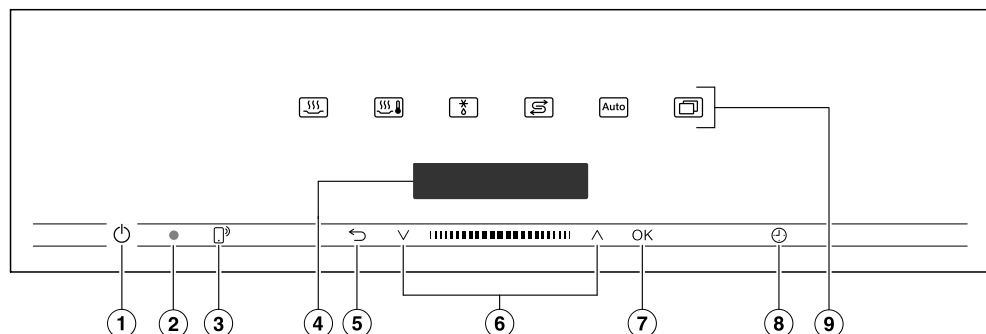

- ① Įgilintas įjungimo ir išjungimo mygtukas Skirtas garinės orkaitės įjungimui ir išjungimui
- ② Optinė sąsaja (tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas Jeigu norite garinę orkaitę valdyti savo mobiliajame telefone
- ④ Ekranas Paros laiko ir valdymo informacijos rodymui
- ⑤ Jutiklinis mygtukas Skirtas palaipsniui grįžti atgal ir sustabdyti kepimo procesą
- ⑥ Naršymo zona su rodyklių mygtukais ir Naudojama naršyti po parinkčių sąrašą ir keisti vertes
- ⑦ Jutiklinis mygtukas *OK* Skirtas funkcijų iškvietimui ir nustatymų išsaugojimui
- ⑧ Jutiklinis mygtukas Skirtas trumpajai trukmei, kepimo trukmei arba kepimo proceso įjungimo ir užbaigimo laikui nustatyti
- ⑨ Jutikliniai mygtukai Skirti pasirinkti veikimo režimus, automatines programas ir nustatymus

Ijungimo ir išjungimo mygtukas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas  yra įgilintas ir reaguoja į prilietimą pirštu.

Šiuo mygtuku įjungsite ir išjungsite savo garinę orkaitę.

Ekranas

Ekране rodomas paros laikas arba įvairi informacija apie veikimo režimus, temperatūrą, kepimo trukmę, automatines programas, asmenines programas ir nustatymus.

Ijungus garinę orkaitę įjungimo ir išjungimo mygtuku , rodomas pagrindinis meniu ir raginimas "Betriebsart wählen".

Jutikliniai mygtukai

Jutikliniai mygtukai reaguoja į sąlytį su pirštu. Kiekvienas bakstelėjimas patvirtinamas garsiniu signalu. Galite išjungti mygtukų perjungimo signalą, pasirinkę nustatymą "Weitere"  | "Einstellungen" | "Lautstärke" | "Tastenton".

Jeigu norite, kad mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė yra išjungta, naudokite nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Ein".

Jutikliniai mygtukai ekrano viršuje

Daugiau informacijos apie veikimo režimus ir kitas funkcijas ieškokite skyriuje "Pagrindinis ir submeniu", "Einstellungen", "Automatikprogramme" ir "Kitos naudojimo galimybės".

Susipažinimas

Jutikliniai mygtukai ekrano apačioje

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
	Jeigu garinę orkaitę norite valdyti savo mobiliajame prietaise, turite prisijungti prie "Miele@home" sistemos, aktyvinti nustatymą "Fernsteuerung" ir paliesti jutiklinį mygtuką. Jeigu užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas, funkcija "MobileStart" yra aktyvinta. Kol dega šis jutiklinis mygtukas, savo garinę orkaitę galite valdyti mobiliajame prietaise (žr. skyriaus "Einstellungen", poskyrį "Miele@home").
	Atsižvelgiant į tai, kokiame meniu esate, palietę šį jutiklinį mygtuką, pateksite į aukštesnį meniu lygmenį arba grįšite į pagrindinį meniu. Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, šiuo mygtuku galite jį sustabdyti.
	Naršymo zonoje naudokite rodyklių mygtukus arba tarp jų esančią zoną parinkčių sąrašą slinkite į viršų arba žemyn. Ekrane rodomas meniu punktas, kurį norite pasirinkti. Vertes ir nustatymus galite pakeisti rodyklių mygtukais arba zonoje tarp jų.
OK	Kai tik pasirodys norima vertė, nuoroda arba nustatymas, kurį galėsite patvirtinti, užsidegs oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas OK. Pasirinkę šį jutiklinį mygtuką, iškviesite funkcijas, pvz., trumpąją trukmę, išsaugosite pakeistas vertes ir nustatymus arba patvirtinsite nuorodas.
	Jeigu nevykdomas kepimo procesas, šiuo jutikliniu mygtuku bet kada galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., virdami kiaušinius). Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, galite nustatyti trumpąją trukmę, kepimo proceso trukmę arba kepimo proceso įjungimo ir išjungimo laiką.

Simboliai

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:

Simbolis	Reikšmė
	Šis simbolis žymi papildomą informaciją ir valdymo nurodymus. Šiuos informacinius langelius patvirtinsite spustelėję mygtuką <i>OK</i> .
	Laikmatis
	Pasirinktas nustatymas pažymimas varnele.
	Kai kurie nustatymai, pvz., ekrano ryškumo arba garsumo, gali būti nustatomi segmentiniu stulpeliu.

Susipažinimas

Valdymo principas

Naršymo zonoje valdykite garinę orkaitę rodyklių mygtukais $\wedge$ bei $\vee$ tarp jų esančioje zonoje **||||**.

Kai tik pasirodys norima vertė, nuoroda arba nustatymas, kurį turite patvirtinti, užsidegs oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas **OK**.

Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba zonoje **||||** slinkite į kairę arba į dešinę, kol bus rodomas norimas meniu punktas.

Patarimas: Jeigu nuspausite ir laikysite rodyklių mygtuką, parinkčių sąrašas arba vertės bus automatiškai slenkamos, kol mygtuką atleisite.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku **OK**.

Nustatymo keitimas parinkčių sąraše

Pasirinktas nustatymas bus pažymėtas varnele **✓**.

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba slinkite zonoje **||||** pirštu į kairę arba į dešinę, kol norimas nustatymas arba vertė bus rodomi šviesiame fone.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu

Kai kurie nustatymai rodomi segmentiniame stulpelyje **■■■■■□**. Jeigu užpildyti visi segmentai, vadinasi, pasirinktas maksimalus garsumo lygis.

Jeigu neužpildytas nė vienas segmentas arba tik vienas, vadinasi, pasirinkta minimali vertė arba nustatymas yra išjungtas (pvz., garso stiprumo).

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba zonoje **||||** slinkite į kairę arba į dešinę, kol norimas nustatymas arba vertė bus rodomi šviesiame fone.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku **OK**.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Veikimo režimo arba funkcijos pasirinkimas

Veikimo režimų ir funkcijų (pvz., “Weiter” ) jutikliniai mygtukai yra ekrano viršuje (žr. skyrių “Valdymas” ir “Einstellungen”).

- Palieskite norimo veikimo režimo arba funkcijos jutiklinį mygtuką.

Valdymo skydelyje užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas.

- Veikimo režimuose ir funkcijose: nustatykite vertes, pvz., temperatūrą.
- Užėję į “Weiter” : naršykite po parinkčių sąrašą, kol bus rodomas norimas meniu punktas.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Veikimo režimo keitimas

Kepimo proceso metu galite perjungti kepimo režimą.

Prieš tai buvusio veikimo režimo jutiklinis mygtukas šviečia oranžine spalva.

- Palieskite naujo veikimo režimo arba funkcijos jutiklinį mygtuką.

Ekrane rodomas pakeistas veikimo režimas ir atitinkamos rekomenduojamos vertės.

Pakeisto veikimo režimo jutiklinis mygtukas šviečia oranžine spalva.

Naršykite “Weitere”  po parinkčių sąrašą, kol bus rodomas norimas meniu punktas.

Skaičių įvedimas

Skaičiai, kuriuos galima keisti, rodomi šviesiame fone.

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba zonoje **||||** slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas skaičius bus rodomas šviesiame fone.

Patarimas: Jeigu nuspausite ir laikysite rodyklių mygtuką, vertės bus automatiškai slenkamos, kol atleisite mygtuką.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pakeistas skaičius išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir aktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

Funkcijos aprašymas

Vandens bakelį

Maksimalus pripildymo kiekis – 1,5 l, o minimalus – 1,0 l. Vandens bakelyje yra žymos. Jokių būdu negalima viršyti viršutinės žymos!

Vandens suvartojimas priklauso nuo maisto produktų ir kepimo trukmės. Kepimo metu gali reikėti papildyti vandens. Jeigu kepimo metu atidaromos durelės, padidėja vandens suvartojimas.

Vandens bakelį galima išimti naudojant “Push-/Pull” sistemą: norėdami išimti, vandens bakelį šiek tiek spustelėkite.

Baigus kepti, garų generatoriuje lieka karšto vandens, kuris išleidžiamas atgal į vandens bakelį. Po kiekvieno kepimo proceso su garų funkcija išpilkite iš bakelio vandenį.

Susipažinimas

Lašų surinkimo indas

Jeigu kepatė perforuotose kepimo induose, į 1 kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo indą. Inde surenkamas lašantis skystis, kurį galėsite lengvai išpilti.

Lašų surinkimo indą galite naudoti ir kaip kepimo indą.

Temperatūra

Prie kai kurių režimų yra nurodyta rekomenduojama temperatūra. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti atskiriems kepimo procesams arba nuolat nurodytoje zonoje. Rekomenduojamą temperatūrą galite pakeisti 5 °C intervalais (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Vorschlagstemperaturen”).

Kepimo trukmė

Kepimo trukmę galite nustatyti nuo 1 minutės (00:01) iki 10 valandų (10:00).

Jeigu kepimo trukmė ilgesnė negu 59 minutės, būtina nurodyti ir valandas, ir minutes. Pavyzdys: kepimo trukmė 80 minučių = 1:20.

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Garsai

Išjungus garinį troškintuvą, jo veikimo metu ir jį išjungus girdimas triukšmas (burzgesys). Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įsiurbiant ir išsiurbiant vandenį.

Jeigu garinis troškintuvas yra naudojamas, girdėsite ventiliatoriaus keliamus garsus.

Įkaitinimo fazė

Kol garinė orkaitė kaista iki nustatytos temperatūros, ekrane rodoma kylanti maisto ruošimo skyriaus temperatūra.

Naudojant kepimo garuose režimą, įkaitinimo fazės trukmė priklauso nuo maisto produktų kiekio ir temperatūros. Paprastai įkaitinimo fazė trunka apie 7 minutes. Atvėsintus arba šaldytus maisto produktus kepant žemoje temperatūroje, pailgėja jų kepimo trukmė.

Gaminimo fazė

Pasiekus nustatytą temperatūrą, prasideda gaminimo fazė. Jos metu ekrane rodomas likęs laikas.

Garų sumažinimas

Jeigu troškinama aukštesnėje negu 80 °C temperatūroje, prieš pasibaigiant kepimo laikui, garinės orkaitės durelės šiek tiek prasiveria, kad iš maisto ruošimo skyriaus galėtų saugiai pasišalinti garai. Ekrane rodoma “Dampfreduktion”. Duryš vėl automatiškai užsidaro.

Garų sumažinimo funkciją galima išjungti (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”). Išjungus garų sumažinimo funkciją ir atidarius orkaitės dureles išsiverš didelis garų kiekis.

Jungimas į tinklą

Jūsų garinė orkaitė yra su įmontuotu belaidžio ryšio moduliu. Dėl belaidžio ryšio tinklo („Wi-Fi“) modulio galima užmegzti tinklo ryšį su jūsų namų interneto tinklu ir savo mobiliajame įrenginyje naudotis „Miele“ programėle.

Prisijungus prie garinio troškintuvo per belaidžio ryšio tinklą, ryšys automatiškai atkuriamas kiekvieną kartą, kai vėl jį įjungiate.

Užtikrinkite, kad garinio troškintuvo pastatymo vietoje belaidžio ryšio signalas būtų pakankamai stiprus.

Prijungus prietaisą prie belaidžio tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai stalčius yra išjungtas.

Išmaniosios papildomos funkcijos „Miele“ programėlėje*

Prisijungę prie tinklo per „Miele“ programėlę galėsite naudotis daugybe išmaniųjų papildomų funkcijų, pvz.,

- būsenos informacijos atsisiuntimu
- Naudokite papildomas naudingas funkcijas
- Atnaujinkite savo garinio troškintuvo įrangą, kad jis siektų naujausią „Miele“ techninį lygį

Daugiau informacijos apie išmaniąsias papildomas funkcijas rasite „Miele“ interneto svetainėje, „Apple AppStore“ arba „Google Play Store™“.

* Papildomas skaitmeninis „Miele & Cie. KG“ pasiūlymas. Funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į modelį ir šalį. „Miele“ programėlėje turite sutikti su „Miele“ skaitmeninių produktų ir paslaugų bendrosiomis prekybos ir paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo politika. „Miele“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba nutraukti skaitmeninių pasiūlymų teikimą.

Pagrindiniai nustatymai

Pirmojo paleidimo metu turite pasirinkti prietaiso nustatymus. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti (žr. skyrių „Einstellungen“).

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą prietaisą.

Garinę orkaitę prijungus prie maitinimo tinklo, ji įsijungia automatiškai.

Kalbos nustatymas

- Pasirinkite norimą kalbą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, elkitės, kaip nurodyta skyriaus „Einstellungen“ poskyryje „Sprache“.

Buvimo vietos nustatymas

- Pasirinkite norimą buvimo vietą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pirmasis paleidimas

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

"Miele" programėlė

"Miele" programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš "Apple App Store®" arba "Google Play Store™".



"Miele@home" įdiegimas

Ekrane rodoma „„Miele@home“ einrichten“.

- Jeigu ketinate iš karto įdiegti "Miele@home", patvirtinkite mygtuku **OK**.
- Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniam laikui, pasirinkite "Überspringen" ir patvirtinkite mygtuku **OK**.
Daugiau informacijos apie diegimo atidėjimą ieškokite skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Miele@home".
- Norėdami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

Ekrane ir "Miele" programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Paros laiko nustatymas

- Nustatykite paros laiką valandomis ir minutėmis.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Wasserhärte".

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Pirmojo paleidimo užbaigimas

- Toliau laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pirmasis paleidimas baigtas.

Pirmasis garinio troškintuvo valymas

- Nuo orkaitės ir priedų nulupkite apsauginę plėvelę arba lipdukus.

Gamykloje garinio troškintuvo funkcijos buvo patikrintos, todėl transportuojant tam tikromis aplinkybėmis iš linijų į gaminimo kamerą gali pritekėti likusio vandens.

Vandens bakelio plovimas

- Išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo ištekėjimo.
- Vandens bakelį išskalaukite rankomis.

Priedų ir maisto ruošimo skyriaus plovimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Išplaukite priedus rankomis arba indaplovėje.

Pristatoma garinė orkaitė padengta priežiūros priemone.

- Švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu išvalykite priežiūros priemonę.

Užvirimo temperatūros priderinimas

Pirmą kartą troškinant maisto produktus garinį troškintuvą būtina priderinti prie vandens užvirimo temperatūros, kuri gali skirtis, atsižvelgiant į pastatymo vietos aukštį. Per šį procesą išskalaujamos ir vandenį tiekiančios dalys.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, šį procesą **būtina** atlikti.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kiti skysčiai gali pakenkti gariniam troškintuvui.

Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (negali viršyti 20 °C).

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens iki viršutinės žymos.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- 15 minučių įjunkite garinį troškintuvą, pasirinkite veikimo režimą "Dampfgeren"  (100 °C). Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje "Valdymas".

Virimo temperatūros priderinimas pakeitus gyvenamąją vietą

Pakeitus gyvenamąją vietą, garinę orkaitę reikia priderinti prie pasikeitusios vandens virimo temperatūros, jei naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės maž. 300 metrų. Iš prietaiso pašalinkite kalkes (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Kalkių šalinimas").

“Einstellungen”

Nustatymų apžvalga

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“Sprache” 	... “deutsch” “english” ... “Standort”
“Tageszeit”	“Anzeige” “Ein” “Aus”* “Nachtabstaltung” “Zeitformat” “12 Std” “24 Std”* “Einstellen”
“Display”	“Helligkeit”  “QuickTouch” “Ein” “Aus”*
“Lautstärke”	“Signaltöne” “Melodien”*  “Solo-Ton”  “Tastenton”  “Begrüßungsmelodie” “Ein”* “Aus”
“Einheiten”	“Temperatur” “°C”* “°F”
“Warmhalten”	“Ein” “Aus” *
“Dampfreduktion”	“Ein”* “Aus”
“Vorschlagstemperaturen”	
“Wasserhärte”	“1 °dH” ... “21 °dH”* ... “70 °dH”
“Sicherheit”	“Tastensperre” “Ein” “Aus”* “Inbetriebnahmesperre”  “Ein” “Aus”*
“Miele@home”	“Aktivieren” “Deaktivieren” “Verbindungsstatus” “Neu einrichten” “Zurücksetzen” “Einrichten”

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“Fernsteuerung”	“Ein”* “Aus”
“RemoteUpdate”	“Ein”* “Aus”
“Softwareversion”	
“Händler”	“Messeschaltung” “Ein” “Aus”*
“Werkeinstellungen”	“Geräteeinstellungen” “Vorschlagstemperaturen”

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Meniu “Einstellungen” iškvietimas

Meniu “Weitere”  | “Einstellungen”  galite savo garinės orkaitės nustatymus pritaikyti prie asmeninių poreikių.

- Pasirinkite “Weitere” .
- Pasirinkite “Einstellungen” .
- Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymus galite patikrinti arba pakeisti.

Nustatymus galima keisti tik jeigu nevykdomas kepimo procesas.

“Sprache”

Galite nustatyti savo šalies kalbą ir buvimo vietą.

Pasirinkus ir patvirtinus, ekrane iš karto rodoma norima kalba.

Patarimas: jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, palieskite jutiklinį mygtuką . Simbolis  padės grįžti į submeniu “Sprache” .

“Tageszeit”

“Anzeige”

Pasirinkite paros laiko rodymo būdą, kai garinis troškintuvas yra išjungtas:

- “Ein”
paros laikas visada yra rodomas ekrane. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.
Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”, visi mygtukai iš karto pradės reaguoti į lietimą.
Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus” ir jei norėsite naudoti garinį troškintuvą, pirma turėsite jį įjungti.
- “Aus”
ekranas užtamsinamas, kad būtų taupoma energija. Jei norite naudoti garinį troškintuvą, pirma turėsite jį įjungti.
- “Nachtabstaltung”
ekrane rodomas paros laikas yra nuo 5 iki 23 val. Likusiu laiku ekranas yra tamsus. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.

“Zeitformat”

Paros laiko rodymą galite nustatyti 24 arba 12 valandų formatu (“24 Std” arba “12 Std”).

“Einstellen”

Nustatote valandas ir minutes.

Po elektros tiekimo pertrūkio vėl rodomas esamas paros laikas. Paros laikas saugomas maždaug 150 valandų.

Jeigu garinė orkaitė prijungta prie WLAN tinklo ir užsiregistruota “Miele” programėlėje, “Miele” programėlėje paros laikas bus sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rody-mo parametrus.

“Display”

“Helligkeit”

Ekranų ryškumas nustatomas segmentiniame stulpelyje.

- ■■■■■■■■
maksimalus ryškumas
- ■■■■■■■■
minimalus ryškumas

“QuickTouch”

Pasirinkite, kaip jutikliniai mygtukai turi reaguoti, kai garinis troškintuvas yra išjungtas:

- “Ein”
Jeigu papildomai pasirinkote nustatymą Tageszeit | “Anzeige” | “Ein” arba “Nachtabstaltung”, jutikliniai mygtukai reaguos net kai garinis troškintuvas bus išjungtas. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.
- “Aus”
Nesvarbu, ar buvo pasirinktas nustatymas Tageszeit | “Anzeige”, jutikliniai mygtukai reaguos tik jeigu garinis troškintuvas yra įjungtas arba tam tikrą laiką išjungus garinį troškintuvą.

“Lautstärke”

“Signaltöne”

Jeigu įjungtas, garsinis signalas nuskambės pasiekus nustatytą temperatūrą ir pasibaigus nustatytai kepimo trukmei.

“Melodien”

Proceso pabaigoje tam tikrais intervalais nuskambės melodija.

Garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■
maksimalus garso stiprumas
- ■■■■■■■■
melodija išjungta

“Solo-Ton”

Proceso pabaigoje tam tikrais intervalais skambės garsinis signalas.

Signalų garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
maksimalus signalo stiprumas
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
minimalus signalo stiprumas

“Tastenton”

Mygtukų perjungimo signalo, kuris pasigirsta kiekvieną kartą palietus jutiklinį mygtuką, garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■
maksimalus garso stiprumas
- ■■■■■■■■
mygtukų perjungimo signalas išjungtas

“Begrüßungsmelodie”

Galite įjungti arba išjungti melodiją, kuri pasigirs palietus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

“Einstellungen”

“Einheiten”

“Temperatur”

Temperatūrą galite nustatyti Celsijaus (“°C”) arba Farenheito (“°F”) laipsniais.

“Warmhalten”

Funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus pasibaigus kepimo procesui. Patiekalas maks. 15 min. laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje. Šią funkciją išjungsite atidarę prietaiso dureles arba palietę jutiklinį mygtuką.

Turėkite omenyje, kad temperatūrai jautrūs patiekalai, ypač žuvis, naudojant šilumos palaikymo funkciją, gali toliau kepti.

- “Ein”

Funkcija “Warmhalten” įjungta. Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą, ši funkcija įsijungs praėjus 5 minutėms. Patiekalas laikomas 70 °C temperatūroje.

- “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta.

“Dampfreduktion”

- “Ein”

Jeigu kepimo temperatūra viršija 80 °C temperatūrą, kepimo pabaigoje automatiškai šiek tiek prasiveria garinės orkaitės durelės. Funkcija siekiama apsaugoti, kad atidarius dureles, neišsiveržtų per didelis garų kiekis. Durelės vėl automatiškai užsidaro.

- “Aus”

Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, automatiškai išjungiama ir funkcija “Warmhalten”. Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės dureles, išsiverš didelis garų kiekis.

“Vorschlagstemperaturen”

Jeigu dažnai kepimui naudojate vis kitą temperatūrą, galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.

Iškvietus meniu punktą, bus rodomas pasirinkamų režimų sąrašas.

■ Pasirinkite norimą režimą.

Rodoma rekomenduojama temperatūra ir temperatūrų diapazonas, kuriame galite ją pakeisti.

■ Pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

“Wasserhärte”

Kad prietaisas veikty be sutrikimų ir tinkamu laiku būtų šalinamos kalkių nuosėdos, vandens kietumą turite nustatyti atsižvelgdami į savo naudojamo vandens kietumą. Kuo kietesnis vanduo, tuo dažniau iš prietaiso būtina pašalinti kalkių nuosėdas.

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Jeigu naudojate į butelius išpilstytą geriamąjį vandenį, pvz., mineralinį vandenį, nenaudokite gazuoto vandens. Pasirinkite nustatymus, atsižvelgiant į kalcio kiekį vandenyje. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg/l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} /l).

Galite nustatyti kietumo laipsnį nuo “1 °dH” iki “70 °dH”. Gamykloje nustatytas “21 °dH” kietumo laipsnis.

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Vandens kietumas		Kalcio kiekis, nurodytas mg/l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} /l)	Nustatymas
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,9	71	10
11	2,0	79	11

Vandens kietumas		Kalcio kiekis, nurodytas mg/l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} /l)	Nustatymas
°dH	mmol/l		
12	2,2	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,1	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	4,0	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,7	186	26
27	4,9	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,6	221	31
32	5,8	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,5	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

“Einstellungen”

“Sicherheit”

“Tastensperre”

Mygtukų blokatorius apsaugo nuo netyčinio išjungimo arba kepimo nustatymų pakeitimo. Jeigu įjungtas mygtukų blokatorius, praėjus kelioms sekundėms nuo kepimo proceso pradžios, ekrane užsiblokuos visi jutikliniai mygtukai ir laukečiai, išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

- “Ein”

Mygtukų blokatorius aktyvintas. Jutiklinį mygtuką *OK* lieskite maž. 6 sekundes, jeigu norite laikinai išjungti mygtukų blokatorių.

- “Aus”

Mygtukų blokatorius išjungtas. Visi jutikliniai mygtukai reaguoja iš karto.

“Inbetriebnahmesperre ”

Paleidimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio garinės orkaitės įjungimo.

Net jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, galite nustatyti trumpąją trukmę arba naudoti funkciją “MobileStart”.

Dingus įtampai, prietaiso įjungimo blokatorius lieka įjungtas.

- “Ein”

Paleidimo blokatorius įjungtas. Kad galėtumėte naudoti garinę orkaitę, maž. 6 sekundes lieskite mygtuką *OK*.

- “Aus”

Paleidimo blokatorius išjungtas. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Miele@home”

Ši garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prietaisams. Orkaitė pristatoma su WLAN ryšio moduliu ir pritaikyta jungimui be laidžių ryšių.

Galimi keli garinės orkaitės jungimo prie WLAN tinklo būdai. Rekomenduojame naudoti “Miele” programėlę arba WPS.

- “Aktivieren”

Nustatymas rodomas tik išjungus “Miele@home” programėlę. Vėl įjungiama WLAN funkcija.

- “Deaktivieren”

Nustatymas rodomas tik aktyvinus “Miele@home” programėlę. “Miele@home” funkcija lieka įdiegta, išjungiama WLAN funkcija.

- “Verbindungsstatus”

Nustatymas rodomas tik aktyvinus “Miele@home” programėlę. Ekrane rodoma tokia informacija, kaip WLAN ryšio stiprumas, tinklo pavadinimas ir IP adresas.

- “Neu einrichten”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. Atkurkite tinklo nustatymus ir iš naujo prisijunkite prie tinklo.

- “Zurücksetzen”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. WLAN funkcija išjungiama, grąžinami gamykliniai prisijungimo prie WLAN tinklo nustatymai. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

Jeigu ketinate garinę orkaitę utilizuoti, parduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo nustatymus. Ištrinus visus asmeninius duomenis,

buvę prietaiso savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų garinės orkaitės.

- “Einrichten”

Nustatymas rodomas, jeigu dar neprijungta prie WLAN tinklo. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

“Scan & Connect” atlikimas

Per pirmąjį parengimą naudoti nebuvo įdiegtas “Miele@home”.

■ Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte “Miele” programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos “Miele” programėlės, atsisiųskite ją iš “Apple App Store” arba “Google Play Store”.

■ Įdiekite “Miele” programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.

■ Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

“Miele” programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.



“Fernsteuerung”

Jeigu savo mobiliajame prietaise įdiegėte “Miele” programėlę, prisijungėte prie “Miele@home” sistemos ir aktyvinote nuotolinio valdymo funkciją (“Ein”), galite naudoti “MobileStart” funkciją ir, pvz., peržiūrėti informaciją apie vykdomą kepimo procesą arba jį užbaigti.

Prie namų tinklo prijungta garinė orkaitė parengties režime naudoja maks. 2 W elektros energijos.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

■ Palieskite jutiklinį mygtuką ir aktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

“Einstellungen”

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus tik įvykdžius visas “Miele@home” naudojimui būtinas sąlygas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrį “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija skirta atnaujinti jūsų garinės orkaitės programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruošti naujinimai, indaplovė juos atsisiųs automatiškai. Naujinimas nebus įdiegtas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Neįdiegę naujinio, savo garinę orkaitę galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsisiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimo eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, indaplovės ekrane bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus indaplovę, prietaisas primins apie paruoštus programinės įrangos naujinius.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, galite “RemoteUpdate” funkciją išjungti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, vadinasi, nėra paruošto įdiegti naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinių diegimo metu neišjunkite prietaiso. Nutraukus diegimo procesą, naujiniai nebus įdiegti;

kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

“Softwareversion”

Programinės įrangos versija skirta “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios informacijos neprireiks.

“Händler”

Ši funkcija leidžia pardavėjui demonstruoti garinės orkaitės veikimą, nejungiant kaitinimo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

“Messeschaltung”

Jeigu įjungsite orkaitę, kurioje aktyvintas parodomasis režimas, bus rodoma nuoroda “Messeschaltung aktiv. Gerät heizt nicht”.

- “Ein”
Parodomąjį režimą įjungsite, jeigu ne trumpiau negu 4 sekundes liesite mygtuką OK.
- “Aus”
Parodomąjį režimą išjungsite ne trumpiau negu 4 sekundes palietę mygtuką OK. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Werkeinstellungen”

- “Geräteeinstellungen”
Grąžinami visi gamykliniai nustatymai.
- “Vorschlagstemperaturen”
Atkuriamos pakeistos gamyklinės rekomenduojamos temperatūros.

“Betriebsstunden”

Pasirinkę “Weitere”  | “Betriebsstunden” galėsite matyti bendrą savo garinio troškintuvo darbo valandų skaičių.

Pagrindinis ir submenu

Meniu	Rekomenduojama vertė	Sritis
Veikimo režimai		
“Dampfgaren” 	“100 °C”	“40–100 °C”
“Erhitzen” 	“100 °C”	“80–100 °C”
“Auftauen” 	“60 °C”	“50–60 °C”
“Entkalken” 		
“Automatikprogramme” 		
“Weitere” 		
“Blanchieren”	—	—
“Einkochen”	“90 °C”	“80–100 °C”
“Geschirr entkeimen”	—	—
“Hefeteig gehen lassen”	—	—
“Eco-Dampfgaren”	“100 °C”	“40–100 °C”
“Einstellungen” 		
“Betriebsstunden”		

Paprastas valdymas

- Įjunkite garinę orkaitę.

Rodomas pagrindinis meniu.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kiti skysčiai gali pakenkti prietaisui. Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (negali viršyti 20 °C).

- Pripildykite vandens bakelį ir įdėkite.
- Jeigu kepatė perforuotose kepimo induose, į 1 kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo indą.
- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite norimą režimą.

Pirmiausia rodomas veikimo režimas, tada rekomenduojama temperatūra.

- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.

Rekomenduojama temperatūra pakeičiama per keletą sekundžių. Rekomenduojamas vertes galite pakeisti jutikliniu mygtuku.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Rodoma esama temperatūra, prietaisas pradeda kaisti.

Galite stebėti temperatūros kilimą. Pirmą kartą pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs signalas.

- Kepimo proceso pabaigoje palieskite pasirinkto kepimo režimo jutiklinį mygtuką ir užbaikite kepimo procesą.



Pavojus nusiplikyti karštais garais!

Atidarius dureles, gali išsiveržti karšti garai! Galite nusiplikyti!

Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.

- Išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus.
- Išjunkite garinę orkaitę.

Valdymas

Garinės orkaitės valymas

- Išimkite ir, jeigu reikia, išpilkite lašų surinkimo indą.



Būkite atsargūs, galite nusiplikyti karštu vandeniu!

Pasibaigus kepimo procesui su garų funkcija, vandens bakelyje lieka karšto vandens, kuris gali nuplikyti.

Išimdami ar įdėdami vandens bakelį prižiūrėkite, kad jis neapvirstų.

- Išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo ir išpilkite vandenį.
- Garinę orkaitę išvalykite ir išdžiovinkite, kaip aprašyta skyriuje “Valymas ir prižiūra”.

Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo apsauga nuo vandens ištekėjimo.

- Prietaiso dureles uždarykite tik kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Vandens pildymas

Jei kepatant atsiranda vandens trūkumas, pasigirsta signalas, o ekrane rodomas raginimas įpilti vandens.

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.

Procesas tęsiamas toliau.

Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas

Kol vykdomas kepimo procesas, atsižvelgiant į pasirinktą kepimo režimą, šiam kepimo procesui galite pakeisti vertes ir nustatymus.

Gali būti keičiami šie nustatymai:

- “Temperatur”
- “Garzeit”
- “Fertig um”
- “Start um”

Temperatūros keitimas

Veikimo režimuose “Dampfgaren”  ir “Eco-Dampfgaren” galite pakeisti temperatūrą.

Pagal savo naudojimo įpročius, “Weiter”  | “Einstellungen”  | “Vorschlags-temperaturen” rekomenduojamą temperatūrą galite pritaikyti prie savo vartojimo įpročių.

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba zonoje  slinkite į kairę arba į dešinę.

Ekrane rodoma nustatyta temperatūra.

- Naršymo zonoje pakeiskite nustatytą temperatūrą.

Temperatūra keičiama 5 °C intervalais.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo procesas tęsiamas su pakeista temperatūra.

Kepimo trukmės nustatymas

Jei tarp patiekalo įdėjimo ir kepimo programos įjungimo praėjo ilgesnis laiko tarpas, tai gali neigiamai paveikti patiekalo skonį. Gali pakisti šviežių maisto produktų spalva arba jie tiesiog gali sugesti.

Stenkitės pasirinkti kuo trumpesnę laiką tarpą iki programos paleidimo.

Patiekalą įdėjote į maisto ruošimo skyrių, pasirinkote režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Nurodę "Garzeit", "Fertig um" arba "Start um", jutikliniu mygtuku ☺ galite automatiškai išjungti kepimo procesą arba įjungti ir vėl išjungti.

- "Garzeit"

Nustatykite kepimo trukmę, kurios pakaktų patiekalui iškepti. Pasibaigus nustatytai trukmei, automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maksimali galima kepimo trukmė priklauso nuo pasirinkto kepimo režimo.

- "Fertig um"

Nustatykite kepimo proceso išjungimo laiką. Tuo metu automatiškai išsijungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

- "Start um"

Ši funkcija rodoma meniu tik jeigu nustatėte "Garzeit" arba "Fertig um". Naudodami "Start um" nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti kepimo procesas. Tuo metu automatiškai įsijungs orkaitės kaitinimo elementai.

■ Palieskite jutiklinį mygtuką ☺.

■ Palieskite jutiklinį mygtuką.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

■ Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką ↶.

Kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Jeigu kepimui naudojote temperatūrą nuo 80 °C, kepimo pabaigoje rodoma "Dampfreduktion" ir automatiškai prasi-veria durelės.

■ Palaukite, kol užges "Dampfreduktion", tada galite atidaryti prietaiso dureles ir išimti patiekalą.

Kitą kepimo procesą galima įjungti tik durelių atidarikliui automatiškai sugrįžus į pradinę padėtį. Nespauskite durelių atidariklio rankomis, kad nesugadintumėte.

Nustatytos kepimo trukmės keitimas

■ Pasirinkite jutiklinį mygtuką ☺.

■ Pasirinkite norimą trukmę.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

■ Jeigu būtina, pasirinkite "Ändern".

■ Pakeiskite nustatytą laiką.

■ Patvirtinkite mygtuku OK.

■ Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką ↶.

Dingus elektros tiekimui, ištrinami visi nustatymai.

Valdymas

Nustatytos kepimo trukmės ištrynimasis

Veikimo režimuose „Dampfgaren“  ir „Eco-Dampfgaren“ galite ištrinti „Garzeit“.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite „Löschen“.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .

Jeigu ištrinsite „Garzeit“, kartu ištrinsite ir nustatytą „Fertig um“ bei „Start um“ laiką.

Jeigu ištrinsite „Fertig um“ arba „Start um“, kepimas bus pradėtas nustatyto laiku.

Kepimo proceso nutraukimas

Atidarius dureles, sustabdomas kepimo procesas. Išsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai. Išsaugomos nustatytos gaminimo trukmės.



Pavojus nusiplikyti karštais garais!

Atidarius dureles, gali išsiveržti karšti garai! Galite nusiplikyti!

Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie maisto ruošimo skyriaus, padėklų laikiklių, priedų ir patiekalo.

Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, mūvėkite puodkėles.

Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami kepimo indą, kad patiekalas neišsilietų.

Uždarius dureles, procesas bus tęsimas toliau.

Uždarius dureles, vyksta slėgio suvienodinimo procesas, jo metu gali pasigirsti švilpimas.

Pirmiausia kaitinamas maisto ruošimo skyrius, o ekrane rodoma kylanti temperatūra. Pasiiekus nustatytą temperatūrą, rodomas mažėjantis likęs laikas.

Kepimo procesas bus baigtas anksčiau laiko, jeigu paskutinę minutę atidarysime dureles.

Kepimo proceso nutraukimas

- Palieskite pasirinkto veikimo režimo jutiklinį mygtuką arba jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite „Vorgang abbrechen“ ir patvirtinkite mygtuku OK.

Išsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai. Ištrinamos nustatytos gaminimo trukmės.

Rodomas pagrindinis meniu.

“Kurzzeit”

Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas

Trumpąją trukmę  galite nustatyti, jei-
gu norite stebėti atskirus procesus (pvz.,
kiaušinių virimą).

Trumpąją trukmę galite naudoti, jeigu
tuo pačiu metu nustatėte automatinio
kepimo proceso įjungimo arba išjungimo
laiką (pvz., kaip priminimą patiekalą pa-
barstyti prieskoniais, praėjus tam tikram
kepimo laikui).

- Galite nustatyti ilgiausią 59 minučių ir
59 sekundžių trumpąją trukmę.

Trumposios trukmės nustatymas

Jeigu pasirinkote nustatymą “Display” |
“QuickTouch” | “Aus”, įjunkite garinę or-
kaitę ir nustatyti trumpąją trukmę.
Trumpoji trukmė rodoma net ir išjun-
gus garinę orkaitę.

Pavyzdys: norite virti kiaušinius ir nusta-
tyti 6 minučių ir 20 sekundžių trumpąją
trukmę.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir ke-
pimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.

Rodomas raginimas “Einstel-
len” 00:00 “Min”.

- Naršymo zonoje nustatykite 06:20.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugoma nustatyta trumpiausia tru-
kmė.

Jeigu garinė orkaitė išjungta, rodomas
, o vietoj paros laiko skaičiuojama
trumpoji trukmė.

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo
procesas **be** nustatytos kepimo truk-
mės, pasiekus nustatytą temperatūrą,
rodomas  ir skaičiuojama trumpoji tru-
kmė.

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo
procesas **su** nustatyta kepimo trukme,
trumpoji trukmė skaičiuojama fone, nes
ekrane pirmumo tvarka rodoma kepimo
trukmė.

Jeigu esate meniu, trumpoji trukmė skai-
čiuojama fone.

Pasibaigus trumpajai trukmei, mirksi ,
laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka,
nuskamba garsinis signalas.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu būtina, palieskite mygtuką OK ir
patvirtinkite.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Trumposios trukmės keitimas

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir ke-
pimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Pasirinkite “Ändern”.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pasirodo nustatyta trumpa trukmė.

- Pakeiskite trumpąją trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugoma nustatyta trumpoji trukmė.

Trumposios trukmės ištrynimasis

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir ke-
pimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Pasirinkite “Löschen”.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Trumpoji trukmė ištrinama.

Svarbu ir verta žinoti

Skyriuje “Svarbu ir verta žinoti” rasite bendruosius galiojančius nurodymus. Jei tam tikriems maisto produktams ir (arba) panaudojimo atvejams taikomos ypatybės, jos nurodomos atitinkamuose skyriuose.

Troškinimo garuose ypatybės

Troškinant garuose, beveik visiškai išsaugomi vitaminai ir mineralinės medžiagos, nes gaminys nėra vandenyje.

Troškinant garuose maisto produktų skonis išsaugomas geriau nei įprastai verdant. Todėl rekomenduojame troškimo metu nedėti druskos arba dėti tik baigus troškinti. Be to, maisto produktai išlaiko savo šviežią, natūralią spalvą.

Troškinimo indai

Kepimo indai

Su garine orkaite pristatomi nerūdijančio plieno kepimo indai. Galima papildomai įsigyti įvairių dydžių kepimo indų, taip pat perforuotų ir neperforuotų (žr. skyrių “Įsigyjami priedai”). Kepdami atitinkamą maisto produktą, galėsite rinktis tinkamus kepimo indus.

Kuo dažniau naudokite perforuotus kepimo indus. Taip garai galės iš visų pusių patekti į kepamą patiekalą, o šis keps tolygiai.

Asmeniniai indai

Galite naudoti savo indus. Svarbu:

- Indai turi išlaikyti temperatūrą (iki 100 °C) ir garus. Jei norite naudoti plastikinius indus, teiraukitės gamintojo, ar jie yra tinkami.
- Indai storomis sienelėmis, pavyzdžiui, iš porceliano, keramikos arba fajanso, yra mažiau tinkami kepti garuose. Storos sienelės blogai praleidžia šilumą ir todėl gerokai pailgėja lentelėse nurodytas kepimo laikas.
- Statykite padėklą ant grotelių, ne ant maisto ruošimo pagrindo.
- Kad į kepimo indą patektų garai, tarp viršutinio indo krašto ir maisto ruošimo skyriaus viršaus palikite nedidelį atstumą.

Lašų surinkimo indas

Jeigu kepatė perforuotose kepimo induose, į 1 kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo indą.

Inde surenkamas lašantis skystis, kurį galėsite lengvai išpilti.

Lašų surinkimo indą galite naudoti kaip kepimo indą.

Kepimo lygis

Galite pasirinkti bet kurį kepimo lygį arba vienu metu kepti keliuose lygiuose. Dėl to kepimo trukmė nesikeis.

Jeigu vienu metu norite naudoti keletą aukštų kepimo indų, sustatykite juos pagal aukštį. Tarp kepimo indų palikite vieną tuščią kepimo lygį.

Kepimo indus, groteles ir stiklinį padėklą visada įstatykite tarp padėklų laikiklių strypelių, kad šie neiškristų.

Šaldytas produktas

Šaldytų produktų įkaitinimo laikas yra ilgesnis nei šviežių. Kuo daugiau šaldytų produktų yra gaminimo kameroje, tuo ilgiau trunka įkaitinimo fazė.

Temperatūra

Kepant garuose, maksimali temperatūra yra 100 °C. Šioje temperatūroje galima kepti beveik visus produktus. Kai kuriuos temperatūrai jautrius maisto produktus, pavyzdžiui, uogas, reikia kepti žemesnėje temperatūroje, nes gali išbėgti sultys. Apie tai išsamiau aprašyta atitinkamuose skyriuose.

Kepimo trukmė

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepant garuose, kepimo laikas iš esmės atitinka ruošimo puode laiką. Jei kepimo laikui įtakos turi tam tikri veiksniai, jie nurodomi tolesniuose skyriuose.

Kepimo trukmė nepriklauso nuo maisto produktų kiekio. 1 kg bulvių kepimo trukmė yra tokia pati, kaip 500 g bulvių.

Troškinimas su skysčiais

Jei ruošiate su skysčiais, troškimo indą pripildykite tik 2/3, kad išimdami neišlietumėte.

Asmeniniai receptai

Maisto produktai ir patiekalai, kurie paprastai ruošiami puode, gali būti kepami garinėje orkaitėje. Garinėje orkaitėje galite nustatyti tą patį patiekalo ruošimo laiką. Atkreipkite dėmesį, kad kepamas garuose, patiekalas neapskrus.

“Dampfgaren”

“Eco-Dampfgaren”

Jeigu norite energiją taupančio kepimo režimo, naudokite “Eco-Dampfgaren”. Šis veikimo režimas labiausiai tinka kepti daržovės ir žuvį.

Rekomenduojame naudoti kepimo trukmę ir temperatūrą, kaip nurodyta skyriuje “Dampfgaren” pateiktoje lentelėje. Jeigu reikia, galėsite pailginti kepimo trukmę.

Ruošiant krakmolingus maisto produktus, pvz., bulves, ryžius arba tešlos gaminius, rekomenduojama naudoti kepimo režimą “Dampfgaren” .

Nustatymas

“Weitere”  | “Eco-Dampfgaren”

Nuoroda į kepimo lenteles

Atkreipkite dėmesį į kepimo trukmės, temperatūros ir į ruošimo nuorodas.

Kepimo trukmės pasirinkimas

Lentelėje pateikta kepimo trukmė yra tik orientacinė.

- Pirmiausia rinkitės trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti.

Daržovės

Šviežias produktas

Šviežias daržoves paruoškite įprastai, pvz., nuplaukite, išvalykite ir pasmulkin-
kite.

Šaldytas produktas

Kepant šaldytas daržoves, jų nebūtina atitirpinti. Išimtis: į gabalus sušalusios daržovės.

Vienu metu galite kepti šaldytas ir švie-
žias daržoves, kepimo trukmė yra tokia
pati.

Susmulkinkite didesnius, į gabalus suša-
lusius gabalus. Kepimo trukmė nurodyta
ant pakuotės.

Troškinimo indai

Mažo skersmens maisto produktai (pa-
vyzdžiui, žirniai, šparaginių pupelių ankš-
tys) nesudaro arba palieka mažai tuščios
erdvės, todėl garai sunkiai prasiskverb-
ia. Siekiant tolygaus troškinimo rezultato,
šiems maisto produktams pasirinkite
plokščius troškinimo indus ir juos pripil-
dykite tik iki maždaug 3–5 cm aukščio.
Didesnius maisto produktų kiekius pa-
skirstykite ant keleto plokščių troškinimo
indų.

To paties ruošimo laiko skirtingas daržo-
ves galima ruošti viename troškinimo in-
de.

Skystyje ruošiamas daržoves, pvz., rau-
donuosius kopūstus, troškinkite neper-
foruotuose induose.

Įstūmimo lygmuo

Jei perforuotuose induose troškinate da-
žančias daržoves, pvz., burokėlius, po jo-
mis nedėkite jokių kitų maisto produktų.
Taip išvengsite spalvos pokyčių dėl la-
šančių skysčių.

Kepimo trukmė

Kepimo trukmė, kaip ir įprastai gami-
nant, priklauso nuo produkto dydžio ir
norimo iškepimo laipsnio. Pavyzdys:
tvirtos konsistencijos bulvės, supjausty-
tos ketvirčiais:

apie 17 min.;

tvirtos konsistencijos bulvės, perpjaautos
pusiau:

apie 20 min.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Artišokai	32–38
Žiediniai kopūstai, nepjaustyti	27–28
Žiediniai kopūstai, galvutės	8
Pupelės, žalios	10–12
Brokoliai, galvutės	3–4
Morkos, nepjaustytos	7–8
Morkos, perpjautos pusiau	6–7
Morkos, smulkintos	4
Cikorija, perpjauta pusiau	4–5
Kininis kopūstas, supjaustytas	3
Žirniai	3
Pankolis, perpjautas per pusę	10–12
Pankolis, juostelėmis	4–5
Lapinis kopūstas, supjaustytas	23–26
Bulvės, tvirtos konsistencijos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	27–29 21–22 16–18
Bulvės, dažniausiai verdamos kietai, skustos nepjaustytos perpjautos pusiau padalintos į keturias dalis	25–27 19–21 17–18
Bulvės, miltingos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	26–28 19–20 15–16
Kaliaropės, pjaustytos lazdelėmis	6–7
Moliūgai, pjaustyti kubeliais	2–4
Kukurūzų burbulės	30–35
Burokėliai, pjaustyti	2–3
Paprika, pjaustyta kubeliais arba juostelėmis	2

“Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Bulvės su lupenomis, tvirtos konsistencijos	30–32
Grybai	2
Porai (laiškai), pjaustyti	4–5
Porai (laiškai), per pusę perpjautos lazdelės	6
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, sveikas	22–25
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, galvutės	5–7
Briuseliniai kopūstai	10–12
Burokėliai, nepjaustyti	53–57
Raudonieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	23–26
Gelteklės, nepjaustytos, nykščio storumo	9–10
Salierai, supjaustyti lazdelėmis	6–7
Šparagai, žalieji	7
Šparagai, baltieji, nykščio storumo	9–10
Saldžiosios morkos, smulkintos	6
Špinatai	1–2
Smailieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Salierų lapkočiai, pjaustyti	4–5
Ropės, pjaustytos	6–7
Baltieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	12
Garbanotieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Cukinijos, griežinėliais	2–3
Šparaginiai žirniai	5–7

🕒 Kepimo trukmė

“Dampfaren”

Žuvis

Šviežias produktas

Šviežią žuvį paruoškite kaip įprastai, pvz., nuskuskite žvynus, išdarinėkite ir išvalykite.

Šaldytas produktas

Norint troškinti, žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius tap-tų pakankamai minkštas, kad galėtų įsi-savinti prieskonius.

Paruošimas

Prieš troškindami išvalykite žuvį, pvz., ci-trinų arba žaliųjų citrinų sultimis. Rūgš-tys sutvirtina žuvies mėsą.

Žuvies sūdyti nereikia, nes, troškinant garuose, ji išsaugo beveik visas minerali-nes medžiagas, suteikiančias individualų skonį.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškini-mo indus.

Kepimo lygis

Jeigu perforuotame kepimo inde kepate žuvį, o tuo pačiu metu kituose kepimo induose kepate kitus maisto produktus, po žuvimi įdėkite lašų surinkimo arba universalųjį padėklą (priklauso nuo mo-delio), kad ant kitų maisto produktų ne-lašėtų skystis.

Temperatūra

85–90 °C

Atsargiai troškinti jautrius žuvies pro-dukthus, pvz., jūrų liežuvius.

100 °C

Žuvies, kurios mėsa kieta, troškinimui, pvz., menkės ir lašišos.

Žuvies troškinimui su padažu arba sulti-niu.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produk-to storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.

500 g svorio ir 3 cm aukščio žuvies ga-balas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 2 cm aukščio gabalas.

Kuo ilgiau žuvis troškinama, tuo kietesnė tampa mėsa. Laikykites nurodytos gami-nimo trukmės. Jeigu žuvis patroškinta nepakankamai, dar papildomai patroš-kinkite kelias minutes.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite kelio-mis minutėmis, jei žuvį ruošiate su pa-dažu arba sultiniu.

Patarimai

- Patiekalą galite pagardinti prieskoniais ir žolelėmis (pvz., krapais).
- Didesnės žuvis troškinkite plaukimo padėtyje. Kad išlaikytumėte žuvį tokioje padėtyje, į kepimo indą pastatykite apverstą mažą puodelį. Ant viršaus pilvu žemyn uždėkite žuvį.
- Nenaudojamas atliekas – ašakas, pelekus ir žuvies galvą kartu su daržovėmis sudėkite į indą, užpilkite šalto vandens ir paruoškite **žuvies sultinį**. 100 °C temperatūroje kepkite apie 60–90 minučių. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.
- Ruošiant **mėlynąją žuvį**, žuvis troškina vandenyje su actu (vandens ir acto santykis – pagal receptą). Svarbu, kad nepažeistumėte žuvies odos. Tokiam ruošimui labiausiai tinka karpiai, upėtakiai, lynai, unguriai ir lašišos.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Žuvis	🌡️ [°C]	🕒 [min]
Ungurys	100	5–7
Ešerio filė	100	8–10
Karšio filė	85	3
Upėtakis, 250 g	90	10–13
Baltojo paltuso filė	85	4–6
Menkės filė	100	6
Karpis, 1,5 kg	100	18–25
Lašišų filė	100	6–8
Lašišos kepsnys	100	8–10
Lašišinis upėtakis	90	14–17
Pangasijų filė	85	3
Jūrų ešerio filė	100	6–8
Juodadėmės menkės filė	100	4–6
Plekšnės filė	85	4–5
Jūrų velnio filė	85	8–10
Jūrų liežuvio filė	85	3
Paprastojo oto filė	85	5–8
Tuno filė	85	5–10
Sterko filė	85	4

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

Mėsa

Šviežias produktas

Mėsą paruoškite kaip įprastai.

Šaldyti produktai

Prieš kepant šaldytą mėsą pirmiausia ją atitirpinkite (žr. skyriaus “Kitos programos” poskyrį “Atitirpinimas”).

Paruošimas

Mėsą, kuri bus skrudinama ir paskui troškinama, pvz., guliašą, reikia pakepti ant kaitvietės.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas. 500 g svorio ir 10 cm aukščio mėsos gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 5 cm aukščio gabalas.

Patarimai

- Jeigu norite išsaugoti **kvapiąsias medžiagas**, naudokite perforuotą kepimo indą. Po juo pakiškite neperforuotą troškinimo indą, kad būtų surinktos kepimo sultys. Jomis galite paskaninti padažus arba užšaldyti.
- **Sodriam sultiniui** paruošti labiausiai tinka vištiena, jautienos kulninės mėsa, krūtinėlės mėsa, jautienos kaulai ir šonkauliai. Mėsą, kaulus ir sriubos daržoves sudėkite į troškinimo indą, užpilkite šaltu vandeniu. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Mēsa	🕒 [min.]
Kulninē, užpilta vandeniu	110–120
Koja	135–140
Vištienos krūtinėlės filē	8–10
Karka	105–115
Šonkauliai, užpilti vandeniu	110–120
Veršienos gabaliukai	3–4
Kaselio griežinėliai	6–8
Ėrienos troškiny	12–16
Vištiena	60–70
Kalakutienos suktinukai	12–15
Kalakutienos pjausnys	4–6
Šoninė, užpilta vandeniu	130–140
Jautienos guliašas	105–115
Višta, užpilta vandeniu, sriubai	80–90
Jautiena	110–120

🕒 Kepimo trukmė

Ryžiai

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingųjų medžiagų.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	Santykis Ryžiai : skystis	🕒 [min]
Basmati ryžiai	1 : 1,5	15
Plikyti ryžiai	1 : 1,5	23–25
Trumpagrūdžiai ryžiai		
Ryžių pudingas	1 : 2,5	30
Rizotas	1 : 2,5	18–19
Rudieji ryžiai	1 : 1,5	26–29
Laukiniai ryžiai	1 : 1,5	26–29

🕒 Gaminimo trukmė

“Dampfaren”

Grūdai

Troškinamos grūdinės kultūros brinksta, todėl jas būtina troškinti skystyje. Grūdų ir skysčio santykis priklauso nuo naudojamų grūdų rūšies.

Grūdus galima troškinti tiek skaldytus, tiek neskaldytus.

Nustatymai

“Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	Santykis Grūdai : skystis	🕒 [min]
Burnotis	1 : 1,5	15–17
Bulguras	1 : 1,5	9
Neprinokę kviečių grūdai, nesmulkinti	1 : 1	18–20
Neprinokę kviečių grūdai, smulkinti	1 : 1	7
Avižos, nesmulkintos	1 : 1	18
Avižos, smulkintos	1 : 1	7
Soros	1 : 1,5	10
“Polenta”	1 : 3	10
Kinva	1 : 1,5	15
Rugiai, nesmulkinti	1 : 1	35
Rugiai, smulkinti	1 : 1	10
Kviečiai, nesmulkinti	1 : 1	30
Kviečiai, smulkinti	1 : 1	8

🕒 Gaminimo trukmė

Makaronai / tešlos gaminiai

Sausas produktas

Troškinami sausi makaronai ir tešlos gaminiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Skystis turi gerai uždengti makaronus. Jeigu naudojamas karštas vanduo, troškinimo rezultatas yra geresnis.

Gaminio siūlomą gaminimo trukmę pailginkite maždaug $\frac{1}{3}$.

Švieži produktai

Šviežių makaronų ir tešlos gaminių, pvz., iš šaldymo vitrinės, nebūtina kildinti. Kepkite riebalais ištepame, perforuotame inde.

Atlipinkite sulipusius makaronus arba tešlos gaminius ir tolygiai paskirstykite inde.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Šviežias produktas	 [min]
“Gnocchi”	2
Šveicariški leistiniai	1
Itališki virtinukai	2
Švabiški leistiniai	1
“Tortelini” virtinukai	2
Sausi produktai, užpilti vandeniu	
Plokštieji makaronai	14
Sriubų makaronai	8

 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Kukuliai

Virimo maišelyje esančius paruoštus kukulius turi gerai apsemti vanduo, priešingu atveju jie, nepaisant pamirkymo, neįsisavins pakankamai drėgmės ir išsirs.

Šviežius kukulius troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Gariniai makaronai	30
Mieliniai kukuliai	20
Bulviniai kukuliai virimo maišelyje	20
Bandeliniai kukuliai virimo maišelyje	18–20

 Gaminimo trukmė

Ankštiniai augalai, džiovinti

Džiovintus ankštinius augalus prieš troškinant palikite mažiausiai 10 val. šaltame vandenyje, kad suminkštėtų. Suminkštėję jie taps naudingesni ir sutrumpės gaminimo laikas. Suminkštėję ankštiniai augalai troškinant turi būti padengti vandeniu.

Lešių mirkyti nereikia.

Jeigu ankštiniai augalai nėra išmirkyti, atsižvelgiant į jų rūšį, būtinas atitinkamas ankštinių augalų ir vandens santykis.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Išmirkyti	
	🕒 [min]
Pupelės	
Daržinės pupelės	55–65
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	20–25
Juodosios pupelės	55–60
Pinto pupelės	55–65
Baltosios pupelės	34–36
Žirniai	
Geltonieji žirniai	40–50
Žalieji žirneliai, aižyti	27

🕒 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Neišmirkyti		
	Santykis Ankštiniai augalai : vanduo	🕒 [min]
Pupelės		
Daržinės pupelės	1 : 3	130–140
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	1 : 3	95–105
Juodosios pupelės	1 : 3	100–120
Pinto pupelės	1 : 3	115–135
Baltosios pupelės	1 : 3	80–90
Lęšiai		
Rudieji lęšiai	1 : 2	13–14
Raudonieji lęšiai	1 : 2	7
Žirniai		
Geltonieji žirniai	1 : 3	110–130
Žalieji žirneliai, aižyti	1 : 3	60–70

🕒 Gaminimo trukmė

Vištų kiaušiniai

Naudokite perforuotus indus, jei norite ruošti virtus kiaušinius.

Kiaušinių prieš troškinant nebūtina įdaužti. Kadangi jie per įkaitinimo fazę lėtai įšildomi, troškinant garuose netrūksta.

Ištepkitė riebalais neperforuotus troškinimo indus, jei juose norite ruošti kiaušinių patiekalus, pvz., virtų kiaušinių garnyrą.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
S dydis minkšti vidutiniai kieti	3 5 9
M dydis minkšti vidutiniai kieti	4 6 10
L dydis minkšti vidutiniai kieti	5 6–7 12
XL dydis minkšti vidutiniai kieti	6 8 13

 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Vaisiai

Kad neprarastumėte sulčių, vaisius troškinkite neperforuotame inde. Jeigu vaisius troškinsite perforuotame inde, po juo pastumkite neperforuotą indą. Tokiu būdu neprarasite sulčių.

Patarimas: surinktas sultis galite panaudoti torto glajui ruošti.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Obuoliai, gabaliukais	1–3
Kriaušės, gabaliukais	1–3
Vyšnios	2–4
Geltonosios slyvos	1–2
Nektarinai / persikai, gabaliukais	1–2
Slyvos	1–3
Svarainiai, kubeliais	6–8
Rabarbarai, gabaliukais	1–2
Agrastai	2–3

 Kepimo trukmė

Dešros gaminiai

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Dešros gaminiai	 [min]
Vytinta dešra	6–8
Mėsos dešra	6–8
Baltoji dešra	6–8

 Gaminimo trukmė

Vėžiagyviai

Paruošimas

Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytus vėžiagyvius.
Vėžiagyvius nulupkite, pašalinkite žarnas ir išplaukite.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinami vėžiagyviai, tuo tvirtesni jie tampa. Laikykitės nurodytos gaminių trukmės.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei vėžiagyvius ruošiate su padažu arba sultiniu.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Krevetės	90	3
Krevetės	90	3
Karališkosios krevetės	90	4
Krabai	90	3
Langustai	95	10–15
Mažosios krevetės	90	3

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Moliuskai

Švieži produktai

⚠ Vartodami sugedusius moliuskus, rizikuojate apsinuodyti. Sugedę moliuskai gali būti apsinuodijimo maistu priežastis. Ruoškite tik uždarus moliuskus. Nevalgykite moliuskų, jeigu iškepti jie vis dar yra uždaryti.

Šviežius moliuskus prieš kepimą keletą valandų mirkykite vandenyje, kad būtų išplautas galimai užsilikęs smėlis. Tada moliuskus kruopščiai nuvalykite šepetiu, kad pašalintumėte prikibusius plaušus.

Šaldytas produktas

Atitirpinkite šaldytus moliuskus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinsite moliuskus, tuo tvirtesnė bus jų mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Jūrų antytės	100	2
Širdutės	100	2
Midijos	90	12
Didžiosios šukutės	90	5
Peiliakriaunės geldutės	100	2–4
Valgomieji jūros moliuskai	90	4

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

Ruošimas pagal valgiaraštį

Jeigu ruošiate maistą pagal valgiaraštį, išjunkite garų sumažinimo funkciją (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”).

Ruošdami maistą pagal valgiaraštį, galite vienu metu ruošti skirtingus maisto produktus su skirtinga kepimo trukme, pvz., jūrinių ešerių su ryžiais ir brokoliu. Maisto produktai dedami į garinę orkaitę skirtingu laiku, kad iškeptų vienu metu.

Kepimo lygis

Lašančius (pvz., žuvi) arba dažančius maisto produktus (pvz., burokėlius) dėkite tiesiai virš lašų surinkimo padėklo arba stiklinio padėklo (ne visuose modeliuose). Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Temperatūra

Ruošiant pagal valgiaraštį temperatūra turi būti 100 °C, nes dauguma produktų ištroškinami tik esant šiai temperatūrai. Valgiaraščio jokia būdu neruoškite nustatę žemesnę temperatūrą, jei maisto produktams rekomenduojama skirtinga temperatūra, pvz., karšio filė 85 °C, o bulvėms 100 °C.

Jei maisto produktui rekomenduojama, pvz., 85 °C temperatūra, pirmiausia reikėtų išbandyti, koks bus rezultatas ruošiant 100 °C temperatūra. Jautrių laisvos sandaros žuvų produktų rūšys, pavyzdžiui, jūrų liežuvis ir jūrinė plekšnė, 100 °C temperatūroje labai sutvirtėja.

Gaminimo trukmė

Didinant rekomenduojamą ruošimo temperatūrą, ruošimo laiką reikia sutrumpinti maždaug $\frac{1}{3}$.

Pavyzdys:

Maisto produktų kepimo trukmė (žr. skyriuje “Dampfgaren” pateiktas kepimo lentelės)

Plikyti ryžiai	24 minutes
Jūrų ešerio filė	6 minutes
Brokolis	4 minutes

Kepimo laiko apskaičiavimas:

24 minutės minus 6 minutės = 18 minučių (1. Kepimo trukmė: ryžiai)

6 minutės minus 4 minutės = 2 minutės (2. Kepimo trukmė: jūrų ešerio filė)

Likę produktai = 4 minutės (3. Kepimo trukmė: brokolis)

Kepimo trukmė	24 min. ryžiai		
		6 min. jūrų ešerio filė	
			4 min. brokoliai
Nustatymas	18 min.	2 min.	4 min.

Kepimas pagal meniu

- Pirmiausia į maisto ruošimo skyrių įdėkite ryžius.
- Nustatykite 1-ą kepimo trukmę, t. y. 18 minučių.
- Praėjus 18 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 2-ą kepimo trukmę, t. y. 2 minučių.
- Praėjus 2 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 3-ią kepimo trukmę, t. y. 4 minučių.

Kitos naudojimo galimybės

Kaitinimas

Gariniame troškintuve maisto produktai pašildomi rūpestingai, neišdžiūva ir nėra papildomai troškinami. Jie sušyla tolygiai ir jų nereikia protarpiais maišyti.

Jūs galite pašildyti gatavomis porcijomis paruoštus patiekalus (mėsą, daržoves, bulves), lygiai kaip atskirus maisto produktus.

Indai

Nedidelius kiekius galima kaitinti ant lėkštės, o didesnius – garinio troškinimo inde.

Trukmė

Lėkščių arba kepimo indų skaičius neturi įtakos šildymo trukmei.

Lentelėje nurodytas laikas galioja vienai vidutinio dydžio porcijai. Jeigu kiekis didesnis, galite pailginti trukmę.

Patarimai

- Šildydami didelius gabalus, pvz., kepsnius, padalinkite juos porcijomis.
- Kompaktiškus gabaliukus, pvz., įdarytą papriką, suktinukus arba kukulius, perpjaukite pusiau.
- Padažus šildykite atskirai. Išskyrus patiekalus, kurie ruošiami padaže (pvz., guliašas).
- Šildomus maisto produktus uždenkite. Taip garai nepradės kondensuotis kepimo inde.
- Džiūvėsiais apibarstyti maisto produktai, pvz., pjausniai, bus nepaskrudę.

Maisto produktų pašildymas

- Šildomus produktus uždenkite lėkšte arba uždėkite karščiui (iki 100 °C) ir garams atsparią plėvelę.
- Maisto produktus dėkite į kepimo indą arba ant grotelių.

Nustatymai

“Erhitzen” 

arba

“Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Laikas: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Maisto produktai	⌚* [min]
Daržovės	
Morkos Žiediniai kopūstai Kaliaropės Pupelės	6–7
Garnyrai	
Makaronai Ryžiai	3–4
Bulvės, perpjaautos išilgai	12–14
Kukuliai	15–17
Mėsa ir paukštiena	
Kepsnys, riekelėmis, 1,5 cm storio Suktinukai, supjaustyti riekelėmis Guliašas Ėrienos ragu	5–6
Švediški (kenigsbergo) kukuliai	13–15
Vištienos pjausnys Kalakutienos kepsnys	7–8
Žuvis	
Žuvies filė, 2 cm storio	6–7
Žuvies filė, 3 cm storio	7–8
Patiekalai porcijomis	
Spagečiai su pomidorų padažu	13–15
Kiaulienos kepsnys, bulvės, daržovės	12–14
Įdaryta paprika (perpjauta pusiau), ryžiai	13–15
Keptos mėsos pjaustiny su padažu ir ryžiais	7–8
Daržovių sriuba	2–3
Kreminė sriuba	3–4
Sriuba	2–3
Troškiny	4–5

⌚ Trukmė

* Nurodyta trukmė galioja patiekalams, kurie šildomi lėkštėje, uždengus kita lėkšte.

Kitos naudojimo galimybės

Atitirpinimas

Atitirpinant garinėje orkaitėje, patiekalai atitirps greičiau, negu patalpos temperatūroje.



Infekcijos pavojus dauginantis bakterijoms!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną) laikykitės ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

Temperatūra

Optimali atitirpinimo temperatūra yra 60 °C.

Išimty: malta mėsa ir žvėriena 50 °C.

Pirminis / papildomas paruošimas

Prieš atitirpindami išimkite iš pakuotės.

Išimty: duoną ir kepinius atitirpinkite pakuotėje, kad nesugertų drėgmės ir per daug nesuminkštėtų.

Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje. Šis subalansavimo laikas yra reikalingas tam, kad po patiekalą tolygiai pasiskirstytų šiluma.

Kepimo indai

Atitirpindami lašančius produktus, pvz., paukštieną, naudokite perforuotą kepinimo indą, po apačia įdėkite lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą (ne visuose modeliuose). Produktai nemirks atitirpusiame skystyje.

Nelašančius produktus galima atitirpinti neperforuotuose kepinimo induose.

Patarimai

- Kepama žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka, jei paviršius taps pakankamai minkštas, kad galėtų įsigerti prieskoniai. Atsižvelgiant į storį, pakanka 2–5 minučių.
- Į gabalą sušalusius produktus, pvz., uogas ir mėsos gabaliukus, praėjus pusei atitirpimo laiko atskirkite ir išdėstykite, kad nesiliestų.
- Kartą jau atitirpintų maisto produktų pakartotinai neužšaldykite.
- Šaldytus patiekalus atitirpinkite, kaip nurodyta ant pakuotės.

Nustatymai

“Auftauen”

arba

“Dampfgaren”

Temperatūra: žr. lentelę

Atitirpimo trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę atitirpinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti atitirpinimo trukmę.

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	🕒 [min]	⌚ [min]
Pieno produktai				
Sūrio riekelės	125 g	60	15	10
Varškė	250 g	60	20–25	10–15
Grietinė	250 g	60	20–25	10–15
Minkštasis sūris	100 g	60	15	10–15
Vaisiai				
Obuolių džemas	250 g	60	20–25	10–15
Obuolių gabaliukai	250 g	60	20–25	10–15
Abrikosai	500 g	60	25–28	15–20
Braškės	300 g	60	8–10	10–12
Avietės / serbentai	300 g	60	8	10–12
Vyšnios	150 g	60	15	10–15
Persikai	500 g	60	25–28	15–20
Slyvos	250 g	60	20–25	10–15
Agrastai	250 g	60	20–22	10–15
Daržovės				
Sušalusios į gabalą	300 g	60	20–25	10–15
Žuvis				
Žuvies filė	400 g	60	15	10–15
Upėtakiai	500 g	60	15–18	10–15
Omarai	300 g	60	25–30	10–15
Krabai	300 g	60	4–6	5
Paruošti patiekalai				
Mėsa, daržovės, garnyras / troškiny / sriubos	480 g	60	20–25	10–15
Mėsa				
Kepsniai, supjaustyti riekelėmis	po 125–150 g	60	8–10	15–20
Malta mėsa	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15

Kitos naudojimo galimybės

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	⌚ [min]	⌛ [min]
Guliašas	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Kepenėlės	250 g	60	20–25	10–15
Kiškienos nugarinė	500 g	50	30–40	10–15
Stirnienos nugarinė	1000 g	50	40–50	10–15
Pjausnys / kepsnys / kepimo dešrelės	800 g	60	25–35	15–20
Paukštiena				
Viščiukas	1000 g	60	40	15–20
Viščiuko blauzdelės	150 g	60	20–25	10–15
Vištienos pjausnys	500 g	60	25–30	10–15
Kalakutienos blauzdelės	500 g	60	40–45	10–15
Kepiniai				
Sluoksniuotos / mielinės tešlos kepiniai	–	60	10–12	10–15
Sviestinės tešlos kepiniai / pyragai	400 g	60	15	10–15
Duona / bandelės				
Bandelės	–	60	30	2
Juoda duona, raikyta	250 g	60	40	15
Viso grūdo duona, raikyta	250 g	60	65	15
Balta duona, raikyta	150 g	60	30	20

🌡️ Temperatūra / ⌚ Atitirpinimo trukmė / ⌛ Subalansavimo trukmė

Nuplikymas

Daržoves, kurias planuojama užšaldyti, prieš tai reikia nuplikyti. Tokiu būdu geriau išsaugoma maisto produktų kokybė juos sandėliuojant šaldytus.

Daržovės, nuplikytos prieš tolesnį apdorojimą, geriau išsaugo spalvą.

- Paruoštas daržoves sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Po nuplikymo daržoves supilkite į ledinį vandenį, kad greitai atvėstų. Palikite nulašėti.

Nustatymai

“Weitere”  | “Blanchieren”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Virimo garuose laikas: 1 min.

Konservavimas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvinimo vietų.

Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius ir priedus. Galite naudoti stiklainius su nusukamu dangteliu bei su stikliniu dangteliu ir guminiu sandarikliu.

Stiklainiai turi būti to paties dydžio, kad viskas vienodai išvirtų.

Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu, tada juos uždarykite.

Vaisiai

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet grei išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir labai greitai susispaudžia.

Jeigu būtina, nulupkite odeles, pašalinkite kauliukus arba sėklas. Didelius vaisius susmulkinkite. Pavyzdžiui, obuolius supjaustykite skiltelėmis.

Didesnius kaulavaisius su kauliukais (slyvas, abrikosus) šakute arba mediniu pagaliuku keliose vietose pradurkite, priešingu atveju jie trūks.

Daržovės

Daržoves nuplaukite, nuvalykite ir susmulkinkite.

Prieš konservuodami daržoves nuplikykite, kad jos išsaugotų savo spalvą (žr. skyriaus “Kitos programos” poskyrį “Nuplikymas”).

Pildymo kiekis

Produkto pripildykite į stiklainį laisvai, daug. 3 cm iki krašto. Ląstelių sienelės bus pažeistos, jeigu produktas bus suspaustas. Stiklainį lengvai pakratykite ant šluostės, kad jo turinys geriau pasiskirstytų. Į stiklainį pripildykite skysčio. Konservuojamas produktas turi būti uždengtas.

Vaisiams naudokite cukraus tirpalą, daržovėms pasirinktinai druskos arba acto tirpalą.

Kitos naudojimo galimybės

Mėsa ir dešra

Prieš konservavimą mėsą pakepkite arba pavirkite. Pripildyti imkite priekinę kepsnio dalį, kurią galite pailginti vandeniui, arba sultinį, kuriame virė mėsa. Atkreipkite dėmesį, kad stiklainio krašte neturi būti riebalų.

Stiklainį pripildykite dešra tik iki pusės, nes masė konservavimo metu padidėja.

Patarimai

- Panaudokite likutinę šilumą, stiklainius iš gaminimo kameros išimdami tik praėjus 30 minučių po išjungimo.
- Uždengę rankšluosčiu, leiskite stiklainiams lėtai vėsti apie 24 valandas.

Maisto produktų konservavimas

- Įdėkite groteles į pirmą kepimo lygį.
- Ant grotelių sustatykite stiklainius. Stiklainiai negali liestis.

Nustatymai

“Weitere”  | “Einkochen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Konservavimo trukmė: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Konservuojamas produktas	🌡️ [°C]	⌚* [min]
Uogos		
Serbentai	80	50
Agrastai	80	55
Spanguolės	80	55
Kaulavaisiai		
Vyšnios	85	55
Geltonosios slyvos	85	55
Slyvos	85	55
Persikai	85	55
Geltonosios slyvos – “Renklodai”	85	55
Sėklavaisiai		
Obuoliai	90	50
Obuolių džemas	90	65
Svarainiai	90	65
Daržovės		
Pupelės	100	120
Paprastosios pupelės	100	120
Agurkai	90	55
Burokėliai	100	60
Mėsa		
Apvirta	90	90
Kepta	90	90

🌡️ Temperatūra / ⌚ Konservavimo trukmė

* Konservavimo trukmė galioja 1,0 l talpos stiklainiams. Jeigu naudojate 0,5 l talpos stiklainius, konservavimo trukmė sutrumpėja 15 minučių, 0,25 l stiklainiams – 20 minučių.

Kitos naudojimo galimybės

Indų sterilizavimas

Gariniame troškintuve galima sterilizuoti indus ir kūdikių buteliukus. Tačiau pirma pagal gamintojo pateikiamus duomenis patikrinkite, ar visos sudėtinės dalys yra atsparios temperatūrai (iki 100 °C) ir garams.

Kūdikių buteliukus išardykite. Buteliukus vėl surinkite tik tada, kai šie visiškai išdžius. Tik taip išvengsite pakartotinio bakterijų atsiradimo.

- Visus indus sudėkite į perforuotą indą arba ant grotelių, kad jie nesiliestų tarpusavyje (paguldykite arba sustatykite angomis žemyn). Taip karšti garai netrukdomai gali pasiekti atskiras dalis.

Nustatymai

“Weitere”  | “Geschirr entkeimen”

Trukmė: nuo 1 minutės iki 10 valandų
arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 15 min.

Mielinės tešlos kildinimas

- Paruoškite tešlą, kaip nurodyta recepte.
- Atvirą tešlos dubenį pastatykite ant grotelių.

Nustatymai

“Weitere”  | “Hefeteig gehen lassen”

Trukmė: kaip nurodyta recepte

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 40 °C

Trukmė: kaip nurodyta recepte

Drėgnų rankšluosčių įšildymas

- Sudrėkinkite ir tvirtai suvyniokite svečiams skirtus rankšluosčius.
- Sudėkite juos vieną šalia kito į perforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 70 °C

Kepimo trukmė: 2 min.

Želatinos lydymas

- **Lakštinę želatiną** 5 minutes pamirkykite dubenyje su šaltu vandeniu. Želatinos lakštai turi būti apsemti vandeniu. Želatinos lakštus išspauskite ir išpilkite iš dubens vandenį. Išspausčius želatinos lakštus vėl sudėkite į dubenį.
- **Mal tą** želatiną supilkite į dubenį ir įpilkite tiek vandens, kiek nurodyta ant pakuotės.
- Indą uždenkite ir pastatykite ant grotelių.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: 1 minutė

Susicukravusio medaus skystinimas

- Šiek tiek atsukite dangtelį ir pastatykite stiklainį į perforuotą kepimo indą.
- Medų kartais pamaišykite.

Skystinant (dekristalizuojant) medų 60 °C temperatūroje, tikslas yra gauti tepamą maisto produktą.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 60 °C

Trukmė: 90 minučių (neatsižvelgiant į stiklainio dydį ar medaus kiekį stiklainyje)

Šokolado lydymas

Garinėje orkaitėje galite išlydyti bet kokios rūšies šokoladą.

Jeigu naudojate glazūrą, neatidarytą pakelį įdėkite į perforuotą kepimo indą.

- Susmulkinkite šokoladą.
- Didesnius kiekius dėkite į neperforuotą troškinimo indą, o mažesnius – į puodelį arba dubenį.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.
- Didesnius kiekius protarpiais pamaišykite.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 65 °C

Kepimo trukmė: 20 min.

Kitos naudojimo galimybės

Jogurto ruošimas

Jums reikės pieno ir jogurto arba jogurto bakterijų, pavyzdžiui, iš ekologiško mais-tu parduotuvės.

Naudokite natūralų jogurtą su gyvosio-mis kultūromis ir be priedų. Netinka šil-tomis sąlygomis apdorotas jogurtas.

Jogurtas turi būti šviežias (trumpas lai-kymo laikas).

Ruošti jogurtą tinka ilgo galiojimo ir švie-žias pienas.

Ilgo galiojimo pieną galima naudoti be papildomo apdorojimo. Šviežią pieną būtina prieš tai įkaitinti iki 90 °C (neuž-virti!) ir atvėsinti iki 35 °C. Naudojant šviežią pieną, jogurtas būna šiek tiek tvirtesnis nei naudojant ilgo galiojimo pieną.

Jogurtas ir pienas turi būti to paties rie-bumo.

Stingimo metu stiklainių negalima judin-ti arba kratyti.

Paruošus jogurtą būtina nedelsiant atvė-sinti šaldytuve.

Tvirtumas, riebumas ir pradiniam jogur-te naudotos kultūros turi įtakos pačių pagaminto jogurto konsistencijai. Ne visi jogurtai gali būti naudojami kaip pradi-niai jogurtai.

Patarimas: naudojant jogurto fermentą, jogurtą galima ruošti iš pieno ir grietinės mišinio. Sumaišykite $\frac{3}{4}$ l pieno su $\frac{1}{4}$ l grietinės.

- 100 g jogurto sumaišykite su 1 l pieno arba paruoškite mišinį su jogurto bak-terijomis, kaip nurodyta pakuotės ins-trukcijoje.
- Išpilstykite pieno mišinį į stiklainius ir uždarykite.
- Uždarytus stiklainius sustatykite į per-foruotą kepimo indą arba ant grotelių. Stiklainiai negali liestis.
- Pasibaigus ruošimo laikui, stiklainius iš karto sudėkite į šaldytuvą. Be reika-lo jų nejudinkite.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 40 °C

Trukmė: 5:00 val.

Galimos blogo rezultato priežastys

Jogurtas netvirtas:

blogas pradinio jogurto laikymas, nu-trauktas vėsavimo ciklas, buvo pažeista pakuotė, nepakankamai įkaitintas pie-nas.

Nusistojo skysčio:

stiklainiai buvo pajudinti, nepakankamai greitai atvėso jogurtas.

Jogurte yra smulkių grūdelių:

pernelyg įkaitintas pienas, buvo sugedęs pienas, netolygiai išmaišyti pienas ir pra-dinis jogurtas.

Lašinių lydimas

Lašiniai nėra skrudinami.

- Sudėkite lašinius (pjaustytus kubeliais, juostelėmis arba griežinėliais) į neperforuotą indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Svogūnų troškinimas

Troškinimas reiškia kepimą savose sultyse, esant poreikiui, pridendant šiek tiek riebalų.

- Pasmulkintus svogūnus su trupučiu sviesto suberkite į neperforuotą kepinimo indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Sulčių išsunkimas

Garinėje orkaitėje galima išsunkti minkštų ir pusiau kietų vaisių sultis.

Sulčių sunkimui labiausiai tinka pernokę vaisiai; kuo vaisius labiau prinokęs, tuo gausesnės ir kvapnesnės bus sultys.

Paruošimas

Perrinkite ir nuplaukite vaisius, kuriuos ketinate sunkti. Išpjaukite įpuvusias vietas.

Nupjaukite vynuogių ir vyšnių kotelius, nes jie yra kartūs. Uogų kotelių pašalinti nebūtina.

Didelius vaisius, pavyzdžiui, obuolius, supjaustykite maždaug 2 storio kubeliais. Kuo kietesnis vaisius arba daržovė, tuo smulkiau jis turėtų būti supjaustytas.

Patarimai

- Kad suvienodintumėte skonį, švelnius vaisius sumaišykite su rūgščiais vaisiais.
- Daugelyje vaisių sulčių padaugėja ir pagerėja kvapas, jeigu pridėjama cukraus ir paliekama pastovėti. 1 kg saldžių vaisių rekomenduojame 50–100 g cukraus, o 1 kg rūgščių vaisių – 100–150 g cukraus.
- Jeigu norite išgautas sultis laikyti, jas karštas supilkite į švarius butelius ir nedelsiant uždarykite.

Sulčių sunkimas

- Paruoštus vaisius sudėkite į perforuotą kepinimo indą.
- Po juo pakiškite neperforuotą troškinimo indą, lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą, kad būtų surinktos kepinimo sultys.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 40–70 minučių

Kitos naudojimo galimybės

Maisto produktų valymas

- Maisto produktus, tokius kaip pomidorai, nektarinai ir t. t., kryžmai įpjaukite ties koteliu. Taip lengviau nuimsite odelę.
- Maisto produktus sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Išėmę migdolus, juos iš karto atšaldykite šaltu vandeniu. Kitu atveju nepavyks nuimti odelės.

Nustatymai

“Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę

Maisto produktai	 [min]
Abrikosai	1
Migdolai	1
Nektarinai	1
Paprika	4
Persikai	1
Pomidorai	1

 Laikas

Obuolių konservavimas

Galima pailginti obuolių laikymo trukmę. Obuolių garinimas sumažina puvinimą. Optimaliai sandėliuojant sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje jie išsilaiko nuo 5 iki 6 mėnesių. Tai įmanoma tik obuolių atveju, o kitų sėklavaisių atveju – ne.

Nustatymai

“Dampfaren” 

Temperatūra: 50 °C

Konservavimo trukmė: 5 min.

Kiaušinių garnyro ruošimas

- 6 kiaušinius sumaišykite su 375 ml pieno (neplakite iki putų).
- Kiaušinių ir pieno mišinį pagardinkite prieskoniais ir jį supilkite į sviestu išteptą neperforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Jūsų garinėje orkaitėje yra 20 automatinių programų, kurios naudojamos ruošti įvairius daržovių patiekalus. Nustatyta temperatūra ir kepimo trukmė, pagal pateiktas nuorodas reikia paruošti daržoves.

Daržovių kepimo garinėje orkaitėje nuorodas ir patarimus rasite skyriaus "Kepimas garuose" poskyryje "Daržovės".

Automatinių programų naudojimas

- Pasirinkite "Automatikprogramme" .

Rodomas parinkčių sąrašas.

- Pasirinkite norimas daržoves (pvz., "Erbsen").
- Nustatykite norimą iškepimo laipsnį.
- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Naudojimo nurodymai

- Palaukite, kol maisto ruošimo skyrius po kepimo proceso atvės iki patalpos temperatūros, tik tada įjunkite automatinę programą.
- Iškepimo laipsnis rodomas stulpelyje su septyniais segmentais. Naršymo zonoje galite nustatyti norimą iškepimo laipsnį.
- Automatinės programos paleidimo arba užbaigimo laiką galima perkelti su "Start um" arba "Fertig um".
- Dėdami patiekalą į karštą maisto ruošimo skyrių, būkite atsargūs atidarydami dureles. Gali išsiveržti karšti garai. Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsisklaidys. Saugokitės karštų garų ir stenkitės neprisiliesti prie įkaitusių maisto ruošimo skyriaus sienelių. Galite nusideginti ar nusiplikyti!

Valymas ir priežiūra

Valymo ir priežiūros nurodymai



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus, padėklų laikiklių ir priedų.

Prieš valydami maisto ruošimo skyrių, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.



Pavojus patirti elektros smūgį!

Garinio valytuvo garai gali patekti ant elementų, kuriais teka elektros srovė, ir sukelti trumpąjį jungimą.

Nenaudokite valymo garais prietaiso.

Naudojant netinkamas valymo priemones, paviršiai gali nusidažyti arba pakeisti spalvą.

Visi paviršiai gali susibraižyti. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskilti.

Valymui naudokite tik įprastas buitines valymo priemones.

Iš karto pašalinkite valymo priemonių likučius.

Nenaudokite aciklinių, angliavandenilių turinčių valiklių arba ploviklių. Nuo jų gali išbrinkti sandarikliai.

Tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti pašalinti įsisenėjusių nešvarumų.

Paviršiai gali nusidažyti arba deformuotis.

Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.

- Garinę orkaitę ir priedus valykite ir džiovinkite po kiekvieno naudojimo.
- Prietaiso dureles uždarykite tik kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Patarimas: Jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti garinės orkaitės, kruopščiai ją išvalykite, kad prietaisas neįgautų specifinio kvapo. Palikite atidarytas prietaiso dureles.

Netinkamos valymo priemonės

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų,
- kalkių šalinimo priemonių,
- šveitimo valiklių, pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių,
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- nerūdijančiojo plieno valiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių,
- stiklo valymo priemonių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- kietų šveitimo šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrių metalinių grandiklių,
- plieninio šveitiklio,
- nerūdijančiojo plieno spiralinių šveistukų,
- vien mechaninių valymo priemonių,
- orkaitių valiklių arba aerozolių.

Priekinės dalies valymas

- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.
- Tada nusauskite minkšta šluoste.

Patarimas: valymui galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklio.

Maisto ruošimo skyrius valymas

Po kiekvieno naudojimo išvalykite ir išdžiovinkite maisto ruošimo skyrių.

- Pašalinkite:
 - kondensatą kempine arba šluoste,
 - lengvus riebalinius nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai,
- nusauskite paviršius minkšta šluoste.

Po ilgesnio naudojimo dėl lašančių skysčių gali pasikeisti **dugno kaitinimo elementų** spalva. Tai neturi įtakos prietaiso funkcijoms.

Durelių sandariklio konstrukcija numatyta visai prietaiso naudojimo trukmei. Jeigu vis dėlto reikėtų sandariklį pakeisti, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių (žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigoje).

Automatinio durelių atidarymo mechanizmo plovimas

Priziūrėkite, kad maisto likučiai nesuklijuotų durelių atidariklio.

- Nuo durelių atidariklio **iš karto** švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu nuplaukite nešvarumus.
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

Vandens bakelio plovimas

- Po kiekvieno naudojimo išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo ištekėjimo.
- Išpilkite iš bakelio vandenį.
- Vandens bakelį išplaukite rankomis ir išsausinkite, taip išvengsite kalkių nuosėdų.
- Ant vandens bakelio vėl uždėkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo. Patikrinkite, ar apsauga tinkamai užsifiksavo.

Priedų plovimas

Visus priedus galima plauti indaplovėje.


Lašų surinkimo indo, grotelių, kepimo indų plovimas

- Po kiekvieno naudojimo nuplaukite ir nusauskite lašų surinkimo indą, grotelles ir kepimo indus.
- Melsvus troškinimo indo spalvos pasikeitimus pašalinkite actu ir nuskalaukite švariu vandeniu.

Valymas ir priežiūra

Padėklų laikiklių plovimas

Padėklų laikiklius galima plauti indaplovėje.

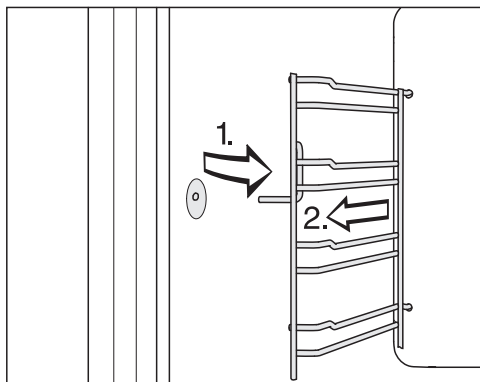

- Ištraukite padėklų laikiklius priekyje iš fiksatoriaus (1.) ir išimkite (2.).
- Plaukite juos indaplovėje arba valykite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.

Montuokite atvirkštine tvarka.

- Vėl teisingai atgal sudėkite padėklų laikiklius.

Jeigu padėklų laikikliai neteisingai įdėti, nebus užtikrinta apsauga nuo iškritimo ir iščiuožimo.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš garinės orkaitės

Kalkių šalinimui rekomenduojame naudoti "Miele" kalkių šalinimo tabletes (žr. skyrių "Įsigijami priedai"). Jos sukurios specialiai "Miele" produktams, siekiant optimizuoti kalkių šalinimo procesą. Kitos kalkių šalinimo priemonės, kuriose yra ne tik citrinos rūgštys, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepageidaujamų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, chloridų, gali pažeisti produktą. Be to, neužtikrinamas norimas poveikis, jeigu neatitinka kalkių šalinimo tirpalo koncentracija.

Jeigu kalkių šalinimo tirpalo pateks ant metalo, gali likti dėmių.

Iš karto nuvalykite kalkių šalinimo tirpalą.

Po tam tikro naudojimo laiko iš garinės orkaitės būtina pašalinti kalkių nuosėdas. Atėjus kalkių šalinimo laikui, ekrane rodomas likusių kepimo procesų skaičius. Po paskutinio likusio kepimo proceso garinė orkaitė užblokuojama.

Rekomenduojame iš garinio troškintuvo pašalinti kalkes, kol jis dar neužblokuotas.

Kalkių šalinimo metu būtina išplauti vandens bakelį ir įpildyti gėlo vandens.

Funkcijos "Start um" ir "Fertig um" nesiūlomos kalkių šalinimo metu.

- Įjunkite garinę orkaitę ir pasirinkite “Entkalken” .

Ekrane rodoma nuoroda “Bitte warten...”. Ruošiamasi kalkių šalinimo procesui. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Kai pasiruošimas bus baigtas, būsite paraginti įpilti į bakelį vandens.

- Įpilkite į vandens bakelį iki žymos  drungno vandens ir įdėkite 2 “Miele” kalkių šalinimo tabletes.
- Palaukite, kol tabletės ištirps.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Rodomas likęs laikas. Pradedamas kalkių šalinimo procesas.

Garinės orkaitės jokių būdu neišjunkite dar nepasibaigus kalkių šalinimo procesui, nes procesą reikės pakartoti.

Proceso metu būtina du kartus išplauti vandens bakelį ir pripilti gėlo vandens.

- Vadovaukitės ekrane pateiktomis nuorodomis.
- Paspauskite mygtuką OK ir patvirtinkite.

Pasibaigus likusiam laikui, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

Kalkių šalinimo proceso užbaigimas

- Išjunkite garinį troškintuvą.
- Išimkite vandens bakelį, nuimkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo.
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- Leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Tada išdžiovinkite maisto ruošimo skyrių.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Problemų šalinimas

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Pranešimai ekrane

Problema	Priežastis ir šalinimas
F11	Užsikimšusios išleidimo žarnos. ■ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Priežiūra”). ■ Jei vis tiek rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
“F44”	Atsirado techninis gedimas. ■ Garinį troškintuvą išjunkite ir po kelių minučių vėl įjunkite. ■ Jei klaidos pranešimas išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
F55	Buvo viršyta didžiausia režimo darbo trukmė ir suveikė apsauginis išjungimas. ■ Išjunkite ir vėl įjunkite garinį troškintuvą. Garinis troškintuvas vėl paruoštas naudoti.
Ijungus orkaitę, ekrane rodoma “Inbetriebnahmeesperre”.	Ijungtas paleidimo blokatorius  ■ Patvirtinkite mygtuku OK. Rodoma “Drücken Sie 6 Sek. „OK“”. ■ Paleidimo blokatorių galima išjungti vienam kepimo procesui, maž. 6 sekundes liečiant “OK” jutiklinį mygtuką. ■ Jeigu norite visam laikui išjungti paleidimo blokatorių, pasirinkite nustatymą “Sicherheit” “Inbetriebnahmeesperre  ” “Aus”.
Ekrane rodomas pranešimas, kuris nėra nurodytas šioje lentelėje.	Elektroninės įrangos gedimas. ■ Maždaug 1 minutei išjunkite elektros tiekimą į garinį troškintuvą. ■ Jeigu vėl įjungus prietaisą, ir toliau išlieka elektros tiekimo sutrikimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Nenumatytas veiksmas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Maisto ruošimo skyrius nekaista.	Įjungtas parodomasis režimas. Orkaitę galima valdyti, tačiau neveikia gaminimo kameros kaitinimo elementai. ■ Išjunkite parodomąjį režimą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Händler”).
	Maisto ruošimo skyrius įkaito nuo apačioje įmontuoto ir įjungto patiekalų pašildymo stalčiaus. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
Pakeitus gyvenamąją vietą ir perkėlus prietaisą į kitą vietą, prietaisas nepersijungia iš įkaitinimo fazės į kepimo fazę.	Pasikeitė vandens užvirimo temperatūra, nes naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės maž. 300 metrų. ■ Kad priderintumėte užvirimo temperatūrą, įjunkite kalkių šalinimo procesą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Kalkių šalinimo procesas”).
Veikimo metu išsiveržia neįprastai daug garų arba garai veržiasi iš kitų vietų nei įprastai.	Negerai uždarytos durelės. ■ Uždarykite dureles.
	Negerai įstatytas durelių sandariklis. ■ Vėl prispauskite durelių sandariklį, kad visur būtų vienodai prigludęs.
	Įtrūkęs durelių sandariklis. ■ Durelių sandariklį pakeiskite. Jį galite užsisakyti klientų aptarnavimo skyriuje (žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigoje).
Nerodomos funkcijos “Start um” ir “Fertig um”.	Per aukšta maisto ruošimo zonos temperatūra, pvz., pasibaigus kepimo procesui. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
	Naudojant “Entkalken”, šios funkcijos paprastai nesiūlomos.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nereaguoja jutikliniai mygtukai.	Pasirinkote nustatymą “Display” “QuickTouch” “Aus”. Todėl nereaguoja jutikliniai mygtukai, kai garinis troškintuvas yra išjungtas. ■ Jjungus garinį troškintuvą pradės reaguoti jutikliniai mygtukai. Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai garinis troškintuvas yra išjungtas, naudokite nustatymą “Display” “QuickTouch” “Ein”. Garinis troškintuvas neprijungtas prie maitinimo tinklo. ■ Patikrinkite, ar garinio troškintuvo tinklo kištukas prijungtas prie maitinimo lizdo. ■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių. Prietaiso valdymo sistemoje yra triktis. ■ Lieskite jjungimo ir išjungimo mygtuką , kol ekranas išsijungs, o prietaisas iš naujo įsijungs.
Jutiklinis mygtukas “” pradeda mirksėti, kai jjungiate garinį troškintuvą.	Iki šiol savo garinio troškintuvo dar nebuvote prijungę prie savo belaidžio ryšio tinklo. Jutiklinis mygtukas mirksi ir taip jus informuoja, kad savo garinį troškintuvą jutiklinio mygtuko paspaudimu galite prijungti prie namų interneto tinklo. Garinį troškintuvą keletą kartų jjungus ir išjungus, jutiklinis mygtukas užgęsta, nepaisant to, jungimo į tinklą funkcija ir toliau išlieka aktyvi.

Garsai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Jjungus garinę orkaitę, jos veikimo metu arba išjungus, girdisi triukšmas (burzgimas).	Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įsiurbiant ir išleidžiant vandenį.
Išjungus dar girdimas ventiliatoriaus ūžesys.	Inertiškai veikia ventiliatorius. Gariniame troškintuve yra ventiliatorius, labai stiprius garus nukreipiantis į išorę. Net ir išjungus garinį troškintuvą, ventiliatorius veikia toliau. Ventiliatorius automatiškai išsijungs po kurio laiko.
Pakartotinai jjungus, pasigirsta švilpimas.	Uždarius dureles, vyksta slėgio suvienodinimo procesas, kurio metu gali pasigirsti švilpimas. Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas yra sugedęs.

Bendrosios problemos arba techninės triktys

Problema	Priežastis ir šalinimas
Garinė orkaitė neįsijungia.	Išmuštas saugiklis. ■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje).
	Gali būti, kad atsirado techninė triktis. ■ Maždaug 1 minutei atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, – išjungę atitinkamo saugiklio jungiklį, išsukę lydujį saugiklį arba – išjungę FI apsauginį išjungiklį (jungtuvą su liekamosios srovės apsauga). ■ Jei pakartotinai įjungę / išsukę saugiklį arba FI apsauginį išjungiklį vis dar negalite įjungti prietaiso, kvieskite elektriką arba kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekitė

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelė yra vandens bakelio skyrelyje. Modelio atpažinimo ir serijos numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje lentelėje, kuri, atidarius dureles, mato ma ant priekinio rėmo.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Montavimo saugos nurodymai



Dėl netinkamo montavimo atsiradę pažeidimai.

Netinkamai įmontavę prietaisą, galite jį sugadinti.

Prietaiso montavimą patikėkite tik specialistui.

► Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi sutapti su elektros tinklo duomenimis.

Prieš jungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.

► Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite garinės orkaitės jungimui prie elektros tinklo.

► Atkreipkite dėmesį, kad įmontavus garinę orkaitę, lizdas turi būti lengvai prieinamas.

► Garinę orkaitę statykite taip, kad matytųsi troškinimo indo turinys viršutiniame kepimo lygyje. Tik taip išvengsite sužalojimų išsiliejus karštam patiekalui.


Įrengimas

Montavimo matmenys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Montavimas ūkinėje spintoje


Montavimo niša turi būti be galinės sienelės.

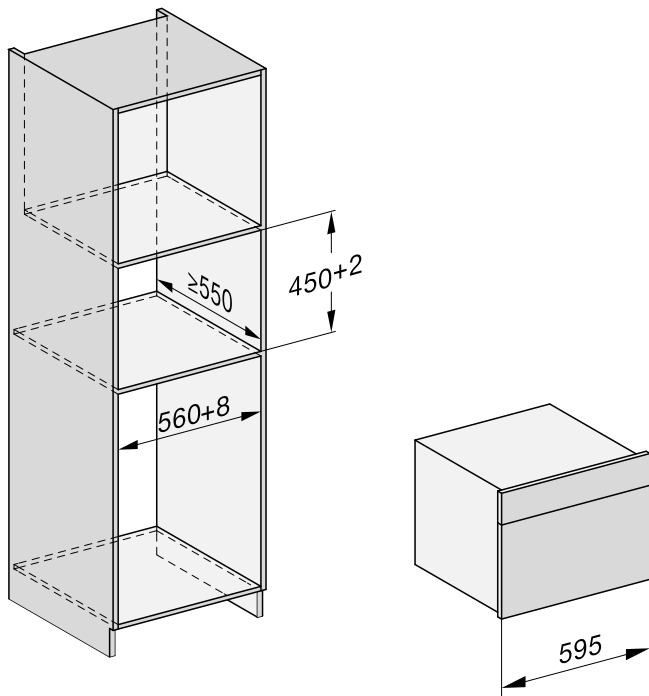


Montavimas po stalviršiu

Montavimo niša turi būti be galinės sienelės.

Jei garinę orkaitę ketinate montuoti po elektrine arba indukcine kaitlente, atsižvelkite į kaitlentės montavimo nurodymus ir įmontavimo aukštį.

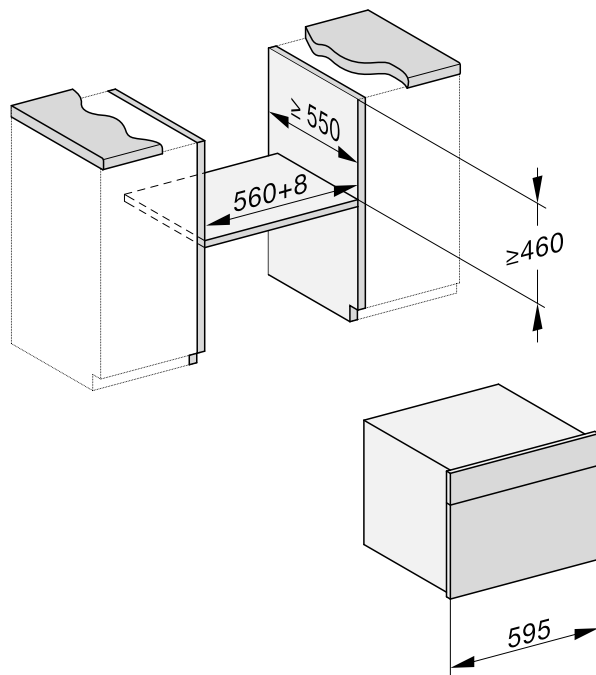


Vaizdas iš šono

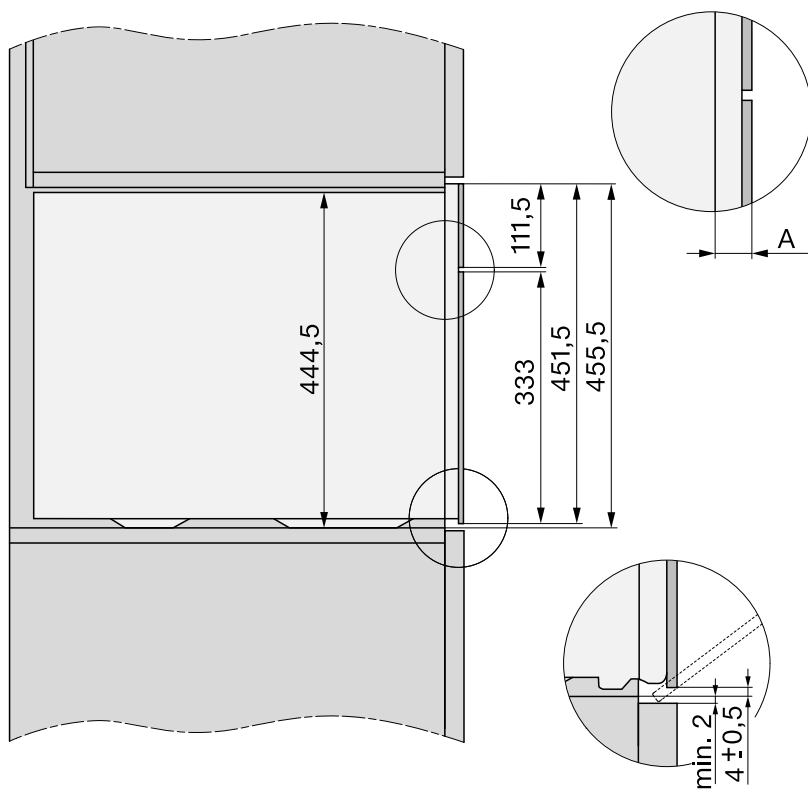

- A** Stiklinis priekis: 22 mm
Metalinis priekis: 23,3 mm

Prijungimas ir vėdinimas

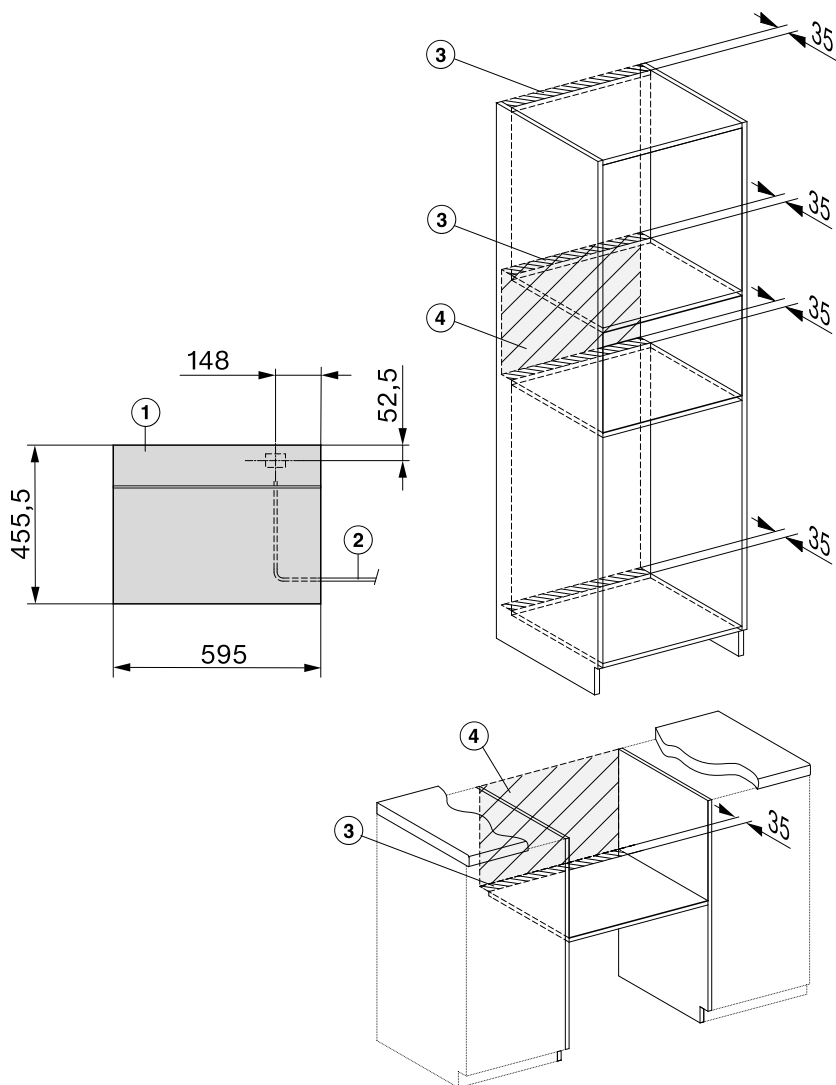

- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 2000 mm
- ③ Vėdinimo išpjova maž. 180 cm²
- ④ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Įrengimas

Garinės orkaitės įmontavimas

- Prie garinės orkaitės prijunkite maitinimo kabelį


Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo transportavimo.

Jeigu nešite garinę orkaitę laikydami už durelių, galite jas pažeisti.

Neškite prietaisą suėmę už korpuso šonuose esančių rankenėlių.

Jeigu garinė orkaitė stovės nelygiai, sutriks garų generatoriaus veikimas. Leidžiamas maksimalus 2° nuokrypis nuo horizontalės.

- Įstatykite orkaitę į montavimo spintą ir išlygiuokite.
Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.
- Atidarykite dureles.

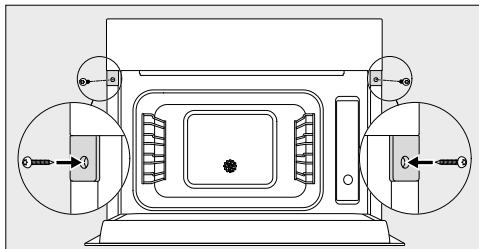

- Komplette esančiais medvaržčiais garinę orkaitę pritvirtinkite prie spintos šoninių sienelių (3,5 x 25 mm).
- Prijunkite garinę orkaitę prie maitinimo tinklo.
- Patikrinkite visas garinės orkaitės funkcijas, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Elektros jungtis

Garinis troškintuvas standartiškai yra parengtas jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu.

Pastačius garinį troškintuvą, kištukinis lizdas turi likti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Garinį troškintuvą prijungus prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, gali būti viršyta leistina kabelio apkrova.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros instaliacijos tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojame naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie nominaliąją imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominėmis elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

Duomenys priežiūros institucijoms

Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (“Dampfgaren” režimas)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis [g]	 ⁴ ₁	 [°C]	 [min.]
Garų papildymas					
Brokoliai (8.1)	1x DGGL 50-40.	300	bet kuris	100	3
Garų paskirstymas					
Brokoliai (8.2)	2x DGGL 50-40.	maks.	bet kuris ³	100	3
Prietaiso talpa					
Žirniai (8.3)	4x DGGL 50-40.	atitinkamai 875	2, 4 ⁴	100	⁵

⁴ Kepimo lygis (-iai),  Temperatūra,  Kepimo trukmė

¹ Į 1 kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą (ne visuose modeliuose).

² Bandomąjį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).

³ Vieną po kito į kepimo lygį įdėkite 2 x DGGL 50-40..

⁴ Vieną po kito į kepimo lygį įdėkite taip pat ir 2 x DGGL 50-40.

⁵ Jeigu temperatūra šalčiausioje vietoje siekia 85 °C, bandymas yra baigtas.

Kepimo pagal meniu bandomasis patiekalas ¹ (“Dampfgaren” režimas)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis [g]	 ⁴² ₁	 [°C]	Aukštis [cm]	 [min]
Tvirtos konsistencijos, ketvirčiais supjaustytos bulvės ³	1x DGGL 50-40	800	4	100	–	17
Lašišos filė, šaldyta, neatitirpinta	1x DGGL 50-40	4 x 150	2	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Brokolių galvutės	1x DGGL 50-40	600	3	100	–	4

⁴ Kepimo lygis,  Temperatūra,  Kepimo trukmė

¹ Ruošimo eiga nurodyta skyriaus “Dampfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal valgiaraštį”.

² Į 1 kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo indą ir stiklinį padėklą (ne visuose modeliuose).

³ Pirmąjį bandomąjį patiekalą (bulves) įdėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš įjungiant kaitinimo elementus).

Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija išjungta	maks. 0,3 W
Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija įjungta	maks. 0,8 W
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	maks. 2,0 W
Laikas iki automatinio perjungimo į išjungties būseną	20 min.
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo	20 min.
WLAN modulio dažnio juosta	2,4000–2,4835 GHz
WLAN modulio perdavimo galia	maks. 100 mW

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad garinė orkaitė atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (https://<ip_adresse>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

DE	LT
12 Std	12 valandų
24 Std	24 valandų
aktivieren	Ijungti
ändern	Keisti
Anzeige	Rodmuo / indikatorius
Auftauen	Atitirpinimas
aus	Išjungti
Automatikprogramme	Automatinės programos
Begrüßungsmelodie	Pasveikinimo melodija
Betriebsart wählen	Pasirinkti kepimo režimą
Betriebsart wechseln?	Pakeisti kepimo režimą?
Betriebsarten	Veikimo režimai
Betriebsstunden	Darbo valandų
Bitte warten...	Prašome palaukti...
Blanchieren	Nuplikymas
Dampfgaren	Kepimas garuose
Dampfreduktion	Garų sumažinimas
deaktivieren	Išjungti
deutsch	Vokiečių kalba
Display	Ekranas
Display-Helligkeit	Ekrano ryškumas
Eco-Dampfgaren	Ekonomiškas kepimas garuose
ein	Ijungti
Einheiten	Vienetai
Einkochen	Virimas
einrichten	Įdiegti
einstellen	Nustatyti
einstellen 00:00 Min	Nustatyti 00:00 min.

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Einstellungen	Nustatymai
english	Anglų kalba
Entkalken	Kalkių nuosėdų šalinimas
Erbsen	Žirniai
Erhitzen	Pašildyti
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Fertig	Baigta
Fertig um	Pabaigos laikas
Garzeit	Kepimo trukmė
Geräteeinstellungen	Prietaiso nustatymai
Geschirr entkeimen	Sterilizuoti indus
Händler	Pardavėjas
Hefeteig gehen lassen	Mielinės tešlos kildinimas
Helligkeit	Ryškumas
Inbetriebnahmesperre	Paleidimo blokatorius
Kurzzeit	Trumpoji trukmė
Land	Šalis
Lautstärke	Garsumo stiprumas
löschen	Naikinti / ištrinti
Melodien	Melodijos
Messeschaltung	Parodomasis režimas
Messeschaltung aktiv. Gerät heizt nicht	Ijungtas parodomasis režimas. Prietaisas nekaista
Miele@home einrichten	Įdiegti "Miele@home"
Nachtabstaltung	Išjungimo naktį funkcija
neu einrichten	Įdiegti / įrengti iš naujo
OK	Gera
Remote Update	Programinės įrangos naujinimas nuotoliniu būdu

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Sicherheit	Sauga
Signaltöne	Garsiniai signalai
Softwareversion	Programinės įrangos versija
Solo-Ton	Atskiras signalas
Sprache	Kalba
Start um	Paleidimo val.
Tageszeit	Paros laikas
Tastensperre	Mygtukų blokatorius
Tastenton	Mygtukų garsinis signalas
Temperatur	Temperatūra
überspringen	Pereiti / peršokti
Verbindungsstatus	Prisijungimo būseną
Vorgang abbrechen	Nutraukti procesą
Vorschlagstemperaturen	Rekomenduojama temperatūra
Warmhalten	Patiekalo šilumos palaikymas
Wasserhärte	Vandens kietumas
weitere	Kitos
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai
Zeitformat	Laiko rodymo formatas
zurücksetzen	Atkurti



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DG 7140, DG 7240

It-LT

M.-Nr. 11 266 130 / 05 / 002