

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείοκαταψύκτες



Διαβάστε **οπωσδήποτε** τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας αλλά και τη συσκευή από οποιαδήποτε βλάβη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις	4	Κάμερα (FoodView) (ανάλογα με το μοντέλο)	41
Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος	16	Βοηθός πόρτας Push2open	41
Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.....	17	Συναγερμός θερμοκρασίας στην κατάψυξη.....	42
Εγκατάσταση	19	Συναγερμός πόρτας.....	42
Παραγγελία έντυπων οδηγιών τοποθέτησης.....	19	Εσωτερική διαρρύθμιση	43
Στερέωση του ψυγείου στην εσοχή εντοιχισμού.....	19	Αφαίρεση ή μετακίνηση εσωτερικού ραφίου πόρτας	43
Διαστάσεις εντοιχισμού	20	Αφαίρεση ή μετακίνηση των ραφιών συντήρησης	44
Χώρος τοποθέτησης	21	Αφαίρεση συρταριού MasterFresh Pro	44
Κλιματική κλάση	22	Τοποθέτηση συρταριού MasterFresh Pro	45
Πριν από τον εντοιχισμό.....	22	Αφαίρεση συρταριού DailyFresh ExtraCool.....	45
Ανοχή επιβάρυνσης του δαπέδου του ντουλαπιού εντοιχισμού.....	22	Τοποθέτηση συρταριού DailyFresh ExtraCool.....	45
Βάρη των προσόψεων επίπλου.	23	Αφαίρεση δοχείων από το συρτάρι κατάψυξης.....	46
Τοποθέτηση side-by-side	23	Τοποθέτηση δοχείου στο συρτάρι κατάψυξης.....	46
Αερισμός και εξαερισμός	23	Αφαίρεση δοχείου για παγάκια...	46
Αλλαγή του ανοίγματος πόρτας.....	24	Συνοδευτικά εξαρτήματα.....	47
Οδηγίες ασφαλείας για τη σύνδεση παροχής νερού	24	Πρόσθετα εξαρτήματα	47
Φίλτρο νερού	25	Θέση σε λειτουργία	48
Ηλεκτρική σύνδεση	28	Πριν από την πρώτη χρήση.....	48
Γνωριμία με τη συσκευή	30	Σύνδεση του ψυγείου.....	48
Το ψυγείο σας KFMC 3844 R/L	30	Τοποθετήστε τα φίλτρα οσμών (AirClean System) στις υποδοχές στη συντήρηση	48
Το ψυγείο σας KFMC 3844 FD	32	Απαιτήσεις για τη δικτύωση	51
Βασικό μενού στην οθόνη KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD	34	Ενεργοποίηση ψυγείου	51
Σύμβολα	35	Διεξαγωγή Αρχική λειτουργία	51
Βασικές αρχές χειρισμού	35	Ενεργοποίηση καμερών (ανάλογα με το μοντέλο)	52
Σύνδεση στο δίκτυο.....	36	Απενεργοποίηση καμερών	52
Εσωτερικός φωτισμός (SmartLight) SuperCool&AirClean ❄️.....	37	Επιλογή φίλτρου νερού	52
Εντατική κατάψυξη ❄️	38	Απενεργοποίηση του ψυγείου.....	52
QuickIce.....	38	Προσοχή σε περίπτωση μακράς απουσίας.....	52
Λειτουργία Διακοπές.....	38		
Λειτουργία Eco.....	39		
Λειτουργία Sabbat.....	40		
Φίλτρα οσμών (AirClean System)...	40		

Πίνακας περιεχομένων

Χειρισμός	54	Λειτουργία συσκευής	65
Θερμοκρασία στη συντήρηση	54	Κάμερες (ανάλογα με το μοντέλο)	65
Θερμοκρασία στην κατάψυξη	54	Εσωτερικός φωτισμός	65
Ένδειξη θερμοκρασίας	55	Διαχείριση φίλτρων	65
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Διακοπές	55	Βοηθός πόρτας Push2open	65
Απενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Διακοπές	56	Αυτόματο SuperFreeze	66
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Eco	56	Πληροφορίες	66
Απενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Eco	56	Πινακίδα τύπου	66
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Sabbath	56	Λογισμικό	66
Απενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Sabbath	56	Νομικές πληροφορίες	66
Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης	56	Service	66
Διάφορα επίπεδα ψύξης	56	Καθαρισμός και φροντίδα	67
Αποθήκευση των τροφίμων συσκευασμένων ή μη συσκευασμένων;	57	Υποδείξεις για το καθαριστικό	67
Αποθήκευση τροφίμων στα συρτάρια MasterFresh Pro	57	Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό	67
Επιλογή της σωστής ρύθμισης για το συρτάρι MasterFresh Pro	58	Καθαρισμός εσωτερικού χώρου	67
Δημιουργία ενός αγαπημένου για την εξατομικευμένη ρύθμιση στο συρτάρι MasterFresh Pro	59	Καθαρισμός κάμερας (ανάλογα με το μοντέλο)	68
Συρτάρι DailyFresh ExtraCool	59	Καθαρισμός φίλτρου νερού (φίλτρο με πλέγμα)	71
Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων	60	Καθαρισμός φλάντζας πόρτας	72
Παγομηχανή	60	Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού	72
Ενεργοποίηση παγομηχανής	61	Μετά τον καθαρισμό	72
Απενεργοποίηση παγομηχανής	61	Αυτόματη απόψυξη συσκευής	73
Προσαρμογή ρυθμίσεων	63	Αντιμετώπιση προβλημάτων	74
Άνοιγμα ρυθμίσεων	63	Εσωτερικός φωτισμός	82
Γενικά	64	Ανάλυση αιτίας θορύβων	83
Φωτεινότητα οθόνης	64	Service	85
Ήχοι	64	Βάση δεδομένων EPREL	85
Ασφάλεια	64	Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης	85
Δικτύωση	64	Εγγύηση	85
WLAN	64	Πληροφορίες	86
Σύνδεση	65	Δήλωση συμμόρφωσης	86

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Αυτό το ψυγείο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης προσεκτικά, πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την τοποθέτηση, την ασφάλεια, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Έτσι προστατεύετε εσάς αλλά και το ψυγείο από οποιαδήποτε βλάβη.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1, η εταιρεία Miele τονίζει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάζετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου για την τοποθέτηση του ψυγείου καθώς και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Η Miele δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των υποδείξεων.

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος. Παραδώστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης στον επόμενο ιδιοκτήτη.

 Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς εξαιτίας του μεγάλου βάρους και ανατροπής του ψυγείου.

Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες συσκευής/τα συρτάρια έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.

Μετακινήστε το ψυγείο από την παλέτα, μόνο αφού έχει προετοιμαστεί ο εντοιχισμός του ψυγείου.

Κρατάτε κλειστές τις πόρτες συσκευής/τα συρτάρια, μέχρι να εντοιχιστεί το ψυγείο και να στερεωθεί στην εσοχή εντοιχισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Προβλεπόμενη χρήση

► Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως π.χ.

- σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους

- σε αγροκτήματα

- από πελάτες σε μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία, πανσιόν και σε άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- ▶ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και διατήρηση των τροφίμων στη συντήρηση, τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων και την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για την παρασκευή πάγου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
- ▶ Η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών δειγμάτων ή παρόμοιων ουσιών ή προϊόντων που αποτελούν τη βάση της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τυχόν καταχρηστική χρήση της ψυκτικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αποθηκευμένα προϊόντα ή να τα καταστρέψει. Επιπλέον η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόμου. Αυτά τα άτομα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, μόνο όταν τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Πρέπει να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους ενός λάθους χειρισμού.

Προστασία για τα παιδιά

- ▶ Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 8 ετών, εκτός εάν βρίσκονται διαρκώς υπό την επιτήρησή σας.
- ▶ Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των οκτώ ετών μπορεί να γίνει, μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου χειρισμού.
- ▶ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή και να κάνουν εργασίες συντήρησης σε αυτή χωρίς επιτήρηση.
- ▶ Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά που παίζουν κοντά στη συσκευή και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με αυτή.
- ▶ Στην περιοχή των μεντεσέδων της πόρτας συσκευής υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Ιδιαίτερα τα παιδιά δεν θα πρέπει να πλησιάσουν εκεί!

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά μπορεί κατά το παιχνίδι να τυλιχτούν στο υλικό συσκευασίας (π.χ. μεμβράνη) ή να το βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία. Φροντίστε ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό συσκευασίας.

Τεχνική ασφάλεια

► Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η ψυκτική συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας καθώς και με τις ισχύουσες οδηγίες της E.E.



Εάν το κύκλωμα ψύξης έχει υποστεί ζημιά: Το ψυκτικό μέσο και το λάδι μπορεί να διαφύγουν και να αναφλεγούν.

► Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς/Εύφλεκτα υλικά. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και υποδηλώνει την παρουσία εύφλεκτων υλικών. Μην αφαιρέσετε αυτό το αυτοκόλλητο.

Το εμπεριεχόμενο ψυκτικό μέσο (τα στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο.

Η χρήση αυτού του φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού μέσου είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν αύξηση των θορύβων λειτουργίας. Εκτός από τους θορύβους λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να προκύψουν θόρυβοι από τη ροή σε ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούν δυστυχώς να αποφευχθούν, δεν επηρεάζουν όμως την απόδοση του ψυγείου.

Προσέχετε κατά τη μεταφορά και κατά τον εντοιχισμό ή την τοποθέτηση του ψυγείου, ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης. Ψυκτικό μέσο το οποίο εκτινάσσεται μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια και ψυκτικό μέσο το οποίο διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.

Σε περίπτωση ζημιών:

- Αποφεύγετε την ακάλυπτη φλόγα ή πηγές ανάφλεξης.
- Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αερίστε για λίγα λεπτά τον χώρο όπου βρίσκεται το ψυγείο.
- Ειδοποιήστε το Miele Service.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ψυκτικού μέσου σε ένα ψυγείο, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο τοποθετείται το ψυγείο. Σε περίπτωση διαρροής σε πολύ μικρούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίων-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού μέσου αναλογεί ελάχιστος όγκος δωματίου 1 m³. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

► Αν οι διατομές αερισμού και εξαερισμού καλύπτονται ή εμποδίζονται, μπορεί να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίων-αέρα σε περίπτωση ζημιάς του κυκλώματος ψύξης. Διατηρείτε οπωσδήποτε τα υπάρχοντα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να εμποδίζονται.

► Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, σιγουρευτείτε, ότι τα στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης (ασφάλεια, τάση και συχνότητα), που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, συμφωνούν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να μην προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία πριν τη σύνδεση. Αν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας.

► Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί με σύστημα γείωσης σύμφωνα προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.

► Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

► Για να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα σε κατάσταση ανάγκης, η πρίζα δεν πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Εάν το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το ψυγείο από το δίκτυο. Κλείστε τη σφαιρική βαλβίδα, για να διακόψετε την τροφοδοσία νερού. Ειδοποιήστε το Miele Service.

► Ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με ζημιά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα Miele ή το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

► Το πολύπριζο ή η μπαλαντέζα δεν παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια (κίνδυνος πυρκαγιάς). Μη συνδέετε τη συσκευή μέσω αυτών με το ηλεκτρικό ρεύμα.

► Αν περάσει υγρασία σε μέρη της συσκευής από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα ή στη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε μέρη όπου χρησιμοποιείται νερό για πλύση (π.χ. σε γκαράζ, πλυσταριό κ.λπ.).

► Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ. πλοία).

► Βλάβες στη συσκευή μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Ελέγχετε τη συσκευή, πριν τον εντοιχισμό της για εξωτερικές ζημιές. Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία μια συσκευή με εμφανείς ζημιές.

► Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο μετά τον εντοιχισμό της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της μέρη.

► Σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης, καθώς και επισκευών και σε εργασίες εγκατάστασης στο δίκτυο παροχής νερού πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα τότε μόνο όταν:

- κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα ή
- ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα ή
- βγάζετε το φισ της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή που συνδέεται με καλώδιο και φισ με το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φισ από την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Αν οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής δεν γίνονται από καταρτισμένους τεχνικούς ή σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης παροχής νερού, μπορεί να προκληθούν σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής.

Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, οι επισκευές, οι εργασίες εγκατάστασης στο δίκτυο παροχής νερού και όλες οι επισκευές στον διανεμητή πάγου/νερού (ανάλογα με το μοντέλο) επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από έναν καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

► Η παγομηχανή επιτρέπεται να συνδεθεί αποκλειστικά και μόνο σε έναν σωλήνα κρύου νερού.

► Η Miele δεν ευθύνεται για βλάβες που μπορεί να προκληθούν από μια ελαττωματική σύνδεση παροχής νερού.

Κατά την τοποθέτηση του σωλήνα νερού προσέξτε να μην τσακίσει και να μην υποστεί ζημιά.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον παραδοτέο σωλήνα νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας νερού δεν πρέπει να κονταίνει, να επεκτείνεται ή να αντικαθίσταται με άλλον εύκαμπτο σωλήνα νερού. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ έναν ήδη μεταχειρισμένο εύκαμπτο σωλήνα νερού.

► Κίνδυνος τραυματισμού. Τα περιστρεφόμενα μέρη της παγομηχανής μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς. Μην απλώνετε ποτέ τα χέρια κάτω από την παγομηχανή ή μέσα σε αυτή.

► Κίνδυνος τραυματισμού. Προσέχετε ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη της διάταξης εξαγωγής της παγομηχανής ή με το θερμαντικό στοιχείο της παγομηχανής.

► Οι αξιώσεις εγγύησης θα ακυρωθούν εάν το ψυγείο δεν επισκευαστεί από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

► Συνιστούμε την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά. Εάν τα γνήσια ανταλλακτικά είναι σωστά εγκατεστημένα, η Miele εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας και οι εγγυήσεις διατηρούνται.

► Το συγκεκριμένο ψυγείο λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. αναφορικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη χημική ανθεκτικότητα, την αντοχή στην τριβή και την ταλάντωση) διαθέτει ειδική λυχνία. Η χρήση της λυχνίας αυτής επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η συγκεκριμένη λυχνία δεν είναι κατάλληλη για τον φωτισμό χώρων. Η αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο από καταρτισμένο τεχνικό ή από το Miele Service. Αυτό το ψυγείο διαθέτει πολλές πηγές φωτός, τουλάχιστον κλάσης ενεργειακής απόδοσης E.

Σωστή τοποθέτηση

- ▶ Εγκαταστήστε το ψυγείο σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.
- ▶ Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.
- ▶ Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ και όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες συσκευής/τα συρτάρια έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός:
 - Μεταφέρετε ή μετακινήστε το ψυγείο με τουλάχιστον 2 άτομα.
 - Στήστε το ψυγείο με τουλάχιστον 2 άτομα.
 - Ποτέ μην αφήνετε το ψυγείο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του στησίματος.
 - Χρησιμοποιείτε για τη στερέωση του ψυγείου στην εσοχή εντοιχισμού οπωσδήποτε την παραδιδόμενη γωνία προστασίας από ανατροπή (εξαρτήματα συναρμολόγησης).
- ▶ Τοποθετείτε το ψυγείο μόνο σε καλά στερεωμένο, ορθογώνιο και οριζόντιο πλαίσιο εντοιχισμού, το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο και επίπεδο δάπεδο.
- ▶ Το ψυγείο παραδίδεται με ένα σταθερό άνοιγμα πόρτας. Μη διεξάγετε σε καμία περίπτωση εσείς οι ίδιοι την αλλαγή του ανοίγματος πόρτας. Αν είναι απαραίτητο να αλλάξει το άνοιγμα της πόρτας, ειδοποιείτε το Miele Service.

Σωστή χρήση

- ▶ Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια ορισμένη ζώνη κλίματος (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Η ζώνη κλίματος αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή, με αποτέλεσμα το ψυγείο να μην μπορεί να διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία.
- ▶ Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν διασφαλίζεται πλέον η άριστη κυκλοφορία του αέρα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται και κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στα εξαρτήματα.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τρόφιμα που περιέχουν λίπη και έλαια. Εάν αποθηκεύετε τρόφιμα που περιέχουν λίπος ή λάδι στο ψυγείο ή στην πόρτα συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το λίπος ή το λάδι που έχει ενδεχομένως διαρρεύσει δεν αγγίζει τα πλαστικά μέρη του ψυγείου. Εξαιτίας αυτού, μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές στο πλαστικό και αυτό να σπάσει ή να σκιστεί.

► Τα μεταλλικά εξαρτήματα (ή ακόμα και εκείνα με μεταλλική όψη) του ψυγείου μπορεί να περιέχουν αλουμίνιο. Αν τα όξινα τρόφιμα έρθουν σε επαφή με το αλουμίνιο, τα ιόντα αλουμινίου μπορεί να περάσουν στα τρόφιμα. Αποθηκεύετε τα τρόφιμα στο ψυγείο πάντα συσκευασμένα.

► Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης λόγω εύφλεκτων μειγμάτων αερίων. Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο εκρηκτικά υλικά ή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. σπρέι). Τα εύφλεκτα μείγματα αερίων μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα αντίστοιχα δοχεία ψεκασμού αναγνωρίζονται από τα τυπωμένα στοιχεία περιεχομένων ή από ένα σύμβολο φλόγας. Εξερχόμενα αέρια μπορούν να πάρουν φωτιά από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

► Κίνδυνος έκρηξης. Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συσκευή (π.χ. παγωτομηχανές). Εξαιτίας αυτού μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες.

► Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μην αποθηκεύετε μεταλλικά κουτιά και φιάλες με αεριούχα ποτά ή υγρά που μπορεί να παγώσουν στην κατάψυξη, στο συρτάρι MasterFresh Pro ή στο συρτάρι DailyFresh ExtraCool. Τα κουτιά ή τα μπουκάλια μπορεί να διαρραγούν.

► Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Τα μπουκάλια που τοποθετείτε στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη πρέπει να τα βγάζετε το αργότερο μετά από μία ώρα. Οι φιάλες μπορεί να διαρραγούν.

► Κίνδυνος τραυματισμού. Μην αγγίζετε τα καταψυγμένα και τα μεταλλικά μέρη με υγρά χέρια. Τα χέρια μπορεί να παγώσουν.

► Κίνδυνος τραυματισμού. Μη βάζετε ποτέ κατευθείαν στο στόμα σας παγάκια ή παγωτό, ιδίως παγωτό τύπου γρανίτα, που μόλις έχετε βγάλει από την κατάψυξη. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και τραυματισμού στα χείλια ή στη γλώσσα.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Τρόφιμα κατά το ήμισυ ή τελείως αποψυγμένα, δεν πρέπει να τα καταψύχετε πάλι. Καταναλώστε τα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί αλλιώς χάνουν τη θρεπτική τους αξία και καταστρέφονται. Αν τα τρόφιμα αυτά τα μαγειρέψετε, μπορείτε να τα βάλετε εκ νέου στην κατάψυξη.

► Αποφεύγετε να καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί διατρέχετε κίνδυνο δηλητηρίασης.

Η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από το πόσο φρέσκα είναι, από την ποιότητά τους και από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. Λάβετε υπόψη σας την ημερομηνία λήξης των τροφίμων και διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή τροφίμων σχετικά με τη συντήρηση και κατανάλωσή τους!

► Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους γρήγορα, δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης. Θα βρείτε το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης εντός 24 ωρών στην πινακίδα τύπου «Δυναμικό κατάψυξης ... kg/24 h».

► Μην κάθεστε, μην ανεβαίνετε και μη στηρίζετε στα ανοιγμένα ράφια ή τα συρτάρια. Το ψυγείο θα μπορούσε να υποστεί ζημιά.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

► Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα της Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα μπορεί να χαθεί.

► Τα γνήσια ανταλλακτικά της Miele διατηρούνται για τουλάχιστον 10 χρόνια και έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς του ψυγείου σας.

Καθαρισμός και φροντίδα

► Μη χρησιμοποιείτε λάδια ή λίπη για τα λάστιχα της πόρτας, γιατί με τον καιρό γίνονται πορώδη.

► Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης μηχανικά ή άλλα μέσα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

► Ο ατμός μιας συσκευής ατμοκαθαρισμού μπορεί να εισχωρήσει σε ηλεκτρικά μέρη της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού για τον καθαρισμό της συσκευής.

► Αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να καταστρέψουν τα ψυκτικά στοιχεία, με κίνδυνο να μην αποδίδεται η κατάλληλη ψύξη. Για τον λόγο αυτόν μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για

- να αφαιρέσετε στρώματα πάγου,
- να ξεκολλήσετε παγωμένες θήκες ή τάπερ τροφίμων.

► Μην τοποθετείτε ποτέ ηλεκτρικές θερμάστρες ή κεριά στη συσκευή για την απόψυξή της. Έτσι καταστρέφεται το πλαστικό.

► Μην χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης ή αποπαγωτικά. Τα σπρέι απόψυξης και τα αποπαγωτικά προϊόντα ενδέχεται να δημιουργήσουν εκρηκτικά αέρια, να περιέχουν διαλυτικά ή προωθητικά αέρια που καταστρέφουν τα πλαστικά ή μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Μεταφορά

► Μεταφέρετε πάντα το ψυγείο όρθιο και στη συσκευασία μεταφοράς του για να αποφύγετε ζημιές.

► Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς. Μεταφέρετε το ψυγείο με τη βοήθεια ενός 2ου ατόμου, επειδή το βάρος του είναι αρκετά μεγάλο.

► Αφαιρέστε πριν από μια μεταφορά του ψυγείου τα φίλτρα οσμών (σύστημα AirClean) μαζί με τα στηρίγματα φίλτρων από τη συντήρηση.

Ελέγξτε τα φίλτρα οσμών πριν από την τοποθέτηση στη συντήρηση ως προς την ακεραιότητά τους. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα χαλασμένο φίλτρο οσμών.

Αξιοποίηση της παλιάς σας συσκευής

► Παιδιά που παίζουν μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στο ψυγείο και να πάθουν ασφυξία.

- Αποσυναρμολογήστε την πόρτα ή τις πόρτες της συσκευής.
- Αφαιρέστε τα συρτάρια.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- Αφήστε τα ράφια μέσα στο ψυγείο ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.
- Αχρηστεύετε το κλείστρο της πόρτας του παλιού ψυγείου σας. Έτσι, προφυλάσσετε τα μικρά παιδιά που παίζουν από το να κλειστούν μέσα θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

► Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποκόψτε το βύσμα παροχής από το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Αποκόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης από την παλιά συσκευή.

Απορρίψτε το βύσμα παροχής και το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης ξεχωριστά από την παλιά συσκευή.

► Κατά τη διάρκεια και μετά την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά.

► Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής λαδιού ή ψυκτικού μέσου.

Το ψυκτικό μέσο και το λάδι που εμπεριέχονται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Το ψυκτικό μέσο ή το λάδι που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί, εάν η συγκέντρωση είναι αρκετά υψηλή και έρθει σε επαφή με εξωτερική πηγή θερμότητας.

Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψύξης δεν θα υποστεί ζημιά κατά την απόρριψη. Έτσι αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη διαρροή ψυκτικού μέσου (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου) και λαδιού.

► Αν πεταχτούν σταγόνες από ψυκτικό υλικό στα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους! Προσέχετε, να μην καταστραφούν μέρη κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού, π.χ.:

- τρυπώντας τις σωληνώσεις κυκλοφορίας του ψυκτικού υλικού στον εξαερωτήρα,
- λυγίζοντας αγωγούς ή
- χαράζοντας τις επιστρώσεις επιφανειών.

Υποδείξεις για την ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Σύμβολο στον συμπιεστή (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κίνδυνος.



► Αν καταπιείτε ή εισπνεύσετε το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή σας.

Σύμβολο στην πίσω πλευρά του ψυγείου (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.



► Η υπόδειξη αφορά καλυμμένα με αφρώδες υλικό πάνελ στην πόρτα της συσκευής και/ή στο περίβλημα.

Απόρριψη της συσκευασίας

Η συσκευασία χρησιμεύει στον χειρισμό και προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά.

Η επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών. Αξιοποιήστε τα διαθέσιμα σημεία συλλογής πρώτων υλών με βάση το είδος του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες αποκομιδής. Οι συσκευασίες μεταφοράς παραλαμβάνονται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορες πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν επίσης συγκεκριμένα υλικά, μείγματα και εξαρτήματα, τα οποία ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Η παρούσα τους στα οικιακά απορρίμματα, καθώς και η ακατάλληλη μεταχείρισή τους μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, μην απορρίπτετε σε καμία περίπτωση την παλιά συσκευή σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Προσέξτε ώστε η παλιά συσκευή σας να μην υποστεί ζημιά, μέχρι να απορριφθεί με τον προβλεπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ψυκτικό μέσο που υπάρχει στο κύκλωμα ψύξης και το λάδι που υπάρχει στον συμπιεστή δεν θα διαφύγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

Αντί αυτού, χρησιμοποιήστε τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής και αποκομιδής για τη δωρεάν παράδοση

και αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατίθενται από τον δήμο ή την κοινότητα, από τα εμπορικά καταστήματα ή από την εταιρεία Miele. Για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεχομένως υπάρχουν στη συσκευή που απορρίπτετε, ευθύνεστε νομικά οι ίδιοι. Από τον νόμο υποχρεούστε να αφαιρέσετε, χωρίς να τα καταστρέψετε, τα εξαρτήματα που δεν είναι ενσωματωμένα στη συσκευή και των οποίων η αφαίρεση είναι εφικτή χωρίς να υποστούν ζημιά, όπως παλιές μπαταρίες, μίας χρήσης είτε επαναφορτιζόμενες, καθώς και λυχνίες. Παραδώστε τα εξαρτήματα αυτά σε κατάλληλο σημείο συλλογής, όπου η αποκομιδή τους δεν σας επιβαρύνει με κάποιο κόστος. Φροντίστε η παλιά συσκευή σας να φυλάσσεται μακριά από παιδιά μέχρι την αποκομιδή της.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια...

Χώρος τοποθέ- τησης	Σε αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το ψυγείο αναγκάζεται να ψύχει συχνότερα, καταναλώνοντας έτσι περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό: - Τοποθετείτε το ψυγείο σε καλά αεριζόμενο χώρο. - Μην τοποθετείτε το ψυγείο δίπλα σε πηγή θερμότητας (θερμαντικό σώμα, κουζίνα). - Προστατεύετε το ψυγείο από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. - Εξασφαλίστε ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 20°C. - Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού και καθαρίζετε τα τακτικά από τη σκόνη.
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Όσο χαμηλότερη είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία, τόσο υψηλότερη είναι η κατανάλωση ρεύματος. Συνιστώνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: - Συντήρηση 4 έως 5°C. - Κατάψυξη -18°C
Χρήση	Με την εισερχόμενη θερμότητα και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αέρα αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Γι' αυτό: - Ανοίγετε πάντα την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Η καλή τακτοποίηση των τροφίμων βοηθάει στον προσανατολισμό, ώστε να βρίσκετε εύκολα αυτό που ψάχνετε. - Μετά το άνοιγμα, κλείνετε καλά την πόρτα/τις πόρτες της συσκευής. - Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν προτού φυλάξετε τα τρόφιμα και ποτά μέσα στο ψυγείο. - Τακτοποιείτε τα τρόφιμα αφού τα συσκευάσετε ή τα σκεπάσετε καλά. - Μην υπερφορτώνετε τις θήκες, για να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

- Προσέχετε κατά την τοποθέτηση των τροφίμων, ώστε να τηρείται μια απόσταση από το πίσω τοίχωμα.
- Για να ξεπαγώσετε τα κατεψυγμένα, τοποθετήστε τα στη συντήρηση.
- Προσέχετε κατά την τοποθέτηση των τροφίμων, ώστε να μην καλύπτονται οι γρίλιες εξαερισμού στη συντήρηση.

 Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (βλέπε κωδικό QR).



Κωδ. προϊόντος 12616290 -
KFMC 3844 R/L



Κωδ. προϊόντος 12616340 -
KFMC 3844 FD

Παραγγελία έντυπων οδηγιών τοποθέτησης

Μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπωμένες οδηγίες τοποθέτησης δωρεάν από τη Miele.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της Miele θα τα βρείτε στο τέλος αυτού του εγγράφου. Δώστε τον κωδικό μοντέλου και τον αριθμό κατασκευής από την πινακίδα τύπου.

Στερέωση του ψυγείου στην εσοχή εντοιχισμού


 Κίνδυνος ζημιών και τραυματισμών λόγω ανατροπής του ψυγείου. Το ψυγείο είναι πολύ βαρύ, και όταν είναι ανοικτή η πόρτα του έχει την τάση να γέρνει προς τα εμπρός.

Κρατάτε κλειστές τις πόρτες του ψυγείου μέχρι να ολοκληρωθεί ο εντοιχισμός.

Βιδώστε την εσοχή εντοιχισμού πολλές φορές γερά με τον τοίχο που βρίσκεται από πίσω και/ή από επάνω.


Στερεώστε το ψυγείο στην εσοχή εντοιχισμού οπωσδήποτε με την παραδιδόμενη γωνία προστασίας από ανατροπή σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλίζεται το ψυγείο έναντι ανατροπής.

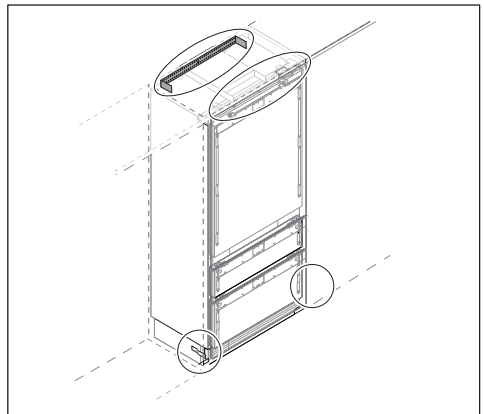

Εγκατάσταση

Διαστάσεις εντοιχισμού

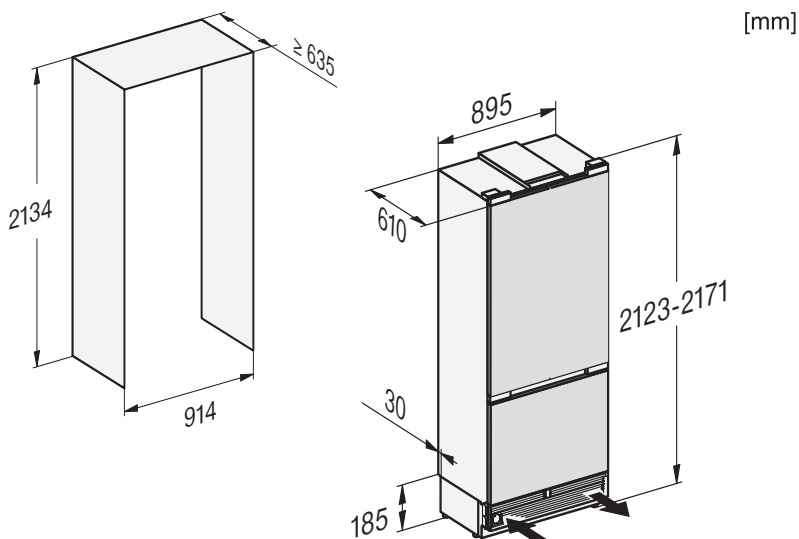

Χώρος τοποθέτησης

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιών από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.

Οι συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα μπορεί να αναφλεγούν και να αρπάξει φωτιά το ψυγείο.

Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.

Το ψυγείο δεν πρέπει να εγκατασταθεί κάτω από εστία.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ακάλυπτη φλόγα.

Στο ψυγείο μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από ακάλυπτη φλόγα.

Μην πλησιάζετε στο ψυγείο ακάλυπτη φλόγα, π.χ. κερι.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης. Εάν το φινιρίσμα δικτύου και τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης ακουμπούν στο πίσω μέρος του ψυγείου, αυτά μπορεί να υποστούν ζημιά από τους κραδασμούς και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.

Το φινιρίσμα δικτύου ή τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν πρέπει να αγγίζουν το ψυγείο.

Τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης δεν επιτρέπεται να μαγκώνουν ή να παθαίνουν ζημιά.

Μην συνδέετε άλλες συσκευές στις πρίζες στην πίσω περιοχή αυτού του ψυγείου.

Μην τοποθετείτε ή λειτουργείτε πολυπριζα, κλέμες ράγας ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (όπως μετασχηματιστές αλογόνου) στην περιοχή της πίσω πλευράς.

Κατάλληλο είναι ένα δωμάτιο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Τοποθετείτε το ψυγείο μόνο σε καλά στερεωμένο, ορθογώνιο και οριζόντιο πλαίσιο εντοιχισμού, το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο και επίπεδο δάπεδο.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω υψηλής υγρασίας αέρα.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας μπορεί να παραμείνει συμπύκνωμα στις εξωτερικές επιφάνειες του ψυγείου. Αυτό το νερό συμπύκνωσης μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής.

Τοποθετήστε το ψυγείο σε ξηρό ή/και κλιματιζόμενο χώρο με επαρκή αερισμό.

Μετά την τοποθέτηση/εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/οι πόρτες της συσκευής κλείνει/κλείνουν σωστά και ότι το ψυγείο έχει τοποθετηθεί/εγκατασταθεί σύμφωνα με την περιγραφή. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Λάβετε υπόψη κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του ψυγείου αυξάνεται σε περίπτωση που τοποθετηθεί κοντά σε θερμαντικό σώμα, κουζίνα ή κάποια άλλη πηγή θερμότητας. Αποφεύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εγκατάσταση

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποφύγετε την τοποθέτηση δίπλα σε μια πηγή θερμότητας, διατηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις που ακολουθούν από την πηγή θερμότητας:

- από ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες γκαζιού τουλάχιστον 3 cm
- από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου τουλάχιστον 30 cm.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να τηρηθούν αυτές οι ελάχιστες αποστάσεις, πρέπει να τοποθετηθεί μια πλάκα για μόνωση μεταξύ της συσκευής και της πηγής θερμότητας.

Κλιματική κλάση

Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται. Μια χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια παύσης λειτουργίας του συμπιεστή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, με επακόλουθο την πρόκληση ζημιών.

Η κλιματική κλάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κλιματική κλάση	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	10 έως 32°C
N	16 έως 32°C
ST	16 έως 38°C
T	16 έως 43°C
SN-ST	10 έως 38°C
SN-T	10 έως 43°C

Αν ένα ψυγείο της κλιματικής κλάσης SN λειτουργεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (έως +5°C), η ομαλή λειτουργία είναι εξασφαλισμένη.

Πριν από τον εντοικισμό

Μην τοποθετείτε ψυγείο που έχει υποστεί ζημιά.



Κίνδυνος ζημιάς στο δάπεδο εξαιτίας επιβάρυνσης.
Η μετακίνηση του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο δάπεδό σας.
Μετακινήστε το ψυγείο προσεκτικά πάνω σε ευαίσθητα δάπεδα.

Ανοχή επιβάρυνσης του δαπέδου του ντουλαπιού εντοικισμού

Για την ασφαλή τοποθέτηση του ψυγείου και για να είναι εγγυημένες όλες οι λειτουργίες του, πρέπει το δάπεδο της εσοχής εντοικισμού να είναι επίπεδο και οριζόντιο.

Το δάπεδο τοποθέτησης πρέπει να αποτελείται από σκληρό, άκαμπτο υλικό.

Εξαιτίας του μεγάλου βάρους ενός γεμάτου ψυγείου απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υπόβαθρο. Για το θέμα αυτό ρωτήστε, αν χρειάζεται, έναν αρχιτέκτονα ή έναν πραγματογνώμονα οικοδομών. Το βάρος μιας γεμάτης συσκευής ανέρχεται περίπου σε:

KFMC 3844 R/L	525 kg
KFMC 3844 FD	578 kg

Βάρη των προσόψεων επίπλου

 Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας υπερβολικού βάρους της πόρτας επίπλου. Μια τοποθετημένη πόρτα επίπλου που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους μεντεσέδες. Αυτές οι ζημιές ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Πριν από την τοποθέτηση της πόρτας επίπλου, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα επίπλου που πρέπει να τοποθετηθεί δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος.

Ψυγείο	μέγ. βάρος επάνω πρόσοψη επίπλου	μεγ. βάρος κάτω πρόσοψη επίπλου
KFMC 3844 R/L	47 kg	14 kg

Ψυγείο	μέγ. βάρος επάνω πρόσοψη επίπλου (αριστερά/δεξιά)	μεγ. βάρος κάτω πρόσοψη επίπλου
KFMC 3844 FD	54 kg	14 kg

Τοποθέτηση side-by-side

Το ψυγείο σας μπορεί να εγκατασταθεί δίπλα-δίπλα με άλλο ψυγείο, καθώς είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένα στοιχεία θέρμανσης στα πλευρικά τοιχώματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Ενημερωθείτε από τον εμπορικό αντιπρόσωπο, για τους συνδυασμούς που μπορούν να γίνουν με το ψυγείο σας.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το κιτ τοποθέτησης side-by-side από το Miele Service ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele.

Αερισμός και εξαερισμός

 Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιάς από ανεπαρκή εξαερισμό.

Όταν ο εξαερισμός του ψυγείου δεν είναι επαρκής, ο συμπιεστής λειτουργεί συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας του συμπιεστή. Ως συνέπεια μπορεί να προκληθούν ζημιές στο ψυγείο.

Φροντίζετε για τον επαρκή αερισμό και εξαερισμό του ψυγείου:

Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφόμενες διατομές αερισμού και εξαερισμού.

Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να φράσσονται.

Καθαρίζετε τακτικά τις περιοχές εξαερισμού από τη σκόνη και τους ρύπους.

Εγκατάσταση

Ο αέρας στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου θερμαίνεται. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τον εντοιχισμό, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα ο εξαερισμός της συσκευής.

Αλλαγή του ανοίγματος πόρτας

 Κίνδυνος ζημιάς και τραυματισμού από την αλλαγή του ανοίγματος πόρτας.

Η αλλαγή του ανοίγματος της πόρτας από εσάς μπορεί να προκαλέσει ζημιές και τραυματισμούς.

Το ψυγείο παραδίδεται με ένα σταθερό άνοιγμα πόρτας. Μη διεξάγετε σε καμία περίπτωση εσείς οι ίδιοι την αλλαγή του ανοίγματος πόρτας.

Αν είναι απαραίτητο να αλλάξει το άνοιγμα της πόρτας, ειδοποιείτε το Miele Service.

Οδηγίες ασφαλείας για τη σύνδεση παροχής νερού

Εκτελέστε τη σύνδεση παροχής νερού σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.

 Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών εξαιτίας εσφαλμένης σύνδεσης της παροχής νερού. Σε περίπτωση εσφαλμένης σύνδεσης της παροχής νερού υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή/και πρόκλησης υλικών ζημιών.

Η σύνδεση παροχής νερού πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.

 Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν το συνδέσετε στον σωλήνα παροχής καθαρού νερού.

Διακόψτε την τροφοδοσία νερού πριν συνδέσετε το ψυγείο στον σωλήνα παροχής καθαρού νερού.

 Κίνδυνος για την υγεία και κίνδυνος πρόκλησης ζημιών λόγω ακάθαρτου νερού.

Η ποιότητα του παρεχόμενου νερού πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς πόσιμου νερού της αντίστοιχης χώρας στην οποία λειτουργεί το ψυγείο.

Συνδέστε το ψυγείο στην παροχή πόσιμου νερού.

Το ψυγείο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 61770 και EN 61770.

Η σύνδεση στην παροχή νερού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εκάστοτε χώρας. Όλες οι συσκευές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την παροχή νερού στο ψυγείο πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Η παροχή νερού προς το ψυγείο

Η παροχή νερού προς το ψυγείο πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ενός σωλήνα κρύου νερού, ο οποίος

- είναι απευθείας συνδεδεμένος στην παροχή νερού, ώστε να διασφαλίζεται η κυκλοφορία του νερού στις σωληνώσεις κρύου νερού.

Αποφύγετε μια παροχή νερού, στην οποία το νερό είναι στάσιμο. Το στάσιμο νερό στην παροχή νερού μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση του νερού και των παγοκύβων.

- αντέχει στην πίεση λειτουργίας.
- ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές υγιεινής.

Η πίεση του νερού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 200 kPa και 800 kPa (2 και 8 bar).

Μια πολύ υψηλή πίεση του νερού στο σωλήνα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο ψυγείο.

Εγκαταστήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης εάν η πίεση του νερού στο σωλήνα υπερβαίνει τα 800 kPa (8 bar).

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό υδραυλικό εάν δεν γνωρίζετε την πίεση του νερού.

Μεταξύ του αγωγού παροχής νερού και της οικιακής παροχής νερού πρέπει να υπάρχει μια βάνα διακοπής, για να είναι δυνατή η διακοπή της παροχής νερού σε περίπτωση ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι η βάνα διακοπής είναι προσβάσιμη ακόμη και μετά τον εντοιχισμό του ψυγείου.

 Κίνδυνος ζημιάς της παγομηχανής.

Αν διακοπεί η παροχή νερού, ενώ είναι ενεργοποιημένη η παγομηχανή, μπορεί να προκληθούν ζημιές στο ηλεκτρονικό. Ομοίως μπορεί να παγώσει ο σωλήνας παροχής νερού. Απενεργοποιήστε την παγομηχανή, εάν διακοπεί η παροχή νερού (π.χ. στις διακοπές).

Φίλτρο νερού

Το σύστημα νερού λειτουργεί, μόνο αν έχει εγκατασταθεί ένα φίλτρο νερού στο ψυγείο.

Το ψυγείο διατίθεται με φίλτρο νερού (**φίλτρο με πλέγμα**), το οποίο φιλτράρει το νερό της βρύσης για να φτιαχτούν παγάκια.

Το **φίλτρο με πλέγμα** φιλτράρει αιωρούμενα σωματίδια από το νερό βρύσης, και όχι βακτήρια ή μικρόβια.

Το **φίλτρο με πλέγμα** δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί. Για την άψογη ποιότητα του πάγου είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά το **φίλτρο με πλέγμα**. Μια προτροπή εμφανίζεται στην οθόνη.

Εγκατάσταση

Το **φίλτρο με πλέγμα** που έχει εγκατασταθεί στο ψυγείο σας μπορεί να αντικατασταθεί από **φίλτρο ενεργού άνθρακα**. Το **φίλτρο ενεργού άνθρακα**, σε αντίθεση με το **φίλτρο με πλέγμα**, δεν χρειάζεται καθαρισμό, αλλά αντικατάσταση κάθε περ. 3 χρόνια.

Το **φίλτρο ενεργού άνθρακα** φιλτράρει το κλώριο και άλλες ουσίες που αλλοιώνουν την οσμή και τη γεύση του νερού βρύσης.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη θέση του **φίλτρου με πλέγμα** ένα **φίλτρο ενεργού άνθρακα** πρέπει να το προσαρμόσετε στις  **Ρυθμίσεις** ▶  **Λειτουργία συσκευής** ▶ **Διαχείριση φίλτρων** ▶ **Τύπος φίλτρου**.

Μπορείτε να προμηθευτείτε καινούργια **φίλτρα ενεργού άνθρακα** μέσω του Miele Service, στον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele ή στο διαδίκτυο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα Miele. Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, το δικαίωμά σας να προβάλετε αξιώσεις, που απορρέουν από την εγγύηση ή/και την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, χάνεται.

Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα (πρόσθετα εξαρτήματα)


Ο αέρας στο σύστημα μπορεί να προκαλέσει την απότομη αποβολή νερού και της αμπούλας φίλτρου κατά την αφαίρεση. Για αυτό να ενεργείτε με μέγιστη προσοχή κατά την αντικατάσταση του φίλτρου νερού.

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει, ανάλογα με την ποσότητα του παραγόμενου πάγου, να αντικαθίσταται περίπου κάθε 6 μήνες. Μια προτροπή εμφανίζεται στην οθόνη.


Αν έχετε χρησιμοποιήσει ελάχιστα το ψυγείο ή την παγομηχανή τις τελευταίες εβδομάδες ή μήνες ή αν τα παγάκια μυρίζουν δυσάρεστα, αντικαταστήστε πιο νωρίς το φίλτρο ενεργού άνθρακα.

Προσοχή:


- Αν έχετε εγκαταστήσει ένα εξωτερικό φίλτρο νερού στην οικιακή σας εγκατάσταση, χρησιμοποιήστε στη θέση του φίλτρου ενεργού άνθρακα το φίλτρο με πλέγμα που έχει εγκατασταθεί προηγουμένως.
- Αφού τοποθετήσετε ένα νέο φίλτρο νερού (φίλτρο με πλέγμα καθώς και φίλτρο ενεργού άνθρακα), απορρίψτε όλα τα παγάκια, τα οποία παράγονται τις επόμενες 24 ώρες μετά την αντικατάσταση.

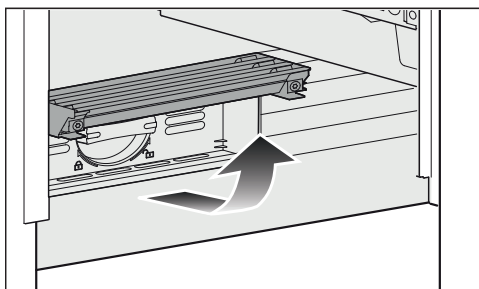

- Διπλώστε κάτω στο ψυγείο το κάλυμμα προς τα επάνω.

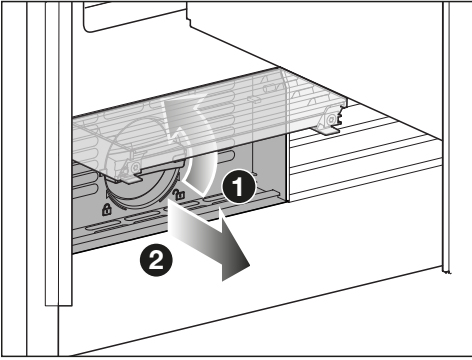


- Περιστρέψτε την αμπούλα φίλτρου κατά 90° αριστερόστροφα στην κατακόρυφη θέση ❶ και τραβήξτε την αμπούλα φίλτρου **προσεκτικά** προς τα έξω ❷. Προσοχή. Η αμπούλα φίλτρου μπορεί να τελεί υπό πίεση.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της νέας αμπούλας φίλτρου.

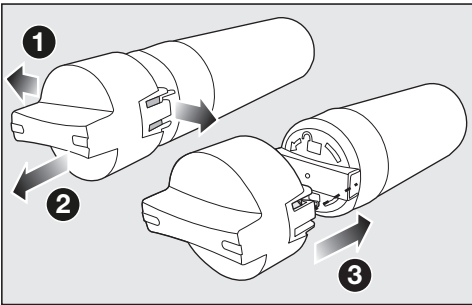


- Χαλαρώστε το καπάκι της χρησιμοποιημένης αμπούλας φίλτρου ❶ και αφαιρέστε το καπάκι ❷.
- Τοποθετήστε το καπάκι στη νέα αμπούλα φίλτρου ❸.
- Αδειάστε την χρησιμοποιημένη αμπούλα φίλτρου.

Χρήσιμη συμβουλή: Η χρησιμοποιημένη αμπούλα φίλτρου μπορεί να απορριφθεί στα οικιακά απορρίμματα.

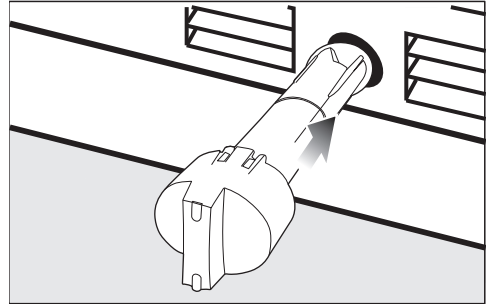

- Ωθήστε τη νέα αμπούλα φίλτρου μέχρι τέρμα στο άνοιγμα του φίλτρου, προσέχοντας το καπάκι να βρίσκεται κατακόρυφα.

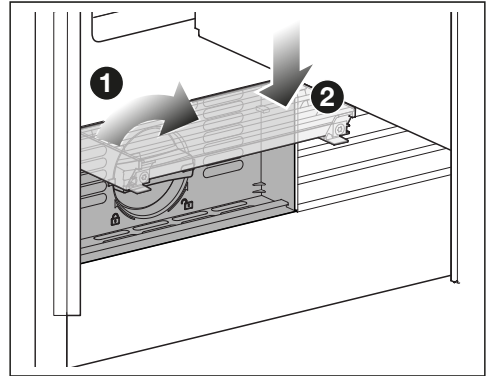

- Περιστρέψτε την αμπούλα φίλτρου κατά 90° δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα, στην οριζόντια θέση ❶.

Εγκατάσταση

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω διαρροής νερού.

Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μια αμπούλα φίλτρου, υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσει νερό από το ψυγείο.

Κατά την τοποθέτηση της νέας αμπούλας φίλτρου προσέξτε να τη βιδώσετε μέχρι τη σήμανση.

■ Διπλώστε το κάλυμμα προς τα κάτω

2.

Αφού αντικαταστάθηκε το φίλτρο ενεργού άνθρακα, πρέπει να επαναφερθεί η ένδειξη φίλτρου. Μια προτροπή εμφανίζεται στην οθόνη.

Αφού τοποθετήσετε νέο φίλτρο ενεργού άνθρακα, πετάξτε όλα τα παγάρια που θα παραχθούν από τη συσκευή τις επόμενες 24 ώρες μετά την αντικατάσταση.

Ηλεκτρική σύνδεση

Το ψυγείο επιτρέπεται να συνδεθεί σε πρίζα σούκο αποκλειστικά και μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.

Τοποθετείτε το ψυγείο με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Εάν η πρίζα δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο της εγκατάστασης υπάρχει διάταξη ολοπολικής αποσύνδεσης από το δίκτυο.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία του ψυγείου με πολύπριζα και μπαλαντέζες μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των καλωδίων.

Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0100.

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε τη χρήση ενός διακόπτη προστασίας από διαρροές (RCD) τύπου  στον αντίστοιχο οικιακό ασφαλειοπίνακα για την ηλεκτρική σύνδεση του ψυγείου.

Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα ειδικό καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης του ίδιου τύπου (διατίθεται από το Miele Service). Για λόγους ασφαλείας, η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή από το Miele Service.

Τα στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και την αντίστοιχη ασφάλεια περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στην πινακίδα τύπου. Συγκρίνετε αυτά τα στοιχεία με τα δεδομένα της επιτόπιας ηλεκτρικής σύνδεσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.


Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη λειτουργία σε σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνομο ή μη συγχρονισμένο σε δίκτυο (όπως π.χ. αυτόνομα δίκτυα, εφεδρικά συστήματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία είναι το σύστημα τροφοδοσίας να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50160 ή συγκρίσιμων προτύπων.

Τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται

στην οικιακή εγκατάσταση και σε αυτό το προϊόν της Miele πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σε απομονωμένη λειτουργία ή σε λειτουργία μη συγχρονισμένη σε δίκτυο ή να αντικαθίστανται από ισοδύναμα μέτρα στην εγκατάσταση. Όπως περιγράφεται, για παράδειγμα, στην τρέχουσα έκδοση του VDE-AR-E 2510-2.

Η Miele συνιστά: Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.

Σύνδεση της συσκευής

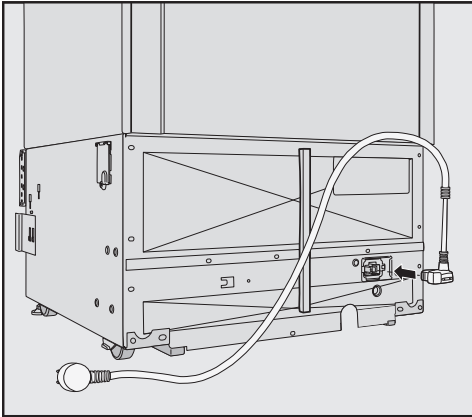

- Τοποθετήστε το φις της συσκευής στην πίσω πλευρά της.


Προσέξτε, ώστε το φις της συσκευής να πιάσει σωστά.

- Τοποθετείτε το φις της συσκευής στην πρίζα.

Η συσκευή έχει συνδεθεί τώρα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Γνωριμία με τη συσκευή


Το ψυγείο σας KFMC 3844 R/L

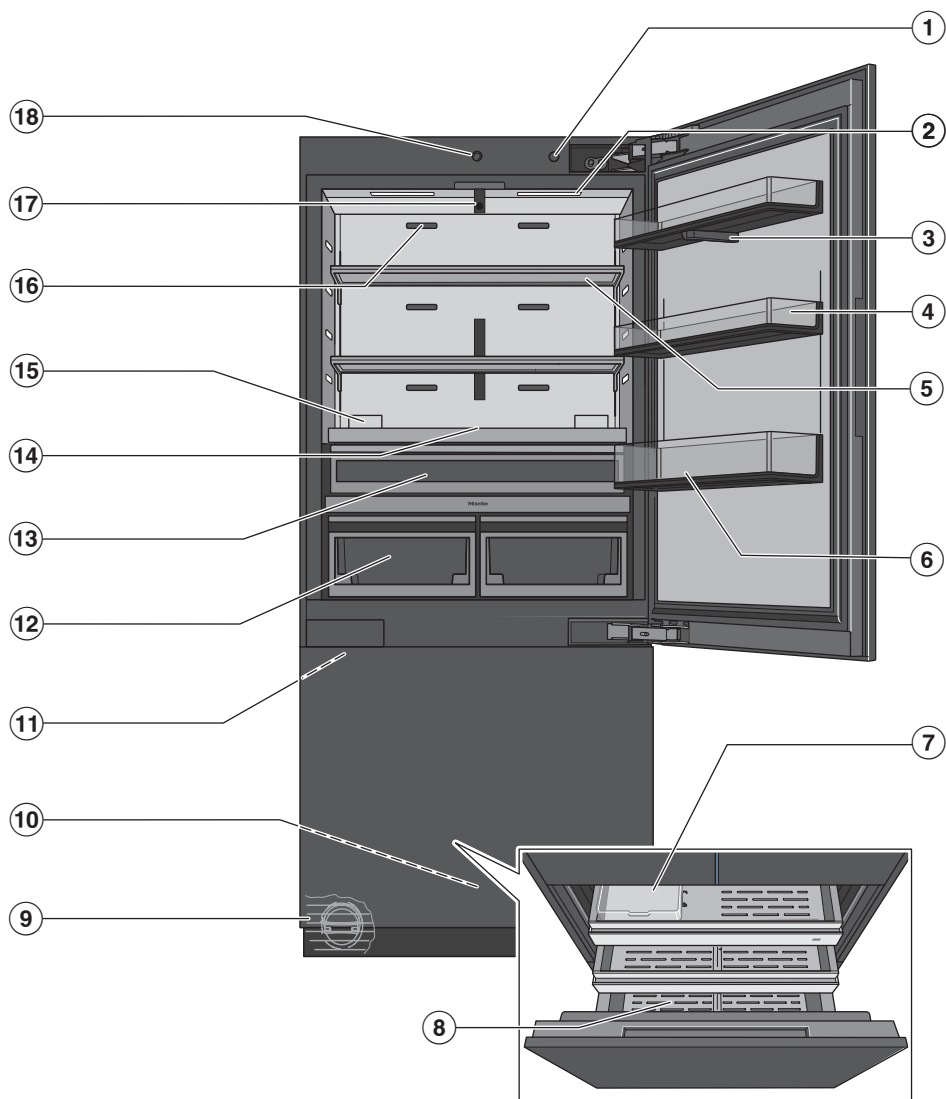

- ① Διακόπτης λειτουργίας/διακοπής
- ② Εσωτερικός φωτισμός (SmartLight):
Ο εσωτερικός φωτισμός προσαρμόζεται στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου.
- ③ Κάμερα (FoodView) (ανάλογα με το μοντέλο):
Η κάμερα δημιουργεί εικόνες από τον εσωτερικό χώρο της συντήρησης.
- ④ Εσωτερικά ράφια πόρτας
- ⑤ Ράφι
- ⑥ Gallon bin: Αποθέστε εδώ μεγάλες φιάλες και δοχεία.
- ⑦ Δοχείο για παγάκια
- ⑧ Συρτάρι κατάψυξης: Αποθηκεύστε εδώ μεγάλα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- ⑨ Φίλτρο νερού
- ⑩ Αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας κατάψυξης (Push2open)
Με μια ελαφρά πίεση στην πόρτα συσκευής για την κατάψυξη, η πόρτα της συσκευής ανοίγει αυτόματα.
- ⑪ Παγομηχανή (IceMaker)
- ⑫ Συρτάρι MasterFresh Pro:
Αποθηκεύστε εδώ φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και ψάρι στους 0 °C και μια ιδανική ρύθμιση υγρασίας.
- ⑬ Συρτάρι DailyFresh ExtraCool:
Αποθηκεύστε εδώ τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- ⑭ Οθόνη
- ⑮ Υποδοχή για τα φίλτρα οσμών (σύστημα AirClean)
- ⑯ Γρίλιες εξαερισμού:
Προσέχετε κατά την τοποθέτηση των τροφίμων στη συντήρηση, ώστε να μην καλύπτονται οι γρίλιες εξαερισμού.
- ⑰ 2 κάμερες (FoodView) (ανάλογα με το μοντέλο):
Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες από τα εσωτερικά ράφια πόρτας και τα συρτάρι MasterFresh Pro.
- ⑱ Αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας συντήρησης (Push2open)
Με μια ελαφρά πίεση στην πόρτα συσκευής για τη συντήρηση, η πόρτα της συσκευής ανοίγει αυτόματα.

Γνωριμία με τη συσκευή


Το ψυγείο σας KFMC 3844 FD

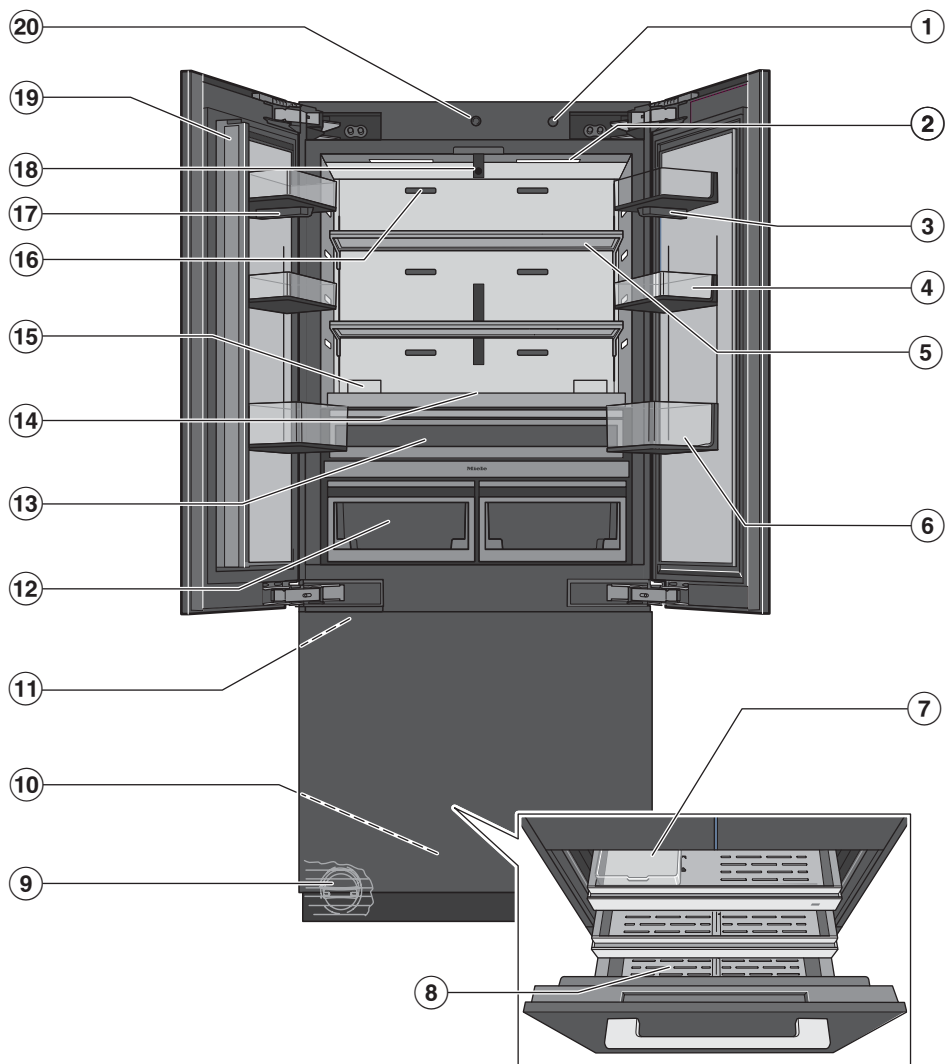

- ① Διακόπτης λειτουργίας/διακοπής
- ② Εσωτερικός φωτισμός (SmartLight):
Ο εσωτερικός φωτισμός προσαρμόζεται στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου.
- ③ Κάμερα (FoodView) (ανάλογα με το μοντέλο):
Η κάμερα δημιουργεί εικόνες από τον εσωτερικό χώρο της συντήρησης.
- ④ Εσωτερικά ράφια πόρτας
- ⑤ Ράφι
- ⑥ Gallon bin: Αποθέστε εδώ μεγάλες φιάλες και δοχεία.
- ⑦ Δοχείο για παγάκια
- ⑧ Συρτάρι κατάψυξης: Αποθηκεύστε εδώ μεγάλα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- ⑨ Φίλτρο νερού
- ⑩ Αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας κατάψυξης (Push2open)
Με μια ελαφρά πίεση στην πόρτα συσκευής για την κατάψυξη, η πόρτα της συσκευής ανοίγει αυτόματα.
- ⑪ Παγομηχανή (IceMaker)
- ⑫ Συρτάρι MasterFresh Pro:
Αποθηκεύστε εδώ φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και ψάρι στους 0 °C και μια ιδανική ρύθμιση υγρασίας.
- ⑬ Συρτάρι DailyFresh ExtraCool:
Αποθηκεύστε εδώ τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- ⑭ Οθόνη
- ⑮ Υποδοχή για τα φίλτρα οσμών (σύστημα AirClean)
- ⑯ Γρίλιες εξαερισμού:
Προσέχετε κατά την τοποθέτηση των τροφίμων στη συντήρηση, ώστε να μην καλύπτονται οι γρίλιες εξαερισμού.
- ⑰ Κάμερα (FoodView) (ανάλογα με το μοντέλο):
Η κάμερα δημιουργεί εικόνες από τον εσωτερικό χώρο της συντήρησης.
- ⑱ 2 κάμερες (FoodView) (ανάλογα με το μοντέλο):
Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες από τα εσωτερικά ράφια πόρτας και τα συρτάρι MasterFresh Pro.
- ⑲ Ορθοστάτης πόρτας με ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης (σύστημα προστασίας από συμπύκνωμα)
- ⑳ Αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας συντήρησης (Push2open)
Με μια ελαφρά πίεση στην πόρτα συσκευής για τη συντήρηση, η πόρτα της συσκευής ανοίγει αυτόματα.

Γνωριμία με τη συσκευή

Βασικό μενού στην οθόνη KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

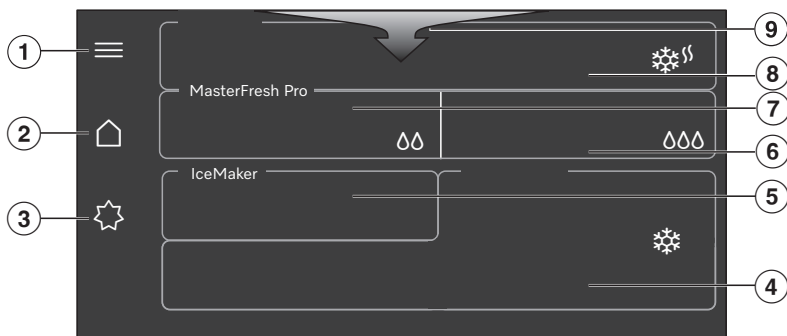

- ① Κάντε *Ρυθμίσεις*, ελέγξτε τις καταστάσεις των φίλτρων (*Φίλτρο νερού*, ελέξτε το *AirClean System*), *Ανακοινώσεις* και καλέστε τις *Συμβουλές* (π.χ. πώς τοποθετείται, αντικαθίσταται ή αναγεννάται το *AirClean System* ή πώς αντικαθίσταται ή καθαρίζεται το *Φίλτρο νερού*)
- ② Βασικό μενού
- ③ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των λειτουργιών *Στάνταρ*, *Λειτουργία Eco*, *Λειτουργία Sabbath* και *Λειτουργία Διακοπές*
- ④ Ένδειξη της επιθυμητής θερμοκρασίας για την *Κατάψυξη*, ρύθμιση της θερμοκρασίας, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας εντατικής κατάψυξης ❄
- ⑤ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της παγομηχανής, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας QuickIce
- ⑥ Ένδειξη και επιλογή της ρύθμισης στο δεξί συρτάρι MasterFresh Pro
- ⑦ Ένδειξη και επιλογή της ρύθμισης στο αριστερό συρτάρι MasterFresh Pro
- ⑧ Ένδειξη της επιθυμητής θερμοκρασίας για την *Συντήρηση*, ρύθμιση της θερμοκρασίας, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας SuperCool&AirClean ❄
- ⑨ Αναπτυσσόμενο μενού με γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες (π.χ. έλεγχος καταστάσεων φίλτρων (*Φίλτρο νερού*, *AirClean System*), ενεργοποίηση και απενεργοποίηση *Κλείδωμα πλήκτρων*)

Σύμβολα

	βλ. οδηγίες χρήσης
	Διαγραφή τελευταίου χαρακτήρα
	OK
	Μενού
	Αγαπημένα
	Πληροφορίες
	Μενού περιβάλλοντος
	Επεξεργασία

Βασικές αρχές χειρισμού

Πλοήγηση στην οθόνη

Η οθόνη του ψυγείου σας απεικονίζει τις διάφορες περιοχές ψύξης/λειτουργίες του ψυγείου σας.

Η οθόνη μπορεί να γρατζουνιστεί από μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. μολύβια ή στυλό.

Αγγίζετε την οθόνη μόνο με τα δάχτυλα.

- Αγγίξτε στην οθόνη την επιθυμητή περιοχή ψύξης ή μια επιθυμητή λειτουργία, για να κάνετε ρυθμίσεις.

Μια δευτερεύουσα περιοχή ανοίγει ή η λειτουργία επιλέγεται απευθείας, καθώς η λειτουργία επισημαίνεται χρωματικά.

- Μετακινήστε το δάχτυλο στην οθόνη στην επιθυμητή κατεύθυνση, για να εμφανιστούν περαιτέρω λειτουργίες.

Αν αγγίξετε το , θα εμφανιστούν κάθε φορά χρήσιμες πληροφορίες για την επιλεγμένη λειτουργία.

Έξοδος από το επίπεδο μενού

Βρίσκεστε σε ένα μενού.

- Ανάλογα με το μενού, επιλέξτε Κλείσιμο παραθύρου ή Πίσω.

Εμφανίζεται το μενού υψηλότερου επιπέδου.

Ρύθμιση παραμέτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε παραμέτρους ή να τις ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας μια κλίμακα (π.χ. θερμοκρασία).

Επιλογή ή αποεπιλογή παραμέτρων

Οι ενεργοποιημένες παράμετροι επισημαίνονται με χρώμα.

- Αγγίξτε την παράμετρο, την οποία επιθυμείτε να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε.

- Επιβεβαιώστε με OK.

Η παράμετρος αποθηκεύεται.

Αλλαγή παραμέτρων μέσω κλίμακας

- Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε.

- Σύρετε την κλίμακα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να επισημανθεί η επιθυμητή τιμή.

- Επιβεβαιώστε με OK.

Η τιμή αποθηκεύεται.

Γνωριμία με τη συσκευή

Προβολή μενού περιβάλλοντος

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα μενού περιβάλλοντος σε ορισμένα μενού. Αυτό σας επιτρέπει π.χ. να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε τα Αγαπημένα.

- Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε παρατεταμένα π.χ. ένα Αγαπημένο ή επιλέξτε 😊 *Μενού περιβάλλοντος*.
- Κάντε την επιθυμητή αλλαγή.
- Για να κλείσετε το μενού περιβάλλοντος, επιλέξτε *Χ Κλείσιμο παραθύρου*.

Προβολή αναπτυσσόμενου μενού

Με το αναπτυσσόμενο μενού έχετε μια γρήγορη πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, π.χ. την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου ή του κλειδώματος πλήκτρων. Εξάλλου μπορείτε με το αναπτυσσόμενο μενού να καλείτε τις καταστάσεις των φίλτρων και μηνύματα.



- Ανοίξτε το αναπτυσσόμενο μενού από το επάνω περιθώριο της οθόνης.
- Επιλέξτε μια επιθυμητή λειτουργία. Η επιλεγμένη λειτουργία έχει λευκό φόντο.
- Για να κλείσετε το αναπτυσσόμενο μενού, αγγίξτε το *Χ Κλείσιμο παραθύρου*.

Σύνδεση στο δίκτυο

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη μονάδα WiFi. Η μονάδα WiFi σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε το Miele App σε μια κινητή συσκευή.

Μόλις το ψυγείο σας συνδεθεί μέσω WiFi, η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ξανά.

Εξασφαλίστε ότι στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου σας το σήμα του δικτύου WiFi σας είναι αρκετά ισχυρό. Η ενσωμάτωση του ψυγείου στο δίκτυο WiFi αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

Έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Miele*

Η δικτύωση μέσω της εφαρμογής Miele σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες, όπως:

- Προβολή πληροφοριών κατάστασης
- Χρήση πρόσθετων χρήσιμων λειτουργιών
- Ενημέρωση του ψυγείου σας σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο εξέλιξης της Miele μέσω ενημερώσεων λογισμικού

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έξυπνες πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα της Miele, στο Apple App Store® ή στο Google Play Store™.

* Πρόσθετη ψηφιακή προσφορά από την Miele & Cie. KG. Το εύρος των λειτουργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα. Απαιτείται να συμφωνήσετε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες της Miele στην εφαρμογή Miele. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διακόψει τις ψηφιακές προσφορές ανά πάσα στιγμή.

Εσωτερικός φωτισμός (SmartLight)

Το ψυγείο σας διαθέτει έναν αυτόματο εσωτερικό φωτισμό. Ο αυτόματος εσωτερικός φωτισμός στη συντήρηση προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντός σας.

Για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα των καμερών (ανάλογα με το μοντέλο), ο εσωτερικός φωτισμός πρέπει να είναι ρυθμισμένος στη **μέγιστη** φωτεινότητα.

Αν έχει ενεργοποιηθεί ο **αυτόματος** εσωτερικός φωτισμός, δεν θα επαρκεί ενδεχομένως η ένταση του εσωτερικού φωτισμού για τη δημιουργία άριστων εικόνων κάμερας.

Σε αυτή την περίπτωση **θέστε** τον αυτόματο εσωτερικό φωτισμό **εκτός λειτουργίας**: ≡ ▶  Ρυθμίσεις ▶ Λειτουργία συσκευής ▶ Εσωτερικός φωτισμός ▶ Αυτόματα.

Κατόπιν ρυθμίστε τον ρυθμιστή χειροκίνητα στη **μέγιστη** φωτεινότητα .

SuperCool&AirClean

Με ενεργοποιημένη λειτουργία SuperCool&AirClean , μειώνεται η θερμοκρασία στη **συντήρηση** στους **2°C**.

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα τρόφιμα ή ποτά που μόλις έχετε τοποθετήσει.

Αν θέλετε να ψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων ή ροφημάτων που αποθηκεύσατε μόλις, η λειτουργία SuperCool&AirClean , πρέπει να ενεργοποιηθεί **πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων ή των ροφημάτων.

Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε συμπληρωματικά τη λειτουργία SuperCool&AirClean , ομοίως προσωρινά, όταν αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονες οσμές στη συντήρηση. Η απόδοση των φίλτρων οσμών αυξάνεται με τη συμπληρωματική ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperCool&AirClean , έτσι ώστε να μειώνονται πιο αποτελεσματικά οι οσμές στη συντήρηση.

Η λειτουργία SuperCool&AirClean  απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες το μέγιστο.

Γνωριμία με τη συσκευή

Εντατική κατάψυξη ❄️

Σε ενεργοποιημένη λειτουργία Εντατική κατάψυξη ❄️ μειώνεται η θερμοκρασία στην **κατάψυξη** στους **-30°C**. Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία πριν από το πάγωμα φρέσκων τροφίμων **βάρους πάνω από 2 kg**. Έτσι επιτυγχάνετε το γρήγορο πάγωμα των τροφίμων διατηρώντας τη θρεπτική τους αξία, τις βιταμίνες, την εμφάνιση και τη γεύση.

Πρόσθετα ενεργοποιείται η λειτουργία *QuickIce* και επιταχύνεται η δημιουργία παγακιών.

Η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄️ πρέπει να ενεργοποιηθεί περ. **4–6 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων που πρόκειται να καταψυχτούν.

Η λειτουργία εντατικής κατάψυξης ❄️ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 54 ώρες το μέγιστο. Η διάρκεια μέχρι την απενεργοποίηση της λειτουργίας εξαρτάται από την ποσότητα των νωπών τροφίμων που έχουν τοποθετηθεί.

Αν τοποθετήσετε μια μεγαλύτερη ποσότητα κατεψυγμένων τροφίμων και αυξηθεί η θερμοκρασία στην κατάψυξη, ενεργοποιείται για λίγη ώρα συμπληρωματικά η λειτουργία **Αυτόματο SuperFreeze**.

Τοποθετείτε για αυτό ιδανικά τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο δεξί τμήμα του συρταριού κατάψυξης.

QuickIce

Αν έχει ενεργοποιηθεί η παγομηχανή, μπορείτε να επιλέξετε συμπληρωματικά τη λειτουργία *QuickIce*.

Σε ενεργοποιημένη λειτουργία *QuickIce*, επιταχύνεται η παραγωγή των παγακιών.

Η θερμοκρασία στην **κατάψυξη** μειώνεται σε αυτή την περίπτωση στους **-30°C**.

Η λειτουργία *QuickIce* απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 48 ώρες.

Λειτουργία Διακοπές

Η Λειτουργία Διακοπές συνιστάται όταν, π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών, δεν θέλετε να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συντήρηση ή δεν χρειάζεστε υψηλή απόδοση ψύξης.

Η συντήρηση παραμένει συνεπώς σε λειτουργία, καταναλώνοντας λιγότερο ρεύμα.

Όταν η *Λειτουργία Διακοπές* είναι ενεργοποιημένη,

- η συντήρηση και τα συρτάρια MasterFresh Pro ρυθμίζονται σε μια θερμοκρασία 14°C.
- αυξάνεται η θερμοκρασία στο συρτάρι DailyFresh ExtraCool στους περ. 12°C.
- δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις στα συρτάρια MasterFresh Pro.
- απενεργοποιούνται οι λειτουργίες SuperCool&AirClean ❄️❄️ και Εντατική κατάψυξη ❄️.
- η κατάψυξη παραμένει σε λειτουργία στη θερμοκρασία που έχει ήδη ρυθμιστεί.
- η παγομηχανή είναι προσωρινά απενεργοποιημένη.

Χρήσιμη συμβουλή: Σε αυτήν τη μέτρια θερμοκρασία συντήρησης μπορούν να παραμείνουν στο ψυγείο για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα τρόφιμα, που δεν αλλοιώνονται εύκολα, εφόσον αυτά τα τρόφιμα είναι **συσκευασμένα**.

Επίσης, δεν αναπτύσσονται οσμές ή μούχλα, όπως μπορεί να συμβεί σε μια ζώνη συντήρησης, που βρίσκεται εκτός λειτουργίας με την πόρτα της συσκευής κλειστή.

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Σε περίπτωση παρατεταμένης θερμοκρασίας επάνω από 4°C στη ζώνη συντήρησης, μπορεί να επηρεαστεί ο χρόνος διατήρησης και η ποιότητα των τροφίμων.

Ενεργοποιείτε τη Λειτουργία Διακοπές πάντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στο διάστημα αυτό, μην αποθηκεύετε ευαίσθητα τρόφιμα και τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρι, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αφού απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Διακοπές, καθαρίστε τη συντήρηση και αναγεννήστε τα φίλτρα οσμών.

Λειτουργία Eco

Η λειτουργία *Λειτουργία Eco* συνιστάται, αν δεν χρειάζεστε υψηλή απόδοση ψύξης ούτε στη συντήρηση ούτε στην κατάψυξη. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερη από ό,τι στην κανονική λειτουργία.

Όταν η λειτουργία *Λειτουργία Eco* είναι ενεργοποιημένη,

- η συντήρηση ρυθμίζεται σε θερμοκρασία 6°C, η θερμοκρασία στα συρτάρια MasterFresh Pro αυξάνεται στους 3°C περίπου
- η θερμοκρασία στο συρτάρι Daily Fresh ExtraCool αυξάνεται στους 4°C περίπου
- η κατάψυξη ρυθμίζεται σε θερμοκρασία -18°C
- απενεργοποιείται η λειτουργία *QuickIce*
- απενεργοποιούνται οι λειτουργίες SuperCool&AirClean  και Εντατική κατάψυξη 

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Σε περίπτωση παρατεταμένης θερμοκρασίας επάνω από 4°C στη ζώνη συντήρησης, μπορεί να επηρεαστεί ο χρόνος διατήρησης και η ποιότητα των τροφίμων.

Ενεργοποιείτε τη λειτουργία *Λειτουργία Eco* πάντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στο διάστημα αυτό, μην αποθηκεύετε ευαίσθητα τρόφιμα και τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρι, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Γνωριμία με τη συσκευή

 **Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων.** Μια μακροπρόθεσμη αποθήκευση των τροφίμων σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από -18°C στην κατάψυξη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον χρόνο διατήρησης και την ποιότητα των τροφίμων.

Ενεργοποιείτε τη λειτουργία *Λειτουργία Eco* πάντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Προσέχετε ώστε τα τρόφιμα στην κατάψυξη να είναι ήδη παγωμένα καλά, όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία *Λειτουργία Eco*.

Μην παγώνετε εκ νέου τρόφιμα, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Λειτουργία Eco*.

Λειτουργία Sabbath

Το ψυγείο διαθέτει για την υποστήριξη θρησκευτικών εθίμων διαθέτει τη λειτουργία *Λειτουργία Sabbath*.

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία *Λειτουργία Sabbath*, απενεργοποιούνται προσωρινά:

- ο εσωτερικός φωτισμός
- όλα τα ακουστικά και οπτικά σήματα
- οι κάμερες (ανάλογα με το μοντέλο): Δεν δημιουργούνται εικόνες κάμερας και δεν εμφανίζονται στην εφαρμογή Miele.
- οι υπενθυμίσεις (π.χ. για την αντικατάσταση ή τον καθαρισμό του φίλτρου νερού): Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματά.
- ο βοηθός πόρτας (Push2open)
- όλες οι άλλες λειτουργίες όπως Εντατική κατάψυξη , SuperCool&AirClean  ή η παγομηχανή

Όταν η λειτουργία *Λειτουργία Sabbath* είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στο ψυγείο σας - ούτε και μέσω της εφαρμογής Miele. Μόνο η λειτουργία Sabbath μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Φίλτρα οσμών (AirClean System)

Τα φίλτρα οσμών στο *AirClean System* εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες οσμές στη συντήρηση και προστατεύουν τα τρόφιμα από πιθανή μετάδοση των οσμών.

Χρήσιμη συμβουλή: Αν αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονες οσμές στη συντήρηση, συνιστάται να επιλέγετε πρόσθετα προσωρινά τη λειτουργία SuperCool&AirClean . Η απόδοση των φίλτρων οσμών αυξάνεται με τη συμπληρωματική ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperCool&AirClean , έτσι ώστε να μειώνονται πιο αποτελεσματικά οι οσμές στη συντήρηση.

Τα φίλτρα οσμών *AirClean System* μπορούν να αναγεννώνται βιώσιμα στον φούρνο ή σε μια παρόμοια οικιακή συσκευή με λειτουργία φούρνου και στη συνέχεια να χρησιμοποιούνται ξανά (μια προτροπή για την αναγέννηση πραγματοποιείται περίπου κάθε 6 μήνες στην οθόνη).

Τα φίλτρα οσμών μπορούν να αναγεννώνται περίπου 5 φορές, μετά από περίπου 3 χρόνια πρέπει να αντικαθίστανται τα φίλτρα οσμών με καινούργια. Μια προτροπή για αυτό εμφανίζεται στην οθόνη.

Τα μεταχειρισμένα φίλτρα οσμών μπορούν να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.

Μπορείτε να προμηθευθείτε καινούργια φίλτρα οσμών από το Miele Service, από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele ή στο διαδίκτυο (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία», ενότητα «Πρόσθετα εξαρτήματα»).

Κάμερα (FoodView) (ανάλογα με το μοντέλο)

Το ψυγείο σας διαθέτει αρκετές κάμερες στη συντήρηση.

Κάθε φορά που ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα συντήρησης, οι κάμερες δημιουργούν εικόνες του εσωτερικού χώρου στη συντήρηση και τα εσωτερικά ράφια πόρτας.

Κάθε φορά που ανοίγετε και κλείνετε ένα συρτάρι MasterFresh Pro, η κάμερα δημιουργεί εικόνες του περιεχομένου αυτού του συρταριού MasterFresh Pro.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του ψυγείου υπάρχει η πιθανότητα να καταγραφούν από τις κάμερες χρήστες, άτομα ή χώροι εκτός του ψυγείου και να αποτυπωθούν στις εικόνες της εφαρμογής Miele. Η επεξεργασία των εικόνων γίνεται για τη διάθεση των στοιχείων στην εφαρμογή Miele. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων εδώ:  *Ρυθμίσεις* ▶ *Πληροφορίες* ▶ *Νομικές πληροφορίες* ▶ *Άδειες Open-Source* ▶ *Miele* ▶ *Κάμερα*.

η πόρτα συσκευής στη συνέχεια δεν ανοίξει εντελώς εντός 3 δευτερολέπτων, κλείνει πάλι.

Στη διάρκεια του αυτόνομου ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας συσκευής, δεν επιτρέπεται το χειροκίνητο άνοιγμα, κράτημα ή η πίεση για να κλείσει.

Το ιδανικό είναι να ανοίγετε πλήρως πάντα την πόρτα συσκευής, λίγο πριν την κλείσετε ξανά.

 Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς του βοηθού πόρτας λόγω πρόωρου ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας της συσκευής.

Αν ανοίγετε ή κλείνετε πρόωρα την πόρτα συσκευής, ενδέχεται να υποστεί ζημιά ο βοηθός πόρτας.

Μην μπλοκάρετε την πόρτα συσκευής κατά τη διάρκεια του αυτόνομου ανοίγματος.

Μην τραβάτε πιάνοντας την πόρτα συσκευής, ενώ η πόρτα συσκευής ανοίγει αυτόνομα.

Μην πιέζετε την πόρτα συσκευής να κλείσει, μόλις η πόρτα συσκευής έχει ανοίξει αυτόνομα κατά ένα διάκενο. Αν ωστόσο πιέσατε την πόρτα συσκευής για να κλείσει, αφήστε την πόρτα συσκευής κλειστή για 5 λεπτά. Ο βοηθός πόρτας επαναρρυθμίζεται.

Βοηθός πόρτας Push2open

Η λειτουργία *Βοηθός πόρτας* σας υποστηρίζει κατά το άνοιγμα της πόρτας συσκευής, όταν το ψυγείο έχει μια πρόσφυση επίπλου χωρίς λαβή.

Με μια ελαφρά πίεση στο κέντρο της πόρτας συσκευής, η πόρτα συσκευής ανοίγει αυτόνομα μέχρι ένα διάκενο. Αν

Γνωριμία με τη συσκευή

Συναγερμός θερμοκρασίας στην κατάψυξη

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό θερμοκρασίας, ώστε η θερμοκρασία στη ζώνη κατάψυξης να μην αυξάνεται ανεξέλεγκτα.

Αν η θερμοκρασία στην κατάψυξη φθάσει μια υπερβολικά ζεστή περιοχή θερμοκρασιών, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη και εμφανίζεται η πιο υψηλή θερμοκρασία που σημειώθηκε. Επιπλέον, ηχεί ένας προειδοποιητικός ήχος, μέχρι να τερματιστεί η κατάσταση συναγερμού ή να απενεργοποιηθεί πρόωρα ο προειδοποιητικός ήχος.

Προσδιορίστε και εξαλείψτε την αιτία για τον συναγερμό θερμοκρασίας, πριν απενεργοποιήσετε τον συναγερμό θερμοκρασίας.

Το εάν ένα εύρος θερμοκρασίας θα αναγνωριστεί ως πολύ ζεστό εξαρτάται από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Το ηχητικό και οπτικό σήμα εκπέμπεται στις εξής περιπτώσεις:

- Ενεργοποιείτε το ψυγείο και η θερμοκρασία στη ζώνη κατάψυξης αποκλίνει πάρα πολύ από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Τακτοποιείτε και αφαιρείτε κατεψυγμένα τρόφιμα, και στη διάρκεια αυτή εισέρχεται πολύς θερμός αέρας από τον χώρο μέσα στη συσκευή.
- Καταψύχετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων.
- Καταψύχετε ζεστά νωπά τρόφιμα.
- Έχει προκύψει μια διακοπή ρεύματος.
- Το ψυγείο παρουσιάζει βλάβη.

 Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης εμφανίζει για μεγάλο διάστημα θερμοκρασία υψηλότερη από -18°C , τα κατεψυγμένα μπορεί να έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Συνεπώς η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.

Ελέγχετε μήπως τα κατεψυγμένα έχουν ξεπαγώσει ή έχουν αρχίσει να ξεπαγώνουν. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να καταναλώσετε τα τρόφιμα, το συντομότερο δυνατόν, ή διαφορετικά να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω (να τα μαγειρέψετε ή να τα ψήσετε) πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στην κατάψυξη.

Συναγερμός πόρτας

Το ψυγείο διαθέτει συναγερμό πόρτας για την αποτροπή της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, σε περίπτωση που έμεινε η πόρτα της συσκευής ανοιχτή, και για να προστατευτούν από τη θερμότητα τα τρόφιμα που έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο.

Αν αφήσετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής για περισσότερο χρονικό διάστημα, ηχεί ο συναγερμός πόρτας. Μόλις κλείσει η πόρτα της συσκευής, ο συναγερμός πόρτας σταματά.

Ο ηχητικός συναγερμός πόρτας μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί:

≡ ▶  Ρυθμίσεις ▶ Γενικά ▶ Ήχοι ▶ Ηχητικά σήματα.

Εσωτερική διαρρύθμιση


Οι επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα είναι πολύ ευαίσθητες στις γρατσουνιές.

Να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό των εσωτερικών ραφιών πόρτας, των ραφιών και των συρταριών στο ψυγείο και να προσέχετε να μην παθαίνουν ζημιά οι επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ανοίξτε πλήρως τις πόρτες συσκευής, όταν θέλετε να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε τα εσωτερικά ράφια πόρτας, τα ράφια και τα συρτάρια.

Αφαίρεση ή μετακίνηση εσωτερικού ραφιού πόρτας

Αφαιρείτε ή μετακινείτε τα εσωτερικά ράφια πόρτας μόνο σε μη φορτωμένη κατάσταση.

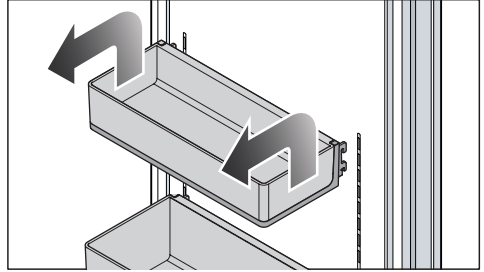

Μη μετακινείτε το κάτω εσωτερικό ράφι πόρτας. Το εσωτερικό ράφι πόρτας πρέπει να παραμένει στην πιο κάτω θέση.


- Ανυψώστε το εσωτερικό ράφι πόρτας και στις δύο πλευρές με τέτοιο τρόπο, ώστε το εσωτερικό ράφι πόρτας να ανυψώνεται με τα πλευρικά άγκιστρα ασφάλισης πάνω από τον οδηγό.
- Αφαιρέστε το εσωτερικό ράφι πόρτας ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση με τα άγκιστρα ασφάλισης στο ίδιο ύψος πάλι μέσα στον οδηγό.
- Προσέχετε να τοποθετείτε ίσια το εσωτερικό ράφι πόρτας.

Χρήσιμη συμβουλή: Τα αναρτώμενα δοχεία στα εσωτερικά ράφια πόρτας μπορούν να αφαιρούνται τελείως για τη φόρτωση και εκφόρτωση ή για σκοπούς καθαρισμού.

Γνωριμία με τη συσκευή

Αφαίρεση ή μετακίνηση των ραφιών συντήρησης

Τα άγκιστρα ασφάλισης των ραφιών μπορεί να γρατσουνίσουν το πίσω τοίχωμα της συντήρησης, όταν αναρτώνται λοξά. Προσέχετε, ώστε τα ράφια να τοποθετούνται οριζόντια και τα άγκιστρα ασφάλισης να αναρτώνται πλήρως.

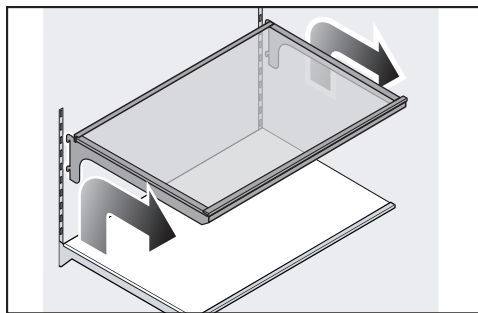


- Ανασηκώστε λίγο το ράφι, έτσι ώστε το ράφι πίσω να ανυψώνεται και από τις δύο πλευρές με τα άγκιστρα ασφάλισης πάνω από τον οδηγό.
- Αφαιρέστε το ράφι προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το ράφι συντήρησης ή τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση με το άγκιστρο ασφάλισης και πάλι στον οδηγό.

Αφαίρεση συρταριού MasterFresh Pro


Το συρτάρι MasterFresh Pro οδηγείται πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες και μπορεί να τραβιέται εντελώς έξω για τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Για τον καθαρισμό, το συρτάρι MasterFresh Pro μπορεί να αφαιρεθεί τελείως:

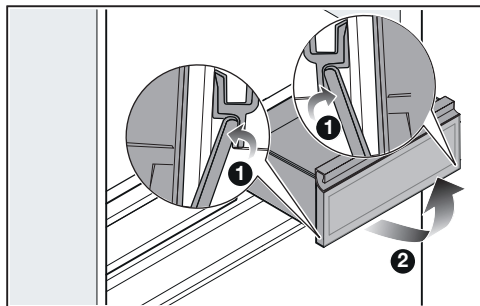


- Τραβήξτε το συρτάρι MasterFresh Pro προς τα έξω μέχρι το τέρμα.
- Πιέστε και στις δύο πλευρές κάτω από το συρτάρι MasterFresh Pro τα στοπ εξαγωγής από μέσα προς τα έξω ❶.
- Αφαιρέστε το συρτάρι MasterFresh Pro προς τα επάνω ❷.

Τοποθέτηση συρταριού MasterFresh Pro

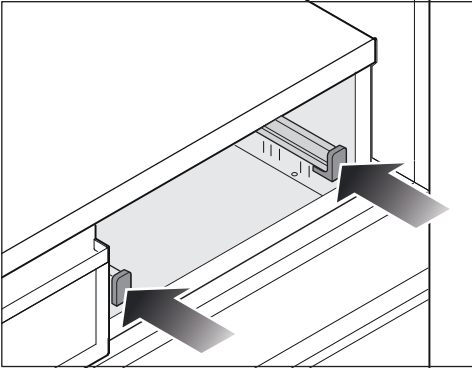

- Εισάγετε τις δύο τηλεσκοπικές ράγες μέχρι το τέρμα.

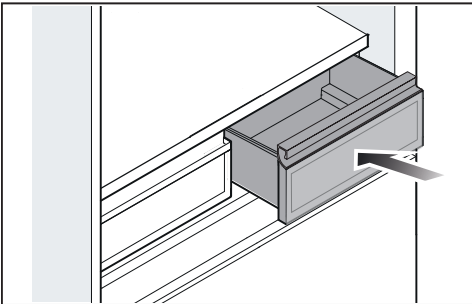


- Τοποθετήστε το συρτάρι MasterFresh Pro στις τηλεσκοπικές ράγες και εισάγετε το συρτάρι MasterFresh Pro μέχρι το τέρμα, έτσι ώστε να ασφαλισουν τα στοπ εξαγωγής και στις δύο πλευρές.

Αφαίρεση συρταριού DailyFresh ExtraCool


Το συρτάρι DailyFresh ExtraCool οδηγείται πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες και μπορεί να τραβιέται αρκετά έξω για τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Για τον καθαρισμό, το συρτάρι DailyFresh ExtraCool μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς:

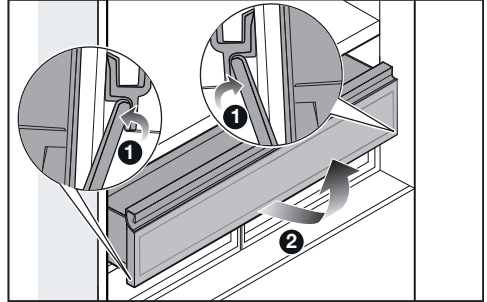


- Τραβήξτε το συρτάρι DailyFresh ExtraCool προς τα έξω μέχρι το τέρμα.
- Πιέστε και στις δύο πλευρές κάτω από το συρτάρι DailyFresh ExtraCool τα στοπ εξαγωγής από μέσα προς τα έξω ❶.
- Αφαιρέστε το συρτάρι DailyFresh ExtraCool προς τα επάνω ❷.

Τοποθέτηση συρταριού DailyFresh ExtraCool

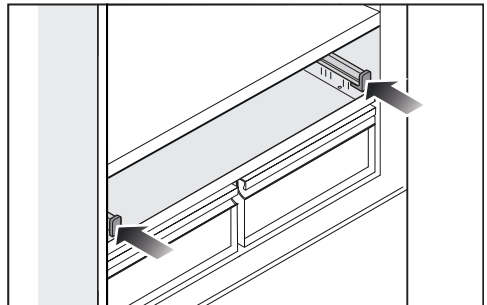

- Εισάγετε τις δύο τηλεσκοπικές ράγες μέχρι το τέρμα.


Γνωριμία με τη συσκευή

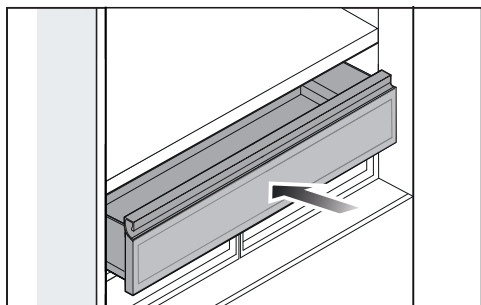

- Τοποθετήστε το συρτάρι DailyFresh ExtraCool στις τηλεσκοπικές ράγες και εισάγετε το συρτάρι DailyFresh ExtraCool μέχρι το τέρμα, έτσι ώστε να ασφαλιστούν τα στοπ εξαγωγής και στις δύο πλευρές.


Αφαίρεση δοχείων από το συρτάρι κατάψυξης

Χρήσιμη συμβουλή: Αν η γωνία ανοίγματος της πόρτας συσκευής περιορίζεται στις 90°, αφαιρέστε προηγουμένως τον πείρο περιορισμού προηγουμένως από τον μεντεσέ/τους μεντεσές πόρτας.

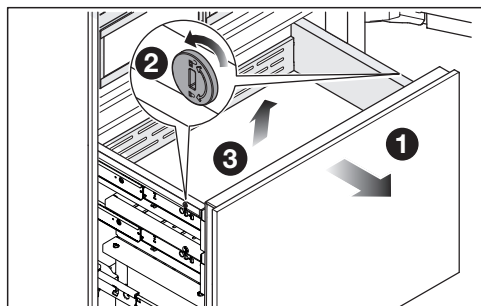


- Αφαιρέστε το συρτάρι κατάψυξης μέχρι το τέρμα ❶.
- Λύστε τις ασφάλειες και στις δύο πλευρές του δοχείου, φέρνοντας τις εγκοπές στις ασφάλειες εκάστοτε με ένα κατάλληλο αντικείμενο στην οριζόντια θέση ❷.
- Αφαιρέστε το δοχείο προς τα επάνω ❸.

Τοποθέτηση δοχείου στο συρτάρι κατάψυξης

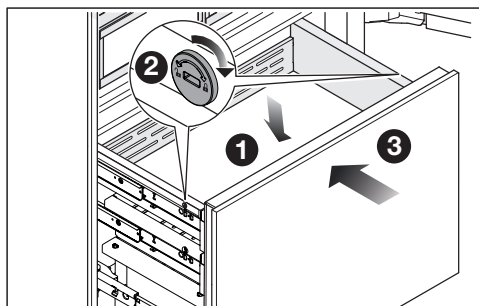

- Τοποθετήστε το δοχείο από επάνω στο συρτάρι κατάψυξης ❶.
- Στερεώστε το δοχείο, φέρνοντας στις δύο πλευρές του δοχείου τις εγκοπές στις ασφάλειες κάθε φορά στην κάθετη θέση ❷.
- Ωθήστε πάλι το συρτάρι κατάψυξης εντελώς μέσα ❸.
- Αν έχετε αφαιρέσει τον πείρο περιορισμού από τον μεντεσέ/τους μεντεσές πόρτας: Τοποθετήστε πάλι τον πείρο περιορισμού από επάνω στον μεντεσέ/τους μεντεσές πόρτας.

Αφαίρεση δοχείου για παγάκια

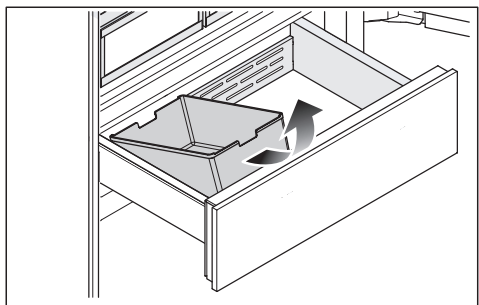

- Αφαιρέστε το συρτάρι κατάψυξης μέχρι το τέρμα.
- Γείρετε το δοχείο με τα παγάκια προς τα εμπρός και βγάλτε το προς τα πάνω.

Προσοχή. Η παραγωγή πάγου δεν σταματά, όταν αφαιρεθεί το δοχείο με τα παγάκια.

Συνοδευτικά εξαρτήματα

Σέσουλα για παγάκια

Φις συσκευής

Φίλτρα οσμών
(σύστημα Longlife AirClean)

Φίλτρο νερού
(φίλτρο με πλέγμα IntensiveClear)

Πρόσθετα εξαρτήματα

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele, από το Miele Service ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Miele, μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για το ψυγείο σας, όπως προϊόντα φροντίδας για τη συσκευή και εξαρτήματα.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Miele μέσω του ακόλουθου κωδικού QR:



Θέση σε λειτουργία

Πριν από την πρώτη χρήση

- Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές μεμβράνες.
- Αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά υλικά και τα αυτοκόλλητα από το εσωτερικό του ψυγείου.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα.

Χρήσιμη συμβουλή: Η αναγέννηση των φίλτρων οσμών πριν από την τοποθέτησή τους στη συντήρηση για πρώτη φορά βελτιώνει την ποιότητα των φίλτρων οσμών (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αναγέννηση των φίλτρων οσμών (σύστημα AirClean) στον φούρνο»).

Μετά τη μεταφορά αφήνετε την ψυκτική συσκευή σε ηρεμία για περίπου 1 ώρα, πριν να τη συνδέσετε. Κατά αυτόν τον τρόπο προλαμβάνετε τυχόν διαταραχές στη λειτουργία της ψυκτικής συσκευής.

Σύνδεση του ψυγείου

- Συνδέστε το ψυγείο στο ηλεκτρικό δίκτυο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση».


Τοποθετήστε τα φίλτρα οσμών (AirClean System) στις υποδοχές στη συντήρηση

⚠ Κίνδυνος δημιουργίας μούχλας.


Τα φίλτρα οσμών δεν πρέπει να παραμείνουν για περισσότερο από 6 μήνες στη συντήρηση, για λόγους υγιεινής, αν στο μεταξύ δεν αναγεννηθούν ή δεν αντικατασταθούν.

Τοποθετήστε τα φίλτρα οσμών στη συντήρηση λίγο πριν από τη θέση σε λειτουργία του ψυγείου.


Το ψυγείο σας διαθέτει 2 φίλτρα οσμών στη συντήρηση.

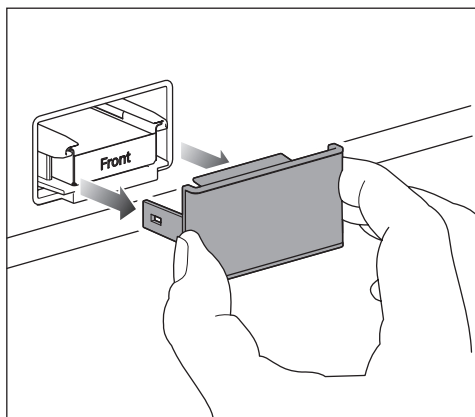

- Αφαιρέστε κάθε φορά το κάλυμμα από το φίλτρο οσμών.

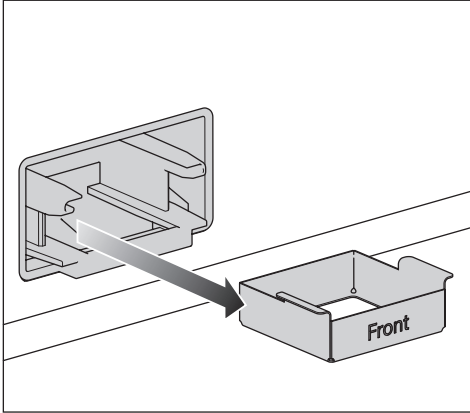


- Αφαιρέστε το στήριγμα φίλτρου για το φίλτρο οσμών από την υποδοχή.

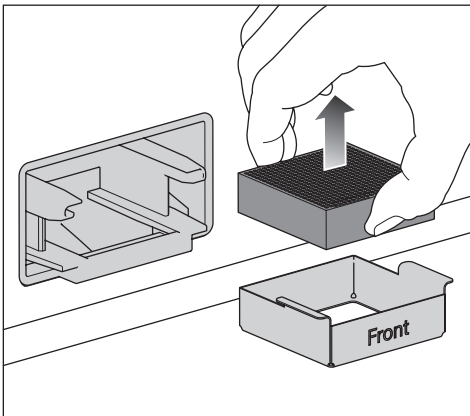

- Αν θέλετε να **αντικαταστήσετε** ένα φίλτρο οσμών: Αφαιρέστε το μεταχειρισμένο φίλτρο οσμών από το στήριγμα φίλτρου και απορρίψτε το φίλτρο οσμών στα οικιακά απορρίμματα.

Προσέξτε: Μην απορρίψετε το στήριγμα για το φίλτρο οσμών, το στήριγμα φίλτρου θα ξαναχρησιμοποιηθεί.

- Καθαρίστε το στήριγμα για το φίλτρο οσμών κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε στη συνέχεια το στήριγμα φίλτρου με ένα πανί.

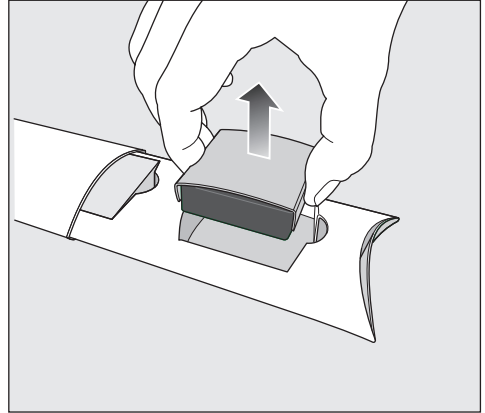


- Αφαιρέστε το φίλτρο οσμών μαζί με την προστασία φίλτρου από τη συσκευασία.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω λανθασμένου χειρισμού.


Τα φίλτρα οσμών είναι εύθραυστα. Προσέχετε κατά τον χειρισμό των φίλτρων οσμών, να μην πέσουν κάτω. Μην πιέζετε την κυψελωτή δομή των φίλτρων οσμών.

Ελέγξτε το φίλτρο οσμών πριν από τη χρήση για ορατές ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα χαλασμένο φίλτρο οσμών.

Θέση σε λειτουργία

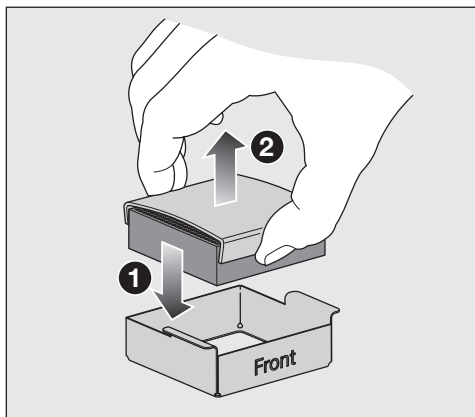


- Τοποθετήστε το νέο φίλτρο οσμών στο στήριγμα φίλτρου ①.
- Αφαιρέστε την προστασία φίλτρου ②.
- Για να βελτιώσετε την ποιότητα των φίλτρων οσμών, αναγεννήστε τα φίλτρα οσμών πριν τα τοποθετήσετε για πρώτη φορά στη συντήρηση (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα», ενότητα «Αναγέννηση των φίλτρων οσμών (σύστημα AirClean) στον φούρνο»).

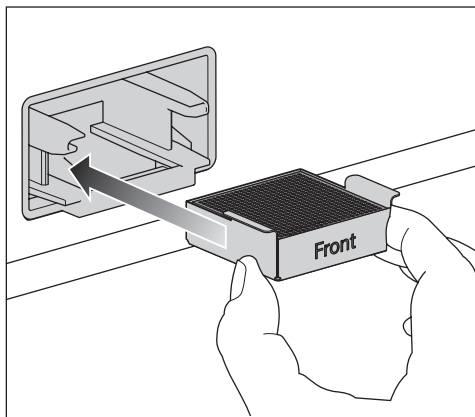

- Τοποθετήστε το φίλτρο οσμών μαζί με το στήριγμα φίλτρου στην υποδοχή.

- Καθαρίστε το κάλυμμα με το χέρι με ένα υγρό πανί, όχι στο πλυντήριο πιάτων.

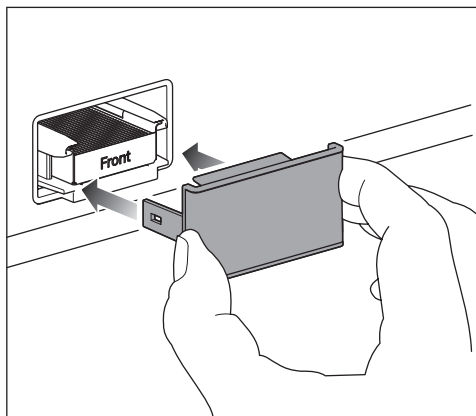

- Τοποθετήστε κάθε φορά το κάλυμμα στο στήριγμα φίλτρου.

Τα φίλτρα οσμών στο *AirClean System* περιέχουν το ενεργό συστατικό ενεργός άνθρακας. Ο ενεργός άνθρακας έχει την ιδιότητα να αποχρωματίζεται έντονα.

- Καθαρίζετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά από την τοποθέτηση του φίλτρου οσμών.

Το *AirClean System* είναι τώρα ενεργό. Τα φίλτρα οσμών πρέπει να αναγεννώνονται μετά από περ. 6 μήνες ή να αντικαθίστανται μετά από περ. 3 έτη. Μια προτροπή για αυτό εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήσιμη συμβουλή: Ενεργοποιήστε συμπληρωματικά τη λειτουργία SuperCool&AirClean  προσωρινά, όταν αποθηκεύετε τρόφιμα με έντονες οσμές στη συντήρηση. Η απόδοση των φίλτρων οσμών αυξάνεται με τη συμπληρωματική ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperCool&AirClean , έτσι ώστε να μειώνονται πιο αποτελεσματικά οι οσμές στη συντήρηση.

Απαιτήσεις για τη δικτύωση

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη δικτύωση:

1. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει οικιακό δίκτυο.
Έχετε διαθέσιμο τον κωδικό πρόσβασης WLAN.
2. Η εφαρμογή Miele είναι διαθέσιμη σε μια κινητή συσκευή.
3. Έχετε λογαριασμό χρήστη στην εφαρμογή Miele.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τη δικτύωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Παραλείψτε το στοιχείο μενού Διεύθυνση κατά τη διάρκεια της θέσης σε λειτουργία.

Ενεργοποίηση ψυγείου

- Ανοίξτε την επάνω πόρτα της συσκευής.
- Ενεργοποιήστε το ψυγείο, πιέζοντας δυνατά 1 φορά τον διακόπτη ON/OFF.
- Κλείστε την πόρτα συσκευής και **περιμένετε 3 λεπτά**.

Το ψυγείο τίθεται αργά σε λειτουργία.

Κρατήστε κλειστή/ές την/τις πόρτα/ες συσκευής σε αυτή τη διαδικασία.

Το ψυγείο ρυθμίζεται στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

Για να αποκτήσει η συσκευή το κατάλληλο επίπεδο ψύξης, αφήστε πρώτα να περάσουν λίγες ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά τρόφιμα. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο μόνο όταν η θερμοκρασία φτάσει στη ρυθμισμένη τιμή.

Τοποθετήστε τα τρόφιμα στην κατάψυξη, μόνο όταν η θερμοκρασία στην κατάψυξη πέσει αρκετά (-18°C τουλάχιστον).

 Κίνδυνος ζημιάς από λειτουργία χωρίς επίβλεψη.

Μην ενεργοποιήσετε το ψυγείο, εάν πρόκειται να απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο χωρίς επίβλεψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διεξαγωγή Αρχική λειτουργία

Μετά από την ενεργοποίηση του ψυγείου, πραγματοποιείται η *Αρχική λειτουργία* του ψυγείου.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Η *Αρχική λειτουργία* δεν μπορεί να διακοπεί. Η *Αρχική λειτουργία* μπορεί να διακοπεί με απενεργοποίηση του ψυγείου. Μετά από νέα ενεργοποίηση του ψυγείου, η *Αρχική λειτουργία* πρέπει να συνεχιστεί.

Θέση σε λειτουργία

Ενεργοποίηση καμερών (ανάλο- γα με το μοντέλο)

Οι κάμερες στο ψυγείο σας είναι απε-
νεργοποιημένες εργοστασιακά.

Για να μπορούν οι κάμερες να δημιου-
ργούν εικόνες του εσωτερικού χώρου
της συντήρησης, το ψυγείο σας πρέπει
να είναι δικτυωμένο και να είναι εγγε-
γραμμένο στην εφαρμογή Miele.

Στη συνέχεια, οι εικόνες μπορούν να
ανοίγουν στην εφαρμογή Miele.

Για να μπορεί να γίνει η ενεργοποίηση
των καμερών μέσω της οθόνης, αρχικά
πρέπει να έχετε συμφωνήσει με τη δή-
λωση προστασίας δεδομένων στην
εφαρμογή Miele.

- Ενεργοποιήστε τις κάμερες μέσω της
οθόνης: ≡ ▶ Ρυθμίσεις ▶ Λειτουργ-
γία συσκευής ▶ Κάμερες.

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τις
κάμερες μέσω της οθόνης, θα σας ζητη-
θεί να συμφωνήσετε με τη δήλωση προ-
στασίας δεδομένων.

Για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα
των καμερών, ο εσωτερικός φωτισμός
πρέπει να είναι ρυθμισμένος στη **μέγι-
στη** φωτεινότητα.

Αν έχει ενεργοποιηθεί ο **αυτόματος**
εσωτερικός φωτισμός, δεν θα επαρκεί
ενδεχομένως η ένταση του εσωτερι-
κού φωτισμού για τη λειτουργία άρι-
στων εικόνων κάμερας.

Σε αυτή την περίπτωση **θέστε** τον αυ-
τόματο εσωτερικό φωτισμό **εκτός λει-
τουργίας**: ≡ ▶ Ρυθμίσεις ▶ Λειτουργ-
γία συσκευής ▶ Εσωτερικός φωτι-
σμός ▶ Αυτόματα.

Κατόπιν ρυθμίστε τον ρυθμιστή χειρο-
κίνητα στη **μέγιστη** φωτεινότητα .

Απενεργοποίηση καμερών

- Απενεργοποιήστε τις κάμερες μέσω
της οθόνης: ≡ ▶ Ρυθμίσεις ▶ Λει-
τουργία συσκευής ▶ Κάμερες.

Επιλογή φίλτρου νερού

Το σύστημα νερού σας είναι εργοστα-
σιακά εξοπλισμένο με ένα **φίλτρο με
πλέγμα**.

- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα
φίλτρο ενεργού άνθρακα στο σύστη-
μα νερού σας, πραγματοποιήστε τη
ρύθμιση στην οθόνη: ≡ ▶ Ρυθμί-
σεις ▶ Λειτουργία συσκευής ▶ Διαχεί-
ρηση φίλτρων ▶ Τύπος φίλτρου.

Απενεργοποίηση του ψυγείου

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο πα-
τώντας τον διακόπτη ON/OFF.

Η ψύξη και ο εσωτερικός φωτισμός
απενεργοποιούνται.

Σημείωση: Το ψυγείο δεν αποσυν-
δέεται από το δίκτυο ρεύματος, όταν
το ψυγείο απενεργοποιείται.

Προσοχή σε περίπτωση μακράς απου- σίας

Σε περίπτωση που, λόγω απουσίας
διακόψετε τη λειτουργία του ψυγείου
και δεν το καθαρίσετε, υπάρχει κίνδυ-
νος, αν αφήσετε κλειστή την πόρτα
του, να σχηματιστεί μούχλα στο εσω-
τερικό του.

Καθαρίζετε οπωσδήποτε το ψυγείο.

Αν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το
ψυγείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα, τότε λάβετε υπόψη τα εξής:

- Αδειάστε το δοχείο για τα παγάκια.



Κίνδυνος ζημιάς της παγομηχανής.

Αν διακοπεί η παροχή νερού, ενώ είναι ενεργοποιημένη η παγομηχανή, μπορεί να προκληθούν ζημιές στο ηλεκτρονικό. Ομοίως μπορεί να παγώσει ο σωλήνας παροχής νερού.

Απενεργοποιήστε την παγομηχανή, εάν διακοπεί η παροχή νερού (π.χ. στις διακοπές).

- Θέστε εκτός λειτουργίας την παγομηχανή.
- Κλείστε τη βάνα διακοπής της παροχής νερού (περίπου 3 ώρες πριν από την απενεργοποίηση του ψυγείου). Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας λόγω στάσιμου νερού.
- Εφόσον χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη *Λειτουργία Διακοπές*. Η συντήρηση συνεχίζει να εξοικονομεί ενέργεια κατά τη λειτουργία σε πιο ζεστή θερμοκρασία, ενώ η κατάψυξη παραμένει ενεργοποιημένη.
- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Τραβήξτε το φιν ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.
- Αλλάζετε το φίλτρο νερού (ενεργό φίλτρο άνθρακα) ή καθαρίζετε το φίλτρο νερού (φίλτρο πλέγματος).
- Αφαιρέστε τα φίλτρα οσμών από τη συντήρηση και αναγεννήστε τα φίλτρα οσμών απευθείας πριν από την τοποθέτηση στη συντήρηση.
- Για να αερίζεται επαρκώς το ψυγείο και για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών, καθαρίστε το ψυγείο και αφήστε το ανοιχτό.

Χειρισμός

Θερμοκρασία στη συντήρηση

Η συνιστώμενη θερμοκρασία ψύξης για τη συντήρηση είναι **4°C**.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 4°C και η κατάλληλη υγιεινή καθυστερούν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων, π.χ. της σαλμονέλας και των λιστερίων, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή τροφική δηλητηρίαση.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση μπορεί να ρυθμιστεί από **2°C έως 8°C**.

Ενεργοποίηση SuperCool&AirClean ❄️

Η λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️ θα πρέπει να ενεργοποιείται **πριν από την τοποθέτηση** μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων ή ροφημάτων.

- Αγγίξτε το SuperCool&AirClean ❄️ στην ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.

Το σύμβολο ❄️ ανάβει πορτοκαλί.

Η θερμοκρασία στη **συντήρηση** μειώνεται στους **2°C**.

Απενεργοποίηση SuperCool&AirClean ❄️

Η λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες το μέγιστο.

Για οικονομία ρεύματος, μπορείτε να διακόψετε πρόωρα τη λειτουργία SuperCool&AirClean ❄️, μόλις διαπιστώσετε ότι τα τρόφιμα ή τα ροφήματα έχουν ψυχθεί επαρκώς.

- Αγγίξτε το SuperCool&AirClean ❄️ στην ένδειξη θερμοκρασίας για τη συντήρηση.

Το σύμβολο ❄️ δεν ανάβει πλέον πορτοκαλί.

Θερμοκρασία στην κατάψυξη

⚠️ Κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση αλλοιωμένων τροφίμων. Για να καταψύξετε νωπά τρόφιμα, απαιτείται θερμοκρασία **-18°C**. Λάβετε υπόψη σας ότι σε υψηλότερες θερμοκρασίες η διάρκεια ζωής των τροφίμων μειώνεται.

Ορίστε ελάχιστη θερμοκρασία **-18°C** για την κατάψυξη και τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση τροφίμων.

Χρήσιμη συμβουλή: Με σταθερή θερμοκρασία κατάψυξης στους -18°C και κατάλληλη υγιεινή μπορεί να αξιοποιηθεί ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των τροφίμων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται και ο όγκος των απορριμμάτων τροφίμων.

Η θερμοκρασία στην κατάψυξη μπορεί να ρυθμιστεί από **-16°C έως -24°C**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Εντατική κατάψυξη» ❄

Η λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄ πρέπει να ενεργοποιηθεί περ. **4–6 ώρες πριν από την τοποθέτηση** των τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν.

Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη»,

- αν τοποθετείτε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- αν τοποθετείτε καθημερινά μόνο έως και 2 kg τρόφιμα.

- Αγγίξτε το «Εντατική κατάψυξη» ❄ στην ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη.

Το σύμβολο ❄ ανάβει πορτοκαλί.

Η θερμοκρασία στην **κατάψυξη** μειώνεται στους **-30°C**.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας «Εντατική κατάψυξη» ❄

Η λειτουργία εντατικής κατάψυξης ❄ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 54 ώρες το μέγιστο.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε νωρίτερα τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄, μόλις διαπιστώσετε, ότι τα τρόφιμα έχουν ψυχθεί επαρκώς.

- Αγγίξτε το «Εντατική κατάψυξη» ❄ στην ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη.

Το σύμβολο ❄ δεν ανάβει πλέον πορτοκαλί.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Η ένδειξη θερμοκρασίας στην οθόνη δείχνει πάντα την **επιθυμητή** θερμοκρασία.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη ρύθμιση μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες, μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία στο ψυγείο **αυξάνεται** πάντα :

- όσο συχνότερα και όσο μεγαλύτερο διάστημα ανοίγει η πόρτα της συσκευής.
- όσο περισσότερα τρόφιμα αποθηκεύονται.
- όσο πιο ζεστά είναι τα τρόφιμα την ώρα που τοποθετούνται μέσα.
- όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον χώρο τοποθέτησης του ψυγείου. Το ψυγείο είναι κατασκευασμένο για μια συγκεκριμένη κλιματική κλάση (εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος), της οποίας τα όρια πρέπει να τηρούνται.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Διακοπές

- Επιλέξτε στην οθόνη στο σημείο ☆ τη λειτουργία *Λειτουργία Διακοπές*.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με ✓ OK.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση αυξάνεται.

Χειρισμός

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ας Λειτουργία Διακοπές

- Επιλέξτε στην οθόνη στο σημείο  τη λειτουργία *Στάνταρ*.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με  *OK*.

Η λειτουργία *Λειτουργία Διακοπές* απενεργοποιείται και το ψυγείο λειτουργεί πάλι με τις εκάστοτε ρυθμισμένες θερμοκρασίες.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Eco

- Επιλέξτε στην οθόνη στο σημείο  τη λειτουργία *Λειτουργία Eco*.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με  *OK*.

Η θερμοκρασία σε όλο το ψυγείο αυξάνεται.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ας Λειτουργία Eco

- Επιλέξτε στην οθόνη στο σημείο  τη λειτουργία *Στάνταρ*.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με  *OK*.

Η λειτουργία *Λειτουργία Eco* απενεργοποιείται και το ψυγείο λειτουργεί πάλι με τις εκάστοτε ρυθμισμένες θερμοκρασίες.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία Sabbath

- Επιλέξτε στην οθόνη στο σημείο  τη λειτουργία *Λειτουργία Sabbath*.
- Ρυθμίστε, αν χρειαστεί, τη διάρκεια της λειτουργίας *Λειτουργία Sabbath*, αγγίζοντας το  *Μενού περιβάλλοντος*.
- Αγγίξτε το  *Επεξεργασία*.

- Ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια (μεταξύ 26 και 74 ώρες) και επιβεβαιώστε τη ρύθμισή σας με το  *OK*.
- Επιβεβαιώστε τη ρύθμισή σας ξανά με το  *OK*.

Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο .

Προσέξτε η πόρτα της συσκευής να είναι καλά κλειστή, καθώς οι οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ας Λειτουργία Sabbath

Η λειτουργία *Λειτουργία Sabbath* απενεργοποιείται αυτόματα μετά από τη διάρκεια που έχετε καθορίσει.

Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο .

- Αγγίξτε την οθόνη για 4 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία *Λειτουργία Sabbath* είναι απενεργοποιημένη και στην οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού.

Τοποθέτηση τροφίμων στη ζώνη συντήρησης

Διάφορα επίπεδα ψύξης

Λόγω της φυσικής κυκλοφορίας αέρα ρυθμίζονται στη συντήρηση διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας.

Ο ψυχρός, βαρύς αέρας κατεβαίνει στην κάτω περιοχή της συντήρησης. Χρησιμοποιείτε τα διάφορα διαθέσιμα επίπεδα ψύξης κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

Πρόκειται για ένα ψυγείο με αυτόματη κατανομή θερμοκρασίας (DynaCool). Μόλις ενεργοποιηθεί η ψύξη συντήρησης, το ψυγείο ενεργοποιεί αυτόματα τον ανεμιστήρα. Αυτό σημαίνει ότι το κρύο κατανέμεται ομοιόμορφα στη συντήρηση και οι διαφορετικές ζώνες ψύξης είναι λιγότερο έντονες. Συνεπώς, όλα τα τοποθετημένα τρόφιμα ψύχονται περίπου στην ίδια θερμοκρασία.

Θερμότερη περιοχή

Η θερμότερη περιοχή είναι επάνω ψηλά στο μπροστινό τμήμα και στην πόρτα της συσκευής. Εκεί μπορείτε να τοποθετήσετε το βούτυρο, για να διατηρείται μαλακό, όταν θέλετε να το αλείψετε σε ψωμί, καθώς επίσης και το τυρί, για να διατηρήσει τη γεύση του.

Η ψυχρότερη περιοχή

Η πιο κρύα περιοχή στη συντήρηση βρίσκεται κάτω, στο πίσω τοίχωμα. Ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες επικρατούν ωστόσο στα συρτάρια MasterFresh Pro. Στις περιοχές αυτές μπορείτε να τοποθετήσετε όλα τα ευαίσθητα και εύκολα αλλοιώσιμα τρόφιμα, όπως π.χ. είναι τα εξής:

- ψάρι, κρέας, πουλερικά
- αλλαντικά, έτοιμα γεύματα
- τρόφιμα ή αρτοσκευάσματα με αυγά ή κρέμα γάλακτος
- νωπή ζύμη, ζύμη για κέικ, πίτσα, κικς, λωρέν
- φρέσκο τυρί και άλλα προϊόντα από νωπό γάλα
- χούμους, αλείμματα λαχανικών, υποκατάστατα τυριού κρέμας φυτικής προέλευσης

- συσκευασμένα λαχανικά έτοιμα προς κατανάλωση
- γενικώς, όλα τα νωπά τρόφιμα (με απαιτούμενη θερμοκρασία τουλάχιστον 4°C για τον ελάχιστο χρόνο διατήρησής τους)

Αποθήκευση των τροφίμων συσκευασμένων ή μη συσκευασμένων;

Διατηρείτε τα τρόφιμα στη συντήρηση πάντα συσκευασμένα ή καλά σκεπασμένα (στη ζώνη MasterFresh Pro υπάρχουν εξαιρέσεις).

Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης οσμών, το στέγνωμα των τροφίμων και η μεταφορά τυχόν βακτηριδίων. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την αποθήκευση τροφίμων ζωικής προέλευσης. Εξασφαλίστε, ότι ιδίως το ωμό κρέας και το ψάρι δεν έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα.

Με τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας και την κατάλληλη υγιεινή, η διάρκεια ζωής των τροφίμων μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ. Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη τροφίμων.

Αποθήκευση τροφίμων στα συρτάρια MasterFresh Pro

Τα συρτάρια MasterFresh Pro πληρούν την απαίτηση μιας θήκης κρύας αποθήκευσης σύμφωνα με το DIN EN 62552:2025.

Στα συρτάρια MasterFresh Pro επικρατούν άριστες συνθήκες συντήρησης φρούτων, λαχανικών, ψαριών, κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα, ενώ δεν χάνουν τη γεύση και τις βιταμίνες τους.

Χειρισμός

Στα συρτάρια MasterFresh Pro ρυθμίζεται αυτόματα η θερμοκρασία, η θερμοκρασία βρίσκεται στην περιοχή των **περ. 0°C**. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές από αυτές που επικρατούν σε μια συμβατική ζώνη συντήρησης, αποτελούν όμως την άριστη θερμοκρασία συντήρησης για τρόφιμα ανθεκτικά στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Επειδή σε αυτή τη θερμοκρασία τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο, αυτά μπορούν να αποθηκευτούν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να χάσουν τη φρεσκάδα τους και οι αγορές μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Στα συρτάρια MasterFresh Pro, η υγρασία αέρα ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστοιχεί στα αποθηκευμένα τρόφιμα. Ένας υψηλός βαθμός υγρασίας αέρα επιδρά στη διατήρηση της υγρασίας των τροφίμων τα οποία δεν «στεγνώνουν» τόσο γρήγορα.

Επιλογή της σωστής ρύθμισης για το συρτάρι MasterFresh Pro

- Καθαρίστε το συρτάρι MasterFresh Pro, πριν τοποθετήσετε νέα τρόφιμα.
- Επιλέξτε στην οθόνη το αριστερό ή δεξί συρτάρι MasterFresh Pro.
- Επιλέξτε τα τρόφιμα με τα οποία θέλετε να φορτώσετε το επιλεγμένο συρτάρι MasterFresh Pro.
- Επιλέξτε εναλλακτικά το στοιχείο *Αγαπημένο* με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει (βλ. ενότητα «Δημιουργία ενός αγαπημένου για την εξατομικευμένη ρύθμιση στο συρτάρι MasterFresh Pro-Schublade»).

- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με  **OK**.

Ανάλογα με τα επιλεγμένα τρόφιμα, ρυθμίζεται αυτόματα η κατάλληλη υγρασία αέρα (δ, δδ ή δδδ).

- Γεμίστε τώρα το συρτάρι MasterFresh Pro με τα τρόφιμά σας.

Χρήσιμη συμβουλή: Μην αποθηκεύετε τα φρούτα και τα λαχανικά μαζί με το κρέας και τα ψάρια, για λόγους υγιεινής.

Στη ρύθμιση *Γαλακτ. προϊόντα, κρέας & ψάρι*, η υγρασία αέρα δ αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην υγρασία αέρα της συμβατικής συντήρησης.

Εδώ μπορείτε να φυλάξετε κυρίως τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα και φαγητά που έχετε ετοιμάσει εσείς, καθώς αποτρέπεται ο πολλαπλασιασμός τυχόν υφιστάμενων μικροοργανισμών.

- φρέσκα ψάρια, μαλακόστρακα και οστρακοειδή
- κρέας, πουλερικά, αλλαντικά
- έτοιμες σαλάτες
- γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γάλα, γιαούρτι, τυρί, κρέμα γάλακτος, κβαρκ κτλ.
- φυτικά προϊόντα όπως τόφου, ρόφημα βρώμης, χούμους, αλοιφές, υποκατάστατα κρέατος και τυριού κτλ.
- Εκτός από αυτά εδώ συντηρούνται τρόφιμα παντός είδους εφόσον είναι συσκευασμένα.

Λάβετε υπόψη ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή π.χ. αλλοιώνονται γρηγορότερα από το ψάρι και το ψάρι γρηγορότερα από το κρέας.

Χρήσιμη συμβουλή: Στη ρύθμιση *Γαλακτ. προϊόντα, κρέας & ψάρι*, αποθηκεύετε τα τρόφιμα αυτά μόνο **σκεπασμένα ή συσκευασμένα** για λόγους υγιεινής.

Δημιουργία ενός αγαπημένου για την εξατομικευμένη ρύθμιση στο συρτάρι MasterFresh Pro

Μπορείτε να δημιουργείτε την εξατομικευμένη σας ρύθμιση με τη θερμοκρασία και την υγρασία αέρα που επιθυμείτε ως *Αγαπημένο*.

- Επιλέξτε στην οθόνη το συρτάρι MasterFresh Pro.
- Σαρώστε με το δάχτυλο στην οθόνη προς τα αριστερά και αγγίξτε το σημείο *Αγαπημένο*
☺ *Μενού περιβάλλοντος*.
- Αγγίξτε το *θ* *Επεξεργασία*.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία και υγρασία αέρα.
 - Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 0 °C έως 3 °C
 - Ρυθμιζόμενη υγρασία αέρα: δ, δδ, δδδ.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με *OK*.

Η ρύθμιση που έχετε καθορίσει παραμένει τώρα αποθηκευμένη εδώ *Αγαπημένο*.

Συρτάρι DailyFresh ExtraCool

Τα συρτάρι DailyFresh ExtraCool είναι κατάλληλο για την αποθήκευση ιδιαίτερα ευαίσθητων τροφίμων, όπως είναι τα εξής:

- φρέσκα ψάρια, μαλακόστρακα και οστρακοειδή
- κρέας, πουλερικά, αλλαντικά
- έτοιμες σαλάτες

- γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτι, τυρί, κρέμα γάλακτος, κβαρκ κτλ.
- Επιπλέον, στο συρτάρι DailyFresh ExtraCool μπορείτε να αποθηκεύσετε τρόφιμα κάθε είδους, εφόσον είναι συσκευασμένα.

Στο συρτάρι DailyFresh ExtraCool, η θερμοκρασία είναι **περ. 2°C** κάτω από τη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει για τη συντήρηση. Αν στη συντήρηση π.χ. έχετε ρυθμίσει θερμοκρασία **4°C**, στο συρτάρι DailyFresh ExtraCool θα έχετε θερμοκρασία **περ. 2°C**.

Σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (πάνω από 30°C) και σε ταυτόχρονα χαμηλή θερμοκρασία στη συντήρηση (κάτω από 5°C) μπορεί στο συρτάρι DailyFresh ExtraCool να σημειωθούν θερμοκρασίες υπό του μηδενός υπό ορισμένες συνθήκες.

Τα τρόφιμα μπορεί να αλλοιωθούν ή να παγώσουν.

Φροντίστε για χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή αυξήστε τη θερμοκρασία στη συντήρηση.

Λάβετε υπόψη ότι τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα.

Αυτό σημαίνει ότι τα μαλακόστρακα και τα οστρακοειδή π.χ. αλλοιώνονται γρηγορότερα από το ψάρι και το ψάρι γρηγορότερα από το κρέας.

Αποθηκεύετε τα τρόφιμα αυτά μόνο **σκεπασμένα ή συσκευασμένα** για λόγους υγιεινής.

Κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων τροφίμων

Μέγιστο δυναμικό κατάψυξης

Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους γρήγορα, δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης. Θα βρείτε το μέγιστο δυναμικό κατάψυξης εντός 24 ωρών στην πινακίδα τύπου «Δυναμικό κατάψυξης ... kg/24 h».

Πριν από την τοποθέτηση

Χρησιμοποιείτε για την κατάψυξη μόνο τα φρέσκα τρόφιμα σε άψογη κατάσταση.

- Σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας από 2 kg φρέσκων τροφίμων, ενεργοποιήστε περίπου 4–6 ώρες πριν από την τοποθέτηση των τροφίμων τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄.

Έτσι, τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα αποκτούν ένα απόθεμα ψύχους.

Τοποθέτηση κατεψυγμένων τροφίμων

Τα νωπά τρόφιμα δεν επιτρέπεται κατά την κατάψυξή τους να αγγίζουν τα κατεψυγμένα, ώστε να μην ξεπαγώσουν τα ήδη κατεψυγμένα.

- Για να μην κολλήσουν τα τρόφιμα μεταξύ τους ή να παγώσουν επιφανειακά, αποθηκεύετε τις συσκευασίες στεγνές.
- Για να καταψυχθούν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους πολύ γρήγορα, κατενείμετέ τα απλωμένα στον πάτο του συρταριού κατάψυξης ή έτσι ώστε να ακουμπούν στα πλαϊνά τοιχώματα.

Μετά την κατάψυξη νωπών τροφίμων

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄.

Ταχεία ψύξη ποτών και αναψυκτικών

- Αν έχετε τοποθετήσει μπουκάλια στην κατάψυξη για ταχεία ψύξη, βγάλτε τα **το αργότερο μετά από μία ώρα**. Τα μπουκάλια μπορεί να διαρραγούν.

Παγομηχανή

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλο χειρισμό.

Τα περιστρεφόμενα μέρη στην παγομηχανή μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Μην απλώνετε ποτέ τα χέρια κάτω από την παγομηχανή ή μέσα σε αυτή.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω μπλοκαρίσματος της παγομηχανής.

Η παγομηχανή μπορεί να μπλοκάρει και έτσι να υποστεί ζημιές.

Μην τοποθετείτε τρόφιμα ή αντικείμενα στο δοχείο για τα παγάκια.

Ενεργοποίηση παγομηχανής

⚠ Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό.

Αν το νερό παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις σωληνώσεις μεταφοράς νερού, μπορεί να αναπτυχθούν βακτηρίδια επικίνδυνα για την υγεία.

Απορρίψτε τα παγάκια που θα παραχθούν στις πρώτες 24 ώρες, καθώς το νερό χρησιμεύει στο πρώτο ξέβγαλμα της παροχής νερού. Αυτή η σύσταση ισχύει τόσο για την πρώτη έναρξη λειτουργίας όσο και για την περίπτωση που η παγομηχανή είχε απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περ. πάνω από 5 ημέρες) ή δεν παρήχθησαν παγάκια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ασφαλισμένη μέσω της σύνδεσης παροχής νερού.
- Κλείστε το επάνω συρτάρι κατάψυξης με το δοχείο για παγάκια.

Η παραγωγή πάγου δεν σταματά, όταν αφαιρεθεί το δοχείο με τα παγάκια. Τα παγάκια μπορεί να πέσουν μέσα στο από κάτω ευρισκόμενο συρτάρι κατάψυξης.

Αφαιρείτε το δοχείο για παγάκια κατά το δυνατό **μόνο για σύντομο διάστημα** ή απενεργοποιείτε προηγουμένως την παγομηχανή.

- Επιλέξτε στην οθόνη *IceMaker*.
- Επιλέξτε *Παγάκια*.
- Επιλέξτε συμπληρωματικά τη λειτουργία *QuickIce*, αν θέλετε να επιταχύνετε την παραγωγή των παγακιών.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με  *OK*.

Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία στην κατάψυξη, μπορεί να χρειαστούν έως και 4 ώρες, μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 48 ώρες, μέχρι να γεμίσει το δοχείο με παγάκια.

Η παγομηχανή παράγει περίπου 2,1 kg παγάκια σε 24 ώρες.

Η ποσότητα παραγωγής πάγου εξαρτάται από τη θερμοκρασία της κατάψυξης: **Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια παράγονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.**

Με την παγομηχανή παράγετε συνήθεις ποσότητες για οικιακή χρήση.

Μόλις γεμίσει το δοχείο για παγάκια, σταματά αυτόματα η παραγωγή πάγου.

Απενεργοποίηση παγομηχανής

Αν δεν θέλετε να φτιάξετε παγάκια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή ανεξάρτητα από την κατάσταση.

- Κλείνετε τη βάνα παροχής νερού για περίπου 3 ώρες, προτού να απενεργοποιήσετε την ψυκτική συσκευή – έτσι αποφεύγετε τη δημιουργία μούχλας λόγω στάσιμου νερού.
- Επιλέξτε στην οθόνη *IceMaker*.
- Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για τα παγάκια.
- Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με  *OK*.

Χειρισμός

Χρήσιμη συμβουλή: Αδειάζετε τακτικά το δοχείο για παγάκια, το αργότερο εάν δεν έχετε πάρει παγάκια για περισσότερο από μία εβδομάδα. Έτσι έχετε συνεχώς φρέσκα παγάκια και ταυτόχρονα δεν κολλάνε μεταξύ τους.

Άνοιγμα ρυθμίσεων

- Επιλέξτε ≡ *Μενού*.
- Επιλέξτε ⚙ Ρυθμίσεις.

⚙ Ρυθμίσεις: Επισκόπηση

Γενικά ▸ ▸

Γλώσσα & περιοχή ▸ ▸

Γλώσσα ▸ ▸

... deutsch ...

Μονάδες ▸

Κελσίου

Φαρενάιτ

Ημερομηνία & ώρα ▸

Μορφή ώρας ▸

12ωρο

24ωρο

Ρύθμιση ώρας ▸

Ρύθμιση ημερομηνίας ▸

Φωτεινότητα οθόνης ▸

Αυτόματα

Ήχοι ▸

Ήχοι πλήκτρων

Ηχητικά σήματα

Ασφάλεια ▸ *

Κλείδωμα πλήκτρων

Λειτουργία έκθεσης

Εργοστασ. ρυθμίσεις ▸

Διαγραφή ρυθμίσεων ▸

Δικτύωση

Ειδοποιήσεις

Επαναφορά συσκευής

Δικτύωση ▸

WLAN

Σύνδεση ▸

WLAN

Οικιακό δίκτυο

Ισχύς σήματος

Διεύθυνση IP

Miele Cloud Service

Επαναφορά

Λειτουργία συσκευής ▸

Κάμερες (ανάλογα με το μοντέλο)

Εσωτερικός φωτισμός ▸

Αυτόματα

Φωτεινότητα ▸

Σκοτεινά

Μέτρια

Φωτεινά

Διαχείριση φίλτρων ▸

Φίλτρο νερού ▸

Τύπος φίλτρου ▸

Φίλτρο ενεργ άνθρακα

Φίλτρο

AirClean System ▸

Βοηθός πόρτας ▸

Συντήρηση

Κατάψυξη

Αυτόματο SuperFreeze

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Πληροφορίες ▶

Πινακίδα τύπου ▶

Mod

SN

Λογισμικό ▶

Έκδοση συσκευής

Έκδοση λογισμικού

User Interface

Νομικές πληροφορίες ▶

Άδειες Open-Source

Εξωτερικό

Miele

Written offer

Κάμερα (ανάλογα με το μοντέλο)

Πολιτική απορρήτου

Miele@home

Service ▶

Service Access Point

Διευρυμένη άποψη

Γενικά

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙ Ρυθμίσεις ▶ Γενικά.

Φωτεινότητα οθόνης

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙ Ρυθμίσεις ▶ Γενικά ▶ Φωτεινότητα οθόνης.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως την αυτόματη Φωτεινότητα οθόνης και να την προσαρμόσετε χειροκίνητα στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντός σας.

Ήχοι

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙ Ρυθμίσεις ▶ Γενικά ▶ Ήχοι.

Μπορείτε να απενεργοποιείτε τους Ήχοι πλήκτρων και Ηχητικά σήματα (π.χ. προειδοποιητικός ήχος όταν παραμένει ανοικτή η πόρτα της συσκευής), αν νιώθετε ότι σας ενοχλούν.

Ασφάλεια

Κλείδωμα πλήκτρων

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙ Ρυθμίσεις ▶ Γενικά ▶ Ασφάλεια ▶ Κλείδωμα πλήκτρων.

Με το Κλείδωμα πλήκτρων μπορείτε να ασφαλίσετε το ψυγείο από μη ηθελημένες ρυθμίσεις μέσω της οθόνης.

■ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Κλείδωμα πλήκτρων μέσω του αναπτυσσόμενου μενού ή μέσω του σημείου ⚙ Ρυθμίσεις.

■ Κλείνετε την επάνω πόρτα της συσκευής.

Μετά από το άνοιγμα της πόρτας συσκευής έχει κλειδώσει ο χειρισμός της οθόνης.

■ Για να ξεκλειδώσετε προσωρινά την οθόνη, αγγίξτε την οθόνη για περ. 4 δευτερόλεπτα.

Δικτύωση

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙ Ρυθμίσεις ▶ Δικτύωση.

Η δικτύωση επιτρέπει τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής Miele ή εξωτερικών φωνητικών βοηθών, καθώς και την ενημέρωση του λογισμικού.

WLAN

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙ Ρυθμίσεις ▶ Δικτύωση.

Η σύνδεση στο οικιακό δίκτυο είναι δυνατή μόνο εάν η ρύθμιση WLAN είναι ενεργοποιημένη.

Σύνδεση

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ► ⚙ *Ρυθμίσεις* ► *Δικτύωση* ► *Σύνδεση*.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το οικιακό σας δίκτυο.

- Οικιακό δίκτυο

Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα της σύνδεσης με το οικιακό σας δίκτυο.

- Ισχύς σήματος

Εμφανίζεται η ισχύς σήματος του λαμβανόμενου σήματος WiFi.

- Διεύθυνση IP

Εμφανίζεται η διεύθυνση IP.

- Επαναφορά

Εάν επαναφέρετε τα δεδομένα δικτύωσης, η λειτουργία μέσω της εφαρμογής Miele και η ενημέρωση του λογισμικού δεν θα είναι πλέον δυνατή. Πρέπει να επανασυνδεθείτε στο οικιακό σας δίκτυο.

Λειτουργία συσκευής

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ► ⚙ *Ρυθμίσεις* ► *Λειτουργία συσκευής*.

Εδώ μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις για το ψυγείο σας.

Κάμερες (ανάλογα με το μοντέλο)

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ► ⚙ *Ρυθμίσεις* ► *Λειτουργία συσκευής* ► *Κάμερες*.

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις κάμερες.

Εσωτερικός φωτισμός

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ► ⚙ *Ρυθμίσεις* ► *Λειτουργία συσκευής* ► *Εσωτερικός φωτισμός*.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως την αυτόματη Εσωτερικός φωτισμός και να την προσαρμόσετε χειροκίνητα στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντός σας.

Διαχείριση φίλτρων

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ► ⚙ *Ρυθμίσεις* ► *Λειτουργία συσκευής* ► *Διαχείριση φίλτρων*.

Στη *Διαχείριση φίλτρων* μπορείτε να καλείτε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα φίλτρα σας:

- Φίλτρο νερού

Εδώ μπορείτε να καλείτε την τρέχουσα κατάσταση κατανάλωσης του φίλτρου νερού σας και να επαναφέρετε το φίλτρο νερού μετά από την αλλαγή ή τον καθαρισμό.

- Τύπος φίλτρου

Εδώ επιλέγετε ποιο φίλτρο νερού (*Φίλτρο ενεργ άνθρακα* ή *Φίλτρο*) έχει εγκατασταθεί στο ψυγείο σας.

- AirClean System

Εδώ μπορείτε να καλείτε την τρέχουσα κατάσταση κατανάλωσης του φίλτρου οσμών σας και να επαναφέρετε το φίλτρο οσμών μετά από την αντικατάσταση ή την αναγέννηση.

Βοηθός πόρτας Push2open

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ► ⚙ *Ρυθμίσεις* ► *Λειτουργία συσκευής* ► *Βοηθός πόρτας*.

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία Push2open για το *Συντήρηση* και το *Κατάψυξη* του ψυγείου σας.

Χρήσιμη συμβουλή: Σε πρόσοψη επίπλου με λαβές, συνιστάται να απενεργοποιείται η λειτουργία *Βοηθός πόρτας*.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Αυτόματο SuperFreeze

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Λειτουργία συσκευής* ▶ *Αυτόματο SuperFreeze*.

Η λειτουργία **Αυτόματο SuperFreeze** είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένη και μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

- *Service Access Point*

Το Miele Service μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογισμικό εξ αποστάσεως στο πλαίσιο του service.

- *Διευρυμένη άποψη*

Μόνο για το Miele Service, **όχι** για ιδιωτική χρήση.

Πληροφορίες

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Πληροφορίες*.

Πινακίδα τύπου

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Πληροφορίες* ▶ *Πινακίδα τύπου*.

Εδώ θα βρείτε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου.

Λογισμικό

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Πληροφορίες* ▶ *Λογισμικό*.

Εδώ θα βρείτε στοιχεία για το εγκατεστημένο λογισμικό.

Νομικές πληροφορίες

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Πληροφορίες* ▶ *Νομικές πληροφορίες*.

Εδώ μπορείτε π.χ. να καλείτε τη δήλωση προστασίας δεδομένων για τις κάμερες ή να μαθαίνετε ποια ενσωματωμένα στοιχεία Open Source χρησιμοποιούνται στο λογισμικό.

Service

Βρίσκεστε στην ενότητα ≡ ▶ ⚙️ *Ρυθμίσεις* ▶ *Service*.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου από το εσωτερικό του ψυγείου. Η πινακίδα τύπου είναι απαραίτητη σε περίπτωση βλάβης.

Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στο ηλεκτρονικό σύστημα ή τον φωτισμό.



Κίνδυνος ζημιάς λόγω διείσδυσης υγρασίας.

Ο ατμός ενός ατμοκαθαριστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πλαστικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να καθαρίσετε το ψυγείο.

Υποδείξεις για το καθαριστικό

Στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού και περιποίησης που είναι ακίνδυνα για τα τρόφιμα.

Για να μην πάθουν ζημιά όλες οι επιφάνειες, **μην** χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό

- καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αμμωνία, οξέα ή χλώριο
- καθαριστικά αφαίρεσης αλάτων
- δυνατά καθαριστικά (π.χ. σε μορφή σκόνης, γαλακτώματος, κόκκων),
- καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες
- απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων
- σπρέι φούρνου
- καθαριστικό για τζάμια
- σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες, (π.χ. σφουγγάρια για κατσαρόλες)
- ειδικά σφουγγαράκια σε σχήμα γόμας που «σβήνουν» τη βρομιά χωρίς νερό και σαπούνι
- κοφτερές μεταλλικές ξύστρες

Για τον καθαρισμό συνιστάται ένα καθαρό σφουγγάρι, χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.

Προετοιμασία του ψυγείου για καθαρισμό

- Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
- Τραβήξτε το φιν ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο και τοποθετήστε τα σε ψυχρό μέρος.
- Αν χρειάζεται, βγάλτε έξω για τον καθαρισμό όλα τα αφαιρούμενα μέρη (βλ. κεφάλαιο «Γνωριμία με τη συσκευή», ενότητα «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου»).

Καθαρισμός εσωτερικού χώρου

Καθαρίζετε το ψυγείο τακτικά, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα.

Αν η βρομιά παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην μπορεί πλέον να αφαιρεθεί.

Το χρώμα των επιφανειών μπορεί να αλλοιωθεί.

Καλύτερα να αφαιρείτε αμέσως τη βρομιά.

- Καθαρίστε τον **εσωτερικό χώρο** με ένα καθαρό απορροφητικό πανί, χλιαρό νερό και λίγο υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι.
- Τρίψτε τις επιφάνειες ανοξειδωτου χάλυβα στον εσωτερικό χώρο με ένα κατάλληλο μέσο φροντίδας ανοξειδωτου χάλυβα.
- Σκουπίζετε πάντα στην κατεύθυνση της δομής της επιφάνειας ανοξειδωτου χάλυβα. Έτσι αποφεύγετε ανεπιθύμητες γρατσουνιές.

Καθαρισμός και φροντίδα

Χρησιμοποιείτε για τις επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα στον εσωτερικό χώρο ένα κατάλληλο μέσο φροντίδας ανοξείδωτου χάλυβα.

Συνιστούμε για αυτό το ειδικό καθαριστικό υαλοκεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών της Miele.

- Πλύντε όλα τα μέρη στο χέρι και όχι στο πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο για παγάκια.
- Καθαρίστε το δοχείο για παγάκια πριν απενεργοποιήσετε την παγομηχανή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Αφαιρείτε τακτικά τα υπολείμματα πάγου και νερού από το δοχείο για παγάκια.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα όλα με ένα πανί.
- Για να αερίζεται επαρκώς το ψυγείο και για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών, αφήστε το ψυγείο ανοικτό για σύντομο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός κάμερας (ανάλογα με το μοντέλο)

Οι φακοί των καμερών μπορεί να θαμπώσουν λόγω της αυξημένης υγρασίας αέρα στο ψυγείο.

- Καθαρίστε τους φακούς καμερών με ένα πανί μικροϊνών και ένα υδρόφοβο απορρυπαντικό.
- Καθαρίστε τα περιβλήματα καμερών με ένα πανί μικροϊνών.

Αναγέννηση φίλτρων οσμών (σύστημα AirClean) στον φούρνο

 Κίνδυνος δημιουργίας μούχλας. Τα φίλτρα οσμών δεν επιτρέπεται να παραμένουν για περισσότερο από 6 μήνες στη συντήρηση για λόγους υγιεινής, αν δεν αναγεννηθούν ή δεν αντικατασταθούν.

Αναγεννήστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα οσμών μετά από την προτροπή στην οθόνη. Εναλλακτικά, αφαιρέστε τα φίλτρα οσμών από τη συντήρηση, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

 Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλο καθαρισμό με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.


Κατά τον καθαρισμό των φίλτρων οσμών με το χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα του απορρυπαντικού στις κυψέλες.

Κατά την αναγέννηση που θα ακολουθήσει στον φούρνο μπορεί να αναφλεγούν τα υπολείμματα του απορρυπαντικού από την υψηλή θερμοκρασία.


Προσέχετε, ώστε τα φίλτρα οσμών να μην έρθουν σε επαφή με απορρυπαντικά.

 Κίνδυνος ζημιάς λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Τα φίλτρα οσμών είναι εύθραυστα. Προσέχετε κατά τον χειρισμό των φίλτρων οσμών, να μην πέσουν κάτω. Μην πιέζετε την κυψελωτή δομή των φίλτρων οσμών.

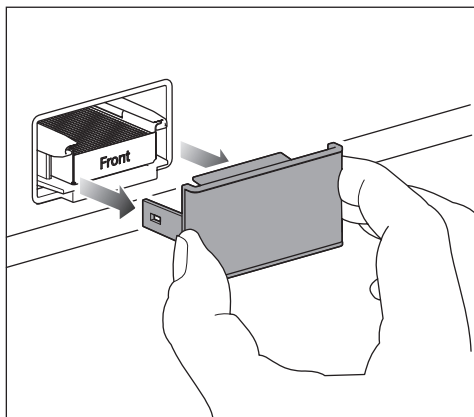

- Αφαιρέστε εκάστοτε το κάλυμμα από το φίλτρο οσμών.

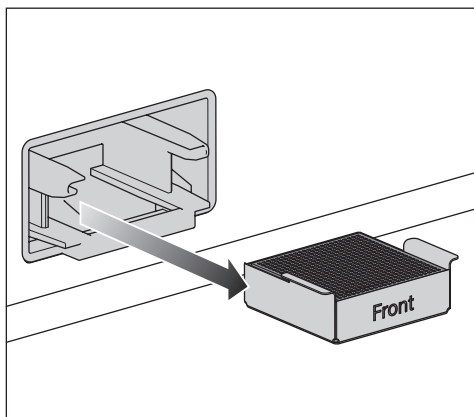

- Αφαιρέστε τα μεταχειρισμένα φίλτρα οσμών μαζί με το στήριγμα φίλτρου από την υποδοχή.

Αν ο φούρνος σας έχει στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου φούρνου ένα αφαιρούμενο φίλτρο λίπους, αφαιρέστε προσωρινά το φίλτρο λίπους.

Σε αυτό λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης του ηλεκτρικού φούρνου.

- Μην προθερμαίνετε τον θάλαμο του φούρνου.

- Τοποθετήστε τα φίλτρα οσμών **στο στήριγμα φίλτρου** σε ένα ρηχό ταψί στο μεσαίο ύψος του θαλάμου φούρνου.
- Ενεργοποιήστε τον φούρνο ή τη λειτουργία φούρνου. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας: θερμός αέρας plus  (ανακύκλωση αέρα), 200 °C.

Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης μπορεί να αναπτυχθεί κάποια οσμή. Η αναγέννηση πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

- Διάρκεια αναγέννησης: 90 λεπτά. Στη συνέχεια θέστε εκτός λειτουργίας τον φούρνο ή τη λειτουργία φούρνου.

 Κίνδυνος ζημιάς από καυτά φίλτρα οσμών.


Οι ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες μπορεί να υποστούν ζημιά.

Μην αφαιρείτε πρόωρα το καυτό φίλτρο οσμών στο στήριγμα από τον φούρνο και μην αποθέτετε το φίλτρο οσμών σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες.

- Αφαιρέστε τα φίλτρα οσμών από τον θάλαμο φούρνου, μόνο αφού τα φίλτρα οσμών και το στήριγμα φίλτρου έχουν κρυώσει πλήρως.

Ελέγχετε τα φίλτρα οσμών πριν από την επαναχρησιμοποίηση για αναγνωρίσιμες ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα χαλασμένο φίλτρο οσμών.

Καθαρισμός και φροντίδα

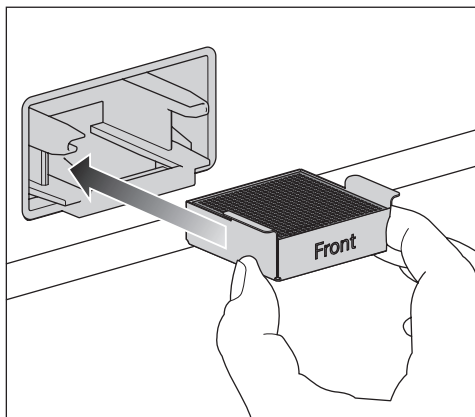


Τα φίλτρα οσμών στο σύστημα AirClean περιέχουν το ενεργό συστατικό ενεργός άνθρακας. Ο ενεργός άνθρακας έχει την ιδιότητα να αποχρωματίζεται έντονα.

- Καθαρίστε τα χέρια σας μετά από την τοποθέτηση των φίλτρων οσμών με νερό και σαπούνι.

Αφού αναγεννηθούν τα φίλτρα οσμών στον φούρνο ή αντικατασταθούν τα φίλτρα οσμών, πρέπει να επαναφερθεί η ένδειξη φίλτρου. Μια προτροπή εμφανίζεται στην οθόνη.

- Τοποθετήστε εκάστοτε το αναγεννημένο φίλτρο οσμών μαζί με το στήριγμα φίλτρου στην υποδοχή.
- Καθαρίστε το κάλυμμα με το χέρι με ένα υγρό πανί, όχι στο πλυντήριο πιάτων.

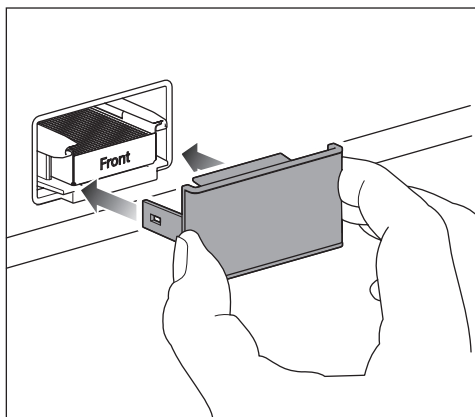


- Τοποθετήστε εκάστοτε το κάλυμμα στο στήριγμα φίλτρου.


Καθαρισμός φίλτρου νερού (φίλτρο με πλέγμα)

Το φίλτρο με πλέγμα πρέπει, ανάλογα με την ποσότητα του ληφθέντος νερού ή του παραγόμενου πάγου, να καθαρίζεται περίπου κάθε 36 μήνες. Μια προτροπή εμφανίζεται στην οθόνη.


Αν έχετε χρησιμοποιήσει ελάχιστα το ψυγείο ή την παγομηχανή τις τελευταίες εβδομάδες ή μήνες ή αν τα παγάκια μυρίζουν δυσάρεστα, καθαρίστε πιο νωρίς το φίλτρο με πλέγμα.

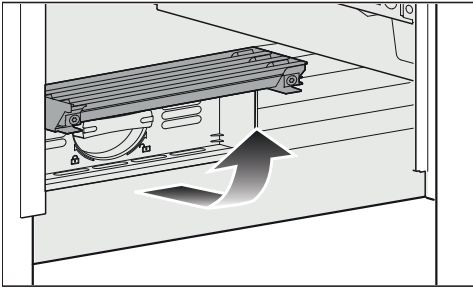


- Διπλώστε κάτω στο ψυγείο το κάλυμμα προς τα επάνω.

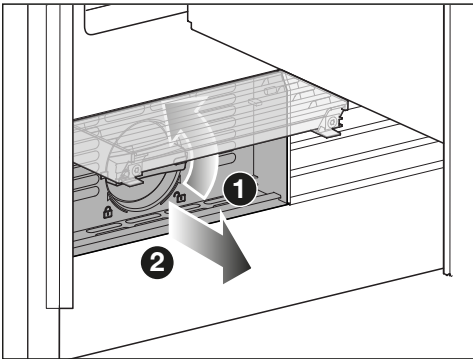


- Περιστρέψτε την αμπούλα φίλτρου κατά 90° αριστερόστροφα στην κατακόρυφη θέση ❶ και τραβήξτε την αμπούλα φίλτρου προς τα έξω ❷.

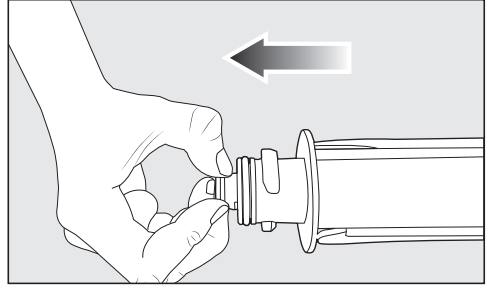

- Τραβήξτε το φίλτρο, για να το αφαιρέσετε από την αμπούλα φίλτρου.

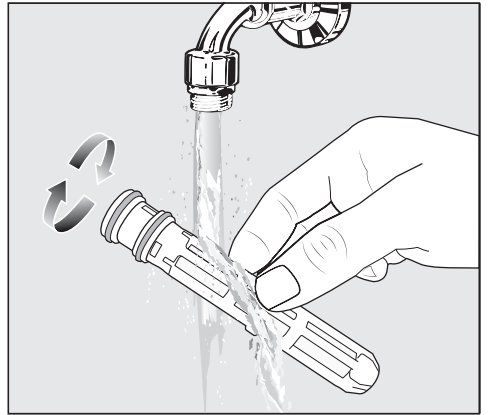


- Ξεπλύνετε το φίλτρο με χλιαρό, τρεχούμενο νερό. Κατά το ξέπλυμα περιστρέψτε το φίλτρο, για να καθαρίσει από όλες τις πλευρές.

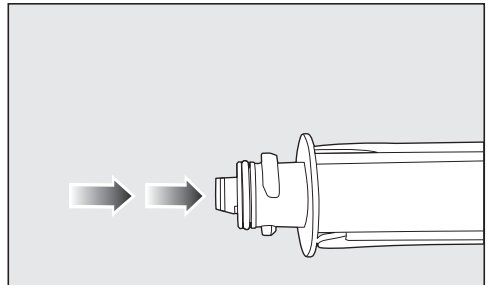


- Επανατοποθετήστε το φίλτρο στην αμπούλα φίλτρου.

Καθαρισμός και φροντίδα

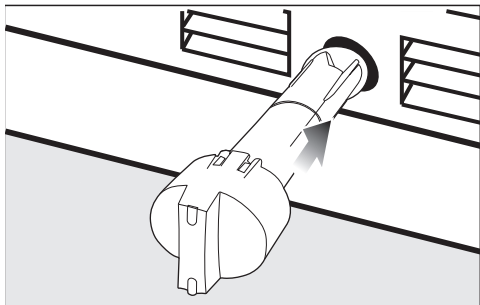

- Ωθήστε την αμπούλα φίλτρου στο άνοιγμα του φίλτρου, προσέχοντας το καπάκι να βρίσκεται κατακόρυφα.

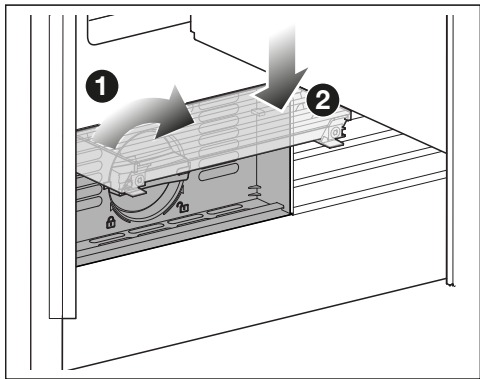

- Περιστρέψτε την αμπούλα φίλτρου κατά 90° δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα, στην οριζόντια θέση ①.
- Διπλώστε το κάλυμμα προς τα κάτω ②.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς λόγω διαρροής νερού.

Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μια αμπούλα φίλτρου, υπάρχει κίνδυνος να διαρρεύσει νερό από το ψυγείο.

Κατά την τοποθέτηση της αμπούλας φίλτρου προσέξτε να τη βιδώσετε μέχρι τη σήμανση.

Αφού αντικατασταθεί το φίλτρο με πλέγμα, πρέπει να επαναφερθεί η ένδειξη φίλτρου. Μια προτροπή εμφανίζεται στην οθόνη.

Καθαρισμός φλάντζας πόρτας

⚠ Κίνδυνος ζημιάς εξαιτίας λανθασμένου καθαρισμού.

Η εφαρμογή λαδιού ή γράσου στο λάστιχο της πόρτας μπορεί να καταστήσει πορώδη την επιφάνειά της. Μην χρησιμοποιείτε έλαια ή λίπη στη φλάντζα πόρτας.

- Καθαρίζετε τακτικά τη φλάντζα πόρτας με καθαρό νερό και σκουπίζετε την στο τέλος προσεκτικά με πανί.

Καθαρισμός εγκάρσιων τομών αερισμού και εξαερισμού

- Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού με ένα ξεσκονιστήρι ή με ηλεκτρική σκούπα (χρησιμοποιείτε π.χ. τη βούρτσα σκαλιστών επιφανειών για τις ηλεκτρικές σκούπες Miele).

Μετά τον καθαρισμό

- Συνδέστε το ψυγείο.
- Επανατοποθετήστε στο ψυγείο όλα τα εξαρτήματα.
- Θέστε και πάλι σε λειτουργία το ψυγείο.
- Ενεργοποιήστε για λίγο τη λειτουργία «Έντατική κατάψυξη» ❄, ώστε να κρυώσει γρήγορα η κατάψυξη.
- Ενεργοποιήστε για λίγο τη λειτουργία SuperCool&AirClean ❄, ώστε να κρυώσει γρήγορα η συντήρηση.

- Επανατοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο, μόλις μειωθούν αρκετά οι θερμοκρασίες στη συντήρηση και την κατάψυξη.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εντατική κατάψυξη» ❄ μόλις επιτευχθεί μια σταθερή θερμοκρασία κατάψυξης τουλάχιστον -18°C .
- Κλείστε τις πόρτες της συσκευής.

Αυτόματη απόψυξη συσκευής

Συντήρηση και συρτάρια MasterFresh Pro

Στη συντήρηση και στα συρτάρια MasterFresh Pro, η απόψυξη γίνεται αυτόματα.

Κατάψυξη

Το ψυγείο διαθέτει σύστημα «NoFrost», μέσω του οποίου εκτελείται αυτόματα η απόψυξη της κατάψυξης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τις περισσότερες βλάβες και τα σφάλματα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, καθώς δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το Miele Service.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.miele.gr/support/customer-assistance για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αποκαταστήσετε τις βλάβες μόνοι σας.



Αποφεύγετε να ανοίγετε τη συσκευή, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, για να διατηρήσετε την απώλεια ψύξης σε χαμηλά επίπεδα.

Γενικά προβλήματα με τη συσκευή

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Το ψυγείο δεν ψύχεται.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Το βύσμα παροχής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα ή το βύσμα της συσκευής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα της συσκευής. ■ Συνδέστε το βύσμα παροχής στην πρίζα και το βύσμα συσκευής στην πρίζα της συσκευής.
	Η ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα έχει πέσει. Το ψυγείο, η τάση ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού ή κάποια άλλη συσκευή μπορεί να παρουσιάζουν βλάβη. ■ Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο ή το Miele Service.
Ο συμπιεστής ενεργοποιείται όλο και συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Οι πόρτες της συσκευής άνοιγαν συχνά. Ή τοποθετήθηκαν για ψύξη μεγάλες ποσότητες τροφίμων/κρασιών. ■ Ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής μόνο όταν χρειάζεται και μόνο για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
	Οι πόρτες της συσκευής δεν κλείνουν εντελώς. Η θερμοκρασία στο ψυγείο πέφτει. ■ Ελέγξτε την εφαρμογή των θυρών της συσκευής και ρυθμίστε τις πόρτες της συσκευής χρησιμοποιώντας τις βίδες στους μεντεσέδες, εάν είναι απαραίτητο.
	Οι πόρτες της συσκευής δεν έχουν κλείσει σωστά. Αν έχει ήδη σχηματιστεί παχύ στρώμα πάγου, μειώνεται η απόδοση ψύξης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η καταβόλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Κλείνετε πάντα εντελώς τις πόρτες της συσκευής. ■ Κάνετε απόψυξη του ψυγείου, αν χρειαστεί, και καθαρίστε το. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο λειτουργεί ο συμπιεστής. ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης». Τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού είναι φραγμένα ή σκονισμένα. ■ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού. ■ Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού από τη σκόνη. Σε εντοιχιζόμενες συσκευές: Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή εντοιχισμού. ■ Εντοιχίστε το ψυγείο σύμφωνα με τις υποδείξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες τοποθέτησης.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή.	Η θερμοκρασία στο ψυγείο έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η λειτουργία SuperCool&AirClean  είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Για να εξοικονομείται ενέργεια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το SuperCool&AirClean  πρόωρα. Η λειτουργία Εντατική κατάψυξη  είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, μπορείτε να διακόψετε νωρίτερα την εντατική κατάψυξη . Η λειτουργία QuickIce είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε νωρίτερα το QuickIce. Η λειτουργία Αυτόματο SuperFreeze είναι ακόμα ενεργοποιημένη. ■ Εκ κατασκευής η λειτουργία Αυτόματο SuperFreeze είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματο SuperFreeze.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ υψηλή. Τα κατεψυγμένα τρόφιμα (ανάλογα με το μοντέλο) μπορεί να αρχίσουν να ξεπαγώνουν.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. ■ Διορθώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. ■ Ελέγξτε τη θερμοκρασία ακόμα μία φορά μετά από 24 ώρες. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, για την οποία είναι κατασκευασμένο το ψυγείο σας, έχει πέσει κάτω από τα όρια. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται σπανιότερα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Η θερμοκρασία στο ψυγείο αυξάνεται. ■ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση», ενότητα «Χώρος τοποθέτησης». ■ Αυξήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Η θερμοκρασία στο ψυγείο παρουσιάζει έντονη απόκλιση από αυτήν που έχετε ρυθμίσει.	Είναι πιθανές διάφορες αιτίες. ■ Απενεργοποιήστε το ψυγείο. ■ Θέστε και πάλι σε λειτουργία το ψυγείο μετά από περίπου 5 λεπτά. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί υπερβολικά, ελέγξτε τη θερμοκρασία ξανά μετά από μερικές ώρες. Αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία ξανά την επόμενη μέρα.
Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο συμπιεστής, όταν οι ανάγκες ψύξης είναι χαμηλές, μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλών στροφών. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή.
Στο πίσω τοίχωμα της συντήρησης σχηματίζεται πάχνη και παγωμένα σταγονίδια νερού.	Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί ο συμπιεστής, μπορεί να δημιουργηθούν στο πίσω τοίχωμα της συντήρησης στρώματα πάχνης και παγωμένα σταγονίδια νερού. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε την πάχνη και τα παγωμένα σταγονίδια νερού, γιατί αποψύχονται αυτόματα από τη θερμότητα που εκπέμπει ο συμπιεστής.
Τα κατεψυγμένα έχουν κολλήσει μεταξύ τους ή με τα τοιχώματα.	Η συσκευασία των τροφίμων δεν ήταν στεγνή κατά την τοποθέτησή. ■ Διαχωρίζετε το κατεψυγμένο με ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. με τη λαβή ενός κουταλιού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν ακούγεται ο βομβητής παρά την ανοικτή πόρτα της συσκευής.	Απενεργοποιήσατε τον ηχητικό συναγερμό πόρτας. ■ Ενεργοποιήστε πάλι τα <i>Ηχητικά σήματα</i> : ≡ ▶  <i>Ρυθμίσεις</i> ▶ Γενικά ▶ <i>Ήχοι</i> ▶ <i>Ηχητικά σήματα</i> .
	Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> είναι ενεργοποιημένη. Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο  . ■ Αγγίξτε την οθόνη για 4 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> είναι απενεργοποιημένη και στην οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού.
Η πόρτα της κατάψυξης δεν ανοίγει, όταν δοκιμάζετε να την ανοίξετε πολλές φορές.	Αυτό δεν είναι βλάβη! Λόγω δημιουργίας υποπίεσης, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα συσκευής, χωρίς να καταβάλετε υπερβολική δύναμη, μόνο μετά πάροδο 1 λεπτού.
Η πόρτα συσκευής δεν μπορεί να ανοίξει με ενεργοποιημένη λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i>.	Η λειτουργία <i>Βοηθός πόρτας</i> είναι ενεργοποιημένη, πρόσθετα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> . ■ Σε ενεργοποιημένη λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> απενεργοποιείται η λειτουργία <i>Βοηθός πόρτας</i> . ■ Τοποθετείτε την πόρτα συσκευής από κάτω ή από το πλάι.
Η αριστερή πόρτα της συντήρησης (ανάλογα με το μοντέλο) δεν ανοίγει.	Η λειτουργία <i>Βοηθός πόρτας</i> είναι ενεργοποιημένη, μόνο η δεξιά πόρτα συντήρησης μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον βοηθό πόρτας. ■ Δεν πρόκειται για σφάλμα. Σε προσόψεις επίπλων χωρίς λαβές και ενεργοποιημένη τη λειτουργία <i>Βοηθός πόρτας</i> , πρέπει επομένως να ανοίξει πρώτα η δεξιά πόρτα της συντήρησης, πριν ανοίξει η αριστερή πόρτα της συντήρησης.
Η θερμοκρασία στην κατάψυξη δεν μπορεί να ρυθμιστεί.	Η λειτουργία <i>QuickIce</i> ενεργοποιήθηκε. ■ Επιλέξτε στην οθόνη <i>IceMaker</i> . ■ Απενεργοποιήστε τη λειτουργία <i>QuickIce</i> .
Οι εικόνες κάμερας (ανάλογα με το μοντέλο) είναι ανακριβείς ή δεν έχουν καλή ποιότητα.	Η επάνω πόρτα συσκευής έκλεισε πολύ νωρίς. ■ Κλείστε την πόρτα συσκευής αργά, έτσι ώστε η κάμερα να μπορεί να δημιουργεί εικόνες υψηλής ποιότητας.
	Οι φακοί των καμερών έχουν θαμπώσει. Αυτό συμβαίνει, επειδή η θερμοκρασία και η υγρασία αέρα αλλάζουν στη συντήρηση. ■ Μην αφήνετε την πόρτα συσκευής ανοικτή για περισσότερο από το αναγκαίο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
	■ Καθαρίστε τους φακούς καμερών (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός και φροντίδα»). Η μεμβράνη προστασίας από το θάμπωμα έχει υποστεί ζημιά. ■ Ειδοποιήστε το Miele Service. Ο εσωτερικός φωτισμός στη συντήρηση είναι πολύ σκούρος. ■ Απενεργοποιήστε τον αυτόματο εσωτερικό φωτισμό:   <i>Ρυθμίσεις</i> ▶ <i>Λειτουργία συσκευής</i> ▶ <i>Εσωτερικός φωτισμός</i> ▶ <i>Αυτόματα</i> ■ Ρυθμίστε τον εσωτερικό φωτισμό τώρα χειροκίνητα μέσω του ρυθμιστή στη μέγιστη φωτεινότητα . Ο εσωτερικός φωτισμός στη συντήρηση καλύπτεται π.χ. από τρόφιμα. ■ Προσέχετε, ώστε ο εσωτερικός φωτισμός στη συντήρηση να μην καλύπτεται από τρόφιμα. Η κάμερα καλύπτεται π.χ. από τρόφιμα. ■ Προσέχετε, ώστε η κάμερα στη συντήρηση να μην καλύπτεται από τρόφιμα. Τα τρόφιμα δεν επιτρέπεται επίσης να προεξέχουν από το περιθώριο των ραφιών. Η κάμερα/οι κάμερες στην πόρτα/στις πόρτες συσκευής πρέπει να τεθεί/τεθούν ξανά σε λειτουργία. ■ Απενεργοποιήστε το ψυγείο πατώντας τον διακόπτη ON/OFF. ■ Τραβήξτε το φιν ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα. ■ Περιμένετε 5 λεπτά και συνδέστε το ψυγείο ξανά στο ηλεκτρικό δίκτυο. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο. ■ Κλείστε την πόρτα/τις πόρτες συσκευής και περιμένετε 3 λεπτά. Το ψυγείο τίθεται αργά σε λειτουργία. ■ Κρατήστε κλειστή/ές την/τις πόρτα/ες συσκευής κατά τη διαδικασία. Οι κάμερες είναι τώρα πάλι έτοιμες για λειτουργία.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Δεν δημιουργούνται ή εμφανίζονται εικόνες κάμερας (ανάλογα με το μοντέλο).	Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> είναι ενεργοποιημένη. Στην οθόνη ανάβει το σύμβολο . ■ Αγγίξτε την οθόνη για 4 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> είναι απενεργοποιημένη και στην οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού.
	Οι κάμερες δεν είναι ενεργοποιημένες. ■ Ενεργοποιήστε τις κάμερες μέσω της οθόνης:  ►  <i>Ρυθμίσεις</i> ► <i>Λειτουργία συσκευής</i> ► <i>Κάμερες</i>.
	Το ψυγείο δεν είναι δικτυωμένο ή η σύνδεση WiFi είναι ανεπαρκής. ■ Δικτυώστε το ψυγείο ή ελέγξτε τη σύνδεση WiFi.
	Η κάμερα δημιουργεί εικόνες από το συρτάρι MasterFresh Pro, μόνο αν το συρτάρι MasterFresh Pro προηγουμένως ανοίξει μία φορά μέχρι το τέρμα. ■ Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα στο συρτάρι MasterFresh Pro, ανοίγετε για αυτό το συρτάρι MasterFresh Pro κάθε φορά μέχρι το τέρμα.
	Η κάμερα δημιουργεί εικόνες από τη συντήρηση, μόνο αν η πόρτα συσκευής προηγουμένως έχει ανοίξει μία φορά μέχρι το τέρμα. ■ Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα στη συντήρηση, ανοίγετε για αυτό την πόρτα συσκευής κάθε φορά μέχρι το τέρμα.
	Η κάμερα στην πόρτα συσκευής πρέπει να τεθεί ξανά σε λειτουργία. ■ Απενεργοποιήστε το ψυγείο πατώντας τον διακόπτη ON/OFF. ■ Τραβήξτε το φιν ή κατεβάστε την ασφάλεια στον οικιακό ασφαλειοπίνακα. ■ Περιμένετε 5 λεπτά και συνδέστε το ψυγείο ξανά στο ηλεκτρικό δίκτυο. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο. ■ Κλείστε την πόρτα συσκευής και περιμένετε 3 λεπτά. Το ψυγείο τίθεται αργά σε λειτουργία. ■ Κρατήστε κλειστές τις πόρτες συσκευής στη διάρκεια της διαδικασίας. Οι κάμερες είναι τώρα πάλι έτοιμες για λειτουργία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Οι κάμερες (ανάλογα με το μοντέλο) κάνουν θορύβους κλικ.	Δεν πρόκειται για σφάλμα. Οι κάμερες αφήνουν τη λειτουργία αναμονής.
Το νερό από τον διανομέα νερού έχει άσχημη γεύση.	Εάν αντλήσετε ξανά νερό από τον διανομέα νερού μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, το νερό μπορεί να έχει ελαφρώς μπαγιάτικη γεύση. ■ Σε αυτή την περίπτωση πετάτε τα πρώτα 15 ποτήρια νερό.
Ένας ανοιχτός ορθοστάτης πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ψυγείο.	Αν ανοίξει ο ορθοστάτης πόρτας της αριστερής πόρτας συσκευής, μπορεί να υποστεί ζημιά το ψυγείο. ■ Μην ανοίγετε ποτέ τον ορθοστάτη πόρτας της αριστερής πόρτας συσκευής. ■ Αν ανοίξει ο ορθοστάτης πόρτας, διπλώστε τον πάλι προς τα μέσα, πριν κλείσετε την αριστερή πόρτα συσκευής.
Το φίλτρο οσμών έρχεται σε επαφή με υγρά.	Το φίλτρο οσμών έρχεται σε επαφή με υγρά κατά τον χειρισμό τροφίμων στη συντήρηση. ■ Αφαιρέστε το φίλτρο οσμών από τη συντήρηση και απορρίψτε το φίλτρο οσμών στα οικιακά απορρίμματα. ■ Απορρίψτε μη συσκευασμένα τρόφιμα που αποθηκεύονται κάτω από το φίλτρο οσμών. ■ Καθαρίστε το κάλυμμα του φίλτρου οσμών, το στήριγμα φίλτρου και την υποδοχή του φίλτρου οσμών στη συντήρηση με ένα καθαρό σφουγγαρόπανο και χλιαρό νερό. ■ Ενδεχομένως καθαρίστε το ράφι κάτω από το φίλτρο οσμών. ■ Αντικαταστήστε το φίλτρο οσμών με ένα καινούργιο.

Μηνύματα στην οθόνη

Μήνυμα	Αιτία και διόρθωση
Στην οθόνη ανάβει η εμφανίζεται το μήνυμα <i>Λειτ. έκθεσης ενεργή, το ψυγείο δεν έχει απόδοση ψύξης, ο χειρισμός του ψυγείου καθώς και ο εσωτερικός φωτισμός όμως λειτουργούν.</i>	Η <i>Λειτουργία έκθεσης</i> ενεργοποιήθηκε. ■ Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη <i>Λειτουργία έκθεσης</i>. ■ Επιλέξτε Χειρισμός. ■ Απενεργοποιήστε τη <i>Λειτουργία έκθεσης</i> στις <i>Ρυθμίσεις</i> ⚙: ≡ ▶ ⚙ <i>Ρυθμίσεις</i> ▶ <i>Γενικά</i> ▶ <i>Ασφάλεια</i> ▶ <i>Λειτουργία έκθεσης</i>. Μετά την απενεργοποίηση της <i>Λειτουργία έκθεσης</i>, η λειτουργία του ψυγείου τερματίζεται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.
Στην οθόνη φωτίζεται το σύμβολο ☹ και εμφανίζεται το μήνυμα <i>Τρόπος λειτουργίας Sabbath ενεργός.</i>	Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> έχει ενεργοποιηθεί: Ο εσωτερικός φωτισμός είναι εκτός λειτουργίας, και το ψυγείο κρυώνει. ■ Αγγίξτε την οθόνη για 4 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> είναι απενεργοποιημένη και στην οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού.
Στην οθόνη φωτίζεται το σύμβολο 🔒 και εμφανίζεται το μήνυμα <i>Ξεκλείδωμα λειτουργίας. Ο χειρισμός του ψυγείου δεν είναι εφικτός.</i>	Το <i>Κλείδωμα πλήκτρων</i> είναι ενεργοποιημένο. Το <i>Κλείδωμα πλήκτρων</i> κλειδώνει τον χειρισμό μετά από κάθε κλείσιμο της πόρτας συσκευής. ■ Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το <i>Κλείδωμα πλήκτρων</i>, αγγίξτε για περίπου 4 δευτερόλεπτα την οθόνη. ■ Μπορείτε να απενεργοποιήσετε και πλήρως την <i>Κλείδωμα πλήκτρων</i> μέσω του αναπτυσσόμενου μενού ή και μέσω του στοιχείου ⚙ <i>Ρυθμίσεις</i>: ≡ ▶ ⚙ <i>Ρυθμίσεις</i> ▶ <i>Γενικά</i> ▶ <i>Ασφάλεια</i> ▶ <i>Κλείδωμα πλήκτρων</i>.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εσωτερικός φωτισμός



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ανοικτών, ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων.

Με την αφαίρεση του καλύμματος φωτός μπορεί να έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα.

Μην αφαιρείτε το καπάκι φωτός. Ο φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικατασταθεί και να επισκευαστεί αποκλειστικά από το Miele Service.



Κίνδυνος τραυματισμού από τον φωτισμό LED.

Αυτός ο φωτισμός αντιστοιχεί στην κλάση κινδύνου RG 2. Αν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών.

Σε περίπτωση χαλασμένου καλύμματος λαμπτήρα μην κοιτάτε απευθείας στον φωτισμό με οπτικά εργαλεία (έναν φακό ή παρεμφερές) από πολύ κοντά.

Πρόβλημα	Αιτία και διόρθωση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν λειτουργεί ή είναι πολύ σκούρος.	Το ψυγείο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ■ Θέστε σε λειτουργία το ψυγείο.
	Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> είναι ενεργοποιημένη: Στην οθόνη ανάβει το  ■ Αγγίξτε την οθόνη για 4 δευτερόλεπτα περίπου. Η λειτουργία <i>Λειτουργία Sabbath</i> είναι απενεργοποιημένη και στην οθόνη εμφανίζεται το βασικό μενού.
	Ο εσωτερικός φωτισμός έχει ρυθμιστεί στο <i>Αυτόματα</i> ή <i>Φωτεινότητα</i> ▶ <i>Σκοτεινά</i> . ■ Αλλάξτε τη ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού στην οθόνη:  ▶  <i>Ρυθμίσεις</i> ▶ <i>Λειτουργία συσκευής</i> ▶ <i>Εσωτερικός φωτισμός</i> .

Ανάλυση αιτίας θορύβων

Το ψυγείο κατά τη λειτουργία του παράγει διάφορους θορύβους. Σε χαμηλή απόδοση ψύξης το ψυγείο λειτουργεί μεν εξοικονομώντας ενέργεια, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη. Σε υψηλή απόδοση ψύξης τα τρόφιμα ψύχονται πιο γρήγορα. Η ένταση ήχου είναι υψηλότερη.

Φυσιολογικοί θόρυβοι	Τι προκαλεί τους θορύβους;
Συριγμός, σφύριγμα	Πραγματοποιείται έγχυση ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα ψύξης.
Ήχος μπουρμπουλήθρας, κελάρυσμα, παφλασμός	Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσω των σωλήνων.
Βουητό	Το ψυγείο ψύχει.
Κλικ	Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπίεστή.
Συριγμός, θρόισμα	Το βεντιλατέρ λειτουργεί. Το αυτόματο άνοιγμα πόρτας (ανάλογα με το μοντέλο) ανοίγει ή κλείνει την πόρτα συσκευής.
Ήχος ραγίσματος	Το υλικό στο ψυγείο διαστέλλεται.
Κροτάλισμα	Υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση βαλβίδων ή κλαπέτων.
Βόμβος (ψυγεία με δοχείο νερού)	Το νερό αντλείται από το δοχείο νερού.
Ήχος αναρρόφησης (ψυγεία με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος πόρτας)	Η πόρτα της συσκευής με μηχανισμό επαναφοράς κλεισίματος ανοίγει ή κλείνει.

Λάβετε υπόψη ότι οι θόρυβοι που προέρχονται από τον συμπίεστή και από τη ροή υγρών στο κύκλωμα ψύξης είναι αναπόφευκτοι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Θόρυβοι	Αιτία και αντιμετώπιση
Δόνηση, τρίξιμο, κροτάλισμα	Το ψυγείο δεν είναι τοποθετημένο ίσια. Ευθυγραμμίστε το ψυγείο με τη βοήθεια αλφαδιού. Χρησιμοποιήστε τα βιδωτά πόδια (ανάλογα με το μοντέλο) που υπάρχουν κάτω από το ψυγείο. Σε εντοιχιζόμενες συσκευές: Για εσοχή εντοιχισμού 140 cm και άνω: Ωθήστε τις συμπεριλαμβανόμενες ράγες σταθεροποίησης στην κάτω πλευρά του πάτου της συσκευής.
	Το ψυγείο ακουμπά άλλα έπιπλα ή συσκευές. Απομακρύνετε το ψυγείο από έπιπλα ή συσκευές.
	Τα συρτάρια, οι θήκες ή τα ράφια δεν είναι σταθερά τοποθετημένα ή σφηνώνουν. Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη και επανατοποθετήστε τα.
	Τα μπουκάλια ή τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους. Τακτοποιήστε τα μέσα στη συσκευή πιο αραιά.
	Το δεματικό καλωδίων, που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά (ανάλογα με το μοντέλο) κρέμεται ακόμα στο πίσω τοίχωμα της συσκευής. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων που χρησιμοποιήθηκε κατά τη μεταφορά.

Βάση δεδομένων EPREL

Από την 1η Μαρτίου 2021 οι πληροφορίες για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού διατίθενται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων προϊόντων στον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Εδώ θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον τύπο της συσκευής σας.

Την ονομασία μοντέλου θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου, στο εσωτερικό του ψυγείου ή, ανάλογα με το μοντέλο, από τη λειτουργία ρυθμίσεων στην ενότητα με τις πληροφορίες **i**.

Miele		
E-Nr.: XXXXXXXXXX / XX	FD: XXXX	XX XXXXXXXXXX Z-Nr.: XXXXXX
Type / Typ / Тип	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
REFRIGERATOR / KÜLSCHRANK / ХОЛДИЛЬНИК		
Class/Klasse/Knacc: SN-T		
total volume / Gesamtvolumen / Общий объем		
Fridge comp. / Kühltisch / Холодильное отделение		
Chill comp. / Kaltlagerfach / Объем нулевой камеры		
Refrigeration load / Verdichter / Нарпука при охлаждении		
Defrost heater load / Abtauheizung / Нарпука тепла для разморозки		
Refrigerant / Kältemittel / Хладагент R600a		
Fridge comp. / Kühltisch / Холодильное отделение		

Στην ενότητα www.miele.com/service θα βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις βλάβες/τα σφάλματα μόνοι σας, καθώς και για ανταλλακτικά Miele.

Επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης

Για να επισκευαστούν οι βλάβες στη συσκευή σας, τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε π.χ. στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο Miele Service.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Miele Service μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ιστοσελίδα www.miele.com/service.

Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.

Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο και τον αριθμό της παραγωγής (αριθμός παραγωγής/αριθμός κατασκευής SN). Τα δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

Εγγύηση

Ο χρόνος εγγύησης της συσκευής είναι 2 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εγγύησης θα βρείτε στο συνοδευτικό έντυπο εγγύησης.

Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσης η εταιρεία Miele δηλώνει ότι αυτός ο ψυγείοκαταψύκτης ανταποκρίνεται στην οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου στις διευθύνσεις που ακολουθούν:

- Προϊόντα, λήψη, στη διεύθυνση www.miele.gr
- Service, ζήτηση πληροφοριών, οδηγίες χρήσης, στη διεύθυνση <https://www.miele.gr/f/gr/manuals-125.aspx> με εισαγωγή της ονομασίας του προϊόντος ή του αριθμού κατασκευής

Ζώνη συχνοτήτων της μονάδας WLAN	2,4000-2,4835 GHz
----------------------------------	-------------------

Μέγιστη ισχύς εκπομπής της μονάδας WLAN	< 100 mW
---	----------

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας, φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια. Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφόρος Κηφισίας 69
15124 Μαρούσι

801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)

Fax: (+30) 210 679 4409
e-mail: miele@miele.gr
www.miele.gr

Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία

Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)

Fax: (+357) 22 451 909

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany

KFMC 3844 R/L, KFMC 3844 FD

eI-GR

M.-Nr. 12 882 550 / 01 / 002