

Kasutus- ja paigaldusjuhend Induktsioonkeeduplaadid



Enne paigaldamist, ühendamist ja kasutuselevõttu lugege **kindlasti** läbi see kasutus- ja paigaldusjuhend. Sellega kaitsete ennast ja väldite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	5
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	16
Tutvumine	17
Pliidiplaat.....	17
Juht- ja kuvaelemendid	18
Keedutsoonide andmed	19
Energiahaldussüsteem	20
Kasutuspõhimõte	21
Vörku ühendamine.....	22
Miele@home	22
Otsene ühendus õhupuhastiga	22
Funktsioonid	23
Con@ctivity 3.0	23
Pidev potituvastus.....	23
Poti ja potisuuruse tuvastus	23
PowerFlexi keeduala	23
Booster.....	23
Stop&Go.....	23
Laiendatud võimsusastmed	23
Automaatne kiirkuumutus	23
Taimer.....	24
Kasutuslukk	24
Lukustus.....	24
Taastamine	24
Soojashoidmine.....	24
Pühkimiskaitse	24
Programmeerimine	24
Demorežiim	24
Jääksoojuse näidik.....	24
Turvavaljalülitus	25
Ülekuumenemiskaitse	26
Kasutuselevõtmine	27
Pliidiplaadi lahtipakkimine.....	27
Pliidiplaadi esmakordne puhastamine.....	27
Pliidiplaadi esmakordne kasutuselevõtt	27
Miele@home	28
Miele rakenduse installimine	28
Võrgu Miele@home loomine.....	28
Otsese ühenduse loomine õhupuhastiga.....	32

Kasutamine	34
Ohutusjuhised kasutamise kohta	34
Pliidiplaadi sisselülitamine.....	35
Pliidiplaadi / keedutsooni väljalülitamine.....	35
Keedunõude paigutamine	36
Võimsusaste	37
Võimsusastme seadistamine.....	37
Võimsusastme seadistamine – laiendatud seadistusvahemik	37
Võimsusastme muutmine.....	37
PowerFlexi keedutsoonide käsitsi kokkulülitamine / eraldamine	37
Booster	38
Võimendi aktiveerimine	38
Võimendi inaktiveerimine.....	38
Stop&Go aktiveerimine / inaktiveerimine	38
Automaatne kiirkuumutus	39
Automaatse kiirkuumutuse aktiveerimine	39
Automaatse kiirkuumutuse inaktiveerimine.....	39
Taimer	40
Taimeriaegade seadistamine.....	40
Lühiaja seadistamine.....	40
Lühiaja muutmine	40
Lühiaja kustutamine	40
Katkestusaja seadistamine.....	41
Katkestusaja muutmine.....	41
Katkestusaja kustutamine	41
Mitme katkestusaja seadistamine.....	41
Katkestusaegade kuvamine	41
Taimerifunktsioonide korraga kasutamine.....	41
Kasutuslukk.....	42
Kasutusluku aktiveerimine	42
Kasutusluku inaktiveerimine.....	42
Lukustus	42
Lukustuse aktiveerimine.....	42
Lukustuse inaktiveerimine	42
Tagasikutsumise aktiveerimine.....	43
Soojashoidmine.....	43
Soojashoidmise aktiveerimine / inaktiveerimine	43
Soojashoidmise temperatuurid eri kasutuste jaoks	43
Nõuanded soojas hoidmiseks	43
Pühkimiskaitse	43
Pühkimiskaitse aktiveerimine	43
Pühkimiskaitse inaktiveerimine	43

Sisukord

Pliidiplaadi andmed	44
Mudeli nimetuse / seerianumbri kuvamine.....	44
Tarkvaraversiooni kuvamine	44
Demorežiimi aktiveerimine / inaktiveerimine	45
Seadistusvahemikud	46
Hea teada	47
Induktsioonpliidide tööpõhimõte	47
Müra	47
Keedunõud	48
Seadistuste kohandamine	50
Puhastus ja hooldus	54
Probleemide lahendamine	56
Teated näidikutel / ekraanil	56
Ootamatu käitumine	58
Ebarahuldav tulemus	60
Üldised probleemid või tehnilised tõrked	60
Klienditeenindus	61
Kontakt tõrgete korral	61
Tüübisilt	61
Garantii	61
Garantii	62
Andmed katseinstituutide jaoks	63
Juurdeostetavad tarvikud	64
Paigaldamine	65
Ohutusjuhised paigalduse kohta	65
Lisaohutusjuhised pealasetseva paigalduse kohta	67
Lisaohutusjuhised tasapinnalise paigalduse kohta	68
Ohutud vahemikud	69
Paigaldusmõõdud pealasetseva paigalduse jaoks	76
Paigaldusmõõdud tasapinnalise paigalduse jaoks	77
Pliidiplaadi pealasetsevalt paigaldamine	78
Pliidiplaadi tasapinnaline paigaldamine	79
Elektriühendus	80
Toote andmelehed	83
Vastavusdeklaratsioon	84

See pliidiplaat vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Asjatundmatu kasutamine võib vigastada inimesi ja põhjustada materiaalselt kahju.

Enne pliidiplaadi kasutuselevõttu lugege kasutus- ja paigaldusjuhend tähelepanelikult läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutu kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite pliidiplaadi kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhivad Miele tähelepanu sellele, et pliidiplaadi paigaldamist käsitlev peatükk ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta juhiste eiramise tõttu tekkinud kahju eest.

Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles ning andke see edasi võimalikule järgmisele omanikule.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ See pliidiplaat on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.
- ▶ See pliidiplaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.
- ▶ Kasutage pliidiplaati vaid kodumajapidamises tavapärasel eesmärgil toitude valmistamiseks ja soojendamiseks. Muud kasutusviisid ei ole lubatud.
- ▶ Isikuid, kes oma kehalise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised pliidiplaati ohutult kasutama, tuleb kasutamise ajal jälgida. Sellised isikud tohivad kasutada pliidiplaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Nad peavad oskama märgata ja mõista vales kasutamisest tulenevaid ohte.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad pliidiplaati kasutada vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada pliidiplaati järelevalveta vaid juhul, kui neile on pliidiplaadi kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- ▶ Lapsed ei tohi pliidiplaati järelevalveta puhastada.
- ▶ Jälgige lapsi, kes viibivad pliidiplaadi läheduses. Ärge mitte kunagi lubage lastel pliidiplaadiga mängida.
- ▶ Pliidiplaat kuumeneb töötamise ajal ja jääb kuumaks veel mõnda aega pärast väljalülitamist. Hoidke lapsi pliidiplaadist eemal, kuni see on nii palju maha jahtunud, et igasugune põletusoht on välistatud.
- ▶ Põletusoht! Ärge hoidke pliidiplaadi kohal või taga asetsevates pa-nipaikades esemeid, mis võivad lastele huvi pakkuda. See ahvatleb lapsi pliidiplaadile ronima.
- ▶ Põletusoht! Keerake pottide ja pannide käepidemed kõrvale töö-pinna kohale, et lapsed ei saaks neid alla tõmmata ja end põletada.
- ▶ Lämbumisoht! Lapsed võivad mängimisel pakkematerjali (nt kilesse) kinni jääda või selle endale üle pea tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakkematerjali lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Kasutage kasutuslukku, et lapsed ei saaks pliidiplaati kogemata sisse lülitada või selle seadistust muuta. Pliidiplaadi kasutamise ajaks lülitage kasutuslukk sisse, et lapsed ei saaks (valitud) seadistusi muuta.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tehniline ohutus

- ▶ Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada. Paigaldus-, hooldus- ja remonttööd tohivad teha ainult Miele volitatud spetsialistid.
- ▶ Pliidiplaadi kahjustused võivad teid ohtu seada. Kontrollige, ega pliidiplaadil pole nähtavaid kahjustusi. Ärge mitte kunagi kasutage kahjustunud pliidiplaati.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.
- ▶ Pliidiplaadi elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. Selle olulise ohutusnõude järgimine on väga tähtis. Kahtluse korral laske kogu elektrisüsteem elektrikul üle kontrollida.
- ▶ Pliidiplaadi tüübisildil toodud ühendusandmed (pinge ja sagedus) peavad kindlasti vastama elektrivõrgu andmetele, et vältida pliidiplaadi kahjustusi. Võrrelge neid enne ühendamist. Pöörduge kahtluse korral elektriku poole.
- ▶ Harupesad või pikendusjuhtmed ei taga vajalikku ohutust (tuleoht). Ärge kasutage neid pliidiplaadi ühendamiseks elektrivõrku.
- ▶ Ohutu töötamise tagamiseks kasutage pliidiplaati vaid lõplikult paigaldatuna.
- ▶ Seda pliidiplaati ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevas).

► Kokkupuude pinge all olevate ühendustega ning elektri- ja mehaanikaosa muutmine on teile ohtlik ja võib põhjustada tõrkeid pliidiplaadi töös.

Ärge mitte mingil juhul avage pliidiplaadi korpust.

► Garantii kaotab kehtivuse, kui pliidiplaati ei paranda Miele volitatud klienditeenindus.

► Miele tagab ohutusnõuetele vastavuse ainult originaalvaruosade kasutamise korral. Asendage vigased komponendid vaid Miele originaalvaruosadega.

► Pliidiplaat ei ole ette nähtud kasutamiseks välise ajarelee või kaugjuhtimissüsteemiga.

► Pliidiplaadi peab voluvõrguga ühendama elektrik (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Elektriühendus”).

► Kui toitejuhe on kahjustunud, peab elektrik selle spetsiaalse toitejuhtme vastu vahetama (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Elektriühendus”).

► Paigaldus-, hooldus- ja remonditööde ajal peab pliidiplaat olema elektrivõrgust täielikult lahutatud. Selle saate tagada, kui

- lülitate elektrisüsteemi kaitsmed välja või
- keerate elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed täielikult välja või
- lahutate toitepistik (kui see on olemas) elektrivõrgust. Ärge tõmmake toitejuhtmet, vaid pistikust.

► Elektrilöögi oht. Kui pliidiplaadi klaaskeraamilises plaadis esineb defekte, mõrasid või on kilde väljas, ärge võtke plaati kasutusele või lülitage see kohe välja. Lahutage pliidiplaat voluvõrgust. Võtke ühendust klienditeenindusega.

Ohutusjuhised ja hoiatused

► Kui pliidiplaat on paigaldatud mööblipaneeli (nt ukse) taha, siis ärge kunagi sulgege mööblipaneeli pliidiplaadi kasutamise ajaks. Sulgetud paneeli taha koguneb soojus ja niiskus. See võib kahjustada pliidiplaati, ümbritsevat kappi ja põrandat. Sulgege mööblipaneel alles siis, kui jääksoojuse näidikud on kustunud.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Pliidiplaat kuumeneb töötamise ajal ja jääb kuumaks veel mõnda aega pärast väljalülitamist. Alles siis, kui jääksoojuse näidikud on kustunud, ei ole enam põletusohtu.
- ▶ Õlid ja rasvad võivad ülekuumenemisel süttida. Ärge jätke pliidiplaati õlide ja rasvadega töötamisel järelevalveta. Ärge kustutage õli- ja rasvapõlenguid veega. Lülitage pliidiplaat välja. Lämmatage leegid ettevaatlikult kaane või kustutustekiga.
- ▶ Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta. Jälgige lühikesi keedu- ja praadimisprotsesse pidevalt.
- ▶ Leegid võivad õhupuhastaja rasvafiltri süüdata. Ärge flambeerige kunagi õhupuhastaja all.
- ▶ Pihustipudelite, kergestisüttivate vedelike või põlevate materjalide kuumutamisel võivad need süttida. Seepärast ärge hoidke mitte kunagi kergestisüttivaid esemeid pliidiplaadi all asuvas sahtlis. Olemasolevad söögiriistakastid peavad olema kuumakindlast materjalist.
- ▶ Ärge kuumutage mingil juhul tühja toidunõud.
- ▶ Suletud konservikarpides tekib keetmisel ja kuumutamisel ülerõhk, mille mõjul võivad need lõhkeda. Ärge kasutage pliidiplaati konservikarpide keetmiseks ega kuumutamiseks.
- ▶ Pliidiplaadi katmisel tekib seadme kogemata sisselülitamise või jääksoojuse korral materjali süttimise, purunemise või sulamise oht. Ärge kunagi katke pliidiplaati kinni, nt katteplaatide, lapi või kaitsekilega.
- ▶ Kui pliidiplaat on sisse lülitatud, lülitatakse sisse kogemata või sisaldab veel jääksoojust, on oht, et pliidiplaadile asetatud metallist esemed kuumenevad. Muud materjalid võivad sulada või süttida. Niisked potikaaned võivad tugevasti pliidiplaadi külge jääda. Ärge kasutage pliidiplaati esemete hoidmiseks. Lülitage keedutsoonid pärast kasutamist välja!

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Te võite kuuma pliidiplaadi juures põletada saada. Kaitske oma käsi kõigi tööde ajal kuuma seadme juures pajakinnaste või pajalap-pidega. Kasutage vaid kuivi pajakindaid või pajalappe. Märjad või niisked tekstiilid juhvad soojust paremini ja võivad põhjustada auru-põletusi.
- ▶ Kui kasutate pliidiplaadi läheduses elektriseadet (nt käsimikser), jälgige, et selle toitejuhe ei puutuks kokku kuuma pliidiplaadiga. Toi-tejuhtme isolatsioon võib saada kahjustada.
- ▶ Sool, suhkur või liivaterad, nt aedvilja puhastamisest, võivad kee-dunõu põhja alla sattudes põhjustada kriimustusi. Jälgige, et klaas-keraamiline plaat ja keedunõu põhi oleksid puhtad enne, kui asetate keedunõu pliidile.
- ▶ Kukuvad esemed (ka kerged esemed, nagu soolatoos) võivad te-kitada klaaskeraamilises plaadis mõrasid või kilde. Jälgige, et klaas-keraamilisele plaadile ei kukuks esemeid.
- ▶ Kuumad esemed andurnuppudel ja näidikutel võivad nende all asuvat elektroonikat kahjustada. Ärge mitte kunagi asetage andur-nuppudele ja näidikutele kuumi potte või panne.
- ▶ Kui suhkur, suhkrut sisaldavad toidud, plast või foolium satuvad kuumale pliidiplaadile ja sulavad, kahjustavad need jahtumisel klaaskeraamilist plaati. Lülitage seade kohe välja ja eemaldage need ained kohe kaabitsaga. Pange selleks pajakindad kätte. Pärast jahtu-mist puhastage klaaskeraamiline pind klaaskeraamika puhastusva-hendiga üle.
- ▶ Tühjalt kuumutatavad potid võivad põhjustada klaaskeraamilise plaadi kahjustusi. Ärge jätke pliidi paati kasutamise ajal järelevalveta!
- ▶ Karedad poti- ja pannipõhjad kriibivad klaaskeraamilist pinda. Kasutage ainult sileda põhjaga potte ja panne.
- ▶ Keedunõu ümberasetamiseks tõstke see pliidilt üles. Nii väldite kriimustusi ja hõõrdumisest tekkinud jälgi.

- ▶ Induktsiooniga keedutsoonide kiire kuumenemise tõttu võib keedunõu põhja temperatuur saavutada teatud tingimustel väga lühikese aja jooksul õli või rasva süttimise temperatuuri. Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta.
- ▶ Kuumutage rasva ja õli maksimaalselt 1 minuti vältel ja ärge kasutage selleks mingil juhul võimendit.
- ▶ Teave südamestimulaatoriga isikutele: sisselülitatud pliidiplaadi vahetus läheduses tekib elektromagnetväli. Siiski on vähetõenäoline, et see mõjutab südamestimulaatori tööd. Kahtluste korral pöörduge südamestimulaatori tootja või oma arsti poole.
- ▶ Sisselülitatud pliidiplaadi elektromagnetväli võib mõjutada magnetiliste seadmete tööd. Krediitkaarte, andmekandjaid, taskuarvuteid jms ei tohi hoida sisselülitatud pliidiplaadi vahetus läheduses.
- ▶ Pliidiplaadi sahtlis hoitavad metallesemed võivad pliidiplaadi pikemaajalisel intensiivsel kasutamisel kuumeneda.
- ▶ Pliidiplaat on varustatud jahutusventilaatoriga. Kui sisseehitatud pliidiplaadi all on sahtel, peate järgima piisavat vahekaugust sahtli sisu ja pliidiplaadi alumise külje vahel, et pliidiplaadi jaoks oleks tagatud piisav jahutusõhu juurdevool.
- ▶ Kui paigaldatud pliidiplaadi all on sahtel, ärge hoidke selles teravaid ega väikeseid esemeid, paberit, salvrätikuid jne. Need esemed võivad õhutusavade kaudu sattuda korpusesse või need võidakse sisse imeda ja sellega jahutusventilaatorit kahjustada või jahutust mõjutada.
- ▶ Ärge kunagi kasutage ühel keedu- või ahjupotitsoonil kahte nõud korraga.
- ▶ Kui keedu- või küpsetusnõu on vaid osaliselt keedu- või ahjupotitsoonil, võivad käepidemed väga kuumaks muutuda. Asetage keedu- või küpsetusnõud alati keedu- või ahjupotitsooni keskele.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Kui kasutate keedunõude jaoks induktsiooni adapterplaati, võivad induktsioonigeneraatorid saada kahjustada või isegi hävida. Ärge kasutage induktsiooni adapterplaate.

Puhastamine ja hooldus

- ▶ Aurupuhasti aur võib sattuda voolu juhtivatele osadele ja põhjustada lühise.
Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamiseks mitte mingil juhul auru-puhastit.
- ▶ Kui pliidiplaat on paigaldatud pürolüüsifunktsiooniga küpsetusahju või pliidi kohale, ärge kasutage pliidiplaati pürolüüsiprotsessi ajal, sest selle mõjul võib rakenduda pliidiplaadi ülekuumenemiskaitse (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Turvaväljalütus”).
- ▶ Miele annab pärast teie pliidiplaadi seeriatootmise lõppu kuni 15-aastase, kuid mitte lähema kui 10-aastase tarnegarantii talitlust säilitavatele varuosadele.
- ▶ Kosmeetika, eelkõige päikesekreem ning käte desinfitseerimisvahend võivad mattidel klaaspindadel põhjustada püsivaid plekke. Kui kosmeetika satub matile klaaspinnale, eemaldage jäägid kohe sooja vee, nõudepesuvahendi ja puhta mikrokiudlapiga.

Nõuandeid energia säästmiseks

- Võimaluse korral valmistage toitu ühes suletud pottides ja pannidel. Nii takistate soojuse ebavajalikku eraldumist.
- Valmistage toitu vähese veega.
- Pärast keema minemist või pruunistamist lülitage õigeaegselt tagasi madalamale võimsusastmele.
- Valmistusaja lühendamiseks kasutage kiirkeedupotti.

Pakendi suunamine jäätme- käitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. Pakendimaterjalid on valitud keskkonnakaitsealastest ja käitlemistehnilisest seisukohtadest lähtudes ja on üldiselt korduskasutatavad.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage materjalipõhiseid väärtuslike materjalide kogumispunkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.


Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.




Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlikke kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada, ilma neid lõhkumata. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Pliidiplaat

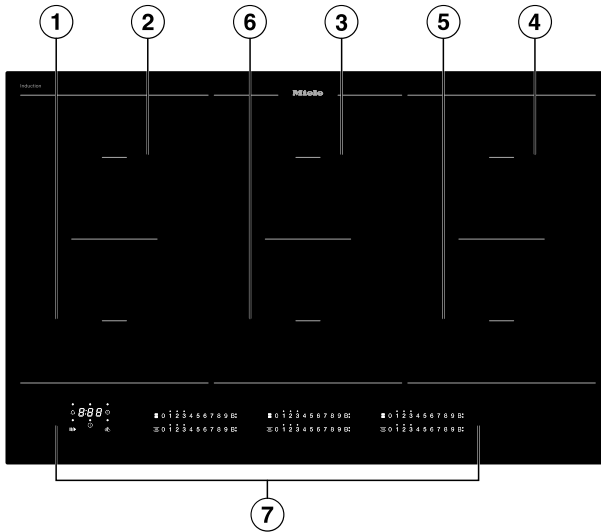

- ① TwinBooster-funktsiooniga PowerFlex-keedutsoon
- ② TwinBooster-funktsiooniga PowerFlex-keedutsoon
kombineeritav PowerFlex-keedutsooniga ① PowerFlex-keedualaks
- ③ TwinBooster-funktsiooniga PowerFlex-keedutsoon
kombineeritav PowerFlex-keedutsooniga ⑥ PowerFlex-keedualaks
- ④ TwinBooster-funktsiooniga PowerFlex-keedutsoon
kombineeritav PowerFlex-keedutsooniga ⑤ PowerFlex-keedualaks
- ⑤ TwinBooster-funktsiooniga PowerFlex-keedutsoon
- ⑥ TwinBooster-funktsiooniga PowerFlex-keedutsoon
- ⑦ Juht- ja kuvaelemendid

Juht- ja kuvaelemendid

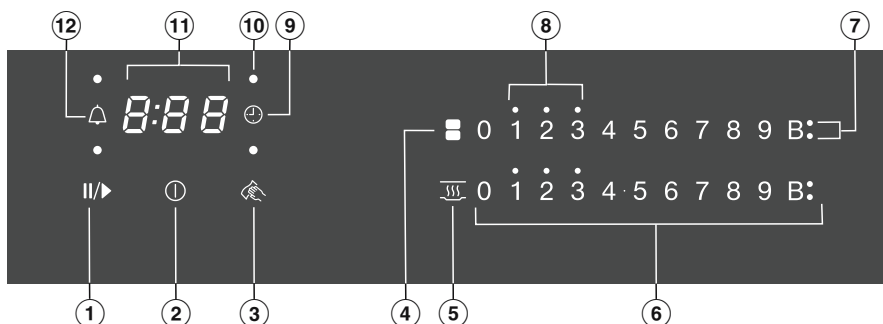

- ① Andurnupp Stop&Go
Käimasoleva toiduvalmistamise seiskamiseks / käivitamiseks
- ② Pliidiplaadi sisse- / väljalülitamise andurnupp
- ③ Pühkimiskaitse andurnupp
Andurnuppude blokeerimiseks
- ④ PowerFlexi keedutsoonide andurnupp
PowerFlexi keedutsoonide käsitsi ühendamiseks / lahutamiseks
- ⑤ Soojashoidmise andurnupp
Soojashoidmise funktsiooni aktiveerimiseks / inaktiveerimiseks
- ⑥ Numbrirea andurnupud
– võimsusastme seadistamiseks
– aegade seadistamiseks
- ⑦ Booster näidik
Booster on aktiveeritud
- ⑧ Jääksoojuse märgutuled
- ⑨ Automaatse väljalülituse andurnupp
Lülitab keedutsoonid automaatselt välja
- ⑩ Määratud keedutsooni automaatse väljalülituse näidiktuli
Automaatne väljalülitus on keedutsooni jaoks aktiveeritud
- ⑪ Taimeri näidik
0:00ku- Aeg
ni9:59
LOC Kasutuslukk / lukustus on aktiveeritud
dE Demorežiim on aktiveeritud
- ⑫ Taimeri andurnupp

Keedutsoonide andmed

Keedutsoon	Suurus cm-tes ¹		Max võimsus vattides 230 V juures ²		Seotud keedutsoon ³
	Ø				
①	15–23	15 × 15 – 23 × 19	tavaline 2100 TwinBooster, 1. aste 3000 TwinBooster, 2. aste 3650		②
②	15–23	15 × 15 – 23 × 19	tavaline 2100 TwinBooster, 1. aste 3000 TwinBooster, 2. aste 3650		①
③	15–23	15 × 15 – 23 × 19	tavaline 2100 TwinBooster, 1. aste 3000 TwinBooster, 2. aste 3650		④
④	15–23	15 × 15 – 23 × 19	tavaline 2100 TwinBooster, 1. aste 3000 TwinBooster, 2. aste 3650		③
⑤	15–23	15 × 15 – 23 × 19	tavaline 2100 TwinBooster, 1. aste 3000 TwinBooster, 2. aste 3650		⑥
⑥	15–23	15 × 15 – 23 × 19	tavaline 2100 TwinBooster, 1. aste 3000 TwinBooster, 2. aste 3650		⑤
① + ②	22–23	22 × 22 – 23 × 39	tavaline 3150 TwinBooster, 1. aste 3400 TwinBooster, 2. aste 3650		-
③ + ⑥ ④ + ⑤	22–23	22 × 22 – 23 × 39	tavaline 3400 TwinBooster, 1. aste 4800 TwinBooster, 2. aste 7300		-
			Kokku 11 000		

¹ Selles vahemikus võite kasutada igasuguse põhjaläbimõõduga / põhjaga keedunõusid.

² Märgitud võimsus võib sõltuvalt keedunõu suurusest ja materjalist erineda.

³ Keedutsoon on selle keedutsooniga elektriliselt seotud, võimsuse tõstmiseks vt peatüki "Tutvumine" jaotist "Energiahaldussüsteem".

Energiahaldussüsteem

Koguvõimsus

Pliidiplaadil on maksimaalne koguvõimsus, mida ei tohi ohutuse huvides ületada.

Mida suurem on pliidiplaadi koguvõimsus, seda rohkem võimsusastmeid / funktsioone saab kõigil keedutsoonidel samaaegselt kasutada.

Kui seadistatud võimsusastmed / funktsioonid nõuavad rohkem võimsust kui koguvõimsusega on võimalik pakkuda, jaotab pliidiplaat võimaliku võimsuse keedutsoonide vahel ära.

Võimsuse jaotamine

Pliidiplaadil saab omavahel siduda kaks keedutsooni. Ühenduse kaudu saab ühelt keedutsoonilt (A) kanda võimsuse üle teisele keedutsoonile (B). Ülekandmise tõttu vähendatakse keedutsooni (A) võimsust.

Näide: aktiveeritakse keedutsooni (B) Booster.

Keedutsoon (B), mis nõuab võimsust, määratakse viimati pliidiplaadil tehtud seadistusega.

Võimaliku koguvõimsuse ja omavahel seotud keedutsoonid leiate peatüki “Tutvumine” jaotisest “Keedutsoonide andmed”.

Siin saate maksimaalset koguvõimsust vähendada, vt peatükki “Seadistuste kohandamine”.

Võimsuse jaotamise mõju

Kui keedutsoon töötab, võivad sellel olla keedutsoonile järgmised mõjud:

- võimsusastet vähendatakse;
- automaatne kiirkuumutus inaktiveeritakse; toitu valmistatakse seadistatud edasikeetmisastmel edasi; kui võimsusest ei piisa, vähendatakse võimsusastet veel rohkem;
- Booster inaktiveeritakse;
- keedutsoon lülitatakse välja.

Kui keedutsooni võimsus ei ole enam aktiivne, saab võimsusastet taas suurendada.


Nõuanne: Kui soovite keedutsoonil valmistada suurt kogust toitu, lülitage teised keedutsoonid madalamatele võimsusastmetele.

Kasutuspõhimõte

Väljalülitatud pliidiplaat

Väljalülitatud pliidiplaadi korral on nähtavad vaid peale trükitud andurnuppude sümbolid ja numbririda. Kui lülitate pliidiplaadi sisse, süttivad teised andurnupud.

Kasutamine

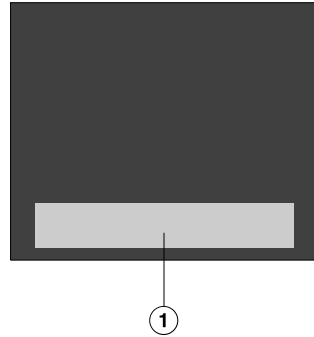

① Andurnuppude ja näidikute ala

Teie klaaskeraamilisel pliidiplaadil on andurnupud, mis reageerivad sõrme-puudutusele.

Iga andurnupu vajutust kinnitab helisignaal.

Ohutuskaalutlustel tuleb sisse-/väljalülitamise andurnuppu ① vajutada veidi kauem kui teisi nuppe.

Võrku ühendamine

Teie pliidiplaat on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. Pliidiplaadi saab ühendada teie koduse WiFi-võrgu või üksnes teie Miele õhupuhastiga.

Miele@home

Pärast Miele rakenduse installimist mobiilsesse lõppseadmesse saate teha järgmisi toiminguid:

- avada teavet oma pliidiplaadi tööoleku kohta,
- avada märkused oma pliidiplaadi programmi kulgemise kohta,
- luua Miele@home'i võrgu muude Wi-Fi-ga ühenduvate Miele kodumasinatega,
- juhtida ühendatud Miele õhupuhastit automaatselt pliidiplaadi seadistuste abil (Con@ctivity 3.0).

Otsene ühendus õhupuhastiga

Pärast otseühenduse loomist Miele õhupuhastiga saate teha järgmisi toiminguid:

- juhtida ühendatud Miele õhupuhastit automaatselt pliidiplaadi seadistuste abil (Con@ctivity 3.0).

Funktsioonid

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 kirjeldab vahetut sidet pliidiplaadi ja Miele õhupuhasti vahel. Kommunikatsioon saavutatakse võrgu abil. Con@ctivity 3.0 võimaldab õhupuhasti automaatset juhtimist sõltuvalt pliidiplaadi tööolekust.

Lisateavet selle kohta leiате oma õhupuhasti kasutus- ja paigaldusjuhendist.

Pidev potituvastus

Kui asetate keedunõu keedutsoonile, aktiveeritakse keedutsooni numbririda automaatselt.

Poti ja potisuuruse tuvastus

Keedutsoonisiseselt tuvastatakse keedunõu ja selle suurus. Energia eraldamine kohandatakse poti suurusele.

PowerFlexi keeduala

PowerFlexi keeduala korral ühendatakse kaks PowerFlexi keeduala kokku. Tänu sellele saab kasutada suuremat keedunõud.

Kui asetate pliidiplaadile piisavalt suure keedunõu, lülitatakse PowerFlexi keedutsoonid automaatselt kokku PowerFlexi keedualaks (Vt peatüki "Tutvumine" jaotist "Keedutsoonianndmed"). PowerFlexi keedutsoone saab ka käsitsi kokku lülitada.

Booster

Booster suurendab võimsust, et kuumutada kiiresti suurt kogust, nt vett makaronide keetmiseks.

Stop&Go

Funktsiooni Stop&Go aktiveerimisel vähendatakse kõiki võimsusastmeid astmeni 1.

Inaktiveerimisel valitakse uuesti viimati seadistatud võimsusaste.

Nõuanne: Kasutage seda funktsiooni ülekeemisohu korral.

Laiendatud võimsusastmed

Võimsusastmete vahel saab sisse lülitada veel astmeid. Nende vaheastmetega saate keedunõu jaoks võimsuse täpselt seadistada.

Automaatne kiirkuumutus

Kui kiirkuumutus on aktiveeritud, kuumutatakse automaatselt maksimaalsel võimsusel (kiirkuumutus) ja lülitatakse seejärel valitud võimsusastmele (edasi-keetmisastmele) tagasi.

Tutvumine

Taimer

Taimerit saab kasutada kahe funktsiooni jaoks:

- lühiaja seadistamiseks,
- keedutsooni automaatseks väljalülitamiseks.

Saate funktsioone kasutada üheaegselt.

Taimer

Saate pliidiplaadist sõltumatute protsesside jaoks seadistada äratuse.

Automaatne väljalülitus

Saate sisestada aja, mille möödudes lülitub keedutsoon automaatselt välja. Funktsiooni saab kasutada kõigi keedutsoonide puhul korraga.

Kasutuslukk

Kui kasutuslukk on aktiveeritud, ei saa pliidiplaati sisse lülitada.

Lukustus

Lukustus aktiveerub sisselülitatud pliidiplaadi korral. Kui lukustus on aktiveeritud, saab pliidiplaati vaid osaliselt kasutada.

Taastamine

Kui pliidiplaat lülitati töö ajal kogemata välja, saate selle funktsiooniga kõik seadistused taastada. Pliidiplaat tuleb 10 sekundi jooksul pärast väljalülitamist uuesti sisse lülitada.

Soojashoidmine

Funktsiooniga saab toite kohe pärast valmistamist soojas hoida.

Soojas saab hoida kuni 2 tundi.

Pühkimiskaitse

Pliidiplaadi andurnupud saab 20 sekundiks lukustada, et nt mustust eemaldada. Andurnuppu ① ei lukustata.

Programmeerimine

Pliidiplaadi programmi saab kohandada oma isiklikele vajadustele.

Demorežiim

See funktsioon annab müüjale võimaluse näidata pliidiplaati ilma, et küttekeha sisse lülituks.

Jääksoojuse näidik

Kui keedutsoon on kuum, põleb pärast tsooni väljalülitamist jääksoojuse näidik. Sõltuvalt temperatuurist ilmub võimsusastmete 1, 2 ja 3 kohale täpp.

Keedutsoonide järkjärgulise jahtumisega kustuvad jääksoojuse näidiku punktid üksteise järel. Viimane punkt kustub alles siis, kui keedutsooni puudutamine on ohutu.

Turvaväljalülitus

Andurnupud on kinni kaetud

Pliidiplaat lülitub automaatselt välja, kui üks või mitu andurnuppu on kauem kui umbes 10 sekundit kinni kaetud, nt sõrme-
mega, ülekeeva toiduga või pealeasetatud esemetega. Andurnupu ① kohal vilgub lühidalt ⚡ ja kõlab helisignaal.

Esemete ja/või mustuse eemaldamisel kustub ⚡ ja pliidiplaat on jälle kasutusvalmis.

Tööaeg on liiga pikk

Turvaväljalülitus aktiveeritakse automaatselt, kui keedutsooni kuumutati ebaloomulikult pikka aega. See aeg sõltub valitud võimsusastmest. Kui seda ületati, lülitub keedutsoon välja ja kuvatakse jääksoojuse näidikut. Kui lülitate keedutsooni välja ja sisse, on see jälle kasutusvalmis.

Turvaväljalülitust saab kohandada, muutes turvaastet (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Võimsusaste*	Maksimaalne tööaeg [h:min]		
	Ohutusaste		
	0**	1	2
1	10:00	8:00	5:00
1.	10:00	7:00	4:00
2/2.	5:00	4:00	3:00
3/3.	5:00	3:30	2:00
4/4.	4:00	2:00	1:30
5/5.	4:00	1:30	1:00
6/6.	4:00	1:00	0:30
7/7.	4:00	0:42	0:24
8	4:00	0:30	0:20
8.	4:00	0:30	0:18
9	1:00	0:24	0:10

* Punktiga võimsusastmed on seadistatavad vaid võimsusastmete laiendatud valiku korral (vt peatükk “Seadistusvahemikud”).

** Tehaseseadistus

Tutvumine

Ülekuumenemiskaitse

Kõrgetest temperatuuridest põhjustatud pliidiplaadi kahjustuste ennetamiseks, käivitab ülekuumenemiskaitse ühe järgmistest meetmetest:

Ülekuumenemiskaitse meetmed

- Sisselülitatud Booster katkestatakse.
- Seadistatud võimsusastet vähendatakse.
- Keedutsoon lülitub välja. Taimeri näidikul vilguvad vaheldumisi *Err* ja *044*.
- Kõik keedutsoonid lülituvad välja.

Ülekuumenemiskaitse rakendamise põhjused

Ülekuumenemiskaitse võib rakenduda järgmistes olukordades:

- Peale asetatud keedunõud kuumutatakse tühjalt.
- Rasva või õli kuumutatakse suurel võimsusastmel.
- Pliidiplaadi alumise külje ventilatsioon pole piisav.
- Kuum keeduala lülitatakse pärast voolukatkestust uuesti sisse.

Pliidiplaadi lahtipakkimine

- Seadmega kaasas olevate dokumentide hulgast leiate tüübisildi, mis tuleb kleepida peatükis “Kliendi-teenindus” ette nähtud kohta.
- Eemaldage võimalikud kaitsekiled ja kleebised.

Pliidiplaadi esmakordne puhastamine

- Pühkige oma pliidiplaat enne esimest kasutamist niiske lapiga üle.
- Kuivatage pliidiplaat.

Pliidiplaadi esmakordne kasutuselevõtt

Metalldetailid on kaitstud hooldusvahendiga. Pliidiplaadi esmakordsel kasutuselevõtul võib see tekitada ebameeldivat lõhna ja ka suitsu. Ka induktsioonipoolide soojenemisel tekib esimestel töötundidel ebameeldivat lõhna. Iga järgneva kasutamisega lõhn väheneb ja kaob lõpuks täielikult.

See lõhn ja võimalik suits ei tähenda, et seade on valesti ühendatud või rikkis, ning see ei ole tervisele ohtlik.

Kasutuselevõtmine

Miele@home

Miele rakenduse installimine

Miele rakenduse kasutamine sõltub Miele@home'i teenuse saadavusest teie riigis. Teavet saadavuse kohta saate internetilehelt www.miele.com.

Miele rakendus on tasuta saadaval Apple App Store®-is või Google Play Store™-is.



- Installige Miele rakendus oma lõpp-seadmesse.

Võrgu Miele@home loomine

WiFi-ühendus jagab sagedusriba teiste seadmetega (nt mikrolaineahjuga, kaugjuhitavate mänguasjadega). See võib tekitada ajutisi või täielikke ühendushäireid. Seetõttu ei ole pakutavate funktsioonide pidev saadavus tagatud.

Võrku ühendatud valmidusrežiimil vajab pliidiplaat max 2 W.

Pliidiplaadi ühendamiseks WiFi-võrguga on mitu võimalust.

Ühendamine Miele rakenduse abil

- Olemas on kodune WiFi-võrk.
- WiFi-võrgu signaal on pliidiplaadi paigalduskohas piisavalt tugev.
- Puudub vahetu WiFi-ühendus pliidiplaadi ja Miele õhupuhasti vahel (Con@ctivity 3.0).
- Miele rakendus on teie lõppseadmesse installitud.

- Käivitage Miele rakendus.
- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage ükskõik millisel numbrijadal andurnuppu 0.
- Seejärel puudutage 6 sekundit korraga andurnuppe 0 ja 5.

Taimeri näidikul loetakse sekundeid nullini. Pärast aja möödumist kuvatakse taimeri näidikul 10 sekundit koodi **£:01**.

Teil on nüüd 10 minutit WiFi seadistamiseks.

- Järgige rakenduse kasutajajuhiseid.

Saate kõiki Miele@home'i funktsioone kasutada.

Kasutuselevõtmine

Ühendamine WPS-i kaudu

- Olemas on kodune WiFi-võrk.
- Teie WiFi-võrgu signaal on pliidiplaadi paigalduskohas piisavalt tugev.
- Puudub vahetu WiFi-ühendus pliidiplaadi ja Miele õhupuhasti vahel (Con@ctivity 3.0).
- Teil on WPS-iga (WiFi Protected Setup) ühilduv ruuter.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage ükskõik millisel numbriajal andurnuppu 0.
- Seejärel puudutage 6 sekundit järjest korruga andurnuppe 0 ja 6.

Taimeri näidikul loetakse sekundeid nulli. Pärast aja möödumist kuvatakse taimeri näidikul ühendamise katse ajal liikuvat valgust (maksimaalselt 120 sekundit).

WPS-i registreerimine on aktiivne nende 120 sekundi jooksul.

- Aktiveerige oma WiFi-ruuteri WPS-funktsioon.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse taimeri näidikul koodi **C:D2**. Kui ühendust ei saanud luua, kuvatakse taimeri näidikul koodi **C:D1**. Võimalik, et te ei aktiveerinud oma ruuteril WPS-i piisavalt kiiresti. Korrake ülalnimetatud samme.

- Installeerige Miele rakendus.
- Järgige rakenduse kasutajajuhiseid.

Saate kõiki Miele@home'i funktsioone kasutada.

Nõuanne: Kui teie WiFi-ruuteril ei ole WPS ühendusmeetodina saadaval, kasutage ühendamiseks Miele rakendust.

Toimingu katkestamine

- Puudutage ükskõik millist andurnuppu.

Seadistuste lähtestamine

Lähtestage seadistused, kui suunate pliidiplaadi jäätmekäitlusesse, müüte selle ära või võtate kasutusse kasutatud pliidiplaadi. Vaid nii on tagatud, et olete eemaldanud kõik isiklikud andmed ja eelmisel omanikul ei ole pliidiplaadile enam juurdepääsu.

Ruuteri vahetamisel ei ole lähtestamine vajalik.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage ükskõik millisel numbrireal andurnuppu 0.
- Puudutage 6 sekundit järjest korraka andurnuppe 0 ja 9.

Taimeri näidikul loetakse sekundeid nullini.

Pärast aja möödumist kuvatakse taimeri näidikul 10 sekundit koodi **£:00**.

Kasutuselevõtmine

Otsese ühenduse loomine õhupuhastiga

Võrku ühendatud valmidusrežiimil vajab pliidiplaat max 2 W.

WiFi-ühenduse saadavus

WiFi-ühendus jagab sagedusriba teiste seadmetega (nt mikrolaineahjuga, kaugjuhitavate mänguasjadega). See võib tekitada ajutisi või täielikke ühendushäireid. Seetõttu ei ole pakutavate funktsioonide pidev saadavus tagatud.

Otseühenduse loomine õhupuhastiga

Vajaliku teabe õhupuhasti sidumiseks leiate selle kasutus- ja paigaldusjuhendist.

- Miele õhupuhasti Con@ctivity-ga 3.0
- Pliidiplaat ei ole ühendatud teie kodusesse võrku (Miele@home)

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage ükskõik millisel numbrereal andurnuppu 0.
- Seejärel puudutage 6 sekundit korraga andurnuppe 0 ja 7.

Taimeri näidikul loetakse sekundeid nullini. Pärast aja möödumist kuvatakse taimeri näidikul ühendamiskatse ajal liikuvat valgust. Kui ühendus on loodud, kuvatakse taimeri näidikul koodi **C:02**. Kui ühendust ei saanud luua, kuvatakse taimeri näidikul koodi **C:01**. Korrake ülalnimetatud samme.

Pärast ühenduse loomist süttivad õhupuhastil näidikud 2 ja 3 püsivalt.

- Õhupuhasti sidumise režiimist lahkumiseks vajutage järeltöötamise nuppu .

Con@ctivity 3.0 on nüüd aktiveeritud.

Toimingu katkestamine

- Puudutage ükskõik millist andurnuppu.

Seadistuste lähtestamine

Lähtestage seadistused, kui suunate pliidiplaadi jäätmekäitlusesse, müüte selle ära või võtate kasutusse kasutatud pliidiplaadi. Vaid nii on tagatud, et olete eemaldanud kõik isiklikud andmed ja eelmisel omanikul ei ole pliidiplaadile enam juurdepääsu.

Ruuteri vahetamisel ei ole lähtestamine vajalik.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage ükskõik millisel numbrireal andurnuppu 0.
- Puudutage 6 sekundit järjest korraka andurnuppe 0 ja 9.

Taimeri näidikul loetakse sekundeid nullini.

Pärast aja möödumist kuvatakse taimeri näidikul 10 sekundit koodi **£:00**.

Kasutamine

Ohutusjuhised kasutamise kohta

⚠ Ülekuumenenud toit põhjustab tuleohtu.

Järelevalveta toit võib üle kuumeneda ja süttida.

Ärge jätke pliidiplaati töötamise ajal järelevalveta.

⚠ Kuumadest keedutsoonidest põhjustatud põletusoht.

Pärast toiduvalmistusprotsessi lõpetamist on keedutsoonid kuumad.

Ärge puudutage keedutsoone seni, kuni jääksoojuse näidikud põlevad.

⚠ Kuumad esemed tekitavad põletusohtu.

Kui pliidiplaat on sisse lülitatud, lülitatakse sisse kogemata või sisaldab veel jääksoojust, on oht, et pliidiplaadile asetatud metallist esemed kuumenevad.

Ärge kasutage pliidiplaati hoiupinnana!

Lülitage pliidiplaat pärast kasutamist andurnupuga ① välja.

⚠ Kuumad keedunõud andurnuppudel ja näidikutel võivad nende all asuvat elektroonikat kahjustada.

Andurnupud ei reageeri.

Tehakse soovimatuid lülitusi.

Pliidiplaat lülitub automaatselt välja (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Turvaväljalülitus”).

Ärge asetage andurnuppudele ja näidikutele kuumi keedunõusid.

Pliidiplaadi sisselülitamine

- Puudutage andurnuppu ①.

Teised andurnupud süttivad.

Kui nüüd ei järgne enam ühtegi sissetust, lülitub pliidiplaat ohutuse huvides mõne sekundi pärast välja.

Pliidiplaadi / keedutsooni väljalülitamine

Pliidiplaadi väljalülitamine

- Pliidiplaadi ja sellega koos kõigi keedutsoonide väljalülitamiseks puudutage andurnuppu ①.

Keedutsooni väljalülitamine


- Keedutsooni väljalülitamiseks puudutage vastaval numbrireal andurnuppu 0.

Kasutamine


Keedunõude paigutamine

Keedunõude suuruse ja paigutuse andmed leiate oma pliidiplaadi mudeli keedutsooni andmetest (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Keedutsoonide andmed”).


- Paigutage keedunõu nii, nagu järgnevalt on kujutatud:

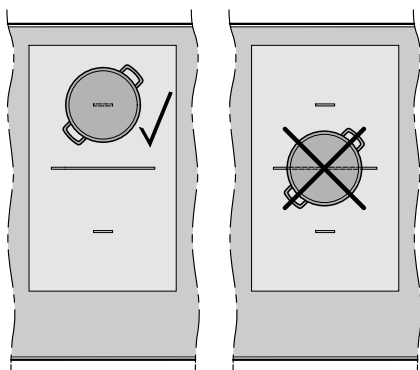


PowerFlexi keedutsoon

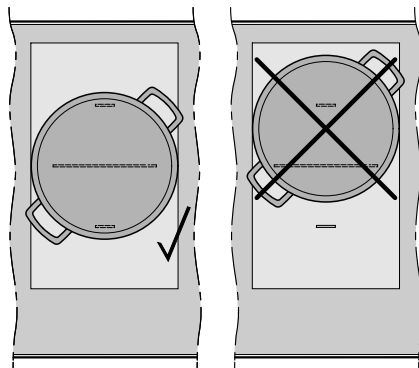

PowerFlexi keeduala

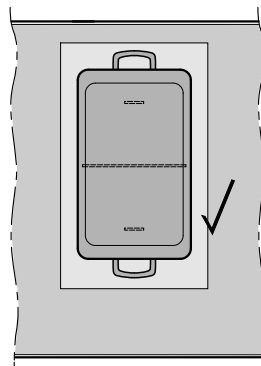

PowerFlexi keeduala

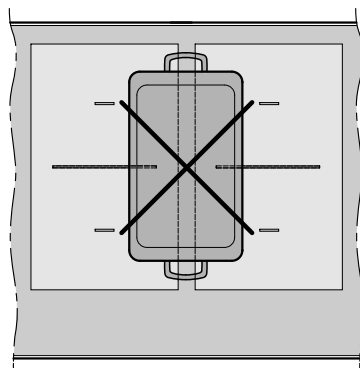

PowerFlexi keeduala

Võimsusaste

Võimsusastme seadistamine

Tehaseseadistusena on püsiv potituvastus aktiveeritud (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”). Kui pliidiplaat on sisse lülitatud ja keedutsoonile asetatakse keedunõu, süttivad kõik numbrirea andurnupud.

- Asetage keedunõu soovitud keedutsoonile.
- Puudutage vastaval numbrireal soovitud võimsusastmele vastavat andurnuppu.

Võimsusastme seadistamine – laiendatud seadistusvahemik

Võimsusastmete laiendatud seadistusvahemik on seadistatud (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

- Puudutage numbririda andurnuppude vahel.

Vaheastme ees ja taga olevad andurnupud põlevad heledamalt kui muud nupud.

Näide:

Kui olete seadistanud võimsusastme 7, põlevad 7 ja 8 heledamalt kui ülejäänud andurnupud.

Võimsusastme muutmine

- Puudutage numbrireal soovitud võimsusastmele vastavat andurnuppu.

PowerFlexi keedutsoonide käsitsi kokkulülitamine / eraldamine

- Kui soovite PowerFlexi keedutsoonid käsitsi kokku lülitada või eraldada, puudutage andurnuppu .

Kasutamine

Booster

Võimendi aktiveerimine

Kui aktiveeritakse võimendi, võib seotud keedutsooni seadistus muutuda (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Energiahaldussüsteem”).

Võimendit saate kasutada:

- mõlemal keskmisel või parempoolsel keedutsoonil korraga ja võimendit ühel keedutsoonil vasakul või PowerFlexi keedualal vasakul või
- keskmisel või parempoolsel PowerFlexi keedualal ja võimendit ühel keedutsoonil vasakul või PowerFlexi keedualal vasakul

Võimendi on aktiivne maksimaalselt 15 minutiks.

TwinBoosteri 1. aste

- Asetage keedunõu soovitud keedutsoonile.
- Seadistage vajaduse korral mõni võimsusaste.
- Puudutage andurnuppu **B**.

Süttib märgutuli **●** TwinBoosteri 1. astme jaoks.

TwinBoosteri 2. aste

- Asetage keedunõu soovitud keedutsoonile.
- Seadistage vajaduse korral mõni võimsusaste.
- Puudutage kaks korda andurnuppu **B**.

Süttib märgutuli **●** TwinBoosteri 2. astme jaoks.

Võimendi inaktiveerimine

- Puudutage andurnuppu **B** nii mitu korda, kuni märgutuled kustuvad.
- või

- Seadistage mõni teine võimsusaste.

Kui inaktiveerite võimendi või kui võimendusaeg lõpeb ja kui

- võimsusaste ei olnud enne võimendi aktiveerimist seadistatud, lülitatakse automaatselt tagasi võimsusastmele 9.
- võimsusaste oli enne võimendi aktiveerimist seadistatud, lülitatakse eelnevalt valitud võimsusastmele tagasi.

Stop&Go aktiveerimine / inaktiveerimine

Võimsusastet ja taimeri seadistust ei saa muuta, pliidiplaadi saab ainult välja lülitada. Lühiaeg, väljalülitusajad, Booster ja kiirkuumutuse ajad jooksevad lõpuni.

Kui funktsiooni ei inaktiveerita 1 tunni jooksul, lülitub pliidiplaat välja.

- Puudutage andurnuppu **II/▶**.

Automaatne kiirkuumutus

Kiirkuumutuse aeg sõltub seadistatud edasikeetmisastmest:

Edasikeetmise aste*	Kiirkuumutuse aeg [min:sek]
1	u 0:15
1.	u 0:15
2	u 0:15
2.	u 0:15
3	u 0:25
3.	u 0:25
4	u 0:50
4.	u 0:50
5	u 2:00
5.	u 5:50
6	u 5:50
6.	u 2:50
7	u 2:50
7.	u 2:50
8	u 2:50
8.	u 2:50
9	–

* Punktiga edasikeetmisastmed on seadistatavad vaid laiendatud võimsusastmete korral (vt peatükki “Programmeerimine”).

Automaatse kiirkuumutuse aktiveerimine

- Puudutage soovitud edasikeetmisastme andurnuppu nii kaua, kuni kõlab signaal ja andurnupp hakkab pulseerima.

Keemaajamise ajal (vt tabel) valitud:

- edasikeetmisastme korral pulseerib seadistatud edasikeetmisaste;
- vaheastme korral pulseerivad andurnupud vaheastme ees ja järel.

Automaatse kiirkuumutuse inaktiveerimine

- Puudutage seadistatud edasikeetmisastme andurnuppu.

või

- Seadistage mõni teine võimsusaste.

Kasutamine

Taimer

Taimeriaegade seadistamine

Teil on võimalik sisestada aeg 1 minutist (0:01) kuni 9 tunni ja 59 minutini (9:59).

Aeg kuni 59 minutit sisestatakse minutitena (0:59), aeg alates 60 minutist tundide ja minutitena.

Ajad sisestatakse:

- lühiaja korral vasakpoolse või eesmise vasakpoolse numbrirea (sõltuvalt mudelist);
 - väljalülitusaja korral selle keedutsooni numbrereal, mis tuleb välja lülitada.
- Seadistage aeg järjestuses tunnid, minutite kümnelised, minutite üheliised.

Näide:

59 minutit = 0:59 tundi,
sisestus: 5–9

80 minutit = 1:20 tundi,
sisestus: 1–2–0

Pärast esimese numbri sisestamist jääb taimerinäidik põlema, pärast teise numbri sisestamist liigub esimene number vasakule, pärast kolmanda numbri sisestamist liiguvad esimene ja teine vasakule.

Lühiaja seadistamine

- Puudutage andurnuppu .

Taimeri näidik vilgub.

- Sisestage soovitud aeg.

Kui puudutate andurnuppu  või ootate 10 sekundit, käivitub lühiaeg.

Lühiaja muutmine

- Puudutage andurnuppu .

Taimeri näidik vilgub.

- Sisestage soovitud aeg.

Lühiaja kustutamine

- Puudutage andurnuppu .

- Puudutage numbrereal andurnuppu .

Katkestusaja seadistamine

Keedutsooni toide katkestatakse, kui saavutatud on maksimaalne kasutus-kestus. Seda sõltumata seadistatud väljalülitusajast (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Turvaväljalülitus”).

Valitud keedutsoonil on seadistatud võimsusaste.

- Puudutage andurnuppu ⌚.

Taimerinäidik vilgub.

- Sisestage soovitud aeg (vt peatüki “Taimer” jaotist “Taimeriaegade seadistamine”).

Kui puudutate andurnuppu ⌚ või ootate 10 sekundit, käivitub väljalülitusaeg.

Keedutsooni väljalülitusaeg loendatakse maha ja määratud keedutsooni auto-maatse väljalülituse näidikutuli pulseerib.

Katkestusaja muutmine

- Puudutage andurnuppu ⌚ nii mitu korda, kuni soovitud keedutsooni näidikutuli hakkab pulseerima.

Taimerinäidik vilgub.

- Sisestage soovitud aeg (vt peatüki “Taimer” jaotist “Taimeriaegade seadistamine”).

Kui puudutate andurnuppu ⌚ või ootate 10 sekundit, käivitub väljalülitusaeg.

Keedutsooni väljalülitusaeg loendatakse maha ja määratud keedutsooni auto-maatse väljalülituse näidikutuli pulseerib.

Katkestusaja kustutamine

- Puudutage andurnuppu ⌚ nii mitu korda, kuni soovitud keedutsooni näidikutuli hakkab pulseerima.

Taimerinäidik vilgub.

- Puudutage numbrireal andurnuppu 0.

Mitme katkestusaja seadistamine

- Väljalülitusaja sisestamiseks veel ühele keedutsoonile toimige nii, nagu kirjeldatakse peatüki “Kasutamine” jaotises “Katkestusaja seadistamine”.

Kui programmeeritud on mitu väljalülitusaega, kuvatakse lühim järelejäänud aeg ja vastav näidikutuli pulseerib. Teised näidikutuled põlevad pidevalt.

Katkestusaegade kuvamine

- Taustal jooksvate järelejäänud aegade kuvamiseks puudutage andurnuppu ⌚ mitu korda, kuni soovitud keedutsooni näidikutuli hakkab pulseerima.

Soovitud keedutsooni jaoks kuvatakse **ümardatud** jääkaega.

Taimerifunktsioonide korraga kasutamine

Kui kasutate mõlemat funktsiooni üheaegselt, kuvatakse alati lühemat aega. Andurnupp ⏸ (taimer) või lühima väljalülitusajaga keedutsooni näidikutuli pulseerib.

- Taustal jooksvate järelejäänud aegade kuvamiseks puudutage andurnuppu ⏸ või ⌚.

- Kui väljalülitusaeg on programmeeritud mitme keedutsooni jaoks, puudutage andurnuppu ⌚ nii mitu korda, kuni soovitud keedutsooni näidikutuli vilgub.

Kasutamine

Kasutuslukk

Kasutusluku aktiveerimine

Kõik andurnupud blokeeritakse.
Seadistatud lühiaeg jookseb lõpuni.

- Puudutage andurnuppu ① 6 sekundit.

Taimeri näidikul loendatakse sekundeid nullini. Pärast seda kuvatakse taimeri näidikul *LDC*. Kasutuslukk on aktiveeritud.

Kui aktiveeritud kasutuslukuga puudutakse lubamatut andurnuppu, ilmub taimeri näidikule mõneks sekundiks *LDC* ja kõlab signaal.

Programmeerimist saab kohandada nii, et kasutuslukk aktiveerub automaatselt 5 minutit pärast pliidiplaadi väljalülitamist (vt peatükki “Seadistuste kohandamine”).

Kasutusluku inaktiveerimine

- Puudutage andurnuppu ① 6 sekundit.

Taimeri näidikul kuvatakse lühidalt *LDC*, seejärel loetakse sekundeid nullini. Pärast aja möödumist on kasutuslukk inaktiveeritud.

Lukustus

Lukustuse aktiveerimine

Kui lukustus on aktiveeritud:

- saab keedutsoone ja pliidiplaati ainult välja lülitada,
- saab muuta seadistatud lühiaega.

- Puudutage ja hoidke 6 sekundit korraga all andurnuppe ② ja II/▶.

Taimeri näidikul loetakse sekundeid nullini. Pärast seda kuvatakse taimeri näidikul *LDC*. Lukustus on aktiveeritud.

Kui aktiveeritud lukustusega puudutakse lubamatut andurnuppu, ilmub taimeri näidikule mõneks sekundiks *LDC* ja kõlab signaal.

Lukustuse inaktiveerimine

- Puudutage ja hoidke 6 sekundit korraga all andurnuppe ② ja II/▶.

Taimeri näidikul kuvatakse lühidalt *LDC*, seejärel loetakse sekundeid nullini. Pärast aja möödumist on lukustus inaktiveeritud.

Tagasikutsumise aktiveerimine

- Lülitage pliidiplaat uuesti sisse.

Eelnevalt seadistatud võimsusastmed vilguvad.

- Puudutage kohe vilkuvaid võimsusastmeid.

Kõik seadistused taastatakse.

Soojashoidmine

Soojashoidmise aktiveerimine / inaktiveerimine

Soojashoidmise funktsiooniga ei saa jahtunud toite üles soojendada.

- Puudutage soovitud keedutsooni andurnuppu .

Soojashoidmise temperatuurid eri kasutuste jaoks

Tehases on seadistatud soojashoidmise temperatuur 85 °C. Saate soojashoidmise temperatuuri muuta (vt peatükki “Seadistuste muutmise”).

Kasutamine	Temperatuur °C
Šokolaadi sulatamine	50–55
Tahkete ja paksu konsistentsiga toitude soojashoidmine	65–75
Nt selgete supptide soojashoidmine	80–90

Nõuanded soojas hoidmiseks

- Hoidke toite soojas vaid keedunõus (pott / pann). Katke keedunõu kaanega.
- Segage tahkeid või paksema koostisega toite (kartulipüree, ühepajatoit) aeg-ajalt.
- Toitainete kadu algab toiduainete toiduks valmistamisel ja jätkub soojashoidmise ajal. Mida kauem toiduainet soojas hoitakse, seda suurem on toitainete kadu. Hoidke soojas võimalikult lühidalt.

Pühkimiskaitse

Pühkimiskaitse aktiveerimine

- Puudutage andurnuppu .

Taimeri näidikul loetakse aega nullini.

Pühkimiskaitse inaktiveerimine

- Puudutage andurnuppu  nii kaua, kuni taimerinäidik kustub.

Kasutamine

Pliidiplaadi andmed

Mudeli nimetuse / seerianumbri kuvamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage ükskõik millisel numbrireal andurnuppu 0.
- Puudutage numbrireal 6 sekundit korraga andurnuppe 0 ja 4.

Taimeri näidikul kuvatakse üksteise järel numbreid, mis on kriipsuga eraldatud.

Näide: *12 34* (mudeli nimetus KM 1234) – *1 23 45 67 89* (seerianumber)

Tarkvaraversiooni kuvamine

Pliidiplaadil ei ole keedunõusid.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage ükskõik millisel numbrireal andurnuppu 0.
- Puudutage numbrireal 6 sekundit korraga andurnuppe 0 ja 3.

Taimerinäidikul kuvatakse kolme numbrit:

Näide: *123* = tarkvaraversioon 1.23.

Demorežiimi aktiveerimine / inaktiveerimine

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage ükskõik millisel numbrireal andurnuppu 0.
- Puudutage numbrireal 6 sekundit korraga andurnuppe 0 ja 2.

Taimerinäidikul vilgub mõni sekund:

- *dE*vaheldumisi sümboliga *Dn* (demo-
režiim aktiveeritud)
või
- *dE*vaheldumisi sümboliga *OFF* (demo-
režiim inaktiveeritud)

Seadistusvahemikud

Pliidiplaadil on tehaseseadistusena programmeeritud 9 võimsusastet. Kui soovite täpsemat astmelisust, saate laiendada 17 võimsusastmele (vt peatükki “Seadistus- te kohandamine”).

	Seadistusvahemik	
	tehasepoolne (9 astet)	laiendatud (17 astet)
Või sulatamine Šokolaadi sulatamine Želatiini sulatamine	1–2	1–2.
Väikese vedelikukoguse soojendamine Kergesti nõu külge kinni jäävate roogade soojashoidmine Riisi paisutamine, piimapudru keetmine Sügavkülmutatud aedviljade sulatamine ühes tükis	2–4	2–3.
Vedelate või poolvalmis toitude soojendamine Puuviljade hautamine Kartulite edasikeetmine (kaanega keedunõu)	4–6	3.–5.
Omleti või koorikuta härjasilmade valmistamine Kotlettide õrn praadimine Aedvilja ja kala hautamine Pagaritoodete kergitamine ja kaunviljade leotamine Sügavkülmutatud toiduainete sulatamine ja kuumutamine Kastmete ja kreemide, näiteks veinivahu või Hollandi kastme klopimine Pannkoogid	5–7	4.–7.
Kala, lihalõikude, praevorsti, härjasilmade õrn praadimine (ilma rasva ülekuumutamiset)	6–8	6–7.
Kartulipannkookide, pliinide jne küpsetamine	7–8	7–8.
Frittimine, nt friikartulid	9	8.–9
Suure koguse vee keetmine Keemaajamine Suurte lihakoguste pruunistamine	9–Booster	8.–Booster

Need andmed on näitlikud väärtused. Induktsioonpooli võimsus erineb olenevalt keedunõu põhja suuruselt ja materjalist. Seetõttu on võimalik, et võimsusastmed on teie keedunõu puhul veidi erinevad. Selgitage praktilise kasutuse käigus välja oma keedunõude jaoks optimaalsed seadistused. Uue keedunõu puhul, mille kasutusomadusi te ei tunne, valige soovitatud võimsusastmele lähim aste.

Induktsioonpliitide tööpõhimõtte

Induktsioonkeedutsooni all asetseb induktsioonpool. Pool tekitab magnetvälja, mis toimib otse nõupõhjale ja kuumutab seda. Keedutsoon soojeneb vaid nõupõhjast eralduva soojuste toimele.

Induktsioon töötab ainult magnetiseeritava põhjaga keedunõudega (vt peatüki “Hea teada” jaotist “Keedunõud”). Pliidiplaat arvestab automaatselt peale asetatud keedunõu suurusega.

Müra

Induktsioonkeedutsoonide kasutamise ajal võivad keedunõudes sõltuvalt nende materjalist ja põhjatöötusest tekkida järgmised helid.

Põrin suurel võimsusastmel. See muutub nõrgemaks või kaob, kui võimsusastet vähendada.

Praginat võib kostuda keedunõude puhul, mille põhi on valmistatud erinevatest materjalidest (nt sandwich-põhi).

Vilin võib tekkida, kui üksteisega seotud keedutsoonid (vt peatüki “Kasutamine” jaotist Booster) töötavad samaaegselt ja neil asetsevad eri mater- ja li-dest keedunõud (nt sandwich-põhi).

Klõpsumine on võimalik elektrooniliste lülituste korral, eriti madalatel võimsusastmetel.

Jahutusventilaatori sisselülitamisel võib kuuluda surin. See lülitub pliidiplaadi intensiivsel kasutamisel elektroonika kaitsmiseks sisse. Jahutusventilaator võib edasi töötada ka pärast pliidiplaadi väljalülitamist.

Hea teada

Keedunõud

Sobivad keedunõud

- roostevabast terasest magnetiseeritava põhjaga,
- emailitud terasest,
- malmist.

Nõu põhja omadused võivad mõjutada tulemise ühtlust (nt pannkookide pruunistumist). Nõu põhi peab kuumust ühtlaselt jaotama. Hästi sobib toiduvalmistusnõu, millel on mitmekihilisest materjalist põhi (*sandwich*- või kapselpõhi).

Sobimatud keedunõud

- roostevabast terasest mittemagnetiseeritava põhjaga,
- alumiiniumist või vasest,
- klaasist, keraamikast või savist nõud.

Keedunõu kontrollimine

Kui te pole kindel, kas pott või pann sobib induktsiooni jaoks, hoidke potipõhja juures magnetit. Kui magnet hakkab põhja külge kinni, siis keedunõu üldiselt sobib.

Nõuanded keedunõude kohta

- Paigutage keedunõu võimalikult vastava keedutsooni / keeduala keskele.
- Keedutsooni optimaalseks kasutamiseks valige sobiva põhjaläbimõõduga keedunõu (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Keedutsoonide andmed”). Kui pott on liiga väike, seda ei tuvastata.
- Kasutage ainult sileda põhjaga potte ja panne. Karedad poti- ja pannipõhjajad kriibivad klaaskeraamilist pinda.
- Keedunõu ümberpaigutamiseks tõstke see pliidilt. Nii vältite kriimustusi ja hõõrdumisest tekkinud jälgi. Kriimustused, mis tekivad keedunõude edasi-tagasi liigutamisel, ei mõjuta pliidiplaadi tööd. Sellised kriimustused on normaalsed kasutusjäljed ja ei anna alust kaebuse esitamiseks.

- Pottide ja pannide ostmisel arvestage, et sageli on antud nende maksimaalne või ülemine läbimõõt. Oluline on aga nende (tavaliselt väiksem) põhjaläbimõõt.



- Eelistatult kasutage võimalikult sirge servaga panne. Kaldservaga pannidel mõjub induktsioon ka panni serva piirkonnas. Seetõttu võib panni serv värvi muuta ja kattekiht maha tulla.

Seadistuste kohandamine

Programmi avamine

Andurnupp II/► asub andurnupust ① umbes 1 cm (nimetissõrme laius) võrra vasakul.

Pliidiplaat on välja lülitatud.

- Puudutage andurnuppe ① ja II/► nii kaua, kuni kuvatakse andurnupp ⌚ ja taimer näidikul $P:01$.

Mõne sekundi möödumisel vilguvad taimer näidikul vaheldumisi $P:01$ (programm 01) ja $C:01$ (kood).

Programmi seadistamine

Kahekohaliste programminumbrite korral tuleb esmalt seadistada kümneliste koht.

- Programmi kuvamise ajal (nt $P:01$) puudutage andurnuppu ⌚ nii mitu korda, kuni näidikule ilmub soovitud programmi number, või puudutage vastavat numbrit numbrireal.

Koodi sisestamine

- Koodi kuvamise ajal (nt $C:01$) puudutage andurnuppu ⌚ nii mitu korda, kuni näidikule ilmub soovitud koodi number, või puudutage numbrireal vastavat numbrit.

Seadistuste salvestamine

- Programmi kuvamise ajal (nt $P:01$) puudutage andurnuppu ① nii kaua, kuni näidikud on kustunud.

Seadistuste salvestamata jätmine

- Koodi kuvamise ajal (nt $C:01$) puudutage andurnuppu ① nii kaua, kuni näidikud on kustunud.

Seadistuste kohandamine

Programm ¹		Kood ²	Seadistused
P:01	Demorežiim	C:00	Demorežiim väljas
		C:01	Demorežiim sees ³
P:03	Tehaseseadistus	C:00	Tehaseseadistuste taastamata jätkmine
		C:01	Tehaseseadistuste taastamine
P:04	Võimsusastmete seadistusvahemik	C:00	9 võimsusastet + Booster
		C:01	17 võimsusastet + Booster ⁴
P:06	Kinnitustoon andurnupu puudutamisel	C:00	Väljas ⁵
		C:01	Vaikne
		C:02	Keskmine
		C:03	Vali
P:07	Taimeri signaaltoon	C:00	Väljas
		C:01	Vaikne
		C:02	Keskmine
		C:03	Vali
P:08	Kasutuslukk	C:00	Kasutusluku aktiveerimine vaid käsitsi
		C:01	Kasutusluku automaatne aktiveerimine
P:09	Maksimaalne tööaeg	C:00	Ohutusaste 0
		C:01	Ohutusaste 1
		C:02	Ohutusaste 2

Seadistuste kohandamine

Programm ¹		Kood ²	Seadistused
P:10	WiFi registreerimine	C:00	Ei ole aktiivne / inaktiveeritud
		C:01	Aktiivne ilma konfiguratsioonita
		C:02	Aktiivne ja konfigureeritud (ei ole valitav, näitab, kas ühendamine oli edukas)
		C:03	Võimalik on ühendus WPS-surunupuga
		C:04	WiFi lähtestatakse vaikeseadistusele (C:00)
		C:05	Pliidiplaadi ja õhupuhasti vahetu WiFi-ühendus ilma Miele rakendusega (Con@ctivity 3.0)
P:12	Andurnuppude reageerimiskiirus	C:00	Aeglane
		C:01	Tavaline
		C:02	Kiire
P:15	Pidev potituvastus	C:00	Pidev potituvastus väljas
		C:01	Pidev potituvastus sees

Seadistuste kohandamine

Programm ¹		Kood ²	Seadistused
P:25	Lisasoojashoidmisastme temperatuur	C:00	50 °C
		C:01	55 °C
		C:02	60 °C
		C:03	65 °C
		C:04	70 °C
		C:05	75 °C
		C:06	80 °C
		C:07	85 °C
		C:08	90 °C

¹ Loetlemata programmid on tühjad.

² Tehase poolt seadistatud kood on rasvases kirjas.

³ Pärast pliidiplaadi sisselülitamist ilmub taimeri näidikule mõneks sekundiks *dE*.

⁴ Tekstis ja tabelites tähistatakse laiendatud võimsusastmed arusaadavuse parandamiseks numברי taga oleva punktiga.

⁵ Sisse- / väljalülitamise andurnupu kinnitustooni ei lülitata välja.

Puhastus ja hooldus

Ohutusjuhised puhastamise ja hoolduse kohta

⚠ Kuumad pinnad tekitavad põletusohtu.

Pärast toiduvalmistamise lõpetamist võivad pliidiplaadi kõik osad olla kuumad.

Lülitage pliidiplaat välja.

Laske pliidiplaadil enne selle puhastamist jahtuda.

Kui kasutate sobimatuid puhastusvahendeid või kui pliidiplaadil kuumutatakse sobivate puhastusvahendite jääke, võivad kõik pinnad värvi muuta või muutuda. Pealispinnad on kriimustustundlikud.

Enne pliidiplaadi puhastamist laske pindadel jahtuda.

Eemaldage puhastusvahendite jäägid kohe.

Ärge kasutage abrasiivseid ega kriimustavaid puhastusvahendeid.

Kosmeetika, eelkõige päikesekreem ning käte desinfitseerimisvahend võivad mattidel klaaspindadel põhjustada püsivaid plekke.

Kui kosmeetika satub matile klaaspinnale, eemaldage jäägid kohe sooja vee, nõudepesuvahendi ja puhta mikrokiudlapiga.

► Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamiseks mingil juhul auru-puhastit.

► Ärge kasutage puhastamiseks terava otsaga esemeid.

Puhastusintervall

- Puhastage kogu pliidiplaati iga kord pärast kasutamist.

Kerge mustuse eemaldamine

- Puhastage kogu klaaskeraamiline pind niiske, pehme lapi ja lahjendatud nõudepesuvahendiga. Järgige puhastusvahendi tootja juhiseid.

Tugeva mustuse eemaldamine

- Eemaldage kogu suurem mustus niiske lapiga, tugevalt kinni kuivanud mustus aga klaasikaabitsaga.
- Puhastage klaaskeraamilist pinda Miele klaaskeraamika või roostevaba terase puhastusvahendi (vt peatüki “Juurdeostetavad tarvikud” jaotist “Puhastus- ja hooldusvahendid”) või kauplustes müügil oleva klaaskeraamiliste pindade puhastusvahendi või küürimispulbriga. Järgige puhastusvahendi tootja juhiseid.

Puhastuse lõpetamine

- Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid niiske lapiga.
- Kuivatage klaaskeraamiline pind pärast iga niisket puhastust.

Sobimatud puhastusvahendid

Seadme pealispinna kahjustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks:

- soodat, leelist, ammoniaaki, hapet või kloriidi sisaldavaid puhastusvahendeid,
- pleki- ja rooste-eemaldeid,
- küürimispulbreid ega puhastuskive,
- lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid,
- nõudepesumasina puhastusvahendeid,
- grillahju- ja ahjuaerosoole,
- karedaid küürimisharju,
- mustuse eemaldamise kustutuskumme.

Probleemide lahendamine

Teated näidikutel / ekraanil

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Taimeri näidikul vilguvad vaheldumisi <i>Err</i> ja <i>30</i> ning kõlab signaal.	Pliidiplaat on valesti ühendatud. ■ Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. ■ Võtke ühendust klienditeenindusega. Pliidiplaat peab olema ühendatud vastavalt ühendusskeemile.
Pärast pliidiplaadi sisselülitamist või mõne andurnupu puudutamist ilmub taimeri näidikule mõneks sekundiks <i>LOC</i> .	Kasutuslukk on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige kasutuslukk (vt peatüki "Kasutamine" jaotist "Kasutusluku inaktiveerimine"). Lukustus on aktiveeritud. ■ Inaktiveerige lukustus (vt peatüki "Kasutamine" jaotist "Lukustuse inaktiveerimine").
Pärast pliidiplaadi sisselülitamist ilmub taimeri näidikule koraks <i>dE</i> . Keedutsoonid ei lähe kuumaks.	Pliidiplaat on demorežiimil. ■ Puudutage ükskõik millisel numbrireal andurnuppu <i>0</i>. ■ Puudutage seejärel korraga andurnuppe <i>0</i> ja <i>2</i>, kuni taimeri näidikul vilguvad vaheldumisi <i>dE</i> ja <i>OFF</i>.
Pliidiplaat lülitus automaatselt välja. Pärast taassisselülitamist kuvatakse sisse- / väljalülitamise andurnupu ① kohal <i>ℓ</i> .	Üks või mitu andurnuppu on kinni kaetud, nt sõrme, ülekeeva toidu või pliidiplaadile asetatud esemetega. ■ Eemaldage esemed ja / või mustus (vt peatüki "Tutvumine" jaotist "Turvaväljalülitus").
Taimeri näidikul vilguvad vaheldumisi <i>Err</i> ja <i>044</i> .	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (vt peatüki "Tutvumine" jaotist "Ülekuumenemiskaitse"). ■ Kontrollige pliidiplaadi töötamist. ■ Kui veateade ilmub uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.
Taimeri näidikul vilguvad vaheldumisi <i>Err</i> ja <i>047</i> , <i>048</i> või <i>049</i> .	Ventilaator on blokeeritud või rikkis. ■ Kontrollige, ega ventilaator ei ole mõne eseme tõttu blokeerunud. ■ Eemaldage ese. ■ Kui veateade ilmub uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.

Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Taimeri näidikul vilgub E-number, nt E-0, vaheldumisi sümboliga 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 või 127.	Ventilaator on blokeeritud või rikkis ■ Kontrollige, ega ventilaator ei ole mõne eseme tõttu blokeerunud. ■ Eemaldage ese. ■ Kui veateade ilmub uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.
Taimeri näidikul kuvatakse teadet, mida selles tabelis ei ole.	Tekkinud on elektroonikaviga. ■ Lahutage pliidiplaat umbes üheks minutiks vooluvõrgust. ■ Kui probleem ei kao pärast vooluvarustuse taastamist, võtke ühendust klienditeenindusega.

Probleemide lahendamine

Ootamatu käitumine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Keedutsooni näidikul põleb sümbol  või vilgub vaheldumisi seadistatud võimsusastme või sümboliga .	Keedutsoonil ei ole keedunõud. Keedutsoonil on ebasobiv keedunõu. Pliidile asetatud keedunõu põhja läbimõõt on liiga väike Sobiv nõu eemaldati keedutsoonilt. Kui pliidile keedunõud ei asetata või asetatakse ebasobiv keedunõu, lülitub keedutsoon 3 minuti pärast automaatselt välja. ■ Pange 3 minuti jooksul sobiv keedunõu peale. kustub. Toiduvalmistamise protsess käivitatakse / jätkatakse eelnevalt tehtud seadistustega. ■ Kui kasutate teist keedunõud ja / või valmistatavat toiduainet, kohandage seadistusi.
Võimsusastet 9 vähendatakse automaatselt, kui seadistate ühendatud keedutsoonil samuti võimsusastme 9.	Samaaegsel kasutamisel võimsusastmel 9 ületatakse võimalikku koguvõimsust. ■ Kasutage teist keedutsooni.
Keedutsoon lülitub automaatselt välja.	Seade on liiga kaua töötanud. ■ Lülitage keedutsoon uuesti sisse (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Turvaväljalülitus”).
Keedutsoon töötab seadistatud võimsusastmel teisiti kui tavaliselt.	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Ülekuumenemiskaitse”). ■ Kontrollige pliidiplaadi töötamist. ■ Kui probleem ei kao, kutsuge Miele kliendi-teenindus.
Üks keeduala või kogu pliidiplaat lülitub automaatselt välja.	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Ülekuumenemiskaitse”). ■ Kontrollige pliidiplaadi töötamist. ■ Kui probleem ei kao, kutsuge Miele kliendi-teenindus.

Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Booster funktsiooniga katkeb enneaegselt.	Ülekuumenemiskaitse on aktiveerunud. ■ Laske pliidiplaadil jahtuda. ■ Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (vt peatüki “Tutvumine” jaotist “Ülekuumenemiskaitse”). ■ Kontrollige pliidiplaadi töötamist. ■ Kui probleem ei kao, kutsuge Miele kliendi-teenindus.

Probleemide lahendamine

Ebarahuldav tulemus

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Sisselülitatud kiirkuumutuse ajal ei lähe toit potis keema.	Kuumutatav toidukogus on liiga suur. ■ Ajage toit kõrgeimal võimsusastmel keema ja lülitage siis käsitsi tagasi.
	Keedunõu juhib halvasti soojust. ■ Kasutage teist keedunõud, mis juhib soojust paremini.

Üldised probleemid või tehnilised tõrked

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pliidiplaati või keedutsoone ei saa sisse lülitada.	Pliidiplaadil ei ole voolu. ■ Kontrollige, ega elektrisüsteemi kaitse pole aktiveerunud. Pöörduge elektriiku või Miele klienditeeninduse poole (vähim vajalik kaitse (vt tüübisildilt)).
	Võimalik, et on tekkinud tehniline tõrge. ■ Lahutage pliidiplaat umbes 1 minutiks vooluvõrgust, – lülitades vastava kaitsekorgi välja või keerates sulavkaitsme tervenisti välja või – lülitades FI-kaitselüliti (rikkevoolukaitsese) välja. ■ Kui te ei saa pärast kaitsme või rikkevoolukaitselüliti sisselülitamist / sissekeeramist pliidiplaati ikka veel kasutada, pöörduge elektriiku või Miele klienditeeninduse poole.
Uue pliidiplaadi kasutamisel tekib ebameeldiv lõhn ja suits.	Metalldetailid on kaitstud hooldusvahendiga. Pliidiplaadi esmakordsel kasutuselevõtul võib see tekitada ebameeldivat lõhna ja ka suitsu. Ka induktsioonipoolide materjal eritab esimestel töötundidel ebameeldivat lõhna. Iga järgneva kasutamisega lõhn väheneb ja kaob lõpuks täielikult. See lõhn ja võimalik suits ei tähenda, et seade on valesti ühendatud või rikkis ning see ei ole tervisele ohtlik.
Pärast pliidiplaadi väljalülitamist on kuulda töömüra.	Jahutusventilaator töötab seni, kuni pliidiplaat on jahtunud, ja lülitub siis automaatselt välja.

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral

Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate kutsuda veebis aadressil www.miele.com/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudelitähist ja seerianumbrit (SN). Mõlemad andmed leiate tüübisildilt või peatüki "Kasutamine" jaotisest "Pliidiplaadi andmed".

Tüübisilt

Kleepige siia kaasasolev tüübisilt. Jälgige, et mudeli tähis ühtiks selle dokumendi tagaküljel toodud andmetega.

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Garantii

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantiiperiood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehniku nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttööde ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitseseadusega sätestatud nõuetele.

Andmed katseinstituutide jaoks

Kontrolltoidud standardi EN 60350-2 järgi

Tehaseseadistusena on programmeeritud 9 võimsusastet.

Standardi järgi kontrollimise jaoks seadistage võimsusastmete laiendatud valik (vt peatükki "Seadistuste kohandamine").

Kontrolltoit	Ø Toiduvalmistusnõu põhi (mm)	Kaas	Võimsusaste	
			Eelkuumutus	Toiduvalmistamine
Õli kuumutamine	150	ei	–	1–2
Pannkoogid	180 (sandwich-põhi)	ei	9	5.–7.
Sügavkülmutatud friikartulite frittimine	Standardikohaselt	ei	9	9

Juurdeostetavad tarvikud

Miele pakub teie seadmetele rikkalikku Miele tarvikute ning puhastus- ja hool-dustoodete valikut.

Neid tooteid saate hõlpsasti tellida Mie-le veebipoest.

Samuti on nimetatud tooteid võimalik hankida Miele klienditeeninduse (vt käesoleva kasutusjuhendi lõpust) või Miele müügiesinduse kaudu.

Keedu- / praadimisnõud

Miele pakub rikkalikku keedu- / praadi-misnõude valikut. Need on funktsiooni-de ja mõõtmete poolest täiuslikult hää-lestatud Miele seadmetele. Üksikasjali-ku teabe leiate Miele veebilehelt.

Puhastus- ja hooldusvahendid

Klaaskeraamika ja roostevaba terase puhastusvahend 250 ml

Eemaldab tugevama määrdumise, lub-japlekid ja alumiiniumijäägid.

Mikrokiudlapp

Eemaldab sõrmejäljed ja kerge mustu-se.

Ohutusjuhised paigalduse kohta

⚠ Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada kahjustusi.
Asjatundmatu paigaldus võib pliidiplaati kahjustada.
Laske pliidiplaat paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil.

⚠ Toitepinge võib tekitada elektrilöögi ohtu.
Asjatundmatul elektrivõrku ühendamisel tekib elektrilöögi oht.
Laske pliidiplaat elektrivõrku ühendada vaid kvalifitseeritud elektrikul.

⚠ Kukuvad esemed võivad tekitada kahjustusi.
Ülemiste kappide või õhupuhasti monteerimisel võib pliidiplaat kahjustada saada.
Paigaldage pliidiplaat alles pärast ülemiste kappide ja õhupuhasti monteerimist.


Kui pliidiplaat demonteeritakse teenindusse saatmise puhuks, võib pliidiplaadi ääre alune tihendusriba kahjustada saada.
Enne uuesti paigaldamist asendage tihendusriba uuega.

- ▶ Pliidiplaati ei tohi paigaldada külmikute, nõudepesumasinate, pesu- ja kuivatusmasinate kohale.
- ▶ Seda pliidiplaati tohib paigaldada vaid selliste pliitide või ahjude kohale, mis on varustatud eralduva kuumuse automaatse jahutus-süsteemiga.
- ▶ Hoolitsege selle eest, et pärast pliidiplaadi paigaldust ei saaks toitejuhet puudutada.
- ▶ Toitejuhe ei tohi pärast paigaldust kokku puutuda köögielementide liikuvate osadega (nt sahtliga) ega mehaanilise koormusega.

Paigaldamine

- ▶ Tööplaadi vineer peab olema töödeldud kuumakindla liimiga (100 °C), et see lahti ei tuleks ega deformeeruks. Seina äärelüüstud peavad olema kuumakindlad.
- ▶ Järgige ohutuid vahemikke (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Ohutud vahemikud”).

Lisaohutusjuhised pealasetseva paigalduse kohta

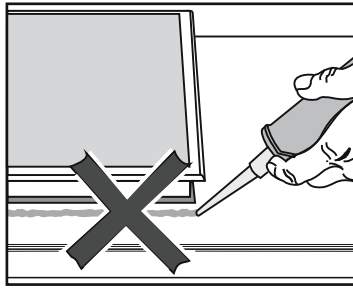


⚠ Valest paigaldamisest põhjustatud kahjustused.

Kui pliidiplaati on tarvis eemaldada, võivad pliidiplaat ja tööplaat kahjustada saada, kui pliidiplaat on tihendatud vuugitihendiga.

Ärge kasutage pliidiplaadi ja tööplaadi vahel vuugitihendit.

Pliidiplaadi ülemise serva alune tihendusriba tagab piisava tihenduse seadme ja tööplaadi vahel.

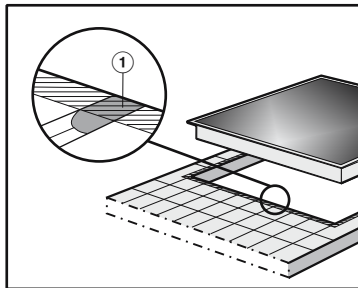

► Vuugid ① ja viirutatud ala pliidiplaadi paigalduspinna all peavad olema siledad ja tasased, et pliidiplaat asetuks ühtlaselt ja seadme pealispinna serva all olev tihendiriba tagaks piisava tihenduse tööplaadiga.

Paigaldamine

Lisaohutusjuhised tasapinnalise paigalduse kohta



Sobimatu vuugitihendi tõttu tekkivate kahjustuste oht.

Sobimatu vuugitihend võib looduslikku kivi kahjustada.

Looduslikust kivist plaatide ja keraamiliste plaatide korral kasutage eranditult vaid looduslikule kivile sobivat silikoon-vuugitihendit.

Järgige tootja juhiseid.


► Alumise kapi sisemine laius peab olema vähemalt tööpinna sise-mise väljalõike laiune (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Paigaldus-möödud tasapinnalise paigalduse jaoks”), et pliidiplaadile saaks pärast paigaldamist alt vabalt juurde ja alumist kasti oleks võimalik hoolduseks välja võtta. Kui pliidiplaat ei ole pärast paigaldamist alt vabalt ligipääsetav, tuleb vuugitihend eemaldada, et pliidiplaadi saaks demonteerida.

► Tasapinda integreeritud pliidiplaat sobib ainult looduskivist (graniit, marmor), täispuidust ja keraamiliste plaatidega töötasapindade sisse paigaldamiseks. Teistest materjalidest tööpindade korral küsige selle tootjalt, kas see sobib tasapinnalise pliidiplaadi paigaldamiseks.

- Looduslikust kivist tööpinnad: pliidiplaat asetatakse vahetult sis-selõikesse.
- Täispuit, plaaditud tööpinnad: pliidiplaat kinnitatakse väljalõikesse puitliistudega. Need liistud ei kuulu tarnepaketti ja peavad paigal-damiseks kohapeal olemas olema.

Ohutud vahemikud

Ohutu vahemik pliidiplaadi kohal

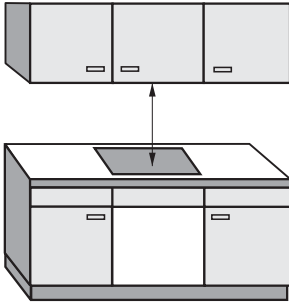

Pliidiplaadi ja selle kohale paigaldatud õhupuhasti vahele peab jääma õhupuhasti tootja poolt nimetatud ohutu vahemik.

Kui õhupuhasti alla on paigaldatud mitu seadet, mille puhul kehtivad erinevad ohutud vahemikud, tuleb lähtuda suurimast nõutud ohutust vahemikust.


Kui pliidiplaadi kohale on paigaldatud kergesti süttivad materjalid (nt seinale kinnitatud kapp), peab ohutu vahemik olema vähemalt 500 mm.

Paigaldamine


Ohutu vahemik pliidiplaadi taga ja küljel

Kõrge kapi- või ruumiseina suhtes tuleb hoida järgmisi minimaalseid vahemikke:


- **taga** ① tööpinna väljalõikest kuni tööpinna tagumise servani: 50 mm
- ja
- **paremal** ② tööpinna väljalõikest kuni kõrvalseisva mööbliesemeni (nt kõrge kapp) või seinani: 50 mm ja vastasküljel minimaalne vahemik 200 mm.
- või
- **vasakul** ③ tööpinna väljalõikest kuni kõrvalseisva mööbliesemeni (nt kõrge kapp) või seinani: 50 mm ja vastasküljel minimaalne vahemik 200 mm.

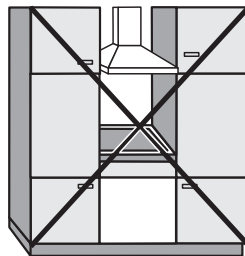


Ei ole lubatud

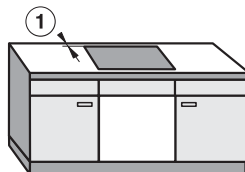

Väga soovitatav

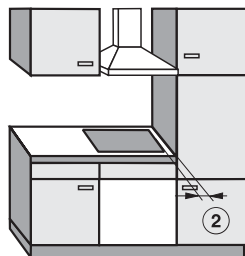

Ei ole soovitatav

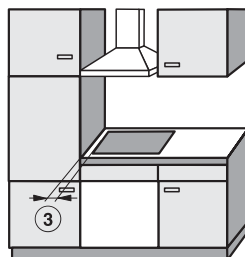

Ei ole soovitatav

Minimaalne vahemik pliidiplaadi all

Selleks et saaksite pliidiplaadi paigaldada ja järgida minimaalseid vahemikke, saate valida kolme variandi vahel:

1. ilma vahe- ja aluspõhjata;
2. vahepõhjaga;
3. õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhjaga.

Vastavas jaotises kirjeldatakse teisi eeltingimusi.


Õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhja ja vahepõhja ei saa kombineerida.

Kombinatsiooni korral imetakse soe õhk uuesti sisse. Pliidiplaati ei jahutata piisavalt.

Tagaseina väljalõige

Õhutuse ja **toitejuhtme paigaldamiseks** peate tagaseina tegema väljalõike.

Tehke tagaseina väljalõige järgmiste andmetega:

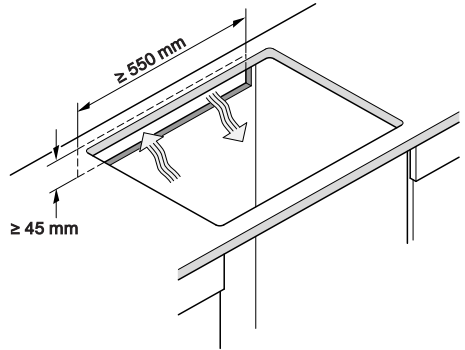

Paigaldamine

1. Ilma vahe- ja aluspõhjata

Pliidiplaadi õhutuse tagamiseks tuleb kinni pidada ohutust vahemikust pliidiplaadi all oleva sahtli või küpsetusahjuga.


Minimaalne vahemik pliidiplaadi alumisest küljest¹ kuni:

- sahtli ülemise servani: $\geq 5 \text{ mm}$
- sahtlipõhjani: $\geq 75 \text{ mm}$
- küpsetusahju ülemise servani: $\geq 15 \text{ mm}$

¹ Alumine külg on pliidiplaadi aluskasti väliskülg. Sügavamal asuvaid pealisehitisi, nagu ühenduskastid, vaheplaadid jms ei loeta sügavaimaks punktiks ja need on minimaalse vahekauguse arvutamise jaoks ebaolulised.

2. Vahepõhi

Sulgudes esitatud andmed on soovituslikud.

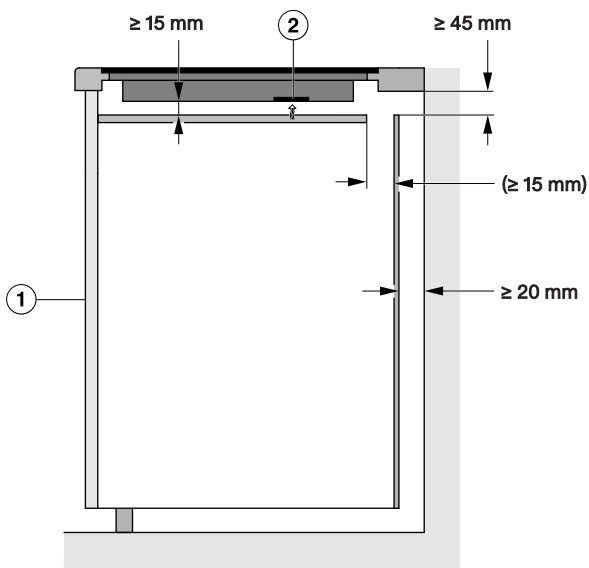

Külgvaade


① Ees

② Ventilaator

3. Õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhi

Pliidiplaadi tõhusus sõltub õhutusest.

Õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhjal on ventilaatori piirkonnas avad. Õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhja loomise andmed leiata sellest jaotisest.

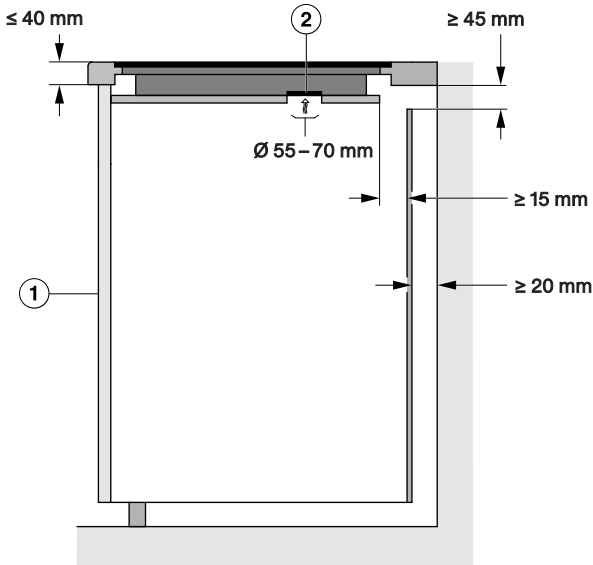

Külgvaade

- ① Ees
- ② Ventilaator

Pliidiplaadi õhutuse tagamiseks tuleb kinni pidada ohutust vahemikust õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhja all oleva sahtliga.

Minimaalne vahemik **õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhja alumisest küljest** kuni:


- sahtli ülemise servani: ≥ 5 mm
- sahtlipõhjani: ≥ 75 mm
- vahepõhja ülemise servani: ei ole lubatud

Õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhja ja pliidiplaadi vahel ei tohi olla vahemikku.

Vahemiku tõttu imetakse soe õhk uuesti sisse. Pliidiplaati ei jahutata piisavalt.

Paigaldamine

Ventilatsiooniavade asukohad ja väljalõiked

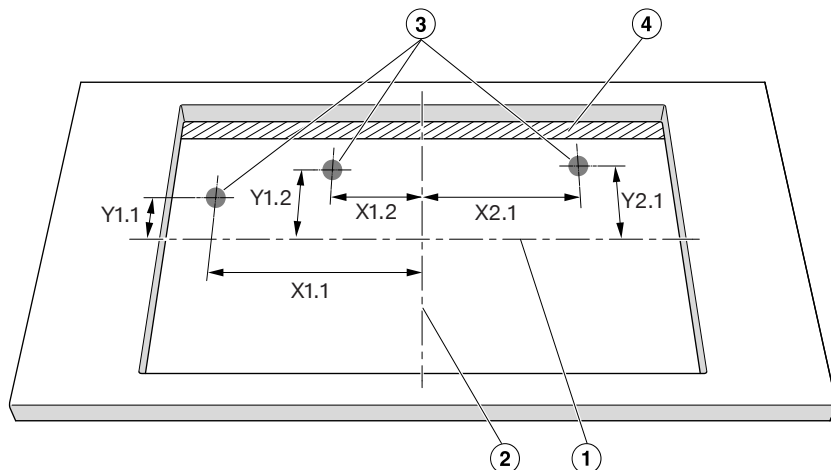

Mõõtudele mittevastav vaade ülalt. Väljalõige on kujutatud pealasetsevana. Kehtib ka tasapinnalise paigalduse jaoks.


- ① Väljalõike kõrguse keskoht
- ② Väljalõike laiuse keskoht
- ③ Ventilaatori väljalõige, ümar (Ø 55–70 mm)
- ④ Õhuvahe (≥ 15 mm)

	X1.1	Y1.1	X1.2	Y1.2	X2.1	Y2.1
	Kaugus väljalõike keskohtadeni mm-tes					
KM 7576 FR/FL	64	113	156	98	267	93


Ohutu vahemik niši kattematerjalist

Kui paigaldatakse niši kattematerjal, tuleb järgida tööplaadi väljalõike ja kattematerjali vahele jäävat minimaalset ohutusvahemikku. Kõrgel temperatuuril võib materjal muutuda või puruneda.

Tasapinnaline paigaldus

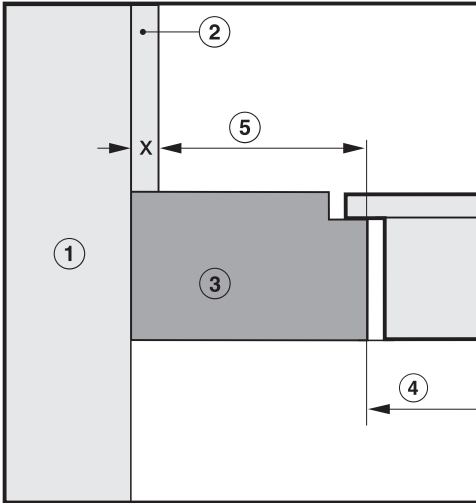

Pealasetsev paigaldus

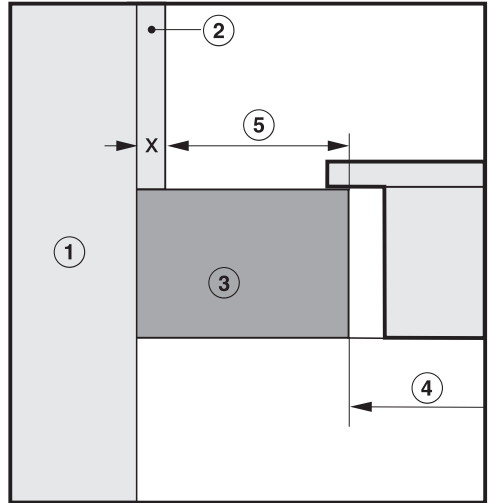

- ① Kivisein
- ② Mõõt x = niši kattematerjali paksus
- ③ Tööplaat
- ④ Väljalõige tööplaadis
- ⑤ Minimaalne vahemik


põlevate materjalide (nt puit) puhul 50 mm

mittepõlevate materjalide (nt metall, looduslik kivi, keraamilised plaadid) puhul 50 mm – mõõt x

Näide: tööpinna taguse seina mittepõleva kattematerjali paksus 15 mm
 $50 \text{ mm} - 15 \text{ mm} = \text{minimaalne vahemik } 35 \text{ mm}$

Paigaldamine

Paigaldusmõõdud pealasetseva paigalduse jaoks

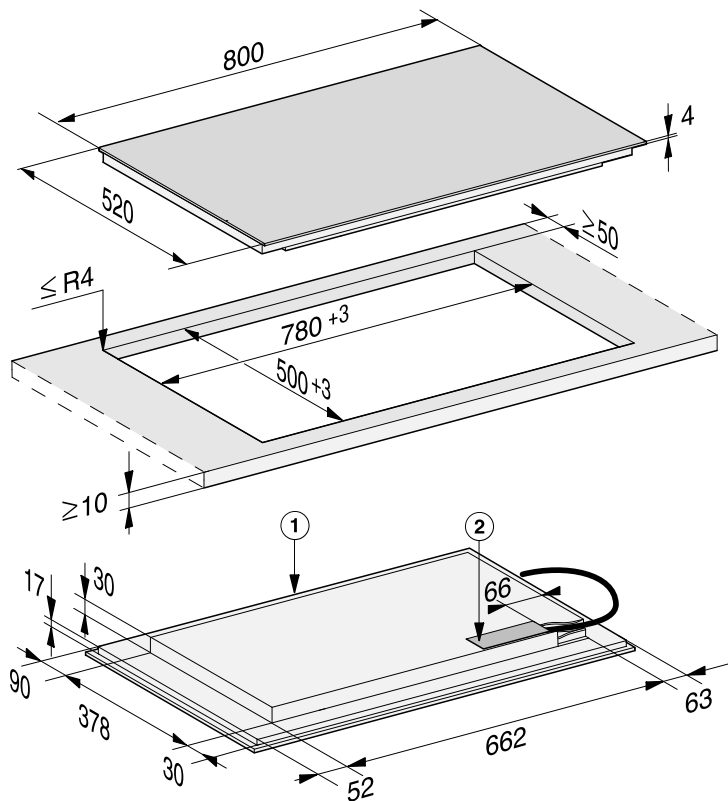


Kõik mõõdud on millimeetrites.

① Ees

② Toitekarp

Toitejuhe (L = 1440 mm) pannakse seadmele lahtiselt kaasa

Paigaldusmõõdud tasapinnalise paigalduse jaoks

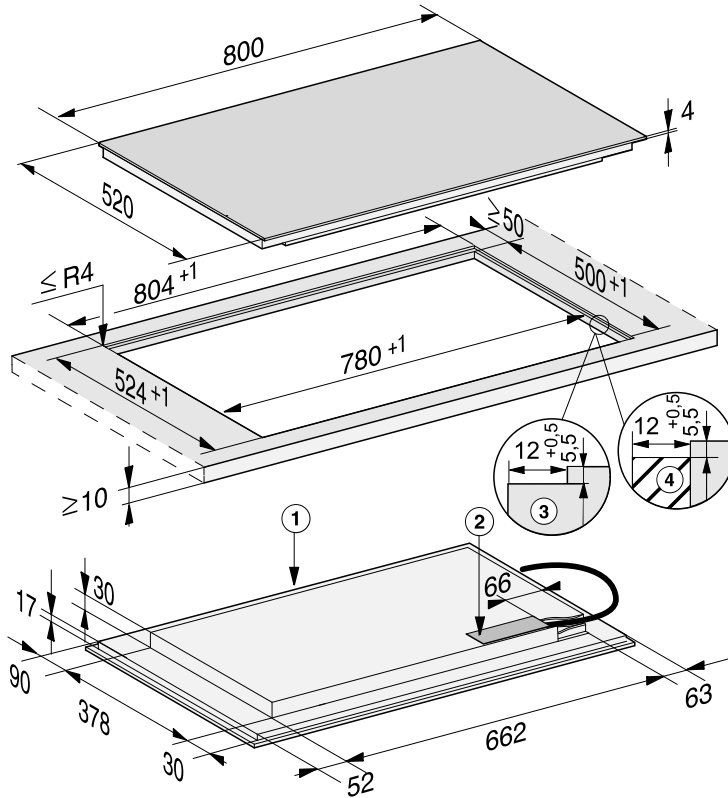

Kõik mõõdud on millimeetrites.

- ① Ees
- ② Toitekarp
Toitejuhe (L = 1440 mm) pannakse seadmele lahtiselt kaasa
- ③ Looduslikust kivist tööpinna astmeline freesimine
- ④ Puitlist 12 mm (ei ole kaasasolev tarvik)

Paigaldamine

Pliidiplaadi pealasetsevalt paigaldamine

- Tehke tööplaati väljalõige. Jälgige ohutuid vahemikke (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Ohutud vahemikud”).
- Katke **puidust tööplaatide** löikepinna spetsiaalse laki, silikoonkummi või valuvaiguga, et takistada nende pundumist niiskuse tõttu. Tihendusmaterjal peab olema kuumakindel.

Hoolitsege selle eest, et need materjalid ei satuks tööplaadile.

- Kleepige kaasasolev tihendusriba pliidiplaadi ääre alla. Ärge tõmmake tihendusriba paigaldamise ajal pingule.



Asjatundmatu ühendamine võib põhjustada kahjustusi.

Pliidiplaadi elektroonika võib lühise tõttu kahjustada saada.

Laske toitejuhe pliidiplaadiga ühendada elektrikul.

- Ühendage toitejuhe pliidiplaadiga vastavalt ühendusskeemile (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Elektriühendus”).
- Juhtige pliidiplaadi toitejuhe läbi tööplaadi väljalõike alla.
- Asetage pliidiplaat väljalõikesse keskele. Jälgige, et seadme tihend oleks tööplaadiga tasa, et oleks tagatud tööpinna korralik tihendus.
- Kui tihendid ei asetse tööpinna nurkades õigesti, saab nurgaraadiusi ($\leq R4$) vineerisaega ettevaatlikult muuta.

- Kui paigaldatud on õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhi, paigutage pliidiplaat nii, et ventilaatorid asuksid väljalõigete kohal.
- Ühendage pliidiplaat voluvõrku (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Elektriühendus”).
- Kontrollige pliidiplaadi töötamist.

Pliidiplaadi tasapinnaline paigaldamine

- Tehke tööplaati väljalõige. Jälgige ohutuid vahemikke (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Ohutud vahemikud”).
- Massiivpuidust / plaaditud / klaasist tööpinnad:
kinnitage puitliistud 5,5 mm tööpinna ülemise serva alla.

 Asjatundmatu ühendamine võib põhjustada kahjustusi.
Pliidiplaadi elektroonika võib lühise tõttu kahjustada saada.
Laske toitejuhe pliidiplaadiga ühendada elektrikul.

- Ühendage toitejuhe pliidiplaadiga vastavalt ühendusskeemile (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Elektriühendus”).
- Kleepige kaasasolev tihendusriba pliidiplaadi ääre alla. Ärge tõmmake tihendusriba paigaldamise ajal pingule.
- Viige pliidiplaadi toitejuhe tööpinna väljalõike kaudu alla.

Klaaskeraamilise pinna ja tööplaadi vaheline vuuk on vähemalt 2 mm laiune. Vuuk on vajalik pliidiplaadi tihendamiseks.

- Asetage pliidiplaat väljalõikesse ja seadke selle keskkoha.
- Kui paigaldatud on õhu juurdevooluga optimeeritud aluspõhi, paigutage pliidiplaat nii, et ventilaatorid asuksid väljalõigete kohal.

- Ühendage pliidiplaat vooluvõrku (vt peatüki “Paigaldamine” jaotist “Elektriühendus”).
- Kontrollige pliidiplaadi töötamist.
- Täitke pliidiplaadi ja tööpinna vaheline vuuk kuumakindla (vähemalt 160 °C) silikoon-vuugitihendiga.

Paigaldamine

Elektriühendus

 Asjatundmatust ühendamisest põhjustatud kahjustuste oht.

Oskamatud paigaldus-, hooldus- ning remonttööd võivad kasutajat tõsiselt ohustada.

Miele ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud asjatundmatutest paigaldus-, hooldus- ja remonttöödest või paigaldamata või katkestatud kaitsmest (nt elektrilöök).

Laske pliidiplaat elektrivõrku ühendada elektrikul.

Elektrik peab tundma täpselt riiklike eeskirju ja kohaliku elektriettevõtte lisaeeskirju ning neid hoolikalt järgima.

Pärast paigaldust peab tagama isoleeritud detailide puutumiskaitse.

Koguvõimsus

Vt tüübisildilt

Ühendusandmed

Vajalikud ühendusandmed leiata seadme tüübisildilt. Need andmed peavad ühtima elektrivõrgu andmetega.

Ühendusvõimalusi vaadake ühendusskeemilt.

Rikkevoolukaitselüliti

Turvalisuse suurendamiseks soovitab Saksa Elektrotehnikute Liit (VDE) (Austrias ÖVE) paigaldada pliidiplaadile FI-kaitselüliti rakendusvooluga 30 mA.

Lahklülid

Pliidiplaadil peab olema võimalik lahklülite abil kõiki poolusi välja lülitada. Väljalülitatud olekus peab olema kontaktide vahe vähemalt 3 mm. Lahklülid on ülevoolu kaitseseadised ja kaitselülid.

Elektrivõrgust lahutamine

 Võrgupingest põhjustatud elektrilöögi oht.

Remondi- ja / või hooldustööde ajal võib võrgupinge taastamine põhjustada elektrilöögi.

Jälgige, et pinget ei saaks juhuslikult uuesti sisse lülitada.

Kui voluring on vaja võrgust lahutada, toimige olenevalt paigaldusest jaotuses järgmiselt:

Sulavkaitsmed

- Keerake kaitse kaitsmepesast täielikult välja.

Keeratavad automaatkaitsmed

- Vajutage kontrollnuppu (punane), kuni keskmine nupp (must) hüppab välja.

Sisseehitatavad automaatkaitsmed

- (vähemalt B- või C-tüübi LS-tüüpi lüliti) *  Viige kipplüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas).

FI-kaitselülit

- (Rikkevoolukaitse) * Lülitage pealüliti asendist 1 (sees) asendisse 0 (väljas) või vajutage kontrollnuppu.

Toitejuhe

Pliidiplaat tuleb ühendada sobiva ristlõikega toitejuhtmega, tüüp H 05 VV-F (PVC-isolatsiooniga), vastavalt ühendusskeemile.

Ühendusvõimalusi vaadake ühendusskeemilt.

Teie pliidiplaadi jaoks lubatud ühenduspinge ja juurdekuuluva ühendusväärtuse leiate tüübisildilt.

Toitejuhtme vahetamine

 Võrgupingest põhjustatud elektrilöögi oht.

Asjatundmatul ühendamisel tekib elektrilöögi oht.

Laske toitejuhe vahetada vaid kvalifitseeritud elektrikul.

Toitejuhtme vahetamisel kasutage üksnes sobiva läbimõõduga kaablitüüpi H 05 VV-F (PVC-isolatsiooniga). Toitejuhtme saate tootjalt või klienditeenindusest.

Paigaldamine

Ühendusskeem

Kõik ühendusvõimalused ei pruugi paigalduskohas lubatud olla.

Järgige riiklikke eeskirju ja kohaliku elektriettevõtte lisaeeskirju.


Maksimaalne koormus ühendatud faasisuhtme kohta on 3650 W.

< 5 keedutsooniga pliidiplaat

Pliidiplaadi ühendamiseks on vaja 1. ja 2. faasisuhtet. 3. faasisuhtme külge saab ühendada veel seadmeid.

≥ 5 keedutsooniga pliidiplaat

Pliidiplaadi ühendamiseks on vaja kõiki kolme faasisuhtet. Faasisuhtme külge ei saa rohkem seadmeid ühendada.

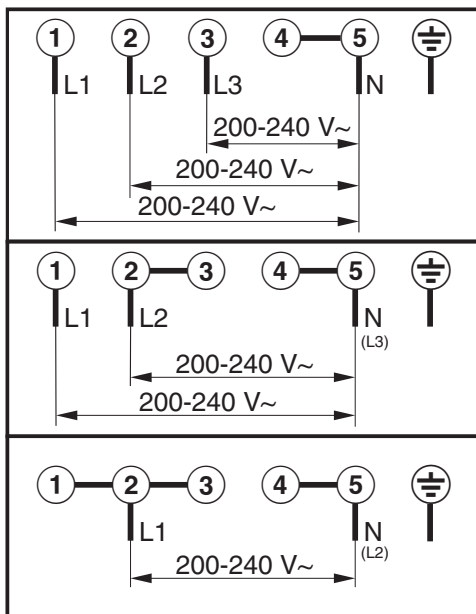

Toote andmelehed

Allpool on lisatud käesolevas kasutus- ja paigaldusjuhendis kirjeldatud mudelite toote andmelehed.

Kodumajapidamises kasutatavate elektrikeeduplaatide andmed

kooskõlas määrusega (EL) nr 66/2014

MIELE	
Mudelitähis	KM 7576 FL
Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv	6
Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt	1. = 230x390 mm 2. = 230x390 mm 3. = 230x390 mm
Mitteringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava toidukuumtöötlemisvööndi või -ala kasuliku pinna pikkus ja laius	4. = 5. = 6. =
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (EC _{electric cooking})	1. = 186,0 Wh/kg 2. = 186,0 Wh/kg 3. = 186,0 Wh/kg
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta (EC _{electric hob})	186,0 Wh/kg

Vastavusdeklaratsioon

Miele kinnitab, et see klaaskeraamiline induktsioonpliidiplaat vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber

Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------	-------------------------

Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW
--------------------------	----------



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KM 7576 FL

et-EE

M.-Nr. 12 538 670 / 00