

Istruzioni d'uso

Asciugatrice a pompa di calore



Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

Indice

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze	4	Uso	31
Sostenibilità e tutela dell'ambiente	13	Sequenza dei comandi	31
Smaltimento della lanugine o degli accessori	13	Sull'asciugatrice	31
Uso ottimale di energia e tempo	14	Tramite l'app	31
Riutilizzo dell'acqua di condensa	14	Preparare la biancheria	31
Tecnologia a pompa di calore a risparmio energetico	14	Introdurre la biancheria	31
Presentazione del prodotto	16	Selezionare un programma	32
L'asciugatrice	16	Impostare i parametri del programma	33
Pannello comandi	17	Avviare un programma	33
Pannello comandi	17	Fine programma	34
Simboli sul pannello comandi	18	Particolarità dei comandi tramite app	34
Funzionamento	18	Aggiungere biancheria (AddLoad)	34
Connessione in rete	18	Selezione durata	34
Illuminazione cestello	19	Modifiche del programma dopo l'avvio	35
QuickPowerDry	19	Utilizzare il contenitore della condensa	35
PerfectDry	19	Utilizzare il sistema di profumazione FragranceDos	37
SteamCare	19	Programmi	41
Wash2Dry	19	Elenco programmi	41
FragranceDos	20	AddProgramme	49
Contenitore della condensa	20	Opzioni	50
Accessori su richiesta	20	Consumi	51
Installazione	21	Informazioni utili	52
Vista posteriore	21	Suggerimenti	52
Trasporto dell'asciugatrice	21	Proteggere l'asciugatrice	53
Condizioni aggiuntive per il posizionamento	22	Proteggere la biancheria	53
Collegamento esterno dell'acqua di condensa	24	Simboli sull'etichetta	53
Allacciamento elettrico	26	Modifica delle impostazioni	55
Registrare l'asciugatrice	28	Aprire, modificare e chiudere le impostazioni	56
Dati tecnici	29	Generale	56
Dichiarazione di conformità	29	Aggiornamento software	56
Primo avvio	30	Lingua 	56
Presupposti per la connessione in rete	30	Data e ora	56
Eseguire il primo avvio	30	Segnali acustici	57
		Blocco accensione	57
		Impostazioni di serie	57

Connessione in rete	57	Pulire i filtri impurità nel contenito-	
WLAN	57	re della condensa	81
Connessione	57	Sostituire l'ugello per SteamCare....	82
Comando da remoto	58	Assistenza tecnica	83
Funzione apparecchio	58	Contatti in caso di guasto	83
Informazioni sul programma	58	Banca dati EPREL	83
Memory	58	Garanzia	83
Fase antipiega	58		
Livelli di asciugatura	58		
Circuiti aria	58		
Temperatura raffreddamento	58		
Service Access Point	58		
Informazioni	58		
Consumi	58		
Software	58		
Ore di funzionamento	59		
Diritti d'autore e licenze per il mo-			
dulo di comunicazione	59		
Pulizia e manutenzione	60		
Pulire le superfici esterne, il cestel-			
lo e il pannello	60		
Pulizia dei filtri impurità	60		
Pulire il sensore di umidità residua .	62		
Pulizia del filtro zoccolo	62		
Pulire la guarnizione in gomma sul			
contenitore della condensa	66		
Risoluzione dei problemi	68		
Segnalazioni di guasto a display			
dopo un'interruzione del program-			
ma	68		
Informazioni sul display	70		
Il programma di asciugatura dura a			
lungo	70		
Risultato di asciugatura non otti-			
male	71		
Rumori e odori	73		
Altri problemi	73		
Segni di usura sul filtro zoccolo	76		
Rigenerare il filtro zoccolo	77		
Pulire lo scarico dell'acqua di con-			
densa	78		
Controllare lo scambiatore di calore	78		
Lavare il filtro impurità con acqua ...	79		

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze



Leggere assolutamente le presenti istruzioni d'uso.



Questa asciugatrice contiene un liquido refrigerante infiammabile ed esplosivo.

L'asciugatrice è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione l'elettrodomestico leggere attentamente queste istruzioni d'uso; contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione dell'asciugatrice nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

Uso previsto

- ▶ Questa asciugatrice è destinata esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- ▶ Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ Questa asciugatrice può essere utilizzata fino a un'altitudine di 4.000 m s.l.m.

► L'asciugatrice deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, per asciugare capi lavati in acqua che il produttore ha dichiarato idonei all'asciugatura in tamburo sull'etichetta.

Qualsiasi altro impiego non è ammesso. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti o da un uso errato dell'apparecchio.

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'elettrodomestico, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Bambini

► Tenere lontano dall'asciugatrice i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.

► I ragazzini più grandi possono utilizzare l'asciugatrice senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'asciugatrice senza sorveglianza.

► Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'asciugatrice. Non permettere loro di giocarci.

Sicurezza tecnica

► Attenersi alle istruzioni riportate al capitolo "Installazione".

► Prima di installare l'asciugatrice, controllare che non vi siano danni visibili.

Non installare né mettere in funzione l'asciugatrice se presenta dei danni.

► Prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, accertarsi che i valori di allacciamento (protezione, tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► La sicurezza elettrica dell'asciugatrice è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione. È importante assicurarsi che questa condizione sia verificata, perché fondamentale per la sicurezza. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un tecnico specializzato. Miele non risponde di eventuali danni causati dall'assenza o dall'interruzione del conduttore di protezione.

► In caso di guasti e per le operazioni di pulizia e manutenzione, tenere presente che l'asciugatrice è staccata dalla rete elettrica solo se

- la spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa, oppure se
- l'interruttore generale dell'impianto elettrico di casa è disinserito, oppure se
- il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (e quindi tutto l'impianto elettrico è staccato).

► Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare prolunghe (pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento).

► Si consiglia di sostituire i componenti difettosi con pezzi di ricambio originali. Se i ricambi originali vengono montati correttamente, Miele garantisce il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e il diritto alla garanzia rimane invariato.

► Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugatrice dalla rete elettrica.

► Riparazioni eseguite in modo improprio possono esporre l'utente a pericoli non prevedibili, per i quali la casa produttrice non si assume alcuna responsabilità. Gli interventi di manutenzione o le riparazioni possono essere eseguiti solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- Il diritto alla garanzia decade se l'asciugatrice non viene riparata da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.
- Quest'asciugatrice non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- Non si possono effettuare modifiche all'asciugatrice che non siano state espressamente autorizzate da Miele.
- Questa asciugatrice è dotata di una lampadina speciale per soddisfare requisiti specifici (ad es. in termini di temperatura, umidità, resistenza chimica, resistenza all'usura e alle vibrazioni). Utilizzare la lampadina speciale solo per l'uso previsto. Non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.
- La pompa di calore può danneggiarsi. Dopo aver posizionato l'asciugatrice, è possibile accenderla. Attendere un'ora prima di avviare un programma di asciugatura.



 Pericolo di incendio ed esplosione mediante danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante R290 (propano) è un gas infiammabile ed esplosivo se si dissolve in caso di guasto.

Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi. Non apportare modifiche all'asciugatrice.

- Se l'asciugatrice è danneggiata, seguire queste misure:
 - evitare fiamme vive o fonti di accensione.
 - Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.
 - Arieggiare il luogo in cui è posizionata l'asciugatrice.
 - Avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Malfunzionamenti dovuti alle temperature troppo alte. Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugatrice e il pavimento con battiscopa, tappeti a pelo lungo e prodotti simili. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

► Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

Impiego corretto

► La quantità di carico massima è di 9 kg (biancheria asciutta). Le quantità di carico parziali per i singoli programmi sono riportati al capitolo "Programmi".

► Pericolo di incendio a causa di un impianto elettrico non consentito.

Non mettere in funzione l'asciugatrice se collegata a una presa multipla azionabile. Ciò comprende p.es. orologi programmabili o impianti elettrici con spegnimento carico massimo di punta.

Se un programma di asciugatura viene interrotto prima della fine della fase di raffreddamento, la biancheria potrebbe autoincendiarsi.

► **Avvertenza:** non spegnere mai l'asciugatrice prima che il programma sia terminato, a meno che tutto il contenuto del cestello non venga prelevato immediatamente e steso in modo che possa cedere tutto il calore.

► Se si usano ammorbidenti o prodotti simili, seguire le istruzioni riportate sulla relativa confezione.

► Rimuovere tutti gli oggetti contenuti nelle tasche, ad es. accendini, fiammiferi.

► Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità.

► Eventuali intasamenti possono provocare danni materiali all'asciugatrice. I filtri impurità e il filtro zoccolo devono essere controllati durante la pulizia. In caso di danno o usura, i filtri impurità e il filtro zoccolo devono essere sostituiti.

Questa asciugatrice può essere messa in funzione solo con filtri impurità e filtri zoccolo inseriti e integri.

► Filtri impurità e filtri zoccolo bagnati possono provocare malfunzionamenti dell'asciugatrice. Dopo la pulizia, i filtri impurità e il filtro zoccolo non devono essere inseriti se troppo bagnati.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Pericolo di incendio per capi che non sono stati lavati o puliti sufficientemente o che presentano residui di sporco rimasti attaccati. Pertanto, nell'asciugatrice non si possono asciugare i capi o i prodotti che presentano queste caratteristiche:

- non lavati, non puliti;
- non sufficientemente puliti o non adeguatamente lavati e p.es. che presentano residui di oli, grassi o altro. Una particolare attenzione va rivolta p.es. ai canovacci e ai panni per la cosmesi con residui di oli, grassi o creme. Per i capi non sufficientemente puliti sussiste pericolo di incendio a causa dell'autocombustione, anche al termine del processo di asciugatura e all'esterno dell'asciugatrice;
- residui presenti di detersivi infiammabili o residui di acetone, alcol, benzina, petrolio, cherosene, smacchiatore, acqua regia, cera, prodotti per rimuovere la cera o sostanze chimiche in generale. Una particolare attenzione va rivolta in particolare p.es. a mop o stracci e strofinacci per pavimenti;
- residui presenti p.es. di fissatore per capelli, lacca per capelli o solvente per smalto.

 Pericolo di incendio durante l'asciugatura di capi con residui ancora presenti.

Pericolo d'incendio durante l'asciugatura.

Lavare accuratamente i capi con residui ancora presenti.

Lavare i capi ad alte temperature e con una quantità aggiuntiva di detersivo.

In caso di dubbi, lavarli più volte.

► Pericolo di incendio dei capi a causa della composizione del materiale o di un lavaggio chimico. Pertanto, nell'asciugatrice non si possono asciugare i capi o i prodotti elencati di seguito.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- Capi contenenti prevalentemente parti in gomma, gommapiuma o simili. Alcuni esempi sono i prodotti di gommapiuma in lattice, cuffie per doccia, tessuti impermeabili, capi di abbigliamento o oggetti con parti in gomma, cuscini contenenti fiocchi di gommapiuma.
 - Capi con imbottitura e danneggiati (p.es. cuscini o giacche). Il materiale dell'imbottitura che fuoriesce potrebbe causare un incendio.
 - Capi lavati con sostanze chimiche industriali, p.es. durante un lavaggio chimico
- Danni dovuti alle temperature troppo alte o al prolungamento della durata di asciugatura. Tramite la pompa di calore, questa asciugatrice sviluppa molto calore nell'involucro durante il funzionamento. Questo calore deve essere convogliato verso l'esterno.
- Assicurare un'aerazione costante durante l'intero processo di asciugatura.
 - Assicurarsi che vi sia una fessura di aria tra pavimento e il lato inferiore dell'asciugatrice che non deve essere ostruita o ridotta nelle dimensioni.
- Pericolo di lesioni a causa di una scossa elettrica e un difetto dell'asciugatrice. Affinché non penetri acqua, non pulire l'asciugatrice spruzzandola con acqua.
- Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento dell'asciugatrice. Quindi, non appoggiarsi o fare forza sullo sportello.
- Alla fase di riscaldamento segue in molti programmi la fase di raffreddamento in modo che i capi/gli oggetti si mantengano a una temperatura che non li danneggi (per ridurre il pericolo di autocombustione). Solo dopo questa fase il programma può considerarsi concluso. Prelevare tutta la biancheria non appena il programma è terminato.
- Chiudere lo sportello al termine di ogni ciclo di asciugatura. In questo modo si evita che
- i bambini tentino di infilarsi nella macchina o di nascondervi degli oggetti,
 - vi si possano infilare degli animali.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Non installare l'asciugatrice in ambienti esposti al gelo. Già temperature prossime allo zero ne compromettono il funzionamento. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico, può provocare seri danni alla macchina.

La temperatura ambiente consentita deve essere tra i 2 e i 35°C.

► Si possono verificare danni materiali se fuoriesce l'acqua di condensa. Se si scarica l'acqua di condensa all'esterno, ad esempio in un lavandino, accertarsi che il tubo di scarico sia fissato affinché non scivoli.

► Se l'acqua di condensa che fuoriesce dall'asciugatrice arriva all'organismo, può nuocere alla salute di persone e animali. L'acqua di condensa non è potabile. Allo stesso modo, non utilizzare l'acqua di condensa per annaffiare le piante e non riversarla nella natura.

► Danni dovuti a intasamenti. Le particelle di sporco provenienti dal luogo di posizionamento possono intasare lo scambiatore di calore con l'aria fredda aspirata, causando un guasto dell'asciugatrice. Tenere pulito il luogo di posizionamento dell'asciugatrice da polvere, lanugine e particelle di sporco.

Uso del profumatore (accessorio su richiesta)

► Pericolo di lesioni in caso di contatto con la sostanza contenuta nel profumatore. Nel caso in cui la sostanza contenuta nel profumatore fuoriesca ed entri in contatto con il corpo, osservare le misure elencate di seguito.

- Lavare accuratamente la **pelle** con acqua pulita e sapone.
- In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la **bocca** con acqua pulita.
- Sciacquare gli **occhi** con acqua pulita per almeno 15 minuti.

⚠ Pericolo di lesioni in caso di contatto con la sostanza contenuta nel profumatore.

Gli occhi possono irritarsi e ferirsi o possono manifestarsi sintomi di avvelenamento.

In caso di contatto con gli occhi o ingestione rivolgersi assolutamente a un medico.

► Utilizzare solo il profumatore originale Miele.

► Conservare il profumatore solo nella sua confezione originale, che per questo non deve essere gettata via.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Danni materiali dovuti alla sostanza contenuta nel profumatore che fuoriesce. Non disporre il profumatore in orizzontale. Tenere sempre dritto il filtro impurità con il profumatore annesso e non inclinarlo.

► Danni materiali dovuti alla fuoriuscita della sostanza contenuta nel profumatore. Pulire la sostanza fuoriuscita subito con un panno assorbente:

- dal pavimento;
- dall'asciugatrice;
- da parti dell'asciugatrice (p.es. dal filtro impurità).

► Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti venuti a contatto con la sostanza profumata. Lavare immediatamente gli indumenti o i panni con abbondante acqua e detersivo.

► Pericolo d'incendio e danni materiali se non si osservano le seguenti indicazioni:

- non rabboccare mai la sostanza profumata nel profumatore.
- Non utilizzare mai un profumatore difettoso.

► Smaltire il flacone vuoto insieme ai rifiuti domestici e non riutilizzarlo per nessuno scopo.

► Rispettare inoltre le informazioni allegate al profumatore.

Accessori e pezzi di ricambio

► Si consiglia di utilizzare accessori originali Miele. Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto può decadere.

► Le asciugatrici e le lavatrici Miele possono essere sovrapposte nella c.d. colonna bucato. Per l'installazione serve l'apposito kit di giunzione, reperibile come accessorio su richiesta presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata. Fare attenzione che il kit di giunzione per la colonna bucato sia adatto al tipo di lavatrice e asciugatrice Miele utilizzato.

► Fare attenzione che lo zoccolo Miele, reperibile come accessorio su richiesta, sia adatto al tipo di asciugatrice utilizzato.

► I ricambi originali Miele vengono conservati per almeno 10 anni e fino a 15 anni dopo l'uscita di gamma dell'asciugatrice.

 Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Accertarsi che i condotti e lo scambiatore di calore dell'asciugatrice non si danneggino fino al momento dello smaltimento corretto ed ecologico.

In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchia-

tura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Smaltimento della lanugine o degli accessori

L'abrasione provoca il rilascio di particelle di microplastica dannose per l'ambiente dagli indumenti contenenti fibre sintetiche, che rimangono sulla biancheria dopo il lavaggio. Pertanto, la lanugine raccolta nei filtri impurità deve essere smaltita nel contenitore dei rifiuti domestici. Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.

Anche gli accessori inutilizzabili, come il

Sostenibilità e tutela dell'ambiente

profumatore vuoto o il filtro zoccolo difettoso, possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Uso ottimale di energia e tempo

Centrifugare accuratamente la biancheria in lavatrice. Il consumo di corrente e la durata del programma saranno inferiori durante l'asciugatura perché la biancheria si asciugherà in meno tempo. Per centrifugare la biancheria con maggiore potenza, selezionare la massima velocità di centrifuga durante il lavaggio.

Se possibile, asciugare la quantità massima di carico raccomandata per il programma. In termini di quantità di biancheria, un cestello pieno è più efficiente dal punto di vista energetico perché non occorre avviare nessun altro programma di asciugatura.

Asciugare insieme capi simili o con uno spessore analogo. Prima dell'asciugatura, districare i capi annodati, affinché si asciughino in modo uniforme e non occorra utilizzare un altro programma di asciugatura.

Pulire i filtri impurità dopo ogni asciugatura. Pulire il filtro zoccolo quando l'asciugatrice lo richiede. I filtri impurità puliti abbreviano la durata del programma e riducono i consumi energetici.

Sfruttare tariffe energetiche variabili nel tempo, convenienti in termini di costi. Informarsi presso il proprio fornitore di energia. Se si dispone in casa di un adeguato sistema di gestione dell'energia, si possono usare in modo flessibile tariffe energetiche variabili nel tempo, convenienti ed ecologiche. In questa combinazione è possibile avviare l'asciugatrice in automatico a un orario conveniente.

Se si utilizza energia solare autoprodotta, è preferibile avviare l'asciugatrice quando è disponibile una quantità sufficiente di energia solare.

Riutilizzo dell'acqua di condensa

L'acqua di condensa proveniente dal processo di asciugatura viene raccolta nel contenitore della condensa e riutilizzata per SteamCare.

L'acqua di condensa può essere utilizzata per stirare. Per eliminare a possibile lanugine filtrare l'acqua di condensa in un filtro da caffè. Se si desidera riutilizzare la condensa in un ferro da stiro a vapore o in un umidificatore di ambienti, osservare le indicazioni del rispettivo produttore.

Tecnologia a pompa di calore a risparmio energetico

L'asciugatrice a pompa di calore funziona in modo efficiente con un circuito refrigerante chiuso. Nel circuito refrigerante un compressore comprime il refrigerante, facendone aumentare la temperatura.

Il calore generato viene rilasciato nel condensatore all'aria di asciugatura, consentendo a quest'ultima di assorbire l'umidità dal bucato. L'aria umida di asciugatura passa attraverso l'evaporatore e viene raffreddata. Il vapore acqueo condensato viene scaricato come acqua di condensa. L'aria di asciugatura deumidificata viene riscaldata e reimpressa nel circuito. L'energia per il riscaldamento viene in gran parte tratteneuta nel circuito. Solo la parte del calore di funzionamento dell'asciugatrice viene rilasciata nell'ambiente.


Refrigerante

Il refrigerante infiammabile R290 (propano) serve da fluido di lavoro nel circuito refrigerante dell'asciugatrice e consente il trasferimento di calore per il processo di asciugatura.

Il propano ha un potenziale effetto serra basso (detto anche Global Warming Potential o GWP) e non danneggia lo strato di ozono.

Presentazione del prodotto


L'asciugatrice

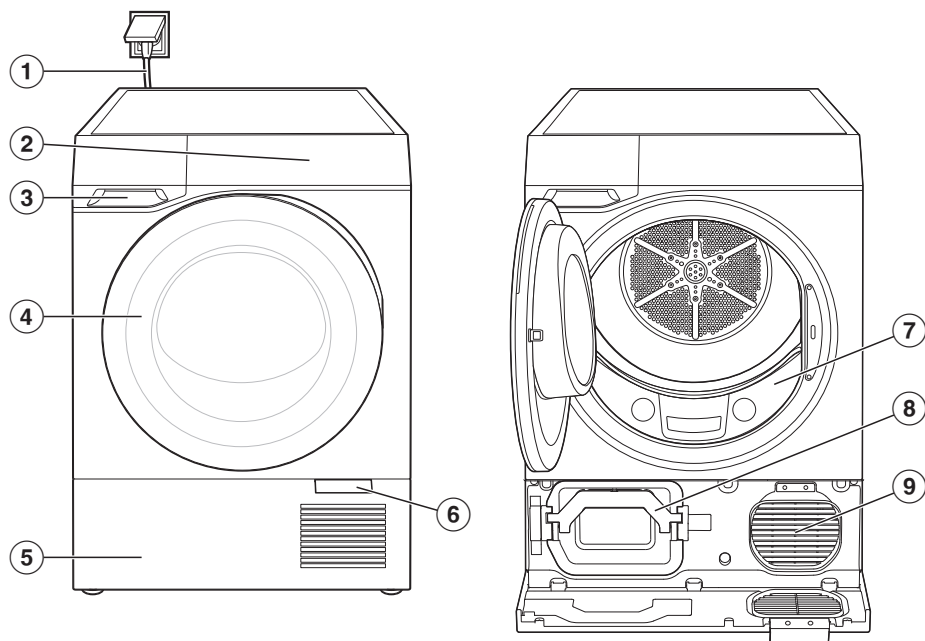

- ① Cavo di rete
- ② Pannello comandi
- ③ Contenitore della condensa
- ④ Sportello dell'asciugatrice
- ⑤ Sportellino zoccolo

- ⑥ Linguetta di apertura
- ⑦ Filtro impurità
- ⑧ Supporto con filtro zoccolo
- ⑨ Ventola di raffreddamento aria


Pannello comandi

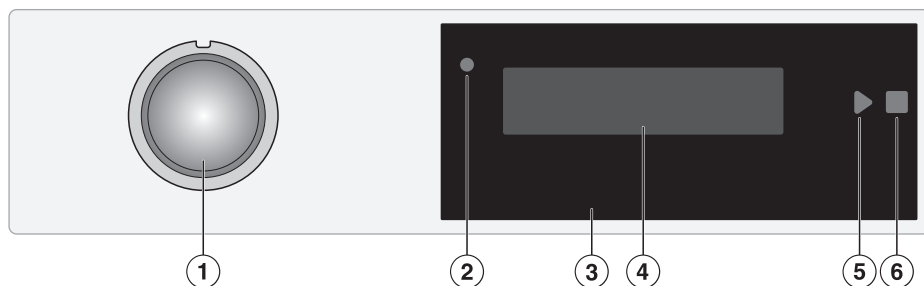

- ① Selettore programmi
- ② Interfaccia ottica (per l'assistenza tecnica)
- ③ Pannello comandi

- ④ Display
- ⑤ Tasto Avvio ►
- ⑥ Tasto Stop ■

Pannello comandi

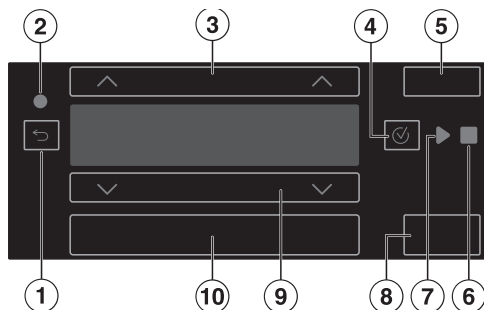

- ① Tasto Indietro ↶
- ② Interfaccia ottica (per l'assistenza tecnica)
- ③ Tasti freccia ^
- ④ Tasto OK ✓
- ⑤ Spia PerfectDry

- ⑥ Tasto Stop ■
- ⑦ Tasto Avvio ►
- ⑧ Tasto Aggiungere biancheria
- ⑨ Tasti freccia ▼
- ⑩ Tasti Opzioni

Presentazione del prodotto

Simboli sul pannello comandi

Sul pannello comandi vengono usati diversi simboli.

	On/Off
	OK
	Avvio
	Stop
	Impostazioni 
	Comando da remoto/MobileStart Connessione in rete
	Menù

Funzionamento

Accendere l'asciugatrice

L'asciugatrice si accende dal selettore programmi.

- Ruotare il selettore programmi su un programma.

Spegnere l'asciugatrice

L'asciugatrice si disattiva tramite il selettore programmi o si spegne automaticamente per risparmiare energia.

- Ruotare il selettore programmi su  On/Off.

Navigare sul display

Il display può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati, p.es. penne.
Toccare il display solo con le dita.

Selezionare le voci menù dall'elenco di selezione

- Selezionare uno dei tasti   fino a quando la voce menù o il parametro desiderati sono evidenziati.
- Utilizzare il tasto  OK per selezionare la voce menù.

Suggerimento: Se si tiene premuto uno dei tasti  , l'elenco di selezione o i parametri scorrono in automatico finché si rilascia il tasto.

Modificare i parametri per il programma di asciugatura

- Selezionare i tasti   direttamente sopra il parametro visualizzato. Viene selezionato il valore visualizzato.

Uscire dal livello menù

Sei in un menù.

- Toccare il tasto  *Indietro*.

Si visualizza il menù precedente.

Selezionare un programma

- Ruotare il selettore programmi sul programma desiderato.

Connessione in rete

L'asciugatrice è dotata di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla rete domestica e l'uso dell'app Miele su un terminale mobile.

Una volta collegata l'asciugatrice tramite WLAN, la connessione viene ristabilita automaticamente a ogni riaccensione.

Accertarsi che sul luogo di installazione dell'asciugatrice il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando l'asciugatrice alla rete WLAN aumentano i consumi energetici, anche se l'asciugatrice è spenta.

Funzioni Smart Extra tramite l'app Miele*.

La connessione in rete tramite l'app Miele consente di accedere a numerose funzioni Smart Extra, tra cui:

- visualizzare le informazioni di stato;
- utilizzare altre funzioni di aiuto;
- tramite gli aggiornamenti software, l'asciugatrice è sempre allo stato più avanzato dello sviluppo Miele.

Ulteriori dettagli sulle funzioni Smart Extra, sono disponibili sul sito web di Miele, nell'Apple App Store® o nel Google Play Store™.

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali di vendita e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

Illuminazione cestello

La luce del cestello illumina il cestello e la parte anteriore dell'asciugatrice. Si accende in automatico all'apertura dello sportello. Dopo alcuni minuti l'illuminazione cestello si spegne in automatico.

La luce del cestello difettosa può essere sostituita esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica Miele.

QuickPowerDry

Con l'ausilio di un riscaldamento supplementare, che si attiva in automatico in caso di necessità, la temperatura di asciugatura ottimale viene raggiunta ancora più rapidamente durante la fase di riscaldamento. I consumi energetici sono leggermente più alti. Non appena si raggiunge la temperatura di asciugatura, il riscaldamento supplementare si disattiva.

PerfectDry

PerfectDry garantisce un'asciugatura precisa, su cui influisce anche il contenuto di calcare dell'acqua con cui è stata lavata la biancheria. PerfectDry attivo adatta il processo di asciugatura all'umidità della biancheria e alla qualità dell'acqua, per cui la durata del programma è sempre più precisa. PerfectDry non è attivo in programmi con la possibilità di selezione della durata.

SteamCare

I capi puliti umidi o asciutti vengono lasciati e rinfrescati con *SteamCare*. L'acqua di condensa proveniente dal contenitore della condensa viene spruzzata nel cestello, che si sente tramite un ronzio della pompa. Grazie al calore di asciugatura l'acqua di condensa evapora generando l'effetto *SteamCare*.

Suggerimento: Il contenitore della condensa deve essere pieno.

Wash2Dry

Requisito necessario per l'utilizzo della funzione *Wash2Dry* è essere in possesso di una lavatrice W2 di Miele e il collegamento in rete della lavatrice e dell'asciugatrice all'app Miele e ai servizi Miele.

Presentazione del prodotto

La lavatrice trasmette i dati del programma al Cloud Miele una volta terminato correttamente il programma.

In base ai dati del programma trasmessi dalla lavatrice, l'asciugatrice imposta in automatico un programma di asciugatura adatto, che tuttavia può ancora essere cambiato.

Basta solo introdurre la biancheria e avviare il programma.

Per i programmi di lavaggio per capi molto delicati (p.es. per le tende) l'asciugatrice non mette a disposizione alcun programma di asciugatura.

Suggerimento: Non staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica. Altrimenti l'asciugatrice non riceve i dati di programma trasmessi dalla lavatrice, non appena si seleziona la funzione *Wash2-Dry*.

Staccare la corrente elettrica comporta un ritardo nella ricezione dei dati del programma.

FragranceDos

Il sistema di profumazione FragranceDos consente di conferire ai capi una fragranza particolare con il profumatore e di rinfrescarli.

Suggerimento: Utilizzare entrambe le sedi per rafforzare l'intensità del profumo con lo stesso profumatore. Oppure scegliere comodamente tra i profumi preferiti o DryFresh per rinfrescare. È possibile chiudere il profumatore, che non si usa.

Contenitore della condensa

L'acqua di condensa prodotta tramite l'effetto condensa viene pompata nel contenitore della condensa mediante il tubo di scarico.

Il contenitore della condensa va svuotato regolarmente, altrimenti il programma di asciugatura si interrompe.

Suggerimento: Non è più necessario svuotare il contenitore della condensa se l'acqua di condensa viene scaricata esternamente con il tubo di scarico. Per evitare un'interruzione del programma, è particolarmente raccomandato durante l'asciugatura di un carico di oltre 8 kg.


Accessori su richiesta

Nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele, è possibile trovare prodotti appositi per l'asciugatrice, p.es. profumatori, cesto accessorio e accessori.

È possibile accedere allo shop online di Miele tramite il seguente codice QR:




Vista posteriore

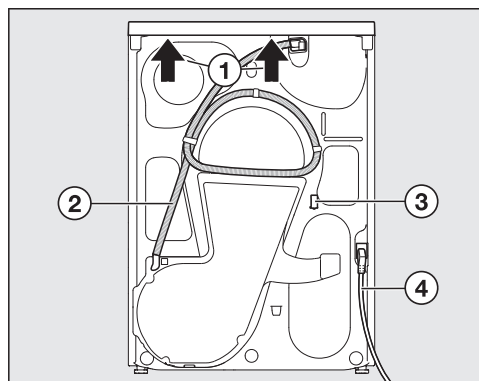

- ① Sporgenza del coperchio con possibilità di presa per il trasporto
- ② Tubo di scarico per l'acqua di condensa
- ③ Gancio per avvolgere il cavo di alimentazione durante il trasporto
- ④ Cavo di rete

Trasporto dell'asciugatrice

⚠ Rischio di danni a persone o cose a causa di trasporto errato.
 Se l'asciugatrice si ribalta, è possibile ferirsi e causare danni.
 Accertarsi che durante il trasporto l'asciugatrice sia stabile.

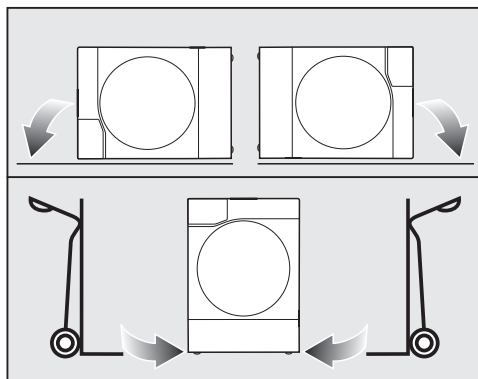

- Trasportare l'asciugatrice solo sulla parete laterale destra o sinistra:
 - in orizzontale (p.es. in un'auto) o
 - in verticale con un carrello

Trasportare l'asciugatrice verso la superficie di posizionamento

- Trasportare l'asciugatrice afferrandola dai piedini macchina anteriori e dalla sporgenza del coperchio posteriore.

Prima di un trasloco scaricare l'acqua di condensa

L'acqua di condensa rimanente può fuoriuscire dall'asciugatrice durante il trasporto (p.es. durante un trasloco).

- Per scaricare l'acqua di condensa avviare un programma qualsiasi prima del trasporto.

Installazione

Condizioni aggiuntive per il posizionamento

Porte delle camere e ante dei mobili

 Pericolo se lo sportello dell'asciugatrice non si può aprire completamente.

Altrimenti, non è garantito il funzionamento sicuro dell'asciugatrice.

L'asciugatrice non può essere posizionata in posti in cui le porte impediscono l'apertura completa dello sportello della macchina.

Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o ante di mobili con cerniere al contrario rispetto a quelle dello sportello.

 Pericolo di incendio ed esplosione in caso di danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante propano è infiammabile ed esplosivo.

Non apportare modifiche all'asciugatrice. Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi.

Se l'asciugatrice si è danneggiata, seguire le indicazioni:

- Evitare fiamme vive o fonti di accensione.
- Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.
- Arieggiare il luogo in cui è posizionata l'asciugatrice.
- Avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Accessibilità della presa

 Pericolo di scossa elettrica. Possono verificarsi danni a persone e cose.

Per staccare velocemente l'asciugatrice dalla corrente in caso di necessità, la presa deve essere accessibile.

Aerazione dell'asciugatrice

Durante il funzionamento, l'asciugatrice sviluppa calore che deve essere convogliato verso l'esterno. Per questo motivo arieggiare sempre a sufficienza il locale (ad esempio aprendo una finestra).

Misure precauzionali contro gli incendi



Se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni e trasportato correttamente, non sussiste alcun pericolo. Tuttavia, in caso di danni all'asciugatrice, occorre adottare misure particolari.

 Guasti dovuti a un raffreddamento insufficiente dell'aria dell'asciugatrice.

La durata di asciugatura e il fabbisogno energetico dell'asciugatrice aumentano, il programma può interrompersi.

L'apertura per l'aria fredda nello sportellino zoccolo non deve essere coperta, p.es. da un cesto della biancheria.

Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo della macchina e il pavimento con battiscopa, tappeti a pelo lungo e oggetti simili.

Posizionamento sottopiano o in un mobile

È possibile posizionare l'asciugatrice sotto un piano di lavoro (nicchia d'incasso altezza min. 850 mm). È anche possibile incassarla in un mobile. La durata di asciugatura può allungarsi in caso di incasso.

Non è possibile smontare il coperchio della macchina.

 Guasti dovuti alla fuoriuscita ostacolata dell'aria.

La durata di asciugatura e il fabbisogno energetico dell'asciugatrice aumentano, il programma può interrompersi.

Evitare un'eccessiva formazione di calore dissipando il calore in modo mirato.

Evitare un'eccessiva formazione del calore

È possibile ridurre l'eccessiva formazione di calore adottando alcune misure.

- Svitare leggermente i piedini dell'asciugatrice in modo che lo spazio tra il pavimento e il fondo della macchina sia di almeno 20 mm.
- Interrompere la parte dello zoccolo continuo dei mobili dove si trova l'asciugatrice.
- In caso di installazione in un mobile, praticare delle aperture nel mobile stesso (installare le griglie di aerazione).

Colonna bucato

È possibile formare una colonna bucato con una lavatrice Miele. Per fare ciò occorre un kit intermedio disponibile come accessorio su richiesta presso i rivenditori specializzati o presso il servizio di assistenza tecnica Miele.

Utilizzare soltanto il kit di giunzione per la colonna bucato Miele.

Base

Per questa asciugatrice una base con cassetto è disponibile come accessorio su richiesta presso i rivenditori specializzati o presso il servizio di assistenza tecnica Miele.

Installazione

Collegamento esterno dell'acqua di condensa


Preparare il tubo di scarico

⚠ Danni al tubo di scarico per via di un uso scorretto.

Il tubo di scarico si potrebbe danneggiare e l'acqua di condensa potrebbe fuoriuscire.

Non tirare il tubo di scarico, non allungarlo e non piegarlo.

Munirsi di un contenitore. Nel tubo di scarico si trova una piccola quantità di acqua residua proveniente dal test finale di Miele.

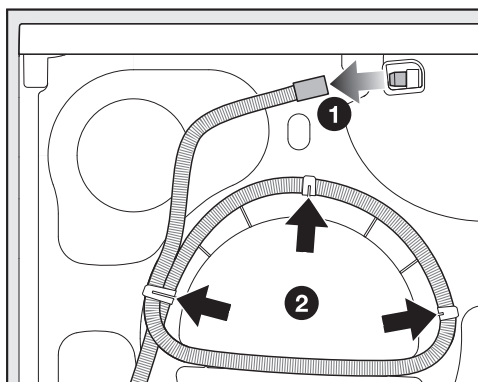


- ① Sfilare il tubo di scarico.
 - ② Rimuovere il tubo di scarico dai ganci di fissaggio.
- Srotolare il tubo di scarico.
 - Lasciar defluire l'acqua residua in un contenitore.

Lunghezza tubo: 1,49 m
Prevalenza, massima: 1,00 m
Lunghezza di scarico, massima: 4,00 m

Accessori su richiesta per lo scarico

È possibile acquistarli nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele.

Accessori per lo scarico

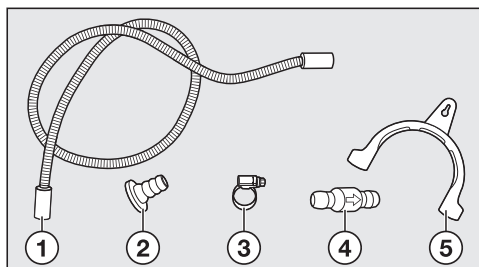

- ① Prolunga del tubo**
- ② Adattatore*
- ③ Fascetta per tubo*
- ④ Valvola di non ritorno**
- ⑤ Supporto tubo*

* in dotazione all'asciugatrice

** da acquistare:


kit "valvola di non ritorno" per l'allacciamento idrico esterno, comprendente valvola di non ritorno, prolunga del tubo (lunghezza ca. 0,6 m), due fascette per tubo

Adattatore per lo scarico


- Possibilità di allacciamento per lavatrice e asciugatrice
- con valvola di non ritorno integrata per l'asciugatrice

Uso:

- per il sifone di un lavandino

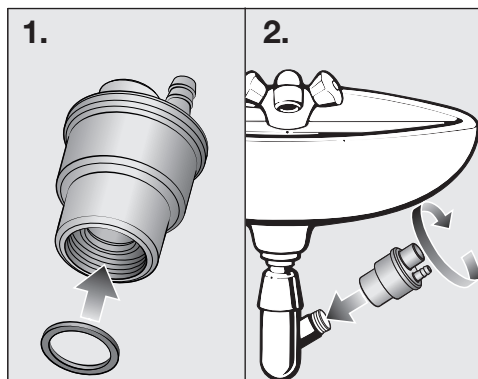

- per un tubo in plastica DN 40/DN 50

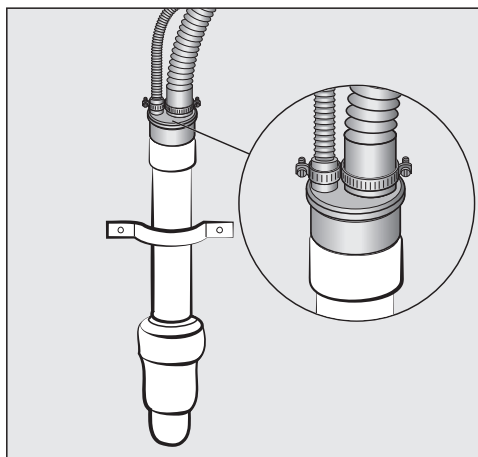

Condizioni di installazione con la valvola di non ritorno

⚠ Danni a cose se la parte terminale del tubo è immersa nell'acqua.
Il riflusso dell'acqua può danneggiare l'asciugatrice e l'ambiente in cui è installata.

Utilizzare sempre una valvola di non ritorno in caso di installazione in tutti gli allacciamenti che portano acqua.

Condizioni di installazione in cui è necessario utilizzare la valvola di non ritorno:

- Scarico in un lavello
- Scarico in uno scarico a pavimento (gully)
- Allacciamento al sifone di un lavandino
- Allacciamento a una conduttura alla quale sono collegate p.es. anche una lavatrice o una lavastoviglie


Guasti dovuti a una installazione errata della valvola di non ritorno.

In caso di installazione errata, non è più possibile scaricare, il programma si interrompe.

Dopo l'installazione, la freccia sulla valvola di non ritorno deve essere rivolta nella direzione del flusso.

Installare uno scarico semplice

Possibilità di scarico ad es. in un lavandino o a pavimento (Gully).

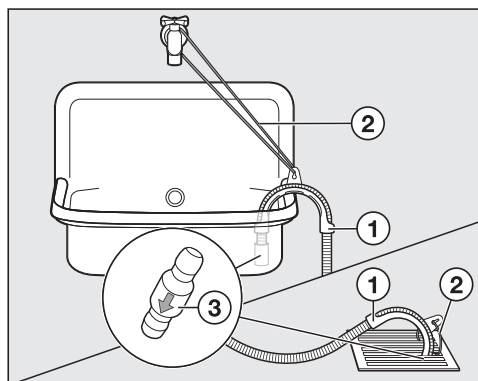

- Utilizzare il fissatubo ①.
- Fissare il supporto tubo ad es. con un filo ②.

Raccomandazione: inserire la valvola di non ritorno ③ nell'estremità del tubo.


Installazione

⚠ Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.

Se il tubo di scarico si sgancia, l'acqua che fuoriesce può provocare danni.

Fissare il tubo di scarico di modo che non scivoli (ad es. legandolo).

Installare lo scarico al sifone di un lavandino

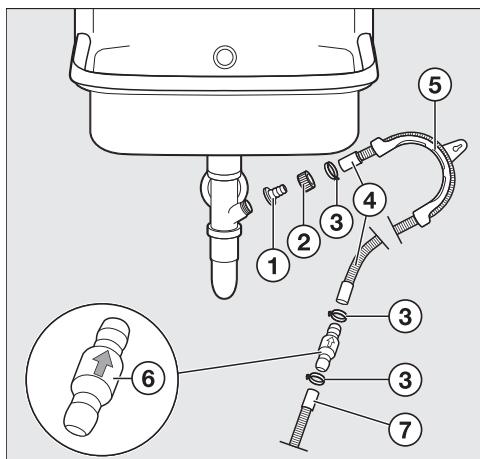

- ① Adattatore
- ② Dado a calotta del lavandino
- ③ Fascette per tubo
- ④ Prolunga del tubo
- ⑤ Supporto tubo
- ⑥ Valvola di non ritorno
- ⑦ Tubo di scarico, asciugatrice

■ Installare l'adattatore ① con il dado a calotta ② al sifone del lavandino.

Se il dado a calotta è dotato di una rondella, questa deve essere tolta.

■ Infilare l'estremità della prolunga del tubo ④ sull'adattatore ①.

■ Con un cacciavite stringere la fascetta ③ subito dietro al dado a calotta del lavandino.

■ Utilizzare il fissatubo ⑤.

■ Collegare la prolunga del tubo ④ alla valvola di non ritorno ⑥ sul tubo di scarico ⑦ dell'asciugatrice.

■ Fissare la valvola di non ritorno ⑥ con le fascette ③.

Allacciamento elettrico

L'asciugatrice viene fornita pronta per essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo e presa di sicurezza (Schuko).

Posizionare la macchina in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

⚠ Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento della macchina a multiprese e prolunghe può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghe.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in base a VDE 0100.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico dell'asciugatrice.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica).

Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco.

In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente con un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.


Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

 Danni causati dall'avvio prematuro dell'asciugatrice dopo l'installazione o la reinstallazione, ad es. dopo un trasloco.

La pompa di calore può danneggiarsi. È possibile accendere l'asciugatrice e collegarla in rete. Tuttavia, per evitare possibili danni, avviare un programma di asciugatura solo dopo che è passata un'ora.


Installazione

Registrare l'asciugatrice

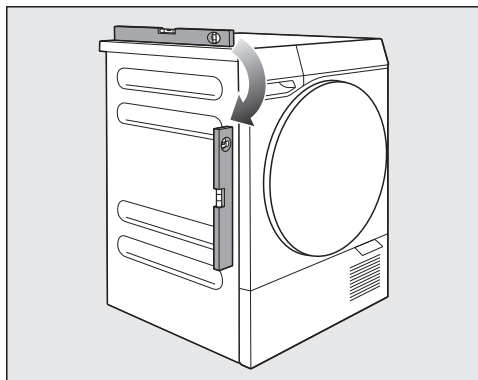

Per funzionare in modo ottimale, l'asciugatrice deve essere posizionata in bolla.

I piedini avvitabili della macchina possono essere utilizzati per pareggiare le irregolarità del pavimento.

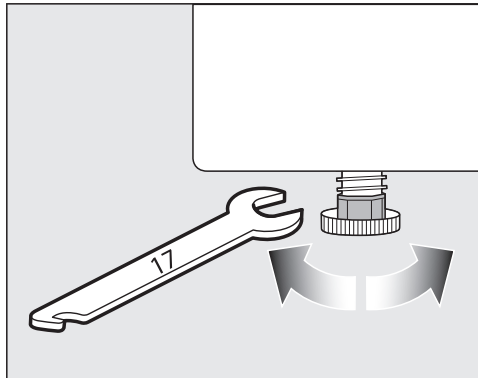

- Regolare i piedini dell'asciugatrice, avvitandoli o svitandoli con una chiave inglese piatta o a mano.

Rimuovere gli accessori dal cestello

- Aprire lo sportello dell'asciugatrice e rimuovere gli accessori dal cestello.

Dati tecnici

Altezza	850 mm
Altezza regolabile	845–855 mm
Larghezza	596 mm
Profondità	644 mm
Profondità con sportello dell'asciugatrice aperto	1.115 mm
Installazione sottopiano	sì
Posizionabile a colonna	sì
Altezza/larghezza/profondità per sottopiano	850/600/600 mm
Peso	55 kg
Volume cestello	120 l
Quantità di carico	9 kg (peso biancheria asciutta)
Contenitore della condensa, volume	4,2 l
Tubo di scarico, lunghezza	1,49 m
Prevalenza, massima	1,00 m
Lunghezza di scarico, massima	4,00 m
Cavo di alimentazione, lunghezza	2,00 m
Tensione elettrica	v. targhetta dati
Potenza elettrica assorbita	v. targhetta dati
Protezione elettrica	v. targhetta dati
Refrigerante e potenziale effetto serra	v. targhetta dati
Marchi di controllo	v. targhetta dati
Consumi energetici	v. "Consumi"
LED diodi luminosi	Classe 1
Banda di frequenza	2,4000–2,4835 GHz
Potenza di trasmissione massima	< 100 mW

Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questa asciugabiancheria a pompa di calore è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, www.miele.it
- Service, informazioni, istruzioni d'uso, su <https://miele.it/manuale-istruzioni> mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Primo avvio

 Danni a persone e cose a causa di un posizionamento e un'installazione scorretti.

Procedure scorrette possono causare danni alle persone o alle cose.

Prima del primo avvio posizionare l'asciugatrice correttamente. Eseguire correttamente l'installazione. Attenersi al capitolo "Installazione".

 Danni causati dall'avvio prematuro dell'asciugatrice dopo l'installazione o la reinstallazione, ad es. dopo un trasloco.

La pompa di calore può danneggiarsi. È possibile accendere l'asciugatrice e collegarla in rete. Tuttavia, per evitare possibili danni, avviare un programma di asciugatura solo dopo che è passata un'ora.

Presupposti per la connessione in rete

Osservare i seguenti presupposti per la connessione in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.
Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un terminale mobile.
3. Si possiede un account utente nell'app Miele.

La connessione in rete può essere effettuata anche in un secondo momento. Nel primo avvio saltare la voce menù "Connessione in rete".

Eseguire il primo avvio

- Ruotare il selettore programmi su un programma a piacere.

Sul display viene visualizzato il primo passaggio del primo avvio.

- Seguire i passaggi sul display.
- Se lo si desidera, si può saltare la voce "Connessione in rete" e completarla in un secondo momento nelle impostazioni.

Suggerimento: Se si seleziona *Rivenditore*, l'asciugatrice può essere azionata ma non è possibile avviare alcun programma. Questa impostazione è per le esposizioni.

Il primo avvio viene completato dalla calibratura. Se il processo si interrompe in anticipo, è necessario ripetere completamente il primo avvio.

Sequenza dei comandi

Si consiglia di seguire la sequenza dei comandi elencata adattata alla propria asciugatrice. In questo modo, si possono utilizzare tutte le funzioni speciali in modo ottimale.

Indicazioni e consigli utili riguardanti le singole fasi di comando sono riportati nel corso del capitolo “Comandi”.

Sull'asciugatrice

Opzione base di comando

1. Preparare la biancheria
2. Accendere l'asciugatrice
3. Introdurre la biancheria
4. Selezionare un programma
5. Impostare i parametri del programma
6. Iniziare con ► *Avvio*
7. Fine programma

Opzione di comando Wash2Dry

1. Preparare la biancheria
2. Accendere l'asciugatrice
3. Introdurre la biancheria
4. Selezionare Wash2Dry
5. Iniziare con ► *Avvio*
6. Fine programma

Ulteriori opzioni di comando:

- Posticipo dell'avvio
- AddLoad (aggiungere biancheria)

Tramite l'app

1. Preparare la biancheria
2. Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .
3. Introdurre la biancheria
4. Chiudere lo sportello
5. Avviare l'asciugatrice con ► *Avvio*

6. Selezionare un programma tramite l'app
7. Avviare un programma tramite l'app
8. Fine programma

Preparare la biancheria

Preparare la biancheria come descritto nel capitolo “Informazioni utili”.


 Danni materiali dovuti a parti non rimosse.

I capi o l'asciugatrice potrebbero danneggiarsi.

Rimuovere tutti i corpi estranei e altri oggetti, ad es. il dispositivo di dosaggio del detersivo o i ferretti allentati dei reggiseni.

Introdurre la biancheria


Aprire lo sportello

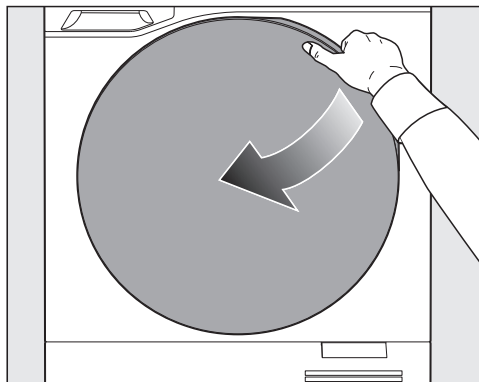

- Aprire lo sportello.

Sistemare la biancheria nel cestello


- Per evitare danni, rimuovere eventuali oggetti o capi dal cestello.

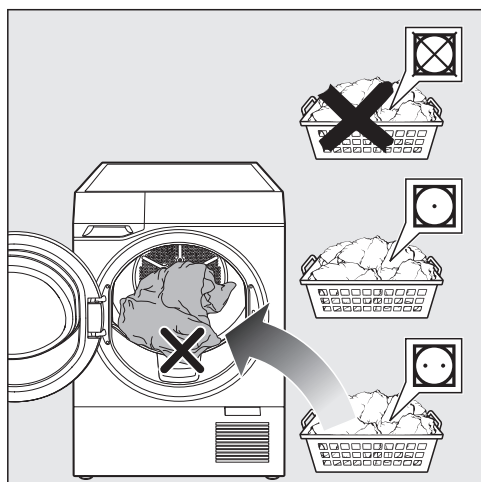

- Caricare la biancheria nel cestello senza pressarla.

Suggerimento: Rispettare la quantità di carico massima dei programmi visualizzati a display.

Chiudere lo sportello

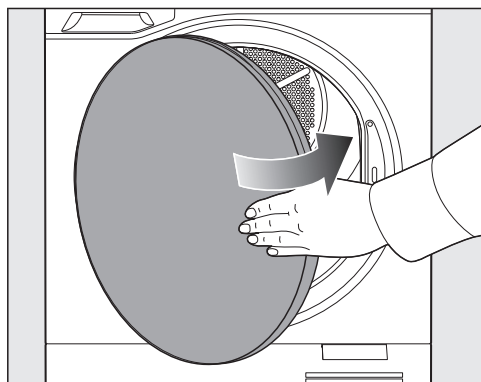


- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice con un leggero movimento.

Controllare che nell'apertura di carico non siano rimasti impigliati dei capi di biancheria.

Selezionare un programma

Sono disponibili diverse possibilità per selezionare il programma.

1. Selezionare il programma di asciugatura tramite il selettore programmi

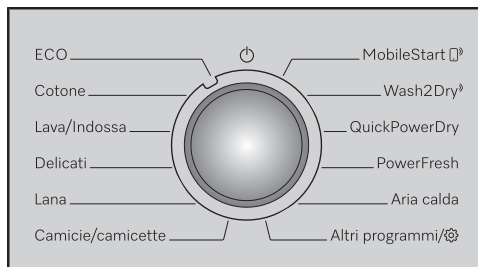

- Ruotare il selettore programmi su un programma.

Selezionare Altri programmi

- Ruotare il selettore programmi su *Altri programmi*.

Sul display viene visualizzato un elenco di selezione.

- Selezionare il programma desiderato sul display con $\wedge$ $\vee$ e confermare con $\odot$ OK.

2. Selezionare il programma di asciugatura tramite l'app Miele

- Per utilizzare *MobileStart*, l'asciugatrice deve essere collegata in rete e il comando da remoto è acceso.
- La biancheria è nell'asciugatrice.
- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart*.
- Selezionare ► *Avvio*.

Il display indica che l'asciugatrice è comandabile a distanza.

- Selezionare e avviare il programma tramite l'app.

3. Selezionare il programma di asciugatura tramite il selettore Wash2Dry

- L'asciugatrice e la lavatrice devono essere collegate in rete.
- La biancheria è nell'asciugatrice.
- Ruotare il selettore programmi su *Wash2Dry*.


Al termine dell'ultimo programma di lavaggio, l'asciugatrice visualizza il programma di asciugatura appropriato. È ancora possibile apportare modifiche al programma.

Impostare i parametri del programma

- In funzione del programma selezionare o un Livello asciugatura o una Durata.
- Selezionare le Opzioni desiderate.

Selezionare il livello di asciugatura

Nella maggior parte dei programmi, come ad es. *Cotone* o *Lava/Indossa* è possibile selezionare un Livello asciugatura.

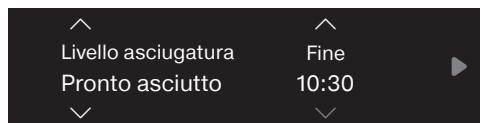

- Selezionare il livello di asciugatura con uno dei tasti $\wedge$ *Freccia su* o $\vee$ *Freccia giù*.


Selezionare la durata

In alcuni programmi, come ad es. *Aria calda*, è possibile selezionare una durata.

- Modificare la durata (*h*) con $\wedge$.
- Ridurre la durata con $\vee$.

Selezionare le opzioni

- Attivare l'opzione desiderata direttamente o tramite il tasto *Opzioni*.

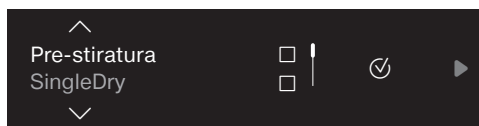

- Selezionare l'opzione desiderata sul display con $\wedge$ $\vee$ e confermare con $\checkmark$ OK.

L'elenco di selezione mostra solo le opzioni attivabili per il programma selezionato. Le opzioni non sono combinabili.

Per selezionare un'altra opzione, occorre disattivare l'opzione selezionata precedentemente con $\checkmark$.

Suggerimento: Fare attenzione al carico ridotto con alcune opzioni.

- Selezionare $\vee$ fino a evidenziare *Salvare* sul display.
- Confermare con $\checkmark$ OK.

Avviare un programma

- Selezionare $\blacktriangleright$ *Start*.

Il programma si avvia.

La durata del programma è influenzata dal tipo, dalla quantità e dall'umidità residua della biancheria. La durata residua visualizzata può quindi essere diversa per ogni nuovo programma.

PerfectDry rileva quando la biancheria è poca o è asciutta (dispositivo di rilevamento del cestello). La durata del programma viene automaticamente ridotta per un'asciugatura delicata.

Uso

Fine programma

Se attivato, a fine programma viene emesso un segnale acustico.

In alcuni casi, alla fine del programma la biancheria viene raffreddata. Quindi sul display viene visualizzata una nota.

Suggerimento: Lasciare raffreddare la biancheria fino al termine oppure rimuoverla e stenderla ad asciugare.

Aprire lo sportello

- Aprire lo sportello.

Prelevare la biancheria

- Prelevare tutti i capi dal cestello.

Danni ai capi.

I capi che non sono stati prelevati possono asciugarsi eccessivamente in caso di nuova asciugatura nell'asciugatrice e quindi danneggiarsi.

Svuotare completamente il cestello dopo l'asciugatura.

Attività dopo il prelievo della biancheria

- Pulire i filtri impurità nell'apertura di carico dello sportello.
- Chiudere lo sportello.
- Svuotare il contenitore della condensa.

Particolarità dei comandi tramite app

Introdurre la biancheria

- Aprire lo sportello.
- Introdurre la biancheria.
- Chiudere lo sportello.

Attivare i comandi tramite app

- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .

Selezionare un programma tramite l'app e avviarlo

- Scegliere il programma desiderato.
- Selezionare i parametri desiderati del programma.
- Avviare il programma.

Aggiungere biancheria (AddLoad)

È possibile aggiungere o prelevare biancheria se *Aggiungere biancheria* si accende.

- Selezionare *Aggiungere biancheria*.

Il programma di asciugatura viene interrotto.

- Aprire lo sportello.
- Aggiungere la biancheria oppure prelevarla.
- Chiudere lo sportello.
- Selezionare ► *Start*.

Il programma prosegue.

Selezione durata

Impostare il posticipo dell'avvio

È possibile impostare la fine desiderata di un programma di asciugatura. Il posticipo dell'avvio è possibile entro un periodo di 24 ore.

- Selezionare **^** fino a visualizzare l'ora di fine desiderata del programma di asciugatura. L'avvio del programma di asciugatura viene posticipato di conseguenza.

Al primo contatto, la fine viene posticipata alla mezz'ora successiva. Ogni ulteriore contatto posticipa la fine di altri 30 minuti.

- Avviare il programma con **▶ Start**.

Cancelare il posticipo dell'avvio

È possibile eliminare un posticipo dell'avvio già avviato.

- Selezionare **■ Stop**.

Si ha una scelta tra:

- *Proseguire il programma*
- *Interrompere il programma*
- *Avvio immediato*

- Confermare con **✓ OK**.

Modifiche del programma dopo l'avvio

Modifica del programma

Per evitare modifiche involontarie, non è possibile modificare il programma dopo che è stato avviato.

Interrompere un programma


- Toccare il display.
- Toccare **■ Stop**.
- Confermare la propria selezione.

Il programma si è interrotto.

Utilizzare il contenitore della condensa

Estrarre il contenitore della condensa


⚠ Danni allo sportello dell'asciugatrice e al contenitore della condensa. Possono comparire danni e graffi. Chiudere dapprima lo sportello dell'asciugatrice e poi estrarre il contenitore della condensa.

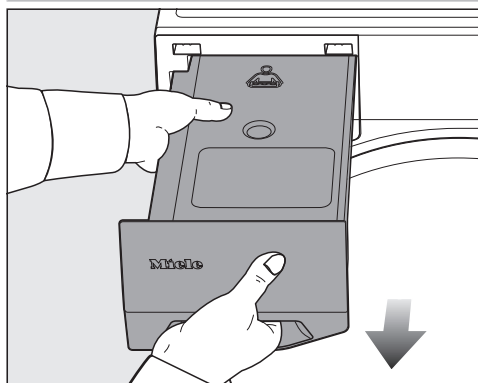

- Per estrarlo tenere saldamente il contenitore della condensa dalla maniglia e al centro.
- Affinché non fuoriesca acqua di condensa tenere il contenitore della condensa in orizzontale.

Svuotare il contenitore della condensa


Intervallo: svuotare il contenitore della condensa dopo l'asciugatura.

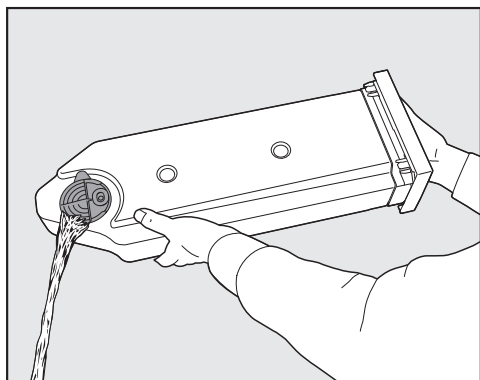

- Svuotare il contenitore della condensa.

Suggerimento: È possibile raccogliere l'acqua di condensa per utilizzarla per lo SteamCare, nel caso in cui il contenitore della condensa dovesse essere vuoto al prossimo programma di asciugatura.


Inserire il contenitore della condensa

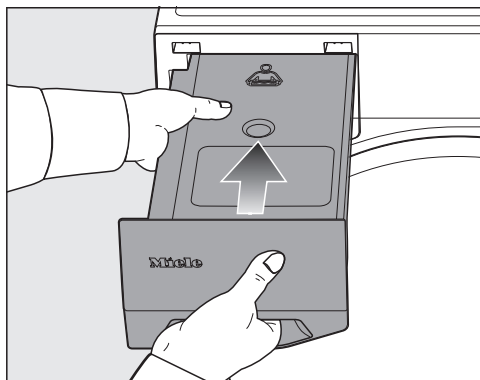

- Inserire il contenitore della condensa.

Preparare il contenitore della condensa per SteamCare


Il contenitore della condensa va riempito fino alla tacca —min—.

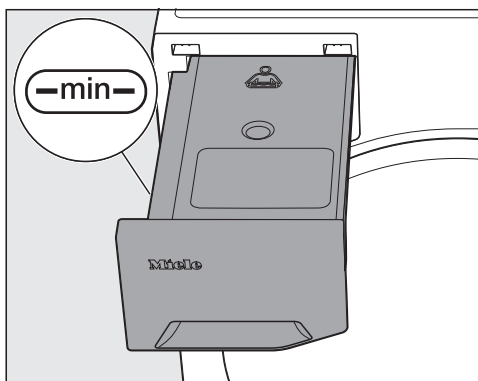

- Controllare il livello di riempimento.
- Riempire se necessario.

Danni dovuti all'acqua di rete.

Il calcare presente nell'acqua di rete può intasare l'ugello per SteamCare. Riempire con acqua di rete solo una volta in casi eccezionali e altrimenti solo con acqua di condensa, ad esempio per l'asciugatura.

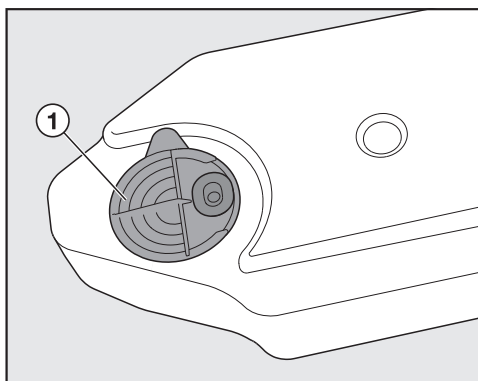

- Versare l'acqua di condensa attraverso gli anelli della bocchetta ①.

L'ugello può ostruirsi.

Versare solo acqua di condensa pulita. Non mescolare mai fragranze, detersivi e altre sostanze.


Un filtro impurità nel contenitore della condensa impedisce l'aspirazione di lanugine presente nella condensa.

Utilizzare il sistema di profumazione FragranceDos

Rimuovere il sigillo di sicurezza dal profumatore

⚠ Rischio di incendio dovuto a un uso scorretto del profumatore.
La sostanza che fuoriesce dal profumatore può provocare un incendio.
Leggere bene il cap. "Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze", par. "Uso del profumatore (accessorio su richiesta)".

⚠ Effetti nocivi sulla salute dovuti alla sostanza contenuta nel profumatore che fuoriesce.
La sostanza profumata può provocare danni alla salute se entra in contatto con parti del corpo (ad esempio irritazioni cutanee).
Lavare via immediatamente la sostanza profumata fuoriuscita.

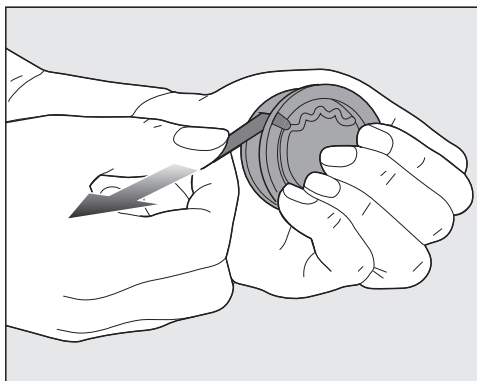


■ Afferrare il profumatore.

Suggerimento: Non ruotare il profumatore. Tenere il profumatore dritto e non inclinarlo.

■ Togliere il sigillo di protezione.

Sedi per FragranceDos

Nel filtro impurità ci sono due sedi.

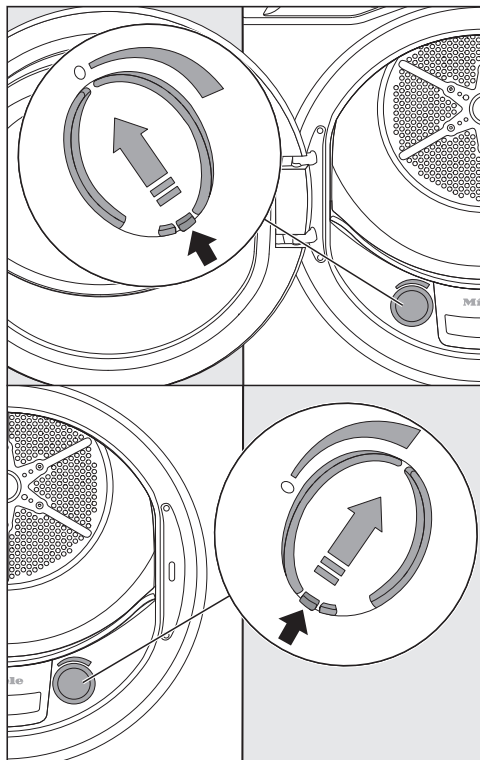


■ Aprire l'apertura con la linguetta.


La sede non utilizzata deve rimanere chiusa così non si raccoglie lanugine.

Uso

Inserire il profumatore

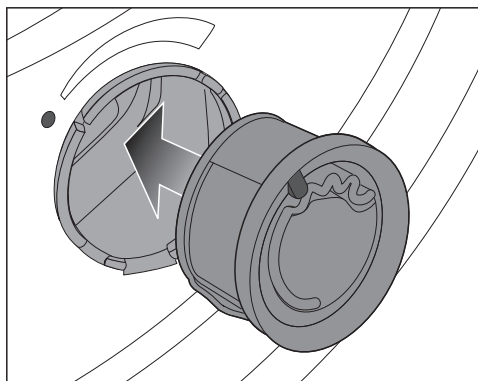

- ❶ Infilare il profumatore nella sede FragranceDos fino alla battuta d'arresto.

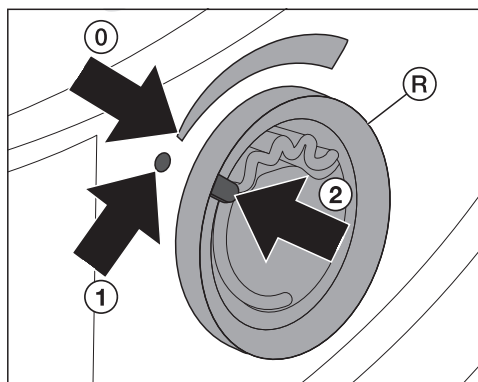


La tacca ❷ si trova in posizione ❶.

- ❷ Ruotare l'anello esterno **R** leggermente verso destra.

Suggerimento: Per fare in modo che il profumatore non fuoriesca è necessario che la tacca ❷ si trovi in posizione ❶.

Impostare l'intensità del profumo

Impostare l'intensità del profumo prima dell'asciugatura.

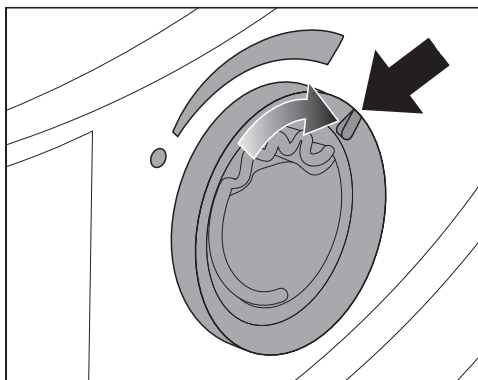

- Ruotare l'anello esterno verso destra.


- Quanto più si apre il profumatore, tanto più intenso è il profumo.
- La fragranza si diffonde in modo soddisfacente solo se la biancheria è umida e i tempi di asciugatura sono più lunghi con una sufficiente trasmissione di calore. Nel programma *Aria fredda* e se i filtri impurità non sono stati lavati a sufficienza, la fragranza non si diffonde abbastanza.

La fragranza si sente anche nell'ambiente in cui è installata l'asciugatrice.

- Sostituire il profumatore quando l'intensità del profumo non è più sufficiente.

Chiudere il profumatore


Chiudere il profumatore dopo l'asciugatura affinché non fuoriesca la sostanza contenuta.

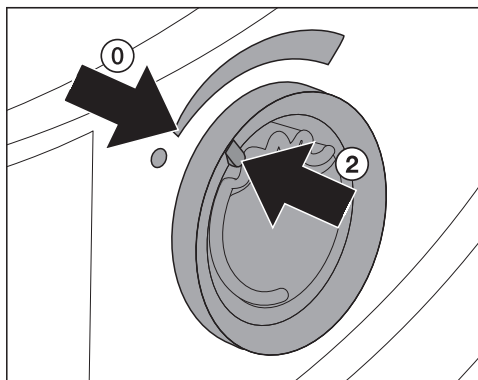

- Ruotare l'anello esterno verso sinistra.


La tacca ② si trova in posizione ①.

Estrarre il profumatore

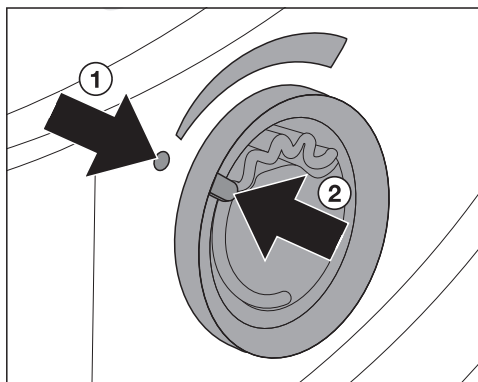

- Ruotare l'anello esterno verso sinistra.


La tacca ② si trova in posizione ①.

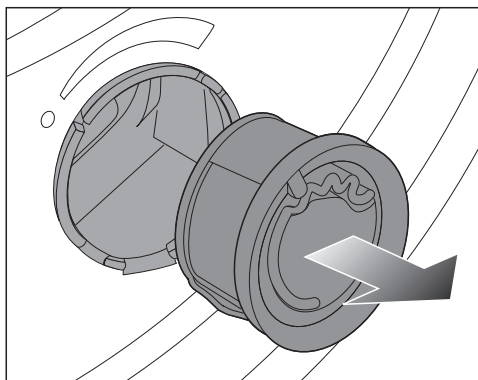

- Estrarre il profumatore.


Intervallo di sostituzione: sostituire il profumatore quando è vuoto o la fragranza non è più sufficiente.

Conservare il profumatore

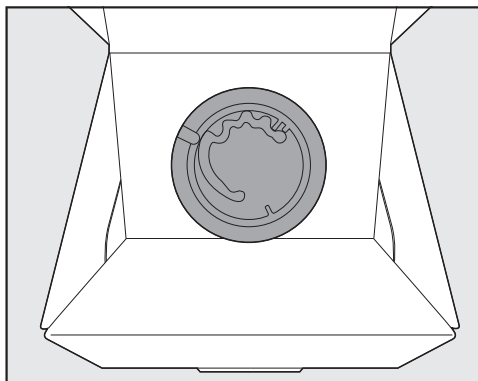

- Conservare il profumatore nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto.
- Non esporre il profumatore alla luce del sole.
- Se appena acquistato, sfilare il sigillo solo poco prima di inserirlo.

Uso

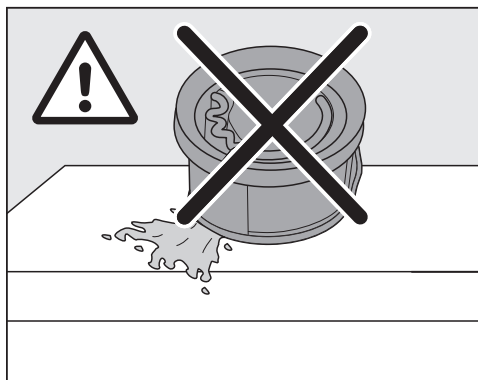

La sostanza contenuta nel profumatore potrebbe fuoriuscire.

Non conservare il profumatore capovolto, inclinato o in orizzontale.

Elenco programmi

Carico: i dati fanno riferimento al peso della biancheria asciutta.

ECO	
Carico	9 kg
Articoli	Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto sotto <i>Cotone Pronto asciutto</i>
Suggerimen- to	- Questo programma è, dal punto di vista dei consumi energetici, il più efficiente per asciugare biancheria in cotone normalmente bagnata. - In questo programma si raggiunge il grado di asciugatura <i>Pronto asciutto</i>.
Avvertenza per gli istituti di controllo - Il programma <i>ECO</i> è il programma test ai sensi dei regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534 per l'etichetta energetica misurato in base alla norma EN 61121. Questo programma viene utilizzato per valutare il rispetto delle disposizioni di legge europee in materia di progettazione ecocompatibile. - Se si imposta il programma <i>Cotone</i> ed <i>ECO</i>, scaricare la condensa all'esterno attraverso il tubo di scarico.	

Programmi

Cotone	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Secco, Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	9 kg e soli 4,5 kg per <i>HygieneDry</i>
Articoli	HygieneDry - Capi in cotone o lino a diretto contatto con la pelle, p.es. biancheria intima, indumenti per neonati, lenzuola e federe, teli in spugna - Capi resistenti con simbolo ☼ Secco, Pronto asciutto +, Pronto asciutto - Magliette, abbigliamento da lavoro, giacche, coperte, grembiuli, camici - Tessuti a uno o più strati in cotone Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano - Tovagliato, lenzuola o biancheria inamidata in cotone o in lino
Suggerimen- to	- Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico. - <i>Secco</i> per capi diversi, a più strati e particolarmente spessi. - Non asciugare magliette, intimo, biancheria per neonati (capi in maglia) con <i>Secco</i>. I capi possono restringersi. - Se si usa il mangano, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga umida.

Lava/Indossa	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Capi in fibre sintetiche e miste oppure in cotone facile da trattare, p.es. pullover, abiti, pantaloni e calze/calzini
Suggerimen- to	- Chiudere i bottoni o le cerniere. - Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.

Delicati	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	2,5 kg
Articoli	Capi delicati in fibre sintetiche, fibre miste, viscosa con il simbolo  , p.es. biancheria intima e capi con applicazioni
Suggerimento	- Per ottenere un'asciugatura priva di pieghe è possibile ridurre ulteriormente il carico. - <i>DryCare 40</i> è sempre attivo.

Lana	
Carico	1 kg
Articoli	Capi in lana o misto lana etichettati come lavabili, come p.es. pullover, cardigan, calze e calzini
Suggerimento	- Per asciugare delicatamente e con cura i pullover in lana delicata, si consiglia di asciugarli singolarmente e non troppo a lungo nell'asciugatrice. Ridurre la durata di asciugatura per i carichi di dimensioni ridotte. - Dopo aver tolto il pullover dall'asciugatrice, distenderlo in piano finché non risulta asciutto al tatto. - I capi in lana particolarmente delicati, come quelli in angora, pelo di cammello o cashmere, di solito non sono adatti a questo programma. Anche se i capi in lana delicati sono etichettati come lavabili a mano, è importante non asciugarli col programma <i>Lana</i>. Asciugare invece col programma <i>Speciale cesto</i> con il cesto accessorio Miele. In alternativa, è possibile lasciare asciugare i capi in lana all'aria in posizione orizzontale.

Camicie/camicette	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	2 kg
Articoli	Camicie e camicette in cotone o fibre miste

MobileStart	
La scelta del programma e i comandi avvengono tramite l'app Miele.	

Programmi

Wash2Dry

La selezione del programma avviene in automatico in base alla selezione del programma sulla lavatrice connessa in rete.

QuickPowerDry

Livelli di asciugatura	Secco, Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Capi in cotone, fibre sintetiche o miste
Suggerimento	Ridurre la durata del programma

PowerFresh

Livelli di asciugatura	Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +
Carico	1 kg
Articoli	Capi lavati e umidi
Suggerimento	- Per rinfrescare e distendere con il vapore - Usare il profumatore DryFresh (accessorio su richiesta). - Inserire il profumatore DryFresh e impostare l'intensità del profumo: v. cap. "Uso", par. "Profumatore" - Il contenitore della condensa deve essere riempito.

Aria calda

Carico	9 kg
Articoli	- Asciugatura Asciugare separatamente i capi diversi, p.es. asciugamani, abbigliamento da bagno, panni e canovacci - Portare a termine l'asciugatura Capi a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme, come p.es. giacche, cuscini, sacchi letto e altri capi voluminosi

Altri programmi/Impostazioni

Alla voce Altri programmi/Impostazioni è possibile trovare:

- più programmi
- la possibilità di modificare le Impostazioni

QuickIgiene

Carico	4 kg
Articoli	- Capi resistenti con simbolo ☹️ - Capi in cotone o lino a diretto contatto con la pelle, p.es. biancheria intima, indumenti per neonati, lenzuola e federe, teli in spugna
Suggerimen- to	- Adatto anche alla biancheria pulita e asciutta - Tempo di mantenimento della temperatura maggiore con una temperatura costante. Grazie al tempo di mantenimento della temperatura si uccidono i microrganismi (germi o acari della polvere domestica) e si riducono gli allergeni nella biancheria. - Non interrompere il programma. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico. - Ridurre la durata del programma

DryFresh

Carico	4 kg
Articoli	Capi lavati e umidi
Suggerimen- to	- Per rinfrescare senza vapore aggiuntivo - Usare il profumatore DryFresh (accessorio su richiesta). - Inserire il profumatore DryFresh e impostare l'intensità del profumo: v. cap. "Uso", par. "Profumatore"

Programmi

Express	
Livelli di asciugatura	Secco, Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano+, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Per capi resistenti, adatti al programma <i>Cotone</i>
Suggerimento	Ridurre la durata del programma con un maggiore fabbisogno energetico

Toglipieghe	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano
Carico	1 kg
Articoli	Capi lavati e umidi
Suggerimento	- Per ridurre la formazione di pieghe dopo la centrifuga in lavatrice senza vapore aggiuntivo. - Per trattare i capi umidi è possibile selezionare un livello di asciugatura. - Prelevare subito i capi al termine del programma.

Capi outdoor	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +
Carico	2,5 kg
Articoli	Capi tecnici come giacche e pantaloni outdoor con membrane come Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impermeabilizzare	
Carico	2,5 kg
Articoli	Capi in microfibre e con fibre in prevalenza sintetiche, p.es. capi outdoor, abbigliamento da sci, antipioggia, tovagliato
Suggerimen- to	- Questo programma include un fissaggio termico per l'impermeabilizzazione. - Asciugare solo i capi che sono stati trattati esclusivamente con impermeabilizzanti contraddistinti dalla dicitura "indicato per capi con membrana". Questi prodotti sono a base di composti al fluoro. - Pericolo di incendio. Non asciugare capi che sono stati impermeabilizzati con sostanze contenenti paraffina.

Capi sport	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	3 kg
Articoli	Capi per sport e fitness, come maglie e pantaloni, capi sportivi in microfibra e pile

Jeans	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Secco, Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	3 kg
Articoli	Capi in jeans, p.es. giacche, pantaloni, camicie, gonne
Suggerimen- to	- Chiudere i bottoni o le cerniere. - Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.

Programmi

Piumoni/trapunte	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Pronto asciutto
Carico	1–2 cuscini misure 40 x 80 cm o 1 cuscino 80 x 80 cm o 1 piumone
Articoli	Cuscini e piumoni imbottiti di piume o materiale sintetico
Suggerimen- to	- Quando le piume sono esposte a calore e umidità, si formano degli odori per via della composizione naturale. Dopo l'asciugatura far prendere aria agli oggetti fuori dalla macchina. - Non interrompere il programma. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.

Automatic	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Secco, Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	5 kg e soli 4 kg per <i>HygieneDry</i>
Articoli	Carico misto di capi in tessuti da trattare con i programmi <i>Cotone</i> e <i>Lava/Indossa</i>
Suggerimen- to	- Chiudere i bottoni o le cerniere. - Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.

Lenzuola	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Secco, Pronto asciutto +, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano +, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Lenzuola, federe
Suggerimen- to	- Chiudere i bottoni o le cerniere. - Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.

Speciale cesto	
Carico	Carico cestello 3,5 kg
Articoli	Prodotti adatti all'asciugatura, che non devono essere sollecitati meccanicamente
Suggerimento	- Questo programma può essere selezionato solo se combinato al cesto accessorio di Miele (su richiesta). - V. istruzioni d'uso cesto accessorio.

Trattamento lana	
Carico	1 kg
Articoli	Capi in lana o misto lana, p.es. pullover, giacche fatte a maglia, calze/calzini
Suggerimento	- I capi in lana ricevono un trattamento e vengono resi soffici e ariosi in poco tempo, ma non asciugati completamente. - Prelevare i capi a programma ultimato e stenderli per l'asciugatura.

Aria fredda	
Carico	9 kg
Articoli	Arieggiare i capi senza riscaldamento

Trattamento seta	
Carico	1 kg
Articoli	Capi in seta, p.es. camicette, camicie
Suggerimento	- Programma per ridurre le pieghe. I capi non vengono asciugati del tutto. - A programma ultimato prelevare gli indumenti.

AddProgramme

- Spiegazione dei programmi ricaricabili (AddProgramme)
Se l'asciugatrice è collegata in rete, è possibile scaricare altri programmi. I programmi si trovano nell'elenco "Altri programmi" e sono contrassegnati dal simbolo .

Programmi

Opzioni

Quick

I capi vengono asciugati con una durata ridotta del programma.

DryCare 40

Per tutti i capi senza lana che possono essere lavati a 40 °C. I capi vengono asciugati delicatamente.

Non si può superare il carico massimo indicato. Nei programmi *Cotone* e *Automatic* il peso deve essere ridotto a 4 kg.

Stiro rapido

La biancheria pulita e umida viene distesa con il vapore.

Carico max.: 1 kg

Il contenitore della condensa deve essere pieno.

SingleDry

Alcuni capi singoli si possono asciugare in breve tempo.

Carico max.: 1 kg

Delicato+

I capi vengono asciugati con una temperatura delicata.

Adatto a tutti i capi di abbigliamento con il simbolo di trattamento , p.es. in acrilico.

La durata del programma si prolunga.

Consumi

Programmi	Carico ² kg	Durata h:min	Energia kWh	Livello di umidità finale dopo l'asciugatura %
ECO¹	9,0	3:14	1,40	0
	4,5	1:56	0,76	0
Cotone	9,0	3:40	1,65	- 4
Secco	4,5	2:20	1,00	- 4
Cotone	9,0	2:32	1,10	12
Asciutto stiro a mano	4,5	1:30	0,60	12
Lava/Indossa Pronto asciutto +	4,0	1:10	0,45	0
Lava/Indossa Pronto asciutto	4,0	1:06	0,42	2
Lava/Indossa Asciutto stiro a mano	4,0	0:52	0,30	12
Delicati Pronto asciutto	2,5	1:08	0,44	0

¹ ECO è il programma di test in conformità ai regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534 per l'etichetta energetica misurato in conformità alla norma EN 61121. Il livello di potenza sonora a pieno carico per il programma di test ECO è di 61 dB(A) re 1 pW.

² Il carico si riferisce al peso della biancheria asciutta.

Per gli altri programmi, escluso il programma ECO, vengono forniti valori guida determinati sulla base della norma EN 61121.

I consumi possono differire da quelli indicati a seconda della quantità di carico, del tipo di tessuto, dell'umidità residua al termine della centrifugazione, dei parametri del programma ulteriormente selezionati, delle oscillazioni presenti nella rete elettrica o della durezza dell'acqua.

Informazioni utili

 Pericolo di incendio a causa di un utilizzo errato.

La biancheria può bruciare e danneggiare l'asciugatrice e l'ambiente circostante.

Leggere il capitolo "Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze".

 Danni causati da corpi estranei nella biancheria.

I corpi estranei possono fondersi, bruciare o esplodere.

Ricordarsi di rimuovere i corpi estranei (p.es. ausili per il dosaggio del detersivo, accendini ecc.) dalla biancheria.

Suggerimenti

Suggerimenti sul lavaggio

Per scongiurare il pericolo di incendio nell'asciugatrice, lavare accuratamente i capi particolarmente sporchi.

- Utilizzare una quantità sufficiente di detersivo.
- Selezionare una temperatura elevata di lavaggio.
- In caso di dubbi, lavare i capi più volte.

Per fare in modo che i capi nuovi dai colori accesi non trasferiscano colore ad altri capi e materiali sintetici, occorre lavare via il colore in eccesso.

- Lavare accuratamente e separatamente i capi nuovi e colorati prima della prima asciugatura.

Per trattare la biancheria inamidata nell'asciugatrice occorre aumentare il dosaggio dell'amido durante il lavaggio.

- Per ottenere l'effetto appretto tipico, dosare la quantità doppia di amido.

I capi non centrifugati a sufficienza fanno aumentare i consumi energetici e la durata del programma durante l'asciugatura. Altrimenti si può verificare un guasto.

- Scegliere la massima velocità di centrifuga durante il lavaggio.

Consigli per l'asciugatura

- Smistare i capi in base agli stessi tipi di fibre e di tessuti.
- Smistare i capi in base agli stessi simboli sull'etichetta di trattamento.
- Smistare i capi in base allo stesso colore in modo che la lanugine di colore diverso non si distribuisca sui capi.
- Dispiegare i capi prima di metterli nell'asciugatrice.
- Abbottonare i copripiumoni e le federe per evitare che vi si infilino altri capi all'interno.
- Annodare lacci e cinture.
- Chiudere le cerniere lunghe.

Proteggere l'asciugatrice

Per evitare danni all'asciugatrice controllare che i capi siano in perfette condizioni.

- Cucire gli orli e le cuciture danneggiate così che il materiale dell'imbottitura che fuoriesce (p.es. dei cuscini) non possa provocare un incendio alla biancheria.
- Cucire o rimuovere i ferretti allentati dai reggiseni in modo che questi non fuoriescano o non si impiglino.
- Chiudere i ganci e le asole dei capi per evitare che si impiglino.

Proteggere la biancheria

L'asciugatura eccessiva sgualcisce la biancheria.

- Non asciugare troppo a lungo. Selezionare un livello di asciugatura con una maggiore umidità residua o una durata ridotta.

Il sovraccarico sgualcisce la biancheria, i risultati di asciugatura vengono pregiudicati e si formano molte pieghe.

- Rispettare la quantità di carico consigliata per questa asciugatrice.

Camicie e camicette tendono a spieazzarsi più facilmente se la quantità di carico è troppo grande.

- Per ridurre al minimo la formazione di pieghe e per un minore sforzo durante la stiratura, in caso di dubbi, ridurre la quantità di carico.

Spesso i capi in maglina (p.es. t-shirt, biancheria intima) si restringono al primo lavaggio.

- Non asciugare eccessivamente i capi per evitare che si restringano.

- Acquistare capi in maglia possibilmente un po' più grandi.

I tessuti di lino puro devono essere indicati in etichetta come adatti all'asciugatura in macchina.

- In caso di dubbi, utilizzare il programma *Toglipieghe*.

I capi dai colori intensi con un'elevata percentuale di lanugine possono depositare la lanugine sui capi chiari e, di conseguenza, rendono necessario un altro lavaggio.

- Separare i capi dai colori intensi.

Simboli sull'etichetta

Asciugatura

Temperatura	
	normale o più alta
	ridotta
	non asciugare in macchina

Stiro a mano e con stiratrice

Temperatura	
	●●● molto calda, ●● media, ● ridotta
	non stirare a mano o con stiratrice

Informazioni utili

Il programma giusto

Seguire la descrizione al capitolo “Programmi”. Si trovano consigli sulla selezione del programma.

Il livello di asciugatura corretto

Per asciugare la biancheria alla perfezione, per molti programmi, è possibile scegliere un livello di asciugatura.

- *HygieneDry* per capi resistenti con particolari esigenze igieniche
- *Secco* per capi a più strati o particolarmente spessi e per capi che non si asciugano con *Pronto asciutto+*
- *Pronto asciutto plus* per capi che vengono conservati direttamente nell'armadio
- *Pronto asciutto* per capi che possono restringersi, come ad esempio i capi in cotone leggero o jersey
- *Asciutto stiro a mano +/Asciutto stiro a mano* per capi che devono essere stirati

Livello di asciugatura HygieneDry

Suggerimento: Per capi dalle particolari esigenze igieniche selezionare *HygieneDry*.

Con il livello di asciugatura *HygieneDry* si asciuga per un tempo più lungo a una temperatura elevata e costante. Grazie a ciò si eliminano i microrganismi (p.es. germi o acari della polvere domestica) e si riducono gli allergeni nella biancheria.

Il fabbisogno di energia elettrica dell'asciugatrice è maggiore e la durata del programma più lunga.

Non si ottiene il risultato di asciugatura igienico.

Non interrompere un programma con livello di asciugatura selezionato *HygieneDry*.

Durata selezionabile del programma

In alcuni programmi è possibile selezionare una durata, ad es. nel programma *Aria calda*.

Suggerimento: All'inizio non selezionare la durata più lunga. Procedere per tentativi per stabilire quale sia la durata più idonea.

Impostazioni: panoramica

Generale ▶

Aggiornamento ▶

Lingua ▶

Data e ora ▶

Formato ora ▶

24 h

12 h

Ora ▶

Data ▶

Luminosità ▶

Segnali acustici ▶

Acustica tasti ▶

– Volume Acustica tasti ▶

Segnali acustici ▶

– Volume Segnali acustici ▶

Segnale fine programma ▶

– Volume Segnale fine programma ▶

Blocco accensione ▶

Inserire codice PIN

Modificare

Cancellare

Impostazioni di serie ▶

Resettare

Connessione in rete ▶

WLAN

Connessione ▶

Rete domestica ▶

Intensità del segnale

Indirizzo IP

Rete / SSID

Resettare

Comando da remoto

Connettere ora ▶

Funzione apparecchio ▶

Informazioni sul programma ▶

Memory

Fase antipiega ▶

Durata ▶

0:30 → 2:00 h

Livelli di asciugatura ▶

Cotone

Lava/indossa

Automatic

Circuiti aria ▶

Sensibile

Normale

Non sensibile

Off

Temperatura raffreddamento

Modifica delle impostazioni

Informazioni ▶

Software ▶

Control Unit ▶

ASU ▶

Consumi ▶

Ultimo programma ▶

Consumi totali ▶

Ore di funzionamento

Service ▶

Service Access Point

⚙️ Informazioni: panoramica

Informazioni ▶

Software ▶

Consumi ▶

Ultimo programma ▶

Consumi totali ▶

Ore di funzionamento

Aprire, modificare e chiudere le impostazioni

Aprire le impostazioni

- Ruotare il selettore programmi su *Altri programmi*/⚙️.
- Utilizzare $\vee$ $\wedge$ per selezionare la voce menù *Impostazioni* ▶ sul display e confermare con $\checkmark$ OK.

A questo punto ci si trova nel menù Impostazioni.

Modificare le impostazioni

- Utilizzare $\vee$ $\wedge$ per selezionare il sottomenù desiderato sul display e confermare con $\checkmark$ OK.
- Utilizzare $\vee$ $\wedge$ per selezionare l'impostazione desiderata sul display e confermare con $\checkmark$ OK.
- Per modificare l'impostazione desiderata sul display, toccare $\vee$ $\wedge$ e confermare la modifica con $\checkmark$ OK.

Terminare le impostazioni

- Ruotare il selettore programmi su ⏻ Off.

Generale

Sei in *Altri programmi*/⚙️ ▶ *Impostazioni* ▶ *Generale* ▶.

Aggiornamento software

Per ricevere aggiornamenti, la connessione alla propria rete domestica deve essere stata completata con successo.

È possibile attivare questa funzione per mantenere il software allo stato di sviluppo Miele attuale. Non appena è disponibile un nuovo aggiornamento, sul display viene visualizzata una segnalazione.

Lingua ▶

Selezionare la lingua per i testi sul display.

Data e ora

- *Formato ora*
Impostare il formato dell'ora esatta (24 h o 12 h).
- *Automatico*
L'ora esatta viene sincronizzata automaticamente in base all'impostazione

della posizione nell'app Miele. Allo scopo è richiesta una connessione a Internet.

- Ora

Questa voce menù viene visualizzata solo se l'impostazione *Automatico* è disattivata. Impostare manualmente l'ora esatta.

- Data

Questa voce menù viene visualizzata solo se l'impostazione *Automatico* è disattivata. Impostare manualmente la data.

Segnali acustici

Impostare il volume dell'acustica tasti e dei segnali acustici. Vengono sempre emessi segnali acustici relativi alla sicurezza. Impostare inoltre la durata del segnale acustico al termine del programma.

Blocco accensione

Il blocco accensione protegge da un uso non autorizzato.

- Inserire codice PIN

Verrà richiesto di assegnare un codice pin come blocco accensione. È necessario bloccare il display a ogni accensione.

- Modificare

Questa voce menù compare solo se il blocco accensione è stato già impostato. È possibile modificare il codice PIN selezionato.

- Cancellare

Questa voce menù compare solo se il blocco accensione è stato già impostato. È possibile cancellare il blocco accensione. Non c'è più alcuna protezione contro l'uso non autorizzato.

Suggerimento: Annotarsi il *Codice PIN*. Se si dimentica il codice PIN, è possibile farlo resettare solo dall'assistenza tecnica.

Impostazioni di serie

È possibile ripristinare la macchina alle impostazioni di serie.

Connessione in rete

Sei in *Altri programmi*  **Impostazioni**
 **Connessione in rete.**

Una connessione in rete consente l'uso tramite l'app Miele o un assistente vocale esterno, nonché l'aggiornamento del software.

WLAN

La connessione alla rete domestica è possibile solo se è attivata l'impostazione *WLAN*.

Connessione

Si possono visualizzare le informazioni relative alla propria rete domestica.

- Intensità del segnale

Si visualizza l'intensità del segnale WLAN ricevuto.

- Rete domestica

Si può visualizzare la qualità della connessione alla propria rete domestica.

- Indirizzo IP

Viene visualizzato l'indirizzo IP.

- Resetare

Se si ripristinano i dati di collegamento, non sono più possibili l'uso tramite l'app Miele o un assistente vocale esterno né l'aggiornamento del software. È necessario collegarsi nuovamente alla propria rete domestica.

Modifica delle impostazioni

Comando da remoto

L'uso tramite l'app Miele o un assistente vocale esterno è possibile solo se è attiva l'impostazione *Comando da remoto*.

Funzione apparecchio

Sei in *Altri programmi*  ► *Impostazioni*
► *Funzione apparecchio*.

Qui si trovano varie impostazioni per il lavaggio.

Informazioni sul programma

Il display mostra per pochi secondi il nome del programma, la capacità massima di carico e la durata del programma.

Memory

Dopo l'avvio del programma, l'asciugatrice memorizza gli ultimi parametri selezionati di un programma (livello di asciugatura, un'opzione o un'ora).

Selezionando nuovamente, vengono visualizzati i parametri memorizzati.

Fase antipiega

La fase antipiega serve a ridurre la formazione di pieghe nella biancheria a fine programma. Il cestello si muove temporaneamente entro il periodo di tempo selezionato. È possibile aprire lo sportello dell'asciugatrice in qualsiasi momento.

Livelli di asciugatura

È possibile personalizzare i livelli di asciugatura del programma selezionato: da più umido a più asciutto. Maggiore è il livello di asciutto selezionato, più lunga è la durata del programma e più elevati sono i consumi energetici.

Circuiti aria

L'asciugatrice è in grado di rilevare la quantità di lanugine depositata al termine dell'asciugatura. Sul display viene visualizzata una richiesta che invita a pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. A seconda della frequenza di pulizia desiderata, questa richiesta può essere modificata.

Suggerimento: Se questa richiesta viene visualizzata troppo spesso, è possibile disattivarla qui oppure impostare una tolleranza inferiore. Ciononostante, viene visualizzata una richiesta in caso di accumulo di lanugine superiore al previsto.

Temperatura raffreddamento

Per tutti i programmi dei livelli di asciugatura è possibile modificare la temperatura di raffreddamento nella fase di raffreddamento prima della fine del programma. Più bassa è la temperatura selezionata, più lunga sarà la fase di raffreddamento, con un conseguente aumento dei consumi energetici.

Service Access Point

L'assistenza tecnica può accedere al software in loco.

Informazioni

Sei in *Altri programmi*  ► *Impostazioni*
► *Informazioni*.

Consumi

È possibile visualizzare i consumi energetici.

Software

Qui sono riportati i dettagli del software installato.

Ore di funzionamento

È possibile visualizzare il numero delle ore di funzionamento.

Diritti d'autore e licenze per il modulo di comunicazione

Per usare e gestire il modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source.

Questo software/questi componenti software sono protetti dal punto di vista dei diritti. Sono tutelati i poteri in capo a Miele e a terzi derivanti dai diritti d'autore.

Inoltre, il presente modulo di comunicazione contiene componenti di sistema che vengono consegnati alle condizioni di licenza previste da Open Source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore nonché eventuali ulteriori informazioni localmente tramite IP mediante un web browser (*[http://<indirizzo ip>/Licenses](http://indirizzo ip/Licenses)*). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Pulizia e manutenzione

Pulire le superfici esterne, il cestello e il pannello

⚠ Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.

Con l'asciugatrice spenta è presente tensione di rete.

Sfilare la spina dalla presa elettrica prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

⚠ Danni dovuti all'acqua che penetra all'interno.

A causa della pressione di un getto di acqua, può penetrare acqua in macchina e danneggiare i componenti.

Non spruzzare l'asciugatrice con un getto di acqua.

⚠ Danni dovuti ai detersivi.

Non usare solventi, prodotti abrasivi, per vetro o multiuso! Potrebbero danneggiare le superfici in materiale plastico o altri componenti.

Non utilizzare questi prodotti detersivi.

Consiglio per la pulizia:

pulire da una a due volte all'anno e quando necessario con un panno morbido.

- Pulire l'involucro e il pannello comandi con un detersivo delicato oppure con dell'acqua saponata e asciugare con un panno morbido.
- Pulire il cestello con un prodotto per acciaio inossidabile adatto, se necessario.

Pulizia dei filtri impurità


Durante l'asciugatura, dai tessuti si stacca la lanugine formatasi in seguito all'uso degli indumenti e in parte durante il lavaggio. I filtri impurità catturano la lanugine.

Inquinamento ambientale a causa dell'errato smaltimento della lanugine.

Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.

La lanugine raccolta nel filtro impurità deve essere smaltita nel contenitore dei rifiuti domestici.

Intervallo di pulizia

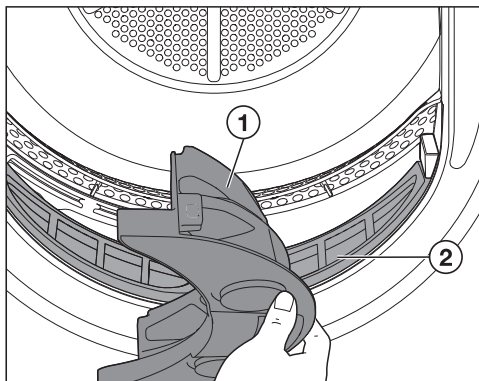

Pulire entrambi i filtri impurità ① e ② dopo ogni programma di asciugatura.


Estensione della durata del programma a causa di troppa lanugine.

Potrebbe verificarsi un guasto.

Dopo l'asciugatura pulire i filtri impurità.

Estrarre il filtro impurità superiore


- Aprire lo sportello dell'asciugatrice.

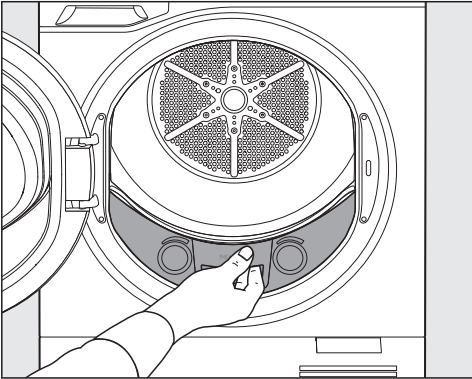


- Estrarre il filtro impurità.

Rimuovere la lanugine

Suggerimento: Sfregando si forma una palla di lanugine sotto le dita. Togliere la lanugine residua con la palla ottenuta.

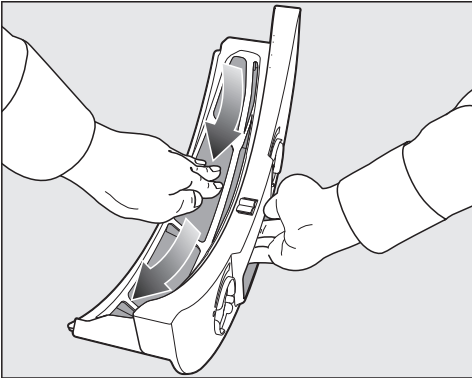

- Rimuovere la lanugine.

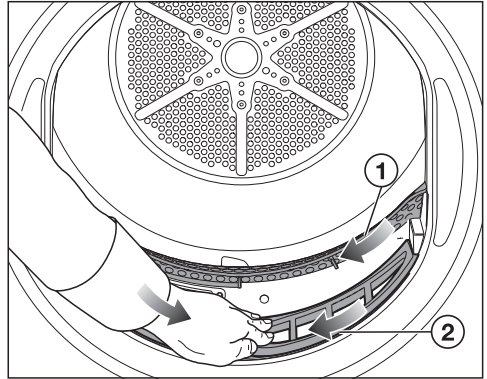


- Rimuovere la lanugine ① con un panno.
- Rimuovere la lanugine ②.

Suggerimento: In alternativa, utilizzare un aspirapolvere con un pennello per mobili.

Se si usa una bocchetta a lancia, deve essere integra. Eventuali crepe o sbavature nella bocchetta a lancia possono comportare danni.

Montare il filtro impurità superiore

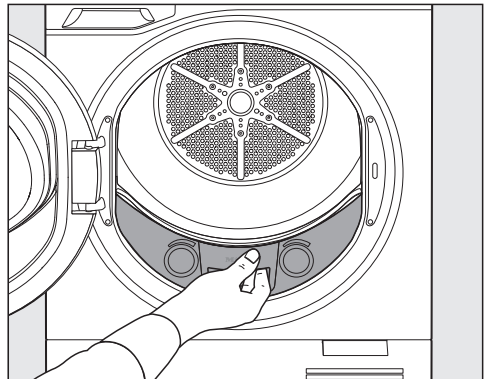

- Inserire il filtro impurità.
- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.

Pulizia e manutenzione

Pulire il sensore di umidità residua

Il sensore di umidità residua nell'asciugatrice misura l'umidità residua della biancheria per risultati di asciugatura ottimali.


Intervalli di pulizia

Pulire il sensore di umidità residua da una a due volte all'anno con un panno morbido.

Errore durante la misurazione dell'umidità residua.

L'umidità residua viene determinata scorrettamente perché i residui di detersivo formano un rivestimento sul rispettivo sensore.

Pulire il sensore di umidità residua.

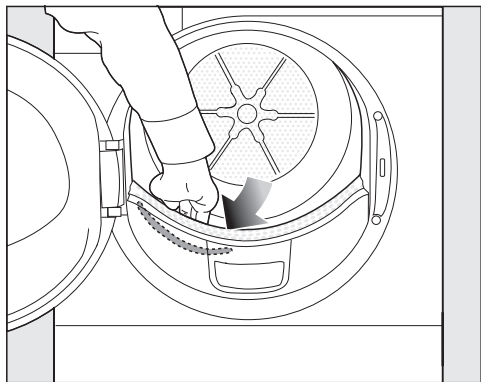

- Infilare la mano nel cestello dell'asciugatrice.

Nella parte anteriore a sinistra si può riconoscere il sensore di umidità residua, in metallo e dalla forma allungata.

- Pulire il sensore di umidità residua con un panno umido con un po' di acqua saponata.
- Asciugare con un panno morbido.

Pulizia del filtro zoccolo

Inquinamento ambientale a causa dell'errato smaltimento della lanugine.

Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.

Per raccogliere l'acqua di pulizia, detergere il filtro zoccolo in una bacinella o in un secchio.

Intervalli di pulizia

Pulire il filtro zoccolo solo in seguito all'indicazione sul display o quando la durata di un programma è stata prolungata ampiamente.


Non pulire il filtro zoccolo dopo ogni programma di asciugatura. Una pulizia frequente favorisce l'usura precoce.

Guasto dovuto al filtro zoccolo otturato.

La durata del programma è prolungata e si verifica un'interruzione del programma o un guasto.

Pulire il filtro zoccolo.


Aprire lo sportellino zoccolo

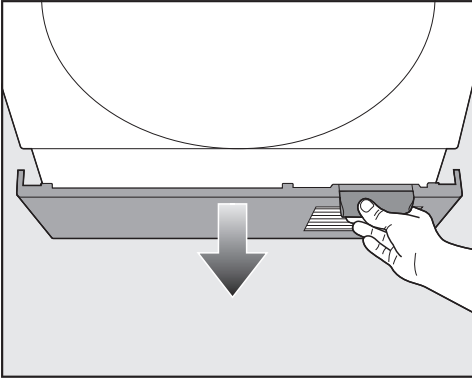


- Aprire lo sportellino zoccolo.

Lo sportellino zoccolo si può rompere.
Non mettere nulla sullo sportellino zoccolo.


Rimuovere il supporto con il filtro zoccolo

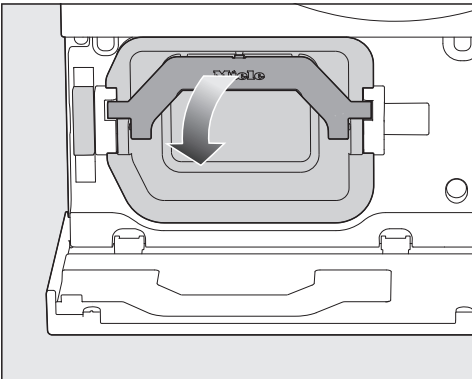

- Abbassare la maniglia.

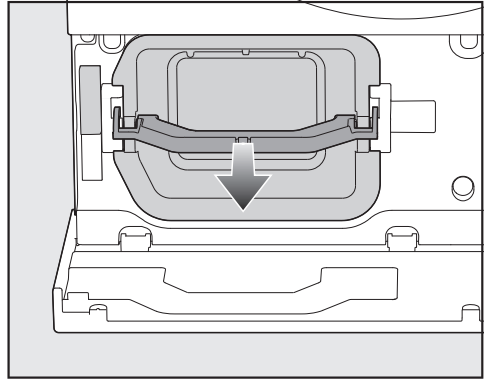


- Afferrare il supporto sulla maniglia tirandolo verso di sé.

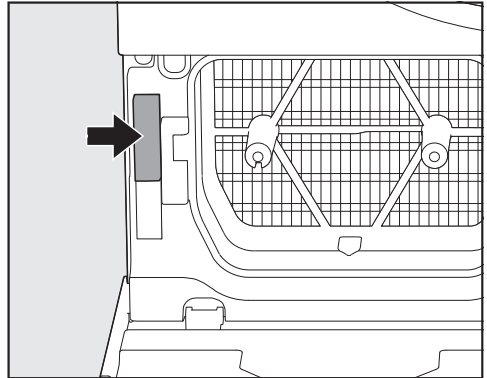

Se il supporto non è inserito, l'elemento di sicurezza (freccia) viene attivato e impedisce la chiusura dello sportellino zoccolo. Si disattiva quando si inserisce il supporto.

Pulizia e manutenzione


Pulire il filtro zoccolo

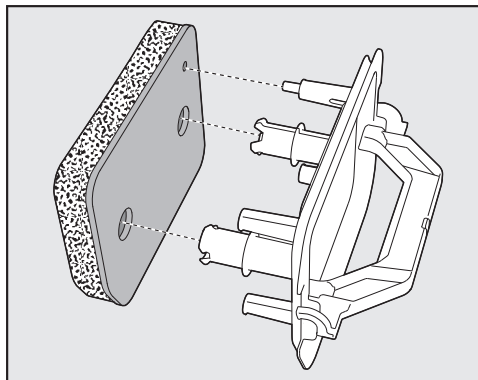

- Sfilare il filtro zoccolo dal supporto.

Per raccogliere l'acqua di lavaggio, mettere una bacinella o un secchio sotto il rubinetto dell'acqua.


- Lavare accuratamente e con cautela il filtro zoccolo sotto acqua corrente.

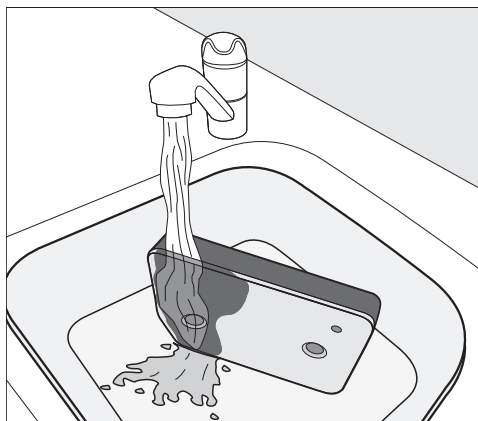

Suggerimento: Affinché i residui si stacchino più rapidamente dalla superficie, far scorrere un getto di acqua in verticale sulla parte anteriore del filtro zoccolo.

- Facendo attenzione, di tanto in tanto strizzare il filtro zoccolo.

Suggerimento: Posizionare il filtro zoccolo in piano nella bacinella o nel secchio.

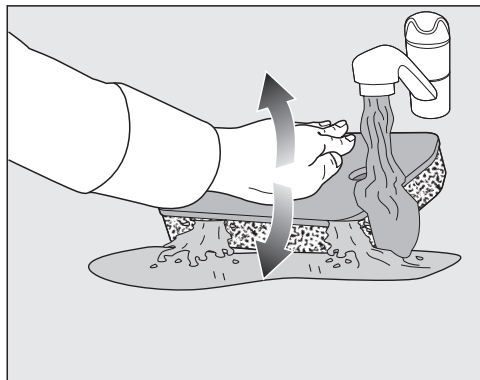


- Per sciogliere i residui più profondi, premere il filtro zoccolo con la mano, più volte.
- Lavare e sciacquare completamente il filtro zoccolo finché non sono più visibili residui.
- Premere di nuovo cautamente sul filtro zoccolo con la mano, finché non fuoriesce più acqua.

Suggerimento: Per assorbire l'acqua, posizionare il filtro zoccolo umido tra due asciugamani. Su una superficie piana, continuare a premere delicatamente con la mano sul filtro zoccolo. Il filtro zoccolo si asciuga più rapidamente.

Versare l'acqua di lavaggio


- Per catturare eventuali particelle o lagnugine, versare il contenuto della bacinella o del secchio attraverso un filtro (p.es. un filtro da caffè).
- Gettare il filtro nella spazzatura dei rifiuti domestici.

Pulire il supporto

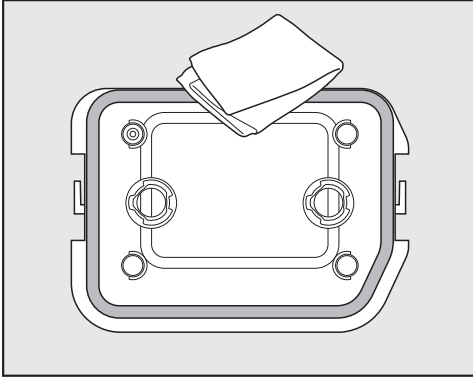

- Pulire il supporto con un panno umido e un po' di acqua saponata.
- Pulire la guarnizione in gomma sul supporto senza danneggiarla.
- Asciugare con un panno morbido.

Pulire l'area del bordo davanti allo scambiatore di calore

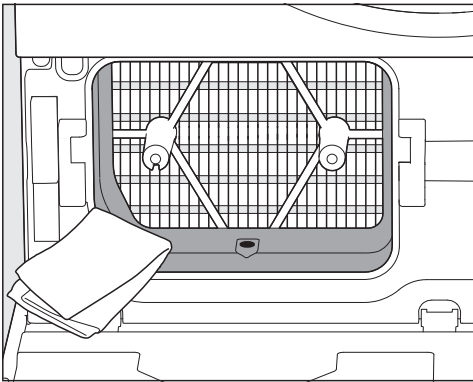


- Pulire solo l'area del bordo in plastica e l'apertura sul lato destro dell'area del bordo.

Suggerimento: Utilizzare un panno umido e un po' di acqua saponata.

- Asciugare con un panno morbido.

In genere, non è necessario pulire lo scambiatore di calore (alette di raffreddamento). Se sono visibili accumuli di lanugine, attenersi al par. "Controllare lo scambiatore di calore" del capitolo "Risoluzione dei problemi".

Inserire il supporto e il filtro zoccolo

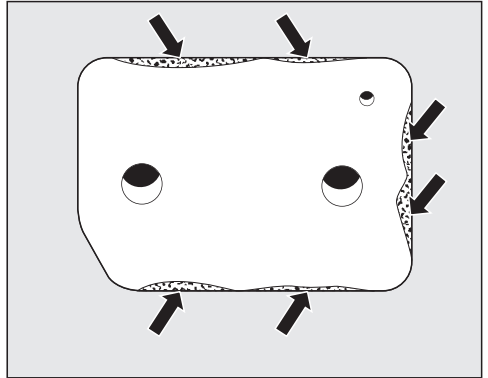


 Danni dovuti a un filtro zoccolo danneggiato o usurato.

Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno.

Controllare il filtro zoccolo come descritto al par. "Sostituire il filtro zoccolo" del capitolo "Risoluzione dei problemi". Sostituire il filtro zoccolo, se necessario.

Pulizia e manutenzione

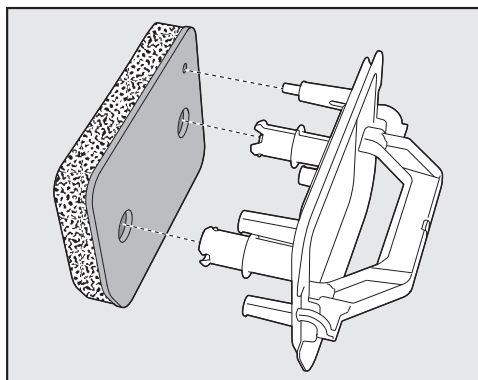

- Inserire correttamente il filtro zoccolo sul supporto.




Guasti dovuti a un filtro zoccolo troppo bagnato.

Un filtro zoccolo troppo bagnato può compromettere il funzionamento dell'asciugatrice.

Strizzare il filtro con cautela più volte.

- Inserire il supporto sulla maniglia afferrandolo.

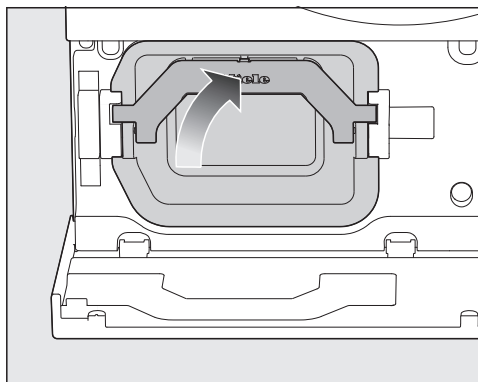

- Alzare la maniglia.




Danni dovuti a un filtro zoccolo mancante.

Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno.

Utilizzare l'asciugatrice solo con il filtro zoccolo.

Chiudere lo sportellino zoccolo

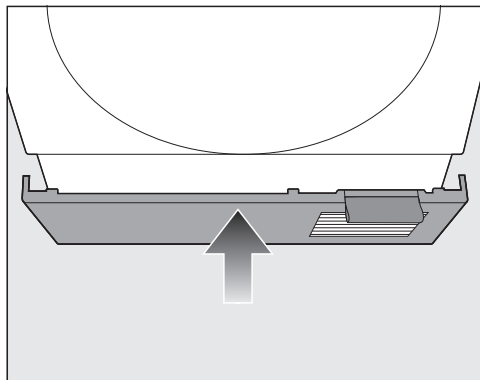


- Chiudere lo sportellino zoccolo.

Pulire la guarnizione in gomma sul contenitore della condensa

Consiglio per la pulizia:

da una a due volte all'anno e quando necessario.

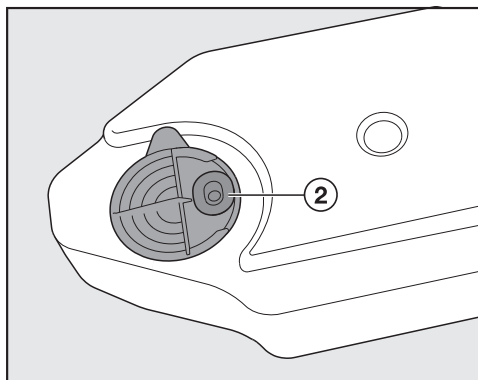

- Eliminare i residui presenti con attenzione con un panno umido e un po' di acqua saponata dalla guarnizione in gomma ② sul contenitore della condensa.
- Controllare che la guarnizione in gomma sia ben pressata nella scanalatura.

Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si possono risparmiare tempo e costi senza dover contattare l'assistenza tecnica.

Consultare il sito www.miele.it/support/customer-assistance per ulteriori informazioni su come risolvere i guasti in autonomia.



Segnalazioni di guasto a display dopo un'interruzione del programma

Segnalazione	Causa e rimedio
Errore F. Se lo spegnimento e la riaccensione della macchina non hanno esito positivo, contattare l'assistenza tecnica. Per informazioni ✓.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Seguire le indicazioni a display.
Vuotare il contenitore oppure controllare lo scarico.	Il contenitore della condensa è pieno o il tubo di scarico è piegato. ■ Per disattivare il messaggio occorre spegnere l'asciugatrice e riaccenderla dopo breve tempo. ■ Vuotare il contenitore della condensa. ■ Controllare il tubo di scarico. Il tubo di scarico non deve essere piegato.

Segnalazione	Causa e rimedio
Errore F66 • Circuiti aria Pulire filtro impurità e filtro zoccolo. Controllare lo scambiatore di calore e i circuiti aria. Spegnere e accendere la macchina. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza tecnica. Per informazioni 	Lanugine o residui di detersivo hanno ostruito i filtri impurità e il filtro zoccolo. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. – V. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Pulizia dei filtri impurità” e “Pulizia del filtro zoccolo”. – Se i filtri impurità sono molto intasati o ostruiti, si devono lavare con acqua e si devono pulire i circuiti aria. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Lavare il filtro impurità con acqua”. ■ Se i filtri impurità e il filtro zoccolo sono danneggiati o deformati oppure non possono più essere puliti, è necessario sostituirli. ■ Seguire le indicazioni a display. Suggerimento: se si visualizza ancora la segnalazione di errore, è possibile che le cause siano le seguenti.
	Il filtro zoccolo è stato inserito ancora troppo bagnato. ■ Strizzare il filtro zoccolo con cautela. ■ Farlo asciugare all'aria.
	Nel filtro zoccolo vi sono ancora residui che non si riescono a rimuovere. ■ Controllare il filtro zoccolo. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Segni di usura sul filtro zoccolo”. ■ È possibile rigenerare il filtro zoccolo in lavatrice. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Rigenerare il filtro zoccolo”.
	Lo scambiatore di calore è ostruito. ■ Controllare lo scambiatore di calore. V. cap. “Risoluzione dei problemi” par. “Controllare lo scambiatore di calore”.

In molti casi, *Errore F66 • Circuiti aria* viene visualizzato perché i filtri impurità o il filtro zoccolo non sono stati puliti o non sono stati puliti a sufficienza.

- Pulire i filtri impurità dopo ogni programma di asciugatura.
- Pulire immediatamente il filtro zoccolo non appena compare una richiesta sul display.

Ciò consente di ridurre la frequenza dell'errore *Errore F66 • Circuiti aria* o addirittura di evitarlo.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sul display

Segnalazione	Causa e rimedio
Rimuovere la lanugine. Pulire il filtro impurità e il filtro zoccolo.	L'asciugatrice non funziona in modo ottimale o redditizio. Le possibili cause possono essere la presenza di residui di lanugine o di detersivo. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. – V. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Pulire i filtri impurità” e “Pulire il filtro zoccolo”. L'accensione dell'avvertenza può essere influenzata dallo stesso utente. ■ Seguire la descrizione al cap. “Modificare le impostazioni”, par. “Indicatore circuito aria”.
Raffreddamento extra	Per raggiungere una temperatura necessaria per terminare il programma la biancheria viene raffreddata.
Fine · Raffreddamento extra	La biancheria ha finito di asciugarsi ma si sta ancora raffreddando. ■ È possibile prelevare la biancheria e stenderla oppure lasciarla raffreddare nell'asciugatrice fino alla fine.
Livello di asciugatura modificato	Il livello di asciugatura precedentemente selezionato non è possibile combinato con quest'opzione. In automatico viene scelto il livello di asciugatura successivo.
Riempire il contenitore della condensa con acqua almeno fino alla tacca “min.”.	Il contenitore della condensa è vuoto. Per SteamCare non è disponibile una quantità sufficiente d'acqua di condensa. ■ Riempire il contenitore della condensa almeno fino alla tacca —min—.
Aprire e chiudere lo sportello. Controllare se la biancheria è nel cestello.	Dopo aver selezionato il programma con SteamCare si richiede di introdurre la biancheria. ■ Seguire le indicazioni a display.

Il programma di asciugatura dura a lungo

Problema	Causa e rimedio
Il programma di asciugatura ha una durata troppo lunga.	Possono esserci diverse cause. ■ Spegnerne l'asciugatrice. ■ Verificare tutte le cause descritte di seguito.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
	■ Al termine del controllo, riaccendere l'asciugatrice.
	Nell'ambiente in cui è installata la macchina la temperatura è troppo alta. ■ Aerare l'ambiente.
	Il cestello è troppo carico. ■ Eventualmente prelevare una parte della biancheria.
	L'apertura per l'aria fredda nello sportellino zoccolo e la fessura tra il pavimento e il fondo dell'asciugatrice sono ostruite. ■ Rimuovere il cesto della biancheria o altri oggetti.
	I capi sono troppo bagnati dopo il lavaggio. ■ Scegliere una velocità di centrifuga maggiore durante il lavaggio.
	Residui di detersivo, capelli e lanugine possono causare intasamenti. ■ Lavare i filtri impurità sotto l'acqua corrente. ■ Controllare il circuito superiore dell'aria. ■ Lavare il filtro zoccolo sotto l'acqua corrente. ■ Se presente, rimuovere la lanugine visibile dallo scambiatore di calore con l'aspirapolvere e un pennello per mobili. Le indicazioni di pulizia riportate precedentemente sono disponibili al capitolo "Risoluzione dei problemi".

Risultato di asciugatura non ottimale

Problema	Causa e rimedio
I capi in materiale sintetico hanno carica statica.	I tessuti sintetici tendono a caricarsi di elettricità statica nell'asciugatrice. ■ Per ridurre la carica elettrostatica aggiungere ammorbidente all'ultimo risciacquo della lavatrice.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
La biancheria è ancora umida.	Il cestello è troppo pieno o la biancheria si è ingarbugliata. ■ Sciogliere la biancheria ed eventualmente prelevarne una parte.
	Il carico si compone di diversi tessuti. ■ Continuare l'asciugatura con il programma <i>Aria calda</i> . ■ In futuro, asciugare insieme capi dello stesso tipo.
	Il livello di asciugatura selezionato non soddisfa le aspettative. ■ Selezionare un altro livello di asciugatura. ■ È possibile impostare l'umidità residua di alcuni livelli di asciugatura come più secca o più umida. V. cap. "Modificare le impostazioni", par. "Livelli di asciugatura".
	La presenza di cerniere in metallo impedisce di rilevare correttamente il contenuto di umidità della biancheria. ■ In futuro aprire le cerniere lampo. ■ Se il problema si ripresenta, asciugare questi capi con il programma <i>Aria calda</i> .
I capi non risultano asciutti in modo soddisfacente con l'opzione <i>DryCare 40</i>.	Nell'ambiente in cui è installata la macchina la temperatura è troppo alta. Per questo il processo <i>DryCare</i> è terminato in anticipo. ■ Aerare l'ambiente. ■ Per portare a termine l'asciugatura della biancheria, selezionare <i>Aria calda</i> e <i>DryCare 40</i> .
Durante l'asciugatura si stacca lanugine dai capi.	In seguito all'uso degli indumenti e in parte durante il lavaggio si stacca lanugine, che rimane sulla biancheria anche dopo il lavaggio. La sollecitazione nell'asciugatrice è ridotta. ■ V. capitolo "Pulizia e manutenzione", par. "Pulizia dei filtri impurità".

Rumori e odori

Problema	Causa e rimedio
Si sentono brusii o rumori di funzionamento.	I rumori provengono dal compressore (pompa di calore) o dalla pompa per SteamCare. ■ Non occorre fare nulla.
	I brusii o i rumori di funzionamento durante l'asciugatura non indicano alcun guasto.
La biancheria e i cuscini in piuma hanno un odore sgradevole.	Per via della naturale composizione delle piume e dei residui naturali di grasso, durante il trattamento termico nell'asciugatrice possono svilupparsi odori. La biancheria è stata lavata con troppo poco detersivo. ■ Utilizzare <i>FragranceDos</i> . ■ Far arieggiare i cuscini fuori dall'asciugatrice. ■ Lavare la biancheria in lavatrice con una quantità sufficiente di detersivo.

Altri problemi

Problema	Causa e rimedio
L'asciugatrice non si accende.	L'asciugatrice non è allacciata alla corrente elettrica. ■ Controllare che la spina elettrica sia inserita correttamente. ■ Controllare che non sia scattato il fusibile.
	La funzione MotionReact è disattivata. Il sensore di MotionReact non reagisce. ■ Selezionare il tasto sensore  e accendere l'asciugatrice. ■ Nelle impostazioni, controllare le impostazioni di MotionReact. ■ Controllare il sensore di MotionReact avvicinandosi dalla parte anteriore dell'asciugatrice.
L'asciugatrice è spenta a programma ultimato.	Questa asciugatrice si spegne automaticamente. Non si tratta di un guasto, bensì di un funzionamento regolare.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
Non è possibile avviare nessun programma.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Controllare che la spina sia correttamente inserita. ■ Verificare che l'asciugatrice sia accesa. ■ Verificare se lo sportello dell'asciugatrice è chiuso correttamente. ■ Controllare i fusibili dell'impianto elettrico domestico. Si è per caso verificata un'interruzione della corrente elettrica? Quando torna la corrente si avvia in automatico un programma eseguito in precedenza.
Il programma di asciugatura è in corso e il display rimane spento.	Il display si spegne in automatico per risparmiare energia (standby). Quando è in corso la fase antipiega il cestello ruota a intervalli. ■ Per terminare la fase di standby toccare il display.
Si vede che i filtri impurità sono intasati o ostruiti.	I residui di detersivo possono provocare la formazione di incrostazioni e ostruire i filtri impurità. ■ Lavare i filtri impurità sotto l'acqua corrente. V. cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Lavare il filtro impurità con acqua". Un sovradosaggio di detersivo o un pessimo risultato di lavaggio sono le cause della formazione di incrostazioni nei filtri impurità. ■ Al prossimo lavaggio della biancheria, controllare il dosaggio di detersivo. Utilizzare meno detersivo se possibile.
Al termine della pulizia del filtro zoccolo, il programma di asciugatura viene interrotto.	Il filtro zoccolo è stato inserito bagnato. ■ Rimuovere il filtro zoccolo e asciugarlo facendo una leggera pressione tra i due asciugamani. Il filtro zoccolo è molto ostruito. Se il programma si interrompe di nuovo sebbene il filtro zoccolo è asciutto, si raccomanda la rigenerazione in lavatrice. ■ Controllare dapprima tutte le misure come descritte nel cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Rigenerare il filtro zoccolo".

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
Dopo aver rimosso il filtro zoccolo, si vede che si è accumulata acqua di condensa.	Lo scarico dell'acqua di condensa è ostruito. ■ Pulire lo scarico. V. cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Pulire lo scarico dell'acqua di condensa"
Il getto di spruzzo per SteamCare non è sufficiente o manca.	Il filtro impurità del contenitore della condensa è ostruito. ■ Pulire il filtro impurità nel contenitore della condensa. V. cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Pulire filtro impurità nel contenitore della condensa".
	L'ugello nell'apertura di carico è incrostato di calcare. ■ Sostituire l'ugello. V. cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Sostituire l'ugello per SteamCare". ■ Versare solo acqua di condensa reperibile in commercio. Non versare acqua di rete. L'acqua di rete causa depositi di calcare.
L'illuminazione cestello non si accende.	L'illuminazione cestello si spegne in automatico dopo breve tempo e dopo aver avviato il programma (Risparmio energetico). ■ Spegner e riaccendere l'asciugatrice. ■ Per accendere l'illuminazione cestello, aprire lo sportello della macchina.
	La luce del cestello è difettosa. È predisposta per una lunga durata e di norma quindi non deve essere sostituita. ■ Se la luce del cestello non si accende, nonostante vari tentativi, contattare l'assistenza tecnica Miele. L'illuminazione cestello difettosa può essere sostituita esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Risoluzione dei problemi

Segni di usura sul filtro zoccolo

Se il filtro zoccolo presenta segni di usura, deve essere sostituito.

⚠ Danni dovuti a un filtro zoccolo consumato.

Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno.


Se prima o dopo la pulizia si rinvergono i segni di usura descritti di seguito, sostituire immediatamente il filtro (accessorio su richiesta).

Segni di usura sul filtro zoccolo potrebbero essere le seguenti:


1. Imprecisioni nel montaggio e deformazioni
 - È necessario sostituirlo.
2. Crepe, strappi, macchie
 - È necessario sostituirlo.
3. Alterazioni di colore ai lati e sul filtro zoccolo
 - È possibile rigenerarlo in lavatrice.

Imprecisioni nel montaggio e deformazioni

Le imprecisioni nel montaggio e le deformazioni sono segni evidenti di usura. Per questo, i lati del filtro zoccolo non aderiscono più correttamente nell'asciugatrice.

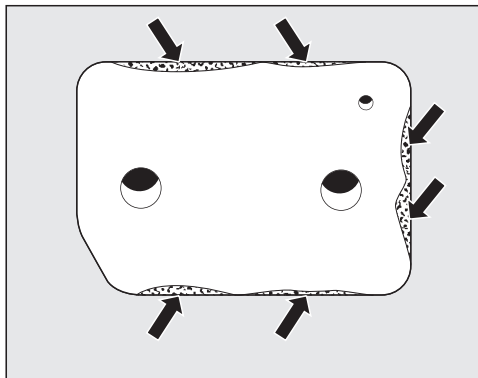

Le imprecisioni nel montaggio si possono vedere in corrispondenza dei lati.

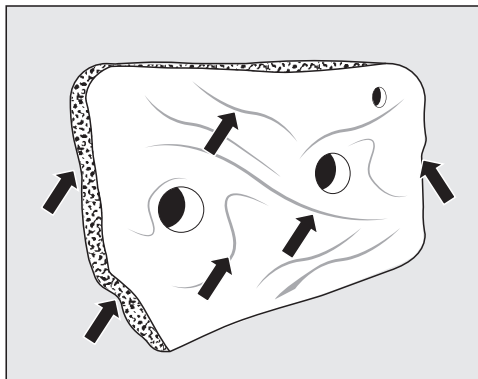


Le deformazioni si possono vedere ai lati e su tutto il filtro zoccolo.

Suggerimento: È necessario sostituire il filtro zoccolo.

Crepe, strappi, macchie

Strappi e crepe sono segni evidenti di usura.

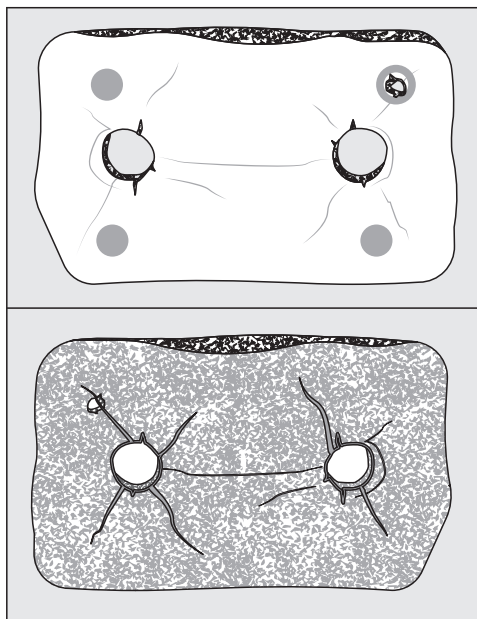


Crepe, strappi e macchie si vedono nei lati anteriore e posteriore.

Suggerimento: È necessario sostituire il filtro zoccolo.

Alterazioni di colore ai lati e sul filtro zoccolo

Le alterazioni di colore sono residui di fibre e sostanze di lavaggio. In casi estremi tali residui formano incrostazioni resistenti e il filtro zoccolo si può ostruire.

Se anche il filtro zoccolo non presenta difetti alla vista, possono verificarsi imprecisioni di montaggio sul filtro zoccolo a causa dei residui. Gli altri residui si possono soffiare via oltre i lati nello scambiatore di calore.

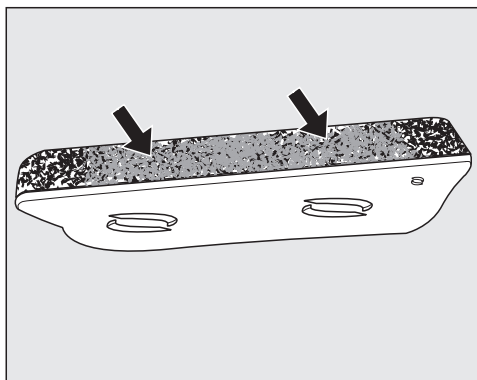

Le alterazioni di colore e le incrostazioni si possono vedere in particolare in corrispondenza dei lati.

Suggerimento: Rigenerare il filtro zoccolo in lavatrice. Se la rigenerazione non dà risultati migliori, è necessario sostituire il filtro zoccolo.

Suggerimento: È possibile ridurre gli intasamenti e le incrostazioni sul filtro zoccolo.

Troppi residui indicano un sovradosaggio di detersivi in lavatrice oppure un pessimo risultato di lavaggio. Al prossimo lavaggio, controllare il dosaggio di detersivo. Utilizzare meno detersivo se possibile. In casi estremi, si consiglia di selezionare un risciacquo supplementare.

Rigenerare il filtro zoccolo

Suggerimento: Per trattare il filtro zoccolo ostruito, è possibile rigenerare il filtro zoccolo in lavatrice.

Controllare innanzitutto che il filtro zoccolo non presenti segni di usura. V. cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Segni di usura sul filtro zoccolo". In caso di dubbio, sostituire il filtro zoccolo.


Risoluzione dei problemi

Suggerimento: In lavatrice è possibile rigenerare uno o più filtri zoccolo sporchi.

- Rigenerare il filtro zoccolo separatamente senza capi e senza detersivo.
- Selezionare un programma di lavaggio breve con una temperatura di max. 40 °C e un numero di giri in centrifugazione di max. 600 giri/min.

Dopo la centrifuga si può inserire il filtro zoccolo nell'asciugatrice.

Pulire lo scarico dell'acqua di condensa

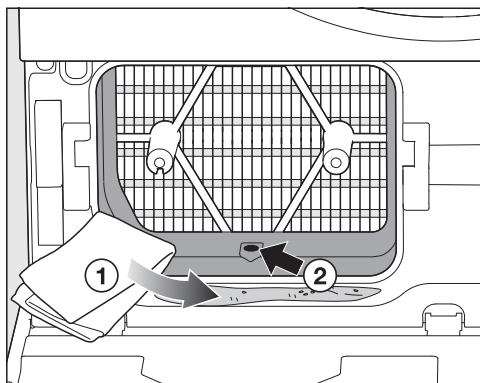

- Asciugare con un panno morbido ①.
- Rimuovere la lanugine presente dopo lo scarico ②, p.es. con uno stuzzicadenti o un cotton fioc.

Controllare lo scambiatore di calore


Lo scambiatore di calore si può ostruire se il filtro zoccolo presenta segni di usura.

⚠ Pericolo di ferirsi con le alette di raffreddamento affilate. Potrebbero essere taglienti. Non toccare le alette di raffreddamento con le mani.

- Controllare che non si sia accumulata della lanugine.

Non rimuovere la lanugine visibile presente.

⚠ Danni causati dalle alette di raffreddamento piegate. Se le alette di raffreddamento sono danneggiate o deformate, si può verificare un guasto. Pulire con cautela le alette di raffreddamento con l'aspirapolvere e il pennello per mobili.

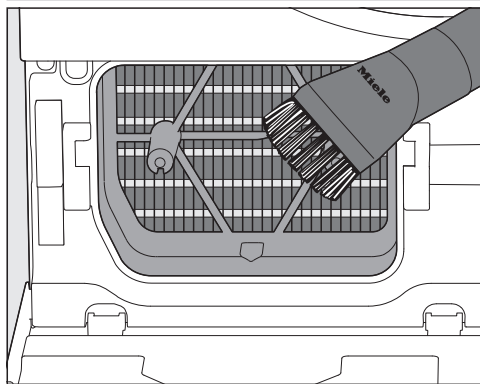

- Passare il pennello per mobili leggermente e senza applicare pressione sulle alette di raffreddamento.

Lavare il filtro impurità con acqua

Lavare i filtri impurità sotto l'acqua corrente


- se la durata del programma è stata prolungata eccessivamente;
- se i filtri impurità sono visibilmente intasati/ostruiti.

- Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, sfregare o aspirare dapprima la lanugine.
- Risciacquare i filtri impurità sotto acqua corrente calda.
- Pulire le superfici lisce in plastica dei filtri impurità con un panno umido e un po' di acqua saponata.
- Scuotere per bene i filtri impurità.

Suggerimento: Asciugarli con cautela con un panno morbido.

Estrarre il filtro impurità superiore

- Aprire lo sportello dell'asciugatrice.

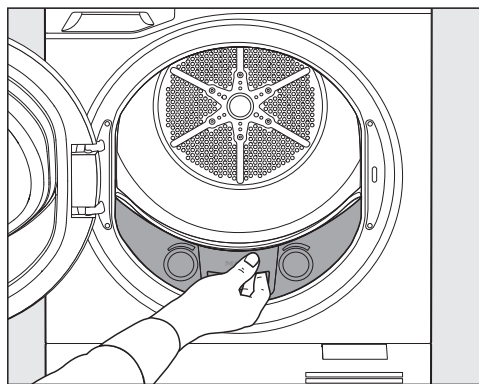


- Estrarre il filtro impurità.


Estrarre il filtro impurità inferiore

Se necessario, rimuovere il filtro impurità inferiore per lavarlo con acqua.

Provare quale delle seguenti opzioni di rimozione è la più adatta alle proprie esigenze.

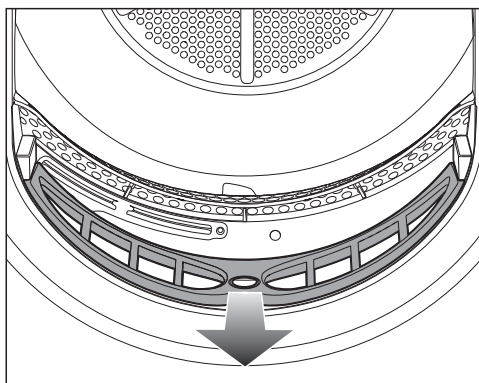

- Inserire i pollici nell'incavo al centro.

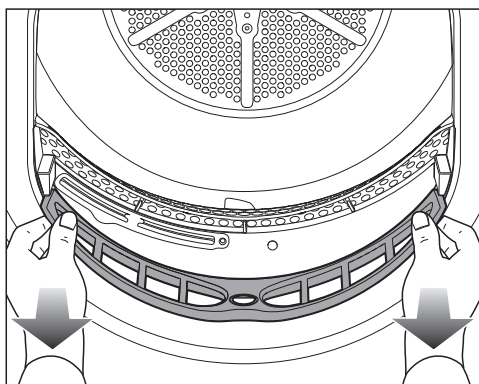

- Oppure mettere i pollici a sinistra e a destra.
- Estrarre il filtro impurità.


Risoluzione dei problemi

Controllare i circuiti aria

Controllare i circuiti aria a intervalli regolari.

Un grosso accumulo di lanugine è un segno che il filtro impurità è danneggiato.


La durata di asciugatura può essere più lunga e l'asciugatrice può danneggiarsi.
Sostituire i filtri impurità se sono danneggiati.

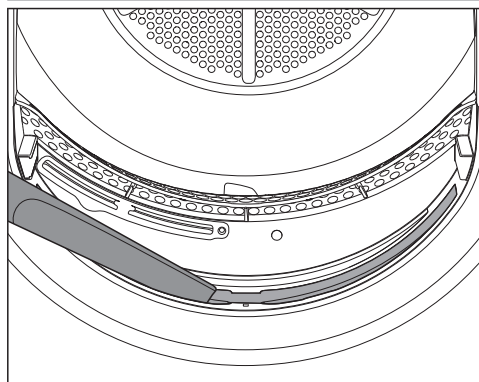

- Aspirare gli accumuli evidenti di lanugine con una bocchetta lunga dell'aspirapolvere.


Suggerimento: Gli accumuli ostinati di lanugine si possono rimuovere con un panno umido e un po' di acqua saponata. Asciugare con un panno morbido.

Montare il filtro impurità inferiore

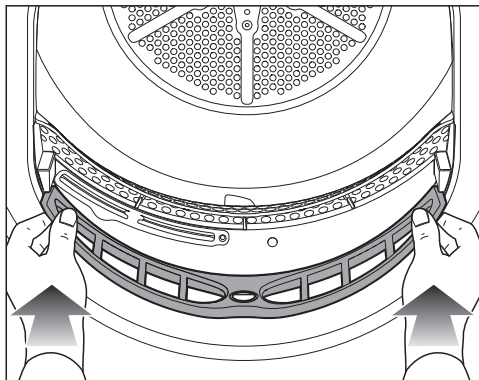

- Inserire il filtro impurità.

Montare il filtro impurità superiore

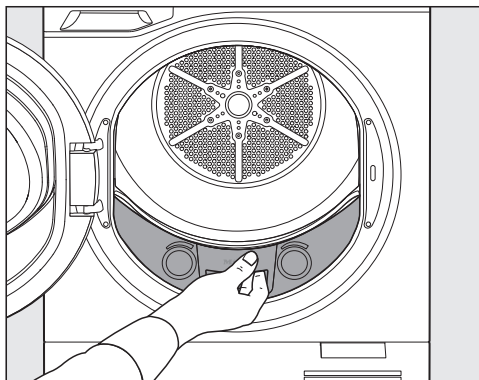

- Inserire il filtro impurità.
- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.



Danni dovuti a filtri impurità danneggiati.

Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno.

Controllare regolarmente i filtri impurità. Sostituire il filtro impurità se è danneggiato.


Guasti dovuti a filtri impurità bagnati. I filtri bagnati possono compromettere il funzionamento dell'asciugatrice. Asciugare con cura i filtri impurità.

Pulire i filtri impurità nel contenitore della condensa

In assenza del getto di spruzzo, è possibile che il filtro impurità nel contenitore della condensa sia ostruito.


Estrarre il contenitore della condensa

⚠ Danni allo sportello dell'asciugatrice e al contenitore della condensa. Possono comparire danni e graffi. Chiudere dapprima lo sportello dell'asciugatrice e poi estrarre il contenitore della condensa.

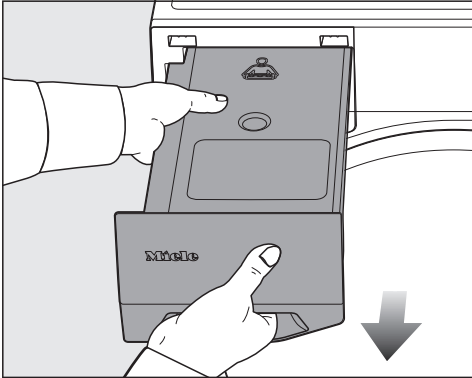


- Per estrarlo tenere saldamente il contenitore della condensa dalla maniglia e al centro.
- Affinché non fuoriesca acqua di condensa tenere il contenitore della condensa in orizzontale.

Pulire i tappi del filtro

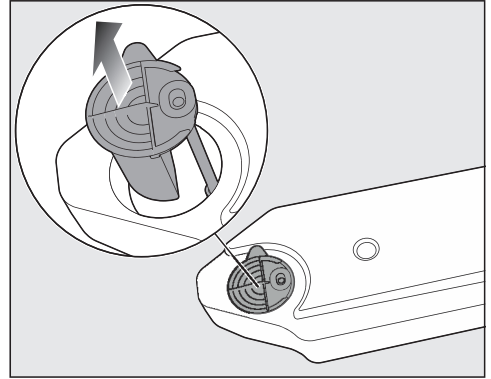

- Afferrare in basso il nasello laterale del beccuccio.
- Estrarre il beccuccio.

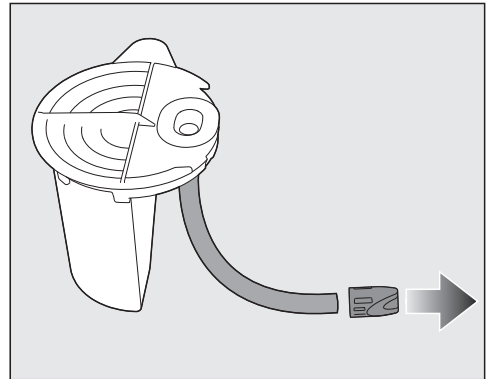

- Tenere fermo il tubo.

Il tubo può staccarsi. Non tirare il tubo.

- Con l'altra mano staccare il tappo del filtro dall'estremità del tubo.
- Risciacquare il tappo del filtro con un getto di acqua finché si rimuove la lanugine.

Risoluzione dei problemi


- Infilare il tappo pulito sull'estremità del tubo.
- Reinserire correttamente il beccuccio nell'apertura del contenitore della condensa e lasciare scivolare il tubo nel contenitore della condensa.

Sostituire l'ugello per SteamCare

In assenza del getto di spruzzo, è possibile che l'ugello per SteamCare sia ostruito.

Suggerimento: È necessario sostituire l'ugello per SteamCare (accessorio su richiesta) se questo non funziona più correttamente. Per la sostituzione è necessario un utensile speciale, in dotazione con il nuovo ugello.

L'ugello per SteamCare è in alto a sinistra, nell'apertura di carico.

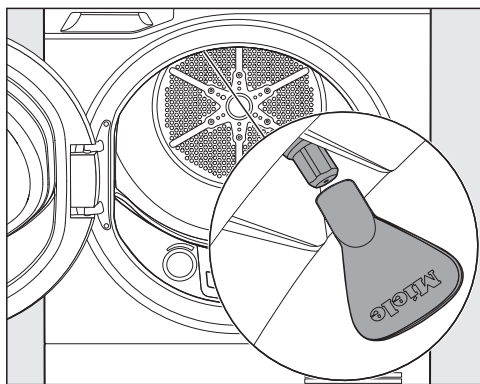

- Infilare l'utensile sull'ugello.

 Danni causati dall'utilizzo di un utensile sbagliato.

Si possono danneggiare l'ugello o l'asciugatrice.

Utilizzare solo l'utensile allegato e nessun altro utensile.

- Per svitare l'ugello ruotare l'utensile verso sinistra.
- Infilare il nuovo ugello nell'utensile.
- Per avvitare l'ugello ruotare saldamente l'utensile verso destra.

L'asciugatrice non può funzionare senza ugello per SteamCare.

Non si garantisce più un funzionamento corretto.

Su www.miele.it/c/service-10.htm si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti e ai pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasto


In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile visualizzare i contenuti online dell'assistenza tecnica sotto www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello del fornitore e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta dati.

La targhetta dati è visibile una volta aperto lo sportello dell'asciugatrice:

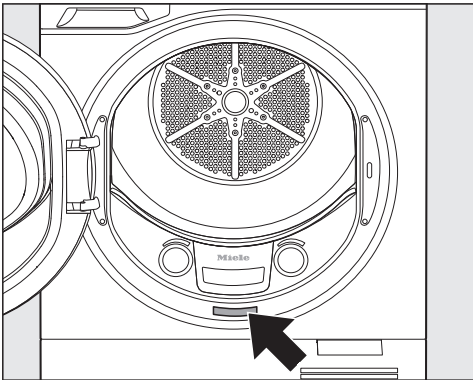

Banca dati EPREL

Le informazioni relative all'etichettatura energetica e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati prodotti (EPREL). Al seguente link

<https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello, che si trova sulla targhetta dati.



Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.
Via Thomas-Alva-Edison 9
39100 Bolzano

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania



Servizio Clienti
0471 670505



www.miele.it
contact@miele-support.it

TK 717 I WP

it-IT

M.-Nr. 13 087 760 / 01 / 002