

Naudojimo ir montavimo instrukcija Vyno šaldytuvas



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisausosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turiny

Saugos nurodymai ir įspėjimai	4	Vitrinos apšvietimo švietimo trukmės nustatymas	28
Tvarumas ir aplinkos apsauga	11	Vyno butelių laikymas	29
Taip sutaupysite energijos	12	Medinės grotelės	29
Prietaiso aprašymas	13	Medinių grotelių įdėjimas	29
Valdymo skydelis	13	Medinių grotelių priderinimas.....	30
Simbolių paaiškinimas	14	Užrašai ant medinių grotelių	31
Pagalbinio durelių atidarymo me- chanizmo naudojimas	16	3D vitrininės lentynos pastaty- mas	31
Kartu tiekiami priedai	16	Maksimali talpa	32
Papildomai įsigijami priedai	16	Valymas ir priežiūra	35
Pirmasis paleidimas	17	Valymo priemonių pasirinkimas	35
Prieš naudojant pirmą kartą	17	Prieš valydami vyno šaldytuvą.....	35
“Sommelier” rinkinio naudoji- mas	17	Prietaiso vidinė dalis, priedai, prie- taiso durelės.....	36
Vyno šaldytuvo valdymas	18	Vėdinimo ir ventiliacijos angų valy- mas.....	36
Vyno šaldytuvo įjungimas	18	Durelių sandariklio valymas	36
Vyno šaldytuvo išjungimas	19	“Active AirClean” filtro keitimas	36
Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui.....	19	Baigę valyti	38
Kitų nuostatų parinkimas	20	Savaiminis atitirpimas	38
Užraktas 	20	Ką daryti, jeigu	39
Garsiniai signalai 	21	Garso priežastys.....	43
Ekrano ryškumas 	22	Garantinio aptarnavimo skyrius.....	45
Optimali temperatūra ir oro koky- bė	23	Kontaktai pranešti apie triktis.....	45
Temperatūrų nustatymas	23	EPREL duomenų bazė	45
Galimi temperatūros nustatymai	24	Garantija	45
Temperatūros indikatorius.....	24	Įrengimas	46
Oro kokybė ir drėgmė.....	24	Pastatymo vieta.....	46
Naudokite “DynaCool” (pastovi oro drėgmė) 	24	Montavimo nišos pagrindo ap- krova	47
Oro apykaita su filtru “Active AirClean”	25	Klimato klasė.....	48
Temperatūros ir durų įspėjamieji signalai	26	Montavimas “Side-by-side”	48
Vitrinos apšvietimas	27	Vėdinimas ir ventiliacija	48
Vitrinos apšvietimo įjungimas ir išjungimas.....	27	Montavimo matmenys	49
Vitrinos apšvietimo ryškumo nu- statymas.....	27	Durelių lankstų nustatymas	50
		Durelių atidarymo krypties keitimas	51
		Vyno šaldytuvo įmontavimas.....	57
		Prieš įmontuodami vyno šaldy- tuvą	57
		Vyno šaldytuvo paruošimas	58

Elektros jungtis	69
Informacija pardavėjui.....	70
Parodomasis režimas 	70
Garantijos sąlygos.....	72

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Šis vyno šaldytuvas atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir apsisaugosite prietaisą nuo gedimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su prietaiso montavimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

 Pavojus susižaloti stiklo šukėmis!

Didesniame nei 1500 m aukštyje dėl pasikeitusio oro slėgio prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

Aštrios šukės gali sunkiai sužaloti!

Naudojimas pagal paskirtį

- Vyno šaldytuvas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pvz.:
 - parduotuvėse, biuruose ir panašiose darbo aplinkose,
 - sodybose,
 - viešbučiuose, pensionatuose, moteliuose ir kitose panašiose aplinkose.

Nenaudokite prietaiso lauke.

- Vyno šaldytuvą naudokite tik buityje – vynui laikyti.

Vyno šaldytuvas nėra skirtas maisto produktams užšaldyti.

Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.

- Šaldymo prietaisas nėra skirtas medikamentų, kraujo plazmos, laboratorinių preparatų arba kitų medicininių produktų ir medžiagų laikymui ir šaldymui. Netinkamai naudojant, galima sugadinti vyno šaldytuvą arba jame laikomus produktus. Vyno šaldytuvo negalima naudoti galimai sprogiose zonose.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl vyno šaldytuvo naudojimo nurodymų nesilaikymo.

► Asmenys (taip pat ir vaikai), kurie dėl savo nepakankamų fizinių, jautiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti vyno šaldytuvo, prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi arba išmokyti atsakingo asmens.

Šiems asmenims leidžiama valdyti prietaisą be priežiūros tik tada, jei-
gu jie buvo išmokyti tą daryti saugiai ir suprato apie galimus pavojus.

Vaikai namų ūkyje

► Jaunesni nei aštuonerių metų vaikai be suaugusiųjų priežiūros vyno šaldytuvu naudotis negali.

► Vyresni nei aštuonerių metų vaikai gali neprižiūrimi naudoti vyno šaldytuvą, jeigu jie buvo supažindinti su saugaus naudojimosi taisyklėmis. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

► Vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali vyno šaldytuvo valyti arba prižiūrėti.

► Prižiūrėkite netoli vyno šaldytuvo esančius vaikus. Neleiskite vaikams žaisti su vyno šaldytuvu.

► Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

► Buvo patikrintas šaltnešio kontūro sandarumas. Šis vyno šaldytuvas atitinka nustatytus saugos reikalavimus bei taikomas ES direktyvas.



Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Vyno šaldytuve naudojama šaldomoji medžiaga – izobutanas (R600a) – degios, bet aplinkai nekenkiančios gamtinės dujos. Jos nepažeidžia ozono sluoksnio ir nedidina šiltnamio efekto.

Naudojant šią aplinkai nekenkiančią šaldomąją medžiagą, šiek tiek padidėja veikimo garsai. Be veikiančio kompresoriaus garsų taip pat gali girdėtis tekėjimo per visą šaldymo kontūrą garsas. Šių garsų išvengti neįmanoma, tačiau jie neturi įtakos vyno šaldytuvo veikimui.

Transportuodami, montuodami arba statydami prietaisą stenkitės nepažeisti šaldymo kontūro dalių. Ištryškusi šaldomoji medžiaga gali sužaloti akis.

Jeigu pastebėjote pažeidimus:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite vyno šaldytuvą nuo maitinimo tinklo;
- kelias minutes vėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas;
- informuokite garantinio aptarnavimo skyrių.

► Kuo daugiau vyno šaldytuve yra šaldymo agento, tuo didesnėje patalpoje jis turi būti statomas. Įvykus nuotėkiui, per mažose patalpose gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaldomosios medžiagos turi būti numatyta bent 1 m³ patalpa. Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje šio vyno šaldytuvo viduje.

► Kad prietaisas nesugestų, vyno šaldytuvo specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis.

Palyginkite juos prieš prijungdami. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

► Vyno šaldytuvo elektros saugą užtikrinsite jį prijungę prie pagal visus reikalavimus įrengtos sistemos su įžeminimo laidu. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos būtina laikytis.

Kilus abejonų, kvalifikuotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instaliaciją.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchroninė elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiai elektros tinklai, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Pažeistą jungimo į tinklą laidą leidžiama keisti tik specialiu to paties tipo jungimo į tinklą laidu (galima įsigyti "Miele" internetinėje parduotuvėje arba "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje). Saugumo sumetimais pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo skyrius.

► Kelių kištukų lizdai arba ilgintuvai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite jungdami vyno šaldytuvą į elektros tinklą.

► Drėgmei patekus ant įtampingųjų dalių ar jungiamojo laido, gali įvykti trumpasis jungimas. Todėl nestatykite vyno šaldytuvo ten, kur drėgna arba gali užtikšti vandens (pvz., garaže, skalbykloje ir t. t.).

► Vyno šaldytuvo negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

► Prietaiso pažeidimai gali turėti įtakos jūsų saugai. Apžiūrėkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite vyno šaldytuvo, jei jis yra apgadintas.

► Kad būtų užtikrinamas saugus veikimas, šaldymo prietaisą naudokite tik įmontuotą.

► Įrengiant, atliekant techninę priežiūrą ir remontuojant, atjunkite vyno šaldytuvą nuo elektros tinklo. Prietaisas laikomas atjungtu nuo elektros tinklo jeigu:

- išjungti elektros instaliacijos saugikliai arba
- visiškai išsukti elektros instaliacijos įsukamieji saugikliai arba
- jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo. Norėdami ištraukti elektros laidą su kištuku, netraukite už elektros laido, imkite už kištuko.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros ar remonto darbų naudotojui gali kilti didelių pavojų, už kuriuos gamintojas neat-sako.

Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius.

► Jei vyno šaldytuvą remontuoja nekvalifikuotas specialistas ar ne “Miele” klientų aptarnavimo skyrius, prarandama teisė į garantiją.

► Sugedusius komponentus rekomenduojame pakeisti originaliomis atsarginėmis dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik tinkamai įmontuotos originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus, taip pat išsaugoma teisė į garantiją.

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., temperatūrai, drėgmei, cheminiam atsparumui, atsparumui dilimui ir vibracijai) šiame vyno šaldytuve yra įrengta speciali apšvietimo priemonė. Šį apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal numatytąją paskirtį. Apšvietimas nėra skirtas patalpoms apšviesti. Pakeisti gali tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo skyrius. Šiame vyno šaldytuve naudojami keli šviesos šaltiniai, atitinkantys bent E energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Tinkamas naudojimas

► Vyno šaldytuvas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonui), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje vyno šaldytuvo viduje. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o vyno šaldytuvas tokiomis sąlygomis negali palaikyti nustatytos temperatūros.

► Jokių būdu neuždenkite arba kitaip neužstatykite vėdinimo ir ventiliacijos angų. Tai padarius nebus užtikrintas tinkamas oro srautas. Dėl to padidėja energijos sąnaudos ir gali būti pažeisti komponentai.

► Maisto produktai, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, gali apgauti prietaisą! Jei vyno šaldytuve arba jo durelėse laikote maisto produktus, kurių sudėtyje yra riebalų arba aliejaus, įsitikinkite, kad išbėgę riebalai arba aliejus nepateks ant plastikinių vyno šaldytuvo dalių. Atsiradę įtempiai gali sukelti plastiko įtrūkimų arba įskilimų.

► Gaisro ir sprogimo pavojus dėl degių dujų mišinių! Vyno šaldytuve nelaikykite sprogių medžiagų ir gaminių su degiomis dujomis (pvz., aerozolių balionėlių). Degūs dujų mišiniai gali užsidegti dėl elektrinių komponentų. Atitinkamus aerozolių balionėlius padės atpažinti etiketėje pateikta informacija arba pavaizduotas ugnies simbolis. Nutekėjusios dujos gali užsidegti dėl elektrinių komponentų.

► Sprogimo pavojus! Vyno šaldytuve nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų. Gali prasidėti kibirkščiavimas.

Priedai ir atsarginės dalys

► Rekomenduojame naudoti originalius “Miele” priedus. Jei tvirtinamos arba montuojamos kito gamintojo dalys, galima prarasti teisę į garantiją ir (arba) atsakomybę už gaminį.

► Originalias “Miele” atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų ir iki 15 metų po jūsų vyno šaldytuvo serijinės gamybos nutraukimo.

Valymas ir priežiūra

► Netepkite durų tarpiklio aliejumi arba riebalais. Dėl jų durų tarpiklis ilginiui tampa porėtas.

► Garinio valymo prietaiso garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.

Vyno šaldytuvo niekada nevalykite garinio valymo prietaisu.

► Smailūs ir aštriabriauniai daiktai pažeidžia šalčio generatorių ir prietaisas gali nustoti veikti. Nenaudokite smailių arba aštriabriaunių daiktų norėdami:

- pašalinti šerkšno sluoksnius,
- šalinant likučius, pvz., etikečių.

Transportavimas

► Kad vyno šaldytuvas nebūtų pažeistas, prietaisą visada transportuokite statmeną, transportavimo pakuotėje.

► Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą! Vyno šaldytuvas yra sunkus, transportuokite padedami kito asmens.

Seno prietaiso šalinimas

► Žaidžiantys vaikai gali užsidaryti vyno šaldytuve ir uždusti.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- Išmontuokite prietaiso dureles.
- Medinės / metalinės groteles palikite vyno šaldytuve taip, kad vaikai negalėtų įlipti.
- Vyno šaldytuvuose su durelių užraktu: apsaugokite, kad žaidžiantys vaikai neužsidarytų prietaise ir jų gyvybei nekiltų pavojus.

► Elektros smūgio pavojus!

- Nuo jungimo į tinklą laido nukirpkite tinklo kištuką.
- Nupjaukite seno prietaiso jungimo į tinklą laidą.

Kištuko ir jungimo į tinklą laido nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis.

► Vykdam užtikrinkite, kad vyno šaldytuvas nebūtų laikomas šalia benzino arba kitų degių dujų ar skysčių.

► Gaisro pavojus dėl išsiliejusios alyvos arba šaltnešio!

Prietaise naudojamas šaltnešis ir alyva yra degūs. Išsiliejęs šaltnešis arba alyva gali užsidegti, jei koncentracija pakankamai didelė ir jie liečiasi su išoriniu šilumos šaltiniu.

Utilizuodami prietaisą įsitikinkite, kad šaldymo kontūras liks nepažeistas. Taip išvengsite nekontroliuojamo šaltnešio (duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje) ir alyvos nuotėkio.

► Ištryškus šaldomajai medžiagai gali būti sužalotos akys! Nepažeiskite šaldymo kontūro dalių, pavyzdžiui:

- užkimšdami garintuvo šaldomosios medžiagos kanalus;
- užlenkdami vamzdelius;
- nugrandydami paviršinius sluoksnius.

Simbolis ant kompresorius (atsižvelgiant į modelį)

Šis ženklas svarbus tik perdirbimui. Prietaisas yra visiškai saugus!



► Prarijus ar patekus į kvėpavimo takus, kompresoriaus aliejus gali būti mirtinas.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiū būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pasirūpinkite, kad Jūsų šaldymo prietaisas nebūtų pažeistas, iki kol bus išgabentas tinkamai ir saugiai utilizuoti. Taip užtikrinsite, kad šaldymo kontūre naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva negalėtų patekti į aplinką.


Pristatykite prietaisą į artimiausią naudojamą elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą,

kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Taip sutaupysite energijos ...

- Pastatymo vieta** Jeigu aplinkos temperatūra padidinta, prietaisas šaldys dažniau, todėl suvartos daugiau energijos. Todėl:
- Vyno šaldytuvą statykite gerai vėdinamoje patalpoje.
 - Vyno šaldytuvo nestatykite prie šilumos šaltinių (radiatoriaus, viryklės).
 - Vyno šaldytuvą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Palaikykite idealią patalpos temperatūrą, kuri neviršytų 20 °C.
 - Stenkitės neuždengti ventiliacijos ir vėdinimo angų, reguliariai išvalykite iš jų dulkes.
- Temperatūros nustatymas** Kuo žemesnė nustatyta temperatūra, tuo didesnės energijos sąnaudos! Rekomenduojama rinktis šiuos nustatymus:
- Nuo +12 iki +14 °C.
- Sąnaudos** Dėl patenkančios šilumos ir sutrikusios oro cirkuliacijos padidėja energijos sąnaudos. Todėl:
- prietaiso dureles visada atidarykite tik trumpam. Tinkamai sudėti maisto produktai leis greičiau susiorientuoti.
 - Tada dar kartą gerai uždarykite prietaiso dureles.
 - Medinių grotelių išdėstymas turėtų būti toks pat, kaip ir pristatant.
 - Medinių grotelių neperkraukite, kad oras galėtų cirkuliuoti.
 - Neuždenkite vyno šaldytuvo ventiliatoriaus vėdinimo angų.

Valdymo skydelis

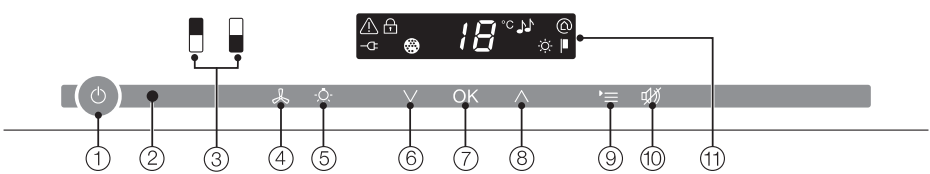


- ① Įjungimas ir išjungimas viso vyno šaldytuvo
- ② Optinė sąsaja (skirta tik klientų aptarnavimo skyriui)
- ③ Viršutinės arba apatinės vyno temperatūros palaikymo zonos parinkimas
- ④ Funkcijos “DynaCool” (pastovi oro drėgmė) įjungimas ir išjungimas
- ⑤ Vitrinos apšvietimo įjungimas ir išjungimas
- ⑥ Temperatūros nustatymas (∨ žemesnės)
- ⑦ Pasirinkimo patvirtinimas (mygtukas OK)
- ⑧ Temperatūros nustatymas (^ aukštesnės)
- ⑨ Nustatymų režimo pasirinkimas arba atšaukimas
- ⑩ Temperatūros ir durelių įspėjamojo signalo išjungimas
- ⑪ Ekranas su temperatūros indikatoriumi ir simboliais (simboliai matomi tik pasirinkus nustatymų režimą; simbolių paaiškinimai nurodyti lentelėje)

Prietaiso aprašymas

Simbolių paaiškinimas

Simbolis	Reikšmė	Funkcija
	Užraktas	Apsauga nuo nepageidaujamo išjungimo ir nustatymų pakeitimo
	Garsiniai signalai	Durelių įspėjamosios sistemos mygtukų tonų ir įspėjamųjų tonų pasirinkimo galimybės
	“Miele@home”	Rodomas tik įdėjus “Miele@home” užregistruotą ryšio atmintinės kištuką arba ryšio modulį
	Parodomasis režimas (matomas tik tuomet, kai įjungtas mugės režimas)	Parodomojo režimo išjungimas
	Ekrano ryškumas	Ekrano ryškumo nustatymas
	Filtrai “Active AirClean”	Šviečia, kai reikia keisti
	Įjungimas į tinklą (matomas tik kai vyno šaldytuvas išjungtas)	Patvirtina, vyno šaldytuvą prijungus prie maitinimo tinklo, mirksi, sutrikus elektros srovės tiekimui
	Pavojaus signalas (matomas tik pasigirdus temperatūros arba durelių avariniam signalui)	Šviečia, įsijungus durelių įspėjamajam signalui, mirksi, įsijungus temperatūros įspėjamajam signalui, sutrikus elektros srovės tiekimui arba užfiksavus klaidų pranešimus

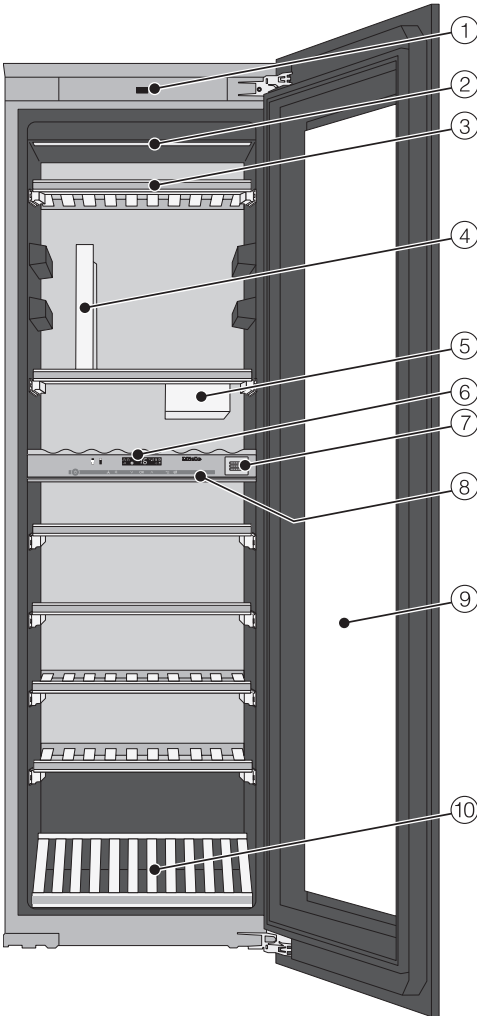

- ① Pagalbinis durelių atidarymo mechanizmas ("Push2open")
- ② Apšvietimo juostelės (abiejose vyno temperatūros palaikymo zonose)
- ③ Medinės grotelės su užrašų juostelėmis ("FlexiFrames" su užrašų lentele)
- ④ Taurių dėklas *
- ⑤ Butelių stovas * ("ConvinoBox")
- ⑥ Viršutinės ir apatinės vyno temperatūros palaikymo zonų valdymas / izoliacinė plokštelė, skirta termiškai atskirti temperatūros palaikymo zonas
- ⑦ Kvapų filtras ("Active AirClean" filtras)
- ⑧ Izoliacinė plokštelė, skirta termiškai atskirti temperatūros palaikymo zonas
- ⑨ Stiklinės durelės: UV spinduliams atsparus apsauginis stiklas saugo jūsų vyną nuo kenksmingų UV spindulių.
- ⑩ 3D vitrininė lentyna

*** "SommelierSet" sudaro:**

Taurių dėklas, butelių stovas ir keturios ištraukiamųjų bėgelių juostelės.

Prietaiso aprašymas

Pagalbinio durelių atidarymo mechanizmo naudojimas

“Push2open” sistema palengvins vyno šaldytuvo durelių atidarymą. Jūsų vyno šaldytuvo durelės reaguoja į spustelėjimą.

Pristatymo metu “Push2open” funkcija yra išjungta. Įmontavę į nišą, paspauskite įjungimo (arba) išjungimo mygtuką ir suaktyvinkite funkciją (žr. skyrių “Vyno šaldytuvo įjungimas ir išjungimas”).


Prietaiso durelių atidarymas

⚠ Netinkamai sumontavus pagalbinį durelių atidarymo mechanizmą, kyla pavojus pažeisti prietaisą!

Neblokuokite durelių atidarymo metu, nebandykite jų paspausti uždarydami, taip pat nesistenkite sulaikyti pagalbinio durelių atidarymo mechanizmo, nes rizikuojate sugadinti pagalbinį durelių atidarymo mechanizmą.

Nieko nedarykite su durelių atidarymo mechanizmu.

Kad galėtumėte durelių atidarymo mechanizmą nustatyti atgal į pradinę padėtį, maždaug penkioms sekundėms atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.

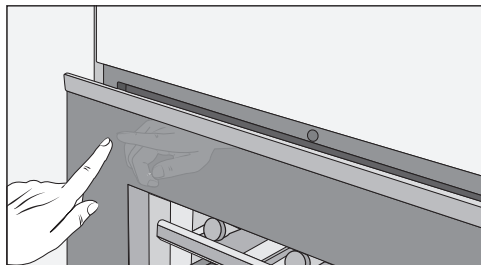

■ Trumpai spustelėkite **dureles viršuje, kairėje pusėje** ir atleiskite. Durelės šiek tiek prasisvers.

■ Praverkite jas plačiau.

Apsauga nuo netyčinio atidarymo: jeigu prietaiso durelių neatidarysite plačiau, maždaug po 3 sekundžių jos automatiškai užsidarys.

Prietaiso durelių uždarymas

■ Užspauskite prietaiso dureles.

Atkreipkite dėmesį, kad ant prietaiso durelių klijuojant magnetus, durelės gali netyčia atsidaryti. Taip nutinka dėl vyno šaldytuvo durelių atidarymo mechanizmo.

Kartu tiekiami priedai

Baltos spalvos žymeklis

Komplekte esančiu baltos spalvos žymekliu galite rašyti ant medinių grotelių esančių magnetinių juostelių. Tokiu būdu patogiai sužymėsite laikomo vyno rūšis.

Papildomai įsigijami priedai

WLAN adapteris (“Miele@Home”)

Su WLAN adapteriu savo vyno šaldytuvą galėsite prijungti prie tinklo ir bet kada peržiūrėti prietaiso veikimo būseną.

Specialiai vyno šaldytuvams pritaikytų gaminių, pvz., prietaiso priežiūros priemonių ir priedų, galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaityę QR kodą:



Prieš naudojant pirmą kartą

Įpakavimo medžiagos


- Iš vidinio skyriaus pašalinkite visą įpakavimo medžiagą.

Vyno šaldytuvo valymas

Laikykites atitinkamų nurodymų, pateiktų skyriuje "Valymas ir priežiūra".

- Išvalykite šaldytuvo vidų ir priedus.

"Sommelier" rinkinio naudojimas

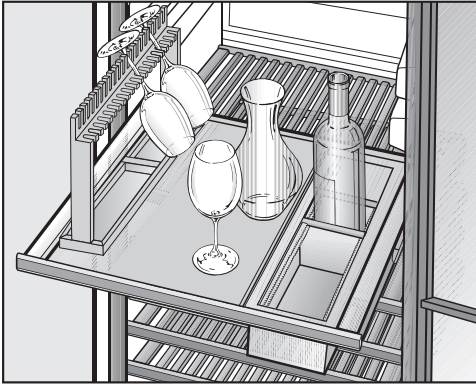


Su "Sommelier" rinkiniu savo vynus dar šaldytuve galėsite paruošti vartojimui. Vyno šaldytuve galėsite laikyti vyno taures ir priedus, dekantuoti vyną, taip pat deponuoti atidarytus vyno butelius.

"Sommelier" rinkinį galėsite laikyti tiek viršutinėje, tiek apatinėje temperatūros zonoje, tik tam turėsite išimti abi medines groteles.

Juostelių uždėjimas ant ištraukiamųjų įtaisų


- Ištraukite iki atramos abi medines groteles, esančias virš "Sommelier-Sets", kilstelėkite į viršų, nukelkite nuo ištraukiamųjų įtaisų ir išimkite. Groteles laikykite už rėmo.

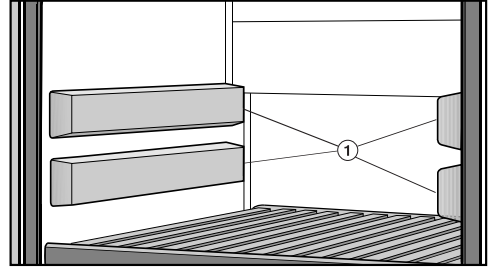

- Ištraukiamuosius įtaisus uždenkite komplekte esančiomis juostelėmis ①. Platesnė juostelė pusė turi būti nukreipta į priekį.

Taurių dėklų įdėjimas

Taurių dėklą galite naudoti norėdami laikyti arba atvėsinti savo vyno taures.

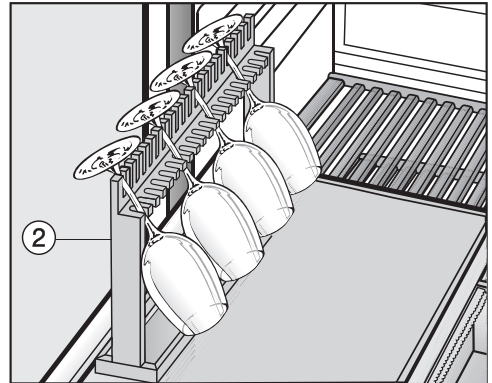


- Kad galėtumėte įdėti taurių dėklą ②, iš medinių grotelių išimkite kelis skersinius.
- Uždėkite ant grotelių taurių laikiklį ②.

Pirmasis paleidimas

Patarimas: Po pakaba taurėms yra du skyriai, kuriuose galite laikyti įvairius priedus, pvz., kamščiatraukį, antkamštį arba kreidinį rašiklį.

Butelių stovo įdėjimas

Butelių stovę ③ galite laikyti atidarytus vyno butelius.

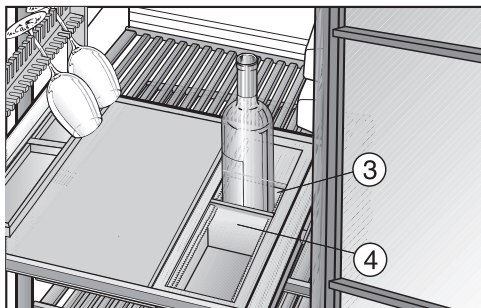

- Iš medinių grotelių išimkite keletą skersinių ir įdėkite butelių stovą ③.
- Butelių stovo pertvarėles ④ pritaikykite prie vyno butelių dydžių, kad šie stovėtų saugiai ir nesiliestų.

Patarimas: Iš atidarytų vyno butelių rekomenduojame išsiurbti deguonį, nes vynas praranda skonį bei aromatą ir greičiau sugenda. Specialūs prietaisai (pvz., vakuuminė vyno pompa) ištraukia orą ir suformuoja vakuumą.

Vyno šaldytuvo valdymas

Norint valdyti šį vyno šaldytuvą, pakanka pirštu paliesti jutiklinius mygtukus.

Kiekvienas bakstelėjimas patvirtinamas garsiniu signalu. Šį mygtukų perjungimo signalą galite išjungti (žr. skyriaus "Kitų nustatymų pasirinkimas" poskyrį "Akustiniai signalai ♪♪").

Vyno šaldytuvo įjungimas

Prietaisą prijungus prie maitinimo tinklo, ekrane pasirodo tinklo jungties simbolis ⏻.



- Palieskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.

Tinklo jungties simbolis ⏻ užgesa, vyno šaldytuvas pradeda šaldyti.

Pasirinkta vyno temperatūros palaikymo zona šviečia geltonai, o ekrane rodoma temperatūra.

Pirmojo paleidimo metu, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra, mirksės vyno temperatūros palaikymo zonų mygtukai ir pavojaus simbolis ⚠.

Pasiekus nustatytą temperatūrą, vyno temperatūros palaikymo zonos jutiklinis mygtukas pradės šviesti nuolat, užges įspėjamasis simbolis ⚠.

Atidarius prietaiso dureles, įsijungia vienas apšvietimas.

Nuostatų parinkimas

Kiekvienai vyno temperatūros palaikymo zonai galite parinkti individualias nuostatas.

- Norėdami tai padaryti, paspauskite vyno temperatūros palaikymo zonos, kurios nuostatas norite parinkti, jutiklinį mygtuką.

Parinktas jutiklinis mygtukas rodomas geltoname fone. Jūs galite

- nustatyti temperatūrą;
- įjungti "DynaCool" funkciją.

Patarimas: Išsamesnė informacija pateikta atitinkamuose skyriuose.

Vyno šaldytuvo išjungimas



- Palieskite įjungimo ir išjungimo mygtuką.
Jei nepavyksta to padaryti, vadinasi, įjungtas užraktas !

Valdymo skydelyje užgęsta 2 vyno temperatūros palaikymo zonų jutikliniai mygtukai.

Ekrane užgęsta temperatūros indikatorius, rodomas tinklo jungties simbolis .

Užgęsta vidaus apšvietimas, išsijungia šaldymas.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jeigu išvykdami ilgesniam laikui išjungsite vyno šaldytuvą, bet neišvalysite ir paliksite uždarytas dureles, gali atsirasti pelėsis.

Būtinai išvalykite vyno šaldytuvą.

Jeigu prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

- Išjunkite vyno šaldytuvą.
- Ištraukite iš tinklo kištuką arba išjunkite namo elektros instaliacijos saugiklį.
- Vyno šaldytuvą išvalykite ir palikite atidarytas dureles, kad prietaisas tinkamai vėdintųsi ir neatsirastų blogas kvapas.

Kitų nuostatų parinkimas

Tam tikrus prietaiso nustatymus galima atlikti tik įjungus nustatymų režimą.

Kai įjungtas nustatymų režimas, automatiškai slopinamas durelių įspėjamasis signalas.

Užraktas

Užraktu galima apsaugoti vyno šaldytuvą, kad nebūtų:

- netyčia išjungtas;
- netyčia pakeista temperatūra;
- netyčia parinkta funkcija "DynaCool";
- netyčia įjungta vitrinės šviesa.

Užrakto įjungimas ir išjungimas



- Paspauskite nuostatų mygtuką.

Ekrane atsiranda visi simboliai, kuriuos galima pasirinkti, mirksi simbolis .



- Patvirtinkite parinktį paspausdami mygtuką OK.

Ekrane mirksi vėliausiai parinkta nuostata, šviečia simbolis .



- Paspausdami mygtuką $\wedge$ arba $\vee$ galite nustatyti, ar užraktas turi būti išjungtas, ar įjungtas:
 $\emptyset$: užraktas išjungtas
 ! : užraktas įjungtas



- Patvirtinkite parinktį paspausdami mygtuką OK.

Parinkta nuostata išsaugoma, mirksi simbolis .



- Nuostatų režimą išjungsite paspausdami nuostatų mygtuką.
Jei to nepadarysite, maždaug po minutės elektroninė sistema nuostatų režimą išjungs automatiškai.

Įjungus užraktą ekrane šviečia .

Garsiniai signalai 🎵

Vyno šaldytuve veikia garsiniai signalai: mygtukų perjungimo signalas, durelių ir temperatūros įspėjamieji signalai.

Mygtukų perjungimo signalą ir durelių įspėjamąjį signalą galite įjungti arba išjungti, o temperatūros signalo išjungti negalima.

Galimi keturi nustatymai. Gamykloje nustatomas variantas 3, t. y. mygtukų perjungimo signalas ir durelių įspėjamasis signalas yra įjungti.

Garsinių signalų įjungimas ir išjungimas



- Paspauskite nustatymų mygtuką.

Ekrane rodomi visi simboliai, kuriuos galima pasirinkti, mirksi simbolis 🔒.



- Temperatūros nustatymo mygtukus (∧ arba ∨) lieskite tol, kol ekrane pradės mirksėti simbolis 🎵.



- Paspauskite mygtuką OK ir patvirtinkite pasirinkimą.

Ekrane mirksi vėliausiai parinktas nustatymas, šviečia simbolis 🎵.



- Spaudydami mygtukus ∧ arba ∨, galite pasirinkti:
 - 0: mygtukų perjungimo signalas išjungtas, durelių įspėjamasis signalas išjungtas
 - 1: mygtukų perjungimo signalas išjungtas, durelių įspėjamasis signalas įjungtas (po 4 minučių)
 - 2: mygtukų perjungimo signalas išjungtas, durelių įspėjamasis signalas įjungtas (po 2 minučių)
 - 3: mygtukų perjungimo signalas įjungtas; durelių įspėjamasis signalas įjungtas (po 2 minučių).



- Paspauskite mygtuką OK ir patvirtinkite pasirinkimą.

Parinktas nustatymas išsaugomas, mirksi simbolis 🎵.



- Norėdami išeiti iš nuostatų režimo, palieskite nustatymų mygtuką. Jeigu to nepadarysite, maždaug po minutės nuostatų režimas išsijungs automatiškai.

Kitų nuostatų parinkimas

Ekranų ryškumas ☀

Ekranų ryškumą galite priderinti prie patalpos apšvietimo sąlygų.

Ekranų ryškumą galima keisti pakopomis nuo 1 iki 3. Gamykloje nustatyta 3 (didžiausias ryškumas).

Ekranų ryškumo keitimas



- Paspauskite nuostatų mygtuką.

Ekranе atsiranda visi simboliai, kuriuos galima pasirinkti, mirksi simbolis .



- Spaudykite temperatūros nustatymo mygtukus ($\wedge$ arba $\vee$), kol ekranе pradės mirksėti simbolis ☀.



- Patvirtinkite parinktį paspausdami mygtuką OK.

Ekranе mirksi vėliausiai parinkta nuostata, šviečia simbolis ☀.



- Paspaudę mygtuką $\wedge$ arba $\vee$ galite keisti ekranų ryškumą:
1: mažiausias ryškumas
2: vidutinis ryškumas
3: didžiausias ryškumas



- Patvirtinkite parinktį paspausdami mygtuką OK.

Parinkta nuostata išsaugoma, mirksi simbolis ☀.



- Nuostatų režimą išjungsite paspausdami nuostatų mygtuką. Jei to nepadarysite, maždaug po minutės elektroninė sistema nuostatų režimą išjungs automatiškai.

Izoliacinė plokštelė, skirta terminiam atskirymui

Prietaisas yra su dviem stabiliomis izoliacinėmis plokštelėmis, kurios vidinę erdvę padalina į dvi skirtingų temperatūrų zonas. Vienu metu galite laikyti keletą skirtingų vyno rūšių, pavyzdžiui, raudonąjį vyną, baltąjį vyną ir šampaną. Izoliacinės juostelės vidinėje stiklinių durelių pusėje apsaugo nuo temperatūros apykaitos tarp atskirų zonų.

Temperatūrų nustatymas

Galite nustatyti skirtingas vyno temperatūros palaikymo zonų temperatūras.

- Palieskite vyno temperatūros palaikymo zonos, kurios temperatūrą norite pakeisti, jutiklinį mygtuką, kad jis būtų geltoname fone.

Ekrane rodoma aktuali pasirinktos vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūra.

- Temperatūrą nustatykite dviem po ekrano esančiais mygtukais.

Liečiant mygtuką,



- temperatūra sumažinama,



- temperatūra padidinama.



- Palieskite mygtuką OK ir patvirtinkite savo pasirinkimą
arba

- palieskite mygtuką ir palaukite apie 5 sekundes.

Nustatant temperatūrą, temperatūros vertė mirksi.

Lieskite mygtukus ir temperatūros indikatoriuje stebėkite šiuos pakeitimus:

- Pirmą kartą palietus: pradės mirksėti **paskutinė nustatyta temperatūros vertė**.
- Kas kartą palietus: temperatūros vertė pasikeis 1 °C intervalu.
- Uždėjus pirštą ant mygtuko: temperatūros vertė keisis nenutrūkstamai.

Pasiekus aukščiausią arba žemiausią temperatūros vertę, pasigirsta neigiamas mygtukų perjungimo signalas (jeigu įjungtas).

Praėjus maždaug 5 sekundėms po paskutinio mygtuko paspaudimo, temperatūros indikatoriuje automatiškai rodoma **esama** vyno temperatūros palaikymo zonos temperatūra.

Jei reguliavote temperatūrą, praeis šiek tiek laiko, kol nusistovės nustatyta temperatūra.

Ekrano temperatūros indikatoriuje visada rodoma **esama** prietaiso temperatūra.

Optimali temperatūra ir oro kokybė

Galimi temperatūros nustatymai

Abiejuose vyno temperatūros palaikymo zonos galite nustatyti nuo 5 iki 20 °C temperatūrą.

Dėl aukštos patalpos temperatūros (daugiau nei 32 °C) tam tikromis aplinkybėmis vyno šaldytuvo apatinėje dalyje gali nežymiai padidėti temperatūra, todėl temperatūra bus apie 2 °C aukštesnė už nustatytą.

Laikomi lengvai padidintoje temperatūroje vynai gali sugesti, todėl laikykite juos **ne** ant 3D vitrininės lentynos, bet ant apačioje esančių medinių groelių.

Temperatūros indikatorius

Kai prietaisas veikia įprastu režimu, temperatūros indikatorius ekrane rodo tikrąją temperatūrą atitinkamoje temperatūros zonoje.

Jei temperatūra neatitinka leistino indikatoriaus temperatūros diapazono, ekrane mirksi tik brūkšniai.

Atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir nustatymus, gali prireikti kelių valandų, kol bus pasiekta ir nuolat rodoma norima temperatūra.

Oro kokybė ir drėgmė

Įprastame šaldytuve oro drėgmė vynui laikyti yra per maža, todėl šaldytuvą netinka vyno laikymui. Laikant vyną, ypač svarbu užtikrinti didelę oro drėgmę, kad kamščių išorinė dalis liktų drėgna. Jeigu oro drėgmė per maža, kamščiai iš išorės išdžiūsta ir praranda sandarumą. Dėl šios priežasties vyno butelius būtina laikyti paguldytus, kad vynas iš vidaus drėkintų kamštį. Į butelį patekus oro, vynas bus nepataisomai sugadintas!

⚠ Didindami drėgmę prietaise, rizikuojate jį pažeisti!

Prietaiso viduje padidėja drėgmės lygis, pradeda kauptis kondensatas. Kondensatas gali pažeisti vyno šaldytuvą (pvz., sukelti koroziją).

Nedrėkinkite prietaiso papildomai, pvz., pastatydami indą su vandeniu.

Naudokite “DynaCool” (pastovi oro drėgmė)

Naudodami “DynaCool” funkciją, visame prietaise padidinsite santykinę oro drėgmę. Oro drėgmė ir temperatūra tolygiai pasiskirsto po visą vyno šaldytuvą, kad visi jūsų vynai būtų laikomi vienodomis sąlygomis.

Taip viduje sukuriamas klimatas, atitinkantis vyno rūšio klimatą.

“DynaCool” įjungimas

Jei vyno šaldytuve vyną norite laikyti ilgai, rekomenduojame palikti įjungtą “DynaCool” funkciją.



Filtrą “Active AirClean” reikia reguliariai keisti, apie tai primins indikatorius ekrane .

- Paspauskite “DynaCool” funkcijos įjungimo / išjungimo mygtuką, kad jis būtų geltoname fone.

Net jeigu neįjungėte “DynaCool” funkcijos, tik įjungus vėdinimą, prietaisas automatiškai įjungia ventiliatorius. Taip užtikrinsite, kad jūsų vynas būtų laikomas optimalioje temperatūroje.

Atidarius prietaiso dureles, ventiliatoriai trumpam automatiškai išsijungia!

“DynaCool” išjungimas

Įjungus “DynaCool” funkciją šiek tiek padidėja energijos sąnaudos, prietaisas veikia kiek garsiau, “DynaCool” funkciją kartais galite išjungti.



- Palieskite “DynaCool” funkcijos įjungimo / išjungimo mygtuką, kad jis būtų geltoname fone.

Oro apykaita su filtru “Active AirClean”

Filtru “Active AirClean” užtikrina optimalią oro apykaitą ir kokybišką orą.

Per filtrą “Active AirClean” į prietaisą patenka šviežias lauko oras.

Ventiliatoriai (“DynaCool” funkcija) jį tolygiai paskirsto prietaiso viduje.

Filtru “Active AirClean” užtikrina, kad į prietaisą patektų tik šviežias oras, be dulkių ir kvapų.

Taip jūsų vynas papildomai apsaugomas nuo kvapo, nes kvapai per kamštį gali būti perduodami į vyną.

Temperatūros ir durų įspėjamieji signalai

Prietaisas turi įspėjamąją sistemą, kad temperatūra negalėtų nepastebimai pakilti arba nukristi ir taip pakenkti vynui.

Temperatūros įspėjamasis signalas

Jei vienoje iš vyno temperatūros palaikymo zonų pakyla arba nukrinta temperatūra, valdymo skydelyje mirksi atitinkamos temperatūros zonos jutiklinis mygtukas, ekrane mirksi pavojaus simbolis ⚠. Papildomai nuskamba įspėjamasis signalas.

Toliau eina garsinis ir vaizdinis signalai, jeigu:

- įjungus vyno šaldytuvą, tam tikrose zonose temperatūra per daug skiriasi nuo nustatytos,
- rūšiuojant ir išimant vyno butelius, patenka per daug šilto oro,
- jeigu neseniai įdėjote daugiau vyno butelių,
- buvo sutrikęs elektros srovės tiekimas,
- vyno šaldytuvus sugedo.

Pavojui praėjus, nutyla įspėjamasis signalas, užgesa pavojaus simbolis ⚠. Vėl nuolat šviečia atitinkamos vyno temperatūros palaikymo zonos jutiklinis mygtukas.

Išankstinis temperatūros įspėjamojo garsinio signalo išjungimas

Jei jums trukdo įspėjamasis signalas, jį galite išjungti anksčiau.



- Paspauskite mygtuką ir išjunkite temperatūros įspėjamąją signalą.

Įspėjamasis signalas nutyla.

Atitinkama vyno temperatūros palaikymo zona valdymo skydelyje ir įspėjamasis simbolis ⚠ ekrane mirksi toliau, kol išsijungia pavojaus būseną.

Durių įspėjamasis signalas

Jei prietaiso durelės atidarytos ilgiau negu dvi minutes, pasigirsta įspėjamasis signalas. Valdymo skydelyje mirksi vyno temperatūros palaikymo zonų jutikliniai mygtukai. Ekrane šviečia pavojaus simbolis ⚠.

Uždarius prietaiso dureles, įspėjamasis signalas nutyla. Užgesa vyno temperatūros palaikymo zonų jutikliniai mygtukai ir pavojaus simbolis ⚠.

Jeigu įspėjamasis signalas nepasigirsta, nors yra įjungtas, vadinas, jis yra išjungtas nustatymų režime (žr. skyriaus "Kitų nustatymų pasirinkimas" poskyrį "Garsiniai signalai 🎵").

Durių įspėjamojo signalo išjungimas anksčiau laiko

Jei įspėjamasis signalas jums trukdo, galite jį išjungti anksčiau laiko.



- Paspauskite mygtuką ir įspėjamąją signalą išjunkite.

Įspėjamasis signalas nutyla.

Mirksi vyno temperatūros palaikymo zonų jutikliniai mygtukai, pavojaus simbolis ⚠ šviečia tol, kol uždaromos prietaiso durelės.

Jeigu norite, kad jūsų vyno buteliai būtų matomi net ir tuomet, kai prietaiso durelės uždarytos, galite nustatyti vidaus apšvietimą, kuris neišsijungia uždarius dureles.

Kad vyno šaldytuvas būtų optimaliai apšviestas, kiekviename vyno laikymo temperatūros zonoje įrengta apšvietimo juostelė.

Naudojant šviesos diodus apšvietimo juostelėse, galima išvengti neigiamo poveikio vynui dėl šilumos ar ultravioletinių spindulių.

Vitrinos apšvietimo įjungimas ir išjungimas



- Paspauskite vitrinos apšvietimo įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad jis būtų geltoname fone.

Vidaus apšvietimo sistema liks įjungta, net ir uždarius prietaiso dureles.

Norėdami išjungti vitrinos apšvietimą,

- paspauskite apšvietimo įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad šis nebūtų geltoname fone.

Uždarius prietaiso dureles, išsijungs ir vidaus apšvietimas.

Vitrinos apšvietimo ryškumo nustatymas

Galima keisti vitrinos apšvietimo ryškumą.



- Paspauskite vitrinos apšvietimo įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad jis būtų geltoname fone.
- Vitrinos apšvietimo jutiklinį mygtuką lieskite tol (apie keturias sekundes), kol ekrane pradės mirksėti *l* (po dviejų sekundžių pradeda mirksėti *h*).
- Apšvietimo ryškumą galite reguliuoti temperatūros nustatymo mygtukais (∇ ir $\wedge$). Laikykite nuspaustus mygtukus. Ryškumas keisis iš karto, pakopomis, ekrane nematysite rezultato.

Turite paliesti mygtukus



- apšvietimas tamsėja,



- apšvietimas šviesėja.

Vitrinos apšvietimas



- Paspauskite mygtuką OK ir patvirtinkite pasirinktą nustatymą.

Nustatytas ryškumas išsaugomas. Ekrane vėl rodomas temperatūros indikatorius.

Uždarius prietaiso dureles, įsijungs nustatyto ryškumo vitrinos apšvietimas. Atidarius prietaiso dureles, vėl įsijungs įprastas vidaus apšvietimas.

Vitrinos apšvietimo švietimo trukmės nustatymas

Gamykloje nustatyta 30 minučių vitrinos šviesos švietimo trukmė. Galite nustatyti nuo 30, 60, 90 minučių iki 00 (begalinė) švietimo trukmę. Vitrinos šviesa šviečia pasirinktu ryškumu.

- Atidarykite prietaiso dureles.



- Paspauskite vitrinos šviesos įjungimo ir išjungimo mygtuką, kad jis būtų apšviestas geltonai.
- Vėl lieskite vitrinos šviesos jutiklinį mygtuką (apie dvi sekundes), kol ekrane ims mirksėti h.
- Švietimo trukmę nustatykite temperatūros nustatymo mygtukais (V ir ^). Laiko (minutėmis) vertės mirksi.

Tai atliksite paspaudus mygtuką



- Švietimo trukmė sutrumpinama 30 minučių.



- Švietimo trukmė pailginama 30 minučių.



- Patvirtinkite parinktą nuostatą paspausdami mygtuką OK.

Nustatyta apšvietimo trukmė išsaugoma. Ekrane vėl pasirodo temperatūros indikatorius.

Kiekvieną kartą atidarius ir uždarius prietaiso dureles nustatyta švietimo trukmė pradedama skaičiuoti iš naujo.

⚠ Pavojus susižeisti šviesos diodais!

Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, gali pažeisti akis.

Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)!

Vibracija ir judėjimas neigiamai veikia vyno brandinimo procesą, gali turėti įtakos vyno skonui.

Kad išimant vyno butelius nereikėtų judinti kitų šalia laikomų vyno butelių, tos pačios rūšies vyno butelius sudėkite ant tų pačių medinių grotelių, vienus šalia kitų. Stenkitės ant medinių grotelių nekrauti vyno butelių vieno ant kito.

Geriausia vyno butelius laikyti paguldytus, kad iš natūralių medžiagų pagaminti kamščiai viduje būtų drėgni ir į butelį negalėtų patekti oras.

Patarimas: Vyno butelių su natūralių medžiagų kamščiais laikymui rekomenduojame vyno šaldytuve padidinti drėgmę (žr. skyriaus „Optimali temperatūra ir oro kokybė“ poskyrį „DynaCool“ (nuolatinė oro drėgmė 80%)).

⚠ Pavojus susižaloti į žemyn krentančius vyno butelius!

Vyno buteliai gali užstrigti virš jų esančiose medinėse grotelėse, todėl išimdami medines groteles būkite atidūs, kad iš prietaiso neiškristų vyno buteliai.

Medines groteles traukite lėtai ir apdairiai.


⚠ Pavojus apgadinti turtą ir susižaloti į stiklo šukes!

Išsikišusios medinės grotelės ir vyno buteliai gali apgadinti vyno šaldytuvo dureles, jeigu bandytumėte jas uždaryti.

Atkreipkite dėmesį, kad medinės grotelės ir vyno buteliai nebūtų išsikišę į priekį.

Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų galinėje prietaiso sienelėje – jos svarbios šaldymo našumui!

Medinės grotelės

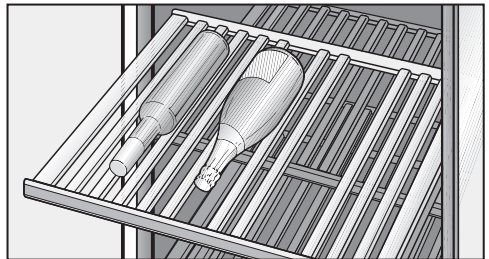


Medinės grotelės plačiai išsitraukia ištraukiamaisiais bėgeliais, todėl patogiai galėsite vyno butelius sudėti ir juos vėl išimti.


Medinių grotelių įdėjimas

Medines groteles galite bet kada išimti ir vėl įdėti.


Vyno butelių laikymas

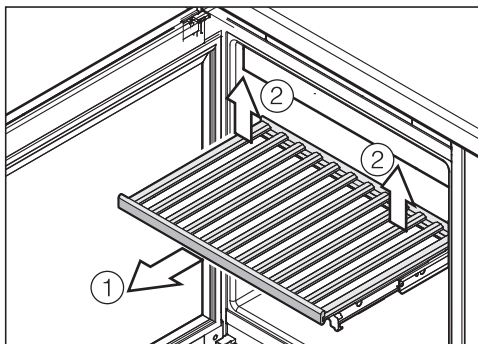


- Patraukite jas į priekį iki fiksatoriaus ①.
- Kilstelėkite jas į viršų kairėje ir dešinėje pusėje ir atlaisvinkite gale groteles ②.
- Išimkite jas.

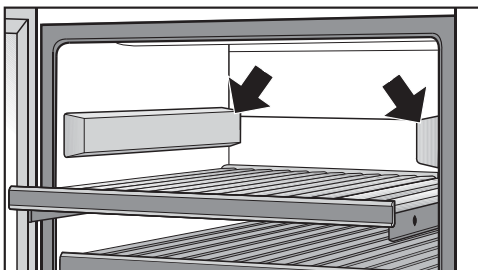

- Jei jums reikia daugiau vietos, viršutinius laisvus ištraukiamuosius įtaisus abiejose pusėse uždenkite komplekte esančiomis juostelėmis. Platesnė juostelės pusė turi būti nukreipta į priekį. Juosteles laiko magnetai.

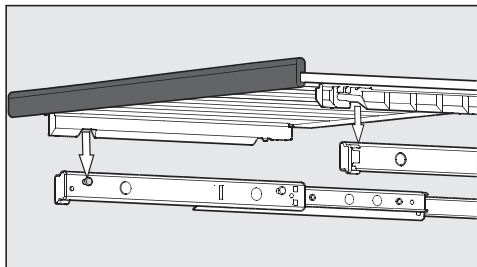


- Norėdami atgal įdėti groteles, dėkite jas ant ištrauktų bėgelių. Medinių grotelių angos turi sutapti su laikymo kaiščiais. Magnetinė juostelė turi būti nukreipta į priekį.

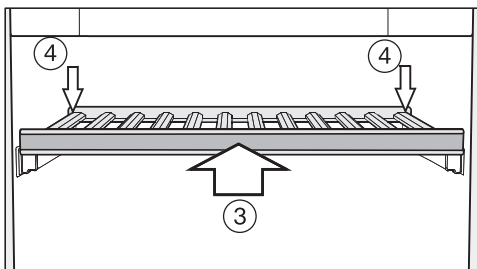

- Įdėkite į prietaisą ③ medines groteles.
- Stumkite jas iki pat galo, kol grotelės priekyje užsifiksuos.
- Kad grotelės užsifiksuotų ④ gale, paspauskite jas žemyn.

Medinių grotelių priderinimas

Atskirus medinių grotelių skersinius galima individualiai reguliuoti ir priderinti prie atitinkamo dydžio butelių. Taip kiekvienas butelis bus laikomas saugiai.

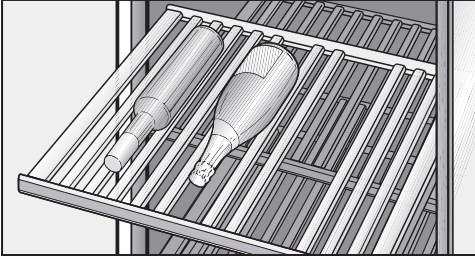


- Perkelti arba išimti atskirus medinių grotelių skersinius galite paprasčiausiai kilstelėję juos į viršų. Taip medinės grotelės idealiai pritaikysite prie savo vyno butelių dydžio.

Užrašai ant medinių grotelių

Kad galėtumėte apžvelgti turimas vyno rūšis, galite jas pažymėti ant specialių laku padengtų magnetinių juostelių, kurios yra pritvirtintos prie medinių grotelių.

Pasinaudokite komplekte esančiu kreidiniu rašikliu. Rašyti galite tiesiai ant magnetinės juostelės arba nuimkite ją nuo medinių grotelių:

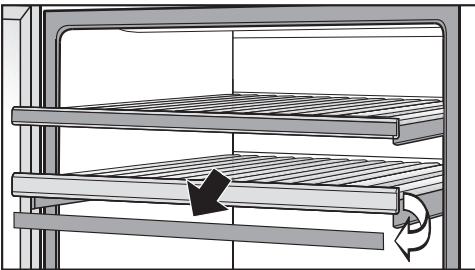

- Suimkite magnetinę juostelę už šonų ir nuimkite. Juostelės prie medinių grotelių pritvirtintos magnetais.
- Užrašus nuo magnetinės juostelės valykite drėgna šluoste.

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą netinkamai prižiūrint!


Kad nepažeistumėte specialios dangos, magnetinių juostelių nevalykite valikliu!

Valykite magnetines juosteles tik švariu vandeniu.

- Ant magnetinės juostelės rašykite kartu pristatomu kreidiniu rašikliu ir pritvirtinkite ją prie medinių grotelių.

3D vitrininės lentynos pastatymas


3D vitrininę lentyną statykite vyno šaldytuvo apačioje ir naudokite, jei norite išryškinti tam tikras vyno rūšis:

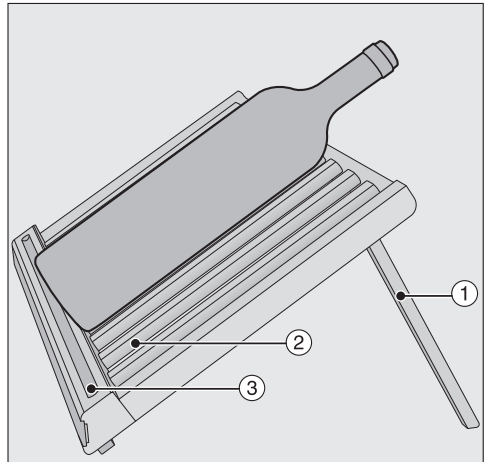

- Pastatykite galines 3D vitrininės lentynos atramas ①.
- Perkelti arba išimti atskirus medinių grotelių skersinius ② galite paprasčiausiai kilstelėję juos į viršų. Taip 3D vitrininę lentyną galėsite idealiai pritaikyti prie savo vyno butelių dydžio.
- Ant 3D vitrininės lentynos atsargiai sudėkite vyno butelius.

Patarimas: Kreidinis rašiklis nepasimes, jeigu jį laikysite specialiame skyrelyje ③ 3D vitrininėje lentynoje.

Vyno butelių laikymas

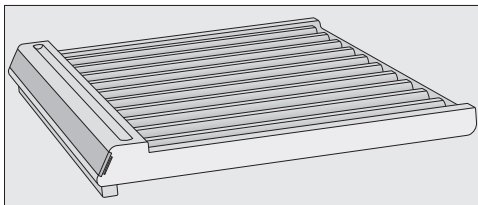

- Jeigu labiau norite išnaudoti visą vyno šaldytuvo talpą, tiesiog užlenkite galinės 3D vitrininės lentynos atramas.
- Sulankstytą 3D vitrininę lentyną paguldysite vyno šaldytuvo apačioje, įstumkite ją kiek įmanoma giliau, kol lentyna atsirems į galinę prietaiso sienelę.
- Jeigu ant 3D vitrininės lentynos ketinate sudėti vyno butelius, turėkite omenyje, kad juos taip pat reikia atsargiai įstumti kuo giliau į šaldytuvą.

⚠ Pavojus susižaloti ir apgadinti turtą!

Išsikišusios medinės grotelės ir vyno buteliai gali apgadinti vyno šaldytuvo dureles, jeigu bandytumėte jas uždaryti.

Atkreipkite dėmesį, kad medinės grotelės ar vyno buteliai neišsikištų!

Ant sulankstytos 3D vitrininės lentynos galima laikyti tik **maks. 300 mm** vyno butelius.

Jeigu visgi norite laikyti vyno butelius, kurių aukštis viršija nurodytą, dėkite juos ant medinių grotelių.

Maksimali talpa


⚠ Pavojus pažeisti prietaisą!

Medinės grotelės išlaiko daug. 25 kg! Turėkite omenyje, kad negalima dėti vyno butelių ant medinių grotelių vieno ant kito!

Išimtis yra 3D vitrininė lentyna prietaiso apatinėje dalyje, ant kurios galėsite sudėti butelius vieną ant kito.

Be "SommelierSet"


- su sulankstyta 3D vitrinine lentyna

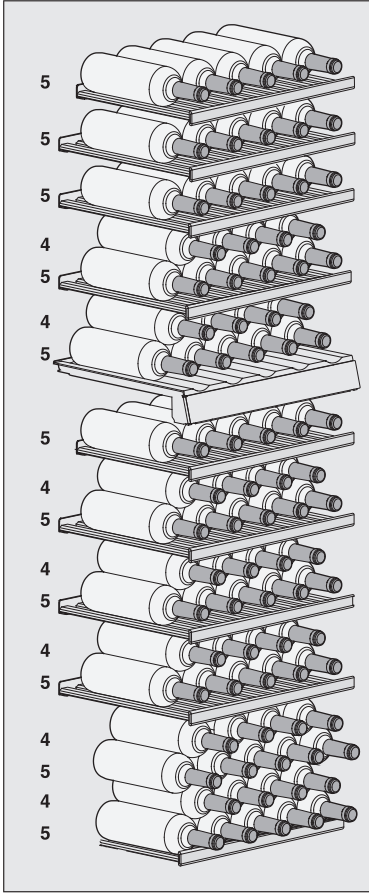

Į prietaisą galima sudėti daug. **83 butelius** (0,75 l; butelių forma – raudonojo tipo vyno butelis): 33 viršutinėje zonoje ir 50 apatinėje zonoje.

83 butelius galima sudėti tik naudojant visas medines groteles ir sulankstytą 3D vitrininę lentyną.

- su pastatyta 3D vitrinine lentyna

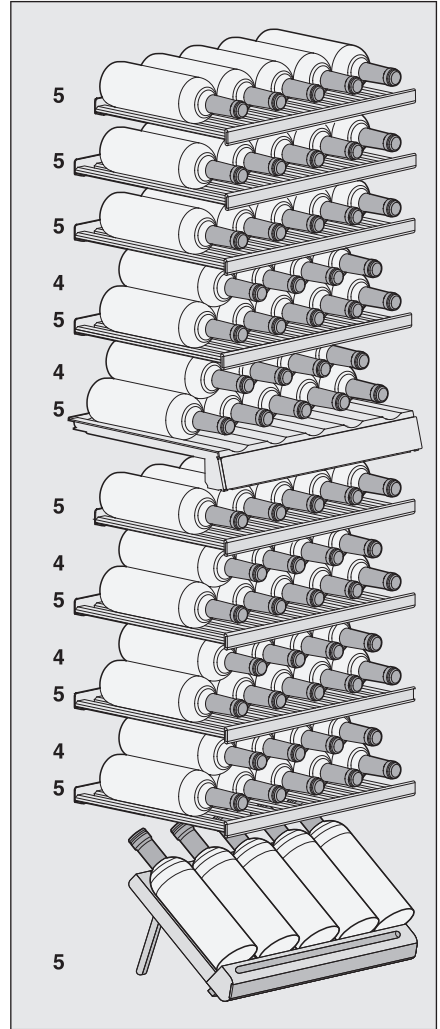


Su pastatyta 3D vitrinine lentyna į prietaisą telpa daug. **70 butelių** (0,75 l; butelių forma – raudonojo tipo vyno butelis): 33 viršutinėje zonoje ir 37 apatinėje zonoje.

Vyno butelių laikymas


Su "SommelierSet"

- su sulankstyta
3D vitrinine lentyna

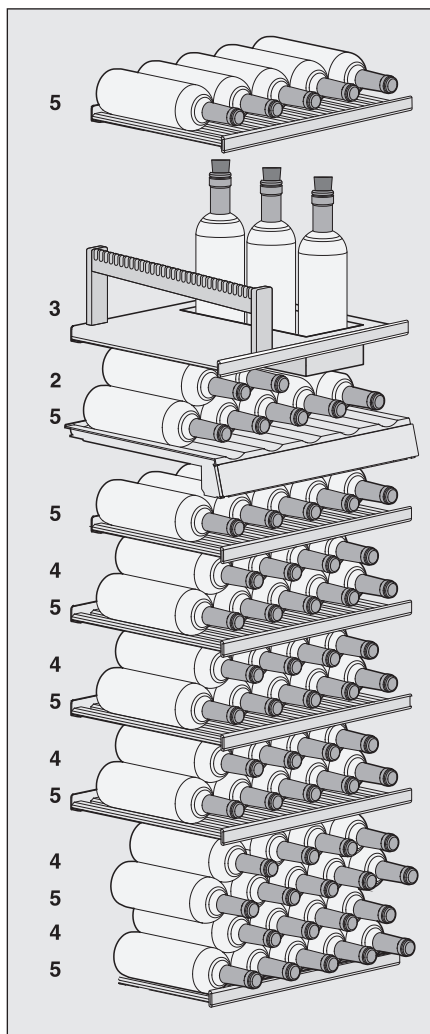

Į prietaisą telpa daug. **65 buteliai** (0,75 l; butelio forma: raudonojo tipo vyno butelis); 15 viršutinėje zonoje, 50 apatinėje zonoje.

- su pastatyta
3D vitrinine lentyna

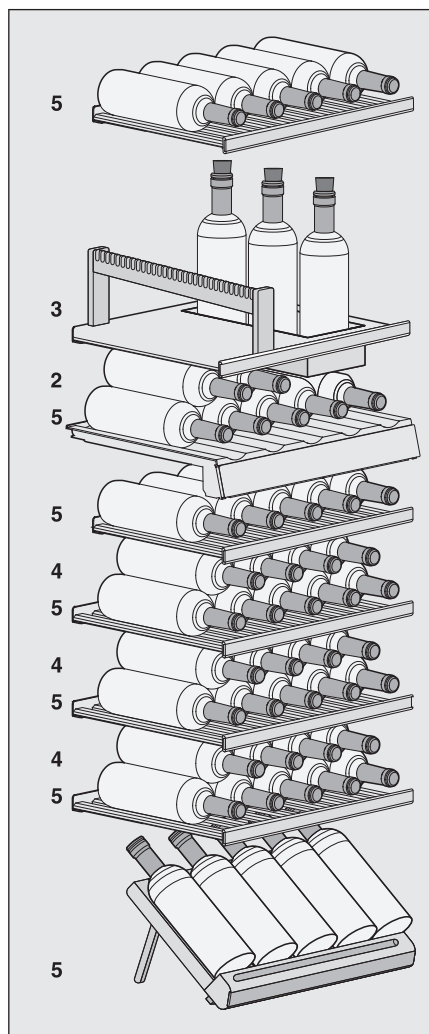

Su pastatyta 3D vitrinine lentyna į prietaisą galima sudėti daug. **52 butelius** (0,75 l; butelių forma – raudonojo tipo vyno butelis): 15 viršutinėje zonoje ir 37 apatinėje zonoje.

Draudžiama pašalinti prietaiso viduje esančią specifikacijų lentelę. Jos gali pririnkti sutrikus prietaiso veikimui!

Stebėkite, kad į elektros ir apšvietimo sistemą nepatektų vandens.

 Patekusi drėgmė gali sukelti veikimo sutrikimų.

Garinio valytuvo garai gali pažeisti prietaiso plastikines dalis ir elektrinius komponentus.

Šaldymo prietaiso nevalykite valymo garais prietaisu.

Valymo priemonių pasirinkimas

Šaldymo prietaiso vidinę dalį valykite tik saugiomis valymo ir priežiūros priemonėmis.

Kad nepažeistumėte paviršių, **nenaudokite**

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimui skirtų priemonių (pvz., šveitimo miltelių, šveitimo skysčių, šveitimo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaitėms valyti skirtų aerosolių;
- stiklo valiklių (išskyrus prietaiso durelių stiklą);
- kietų šveitimo kempinių ir šepečių (pvz., puodams valyti skirtų kempinių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių.

Rekomenduojame valyti sausa kempine, šiltu vandeniu su šiek tiek indų ploviklio.

Prieš valydami vyno šaldytuvą

- Iš vyno šaldytuvo išimkite vyno butelius ir sudėkite vėsioje vietoje.
- Išimkite ir išvalykite visus išimamus priedus.
- Prieš valydami medines groteles, nuimkite nuo jų magnetines juosteles.

Valymas ir priežiūra

Prietaiso vidinė dalis, priedai, prietaiso durelės

Reguliariai valykite vyno šaldytuvą, mažiausiai kartą per mėnesį. Nelaukite, kol nešvarumai pridžius, iš karto juos nuvalykite.

- Vidų valykite įprastu plovikliu ir drungnu vandeniu.
- Visas medines dalis valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste, jų **nešlapinkite**.

⚠ Netinkamai prižiūrint, kyla pavojus pažeisti prietaisą!

Kad nepažeistumėte lentelės dažų, magnetinių juostelių nevalykite valikliu!

Magnetinių juostelių medinių grotelių priekinės dalies **nevalykite** valikliu, tik švriu vandeniu.

- Išvalę vidinę dalį ir priedus, nuplaukite švriu vandeniu ir nusausinkite šluoste. Trumpam palikite atidarytas prietaiso dureles.
- Stiklines priekinių durelių dalis nuvalykite stiklui skirtu valikliu.

Vėdinimo ir ventiliacijos angų valymas

- Vėdinimo ir ventiliacijos angas reguliariai valykite šluotele arba dulkių siurbliu (galima naudoti, pvz., „Miele“ dulkių siurblio siurbimo šepetėlį).

Durelių sandariklio valymas


⚠ Netinkamai valant, kyla pavojus apgadinti prietaisą.

Tepant durelių sandariklį alyva arba riebalais, šis gali tapti porėtas.


Netepkite durelių sandariklio alyva arba riebalais.

- Reguliariai nuplaukite durelių sandariklį švriu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite šluoste.


“Active AirClean” filtro keitimas

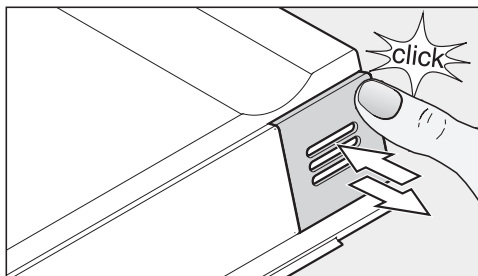


- Paspauskite dangtelio viršutinį dešinį kampą, kad pasigirstų spragtelėjimas, ir atleiskite.

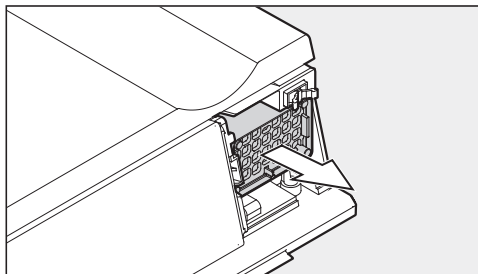

- Išimkite filtrą.

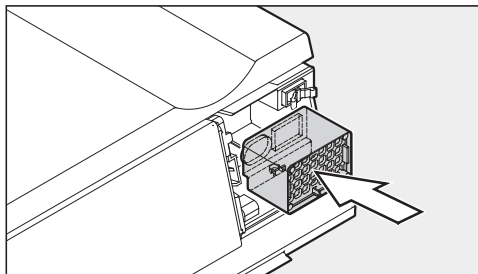

- Įstatykite naują.

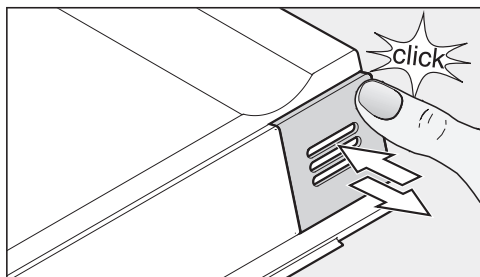

- Uždėkite dangtelį, paspauskite viršutinį dešinį kampą, kad pasigirstų spragtelėjimas, ir atleiskite.

“Active AirClean” filtrą galite įsigyti “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje, specializuotoje parduotuvėje arba “Miele” interneto svetainėje.

Patvirtinimas, jog pakeitėte filtrą.



- Paspauskite nuostatų mygtuką.

Ekrane atsiranda visi simboliai, kuriuos galima pasirinkti, mirksi simbolis .



- Spaudykite temperatūros nustatymo mygtukus (∇ arba ▲), kol ekrane pradės mirksėti simbolis .



- Patvirtinkite parinktį paspausdami mygtuką OK.

Ekrane mirksi  (tai reiškia, kad prietaise įmontuotas filtras “Active AirClean”), šviečia simbolis .



- Temperatūros nustatymo mygtukus (∇ arba ▲) spauskite tol, kol ekrane bus rodomas  (tai reiškia, kad atkurama laikmačio pradinė vertė).

Valymas ir priežiūra



- Patvirtinkite parinktį paspausdami mygtuką OK.

Parinkta nuostata išsaugoma, mirksi simbolis .



- Nuostatų režimą išjungsite paspausdami nuostatų mygtuką. Jei to nepadarysite, maždaug po minutės elektroninė sistema nuostatų režimą išjungs automatiškai.

Rodmuo ekrane  užgęsta.

Baigę valyti

- Visas dalis sudėkite atgal į vyno šaldytuvą.
- Įjunkite vyno šaldytuvą.
- Sudėkite į vidų vyno butelius ir uždarykite vyno šaldytuvo dureles.

Savaiminis atitirpimas

Vyno šaldytuvas atitirpinamas automatiškai.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Kad būtų prarasta kuo mažiau šalčio, neatidarykite prietaiso durelių, kol nebus ne pašalintas gedimas.

Su vyno šaldytuvu susijusios kitos problemos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Vyno šaldytuvas nešaldo.	Prietaisas neįjungtas. ■ Įjunkite vyno šaldytuvą.
	Tinklo kištukas neteisingai įstatytas į kištukinį lizdą arba prietaiso kištukas neteisingai įstatytas į prietaiso kištukinį lizdą. ■ Įstatykite tinklo kištuką į kištukinį lizdą, o prietaiso kištuką į prietaiso kištukinį lizdą.
	Suveikė namų elektros instaliacijos saugiklis. Gali būti, kad vyno šaldytuvas sugedo, namuose sutriko elektros srovės tiekimas arba sugedo kažkuris kitas prietaisas. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
Ekrane šviečia simbolis , vyno šaldytuvas nešaldo, veikia vyno šaldytuvo valdymas ir vėdus apšvietimas.	Įjungtas parodomasis režimas, ekrane šviečia simbolis  . ■ Parodomąjį režimą išjunkite (žr. "Informacija pardavėjams. Parodomasis režimas").

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Vis dažniau įsijungia ir ilgiau veikia kompresorius, per žema prietaiso temperatūra.	Vyno šaldytuve nustatyta per žema temperatūra. ■ Pakoreguokite temperatūros nustatymą.
	Prietaiso durelės buvo dažnai varstomos. Arba sudėjote didelį kiekį šviežių maisto produktų. ■ Prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai reikia, ir tik trumpam.
	Prietaiso durelės iki galo neužsidaro. Temperatūra vyno spintoje krinta. ■ Patikrinkite prietaiso durelių stabilumą, ir, jei reikia, sureguliuokite lankstų varžtus.
	Prietaiso durelės neteisingai uždarytos. ■ Visada iki galo uždarykite prietaiso dureles.
	Per aukšta aplinkos temperatūra. Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius. ■ Vadovaukitės skyriaus "Montavimas" poskyryje "Pastatymo vieta" pateikta informacija.
	Gali būti, kad vėdinimo ir ventiliacijos angos užstatytos arba užsikimšusios. ■ Neuždenkite vėdinimo ir ventiliacijos angų. ■ Iš vėdinimo ir ventiliacijos angų reguliariai išvalykite dulkes.
	Galioja įmontuojamiems prietaisams: prietaisas buvo netinkamai įmontuotas į nišą. ■ Įmontuokite vyno šaldytuvą, kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.
Vyno šaldytuve temperatūra per žema.	Vyno šaldytuve nustatyta per žema temperatūra. ■ Pakoreguokite temperatūros nustatymą.
Vyno šaldytuve nustatyta per aukšta temperatūra.	Tai ne gedimas. Nustatyta temperatūra yra per aukšta. ■ Pakoreguokite temperatūros nustatymą. ■ Po 24 valandų dar kartą patikrinkite temperatūrą.
	Patalpos temperatūra, kurioje stovi vyno šaldytuvai, per žema. Jeigu patalpos temperatūra yra per žema, kompresorius rečiau įsijungia. Temperatūra vyno šaldytuve kyla. ■ Vadovaukitės skyriaus "Montavimas" poskyryje "Pastatymo vieta" pateikta informacija. ■ Padidinkite aplinkos temperatūrą.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nuolat veikia ventiliatorius, nors “DynaCool” funkcija yra išjungta.	Tai ne gedimas! Atsižvelgiant į šaldytuve nustatytą temperatūrą ir aplinkos temperatūrą, kartais savaime gali įsijungti ventiliatorius.
Pažeistas arba susidėvėjęs durelių sandariklis.	Durų sandariklis keičiamas be jokių įrankių. ■ Pakeiskite sandariklį. Jį galite įsigyti “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje paruošus.
Nepasigirsta įspėjamasis signalas, nors kuris laikas atidarytos prietaiso durelės.	Tai ne triktis. Jei įspėjamasis signalas nepasigirsta, vadinasi, jis išjungtas nustatymų režime (žr. skyriaus “Kitų nustatymų pasirinkimas” poskyrį “Garsiniai signalai ♪”).
Vyno šaldytuvus neišsijungia.	Ijungtas užraktas. ■ Išjunkite užraktą (žr. skyriaus “Kitų nuostatų pasirinkimas” poskyrį “Užrakto įjungimas ir išjungimas 🔒”).
Medinių grotelių strypeliai deformuojasi.	Tūrio pasikeitimas dėl drėgmės absorbcijos arba džiūvimo yra medienai būdingos savybės. Dėl padidintos oro drėgmės vyno šaldytuve medinės dalys “dirba”. Tam tikromis sąlygomis medis gali deformuotis, gali atsirasti įtrūkimų. Šakos ir tekstūra yra medienos savybių dalis.
Ant vyno butelių etiketčių atsiranda pelėsio.	Atsižvelgiant į etiketės klijus, ant etiketčių gali susidaryti pelėsio. ■ Pašalinkite pelėsį nepalikdami jokių likučių. Nuplaukite vyno butelius ir pašalinkite galimus klijų likučius.
Ant vyno butelių kamščių atsiranda baltų apnašų.	Kamščiai oksidavosi dėl sąveikos su oru. ■ Sausa šluoste nuvalykite apnašas. Apnašos neturi įtakos vyno kokybei.

Pranešimai ekrane

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekране šviečia pavojaus simbolis ⚠, o valdymo skydelyje mirksi abu vyno temperatūros palaikymo zonų jutikliniai mygtukai. Papildomai pasigirsta įspėjamasis signalas.	Ijungtas durelių įspėjamasis signalas. ■ Uždarykite prietaiso dureles. Abu vyno temperatūros palaikymo zonų jutikliniai mygtukai ir pavojaus simbolis ⚠ užgesa, nutyla įspėjamasis signalas.

Ką daryti, jeigu ...

Pranešimas	Priežastis ir šalinimas
Ekrane mirksi pavojaus simbolis ⚠ ir vyno temperatūros palaikymo zonos jutiklinis mygtukas. Papildomai nuskamba įspėjamasis signalas.	Atitinkama vyno temperatūros palaikymo zona, atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą, yra per šilta arba per šalta Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių, pvz.: – prietaiso durelės buvo dažnai varstomos; – uždengtos ventiliavimo ir vėdinimo angos; – ilgesnį laiką buvo sutrikęs elektros srovės tiekimas (nutrūkus maitinimui). ■ Išjunkite įspėjamąjį signalą. Pavojaus simbolis ⚠ užgessta, vėl nuolat šviečia susijusios vyno temperatūros palaikymo zonos jutiklinis mygtukas. Įspėjamasis signalas nutyla.
Dega filtro “Active AirClean” 🌀 keitimo indikatorius.	Tai yra priminimas apie būtiną filtro “Active AirClean” keitimą. ■ Pakeiskite filtrą “Active AirClean” ir tai patvirtinkite nustatymų režime.
Temperatūros indikatoriaje šviečia arba mirksi brūkšnelis.	Temperatūra rodoma tik tada, kai ji atitinka vyno temperatūros palaikymo zonoje rodomą diapazoną.
Ekrane rodoma “F0”, “F1”, “F8”, “E1”, “E2”, “E7” arba “E8”.	Yra gedimas. ■ Kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Neveikia vidaus apšvietimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia vidinės dalies apšvietimas šviesos diodais.	Prietaisas neįjungtas. ■ Įjunkite vyno šaldytuvą.
	Jeigu prietaiso durelės yra atidarytos, maždaug po 15 minučių dėl perkaitimo automatiškai išsijungs vidaus apšvietimas. Jei taip nėra, galima triktis.
	⚠ Elektros smūgio pavojus! Po apšvietimo dangteliu yra įtampingųjų dalių. Pakeisti arba reguliuoti apšvietimą šviesos diodais gali tik garantinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai. ⚠ Pavojus susižeisti šviesos diodais! Šis apšvietimas atitinka RG 2 rizikos grupę. Jeigu gaubtas yra pažeistas, gali pažeisti akis. Jeigu pažeistas apšvietimo gaubtas, nestebėkite šviesos diodų iš arti optiniu prietaisu (didinamuoju stiklu ar pan.)! ■ Informuokite garantinio aptarnavimo skyrių!
Vidaus LED apšvietimo sistema veikia net ir uždarus duris.	Įjungta pristatymo šviesa. ■ Išjunkite pristatymo šviesą (žr. skyrių "Pristatymo šviesa").

Garso priežastys

Įjungtas vyno šaldytuvas skleidžia įvairius garsus. Jeigu šaldymo galia sumažinta, vyno šaldytuvas veikia energijos taupymo režimu, tačiau ilgiau. Prietaisas veikia tyliau. Padidinus šaldymo galią, maisto produktai greičiau atvėsunami. Padidėja prietaiso veikimo garsas.
--

Ką daryti, jeigu ...

Įprasti garsai	Kas juos sukelia?
Švilpimas, šnypštimas	Šaltnešis purškiamas į šaldymo kontūrą.
Burbuliavimas, čiurlenimas, pliuškenimas	Šaltnešis teka vamzdžiais.
Burzgimas	Vyno šaldytuvas šaldo.
Spragtelėjimas	Termostatas įjungia arba išjungia kompresorių.
Burzgimas, šniokštimas	Veikia ventiliatorius.
Traškėjimas	Vyno šaldytuve plečiasi medžiagos.
Stuksenimas	Veikia vožtuvai ir sklendės.
Siurbimas (vyno šaldytuvai su durelių uždarymo slopintuvu)	Prietaiso durelės su uždarymo slopintuvu atidaromos arba uždaromos.
Atminkite, kad kompresoriaus ir cirkuliacijos garsai šaldymo kontūre neišvengiami.	

Garsai	Priežastis ir šalinimas
Vibravimas, trinksėjimas, barškėjimas	Vyno šaldytuvas stovi nelygiai. Pasinaudokite gulsčiuuku ir išlygiuokite vyno šaldytuvą. Naudokite po prietaisu esančias pastatymo kojeles (atsižvelgiant į modelį). Įmontuojamuose prietaisuose: ne žemesnėje kaip negu 140 cm nišoje: prietaiso apačioje po pagrindu įstumkite pridėtus stabilizavimo bėgelius.
	Vyno šaldytuvas liečiasi su kitais baldais arba prietaisais. Vyno šaldytuvą paslinkite į šoną.
	Kliba arba užstringa stalčiai, krepšiai arba lentynos. Patikrinkite išimamas dalis ir, jei reikia, įdėkite jas iš naujo.
	Liečiasi buteliai ir indai. Butelius arba indus šiek tiek atitraukite vienus nuo kitų.
	Transportavimo laido laikiklis vis dar kabo ant prietaiso užpakalinės sienelės (atsižvelgiant į modelį). Nuimkite transportavimo laido laikiklį.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Kontaktai pranešti apie triktis

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.com/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios naudojimo instrukcijos gale.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir serijos numerį (Ser. / SN / Nr.). Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Specifikacijų lentelės ieškokite vyno šaldytuvo viduje.

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacija apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus pateikiama duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje šaldymo prietaiso vidinėje dalyje arba, atsižvelgiant į modelį, nustatymų režime, ties Informacija **i**.

Miele					
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX.				
WEINTEMPERSCHRAUK-UNTERTESCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE LIÈGE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAM.TOS. VINOS-MODEN.POTRABAO ENCOMERA BIRNHAUT-TEMPERATUR-UNTERTISCH					
Klasse/Class Classe/Classe SN-ST	<table border="1"> <tr> <td> A-type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo </td> <td> Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Bruto/Capacidad Bruta </td> </tr> <tr> <td>XXXX I</td> <td></td> </tr> </table>	A-type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Bruto/Capacidad Bruta	XXXX I	
A-type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Bruto/Capacidad Bruta				
XXXX I					
Nischeninh. Net Capacity Volume U. e Capac. Util	<table border="1"> <tr> <td> Ges. / K. / G. Tot. / R. / F. Tot. / R. / F. Tot. / F. / C. </td> <td> / WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL </td> </tr> <tr> <td></td> <td> R600a: XXg </td> </tr> </table>	Ges. / K. / G. Tot. / R. / F. Tot. / R. / F. Tot. / F. / C.	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL		R600a: XXg
Ges. / K. / G. Tot. / R. / F. Tot. / R. / F. Tot. / F. / C.	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL				
	R600a: XXg				

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Įrengimas

Pastatymo vieta

⚠ Netinkamai pritvirtintas vyno šaldytuvas gali sužaloti arba apgadinti turtą.

Prietaisas yra labai sunkus ir, atidarius dureles, gali apvirsti.

Kol įmontuosite ir pritvirtinsite prietaisą nišoje (kaip nurodyta naudojimo ir montavimo instrukcijoje), laikykite uždarytas vyno šaldytuvo dureles.

⚠ Netinkamai pritvirtintas vyno šaldytuvas gali sužaloti arba apgadinti turtą.

Jeigu prietaisą montuoja vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą.

Montuokite vyno šaldytuvą padedami kito asmens.

⚠ Šilumą skleidžiantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti vyno šaldytuvą.

Vyno šaldytuvo negalima montuoti po kaitlente.

⚠ Šilumą skleidžiantys prietaisai gali sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą!

Jie gali užsidegti ir uždegti vyno šaldytuvą.

Po vyno šaldytuvo negalima montuoti indų pašildymo stalčiaus.

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą!

Po vyno šaldytuvo negalima montuoti vakuumavimo stalčiaus.


⚠ Apvirtimo pavojus!

Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą!

Jeigu vyno šaldytuvą norite įmontuoti atskiroje montavimo nišoje, montavimo spintą būtina pritvirtinti prie sienos.

Pavojus pažeisti prietaisą!

Stiklinių vyno šaldytuvo durelių apačia yra pailginta, todėl prietaiso jokių būdu negalima laikyti vertikaliaje padėtyje!

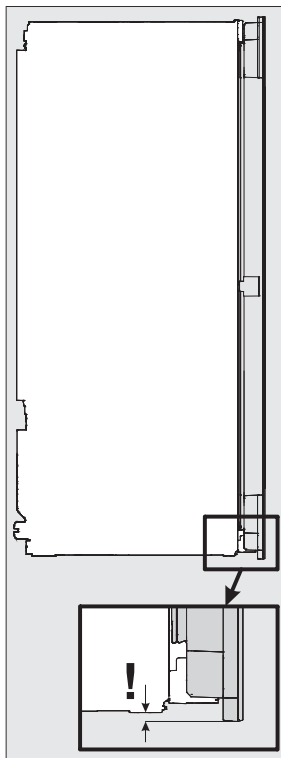

Prietaisą statykite sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Pasirinkdami pastatymo vietą turėkite omenyje, kad pastačius vyno šaldytuvą šalia šilumos šaltinio (viryklės ar pan.), padidės jo energijos sąnaudos. Venkite tiesioginių saulės spindulių.

Kuo aukštesnė patalpos temperatūra, tuo ilgiau veikia kompresorius, padidėja energijos sąnaudos.

Įmontuodami vyno šaldytuvą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Kištukinis lizdas turi būti už prietaiso, kad kilus pavojui, jis būtų lengvai pasiekiamas.
- Kištukas ir maitinimo laidas negali liestis prie prietaiso nugarėlės, nes juos gali pažeisti prietaiso vibracija.
- Kiti prietaisai neturėtų būti jungiami į tą patį kištukinį lizdą prietaiso užpakalinėje pusėje.

Montavimo nišos pagrindo apkrova

Kad vyno šaldytuvus stovėtų saugiai ir būtų užtikrintos visos nurodytos funkcijos, nišos pagrindas turi būti lygus ir horizontalus.

Jis turėtų būti pagamintas iš tvirtos, nelanksčios medžiagos.

Dėl didelio pakrauto vyno šaldytuvo svorio būtina naudoti itin tvirtą pastatymo pagrindą.

Maksimaliai prikrauto vyno šaldytuvo svoris gali būti apie **200 kg**.

 Pavojus susižaloti stiklo šukėmis!
Pavojus susižaloti stiklo šukėmis!
Jei prietaisas statomas aukščiau nei 1500 mm aukštyje, dėl pasikeitusio oro slėgio gali suskilti durelių stiklas. Aštrios šukės gali sunkiai sužaloti!

 Pavojus pažeisti prietaisą dėl didelės oro drėgmės!
Jeigu didelė oro drėgmė, ant prietaiso išorinių sienelių gali pradėti kauptis kondensatas ir sukelti prietaiso koroziją.
Kad to išvengtumėte, vyno šaldytuvą statykite pakankamai vėdinamoje ir sausoje patalpoje, kurioje įrengta oro kondicionavimo sistema.
Įmontavę prietaisą patikrinkite, ar teisingai užsidaro prietaiso durelės, ar laikomasi nurodytų vėdinimo skerspjūvių ir ar prietaisas įmontuotas, kaip nurodyta naudojimo ir montavimo instrukcijoje.

Įrengimas

Klimato klasė

Vyno šaldytuvas skirtas tam tikrai klimato klasei (kambario temperatūros diapazonui), kurios būtina laikytis. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje vyno šaldytuvo viduje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	nuo 10 iki 32 °C
N	nuo 16 iki 32 °C
ST	nuo 16 iki 38 °C
T	nuo 16 iki 43 °C
SN-ST	nuo 10 iki 38 °C
SN-T	nuo 10 iki 43 °C

Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo ilgesnė kompresoriaus prastovos trukmė, o vyno šaldytuvas tokiomis sąlygomis negali palaikyti nustatytos temperatūros.

Montavimas “Side-by-side”

Šį vyno šaldytuvą galima montuoti “Side-by-side” su kitu vyno šaldytuvu ar šaldymo prietaisu.

Teiraukitės pardavėjo, kokios yra jūsų prietaiso derinimo galimybės!


Vėdinimas ir ventiliacija

⚠ Dėl nepakankamo vėdinimo kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus! Jeigu prietaisas bus nepakankamai vėdinamas, dažniau įsijungs ir ilgiau veiks kompresorius. Padidės energijos sąnaudos, pakils kompresoriaus darbinė temperatūra, kompresorius gali sugesti.


Užtikrinkite tinkamą šaldymo prietaiso vėdinimą ir ventiliavimą.

Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius. Jokiu būdu neužstatykite arba kitaip neuždenkite ventiliacijos ir vėdinimo angų.

Oras už prietaiso užpakalinės sienelės sušyla. Įrengdami montavimo spintą, pasirūpinkite tinkamu jos vėdinimu ir ventiliacija (žr. skyriaus “Įrengimas” poskyrį “Montavimo matmenys”):

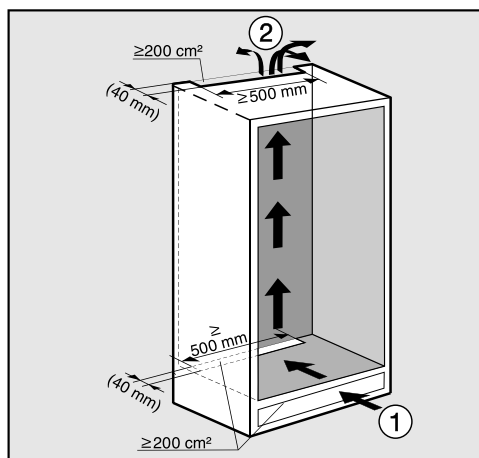

Apačioje oras tiekiamas ① per cokolį, o išmetamas viršuje, per užpakalinę virtuvės baldų pusę. ②

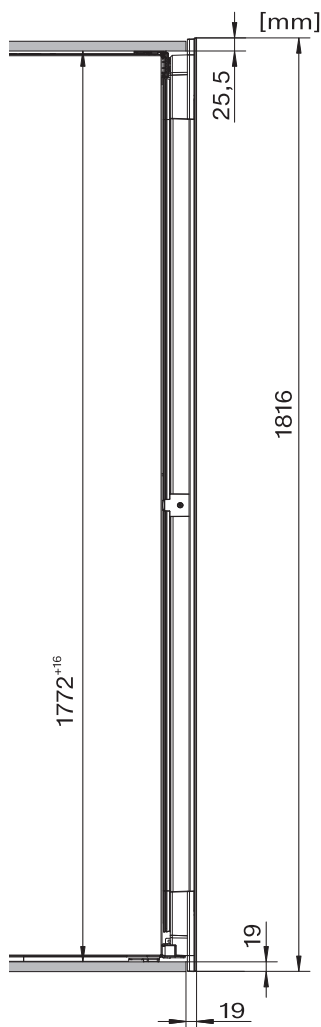

Vaizdas iš šono


Durelių lankstų nustatymas

Vyno šaldytuvo durelių lankstai gamykloje nustatyti taip, kad prietaiso durelės būtų galima atidaryti plačiai.

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių prietaiso durelių atidarymo kampas yra ribotas, galima atitinkamai sureguliuoti lankstus.

Jei prietaiso durelės, pvz., atidarant, remiasi į gretimą sieną, jų atidarymo kampą reikėtų apriboti maždaug iki 90° .

Prieš įmontuodami vyno šaldytuvą, turite įstatyti durelių ribojimo kaiščius.

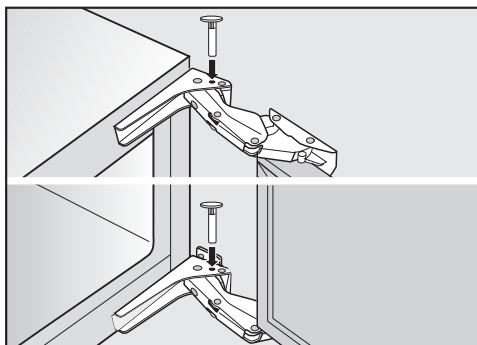


- Įstatykite į lankstus kartu pristatomus durelių ribojimo kaiščius.

Durelių atidarymo kampas apribotas iki maždaug 90° .

Durelių atidarymo krypties keitimas

Vyno šaldytuvas pristatomas su į dešinę pusę atidaromomis durelėmis. Jei norite, kad prietaiso durelės atsidarytų į kairę pusę, turėsite perkelti jų vyrius.

Durelių atidarymo krypties keitimui reikalingi įrankiai:

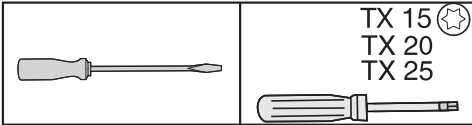

⚠ Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!

Stiklinės durelės gali suskilti!

Stiklinės durelės yra sunkios (apie 33 kg). Durelių atidarymo kryptį keiskite padedami kito asmens.

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą!


Stiklinių vyno šaldytuvo durelių apačia yra pailginta, todėl prietaiso jokių būdu negalima laikyti vertikaliajoje padėtyje!

⚠ Pavojus susižeisti ir pažeisti prietaisą!


Stiklinės durelės gali iškristi! Keisdami durelių atidarymo kryptį, nepalikite nepritvirtintų detalių.

Patarimas: Kad nepažeistumėte prietaiso durelių ir jų apačios, ant grindų, prieš šaldymo prietaisą paklokite tinkamą pagrindą.


Stenkitės nepažeisti durelių sandariklio. Pažeidus durelių sandariklį, durelės tinkamai neužsidarys, sumažės šaldymo našumas!

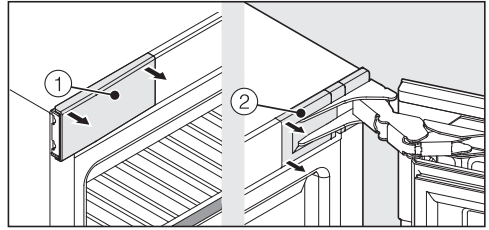

■ Atidarykite prietaiso dureles ir nuimkite prietaiso kairėje ir dešinėje pusėje esančius dangtelius ① ir ②.

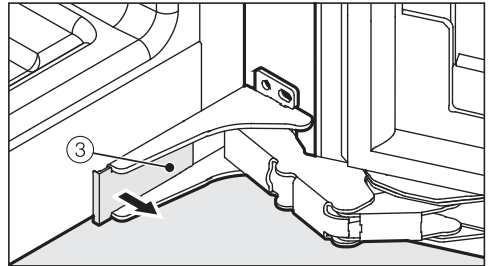

■ Nuimkite dangtelį ③ prietaiso apačioje.

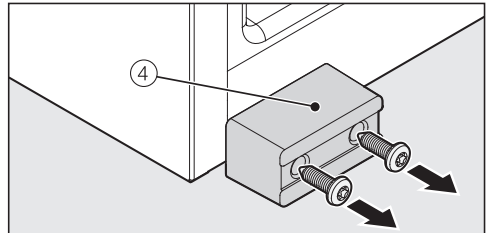

■ Atsukite apačioje esančias transportavimo apsaugas ④.

Patarimas: Išsaugokite transportavimo apsaugas ④, jeigu ateityje norėtumėte transportuoti prietaisą.

⚠ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą!

Kai tik išimsite lankstų varžtus, prietaiso durelės daugiau nebus užfiksuotos!


Dureles turi prilaikyti antras asmuo.

Įrengimas

⚠ Pavojus susižaloti dėl užsiveriančių durelių lankstų!

Jeigu lankstai užsivertę, galite susižaloti!

Palikite juos atvertus.

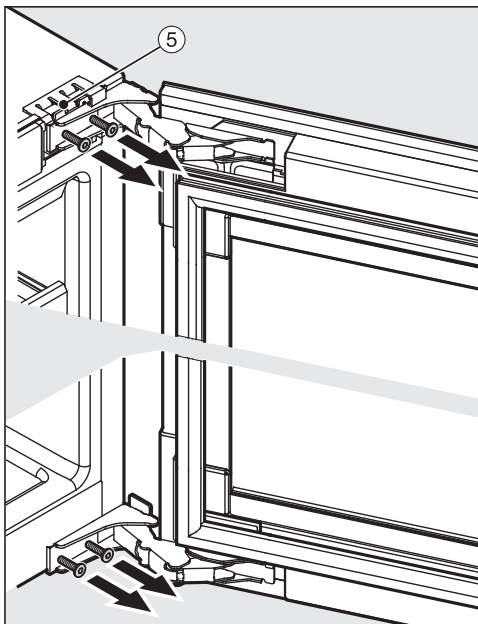

■ Šiek tiek atlaisvinkite lankstų varžtus ⑤ durelių viršuje ir apačioje. Tuo metu dureles turėtų prilaikyti kitas asmuo.

■ Išimkite prietaiso dureles.

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą!


Stiklinės durelės gali suskilti!

Stiklinių vyno šaldytuvo durelių apačia yra pailginta, todėl prietaiso jokių būdu negalima laikyti vertikaliajoje padėtyje!


■ Išimtas dureles padėkite ant minkšto pakloto.

■ Išsukite varžtus iki galo.

■ Būkite atsargūs! Prižiūrėkite, kad lankstai neužsivertų.

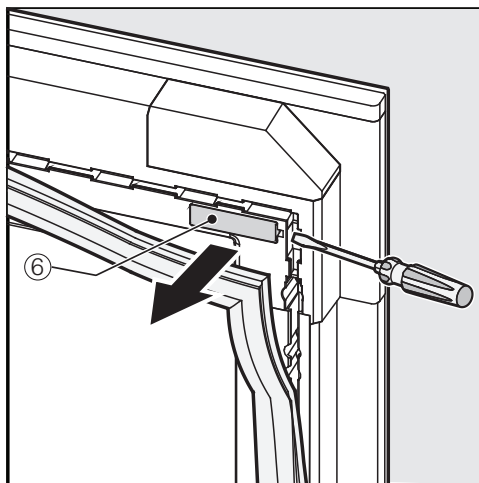


■ Viršutiniame kampe esantį prietaiso durelių sandariklį patraukite šiek tiek atgal ir nuimkite dangtelį ⑥.

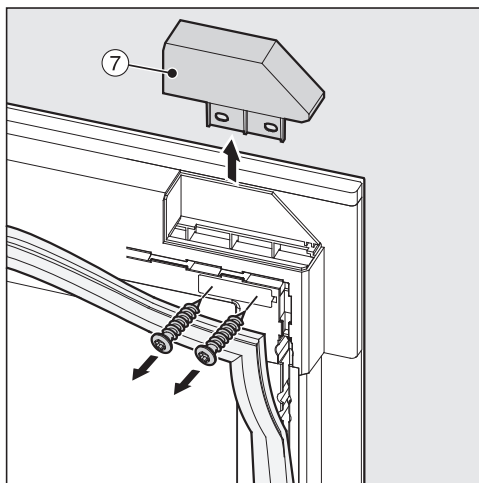


Patarimas: Atkreipkite dėmesį, kad varžtai, po to, kai juos atsuksite, neįkristų į plyšį prietaiso durelėse!

■ Dangtelį ⑦ atsukite ir nuimkite.

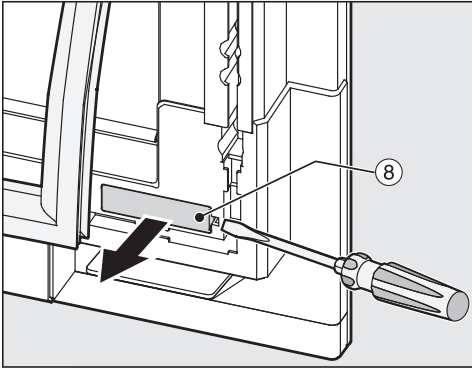


- Šiek tiek atgal patraukite apatiniame kampe esantį prietaiso durelių sandariklį ir dangtelį ⑧ nuimkite.

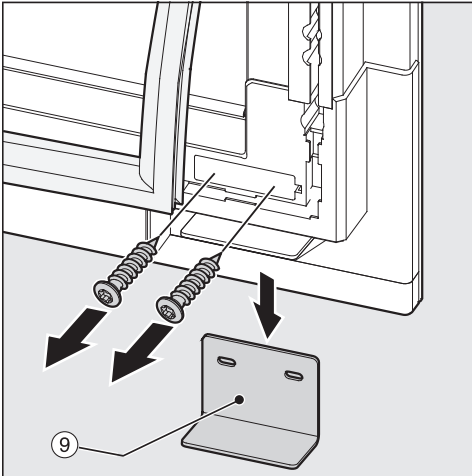


Patarimas: Atkreipkite dėmesį, kad varžtai, po to, kai juos atsuksite, neįkris-tų į plyšį prietaiso durelėse!

- Atsukite apačioje esančias transportavimo apsaugas ⑨.
- Atidėkite varžtus į šalį, šiek tiek vėliau juos ir vėl reikės naudoti.

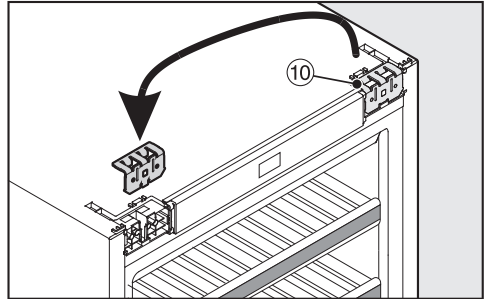


- Ištraukite viršutinį atraminį kampuo-tį ir įstatykite kitoje pusėje ⑩.

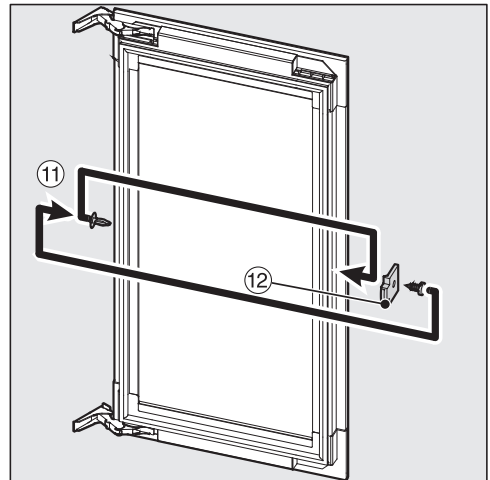


- Ištraukite iš prietaiso durelių kaištį ⑪.
- Iš prietaiso durelių išimkite tarpiklį ⑫ ir, pasukę jį 180°, įsukite kitoje pusėje.
- Vėl įstatykite kaištį ⑪ kitoje pusėje.


Įrengimas

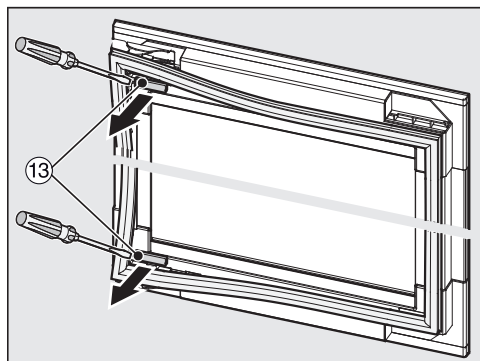


- Apatiniame ir viršutiniame kampe esantį prietaiso durelių sandariklį pašalinkite šiek tiek atgal ir nuimkite dangtelį 13.

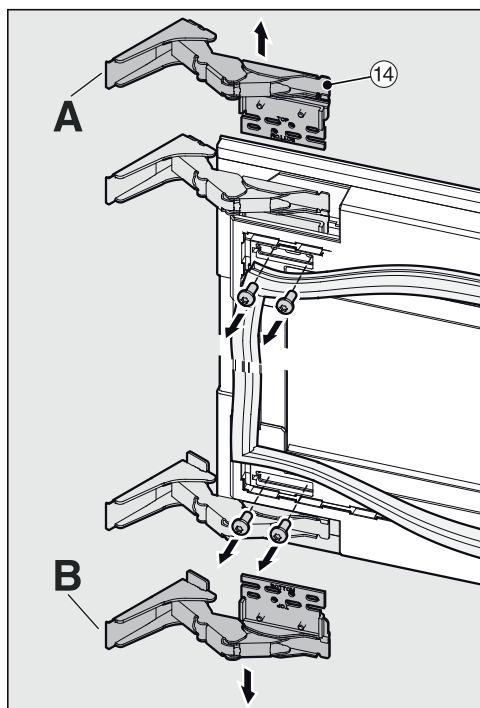


- Iš durelių lankstų 14 išsukite varžtus.

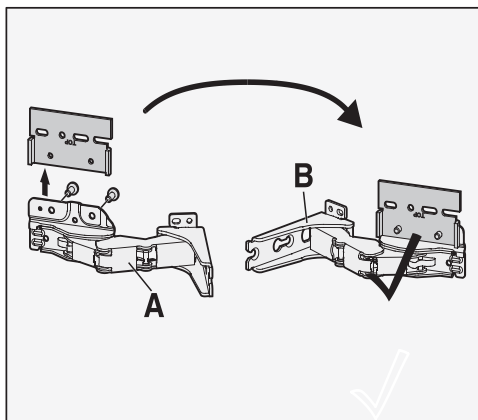


- Atsukite nuo A lanksto tvirtinimo plokštelę ir vėl prisukite prie B lanksto.

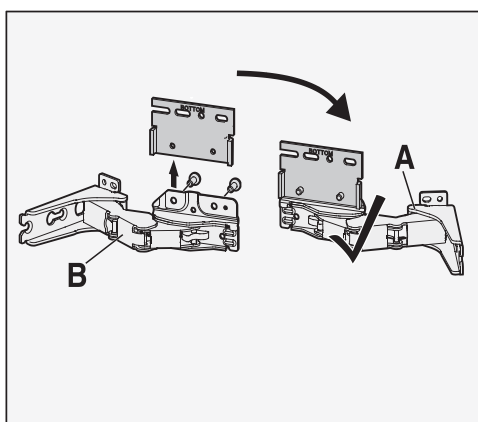


- Atsukite nuo B lanksto tvirtinimo plokštelę ir ją vėl prisukite prie A lanksto.

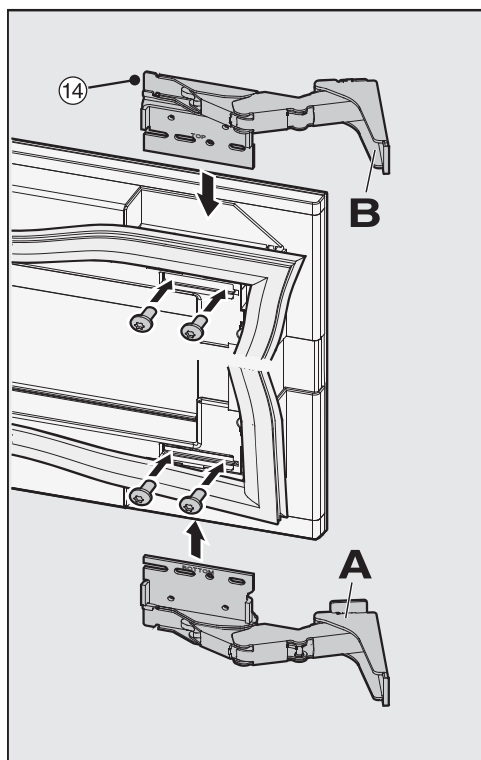


- Lankstus ⑭ įstrižai pritvirtinkite kitoje pusėje.

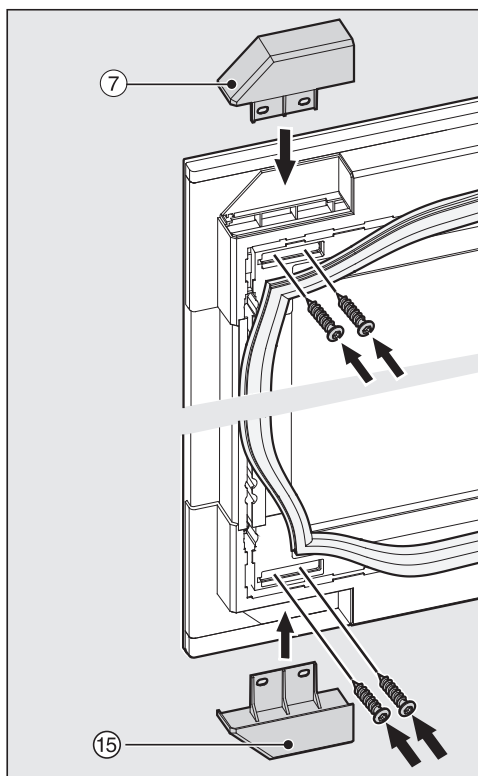


- Prisukite dangtelį ⑦, taip pat kartu pristatytą dangtelį ⑮. Panaudokite atidėtus varžtus, kuriais anksčiau buvo pritvirtinta transportavimo apsauga ⑨.

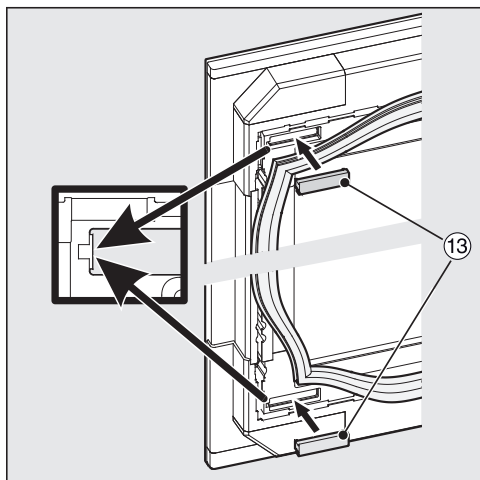

■ Vėl uždėkite dangtelius ⑬.

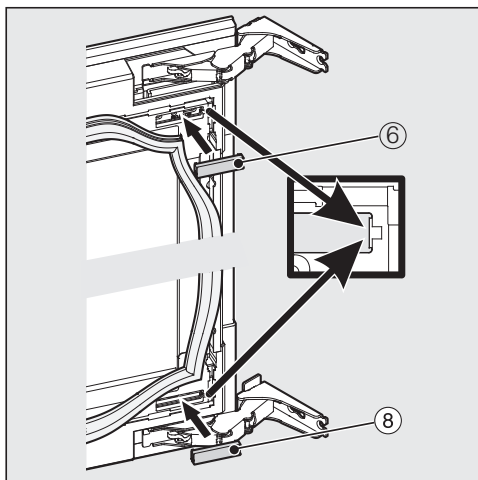


■ Vėl uždėkite dangtelius ⑥ ir ⑧.

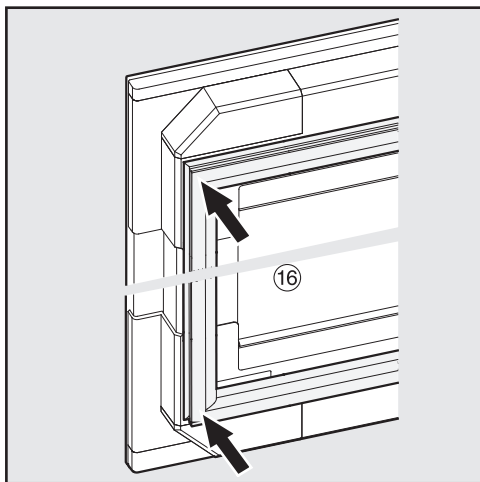


■ Pritvirtinkite sandariklį ⑯.

■ Patikrinkite, ar sandariklis uždėtas teisingai ir ar prigludęs.

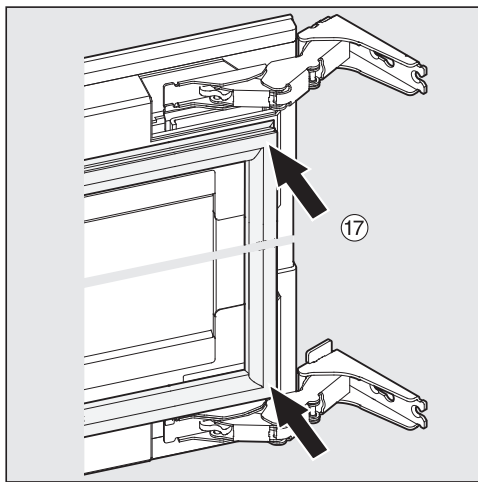


■ Pritvirtinkite sandariklį ⑰.


⚠ Pavojus susižeisti ir apgadinti prietaisą!
Stiklinės durelės gali iškristi!
Kol atliksite šiuos veiksmus, antrasis asmuo turėtų prilaikyti dureles.

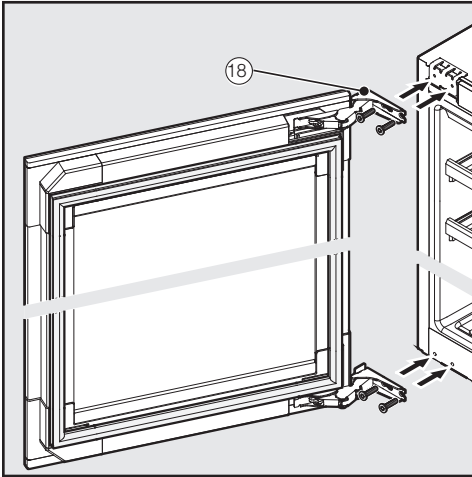

- Viršuje ir apačioje varžtus šiek tiek įsukite į lankstus 18.
- Pridėkite dureles ir prisukite varžtus – pirmiausia apačioje, tada viršuje.

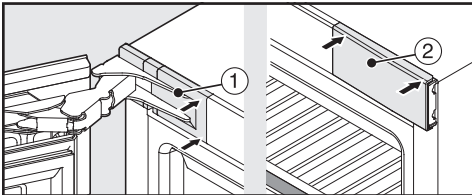

- Uždėkite viršuje dangtelius 1 bei 2 ir užfiksuokite.

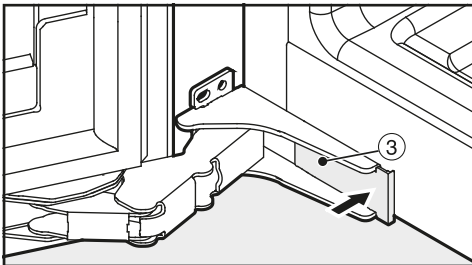


- Uždėkite dangtelį 3 apačioje ir užfiksuokite.
- Patikrinkite, ar vyno šaldytuvas tvirtai ir saugiai stovi nišoje, ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės.

Vyno šaldytuvo įmontavimas

Prieš įmontuodami vyno šaldytuvą

- Išimkite iš prietaiso visus priedus.

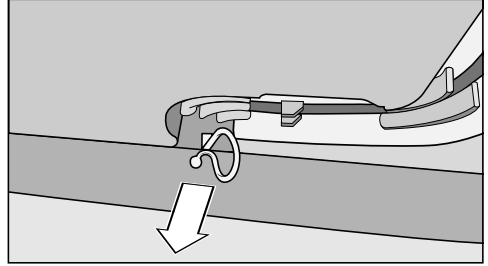

- Nuo prietaiso galinės sienelės nuimkite kabelio laikiklį (atsižvelgiant į prietaiso modelį).

⚠ Netinkamai pritvirtintas vyno šaldytuvas gali apvirsti ir sužaloti arba apgadinti turtą.

Jeigu prietaisą montuoja vienas asmuo, padidėja pavojus susižaloti ir apgadinti prietaisą.

Montuokite vyno šaldytuvą padedami kito asmens.


- Vyno šaldytuvą montuokite tik stabiliose ir tvirtuose montuojamos virtuvės balduose, ant horizontalaus ir lygaus pagrindo.
- Montavimo niša turi būti išlygiuota horizontaliai ir vertikalčiai.
- Būtinai išlaikykite nurodytus vėdinimo ir ventiliacijos angų skerspjūvius (žr. skyriaus “Vėdinimo ir ventiliacijos angų montavimo nurodymai” poskyrį “Montavimo matmenys”).

Kartu su prietaisu pristatomos montavimo dalys:

Visos montavimo dalys pažymėtos skaičiais. Montavimui skirtų dalių žymėjimą rasite ir prie atitinkamo montavimo etapo.


Įrengimas

- Prietaiso įmontavimui nišoje:

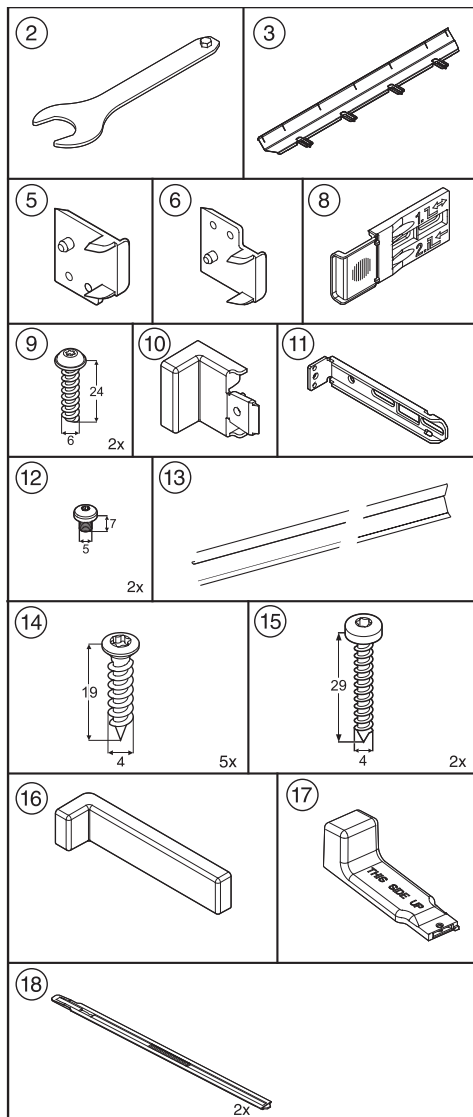

Visi nurodyti montavimo etapai skirti prietaisui su į dešinę pusę atidaromomis durelėmis. Jeigu pakeitėte durelių atidarymo kryptį į kairę pusę, turėkite tai omenyje atlikdami atskirus montavimo veiksmus.

Vyno šaldytuvo paruošimas

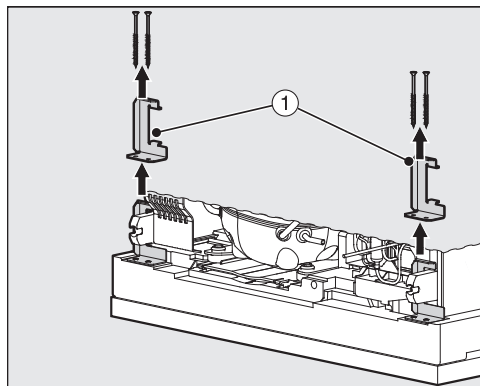


- Atlaisvinkite transportavimo apsaugas ① abiejose vyno šaldytuvo nugarėlės pusėse ir jas nuimkite.
- Nutieskite maitinimo laidą iki kištukinio lizdo.

⚠ Pavojus pažeisti prietaisą!


Stiklinių vyno šaldytuvo durelių apačia yra pailginta, todėl net trumpam prietaiso negalima statyti vertikaliaje padėtyje!

⚠ Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!


Stumdami prietaisą į montavimo nišą, stenkitės neprispausti maitinimo laido! Nenaudokite vyno šaldytuvo, jeigu pažeistas jungimo į tinklą laidas!

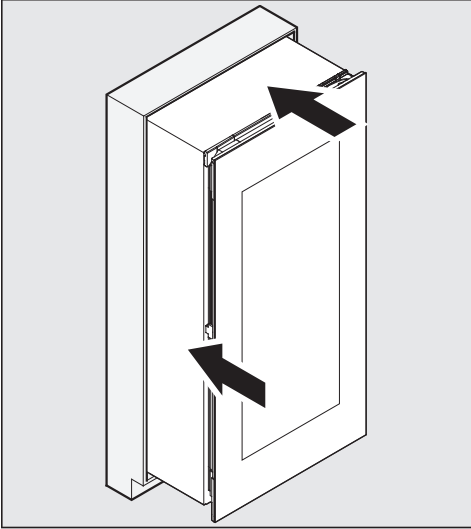


- Du trečdalius šaldymo prietaiso įstumkite į montavimo nišą.

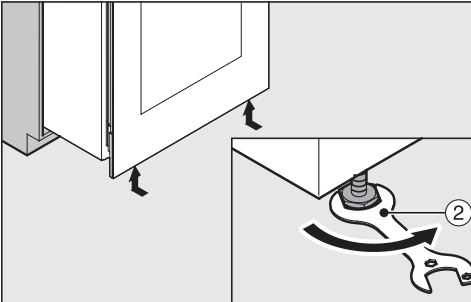


- Pasinaudokite pridėtu veržliarakčiu ② ir įsukite priekines vyno šaldytuvo kojeles.

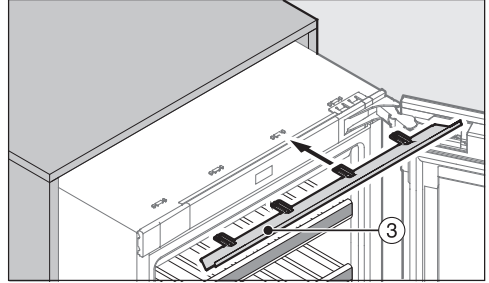

- Pridėtas išlygiuojamojo skydelio plokštelės ③ iš priekio įstumkite į laikiklius.

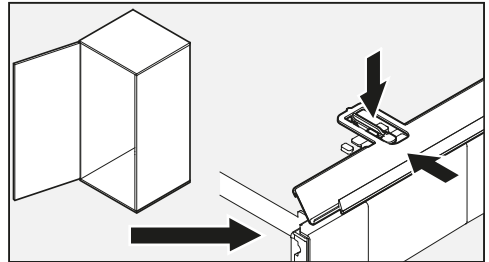


- Jeigu vyno šaldytuvo durelės atsidaro į kairę pusę, atkreipkite dėmesį į liežuvelių padėtį (žr. pav. viršuje).

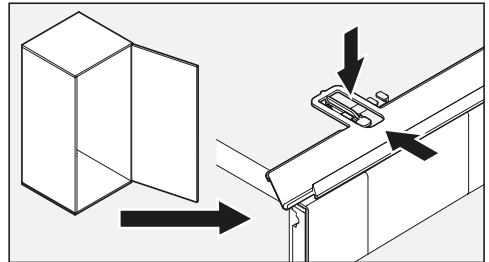

- Jeigu vyno šaldytuvo durelės atsidaro į dešinę pusę, atkreipkite dėmesį į liežuvelių padėtį (žr. pav. viršuje).


Įrengimas

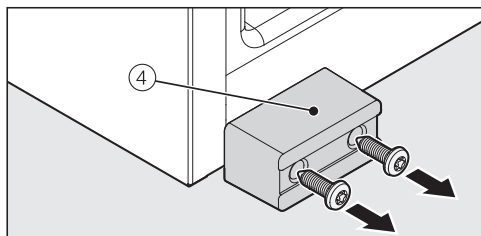


- Nuo vyno šaldytuvo priekinės dalies nuimkite transportavimo apsaugas (4) (jeigu to dar nepadarėte).

Patarimas: Išsaugokite transportavimo apsaugas, jeigu ateityje norėtumėte transportuoti prietaisą.


Tik jei baldo sienelių storis yra 16 mm:

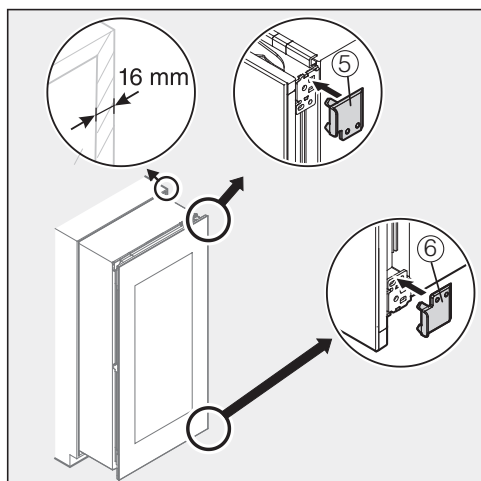


- Ant lankstų dešinėje pusėje pritvirtinkite pridėtus tarpiklius (5) ir (6).
- Atidarykite prietaiso dureles.

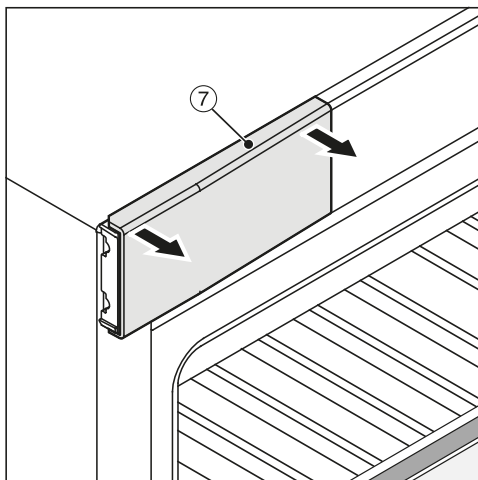


- Nuimkite viršutinį dangtelį (7).

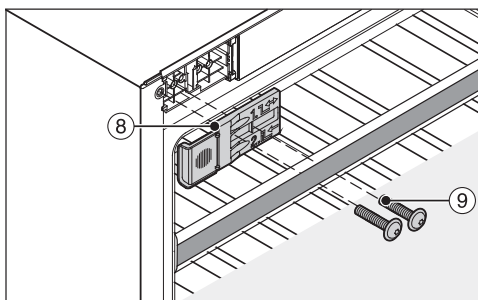


- Pridėtą tvirtinimo kampą (8) laisvai prisukite pridėtais varžtais (9) vyno šaldytuvo viršuje, kairėje pusėje (1. ir 3. angos iš kairės). Nepriveržkite varžtų, kad galėtumėte reguliuoti tvirtinimo kampą (8).

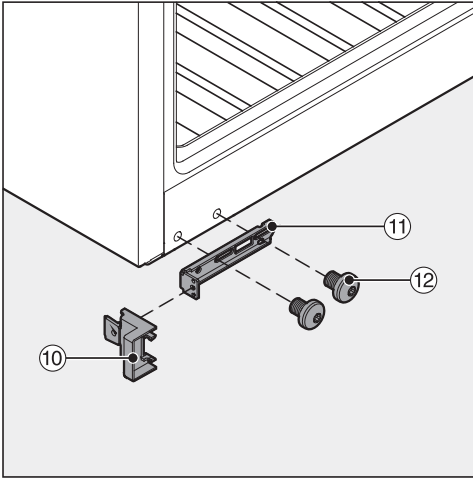

- Komplette esantį atraminį elementą ⑩ uždėkite ant tvirtinimo kampo ⑪.
- Tvirtinimo kampą ⑪ laisvai prisukite komplekte esančiais varžtais ⑫ vyno šaldytuvo apačioje. Nepriveržkite varžtų, taip galėsite reguliuoti tvirtinimo kampą ⑫.

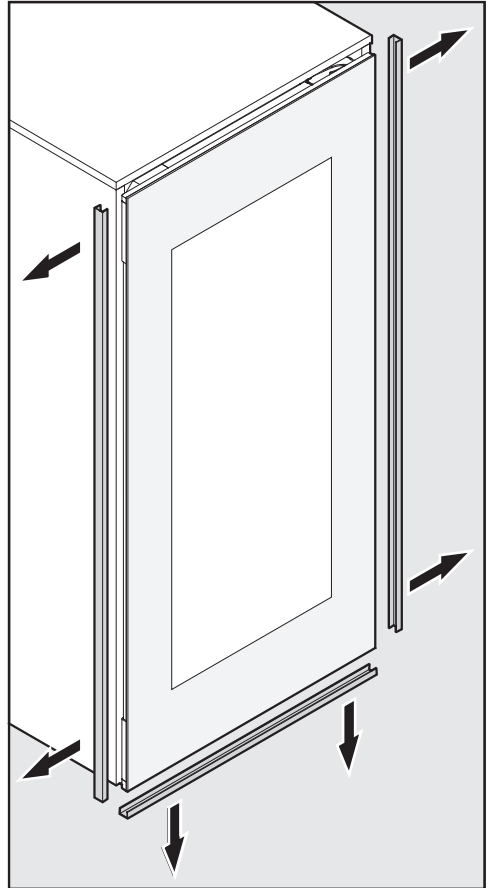

- Nuimkite apsaugas nuo prietaiso durelių kampų.
- Du trečdalius šaldymo prietaiso įstumkite į montavimo nišą.

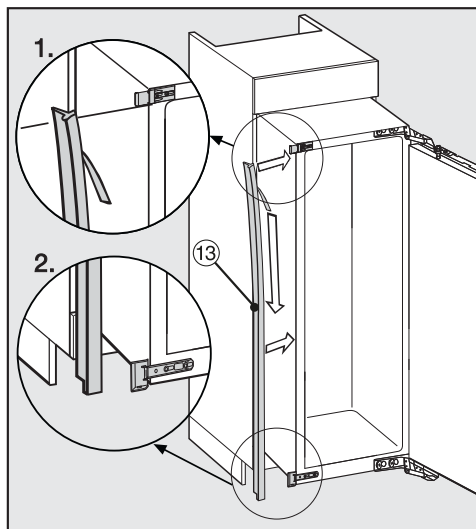


- Nuimkite apsauginę plėvelę nuo pri-dėtos durelių apvado juostelės ⑬.
 - Apvado juostelę ⑬ užklijuokite prietai-so priekyje, durelių atidarymo pusėje.
1. Užklijuokite juostelę ⑬ ant viršutinio tvirtinimo kampo apatinės briaunos.
 2. Tvirtai prispauskite visu ilgiu.
- Jeigu būtina, į lankstus iš viršaus galite įstatyti komplekte esančius durelių ri-bojimo kaiščius (žr. skyriaus “Įrengi-mas” poskyrį “Durelių lanksto nusta-tymas”).

Vyno šaldytuvo įmontavimas

Jeigu vyno šaldytuvą įstumsite per gi-liai į nišą, gali netinkamai užsidaryti prietaiso durelės. Dėl to prietaisas gali prišalti, gali pradėti kauptis kon-densatas arba atsirasti kitų veikimo sutrikimų, kurie padidintų energijos sąnaudas!


Įstatykite prietaisą į nišą, kad visose pusėse būtų išlaikytas vienodas **42 mm** atstumas nuo prietaiso kor-puso iki baldų šoninių sienelių prieki-nės dalies.

- Įstumkite vyno šaldytuvą į nišą, kad visi tvirtinimo kampai viršuje ir apačio-je priglustų prie baldų šoninės siene-lės priekinio krašto.
- Jei baldo sienelių storis yra **16 mm**:
tarpikliai viršuje ir apačioje atsirems į baldų šoninės sienelės priekinį kraštą.
 - Jei baldo sienelių storis yra **19 mm**:
lankstų priekinės briaunos viršuje ir apačioje priglus prie baldo šoninės sienelės priekinio krašto.
 - Dar kartą patikrinkite, ar montavimo kampai viršuje ir apačioje prigludę prie baldo šoninės sienelės priekinio kraš-to.

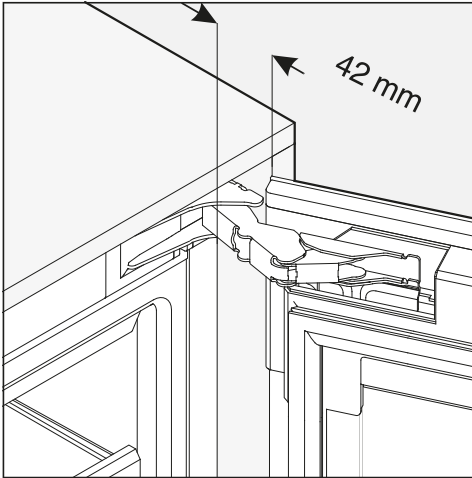


Tada visose pusėse bus išlaikytas **42 mm** atstumas iki baldų šoninių sienelių priekinių dalių.

- Uždarykite prietaiso dureles ir išlygiuokite pagal baldų priekinę dalį, jei-
gu reikia, vyno šaldytuvą galite šiek
tik patraukti į priekį.

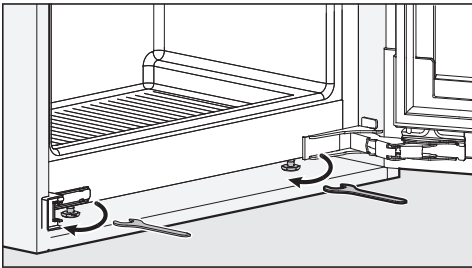


- Veržliarakčiu abiejose pusėse suregu-
liuokite prietaiso kojeles, kad prietaiso
aukštis susilygintų su šalia esančių
baldų.

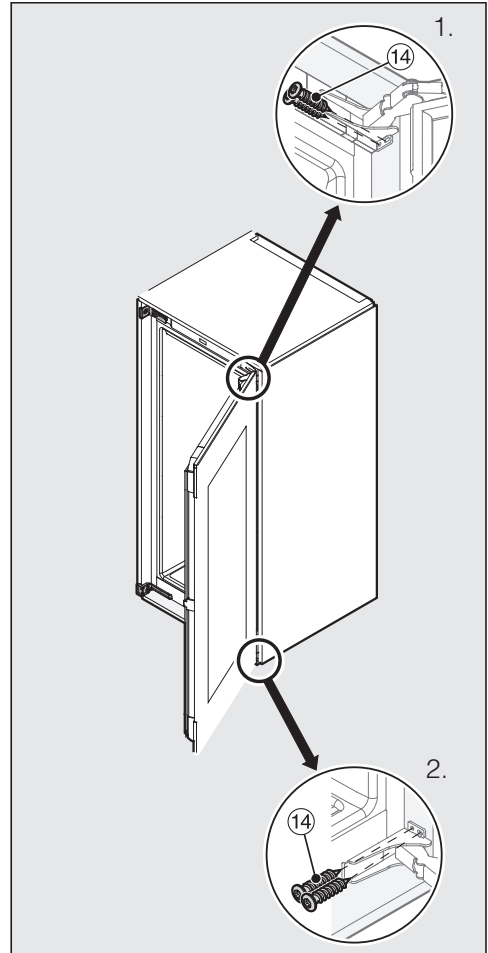


- Lankstų pusėje prispauskite prietaisą
prie baldo sienelės.
- Norėdami vyno šaldytuvą sujungti su
montavimo spinta, pirmiausia lankstų
pusėje per sąvaržas viršuje ir apačioje
įsukite komplekte esančius medvarž-
čius ⑭ (1. + 2.).


Įrengimas

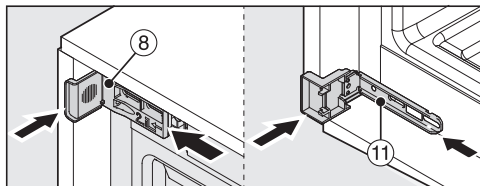


- Tvirtinimo kampus ⑧ ir ⑪ perkeltite kuo arčiau baldo korpuso.

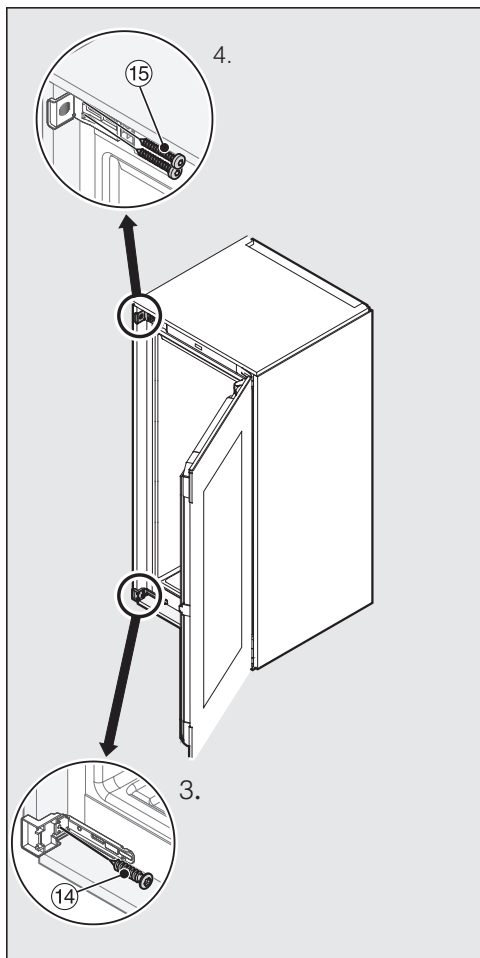


- Norėdami vyno šaldytuvą sujungti su montavimo spinta, komplekte esančius medvaržčius ⑭ ir ⑮ viršuje ir apačioje įsukite per lankstų sąvaržas (3. + 4.).

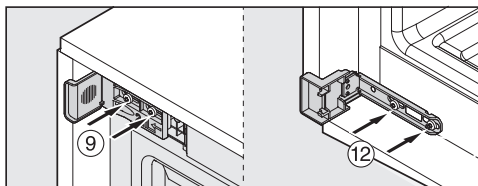

- Priveržkite varžtus ⑨ ir ⑫.

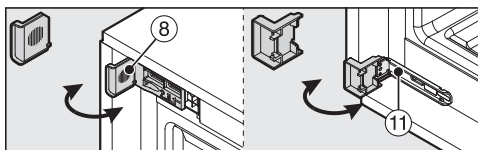


- Nulaužkite išsikišusius tvirtinimo kampų ⑧ ir ⑪ galus. Jų daugiau nereikės, galite juos išmesti.

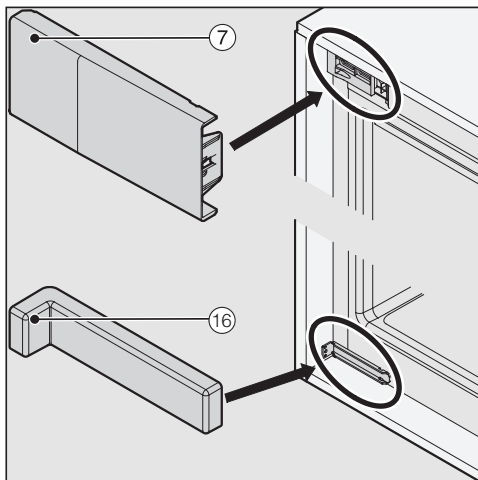


- Ant viršutinio tvirtinimo kampo uždėkite dangtelį ⑦.
- Pridėtą dangtelį ⑯ uždėkite ant apatinio montavimo kampo.

Norėdami papildomai užfiksuoti prietaisą montavimo nišoje, tarp vyno šaldytuvo ir baldo pagrindo prietaiso apatinėje dalyje įdėkite pridėtus prietaiso stabilizavimui skirtus bėgelius:

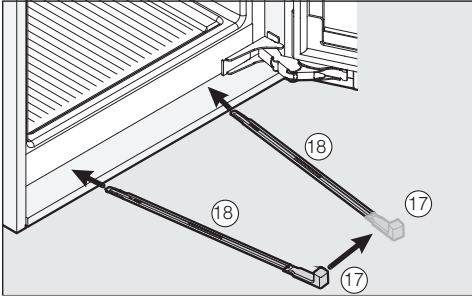


- Pirmiausia pritvirtinkite rankenėlę 17 prie vieno iš bėgelių 18.

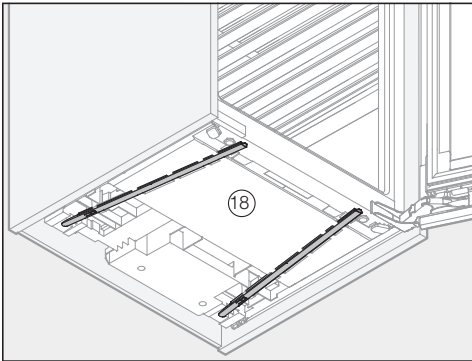


- Įveskite bėgelį 18 į angą, kol atsirems. Nuimkite rankenėlę 17, uždėkite ją ant kito bėgelio ir jį taip pat įveskite į angą.

Patarimas: Svarbu! Išsaugokite rankenėlę 17, jeigu vėliau ir vėl norėtumėte įmontuoti vyno šaldytuvą.


- Patikrinkite, ar vyno šaldytuvas tvirtai ir saugiai stovi nišoje, ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės.
- Jeigu to dar nepadarėte, nuimkite transportavimo apsaugas:

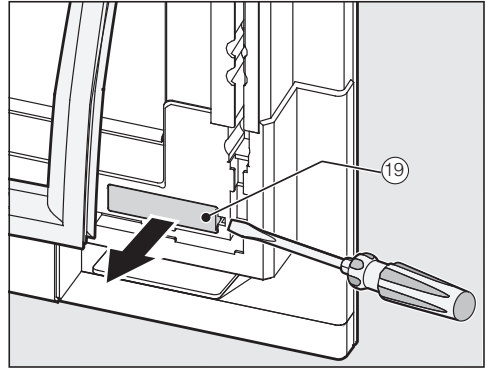


- Apatiniame kampe esantį prietaiso durelių sandariklį patraukite šiek tiek atgal ir nuimkite dangtelį 19.

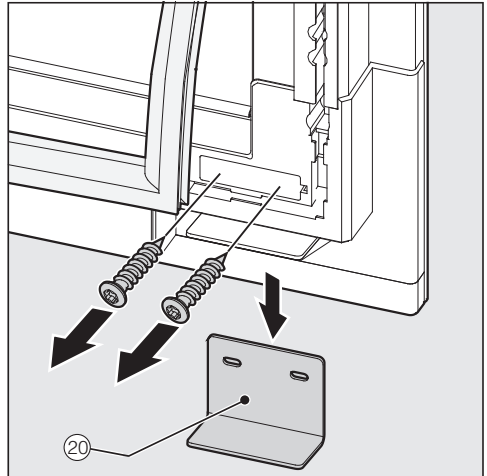

- Atsukite apačioje esančias transportavimo apsaugas 20.

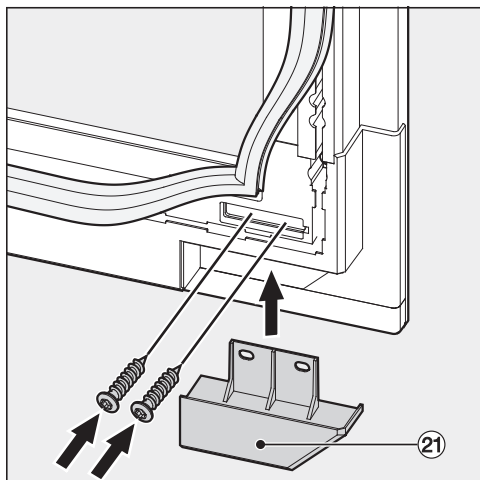


- Apačioje prisukite pridėtą dangtelį (21).

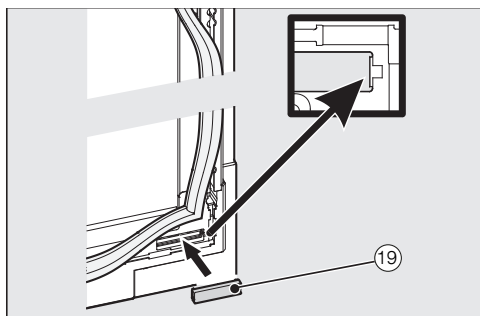

- Vėl uždėkite dangtelį (19) ir pritvirtinkite sandariklį.
- Dar kartą patikrinkite, ar vyno šaldytuvas stovi nišoje tvirtai ir saugiai ir ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės.

Prietaiso durelių įstatymas

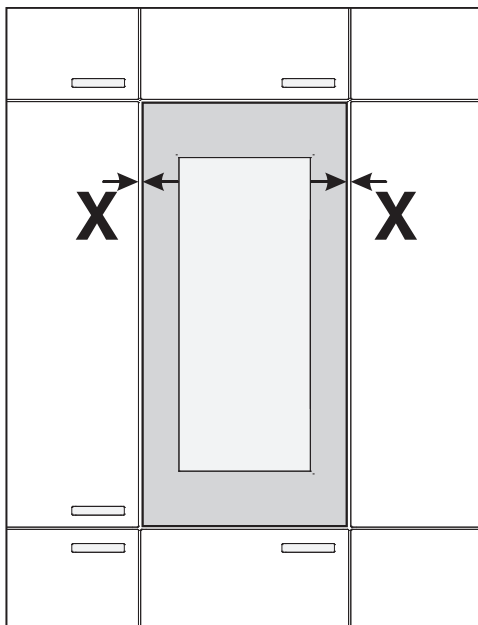


- Prietaiso durelių plotį (X) išlygiuokite pagal šalia esančių baldų priekinę dalį.

⚠ Kyla pavojus apgadinti šalia stovinčių spintelių priekinę dalį!


Gali apgadinti šalia stovinčių baldų dureles.

Reguliuodami prietaiso dureles, atsižvelkite į atidarymo pusėje stovinčio baldo priekinę dalį.


Tada pabandykite atsargiai atidaryti dureles, jeigu reikia, sureguliuokite jas papildomai.

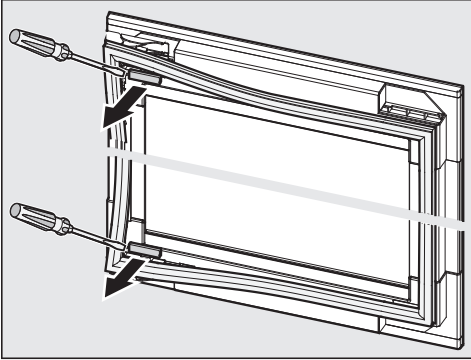

- Pakelkite prietaiso durelių sandariklį ir nuimkite dangtelį.

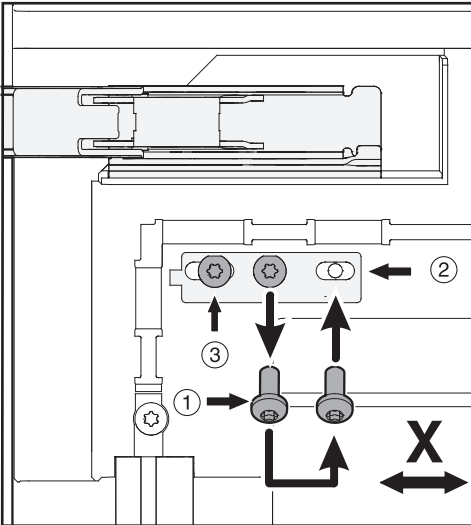


- Atlaisvinkite varžtą ① ir perkeltkite jį į padėtį ②.
- Atlaisvinkite varžtą ③.
- Atlikite tuos pačius veiksmus ir durelių apačioje.
- Nustatykite durelių plotį (X), kad abiejose durelių pusėse liktų vienodas tarpas.
- Priveržkite varžtus ② ir ③.

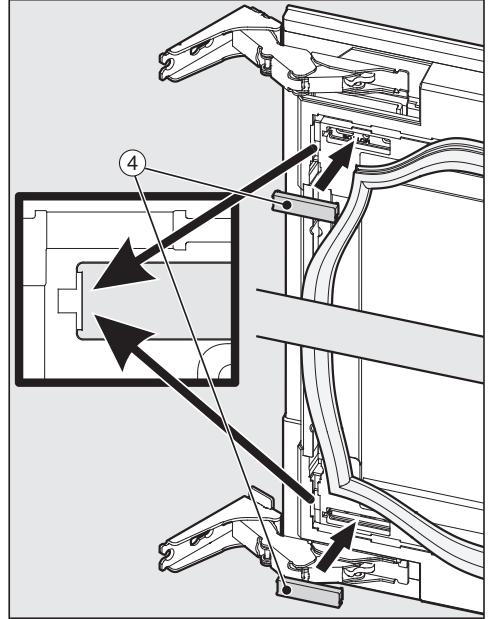

- Vėl uždėkite dangtelius ④.

Įrengimas

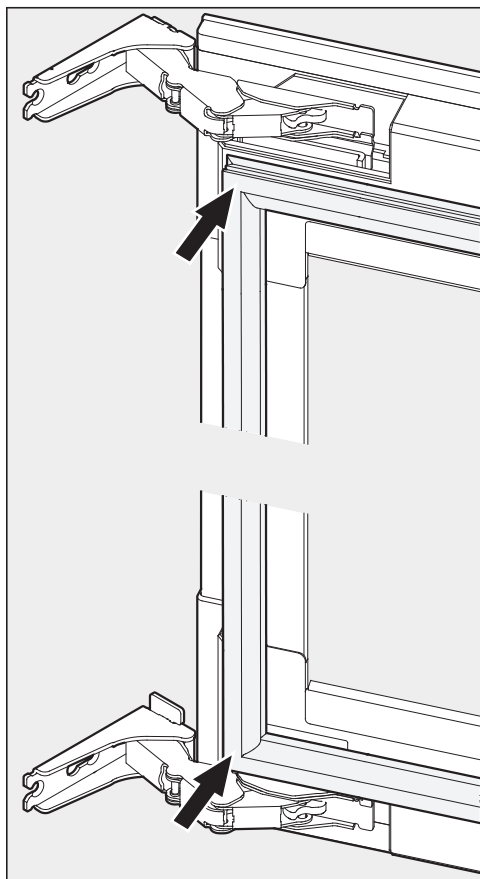

šviesa prasiskverbia pro vyno šaldytuvo durelių kraštus. Jei taip, patikrinkite atskirus montavimo etapus.

- Pritvirtinkite sandariklį prie prietaiso durelių.

Įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai įmontuotas:

- Prietaiso durelės tinkamai užsidaro.
- Durelės nesiliečia prie baldo korpuso.
- Viršutiniame kampe rankenos pusėje esantis sandariklis yra tvirtai prigludęs.

- Norėdami patikrinti, įdėkite į prietaisą įjungtą žibintuvėlį ir uždarykite dureles.

Pritemdykite patalpą ir patikrinkite, ar

Elektros jungtis

Vyno šaldytuvas “paruoštas jungti” prie maitinimo lizdo su įžeminimu.

Pastačius vyno šaldytuvą kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo. Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą. Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais, rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Informacija pardavėjui

Parodomasis režimas ■

Prekybos vietose arba parodomosiose patalpose prietaisą galima pristatyti įjungus "Parodomąjį režimą" funkciją. Veikia prietaiso valdymas ir vidaus apšvietimas, tačiau yra išjungtas kompresorius ir prietaisas nešaldo.

Parodomąjo režimo įjungimas



- Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ir išjunkite prietaisą.

Ekrane užgęsta temperatūros indikatorius ir užsidega tinklo jungties simbolis .



- Ant mygtuko  uždėkite pirštą ir jo neatleiskite.



- Dar kartą spustelėkite įjungimo ir išjungimo mygtuką (mygtuko  neatleiskite!).



- Laikykite pirštą ant mygtuko , kol ekrane pasirodys simbolis ■.
- Atleiskite mygtuką .

Įjungtas parodomasis režimas, ekrane šviečia simbolis ■.

Mugės režimo išjungimas

Ekrane šviečia simbolis ■.



- Paspauskite nuostatų mygtuką.

Ekrane atsiranda visi simboliai, kuriuos galima pasirinkti, mirksi simbolis .



- Spaudykite temperatūros nustatymo mygtukus ( arba ) , kol ekrane pradės mirksėti simbolis ■.



- Patvirtinkite parinktį paspausdami mygtuką OK.

Ekrane mirksi  (tai reiškia, kad įjungtas mugės režimas), šviečia simbolis ■.



- Paspauskite mygtuką ✓ arba ∧, kad ekrane atsirastų  (tai reiškia, kad mugės režimas išjungtas).



- Patvirtinkite parinktį paspausdami mygtuką OK.

Parinkta nuostata išsaugoma, mirksi simbolis .



- Nuostatų režimą išjungsite paspausdami nuostatų mygtuką.
Jei to nepadarysite, maždaug po minutės elektroninė sistema nuostatų režimą išjungs automatiškai.

Mugės režimas išjungtas, simbolis  užgesa.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

KWT 6722 iGS

It-LT

M.-Nr. 11 324 430 / 02 / 002