

Instrucțiuni de utilizare și instalare

Răcitor de vinuri



Citiți **în mod obligatoriu** aceste instrucțiuni de utilizare și instrucțiunile de instalare înainte de amplasare – instalare – punerea în funcțiune. Astfel, vă protejați și evitați pagubele.

Cuprins

Indicații de siguranță și avertizări.	4	Iluminatul interior	29
Sustenabilitate și protecția mediului înconjurător	12	Aprinderea și stingerea iluminatului interior	29
Astfel economisiți energie	13	Setarea luminozității iluminatului interior	29
Descrierea aparatului	14	Reglarea duratei iluminatului interior	30
Panou de comandă	14	Depozitarea sticlelor de vin	31
Utilizarea corectă a dispozitivului de deschidere a ușii	17	Rafturi din lemn	31
Accesorii incluse	18	Mutarea rafturilor din lemn	31
Accesorii opționale	18	Ajustarea rafturilor din lemn	32
Punerea în funcțiune	19	Inscripționarea rafturilor din lemn	33
Înainte de prima utilizare	19	Montarea grătarului 3D pentru prezentare	33
Configurarea SommelierSet	19	Capacitatea maximă	35
Utilizarea răcitorului de vinuri	20	Curățare și îngrijire	38
Pornirea răcitorului de vinuri	20	Indicații privind agenții de curățare	38
Oprirea răcitorului de vinuri	21	Înainte de a curăța răcitorul de vinuri	38
Oprirea aparatului pentru perioade mai lungi de timp	21	Interiorul aparatului, accesorii, ușă	39
Selectarea altor setări	22	Curățarea spațiilor de ventilație	39
Blocarea comenzilor	22	Curățarea garniturii de etanșare a ușii	39
Semnale acustice	23	Înlocuirea filtrelor Active AirClean	39
Luminozitatea afișajului	24	După curățare	41
Temperatura și calitatea optimă a aerului	25	Dezghetarea automată	41
Setarea temperaturii	25	Ghid de rezolvare a problemelor	42
Limite de temperatură	26	Zgomote	46
Afișajul de temperatură	26	Serviciu Clienți	48
Calitatea și umiditatea aerului	26	Contact în caz de defecțiuni	48
Utilizarea DynaCool (umiditate constantă a aerului)	26	Baza de date EPREL	48
Schimb de aer prin filtrul Active AirClean	27	Garanție	48
Alarma de temperatură și alarma ușii	28	Instalare	49
		Locul instalării	49
		Încărcarea maximă a podelei nișei de instalare	51
		Clasa climatică	52
		Side-by-side	52
		Admisia și evacuarea aerului	52
		Dimensiuni de încastrare	54

Reglarea balamalei ușii	55
Schimbarea balamalelor ușii	55
Montarea răcitorului de vinuri.....	62
Înainte de încastrarea răcitorului de vinuri	62
Pregătirea aparatului	64
Conectare la rețeaua electrică.....	75
Informații pentru reprezentanțe....	76
Regim demo I.....	76

Indicații de siguranță și avertizări

Acest răcitor de vinuri corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de a utiliza răcitorul de vinuri pentru prima dată. Ele conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați deteriorarea răcitorului de vinuri.

Conform standardului IEC 60335-1, compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea aparatului, precum și indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și instalare și transmiteți-le unui eventual viitor proprietar.

 Pericol de vătămare prin spargerea sticlei.

La o altitudine de peste 1.500 m, geamul de sticlă al ușii aparatului se poate sparge din cauza schimbărilor de presiune a aerului. Cioburile ascuțite pot provoca vătămări grave.

Întrebuințare adecvată

► Răcitorul de vinuri este conceput pentru utilizare casnică sau în medii similare celui casnic, de exemplu

- în magazine, birouri și medii de lucru similare
- în unități agricole
- de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte spații tipice de locuit.

Acest răcitor de vinuri nu a fost conceput pentru utilizarea în aer liber.

► Utilizați răcitorul de vinuri exclusiv ca aparat electrocasnic, pentru depozitarea vinurilor.

Răcitorul de vinuri nu este destinat congelării alimentelor.

Orice altă întrebuințare a aparatului este contraindicată.

► Răcitorul de vinuri nu este adecvat pentru depozitarea și răcirea medicamentelor, plasmei, preparatelor de laborator sau altor substanțe și produse similare ce fac obiectul Directivei privind produsele. Utilizarea abuzivă a răcitorului de vinuri poate duce la deteriorarea și degradarea articolelor depozitate. De asemenea, utilizarea aparatului nu este adecvată în zone cu risc de explozie.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau incorecte a aparatului.

► Persoanele (inclusiv copiii) care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze în siguranță răcitorul de vinuri, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării.

Aceste persoane pot utiliza nesupravegheate răcitorul de vinuri numai atunci când au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și au înțeles care sunt pericolele ce pot apărea.

Siguranța copiilor

► Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de răcitorul de vinuri, decât dacă îi supravegheați în permanență.

► Copiii mai mari de 8 ani pot folosi răcitorul de vinuri fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

► Copiii nu trebuie lăsați să curețe ori să întrețină răcitorul de vinuri fără a fi supravegheați.

► Supravegheați copiii care se află în apropierea aparatului. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu răcitorul de vinuri.

► Pericol de asfixiere. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu, folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia. Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

Aspecte tehnice

► Circuitul de agent frigorific este verificat în ceea ce privește etanșeitatea. Răcitorul de vinuri corespunde prevederilor relevante referitoare la siguranță, precum și directivelor UE aplicabile în domeniu.



Indicații de siguranță și avertizări

► Acest răcitor de vinuri conține agentul de răcire isobutan (R600a), un gaz natural cu un nivel ridicat al performanței de mediu, dar inflamabil. Agentul de răcire nu dăunează stratului de ozon și nu sporește efectul de seră.

Utilizarea acestui agent de răcire ecologic a dus, într-o anumită măsură, la un nivel mai mare al zgomotelor de funcționare ale aparatului. Pe lângă zgomotele de funcționare ale compresorului pot apărea zgomote ale agentului frigorific care circulă prin întregul circuit de răcire. Din păcate, aceste efecte sunt inevitabile, însă nu influențează performanța răcitorului de vinuri.

La transportul și la montarea/instalarea răcitorului de vinuri, aveți grijă să nu deteriorați componentele circuitului de răcire. Stropii de agent de răcire eliberați pot cauza rănirea ochilor.

În cazul deteriorărilor:

- Evitați focul deschis sau sursele de aprindere.
- Deconectați răcitorul de vinuri de la rețeaua electrică.
- Aerisiți încăperea în care este situat aparatul, timp de câteva minute.
- Contactați Serviciul Clienți.

► Cu cât este mai mult agent frigorific într-un răcitor de vinuri, cu atât trebuie să fie mai mare încăperea în care este instalat răcitorul de vinuri. În cazul unor scurgeri, în încăperile prea mici se poate forma un amestec combustibil gaz-aer. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific trebuie să corespundă 1 m³ din încăpere. Cantitatea de agent frigorific este indicată pe plăcuța de date amplasată în interiorul răcitorului de vinuri.

► Datele de conectare de pe eticheta cu date tehnice a aparatului (putere, frecvență și tensiune) trebuie să corespundă instalației electrice din locuință, pentru a preveni avariarea aparatului. Comparați aceste date înainte de conectare.

Dacă aveți nelămuriri, consultați un electrician calificat.

► Siguranța electrică a răcitorului de vinuri poate fi garantată doar dacă răcitorul de vinuri este conectat la un sistem de conductori de protecție instalat conform prevederilor în vigoare. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică.

► Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincronizat cu rețeaua (de ex. rețelele autonome, sistemele de copie de siguranță). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele standardului EN 50160 sau ale unuia comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația actuală a VDE-AR-E 2510-2.

► Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil în magazinul online Miele sau la centrul de servicii pentru clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un tehnician calificat sau de către centrul de servicii pentru clienți Miele.

► Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară (pericol de incendiu). Nu le folosiți pentru a conecta aparatul la rețeaua de energie electrică.

► Dacă umiditatea ajunge la componentele parcurse de tensiune sau la cablul de alimentare, acest lucru poate provoca un scurtcircuit. Așadar, nu utilizați aparatul în spații umede sau unde se pulverizează apă (de ex. garaj, spălătorie).

► Nu este permisă utilizarea acestui aparat în locații mobile (de exemplu pe ambarcațiuni).

► Avarierea răcitorului de vinuri vă poate pune în pericol siguranța. Verificați aparatul pentru a identifica defecțiunile vizibile. Nu folosiți sub nicio formă un aparat avariât.

► Din motive de siguranță, acest aparat trebuie încastrat înainte de utilizare.

► În timpul lucrărilor de instalare, întreținere și reparare, aparatul trebuie deconectat complet de la rețeaua electrică. Aparatul este complet deconectat de la rețeaua electrică doar atunci când:

- siguranțele instalației electrice sunt decuplate sau
- siguranțele fuzibile ale instalației electrice sunt deșurubate sau
- cablul de alimentare la rețea este deconectat de la rețeaua electrică. În cazul cablurilor de alimentare cu ștecăr, nu trageți de cablu, ci de ștecăr pentru a deconecta aparatul de la rețea.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Lucrările de instalare sau întreținere efectuate incorect pot duce la un pericol major pentru utilizator, iar producătorul nu își asumă răspunderea în astfel de cazuri. Lucrările de instalare și întreținere sau reparațiile pot fi efectuate numai de un tehnician calificat sau de centrul de servicii pentru clienți Miele.
- ▶ Revendicările de garanție vor fi invalidate dacă răcitorul de vinuri nu este reparat de un tehnician calificat sau de un centru de servicii pentru clienți Miele.
- ▶ În cazul înlocuirii componentelor defecte relevante pentru siguranță, Miele garantează că numai piesele de schimb originale Miele îndeplinesc în totalitate cerințele de siguranță.
- ▶ Datorită cerințelor speciale (de exemplu, cu privire la temperatură, umiditate, rezistență chimică, rezistență la abraziune și vibrații), acest răcitor de vinuri este dotat cu o lampă specială. Această lampă trebuie folosită numai în scopurile prevăzute. Lampa nu este adecvată pentru iluminatul încăperii. Înlocuirea trebuie efectuată numai de către un tehnician calificat sau de către centrul de servicii pentru clienți Miele. Acest răcitor de vinuri conține mai multe surse de lumină care au cel puțin clasa de eficiență energetică E.

Utilizare corectă

- ▶ Răcitorul de vinuri este proiectat pentru o anumită clasă climatică (interval de temperatură ambientală) și nu trebuie utilizat în afara limitelor acesteia. Clasa climatică se găsește pe plăcuța de date din interiorul răcitorului de vinuri. O temperatură ambientală mai joasă conduce la un timp de nefuncționare mai lung al compresorului, astfel încât răcitorul de vinuri nu poate menține temperatura necesară, în anumite condiții.
- ▶ Fantele transversale de admisie și evacuare a aerului nu trebuie să fie acoperite sau blocate. În caz contrar, circulația aerului nu va mai putea fi asigurată. Consumul de energie crește, iar componentele ar putea suferi deteriorări.
- ▶ Pericol de deteriorare provocat de alimentele cu conținut de grăsimi sau ulei. În cazul în care depozitați în răcitorul de vinuri alimente cu conținut de grăsimi sau uleiuri, aveți grijă ca eventualele scurgeri de grăsime sau ulei să nu intre în contact cu elementele din plastic ale răcitorului de vinuri. În materialul plastic se pot forma fisuri, care pot duce la spargerea sau ruperea acestuia.

► Pericol de incendiu și explozie din cauza amestecurilor gazoase inflamabile. Nu depozitați în aparat materiale explozive sau produse care conțin materiale inflamabile (de exemplu, doze de spray). Amestecurile gazoase inflamabile se pot aprinde în cazul contactului cu componentele electrice. Dozele de spray pot fi recunoscute după conținutul inscripționat pe ambalaj sau după simbolul de flacără. Gazele emantate care intră în contact cu componentele electrice se pot aprinde.

► Pericol de explozie. Nu utilizați aparate electrice în interiorul răcitorului de vinuri. Se pot forma scântei.

Accesorii și piese de schimb

► Miele nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea de accesorii care nu sunt accesorii originale Miele. Miele nu își asumă nicio răspundere pentru pretențiile legate de garanție, garanția legală și/sau garanția pentru produse, în măsura în care daunele sau defectele se datorează utilizării sau instalării unor accesorii care nu aparțin mărcii Miele sau care nu au fost aprobate de Miele.

► Piese de schimb originale Miele sunt păstrate în stoc timp de cel puțin 10 ani și cel mult 15 ani de la întreruperea producției modelului dumneavoastră de răcitor de vinuri.

Curățare și întreținere

► Nu tratați cu uleiuri sau grăsimi garnitura de etanșare a ușii. Altfel, cu timpul, garnitura de etanșare a ușii va deveni poroasă.

► Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit.

De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea răcitorului de vinuri.

► Obiectele ascuțite sau cu muchii tăioase deteriorează evaporatorul, ceea ce duce la defectarea aparatului. Nu folosiți obiecte ascuțite sau cu muchii tăioase pentru a

- îndepărta straturile și cristalele de gheață,
- îndepărta resturile, de ex. etichetele.

Indicații de siguranță și avertizări

Transport

► Transportați întotdeauna aparatul în poziție verticală și în ambalajul de transport, pentru a nu fi deteriorat.

► Pericol de accidentare și de avariere a aparatului. Transportați răcitorul de vinuri cu ajutorul unei a doua persoane, deoarece răcitorul de vinuri este foarte greu.

Casarea aparatului vechi

► În cazul în care copiii se joacă cu aparatul, se pot bloca în răcitorul de vinuri și se pot sufoca.

- Demontați ușa aparatului.
- Lăsați grătarele de lemn/metal în răcitorul de vinuri, astfel încât copiii să nu se poată cățăra cu ușurință înăuntru.
- La răcitoarele de vinuri cu încuietoare: împiedicați copiii care se joacă să se încuie, punându-și astfel viața în pericol.

► Pericol de șoc electric!

- Deconectați ștecărul de la cablul de alimentare.
- Deconectați cablul de alimentare de la vechiul aparat.

Eliminați cablul de alimentare și cablul de conectare la rețea separat de aparatul vechi.

► Asigurați-vă în timpul și după eliminarea ca deșeu că răcitorul de vinuri nu este amplasat în apropierea benzinei sau altor gaze și lichide inflamabile.

► Pericol de incendiu prin scurgeri de ulei sau agent de refrigerare. Agentul de refrigerare conținut și uleiul sunt inflamabile. Agentul de răcire sau uleiul care se scurge se pot aprinde la o concentrație înaltă corespunzătoare și la contactul cu o sursă externă de căldură.

Asigurați-vă că circuitul de răcire nu este deteriorat în timpul eliminării. Acest lucru previne scurgerile necontrolate de agent frigorific (informații pe plăcuța de date) și de ulei.

► Agentul frigorific scurs poate dăuna ochilor! Nu deteriorați componentele circuitului agentului frigorific, de ex. prin:

- perforarea canalelor cu agent frigorific ale vaporizatorului,
- îndoirea conductelor de țevi,
- zgârierea învelișurilor superficiale.

Simbol pe compresor (în funcție de model)

Această indicație este importantă doar pentru reciclare. În modul normal de funcționare nu există niciun pericol.



► Uleiul din compresor poate fi fatal dacă este înghițit sau pătrunde în căile respiratorii.

Sustenabilitate și protecția mediului înconjurător

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.

Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.



Asigurați-vă că frigiderul nu este deteriorat până când nu este eliminat într-un mod ecologic.

În acest fel, agentul frigorific și uleiul din circuitul de răcire nu se vor scurge în mediul înconjurător.


Pentru predarea și valorificarea aparaturii electrice și electronice apălați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casat. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt

încastate în dispozitiv, precum și lămpi-le care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliminării.

- Locul instalării** La temperaturi crescute ale mediului ambiant, răcitorul de vinuri trebuie să răcească mai des și astfel consumă mai multă energie. De aceea:
- Amplasați răcitorul de vinuri într-o încăpere bine ventilată.
 - Nu amplasați răcitorul de vinuri lângă o sursă de căldură (radiator, aragaz).
 - Protejați răcitorul de vinuri de acțiunea directă a razelor soarelui.
 - Asigurați o temperatură ambientală ideală de 20 °C.
 - Mențineți spațiile de aerisire și ventilație deschise și ștergeți în mod regulat de praf spațiile de aerisire și ventilație.
- Setarea temperaturii** Cu cât este mai joasă temperatura setată, cu atât mai mare va fi consumul energetic. Sunt recomandate următoarele setări:
- +12 până la +14 grade °C.
- Mod de utilizare** Consumul de energie crește datorită căldurii și a obstrucționării circulației aerului. De aceea:
- Deschideți întotdeauna ușa aparatului pentru cât mai puțin timp posibil. O bună sortare a sticlelor de vin ajută la orientare.
 - Închideți complet ușa aparatului după deschidere.
 - Atunci când aranjați grătarele din lemn, respectați setările din fabrică.
 - Nu supraîncărcați compartimentele, pentru a permite aerului să circule.
 - Mențineți libere fantele ventilatorului din răcitorul de vinuri.

Descrierea aparatului

Panou de comandă

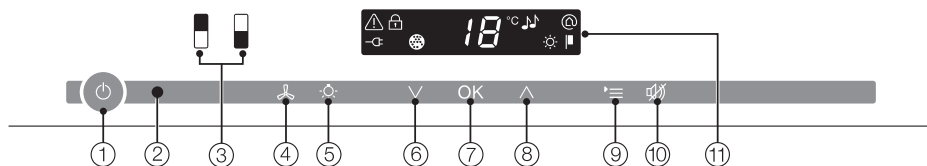


- ① Pornirea/oprirea generală a răcitorului de vinuri
- ② Interfață optică (numai pentru Serviciul Clienți)
- ③ Selectarea zonei superioare sau inferioare de temperatură
- ④ Pornirea/oprirea funcției DynaCool (umiditate constantă a aerului)
- ⑤ Pornirea/oprirea iluminatului interior
- ⑥ Setarea temperaturii (V pentru temperatură mai scăzută)
- ⑦ Confirmarea unei opțiuni selectate (butonul OK)
- ⑧ Setarea temperaturii (^ pentru temperatură mai ridicată)
- ⑨ Selectarea, respectiv deselectarea modului Setări
- ⑩ Oprirea alarmei de temperatură și a alarmei ușii
- ⑪ Ecran cu afișaj de temperatură și simboluri (Simboluri vizibile doar în Modul Setări; pentru explicația simbolurilor consultați Tabelul)

Explicația simbolurilor

Simbol	Semnificație	Funcție
	Blocarea comenzilor	Protecție împotriva opririi accidentale și a dereglării setărilor
	Semnale acustice	Posibilități de selectare a sunetului butoanelor și sunetul de avertizare la alarma ușii
	Miele@home	Vizibil doar în cazul utilizării și înregistrării stick-ului de comunicare, respectiv a modului de comunicare Miele@home
	Programul demonstrativ pentru showroom-uri (vizibil doar dacă programul demonstrativ pentru showroom-uri este activat)	Dezactivarea programului demonstrativ pentru showroom-uri
	Luminozitatea afișajului	Setarea intensității luminozității afișajului
	Filtru Active AirClean	Se aprinde când este necesară schimbarea filtrului Active AirClean
	Conectare la rețeaua electrică (vizibilă numai atunci când răcitorul de vinuri este oprit)	Confirmă că aparatul este conectat la rețeaua electrică; în cazul unei pene de curent, simbolul clipește
	Alarmă (vizibilă doar pentru alarma de temperatură și alarma ușii)	Luminează în cazul alarmei ușii, clipește în cazul alarmei de temperatură, în cazul unei pene de curent și a altor mesaje de eroare

Descrierea aparatului

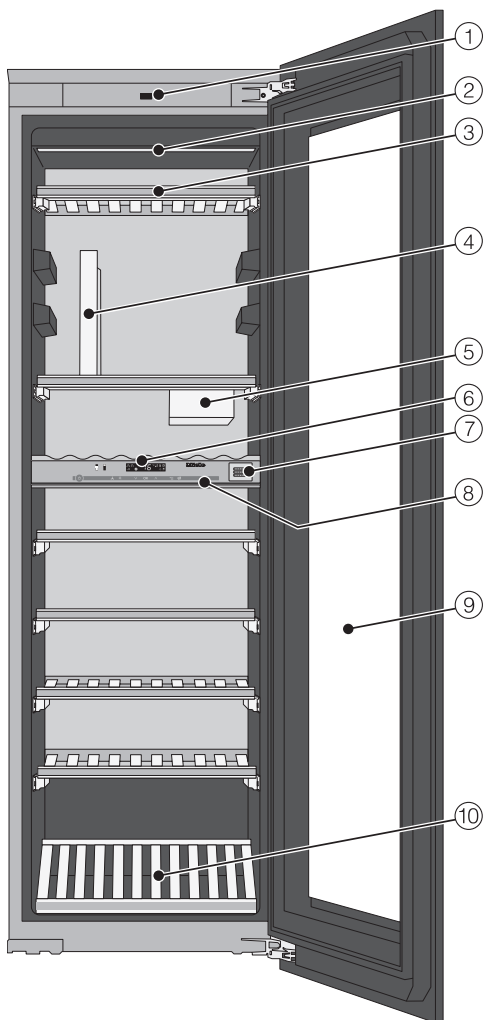

- ① Dispozitiv de deschidere a ușii (Push2open)
- ② Bară de iluminat (disponibilă în ambele zone de temperatură)
- ③ Rafturi din lemn cu benzi de etichetare (FlexiFrames cu Noteboard)
- ④ Suport pentru pahare*
- ⑤ Separator de sticle* (ConvinoBox)
- ⑥ Panou de comandă pentru zona superioară și cea inferioară de temperatură/raft izolator pentru separarea termică a zonelor de temperatură
- ⑦ Filtru de cărbune (filtru Active AirClean)
- ⑧ Bară izolatoare pentru separarea termică a zonelor de temperatură
- ⑨ Ușă de sticlă: sticlă de siguranță rezistentă la UV vă protejează vinul de razele UV dăunătoare.
- ⑩ Grătar 3D pentru prezentare

* **SommelierSet constă din:**

Un suport pentru pahare, un separator de sticle și patru capace pentru șine.

Utilizarea corectă a dispozitivului de deschidere a ușii

Sistemul Push2open al răcitorului de vinuri vă ajută să deschideți ușa aparatului. Ușa răcitorului de vinuri este sensibilă la apăsare.

Sistemul Push2open este dezactivat, ca setare implicită. Această funcție trebuie activată după montarea în nișă, mai întâi prin apăsarea butonului de Pornire/Oprire (consultați capitolul „Pornirea și oprirea răcitorului de vinuri”).


Deschiderea ușii aparatului

 Pericol de deteriorare din cauza manevrării greșite a dispozitivului de deschidere a ușii.

Dispozitivul de deschidere a ușii poate fi deteriorat prin blocarea ușii aparatului în timpul deschiderii acesteia, respectiv prin apăsarea sau menținerea fixă a acestuia.

Nu manevrați dispozitivul de deschidere a ușii.

Dacă este necesar, pentru a readuce în poziția inițială dispozitivul de deschidere a ușii, scoateți ștecărul și introduceți-l la loc după 5 secunde.

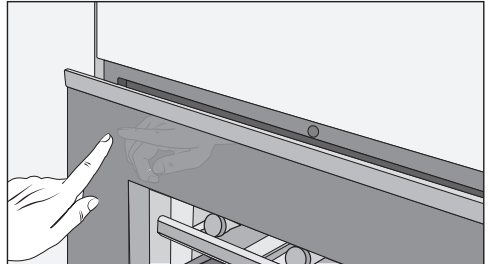

- Apăsați scurt **în zona din stânga sus a ușii aparatului** și apoi eliberați. Ușa se întredeschide automat.
- Apoi deschideți complet ușa aparatului.

Protecție împotriva deschiderii neintenționate: dacă nu deschideți complet ușa, aceasta se va închide automat după aprox. 3 secunde.

Închiderea ușii aparatului

- Închideți ușa prin apăsare.

Țineți cont de faptul că manevrarea magneților în fața ușii răcitorului de vinuri poate duce la deschiderea neintenționată a ușii. Acest efect secundar este generat de mecanismul de închidere a ușii răcitorului.

Descrierea aparatului

Accesorii incluse

Cretă

Folosiți creta furnizată pentru inscripționarea barelor magnetice de pe rafturile din lemn. astfel aveți o privire de ansamblu asupra vinurilor stocate.

Accesorii opționale

Stick WiFi (Miele@Home)

Cu ajutorul stick-ului WiFi răcitorul de vinuri are capacitate de comunicare, astfel încât pot fi apelate oricând datele aparatului.

În magazinul online Miele Webshop, de la serviciile pentru clienți Miele sau de la distribuitorul Miele, puteți obține produse special concepute pentru răcitorul de vinuri, ca de ex. produse pentru îngrijirea electrocasnicelor și accesorii.

Puteți accesa magazinul online Miele Webshop prin intermediul următorului cod QR:



Înainte de prima utilizare

Ambalaje


- Înlăturați toate ambalajele din interiorul aparatului.

Curățarea aparatului

Vă rugăm să respectați și indicațiile corespunzătoare din capitolul „Curățare și întreținere”.

- Curățați interiorul aparatului și accesoriile sale.

Configurarea SommelierSet

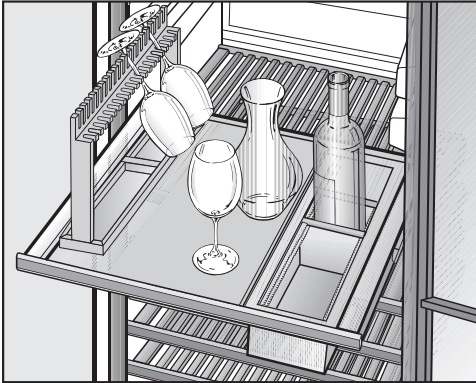


Cu SommelierSet puteți să pregătiți vinurile pentru degustare încă de când se află în aparat. În aparat puteți să păstrați paharele și accesorii, puteți să decantați vinul, precum și să păstrați sticlele deschise.

SommelierSet poate fi instalat, la alegere, în zona superioară sau în zona inferioară de temperatură; pentru aceasta trebuie să scoateți ambele rafturi din lemn de deasupra.

Montarea capacelor pe șine


- Scoateți ambele rafturi din lemn de deasupra SommelierSet, trăgându-le în afară până la opritor și ridicându-le de șinele telescopice. Țineți de cadru în timp ce faceți această operațiune.

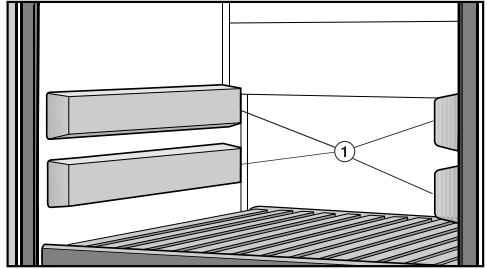

- Așezați cele patru capace ① furnizate pe șinele libere. Partea mai groasă a capacelor trebuie să fie îndreptată spre în față.

Instalarea suportului pentru pahare

Dacă doriți puteți să păstrați și să răciți paharele de vin în suportul pentru pahare.

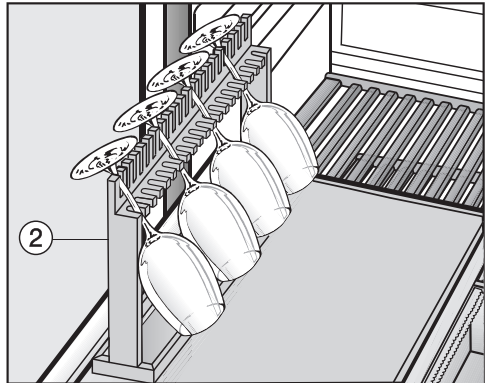


- Pentru a instala suportul pentru pahare ②, scoateți numărul necesar de traverse de pe raftul din lemn.
- Așezați suportul pentru pahare ② pe raftul din lemn.

Punerea în funcțiune

Sfat: Sub suportul pentru pahare se află două compartimente în care se pot depozita accesoriile, de ex. tirbușon, desfăcător de capace sau cretă.

Instalarea separatorului de sticle

În separatorul de sticle ③ puteți păstra sticlele de vin desfăcute.

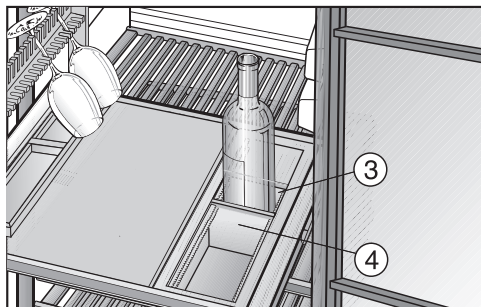

- Scoateți numărul necesar de traverse de pe raftul din lemn și așezați separatorul de sticle ③.
- Adaptați traversele de separare ④ din separatorul de sticle la mărimea sticlelor de vin, astfel încât acestea să stea bine fixate și să nu se lovească unele de altele.

Sfat: La sticlele desfăcute se recomandă să scoateți oxigenul din sticlă deoarece altfel vinul pierde din aromă și gust și se strică mai rapid. Există dispozitive speciale (de ex. dopuri cu pompă) care aspiră aerul și creează vid.

Utilizarea răcitorului de vinuri

Pentru utilizarea acestui aparat este suficient să atingeți cu degetul butoanele cu senzori.

Fiecare atingere este confirmată prin tonuri ale butoanelor. Puteți opri acest ton al butoanelor (consultați „Selectarea altor setări - semnale acustice 🎵”).

Pornirea răcitorului de vinuri

De îndată ce aparatul este conectat la rețeaua electrică, la scurt timp va apărea pe afișaj simbolul de conectare la rețea -⏻-.



- Atingeți butonul de Pornire/Oprire.

Simbolul de conectare la rețea -⏻- se stinge și răcitorul începe să răcească.

Zona de temperatură selectată este aprinsă pe fond galben și pe afișaj apare temperatura zonei de temperatură selectate.

La prima punere în funcțiune clipește butoanele cu senzori ale zonelor de temperatură și simbolul de alarmă ⚠, până când este atinsă temperatura setată.

De îndată ce este atinsă temperatura setată, butonul cu senzor al zonei de temperatură rămâne aprins constant. Simbolul de alarmă ⚠ se stinge.

Iluminatul interior se aprinde atunci când ușa aparatului este deschisă.

Efectuarea setărilor

Pentru fiecare zonă de temperatură puteți să efectuați reglaje individuale.

- Atingeți butonul cu senzor al zonei de temperatură pentru care doriți să efectuați reglaje.

Butonul cu senzor selectat este aprins pe fond galben. Puteți să

- setați temperatura,
- activați funcția DynaCool.

Sfat: Pentru mai multe informații, consultați capitolele corespunzătoare.

Oprirea răcitorului de vinuri



- Atingeți butonul de pornire/oprire. Dacă acest lucru nu este posibil, înseamnă că blocarea comenzilor  este activată.

Pe panoul de comandă se sting butoanele cu senzori aferente celor 2 zone de temperatură.

Pe afișaj se stinge afișajul temperaturii și apare simbolul de conectare la rețea .

Iluminatul interior se stinge, iar procesul de răcire este oprit.

Oprirea aparatului pentru perioade mai lungi de timp

Dacă în timpul unei absențe îndelungate răcitorul de vinuri este oprit, dar nu este curățat, iar ușile sunt lăsate închise, există riscul formării de mucegai.

Curățați neapărat răcitorul de vinuri.

Dacă nu folosiți răcitorul de vinuri un timp mai îndelungat, respectați următoarele:

- Opriți răcitorul de vinuri.
- Scoateți ștecăru din priză sau decuplați siguranța instalației electrice din locuință.
- Pentru a aerisi suficient răcitorul de vinuri și pentru a evita formarea de mirosuri, curățați răcitorul de vinuri și lăsați-l deschis.

Selectarea altor setări

Anumite setări ale aparatului pot fi activate doar în modul Setări.

Atunci când vă aflați în modul Setări, alarma ușii este dezactivată automat.

Blocarea comenzilor

Cu ajutorul funcției de blocare a comenzilor puteți asigura aparatul împotriva:

- opririi accidentale,
- dereglării accidentale a temperaturii,
- selectării accidentale a funcției DynaCool,
- pornirii automate a luminii de prezen-tare.

Activarea/dezactivarea blocării co-menzilor



- Atingeți butonul pentru setări.

Pe afișaj apar toate simbolurile selecta-bile, iar simbolul  clipește.



- Atingeți butonul OK, pentru a vă con-firma selecția.

Pe afișaj clipește ultima setare selecta-tă, iar simbolul  este aprins.



- Atingând butonul  sau  puteți să activați sau să dezactivați blocarea comenzilor:

: Blocarea comenzilor este dezacti-vată

: Blocarea comenzilor este activată



- Atingeți butonul OK, pentru a vă con-firma selecția.

Setarea selectată este preluată, simbo-lul  clipește.



- Atingeți butonul setărilor pentru a ieși din modul Setări.

În caz contrar aparatul iese automat din modul Setări după aprox. un mi-nut.

Atunci când blocarea comenzilor este activată, pe afișaj este aprins .

Semnale acustice 🎵

Răcitorul dispune de semnale acustice, cum ar fi sunetul butoanelor și sunetul de avertizare la alarma ușii sau alarma de temperatură.

Puteți să activați sau să dezactivați sunetul butoanelor și sunetul de avertizare la alarma ușii; alarma de temperatură nu poate fi dezactivată.

Puteți alege dintre patru opțiuni. Din fabrică este setată opțiunea 3, adică sunetul butoanelor și alarma ușii sunt activate.

Activarea/dezactivarea semnalelor acustice



- Atingeți butonul pentru setări.

Pe afișaj apar toate simbolurile selectabile, iar simbolul  clipește.



- Atingeți butoanele de setare a temperaturii (∧ sau ∨) până când pe afișaj clipește simbolul 🎵.



- Atingeți butonul OK, pentru a vă confirma selecția.

Pe afișaj clipește ultima setare selectată, iar simbolul 🎵 se aprinde.



- Atingând butoanele ∧ sau ∨ puteți să selectați:

0: Tonul butoanelor oprit, alarma ușii oprită

1: Tonul butoanelor oprit, alarma ușii pornită

(după 4 minute)

2: Tonul butoanelor oprit, alarma ușii pornită

(după 2 minute)

3: Tonul butoanelor pornit, alarma ușii pornită

(după 2 minute).



- Atingeți butonul OK, pentru a vă confirma selecția.

Setarea selectată este preluată, simbolul 🎵 clipește.



- Atingeți butonul pentru setări pentru a ieși din modul Setări.

În caz contrar aparatul iese automat din modul Setări după aprox. un minut.

Selectarea altor setări

Luminozitatea afișajului ☀

Puteți adapta intensitatea luminoasă a afișajului la condițiile de luminozitate ale spațiului în care se află aparatul.

Luminozitatea afișajului poate fi reglată în trepte de la 1 până la 3. Din fabrică este setată treapta 3 (luminozitate maximă).

Modificarea luminozității afișajului



- Atingeți butonul pentru setări.

Pe afișaj apar toate simbolurile selectabile, iar simbolul  clipește.



- Atingeți butonul de setare a temperaturii (∧ sau ∨) până când pe afișaj clipește simbolul ☀.



- Atingeți butonul OK, pentru a vă confirma selecția.

Pe afișaj clipește ultima setare selectată, iar simbolul ☀ este aprins.



- Atingând butonul ∧ sau ∨ puteți să modificați luminozitatea afișajului:
1: luminozitate minimă
2: luminozitate medie
3: luminozitate maximă.



- Atingeți butonul OK, pentru a vă confirma selecția.

Setarea selectată este preluată, simbolul ☀ clipește.



- Atingeți butonul setărilor pentru a ieși din modul Setări.
În caz contrar aparatul iese automat din modul Setări după aprox. un minut.

Raft izolator pentru separare termică

Aparatul are un raft izolator fix, care împarte spațiul interior în două zone de temperatură diferite. Astfel puteți păstra sortimente diferite de vinuri, de ex. vin roșu și șampanie.

Setarea temperaturii

Temperaturile din zonele de temperatură pot fi setate independent una de alta.

- Atingeți butonul cu senzor al zonei de temperatură în care doriți să modificați temperatura, astfel încât acesta să se aprindă pe fond galben.

Pe afișaj apare temperatura curentă a zonei de temperatură selectate.

- Setati temperatura cu cele două butoane de sub afișaj.

Astfel atingând butonul



- temperatura scade



- temperatura crește.



- Atingeți butonul OK pentru a confirma selecția
sau

- așteptați aproximativ 5 secunde după apăsarea ultimului buton.

În timpul setării, valoarea temperaturii se va aprinde intermitent pe afișaj.

Când atingeți butoanele, puteți observa următoarele modificări pe afișaj:

- La prima atingere:
va clipi **ultima valoare de temperatură setată**.
- La fiecare atingere ulterioară a butonului:
temperatura afișată se va modifica în trepte de câte 1 °C.
- Menținând butonul apăsat:
puteți regla temperatura în mod continuu.

La atingerea valorii maxime, respectiv minime de temperatură se va auzi un ton negativ al butoanelor (în cazul în care tonul butoanelor este activat).

La aproximativ 5 secunde după ultima apăsare a unui buton, se va afișa automat temperatura **reală** din zona de temperatură.

După ce ați reglat temperatura, va dura ceva timp până când va fi atinsă temperatura dorită.

Temperatura afișată pe afișaj este întotdeauna temperatura **reală**.

Temperatura și calitatea optimă a aerului

Limite de temperatură

Temperatura este reglabilă în ambele zone de temperatură de la 5 până la 20 °C.

În anumite împrejurări, o temperatură ambientală ridicată (peste 32 °C) face ca temperatura din zona inferioară a răcitorului de vinuri să crească puțin, situându-se la aprox. 2 °C peste temperatura setată în acea zonă.

Este de preferat să nu depozitați pe grătarul de prezentare 3D vinurile care nu trebuie expuse la această temperatură ușor mărită, ci pe unul dintre rafturile din lemn situate mai sus.

Afișajul de temperatură

Temperatura care apare pe afișaj în timpul funcționării normale este temperatura reală curentă din zona de temperatură respectivă.

Dacă temperatura nu se află în intervalul de afișare a temperaturii, pe afișaj clipește liniuțe.

În funcție de temperatura ambientală și de setare, poate dura câteva ore până când temperatura dorită este atinsă și afișată permanent.

Calitatea și umiditatea aerului

Umiditatea aerului dintr-un aparat frigorific obișnuit este prea scăzută pentru vin și, de aceea, aparatul frigorific nu este adecvat pentru păstrarea vinului. Umiditatea crescută a aerului este foarte importantă pentru păstrarea vinului, pentru ca dopul să fie păstrat umed din exterior. În cazul unei umidități scăzute a aerului, dopul se usucă din exterior și nu mai poate închide etanș sticla de vin. Din acest motiv, sticlele de vin trebuie depozitate orizontal, pentru ca vinul să păstreze dopul umed din interior. Dacă pătrunde aer în sticlă, vinul se deteriorează iremediabil!



Pericol de deteriorare din cauza umidității suplimentare.

Umiditatea aerului crește și se formează condens în interior. Condensul poate provoca daune răcitorului de vinuri, de ex. prin coroziune.

Nu creați umiditate suplimentară în răcitorul de vinuri, de ex. introducând o tavă cu apă în răcitor.

Utilizarea DynaCool (umiditate constantă a aerului)

Cu ajutorul DynaCool, crește umiditatea relativă a aerului în întregul răcitor. Concomitent, umiditatea aerului și temperatura sunt distribuite în mod egal, permițând astfel păstrarea tuturor vinurilor dumneavoastră în exact aceleași condiții excelente. Astfel se creează un climat de durată în aparat, care imită climatul unei crame.

Temperatura și calitatea optimă a aerului

Activarea funcției DynaCool

Dacă doriți să utilizați răcitorul de vinuri pentru depozitarea pe termen lung a vinului, se recomandă să aveți întotdeauna activată funcția DynaCool.



- Atingeți butonul pentru activarea/dezactivarea funcției DynaCool, astfel încât indicatorul său luminos să fie galben.

Chiar dacă nu ați activat funcția DynaCool, răcitorul pornește automat ventilatoarele imediat ce pornește răcirea. Acest lucru face să fie menținut un climat optim pentru vinul dvs.

Ventilatoarele se opresc automat, temporar, cât timp ușa este deschisă!

Dezactivarea funcției DynaCool

Deoarece răcitorul de vinuri folosește ceva mai multă energie electrică și este și un pic mai zgomotos atunci când funcția DynaCool este activată, o puteți dezactiva periodic.



- Atingeți butonul pentru activarea/dezactivarea funcției DynaCool, până când indicatorul său luminos nu mai este galben.

Schimb de aer prin filtrul Active AirClean

Filtrele Active AirClean asigură un schimb optim al aerului din aparat și o calitate ridicată a aerului.

Prin filtrul Active AirClean Filter pătrunde aer proaspăt din exterior în aparat. Acesta este apoi repartizat uniform în spațiul interior prin intermediul ventilatoarelor (funcția DynaCool).

Filtrarea aerului exterior prin intermediul filtrului Active AirClean asigură faptul că în aparat pătrunde doar aer proaspăt, fără praf sau mirosuri.

Astfel, vinul dvs. este protejat de un eventual transfer de mirosuri, deoarece mirosurile pot fi transferate vinului prin intermediul dopurilor.

Filtrul Active AirClean Filter trebuie înlocuit regulat, un simbol de pe afișaj  vă amintește acest locul (consultați „Filtru Active AirClean“).

Alarma de temperatură și alarma ușii

Aparatul este dotat cu un sistem de avertizare pentru a evita creșterea sau scăderea neobservată a temperaturii, și deci alterarea vinurilor.

Alarma de temperatură

Dacă temperatura dintr-o zonă de temperatură scade sau crește cu o anumită valoare, pe panoul de comandă clipește butonul cu senzor al respectivei zone de temperatură, iar simultan pe afișaj clipește simbolul Alarmă ⚠. Se aude și o alarmă sonoră.

Semnalul acustic și optic se declanșează, de exemplu,

- când porniți răcitorul de vinuri, dacă temperatura dintr-o zonă de temperatură diferă prea mult față de valoarea setată,
- dacă la rearanjarea și scoaterea sticlelor de vin, pătrunde prea mult aer cald în aparat,
- când depozitați o cantitate mai mare de sticle de vin,
- dacă se produce o pană de curent,
- dacă răcitorul de vinuri este defect.

De îndată ce starea de alarmă dispăre, semnalul sonor se va opri și simbolul de alarmă ⚠ se va stinge. Butonul cu senzor corespunzător zonei de temperatură va lumina continuu.

Oprirea alarmei de temperatură înainte de expirarea timpului setat

Dacă sunetul de avertizare vă deranjează, puteți opri anticipat alarma ușii.



- Atingeți butonul de dezactivare a alarmei de temperatură.

Sunetul de avertizare încetează. Zona de temperatură corespunzătoare de pe panoul de control și simbolul de alarmă ⚠ vor continua să clipească până când starea de alarmă încetează.

Alarma ușii

Alarma sonoră se va declanșa dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de două minute. Pe panoul de control, clipesc butoanele cu senzori aferente zonelor de temperatură. Pe afișaj este aprins simbolul de alarmă ⚠.

De îndată ce închideți ușa, alarma sonoră se oprește. Indicatoarele luminoase corespunzătoare butoanelor cu senzori aferente zonelor de temperatură și simbolului de alarmă ⚠ se sting.

În cazul în care nu se aude niciun sunet de avertizare, deși există o alarmă a ușii, înseamnă că sunetul de avertizare a fost dezactivat în modul Setări (consultați capitolul „Selectarea altor setări”, secțiunea „Semnale acustice”).

Oprirea anticipată a alarmei ușii

Dacă alarma sonoră vă deranjează, o puteți opri anticipat.



- Atingeți butonul de dezactivare a alarmei ușii.

Alarma sonoră se va opri. Cele trei butoane cu senzor aferente zonelor de temperatură clipesc și simbolul de alarmă ⚠ va rămâne aprins până când se închide ușa.

Dacă doriți să prezentați sticlele de vin cu ușa închisă, puteți să setați sistemul de iluminat interior în așa fel încât acesta să stea aprins și atunci când ușa este închisă.

Fiecare zonă de temperatură este echipată cu propria bară de iluminat, astfel încât toate zonele sunt iluminate.

Prin utilizarea LED-urilor în barele pentru iluminat se exclude riscul deteriorării vinului prin încălzire sau prin acțiunea luminii UV.

Aprinderea și stingerea iluminatului interior



- Atingeți butonul pentru aprinderea și stingerea iluminatului interior, până când indicatorul său luminos aferent devine galben.

Acum iluminatul interior este activat chiar și când ușa este închisă.

Pentru a dezactiva din nou iluminatul interior,

- atingeți butonul pentru aprinderea și stingerea iluminatului interior până când indicatorul său luminos nu mai este galben.

Acum iluminatul interior este dezactivat când ușa aparatului este închisă.

Setarea luminozității iluminatului interior

Luminozitatea iluminatului interior poate fi modificată.



- Atingeți butonul pentru aprinderea și stingerea iluminatului interior, până când indicatorul său luminos aferent devine galben.
- Atingeți din nou, lung, butonul cu senzor pentru iluminatul interior (aprox. patru secunde) până când pe afișaj clipește / (după două secunde clipește h).
- Reglați luminozitatea cu ajutorul butoanelor de reglare a temperaturii (V și ^). În acest scop, țineți apăsat butoanele. Reglarea se realizează direct și continuu (fără trepte), rezultatul reglării nu este vizibil pe afișaj.

Prin atingerea butoanelor



- luminozitatea se reduce



- luminozitatea devine mai intensă.

Iluminatul interior



- Pentru a confirma setarea selectată atingeți butonul OK.

Luminozitatea reglată este salvată. Pe afișaj apare din nou temperatura.

De îndată ce este închisă ușa aparatului, pornește iluminatul interior la luminozitatea reglată. Când se deschide ușa, se aprinde din nou iluminatul interior obișnuit.

Reglarea duratei iluminatului interior

Iluminatul este setat implicit din fabricație la 30 minute.

Puteți seta durata iluminatului de la 30, 60, 90 minute până la 00 (infinit). Iluminatul interior se aprinde la luminozitatea pe care ați selectat-o.

- Deschideți ușa aparatului.



- Atingeți butonul pentru aprinderea și stingerea iluminatului interior, până când indicatorul său luminos aferent devine galben.
- Atingeți din nou, lung, butonul pentru iluminatul interior (aprox. două secunde) până când pe afișaj clipește *h*.
- Setăți durata iluminatului interior cu ajutorul butoanelor de reglare a temperaturii (∨ și ∧).
Timpii (în minute) clipească.

Astfel apăsând butonul



- Durata iluminatului se reduce cu 30 minute



- Durata iluminatului crește cu 30 minute.



- Pentru a confirma setarea selectată atingeți butonul OK.

Durata iluminatului este salvată. Afișajul de temperatură apare din nou.

Durata iluminatului este calculată de la început după fiecare deschidere și închidere a ușii.



Pericol de rănire ca urmare a sistemului de iluminat LED.

Acest sistem de iluminat corespunde grupei de risc RG 2. Atunci când capacul este defect, vă puteți răni ochii. Atunci când capacul lămpilor este defect, nu priviți prin instrumente optice (o lupă sau alt instrument similar) direct în lumină, din imediata apropiere.

Depozitarea sticlelor de vin

Vibrațiile și mișcările pot afecta procesul de învechire a vinului, fapt care, la rândul său, poate afecta gustul vinului.

Pentru a asigura depozitarea corespunzătoare a sticlelor de vin rămase în aparat chiar și atunci când scoateți sticle de vin din acesta, sticlele de vin de același sortiment, pe cât posibil, trebuie să fie așezate pe același raft din lemn, una lângă alta. În plus, trebuie să evitați stivuirea sticlelor de vin pe un raft din lemn.

Poziția ideală de depozitare a vinurilor este cea orizontală, astfel încât dopul din plută naturală să se mențină umed din interior, prevenind pătrunderea aerului în sticlă.

Sfat: În plus, se recomandă să creșteți umiditatea din răcitorul de vinuri atunci când depozitați sticle de vin cu dop din plută naturală (consultați capitolul „Temperatura și calitatea optimă a aerului”, secțiunea „DynaCool (umiditate constantă) 𐀀”).

 Pericol de rănire din cauza sticlelor care ar putea cădea.

În anumite circumstanțe, sticlele de vin pot rămâne blocate în rafturile de lemn de deasupra și pot cădea din răcitor la scoaterea rafturilor din lemn. Scoateți întotdeauna rafturile de lemn încet și cu grijă.


 Pericol de deteriorare și accidente din cauza sticlei sparte.

Dacă rafturile din lemn sau sticlele se află prea în față, acest lucru poate cauza deteriorarea ușii de sticlă, dacă este închisă astfel peste ele.

Asigurați-vă că rafturile din lemn și sticlele de vin nu sunt poziționate în afară!

Nu acoperiți orificiile pentru ventilare de pe peretele posterior - acest lucru este important pentru puterea de răcire!

Rafturi din lemn

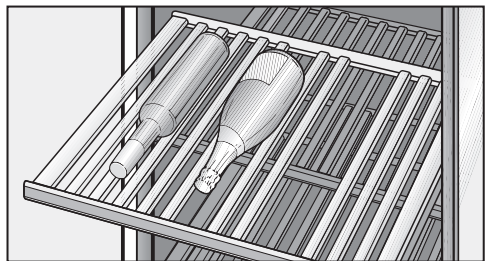


Rafturile din lemn montate pe șine pot fi scoase, pentru a putea așeza și scoate comod sticlele de vin.


Mutarea rafturilor din lemn

Puteți scoate și reintroduce rafturile din lemn după preferințe.


Depozitarea sticlelor de vin

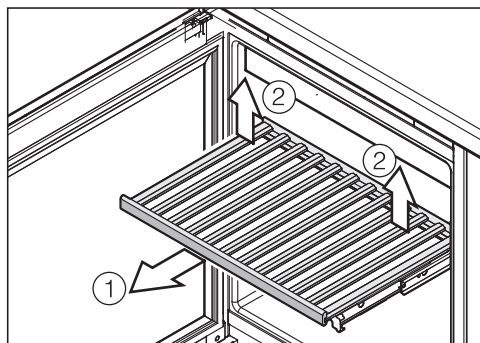


- Trageți în față raftul din lemn, până la opritor ①.
- Scoateți raftul din locașul său din spate, ridicându-l din partea posterioară dreaptă și stângă ②.
- Scoateți afară raftul din lemn.

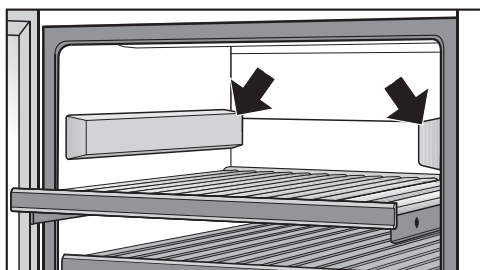

- Dacă la un moment dat aveți nevoie de mai mult loc, acoperiți șinele superioare rămase libere, pe ambele părți, cu capacele livrate împreună cu aparatul. Partea mai groasă a capacelor trebuie să fie îndreptată spre în față. Capacele sunt magnetice.

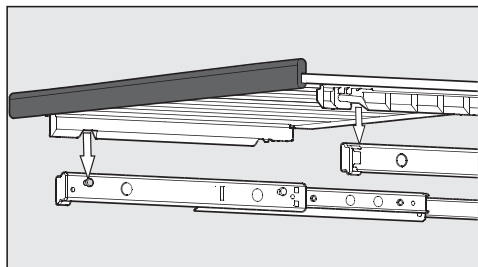

- Pentru a-l repune în aparat, așezați raftul din lemn pe ghidajele scoase. Fantele de pe rafturile din lemn se potrivesc pe bolțurile de susținere. Bara magnetică trebuie să fie în partea din față.

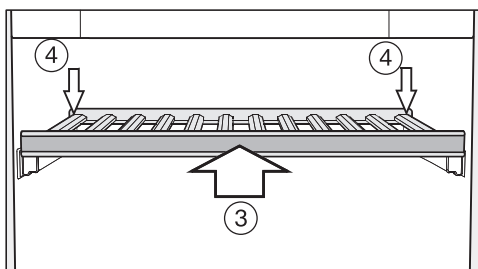


- Împingeți raftul de lemn în aparat până când întâmpinați rezistență ③.
- Apăsați raftul din lemn în partea posterioară, pentru a se bloca pe poziție cu un clic în partea anterioară.
- Apăsați raftul din lemn în partea posterioară în jos, pentru a se bloca pe poziție cu un clic în partea posterioară ④.

Ajustarea rafturilor din lemn

Traversele individuale de pe rafturile din lemn pot fi reglate individual pentru a fi adaptate la mărimea sticlelor. Astfel, fiecare sticlă poate fi depozitată într-o poziție sigură.

Depozitarea sticlelor de vin

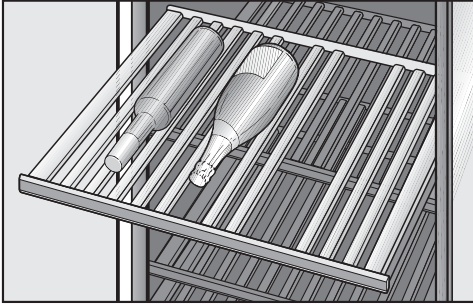


- Mutați sau îndepărtați traversele individuale de pe raftul din lemn, ridicându-le în sus. Astfel, traversa din lemn poate fi adaptată individual la mărimea sticlei de vin.

Inscripționarea rafturilor din lemn

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra sortimentelor de vin din răcitor, puteți să inscripționați barele magnetice tratate cu lac pentru tablă ale rafturilor din lemn.

Pentru aceasta, folosiți creta furnizată. Puteți să inscripționați bara magnetică direct pe raft sau după ce o scoateți de pe raft:

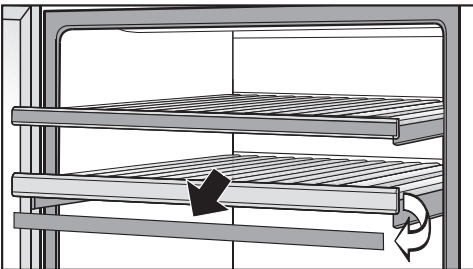


- Prințeți bara magnetică de laterale și scoateți-o trăgând în față. Barele magnetice sunt prinse de raftul din lemn cu magneți.
- Îndepărtați inscripționările nedorite de pe bara magnetică cu o cârpă umedă.

 **Pericol de deteriorare ca urmare a utilizării detergenților nepotrivitiți.** Prin curățarea barelor magnetice cu detergent poate fi deteriorat stratul de lac al acestora. Curățați barele magnetice numai cu apă curată.

- Inscriptionați bara magnetică cu creta furnizată și fixați-o la loc pe partea din față a raftului din lemn.

Montarea grătarului 3D pentru prezentare


Montați grătarul 3D pentru prezentare din partea de jos a aparatului:

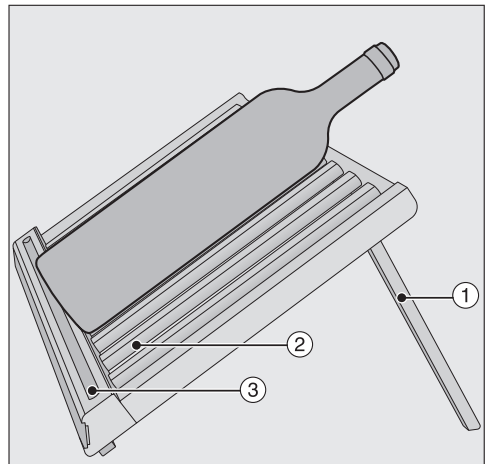

- Montați barele din spate ① ale grătarului 3D pentru prezentare.
- Mutați sau îndepărtați traversele individuale ② de pe raftul din lemn, trăgându-le în față. Astfel veți adapta în mod ideal grătarul 3D de prezentare la mărimea sticlelor dumneavoastră de vin.
- Așezați cu grijă sticla de vin pe grătarul 3D pentru prezentare

Depozitarea sticlelor de vin

Sfat: Puteți păstra creta în spațiul de depozitare ③ al grătarului 3D de prezentare și astfel nu o veți pierde.

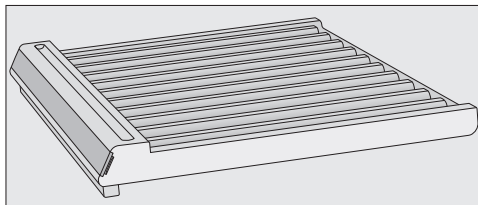

- În cazul în care nu doriți să folosiți grătarul 3D în scopuri de prezentare, respectiv dacă doriți să folosiți aparatul la capacitatea sa maximă de sticle de vin, este suficient să pliați la loc barele din spate.
- Așezați grătarul 3D pliat pe podeaua aparatului și împingeți-l în spate până când ajunge la peretele acestuia.
- Când așezați sticlele de vin pe grătarul de prezentare 3D, asigurați-vă că și pe acestea le împingeți cu grijă în spate atât cât este posibil.



Pericol de deteriorare!

Dacă rafturile din lemn sau sticlele se află prea în față, acest lucru poate cauza deteriorarea ușii de sticlă, dacă este închisă astfel peste ele.

Asigurați-vă că rafturile din lemn și sticlele de vin nu sunt poziționate în afară!

Pe grătarul 3D de prezentare pot fi depozitate în principiu doar sticle de vin cu înălțimea de **maximum 300 mm**.

Dacă doriți să depozitați sticle de vin care depășesc această lungime, așezați-le pe unul din celelalte rafturi din lemn.

Capacitatea maximă



Pericol de deteriorare!


Fiecare raft din lemn poate fi încărcat cu maximum 25 kg!

Vă rugăm să țineți cont totuși de faptul că trebuie evitată stivuirea sticlelor de vin pe rafturile de lemn!

Excepție face grătarul 3D pentru prezentare din partea de jos, în poziție pliată, pentru că aici puteți stivui fără probleme sticlele de vin.

Fără SommelierSet

- cu grătarul 3D pentru prezentare în poziție pliată

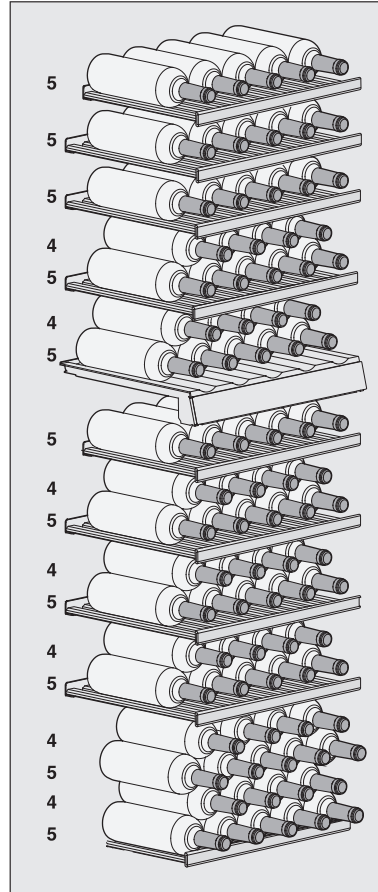


În total pot fi păstrate maximum 83 de sticle (0,75 l; forma sticlei: sticlă Bordeaux) în aparat, și anume 33 în zona superioară și 50 în zona inferioară.

Capacitatea de 83 de sticle este garantată doar dacă utilizați toate rafturile din lemn, împreună cu grătarul 3D de prezentare, în poziție pliată.

- cu grătarul 3D pentru prezentare în poziție verticală


Depozitarea sticlelor de vin

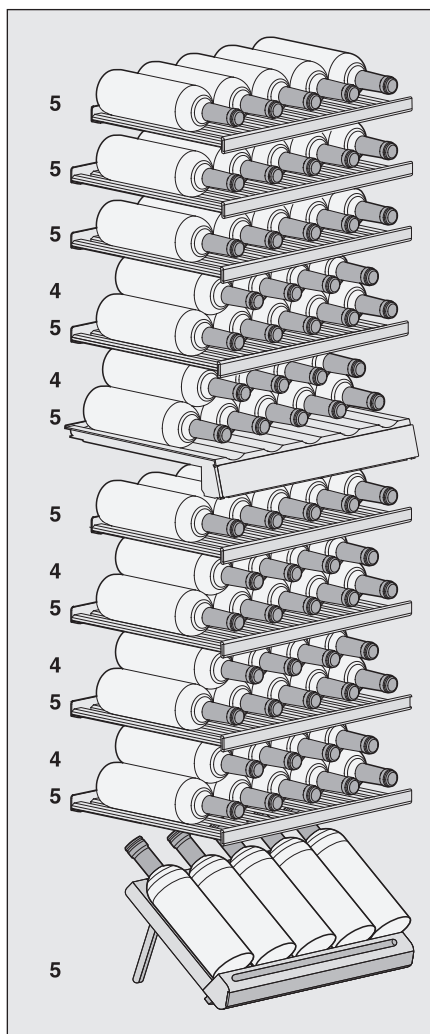

Atunci când grătarul 3D de prezentare se află în poziție verticală, pot fi păstrate maximum 70 de sticle (0,75 l; forma sticlei: sticlă Bordeaux) în aparat, și anume 33 în zona superioară și 37 în zona inferioară.


Cu SommelierSet

- cu grătarul 3D pentru prezentare în poziție pliată

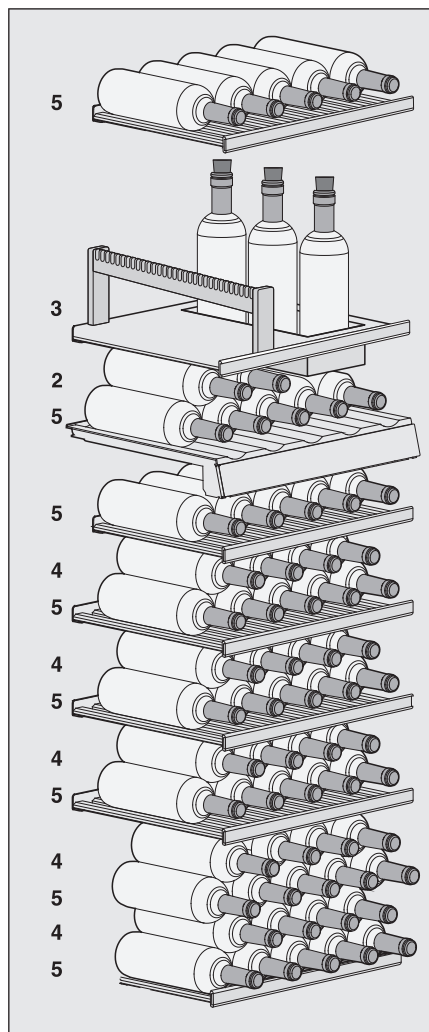

În total pot fi păstrate maximum 65 de sticle (0,75 l; forma sticlei: sticlă Bordeaux) în aparat, și anume 15 în zona superioară și 50 în zona inferioară.

- cu grătarul 3D pentru prezentare în poziție verticală

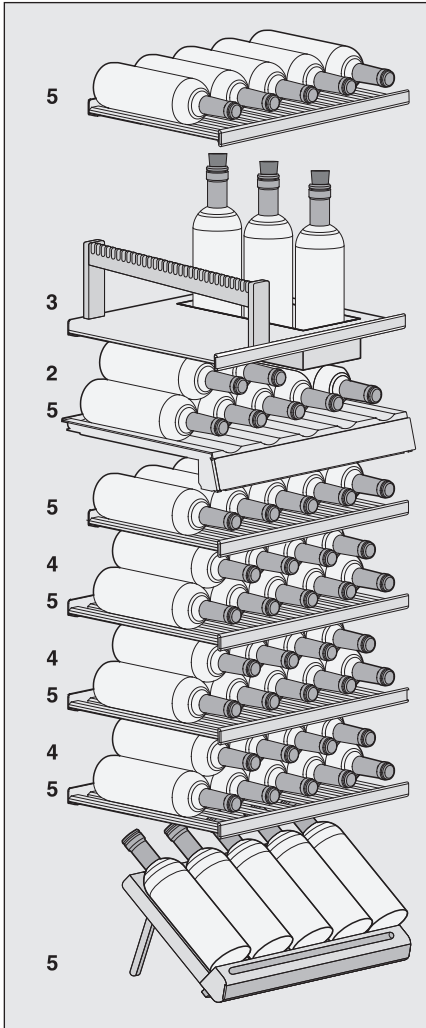

Atunci când grătarul 3D de prezentare se află în poziție verticală, pot fi păstrate maximum 52 de sticle (0,75 l; forma sticlei: sticlă Bordeaux) în aparat, și anume 15 în zona superioară și 37 în zona inferioară.

Curățare și îngrijire

Aveți grijă să nu pătrundă apă la componentele electronice sau la sistemul de iluminat.



Pericol de deteriorare ca urmare a umidității pătrunse.

Aburul emanat de un aparat de curățat cu aburi poate deteriora plasticul și componentele electrice.

Nu folosiți aparate de curățat cu aburi pentru a curăța răcitorul de vinuri.

Nu este permisă îndepărtarea etichetei cu date tehnice din interiorul răcitorului de vinuri. Aceasta este necesară în caz de defecțiune!

În interiorul aparatului utilizați doar agenți de curățare și întreținere care nu afectează vinul.

Recomandăm pentru curățare apa caldă și puțin detergent de vase pentru spălare manuală.

Înainte de a curăța răcitorul de vinuri

- Opriti răcitorul de vinuri.
- Scoateți sticlele de vin din răcitor și depozitați-le într-un loc răcoros.
- Scoateți toate celelalte elemente interioare demontabile, pentru a le curăța.
- Scoateți benzile magnetice înainte de a curăța grătarele de lemn.

Indicații privind agenții de curățare

Pentru a preveni deteriorarea suprafețelor aparatului dumneavoastră, în timpul curățării, **nu** folosiți

- agenți de curățare care conțin sodă, amoniac, acizi sau cloruri,
- agenți de curățare cu compuși anti-calcar,
- agenți de curățare abrazivi (de ex. pulbere sau lichid abraziv de curățare și pietre abrazive),
- agenți de curățare pe bază de solvenți,
- agenți de curățare pentru inox,
- detergenți pentru mașini de spălat vase,
- spray-uri pentru cuptoare,
- detergent pentru sticlă (cu excepția sticlei de pe ușa aparatului),
- perii și bureți duri și abrazivi (de ex. bureți pentru curățarea oalelor),
- radiere speciale de îndepărtat mizeria,
- răzuitoare metalice ascuțite.

Interiorul aparatului, accesorii, ușa

Curățați răcitorul de vinuri regulat, cel puțin o dată pe lună.

Nu lăsați murdăria să se întărească, ci înlăturați-o imediat.

- Curățați interiorul cu apă caldă și puțin detergent lichid de vase.
- Curățați elementele din lemn cu o cârpă ușor umezită; aceste componente **nu** trebuie să se ude.

⚠ Pericol de deteriorare din cauza curățării necorespunzătoare.

Stratul din lac de pe barele magnetice se poate deteriora.

Nu curățați barele magnetice din fața rafturilor din lemn cu detergent, ci doar cu apă curată.

- După curățare, clătiți spațiul interior și accesoriile cu apă curată, apoi ștergeți cu o cârpă. Lăsați ușa răcitorului deschisă pentru scurt timp.
- Curățați suprafețele de sticlă de pe ușa aparatului cu un detergent pentru sticlă.

Curățarea spațiilor de ventilare

- Curățați regulat spațiile de ventilare folosind o perie de praf sau aspiratorul (utilizați de ex. peria de aspirare pentru aspiratoare Miele).

Curățarea garniturii de etanșare a ușii


⚠ Pericol de deteriorare din cauza curățării incorecte.

Dacă garnitura ușii este tratată cu uleiuri și grăsimi, garnitura ușii poate deveni poroasă.


Nu tratați cu uleiuri sau grăsimi garnitura de etanșare a ușii.

- Garnitura de etanșare a ușii trebuie curățată în mod regulat cu apă curată și apoi ștersă bine cu o cârpă.

Înlocuirea filtrelor Active AirClean

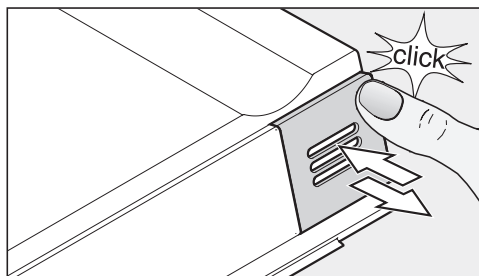


- Apăsați înăuntru capacul în partea din dreapta sus, până când se aude un clic, după care eliberați la loc capacul.

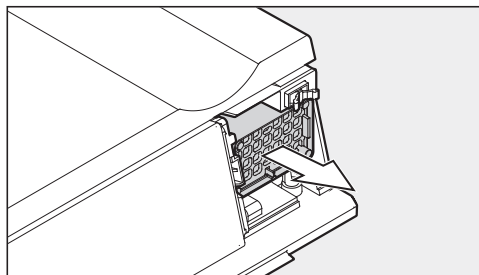


- Scoateți filtrul afară.

Curățare și îngrijire

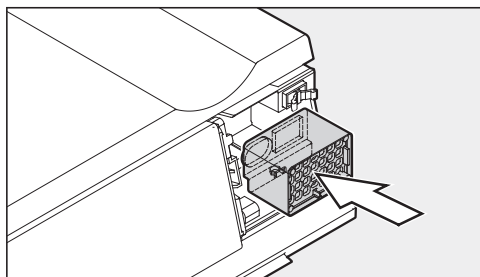

- Puneți noul filtru în aparat.

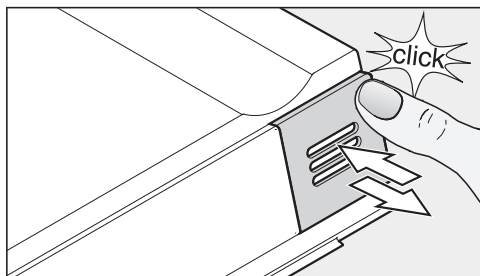

- Fixați capacul în partea din dreapta sus, până când se aude un clic, după care eliberați la loc capacul.

Puteți achiziționa filtre Active AirClean de la Serviciul Clienți Miele, de la reprezentanță sau de pe pagina de internet Miele.

Pentru a confirma înlocuirea filtrelor,



- Atingeți butonul pentru setări.

Pe afișaj apar toate simbolurile selectabile, iar simbolul  clipește.



- Atingeți butonul de setare a temperaturii (∇ sau ∆) până când pe afișaj clipește simbolul .



- Atingeți butonul OK, pentru a vă confirma selecția.

Pe afișaj clipește 1 (semnificație: filtru Active AirClean este instalat în aparat), simbolul  este aprins.



- Apăsați repetat butoanele de setare a temperaturii (∇ sau ∆) până când pe afișaj apare 2 (semnificație: cronometrul este resetat).



- Atingeți butonul OK, pentru a vă confirma selecția.

Setarea selectată este preluată, simbolul  clipește.



- Atingeți butonul setărilor pentru a ieși din modul Setări.

În caz contrar aparatul iese automat din modul Setări după aprox. un minut.

Afișajul de înlocuire a filtrului Active AirClean  se stinge.

După curățare

- Introduceți toate piesele în răcitorul de vinuri.
- Porniți răcitorul de vinuri.
- Așezați sticlele de vin în răcitor și închideți ușa aparatului.

Dezghețarea automată

Răcitorul de vinuri se dezgheață automat.

Ghid de rezolvare a problemelor

Cu ajutorul ghidului de mai jos veți putea remedia majoritatea problemelor și defecțiunilor care pot interveni în timpul utilizării obișnuite a aparatului. Astfel veți putea economisi timp și bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactați Serviciul Clienți.

Puteți găsi informații despre depanare la www.miele.ro/service.

Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiți și să înlăturați cauza unei defecțiuni sau a unei probleme.

Puteți remedia singur majoritatea defecțiunilor și erorilor. În multe cazuri, puteți economisi timp și bani prin faptul că nu trebuie să contactați service-ul.

La www.miele.ro/support/customer-assistance veți primi informații suplimentare cu privire la modul de remediere a defecțiunilor.



Până la remedierea deranjamentului, încercați să nu deschideți răcitorul, pentru a menține la minimum pierderea de temperatură rece.

Probleme generale la răcitor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Răcitorul de vinuri nu răcește.	Răcitorul de vinuri nu este pornit. ■ Porniți răcitorul de vinuri.
	Ștecherul de rețea nu este introdus corect în priză sau fișa aparatului nu este introdusă corect în priza aparatului. ■ Introduceți fișa de rețea în priză și fișa de alimentare a aparatului, în priza acestuia.
	Siguranța principală a instalației din locuință s-a decuplat. Aparatul, tensiunea electrică din locuință sau un alt aparat ar putea fi defecte. ■ Contactați un electrician profesionist sau Serviciul pentru clienți.
Comenzile aparatului precum și iluminatul interior sunt funcționale.	Programul demonstrativ pentru showroom-uri este activat, simbolul ■ de pe afișaj este luminos. ■ Dezactivați programul demonstrativ pentru showroom-uri (consultați capitolul „Informații pentru reprezentanțe - Regim demo”).

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Compresorul se cuplează tot mai frecvent și pentru un timp prea îndelungat, iar temperatura din răcitorul de vinuri este prea scăzută.	Temperatura din răcitorul de vinuri este setată la o valoare prea scăzută. ■ Corectați setarea temperaturii.
	Ușa aparatului a fost deschisă frecvent. Sau a fost depozitat un număr mare de sticle de vin. ■ Deschideți ușa doar când este absolut necesar și pentru un timp cât mai scurt posibil.
	Ușa aparatului nu se închide complet. Temperatura din răcitorul de vinuri scade. ■ Verificați poziția ușii aparatului, iar dacă este necesar, reglați-o cu ajutorul șuruburilor din balamaua ușii.
	Ușa aparatului nu este închisă corect. ■ Închideți întotdeauna complet ușa după deschidere.
	Temperatura ambientală este prea mare. Cu cât temperatura ambientală este mai ridicată, cu atât mai mare este durata de funcționare a compresorului. ■ Urmăți instrucțiunile din capitolul „Instalarea”, secțiunea „Locul instalării”.
	Spațiile de ventilare sunt obstrucționate sau acoperite cu depuneri de praf. ■ Nu acoperiți spațiile de ventilare. ■ Îndepărtați cu regularitate depunerile de praf din spațiile de ventilare.
	La aparatele încorporabile: Răcitorul de vinuri nu a fost încastrat corect în nișă. ■ Instalați răcitorul de vinuri conform instrucțiunilor de montaj.
Temperatura din răcitorul de vinuri este prea scăzută.	Temperatura din răcitorul de vinuri este setată la o valoare prea scăzută. ■ Corectați setarea temperaturii.

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Temperatura din răcitorul de vinuri este prea ridicată.	Aceasta nu este o defecțiune. Temperatura programată este prea ridicată. ■ Corecți setarea temperaturii. ■ După 24 de ore, verificați încă o dată temperatura. Temperatura ambientală pentru care a fost configurat răcitorul de vinuri a scăzut sub valoarea setată. Compresorul pornește mai rar dacă temperatura ambientală este prea scăzută. Temperatura din răcitorul de vinuri crește. ■ Urmăți instrucțiunile din capitolul „Instalarea”, secțiunea „Locul instalării”. ■ Creșteți temperatură ambientală.
Ventilatorul funcționează continuu, chiar dacă funcția DynaCool nu a fost pornită.	Aceasta nu este o eroare! În funcție de temperatura setată și temperatura ambientală, ventilatorul pornește automat din când în când.
Garnitura de etanșare a ușii este deteriorată sau trebuie înlocuită.	Nu aveți nevoie de unelte pentru a înlocui garnitura de etanșare a ușii. ■ Înlocuiți garnitura de etanșare a ușii. Aceasta poate fi achiziționată de la reprezentanță sau de la Serviciul Clienți.
Nu se aude nicio alarmă, deși ușa aparatului stă deschisă de mai mult timp.	Aceasta nu este o defecțiune. Alarma a fost dezactivată în modul Setări (consultați capitolul „Selectarea altor setări”, secțiunea „Semnale acustice 🎵”).
Răcitorul de vinuri nu poate fi oprit.	Blocarea comenzilor este activată. ■ Dezactivați complet funcția de blocare a comenzilor (consultați capitolul „Selectarea altor setări”, secțiunea „Activarea/dezactivarea blocării comenzilor 🚫”).
Tije de lemn de pe roștile de lemn se deformează.	Schimbarea de volum datorată absorbției de umiditate sau uscării este o proprietate tipică a lemnului. Umiditatea crescută din răcitorul de vinuri face ca piesele din lemn să funcționeze. În anumite circumstanțe, piesele din lemn se pot deforma și pot apărea fisuri. Ramurile și granulațiile din lemn fac parte din caracteristicile unui lemn.

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Pe etichetele sticlelor de vin se formează mucegai.	În funcție de adezivul etichetei, pe etichete pot să apară ușoare formațiuni de mucegai. ■ Îndepărtați atent tot mucegaiul. Curățați sticlele de vin și îndepărtați eventualele resturi de adeziv.
La dopurile sticlelor de vin se formează o depunere de culoare albă	Dopurile au oxidat la contactul cu aerul. ■ Ștergeți depunerea cu o lavetă uscată. Depunere nu influențează calitatea vinului.

Mesaje afișate

Mesaj	Cauză posibilă și remediere
Pe afișaj este aprins simbolul de alarmă  și pe panoul de comandă clipește ambele butoane cu senzori aferente zonelor de temperatură. Se aude și o alarmă sonoră.	Alarma ușii s-a activat. ■ Închideți ușa aparatului. Ambele butoane cu senzori ale zonelor de temperatură și simbolul de alarmă  se sting, iar alarma sonoră nu se mai aude.
Pe afișaj clipește simbolul Alarmă  și butonul cu senzor al unei zone de temperatură. Se aude și o alarmă sonoră.	Temperatura din zonele de temperatură a crescut peste sau a scăzut peste temperatura setată. Motivele pot fi, de exemplu, următoarele: – ușa aparatului a fost deschisă des, – spațiile de ventilare sunt blocate, – a avut loc o pană de tensiune (pană de curent) mai îndelungată. ■ Remediați starea de alarmă. Simbolul de Alarmă  se stinge și butonul cu senzor corespunzător zonei de temperatură afectate va lumina continuu. Sunetul de avertizare se va opri.
Afișajul pentru înlocuirea filtrului Active AirClean  este aprins.	Prin aceasta vi se solicită să înlocuiți filtrul Active AirClean. ■ Înlocuiți filtrul Active AirClean și confirmați înlocuirea filtrului în modul Setări (consultați „Filtru Active AirClean“).
Pe afișajul de temperatură este afișată continuu/clipește o liniuță.	Afișajul va indica doar valori de temperatură cuprinse în intervalul permis.
Pe afișaj apare „F0“, „F1“, „F8“, „E1“, „E2“, „E7“ sau „E8“.	S-a produs o defecțiune. ■ Contactați Serviciul Clienți.

Ghid de rezolvare a problemelor

Iluminatul interior nu funcționează

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Iluminatul interior LED nu funcționează.	Răcitorul de vinuri nu este pornit. ■ Porniți aparatul.
	Iluminatul cu LED se dezactivează automat din cauza supraîncălzirii, după aprox. 15 minute de când ușa aparatului stă deschisă. Dacă acesta nu funcționează, există un deranjament.  Pericol de rănire ca urmare a șocului electric! Sub capacul becurilor se află componente parcurse de tensiune. Sistemul de iluminat LED se repară și se înlocuiește exclusiv de către Serviciul Clienți.
	 Pericol de rănire ca urmare a sistemului de iluminat LED. Acest sistem de iluminat corespunde grupei de risc RG2. Atunci când capacul este defect, vă puteți răni ochii. Atunci când capacul lămpilor este defect, nu priviți prin instrumente optice (o lupă sau alt instrument similar) direct în lumină, din imediata apropiere. ■ Contactați Serviciul Clienți!
Acum iluminatul interior LED este aprins chiar și când ușa este închisă.	Iluminatul interior este aprins. ■ Stingeti iluminatul interior (consultați „Iluminatul interior“).

Zgomote

Răcitorul de vinuri produce diferite zgomote de rulare în timpul funcționării. Dacă performanța de răcire este scăzută, răcitorul de vinuri funcționează cu un consum scăzut de energie, dar pe o perioadă mai lungă. Volumul este scăzut. Dacă performanța de răcire este crescută, alimentele se răcesc mai repede. Volumul este crescut.

Ghid de rezolvare a problemelor

Zgomote normale	Cauza lor?
Șuierături	Agentul frigorific se injectează în circuitul de răcire.
Bolboroseli, gălgâit, stropire	Agentul frigorific curge prin conducte.
Bâzâituri	Răcitorul de vinuri răcește.
Clicuri	Termostatul pornește sau oprește compresorul.
Bâzâituri, fâsâituri	Funcționează ventilatorul.
Pocnituri	Are loc dilatarea materialului în răcitorul de vinuri.
Troncănit	Supapele sau clapetele sunt active.
Sorbituri (răcitoare de vinuri cu amortizor de închidere a ușii)	Ușa aparatului cu amortizor de închidere este deschisă sau închisă.
Rețineți că zgomotul compresorului și al agentului frigorific care circulă prin circuitul de răcire este inevitabil.	

Zgomote	Cauză și remediere
Vibrații, clinchete, zornăit	Răcitorul de vinuri nu are o poziție plană. Echilibrați răcitorul de vinuri cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. În acest scop, folosiți piciorușele de reglare (în funcție de model) de sub răcitorul de vinuri.
	Pentru aparatele încorporabile: în cazul unei nișe de încorporare de 140 cm: introduceți șinele de stabilizare furnizate în partea inferioară a aparatului.
	Răcitorul de vinuri intră în contact cu alte corpuri de mobilier sau aparate. Poziționați răcitorul de vinuri la o distanță mai mare față de acestea.
	Sertarele, coșurile sau rafturile sunt instabile sau dificil de manevrat. Verificați toate elementele interioare detașabile, iar apoi montați-le la loc.
	În aparat există sticle sau recipiente care intră în contact unele cu celelalte. Distanțați sticlele sau recipientele unele de celelalte.
	Clemele de transport ale cablului (în funcție de model) atârnă încă în spatele aparatului. Îndepărtați clemele de transport ale cablului.

Serviciu Clienți

La www.miele.ro/service veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricăror defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau serviciul pentru clienți Miele.

Puteți să contactați serviciul pentru clienți Miele online prin intermediul link-ului www.miele.ro/service.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul pentru clienți are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații le puteți găsi pe eticheta cu date tehnice din interiorul aparatului frigorific de vin sau în modul de setare sub informațiile **i**, în funcție de model.

Plăcuța cu date tehnice se află în interiorul răcitorului de vinuri.

Baza de date EPREL

De la 1 martie 2021, informațiile privind etichetarea consumului de energie și cerințele de proiectare ecologică pot fi găsite în baza de date a produselor europene (EPREL). Prin următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> puteți accesa baza de date a produselor. Aici vi se solicită să introduceți indicatorul modelului.

Identificatorul modelului poate fi găsit pe plăcuța de identificare din interiorul unității de refrigerare sau, în funcție de model, în modul de setări, la rubrica informații **i**.

Miele			
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX.		
WEINTEMPERSCHRAUK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP ARMOIRE DE LIÈGE EN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN ARMARIO P. ACONDICIONAM.TD. VINO-MOD. EN POTRABAO EN CUBERA BRINDISI TEMPEROTYPN/UNDER			
Reihe/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AF-Type/AF-Tipo	Bruttohohl/Gross Capacity Volume Brut/Capacitated Bruta	Gefrierermengen/Freezing Capacity Pouvoirs de Congel/Capac.Congeladora
Nutzenhohl Net Capacity Volume U e Capac. Util	Ges / K / G Tot / R / F To / R / C Tot / F / C	/WEIN / KALT /WINE / CHILL /C / C /WINE / CHILL	R600a: XXg

Garanție

Perioada de garanție este de 2 ani.

Mai multe informații sunt disponibile în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.

Locul instalării

 Pericol de deteriorare și rănire din cauza înclinării răcitorului de vinuri.

Răcitorul de vinuri este foarte greu și tinde să se încline în față atunci când ușa este deschisă.

Țineți închisă ușa aparatului până când răcitorul de vinuri este complet montat și este bine fixat în nișa de încastrare conform Instrucțiunilor de utilizare și instalare.

 Pericol de deteriorare și rănire din cauza înclinării răcitorului de vinuri.

Dacă montarea răcitorului este efectuată de către o singură persoană, riscul de rănire și deteriorare crește. Montați neapărat răcitorul de vinuri cu ajutorul unei a doua persoane.

 Pericol de incendiu și deteriorări din cauza aparatelor care eliberează căldură.

Aparatele care eliberează căldură se pot aprinde și răcitorul de vinuri poate lua foc.

Răcitorul de vinuri nu trebuie instalat sub o plită.

 Pericol de incendiu și deteriorări din cauza aparatelor care eliberează căldură.

Aparatele care eliberează căldură se pot aprinde și răcitorul de vinuri poate lua foc.

Sub răcitorul de vinuri nu poate fi montat un sertar cald.

 Pericol de deteriorare.

Sub răcitorul de vinuri nu poate fi montat un sertar de vid.

 Pericol de răsturnare.


Pericol de accidentare și de avariere a aparatului.

Dacă instalați răcitorul de vinuri într-un dulap de încastrare separat, acest dulap de încastrare trebuie să fie fixat de perete.

Instalare

Pericol de deteriorare!

Aparatul are o ușă de sticlă care se prelungește în jos și sub nicio formă nu poate fi pus în poziție verticală.

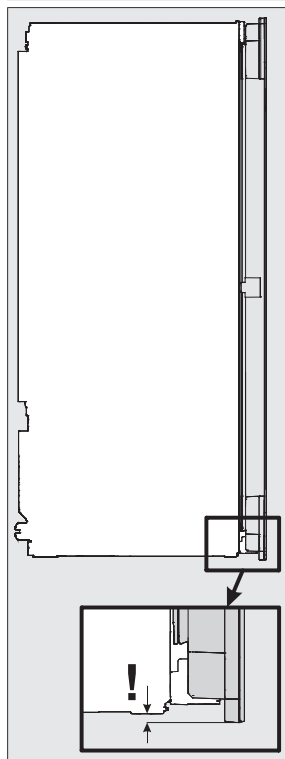

Amplasarea cea mai adecvată este într-o încăpere uscată, bine ventilată.

Când alegeți locul instalării, țineți cont de faptul că consumul de energie al răcitorului crește dacă este instalat în apropierea unei mașini de gătit, a unei plite sau a unei alte surse de căldură. Evitați razele directe ale soarelui.

Cu cât este mai ridicată temperatura ambientală, cu atât compresorul rămâne cuplat mai mult timp și folosește mai multă energie.

De asemenea, la montarea răcitorului de vinuri trebuie să aveți în vedere următoarele aspecte:

- Priza nu trebuie să se afle în spatele aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă în caz de urgență.
- Ștecărul și cablul de alimentare nu trebuie să atingă partea posterioară a aparatului, deoarece acestea se pot avaria de la vibrațiile aparatului.
- Nu conectați alte aparate la prize aflate în spatele acestui răcitor de vinuri.

Încărcarea maximă a podelei nișei de instalare

Pentru o amplasare sigură a răcitorului de vinuri și garantarea tuturor funcțiilor prezentate, podeaua nișei de instalare trebuie să fie netedă și orizontală.

Podeaua nișei trebuie să fie fabricată dintr-un material dur, rezistent.

Din cauza greutateii ridicate a răcitorului de vinuri plin, este necesar un sol foarte rezistent.

Greutatea răcitorului de vinuri încărcat la capacitate maximă este de **200 kg**.

 Pericol de vătămare prin spargerea sticlei!

Pericol de vătămare prin spargerea sticlei!

La o înălțime de peste 1500 m geamul de sticlă al ușii se poate sparge din cauza modificării presiunii aerului. Cioburile ascuțite pot provoca vătămări grave!

 Pericol de deteriorare ca urmare a umidității ridicate a aerului.

În caz de umiditate ridicată a aerului se poate forma condens pe suprafețele exterioare ale aparatului, ceea ce poate duce la coroziune.

Poziționați răcitorul de vinuri într-un spațiu uscat și/sau care dispune de aer condiționat și care este aerisit suficient.

După instalare, asigurați-vă că ușa aparatului se închide corect, că spațiile de ventilare indicate sunt respectate și că aparatul a fost instalat conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare și instalare.

Instalare

Clasa climatică

Răcitorul de vinuri este proiectat pentru o anumită clasă climatică (interval de temperatură ambientală) și nu trebuie utilizat în afara limitelor acesteia. Clasa climatică se găsește pe plăcuța de date din interiorul răcitorului de vinuri.

Clasa climatică	Temperatură ambientală
SN	10 până la 32 °C
N	16 până la 32 °C
ST	16 până la 38 °C
T	16 până la 43 °C
SN-ST	10 până la 38 °C
SN-T	10 până la 43 °C

O temperatură ambientală mai joasă conduce la un timp de nefuncționare mai lung al compresorului, astfel încât răcitorul de vinuri nu poate menține temperatura necesară, în anumite condiții.

Side-by-side

Acest aparat poate fi montat „side-by-side” împreună cu un alt răcitor de vinuri, respectiv cu o aparat frigorific.

Interesați-vă la reprezentanța dvs. cu ce aparate poate fi combinat aparatul dvs.!


Admisia și evacuarea aerului

⚠ Pericol de incendiu și deteriorări din cauza ventilației insuficiente. În cazul în care răcitorul de vinuri nu este ventilat corespunzător, compresorul se cuplează mai frecvent și funcționează pentru o perioadă mai lungă. Acest lucru duce la un consum energetic sporit și la o temperatură de funcționare mai ridicată a compresorului, ceea ce poate duce la avarierea compresorului.

Verificați ca aparatul să se ventileze satisfăcător în timpul funcționării, astfel încât admisia și evacuarea de aer să se realizeze eficient.

Respectați neapărat spațiile de ventilație indicate. Spațiile de ventilație nu trebuie acoperite sau blocate.

Aerul din zona peretelui din spate al răcitorului de vinuri se încălzește. De aceea, dulapul de încastrare trebuie realizat în așa fel încât să fie asigurată aerisirea corespunzătoare (consultați capitolul „Instalare”, secțiunea „Dimensiuni de încastrare”):

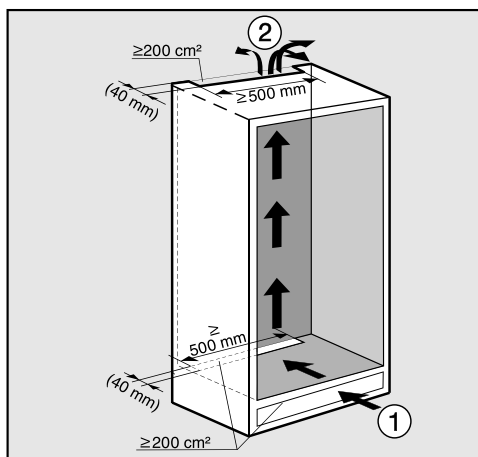


Admisia aerului prin partea inferioară se face prin plintă ①, iar evacuarea aerului prin partea de sus, în partea posterioară a mobilei de bucătărie ②.

- Un spațiu de ventilare de cel puțin 40 mm adâncime trebuie lăsat în spațele aparatului, pentru a permite aerului să circule.
- Spațiile de ventilare din plinta mobilei, din unitatea de încastrare a aparatului și de sub plafonul încăperii trebuie să aibă minimum 200 cm² în permanență, pentru ca aerul încălzit să poată fi evacuat fără obstacole.

Dacă la fanta de evacuare a aerului doriți să instalați un grilaj de ventilație, fanta de evacuare a aerului trebuie să fie mai mare de 200 cm². Spațiul de trecere liberă de 200 cm² rezultă din suma secțiunilor de aerisire ale grilajului de ventilație.

- Important! Cu cât spațiile de ventilare sunt mai mari, cu atât răcitorul consumă mai puțină energie.

Fanta pentru eliminarea aerului din partea de sus poate fi poziționată în diverse moduri:

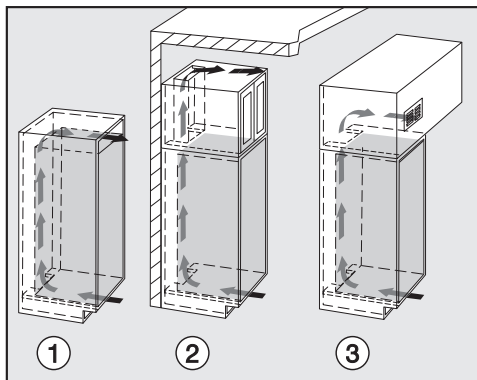


- ①: direct deasupra răcitorului de vi-nuri
- ②: deasupra dulapului de încastrare
- ③: la dulapul de încastrare cu grilaj de ventilație frontal

Spațiile de ventilare nu trebuie acoperite sau blocate. De asemenea, acestea trebuie șterse de praf în mod regulat.


Instalare

Dimensiuni de încadrare

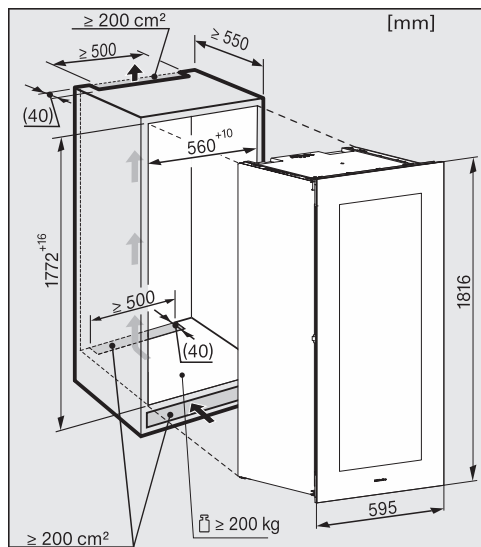

Lungimea cablului de alimentare este de 2.800 mm.

Priza nu trebuie să se afle în spatele aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă în caz de urgență.

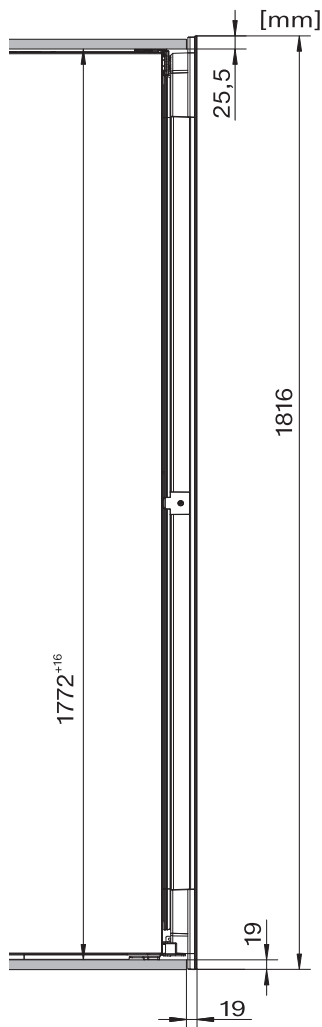

Vedere laterală


Reglarea balamalei ușii

Balamalele ușii aparatului sunt reglate din fabricație astfel încât ușa să poată fi deschisă larg.

Dacă totuși doriți să limitați unghiul de deschidere al ușii, balamalele pot fi reglate corespunzător.

Dacă, la deschidere, ușa se lovește de un perete, ar trebui să limitați unghiul de deschidere a ușii la 90°.

Știfturile de blocare trebuie montate înainte de instalarea aparatului frigorific (consultați capitolul „Instalare”, secțiunea „Montarea răcitorului de vinuri”).

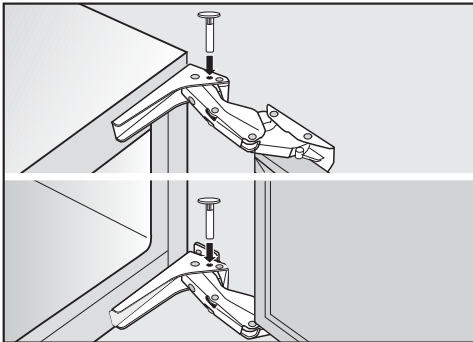


- Introduceți știfturile de blocare, furnizate pentru limitarea deschiderii ușii, în balamale, de sus în jos.

Unghiul de deschidere al ușii este astfel limitat la aprox. 90°.

Schimbarea balamalelor ușii

Aparatul este livrat cu balamalele pe partea dreaptă. Dacă doriți să aveți balamalele pe partea stângă, acestea trebuie mutate.

Pentru a schimba balamalele ușii, veți avea nevoie de următoarele unelte:

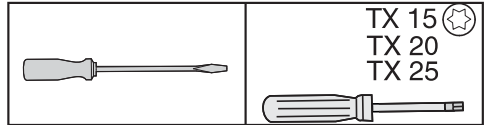

⚠ Pericol de accidentare și de avariere a aparatului!

Ușa de sticlă se poate sparge!

Ușa de sticlă este grea (aprox. 33 kg).

Pentru a schimba balamalele ușii aveți nevoie de ajutorul unei a doua persoane.

⚠ Pericol de deteriorare!

Aparatul are o ușă de sticlă care se prelungește în jos și sub nicio formă nu poate fi pus în poziție verticală!

⚠ Pericol de accidentare și de avariere a aparatului!


Poate să cadă ușa de sticlă!

Asigurați-vă că înșurubați bine elementele de fixare atunci când schimbați balamalele ușii de pe o parte pe alta.


Sfat: Pentru a proteja ușa aparatului și partea inferioară a acesteia de deteriorări în timpul schimbării balamalelor, întindeți un înveliș adecvat pe podeaua din fața aparatului.

Instalare


Aveți grijă să nu deteriorați garnitura ușii. Dacă garnitura ușii se deteriorează, ușa nu se va mai închide corect, iar aparatul nu se va mai răci corespunzător!

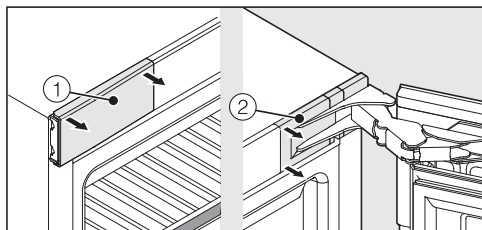

- Deschideți ușa aparatului și scoateți capacele ① și ② de pe partea stângă și pe partea dreaptă a aparatului.

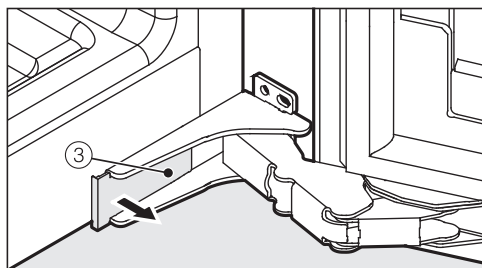

- Îndepărtați capacul ③ de pe partea inferioară a aparatului.

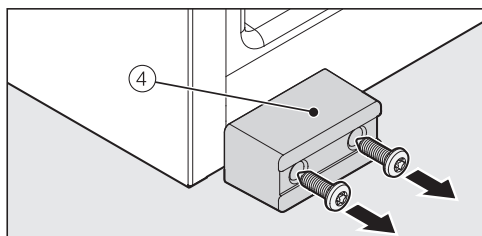

- Deșurubați elementele de siguranță pentru transport ④.

Sfat: Păstrați siguranța pentru transport ④ în eventualitatea transportării ulterioare a aparatului.

⚠ Pericol de accidentare și de avariere a aparatului.


Ușa aparatului devine instabilă de îndată ce desfaceți șuruburile din balamale.

Este nevoie de o a doua persoană care să susțină ușa.

⚠ Pericol de rănire din cauza balamalelor pliabile.

Dacă închideți balamalele, apare pericolul de accidentare.

Lăsați deschise balamalele.

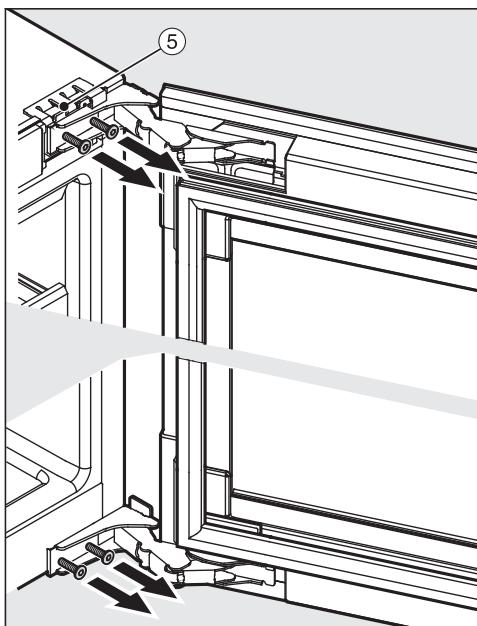

- Rotiți puțin șuruburile de sus și de jos din balamale ⑤. Ușa trebuie susținută de o a doua persoană în acest timp.

- Scoateți ușa aparatului.




Pericol de deteriorare.


Ușa de sticlă se poate sparge.

Aparatul are o ușă de sticlă care se prelungește în jos și sub nicio formă nu poate fi pus în poziție verticală.

- Așezați cu grijă ușa demontată pe o suprafață moale.
- Deșurubați complet șuruburile.
- Atenție. Aveți grijă să nu închideți balamalele.

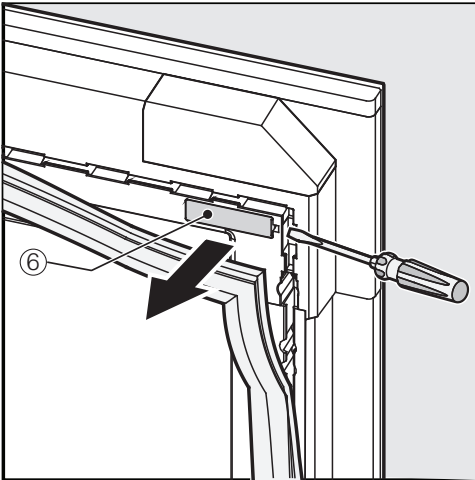


- În colțul de jos al ușii aparatului, trageți puțin înapoi garnitura de etanșare a ușii și scoateți capacul ⑥.

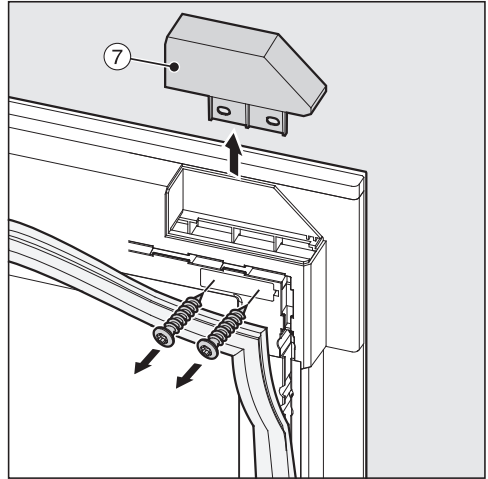


Sfat: Asigurați-vă că, după ce le-ați deșurubat, șuruburile nu pică în fanta ușii aparatului.

- Deșurubați capacul ⑦.

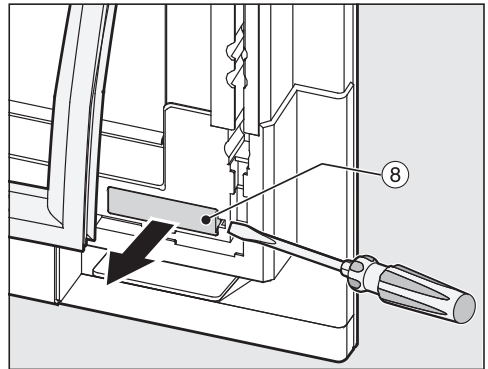


- În colțul de jos al ușii aparatului, trageți puțin înapoi garnitura de etanșare a ușii și scoateți capacul ⑧.

Instalare

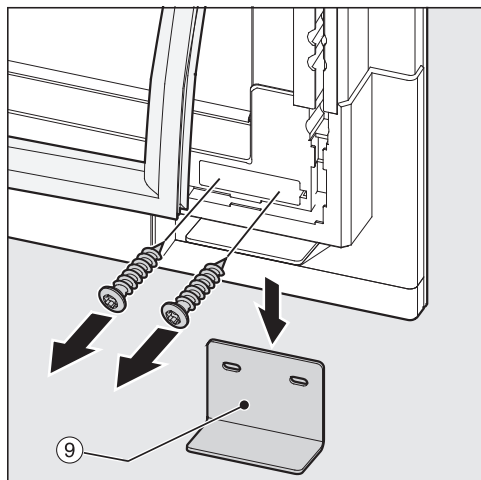


Sfat: Asigurați-vă că, după ce le-ați deșurubat, șuruburile nu pică în fanta ușii aparatului.


- Deșurubați elementele de siguranță pentru transport din partea inferioară ⑨.
- Puneți șuruburile deocamdată deoparte, veți avea nevoie de ele ulterior.

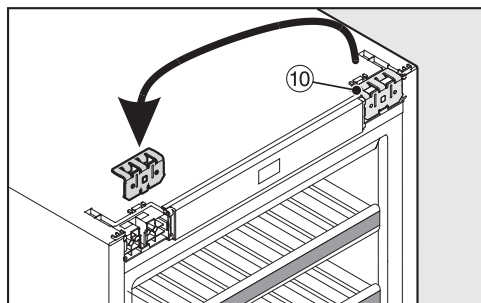


- Scoateți cornierul ⑩ din partea de sus și re poziționați-l pe partea opusă.

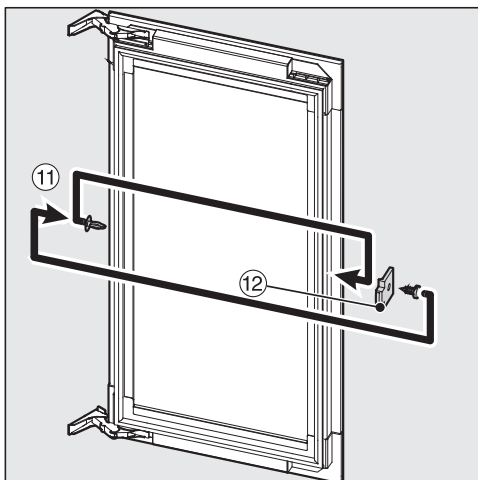


- Scoateți butonul ⑪ din ușa aparatului.
- Deșurubați distanțierul ⑫ de la ușa aparatului și reînșurubați-l pe partea opusă, răsucit cu 180°.
- Montați la loc dopul ⑪, pe partea opusă.

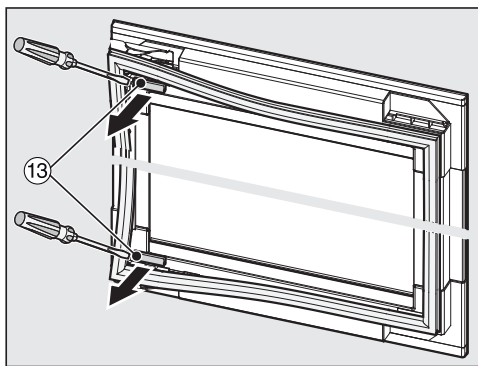


- În colțul de jos și de sus al ușii aparatului, trageți puțin înapoi garnitura de etanșare a ușii și scoateți capacele ⑬.

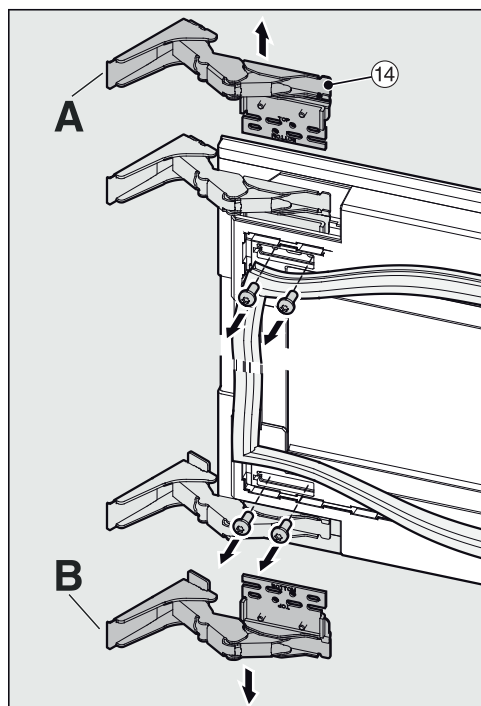

- Deșurubați balamalele ⑭ de la ușa aparatului.

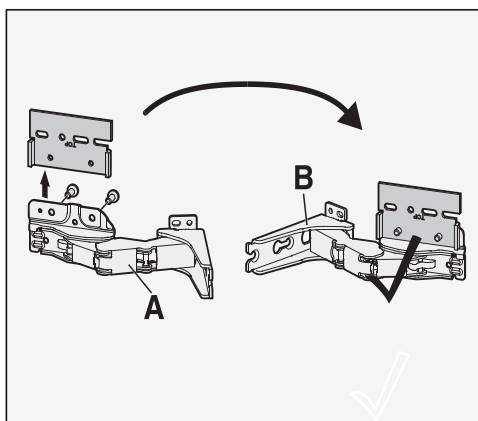


- Deșurubați placa de fixare de pe balamaua A și înșurubați-o pe balamaua B.

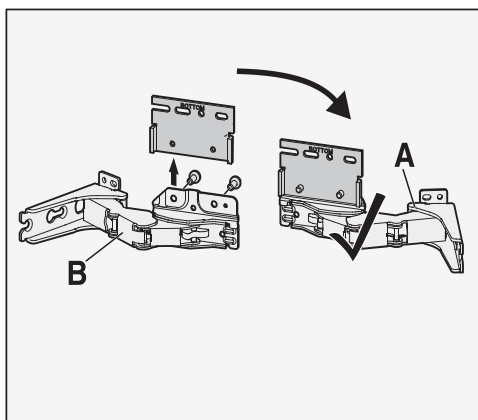


- Deșurubați placa de fixare de pe balamaua B și înșurubați-o pe balamaua A.


Instalare

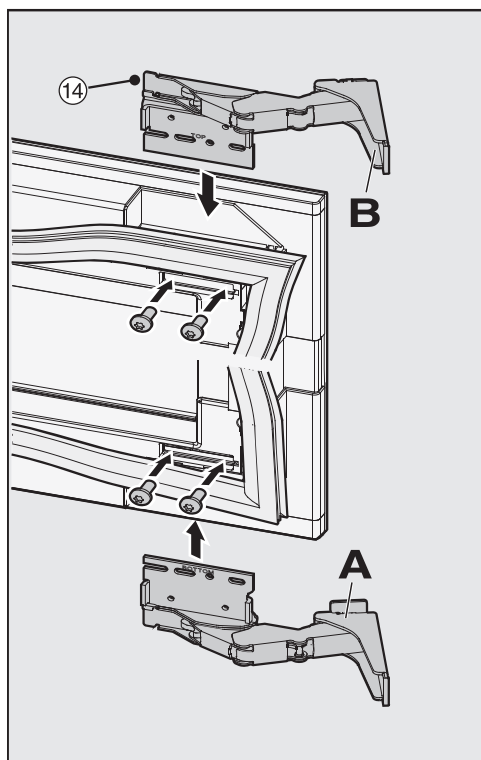


- Acum fixați balamalele ⑭ diagonal pe partea opusă.

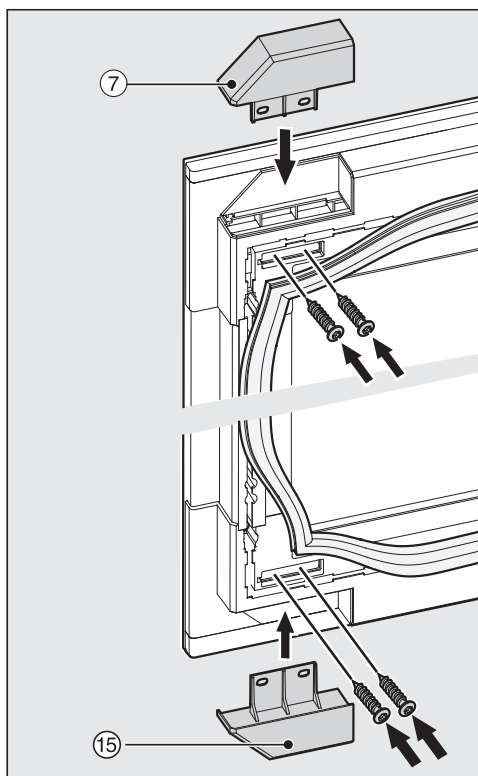


- Însurubați capacul ⑦, precum și capacul furnizat ⑮. Folosiți în acest sens șuruburile puse deoparte, cu care inițial erau montate elementele de siguranță pentru transport ⑨.

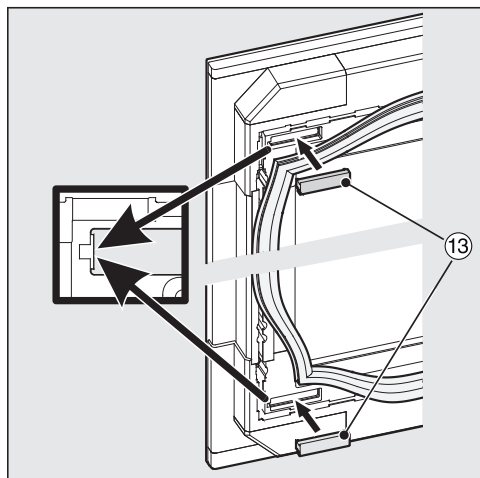


- Așezați la loc capacele ⑬ pe ușa aparatului.

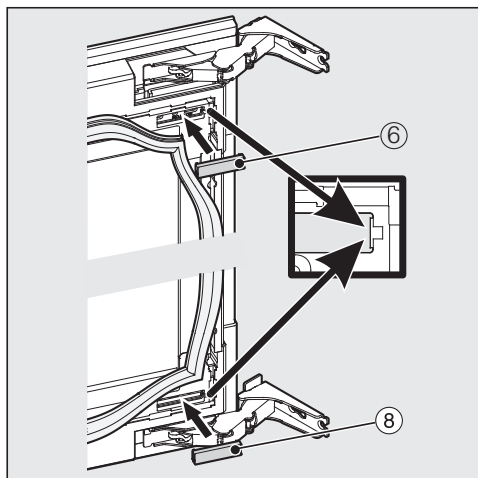

- Așezați la loc capacele ⑥ și ⑧ pe ușa aparatului.

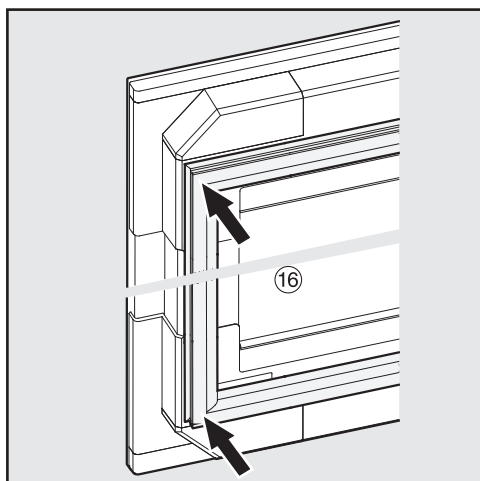


- Fixați garnitura de etanșare ⑯.
- Asigurați-vă că garnitura este poziționată corect și este fixată bine.

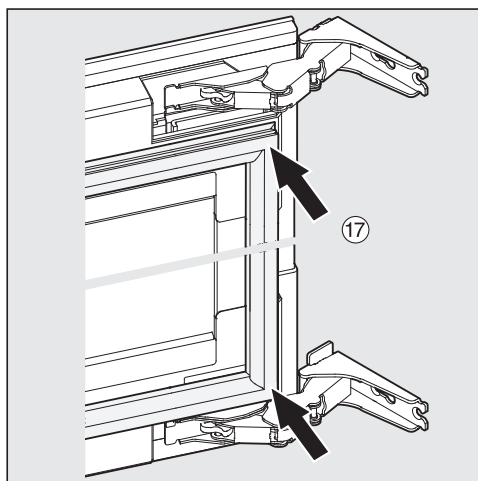


- Fixați garnitura de etanșare ⑰.

⚠ Pericol de accidentare și de avariere a aparatului.
Poate să cadă ușa de sticlă.
Este nevoie de o a doua persoană care să susțină ușa în timpul pașilor următori.


Instalare

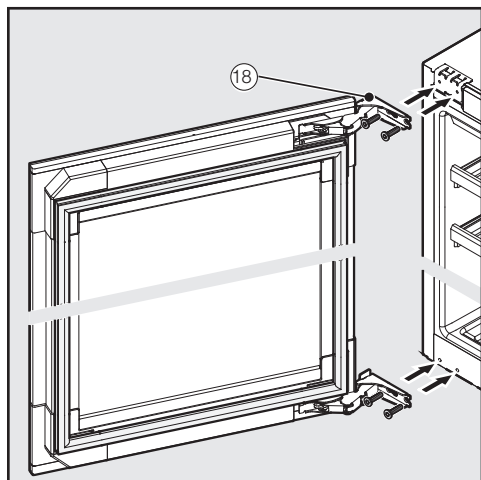

- Înfiletați mai întâi parțial șuruburile prin balamale (18), sus și jos.
- Poziționați ușa, după care fixați șuruburile, mai întâi jos, apoi sus.

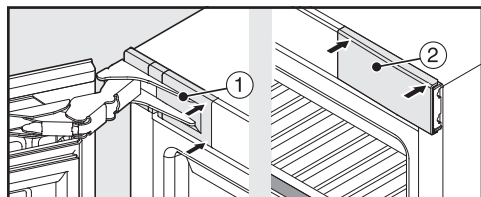

- Așezați și fixați pe poziție capacele superioare (1) și (2) până când se fixează în poziție.

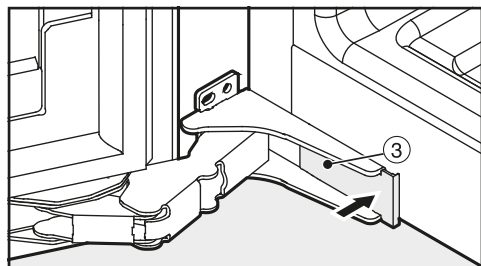


- Așezați și fixați pe poziție capacul inferior (3) până când se fixează în poziție.
- Controlați dacă aparatul este fixat bine și sigur în nișa de încastrare și dacă ușa aparatului se închide corect.

Montarea răcitorului de vinuri

Înainte de încadrarea răcitorului de vinuri

- Înainte de încadrare, scoateți toate accesoriile din răcitorul de vinuri.

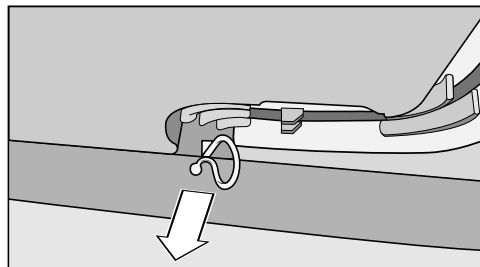

- Înlăturați suportul pentru cablu de pe partea posterioară a aparatului (în funcție de model).

⚠ Pericol de deteriorare și rănire din cauza înclinării răcitorului de vinuri.


Dacă montarea răcitorului este efectuată de către o singură persoană, riscul de rănire și deteriorare crește. Montați neapărat răcitorul de vinuri cu ajutorul unei a doua persoane.

- Montați răcitorul de vinuri doar într-un corp de mobilier de bucătărie stabil, care stă pe o suprafață orizontală și netedă.
- Nișa de încadrare trebuie aliniată pe verticală și pe orizontală.

- Respectați în mod obligatoriu spațiile de ventilație (consultați capitolul „Instalare”, secțiunile „Admisia și evacuarea aerului” și „Dimensiuni de încas-trare”).

Următoarele piese pentru montaj sunt furnizate împreună cu aparatul:


Toate piesele pentru montaj sunt marcate cu cifre. Aceste marcaje ale pieselor pentru montaj se regăsesc la fiecare etapă de montaj.

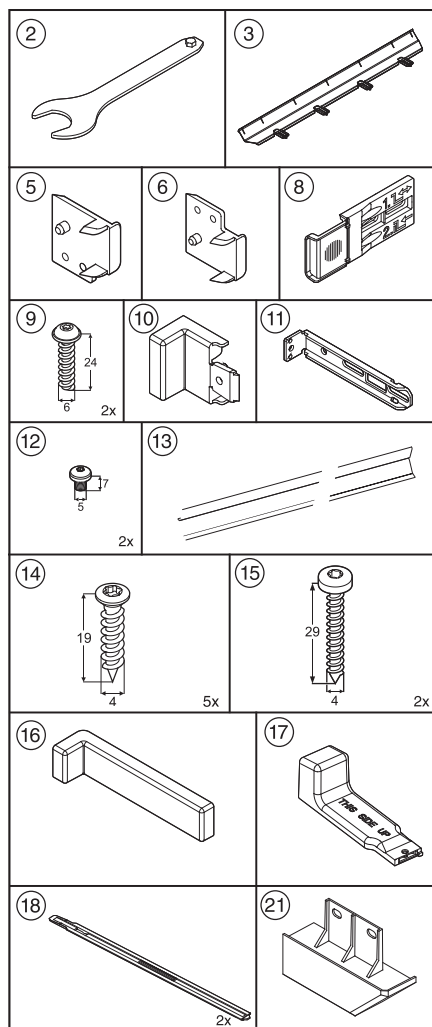

Toate etapele de montare sunt indicate pentru instalarea aparatului cu deschidere a ușii pe partea dreaptă. În cazul în care ați ales să montați aparatul cu deschidere pe partea stângă, vă rugăm să aveți acest lucru în vedere la fiecare etapă de montaj.

Instalare

Pregătirea aparatului

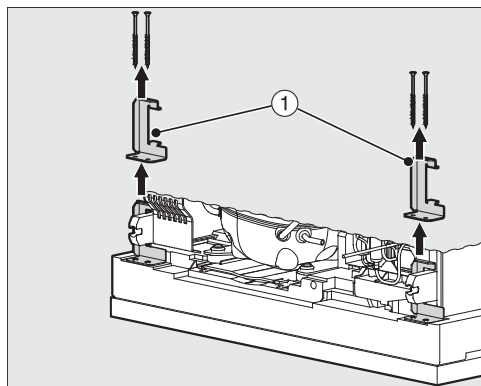

- Deșurubați elementele de siguranță pentru transport ① de pe partea din spate a aparatului, de pe ambele laturi și îndepărtați-le trăgând de ele în sus.
- Puneți cablul de alimentare în apropierea prizei.




Pericol de deteriorare!

Aparatul are o ușă de sticlă care se prelungește în jos și sub nicio formă nu poate fi pus în poziție verticală!




Pericol de incendiu prin scurtcircuit!


La încastrarea aparatului, cablul de alimentare nu trebuie prins! Nu folosiți în niciun caz aparatul dacă este defect cablul de alimentare!

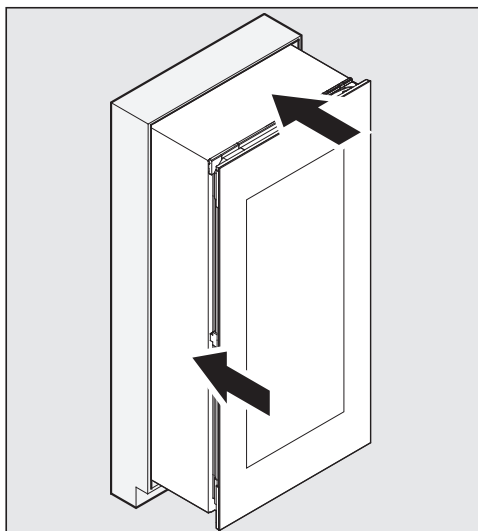


- Împingeți aparatul pe două treimi în nișa de încastrare.

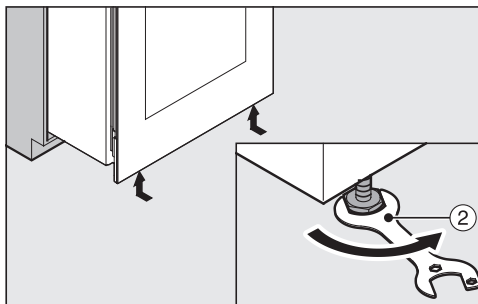


- Înșurubați complet în interiorul aparatului picioarele reglabile, folosind cheia mecanică fixă ② furnizată.

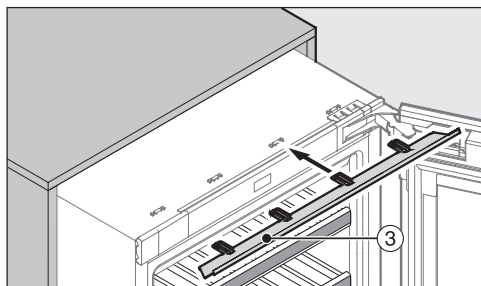


- Împingeți bara de reglare ③ furnizată, din față, în suportul aparatului.

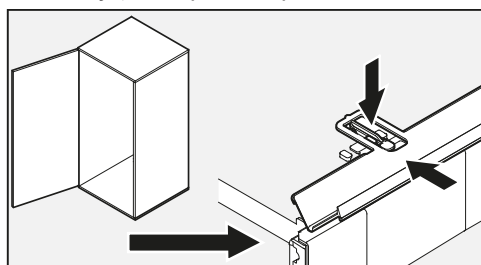

- În cazul în care ușa aparatului se închide pe stânga, țineți cont de poziția ecliselor (vezi imaginea de mai sus).

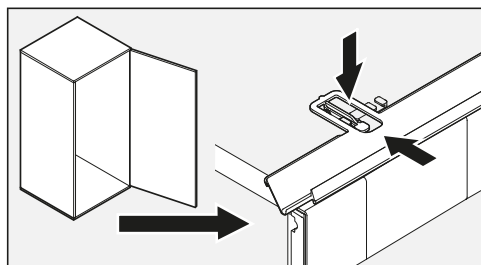


- În cazul în care ușa aparatului se închide pe dreapta, țineți cont de poziția ecliselor (vezi imaginea de mai sus).

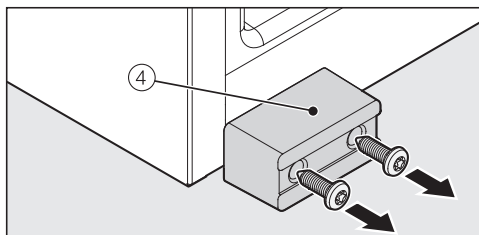

- Dacă acest lucru nu a fost deja rezolvat, deșurubați siguranța pentru transport ④ din partea din față a aparatului.


Sfat: Păstrați siguranța pentru transport în eventualitatea transportării ulterioare a aparatului.

Doar la mobilier cu pereți de 16 mm grosime:

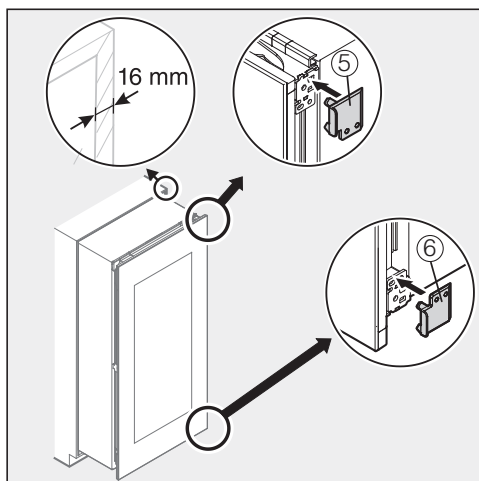


- Cuplați distanțierele ⑤ și ⑥ în partea dreaptă pe balamale.
- Deschideți ușa aparatului.


Instalare

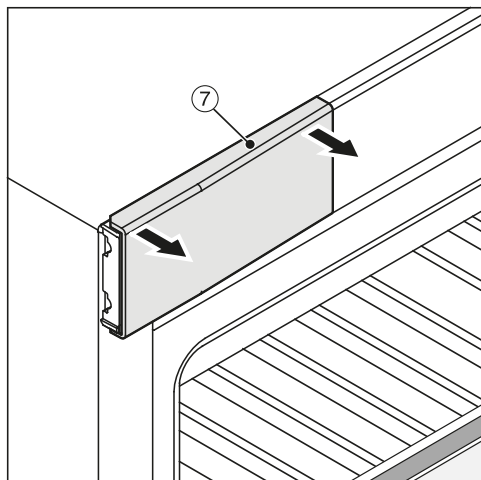


- Îndepărtați capacul ⑦ de sus.

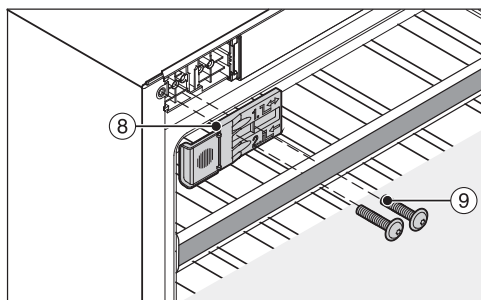


- Fixați ușor cornierul de fixare ⑧ furnizat, cu șuruburile furnizate ⑨, în partea din stânga sus a aparatului (orificiile 1 și 3 numărate de la stânga). Nu strângeți tare șuruburile, pentru a putea ajusta poziția cornierului de fixare ⑧.

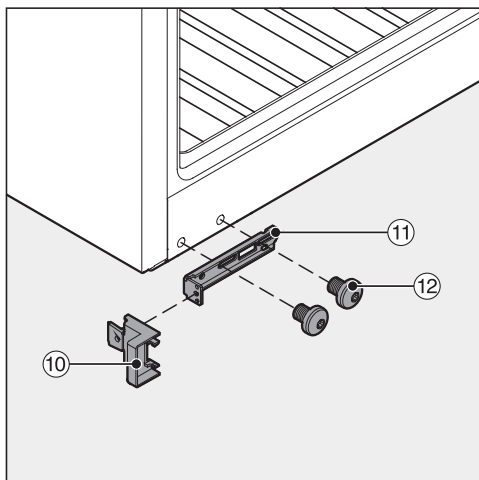

- Introduceți opritorul ⑩ în cornierul de fixare ⑪ furnizat.
- Fixați ușor cornierul de fixare ⑪, cu șuruburile furnizate ⑫, în partea de jos a aparatului. Nu strângeți tare șuruburile ⑫, pentru a putea ajusta poziția cornierului de fixare.

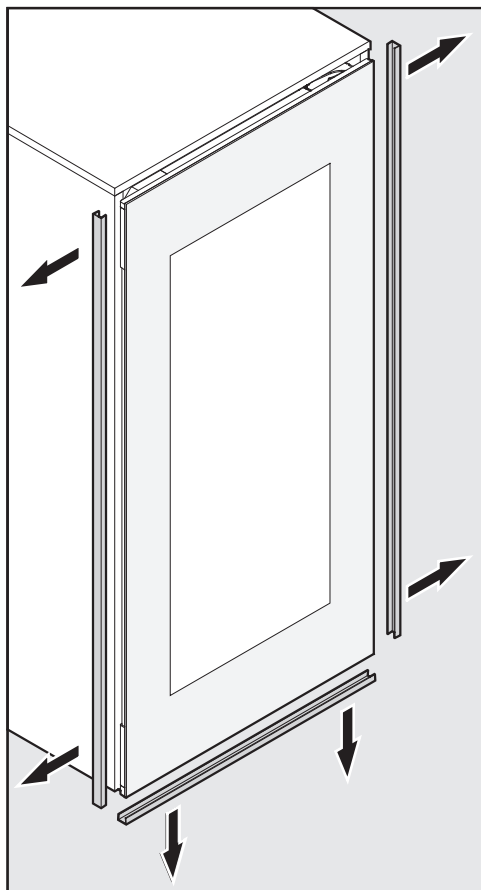

- Îndepărtați protecțiile pentru margini, de pe toate laturile ușii aparatului.
- Împingeți aparatul pe două treimi în nișa de încastrare.

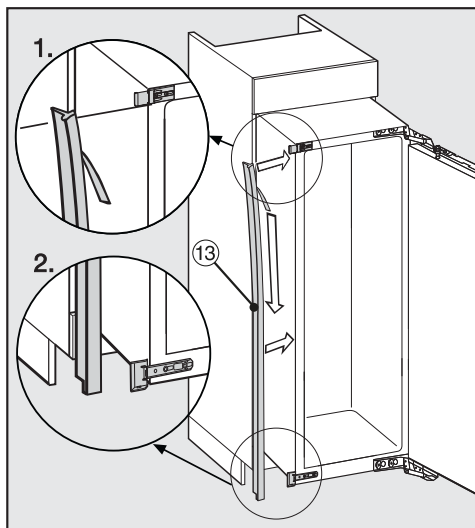

- Înlăturați folia de protecție de pe cheder ⑬.
 - Lipiți chederul ⑬ aliniat cu partea aparatului pe unde se deschide ușa.
1. În acest sens, fixați chederul ⑬ pe muchia inferioară a cornierului de fixare de sus.
 2. Lipiți bine chederul pe toată lungimea.
- Dacă este necesar, introduceți știfturile de blocare, furnizate pentru limitarea deschiderii ușii, în balamale, de sus în jos (consultați capitolul „Instalare”, secțiunea „Reglarea balamalelor ușii”).

Instalare

Montarea răcitorului de vinuri

În cazul în care aparatul este pus prea în spate în nișa de încastrare, ușa nu se va putea închide corect. Acest lucru poate duce la acumularea de gheață și condens, precum și la alte disfuncții a căror urmare este un consum mai ridicat de energie!

Poziționați aparatul în nișa de încastrare, în așa fel încât să se respecte un spațiu de jur împrejur de **42 mm** între carcasa aparatului și muchia frontală a peretelui lateral al piesei de mobilier.

- Împingeți răcitorul de vinuri în nișa de încastrare până când toate cornierele de fixare de deasupra și de dedesubt ating marginea frontală a peretelui lateral al corpului de mobilier.


- La corpurile de mobilier cu pereți de **16 mm grosime**:

Distanțierele trebuie să atingă marginea frontală a peretelui lateral al piesei de mobilier în partea de sus și de jos.

- La corpurile de mobilier cu pereți de **19 mm grosime**:


Muchiile frontale ale balamalelor de sus și de jos trebuie să fie în linie cu muchia frontală a peretelui lateral al corpului de mobilier.

- Verificați încă o dată dacă cornierele de fixare sunt aliniate în partea de sus și de jos cu muchia frontală a peretelui lateral al corpului de mobilier.

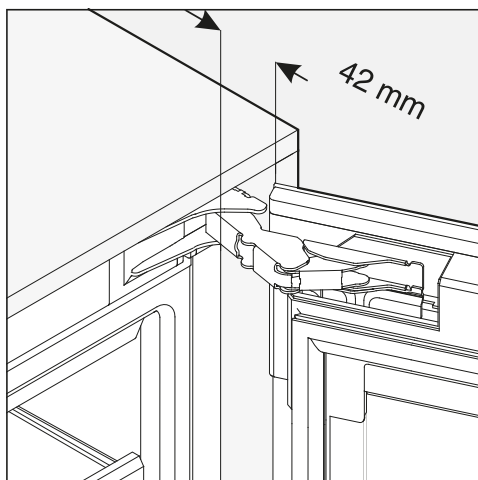


Astfel, se va crea un spațiu de jur împrejur de **42 mm** între aparat și muchiile frontale ale pereților laterali ai corpului de mobilier.


- Închideți ușa aparatului și echilibrați orizontal răcitorul de vinuri la nivelul fronturilor corpurilor de mobilier învecinate, iar dacă este cazul, scoateți aparatul cât este necesar.

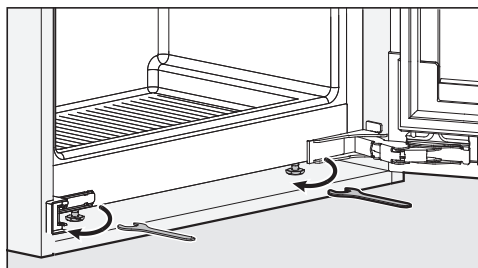


- Dacă este cazul, aliniați pe orizontală aparatul la nivelul de înălțime al corpurilor de mobilier învecinate, pe ambele laturi, cu ajutorul picioarelor reglabile, utilizând cheia mecanică furnizată.

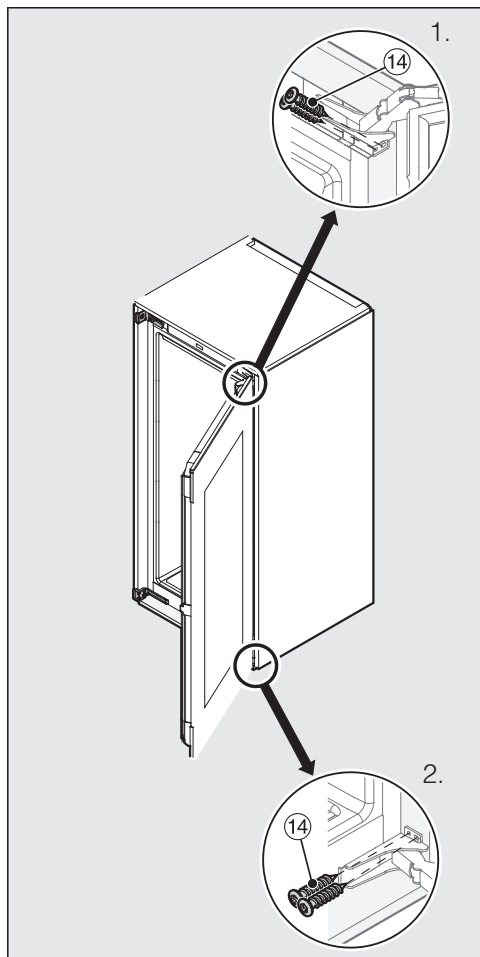

- Împingeți răcitorul de vinuri până la peretele corpului de mobilier, pe partea cu balamale.
- Pentru a conecta aparatul cu dulapul de încastrare, înșurubați holțșuruburile ⑭ furnizate, mai întâi pe partea cu balamalele, sus și jos, prin eclisele balamalelor (1 + 2.).

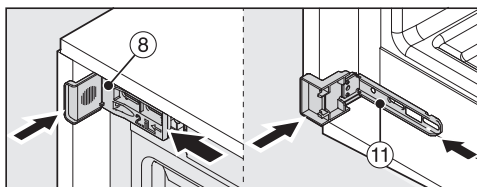


- Deplasați cornierele de fixare ⑧ și ⑪ cât mai mult posibil spre peretele corpului de mobilier.

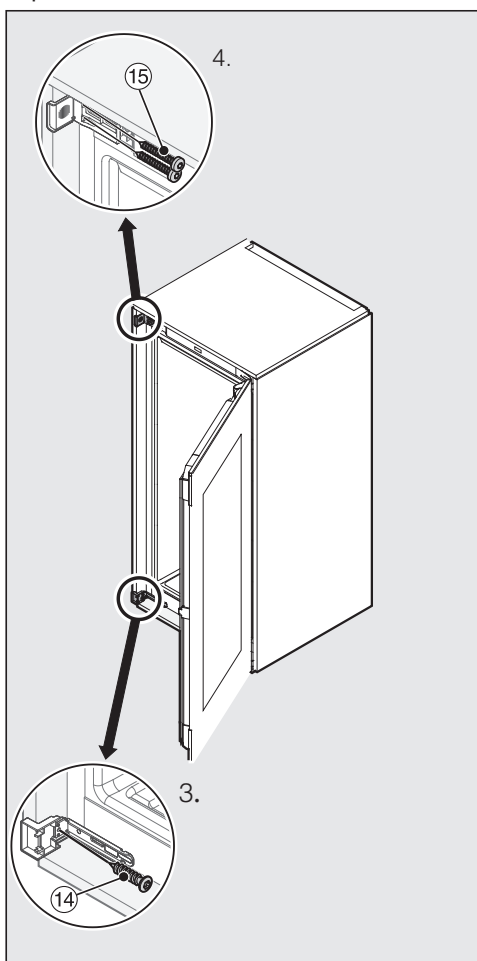


Instalare


- Acum, fixați răcitorul de vinuri pe cealaltă latură la dulapul de încastrare, înșurubând holțșuruburile ⑭ și ⑮ furnizate, sus și jos, prin eclisele balamalelor (3 + 4.).

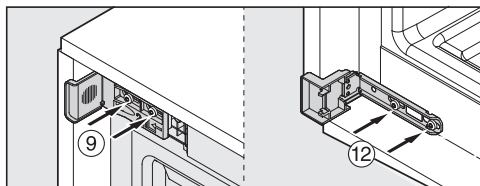

- Apoi strângeți bine șuruburile ⑨ și ⑫.

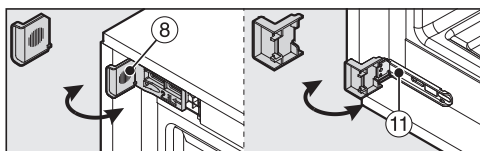


- Rupeți capetele ieșite în afară ale cornierelor de fixare ⑧ și ⑪. Ele nu mai sunt necesare și pot fi aruncate.

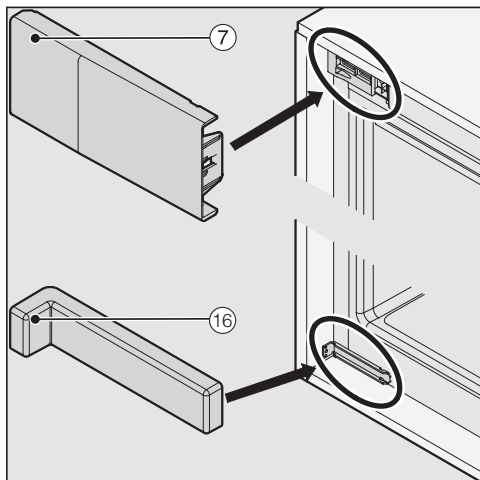


- Puneți capacul ⑦ pe cornierul de fixare de sus.
- Puneți capacul ⑯ furnizat pe cornierul de fixare de jos.

Pentru stabilitate suplimentară a aparatului în dulapul de încastrare, împingeți șinele de stabilizare furnizate împreună cu aparatul, pe sub aparat, între acesta și podeaua corpului de mobilier:

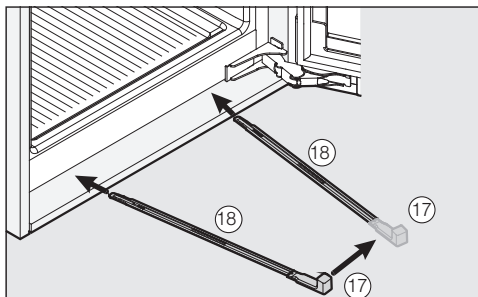

- Fixați mai întâi mânerul ⑰ pe una dintre șinele de stabilizare ⑱.

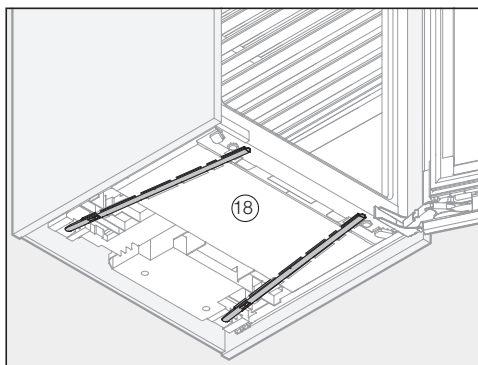


- Introduceți șina de stabilizare ⑱ în canalul prevăzut pentru aceasta, până întâmpinați rezistență. Apoi înlăturați mânerul ⑰, atașați-l de cealaltă șină de stabilizare furnizată și repetați operațiunea.


Sfat: Important! Păstrați mânerul ⑰ la îndemână dacă doriți ulterior să încadrați aparatul în altă parte.

- Controlați dacă aparatul este fixat bine și sigur în nișa de încastrare și dacă ușa aparatului se închide corect.


- Dacă acest lucru nu a fost deja rezolvat, îndepărtați elementele de siguranță pentru transport în următorul mod:

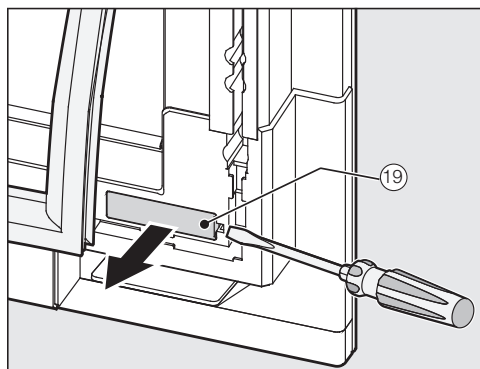


- În colțul de jos al ușii aparatului, trageți puțin înapoi garnitura de etanșare a ușii și scoateți capacul 19.

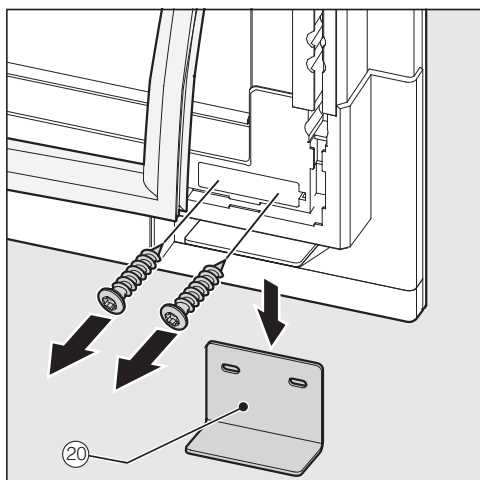

- Deșurubați elementele de siguranță pentru transport din partea inferioară 20.

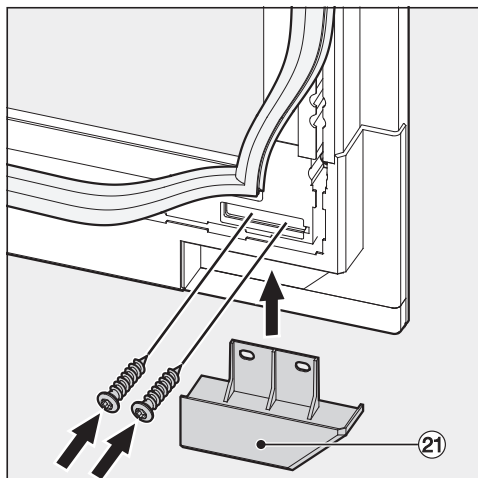


- Înșurubați în partea de jos capul 21 furnizat.

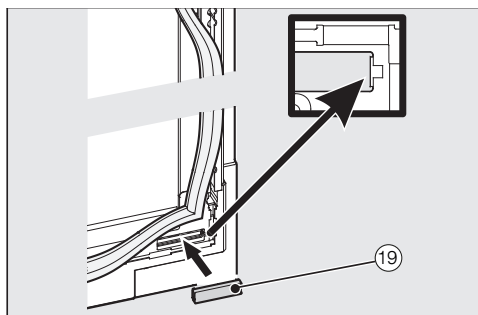

- Puneți la loc capul 19 și fixați garnitura.
- În cele din urmă, controlați dacă aparatul este fixat bine și sigur în unitatea de încadrare și dacă ușa aparatului se închide corect.

Instalare

Reglarea ușii aparatului

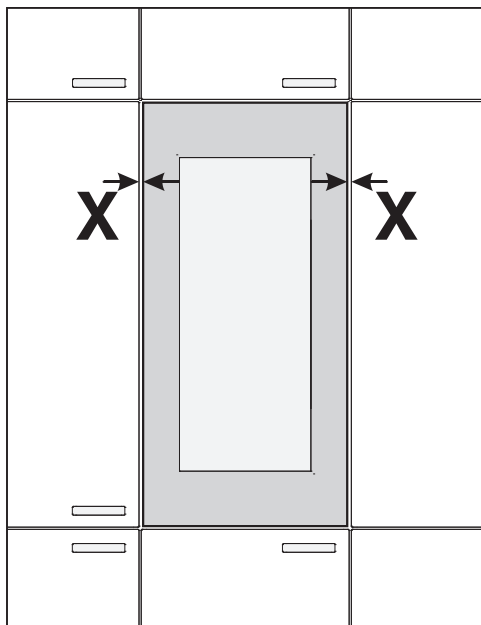


- Aliniați ușa pe lățime (X) la nivelul corpurilor de mobilier învecinate.

⚠ Pericol de deteriorare din cauza frontului greu de mobilier.


Frontul greu de mobilier alăturat se poate deteriora.

La mutarea ușii aparatului țineți cont de frontul de mobilier alăturat de pe partea balamalei.


După mutarea ușii aparatului, încercați să deschideți cu atenție ușa și reglați din nou dacă este cazul.

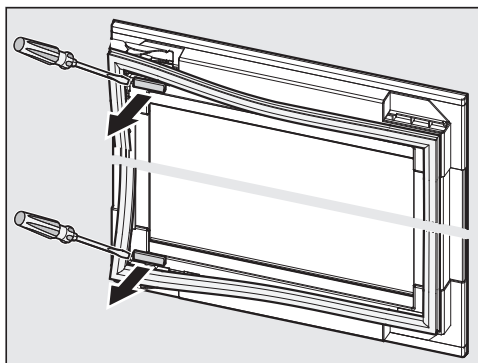


- Ridicați garnitura de etanșare de pe ușa aparatului și scoateți capacele.

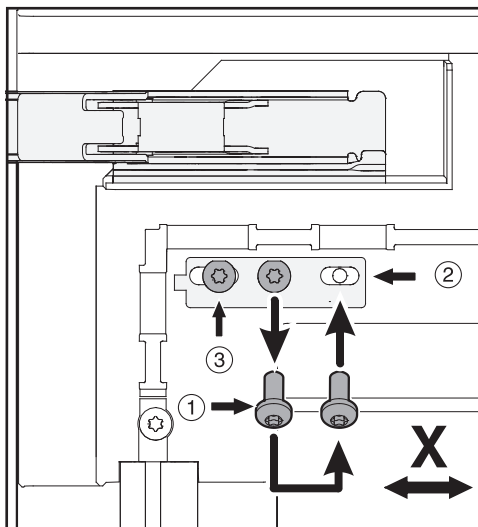

- Desfaceți șurubul ① și fixați-l în poziția ②.
- Desfaceți șurubul ③.
- Urmați aceiași pași și în partea de jos a ușii aparatului.
- Aliniați ușa pe lățime (X) astfel încât spațiile de distanțare să fie la fel pe ambele laturi ale ușii aparatului.
- Strângeți șuruburile în pozițiile ② și ③.

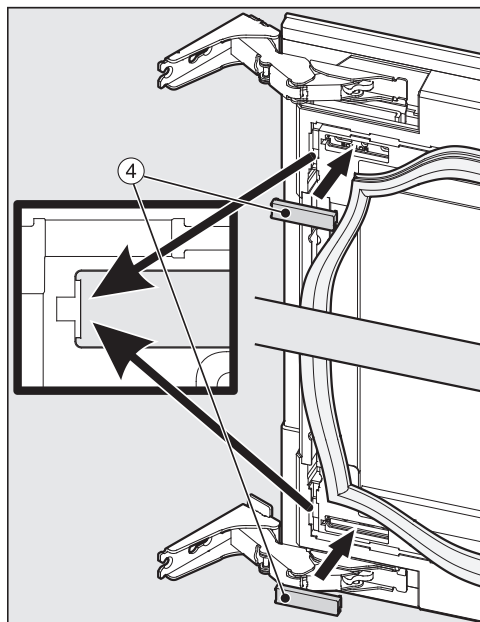

- Așezați la loc capacele ④ pe ușa aparatului.

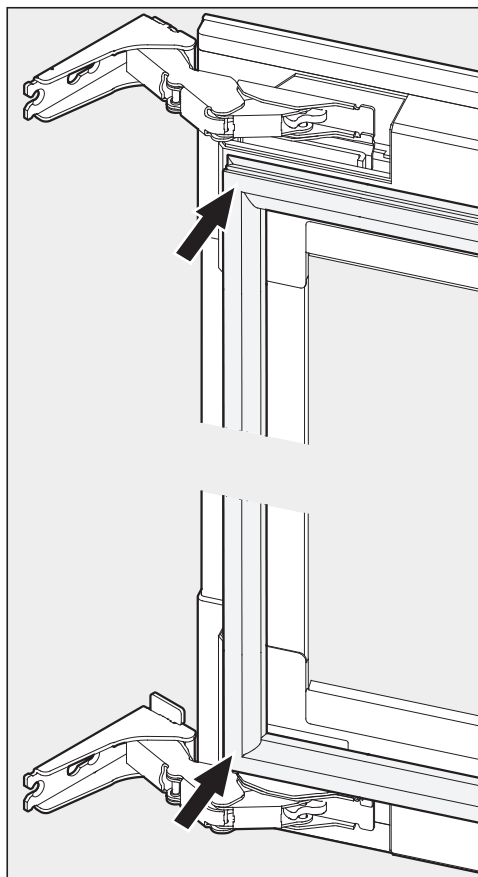

- Fixați la loc garnitura de etanșare pe ușa aparatului.

Pentru a vă asigura că aparatul este fixat corespunzător:

- Verificați ca ușa să fie bine închisă.
- Ușa nu trebuie să stea pe corpul de mobilier.
- Garnitura de etanșare din partea superioară a părții aparatului pe care se află mânerul trebuie să se potrivească perfect.
- Pentru a verifica acestea, așezați o lanternă aprinsă în aparat și închideți-i ușa.

Instalare

Stingeți lumina din încăperea și verificați dacă se vede lumină prin laterale. Dacă vedeți lumină, verificați modul de instalare a aparatului.

Conectare la rețeaua electrică

Răcitorul de vinuri este livrat cu un cablu de alimentare și ștecă, pregătit pentru conectarea la o priză cu contact de protecție.

Amplasați răcitorul de vinuri în așa fel încât priza să fie accesibilă. Dacă priza nu este accesibilă, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.



Pericol de incendiu ca urmare a supraîncălzirii.

Funcționarea aparatului frigorific conectat la prize multiple și prelungitoare poate duce la o suprasolicitare a cablurilor.

Din motive de siguranță, nu folosiți prize multiple și prelungitoare.

Este permisă racordarea numai la o instalație electrică realizată conform normei VDE 0100.

Din motive de siguranță, vă recomandăm utilizarea unui întrerupător de curent rezidual (RCD) de tipul în instalația electrică a locuinței dumneavoastră pentru realizarea conexiunii electrice a răcitorului de vinuri.

Un cablu de alimentare deteriorat poate fi înlocuit doar cu un cablu special, de același tip (disponibil la Serviciul Clienți Miele). Din motive de siguranță, înlocuirea cablului se va face doar de către un specialist calificat sau de către Serviciul Clienți Miele.

Consumul nominal și amperajul corespunzător sunt indicate în instrucțiunile de utilizare sau pe eticheta cu date tehnice a respectivului aparat. Comparați aceste indicații cu datele conexiunii electrice de la fața locului.

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

Răcitorul de vinuri nu se conectează la invertoare independente care se utilizează împreună cu surse autonome de energie, precum sistemele de panouri solare. La pornirea răcitorului de vinuri pot surveni opriri de siguranță ca urmare a fluctuațiilor de tensiune. Componentele electronice se pot avaria.

Informații pentru reprezentanțe

Regim demo ■

Răcitorul de vinuri poate fi prezentat în comerț și în showroom-uri, cu ajutorul funcției „Regim demo”. Operarea răcitorului și iluminatul interior rămân funcționale, însă compresorul rămâne oprit și aparatul nu răcește.

Activarea programului demonstrativ pentru showroom-uri



- Opriți răcitorul de vinuri prin atingerea butonului Pornire/Oprire.

Pe panoul de comandă se sting butoanele cu senzori ale celor trei zone de temperatură. Pe ecran se stinge afișajul temperaturii și apare simbolul de conectare la rețea -E-.



- Puneți un deget pe butonul V și mențineți apăsat.



- În același timp, atingeți o dată butonul Pornire/Oprire (fără a lua degetul de pe butonul V!).



- Mențineți apăsat butonul V, până când simbolul ■ apare pe afișaj.
- Luați degetul de pe butonul V.

Programul demonstrativ pentru showroom-uri este activat, simbolul ■ luminează pe afișaj.

Dezactivarea programului demonstrativ pentru showroom-uri

Pe afișaj este aprins simbolul ■.



- Atingeți butonul pentru setări.

Pe afișaj apar toate simbolurile selectabile, iar simbolul ■ clipește.



- Atingeți butonul de setare a temperaturii (V sau ^) până când pe afișaj clipește simbolul ■.



- Atingeți butonul OK, pentru a vă confirma selecția.

Pe afișaj clipește 1 (semnificație: programul demonstrativ pentru showroom-uri este activat) simbolul ■ este aprins.



- Apăsați pe butonul ✓ sau ∧, pentru ca pe afișaj să apară  (semnificație: Programul demonstrativ pentru showroom-uri este dezactivat).



- Atingeți butonul OK, pentru a vă confirma selecția.

Setarea selectată este preluată, simbolul  clipește.



- Atingeți butonul setărilor pentru a ieși din modul Setări.

În caz contrar aparatul iese automat din modul Setări după aprox. un minut.

Programul demonstrativ pentru showroom-uri este dezactivat, simbolul  dispare de pe afișaj.

România
Miele Appliances S.R.L.
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
sector 1, București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, etaj 5
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

KWT 6722 iGS

ro-RO

M.-Nr. 11 324 570 / 02 / 002