

Istruzioni d'uso

Asciugatrice a pompa di calore



Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

Indice

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze	4	Uso	31
Sostenibilità e tutela dell'ambiente	13	Sequenza dei comandi	31
Smaltimento della lanugine o degli accessori	13	Sull'asciugatrice	31
Uso ottimale di energia e tempo	14	Tramite l'app	31
Riutilizzo dell'acqua di condensa	14	Preparare la biancheria	31
Tecnologia a pompa di calore a risparmio energetico	14	Accendere l'asciugatrice	31
Presentazione del prodotto	16	Introdurre la biancheria	31
L'asciugatrice	16	Selezionare un programma	32
Pannello comandi	17	Avviare un programma	33
Pannello comandi	17	Fine programma	33
Simboli	18	Selezione durata	34
Funzionamento	18	Modifiche del programma dopo l'avvio	35
Connessione in rete	18	Utilizzare il contenitore della condensa	35
Illuminazione cestello	19	Utilizzare il sistema di profumazione FragranceDos	36
PerfectDry	19	Programmi	41
Wash2Dry	19	Elenco programmi	41
FragranceDos	19	Consumi	46
Contenitore della condensa	20	Informazioni utili	47
Accessori su richiesta	20	Suggerimenti	47
Installazione	21	Proteggere l'asciugatrice	48
Vista posteriore	21	Proteggere la biancheria	48
Trasporto dell'asciugatrice	21	Simboli sull'etichetta	48
Condizioni aggiuntive per il posizionamento	22	Modifica delle impostazioni	50
Collegamento esterno dell'acqua di condensa	24	Impostazioni: elenco	50
Allacciamento elettrico	26	Aprire, modificare e chiudere le impostazioni	50
Registrare l'asciugatrice	28	Elenco delle impostazioni	50
Dati tecnici	29	Connessione in rete	52
Dichiarazione di conformità	29	Disattivare la WLAN	52
Primo avvio	30	Diritti d'autore e licenze per il modulo di comunicazione	54
Presupposti per la connessione in rete	30	Pulizia e manutenzione	55
Svolgimento del primo avvio	30	Pulire le superfici esterne, il cestello e il pannello	55
		Pulizia dei filtri impurità	55
		Pulire il sensore di umidità residua ..	57
		Pulizia del filtro zoccolo	57

Risoluzione dei problemi	62
Segnalazioni di errore dopo un'interruzione del programma	62
Informazioni e avvisi	64
Il programma di asciugatura dura a lungo	65
Risultato di asciugatura non ottimale	66
Rumori e odori	66
Altri problemi	67
Segni di usura sul filtro zoccolo	69
Rigenerare il filtro zoccolo	70
Pulire lo scarico dell'acqua di condensa	71
Controllare lo scambiatore di calore	71
Lavare il filtro impurità con acqua ...	72
Assistenza tecnica	74
Contatti in caso di guasto	74
Banca dati EPREL	74
Garanzia	74

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze



Leggere assolutamente le presenti istruzioni d'uso.



Questa asciugatrice contiene un liquido refrigerante infiammabile ed esplosivo.

L'asciugatrice è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e/o cose.

Prima di mettere in funzione l'elettrodomestico leggere attentamente queste istruzioni d'uso; contengono informazioni importanti su incasso, sicurezza, uso e manutenzione. In questo modo si evitano danni a se stessi e alle apparecchiature.

Ai sensi della norma IEC 60335-1, Miele avvisa espressamente che è assolutamente necessario leggere e seguire le informazioni contenute nel capitolo per l'installazione dell'asciugatrice nonché le indicazioni e le avvertenze di sicurezza.

Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza di queste avvertenze.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

Uso previsto

- ▶ Questa asciugatrice è destinata esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
- ▶ Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ Questa asciugatrice può essere utilizzata fino a un'altitudine di 4.000 m s.l.m.

► L'asciugatrice deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, per asciugare capi lavati in acqua che il produttore ha dichiarato idonei all'asciugatura in tamburo sull'etichetta.

Qualsiasi altro impiego non è ammesso. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti o da un uso errato dell'apparecchio.

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'elettrodomestico, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Bambini

► Tenere lontano dall'asciugatrice i bambini al di sotto degli otto anni, in alternativa sorvegliarli costantemente.

► I ragazzini più grandi possono utilizzare l'asciugatrice senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'asciugatrice senza sorveglianza.

► Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'asciugatrice. Non permettere loro di giocarci.

Sicurezza tecnica

► Attenersi alle istruzioni riportate al capitolo "Installazione".

► Prima di installare l'asciugatrice, controllare che non vi siano danni visibili.

Non installare né mettere in funzione l'asciugatrice se presenta dei danni.

► Prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, accertarsi che i valori di allacciamento (protezione, tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► È possibile il funzionamento temporaneo o permanente su un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.

Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

► La sicurezza elettrica dell'asciugatrice è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione. È importante assicurarsi che questa condizione sia verificata, perché fondamentale per la sicurezza. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un tecnico specializzato. Miele non risponde di eventuali danni causati dall'assenza o dall'interruzione del conduttore di protezione.

► In caso di guasti e per le operazioni di pulizia e manutenzione, tenere presente che l'asciugatrice è staccata dalla rete elettrica solo se

- la spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa, oppure se
- l'interruttore generale dell'impianto elettrico di casa è disinserito, oppure se
- il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (e quindi tutto l'impianto elettrico è staccato).

► Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare prolunghe (pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento).

► In caso di sostituzione di componenti difettosi rilevanti per la sicurezza, Miele garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza solo per i pezzi di ricambio originali.

► Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugatrice dalla rete elettrica.

► Riparazioni eseguite in modo improprio possono esporre l'utente a pericoli non prevedibili, per i quali la casa produttrice non si assume alcuna responsabilità. Gli interventi di manutenzione o le riparazioni possono essere eseguiti solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

► Il diritto alla garanzia decade se l'asciugatrice non viene riparata da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.
- ▶ Quest'asciugatrice non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).
- ▶ Non si possono effettuare modifiche all'asciugatrice che non siano state espressamente autorizzate da Miele.
- ▶ Questa asciugatrice è dotata di una lampadina speciale per soddisfare requisiti specifici (ad es. in termini di temperatura, umidità, resistenza chimica, resistenza all'usura e alle vibrazioni). Utilizzare la lampadina speciale solo per l'uso previsto. Non è adatta per illuminare l'ambiente. La sostituzione può essere effettuata solo da personale qualificato o dall'assistenza tecnica Miele.
- ▶ La pompa di calore può danneggiarsi. Dopo aver posizionato l'asciugatrice, è possibile accenderla. Attendere un'ora prima di avviare un programma di asciugatura.



 Pericolo di incendio ed esplosione mediante danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante R290 (propano) è un gas infiammabile ed esplosivo se si dissolve in caso di guasto.

Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi. Non apportare modifiche all'asciugatrice.

- ▶ Se l'asciugatrice è danneggiata, seguire queste misure:
 - evitare fiamme vive o fonti di accensione.
 - Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.
 - Arieggiare il luogo in cui è posizionata l'asciugatrice.
 - Avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.
- ▶ Malfunzionamenti dovuti alle temperature troppo alte. Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugatrice e il pavimento con battiscopa, tappeti a pelo lungo e prodotti simili. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

Impiego corretto

► La quantità di carico massima è di 9 kg (biancheria asciutta). Le quantità di carico parziali per i singoli programmi sono riportati al capitolo "Programmi".

► Pericolo di incendio a causa di un impianto elettrico non consentito.

Non mettere in funzione l'asciugatrice se collegata a una presa multipla azionabile. Ciò comprende p.es. orologi programmabili o impianti elettrici con spegnimento carico massimo di punta.

Se un programma di asciugatura viene interrotto prima della fine della fase di raffreddamento, la biancheria potrebbe autoincendiarsi.

► **Avvertenza:** non spegnere mai l'asciugatrice prima che il programma sia terminato, a meno che tutto il contenuto del cestello non venga prelevato immediatamente e steso in modo che possa cedere tutto il calore.

► Se si usano ammorbidenti o prodotti simili, seguire le istruzioni riportate sulla relativa confezione.

► Rimuovere tutti gli oggetti contenuti nelle tasche, ad es. accendini, fiammiferi.

► Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità.

► Eventuali intasamenti possono provocare danni materiali all'asciugatrice. I filtri impurità e il filtro zoccolo devono essere controllati durante la pulizia. In caso di danno o usura, i filtri impurità e il filtro zoccolo devono essere sostituiti.

Questa asciugatrice può essere messa in funzione solo con filtri impurità e filtri zoccolo inseriti e integri.

► Filtri impurità e filtri zoccolo bagnati possono provocare malfunzionamenti dell'asciugatrice. Dopo la pulizia, i filtri impurità e il filtro zoccolo non devono essere inseriti se troppo bagnati.

► Pericolo di incendio per capi che non sono stati lavati o puliti sufficientemente o che presentano residui di sporco rimasti attaccati.

Pertanto, nell'asciugatrice non si possono asciugare i capi o i prodotti che presentano queste caratteristiche:

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- non lavati, non puliti;
- non sufficientemente puliti o non adeguatamente lavati e p.es. che presentano residui di oli, grassi o altro. Una particolare attenzione va rivolta p.es. ai canovacci e ai panni per la cosmesi con residui di oli, grassi o creme. Per i capi non sufficientemente puliti sussiste pericolo di incendio a causa dell'autocombustione, anche al termine del processo di asciugatura e all'esterno dell'asciugatrice;
- residui presenti di detersivi infiammabili o residui di acetone, alcol, benzina, petrolio, cherosene, smacchiatore, acqua ragia, cera, prodotti per rimuovere la cera o sostanze chimiche in generale. Una particolare attenzione va rivolta in particolare p.es. a mop o stracci e strofinacci per pavimenti;
- residui presenti p.es. di fissatore per capelli, lacca per capelli o solvente per smalto.

 Pericolo di incendio durante l'asciugatura di capi con residui ancora presenti.

Pericolo d'incendio durante l'asciugatura.

Lavare accuratamente i capi con residui ancora presenti.

Lavare i capi ad alte temperature e con una quantità aggiuntiva di detersivo.

In caso di dubbi, lavarli più volte.

► Pericolo di incendio dei capi a causa della composizione del materiale o di un lavaggio chimico. Pertanto, nell'asciugatrice non si possono asciugare i capi o i prodotti elencati di seguito.

- Capi contenenti prevalentemente parti in gomma, gommapiuma o simili. Alcuni esempi sono i prodotti di gommapiuma in lattice, cuffie per doccia, tessuti impermeabili, capi di abbigliamento o oggetti con parti in gomma, cuscini contenenti fiocchi di gommapiuma.
- Capi con imbottitura e danneggiati (p.es. cuscini o giacche). Il materiale dell'imbottitura che fuoriesce potrebbe causare un incendio.
- Capi lavati con sostanze chimiche industriali, p.es. durante un lavaggio chimico

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Danni dovuti alle temperature troppo alte o al prolungamento della durata di asciugatura. Tramite la pompa di calore, questa asciugatrice sviluppa molto calore nell'involucro durante il funzionamento. Questo calore deve essere convogliato verso l'esterno.

- Assicurare un'aerazione costante durante l'intero processo di asciugatura.
- Assicurarsi che vi sia una fessura di aria tra pavimento e il lato inferiore dell'asciugatrice che non deve essere ostruita o ridotta nelle dimensioni.

► Pericolo di lesioni a causa di una scossa elettrica e un difetto dell'asciugatrice. Affinché non penetri acqua, non pulire l'asciugatrice spruzzandola con acqua.

► Pericolo di lesioni in caso di ribaltamento dell'asciugatrice. Quindi, non appoggiarsi o fare forza sullo sportello.

► Alla fase di riscaldamento segue in molti programmi la fase di raffreddamento in modo che i capi/gli oggetti si mantengano a una temperatura che non li danneggi (per ridurre il pericolo di autocombustione). Solo dopo questa fase il programma può considerarsi concluso. Prelevare tutta la biancheria non appena il programma è terminato.

► Chiudere lo sportello al termine di ogni ciclo di asciugatura. In questo modo si evita che

- i bambini tentino di infilarsi nella macchina o di nascondervi degli oggetti,
- vi si possano infilare degli animali.

► Non installare l'asciugatrice in ambienti esposti al gelo. Già temperature prossime allo zero ne compromettono il funzionamento. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico, può provocare seri danni alla macchina.

La temperatura ambiente consentita deve essere tra i 2 e i 35°C.

► Si possono verificare danni materiali se fuoriesce l'acqua di condensa. Se si scarica l'acqua di condensa all'esterno, ad esempio in un lavandino, accertarsi che il tubo di scarico sia fissato affinché non scivoli.

► Se l'acqua di condensa che fuoriesce dall'asciugatrice arriva all'organismo, può nuocere alla salute di persone e animali. L'acqua di condensa non è potabile. Allo stesso modo, non utilizzare l'acqua di condensa per annaffiare le piante e non riversarla nella natura.

► Danni dovuti a intasamenti. Le particelle di sporco provenienti dal luogo di posizionamento possono intasare lo scambiatore di calore con l'aria fredda aspirata, causando un guasto dell'asciugatrice. Tenere pulito il luogo di posizionamento dell'asciugatrice da polvere, lanugine e particelle di sporco.

Uso del profumatore (accessorio su richiesta)

► Pericolo di lesioni in caso di contatto con la sostanza contenuta nel profumatore. Nel caso in cui la sostanza contenuta nel profumatore fuoriesca ed entri in contatto con il corpo, osservare le misure elencate di seguito.

- Lavare accuratamente la **pelle** con acqua pulita e sapone.
- In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la **bocca** con acqua pulita.
- Sciacquare gli **occhi** con acqua pulita per almeno 15 minuti.

⚠ Pericolo di lesioni in caso di contatto con la sostanza contenuta nel profumatore.

Gli occhi possono irritarsi e ferirsi o possono manifestarsi sintomi di avvelenamento.

In caso di contatto con gli occhi o ingestione rivolgersi assolutamente a un medico.

► Utilizzare solo il profumatore originale Miele.

► Conservare il profumatore solo nella sua confezione originale, che per questo non deve essere gettata via.

► Danni materiali dovuti alla sostanza contenuta nel profumatore che fuoriesce. Non disporre il profumatore in orizzontale. Tenere sempre dritto il filtro impurità con il profumatore annesso e non inclinarlo.

► Danni materiali dovuti alla fuoriuscita della sostanza contenuta nel profumatore. Pulire la sostanza fuoriuscita subito con un panno assorbente:

- dal pavimento;
- dall'asciugatrice;
- da parti dell'asciugatrice (p.es. dal filtro impurità).

► Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti venuti a contatto con la sostanza profumata. Lavare immediatamente gli indumenti o i panni con abbondante acqua e detersivo.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Pericolo d'incendio e danni materiali se non si osservano le seguenti indicazioni:
 - non rabboccare mai la sostanza profumata nel profumatore.
 - Non utilizzare mai un profumatore difettoso.
- ▶ Smaltire il flacone vuoto insieme ai rifiuti domestici e non riutilizzarlo per nessuno scopo.
- ▶ Rispettare inoltre le informazioni allegate al profumatore.

Accessori e pezzi di ricambio

- ▶ Miele non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo di accessori non originali Miele. Miele declina ogni responsabilità in relazione a richieste di garanzia, garanzia legale di conformità e/o responsabilità per danno da prodotto, qualora i danni o i difetti siano riconducibili all'uso o all'installazione di accessori che non siano prodotti o espressamente autorizzati da Miele.
- ▶ Le asciugatrici e le lavatrici Miele possono essere sovrapposte nella c.d. colonna bucato. Per l'installazione serve l'apposito kit di giunzione, reperibile come accessorio su richiesta presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata. Fare attenzione che il kit di giunzione per la colonna bucato sia adatto al tipo di lavatrice e asciugatrice Miele utilizzato.
- ▶ Fare attenzione che lo zoccolo Miele, reperibile come accessorio su richiesta, sia adatto al tipo di asciugatrice utilizzato.
- ▶ I ricambi originali Miele vengono conservati per almeno 10 anni e fino a 15 anni dopo l'uscita di gamma dell'asciugatrice.

 Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è pratico e protegge l'apparecchio da eventuali danni di trasporto.

Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente di risparmiare materie prime. Utilizzare centri di raccolta per materiali specifici ed eventuali opzioni di ritiro alternative. Smaltire correttamente anche gli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Smaltimento delle apparecchiature

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato o nei rifiuti domestici potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente. In nessun caso quindi smaltire queste apparecchiature nei normali rifiuti domestici.



Accertarsi che i condotti e lo scambiatore di calore dell'asciugatrice non si danneggino fino al momento dello smaltimento corretto ed ecologico.

In questo modo è garantito che il refrigerante contenuto nel circuito e l'olio del compressore non possano disperdersi nell'ambiente.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto deve essere conferito agli idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnato gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchia-

tura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è tenuto per legge a rimuovere dalle apparecchiature batterie, accumulatori e lampade esausti e rimovibili, in modo non distruttivo. Conferirli agli idonei centri di raccolta differenziata dove vengono presi in consegna gratuitamente. Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Smaltimento della lanugine o degli accessori

L'abrasione provoca il rilascio di particelle di microplastica dannose per l'ambiente dagli indumenti contenenti fibre sintetiche, che rimangono sulla biancheria dopo il lavaggio. Pertanto, la lanugine raccolta nei filtri impurità deve essere smaltita nel contenitore dei rifiuti domestici. Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.

Anche gli accessori inutilizzabili, come il

Sostenibilità e tutela dell'ambiente

profumatore vuoto o il filtro zoccolo difettoso, possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Uso ottimale di energia e tempo

Centrifugare accuratamente la biancheria in lavatrice. Il consumo di corrente e la durata del programma saranno inferiori durante l'asciugatura perché la biancheria si asciugherà in meno tempo. Per centrifugare la biancheria con maggiore potenza, selezionare la massima velocità di centrifuga durante il lavaggio.

Se possibile, asciugare la quantità massima di carico raccomandata per il programma. In termini di quantità di biancheria, un cestello pieno è più efficiente dal punto di vista energetico perché non occorre avviare nessun altro programma di asciugatura.

Asciugare insieme capi simili o con uno spessore analogo. Prima dell'asciugatura, districare i capi annodati, affinché si asciughino in modo uniforme e non occorra utilizzare un altro programma di asciugatura.

Pulire i filtri impurità dopo ogni asciugatura. Pulire il filtro zoccolo quando l'asciugatrice lo richiede. I filtri impurità puliti abbreviano la durata del programma e riducono i consumi energetici.

Sfruttare tariffe energetiche variabili nel tempo, convenienti in termini di costi. Informarsi presso il proprio fornitore di energia. Se si dispone in casa di un adeguato sistema di gestione dell'energia, si possono usare in modo flessibile tariffe energetiche variabili nel tempo, convenienti ed ecologiche. In questa combinazione è possibile avviare l'asciugatrice in automatico a un orario conveniente.

Se si utilizza energia solare autoprodotta, è preferibile avviare l'asciugatrice quando è disponibile una quantità sufficiente di energia solare.

Riutilizzo dell'acqua di condensa

L'acqua di condensa proveniente dal processo di asciugatura viene raccolta nel contenitore della condensa.

L'acqua di condensa può essere utilizzata per stirare. Per eliminare a possibile lanugine filtrare l'acqua di condensa in un filtro da caffè. Se si desidera riutilizzare la condensa in un ferro da stiro a vapore o in un umidificatore di ambienti, osservare le indicazioni del rispettivo produttore.

Tecnologia a pompa di calore a risparmio energetico

L'asciugatrice a pompa di calore funziona in modo efficiente con un circuito refrigerante chiuso. Nel circuito refrigerante un compressore comprime il refrigerante, facendone aumentare la temperatura.

Il calore generato viene rilasciato nel condensatore all'aria di asciugatura, consentendo a quest'ultima di assorbire l'umidità dal bucato. L'aria umida di asciugatura passa attraverso l'evaporatore e viene raffreddata. Il vapore acqueo condensato viene scaricato come acqua di condensa. L'aria di asciugatura deumidificata viene riscaldata e reimpressa nel circuito. L'energia per il riscaldamento viene in gran parte tratteneuta nel circuito. Solo la parte del calore di funzionamento dell'asciugatrice viene rilasciata nell'ambiente.


Refrigerante

Il refrigerante infiammabile R290 (propano) serve da fluido di lavoro nel circuito refrigerante dell'asciugatrice e consente il trasferimento di calore per il processo di asciugatura.

Il propano ha un potenziale effetto serra basso (detto anche Global Warming Potential o GWP) e non danneggia lo strato di ozono.

Presentazione del prodotto


L'asciugatrice

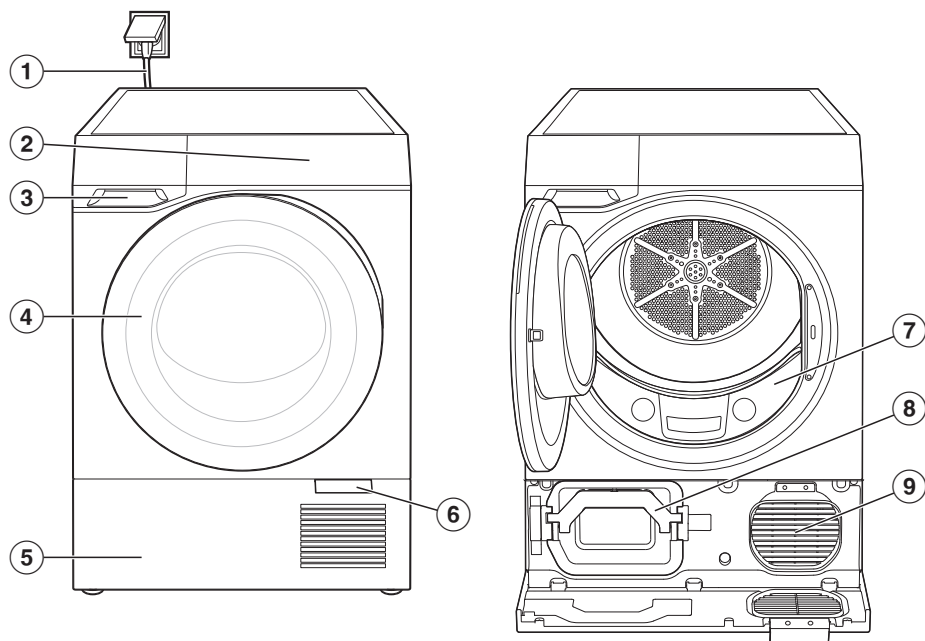

- ① Cavo di rete
- ② Pannello comandi
- ③ Contenitore della condensa
- ④ Sportello dell'asciugatrice
- ⑤ Sportellino zoccolo

- ⑥ Linguetta di apertura
- ⑦ Filtro impurità
- ⑧ Supporto con filtro zoccolo
- ⑨ Ventola di raffreddamento aria

Pannello comandi

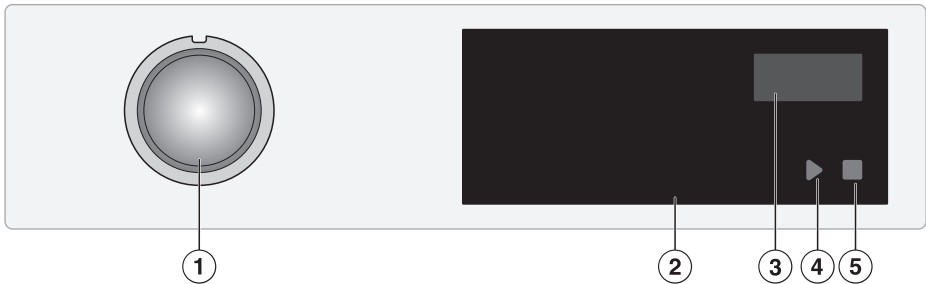

① Selettore programmi


② Pannello comandi

③ Display

④ Tasto Avvio ►

⑤ Tasto Stop ■

Pannello comandi

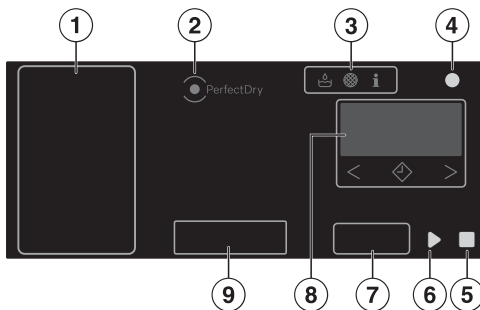

① Tasti Livelli di asciugatura

② Spia PerfectDry

③ Spie

④ Interfaccia ottica
(per l'assistenza tecnica)

⑤ Tasto Stop ■

⑥ Tasto Avvio ►

⑦ Tasto Aggiungere biancheria

⑧ Display con comandi

Presentazione del prodotto

Simboli

	On/Off
	Avvio
	Stop
	PerfectDry
	Svuotare il contenitore della condensa
	Pulire/controllare il filtro impurità e il filtro zoccolo
	Nota
	Selezionare il posticipo dell'avvio
	Ridurre il valore
	Aumentare il valore

Funzionamento

Accendere l'asciugatrice

L'asciugatrice si accende dal selettore programmi.

- Ruotare il selettore programmi su un programma.

Spegnere l'asciugatrice

L'asciugatrice si disattiva tramite il selettore programmi o si spegne automaticamente per risparmiare energia.

- Ruotare il selettore programmi su  On/Off.

Utilizzare il pannello comandi

I tasti selezionabili si illuminano con luce dimmerata, mentre quelli selezionati si illuminano con luce intensa.

Utilizzare i tasti

- Selezionare il tasto desiderato.

Utilizzare il display

Il display si comanda tramite i tasti   .

- Per attivare il posticipo dell'avvio, selezionare il tasto .
- Per aumentare i valori, selezionare il tasto .
- Per ridurre i valori, selezionare il tasto .

Selezionare un programma

- Ruotare il selettore programmi sul programma desiderato.

Connessione in rete

L'asciugatrice è dotata di un modulo WLAN integrato. Il modulo WLAN consente la connessione alla rete domestica e l'uso dell'app Miele su un terminale mobile.

Una volta collegata l'asciugatrice tramite WLAN, la connessione viene ristabilita automaticamente a ogni riaccensione.

Accertarsi che sul luogo di installazione dell'asciugatrice il segnale della rete WLAN sia sufficientemente forte.

Collegando l'asciugatrice alla rete WLAN aumentano i consumi energetici, anche se l'asciugatrice è spenta.

Funzioni Smart Extra tramite l'app Miele*.

La connessione in rete tramite l'app Miele consente di accedere a numerose funzioni Smart Extra, tra cui:

- visualizzare le informazioni di stato;
- utilizzare altre funzioni di aiuto;
- tramite gli aggiornamenti software, l'asciugatrice è sempre allo stato più avanzato dello sviluppo Miele.

Ulteriori dettagli sulle funzioni Smart Extra, sono disponibili sul sito web di Miele, nell'Apple App Store® o nel Google Play Store™.

* Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese. Per i prodotti e i servizi digitali di Miele nell'app Miele è richiesto il consenso alle Condizioni generali di vendita e all'Informativa sulla protezione dei dati. Miele si riserva il diritto di modificare o cessare le offerte digitali in qualsiasi momento.

Illuminazione cestello

La luce del cestello illumina il cestello e la parte anteriore dell'asciugatrice. Si accende in automatico all'apertura dello sportello. Dopo alcuni minuti l'illuminazione cestello si spegne in automatico.

La luce del cestello difettosa può essere sostituita esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica Miele.

PerfectDry

PerfectDry garantisce un'asciugatura precisa, su cui influisce anche il contenuto di calcare dell'acqua con cui è stata lavata la biancheria. PerfectDry attivo adatta il processo di asciugatura all'umidità della biancheria e alla qualità dell'acqua, per cui la durata del programma è sempre più precisa. PerfectDry non è attivo in programmi con la possibilità di selezione della durata.

Wash2Dry

Requisito necessario per l'utilizzo della funzione *Wash2Dry* è essere in possesso di una lavatrice W2 di Miele e il collegamento in rete della lavatrice e dell'asciugatrice all'app Miele e ai servizi Miele.

La lavatrice trasmette i dati del programma al Cloud Miele una volta terminato correttamente il programma. In base ai dati del programma trasmessi dalla lavatrice, l'asciugatrice imposta in automatico un programma di asciugatura adatto, che tuttavia può ancora essere cambiato.

Basta solo introdurre la biancheria e avviare il programma.

Per i programmi di lavaggio per capi molto delicati (p.es. per le tende) l'asciugatrice non mette a disposizione alcun programma di asciugatura.

Suggerimento: Non staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica. Altrimenti l'asciugatrice non riceve i dati di programma trasmessi dalla lavatrice, non appena si seleziona la funzione *Wash2Dry*.

Staccare la corrente elettrica comporta un ritardo nella ricezione dei dati del programma.

FragranceDos

Il sistema di profumazione FragranceDos consente di conferire ai capi una fragranza particolare con il profumatore e di rinfrescarli.

Presentazione del prodotto

Suggerimento: Utilizzare entrambe le sedi per rafforzare l'intensità del profumo con lo stesso profumatore. Oppure scegliere comodamente tra i profumi preferiti o DryFresh per rinfrescare. È possibile chiudere il profumatore, che non si usa.

Contenitore della condensa

L'acqua di condensa prodotta tramite l'effetto di condensazione viene scaricata nel contenitore della condensa mediante il tubo di scarico.

Il contenitore della condensa va svuotato regolarmente, altrimenti il programma di asciugatura si interrompe.

Suggerimento: Non è necessario svuotare il contenitore della condensa se l'acqua di condensa viene scaricata esternamente con il tubo di scarico.


Accessori su richiesta

Nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele, è possibile trovare prodotti appositi per l'asciugatrice, p.es. profumatori, cesto accessorio e accessori.

È possibile accedere allo shop online di Miele tramite il seguente codice QR:




Vista posteriore

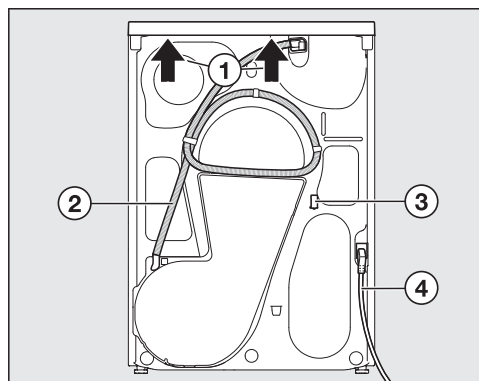

- ① Sporgenza del coperchio con possibilità di presa per il trasporto
- ② Tubo di scarico per l'acqua di condensa
- ③ Gancio per avvolgere il cavo di alimentazione durante il trasporto
- ④ Cavo di rete

Trasporto dell'asciugatrice

⚠ Rischio di danni a persone o cose a causa di trasporto errato.
 Se l'asciugatrice si ribalta, è possibile ferirsi e causare danni.
 Accertarsi che durante il trasporto l'asciugatrice sia stabile.

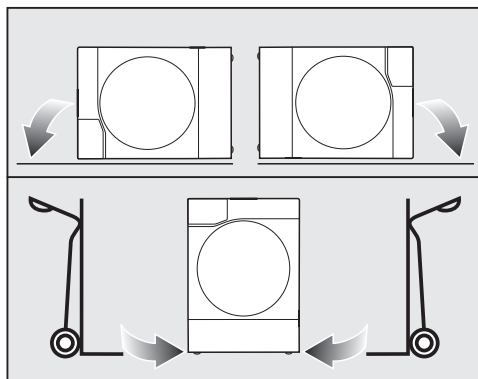

- Trasportare l'asciugatrice solo sulla parete laterale destra o sinistra:
 - in orizzontale (p.es. in un'auto) o
 - in verticale con un carrello

Trasportare l'asciugatrice verso la superficie di posizionamento

- Trasportare l'asciugatrice afferrandola dai piedini macchina anteriori e dalla sporgenza del coperchio posteriore.

Prima di un trasloco scaricare l'acqua di condensa

L'acqua di condensa rimanente può fuoriuscire dall'asciugatrice durante il trasporto (p.es. durante un trasloco).

- Per scaricare l'acqua di condensa avviare un programma qualsiasi prima del trasporto.

Installazione

Condizioni aggiuntive per il posizionamento

Porte delle camere e ante dei mobili

 Pericolo se lo sportello dell'asciugatrice non si può aprire completamente.

Altrimenti, non è garantito il funzionamento sicuro dell'asciugatrice.

L'asciugatrice non può essere posizionata in posti in cui le porte impediscono l'apertura completa dello sportello della macchina.

Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o ante di mobili con cerniere al contrario rispetto a quelle dello sportello.

 Pericolo di incendio ed esplosione in caso di danneggiamento dell'asciugatrice.

Il refrigerante propano è infiammabile ed esplosivo.

Non apportare modifiche all'asciugatrice. Fare in modo che l'asciugatrice non si danneggi.

Se l'asciugatrice si è danneggiata, seguire le indicazioni:

- Evitare fiamme vive o fonti di accensione.
- Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.
- Arieggiare il luogo in cui è posizionata l'asciugatrice.
- Avvisare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Accessibilità della presa

 Pericolo di scossa elettrica. Possono verificarsi danni a persone e cose.

Per staccare velocemente l'asciugatrice dalla corrente in caso di necessità, la presa deve essere accessibile.

Aerazione dell'asciugatrice

Durante il funzionamento, l'asciugatrice sviluppa calore che deve essere convogliato verso l'esterno. Per questo motivo arieggiare sempre a sufficienza il locale (ad esempio aprendo una finestra).

Misure precauzionali contro gli incendi



Se il prodotto viene utilizzato secondo le istruzioni e trasportato correttamente, non sussiste alcun pericolo. Tuttavia, in caso di danni all'asciugatrice, occorre adottare misure particolari.

 Guasti dovuti a un raffreddamento insufficiente dell'aria dell'asciugatrice.

La durata di asciugatura e il fabbisogno energetico dell'asciugatrice aumentano, il programma può interrompersi.

L'apertura per l'aria fredda nello sportellino zoccolo non deve essere coperta, p.es. da un cesto della biancheria.

Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo della macchina e il pavimento con battiscopa, tappeti a pelo lungo e oggetti simili.

Posizionamento sottopiano o in un mobile

È possibile posizionare l'asciugatrice sotto un piano di lavoro (nicchia d'incasso altezza min. 850 mm). È anche possibile incassarla in un mobile. La durata di asciugatura può allungarsi in caso di incasso.

Non è possibile smontare il coperchio della macchina.

 Guasti dovuti alla fuoriuscita ostacolata dell'aria.

La durata di asciugatura e il fabbisogno energetico dell'asciugatrice aumentano, il programma può interrompersi.

Evitare un'eccessiva formazione di calore dissipando il calore in modo mirato.

Evitare un'eccessiva formazione del calore

È possibile ridurre l'eccessiva formazione di calore adottando alcune misure.

- Svitare leggermente i piedini dell'asciugatrice in modo che lo spazio tra il pavimento e il fondo della macchina sia di almeno 20 mm.
- Interrompere la parte dello zoccolo continuo dei mobili dove si trova l'asciugatrice.
- In caso di installazione in un mobile, praticare delle aperture nel mobile stesso (installare le griglie di aerazione).

Colonna bucato

È possibile formare una colonna bucato con una lavatrice Miele. Per fare ciò occorre un kit intermedio disponibile come accessorio su richiesta presso i rivenditori specializzati o presso il servizio di assistenza tecnica Miele.

Utilizzare soltanto il kit di giunzione per la colonna bucato Miele.

Base

Per questa asciugatrice una base con cassetto è disponibile come accessorio su richiesta presso i rivenditori specializzati o presso il servizio di assistenza tecnica Miele.

Installazione

Collegamento esterno dell'acqua di condensa


Preparare il tubo di scarico

⚠ Danni al tubo di scarico per via di un uso scorretto.

Il tubo di scarico si potrebbe danneggiare e l'acqua di condensa potrebbe fuoriuscire.

Non tirare il tubo di scarico, non allungarlo e non piegarlo.

Munirsi di un contenitore. Nel tubo di scarico si trova una piccola quantità di acqua residua proveniente dal test finale di Miele.

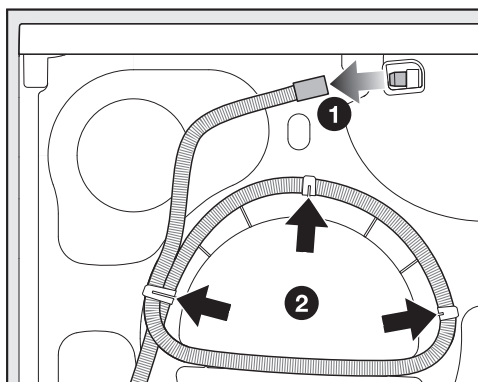

① Sfilare il tubo di scarico.

② Rimuovere il tubo di scarico dai ganci di fissaggio.

■ Srotolare il tubo di scarico.

■ Lasciar defluire l'acqua residua in un contenitore.

Lunghezza tubo: 1,49 m


Prevalenza, massima: 1,00 m

Lunghezza di scarico, massima: 4,00 m

Accessori su richiesta per lo scarico

È possibile acquistarli nello shop online di Miele, presso l'assistenza tecnica Miele o presso il rivenditore specializzato Miele.

Accessori per lo scarico

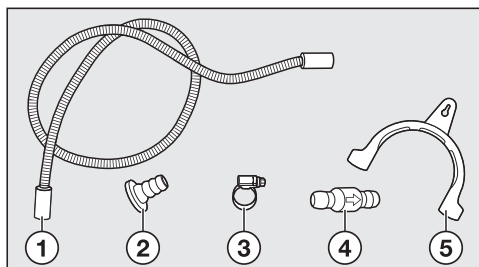

① Prolunga del tubo**

② Adattatore*

③ Fascetta per tubo*

④ Valvola di non ritorno**

⑤ Supporto tubo*

* in dotazione all'asciugatrice

** da acquistare:


kit "valvola di non ritorno" per l'allacciamento idrico esterno, comprendente valvola di non ritorno, prolunga del tubo (lunghezza ca. 0,6 m), due fascette per tubo

Adattatore per lo scarico


- Possibilità di allacciamento per lavatrice e asciugatrice
- con valvola di non ritorno integrata per l'asciugatrice

Uso:

- per il sifone di un lavandino

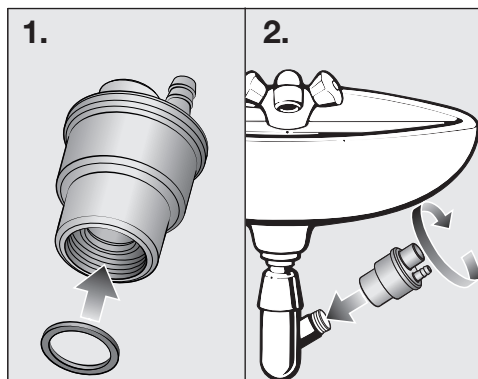

- per un tubo in plastica DN 40/DN 50

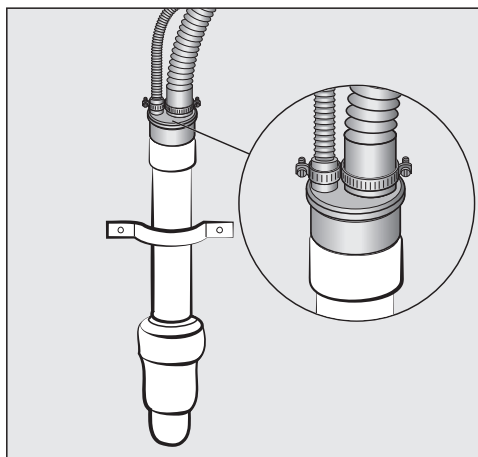

Condizioni di installazione con la valvola di non ritorno

⚠ Danni a cose se la parte terminale del tubo è immersa nell'acqua.
Il riflusso dell'acqua può danneggiare l'asciugatrice e l'ambiente in cui è installata.

Utilizzare sempre una valvola di non ritorno in caso di installazione in tutti gli allacciamenti che portano acqua.

Condizioni di installazione in cui è necessario utilizzare la valvola di non ritorno:

- Scarico in un lavello
- Scarico in uno scarico a pavimento (gully)
- Allacciamento al sifone di un lavandino
- Allacciamento a una conduttura alla quale sono collegate p.es. anche una lavatrice o una lavastoviglie


Guasti dovuti a una installazione errata della valvola di non ritorno.

In caso di installazione errata, non è più possibile scaricare, il programma si interrompe.

Dopo l'installazione, la freccia sulla valvola di non ritorno deve essere rivolta nella direzione del flusso.

Installare uno scarico semplice

Possibilità di scarico ad es. in un lavandino o a pavimento (Gully).

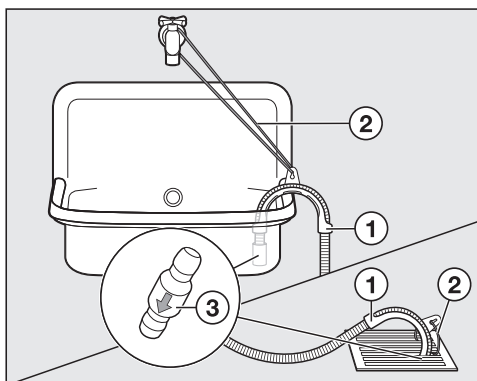

- Utilizzare il fissatubo ①.
- Fissare il supporto tubo ad es. con un filo ②.

Raccomandazione: inserire la valvola di non ritorno ③ nell'estremità del tubo.


Installazione

⚠ Danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.

Se il tubo di scarico si sgancia, l'acqua che fuoriesce può provocare danni.

Fissare il tubo di scarico di modo che non scivoli (ad es. legandolo).

Installare lo scarico al sifone di un lavandino

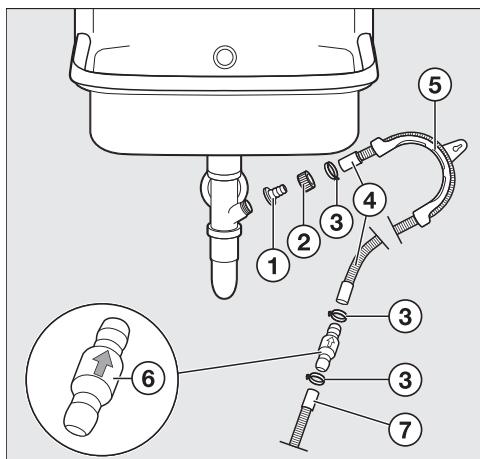

- ① Adattatore
 - ② Dado a calotta del lavandino
 - ③ Fascette per tubo
 - ④ Prolunga del tubo
 - ⑤ Supporto tubo
 - ⑥ Valvola di non ritorno
 - ⑦ Tubo di scarico, asciugatrice
- Installare l'adattatore ① con il dado a calotta ② al sifone del lavandino.

Se il dado a calotta è dotato di una rondella, questa deve essere tolta.

- Infilare l'estremità della prolunga del tubo ④ sull'adattatore ①.
- Con un cacciavite stringere la fascetta ③ subito dietro al dado a calotta del lavandino.
- Utilizzare il fissatubo ⑤.
- Collegare la prolunga del tubo ④ alla valvola di non ritorno ⑥ sul tubo di scarico ⑦ dell'asciugatrice.
- Fissare la valvola di non ritorno ⑥ con le fascette ③.

Allacciamento elettrico

L'asciugatrice viene fornita pronta per essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo e presa di sicurezza (Schuko).

Posizionare la macchina in modo tale che la presa risulti accessibile. Se la presa non fosse accessibile, assicurarsi che al momento dell'installazione sia presente un dispositivo di separazione per ogni polo.

⚠ Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento.

Il collegamento della macchina a multiprese e prolunghe può causare un sovraccarico dei cavi.

Per ragioni di sicurezza non utilizzare prese multiple e prolunghe.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in base a VDE 0100.

Per motivi di sicurezza si consiglia l'uso di un interruttore automatico differenziale (RCD) del tipo  nell'impianto della casa per l'allacciamento elettrico dell'asciugatrice.

Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, sostituirlo con un cavo speciale dello stesso tipo (disponibile presso il servizio di assistenza tecnica).

Miele). Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata da personale specializzato o dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Per l'assorbimento nominale e la protezione, vedere le istruzioni d'uso oppure la targhetta dati. Confrontare questi dati con i dati dell'allacciamento elettrico in loco.

In caso di dubbi rivolgersi a un elettricista qualificato.

È possibile il funzionamento temporaneo o permanente con un sistema di alimentazione di energia elettrica autosufficiente o non sincrono alla rete (come reti autonome, sistemi di backup). Requisito per il funzionamento è che il sistema di alimentazione di energia elettrica rispetti le normative EN 50160 o similari.


Le misure di sicurezza previste nell'impianto domestico e per questo prodotto Miele devono essere garantite per funzionalità e procedure anche col funzionamento autonomo oppure non sincrono alla rete oppure sostituite da misure eguali nell'installazione. Come per esempio descritto nella pubblicazione attuale della VDE-AR-E 2510-2.

 Danni causati dall'avvio prematuro dell'asciugatrice dopo l'installazione o la reinstallazione, ad es. dopo un trasloco.

La pompa di calore può danneggiarsi. È possibile accendere l'asciugatrice e collegarla in rete. Tuttavia, per evitare possibili danni, avviare un programma di asciugatura solo dopo che è passata un'ora.


Installazione

Registrare l'asciugatrice

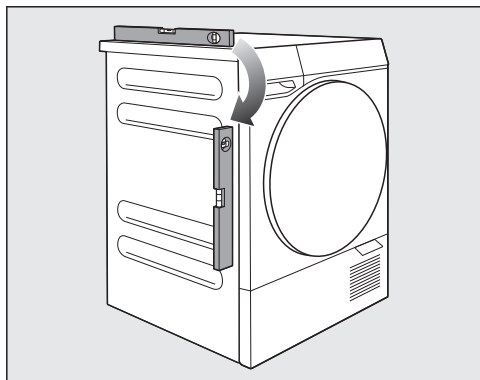

Per funzionare in modo ottimale, l'asciugatrice deve essere posizionata in bolla.

I piedini possono essere utilizzati per pareggiare le irregolarità del pavimento.

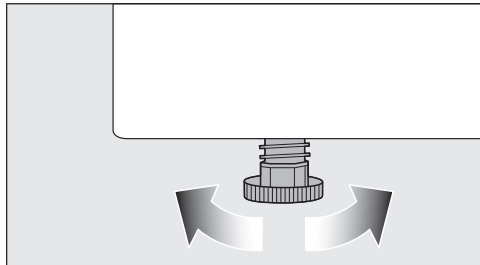

- Registrare l'asciugatrice ruotando manualmente i piedini.

Suggerimento: Una chiave inglese piatta da 17 mm può facilitare la rotazione dei piedini. Molte lavatrici Miele vengono fornite con una chiave inglese adatta.

Rimuovere gli accessori dal cestello

- Aprire lo sportello dell'asciugatrice e rimuovere gli accessori dal cestello.

Dati tecnici

Altezza	850 mm
Altezza regolabile	845–855 mm
Larghezza	596 mm
Profondità	621 mm
Profondità con sportello dell'asciugatrice aperto	1.190 mm
Installazione sottopiano	sì
Posizionabile a colonna	sì
Altezza/larghezza/profondità per sottopiano	850/600/600 mm
Peso	55 kg
Volume cestello	120 l
Quantità di carico	9 kg (peso biancheria asciutta)
Contenitore della condensa, volume	4,2 l
Tubo di scarico, lunghezza	1,49 m
Prevalenza, massima	1,00 m
Lunghezza di scarico, massima	4,00 m
Cavo di alimentazione, lunghezza	2,00 m
Tensione elettrica	v. targhetta dati
Potenza elettrica assorbita	v. targhetta dati
Protezione elettrica	v. targhetta dati
Refrigerante e potenziale effetto serra	v. targhetta dati
Marchi di controllo	v. targhetta dati
Consumi energetici	v. "Consumi"
LED diodi luminosi	Classe 1
Banda di frequenza	2,4000–2,4835 GHz
Potenza di trasmissione massima	< 100 mW

Dichiarazione di conformità

Miele dichiara che questa asciugabiancheria a pompa di calore è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi internet:

- Prodotti, download, www.miele.it
- Service, informazioni, istruzioni d'uso, su <https://miele.it/manuale-istruzioni> mediante indicazione del nome prodotto o del numero di fabbricazione

Primo avvio

 Danni a persone e cose a causa di un posizionamento e un'installazione scorretti.

Procedure scorrette possono causare danni alle persone o alle cose.

Prima del primo avvio posizionare l'asciugatrice correttamente. Eseguire correttamente l'installazione. Attenersi al capitolo "Installazione".

 Danni causati dall'avvio prematuro dell'asciugatrice dopo l'installazione o la reinstallazione, ad es. dopo un trasloco.

La pompa di calore può danneggiarsi.

È possibile accendere l'asciugatrice e collegarla in rete. Tuttavia, per evitare possibili danni, avviare un programma di asciugatura solo dopo che è passata un'ora.

Presupposti per la connessione in rete

Osservare i seguenti presupposti per la connessione in rete:

1. Nel luogo di installazione è disponibile una rete domestica.
Tenere la password WLAN a portata di mano.
2. L'app Miele è presente su un terminale mobile.
3. Si possiede un account utente nell'app Miele.

La connessione in rete può essere effettuata anche in un secondo momento.

Nel primo avvio saltare la voce menù "Connessione in rete".

App Miele

È possibile scaricare la App Miele gratuitamente da Apple App Store® o da Google Play Store™.



Svolgimento del primo avvio

- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .

Se il processo si interrompe in anticipo, è necessario ripetere il primo avvio.

Collegare in rete l'asciugatrice

A display compare: *App*

Ora si hanno 10 minuti di tempo per effettuare la connessione di rete tramite l'app Miele.

- Aprire l'app Miele e seguire le istruzioni.

Se la connessione di rete è stata stabilita correttamente, sul display compare: *Con.*

Sequenza dei comandi

Si consiglia di seguire la sequenza dei comandi elencata adattata alla propria asciugatrice. In questo modo, si possono utilizzare tutte le funzioni speciali in modo ottimale.

Indicazioni e consigli utili riguardanti le singole fasi di comando sono riportati nel corso del capitolo “Comandi”.

Sull'asciugatrice

Opzione base di comando

1. Preparare la biancheria
2. Accendere l'asciugatrice
3. Introdurre la biancheria
4. Selezionare un programma
5. Impostare i parametri del programma
6. Iniziare con ► *Avvio*
7. Fine programma

Opzione di comando Wash2Dry

1. Preparare la biancheria
2. Accendere l'asciugatrice
3. Introdurre la biancheria
4. Selezionare Wash2Dry
5. Iniziare con ► *Avvio*
6. Fine programma

Ulteriori opzioni di comando:

- Posticipo dell'avvio
- AddLoad (aggiungere biancheria)

Tramite l'app

1. Preparare la biancheria
2. Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .
3. Introdurre la biancheria
4. Chiudere lo sportello
5. Avviare l'asciugatrice con ► *Avvio*

6. Selezionare un programma tramite l'app
7. Avviare un programma tramite l'app
8. Fine programma

Preparare la biancheria

Preparare la biancheria come descritto nel capitolo “Informazioni utili”.

 Danni materiali dovuti a parti non rimosse.

I capi o l'asciugatrice potrebbero danneggiarsi.


Rimuovere tutti i corpi estranei e altri oggetti, ad es. il dispositivo di dosaggio del detersivo o i ferretti allentati dei reggiseni.

Accendere l'asciugatrice

- Per accendere l'asciugatrice, ruotare il selettore programmi su un programma.

Introdurre la biancheria


Aprire lo sportello

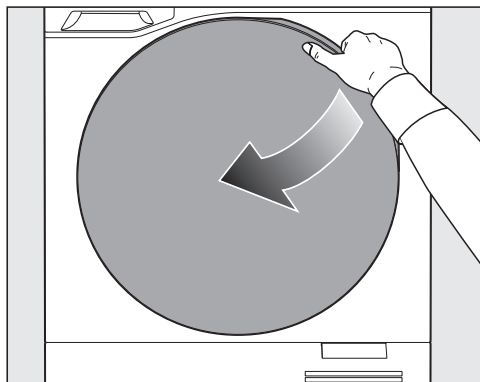

- Aprire lo sportello.


Sistemare la biancheria nel cestello

- Per evitare danni, rimuovere eventuali oggetti o capi dal cestello.

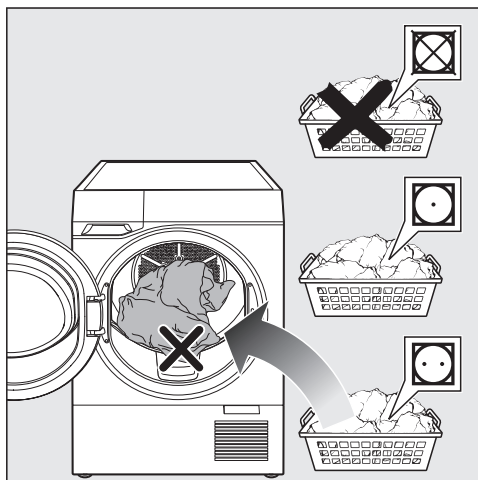

- Caricare la biancheria nel cestello senza pressarla.

Chiudere lo sportello

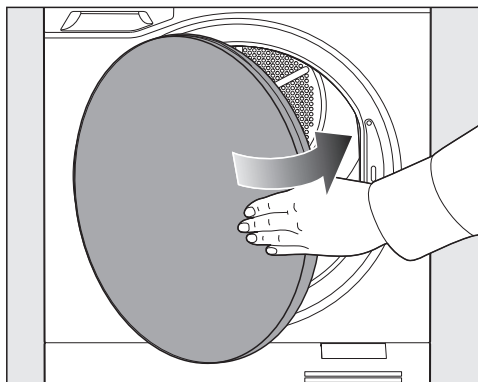


- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice con un leggero movimento.

Controllare che nell'apertura di carico non siano rimasti impigliati dei capi di biancheria.

Selezionare un programma

Sono disponibili diverse possibilità per selezionare il programma.

1. Selezionare il programma di asciugatura tramite il selettore programmi

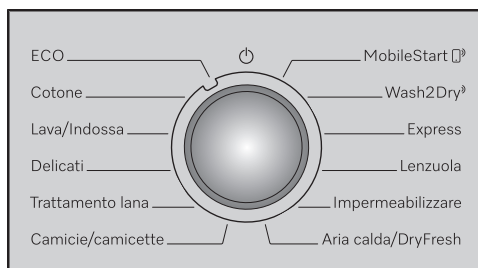

- Ruotare il selettore programmi su un programma.

2. Selezionare il programma di asciugatura tramite l'app Miele

- Per utilizzare *MobileStart*, l'asciugatrice deve essere collegata in rete e il comando da remoto è acceso.
- La biancheria è nell'asciugatrice.

- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart*.

A display compare: *Con*

- Selezionare ► *Avvio*.

- Selezionare e avviare il programma tramite l'app.

3. Selezionare il programma di asciugatura tramite il selettore Wash2Dry

- L'asciugatrice e la lavatrice devono essere collegate in rete.
- La biancheria è nell'asciugatrice.

- Ruotare il selettore programmi su *Wash2Dry*.

Al termine dell'ultimo programma di lavaggio, l'asciugatrice visualizza il programma di asciugatura appropriato. È ancora possibile apportare modifiche al programma.

Impostare i parametri del programma

- In funzione del programma selezionare un livello di asciugatura o una Durata.
- Selezionare *DryCare 40*, se lo si desidera.

Selezionare il livello di asciugatura

È possibile selezionare un Livello asciugatura per molti programmi. Le opzioni di selezione variano.



- Selezionare un livello di asciugatura.

Il livello di asciugatura selezionato si accende.

Selezionare la durata Aria calda/Dry-Fresh

La durata può essere selezionata a incrementi fissi tra 20 minuti e 2 ore.



- Selezionare la durata con i tasti > o <.

Selezionare DryCare 40

DryCare 40 non può essere selezionato o deselezionato per tutti i programmi.

- Selezionare *DryCare 40*.

Avviare un programma

- Selezionare ► *Start*.

Il programma si avvia.

La durata del programma è influenzata dal tipo, dalla quantità e dall'umidità residua della biancheria. La durata residua visualizzata può quindi essere diversa per ogni nuovo programma.

PerfectDry rileva quando la biancheria è poca o è asciutta (dispositivo di rilevamento del cestello). La durata del programma viene automaticamente ridotta per un'asciugatura delicata.

Fine programma

A fine programma sul display si accende **0:00**. Se attivato, viene emesso un segnale acustico.

In alcuni casi, alla fine del programma la biancheria viene raffreddata. Quindi sul display compare una spia dinamica: **L- - ... L- - ... L- - ...**

Suggerimento: Lasciare raffreddare la biancheria fino al termine oppure rimuoverla e stenderla ad asciugare.

Aprire lo sportello

- Aprire lo sportello.

Prelevare la biancheria

- Prelevare tutti i capi dal cestello.

Danni ai capi.

I capi che non sono stati prelevati possono asciugarsi eccessivamente in caso di nuova asciugatura nell'asciugatrice e quindi danneggiarsi.

Svuotare completamente il cestello dopo l'asciugatura.

- Per spegnere l'asciugatrice, ruotare il selettore programmi sulla posizione .

Attività dopo il prelievo della biancheria

- Pulire i filtri impurità nell'apertura di carico dello sportello.
- Chiudere lo sportello.
- Svuotare il contenitore della condensa.

Selezione durata

Selezionare Posticipo avvio

È possibile selezionare un avvio posticipato del programma. È possibile ritardare l'avvio del programma fino a 24 ore.

Posticipo avvio non è possibile in combinazione con il programma *Aria calda/DryFresh*.

- Selezionare il tasto .

Il simbolo  è acceso e sul display tempo sono visualizzati i primi 30 minuti del posticipo dell'avvio.

- Aumentare o diminuire il valore utilizzando i tasti < >.

Selezionare un programma tramite l'app e avviarlo

- Scegliere il programma desiderato.
- Selezionare i parametri desiderati del programma.
- Avviare il programma.

Introdurre la biancheria

- Aprire lo sportello.
- Introdurre la biancheria.
- Chiudere lo sportello.

Attivare i comandi tramite app

- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .

Selezionare un programma tramite l'app e avviarlo

- Scegliere il programma desiderato.
- Selezionare i parametri desiderati del programma.
- Avviare il programma.

Aggiungere biancheria (AddLoad)

È possibile aggiungere o prelevare biancheria in qualsiasi momento.

- Selezionare il tasto sensore *Aggiungere biancheria*.

Add si accende sul display.

- Aprire lo sportello dell'asciugatrice.
- Aggiungere la biancheria oppure prelevarla.
- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.
- Selezionare ► *Start*.

Il programma prosegue.

Modifiche del programma dopo l'avvio

Disattivare il blocco accensione

Il blocco accensione impedisce a terzi di utilizzare l'asciugatrice.

Il blocco accensione viene attivato tramite l'impostazione P07.

Il codice è **250** e non può essere modificato.

Quando si accende la lavatrice, sul display tempo viene visualizzato _ _ _.

- Premere più volte il tasto >.

Sul display tempo compare: 2 _ _.

- Confermare il numero con ► *Avvio*.

La prima cifra è stata memorizzata.

- Inserire le altre due cifre come spiegato sopra.

Il blocco accensione è disattivato. È possibile selezionare e avviare il programma.

Modifica del programma

Per evitare modifiche involontarie, non è possibile modificare il programma dopo che è stato avviato.

Interrompere un programma

- Selezionare il tasto sensore ■ *Stop*.

Il programma si è interrotto.

Visualizzazione delle ore di funzionamento

È possibile visualizzare quante ore è stata in funzione l'asciugatrice finora.

- Accendere l'asciugatrice impostando il selettore programmi su un programma di asciugatura a piacere.
- Selezionare il tasto ► *Avvio* e tenerlo premuto per almeno 4 secondi, fino a visualizzare *P90* sul display.
- Rilasciare il tasto ► *Avvio*.
- Premere brevemente il tasto ► *Avvio* e rilasciarlo.


La sequenza dei lampeggi sul display indica le ore di funzionamento dopo l'*H*.

- Ruotare il selettore programmi sulla posizione selettore programmi ⏻.

Utilizzare il contenitore della condensa

Estrarre il contenitore della condensa


 Danni allo sportello dell'asciugatrice e al contenitore della condensa. Possono comparire danni e graffi. Chiudere dapprima lo sportello dell'asciugatrice e poi estrarre il contenitore della condensa.

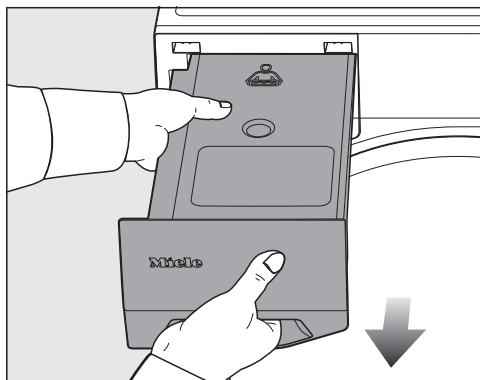

- Per estrarlo tenere saldamente il contenitore della condensa dalla maniglia e al centro.
- Affinché non fuoriesca acqua di condensa tenere il contenitore della condensa in orizzontale.


Svuotare il contenitore della condensa

Intervallo: svuotare il contenitore della condensa dopo l'asciugatura.

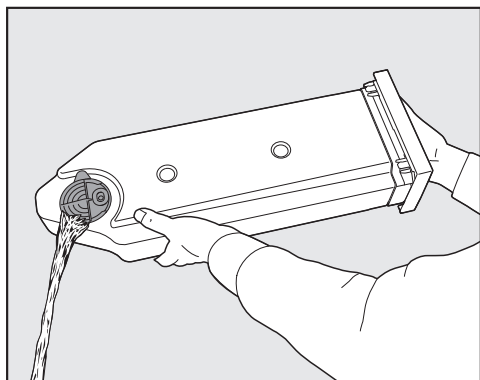

- Svuotare il contenitore della condensa.

Inserire il contenitore della condensa

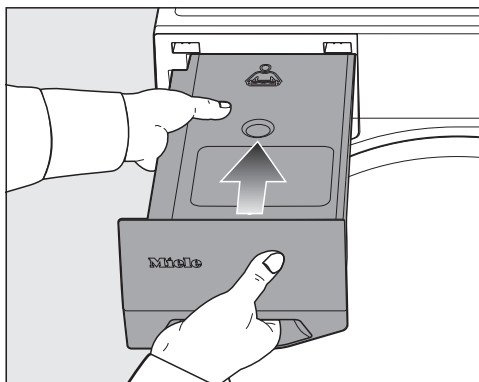

- Inserire il contenitore della condensa.

Utilizzare il sistema di profumazione FragranceDos


Rimuovere il sigillo di sicurezza dal profumatore

⚠ Rischio di incendio dovuto a un uso scorretto del profumatore. La sostanza che fuoriesce dal profumatore può provocare un incendio. Leggere bene il cap. "Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze", par. "Uso del profumatore (accessorio su richiesta)".

⚠ Effetti nocivi sulla salute dovuti alla sostanza contenuta nel profumatore che fuoriesce.

La sostanza profumata può provocare danni alla salute se entra in contatto con parti del corpo (ad esempio irritazioni cutanee).

Lavare via immediatamente la sostanza profumata fuoriuscita.

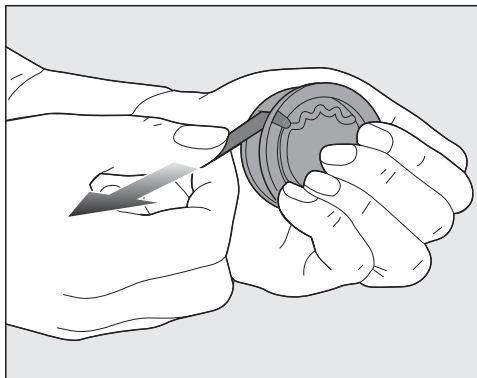


- Afferrare il profumatore.

Suggerimento: Non ruotare il profumatore. Tenere il profumatore dritto e non inclinarlo.

- Togliere il sigillo di protezione.

Sedi per FragranceDos

Nel filtro impurità ci sono due sedi.

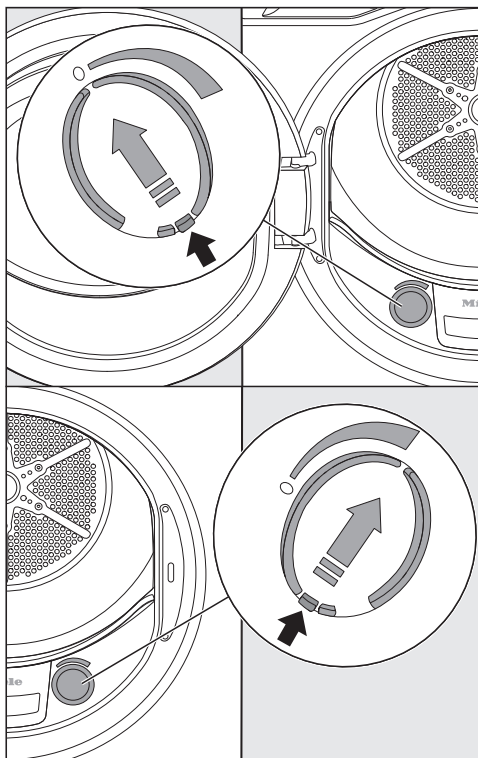


- Aprire l'apertura con la linguetta.


La sede non utilizzata deve rimanere chiusa così non si raccoglie lanugine.

Uso

Inserire il profumatore

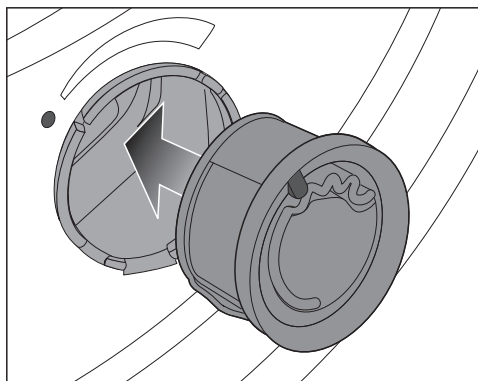

- ❶ Infilare il profumatore nella sede FragranceDos fino alla battuta d'arresto.

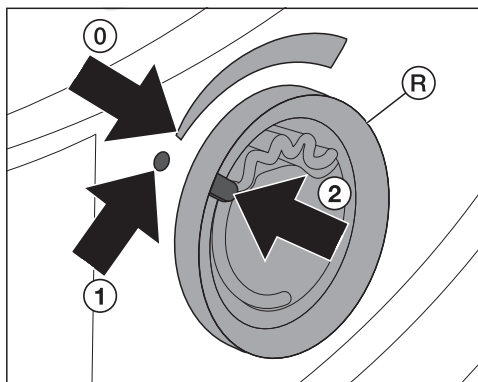


La tacca ❷ si trova in posizione ❶.

- ❷ Ruotare l'anello esterno **R** leggermente verso destra.

Suggerimento: Per fare in modo che il profumatore non fuoriesca è necessario che la tacca ❷ si trovi in posizione ❶.

Impostare l'intensità del profumo

Impostare l'intensità del profumo prima dell'asciugatura.

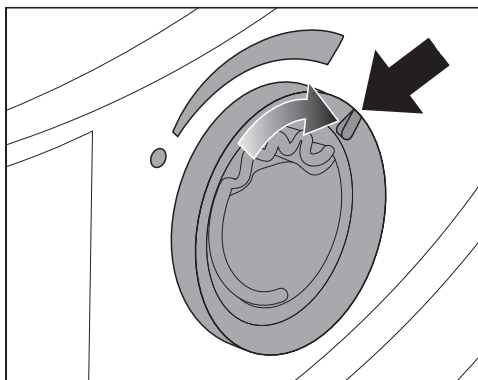

- Ruotare l'anello esterno verso destra.


- Quanto più si apre il profumatore, tanto più intenso è il profumo.
- La fragranza si diffonde in modo soddisfacente solo se la biancheria è umida e i tempi di asciugatura sono più lunghi con una sufficiente trasmissione di calore. Se i filtri impurità non sono stati lavati a sufficienza, la fragranza non si diffonde abbastanza.

La fragranza si sente anche nell'ambiente in cui è installata l'asciugatrice.

- Sostituire il profumatore quando l'intensità del profumo non è più sufficiente.

Chiudere il profumatore


Chiudere il profumatore dopo l'asciugatura affinché non fuoriesca la sostanza contenuta.

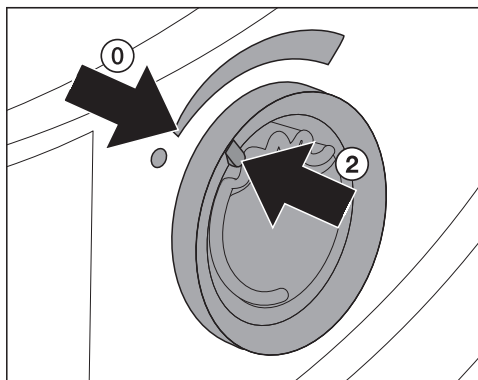

- Ruotare l'anello esterno verso sinistra.


La tacca ② si trova in posizione ①.

Estrarre il profumatore

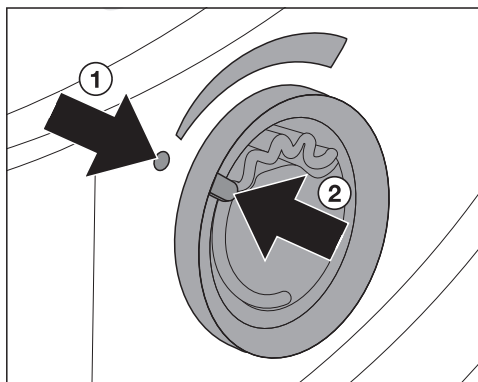

- Ruotare l'anello esterno verso sinistra.


La tacca ② si trova in posizione ①.

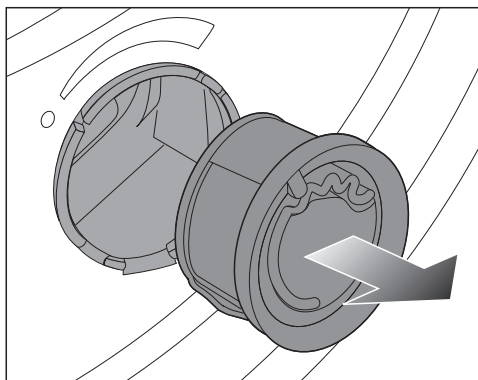


- Estrarre il profumatore.

Intervallo di sostituzione: sostituire il profumatore quando è vuoto o la fragranza non è più sufficiente.

Conservare il profumatore

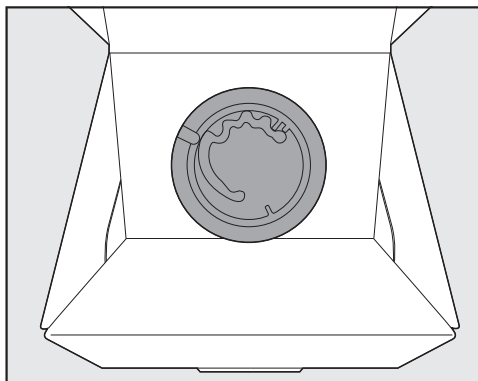

- Conservare il profumatore nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto.
- Non esporre il profumatore alla luce del sole.
- Se appena acquistato, sfilare il sigillo solo poco prima di inserirlo.

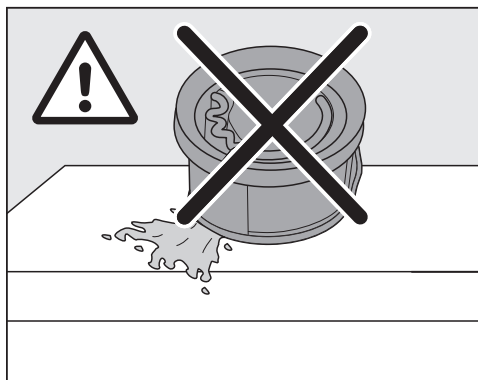

La sostanza contenuta nel profumatore potrebbe fuoriuscire.

Non conservare il profumatore capovolto, inclinato o in orizzontale.

Elenco programmi

Carico: i dati fanno riferimento al peso della biancheria asciutta.

ECO	
Carico	9 kg
Articoli	Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto sotto <i>Cotone Pronto asciutto</i>
Suggerimen- to	- Questo programma è, dal punto di vista dei consumi energetici, il più efficiente per asciugare biancheria in cotone normalmente bagnata. - In questo programma si raggiunge il grado di asciugatura <i>Pronto asciutto</i>.
Avvertenza per gli istituti di controllo - Il programma <i>ECO</i> è il programma test ai sensi dei regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534 per l'etichetta energetica misurato in base alla norma EN 61121. Questo programma viene utilizzato per valutare il rispetto delle disposizioni di legge europee in materia di progettazione ecocompatibile. - Se si imposta il programma <i>Cotone</i> ed <i>ECO</i>, scaricare la condensa all'esterno attraverso il tubo di scarico.	

Programmi

Cotone	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano
Carico	9 kg e soli 4,5 kg per <i>HygieneDry</i>
Capi	HygieneDry - Capi in cotone o lino a diretto contatto con la pelle, p.es. biancheria intima, indumenti per neonati, lenzuola, teli in spugna - Capi resistenti con simbolo ☹️ Pronto asciutto+, Pronto asciutto - Magliette, abbigliamento da lavoro, giacche, coperte, grembiuli, camici - Tessuti a uno o più strati in cotone Asciutto stiro a mano - Tovagliato, lenzuola o biancheria inamidata in cotone o in lino
Suggerimen- to	- Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico. - Se si usa la stiratrice, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga umida.

Lava/Indossa	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Capi in fibre sintetiche e miste oppure in cotone facile da trattare, p.es. pullover, abiti, pantaloni e calze/calzini
Suggerimen- to	- Chiudere i bottoni o le cerniere. - Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.

Delicati	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano
Carico	2,5 kg
Articoli	Capi delicati in fibre sintetiche, fibre miste, viscosa con il simbolo  , p.es. biancheria intima e capi con applicazioni
Suggerimento	- Per ottenere un'asciugatura priva di pieghe è possibile ridurre ulteriormente il carico. - <i>DryCare 40</i> è sempre attivo.

Trattamento lana	
Carico	1 kg
Articoli	Capi in lana o misto lana, p.es. pullover, giacche fatte a maglia, calze/calzini
Suggerimento	- I capi in lana ricevono un trattamento e vengono resi soffici e ariosi in poco tempo, ma non asciugati completamente. - Prelevare i capi a programma ultimato e stenderli per l'asciugatura.

Camicie/camicette	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano
Carico	2 kg
Articoli	Camicie e camicette in cotone o fibre miste

MobileStart	
La scelta del programma e i comandi avvengono tramite l'app Miele.	

Wash2Dry	
La selezione del programma avviene in automatico in base alla selezione del programma sulla lavatrice connessa in rete.	

Programmi

Express	
Livelli di asciugatura	Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Per capi resistenti, adatti al programma <i>Cotone</i>
Suggerimento	Ridurre la durata del programma con un maggiore fabbisogno energetico

Lenzuola	
Livelli di asciugatura	HygieneDry, Pronto asciutto+, Pronto asciutto, Asciutto stiro a mano
Carico	4 kg
Articoli	Lenzuola, federe
Suggerimento	- Chiudere i bottoni o le cerniere. - Non interrompere <i>HygieneDry</i>. Altrimenti non si otterrà il risultato di asciugatura igienico.

Impermeabilizzare	
Carico	2,5 kg
Articoli	Capi in microfibre e con fibre in prevalenza sintetiche, p.es. capi outdoor, abbigliamento da sci, antipioggia, tovagliato
Suggerimento	- Questo programma include un fissaggio termico per l'impermeabilizzazione. - Asciugare solo i capi che sono stati trattati esclusivamente con impermeabilizzanti contraddistinti dalla dicitura "indicato per capi con membrana". Questi prodotti sono a base di composti al fluoro. - Pericolo di incendio. Non asciugare capi che sono stati impermeabilizzati con sostanze contenenti paraffina.

Aria calda/DryFresh	
Capi	- Asciugatura Asciugare separatamente i capi diversi, p.es. asciugamani, abbigliamento da bagno, panni e canovacci - Portare a termine l'asciugatura Tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme: giacche, cuscini, sacchi letto/nanna e altri capi voluminosi - rinfrescare (DryFresh) capi puliti
Suggerimen- to	- All'inizio non selezionare il tempo più lungo. Procedere per tentativi per stabilire quale sia il tempo di asciugatura più idoneo. - Per rinfrescare, selezionare una durata di almeno 60 minuti e FragranceDos. In questo modo è possibile ridurre gli odori.

DryCare 40

Per tutti i capi che possono essere lavati a 40 °C. I capi vengono asciugati delicatamente.

Non si può superare il carico massimo indicato. E nel programma *Cotone* il peso deve essere ridotto a 4 kg.

Programmi

Consumi

Programmi	Carico ² kg	Durata h:min	Energia kWh	Livello di umidità finale dopo l'asciugatura %
ECO ¹	9,0	3:14	1,43	0
	4,5	1:51	0,75	0
Cotone	9,0	3:40	1,65	- 4
Secco	4,5	2:20	1,00	- 4
Cotone	9,0	2:32	1,10	12
Asciutto stiro a mano	4,5	1:30	0,60	12
Lava/Indossa Pronto asciutto +	4,0	1:15	0,50	0
Lava/Indossa Pronto asciutto	4,0	1:08	0,45	2
Lava/Indossa Asciutto stiro a mano	4,0	0:53	0,32	12
Delicati Pronto asciutto	2,5	1:14	0,49	0

¹ ECO è il programma di test in conformità ai regolamenti (UE) 2023/2533 e (UE) 2023/2534 per l'etichetta energetica misurato in conformità alla norma EN 61121. Il livello di potenza sonora a pieno carico per il programma di test ECO è di 61 dB(A) re 1 pW.

² Il carico si riferisce al peso della biancheria asciutta.

Per gli altri programmi, escluso il programma ECO, vengono forniti valori guida determinati sulla base della norma EN 61121.

I consumi possono differire da quelli indicati a seconda della quantità di carico, del tipo di tessuto, dell'umidità residua al termine della centrifugazione, dei parametri del programma ulteriormente selezionati, delle oscillazioni presenti nella rete elettrica o della durezza dell'acqua.

 Pericolo di incendio a causa di un utilizzo errato.

La biancheria può bruciare e danneggiare l'asciugatrice e l'ambiente circostante.

Leggere il capitolo "Indicazioni sulla sicurezza e avvertenze".

 Danni causati da corpi estranei nella biancheria.

I corpi estranei possono fondersi, bruciare o esplodere.

Ricordarsi di rimuovere i corpi estranei (p.es. ausili per il dosaggio del detersivo, accendini ecc.) dalla biancheria.

Suggerimenti

Suggerimenti sul lavaggio

Per scongiurare il pericolo di incendio nell'asciugatrice, lavare accuratamente i capi particolarmente sporchi.

- Utilizzare una quantità sufficiente di detersivo.
- Selezionare una temperatura elevata di lavaggio.
- In caso di dubbi, lavare i capi più volte.

Per fare in modo che i capi nuovi dai colori accesi non trasferiscano colore ad altri capi e materiali sintetici, occorre lavare via il colore in eccesso.

- Lavare accuratamente e separatamente i capi nuovi e colorati prima della prima asciugatura.

Per trattare la biancheria inamidata nell'asciugatrice occorre aumentare il dosaggio dell'amido durante il lavaggio.

- Per ottenere l'effetto appretto tipico, dosare la quantità doppia di amido.

I capi non centrifugati a sufficienza fanno aumentare i consumi energetici e la durata del programma durante l'asciugatura. Altrimenti si può verificare un guasto.

- Scegliere la massima velocità di centrifuga durante il lavaggio.

Consigli per l'asciugatura

- Smistare i capi in base agli stessi tipi di fibre e di tessuti.
- Smistare i capi in base agli stessi simboli sull'etichetta di trattamento.
- Smistare i capi in base allo stesso colore in modo che la lanugine di colore diverso non si distribuisca sui capi.
- Dispiegare i capi prima di metterli nell'asciugatrice.
- Abbottonare i copripiumoni e le federe per evitare che vi si infilino altri capi all'interno.
- Annodare lacci e cinture.
- Chiudere le cerniere lunghe.

Informazioni utili

Proteggere l'asciugatrice

Per evitare danni all'asciugatrice controllare che i capi siano in perfette condizioni.

- Cucire gli orli e le cuciture danneggiate così che il materiale dell'imbottitura che fuoriesce (p.es. dei cuscini) non possa provocare un incendio alla biancheria.
- Cucire o rimuovere i ferretti allentati dai reggiseni in modo che questi non fuoriescano o non si impiglino.
- Chiudere i ganci e le asole dei capi per evitare che si impiglino.

Proteggere la biancheria

L'asciugatura eccessiva squalcisce la biancheria.

- Non asciugare troppo a lungo. Selezionare un livello di asciugatura con una maggiore umidità residua o una durata ridotta.

Il sovraccarico squalcisce la biancheria, i risultati di asciugatura vengono pregiudicati e si formano molte pieghe.

- Rispettare la quantità di carico consigliata per questa asciugatrice.

Camicie e camicette tendono a spieazzarsi più facilmente se la quantità di carico è troppo grande.

- Per ridurre al minimo la formazione di pieghe e per un minore sforzo durante la stiratura, in caso di dubbi, ridurre la quantità di carico.

Spesso i capi in maglina (p.es. t-shirt, biancheria intima) si restringono al primo lavaggio.

- Non asciugare eccessivamente i capi per evitare che si restringano.

- Acquistare capi in maglia possibilmente un po' più grandi.

I tessuti di lino puro devono essere indicati in etichetta come adatti all'asciugatura in macchina.

- In caso di dubbi, far asciugare all'aria.

I capi dai colori intensi con un'elevata percentuale di lanugine possono depositare la lanugine sui capi chiari e, di conseguenza, rendono necessario un altro lavaggio.

- Separare i capi dai colori intensi.

Simboli sull'etichetta

Asciugatura	
Temperatura	
	normale o più alta
	ridotta
	non asciugare in macchina

Stiro a mano e con stiratrice	
Temperatura	
	●●● molto calda, ●● media, ● ridotta
	non stirare a mano o con stiratrice

Il programma giusto

Seguire la descrizione al capitolo “Programmi”. Si trovano consigli sulla selezione del programma.

Il livello di asciugatura corretto

Per asciugare la biancheria alla perfezione, per molti programmi, è possibile scegliere un livello di asciugatura.

- *HygieneDry* per capi con particolari esigenze igieniche e per capi a più strati o particolarmente spessi
- *Pronto asciutto+* per capi che vengono conservati direttamente nell'armadio
- *Pronto asciutto* per capi che possono restringersi, come ad esempio i capi in cotone leggero o jersey
- *Asciutto stiro a mano* per capi che devono essere stirati

Livello di asciugatura HygieneDry

Suggerimento: Per capi dalle particolari esigenze igieniche selezionare *HygieneDry*.

Con il livello di asciugatura *HygieneDry* si asciuga per un tempo più lungo a una temperatura elevata e costante. Grazie a ciò si eliminano i microrganismi (p.es. germi o acari della polvere domestica) e si riducono gli allergeni nella biancheria.

Il fabbisogno di energia elettrica dell'asciugatrice è maggiore e la durata del programma più lunga.

Non si ottiene il risultato di asciugatura igienico.

Non interrompere un programma con livello di asciugatura selezionato *HygieneDry*.

Durata selezionabile del programma

Nel programma *Aria calda/DryFresh* è possibile selezionare una durata.

Suggerimento: All'inizio non selezionare la durata più lunga. Procedere per tentativi per stabilire quale sia la durata più idonea.

Modifica delle impostazioni

Impostazioni: elenco

Impostazioni	
P90	Ore di funzionamento
P00	Impostazione di serie
P01	Livelli di asciugatura
P04	Temperatura di raffreddamento
P05	Segnale acustico fine programma
P06	Segnale acustico tasti sensore
P07	Blocco accensione
P10	Luminosità livelli di asciugatura
P11	Modalità spegnimento del pannello comandi
P13	Memory
P14	Fase antipiega
P20	Indicatore circuito aria
P22	Luminosità dei tasti con luce dimmerata
P23	Luminosità display
P24	RemoteUpdate*
P25	Durata segnale acustico fine programma
P31	RemoteControl

* non visibile se P31 è "disattivato"

Aprire, modificare e chiudere le impostazioni

Aprire le impostazioni

- Accendere l'asciugatrice impostando il selettore programmi su un programma di asciugatura a piacere.
- Selezionare il tasto ► *Avvio* e tenerlo premuto per almeno 4 secondi, fino a visualizzare il numero dell'impostazione *P90* sul display.
- Rilasciare il tasto ► *Avvio*.

Modificare le impostazioni

- Utilizzando i tasti > o < è possibile selezionare il numero dell'impostazione desiderata.
- Aprire l'impostazione desiderata con il tasto ► *Avvio*.

Sul display viene quindi visualizzata l'opzione, ad es. *-00*

- Utilizzando i tasti > o < è possibile selezionare l'opzione desiderata.
- Confermare l'opzione selezionata premendo il tasto ► *Avvio*.

Sul display viene visualizzato il numero dell'ultima impostazione selezionata.

Terminare l'impostazione

- Ruotare il selettore programmi su  *Off*.

Elenco delle impostazioni

P90 - Ore di funzionamento

È possibile visualizzare quante ore ha asciugato l'asciugatrice.

La sequenza dei lampeggi sul display indica le ore di funzionamento dopo l'*H*.

Esempio: l'asciugatrice ha asciugato ad es. per 1234 ore. Sul display tempo compare dapprima una *H*, poi una *I*, poi un *2*, quindi un *3* e infine un *4*. Di seguito nuovamente *H*.

P00 - Impostazione di serie

Tutte le impostazioni vengono ripristinate all'impostazione di serie.

-00 = non ripristinare
-01 = ripristinare

P01 - Livelli di asciugatura

È possibile personalizzare i livelli di asciugatura del programma selezionato: più umido o più asciutto. Maggiore è il

livello di asciutto selezionato, più lunga è la durata del programma e più elevati sono i consumi energetici.

Applicabile solo a questi programmi:

Cotone, Lava/Indossa

- 01 = più umido
- 02 = standard
- 03 = più asciutto
- 04 = ancora più asciutto

P04 - Temperatura di raffreddamento

Per tutti i programmi dei livelli di asciugatura è possibile modificare la temperatura di raffreddamento nella fase di raffreddamento prima della fine del programma. Più bassa è la temperatura selezionata, più lunga sarà la fase di raffreddamento, con un conseguente aumento dei consumi energetici.

La selezione avviene in scatti di 1 °C.

- 16 = 55 °C
- 15 = 54 °C
- ...
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

P05 - Segnale acustico fine programma

È possibile attivare o disattivare un segnale acustico.

- 00 = off
- 01 = on

P06 - Segnale acustico tasti sensore

È possibile attivare o disattivare un segnale acustico, percettibile quando si selezionano i tasti sensore.

- 00 = off
- 01 = on

P07 - Blocco accensione

Per impedire l'uso non autorizzato dell'asciugatrice, quando il blocco accensione è attivato occorre inserire un codice dopo l'accensione. Successivamente si può utilizzare l'asciugatrice. Il codice del blocco accensione è 250 e non può essere modificato.

- 00 = disattivato
- 01 = attivato

P10 - Luminosità livelli di asciugatura

È possibile modificare la luminosità dei livelli di asciugatura visualizzati.

- 01 = più scura
- 02 = più intensa
- ...
- 07 = molto intensa

P11 - Modalità spegnimento del pannello comandi

Per risparmiare energia, il pannello comandi si spegne 10 minuti dopo l'avvio del programma. Il tasto ► *Avvio* lampeggia.

Dopo aver toccato il tasto ► *Avvio*, l'oscuramento viene disattivato.

- 00 = nessun oscuramento
- 01 = oscuramento

P13 - Memory

L'elettronica salva un programma selezionato con parametri. Anche la durata del programma *Aria calda/DryFresh* viene salvata. Questi parametri verranno utilizzati per la selezione del programma successivo.

- 00 = off
- 01 = on

Modifica delle impostazioni

P14 - Fase antipiega

Il cestello ruota fino a 2 ore dopo la fine del procedimento di asciugatura con un movimento speciale che previene la formazione di pieghe. In questo modo si riduce la formazione di pieghe se i capi non vengono prelevati subito a fine programma.

- 00 = off
- 01 = 1 ora
- 02 = 2 ore

P20 - Indicatore circuito aria

L'asciugatrice è in grado di rilevare la quantità di lanugine depositata al termine dell'asciugatura. Quando si accende la spia , significa che è necessario pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. A seconda della frequenza di lavaggio desiderata, è possibile regolare la frequenza di accensione della spia.

Suggerimento: Se si ritiene che la spia si accende troppo spesso, qui è possibile disattivarla oppure modificare le impostazioni di sensibilità. Ciononostante, la spia si accende in caso di accumulo di lanugine superiore al previsto.

- 01 = off
- 02 = non sensibile
- 03 = standard
- 04 = sensibile

P22 - Luminosità dei tasti con luce dimmerata

È possibile modificare la luminosità dei tasti con luce dimmerata e non selezionati.

- 01 = più scura
- 02 = più intensa
- 03 = molto intensa

P23 - Luminosità display

La luminosità del display può essere modificata.

- 01 = più scura
- 02 = più intensa
- 03 = molto intensa

P25 - Durata segnale acustico fine programma

È possibile modificare la durata del segnale acustico.

- 01 = tre brevi segnali acustici
- 02 = segnali acustici ripetuti per massimo mezz'ora
- 03 = segnali acustici ripetuti per massimo un'ora

Connessione in rete

Disattivare la WLAN

Resetare la configurazione di rete quando si smaltisce l'asciugatrice, la si vende o si mette in funzione un'asciugatrice usata. Solo in questo modo si garantisce che tutti i dati personali vengano rimossi e il proprietario precedente non possa più avere accesso all'asciugatrice.

- Ruotare il selettore programmi su *MobileStart* .

Sul display tempo dell'asciugatrice è acceso .

- Selezionare il tasto sensore  sull'asciugatrice e tenere premuto il tasto sensore  finché è trascorso il conto alla rovescia sul display tempo.

Sul display tempo compare: ---.

- La WLAN si spegne.
- La connessione WLAN è stata ripristinata all'impostazione di serie.
- Quando si rimette in funzione l'asciugatrice, occorre ripetere la procedura di connessione in rete; v. cap. "Messa in funzione".

P24 - RemoteUpdate

Tramite RemoteUpdate è possibile aggiornare il software dell'asciugatrice. Se è disponibile un aggiornamento per l'asciugatrice, questo viene scaricato in automatico dall'asciugatrice. L'installazione di un aggiornamento non avviene in automatico, ma deve essere avviato manualmente dall'utente. Se non si installa un aggiornamento, si può utilizzare l'asciugatrice come di consueto. Miele consiglia tuttavia di installare gli aggiornamenti.

Svolgimento del RemoteUpdate

Informazioni relative al contenuto di un aggiornamento sono disponibili nell'app Miele.

Se è disponibile un aggiornamento, sul display viene visualizzata la segnalazione *UP*.

È possibile installare l'aggiornamento subito o posticiparlo a un momento successivo. La richiesta compare al momento della riaccensione dell'asciugatrice.

Se non si desidera installare l'aggiornamento, disattivare RemoteUpdate.

L'aggiornamento può durare alcuni minuti.

Per il RemoteUpdate, tenere conto di quanto segue:

- Se non compare alcuna segnalazione, non è disponibile alcun aggiornamento.
- Non è possibile annullare un aggiornamento installato.
- Non spegnere l'asciugatrice mentre è in corso l'aggiornamento. L'aggiornamento viene altrimenti interrotto e non viene installato.
- Alcuni aggiornamenti del software possono essere eseguiti solo dall'assistenza tecnica Miele.

Attivazione/disattivazione del RemoteUpdate

RemoteUpdate è attivato di serie. Un aggiornamento disponibile viene scaricato in automatico e deve essere avviato manualmente dall'utente. Disattivare il RemoteUpdate se si desidera che gli aggiornamenti non vengano scaricati in automatico.

-00 = off

-01 = on

Avviare l'aggiornamento

Dopo l'accensione dell'asciugatrice, sul display viene visualizzato *UP*.

- Selezionare il tasto sensore ► *Avvia*.

UP lampeggia sul display. L'aggiornamento viene avviato.

Il progresso dell'aggiornamento è indicato da delle barre:

I = 0 %

||||| = 100 %

Posticipare l'aggiornamento

Dopo l'accensione dell'asciugatrice, sul display tempo compare *UP*.

Modifica delle impostazioni

- Selezionare il tasto sensore .

Alla successiva accensione viene richiesto di avviare l'aggiornamento.

P31 - RemoteControl

L'app Miele consente di consultare da ogni luogo lo stato dell'asciugatrice, avviarla da remoto e azionarla a distanza mediante il programma *MobileStart*.

Il comando da remoto viene attivato in automatico con la connessione dell'asciugatrice alla rete WLAN. È possibile disattivare il comando da remoto, se non si desidera utilizzare l'asciugatrice con il proprio terminale mobile.

Un'interruzione del programma può essere eseguita anche tramite app, se non è attiva questa funzione di programmazione. Mediante il tasto  impostare un intervallo di tempo entro il quale si desidera far partire l'asciugatrice e avviare il posticipo avvio. L'asciugatrice può essere avviato entro il tempo indicato tramite un segnale inviato dall'utente. Se non è stato inviato alcun segnale entro l'ora di avvio massima impostata, l'asciugatrice si avvia in automatico.

-00 = off

-01 = on

Diritti d'autore e licenze per il modulo di comunicazione

Per usare e gestire il modulo di comunicazione, Miele utilizza software propri o di terzi non soggetti ad una cosiddetta condizione di licenza Open Source.

Questo software/questi componenti software sono protetti dal punto di vista dei diritti. Sono tutelati i poteri in capo a Miele e a terzi derivanti dai diritti d'autore.

Inoltre, il presente modulo di comunicazione contiene componenti di sistema che vengono consegnati alle condizioni di licenza previste da Open Source. È possibile consultare i componenti Open Source, i rispettivi avvisi di copyright, le copie delle condizioni di licenza di volta in volta in vigore nonché eventuali ulteriori informazioni localmente tramite IP mediante un web browser (<http://<indirizzo ip>/Licenses>). Le disposizioni in materia di responsabilità e garanzia ivi contenute delle condizioni di licenza Open Source si intendono valide soltanto in rapporto ai titolari dei rispettivi diritti.

Pulire le superfici esterne, il cestello e il pannello

⚠ Pericolo di scossa elettrica a causa della tensione di rete.

Con l'asciugatrice spenta è presente tensione di rete.

Sfilare la spina dalla presa elettrica prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

⚠ Danni dovuti all'acqua che penetra all'interno.

A causa della pressione di un getto di acqua, può penetrare acqua in macchina e danneggiare i componenti.

Non spruzzare l'asciugatrice con un getto di acqua.

⚠ Danni dovuti ai detersivi.

Non usare solventi, prodotti abrasivi, per vetro o multiuso! Potrebbero danneggiare le superfici in materiale plastico o altri componenti.

Non utilizzare questi prodotti detersivi.

Consiglio per la pulizia:

pulire da una a due volte all'anno e quando necessario con un panno morbido.

- Pulire l'involucro e il pannello comandi con un detersivo delicato oppure con dell'acqua saponata e asciugare con un panno morbido.
- Pulire il cestello con un prodotto per acciaio inossidabile adatto, se necessario.

Pulizia dei filtri impurità


Durante l'asciugatura, dai tessuti si stacca la lanugine formatasi in seguito all'uso degli indumenti e in parte durante il lavaggio. I filtri impurità catturano la lanugine.

Inquinamento ambientale a causa dell'errato smaltimento della lanugine.

Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.

La lanugine raccolta nel filtro impurità deve essere smaltita nel contenitore dei rifiuti domestici.

Intervallo di pulizia

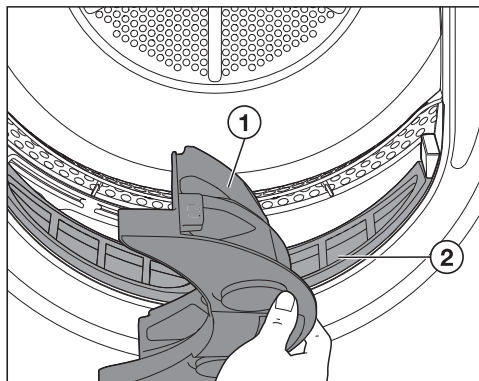

Pulire entrambi i filtri impurità ① e ② dopo ogni programma di asciugatura.

Estensione della durata del programma a causa di troppa lanugine.


Potrebbe verificarsi un guasto.

Dopo l'asciugatura pulire i filtri impurità.

Estrarre il filtro impurità superiore

- Aprire lo sportello dell'asciugatrice.


Pulizia e manutenzione

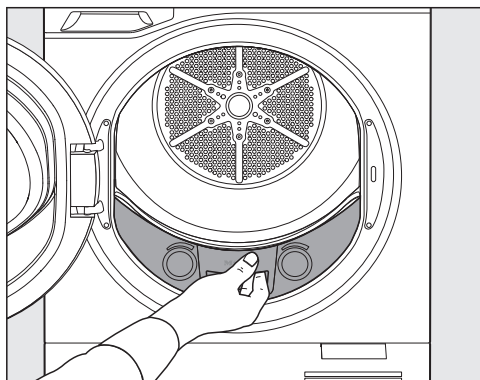


- Estrarre il filtro impurità.

Rimuovere la lanugine

Suggerimento: Sfregando si forma una palla di lanugine sotto le dita. Togliere la lanugine residua con la palla ottenuta.

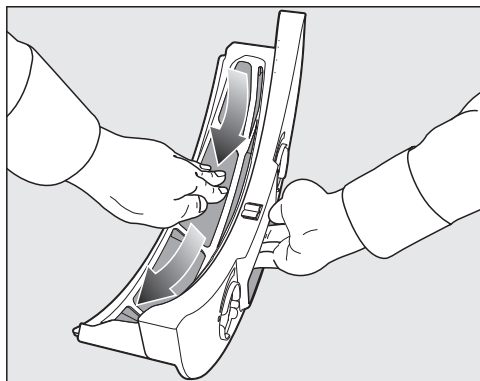

- Rimuovere la lanugine.

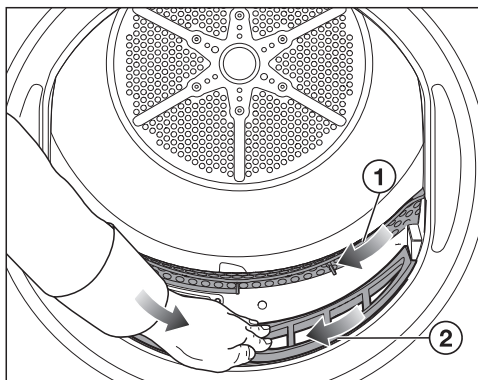


- Rimuovere la lanugine ① con un panno.

- Rimuovere la lanugine ②.

Suggerimento: In alternativa, utilizzare un aspirapolvere con un pennello per mobili.

Se si usa una bocchetta a lancia, deve essere integra. Eventuali crepe o sbavature nella bocchetta a lancia possono comportare danni.

Montare il filtro impurità superiore

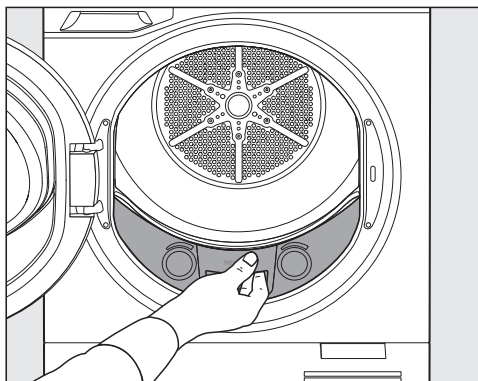

- Inserire il filtro impurità.
- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.

Pulire il sensore di umidità residua

Il sensore di umidità residua nell'asciugatrice misura l'umidità residua della biancheria per risultati di asciugatura ottimali.


Intervalli di pulizia

Pulire il sensore di umidità residua da una a due volte all'anno con un panno morbido.

Errore durante la misurazione dell'umidità residua.

L'umidità residua viene determinata scorrettamente perché i residui di detersivo formano un rivestimento sul rispettivo sensore.

Pulire il sensore di umidità residua.

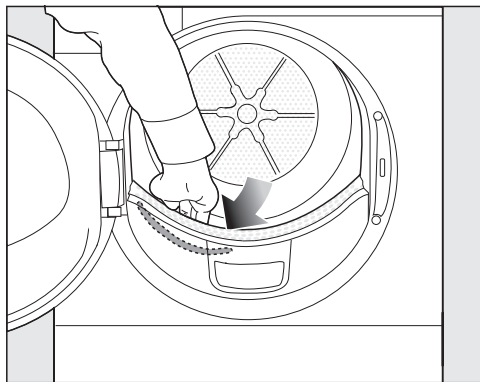

- Infilare la mano nel cestello dell'asciugatrice.

Nella parte anteriore a sinistra si può riconoscere il sensore di umidità residua, in metallo e dalla forma allungata.

- Pulire il sensore di umidità residua con un panno umido con un po' di acqua saponata.
- Asciugare con un panno morbido.

Pulizia del filtro zoccolo

Inquinamento ambientale a causa dell'errato smaltimento della lanugine.

Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, la lanugine non deve finire nello scarico.

Per raccogliere l'acqua di pulizia, detergere il filtro zoccolo in una bacinella o in un secchio.

Intervalli di pulizia

Pulire il filtro zoccolo solo in seguito all'indicazione sul display o quando la durata di un programma è stata prolungata ampiamente.

Non pulire il filtro zoccolo dopo ogni programma di asciugatura. Una pulizia frequente favorisce l'usura precoce.


Guasto dovuto al filtro zoccolo otturato.

La durata del programma è prolungata e si verifica un'interruzione del programma o un guasto.

Pulire il filtro zoccolo.

Pulizia e manutenzione


Aprire lo sportellino zoccolo

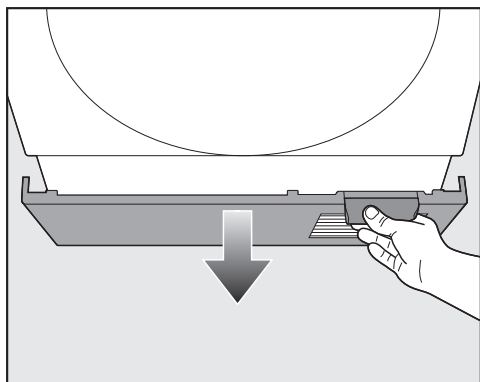


- Aprire lo sportellino zoccolo.

Lo sportellino zoccolo si può rompere.
Non mettere nulla sullo sportellino zoccolo.


Rimuovere il supporto con il filtro zoccolo

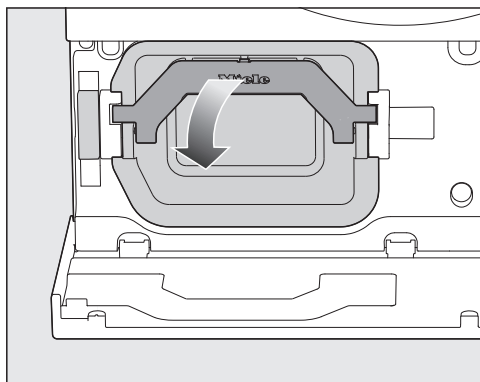

- Abbassare la maniglia.

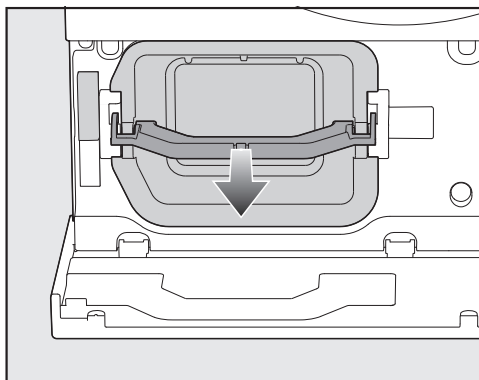


- Afferrare il supporto sulla maniglia tirandolo verso di sé.

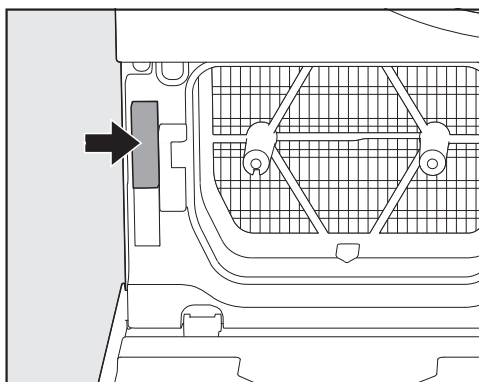

Se il supporto non è inserito, l'elemento di sicurezza (freccia) viene attivato e impedisce la chiusura dello sportellino zoccolo. Si disattiva quando si inserisce il supporto.


Pulire il filtro zoccolo

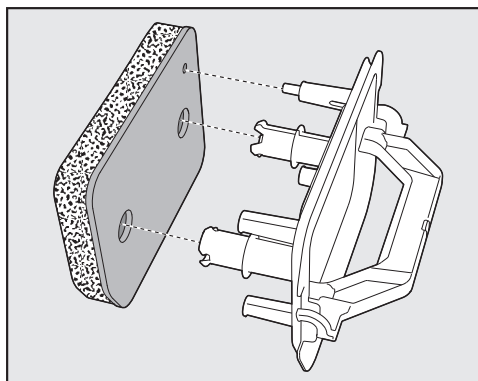

- Sfilare il filtro zoccolo dal supporto.

Per raccogliere l'acqua di lavaggio, mettere una bacinella o un secchio sotto il rubinetto dell'acqua.


- Lavare accuratamente e con cautela il filtro zoccolo sotto acqua corrente.

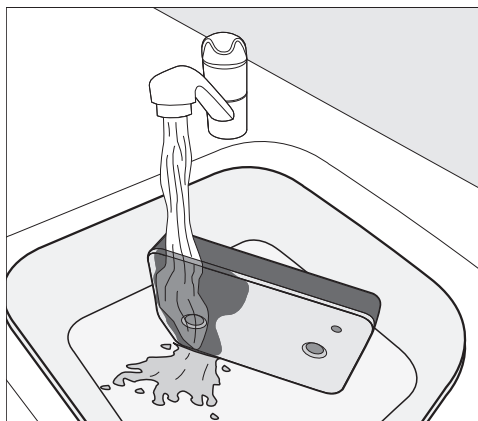

Suggerimento: Affinché i residui si stacchino più rapidamente dalla superficie, far scorrere un getto di acqua in verticale sulla parte anteriore del filtro zoccolo.

- Facendo attenzione, di tanto in tanto strizzare il filtro zoccolo.

Suggerimento: Posizionare il filtro zoccolo in piano nella bacinella o nel secchio.

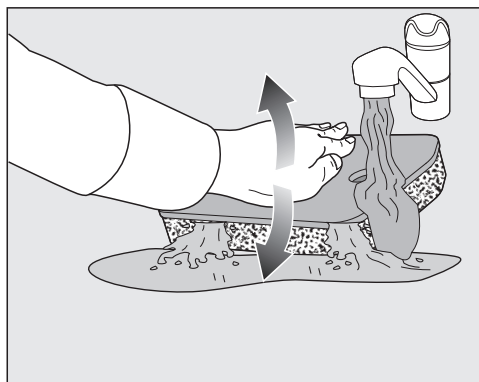

- Per sciogliere i residui più profondi, premere il filtro zoccolo con la mano, più volte.
- Lavare e sciacquare completamente il filtro zoccolo finché non sono più visibili residui.
- Premere di nuovo cautamente sul filtro zoccolo con la mano, finché non fuoriesce più acqua.


Suggerimento: Per assorbire l'acqua, posizionare il filtro zoccolo umido tra due asciugamani. Su una superficie piana, continuare a premere delicatamente con la mano sul filtro zoccolo. Il filtro zoccolo si asciuga più rapidamente.

Versare l'acqua di lavaggio

- Per catturare eventuali particelle o lagnugine, versare il contenuto della bacinella o del secchio attraverso un filtro (p.es. un filtro da caffè).
- Gettare il filtro nella spazzatura dei rifiuti domestici.


Pulizia e manutenzione

Pulire il supporto

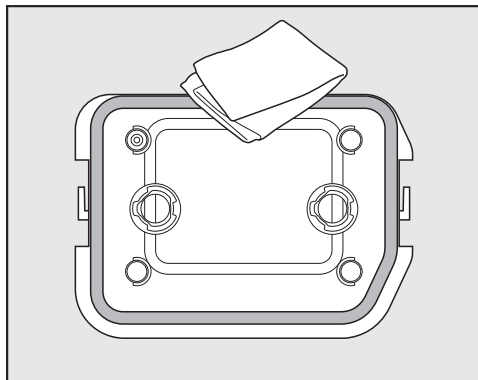

- Pulire il supporto con un panno umido e un po' di acqua saponata.
- Pulire la guarnizione in gomma sul supporto senza danneggiarla.
- Asciugare con un panno morbido.

Pulire l'area del bordo davanti allo scambiatore di calore

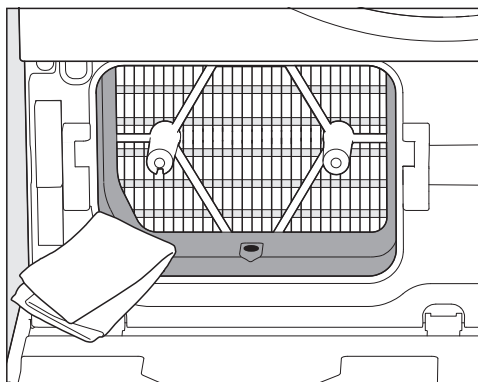


- Pulire solo l'area del bordo in plastica e l'apertura sul lato destro dell'area del bordo.

Suggerimento: Utilizzare un panno umido e un po' di acqua saponata.

- Asciugare con un panno morbido.

In genere, non è necessario pulire lo scambiatore di calore (alette di raffreddamento). Se sono visibili accumuli di lanugine, attenersi al par. "Controllare lo scambiatore di calore" del capitolo "Risoluzione dei problemi".


Inserire il supporto e il filtro zoccolo

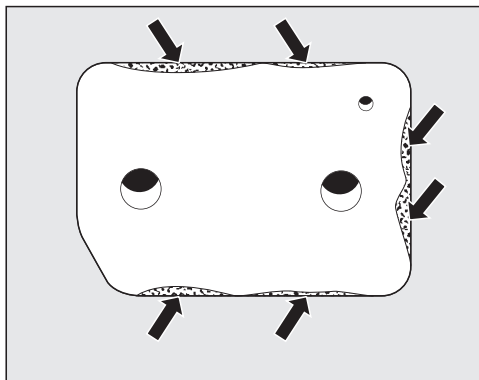

⚠ Danni dovuti a un filtro zoccolo danneggiato o usurato.

Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno.

Controllare il filtro zoccolo come descritto al par. "Sostituire il filtro zoccolo" del capitolo "Risoluzione dei problemi". Sostituire il filtro zoccolo, se necessario.

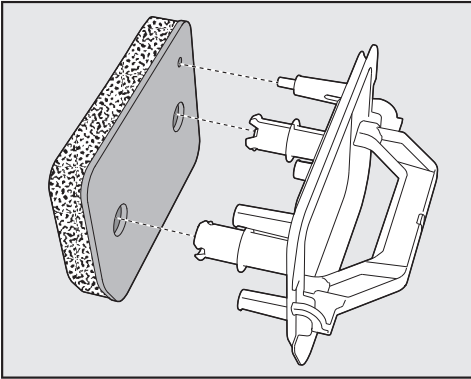

- Inserire correttamente il filtro zoccolo sul supporto.




Guasti dovuti a un filtro zoccolo troppo bagnato.

Un filtro zoccolo troppo bagnato può compromettere il funzionamento dell'asciugatrice.

Strizzare il filtro con cautela più volte.

- Inserire il supporto sulla maniglia afferrandolo.

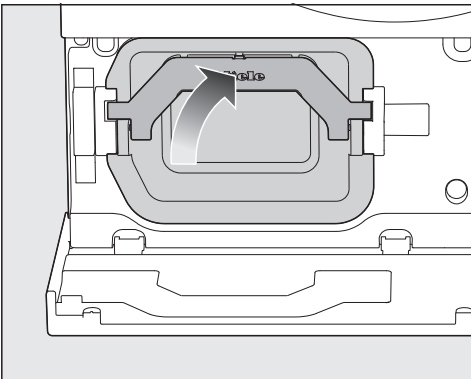

- Alzare la maniglia.




Danni dovuti a un filtro zoccolo mancante.

Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno.

Utilizzare l'asciugatrice solo con il filtro zoccolo.

Chiudere lo sportellino zoccolo

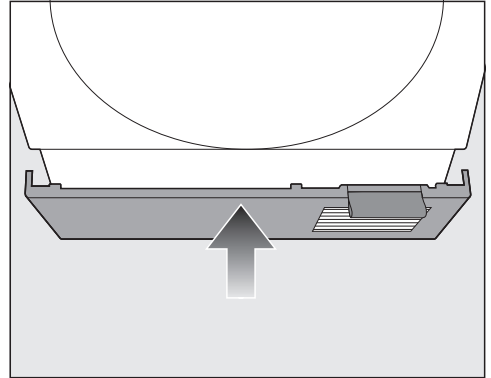

- Chiudere lo sportellino zoccolo.

Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei guasti può essere risolta in autonomia. In molti casi si possono risparmiare tempo e costi senza dover contattare l'assistenza tecnica.

Consultare il sito www.miele.it/support/customer-assistance per ulteriori informazioni su come risolvere i guasti in autonomia.



Segnalazioni di errore dopo un'interruzione del programma

Segnalazione	Causa e rimedio
F e XXX si alternano sul display e viene emesso un segnale acustico.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Per spegnere la segnalazione, ruotare il selettore programmi sulla posizione . ■ Accendere l'asciugatrice. ■ Avviare un programma. Se l'errore ricompare, contattare l'assistenza tecnica Miele.
La spia di errore  si accende e viene emesso un segnale acustico.	Il contenitore della condensa è pieno o il tubo di scarico è piegato. ■ Per spegnere la segnalazione, ruotare il selettore programmi sulla posizione . ■ Vuotare il contenitore della condensa. ■ Controllare il tubo di scarico. Il tubo di scarico non deve essere piegato.
Le spie di errore  e  si accendono e viene emesso un segnale acustico.	La biancheria si è distribuita male oppure si è arrotolata. ■ Aprire lo sportello dell'asciugatrice e districare la biancheria. Se necessario, prelevare una parte della biancheria. ■ Spegnere e riaccendere l'asciugatrice. ■ Avviare un programma.

Segnalazione	Causa e rimedio
F e 55 si alternano sul display. La spia di errore  si accende e viene emesso un segnale acustico.	Lanugine o residui di detersivo hanno ostruito i filtri impurità e il filtro zoccolo. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. – V. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Pulizia dei filtri impurità” e “Pulizia del filtro zoccolo”. – Se i filtri impurità sono molto intasati o ostruiti, si devono lavare con acqua e si devono pulire i circuiti aria. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Lavare il filtro impurità con acqua”. ■ Se i filtri impurità e il filtro zoccolo sono danneggiati o deformati oppure non possono più essere puliti, è necessario sostituirli. ■ Per spegnere la segnalazione, ruotare il selettore programmi sulla posizione . Se al termine della pulizia ricompare la segnalazione di errore, è possibile che le cause siano le seguenti.
	Il filtro zoccolo è stato inserito ancora troppo bagnato. ■ Strizzare il filtro zoccolo con cautela. ■ Farlo asciugare all'aria.
	Nel filtro zoccolo vi sono ancora residui che non si riescono a rimuovere. ■ Controllare il filtro zoccolo. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Segni di usura sul filtro zoccolo”. ■ È possibile rigenerare il filtro zoccolo in lavatrice. V. cap. “Risoluzione dei problemi”, par. “Rigenerare il filtro zoccolo”.
	Lo scambiatore di calore è ostruito. ■ Controllare lo scambiatore di calore. V. cap. “Risoluzione dei problemi” par. “Controllare lo scambiatore di calore”.

In molti casi, **F 55** viene visualizzato perché i filtri impurità o il filtro zoccolo non sono stati puliti o non sono stati puliti a sufficienza.

- Pulire i filtri impurità dopo ogni programma di asciugatura.
- Pulire immediatamente il filtro zoccolo non appena si accende .

Ciò consente di ridurre la frequenza dell'errore **F 55** o addirittura di evitarlo.

Risoluzione dei problemi

Informazioni e avvisi

Problema	Causa e rimedio
La spia guasti  si accende al termine del programma.	L'asciugatrice non funziona in modo ottimale o reddito-zio. Le possibili cause possono essere la presenza di residui di lanugine o di detersivo. ■ Per disattivare il messaggio, aprire e chiudere lo sportello finché l'asciugatrice è accesa. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. – V. cap. “Pulizia e manutenzione”, par. “Pulire i filtri impurità” e “Pulire il filtro zoccolo”. L'accensione dell'avvertenza può essere influenzata dallo stesso utente. ■ Seguire la descrizione al cap. “Modificare le impostazioni”, par. “Indicatore circuito aria”.
--- si accende dopo l'accensione.	Il blocco accensione è attivo. ■ V. cap. "Uso".
 si accende, ma il programma prosegue.	Il selettore programmi è stato spostato. ■ Per disattivare l'avviso, selezionare il programma originale.
 si accende in modo dinamico e il programma non è ancora terminato.	La biancheria ha finito di asciugarsi ma si sta ancora raffreddando. ■ È possibile prelevare la biancheria e stenderla oppure lasciarla raffreddare nell'asciugatrice fino alla fine.
Si accende <i>UP</i>.	È disponibile un aggiornamento per l'asciugatrice. L'aggiornamento può durare alcuni minuti. ■ Per avviare l'aggiornamento, selezionare il tasto  Avvio. ■ Per rimandare l'aggiornamento, selezionare il tasto  Posticipo dell'avvio.
Si accende <i>EL</i>.	Non si tratta di un guasto. L'asciugatrice è collegata in rete.
Si accende <i>APP</i>.	Non si tratta di un guasto. L'asciugatrice è collegata in rete.
Si accende <i>ON</i>.	Non si tratta di un guasto. L'asciugatrice è collegata in rete.
Si accende <i>noL</i>.	Non si tratta di un guasto. L'asciugatrice non è collegata in rete.

Problema	Causa e rimedio
Si accende <i>OFF</i> .	Non si tratta di un guasto. Il comando da remoto è disattivato.

Il programma di asciugatura dura a lungo

Problema	Causa e rimedio
Il programma di asciugatura ha una durata troppo lunga.	Possono esserci diverse cause. ■ Spegnerne l'asciugatrice. ■ Verificare tutte le cause descritte di seguito. ■ Al termine del controllo, riaccendere l'asciugatrice.
	Nell'ambiente in cui è installata la macchina la temperatura è troppo alta. ■ Aerare l'ambiente.
	Il cestello è troppo carico. ■ Eventualmente prelevare una parte della biancheria.
	L'apertura per l'aria fredda nello sportellino zoccolo e la fessura tra il pavimento e il fondo dell'asciugatrice sono ostruite. ■ Rimuovere il cesto della biancheria o altri oggetti.
	I capi sono troppo bagnati dopo il lavaggio. ■ Scegliere una velocità di centrifuga maggiore durante il lavaggio.
	Residui di detersivo, capelli e lanugine possono causare intasamenti. ■ Lavare i filtri impurità sotto l'acqua corrente. ■ Controllare il circuito superiore dell'aria. ■ Lavare il filtro zoccolo sotto l'acqua corrente. ■ Se presente, rimuovere la lanugine visibile dallo scambiatore di calore con l'aspirapolvere e un pennello per mobili.
	Le indicazioni di pulizia riportate precedentemente sono disponibili al capitolo "Risoluzione dei problemi".

Risoluzione dei problemi

Risultato di asciugatura non ottimale

Problema	Causa e rimedio
I capi in materiale sintetico hanno carica statica.	I tessuti sintetici tendono a caricarsi di elettricità statica nell'asciugatrice. ■ Per ridurre la carica elettrostatica aggiungere ammorbidente all'ultimo risciacquo della lavatrice.
La biancheria è ancora umida.	Il cestello è troppo pieno o la biancheria si è ingarbugliata. ■ Sciogliere la biancheria ed eventualmente prelevare una parte.
	Il carico si compone di diversi tessuti. ■ Continuare l'asciugatura con <i>Aria calda/DryFresh</i>. ■ In futuro, asciugare insieme capi dello stesso tipo.
	Il livello di asciugatura selezionato non soddisfa le aspettative. ■ Selezionare un altro livello di asciugatura. ■ È possibile impostare l'umidità residua di alcuni livelli di asciugatura come più secca o più umida. V. cap. "Modificare le impostazioni".
	La presenza di cerniere in metallo impedisce di rilevare correttamente il contenuto di umidità della biancheria. ■ In futuro aprire le cerniere lampo. ■ Se il problema si ripresenta, asciugare questi capi con il programma <i>Aria calda/DryFresh</i>.
Durante l'asciugatura si stacca lanugine dai capi.	In seguito all'uso degli indumenti e in parte durante il lavaggio si stacca lanugine, che rimane sulla biancheria anche dopo il lavaggio. La sollecitazione nell'asciugatrice è ridotta. ■ V. capitolo "Pulizia e manutenzione", par. "Pulizia dei filtri impurità".

Rumori e odori

Problema	Causa e rimedio
Si sentono brusii o rumori di funzionamento.	I rumori provengono dal compressore (pompa di calore). ■ Non occorre fare nulla.
	I brusii o i rumori di funzionamento durante l'asciugatura non indicano alcun errore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
La biancheria e i cuscini in piuma hanno un odore sgradevole.	Per via della naturale composizione delle piume e dei residui naturali di grasso, durante il trattamento termico nell'asciugatrice possono svilupparsi odori. La biancheria è stata lavata con troppo poco detersivo. ■ Utilizzare <i>FragranceDos</i>. ■ Far arieggiare i cuscini fuori dall'asciugatrice. ■ Lavare la biancheria in lavatrice con una quantità sufficiente di detersivo.

Altri problemi

Problema	Causa e rimedio
L'asciugatrice non si accende.	L'asciugatrice non è allacciata alla corrente elettrica. ■ Controllare che la spina elettrica sia inserita correttamente. ■ Controllare che non sia scattato il fusibile.
L'asciugatrice è spenta a programma ultimato.	Questa asciugatrice si spegne automaticamente. Non si tratta di un guasto, bensì di un funzionamento regolare.
Non è possibile avviare nessun programma.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Controllare che la spina sia correttamente inserita. ■ Verificare che l'asciugatrice sia accesa. ■ Verificare se lo sportello dell'asciugatrice è chiuso correttamente. ■ Controllare i fusibili dell'impianto elettrico domestico. Si è per caso verificata un'interruzione della corrente elettrica? Quando torna la corrente si avvia in automatico un programma eseguito in precedenza.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa e rimedio
Si vede che i filtri impurità sono intasati o ostruiti.	I residui di detersivo possono provocare la formazione di incrostazioni e ostruire i filtri impurità. ■ Lavare i filtri impurità sotto l'acqua corrente. V. cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Lavare il filtro impurità con acqua". Un sovradosaggio di detersivo o un pessimo risultato di lavaggio sono le cause della formazione di incrostazioni nei filtri impurità. ■ Al prossimo lavaggio della biancheria, controllare il dosaggio di detersivo. Utilizzare meno detersivo se possibile.
Al termine della pulizia del filtro zoccolo, il programma di asciugatura viene interrotto.	Il filtro zoccolo è stato inserito bagnato. ■ Rimuovere il filtro zoccolo e asciugarlo facendo una leggera pressione tra i due asciugamani. Il filtro zoccolo è molto ostruito. Se il programma si interrompe di nuovo sebbene il filtro zoccolo è asciutto, si raccomanda la rigenerazione in lavatrice. ■ Controllare dapprima tutte le misure come descritte nel cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Rigenerare il filtro zoccolo".
Dopo aver rimosso il filtro zoccolo, si vede che si è accumulata acqua di condensa.	Lo scarico dell'acqua di condensa è ostruito. ■ Pulire lo scarico. V. cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Pulire lo scarico dell'acqua di condensa"
L'illuminazione cestello non si accende.	L'illuminazione cestello si spegne in automatico dopo breve tempo e dopo aver avviato il programma (Risparmio energetico). ■ Spegner e riaccendere l'asciugatrice. ■ Per accendere l'illuminazione cestello, aprire lo sportello della macchina. La luce del cestello è difettosa. È predisposta per una lunga durata e di norma quindi non deve essere sostituita. ■ Se la luce del cestello non si accende, nonostante vari tentativi, contattare l'assistenza tecnica Miele. L'illuminazione cestello difettosa può essere sostituita esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica Miele.

Segni di usura sul filtro zoccolo

Se il filtro zoccolo presenta segni di usura, deve essere sostituito.

⚠ Danni dovuti a un filtro zoccolo consumato.

Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno.


Se prima o dopo la pulizia si rinvergono i segni di usura descritti di seguito, sostituire immediatamente il filtro (accessorio su richiesta).

Segni di usura sul filtro zoccolo potrebbero essere le seguenti:


1. Imprecisioni nel montaggio e deformazioni
 - È necessario sostituirlo.
2. Crepe, strappi, macchie
 - È necessario sostituirlo.
3. Alterazioni di colore ai lati e sul filtro zoccolo
 - È possibile rigenerarlo in lavatrice.

Imprecisioni nel montaggio e deformazioni

Le imprecisioni nel montaggio e le deformazioni sono segni evidenti di usura. Per questo, i lati del filtro zoccolo non aderiscono più correttamente nell'asciugatrice.

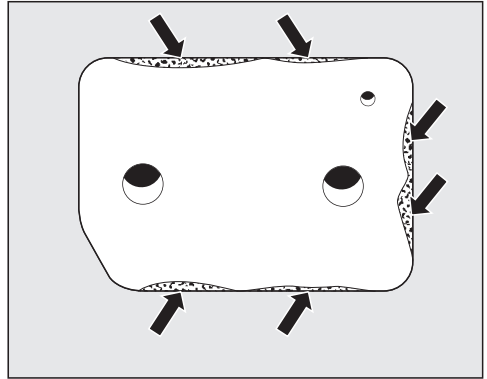

Le imprecisioni nel montaggio si possono vedere in corrispondenza dei lati.

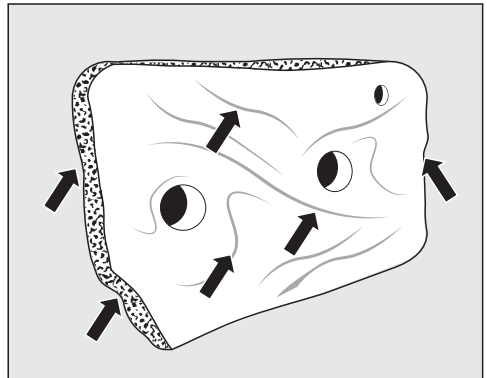


Le deformazioni si possono vedere ai lati e su tutto il filtro zoccolo.

Suggerimento: È necessario sostituire il filtro zoccolo.

Crepe, strappi, macchie

Strappi e crepe sono segni evidenti di usura.

Risoluzione dei problemi

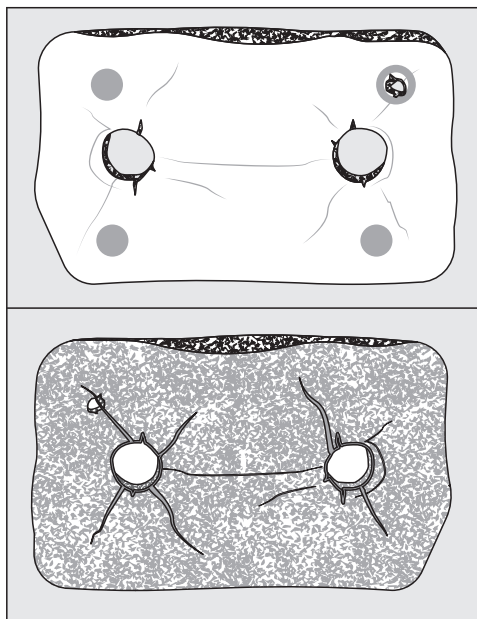


Crepe, strappi e macchie si vedono nei lati anteriore e posteriore.

Suggerimento: È necessario sostituire il filtro zoccolo.

Alterazioni di colore ai lati e sul filtro zoccolo

Le alterazioni di colore sono residui di fibre e sostanze di lavaggio. In casi estremi tali residui formano incrostazioni resistenti e il filtro zoccolo si può ostruire.

Se anche il filtro zoccolo non presenta difetti alla vista, possono verificarsi imprecisioni di montaggio sul filtro zoccolo a causa dei residui. Gli altri residui si possono soffiare via oltre i lati nello scambiatore di calore.

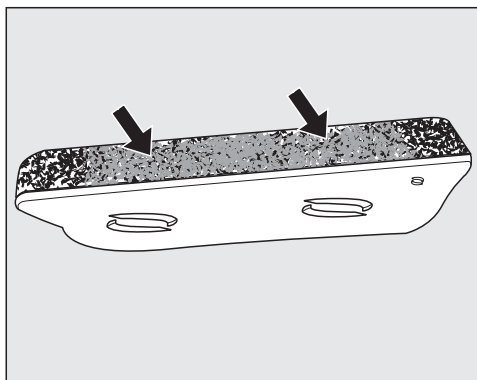

Le alterazioni di colore e le incrostazioni si possono vedere in particolare in corrispondenza dei lati.

Suggerimento: Rigenerare il filtro zoccolo in lavatrice. Se la rigenerazione non dà risultati migliori, è necessario sostituire il filtro zoccolo.

Suggerimento: È possibile ridurre gli intasamenti e le incrostazioni sul filtro zoccolo.

Troppi residui indicano un sovradosaggio di detersivi in lavatrice oppure un pessimo risultato di lavaggio. Al prossimo lavaggio, controllare il dosaggio di detersivo. Utilizzare meno detersivo se possibile. In casi estremi, si consiglia di selezionare un risciacquo supplementare.

Rigenerare il filtro zoccolo

Suggerimento: Per trattare il filtro zoccolo ostruito, è possibile rigenerare il filtro zoccolo in lavatrice.


Controllare innanzitutto che il filtro zoccolo non presenti segni di usura. V. cap. "Risoluzione dei problemi", par. "Segni di usura sul filtro zoccolo". In caso di dubbio, sostituire il filtro zoccolo.

Suggerimento: In lavatrice è possibile rigenerare uno o più filtri zoccolo sporchi.

- Rigenerare il filtro zoccolo separatamente senza capi e senza detersivo.
- Selezionare un programma di lavaggio breve con una temperatura di max. 40 °C e un numero di giri in centrifugazione di max. 600 giri/min.

Dopo la centrifuga si può inserire il filtro zoccolo nell'asciugatrice.

Pulire lo scarico dell'acqua di condensa

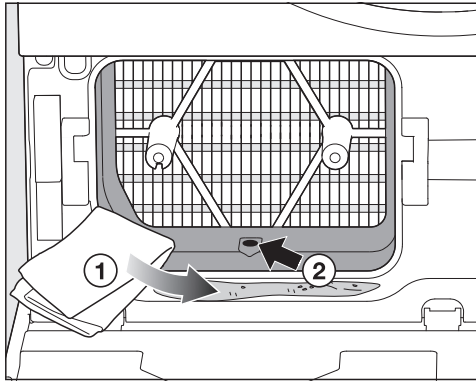

- Asciugare con un panno morbido ①.
- Rimuovere la lanugine presente dopo lo scarico ②, p.es. con uno stuzzicadenti o un cotton fioc.

Controllare lo scambiatore di calore

Lo scambiatore di calore si può ostruire se il filtro zoccolo presenta segni di usura.

⚠ Pericolo di ferirsi con le alette di raffreddamento affilate.

Potrebbero essere taglienti.

Non toccare le alette di raffreddamento con le mani.


- Controllare che non si sia accumulata della lanugine.

Non rimuovere la lanugine visibile presente.

⚠ Danni causati dalle alette di raffreddamento piegate.

Se le alette di raffreddamento sono danneggiate o deformate, si può verificare un guasto.

Pulire con cautela le alette di raffreddamento con l'aspirapolvere e il pennello per mobili.

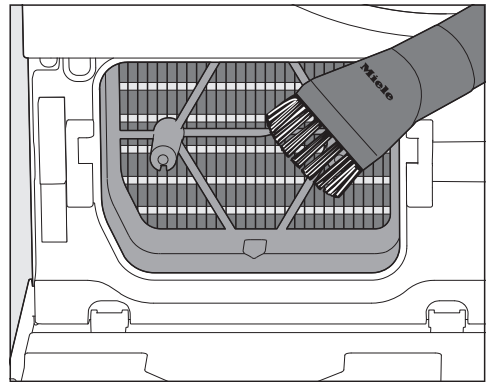

- Passare il pennello per mobili leggermente e senza applicare pressione sulle alette di raffreddamento.

Risoluzione dei problemi

Lavare il filtro impurità con acqua

Lavare i filtri impurità sotto l'acqua corrente


- se la durata del programma è stata prolungata eccessivamente;
- se i filtri impurità sono visibilmente intasati/ostruiti.

- Per evitare che la microplastica si diffonda nel sistema delle acque di scarico, sfregare o aspirare dapprima la lanugine.
- Risciacquare i filtri impurità sotto acqua corrente calda.
- Pulire le superfici lisce in plastica dei filtri impurità con un panno umido e un po' di acqua saponata.
- Scuotere per bene i filtri impurità.

Suggerimento: Asciugarli con cautela con un panno morbido.

Estrarre il filtro impurità superiore

- Aprire lo sportello dell'asciugatrice.

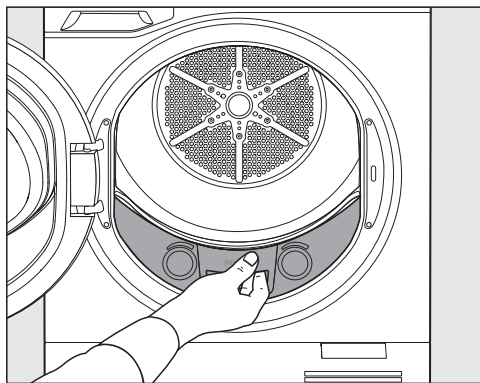


- Estrarre il filtro impurità.


Estrarre il filtro impurità inferiore

Se necessario, rimuovere il filtro impurità inferiore per lavarlo con acqua.

Provare quale delle seguenti opzioni di rimozione è la più adatta alle proprie esigenze.

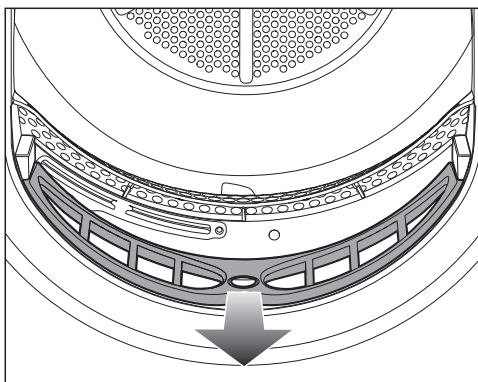

- Inserire i pollici nell'incavo al centro.

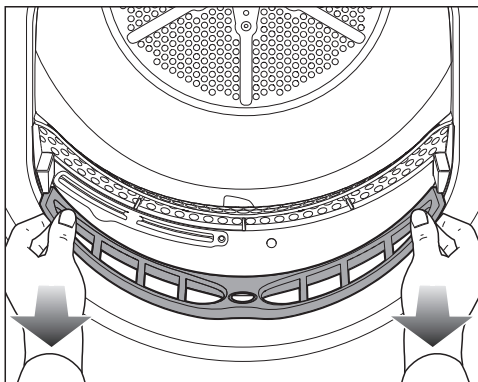

- Oppure mettere i pollici a sinistra e a destra.
- Estrarre il filtro impurità.


Controllare i circuiti aria

Controllare i circuiti aria a intervalli regolari.

Un grosso accumulo di lanugine è un segno che il filtro impurità è danneggiato.

La durata di asciugatura può essere più lunga e l'asciugatrice può danneggiarsi.


Sostituire i filtri impurità se sono danneggiati.

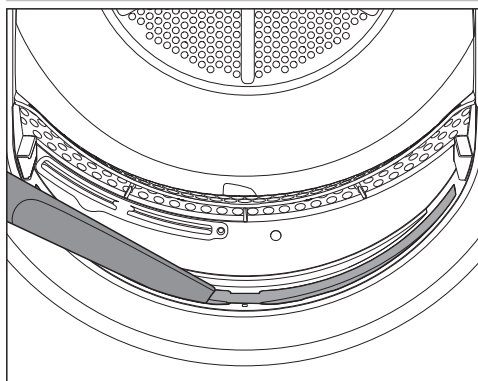

- Aspirare gli accumuli evidenti di lanugine con una bocchetta lunga dell'aspirapolvere.


Suggerimento: Gli accumuli ostinati di lanugine si possono rimuovere con un panno umido e un po' di acqua saponata. Asciugare con un panno morbido.

Montare il filtro impurità inferiore

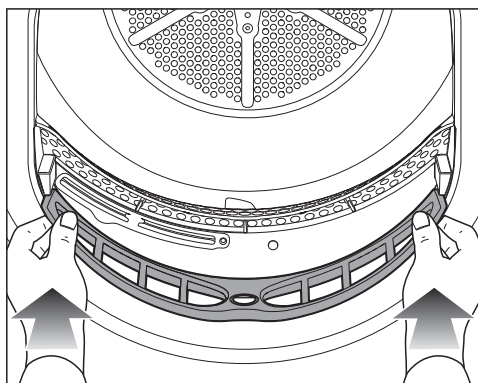

- Inserire il filtro impurità.

Montare il filtro impurità superiore

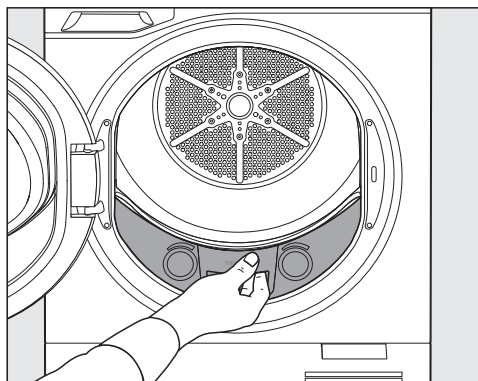

- Inserire il filtro impurità.
- Chiudere lo sportello dell'asciugatrice.

⚠ Danni dovuti a filtri impurità danneggiati.

Lo scambiatore di calore si ostruisce e si può verificare un danno.

Controllare regolarmente i filtri impurità. Sostituire il filtro impurità se è danneggiato.

Guasti dovuti a filtri impurità bagnati. I filtri bagnati possono compromettere il funzionamento dell'asciugatrice. Asciugare con cura i filtri impurità.

Assistenza tecnica

Su www.miele.it/c/service-10.htm si possono leggere le informazioni relative alla risoluzione autonoma di guasti e ai pezzi di ricambio Miele.

Contatti in caso di guasto


In caso di guasti che non si è in grado di risolvere da soli, contattare il negozio specializzato Miele o il servizio di assistenza tecnica Miele.

È possibile visualizzare i contenuti online dell'assistenza tecnica sotto www.miele.it/elettrodomestico/service-21.htm.

I contatti dell'assistenza tecnica Miele si trovano in fondo alle presenti istruzioni.

L'assistenza tecnica necessita dell'identificativo del modello del fornitore e del numero di fabbricazione (fabbr./SN/n.). Questi dati possono essere rilevati dalla targhetta dati.

La targhetta dati è visibile una volta aperto lo sportello dell'asciugatrice:

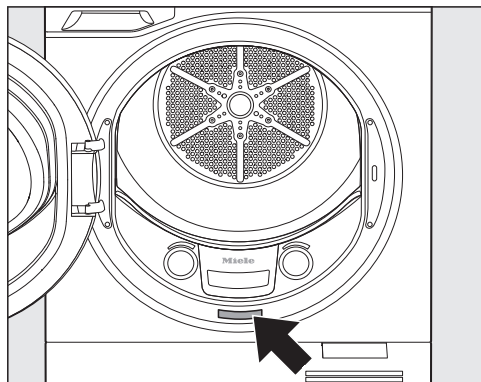

Banca dati EPREL

Le informazioni relative all'etichettatura energetica e alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle macchine per uso domestico sono contenute nella banca dati prodotti (EPREL). Al seguente link

<https://eprel.ec.europa.eu/> è visionabile la banca dati dei prodotti. Verrà richiesto di immettere l'identificativo del modello, che si trova sulla targhetta dati.



Garanzia

La durata della garanzia prevista dalla legislazione vigente è di 2 anni.

Ulteriori informazioni si trovano nelle condizioni di garanzia allegate.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.
Via Thomas-Alva-Edison 9
39100 Bolzano

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania



Servizio Clienti
0471 670505



www.miele.it
contact@miele-support.it

TE 510 I WP

it-IT

M.-Nr. 13 082 120 / 01 / 002