


Kullanım Kılavuzu Buharlı Ütü Sistemi

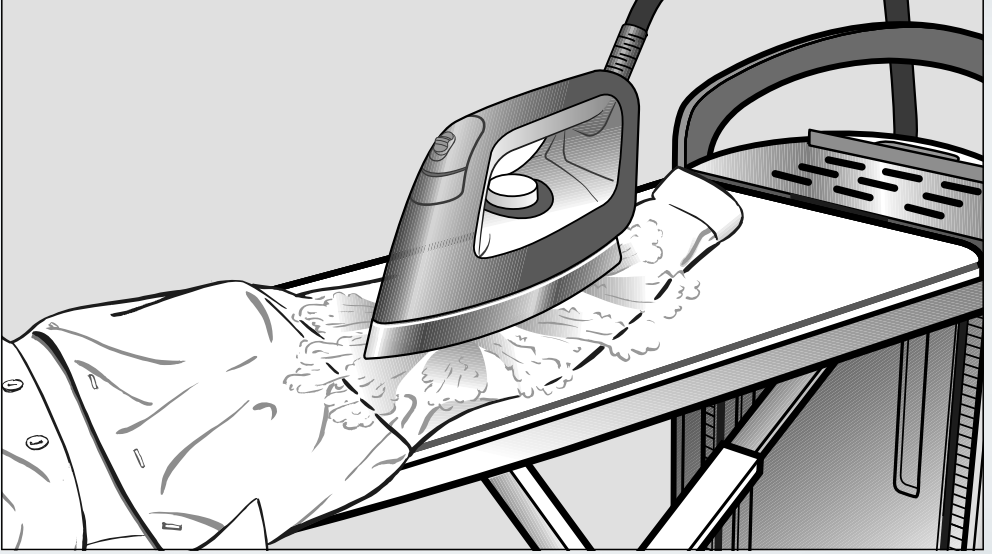

Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Çevre Korumaya Katkınız

Nakliye ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski Cihazın Elden Çıkarılması

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.



Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Çevre Korumaya Katkınız.....	2
Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarılar	6
Cihazın Tanıtımı	13
Taşıma.....	16
Kurulum	17
Yükseklik ayarının yapılması	18
Bağlantı	20
Fişin takılması.....	20
Ütünün ve buhar hortumunun çıkarılması.....	21
Buhar hortumunun bağlanması	21
İlk çalıştırma	23
Su sertlik derecesinin belirlenmesi	23
İlk çalıştırmanın gerçekleştirilmesi	23
Buharlı ütü sisteminin gücünün açılması.....	23
Dil ayarı.....	24
Su sertlik derecesi ayarı	24
İlk çalıştırma tamamlandı.....	25
Cihazın gücünün açılması.....	26
Buharlı ütü sisteminin gücünün açılması	26
Su tankının doldurulması.....	27
Su tankının çıkarılması.....	27
Su doldurma	27
Buharın hazırlığı.....	28
Su kalitesi.....	28
Ütü sıcaklığı seçimi	29
CoolDown fonksiyonu.....	31
Otomatik Kapatma fonksiyonu	31
Ütüleme.....	32
Ütü.....	32
Buharla ütüleme	33
Buharsız Ütüleme.....	34
Yapışmaz taban ile ütüleme	34
Yapışmaz tabanın takılması	34
Yapışmaz tabanın çıkarılması	35

İçindekiler

Aktif ütü masası	35
Çekiş fonksiyonu	35
Üfleme fonksiyonu	35
Açma/kapama otomatığı	35
Hafıza (Memory) Fonksiyonu	35
Isıtmalı ütü yüzeyi	36
Buhar Ünitesi	37
Buhar ünitesinin bağlanması	37
Buhar ünitesinin kullanılması	39
Fırça Ucu	40
Fırça ucunun takılması	40
Fırça ucunun çıkarılması	40
Buharlı ütü sisteminin gücünün kapatılması	41
Toplama	42
Ütü masasının en alçak çalışma yüksekliğine ayarlanması	42
Ütü masasının katlanarak kapatılması	43
Buhar hortumunun çıkarılması	44
Ütünün kaldırılması	44
Buhar ünitesinin kaldırılması	44
Su tankını boşaltılması	45
Buharlı ütü sisteminin kaldırılması	45
Temizlik ve bakım	46
Otomatik yıkama	46
Yıkama işlemine hazırlık	46
Kalan su çekmecesinin boşaltılması	46
Kireç çözme	47
Kireç çözme uyarısı	47
Kireç çözme işleminin vaktinden önce başlatılması	48
Kireç çözme işlemi	49
Gövdenin temizlenmesi	56
Ütü tabanının temizlenmesi	56
Ütü masası kılıfının yıkanması veya değiştirilmesi	57
Su filtresinin temizlenmesi	58
Sonradan satın alınabilir aksesuarlar	62
Aksesuarlar	62
Yapışmaz taban	62
Ütü masası kılıfı	62
Buhar ünitesi	62
Bakım ürünleri	62
Buharlı ütü sistemi için kireç çözücü tabletler	62

Ne yapmalı, eğer...	63
Arıza yardımı	64
Ekran mesajları.....	69
Yetkili Servis	73
Arızalar için iletişim bilgisi	73
Garanti	73
Elektrik Bağlantısı	74
Teknik Veriler	75

Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarılar

⚠ Bu Buharlı Ütü sistemi öngörülen güvenlik şartlarını karşılamaktadır. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel ve maddi zarara sebep olabilir.

Buharlı ütü sistemini ilk kez kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyunuz. Kullanım kılavuzu buharlı ütü sisteminin güvenliği, kullanımı ve bakımına ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Böylece kendinizi koruyabilir ve buharlı ütü sisteminde meydana gelebilecek zararları önlemiş olursunuz.

Kullanım kılavuzunu saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Kullanım Kuralları

- Buharlı ütü sistemi evde ve ev benzeri ortamlarda kullanıma yöneliktir.
- Buharlı ütü sistemi sadece bakım etiketi uyarınca ütüye uygun tekstil ürünlerinin ütülenmesinde kullanılabilir.
- Buharlı ütü sistemini sadece olağan ev işleri kapsamında kullanım kılavuzunda belirtilen uygulama türleri için kullanınız. Bunun dışındaki kullanım türlerine izin verilmez. Miele uygunsuz veya hatalı kullanımdan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Bu buharlı ütü sistemi, sekiz yaşından büyük çocuklar ve de fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri kısıtlı veya tecrübe ve bilgileri yetersiz kişiler tarafından, ancak gözetim altında oldukları veya buharlı ütü sisteminin güvenli kullanımı konusunda eğitim almış ve sistemin kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirilmiş oldukları sürece kullanılabilir. Çocukların buharlı ütü sistemi ile oynamaları yasaktır. Temizlik ve bakım çalışmaları, gözetimsiz oldukları sürece çocuklar tarafından yapılamaz.
- Bu buharlı ütü sistemi dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Evdeki Çocuklar

- ▶ Sekiz yaşından küçük çocukların buharlı ütü sisteminin yakınında bulunmasına sadece gözetim altındayken izin verilmelidir.
- ▶ Çocuklar sekiz yaşından itibaren, buharlı ütü sistemini sadece buharlı ütü sisteminin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmeleri halinde gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların, hatalı kullanımın oluşturacağı olası tehlikeleri bilmeleri ve anlayabilmeleri gerekir.
- ▶ Çocukların gözetimsiz olarak buharlı ütü sisteminin bakımı ve temizliğini gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.
- ▶ Buharlı ütü sisteminin yakınlarında bulunan çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların buharlı ütü sistemiyle oynamasına asla izin vermemelisiniz.
- ▶ Sekiz yaşından küçük çocukların sistemin çalışması veya soğuması sırasında ütüye, buhar hortumuna veya buharlı ütü sisteminin güç kablosuna erişememesini sağlayınız.

Miele, buharlı ütü sistemini gözetimsiz olarak ancak 14 yaş ve üzeri çocukların kullanmasına müsaade edilmesini tavsiye eder.

- ▶ Boğulma tehlikesi! Çocuklar ambalaj malzemeleri (örn. folyo gibi) ile oynarken başlarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik Güvenlik

- ▶ Buharlı ütü sistemini kurmadan önce gözle görülür harici hasarlar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Hasar görmüş buharlı ütü sistemini asla çalıştırmayınız. Hasarlı bir buharlı ütü sistemi güvenliğinizi tehlikeye sokabilir!
- ▶ Buharlı ütü sisteminin ütüsünün hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Yere düşmesi halinde ütünün, gözle görülür bir hasarı varsa veya sızdırıyorsa kullanılmaması gerekir.
- ▶ Fişi prize takmadan önce yerel elektrik şebekesinin gerilim değerlerinin (gerilim ve frekans) buharlı ütü sisteminin tip etiketinde belirtilen gerilim değerleri ile uyduğundan emin olunuz.
- ▶ Şüphe halinde yerel elektrik şebekesinin gerilim değerlerini uzman bir elektrikçiye sorunuz. Tip etiketinde belirtilenden farklı bir gerilime bağlantı durumunda buharlı ütü sisteminde fonksiyon hataları veya arıza meydana gelebilir.

Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarılar

- Buharlı ütü sisteminin elektrik kablosunu daima (alt) muhafaza bölmelerinden tamamen çıkarıp açınız.
- Zarar görmüş elektrik kablosu aynı türden özel bir elektrik kablosu ile değiştirilmelidir (Miele Yetkili Servisinden edinilebilir). Güvenlik sebebiyle kablo değişimi sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman personel veya Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ütü masasının kılıfı hasarlıysa, buharlı ütü sistemi çalıştırılmamalıdır.

Hasarlı bir ütü masası kılıfı güvenliğinizi tehlikeye sokabilir.

Buharlı ütü sisteminin, ütü masası kılıfı olmadığı sürece kesinlikle işletime almayınız.

Ütü masası kılıfını her zaman orijinal yedek parça ile değiştiriniz.

- Bu buharlı ütü sisteminin elektrik güvenliği sadece sistemin yönetmeliklere uygun bir koruyucu iletken sistemine (toprak) bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik şartının kontrol edilmesi ve şüphe durumunda bina tesisatının bir uzmana denetletilmesi büyük önem arz eder. Miele, koruyucu iletken bağlantısının olmaması veya kesilmiş olması dolayısıyla meydana gelebilecek hasarlardan (ör. elektrik çarpması) sorumlu tutulamaz.
- Buharlı ütü sisteminin elektrik bağlantısı çoklu priz veya uzatma kablosu üzerinden yapılmamalıdır, zira bunlar gerekli güvenliği sağlamazlar (ör.: aşırı ısınma tehlikesi).
- Buharlı ütü sistemi öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Düzgün gerçekleştirilmeyen onarımlar kullanıcı için öngörülemez tehlikeler oluşturabilir ve üretici bu tehlikelerin sorumluluğunu üstlenmez. Onarımlar sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir, aksi takdirde ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamına girmez.
- Arızalı bileşenler sadece Miele spesifikasyonlarını karşılayan yedek parçalar ile değiştirilmelidir. Miele, sadece bu parçaların güvenlik şartlarını tam olarak karşıladığını garanti eder.

► Onarım, kurulum ve bakım çalışmaları sırasında buharlı ütü sisteminin elektrik bağlantısı kesilmelidir. Buharlı ütü sistemi sadece şu durumlarda elektrik şebekesinden ayrılmış olur:

- buharlı ütü sisteminin fişi prizden çekildiğinde
- elektrik sigortası kapatıldığında veya
- telli sigorta tamamen yuvasından çıkarıldığında.

► Buharlı elektrik sisteminin kumanda elemanları ve güvenlik tertibatları hasar görmemeli, çıkarılmamalı veya atlanmamalıdır.

► Buharlı ütü sistemini sadece tüm çıkarılabilir dış kaplama parçaları takılıysa ve bu şekilde elektrik taşıyan veya hareketli parçalara erişim mümkün değilse kullanınız.

► Buharlı ütü sisteminin üzerine kapağı açık sıvı dolu kaplar koyulmamalıdır.

► Buharlı ütü sistemi üzerinde kaplardan akmış veya dökülmüş sıvı tespit edildiğinde, hemen elektrik fişi elektrik prizinden çekilmelidir. Buharlı ütü sisteminin iç kısmına sıvı girdiğinde, buharlı ütü sistemi işleme alınmamalıdır. Miele yetkili servisine başvurunuz.

► Buharlı ütü sistemi hareketli kurulum yerlerinde (ör. gemi) kullanılmamalıdır.

Doğru Kullanım

⚠ Sıcak bileşenler ve buhar sonucu yanık tehlikesi.

Ütü tabanı ve ütü tabanınının doğrudan çevresindeki alanlar ve de buhar ünitesinin püskürtme uçları işletim sırasında aşırı ısınır. Dışarı çıkan buhar ciddi yanıklara yol açabilir.

Dışarı çıkan buhar, ütü tabanı ve buhar ünitesinin püskürtme uçları ile doğrudan temastan kaçınınız.

Ütü tabanını ve buhar ünitesini asla insanlara, hayvanlara veya elektrikli aletlere doğru tutmayınız.


- ▶ Bu buharlı ütü sistemi sadece ev içi kullanıma yönelik olup endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır.
- ▶ Buharlı ütü sisteminin temizliği için yüksek basınçlı temizleyici ve su jeti kullanmayınız.
- ▶ Buharlı ütü sistemini sadece soğukken temizleyiniz.
- ▶ Ezilme ve sıkışma tehlikesi vardır. Buharlı ütü sisteminin kurulumu, toplanması ve yüksekliğinin ayarlanması sırasında elinizi hareketli parçaların arasına sokmayınız.
- ▶ Buharlı ütü sistemini, sadece düz ve yeterli taşıma kapasitesine sahip bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz. Buharlı ütü sistemini, sadece eksiksiz monte edilmiş durumdayken işleme alınız. Ütü, sağlam düz bir yüzeyde kullanılmalı ve bu tür bir yüzeyin üzerine bırakılmalıdır.
- ▶ Ütü yapmak için buharlı ütü sisteminin kurulması gerekir. Buhar ünitesi ütü masası kapalıyken de çalıştırılabilir.
- ▶ Muhafaza yerinden dışarı çekilmiş olan elektik kablosunu takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.
- ▶ Isıtılmış ütü tabanına veya buhar ünitesinin püskürtme uçlarına dokunmanız halinde akut yanık tehlikesi söz konusudur. Bu tehlike ütünün üzerindeki “Dikkat sıcak yüzey” (⚠) uyarısı ile belirtilmiştir.
- ▶ Su tankını doldurmak için **asla** sadece demineralize su (ör. damıtık su, akü suyu) kullanmayınız. Bu, buharlı ütü sisteminin bozulmasına sebep olabilir.
- ▶ Ütüyü buharlı ütü sisteminin tablasına daima yatay olarak koyunuz. Bunu yaparken ütünün buhar fonksiyonunun kapatılmış olmasına ve ütü tabanının da hiçbir yönden tablanın dışına çıkmamasına dikkat ediniz. Ütüyü başka yerlere koymayınız. Aksi takdirde yangın tehlikesi oluşur!

- ▶ Yanık tehlikesi! Ütü kullanım sırasında uzun süre ütü tablasında durursa tabla çok ısınır. Ütü tablasıyla doğrudan temastan kaçınınız.
 - ▶ Yanık tehlikesi! Püskürtülen buharı veya ütünün ya da buhar ünitesinin buhar çıkışlarını asla doğrudan insanlara, hayvanlara veya elektrikli aletlere doğru tutmayınız.
 - ▶ Yanık tehlikesi! Püskürtülen buharı asla vücudun giysi ile örtülü bölmelerine de tutmayınız. Giysi cildin daha fazla yanmasına sebep olur.
 - ▶ Fişini prizden çekmeden önce, buharlı ütü sistemini kapatınız.
 - ▶ Fişi prizden, kablосundan tutarak çekmeyiniz. Prizden çekeceğinizde daima fişten tutunuz.
 - ▶ Kullanıma hazır buharlı ütü sistemini asla gözetimsiz bırakmayınız. Buharlı ütü sisteminin yanından ayrılacağınızda fişini prizden çekiniz.
 - ▶ Elektrik kablосuna ve buhar hortumuna sıcak ütü tabanı ile dokunmayınız. Aksi takdirde zarar görebilirler.
 - ▶ Kireç çözme sırasında ütü veya buhar ünitesi buharlı ütü sistemine bağlı olmamalıdır.
 - ▶ **Bağlı** ütüyü muhafaza bölmesine kaldırmayınız. Bu, buharlı ütü sisteminde hasara sebep olabilir.
 - ▶ Kalan su çekmecesini aksesuarları vb. muhafaza etmek için kullanmayınız. Kalan su çekmecesini sadece suyun toplanmasına yöneliktir.
 - ▶ Buharlı ütü sisteminin bilumum açıklıklarına herhangi bir şey sokmayınız. Deliklerden herhangi biri tıkalıyken buharlı ütü sistemini çalıştırmayınız.
 - ▶ Katlanıp kapatılmış buharlı ütü sistemine çamaşır asmayınız. Buharlı ütü sisteminin manivela etkisiyle devrilme riski söz konusudur.
 - ▶ Ütüyle son derece sert veya keskin kenarları olan nesneler üzerinden geçmekten kaçınınız. Bu tür nesneler ütü tabanında iz bırakabilir.
 - ▶ Buharlı ütü sistemini asla benzin, petrol ya da diğer kolay alev alabilir maddelerin yakınına kurmayınız. Yangın ve patlama tehlikesi söz konusudur!
 - ▶ Buharlı ütü sistemini sadece iç mekanlarda, 10 °C ila 40 °C arası ortam sıcaklıklarında kullanınız.
- Donma noktası civarındaki sıcaklıklar, yüksek ısı ve nem, buharlı ütü sisteminin işleyişini etkiler.
- ▶ Buharlı ütü sistemini don tehlikesi olan mekanlara kaldırmayınız. Su tankı, buhar üretici ve buhar hortumundaki suyun donması cihaza zarar verebilir.

Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarılar

Aksesuarların kullanımı


► Sadece Miele tarafından açık bir şekilde izin verilen aksesuarlar kullanılabilir. Bunun dışında parçaların takılması veya monte edilmesi durumunda garanti ve/veya ürün sorumluluğu ortadan kalkar.

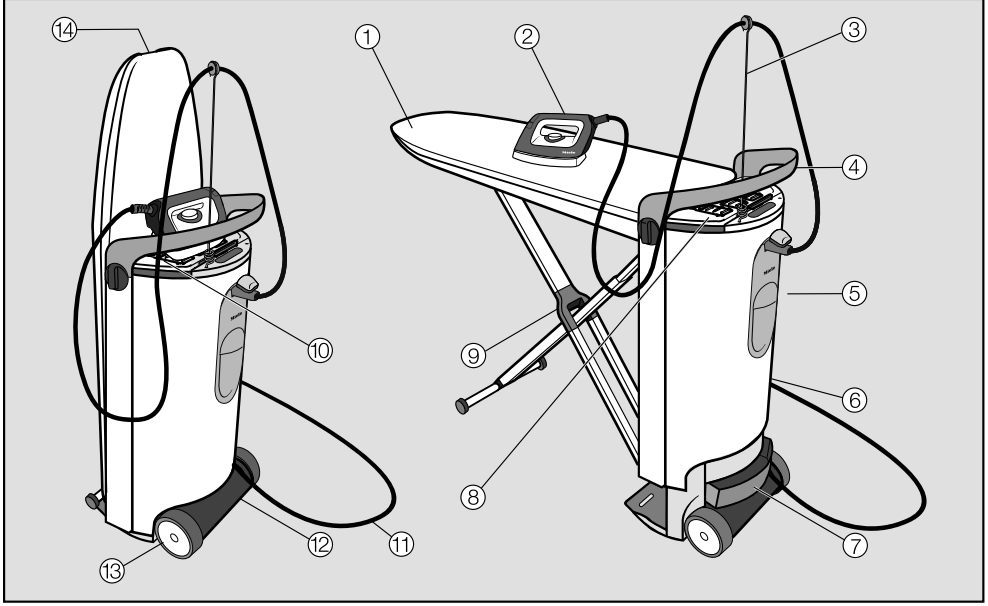

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Ütü masası | ⑨ X tipi ütü masası ayağı |
| ② Buhar hortumlu ütü | ⑩ Ütü tablası |
| ③ Buhar hortumu askısı | ⑪ Güç kablosu |
| ④ Tutma sapı | ⑫ Saklama bölmesi (alt)
Güç kablosu, buhar ünitesi* ve yapışmaz taban için |
| ⑤ Su tankı | ⑬ Tekerlekler |
| ⑥ Gövde | ⑭ Kilit açma kolu
Buharlı ütü sisteminin kurulumu için |
| ⑦ Kalan su çekmecesı | |
| ⑧ Saklama bölmesi (üst)
Ütü için | |


* B 4847 serisi buharlı ütü sisteminde standart donanımdır ve B 4312 ve B 4826 serisi buharlı ütü sistemleri için sonradan satın alınabilen aksesuardır.

Cihazın Tanıtımı

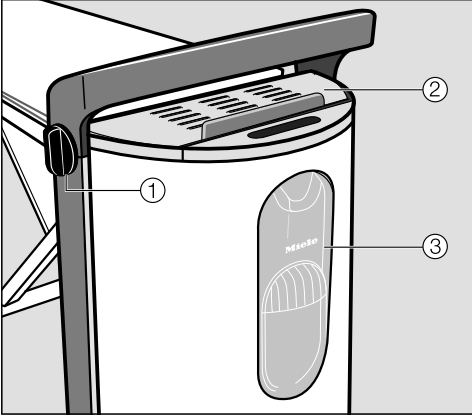


Gövde

- ① Yükseklik ayarı ve katlama düğmesi
- ② Güvenli ütü tablası
- ③ Buhar bağlantısı

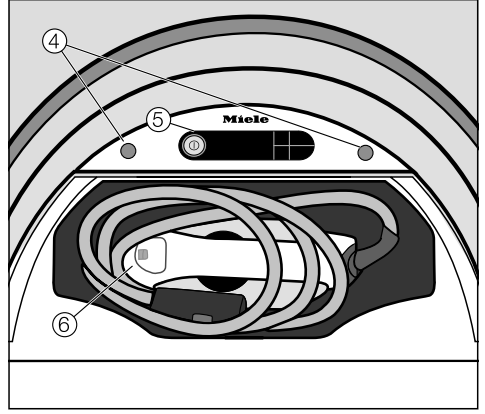

Açık muhafaza bölmeli (üst) gövde (üstten görünüm)


- ④ Buhar hortumu askı yuvaları
- ⑤ Kumanda paneli
- ⑥ Buhar hortumlu ütü

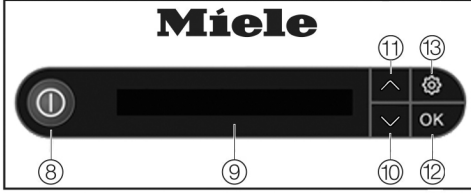

Gövdedeki kumanda paneli

- ⑧ Açma/Kapama Tuşu ①
Buharlı ütü sisteminin gücünü açar ve kapatır.
- ⑨ Ekran
Kullanıcıya yönelik bildirimleri ve kullanım talimatlarını görüntüler.
- ⑩ ✓ tuşu
Başka seçim olanakları mevcutsa veya ekrandaki metin bir satırdan daha uzunsa ışığı yanar. Seçim listesini aşağı doğru hareket ettirir veya değerleri azaltır.
- ⑪ ^ tuşu
Başka seçim olanakları mevcutsa veya ekrandaki metin bir satırdan daha uzunsa ışığı yanar. Seçim listesini yukarı doğru hareket ettirir veya değerleri artırır.
- ⑫ OK tuşu
Seçimi veya ekrandaki bilgiyi onaylar.
- ⑬ ⚙ tuşu
Ayarlar menüsünü açar. Ayarlar menüsünde istediğiniz anda lisanı ve su sertlik derecesini ayarlayabilir ya da kireç çözme işlemi başlatabilirsiniz.

Ekrandaki bildirimlerin bazıları birden fazla satırdan oluşur ve ✓ tuşlarına dokunularak bildirimin tamamı okunabilir.

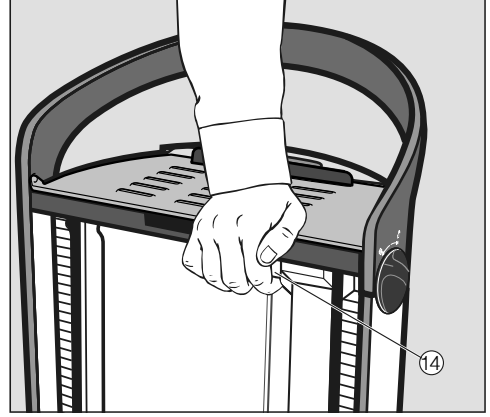

- ⑭ *Notentriegelung/Emergency Release* (Acil kilit açma) tuşu
Buharlı ütü sisteminin kilidini açar. Bu tuş, sadece ütü masası kurulum ve toplama sırasında son konumda kilitlenmediğinde gereklidir (bkz. "Ne yapmalı eğer ..." bölümü).


Taşıma

⚠ Ütü masasının kilidi açık olduğunda bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi vardır.

Buharlı ütü sistemi ütü masası açık bir durumda taşındığında veya kaldırıldığında, ütü masasının kilidi çözülür.


Buharlı ütü sistemini, daima ütü masası kapatılmış bir şekilde taşıyınız.

Buharlı ütü sistemi 2 adet tekerlek ile donatılmıştır. Böylece buharlı ütü sistemi, ütü masası kapalı durumdayken düz zeminlerde çekilebilir.

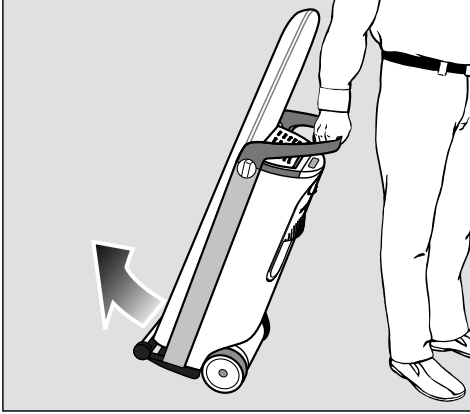


- Buharlı ütü sistemini tutma kolundan tutunuz ve buharlı ütü sistemini tekerleklerin zeminle teması kesilene kadar hafifçe kendinize doğru eğiniz.

Bu şekilde, örneğin halı kenarları, kapı eşikleri veya tekli merdiven basamakları gibi engeller de aşılabılır.

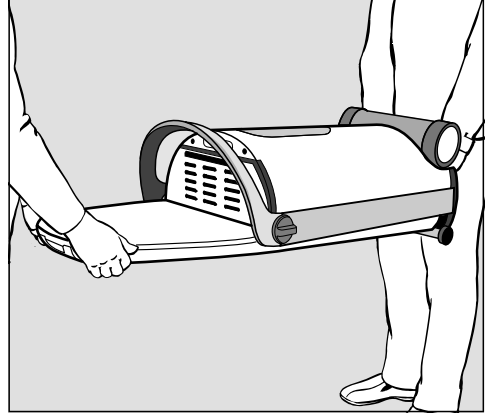


- Buharlı ütü sistemini, merdivenlerde daima 2 kişi taşıyınız. Bu sırada ütü masası alt tarafta kalmalıdır.

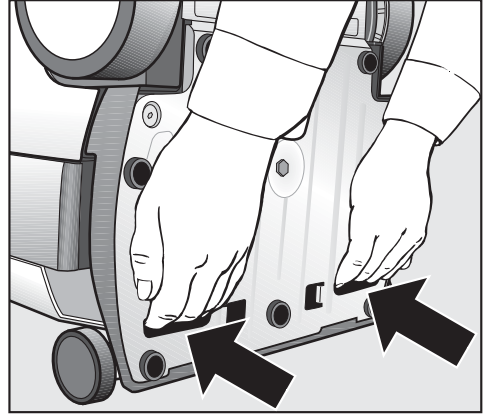


- Taşıma için cihazın alt tarafındaki her iki tutma boşluğunu kullanınız.

- Buharlı ütü sistemini kurulacağı yere getiriniz.

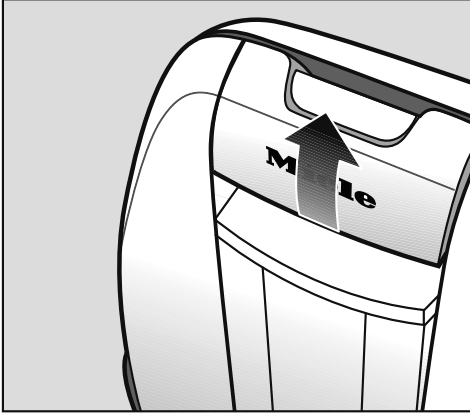


- Bir elinizle kilit açma kolunu yukarı doğru çekiniz.

Bu şekilde ütü masasının kilidi çözülür ve X tipi ayak açılır.

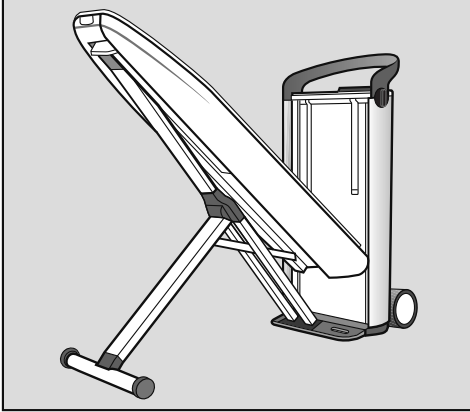


- Kilit açma kolunu çekili durumda tutunuz ve aynı anda ütü masasını yaklaşık 45° konumuna getiriniz.

Ütü masası bu konumda otomatik olarak tutulur.

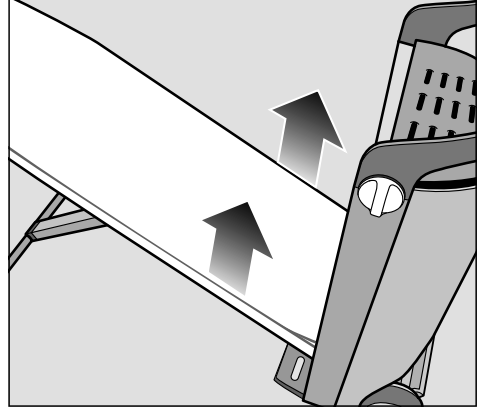


- Ütü masasını, duyulur bir şekilde her iki tarafta gövdede yerine oturana kadar iki elinizle yukarı doğru çekerek yatay konuma getiriniz.

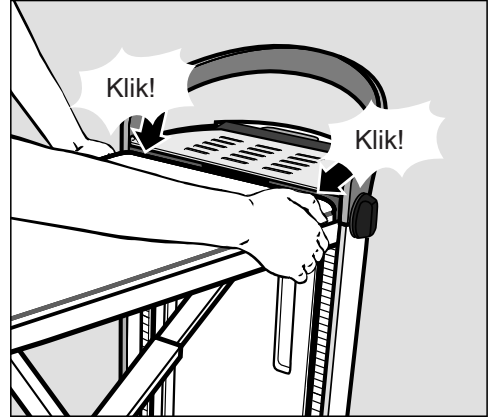

- Ütü masasının gövdenin her iki tarafında yerine oturduğundan emin olunuz.

Ütü masasının her iki tarafında yerine oturması, yükseklik ayarının yapılabilmesi ve ütü masasındaki fanın çalışması için zorunludur.

Kurulum

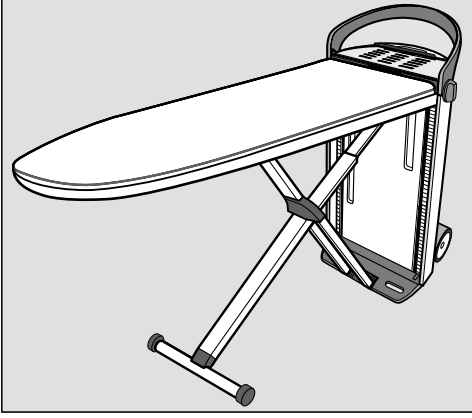


Buharlı ütü sistemi kurulmuştur. Buharlı ütü sistemi yaklaşık 83 cm olan en alçak çalışma yüksekliğindedir.


Yükseklik ayarının yapılması

Buharlı ütü sistemini özel olarak çalışma yüksekliğinize ayarlayabilirsiniz. Maksimum çalışma yüksekliği yaklaşık 102 cm'dir.

Yükseklik ayarı sırasında güç kablosunun sıkışmamasına dikkat ediniz.

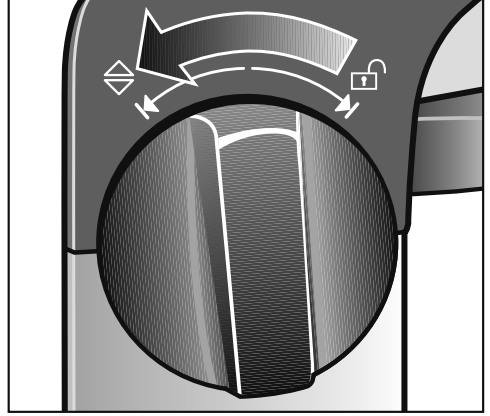

- Gövdedeki tutma kolunun yan taraflarında bulunan iki döner düğmeden birini ↺ yönünde sonuna kadar döndürünüz. Döner düğmeyi bu konumda sabit tutunuz.

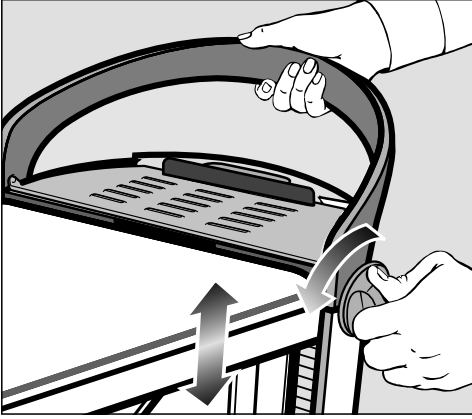

- Aynı anda diğer elinizle tutma kolunu yukarı çekiniz veya tutma kolunu aşağı bastırınız.

Yükseklik ayarını yaparken kesinlikle ütü masasına bastırmayınız. Yükseklik ayarını, daima gövdedeki tutma kolundan yapınız.

- İsteddiğiniz çalışma yüksekliğine ulaşıp ulaşmaz döner düğmeyi serbest bırakınız.

Döner düğme tekrar orta konuma geri döner. Ütü masası ayarlanmış konumda tutulur.


İlave sağlamlık amacıyla ütü masası, yük bindiğinde yerine duyulur şekilde oturur. Böylece tercih ettiğiniz çalışma yüksekliği iki kat sabitlenmiş olur.

Faydalı bilgi: Çalışma yüksekliğinizi, rahat çalışabilmeniz için yaklaşık olarak kalça yüksekliğinize ayarlayınız.


Bağlantı

Fişin takılması


Buharlı ütü sistemi AC 220-240 V, 50-60 Hz için usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir topraklı prize bağlantı için öngörülmüştür.

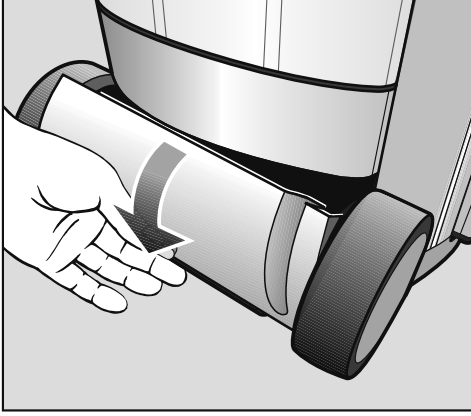

- Muhafaza bölmesini (alt), kapağı aşağı doğru çekerek açınız.

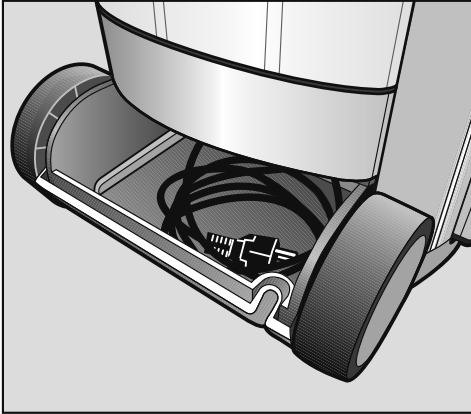


- Elektrik kablosunu (alt) muhafaza bölmesinden tamamen çıkarınız.
- Fişi uygun bir topraklı prize takınız (bkz. Bölüm “Elektrik bağlantısı”).

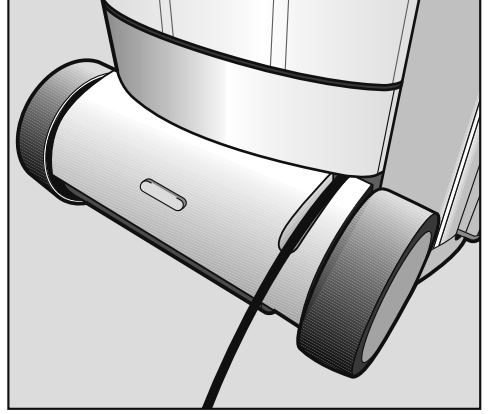


- Elektrik kablosunu, kapakta bunun için öngörülmüş olan açıklıktan geçiriniz.
- Muhafaza bölmesini (alt) kapatınız.

Elektrik kablosunun, kapanırken kapak ile gövde arasına veya tekerlek ile gövde arasına sıkışmamasına dikkat ediniz.

Ütünün ve buhar hortumunun çıkarılması

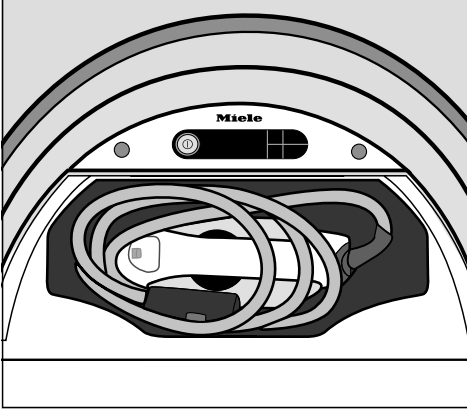

- Gövdedeki muhafaza bölmesinin (üst) kapağını açınız.
- Ütüyü çıkarınız.
- Muhafaza bölmesini kapatınız.

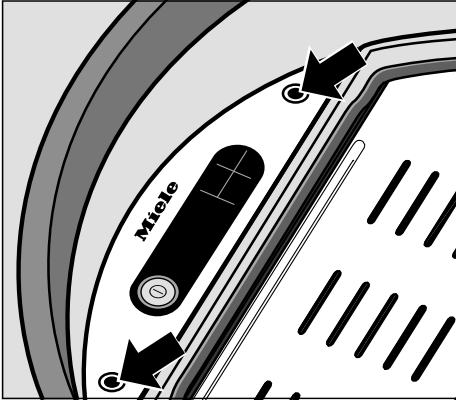


- Birlikte teslim edilen buhar hortumu askısını öngörülen yuvalardan birine takınız.

Faydalı bilgi: Ütü yaptığınız taraftaki yuvayı kullanınız.

Buharlı ütü sistemi sağlaklar ve solaklar tarafından kullanılabilir. Kullanım şekli, her iki taraf için optimize edilmiştir.


Buhar hortumunun bağlanması

- Buhar bağlantısının kapağını yukarı doğru açınız.

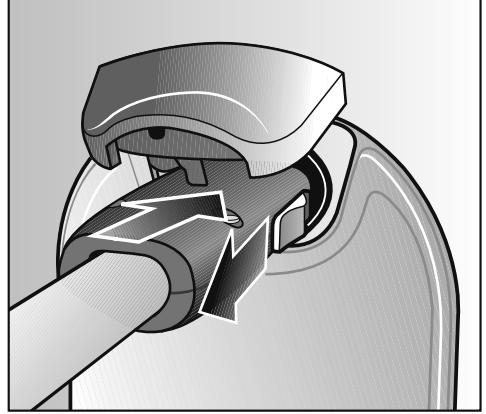

- Buhar hortumunun konektöründeki sürgüyü geri çekiniz.
- Konektörü buhar bağlantısına takınız.
- Konektördeki sürgüyü, konektör buhar bağlantısına kenetlendikten sonra bırakınız.


Ütü artık buhar bağlantısına takılmıştır.

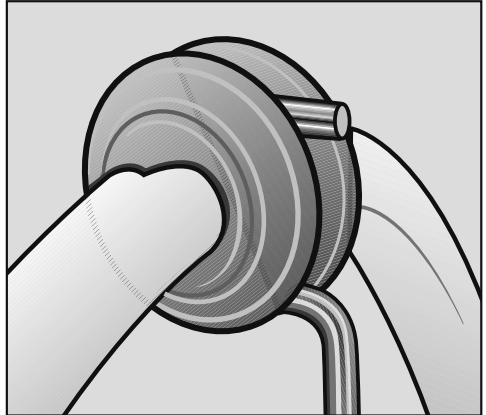

- Buhar hortumunu buhar hortumu askısının lastik halkasından geçiriniz.

Bağlantı

Buhar hortumunun sıkıca takılı olmasına ve bükülmemesine dikkat ediniz.

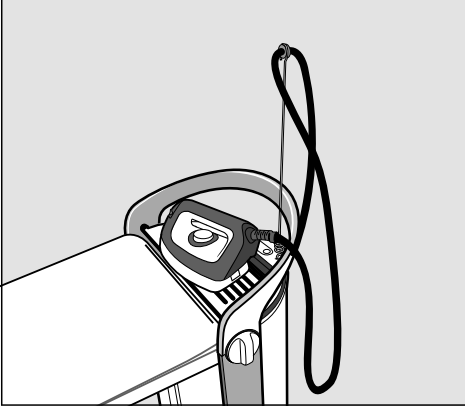

- Ütü masası kılıfında hasarları veya renk solmalarını önlemek amacıyla, ütüyü ütölemeye başlamadan önce ve ütölemeye ara verdiğinizde daima ütü tablasına koyunuz.

⚠ Dik bir şekilde yerleştirilmiş ütüde devrilme tehlikesi vardır. Dik bir şekilde yerleştirilmiş ütü devrilebilir ve aşağı düşebilir. Ütüyü, ütü tablasına daima ütü tabanı ütü tablasına bakacak şekilde yerleştiriniz.

⚠ Sıcak ütü tablası sonucu yanık tehlikesi. Ütü uzun süre ütü tablasında bırakıldığında ütü tablası ısınır. Ütü tablası ile doğrudan temastan kaçınınız. Sadece kapaktaki kolu tutunuz.

Sürekli buhar fonksiyonu, buharlı ütü sisteminin gücü açılmadan ve ütüyü, ütü tablasına bırakılmadan önce mutlaka devre dışı bırakılmalıdır.

Sürekli buhar fonksiyonu devre dışı bırakılmadığında, ekranda **⚠** Buhar tuşunu açın bildirimi görüntülenir.

Bu durumda, ütü üzerindeki sürgüyü öne doğru bastırarak **⏏** tuşunun kili-dini açınız (bkz. “Ütüleme” bölümü).

Ütü tablasında yoğunlaşma suyu oluşabilir. Bu yoğunlaşma suyu buharlı ütü sisteminin çalışmasını olumsuz etkilemez.

- İlk çalıştırmadan önce buharlı ütü sisteminin tüm ambalaj malzemelerini çıkarınız (ör. Gövde üzerindeki folyo).

Su sertlik derecesinin belirlenmesi

Buharlı ütü sisteminin sorunsuz çalıştığından ve kireç çözme uyarısının doğru zamanda görüntülediğinden emin olmak için, buharlı ütü sistemi evinizdeki su sertlik derecesine ayarlanmalıdır.

Su sertlik derecesi, suda ne kadar kireç çözünmüş olduğunu gösterir. Suda ne kadar fazla kireç çözünmüşse, su sertlik derecesi o kadar yüksektir. Ve su ne kadar sert ise, buharlı ütü sisteminin de o kadar sık kireç çözmesi gerekir.

Yerel su idaresi, size su sertlik derecesi hakkında bilgi verebilir. Bu bilgileri genellikle İnternet'te ilgili su idaresinin web sayfasında bulabilirsiniz.

Faydalı bilgi: Servis çağırmanız durumunda, evinizdeki suyun sertlik derecesini bilmeniz teknisyenin işini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, lütfen aşağıdaki alana su sertlik derecesini giriniz:

İlk çalıştırmanın gerçekleştirilmesi

- Lütfen ilk çalıştırma sırasında aşağıdaki adımların tümünü gerçekleştiriniz:

Buharlı ütü sisteminin gücünün açılması



- Gövde üzerinde bulunan kumanda panelindeki (I) tuşuna basınız.



Ekranı bir kaç saniye için hoş geldiniz yazısı görüntülenir. Ardından ekranda aşağıdaki ayarları yapmanız istenir:

İlk çalıştırma

Dil ayarı



- İstediğiniz dil ayarını seçmek için $\vee$ veya $\wedge$ düğmesini kullanınız.



- Seçiminizi OK tuşu ile onaylayınız.

Dil ayarını istediğiniz anda, ayarlar menüsünden (⚙️ tuşu, Lisan I menü öğesi) değiştirebilirsiniz.

Su sertlik derecesi ayarı




Su sertlik derecesi ayarlanmadan önce ekrandaki **i** Su sertlik derecesi ayarı.. mesajı OK tuşuna basmak yoluyla onaylanmalıdır.

Buharlı ütü sisteminde su sertlik derecesi 1 ila 10 arasında bir değere ayarlanabilir.

Buharlı ütü sisteminizde ayarlamanız gereken su sertlik derecesini aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz:


°dH	mmol/l	°f	Ayar
1-4	0,2-0,7	2-7	Kademe 1
5-7	0,9-1,3	9-13	Kademe 2
8-11	1,4-2,0	14-20	Kademe 3
12-15	2,2-2,7	22-27	Kademe 4
16-20	2,9-3,6	29-36	Kademe 5
21-25	3,8-4,5	38-45	Kademe 6
26-30	4,7-5,4	47-54	Kademe 7
31-36	5,6-6,5	56-65	Kademe 8
37-45	6,7-8,1	67-81	Kademe 9
46-70	8,3-12,6	83-126	Kademe 10

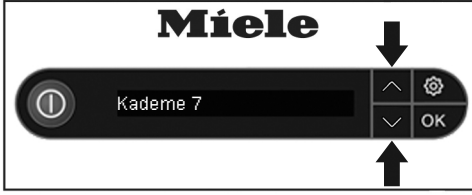

- Kumanda panelindeki ∇ veya $\wedge$ tuşu ile, evinizdeki suyun sertlik derecesini seçiniz.

Faydalı bilgi: Su sertlik derecesinin değişkenlik göstermesi durumunda (örneğin: 37 - 50 °dH) daima en yüksek değeri ayarlayınız (bu örnekte: 50 °dH = Kademe 10).

Doğru su sertlik derecesini ayarlama-ya dikkat ediniz.
Yanlış bir ayar durumunda garanti talepleri geçersiz olur.

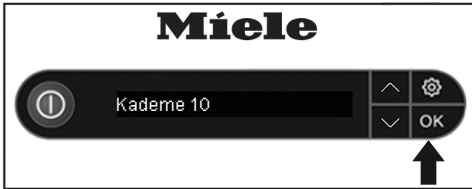

- Seçiminizi OK tuşuna basarak onaylayınız.

Buharlı ütü sistemi artık belirtilen su sertlik derecesine ayarlanmıştır.

Su sertlik derecesini istediğiniz anda ayarlar menüsünden (⚙ tuşu, Su sertlik derecesi menü ögesi) değiştirebilirsiniz.

İlk çalıştırma tamamlandı

Bu şekilde ilk çalıştırmaya yönelik ayarlar tamamlanmış olur. Ekranda **i** İlk çalıştırma tamamlanmıştır mesajı görüntülenir. Bu mesajı OK tuşuna basarak onaylayınız.

Genel olarak buharlı ütü sistemi ilk çalıştırma işleminin ardından otomatik olarak bir yıkama işlemi gerçekleştirir.

Buharlı ütü sistemini artık kapatabilir ya da kullanmaya devam edebilirsiniz.

İlk çalıştırma sırasında, ısıtma evresinde kokular oluşabilir. Bu kokular daha sonraki kullanımda kendiliğinden geçer. Buharlı ütü sisteminin kullanımı sırasında pompa, kaynama ve tıklama sesleri duyulur. Bu sesler normal işletim sesleridir ve hatalı işleyişe işaret etmezler.

Cihazın gücünün açılması

Buharlı ütü sisteminin gücünün açılması



- Buharlı ütü sisteminin gücünü açmak için gövde üzerindeki kumanda panelinde ① tuşuna basınız.

① tuşu yanar ve ekranda birkaç saniye için Hoş Geldiniz ekranı görüntülenir.

Sistemin gücü açılmadan önce ütü buhar bağlantısına bağlanmadıysa, ekranda **i** Hortumu takın bildirimi görüntülenir. Bu durumda buhar hortumu buhar bağlantısına takılmalıdır (bkz. “Bağlantı” bölümü).

Buharlı ütü sisteminin gücü açılırken, ütüdeki buhar tuşu  kilitliyse ekranda  Buhar tuşunu açın bildirimi görüntülenir. Bu durumda, ütü üzerindeki sürgüyü öne doğru bastırarak buhar tuşunun kilidini açınız (bkz. “Ütüleme” bölümü).

Bunun ardından ekranda  Isıtma evresi bildirimi görüntülenir. Buharlı ütü sistemi ısınmaya başlar. Isınma evresi sırasında ütüden bir miktar buhar çıkabilir.

Buharlı ütü sistemi kullanıma hazır hale gelip buhar hazır olduğunda, bu durum ekranda  Kullanıma hazır bildirimi ile görüntülenir.


Çalışma süresine bağlı olarak buharlı ütü sisteminin gücü açıldıktan hemen sonra otomatik bir yıkama gerçekleştirilebilir (bkz. “Otomatik yıkama” bölümü) veya sizden kireç çözme işlemi gerçekleştirmeniz istenebilir (bkz. “Kireç çözme” bölümü).

Yıkama veya kireç çözme işlemi devam ettiği sürece buharlı ütü sistemi ile ütü yapılamaz.

Su tankının doldurulması

Su tankı boşsa veya gövdeye takılı değilse, bu durum ekranda  Su tankını doldurun mesajı ile görüntülenir.

Su tankının çıkarılması

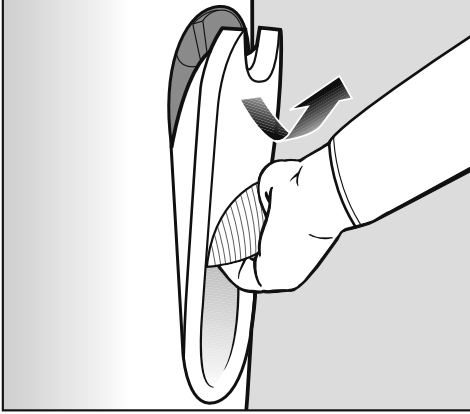


- Su tankını kulpundan tutunuz.
 - Kulpu aşağı doğru çekiniz.
- Su tankı bu şekilde yerinden çıkar.
- Su tankını yukarı doğru çekerek alınız.

Su tankının çıkarılması sırasında tankın vanası kapanırken birkaç damla su damlayabilir.

Faydalı bilgi: Su tankının yavaş bir şekilde çıkarılmasıyla bu damlamanın önüne geçilebilir.

Su doldurma

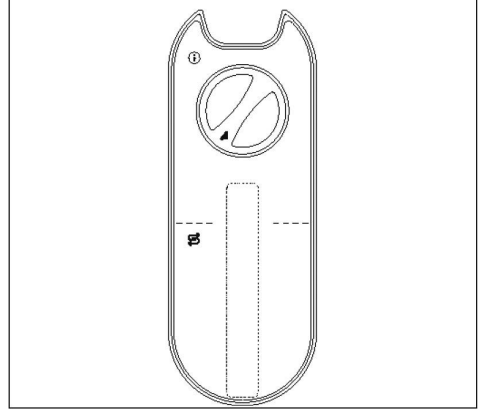

- Su tankının arka yüzündeki döner düğmeli kapağı düğmeyi saat yönünün tersine (sola doğru) çevirerek açınız.
- Döner düğmeli kapağı çıkarınız.
- Su tankını taze şebeke suyuyla doldurunuz (su sıcaklığı yaklaşık 15 - 35 °C).

Faydalı bilgi: Su tankını yatay bir konuma eğdiğinizde çok düz muslukların altına sokarak da doldurmanız mümkün olur.

- Döner düğmeli kapağı tekrar su tankına takınız.
- Kapağı döner düğmeyi çevirebildiğiniz kadar saat yönünde çevirerek (sağa doğru) kapatınız.
- Su tankını tekrar gövdeye takınız.

Su tankını istediğiniz anda (ütüleme sırasında dahi) çıkarabilir ve doldurabilirsiniz. Gerekli su miktarı buhar kullanımına bağlıdır.

Cihazın gücünün açılması

Buharın hazırlığı



Su tankını taktıktan sonra, buharlı ütü sisteminin buharının hazır olduğu ekranda Kullanıma hazır mesajı ile gösterilene kadar bekleyiniz.

Su tankı ütüleme sırasında doldurulursa buhar üreticinin duruma göre tekrar ısıtılması gerekebilir.

Faydalı bilgi: Ekranda görüntülenen Su tankını doldurun mesajından hemen sonra su tankını doldurup tekrar gövdeye takarsanız bekleme süresi gerekmez.

Su tankını doldurun ekranda görüntülendiği müddetçe buharlı ütü sistemi aktif değildir. Ancak ütü kullanmaya devam edebilirsiniz.

Faydalı bilgi: Su tankını çıkararak, buharsız olarak kuru ütüleme yoluyla enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Bunun sonucunda buhar üretici ısıtılmaz. Bununla birlikte ütü masasının üfleme ve çekiş fonksiyonu kullanılamaz (bkz. “Aktif ütü masası”).

Su kalitesi

- Sadece temiz musluk suyu kullanınız.
- Piyasada mevcut su filtrelerinden geçirilmiş suyu da kullanabilirsiniz.

14 °dH'lık bir su sertlik derecesinden itibaren musluk suyunu, 1:1 oranında damıtılmış su ile karıştırmanız gerekir. Bu şekilde su sertliği yarı yarıya azalarak buharlı ütü sisteminde karşılık gelen dereceye iner (bkz. Bölüm “Su sertlik derecesi ayarı”).

60 °dH'lık su sertlik derecesinde şebeke suyunu 1:1 oranında damıtılmış su ile karıştırmak, 30 dH'lık bir sertlik derecesi verir. Buharlı ütü sisteminde ayarlanacak su sertlik derecesi bu durumda Kademe 7 olur.

Su tankını doldurmak için asla tamamen demineralize (damıtılmış) su kullanmayınız.

Bu, buharlı ütü sisteminde fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir.


Su yumuşatma tesislerinden gelen suları kullanmayınız.

Yoğuşma suyu kullanmayınız (ör. klima veya çamaşır kurutma makinesi gibi diğer cihazlardan).


Yağmur suyu kullanmayınız.

Suya hiçbir şey eklemeyiniz (ör. koku maddesi, ütü suyu, kola, karbonik asit).

Ütü sıcaklığı seçimi

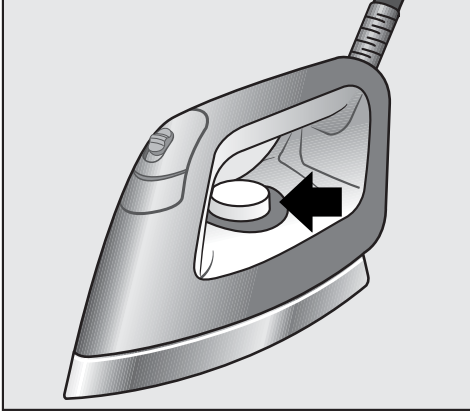

Ütü sıcaklığı ütü üzerindeki sıcaklık seçim düğmesi ile ayarlanır.

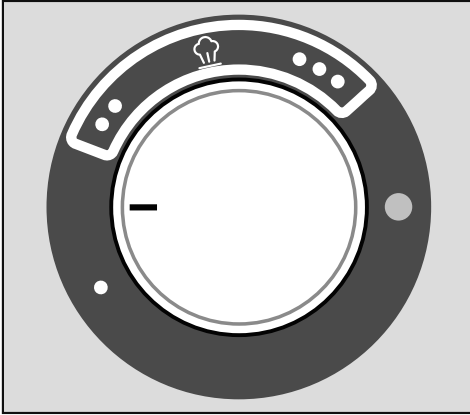

Sıcaklık kademeleri sıcaklık seçim düğmesinin skalasında uluslararası “Ütüleme” işaretlerine karşı gelen noktalar ile gösterilmiştir.

•• ve ••• sıcaklık kademelerinde buharlı ütü yapılabilir.

- sıcaklık kademesinde ütü tabanının sıcaklığı buharlı ütü yapmak için çok düşüktür. Bu sıcaklık kademesinde ütüdeki  buhar tuşunu kullanmayınız.

Aksi takdirde buhar çıkışlarından su gelebilir.

Faydalı bilgi: Daha hızlı ütülenebilmeleri için çamaşırlarınızı ısıya karşı dayanıklılıklarına göre ayırınız: ilk olarak ısıya karşı duyarlı (ör. sentetik) kumaştan çamaşırları • kademesinde ütöleyiniz. Ardından yünlü ve ipeklileri •• kademesinde ütöleyiniz. Son olarak da pamuklu ve keten çamaşırları ••• sıcaklık kademesinde ütöleyiniz.

- Sıcaklık seçim düğmesini istediğiniz sıcaklık kademesine ayarlayınız.

Ütü ısınırken sıcaklık seçim düşmesindeki ışık sarı renkte yanar. Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında kontrol ışığı tekrar söner

Ütü kullanıma hazırdır.

Cihazın gücünün açılması

Bakım sembolü (çamaşır üzerinde)	İdeal ütü sonucu için buharlı ütüleme (Dokuma cinsi/Sıcaklık ayarı)	Buharsız ütüleme (Dokuma cinsi/Sıcaklık ayarı)
 düşük sıcaklık	Yapışmaz taban ile (bkz. Bölüm: Yapışmaz taban ile ütüleme) bakımı kolay, sentetik, işlemler, baskılar, kabartmalar vb.  + 	bakımı kolay, sentetik 
 orta seviye sıcaklık	yünlü / ipekli 	
 yüksek sıcaklık	keten / pamuklu 	
	ütülemeyiniz	

CoolDown fonksiyonu



Ütünün ısıtması, ütü 3 dakikadan daha uzun bir süre hareket ettirilmediğinde otomatik olarak kapanır. Isıtmanın kapalı olduğu ekranda **i** Ütü kapalı bildirimi ile görüntülenir. Bir süre sonra kullanıma hazır buhar da bulunmaz. Buhar tuşu kilitliyse ekranda **!** Buhar tuşunu açın bildirimi görüntülenir. Bu durumda, ütü üzerindeki sürgüyü öne doğru bastırarak **☞** buhar tuşunun kilidini açınız (bkz. “Ütüleme” bölümü).

! Sıcak ütü tabanı sonucu yanık tehlikesi.

Ütü tabanı ısıtıcının kapanmasının hemen ardından halen daha sıcaktır. Doğrudan temastan kaçınınız.

Ütünün hareket ettirilmesi veya buhar tuşunun kilidinin açılmasıyla ısıtma otomatik olarak tekrar açılır ve ütü ısıtılır. Isıtmanın kapalı kaldığı süreye bağlı olarak buharın hazır hale gelmesi de belli bir zaman alır.

Buharlı ütü sistemi kullanıma hazır olduğunda ve buhar hazır olduğunda, gövde üzerindeki ekranda **☞** Kullanıma hazır bildirimi görüntülenir.

! Buharlı ütü sistemini, ütü veya buhar ünitesi bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayınız.

Buharlı ütü sisteminin yanından ayrılırken elektrik fişini mutlaka prizden çekiniz.

Otomatik Kapatma fonksiyonu

Ütünün veya buhar ünitesinin yaklaşık 20 dakika kullanılmaması durumunda, buharlı ütü sisteminin tamamı otomatik olarak kapanır.




Buharlı ütü sisteminin gücü, kumanda alanındaki **ⓘ** tuşuna basılarak tekrar açılır.

Ütüleme

Ütü


Buharlı ütü sisteminiz, modele bağlı olarak aşağıdaki ütülerden birine sahiptir:

B 4312 Buharlı Ütü Sistemi

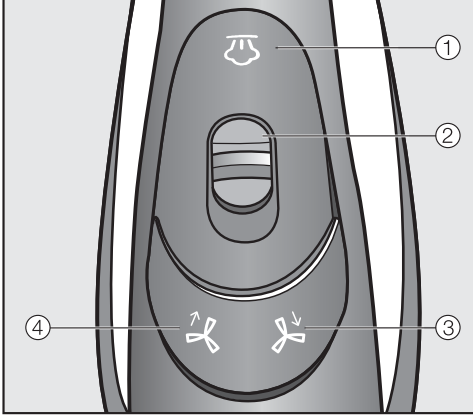

- ① Buhar ̎ tuşu
- ② Sürekli buhar sürgüsü
- ③ “Çekiş Fonksiyonu” tuşu ̎
- ④ “Üfleme Fonksiyonu” tuşu ̎

B 4826 / B 4847 Buharlı Ütü Sistemi

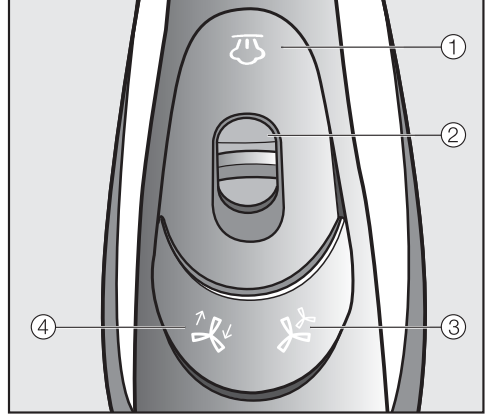

- ① Buhar ̎ tuşu
- ② Sürekli buhar sürgüsü
- ③ “Güç Kademeleri” tuşu ̎
- ④ “Üfleme/Çekiş Fonksiyonu” tuşu ̎

Daha eski B 1xxx/B 2xxx modellerindeki Miele buharlı ütü sisteminin ütöleri bu cihazda kullanılamaz.

Buharla ütüleme

Buharlı ütü sistemi, ekranda

☞ Kullanıma hazır görüntülediğinde buharla ütüleme için hazır olur. Buhar püskürtmeyi ütüdeki ☞ tuşu ile kumanda ediniz.

☞ tuşuna bastığınızda, buhar masasının alt tarafındaki fan otomatik olarak çalışmaya başlar.

☞ tuşunu tekrar serbest bıraktığınızda, kısa süre çalışmaya devam ettikten sonra fan tekrar otomatik olarak kapanır.

Buhar fonksiyonunu uzun süre kullandığınızda, havadaki nem oranı yükselebileceğinden dolayı odanın iyi bir şekilde havalandırılmasını sağlayınız.

Kısa buhar püskürtmelerinin uygulanması

- ☞ tuşuna basınız ve tuşu tekrar serbest bırakınız.

Sürekli buhar fonksiyonu kullanımı

- ☞ tuşuna basınız ve aynı anda sürgüyü ② arkaya doğru çekiniz.
- ☞ tuşunu tekrar bırakınız.

Sürgü ② arkaya doğru çekildiğinde ☞ tuşu kilitli kalır.

Buhar hortumu ısınabilir.

Şimdi sürekli buhar püskürtülür.

Sürekli buhar fonksiyonunun sonlandırılması

- Sürgüyü ② tekrar öne doğru bastırınız.

Bu şekilde ☞ tuşunun kilidi tekrar açılır ve buhar püskürtme sonlandırılır.

Sürekli buhar püskürtme, ütü tekrar ütü tablasına koyulmadan önce mutlaka sonlandırılmalıdır!

Ütünün ütü tablasına koyulmadan önce buhar tuşunun kilidi açılmazsa, yaklaşık 3 dakika sonra buhar püskürtmesi durdurulur ve ekranda ⚠ Buhar tuşunu açın bildirimi görüntülenir.

Ütüyü ütü tablasına koymadan önce, sürgüyü ② öne doğru bastırarak ☞ tuşunun kilidini açınız.

Su tankının doldurulması

- Ekranda ☞ Su tankını doldurun bildirimi görüntülediğinde su tankını doldurunuz (bkz. “Su tankının doldurulması” bölümü).

Buhar fonksiyonunu uzun süre kullandığınızda, ütü masasında yoğunlaşma suyu oluşabilir.

Hassas zeminler su damlaları nedeniyle zarar görebilir.

Ütü masasının altında yoğunlaşma suyu tespit ettiğinizde, bu yoğunlaşma suyunu bir bezle siliniz.

Faydalı bilgi: Ütülemeye ara verildiğinde buhar hortumunda, ☞ tuşuna basıldığında dışarı püskürtülen yoğunlaşma suyu oluşabilir. Ütülenecek tekstil ürünlerinin nemli olmaması için ütülemeye ara verdikten sonra ilk buhar püskürtme işlemini doğrudan tekstil ürüne uygulamayınız.

Ütüleme

Buharsız Ütüleme

- Sadece kuru ütüleme yapmak istiyorsanız su tankını buharlı ütü sisteminin den çıkarınız.

Bu şekilde buhar üretici ısıtılmaz ve enerjiden tasarruf edilmiş olur.

Yapışmaz taban ile ütüleme

Birlikte verilen aksesuarlar arasında, kolayca yerine oturtularak ütüye takılabilen bir yapışmaz taban mevcuttur.


Yapışmaz taban ile normalde tekstil ürününü ters yüz etmeye gerek olmadan aplikeleri, baskıları, kabartmaları vs. ütüleyebilirsiniz. Ayrıca koyu renk tekstillerde parlak şerit oluşumunu azaltır veya önlersiniz.

Yapışmaz tabanı, daima önce tekstil ürünlerinin görünmeyen bir yerinde deneyiniz.

⚠ Ütü tabanı işletim sırasında aşırı derecede ısınır!
Doğrudan temastan kaçınınız.

Yapışmaz tabanın takılması

- Ütünün ucunu yapışmaz tabanın içine yerleştiriniz.

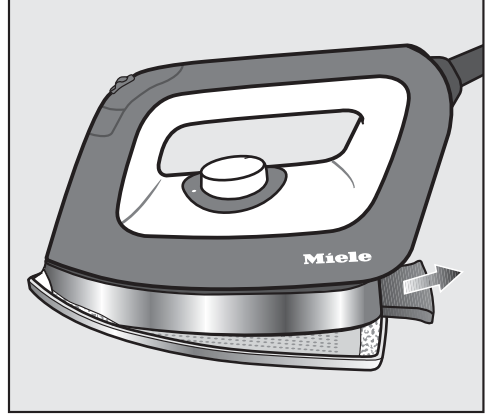

- Yapışmaz tabanın arka ucunda bulunan dili arkaya doğru çekiniz.
- Dili bu konumda sabit tutunuz.
- Ütüyü yapışmaz tabanın içine tamamen bastırınız.
- Dili tekrar bırakınız.

Artık yapışmaz taban ütüye kenetlenmiştir.


- Ütüye başlamadan önce, yapışmaz tabanı ütüleme sıcaklığına ulaşması için yaklaşık 1 dakika boyunca ısıtınız.

Ütü artık kullanıma hazırdır.

Yapışmaz tabanın çıkarılması

- Ütüyü sapından sıkıca tutunuz.

⚠ Sıcak ütü ve sıcak yapışmaz taban sonucu yanık tehlikesi. Yapışmaz taban, kullanıldıktan sonra da sıcaktır. Doğrudan temastan kaçınınız. Sıcak yapışmaz tabanı sadece dilinden tutunuz.

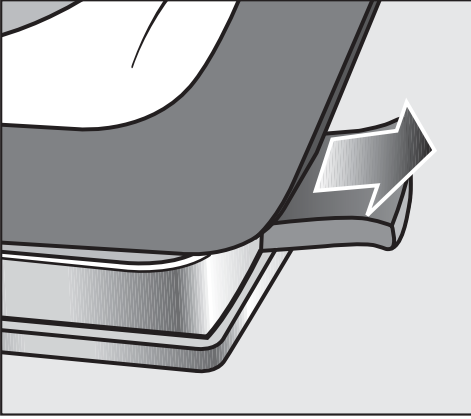

- Yapışmaz tabanın arka ucundaki dili arkaya doğru çekiniz.
- Ütüyü yapışmaz tabandan çıkarınız.
- Yapışmaz tabanı, ancak soğuduktan sonra muhafaza bölmesine (alt) koyunuz.

Aktif ütü masası

Buharlı ütü sisteminin, buharı çeken veya ütülenecek çamaşırların ideal bir şekilde konumlandırılması için hava üfleyen bir fanı vardır.

Ütü üzerindeki  ya da  tuşlarıyla ütü masasındaki fan kontrol edilir.

Çekiş fonksiyonu

Çekiş fonksiyonu buharın kumaşa azami seviyede nüfuz etmesini sağlar. Bu fonksiyon aynı zamanda ütü masasında yoğunlaşma suyu oluşmasını önler. Çekiş fonksiyonu ile kumaş, kayması önlenerek şekilde ütü masası üzerinde sabitlenir.

Üfleme fonksiyonu

Üfleme fonksiyonu yardımıyla kumaş ile ütü masası arasında bir hava yastığı oluşturulur. Bu hava yastığı kumaş üzerine dikiş izlerinin çıkmasını önler. Üfleme fonksiyonu kumaşa baskı uygulamadan ütü yapılmasına yardımcı olur.

Faydalı bilgi: Üfleme fonksiyonu örneğin fırırların ve payetlerin ütülenmesinde faydalıdır.

Açma/kapama otomatığı

Açma/kapama otomatığı ile fan tam olarak doğru anda çalışır. Buhar kullanımı sırasında fan otomatik olarak çalışır.

Buhar daha fazla kullanılmadığında fan kısa bir gecikmeyle kapanır.

Hafıza (Memory) Fonksiyonu

Hafıza (Memory) fonksiyonuyla son kullanılan üfleme yönü ve güç kademesi buharlı ütü sistemine kaydedilir ve bir sonraki kullanımda tekrar ayarlanması gerekmez.


Ütüleme

Isıtmalı ütü yüzeyi

Ütü yüzeyi, ütü bağı ve buharlı ütü sistemi açıkken otomatik olarak ısıtılır. Bu şekilde ütü masasında yoğunlaşma suyu oluşumu azaltılır.

Buhar ünitesi buharlı ütü sistemine bağlandığında ütü yüzeyi ısıtılmaz.


B 4312 Buharlı Ütü Sisteminde fan kumandası

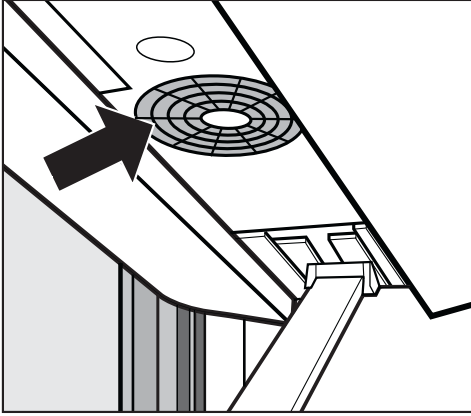

↗ tuşu ile üfleme fonksiyonu etkinleştirilir.

↗ tuşu ile çekiş fonksiyonu etkinleştirilir.

B 4826 / B 4847: Buharlı Ütü Sisteminde fan kumandası:

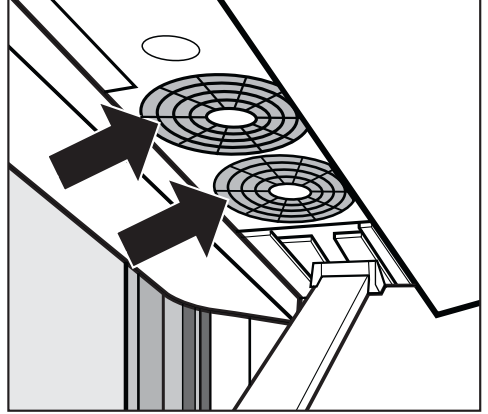

Üfleme ve çekiş fonksiyonunun etkinleştirilmesi


↗ tuşu ile üfleme fonksiyonu ile çekiş fonksiyonu arasında geçiş yapılabilir.

Güç kademesi ayarı

↗ tuşu ile fanın iki güç kademesi arasında geçiş yapılabilir. ↗ tuşuna her basıldığında aşağıdaki güç kademeleri arasında geçiş yapılır:

- Güç kademesi 1 = 1 fan aktif
- Güç kademesi 2 = 2 fan aktif

B 3847 Buharlı Ütü Sistemi ütüye ek olarak bir de buhar ünitesi ile donatılmıştır. B 3312 ve B 3826 Buharlı Ütü Sistemlerinde buhar ünitesi sonradan satın alınabilir aksesuar olarak mevcuttur.

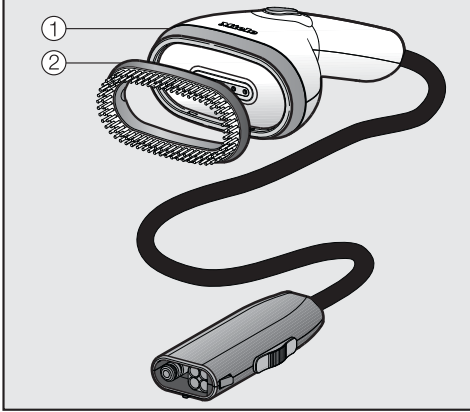

Buhar ünitesi ①, örneğin elbise ve ceket gibi giysilerin askıda ütülenmesini kolaylaştırır. Çıkarılabilir fırça ucu ② sayesinde dokuma liflerinin düzleştirilmesi desteklenir.

Buhar ünitesi ütuden daha hafiftir. Ayrıca sıcak ütü tabanına sahip değildir ve bu sebeple kumaşa yanlışlıkla değmesi halinde parlak yerler oluşmasına sebep olmaz.

Buhar ünitesini ütü masası kapalıyken de kullanabilirsiniz.

Daha eski B 1xxx veya B 2xxx modellerindeki Miele buharlı ütü sisteminin buhar ünitesi bu cihazda kullanılamaz.

Buhar ünitesinin bağlanması

Ütüye alternatif olarak buharlı ütü sisteminin buhar bağlantısına buhar ünitesini bağlayabilirsiniz.

Ütünün buhar bağlantısından çekilerek ayrılması

⚠ Sıcak tabanı sonucu yanık tehlikesi.


Ütünün ütü tabanı, kullanıldıktan sonra çok sıcak olur.

Doğrudan temastan kaçınınız.

Muhafaza bölmesine kaldırmadan önce ütüyü tamamen soğuyuncaya kadar ütü tablasında bırakınız.

Buhar hortumundan tutup çekmeyiniz.

Buhar hortumunu buhar bağlantısından ayıracağınız zaman, daima buhar hortumunun ucundaki soketten tutunuz.

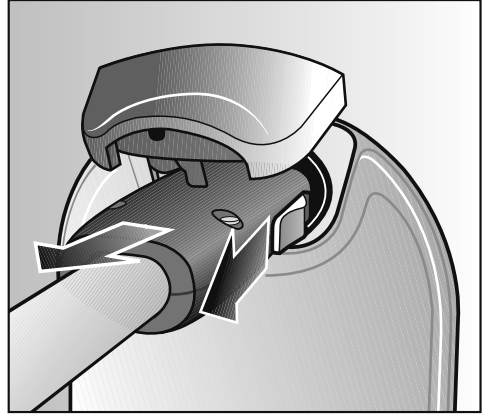


- Buhar hortumunun soketinin yan tarafında bulunan sürgüyü arkaya doğru çekiniz.
- Sürgüyü arka tarafta sabit tutunuz.
- Soketi buhar bağlantısından çekerek çıkarınız.

Şimdi buhar ünitesini buhar bağlantısına bağlayabilirsiniz.

Buhar Ünitesi

Buhar ünitesinin buhar bağlantısına bağlanması

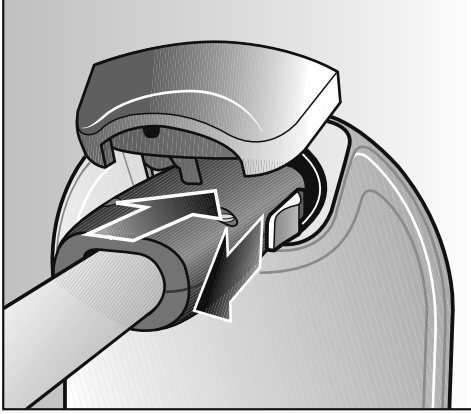

- Buhar hortumunun soketinin yan tarafında bulunan sürgüyü arkaya doğru çekiniz.
- Buhar hortumunun soketini gövdedeki buhar bağlantısına takınız.
- Sürgüyü, buhar bağlantısına oturduktan sonra serbest bırakınız.

Buhar ünitesi buhar bağlantısına bağlanmıştır.

Ütüyü ve buhar ünitesini, istediğiniz anda dönüşümlü olarak buhar bağlantısına bağlayabilirsiniz.

Bunun için buharlı ütü sisteminin gücünü kapatmanıza gerek yoktur.

Ütü ile buhar ünitesi arasında geçiş sonrası, buhar hazır olana kadar bir bekleme süresi söz konusudur. Bu bekleme süresi, yeterli miktarda buharın kullanıma olmasını sağlamaktadır.


Buhar ünitesi, ekranda  Kullanıma hazır bildirimi görüntülendiğinde işleme hazırdır.

Buhar ünitesinin kullanılması

⚠ Buhar dolayısıyla yanık tehlikesi söz konusudur!

Püskürtülen buharı veya buhar ünitesinin buhar çıkışlarını asla insanların, hayvanların veya elektrikli cihazların üzerine doğru tutmayınız.

Püskürtülen buharı asla vücudun giysiler ile örtülü bölümlerine doğru da tutmayınız. Giysiler cildin daha fazla yanmasına sebep olur.

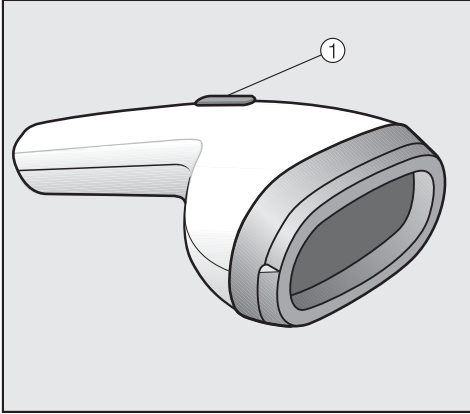

Buhar ünitesi üzerindeki ① tuşuyla buhar püskürtme işlemi kontrol edilir.

Faydalı bilgi: Kumaşlara daima ipliklerinin uzandığı yönde buhar uygulayınız.

Kısa buhar püskürtme işlemleri

- ① tuşuna kısaca basınız.
- Tuşu tekrar bırakınız.

Sürekli buhar kullanımı

- ① tuşuna basınız.
- Tuşu basılı tutunuz.

Sürekli buhar püskürtme işleminin sonlandırılması

- ① tuşunu tekrar bırakınız.

Buhar işlemine ara verildiğinde buhar hortumunda yoğunlaşma suyu oluşabilir. Bu su, ① tuşuna basılarak dışarı püskürtülebilir.

Buhar ünitesi ile kumaş arasındaki ideal mesafe kumaşın hassaslığına bağlıdır ve kumaştan kumaşa farklılık gösterebilir.

Bu mesafeyi daima kumaşın görünmeyen bir yerinde önceden deneyerek belirleyiniz.



Buhar Ünitesi

Fırça Ucu

Buhar ünitesi takılabilir bir fırça ucu ile donatılmıştır. Fırça ucu dokuma liflerinin dikleştirilmesine yardımcı olur.

Fırça takılıken buhar ünitesini doğru-
dan kumaşın üzerinde tutabilirsiniz.
Daima önce kumaşın görülmeyen bir
bölümünde deneme yapınız.


Fırça ucunun takılması

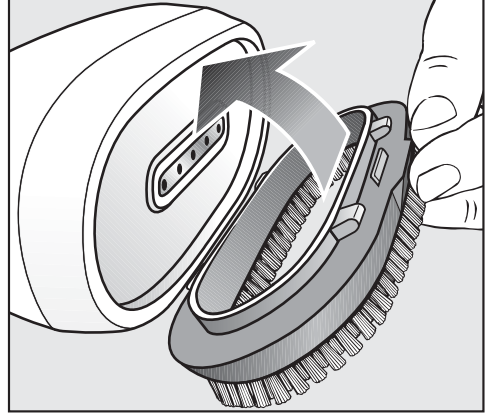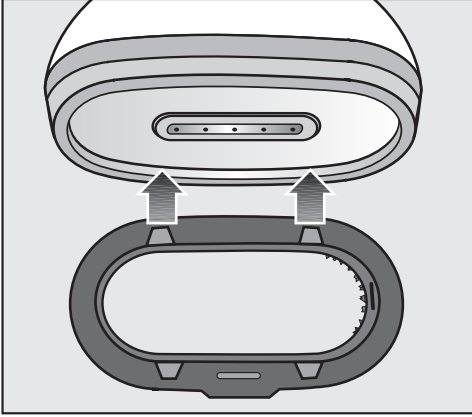

- Fırça ucunu karşı taraftaki deliklere sokunuz.
- Fırça ucunu, tırnaklar deliklere kenetlenecek şekilde buhar ünitesine bastırınız.

Fırça ucu artık buhar ünitesine takılmıştır ve kullanılabilir.

Fırça ucunun çıkarılması

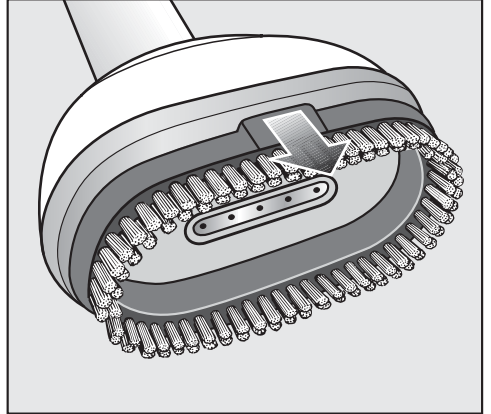

- Fırça ucunu çıkıntısından tutup çekerek buhar ünitesinden çıkarınız.


Buharlı ütü sisteminin gücünün kapatılması



- Buharlı ütü sisteminin gücünü kapatmak için ① tuşuna basınız.

① tuşunun ışığı söner.


Buharlı ütü sisteminin gücü şimdi kapatılmıştır. Son olarak seçilmiş olan fan ayarları kayıtlı kalır ve sistemin gücü tekrar açıldığında etkin olur.

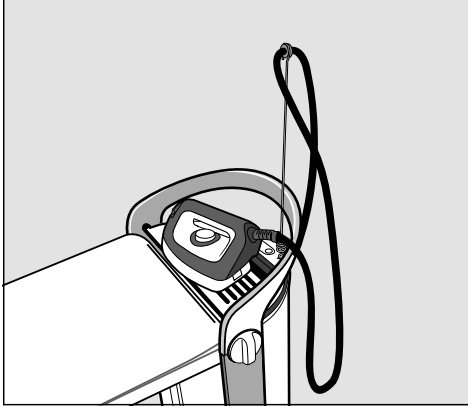

- Soğuması için ütüyü ütü tablasına koyunuz.

Buharlı ütü sistemini, ütünün soğuması sırasında toplayabilirsiniz (bkz. “Toplama” bölümü).

- Elektrik fişini prizden çekiniz.

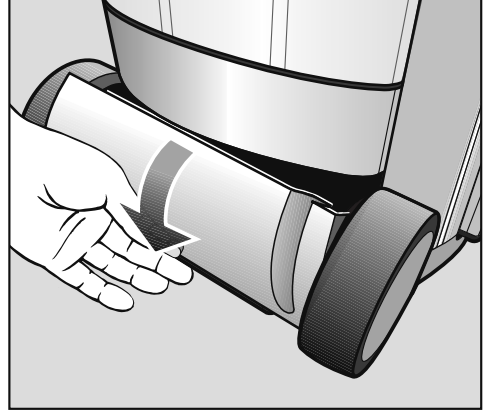


Muhafaza bölmesi (alt)

- Güç kablosunu muhafaza bölmesine (alt) koyunuz.

Toplama


Ütü masasının en alçak çalışma yüksekliğine ayarlanması

Buharlı ütü sisteminin toplanması için önce ütü masası en alçak çalışma yüksekliğine getirilmelidir. Bu sırada güç kablosunun sıkışmamasına ve kalan su çekmecesi boşaltılmış, tamamen içeri itilmiş ve yerine oturmuş olmasına dikkat ediniz.

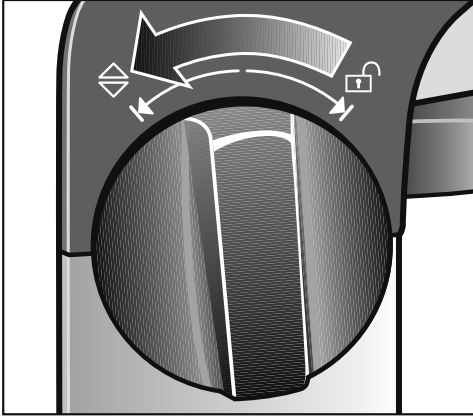

- Tutma kolunun yan taraflarında bulunan iki döner düğmeden birini  yönünde sonuna kadar döndürünüz.
- Döner düğmeyi  yönünde sabit tutunuz.

Şimdi ütü masasının yüksekliği ayarlanabilir.

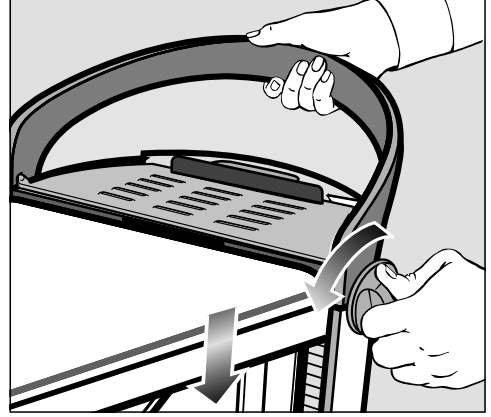

- Döner düğmeyi  yönünde basılı tutmaya devam ediniz ve aynı anda ütü masasını tutma kolundan mümkün olduğu kadar aşağı bastırınız.


Kesinlikle doğrudan ütü masasına bastırmayınız. Ütü masasını, sadece tutma kolundan tutarak aşağı bastırınız.

- Döner düğmeyi serbest bırakınız.

Döner düğme tekrar orta konuma geri döner.

Ütü masası şimdi en alçak çalışma yüksekliğindedir ve katlanarak kapatılabilir.

Ütü masasının katlanarak kapatılması

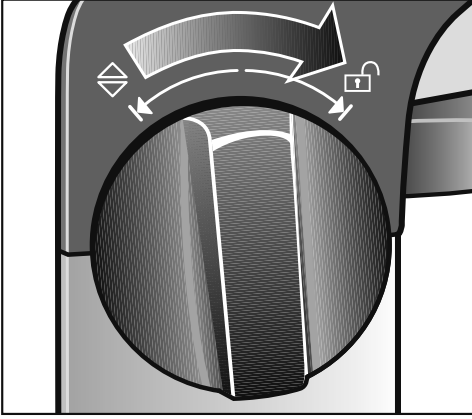


- İki döner düğmeden birini  yönünde sonuna kadar döndürünüz.

Ütü masasının kilidi açılır.


- Döner düğmeyi serbest bırakınız.

Döner düğme tekrar orta konuma geri döner.

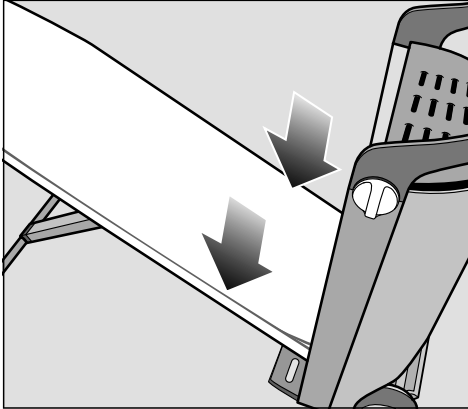


- Ütü masasını aşağı doğru bastırınız veya kendiliğinden aşağı doğru inmesini bekleyiniz.

Ütü masası bu konumda otomatik olarak tutulur.

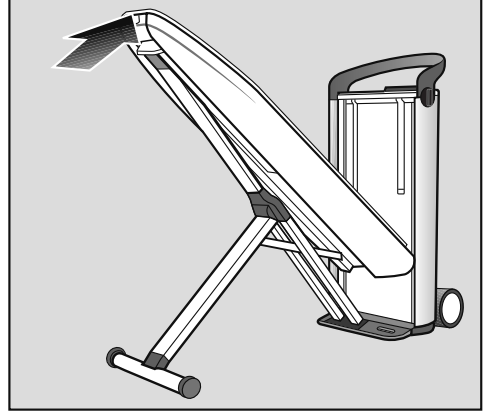

- Ütü masasını, gövdede yerine oturana kadar masa ucundan yukarı doğru bastırarak dikey konuma getiriniz.

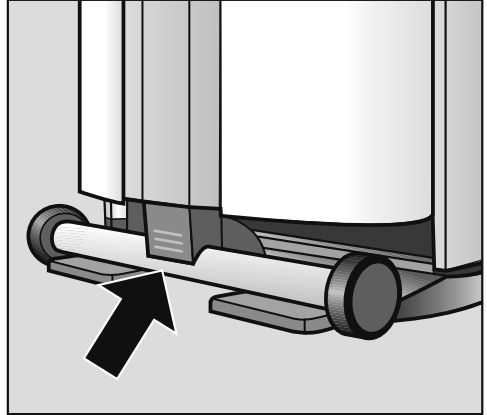


- X tipi ayağın çıkıntı yapan ucunu, yerine oturana kadar ütü masasına doğru bastırınız.

Toplama

Buhar hortumunun çıkarılması

Buhar hortumunu, doğrudan hortumdan tutarak çekmeyiniz!

Buhar hortumunun ucundaki konektörden tutunuz. Konektör kullanımın hemen ardından sıcak olabilir.

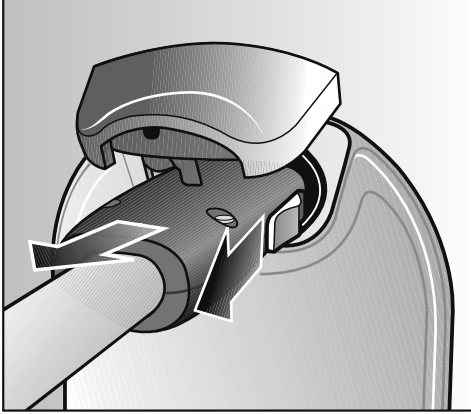

- Buhar hortumu konektörünün yan tarafında bulunan sürgüyü geriye doğru çekiniz.
- Sürgüyü geriye çekili tutunuz.
- Konektörü buhar bağlantısından çıkarınız.

Konektör çekildikten sonra buhar hortumundan birkaç damla su çıkabilir.

Ütünün kaldırılması

⚠ Sıcak ütü tabanı sonucu yanık tehlikesi.

Ütünün tabanı, ütüleme sonrası çok sıcak olur.

Doğrudan temastan kaçınınız.


Kullandıktan sonra ütüyü soğumaya bırakınız.

Ütüyü, buhar bağlantısına bağlı olduğu sürece kesinlikle muhafaza bölümüne kaldırmayınız.

- Soğuması için ütüyü gövdedeki ütü tablasında bırakınız.
- Soğumuş ütüyü muhafaza bölümüne (üst) kaldırınız.

Buhar ünitesinin kaldırılması


Buhar ünitesini asla buhar hortumuna bağliyken kaldırmayınız.

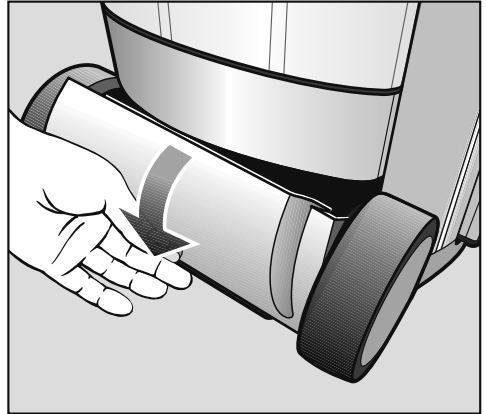

- Buhar ünitesini (alt) muhafaza bölümüne kaldırınız.


Su tankını boşaltılması

Buharlı ütü sistemini uzun bir süre kullanmayacaksanız su tankını boşaltınız.

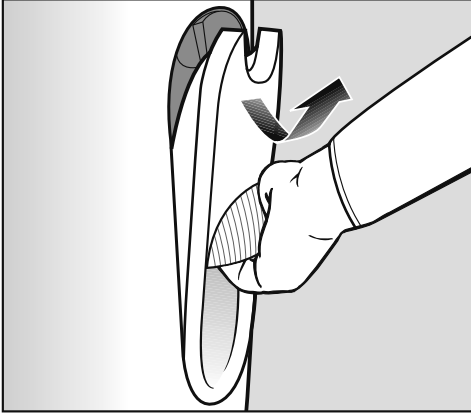

- Su tankını çıkarınız (bkz. Bölüm “Su doldurma”).
- Su tankını tamamen boşaltınız.

Buharlı ütü sisteminin kaldırılması

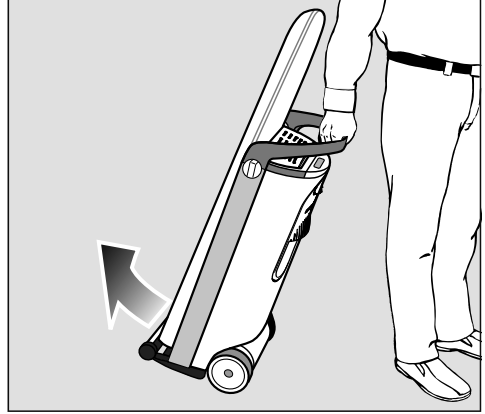

- Buharlı ütü sistemini saklayacağınız yerine getiriniz.

Buharlı ütü sistemini donma tehlikesi olan yerlere bırakmayınız.

Su tankında, buhar üreticinde ve buhar hortumunda donan su hasarlara yol açabilir.

Temizlik ve bakım

Otomatik yıkama

Otomatik yıkama, buhar üreticinin buharlaşmış sudan kaynaklanan mineral kalıntılardan arındırır.

Yaklaşık 3 litre su akışından sonra buharlı ütü sisteminin gücünün bir sonraki açılmasında, otomatik yıkama işlemi uygulanır.

Yıkama işlemi birkaç dakika sürer. Bu sırada kalan su çekmecesinden su buharı çıkar ve sıçrama sesleri duyulur. Bu sırada gövdedeki ekranda  Cihaz yıkıyor bildirimi görüntülenir.

Yıkama işlemi sırasında ütü yapılmaz.


Ancak otomatik yıkama tamamlandıktan sonra buharlı ütü sisteminde tekrar ütü yapılabilir.

Yıkama işlemine hazırlık

- Buharlı ütü sistemini, daha sonra kalan su çekmecesini çıkarabilmek için azami çalışma yüksekliğine getiriniz (bkz. Bölüm “Yükseklik ayarı”).
- Su tankını ekranda  Su tankını doldurun mesajı görüntülediğinde doldurunuz (bkz. Bölüm “Su doldurma”).

Kalan su çekmecesinin boşaltılması

Yıkama işleminin ardından kalan su çekmecesini boşaltılmalıdır. Boşaltma zamanı kumanda panelindeki ekranda  Çekmeceyi boşalt mesajı ile bildirilir. Kalan su çekmecesini gövdeden sadece buharlı ütü sistemi azami çalışma yüksekliğine ayarlıyken çıkarılabilir.

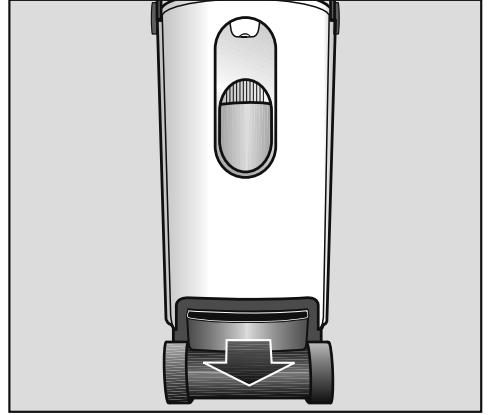

- Kalan su çekmecesini sadece ekranda  Çekmeceyi boşalt mesajı ile bunu yapmanız istendiğinde gövdeden çıkarınız.

Kalan su çekmecesini yıkama işleminden sonra sıcak olabilir.

- Kalan su çekmecesini boşaltınız.

Kalan su çekmecesini gövdeye takılı olmadığı müddetçe ekranda  Çekmeceyi yerleştir mesajı görüntülenir.

- Kalan su çekmecesini temizleyip kurulayınız.

Kalan su çekmecesini bulaşık makinesinde veya sıcak su ve hafif bir bulaşık deterjanı ile elde yıkayabilirsiniz.

Kalan su çekmecesinin başındaki metal plakaların (kontaklar) temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. Bu metal plakalar vasıtasıyla buharlı ütü sistemine, kalan su çekmecesinin ne zaman dolu olduğu veya ne zaman gövdeye takılı olduğu bildirilir.

Metal plakalar kirli veya nemliyken bu bildirimler doğru çalışmaz.

- Kalan su çekmecesini yerine oturuncaya kadar tekrar gövdenin içine itiniz.

Boş su çekmecesini gövdeye tekrar takılmadığı müddetçe kullanım için buhar hazırlanamaz. Ancak ekranda  Kullanıma hazır mesajı görüntülendiğinde kullanım için buhar hazır demektir.

Kireç çözme

Kireç kalıntıları, buharlı ütü sisteminin sorunsuz çalışabilmesi için düzenli olarak temizlenmelidir. Size destek sağlamak amacıyla buharlı ütü sistemi bir kireç çözme fonksiyonu ile donatılmıştır.

Kireç çözme zamanı, ayarlanmış olan su sertlik derecesine bağlıdır. Sert sularda kireç çözme zaman aralıkları, yumuşak sulardaki kireç çözme zaman aralıklarına göre daha kısadır.

Kireç çözme işlemi için Miele “FashionMaster kireç çözücü tablet” kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu tablet, ideal bir kireç çözme işlemi için özel olarak bu Miele ürünü için üretilmiştir.

Sitrik asidin yanı sıra, başka asitler ve/veya istenmeyen maddeler (ör. klorür) içeren diğer kireç çözücüler de buharlı ütü sistemine zarar verebilir. Ayrıca istenen etki de sağlanamayabilir.

Kireç çözme işlemi için 1 adet kireç çözme tabletine ihtiyacınız olacaktır.

Kireç çözme tabletlerini Miele bayinden, Miele yetkili servisinden veya doğrudan Miele Webshop mağazından temin edebilirsiniz (bkz. “Sonradan satın alınabilen aksesuarlar” bölümü).

Buharlı ütü sisteminde kireç çözme sırasında ütü veya buhar ünitesi bağlı olmamalıdır.

Kireç çözme uyarısı

Bir sonraki kireç çözme işlemine yaklaşık 2 çalışma saati kaldığında, buharlı ütü sistemi açıldıktan sonra ekranda  Yakında kireç çözün uyarısı görüntülenir.

Ayarlar menüsü üzerinden doğrudan soğuk durumda kireç çözme işlemini başlatabilirsiniz (bkz. “Kireç çözme işlemini

Temizlik ve bakım

vaktinden önce başlatma”) veya OK tuşuna basmak yoluyla uyarıyı onaylayabilir ve ütüye normal bir şekilde devam edebilirsiniz.  sembolü bir sonraki kireç çözme işlemine kadar ekranda görüntülenmeye devam edecektir.

Kalan çalışma süresi geçtikten sonra buharlı ütü sisteminin tekrar kullanılabilmesi için önce kireç çözme işlemi gerçekleştirilmelidir.

Kireç çözme zamanını, ayrıca istediğiniz anda planlayabilir ve gerektiğinde başlatabilirsiniz (bkz. “Kireç çözme işleminin vaktinden önce başlatılması”).

Kireç çözme işlemi, buharlı ütü sistemin  tuşuyla kapatarak durdurabilirsiniz. Tekrar açıldığında kireç çözme işlemi kaldığı adımdan devam eder.

Ekrandaki bildirimler vasıtasıyla kireç çözme işlemi boyunca yönlendirilirsiniz. Kireç çözme işleminin tamamı yaklaşık 90 dakika sürer.

Gerekli işlemleri, sadece ilgili ekran bildirimi tarafından sizden istendiğinde, gerçekleştiriniz. Kireç çözme işlemi başladıktan 20 dakika sonra ve ardından bir 60 dakika daha sonra cihazın yanında bulunmanız gerekir. Kireç çözme işleminin geri kalanında buharlı ütü sistemi gözetimsiz bırakılabilir.


Faydalı bilgi: Kireç çözme işlemine ideal olarak buharlı ütü sistemi soğumuş durumda iken ve sistemin gücü açıldıktan hemen sonra başlayınız. Bu şekilde, soğuma evresinden kaynaklanacak, 3 saatte varan bekleme sürelerinden kaçınırsınız.

Kireç çözme işleminin vaktinden önce başlatılması



- Buharlı ütü sisteminin gücü açıkken kumanda panelindeki  tuşuna basınız.

Artık ayarlar menüsünde bulunmaktasınız.  tuşları ile menü öğelerini seçebilirsiniz.

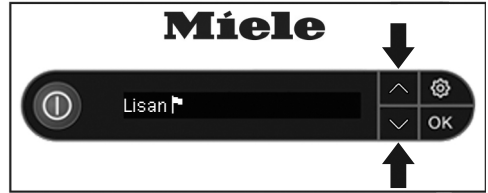

-  veya  tuşu ile Kireç çözme menü öğesini seçiniz.




- Seçimi OK tuşu ile onaylayınız.
 - Kireç çözme başlat menü öğesini seçiniz.
 - Seçimi OK tuşu ile onaylayınız.
- Şimdi kireç çözme işlemi başlar.

Kireç çözme işlemi

Takip eden ekran mesajları, sizi tüm kireç çözme işlemi boyunca yönlendirecektir. İlk işlemleri, sadece bunu yapmanız ilgili ekran mesajları ile sizden istendiğinde gerçekleştiriniz.


i Hortumu çıkarın

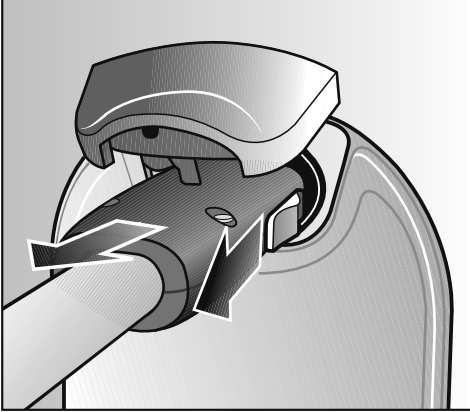

- Ütünün veya buhar ünitesinin buhar hortumunu gövdeden çıkarınız.

Ütü veya buhar ünitesi, tüm kireç çözme işlemi boyunca buhar bağlantısına takılmamalıdır.

Su tankını işaretli yere kadar doldur

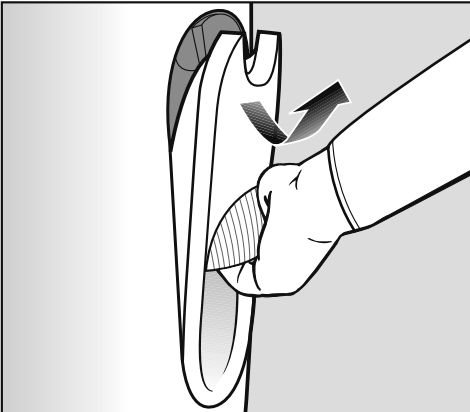

- Su tankını kulpundan tutunuz.
 - Kulpu aşağı doğru çekiniz.
- Su tankı bu şekilde yerinden çıkar.
- Su tankını yukarı doğru çekerek alınız.

Su tankının çıkarılması sırasında tankın vanası kapanırken birkaç damla su damlayabilir.


Faydalı bilgi: Su tankının yavaş bir şekilde çıkarılmasıyla bu damlamanın önüne geçilebilir.

Çıkarıldıktan sonra ekranda **i** Kireç çöz. doldurun mesajı görüntülenir.

Temizlik ve bakım

i Kireç çöz. doldurun

- Su tankının arkasındaki döner düğmeli kapağı, düğmeyi saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız.

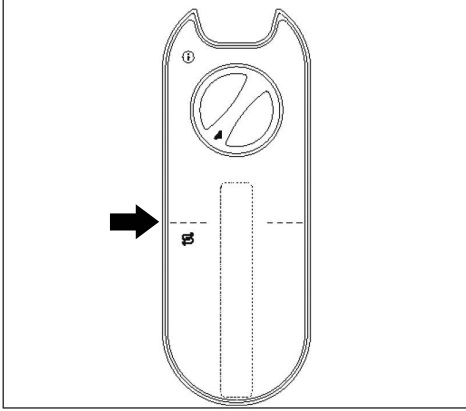

Su tankındaki işaret çizgisi

- Su tankını çizgi ile işaretli yere kadar taze musluk suyu ile (su sıcaklığı yaklaşık 15 - 35 °C) doldurunuz. Su tankına daha az veya daha fazla su doldurulmaması önem arz eder.
- 1 adet kireç çözücü tableti su tankına koyunuz.
- Döner düğmeli kapağı tekrar su tankına takınız.
- Döner düğmeyi saat yönünde çevirebildiğiniz kadar çeviriniz.

Döner düğmeli kapak artık kapatılmıştır.



- Bir sonraki işlem adımının ekranda görüntülenmesini sağlamak için OK tuşuna basınız.

Ekranda şimdi  Su tankını yerleştirme-
saji görüntülenir.

Su tankını yerleştir

- Su tankını tekrar gövdeye takınız.

Yaklaşık 10 dakika sonra (çözücü tabletin çözülme süresi) otomatik olarak ön yıkama başlar. Kalan su çekmecesini veya su tankını boşaltırken, ekranda görüntülenilen ilgili mesajlar ile bu işlemler hakkında bilgilendirilirsiniz.


Kireç çözme işlemi sırasında su tankı boşalırsa veya gövdeden çıkarma talimatı olmaksızın çıkarılırsa  Su tankını yerleştir veya doldur uyarısı verilir.

Kireç çözme işlemi sırasında farklı zamanlarda buhar üreticisine su pompalanır ve tekrar kalan su çekmecesine tahliye edilir. Bu sırada bir miktar su buharı çıkar ve fokurdama sesleri duyulur.

Çekmeceyi boşalt

Bu bildirim bazı durumlarda, içinde kireç çözme tableti bulunan su tankı takıldıktan sonra görüntülenebilir. Bu bildirim ekranda görüntülenmediği müddetçe, aşağıdaki adımları atlayıp  Ön yıkama ekran bildiriminden devam edebilirsiniz.

- Kalan su çekmecesini çıkarabilmek için buharlı ütü sisteminin azami yükseklığe ayarlayınız (bkz. Bölüm “Yükseklik ayarı”).

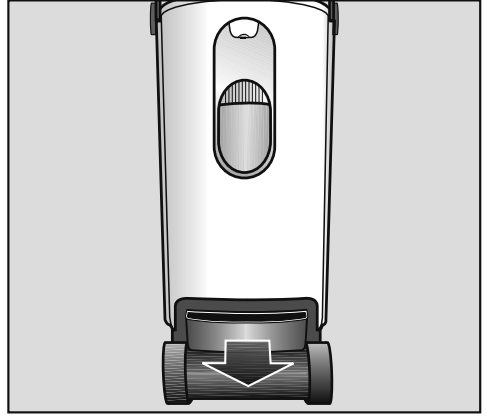

- Kalan su çekmecesini gövdeden çıkarınız.

Kalan su çekmecesini yıkama işleminin sonuna kadar sıcak olabilir.

- Kalan su çekmecesini boşaltınız.

Kalan su çekmecesini gövdeye takılı olmadığı müddetçe ekranda  Çekmece yerleştir mesajı görüntülenir.

Çekmece yerleştir

- Kalan su çekmecesini yerine oturuncaya kadar gövdenin içine itiniz.

Temizlik ve bakım

⚙️ Ön yıkama

Buharlı ütü sistemi bir önceki işlemde dolayı halen daha sıcaksa, önce soğutma evresi başlar. Soğutma evresi 3 saat kadar sürebilir.

Ardından ön yıkama gerçekleşir (yaklaşık 20 dk. sürer). Bu sırada kireç çözücü çözeltinin bir kısmı buhar üreticine pompalanır.

Ön yıkama işleminin ardından ek işlemler yapmanız istenir. Bu, ön yıkama işleminin başında bir kaç saniye boyunca görüntülenen  20 dk.  içinde mesajı ile belirtilir.

Su tankını yıkayıp işaretli olan yere kadar doldur

- Su tankını gövdeden çıkarınız.

Su tankı gövdeye takılı olmadığı müddetçe ekranda  Su tankını yerleştir mesajı görüntülenir.

- Döner düğmeli kapağı açınız.
- Su tankını iyice yıkayınız. Su tankında kireç çözücü tablet kalıntısı kalmamalıdır.
- Su tankını en az işaretli yere kadar taze musluk suyu ile doldurunuz.
- Döner düğmeli kapağı kapatınız.
- Su tankını tekrar gövdeye takınız.

Çekmeceyi boşalt

- Kalan su çekmecesini gövdeden çıkarınız.

Ekranda  Çekmece yerleştir mesajı görüntülenir.

- Kalan su çekmecesini boşaltınız.
- Kalan su çekmecesini yerine oturuncaya kadar gövdenin içine itiniz.

Kireç çözme

Yaklaşık 1 saatlik etkime süresinin ardından kireç çözme çözeltisi buhar üreticinden kalan su çekmecesine tahliye edilir.

Ardından buhar üretici su ile yıkanır. Bu yıkama işlemi yaklaşık 5 dakika sürer ve işlem, başlamadan önce ekranda  Yıkama (5 dk.) kısa mesajı ile bildirilir.

Yıkama işlemi sırasında  Yıkama mesajı görüntülenir.

Yıkama işlemi sonlandığında su tamamen kalan su çekmecesine tahliye edilir ve ekranda  Çekmeceyi boşalt mesajı görüntülenir.

Temizlik ve bakım

Çekmeceyi boşalt

- Kalan su çekmecesini dışarı çıkartınız ve boşaltınız.

Ekranda şimdi  Çekmece yerleştirme sağı görünür.

- Kalan su çekmecesini iyice yıkayınız ve kurulayınız.

Kalan su çekmecesini bulaşık makinesinde veya sıcak su ve hafif bir bulaşık deterjanı ile elde yıkayabilirsiniz.

- Kalan su çekmecesini kurulayınız. Özellikle de kalan su çekmecesinin kafasındaki metal plakaların (kontak noktaları) temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.
- Kalan su çekmecesini yerine oturtuncaya kadar gövdenin içine itiniz.

Ekranda  Kireç çözme bitti bildirimi görüntülenir.

- OK tuşuna basınız.

Ardından ütü tabanının yıkanması gerekir.

Ütü tabanının temizlenmesi


Ütü tabanının soğumuş olması gerekir.

Gerekirse ütü tabanını yıkamadan önce ütüyü en az 60 dakika soğumaya bırakınız

- Yapışmaz tabanın ütüden çıkarılmış olduğundan emin olunuz.

Yapışmaz taban halen daha ütü üzerindeyse bunu şimdi çıkarmanız gerekir (bkz. “Yapışmaz tabanın sökülmesi” bölümü).

- Su tankını taze şebeke suyu ile doldurunuz (bkz. “Su tankının doldurulması” bölümü).
- Ütüdeki sıcaklık seçim düğmesini, düğmedeki çizgi kontrol lambasını gösterecek şekilde “soğuk” kademesine getiriniz.

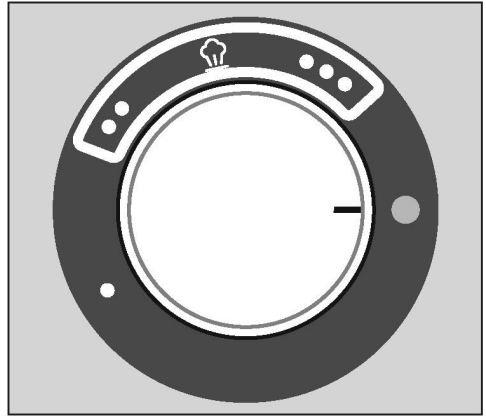

- Ütünün buhar hortumunu gövdedeki buhar bağlantısına takınız (bkz. “Buhar hortumunun bağlanması” bölümü).

Buharlı ütü sisteminin gücü kapalıysa şimdi  tuşuna basarak sistemin gücünü açınız. Buharlı ütü sistemi kullanıma

hazır hale geldiğinde ve buhar hazır olduğunda gövde üzerindeki ekranda

☹ Kullanıma hazır mesajı görüntülenir.

- Ütüyü bir lavabo veya ısıya dayanıklı bir kabin üzerinde tutunuz. Bunun için buharlı ütü sisteminin kalan su çekmesini de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, çekmecenin buharlı ütü sisteminden ancak cihazın gücü kapatıldıktan sonra çıkarılabileceğini unutmayınız.

⚠ Yıkama işlemi sırasında ütüden sıcak su ve sıcak su buharı çıkar.

Yanık tehlikesi söz konusudur!

Ütüyü asla insanlara, hayvanlara veya elektrikli aletlere doğru tutmayınız.

- Yaklaşık bir dakika boyunca ütüdeki ☹ tuşuna basınız ve ütüyü sallayınız. Bunu yaparken ütünün ucunu hafifçe aşağıya doğru tutunuz.

Sıcak su ve sıcak buhar ütüden çıkar ve bu arada olası birikintileri de sökerler.

Sadece buhar çıkmaya başladığında

☹ tuşunu bırakabilirsiniz.

- Şimdi sıcaklık seçim düğmesini en yüksek sıcaklık kademesine ●●● getiriniz.


Ütü ısınırken sıcaklık ayar düğmesindeki kontrol lambası sarı renkte yanar.

Faydalı bilgi: Isınma evresinde ütüyü buharlı ütü sisteminin ütü tablasına koyabilirsiniz.

Kontrol lambası söndüğünde yıkama işlemi son ermiş demektir.

- Ütü tabanındaki su damlalarını ve kirlilikleri, halen daha sıcak olan ütüyü yumuşak, emici bir pamuklu bez üzerinde gezdirerek temizleyiniz. Bunu yaparken, ☹ buhar tuşuna 2–3 kez kısaca basınız.

Kireç çözme işlemi artık tamamlanmıştır. Buharlı ütü sisteminin gücü artık kapatılabilir veya sistem kullanılabilir.

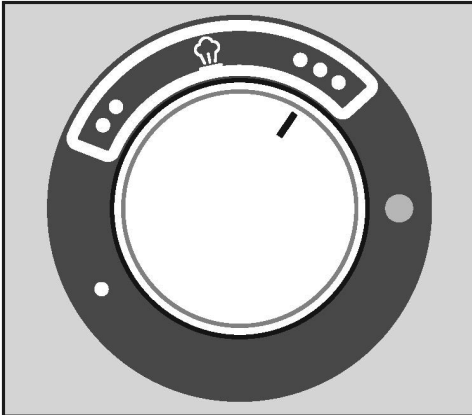

Temizlik ve bakım

Gövdenin temizlenmesi

⚠ Gövdedeki temizlik işlemleri sırasında elektrik fişini mutlaka prizden çekiniz.


Cihaz gövdesi kirlilik derecesine bağlı olarak kuru olarak veya nemli bir bezle ıslak olarak temizlenebilir.

Temizlik için aşındırıcı maddeler kullanmayınız.

- aşındırıcı temizlik maddeleri (ör. ovma tozu, ovma kremi, krom cila vb.).
- aşındırıcı sert fırçalar ve süngerler (ör. bulaşık süngeri) veya aşındırıcı madde kalıntısı içeren kullanılmış süngerler.
- sivri nesneler.

Ütü tabanının temizlenmesi

⚠ Ütü yapıldıktan sonra ütü tabanı halen daha çok sıcak olur.
Yanık tehlikesi söz konusudur!
Fişi prizden çekiniz ve temizliğe başlamadan önce ütü tabanının soğumasını bekleyiniz.

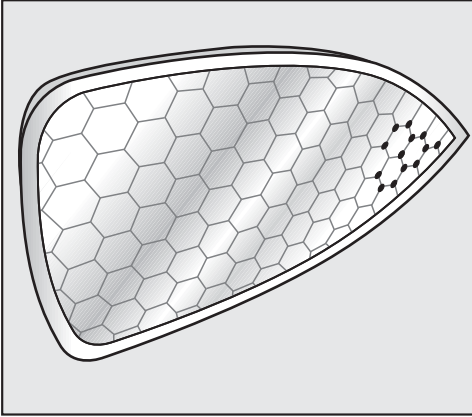

- Ütü tabanını, kirlilik derecesine bağlı olarak kuru veya nemli bir mikro fiber bez ile siliniz.


Mikro fiber bezi sadece ütü tabanının temizliği için kullanınız.

- Yüzeyin zarar görmesini engellemek üzere temizlik için aşağıdaki ürünleri **kullanmayınız:**

Ütü masası kılıfının yıkanması veya değiştirilmesi

Ütü masası kılıfını kirlendiğinde yıkayıp kurutabilirsiniz. Ütü masası kılıfı zarar gördüğünde, buharlı ütü sistemi tekrar çalıştırılmadan önce kılıf mutlaka değiştirilmelidir.

⚠ Ütü masası kılıfını çıkarmadan önce daima buharlı ütü sistemini kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Ütü masası soğuyana kadar bekleyiniz.

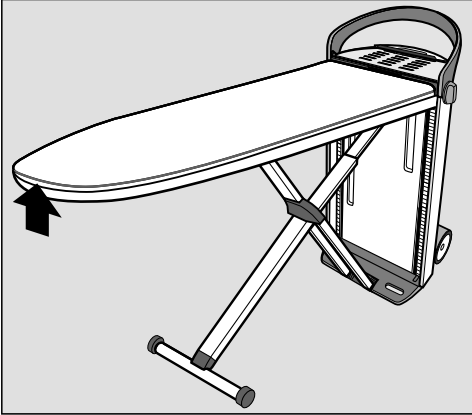

- Ütü masası kılıfının bağını ütü masasının ucundaki boşluktan çıkarınız.
- Ütü masası kılıfının bağını ortasında bulunan dişliyi dışarı doğru kaydırarak açınız.
- Ütü masası kılıfını gövdeye doğru çekerek çıkarınız.

Keçe altlık ütü masasının üzerinde kalır.

- Ütü masası kılıfını bakım etiketindeki bilgilere uygun olarak yıkayınız veya zarar gördüyse yeni bir ütü masası kılıfı ile değiştiriniz.

Buharlı ütü sistemini ütü masası kılıfı takılı değilken asla çalıştırmayınız!

- Kurutulmuş veya yeni ütü masası kılıfını önce gövde tarafından takarak ütü masasının ucuna doğru geçirin.
- Ütü masası kılıfını bağları yardımıyla geriniz ve tam oturmasını sağlayınız.
- Ütü masasının bağını, bağın dişlisini ortaya doğru iterek sıkınız.
- Bağı tekrar ütü masasının ucundaki boşluğa sokunuz.

Temizlik ve bakım

Su filtresinin temizlenmesi


Su filtresi suda bulunan yabancı maddelerin buharlı  t  sistemine girerek cihaza zarar vermesini  nler.

Su filtresi kirlendiğinde veya tıkanığında filtreyi temizleyebilirsiniz. Su filtresinin kirlendiğini, su besleme pompasından gelen pompalama seslerinin sıklaşmasından anlayabilirsiniz.

Elektrik fişinin çekilmesi


- Su filtresini temizlemeden  nce elektrik fişini prizden  ekiniz.

Su tankının  ıkarılması

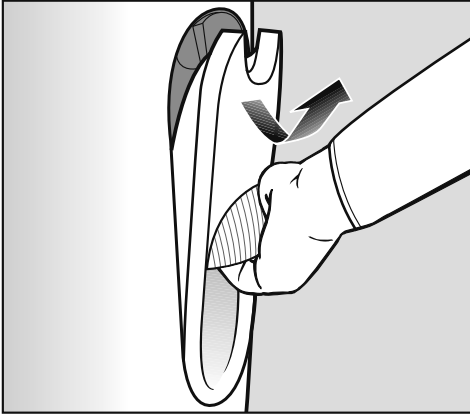

- Su tankını kulpundan tutunuz.
 - Kulpu aşığı doęru  ekiniz.
- Su tankı bu Őekilde yerinden  ıkar.
- Su tankını yukarı doęru  ekerek alınız.


Su filtresi kapaęının  ıkarılması

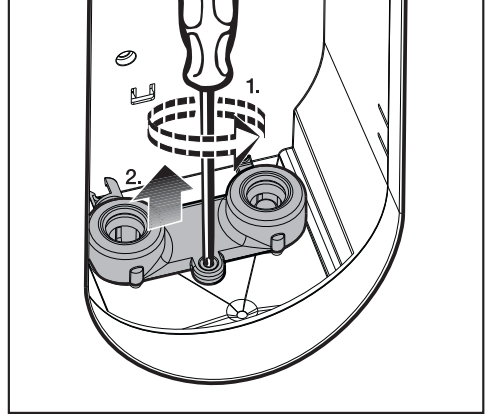

- Su filtresi kapaęının vidasını bir yıldız tornavida yardımıyla s k n z.
- Su filtresi kapaęını yukarı doęru kaldıracak  ıkarınız.

Temizlik i in su filtresinin saędaki yuvadan  ıkarılması gerekir. Su filtresi kapaęının yanlarında bir kanca ve yuvarlak bir tutma aleti bulunur, bunlar yardımıyla sızdırmazlık contası yuvasından  ıkarılır ve su filtresi dıřarı  ekilebilir.


Sızdırmazlık contasının çıkarılması

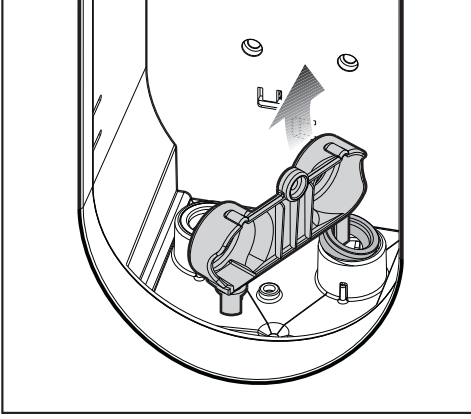

- Sağdaki yuvadan sızdırmazlık contasını su filtresi kapağındaki kanca yardımıyla yukarı doğru çekerek çıkarınız.

Sızdırmazlık contasının üst ve alt yüzünün farklı olduğuna dikkat ediniz: üst yüzü kapalı bir halkadan oluşurken alt tarafta dar bir yarık bulunur. Su filtresinin temizliğinin ardından sızdırmazlık contası yuvanın içine yarıklı yüzü alta gelecek şekilde geri takılmalıdır.


Su filtresinin çıkarılması

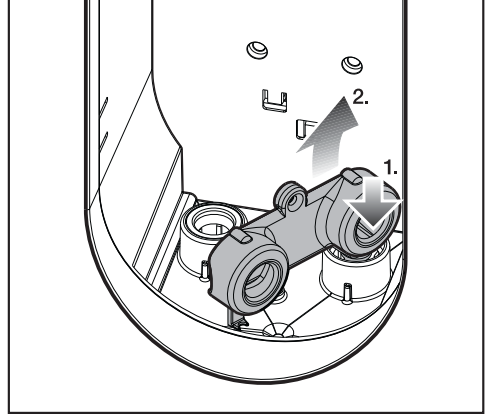

- Su filtresi kapağının yuvarlak tutma aletini üstten su filtresine bastırınız. Yuvarlak tutma aleti su filtresine kenetlenir.
- Su filtresini yuvadan çekerek çıkarınız.

Temizlik ve bakım


Su filtresinin temizlenmesi

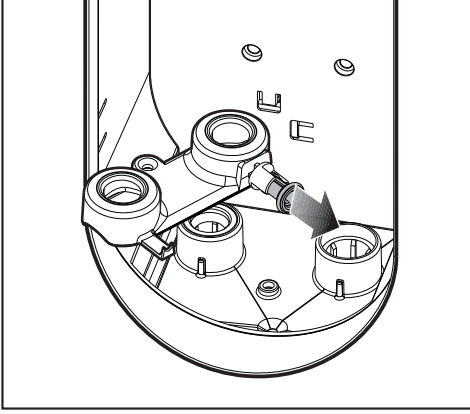


- Su filtresini yuvarlak tutma aletinden ayırınız.
- Su filtresini akan suyun altında iyice yıkayınız.

Su filtresinin takılması

- Su filtresinin küçük sızdırmazlık contası bulunan yüzü aşağıya doğru bakmalıdır.
- Su filtresini sağdaki yuvanın içine tamamen bastırınız.
- Ardından sızdırmazlık contasını tekrar sağ yuvaya takınız. Yarkı bulunan yüzü aşağıya bakmalıdır.

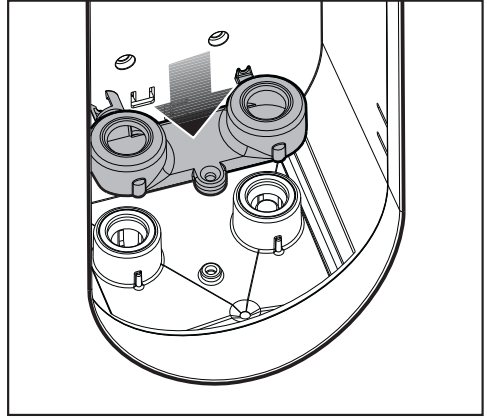

- Şimdi su filtresi kapağını tekrar yuvaların üzerine yerleştiriniz.

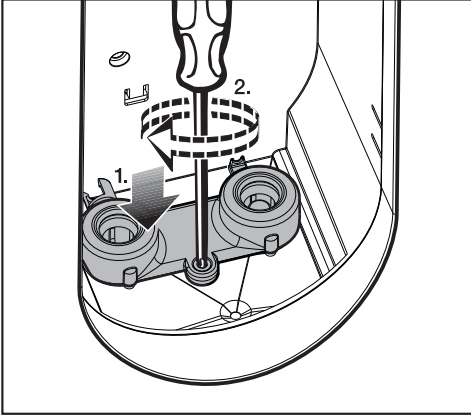

- Vidayı yıldız tornavida ile sıkınız.

Su tankının takılması

- Su tankını tekrar gövdedeki tutucuya takınız.

Buharlı ütü sistemi şimdi yeniden çalışmaya hazırdır.

Doğru yerleştirilmemiş su filtresi durumunda buharlı ütü sistemi çalıştıramaz.

Su filtresinin aşınması veya zarar görmesi durumunda değiştirilmesi gerekir. Su filtresini Miele Yetkili Servisinden veya Miele Bayinizden satın alabilirsiniz.

Sonradan satın alınabilir aksesuarlar

Miele cihazları olası en iyi sonuçları elde etmek ve sahibini olabildiğince uzun bir süre sorunsuz bir şekilde memnun etmek üzere tasarlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek üzere tüm etmenlerin kusursuz bir uyum içinde olması gerekir. Bu sebeple Miele, Miele cihazlarına mükemmel uyum sağlayan kapsamlı bir aksesuar serisi oluşturmuştur.

Aşağıda aksesuar serimizden bazı seçme ürünleri tanıtmak istiyoruz. Bunları ve daha başka birçok ürünü Miele e-alışveriş sitesinden (<http://shop.miele.com.tr>), Miele Yetkili Servisinden veya Miele Bayinizden edinebilirsiniz.

Aksesuarlar

Yapışmaz taban

Yapışmaz tabanla, esas olarak süslemeleri, baskıları ve kabartmaları vb. kumaşı tersine çevirmeden ütüleyebilirsiniz. Ayrıca bu taban, koyu renk kumaşlarda parlak çizgi oluşumunu engeller veya azaltır.

Yapışmaz taban Miele buharlı ütü sistemlerinin tüm ütülerinde kullanılabilir.

Ütü masası kılıfı

Miele ütü masası kılıfları dayanıklı olup iyi nem çekme özelliğine sahiptirler. İğneleme işlemiyle oluşturulmuş ayrı keçe altlık buharı geçirir ve güzel bir dolgu sağlar.

Miele ütü masası kılıfları tüm Miele buharlı ütü sistemlerinde kullanılabilir.

Standart ütü masası kılıfı

Standart ütü masası kılıfı % 100 pamukludan oluşur. Gerekirse azami 40 °C sıcaklıkta yıkanabilir.

Renk : gri-beyaz

Premium ütü masası kılıfı

Premium ütü masası kılıfı ısıya oldukça dayanıklı ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Kılıf % 100 pamuktan imal edilmiştir ve gerektiğinde en fazla 40 °C sıcaklıkta kadar yıkanabilir.

Renk: Kırmızı (sonradan satın alınabilen aksesuar olarak antrasit renk mümkün)

Buhar ünitesi

Buhar ünitesi, elbise ve ceket gibi asılı giysilerin kırışıklarının giderilmesini kolaylaştırır. Dokuma liflerinin düzleştirilmesini destekleyen takılabilir bir fırça ucu ile donatılmıştır.

Buhar ünitesi tüm Miele buharlı ütü sistemlerinde kullanılabilir.

Bakım ürünleri

Miele aksesuar serisi etkili ve hassas temizlik için, Miele cihazınıza özel bakım ürünleri içerir.

Buharlı ütü sistemi için kireç çözücü tabletler

Miele kireç çözücü tabletleri Miele buharlı ütü sisteminin kirecinin çözülmesi sırasında ideal temizlik etkisini garanti eder.

Her bir kireç çözme işlemi için bir tablet kullanılır.

Ne yapmalı, eğer...

Arızaların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Servis çağırmadığınız için zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Aşağıdaki tablolar size arıza ve hataları bulmakta ve gidermede yardımcı olacaktır. Bununla birlikte şu hususları dikkate alınız:


 Elektrikli cihazların tamiri sadece yetkili uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Düzgün gerçekleştirilmeyen tamirler sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.

Ekrandaki bildirimlerin bazıları birden fazla satırdan oluşur ve  tuşlarına dokunularak bildirimin tamamı okunabilir.

Ne yapmalı, eğer...

Arıza yardımı

Problem	Sebeup ve Çözüm
Buharlı ütü sisteminin gücü açılmıyorsa?	Buharlı ütü sistemine elektrik gelmiyordur. ■ Şunları kontrol ediniz: – elektrik fişinin prize takılı olduğunu – sigortanın atmamış olduğunu
Buharlı ütü sistemi elektrik kesintisinden sonra çalışmıyorsa?	Buharlı ütü sisteminin gücü kapatılmıştır ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü kumanda panelindeki ① tuşu ile açınız. Elektrik kesintisi otomatik yıkama sırasında gerçekleştiyse, yıkama işlemi buharlı ütü sistemi açıldıktan sonra tekrar gerçekleştirilir. Elektrik kesintisi kireç çözme işlemi sırasında gerçekleştiyse, sistem açıldıktan sonra kireç çözme işlemine kaldığı adımdan devam edilir.
Ütü masasının yüksekliği ayarlanamıyorsa?	Ütü masası gövdeye her iki yandan kenetlenmemiştir. ■ Ütü masasını her iki elinizle yatay bir şekilde yukarıya doğru, gövdenin her iki yanına kenetlendiği duyulana dek çekiniz (bkz. Bölüm “Kurulum”).
Buharlı ütü sistemi katlanıp toplanamıyorsa?	Buharlı ütü sistemi asgari çalışma yüksekliğine ayarlı değildir. ■ Buharlı ütü sistemini asgari çalışma yüksekliğine ayarlayınız (bkz. “Toplama”) Kalan su çekmecesini tam olarak içeri itilmemiş ve yerine oturmamış olabilir. ■ Kalan su çekmecesini yerine oturuncaya kadar gövdenin içine tamamen itiniz. ■ Ardından buharlı ütü sistemini asgari çalışma yüksekliğine ayarlayınız (bkz. Bölüm “Toplama”).

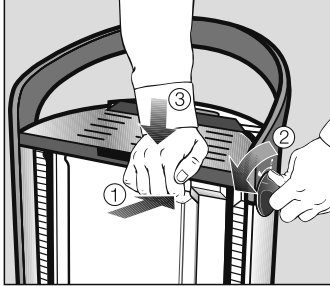Problem	Sebeup ve Çözüm
Ütü masası kurulum ve toplama sırasında son konumda kilitlenmiyor-sa?	Ütü masası, en alçak çalışma yüksekliğine ayarlanmamış olduğunda kilit yuvasından çözülmüştür. ⚠ Sıcak ütü tablası sonucu yanık tehlikesi. Ütü yapıldıktan sonra ütü tablası çok sıcak olur. Elektrik fişini prizden çekiniz. Ütüyü ütü tablasından almadan ve takip eden işlem adımlarını uygulamadan önce ütüyü ve ütü tablasını soğumaya bırakınız. ■ Ütü tablasına dokunmadan önce ütü tablasının soğuk olduğundan emin olunuz.  ■ Gövdedeki sarı <i>Notentriegelung/Emergency Release</i> (Acil kilit açma) düğmesini basılı tutunuz (①). ■ Aynı zamanda gövdenin yan tarafında bulunan döner düğmelerden birini ↻ yönünde sonuna kadar döndürünüz ve döner düğmeyi bu konumda sabit tutunuz (②). ■ Gövdeyi mümkün olduğu kadar aşağı bastırınız (③). ■ Önce yandaki döner düğmeyi serbest bırakınız. Ardından <i>Notentriegelung/Emergency Release</i> (Acil kilit açma) tuşunu serbest bırakınız. Şimdi ütü masasını toplayabilir veya çalışma pozisyonuna götürebilirsiniz. ■ Ütü masası kilitlenemediği takdirde, Miele yetkili servisine başvurunuz.
Ütü ısınmıyorsa?	Buharlı ütü sisteminin gücü kapalıdır. ■ Buharlı ütü sisteminin kumanda panelindeki ① tuşu ile açınız. Buhar hortumu düzgün takılmamış olabilir.

Ne yapmalı, eğer...

Problem	Sebeup ve Çözüm
	■ Buhar hortumunu gövdedeki buhar bağlantısına tekrar takınız (bkz. “Bağlantı”).
	Ütü bir süre kullanılmamıştır. ■ Ütüyü hareket ettiriniz veya buhar tuşuna  basınız.
	Buhar tuşu  kilitlenmiştir. ■ Ütü üzerindeki sürgüyü öne doğru iterek buhar tuşunun kilidini açınız (bkz. “Ütüleme”).
	Sıcaklık ayar düğmesinde ayarlanmış olan sıcaklığa çoktan ulaşılmıştır. ■ Sıcaklığı gerekirse daha yüksek bir değere ayarlayınız.
	Buharlı ütü sistemi tam da o anda temizleniyor olabilir. ■ Yıkama işlemi sona erene kadar bekleyiniz (bkz. “Otomatik yıkama”).
	Ekranda bir fonksiyon hatası görüntülenmektedir. ■ Görüntülenen fonksiyon hatasını, takip eden sayfalarda açıklandığı şekilde gideriniz (bkz. “Ekran bildirimleri”).
	Buharlı ütü sistemi zarar görmüş olabilir. ■ Yetkili servisi arayınız.
Ütü masası ısınmıyorsa?	Bir süre buhar kullanılmamıştır. ■ Ütü masasının ısıtıcısını etkinleştirmek için  tuşuna basınız.
	Buhar ünitesi gövdedeki buhar bağlantısına takılıdır. ■ Buhar ünitesi bağlı olduğunda ütü masası ısıtılmaz.
	Ütü masası her iki yandan gövdeye kenetlenmemiş olabilir. ■ Ütü masasının gövdenin her iki yanına kenetlenmesini sağlayınız (bkz. Bölüm “Kurulum”).
	Buharlı ütü sistemi zarar görmüş olabilir. ■ Yetkili servisi arayınız.
Ütü devamlı yüksek sıcaklıkta çalışıyorsa?	Buharlı ütü sisteminde bir arıza söz konusudur. ■ Yetkili servisi arayınız.

Problem	Sebeup ve Çözüm
Ütü masası kılıfı ıslanmışsa?	Buharlı ütü sisteminde bir arıza söz konusudur. ■ Ütü masası kılıfını çıkarınız ve kurumaya bırakınız. ■ Kuruyan ütü masası kılıfını tekrar takınız (bkz. Bölüm: “Ütü masası kılıfının yıkanması veya değiştirilmesi”). Ütü masası ardından tekrar ıslanırsa yetkili servisi arayınız.
Taşıma sırasında su tankı seviyesinden dışarı su akıyorsa?	Su tankının sıkça çıkarılması ve yerine takılması sonucunda, su tankının altındaki kısımda su damlaları birikebilir. ■ Su tankının altındaki kısmı bir bezle kurulayınız.
	Su filtresi doğru takılmamıştır. ■ Su filtresini kontrol ediniz.
	Contalar sızdırıyordur. ■ Contaları değiştiriniz.
Ütü masasındaki fan çalışmıyorsa?	Buhar kullanılmadı. ■ Fan, sadece ütü tarafından buhar talep edildiğinde çalışır.
	Henüz buhar hazır hale getirilmedi. ■ Ekranda  Kullanıma hazır mesajı ile buhar hazır durumu gösterilene kadar bekleyiniz.
	Su tankı boştur veya yerleştirilmemiştir. ■ Su tankını taze şebeke suyu ile doldurunuz ve gövdeye yerleştiriniz.
	Buhar ünitesinin bağlantısı yapılmıştır. ■ Fan, sadece ütü bağlı olduğunda çalışır. Ütünün bağlantısını yapınız.
	Buharlı ütü sisteminde bir arıza söz konusudur. ■ Yetkili servisi arayınız.

Ne yapmalı, eğer...

Problem	Sebeup ve Çözüm
Ütüde veya buhar ünitesinde buhar fonksiyonu çalışmıyorsa?	Buharlı ütü sistemi prize takılı değildir. ■ Elektrik fişini prize takınız. ■ Buharlı ütü sistemini kumanda panelindeki ① tuşu ile açınız.
	Ütü veya buhar ünitesi bağlı olmayabilir. ■ Ütüye veya buhar ünitesine bağlı buhar hortumunu gövdenin buhar bağlantısına takınız.
	Su tankı boş veya yerine takılmamış olabilir. ■ Su tankına temiz su doldurunuz. ■ Su tankını gövdeye takınız. ■ Ekranda  Kullanıma hazır mesajı görüntülenene kadar bekleyiniz.
	Buhar hazırlığı henüz tamamlanmamış olabilir. ■ Ekranda  Kullanıma hazır mesajı görüntülenene kadar bekleyiniz.
	Ekranda bir fonksiyon hatası görüntülenmektedir. ■ Görüntülenen fonksiyon hatasını, takip eden sayfalarda açıklandığı şekilde gideriniz (bkz. Bölüm “Ekran mesajları”). Buhar halen daha kullanıma hazır değilse yetkili servisi arayınız.
Ütü üzerindeki buhar tuşuna  basıldığında buhar deliklerinden su damlaları veya kalıntılar çıkıyorsa?	Ütüde seçilen sıcaklık kademesi çok düşüktür. ■ Sıcaklık düğmesini asgari olarak ●● sıcaklık kademesine ayarlayınız (bkz. “Ütü sıcaklığı seçimi”).
	Ütü seçilen sıcaklığa henüz ulaşmamıştır. ■ Ayarlanan ütü sıcaklığına ulaşıncaya kadar bekleyiniz (bkz. “Ütü sıcaklığı seçimi”).
	Ütüye uzun süre ara verildiğinden buhar hortumunda yoğunlaşma suyu oluşmuştur. ■ Ütüye ara verildikten sonra ilk buhar püskürtme işlemini kumaşa doğru yapmayınız.
	Ütü tabanında birikintiler oluşmuştur. ■ Ütü tabanını yıkayınız (bkz. “Kireç çözme işlemi”).

Ekran mesajları

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
 Tah. vanası kapanır	Buharlı ütü sisteminin gücü açılırken buhar üreticinin çıkışı açılmıştır. Çıkış, bu bildirim sırasında otomatik olarak kapanır.
 Tahliye valfi hatası Kapa/Aç	Kireç çözme veya yıkama işlemi doğru gerçekleştirilmeyordur. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basmak yoluyla kapatıp tekrar açınız. ■ Hata ekranda görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız.
 Kayıt hatası Kapa/ Aç	Buharlı ütü sisteminde bir arıza söz konusudur. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basmak yoluyla kapatıp tekrar açınız. Buharlı ütü sisteminin tekrar ayarlanması gerekmektedir. ■ İlk çalıştırma işlemine yönelik tüm adımları gerçekleştiriniz (bkz. Bölüm “İlk çalıştırmanın gerçekleştirilmesi”). ■ Hata bunun ardından da görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız.
 Elektrik fişini çekin	Bir elektronik hatası söz konusudur. ■ Elektrik fişini prizden çekiniz. ■ Kısa bir süre bekledikten sonra fişi tekrar prize takınız. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basarak tekrar açınız. Buharlı ütü sistemi hatayı kendi başına gidermeye çalışır. ■ Hata ekranda görüntülenmeye devam ederse fişi prizden çekiniz ve yetkili servisi arayınız.

Ne yapmalı, eğer...

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
 Su Girişi hatası Kapa/Aç	Buhar sisteminde bir hata söz konusudur. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basmak yoluyla kapatıp tekrar açınız. Buharlı ütü sistemi soğuma evresinden sonra bir yıkama işlemi gerçekleştirerek hatayı kendisi gidermeye çalışır. Soğuma evresi 3 saat kadar sürebilir. ■ Ekranda bununla ilgili mesaj görüntülediğinde kalan su çekmecesini çıkarınız. ■ Kalan su çekmecesini boşaltıp kurutunuz. ■ Kalan su çekmecesini yerine oturuncaya dek gövdenin içine iterek takınız. Buharlı ütü sisteminde bir arıza söz konusudur. ■ Hata ekranda görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız.
 Basınç anaht. hata Kapa/Aç	Buhar sisteminde bir hata söz konusudur. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basmak yoluyla kapatıp tekrar açınız. ■ Hata buna rağmen ekranda görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız.
 Kazan hatası sıcak Kapa/Aç	Buharlı ütü sisteminde bir arıza söz konusudur. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basmak yoluyla kapatıp tekrar açınız. ■ Hata buna rağmen görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız. Buhar üretici kireç veya tuz içeren su sebebiyle kirlenmiştir. ■ Bir kireç çözme işlemi başlatınız (bkz. “Kireç çözme işleminin zamanından önce başlatılması” bölümü). Bu sorunun ileride tekrarlanmasını önlemek için ayarlanan su sertlik derecesini bir kademe artırabilirsiniz (ör. Kademe 4 olan su sertlik derecesini Kademe 5 olarak değiştirebilirsiniz, bkz. “Su sertlik derecesinin ayarlanması” bölümü). ■ Hata buna rağmen görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız.

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
 Kazan hatası soğuk Kapa/Aç	Buharlı ütü sisteminde bir arıza söz konusudur. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basmak yoluyla kapatıp tekrar açınız. ■ Hata buna rağmen ekranda görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız.
 Buhar tuşunu açın	Ütü uzun süre kullanılmadığından kapanmıştır ve  buhar tuşu kilitlenmiştir. ■ Ütü üzerindeki sürekli buhar sürgüsünü öne doğru iterek  buhar tuşunun kilidini açınız.
Hortumu takın	Buhar hortumu buhar bağlantısına takılı değil. ■ Buhar hortumunu gövdedeki buhar bağlantısına takınız.
 Tahliye valfi hatası Kapa/Aç	Kalan su çekmecesini algılanmıyordur. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basmak yoluyla kapatıp tekrar açınız. Kalan su çekmecesini buharlı ütü sistemi kapatılıp açıldıktan sonra da algılanmıyor. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basarak tekrar açınız. ■ Kalan su çekmecesindeki metal plakaları (kontakları) temizleyiniz ve kurulaınız. ■ Buharlı ütü sistemini ① tuşuyla tekrar açınız ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız: ■ Kalan su çekmecesini çıkarınız ve temiz su ile doldurunuz. ■ Su doldurulmuş kalan su çekmecesini gövdeye geri takınız. ■ Kalan su çekmecesini ekranda buna yönelik mesaj görüntülendiğinde tekrar çıkarınız. ■ Kalan su çekmecesini boşaltıp kurulaınız. ■ Kalan su çekmecesini tekrar gövdeye takınız. Buharlı ütü sistemi tekrar kullanıma hazırdır ve hatadan önce başlanmış olan işleme devam eder Buharlı ütü sisteminde bir arıza söz konusudur. ■ Hata ekranda görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız.

Ne yapmalı, eğer...

Uyarı	Sebebe ve Çözüm
Hata kodları: F38: ELP/EW/LNG F44 F45: LNG F47	Dahili bir arıza söz konusudur. ■ Buharlı ütü sisteminin gücünü ① tuşuna basmak yoluyla kapatıp tekrar açınız. Buharlı ütü sistemi hatayı kendi başına gidermeye çalışır. Hata kodu ekranda görüntülenmeye devam ederse yetkili servisi arayınız.

Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildiriniz.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com.tr/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.


Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip etiketi, gövdede su tankının arkasında bulunur.

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

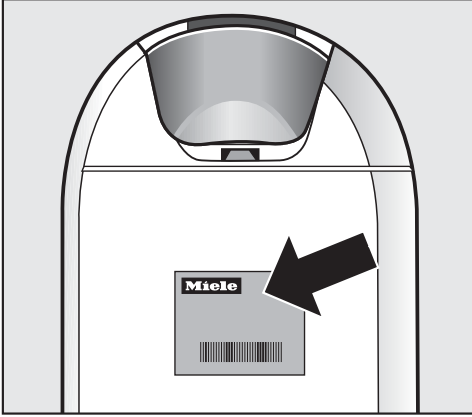

Elektrik Bağlantısı

Buharlı  t  sisteminin elektrik baėlan-
tısını yapmadan  nce tip etiketinde
belirtilen baėlantı verilerini (gerilim ve
frekans) yerel elektrik  ebekenizin ve-
rileri ile mutlaka kar ıla tırınız.

Buharlı  t  sisteminin zarar g rme-
mesi i in bu verilerin mutlaka uyu -
ması gerekir.

  phe halinde uzman bir elektrik iye
sorunuz.

Buharlı  t  sistemini baėımsız inver-
t rlere baėlamayınız. Baėımsız inver-
t rler g ne  enerjisi gibi baėımsız
elektrik kaynaklarında kullanılır.

Ani gerilim artı ları bir g venlik kapat-
masına sebep olabilir. Cihaz elektro-
niėi zarar g rebilir.

Buharlı  t  sistemini enerji tasarruflu
olarak belirtilen fi lerle  alı tırmayı-
nız.

Bu durumda cihaza gelen elektrik
azalır ve cihaz  ok ısınır.

Gerekli baėlantı bilgilerini g vdede su
tankının arkasında bulunan tip etiketinde
bulabilirsiniz.

Buharlı  t  sistemi 50-60 Hz,
220-240 V deėi ken akım i in baėlantı-
ya hazır bir  ekilde teslim edilir. Buharlı
 t  sistemini sadece ge erli standartlara
uygun olarak tesis edilmi  bir topraklı
prize baėlayınız.

Koruma en d   k 10 A'de ger ekle me-
lidir. G venliėin arttırılması i in VDE,
DIN VDE 0100 sayılı Direktif B l m
739'da cihazdan  nce 30 mA'lık bir Ka-
 ak akım devre kesici (DIN VDE 0664)
tesis edilmesini tavsiye etmektedir.

Prizin m mk n olduėunca cihazın yakı-
nında ve kolay eri ilebilir bir yerde olma-
sı gerekir.

Elektrik kablosu hasarlıysa kablo sadece
uzman bir elektrik i tarafından deėi tiril-
melidir.

Buharlı  t  sisteminin elektrik baėlan-
tısını  oklu priz veya uzatma kablosu
 zerinden yapmayınız.

Uzatma kablosu ve  oklu prizler bu-
harlı  t  sisteminin g venliėini saėla-
yamaz ( r. a ırı ısınma tehlikesi olu-
 ur).

Teknik Veriler

Ölçüler, katlanmış olarak (Y x G x D)	1280 x 470 x 370 mm
Ölçüler, kurulu olarak (Y x G x D)	970 x 470 x 1480 mm
Ağırlık – B 4312 ve B 4826	29 kg
Ağırlık – B 4847	30 kg
Bağlantı gerilimi	bkz. Tip etiketi
Güç tüketimi	bkz. Tip etiketi
Otomatik Kapatma fonksiyonunda güç tüketimi	0,2 W
Gerekli sigorta	≥ 10 A A
Buhar basıncı – B 4312	3,5 bar
Buhar basıncı – B 4826 ve B 4847	4,0 bar
Buhar miktarı	100 g/dk.
Su tankı dolum kapasitesi	1,25 l
Güç kablosu uzunluğu	2,50 m
Buhar hortumu uzunluğu	1,80 m
Ütü masası yüksekliği	830–1020 mm
Ütü masası genişliği	400 mm
Ütü masası uzunluğu	1200 mm
Ürün güvenliğine ilişkin olarak uygulanan standartlar	EN 60335-1, EN 60335-2-3, EN 60335-2-85
Verilmiş olan test işaretleri	bkz. Tip etiketi

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

FashionMaster

tr-TR

M.-Nr. 12 027 881 / 01