

Mode d'emploi et instructions de montage

Réfrigérateurs



Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et ses instructions de montage avant d'installer et de mettre en service votre appareil.
Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil.

Table des matières

Prescriptions de sécurité et mises en garde	4	Mode de réglage 	33
Durabilité et protection de l'environnement	14	Mode Party 	33
Économisez de l'énergie	15	Mode Holiday (vacances) 	33
Installation	17	Fonction de verrouillage 	33
Fixation de l'appareil de froid dans la niche d'encastrement	17	Éteindre l'appareil de froid 	33
Lieu d'installation	18	Mode Shabbat 	33
Installation côte à côte	19	Informations sur le mode Shabbat 	34
Aération et ventilation	20	Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte 	34
Changement de charnière de porte	20	Niveau de température dans la zone PerfectFresh Pro 	34
Remplacement de la butée de la porte du compartiment de congélation	21	Niveau de température du compartiment de congélation 	34
Accessoires de montage fournis	21	Mise en réseau 	34
Rails de nivellement	21	Tonalité des touches 	34
Entretoise	22	Signaux sonores et d'avertissement 	34
Limitation de l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil	22	Luminosité de l'écran 	34
Porte du meuble	23	Unité de température °C/°F	34
Interstices horizontaux et verticaux	23	Mode Expo 	34
Poids de la porte de meuble	24	Réglages d'usine 	35
Charnière de guidage supplémentaire pour façade de meuble haute	24	Informations sur l'appareil de froid 	35
Réglage de la force de ressort de la porte de l'appareil	25	Indicateur de filtre Active AirClean 	35
Cotes d'encastrement	26	Mode de nettoyage 	35
Encastrement dans un meuble haut/vue latérale	26	Sécurité	36
Raccordements, aération et évacuation de l'air	27	Alarme de porte	36
Branchement électrique	28	Fonctions de l'appareil	36
Présentation	30	SuperFroid 	36
Votre appareil de froid	30		
Bandeau de commande avec écran	32		

Arrangement intérieur.....	37	Congélation et stockage d'aliments frais.....	49
Déplacer le balconnet de range- ment/à bouteilles.....	37	Rafraîchissement rapide des boissons.....	49
Déplacement de la clayette	37	Préparer les glaçons.....	49
Déplacer le support à bouteilles	37	Ajuster les réglages	50
Utilisation du porte-bouteilles dans la tablette d'isolation	37	Nettoyage et entretien.....	62
Déplacement de la clayette mo- dulaire	38	Dégivrage	62
Déplacement de la clayette mo- dulaire	38	Compartiment de congélation....	62
Insertion de l'adaptateur pour la tôle pâtisserie	38	Conseils concernant les détergents	64
Déplacer le filtre Ac- tive AirClean	38	Préparation de l'appareil de froid pour le nettoyage	64
Accessoires fournis avec l'appareil.	39	Nettoyer l'habitable avec un pro- duit de lavage.....	65
Accessoires disponibles en option .	39	Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle.....	65
Mise en service	40	Retirer et démonter les accessoires pour le nettoyage	66
Avant la première utilisation	40	Nettoyer le joint de porte.....	68
Raccordement de l'appareil de froid.....	40	Nettoyage des ouvertures d'aéra- tion et des prises d'air	68
Activer l'appareil de froid.....	40	Après le nettoyage	69
Arrêt de l'appareil de froid	40	Correction des problèmes	70
En cas d'absence prolongée.....	40	Éclairage intérieur.....	76
Conditions pour la mise en réseau	41	Origines des bruits.....	77
Première mise en réseau	41	SAV	79
Effectuer un Scan & Connect....	41	Contact en cas d'anomalies	79
Utilisation.....	42	Base de données EPREL	79
Affichage de la température.....	42	Garantie.....	79
Valeurs de réglage possibles pour la température dans la zone de réfrigération.....	42	Informations.....	80
Régler la température	43	Déclaration de conformité	80
Entreposer les aliments dans la zone de réfrigération	44	Droits d'auteur et licences.....	80
Différentes zones de froid	44		
Stocker les aliments emballés ou non emballés ?	45		
Conserver des aliments dans la zone PerfectFresh Pro	45		
Compartiment humide	46		
Compartiment sec.....	47		

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cet appareil de froid est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre l'appareil de froid en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi de vous blesser et d'endommager votre appareil de froid.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement toutes les informations concernant l'installation de l'appareil de froid et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

La société Miele ne peut être tenue responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez le présent mode d'emploi et les instructions de montage. Remettez le mode d'emploi et les instructions de montage à tout nouveau détenteur de l'appareil.

Utilisation conforme

► Cet appareil de froid est conçu pour un usage ménager dans un environnement domestique ou similaire, par exemple :

– dans des magasins, des bureaux ou d'autres environnements de travail similaires

– dans des exploitations agricoles

– par des clients dans des hôtels, motels, chambres d'hôtes ou d'autres types de logements de vacances.

Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.

► L'appareil ne doit être utilisé que conformément à l'usage domestique, pour la réfrigération et la conservation de produits alimentaires, le stockage de produits surgelés, la congélation de produits frais et la préparation de glaces.

Tout autre utilisation est interdite.

► L'appareil de froid ne convient pas au stockage et au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de substances ou produits similaires sur lesquels la directive sur les dispositifs médicaux est basée. Une mauvaise utilisation de l'appareil de froid peut endommager les marchandises stockées ou les détériorer. En outre, l'appareil de froid n'est pas adapté à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Miele décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.

► Les personnes (enfants inclus) qui en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur manque d'expérience ou de leur ignorance, ne sont pas aptes à utiliser l'appareil frigorifique en toute sécurité doivent impérativement être surveillées pendant la commande.

Ces personnes sont autorisées à utiliser l'appareil frigorifique sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment l'utiliser sans danger et les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

En présence d'enfants dans le ménage

► Tenez les enfants de moins de 8 ans à l'écart de l'appareil de froid à moins qu'ils ne soient sous surveillance permanente.

► Les enfants de plus de huit ans sont autorisés à utiliser cet appareil sans surveillance uniquement si son fonctionnement leur a été expliqué de telle sorte qu'ils puissent le manipuler en toute sécurité. Les enfants doivent être capables de reconnaître et de comprendre les dangers que présente une erreur de manipulation.

► Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.

► Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil. Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil.

► Risque d'asphyxie. Les enfants peuvent se mettre en danger en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (par ex. film plastique) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

► Le circuit du fluide frigorigène a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité. L'appareil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur et aux directives européennes applicables.

Prescriptions de sécurité et mises en garde



Si le circuit de refroidissement est endommagé : le fluide frigorigène et l'huile peuvent s'échapper et s'enflammer.

► **Avertissement : risque d'incendie/matériaux inflammables.** Ce symbole se trouve sur le compresseur et indique la présence de matériaux inflammables. Ne retirez pas cet autocollant.

Le fluide frigorigène contenu (indications sur la plaque signalétique) est écologique, mais inflammable.

L'utilisation de ce fluide frigorigène écologique a tendance à rendre l'appareil plus bruyant. Outre les bruits de fonctionnement du compresseur, des bruits d'arrivée de fluide peuvent apparaître dans tout le circuit de refroidissement. Ces effets sont hélas inévitables, mais ils n'ont aucun impact sur la performance de l'appareil de froid.

Lorsque vous transportez et montez/installez l'appareil de froid, veillez à ne pas endommager les éléments du circuit de refroidissement. Les projections de fluide frigorigène peuvent provoquer des lésions oculaires et les fuites de fluide peuvent s'enflammer.

En cas de dommages :

- éloignez toute flamme ouverte ou source d'inflammation ;
- débranchez l'appareil de froid du secteur ;
- aérez intégralement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil de froid pendant quelques minutes ;
- contactez le service après-vente.

► La taille de la pièce où est installé l'appareil de froid doit être proportionnelle à la quantité de fluide frigorigène contenue dans l'appareil. En cas de fuite, un mélange gaz-air inflammable peut se former dans les locaux trop petits. Le volume de la pièce doit être d'au moins 1 m³ pour 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid.

► Si les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont recouvertes ou obstruées, un mélange gaz-air inflammable peut se former si le circuit de refroidissement est endommagé. Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air indiquées. Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Afin que l'appareil ne s'endommage pas, les données de branchement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de l'appareil doivent impérativement concorder avec celles offertes par le secteur électrique. Comparez-les avant de le brancher. En cas de doute, renseignez-vous auprès d'un électricien professionnel.

► La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que s'il est raccordé à une terre de protection installée dans les règles de l'art. Ce dispositif de sécurité revêt une importance fondamentale. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique par un électricien professionnel.

► Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

► Afin de pouvoir débrancher l'appareil de froid rapidement du secteur en cas d'urgence, il faut que la prise se trouve hors de la zone occupée par le dos de l'appareil et qu'elle soit facilement accessible.

► Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil de froid du réseau électrique. Appelez le service après-vente.

► Un câble d'alimentation secteur endommagé ne doit être remplacé que par un câble d'alimentation secteur spécial du même type (disponible sur le shop en ligne Miele ou auprès du service après-vente Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le service après-vente Miele doit se charger du remplacement.

► Les prises multiples ou les rallonges n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque d'incendie). Ne raccordez pas l'appareil au réseau électrique par ce moyen.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Si les éléments sous tension ou le câble d'alimentation sont exposés à l'humidité, cela peut provoquer un court-circuit. Par conséquent, la cave à vin ne doit jamais fonctionner dans des locaux présentant des risques d'humidité ou d'éclaboussures (par ex. garages, buanderies, etc.).

► Cet appareil ne doit pas être utilisé à un emplacement non stationnaire (p. ex. à bord d'un bateau).

► Un appareil endommagé peut présenter des risques pour votre sécurité. Vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible. Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.

► L'appareil ne doit être utilisé qu'une fois encastéré afin d'en garantir le bon fonctionnement.

► Lors de travaux d'installation, de maintenance et de réparations, il faut que l'appareil soit déconnecté du secteur. Vous n'aurez débranché votre appareil du secteur que si :

- le disjoncteur de l'installation domestique est éteint, ou
- le fusible de l'installation domestique est entièrement dévissé et sorti de son logement, ou
- le cordon d'alimentation est débranché du secteur. Pour débrancher l'appareil du secteur, ne tirez pas le cordon d'alimentation mais la fiche.

► Des travaux d'installation, de maintenance ou de réparation effectués de manière incorrecte peuvent entraîner des risques importants pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Le fabricant décline toute responsabilité pour ces risques.

Les travaux d'installation, de maintenance ou de réparation doivent impérativement être réalisés par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele.

► La garantie devient caduque si l'appareil de froid n'est pas réparé par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele.

► En cas de remplacement de composants défectueux liés à la sécurité, Miele garantit que seules les pièces de rechange d'origine Miele répondent pleinement aux exigences de sécurité.

► Cet appareil de froid est équipé d'une ampoule spéciale en raison d'exigences particulières (par ex. en matière de température, d'humidité, de résistance chimique, de résistance aux frottements et de vibrations). Cette ampoule convient uniquement à l'utilisation prévue. L'ampoule ne convient pas à l'éclairage d'une pièce. Le remplacement doit exclusivement être réalisé par un professionnel qualifié ou par le service après-vente Miele. Cet appareil de froid dispose de plusieurs sources lumineuses possédant au moins la classe d'efficacité énergétique F.

Installation conforme

- Lors de l'installation de l'appareil de froid, respectez impérativement le mode d'emploi.
- Changez la charnière de la porte (si nécessaire) en suivant les instructions de montage.
- Portez toujours des gants de protection lors du transport, du changement de charnière de porte et de l'installation de l'appareil de froid.
- Ne montez l'appareil de froid que dans des niches aux angles droits et stables installées sur un sol plat et horizontal.
- L'appareil de froid est lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la/les porte(s) de l'appareil est/sont ouverte(s) :
 - Transportez ou déplacez l'appareil de froid avec au moins deux personnes.
 - Changez la charnière de porte de l'appareil de froid avec au moins deux personnes.
 - Installez l'appareil de froid avec au moins deux personnes.
 - Ne laissez jamais l'appareil de froid sans surveillance pendant son installation.
 - Fixez impérativement l'appareil de froid dans la niche d'encastrement à l'aide des pièces de maintien et de fixation fournies (accessoires de montage).
- Pour garantir que les aliments soient congelés à cœur le plus rapidement possible, la capacité de congélation maximale ne doit pas être dépassée. La capacité de congélation maximale en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique "Capacité de congélation ... kg/24 h".

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

- ▶ L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid. Une température ambiante basse augmente la durée d'arrêt du compresseur si bien que l'appareil de froid ne peut pas maintenir la température requise.
- ▶ Les fentes d'aération et d'évacuation d'air ne doivent jamais être recouvertes ni obstruées. Une bonne circulation de l'air n'est alors plus garantie. La consommation d'énergie augmente et des dommages aux composants peuvent en résulter.
- ▶ Risque de dommages à cause des aliments contenant de la graisse ou de l'huile. Si vous stockez des aliments contenant de la graisse ou de l'huile dans l'appareil de froid ou dans la porte de l'appareil, veillez à ce que la graisse ou l'huile ne coule pas sur les éléments en plastique de l'appareil de froid. Ces substances pourraient endommager le matériau plastique qui risquerait de se fendre ou de se déchirer.
- ▶ Risque d'explosion et d'incendie provoqués par des mélanges de gaz inflammables. N'entreposez aucun produit explosif ni aucun produit contenant un gaz propulseur (par ex. une bombe aérosol) dans l'appareil de froid. Certains mélanges de gaz inflammables risquent de prendre feu au contact de composants électriques. Les bombes aérosol correspondantes sont reconnaissables par les indications de contenu imprimées ou un symbole de flamme. Les fuites de gaz éventuelles risquent de prendre feu au contact de composants électriques.
- ▶ Risque d'explosion. Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques dans votre appareil de froid (par ex. pour fabriquer de la crème glacée). Des étincelles risqueraient de se former.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. N'entreposez ni cannette, ni bouteille contenant des boissons gazeuses dans le compartiment de congélation de l'appareil. Les cannettes ou bouteilles risquent d'éclater.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. Si vous placez des bouteilles dans le congélateur pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les au bout d'une heure maximum. Sinon les bouteilles pourraient éclater.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ Risque de blessure. Ne touchez pas les aliments congelés ni les pièces métalliques avec les mains mouillées. Vos mains pourraient rester collées.
- ▶ Risque de blessure. Ne consommez jamais de glaçons ou d'esquimaux, surtout des sorbets, qui viennent de sortir du congélateur. En gelant instantanément au contact de températures très froides, vos lèvres et votre langue peuvent rester collées.
- ▶ Ne recongelez jamais des produits décongelés, même partiellement. Consommez-les aussi vite que possible, car ces produits perdent une partie de leur valeur nutritive et se détériorent. Vous pouvez recongeler des produits décongelés après les avoir fait cuire ou griller.
- ▶ Pour faire des glaçons, utilisez exclusivement de l'eau potable.
- ▶ Ne consommez pas des aliments stockés depuis longtemps, car ils risquent d'être impropres à la consommation et de provoquer une intoxication alimentaire.
La durée de conservation dépend de plusieurs facteurs tels que le degré de fraîcheur, la qualité et la température de conservation. Vérifiez la date limite de conservation et les conseils de stockage fournis par les fabricants des produits alimentaires !
- ▶ Pour garantir que les aliments soient congelés à cœur le plus rapidement possible, la capacité de congélation maximale ne doit pas être dépassée. La capacité de congélation maximale en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique "Capacité de congélation ... kg/24 h".

Accessoires et pièces détachées

- ▶ Miele décline toute responsabilité quant à l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d'origine Miele. Miele décline toute responsabilité en matière de garantie, de garantie légale et/ou de responsabilité du fait des produits dans la mesure où les dommages ou les défauts résultent de l'utilisation ou de l'installation d'accessoires qui ne proviennent pas de Miele ou qui n'ont pas été homologués par Miele.
- ▶ Les pièces de rechange d'origine Miele restent disponibles pendant au moins 10 ans et jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la production en série de votre appareil de froid.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Nettoyage et entretien

- ▶ Ne traitez pas le joint de porte avec de l'huile ou de la graisse. Cela le rendrait poreux à la longue.
- ▶ La vapeur provenant d'un nettoyeur à vapeur peut atteindre des pièces électroconductrices et provoquer un court-circuit. Pour nettoyer l'appareil et le faire dégivrer, n'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.
- ▶ Les objets pointus ou tranchants risquent d'endommager les générateurs de froid, ce qui compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. N'utilisez donc pas d'objets pointus ou tranchants pour
 - enlever la couche de givre ou de glace,
 - décoller des bacs à glaçons ou des produits alimentaires.
- ▶ Pour le dégivrage, ne placez jamais un appareil de chauffage électrique ou une bougie dans l'appareil. Cela endommagerait le matériau synthétique.
- ▶ N'utilisez pas de sprays ni de bombes dégivrantes. Les sprays et bombes dégivrantes peuvent former des gaz explosifs, contenir des solvants ou des agents propulseurs qui pourraient endommager le matériau synthétique ou être nocifs pour la santé.

Transport

- ▶ Transportez toujours l'appareil de froid en position verticale et dans son emballage de transport afin d'éviter tout dommage.
- ▶ Risque de dommages corporels et matériels. L'appareil étant très lourd, transportez-le toujours à l'aide d'une deuxième personne.

Élimination de votre ancien appareil

- ▶ Les enfants qui jouent peuvent s'enfermer dans l'appareil de froid et s'asphyxier.
 - Démontez la ou les porte(s) de l'appareil.
 - Retirez les tiroirs.
 - Laissez les tablettes à l'intérieur de l'appareil de froid afin que les enfants ne puissent pas y grimper facilement.
 - Le cas échéant, détruisez le système de fermeture de porte de votre appareil de froid. Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'enferment dedans et mettent leur vie en danger.
- ▶ Risque de choc électrique !

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- Coupez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation de l'ancien appareil.

Éliminez la fiche d'alimentation et le câble de raccordement au réseau séparément de l'ancien appareil.

► Pendant et après la mise au rebut, assurez-vous que l'appareil de froid n'est pas placé à proximité d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables.

► Risque d'incendie dû à une fuite d'huile ou de fluide frigorigène. Le fluide frigorigène et l'huile qu'ils contiennent sont inflammables. Les fuites de fluide frigorigène ou d'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé. Vous éviterez ainsi toute fuite incontrôlée de fluide frigorigène (indications sur la plaque signalétique) et d'huile.

► Les projections d'agent réfrigérant peuvent provoquer des lésions oculaires ! N'endommagez aucune partie du circuit de refroidissement :

- en perçant les tubulures de l'évaporateur qui contiennent de l'agent réfrigérant,
- en pliant les conduites rigides,
- ou en rayant le revêtement de surface.

Symbole sur le compresseur (selon modèle)

Cette remarque est uniquement significative pour le recyclage. Il n'y a aucun danger en fonctionnement normal.



► L'huile dans le compresseur peut être mortelle en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Durabilité et protection de l'environnement

Mise au rebut de l'emballage

Nos emballages sont simples d'utilisation et protègent votre appareil des dommages qui peuvent survenir pendant le transport.

En participant au recyclage de vos emballages, vous contribuez à économiser les matières premières. Utilisez les collectes de matières recyclables spécifiques aux matériaux et les possibilités de retour. Les emballages de transport sont repris par votre revendeur Miele.

Mise au rebut de l'ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent également certains mélanges, substances et pièces nocives nécessaires à leur bon fonctionnement et à leur sécurité. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière non conforme, vous risquez de nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères.



Veillez à ce que votre appareil de froid ne soit pas endommagé avant d'être mis au rebut conformément aux normes environnementales.

On évitera ainsi que le fluide frigorigène contenu dans le circuit de refroidissement et l'huile contenue dans le compresseur ne soient libérés dans l'environnement.

Au lieu de cela, rapportez vos appareils dans un point de collecte officiel spécialement dédié à la récupération et au re-

cyclage des appareils électriques et électroniques, mis à disposition gratuitement par votre commune, municipalité, revendeur, ou chez Miele. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Vous êtes dans l'obligation de retirer, sans les détruire, les piles et accumulateurs usagés non fixés à votre appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées sans être endommagées. Rapportez-les dans un point de collecte spécialement dédié à leur élimination, où ils peuvent être remis gratuitement. Veillez, en attendant l'évacuation de l'appareil, à tenir celui-ci hors de portée des enfants.

Économisez de l'énergie ...

Économies d'énergie :

Lieu d'installation

L'appareil de froid doit refroidir plus souvent à des températures ambiantes plus élevées et utilise plus d'énergie dans le processus. Par conséquent :

- Placez l'appareil de froid dans une pièce bien ventilée.
- Éloignez l'appareil de froid d'une source de chaleur (chauffage, cuisinière).
- Protégez l'appareil de froid de la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la température ambiante idéale se situe autour de 20 °C.
- Ne recouvrez pas les fentes d'aération et de ventilation et dépoussiérez les régulièrement.

Régler la température

Plus la température réglée est basse, plus la consommation d'énergie est élevée. Les réglages suivants sont conseillés :

- Zone de réfrigération 4 à 5 °C.
- Zone PerfectFresh Pro proche de 0 °C.
- Compartiment de congélation -18 °C.

Utilisation

La consommation d'énergie est augmentée par l'apport de chaleur et la circulation d'air entravée. Par conséquent :

- N'ouvrez jamais la ou les portes de l'appareil plus longtemps que nécessaire. Un bon rangement des aliments aide à s'orienter.
- Refermez bien la/les porte(s) de l'appareil après ouverture.
- Laissez refroidir les aliments chauds et les boissons avant de les ranger dans l'appareil de froid.
- Rangez les aliments bien emballés ou bien couverts.
- Ne surchargez pas les compartiments, afin que l'air puisse circuler.
- Placez les aliments à décongeler dans la zone de réfrigération.

Durabilité et protection de l'environnement

- Conservez l'agencement des tiroirs et des tablettes de la sortie d'usine.

Dégivrage

Une couche de glace altère le transfert du froid vers les aliments congelés. Par conséquent :

- Dégivrez le compartiment congélateur lorsqu'il y a une couche de glace de 0,5 cm maximum.

 Procédez à l'installation conformément aux instructions de montage (voir le QR code).



N° mat. 11668510

La notice de montage décrit l'installation d'un appareil de froid dont la charnière de porte s'ouvre vers la droite. Pour les appareils de froid dont la charnière de porte s'ouvre vers la gauche, les différentes étapes de montage doivent être effectuées de manière symétrique.

Commande de la notice de montage imprimée

Vous pouvez commander gratuitement une notice de montage imprimée auprès de Miele.

Vous trouverez toutes les coordonnées de Miele à la fin de ce document. Indiquez la référence du modèle et le numéro de fabrication inscrits sur la plaque signalétique.


Fixation de l'appareil de froid dans la niche d'encastrement

 Risque de dommages et de blessures dû à l'inclinaison de l'appareil de froid.

L'appareil de froid est très lourd et a tendance à basculer vers l'avant lorsque la porte de l'appareil est ouverte.

Laissez la ou les porte(s) de l'appareil fermée(s) jusqu'à ce que l'appareil de froid soit monté.

Fixez impérativement l'appareil de froid dans la niche d'encastrement à l'aide des pièces de maintien et de fixation fournies, conformément aux instructions de montage.

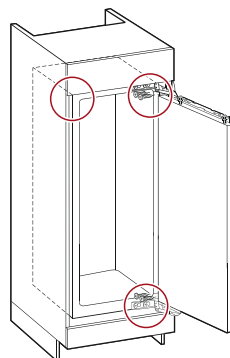

Installation

Lieu d'installation



Risque d'incendie et de dommages provoqué par des appareils qui dégagent de la chaleur.

Les appareils qui dégagent de la chaleur peuvent s'enflammer et l'appareil de froid peut prendre feu.

Le câble d'alimentation secteur ne doit pas entrer en contact avec des sources de chaleur.

L'appareil de froid ne doit pas être installé sous un plan de cuisson.



Risque d'incendie et de dommages provoqué par des flammes non recouvertes.

Les flammes non recouvertes peuvent mettre le feu à l'appareil de froid.

Maintenez éloigné l'appareil de froid des flammes non recouvertes, par ex. une bougie.



Risque d'incendie et de dommages en cas d'installation incorrecte.

Si la prise et le câble d'alimentation secteur sont en contact avec l'arrière de l'appareil de froid, les vibrations peuvent endommager la prise et le câble d'alimentation secteur et provoquer un court-circuit.

Les prises ou les câbles d'alimentation secteur ne doivent pas entrer en contact avec l'appareil de froid.

Les câbles d'alimentation secteur ne doivent pas être coincés ou endommagés.

Ne pas brancher d'autres appareils sur les prises situées au dos de cet appareil de froid.

Ne pas placer ou utiliser de multiprises, de barres de distribution ou d'autres appareils électroniques (par ex. transformateurs halogènes) dans la zone arrière.

Choisissez une pièce peu humide que vous pouvez aérer facilement.

Ne montez l'appareil de froid que dans des niches aux angles droits et stables installées sur un sol plat et horizontal.

 **Risque de dommages dû à un taux d'humidité élevé.**

Lorsque l'air est très humide, de la condensation peut se former sur les surfaces extérieures de l'appareil de froid.

Cette eau de condensation peut entraîner la formation de corrosion sur les parois extérieures de l'appareil.

Nous recommandons d'installer l'appareil de froid dans une pièce sèche et/ou climatisée et suffisamment aérée.

Une fois l'installation/l'encastrement effectué(e), assurez-vous que la/les porte(s) de l'appareil ferme(nt) correctement, et que l'appareil de froid a été correctement installé/encasté. Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Au moment de choisir le lieu d'installation, gardez à l'esprit que la consommation d'énergie de l'appareil de froid augmente lorsqu'il est à proximité immédiate d'un chauffage, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur. Évitez toute exposition directe au soleil. Des températures ambiantes plus élevées augmentent la consommation d'énergie, car le compresseur fonctionne plus longtemps.

Classe climatique

L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites. La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid.

Classe climatique	Température ambiante
SN	10 à 32 °C
N	16 à 32 °C
ST	16 à 38 °C
T	16 à 43 °C
SN-ST	10 à 38 °C
SN-T	10 à 43 °C

Une température ambiante plus basse augmente la durée d'arrêt du compresseur. Cela peut provoquer une augmentation de la température à l'intérieur de l'appareil de froid et provoquer des dommages.

Installation côte à côte

 **Risque de dommages dû à la condensation sur les parois extérieures de l'appareil.**

Lorsque le taux d'humidité est élevé et en cas de manque d'aération et de ventilation, de la condensation peut s'accumuler sur les parois extérieures de l'appareil et peut engendrer une corrosion.

N'installez pas un appareil de froid avec d'autres appareils de froid directement côte à côte ou les uns sur les autres si l'appareil de froid n'est pas autorisé à le faire.

Installation

Votre appareil de froid peut éventuellement être installé à côté d'un autre appareil de froid avec chauffage intégré dans des niches d'encastrement séparées.

Conseil : Merci de vous renseigner auprès de votre revendeur pour savoir quelle combinaison est possible avec votre appareil de froid.

Aération et ventilation

 Risque d'incendie et d'endommagement dû à une ventilation insuffisante.

Si l'appareil de froid n'est pas suffisamment ventilé, le compresseur se met en marche plus fréquemment et fonctionne pendant de longues périodes. Cela entraîne une augmentation de la consommation d'énergie et de la température de fonctionnement du compresseur. Il peut en résulter des dommages sur l'appareil de froid.

Vérifiez que l'appareil de froid soit suffisamment aéré et ventilé :

Respectez impérativement les consignes concernant les fentes d'aération et d'évacuation d'air.

Les ouvertures d'aération et d'évacuation d'air ne doivent être ni couvertes, ni obstruées.

Nettoyez régulièrement les zones de ventilation de la poussière et de la saleté.

L'air présent sur la paroi arrière de l'appareil a tendance à se réchauffer. La niche d'encastrement doit donc être conçue de manière à ce que l'aération et l'évacuation d'air puissent se faire de façon optimale (voir la section "Cotes d'encastrement" et les instructions de montage jointes).

Changement de charnière de porte

 Risque de dommages corporels et matériels en raison du poids élevé de la porte.

Si le changement du sens d'ouverture est effectué par une seule personne, il réside un risque élevé de dommages corporels et matériels.

Ne modifiez le sens d'ouverture qu'avec l'aide d'une deuxième personne.

 Risque d'écrasement au niveau de la charnière de porte.

Vous pouvez vous coincer les doigts dans la zone de la charnière.


Laissez la charnière de porte ouverte et ne la rabattez pas.

Ne mettez pas la main sur la charnière de porte lors de la transformation.

Effectuez le changement de charnière de porte conformément aux instructions de montage.

Remplacement de la butée de la porte du compartiment de congélation


- Vérifiez si un remplacement de la butée de la porte du compartiment de congélation est nécessaire.

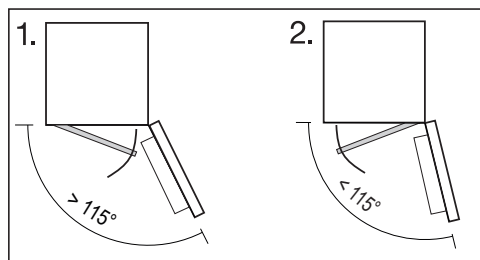

Un remplacement de la butée de la porte du compartiment de congélation est nécessaire en fonction de l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil.

Le coulisseau pour le remplacement de la butée se trouve sur la partie arrière de la porte du compartiment de congélation.

La porte du compartiment de congélation doit être fermée.

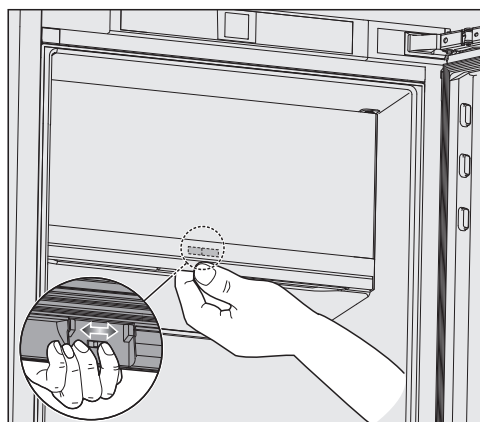

- Accédez à la porte du compartiment de congélation par le bas.
- Glissez le coulisseau vers le côté opposé.

La porte du compartiment de congélation est maintenant fixée de l'autre côté.


Accessoires de montage fournis

Installez l'appareil de froid conformément aux instructions de montage.

Rails de nivellement

Fournis à partir d'une hauteur de niche de 1'400 mm.

Le niveau acoustique est réduit par le montage.

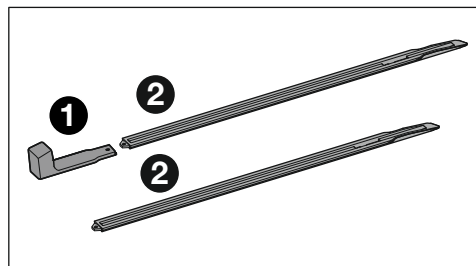

1. Poignée de montage, 2. Rails de nivellement


Installation

Insérez les deux rails de nivellement sous l'appareil de froid à l'aide de la poignée de montage (voir instructions de montage).

Entretoise

Fournie à partir d'une hauteur de niche de 1'400 mm.

La force d'ouverture de la porte est réduite par le montage.

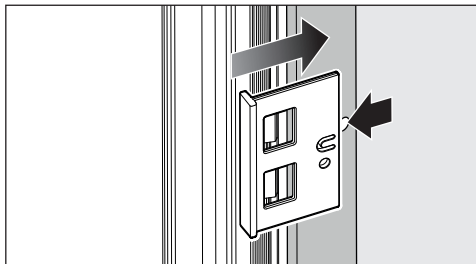


Enfichez l'entretoise jointe sur le côté lorsque la porte de l'appareil est ouverte (voir instructions de montage).

Limitation de l'angle d'ouverture de la porte de l'appareil

Insérez les goupilles de butée de porte avant d'encaster et de fixer l'appareil de froid dans la niche d'encastrement. Une fois l'appareil de froid fixé, il n'est plus possible d'insérer les goupilles de butée de porte.

Les charnières de porte sont réglées en usine de sorte que la porte de l'appareil puisse être ouverte en grand. L'angle d'ouverture peut, au besoin, être limité à env. 90° à l'aide des goupilles de butée de porte fournies.

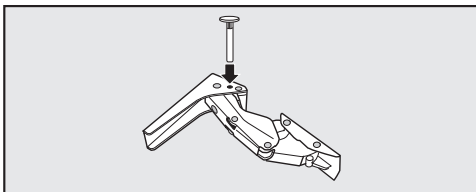

- Ouvrez la porte de l'appareil à 90°.
- Insérez la goupille par le haut dans les deux charnières de porte.

Porte du meuble

Interstices horizontaux et verticaux

L'épaisseur et le rayon des bords de la porte du meuble, ainsi que les interstices horizontaux et verticaux sont définis en fonction du style de la cuisine.

Tenez compte de ce point lors de la planification de la cuisine ou du remplacement de l'appareil de froid en déterminant une solution d'encastrement adaptée.

- Interstice horizontal


L'écart entre les portes du meuble doit être d'au moins 4 mm.

- Interstice vertical

Si l'écart entre la porte du meuble de l'appareil de froid et de la façade adjacente côté charnière ou de la partie latérale est trop petit, la porte de l'appareil de froid peut heurter la façade du meuble/la partie latérale lors de l'ouverture.
L'écart doit être adapté en fonction de l'épaisseur et du rayon aux bords de la porte du meuble.

Pour obtenir un aspect harmonieux des jointures, il est recommandé de laisser un interstice vertical d'environ 4 mm.

Interstice minimal X techniquement nécessaire par rapport à la façade du meuble de cuisine adjacent

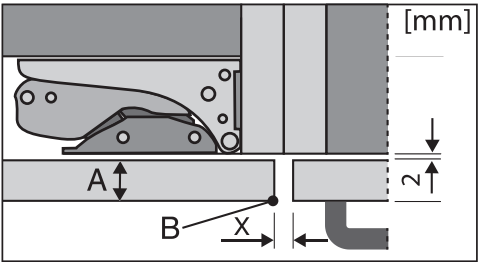

Façade de meuble de cuisine adjacente

A = Épaisseur de la façade du meuble

B = Rayon des bords


X = Interstice min.

Épaisseur de la façade de meuble A [mm]	Interstice min. X [mm] pour différents rayons de bords B			
	R0	R1	R2	R3
16	2			
19	2			
20	2			
22	4	3	2	
24	6	5	4	
26	8	7	6	

Les valeurs indiquées correspondent aux distances minimales techniquement nécessaires pour éviter toute collision.

Installation

Interstice minimal X techniquement nécessaire par rapport à la partie latérale terminale

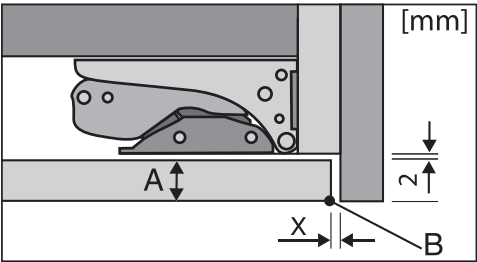

Partie latérale terminale

A = Épaisseur de la façade du meuble

B = Rayon des bords

X = Interstice min.

Épaisseur de la fa- çade de meuble A [mm]	Interstice min. X [mm] pour différents rayons de bords B			
	R0	R1	R2	R3
16	3			
19	3			
20	3			
22	4		3	
24	8	7	6	
26	non recommandé			

Les valeurs indiquées correspondent aux distances minimales techniquement nécessaires pour éviter toute collision.

Conseil : Montez une entretoise entre le corps du meuble et la partie latérale. Vous créez ainsi un interstice de la largeur correspondante.

Poids de la porte de meuble

⚠ Risque de dommages à cause de porte de meuble trop lourde !
Une porte de meuble montée dont le poids dépasse la limite admissible risque d'endommager les charnières. De tels dommages sont susceptibles de provoquer des dysfonctionnements.

Avant de procéder au montage de la porte du meuble, assurez-vous que son poids ne dépasse pas le poids autorisé pour cette opération.

Le poids maximal admissible de la porte de meuble est de :

Appareil de froid	kg
K 7348 ...	19
K 7448 ...	21
K 7748 ...	26

Charnière de guidage supplémentaire pour façade de meuble haute


Si vous utilisez une façade de meuble haute qui dépasse **nettement** de l'appareil de froid, nous vous recommandons d'installer une charnière de guidage supplémentaire.

Veuillez noter que cette charnière de guidage (charnière spéciale pour meubles) a le même point de pivot que la charnière de porte présente sur l'appareil de froid.

La charnière de guidage permet de mieux guider le mouvement de la porte et assure la stabilité nécessaire.

Réglage de la force de ressort de la porte de l'appareil

Concerne les appareils de froid d'une hauteur de 1'220 mm.

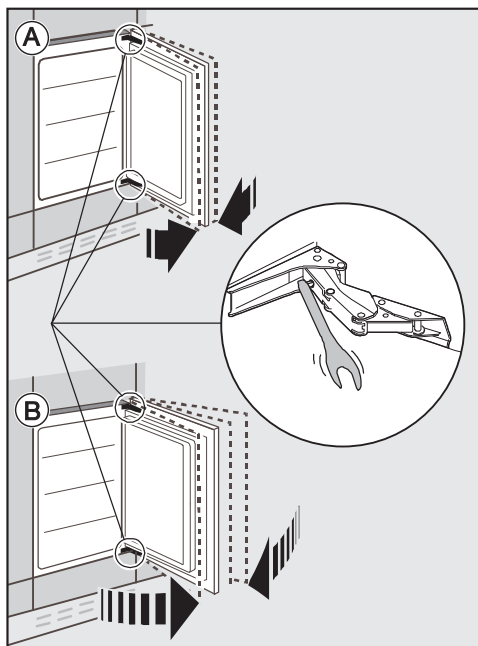

Ⓐ La porte de l'appareil ne doit pas pouvoir s'ouvrir en grand :

- Tournez la clé à six pans creux dans le sens horaire.

Ⓑ La porte de l'appareil doit pouvoir s'ouvrir en grand :


- Tournez la clé à six pans creux dans le sens antihoraire.

Installation

Cotes d'encastrement

Encastrement dans un meuble haut/vue latérale

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

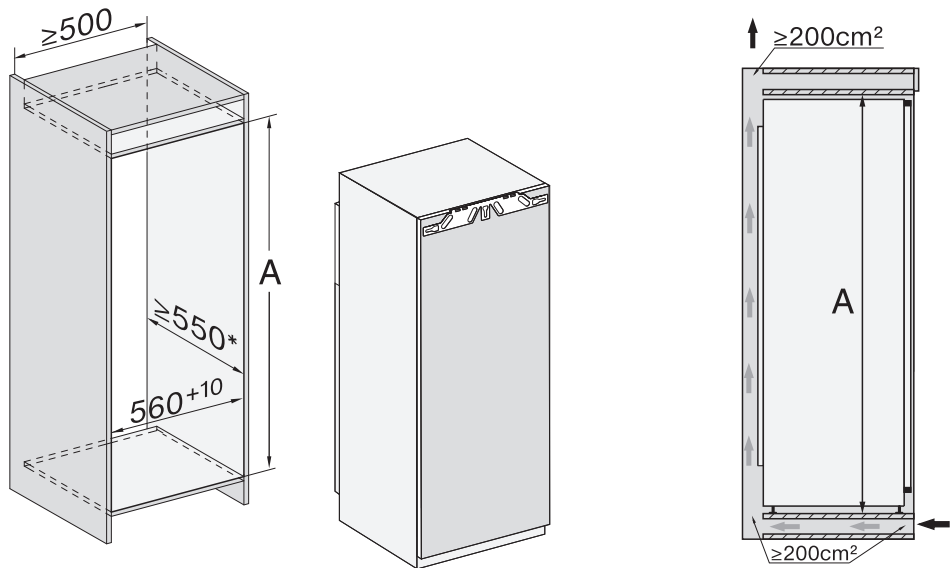

* La consommation énergétique déclarée a été déterminée à partir d'une profondeur de niche de 560 mm. Avec une profondeur de niche de 550 mm, l'appareil de froid fonctionne parfaitement mais consomme légèrement plus d'énergie.


Avant l'encastrement, veuillez à ce que l'armoire encastrable corresponde précisément aux dimensions d'encastrement exigées.

	Hauteur de la niche A
K 7348 ...	1'220–1'236
K 7448 ...	1'397–1'413
K 7748 ...	1'772–1'788

Raccordements, aération et évacuation de l'air

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Il est impératif de respecter les consignes concernant les fentes d'aération et de ventilation, afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil de froid.

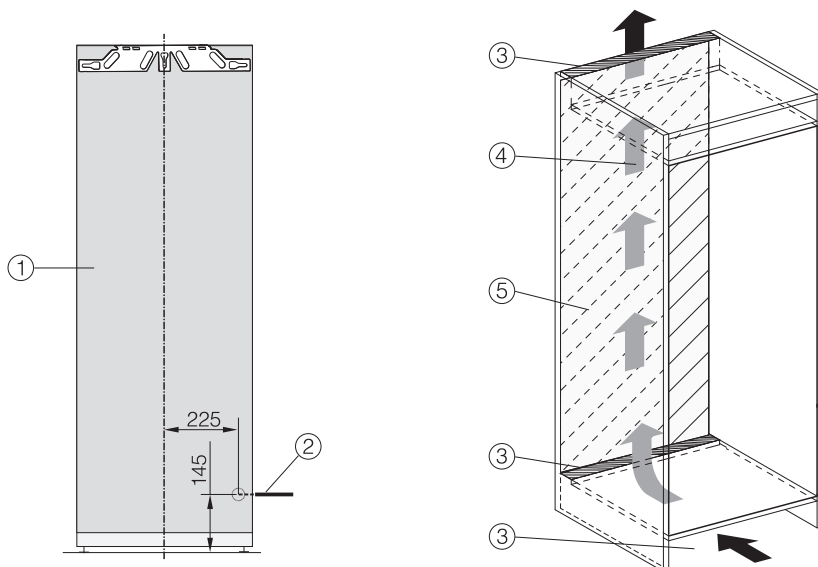

- ① Vue avant
- ② Câble d'alimentation secteur, longueur = 2'200 mm
Un câble d'alimentation secteur plus long est disponible auprès du service après-vente Miele.
- ③ Découpe de ventilation min. 200 cm²
- ④ Aération
- ⑤ Pas de raccordement dans cette zone

Installation

Branchement électrique

L'appareil de froid doit exclusivement être raccordé à une prise de courant avec contact de protection à l'aide du câble d'alimentation joint.

Installez l'appareil de froid de sorte que la prise soit facilement accessible. Si la prise n'est pas facilement accessible, vérifiez qu'un dispositif de sectionnement de chacun des pôles est prévu sur l'installation.



Risque d'incendie en cas de surchauffe.

Le fonctionnement de l'appareil de froid sur des multiprises et des rallonges peut entraîner une surcharge des câbles.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge ni de multiprises.

L'installation électrique doit satisfaire aux prescriptions en vigueur.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (RCD) du type  de l'installation domestique associée pour le raccordement électrique de l'appareil de froid.


Un câble d'alimentation réseau abîmé ne doit être remplacé que par un câble réseau spécial du même type (disponible auprès du SAV Miele). Pour des raisons de sécurité, seul un professionnel qualifié ou le SAV Miele doit se charger du remplacement.

Le mode d'emploi ou la plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et la protection électrique adaptée. Comparez ces informations avec les données du câble d'alimentation électrique sur place. En cas de doute, contactez un électricien professionnel.

Le fonctionnement temporaire ou permanent sur un système d'alimentation électrique autonome ou non synchrone au réseau (comme les réseaux autonomes, les systèmes de secours) est possible. La condition préalable au fonctionnement est que le système d'alimentation électrique corresponde aux spécifications de la norme EN 50160 ou similaire.

Les mesures de protection prévues dans l'installation domestique et dans ce produit Miele doivent également être assurées dans leur fonction et leur mode de fonctionnement en fonctionnement isolé ou en fonctionnement non synchrone au réseau ou être remplacées par des mesures équivalentes dans l'installation. Comme décrit, par exemple, dans la publication actuelle de VDE-AR-E 2510-2.

Raccorder l'appareil de froid

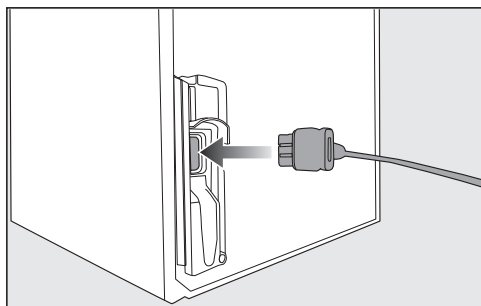

- Branchez la fiche de l'appareil au dos de l'appareil.


Vérifiez que la fiche est correctement enfoncée.

- Enfoncez bien la fiche de l'appareil dans la prise.

Votre appareil de froid est désormais raccordé.

Présentation

Votre appareil de froid

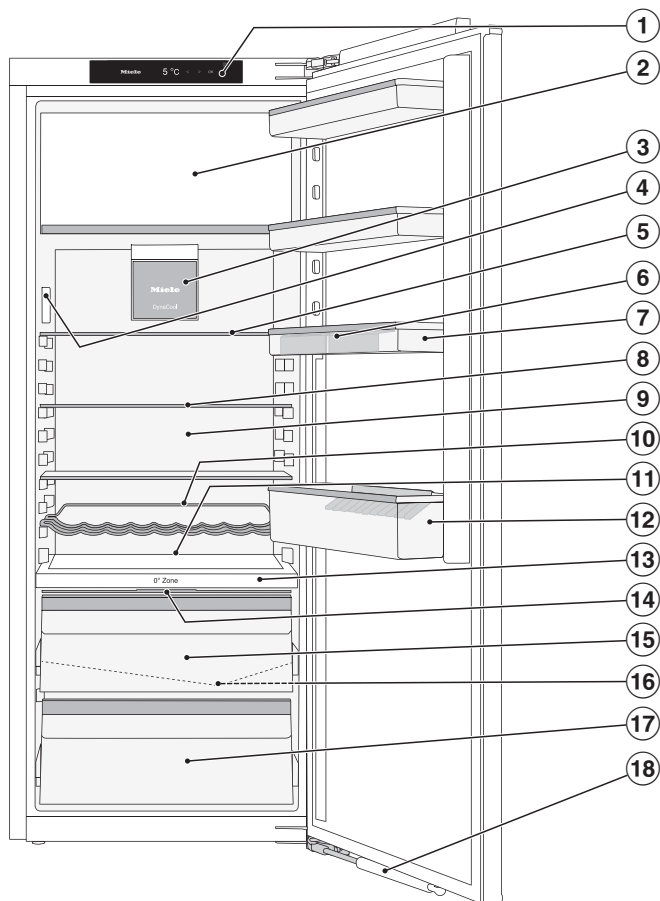


Cette illustration montre un modèle d'appareil à titre d'exemple.

- ① Écran
- ② Compartiment de congélation (quatre étoiles)
- ③ Ventilateur
- ④ Éclairage intérieur
- ⑤ Tablette modulable (FlexiBoard) :
Faites glisser la demi-tablette en verre avant vers l'arrière et libérez de l'espace à l'avant pour les récipients hauts.
- ⑥ Balconnet à œufs
Clipsez le balconnet à œufs sur le bord arrière du balconnet de contreporte.
- ⑦ Balconnet de contreporte
- ⑧ Clayette
- ⑨ Paroi arrière sèche pour éviter la condensation
- ⑩ Porte-bouteilles variable (selon modèle)
- ⑪ Place pour une plaque de cuisson (ComfortSize)
- ⑫ Balconnet avec cale-bouteilles :
Vous pouvez déplacer le cale-bouteilles vers la droite ou vers la gauche et créer de la place pour les cartons de boissons.
- ⑬ Tablette avec porte-bouteilles
- ⑭ Couvercle du compartiment pour le réglage du taux d'humidité dans le compartiment humide
- ⑮ Compartiment humide pour fruits et légumes (zone PerfectFresh Pro)
- ⑯ Conduit et orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage :
Les condensats déposés s'écoulent et s'évaporent automatiquement.
- ⑰ Compartiment sec avec basse température pour les aliments facilement périssables (zone PerfectFresh Pro)
- ⑱ Amortisseur de porte (SoftClose)

Présentation

Bandeau de commande avec écran

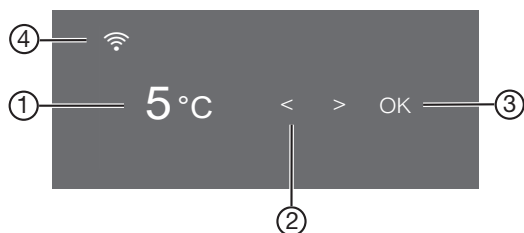

- ① Affichage de température pour la zone de réfrigération
- ② Touches sensibles pour sélectionner un réglage
- ③ Touche sensitive *OK* pour confirmer une sélection et entrer dans le mode de réglage ⚙
- ④ Affichage de l'état de la connexion
(visible uniquement si la mise en réseau a été activée)

Mode de réglage ⚙️

Mode Party 🍷

Il est particulièrement recommandé d'activer le mode Party lorsque vous souhaitez refroidir rapidement ou congeler de grandes quantités d'aliments ou de boissons qui viennent d'être entreposés.

La fonction mode Party doit être activée environ quatre heures avant l'introduction des aliments.

La fonction mode Party se désactive automatiquement au bout de 24 heures environ.

En cas de panne d'électricité, le mode Party est désactivé.

Mode Holiday (vacances) ☀️

La fonction Mode Holiday (vacances) est recommandée si vous ne voulez pas complètement désactiver la zone de réfrigération, par ex. pendant vos vacances, et que vous n'avez pas besoin d'une puissance élevée de réfrigération.

Lorsque le mode Holiday (vacances) est activé, la zone de réfrigération est réglée à une température de 15 °C. Ces réglages permettent d'obtenir un fonctionnement économique en énergie de la zone de réfrigération.

À cette température moyenne de la zone de réfrigération, les aliments qui ne sont pas facilement périssables peuvent encore rester un certain temps dans l'appareil de froid. La consommation d'énergie est plus faible qu'en fonctionnement normal. De plus, cela n'entraîne pas la formation d'odeurs ou de moisissures, comme c'est le cas lorsque la zone de réfrigération est désactivée et que la porte de l'appareil est fermée.

Fonction de verrouillage 🔒/🔓

La fonction de verrouillage activée protège contre l'arrêt involontaire de l'appareil de froid et contre les réglages involontaires effectués par des personnes non autorisées, par exemple des enfants.

Si, par exemple, vous souhaitez régler brièvement la température, vous pouvez désactiver la fonction de verrouillage pendant une courte période.

Éteindre l'appareil de froid 🏠

Voir chapitre "Mise en service", section "Éteindre l'appareil de froid".

Mode Shabbat 🕯️

L'appareil de froid propose un mode Shabbat qui permet de faciliter l'observance des pratiques religieuses (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Les éléments suivants sont provisoirement désactivés lorsque le mode Shabbat est activé :

- l'éclairage intérieur lorsque la porte de l'appareil est ouverte ;
- tous les signaux sonores et visuels ;
- l'écran ;

Présentation

- toute connexion Wi-Fi active ;
- les rappels (par ex. indicateur de filtre Active AirClean) : l'intervalle de temps réglé est arrêté.

Toutes les autres fonctions ayant été activées auparavant restent activées.

Lorsque le mode Shabbat est activé, vous ne pouvez pas effectuer de réglage sur votre appareil de froid.

Informations sur le mode Shabbat

Il est possible de consulter la version du mode Shabbat.

Délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

Vous pouvez régler ici le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte après l'ouverture de la porte de l'appareil.

Niveau de température dans la zone PerfectFresh Pro

Dans la zone PerfectFresh Pro, la température se régule automatiquement entre 0 et 3 °C.

Pour augmenter ou baisser la température, afin de stocker du poisson par ex., elle peut être modifiée légèrement par palier (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Niveau de température du compartiment de congélation

Si vous souhaitez augmenter ou baisser la température pour stocker des aliments frais par exemple, vous pouvez la modifier légèrement par palier (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Mise en réseau

Vous pouvez réaliser la mise en réseau pour la première fois ici, activer et désactiver le Wi-Fi ou réinitialiser la configuration réseau (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Tonalité des touches /

Vous pouvez activer ou désactiver ici le bip de touches (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Signaux sonores et d'avertissement /

Vous pouvez modifier ici le volume des signaux d'avertissement et sonores (par ex. pour une alarme de porte ou un message d'erreur). Il est également possible de désactiver les signaux sonores et d'avertissement s'ils sont gênants (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Luminosité de l'écran

Vous pouvez régler ici la luminosité de l'écran pour l'adapter aux conditions de luminosité de votre environnement.

Unité de température °C/°F

Vous pouvez régler ici l'unité de température souhaitée (°Celsius ou °Fahrenheit).

Mode Expo

Ici, vous pouvez désactiver le mode Expo si celui-ci est activé en usine (l'écran affiche ).

Le mode Expo permet aux revendeurs de présenter l'appareil de froid sans activer la production de froid. Ce réglage n'a aucune utilité pour les particuliers.

Réglages d'usine

Ici, vous pouvez réinitialiser les réglages de l'appareil de froid aux réglages d'usine.

Conseil : Avant de mettre au rebut votre appareil de froid, de le vendre, ou de mettre en service un appareil de froid d'occasion, réinitialisez ses réglages aux réglages d'usine. Selon le modèle, cela réinitialisera aussi la configuration du réseau, de façon à effacer toutes les données à caractère personnel de l'appareil de froid. Par ailleurs, un précédent propriétaire ne pourra plus accéder à l'appareil de froid.

Informations sur l'appareil de froid

Vous pouvez consulter ici la référence du modèle et le numéro de fabrication de votre appareil de froid.

Conservez ces données d'appareil :

- Pour intégrer l'appareil de froid dans votre réseau Wi-Fi
- Pour signaler une anomalie au service après-vente Miele
- Pour consulter des informations auprès de la base de données EPREL

Indicateur de filtre Active AirClean

Grâce au filtrage de l'air par l'intermédiaire du filtre Active AirClean (accessoire en option), l'air reste inodore.

L'indicateur du filtre Active AirClean sur l'écran vous rappelle tous les six mois environ que le filtre Active AirClean doit être remplacé.

Vous pouvez activer ici l'indicateur du filtre Active AirClean.

Mode de nettoyage

La fonction mode de nettoyage  facilite le nettoyage de la zone de réfrigération.

L'éclairage intérieur reste allumé bien que la zone de réfrigération soit éteinte. Les signaux visuels et sonores sont également désactivés.

Présentation

Sécurité

Alarme de porte

L'appareil de froid est équipé d'une alarme de porte afin d'éviter une déperdition énergétique lorsque la porte est ouverte et pour protéger les aliments stockés des effets de la chaleur.

Si une porte de l'appareil reste ouverte de manière prolongée,  s'affiche en jaune dans l'affichage de température correspondant. De plus, un signal sonore retentit et l'éclairage intérieur clignote.

Le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte peut être modifié. Le signal sonore de l'alarme de porte peut également être désactivé.

Dès que la porte de l'appareil est refermée, le signal sonore s'arrête et  disparaît de l'écran.

Désactivation anticipée de l'alarme de porte

■ Effleurez OK.

 disparaît et le signal sonore s'arrête. L'éclairage intérieur est allumé en permanence.

Si la porte de l'appareil n'est pas fermée, l'alarme de la porte se répète après environ une minute.

Fonctions de l'appareil

SuperFroid ❄

Lorsque la fonction SuperFroid ❄ est activée, la **zone de réfrigération** et le **compartiment de congélation** atteignent très rapidement la valeur la plus froide (en fonction de la température ambiante). L'appareil de froid fonctionne à la puissance frigorifique maximale et la température baisse.

Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez refroidir de grandes quantités d'aliments ou de boissons qui viennent d'être entreposés ou avant de congeler des produits frais. Vos aliments congèleront rapidement et conserveront ainsi leurs valeurs nutritives, leur teneur en vitamines, leur aspect naturel et leur saveur.

La fonction SuperCool doit être activée **directement avant de placer** les aliments frais dans la zone de réfrigération ou le compartiment de congélation (voir chapitre "Utilisation", paragraphe "Activer SuperCool ❄").

La fonction SuperFroid se désactive automatiquement au bout de 18 heures environ.


Arrangement intérieur

Déplacer le balconnet de rangement/à bouteilles

Déplacez les balconnets de rangement/à bouteilles uniquement lorsqu'ils sont vides.

- Faites glisser les balconnets de rangement/à bouteilles vers le haut et retirez-les par l'avant.
- Remettez les balconnets de rangement/à bouteilles en place à n'importe quel endroit.


Déplacement de la clayette

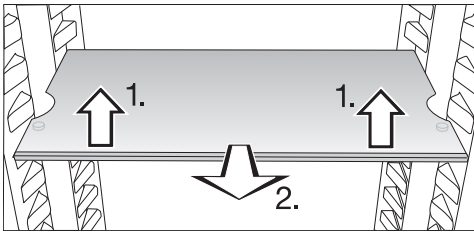

- Soulevez légèrement la tablette, puis tirez-la vers l'avant.
- Faites passer les encoches au-dessus des surfaces d'appui pour déplacer la clayette vers le haut ou vers le bas.
- Repoussez la clayette.

Les clayettes sont pourvues de butées d'arrêt qui évitent qu'elles ne soient sorties par mégarde.

Déplacer le support à bouteilles

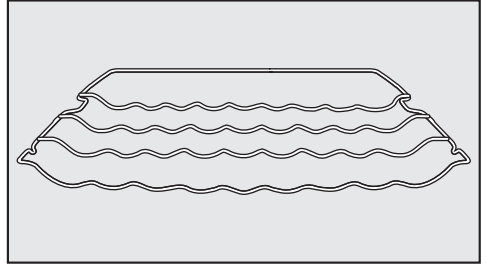


Vous pouvez installer le support à bouteilles de diverses manières dans l'appareil de froid.

- Soulevez légèrement le support à bouteilles à l'avant, tirez-le vers l'avant en faisant passer l'évidement au-dessus des surfaces d'appui, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas.

La barre de butée arrière doit être tournée vers le haut afin que les bouteilles ne touchent pas la paroi arrière.

La clayette est pourvue de butées d'arrêt qui évitent qu'elle soit sortie complètement par mégarde.

Utilisation du porte-bouteilles dans la tablette d'isolation

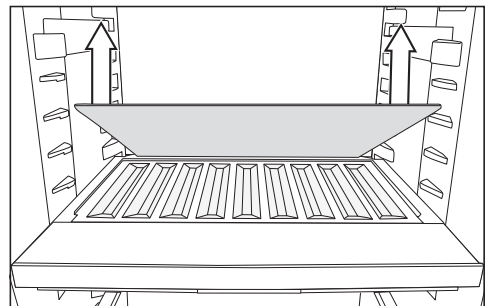


- Retirez la plaque arrière en verre dans la tablette d'isolation et rangez la tablette en verre séparément.
- Insérez les bouteilles avec le fond tourné vers l'arrière jusqu'à la butée.

Présentation

Conseil : Si les bouteilles dépassent du porte-bouteilles, déplacez le balconnet inférieur vers le haut dans la porte.


Déplacement de la clayette modulable

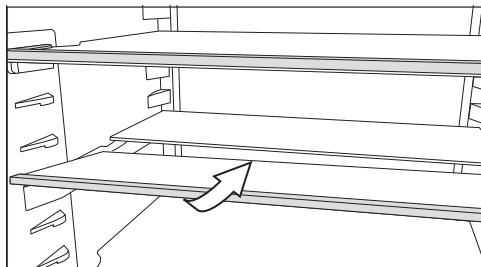

- Soulevez légèrement la partie avant de la tablette en verre puis glissez-la doucement sous la partie arrière.

Déplacement de la clayette modulable

- Retirez les deux demi-tablettes en verre.

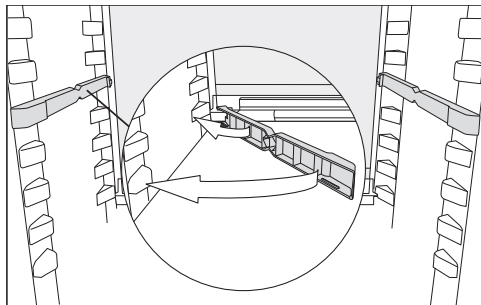


- Insérez les adaptateurs sur les supports gauche et droite à la hauteur de votre choix.


La tablette en verre avec le bord de butée doit se trouver à l'arrière.

Insertion de l'adaptateur pour la tôle pâtisserie

Les dimensions maximales de la tôle pâtisserie sont les suivantes : largeur 466 mm/profondeur 386 mm/hauteur 50 mm.

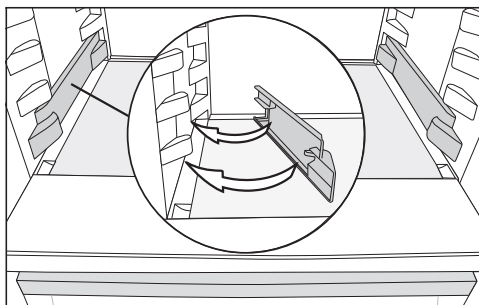

- Encliquez les adaptateurs à gauche et à droite sur les supports inférieurs de la zone de réfrigération.
- Ouvrez la porte de l'appareil jusqu'à la butée.

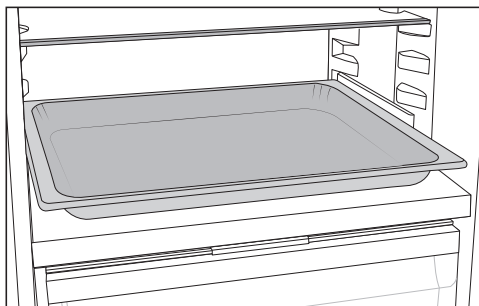


- Placez la tôle pâtisserie sur les adaptateurs dans la zone de réfrigération et enfoncez-la jusqu'à la butée.

Déplacer le filtre Active AirClean

Le support des filtres Active AirClean se trouve sur la barre de protection arrière de la clayette.

- Pour déplacer le filtre Active AirClean, retirez-le de la barre de protection en le tirant vers le haut.
- Retirez la baguette de protection de la clayette.
- Remplacez la baguette de protection sur la clayette souhaitée.

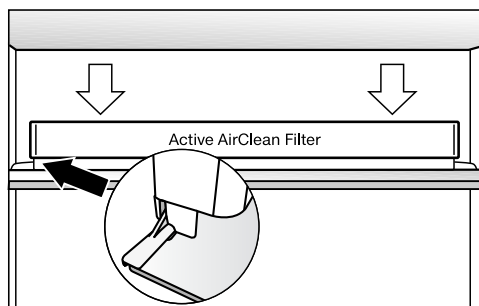

- Placez le filtre Active AirClean sur la barre de protection.

Accessoires fournis avec l'appareil

Bac à glaçons

Balconnet à œufs

Porte-bouteilles

Support à bouteilles variable

Adaptateur pour la plaque de cuisson

Accessoires disponibles en option

Conçus spécialement pour l'appareil frigorifique, des accessoires et des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles dans la gamme de produits Miele.

Des produits spécialement adaptés à votre appareil de froid, par ex. des produits d'entretien pour appareils et des accessoires, sont disponibles dans le shop en ligne Miele, auprès du service après-vente Miele ou chez votre revendeur Miele.

Pour accéder au shop en ligne Miele, cliquez sur le QR code suivant :

Mise en service

Avant la première utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Retirez tout le matériel publicitaire et les autocollants de l'intérieur de l'appareil de froid.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil et les accessoires.

Raccordement de l'appareil de froid

- Raccordez l'appareil de froid au réseau électrique, comme indiqué au chapitre "Installation", section "Raccordement électrique".

L'écran affiche d'abord Miele, puis le symbole .

Activer l'appareil de froid

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Appuyez sur la touche sensitive *OK* du bandeau de commande.

L'appareil de froid commence à produire du froid et l'éclairage intérieur s'allume chaque fois que la porte de l'appareil est ouverte.

L'appareil de froid se met sur la température préréglée.

Pour que la température soit suffisamment basse, laissez l'appareil de froid descendre en température pendant quelques heures avant de le remplir pour la première fois. Ne remplissez l'appareil que lorsque la température préréglée est atteinte.

Ne remplissez la zone de congélation que lorsque la température a suffisamment baissé (-18 °C au minimum).

Arrêt de l'appareil de froid

- Appuyez sur la touche sensitive *OK* du bandeau de commande.

L'écran affiche .

- Effleurez *OK*.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive .
- Effleurez *OK*.

L'écran affiche .

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

Attention : l'appareil de froid n'est pas déconnecté du réseau lorsqu'il est éteint.

En cas d'absence prolongée

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil de froid, de la moisissure risque de se former si la porte de l'appareil reste fermée et si l'appareil n'a pas été nettoyé.

Nettoyez impérativement l'appareil de froid.

Si l'appareil de froid doit rester longtemps sans fonctionner, respectez les consignes suivantes :

- Videz complètement l'appareil de froid.
- Éteignez l'appareil de froid.
- Débranchez la prise de l'appareil ou désactivez le(s) fusible(s) de l'installation domestique.
- Faites dégivrer le compartiment de congélation.

- Nettoyez l'appareil de froid.
- Laissez l'appareil de froid ouvert afin qu'il soit suffisamment aéré et qu'aucune odeur ne s'y développe.

Conditions pour la mise en réseau

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la mise en réseau :

1. Un réseau domestique est disponible sur le lieu d'installation. Munissez-vous du mot de passe du réseau Wi-Fi.
2. L'application Miele est installée sur un terminal mobile.
3. Vous disposez d'un compte utilisateur dans l'application Miele.

Application Miele

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Miele depuis l'Apple App Store® ou depuis Google Play Store™.



Première mise en réseau

- Effleurez *OK*.
-  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez *OK*.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez *OK*.

- Sélectionnez la méthode de connexion souhaitée à l'aide des touches sensibles < et > (APP ou WPS).
- Effleurez *OK*.
- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Une fois la connexion réussie, l'écran affiche .

Si la connexion n'a pas pu être établie,  apparaît à l'écran.

Redémarrez le processus.

Effectuer un Scan & Connect

- Scannez le QR code.

Si vous avez installé l'application Miele et que vous possédez un compte utilisateur, vous serez directement dirigé vers la mise en réseau.

Si vous n'avez pas encore installé l'application Miele, vous serez dirigé vers l'Apple App Store® ou le Google Play Store™.

- Installez l'application Miele et créez un compte utilisateur.
- Scannez à nouveau le QR code.

L'application Miele vous guide dans l'installation.

(selon le modèle)



Utilisation

Affichage de la température

En mode de fonctionnement normal, l'écran affiche la **température moyenne effective de la zone de réfrigération** régnant dans l'appareil à ce moment-là.

En fonction de la température ambiante et du réglage, l'appareil peut mettre plusieurs heures pour atteindre les températures souhaitées et les afficher de manière permanente.

La température à l'intérieur de l'appareil de froid **augmente** :

- selon la fréquence et la durée d'ouverture de la porte de l'appareil ;
- en fonction de la quantité d'aliments conservés ;
- avec la chaleur des aliments venant d'être entreposés ;
- en fonction de la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil de froid. L'appareil de froid est prévu pour une classe climatique précise (plage de température ambiante) dont il faut respecter les limites.

Valeurs de réglage possibles pour la température dans la zone de réfrigération

Nous recommandons une température de **4 °C** dans la zone de réfrigération.

Une température de réfrigération de 4 °C et une hygiène adaptée retardent la prolifération de bactéries, comme la salmonelle et la listeria qui peuvent provoquer de graves intoxications alimentaires.

La **température de la zone de réfrigération** est réglable entre **3 °C et 9 °C**.

Dans la **zone PerfectFresh Pro**, la température se règle automatiquement entre **0 et 3 °C**. Si nécessaire, vous pouvez modifier légèrement la température par paliers (voir chapitre "Ajuster les réglages").

Compartiment de congélation

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Avec la température prédéfinie de **4 °C** dans la zone de réfrigération, vous obtenez dans le compartiment de congélation **-18 °C**.

Notez que si la température de la zone de réfrigération est plus chaude, la température du compartiment de congélation augmente jusqu'à plus de -18 °C.

Une température de **-18 °C** est nécessaire pour congeler des aliments frais dans le compartiment de congélation.

Une température plus élevée dans le compartiment de congélation réduit également la durée de conservation des aliments.

Plus la température dans la zone de réfrigération est élevée ou basse, plus elle est élevée ou basse dans le compartiment de congélation.

Veuillez noter que les températures dans le compartiment congélateur peuvent fluctuer avec une faible quantité de chargement. Des températures supérieures à -18 °C peuvent être atteintes dans certaines circonstances.

Avec une température constante de la zone de congélation de **-18 °C** et une hygiène appropriée, la durée maximale

de stockage des aliments peut être utilisée et le gaspillage de nourriture est évité.

Le **niveau de température du compartiment de congélation**  peut être légèrement modifié si nécessaire (voir le chapitre "Ajuster les réglages").

Régler la température

- Appuyez sur la touche sensitive *OK* du bandeau de commande.

L'écran affiche .

- Effleurez *OK*.
- Changez la température avec les touches sensibles < et >.
- Effleurez *OK*.

L'affichage de la température revient à la température réelle qui prévaut actuellement dans l'appareil de froid.

Activation de la fonction SuperCool

La fonction SuperCool doit être **activée directement avant le chargement** des aliments ou des boissons.

Lorsque la fonction SuperCool est activée, l'appareil peut être plus bruyant.

- Effleurez la touche sensitive *OK* du bandeau de commande.
-  s'affiche à l'écran.
- Effleurez *OK*.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive <.
- Effleurez *OK*.

Lorsque la fonction SuperCool est **activée**, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran .

- Faites défiler jusqu'à la valeur de température souhaitée en utilisant la touche sensitive > et appuyez sur *OK*.

Désactivation de la fonction SuperCool

La fonction SuperCool est désactivée automatiquement au bout de 18 heures environ. L'appareil de froid repasse à la puissance frigorifique normale.

Conseil : Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même la fonction SuperCool dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment froids.

- Effleurez la touche sensitive *OK* du bandeau de commande.
-  s'affiche à l'écran.

Utilisation

- Effleurez *OK*.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive <.
- Effleurez *OK*.

Lorsque la fonction SuperCool est **dé-activée**, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint •.

- Faites défiler jusqu'à la valeur de température souhaitée en utilisant la touche sensitive > et appuyez sur *OK*.

Entreposer les aliments dans la zone de réfrigération

Différentes zones de froid

La circulation naturelle de l'air crée des différences de température dans la zone de réfrigération.

L'air froid, plus lourd, descend dans la partie basse de la zone de réfrigération. Servez-vous des différentes zones de froid quand vous rangez vos aliments dans l'appareil !

Il s'agit d'un appareil de froid à répartition automatique de la température (DynaCool). L'appareil de froid enclenche automatiquement le ventilateur dès que la production de froid de la zone de réfrigération est activée. Ainsi, le froid est réparti uniformément dans la zone de réfrigération et les différentes zones de froid sont moins prononcées. Tous les aliments stockés sont ainsi refroidis à peu près à la même température.

Zone la moins froide

La zone la moins froide du réfrigérateur se trouve tout en haut, au niveau de la porte de l'appareil. Utilisez cette zone,

par exemple pour conserver votre beurre et l'étaler plus facilement ou votre fromage afin d'en préserver les arômes.

Zone la plus froide

La zone la plus froide de la zone de réfrigération se trouve juste au-dessus de la plaque de séparation de la zone PerfectFresh Pro et contre la paroi arrière. Cependant, la température est encore plus basse dans les compartiments de la zone PerfectFresh Pro.

Une température de réfrigération de 4 °C et une hygiène adaptée retardent la prolifération de bactéries, comme la salmonelle et la listeria qui peuvent provoquer de graves intoxications alimentaires.

Il faut donc utiliser ces zones de la zone de réfrigération ainsi que les compartiments de la zone PerfectFresh Pro pour tous les aliments fragiles et facilement périssables, à savoir :

- le poisson, la viande et la volaille
- la charcuterie et les plats cuisinés
- les plats/pâtisseries aux œufs ou à la crème
- les pâtes fraîches, les pâtes à gâteau, à pizza ou à quiche
- les fromages au lait cru et autres produits à base de lait cru
- les houmous, tartinades de légumes, substituts de fromage frais végétaux
- les légumes sous cellophane
- d'autres aliments frais (dont la date de péremption se réfère à une température de conservation d'au moins 4 °C)

Stocker les aliments emballés ou non emballés ?

Dans la zone de réfrigération, laissez vos aliments dans leur emballage ou couvrez-les soigneusement (exceptions dans la zone PerfectFresh Pro).

Cela permet d'éviter que les aliments n'absorbent les odeurs d'autres aliments, qu'ils ne dessèchent et qu'ils ne transmettent des germes. Ces mesures valent particulièrement pour la conservation d'aliments d'origine animale. Veillez tout particulièrement à ce que les aliments crus tels que la viande et le poisson ne soient pas en contact avec d'autres denrées alimentaires.

En réglant correctement la température de votre appareil et en respectant une hygiène convenable, il est possible d'allonger considérablement la durée de conservation des aliments. On évite ainsi le gaspillage alimentaire.

Aliments riches en protéines

Veuillez noter que les aliments riches en protéines périssent plus rapidement. Cela signifie que les crustacés se gâtent plus vite que le poisson et que le poisson se gâte plus vite que la viande.

Conserver des aliments dans la zone PerfectFresh Pro

La zone PerfectFresh Pro répond aux exigences d'un compartiment frigorifique selon la norme DIN EN 62552:2025.

La zone PerfectFresh Pro réunit les conditions optimales pour stocker fruits, légumes, poissons, viandes et produits laitiers. Les aliments restent frais plus longtemps et les vitamines et le goût sont conservés.

Rappelez-vous que plus les aliments sont frais au moment de leur achat, mieux ils se conserveront !

La **température** est régulée automatiquement et se situe dans une fourchette de **0 à 3 °C**.

Ces températures inférieures aux températures habituelles des zones de réfrigération offrent néanmoins des conditions idéales aux aliments peu sensibles au froid.

Le froid ralentissant le processus de dégradation des aliments, vos aliments resteront frais beaucoup plus longtemps.

Sortez les aliments env. 30 à 60 minutes avant leur consommation. Leur arôme et leur goût ne se déploieront pleinement qu'à température ambiante.

Par ailleurs, il est possible de régler le **taux d'humidité** afin de l'adapter au mieux aux aliments conservés. Un taux d'humidité élevé permet de conserver l'humidité des aliments et ainsi éviter qu'ils ne dessèchent trop rapidement.

Utilisation

Compartiment humide



L'humidité de l'air n'est pas augmentée Δ ou est augmentée $\Delta\Delta\Delta$, selon la position du couvercle du compartiment.

Taux d'humidité élevé $\Delta\Delta\Delta$

Ce réglage du compartiment humide convient à la conservation des fruits et légumes.

Si les aliments ne sont pas emballés, le taux d'humidité dépend principalement de la nature et de la quantité des aliments stockés.

Si le taux d'humidité est élevé dans le compartiment humide, il se peut que de la condensation se forme.


Si vous estimez qu'il y a eu trop de condensation et que les aliments sont affectés, agissez comme suit :

Essayez l'eau condensée avec un chiffon sec.

Ouvrez le couvercle du compartiment en sélectionnant la position "taux d'humidité non élevé Δ ".

Sélection d'un taux d'humidité $\Delta\Delta\Delta$ élevé

- Ouvrez le tiroir du compartiment humide.

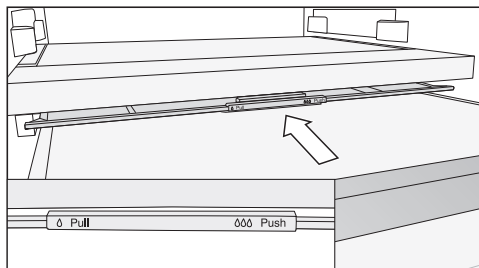

- Poussez le couvercle du compartiment vers l'arrière jusqu'en butée.


Le couvercle du compartiment est fermé.

Taux d'humidité faible Δ

Avec ce réglage Δ , le compartiment humide devient un compartiment sec (voir section "Compartiment sec").

Sélection d'un taux d'humidité Δ faible

- Ouvrez le tiroir du compartiment humide.

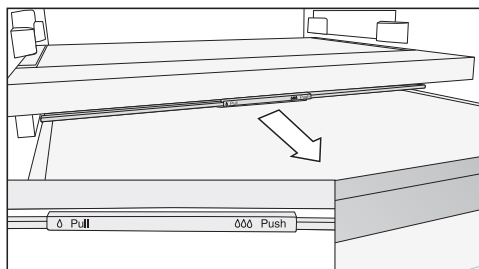

- Tirez le couvercle du compartiment vers l'avant jusqu'en butée.

Le couvercle est ouvert et l'humidité de l'air diminue Δ .

Si les aliments dépassent le bord du tiroir, il est possible de modifier la position du couvercle du compartiment lors de l'insertion du tiroir et ainsi de le fermer.

Lorsque vous remplissez le tiroir, veillez à ce que les aliments ne heurtent pas le couvercle du compartiment par le bas.

Compartiment sec



L'humidité de l'air n'est pas augmentée Δ .

Le compartiment sec convient particulièrement aux aliments fragiles :

- le poisson frais, les coquillages et les crustacés ;
- la viande, la volaille, la charcuterie ;
- les salades composées ;
- les produits laitiers comme le lait, les yaourts, les fromages, la crème fraîche, le fromage blanc, etc. ;
- les produits végétaux comme le tofu, les boissons à l'avoine, le houmous, les légumes à tartiner, les substituts de viande et de fromage, etc.
- Vous pouvez également y stocker des aliments de toute sorte, tant qu'ils restent emballés.

Veuillez noter que les aliments riches en protéines périssent plus rapidement.

Cela signifie que les crustacés se gâtent plus vite que le poisson et que le poisson se gâte plus vite que la viande.

Pour des raisons d'hygiène, ne conservez ces aliments qu'**emballés ou couverts**.

Utilisation

Tenir compte des conseils qui suivent si l'état des aliments stockés n'est pas satisfaisant (s'ils sont flétris après une courte durée de stockage) :

- N'entrez que des aliments frais. Les conditions de stockage sont très importantes afin d'assurer la fraîcheur des aliments.
- Nettoyez la zone PerfectFresh Pro avant d'y entreposer les aliments.
- Essuyez les aliments très humides avant de les entreposer dans le réfrigérateur.
- Ne stockez pas d'aliments sensibles au froid dans la zone PerfectFresh Pro.
- Pour une conservation optimale des aliments, sélectionnez le bon compartiment PerfectFresh Pro et réglez bien la position du couvercle du compartiment (taux d'humidité faible δ ou élevé $\delta\delta\delta$).
- L'humidité élevée contenue dans les aliments stockés peut suffire à produire un taux d'humidité élevé $\delta\delta\delta$ dans le compartiment humide, si les aliments ne sont pas emballés. Plus il y a d'aliments stockés dans le compartiment, plus l'humidité est élevée.
- Ne surchargez pas les compartiments.
- Si vous estimez avec le réglage $\delta\delta\delta$ qu'il y a eu trop de condensation et que les aliments sont affectés, agissez comme suit :
 - Essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec.
 - Placez une grille ou un objet similaire à l'intérieur pour permettre à l'humidité excédentaire de s'écouler.
 - Ouvrez le couvercle du compartiment en sélectionnant la position "taux d'humidité faible δ ".
- Si, malgré le réglage $\delta\delta\delta$, le taux d'humidité est trop faible, emballez les aliments hermétiquement.
- Si vous trouvez que la température dans la zone PerfectFresh Pro est encore trop élevée ou trop faible, essayez de la régler en modifiant légèrement la température de 1 à 2 °C dans la zone de réfrigération. Si des cristaux de givre se forment au fond des compartiments de la zone PerfectFresh Pro, augmentez aussitôt la température car le froid risque d'abîmer les aliments entreposés.
- Si le changement de température dans la zone de réfrigération n'est pas suffisant, modifiez la température dans la zone PerfectFresh Pro (voir chapitre "Choix de la bonne température").

Congélation et stockage d'aliments frais

Utilisez le compartiment de congélation pour stocker des aliments congelés, fabriquer des glaçons et congeler de petites quantités d'aliments.

 Risque sanitaire dû à la consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température est remontée au-dessus du seuil des -18 °C pendant une durée prolongée, vos produits surgelés peuvent commencer à décongeler. Par conséquent, la durée de conservation est réduite.

Vérifiez que vos produits surgelés n'ont pas commencé à décongeler. Si tel est le cas, consommez-les au plus vite ou faites-les cuire ou rôtir avant de les recongeler.

À respecter avant le stockage

- Activez la fonction SuperFroid ❄️ juste avant d'entreposer les aliments.

Les aliments congèleront plus rapidement.

- Ne congelez que des aliments frais et parfaitement sains.

Rangement des aliments à congeler

Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter que ces derniers ne commencent à décongeler.

- Veillez à ce que les emballages soient bien secs pour éviter une congélation en bloc.
- Répartissez les aliments à congeler sur le fond du compartiment de congélation ou en contact avec les

parois latérales afin que la congélation à cœur se fasse le plus rapidement possible.

À respecter après la congélation

La fonction SuperFroid se désactive automatiquement au bout de 18 heures environ. Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver la fonction SuperCool.

- Désactivez la fonction SuperCool ❄️ le plus tôt possible, dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment frais.

Rafrâichissement rapide des boissons

- Si vous placez des bouteilles dans le compartiment de congélation pour les refroidir plus rapidement, enlevez-les **au bout d'une heure maximum**. Sinon les bouteilles pourraient éclater.

Préparer les glaçons

- Remplissez le bac à glaçons aux trois quarts avec de l'eau et posez-le sur le fond du compartiment de congélation.
- Pour décoller le bac à glaçons, utilisez un objet émoussé, comme le manche d'une cuillère.

Conseil : Les glaçons se décollent facilement du bac si vous placez ce dernier quelques secondes sous l'eau courante.

Ajuster les réglages

	Mode Réglage
	Activer ou désactiver le mode Party.
	Activer ou désactiver le mode Holiday (vacances).
	Activer la fonction de verrouillage, la désactiver brièvement ou la désactiver complètement.
	Éteindre l'appareil de froid.
	Activer ou désactiver le mode Shabbat.
	Consulter la version du mode Shabbat.
	Modifier le délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte.
	Modifier le niveau de température dans la zone PerfectFresh Pro
	Modifier le niveau de température du compartiment de congélation
	Mise en réseau
APP / WPS	Effectuer la mise en réseau pour la première fois.
	Activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.
	Réinitialiser la configuration du réseau.
	Activer ou désactiver le bip des touches.
	Modifier le volume des avertissements et des signaux sonores ou désactiver complètement les avertissements et les signaux sonores.
	Modifier la luminosité de l'écran.
°C/°F	Modifier l'unité de température.
	Désactiver le mode Expo (visible uniquement lorsqu'il est activé).
	Réinitialiser les réglages d'usine.
	Consulter les informations de votre appareil de froid.



Activer l'indicateur du filtre Active AirClean.



Activer ou désactiver le mode de nettoyage.

Ajuster les réglages

En mode de réglage , l'alarme de porte et d'autres messages d'avertissement sont automatiquement bloqués.

Activation du mode Party

La fonction mode Party  doit être activée environ quatre heures avant l'introduction des aliments.

- Effleurez OK.
-  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez OK.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez OK.

Lorsque le mode Party  est activé, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran •.

- **Pour quitter le mode Réglages **, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez OK.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur OK.

Lorsque le mode Party  est activé, la fonction SuperFroid  est automatiquement activée.

Désactivation du mode Party

La fonction mode Party  se désactive automatiquement au bout de 24 heures environ.

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver vous-même préalablement le mode Party dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment froids.

- Effleurez OK.
-  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez OK.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez OK.

Lorsque le mode Party  est désactivé, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint.

- **Pour quitter le mode Réglages **, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez OK.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur OK.

Activation du mode Holiday (vacances)

- Effleurez OK.

 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

Lorsque le mode Holiday (vacances)  est activé, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran •.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez OK.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur OK.

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

Si la température se trouve durablement au-dessus de 4 °C, cela risque d'altérer la durée de conservation et la qualité des aliments dans la zone de réfrigération.

N'activez le mode Holiday  que ponctuellement, sur une période relativement courte.

Pendant cette période, ne stockez pas d'aliments sensibles à la chaleur et facilement périssables comme les fruits, les légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.

Désactivation du mode Holiday (vacances)

- Effleurez OK.

 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

Lorsque la fonction mode Holiday (vacances)  est désactivée, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez OK.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur OK.

Ajuster les réglages

Activation de la fonction de verrouillage /

- Effleurez *OK*.

 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

Lorsque la fonction de verrouillage  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran •.

- Ouvrez puis fermez la porte de l'appareil. Ce n'est qu'alors que la fonction de verrouillage est activée .

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Brève désactivation de la fonction de verrouillage /

- Effleurez *OK*.

 apparaît à l'écran.

- Effleurez la touche sensitive *OK* pendant six secondes.

 apparaît à l'écran.

- Effleurez *OK*.

- Procédez à présent aux réglages souhaités.

- Effleurez *OK*.

En fermant la porte de l'appareil, vous réactivez la fonction de verrouillage .

Désactivation totale de la fonction de verrouillage /

- Effleurez *OK*.

 apparaît à l'écran.

- Effleurez la touche sensitive *OK* pendant six secondes.

 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

Lorsque la fonction de verrouillage est désactivée,  apparaît à l'écran.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Mise hors tension de l'appareil de froid

- Appuyez sur la touche sensitive **OK** du bandeau de commande.
-  apparaît à l'écran (la zone de réfrigération est sélectionnée).
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive **<** ou **>**.
- Effleurez **OK**.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive **<** ou **>**.
- Effleurez **OK**.

L'éclairage intérieur s'éteint et la production de froid s'arrête.

 apparaît à l'écran.

Attention : l'appareil de froid n'est pas déconnecté du réseau lorsqu'il est éteint.

Activation du mode Shabbat

- Effleurez **OK**.
-  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive **<** ou **>**.
- Effleurez **OK**.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive **<** ou **>**.
- Effleurez **OK**.

Lorsque la fonction mode Shabbat  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran .

Au bout de trois secondes, l'écran s'éteint.

La signalisation sonore et visuelle étant désactivée, vous devez contrôler que la porte de l'appareil est bien fermée.

Désactivation du mode Shabbat

La fonction mode Shabbat  se désactive automatiquement au bout de 80 heures environ.

Vous pouvez également désactiver prématurément la fonction mode Shabbat .

- Effleurez **OK**.
-  apparaît à l'écran.
- Effleurez **OK**.
- Lorsque la fonction mode Shabbat  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran .
- Effleurez **OK**.
- Lorsque la fonction mode Shabbat  est désactivée, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint.
- **Pour quitter le mode Réglages **, faites défiler à l'aide de la touche sensitive **<** ou **>** sur le symbole .
- Effleurez **OK**.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive **<** ou **>** sur le symbole  et appuyez sur **OK**.

Ajuster les réglages

Modification du délai jusqu'au déclenchement de l'alarme de porte

■ Effleurez OK.

 apparaît à l'écran.

■ Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

■ Effleurez OK.

■ Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

■ Effleurez OK.

■ Sélectionnez la durée souhaitée entre 30 secondes et 3 minutes : 30 secondes à l'aide des touches sensibles < et >.

■ Effleurez OK.

■ **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

■ Effleurez OK.

■ Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur OK.

Modifier le niveau de température dans la zone PerfectFresh Pro

■ En mode de réglage , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > jusqu'au symbole .

■ Effleurez OK.

■ Sélectionnez à l'aide des touches sensibles < et > un réglage entre 1 (température la plus basse) et 9 (température la plus élevée).

■ Effleurez OK.

Le réglage d'usine du niveau de température est 5.

Pour un réglage du niveau 1 au niveau 4, la température peut dans certains cas descendre en dessous de 0 °C. Les aliments peuvent geler. Vérifiez les réglages de température.

Légère modification du niveau de température du compartiment de congélation

■ En mode de réglage , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > jusqu'au symbole .

■ Effleurez OK.

■ À l'aide des touches sensibles < et >, sélectionnez le réglage de votre choix :

- Niveaux 1 à 4 = température la plus basse

- Niveaux 6 à 9 = température la plus haute

■ Effleurez OK.

 Risque sanitaire en raison de consommation d'aliments impropres à la consommation.

En cas de réglage entre les niveaux 6 et 9, des températures supérieures à -18 °C peuvent être atteintes dans le compartiment de congélation dans certaines circonstances.

Une température de **-18 °C** est nécessaire pour congeler des aliments frais dans le compartiment de congélation.

Une température plus élevée dans le compartiment de congélation réduit également la durée de conservation des aliments.

Première mise en réseau

- Effleurez *OK*.

 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

- Appuyez sur le symbole @ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

- Sélectionnez la méthode de connexion souhaitée à l'aide des touches sensibles < et > (APP ou WPS).

- Effleurez *OK*.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Une fois la connexion réussie, l'écran affiche .

Si la connexion n'a pas pu être établie,  apparaît à l'écran.

Redémarrez le processus.

Désactivation de la connexion Wi-Fi

- Effleurez *OK*.

 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

- Appuyez sur le symbole @ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

Lorsque le Wi-Fi est désactivé, le symbole  apparaît à l'écran.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Activation de la connexion Wi-Fi

- Effleurez *OK*.

 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

- Appuyez sur le symbole @ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez *OK*.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le symbole  et un point apparaissent dans le coin supérieur de l'écran •.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .

- Effleurez *OK*.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Si la connexion Wi-Fi est activée, le symbole  apparaît sur l'écran.

Ajuster les réglages

Réinitialisation de la configuration du réseau

- Effleurez OK.

🔒 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole ⚙️ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole @ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole ☑️ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole X en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive >.

- Effleurez OK.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙️, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️.

- Effleurez OK.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️ et appuyez sur OK.

Tous les réglages effectués et les valeurs saisies pour Miele@home sont réinitialisés.

La connexion Wi-Fi a été désactivée, 📶 s'éteint sur l'écran.

Activation du bip des touches 🔔🔊

- Effleurez OK.

🔔 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole ⚙️ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole 🔔🔊 en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

Lorsque le bip des touches est activé, 🔔🔊 s'affiche. De plus, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran •.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙️, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️.

- Effleurez OK.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️ et appuyez sur OK.

Désactivation du bip des touches 🔔🔊

- Effleurez OK.

🔔 apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole ⚙️ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole 🔔🔊 en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

Lorsque le bip des touches est désactivé, 🔔🔊 s'affiche.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙️, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️.

- Effleurez *OK*.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Modification du volume des signaux sonores et d'avertissement

- Effleurez *OK*.
-  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez *OK*.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez *OK*.
- Sélectionnez le volume souhaité des signaux d'avertissement et sonores à l'aide des touches sensibles < et >.
- Si vous souhaitez désactiver complètement les signaux sonores et d'avertissement, balayez vers la gauche jusqu'à ce que la barre à segments s'éteigne complètement.
- Effleurez *OK*.

Lorsque les signaux sonores sont désactivés,  apparaît.

- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Modification de la luminosité de l'écran

- Effleurez *OK*.
-  apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez *OK*.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez *OK*.
- Sélectionnez la luminosité souhaitée de l'écran à l'aide des touches sensibles < et >.
- Effleurez *OK*.
- **Pour quitter le mode Réglages** , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole .
- Effleurez *OK*.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole  et appuyez sur *OK*.

Ajuster les réglages

Modification de l'unité de température °C/°F

- Effleurez OK.

🌡️ apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole ⚙️ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole °C ou °F.

- Effleurez OK.

L'unité de température °C ou °F est maintenant sélectionnée.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙️, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️.

- Effleurez OK.

- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️ et appuyez sur OK.

Désactivation du mode Expo 📺

- Effleurez OK.

L'écran affiche d'abord Miele, puis l'affichage de la température.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole 📺 en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

Après l'arrêt du mode Expo 📺, la cave à vin s'arrête et doit être remise en marche.

Réinitialisation aux réglages d'usine 🏠

- Effleurez OK.

🌡️ apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole ⚙️ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole 🏠 en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole 🏠 en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive >.

- Effleurez OK.

L'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Activation de l'affichage du filtre Active AirClean 🌫️

- Effleurez OK.

🌡️ apparaît à l'écran.

- Appuyez sur le symbole ⚙️ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

- Appuyez sur le symbole 🌫️ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

Lorsque l'affichage du filtre Active AirClean 🌫️ est activé, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙️, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩️.

- Effleurez OK.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩ et appuyez sur OK.

Activation du mode de nettoyage

- Effleurez OK.
-  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur le symbole ⚙ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez OK.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez OK.

Lorsque le mode de nettoyage  est activé, un point s'affiche dans le coin supérieur de l'écran •.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩.
- Effleurez OK.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩ et appuyez sur OK.

Désactivation du mode de nettoyage

- Effleurez OK.
-  apparaît à l'écran.
- Appuyez sur le symbole ⚙ en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.
- Effleurez OK.
- Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >.

- Effleurez OK.

Lorsque le mode de nettoyage  est désactivé, le point dans le coin supérieur de l'écran disparaît.

- **Pour quitter le mode Réglages** ⚙, faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩.
- Effleurez OK.
- Faire défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > sur le symbole ↩ et appuyez sur OK.

Nettoyage et entretien

La plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil de froid ne doit pas être enlevée. Elle vous sera utile en cas de panne.

Veuillez vous assurer que l'eau ne pénètre pas dans l'électronique ni dans l'éclairage.



Risque de dommages en cas de pénétration d'humidité.

La vapeur d'un nettoyeur vapeur peut endommager les plastiques et les composants électriques.

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage de l'appareil de froid.

Dégivrage

Zone de réfrigération et zone PerfectFresh Pro

Le dégivrage de la zone de réfrigération et de la zone PerfectFresh Pro est automatique.

Compartment de congélation

Le dégivrage du compartiment de congélation n'est pas automatique.

De la glace et du givre peuvent, à la longue, se former sur les parois intérieures du compartiment de congélation notamment. La quantité de givre et de glace accumulés dépend des facteurs suivants :

- La porte de l'appareil a été ouverte trop souvent et/ou pendant une durée trop longue.
- De grandes quantités d'aliments viennent d'être congelées.
- Le taux d'humidité de la pièce a augmenté.

Une couche de glace épaisse rend l'ouverture de la porte du compartiment de congélation difficile et peut empêcher sa fermeture hermétique. Elle réduit en outre la puissance frigorifique, ce qui augmente la consommation d'énergie.

Dégivrer le compartiment de congélation

Le dégivrage du compartiment de congélation n'est pas automatique.

En fonctionnement normal, de la glace et du givre peuvent, à la longue, se former dans le compartiment de congélation, par ex. sur les parois intérieures. La quantité de givre et de glace accumulés dépend également des facteurs suivants :

- la porte de l'appareil a été ouverte trop souvent ou pendant une durée trop longue.
- de grandes quantités de produits viennent d'être congelées.
- le taux d'humidité de la pièce a augmenté.

l'épaisseur de la couche de glace a pour conséquence qu'on ne peut plus fermer la porte du compartiment de congélation hermétiquement. elle réduit en outre la puissance frigorifique, ce qui augmente la consommation d'énergie.

- Faites dégivrer le compartiment de congélation de temps à autre, au plus tard toutefois dès qu'une couche de glace d'environ 0,5 cm s'est formée par endroits.

Conseil : Pour procéder au dégivrage, profitez d'un moment où il y a peu ou pas de produits surgelés dans le compartiment de congélation ou lorsque le taux d'humidité de la pièce et la température ambiante sont faibles.

 Risque de dommages en cas de décongélation incorrecte.

Lors du dégivrage, veillez à ne pas endommager le générateur de froid, ce qui rendrait l'appareil inutilisable. Ne grattez pas les couches de givre et de glace. N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants.

N'utilisez pas d'accessoires mécaniques ou d'autres moyens qui ne sont pas conseillés par le fabricant pour accélérer le dégivrage.

Veillez à éviter toute infiltration d'eau dans le meuble d'encastrement.

Préparer le dégivrage

- Activez env. quatre heures avant le dégivrage la fonction SuperFroid ❄.

Les aliments congelés emmagasineront une réserve de froid et se conserveront ainsi plus longtemps à température ambiante.

- Sortez les aliments du congélateur. Enroulez-les dans du papier journal ou couvrez-les.

Conseil : Vous pouvez également stocker les produits surgelés dans un sac isotherme.

- Conservez les produits surgelés dans un endroit frais jusqu'à ce que le compartiment de congélation soit de nouveau prêt à fonctionner.

Pour le dégivrage

Plus les surgelés sont stockés longtemps à température ambiante, plus leur durée de conservation est réduite.

Le dégivrage doit se faire rapidement.

Nettoyage et entretien

- Désactivez de nouveau la fonction SuperFroid ❄ et l'appareil de froid.
- Débranchez la fiche secteur de l'appareil ou désactivez le(s) disjoncteur(s) de l'installation électrique.
- Laissez la porte du compartiment de congélation ouverte.

Conseil : Vous pouvez accélérer le dégivrage en installant dans la zone de congélation deux casseroles d'eau chaude (non bouillante) que vous poserez sur un dessous de plat. Le cas échéant, refermez la porte du compartiment congélation afin que la chaleur ne s'échappe pas.

- Enlevez les morceaux de glace qui se détachent.
- Épongez l'eau de dégivrage avec une éponge ou un torchon au fur et à mesure qu'elle s'écoule.

Après le dégivrage

- Nettoyez le compartiment de congélation et séchez-le.
- Rebranchez l'appareil de froid et allumez-le.
- Remettez les produits surgelés dans le compartiment de congélation lorsque la température est assez basse.

Conseils concernant les détergents

A l'intérieur de l'appareil, n'utilisez que des produits de nettoyage et d'entretien qui ne présentent aucun risque pour les aliments.

Pour éviter d'endommager les surfaces, **ne les nettoyez pas** avec :

- des produits nettoyants à base de soude, d'ammoniaque, d'acide ou de chlorure
- des détergents anticalcaires
- des détergents abrasifs comme la poudre, la crème à récurer ou les pierres à nettoyer
- des détergents contenant des solvants
- des nettoyants inox
- des nettoyants pour lave-vaisselle
- des décapants pour four
- des nettoyants pour le verre
- des éponges abrasives ou des brosses dures comme des grattoirs
- des gommes détachantes
- des racloirs à lame aiguisée

Pour le nettoyage, nous vous conseillons d'utiliser une éponge propre avec de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit vaisselle.

Préparation de l'appareil de froid pour le nettoyage

Utilisez le mode de nettoyage .

- Retirez les aliments de la zone de réfrigération et stockez-les ensuite dans un endroit frais.
- Si nécessaire, retirez toutes les parties amovibles pour les nettoyer.

Nettoyer l'habitable avec un produit de lavage

Nettoyez l'appareil régulièrement, au moins une fois par mois.

Si les salissures ne sont pas nettoyées rapidement, elles peuvent s'incruster avec le temps.

Les surfaces sont susceptibles de se décolorer ou de s'altérer.

Il est préférable d'éliminer immédiatement les salissures.

- Nettoyez l'**intérieur** à l'aide d'une éponge propre, d'eau tiède et d'un peu de liquide vaisselle.
- Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et séchez le tout avec un chiffon de nettoyage.

Maintenez le conduit et l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage propres. L'eau de dégivrage doit toujours pouvoir s'écouler sans problème.

- Nettoyez la gouttière d'évacuation de l'eau de condensation et l'orifice d'évacuation à l'aide d'un bâtonnet ou d'un objet similaire.
- Pour assurer une ventilation suffisante de l'appareil de froid et éviter la formation d'odeurs, laissez-le ouvert encore quelques instants.

Nettoyer les accessoires à la main ou au lave-vaisselle

Les pièces suivantes doivent **uniquement** être lavées à la main :

- les baguettes aspect inox
- les adaptateurs pour la surface de rangement divisée
- le support à bouteilles modulable
- la tablette avec porte-bouteilles
- tous les tiroirs et couvercles des compartiments (selon modèle)
- les pièces en plastique des tablettes extractibles avec fond pivotant (disponible en option)
- la boîte de rangement (disponible comme accessoire en option)

Les éléments suivants sont **adaptés au lave-vaisselle** :

 Risque de dommages dû aux températures élevées du lave-vaisselle.

Des éléments de l'appareil peuvent devenir inutilisables lors du nettoyage au lave-vaisselle à plus de 55 °C ; ils peuvent par ex. se déformer.

Pour les pièces lavables en machine, sélectionnez uniquement des programmes dont la température maximale est de 55 °C .

Les pièces en matière synthétique risquent, dans le lave-vaisselle, de se colorer au contact de colorants naturels contenus p. ex. dans les carottes, les tomates ou le ketchup. Ce phénomène de coloration n'affecte aucune-ment la qualité des pièces.

Nettoyage et entretien

- le cale-bouteilles, le balconnet à œufs, le bac à glaçons
- les balconnets et rangements à bouteilles dans la porte de l'appareil (sans baguettes aspect inox)
- les tablettes (sans baguettes ni impressions)
- l'adaptateur pour la plaque de cuisson
- le support pour le filtre à charbon (disponible en accessoire en option)

Retirer et démonter les accessoires pour le nettoyage

Démonter un balconnet/rangement à bouteilles

Retirez la baguette aspect inox avant de nettoyer le balconnet/rangement à bouteilles dans le lave-vaisselle.


Pour retirer la baguette, procédez comme suit :

- Placez le balconnet/rangement à bouteilles sur le plan de travail.
- Retirez la baguette en commençant d'un côté.
- Fixez à nouveau la baguette au balconnet/rangement à bouteilles après son nettoyage.

Démonter le plan de rangement

Avant de nettoyer la tablette, retirez la baguette de finition. Procédez pour ce faire de la manière suivante :

- Posez le plan de rangement sur une surface douce (par ex. un torchon) sur le plan de travail.

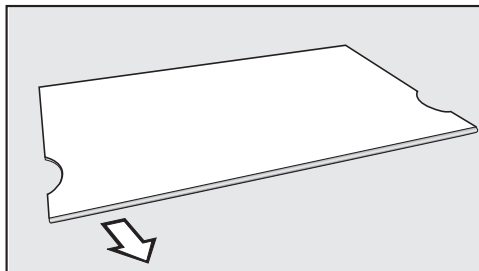

- Retirez la baguette en commençant d'un côté.
- Après le nettoyage, fixez de nouveau les baguettes sur la tablette.


Démonter la clayette modulable

Avant de nettoyer la clayette, retirez la baguette de finition. Procédez pour ce faire de la manière suivante :


- Posez le plan de rangement sur une surface douce (par ex. un torchon) sur le plan de travail.
- Retirez la baguette en commençant d'un côté.
- Tirez les deux adaptateurs à gauche et à droite des supports.
- Insérez, après le nettoyage, les adaptateurs sur les supports gauche et droite à la hauteur de votre choix puis
- remettez la baguette de finition sur la clayette correspondante.

Retrait des tiroirs de la zone de réfrigération

- Sortez le tiroir de moitié.

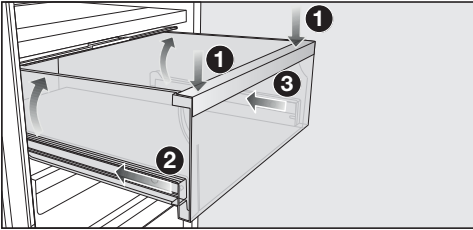

- Appuyez sur l'avant du tiroir ①, jusqu'à ce que le tiroir se soulève à l'arrière. Maintenez le tiroir vers le bas.
- Introduisez maintenant avec précaution le rail gauche ② puis le rail droit ③ sur environ 2 cm.

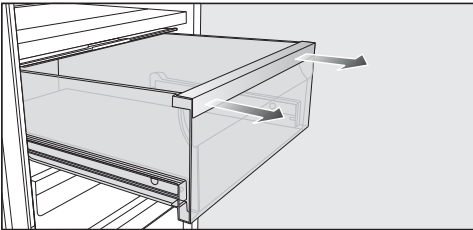

- Tirez vigoureusement le tiroir vers l'avant avec les deux mains.


Repoussez les rails de guidage. Vous éviterez ainsi de les endommager.

Mise en place des tiroirs

- Posez le tiroir sur les rails de guidage entièrement rentrés.
- Introduisez le tiroir dans l'appareil de froid jusqu'à ce que l'encliquetage soit audible.


Retirer la tablette d'isolation avec la clayette pour bouteilles

- Retirez les clayettes en verre arrière de la tablette d'isolation.

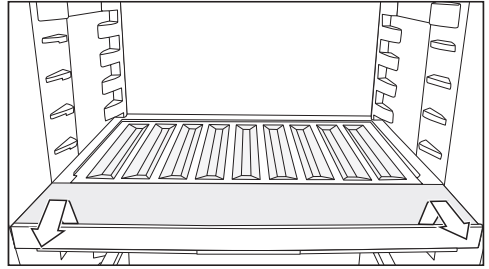

- Soulevez la clayette pour bouteilles vers l'avant et retirez-la.
- Après le nettoyage, remplacez la clayette pour bouteilles jusqu'à la butée et poussez-la vers le bas.
- Remplacez la clayette en verre sur la tablette d'isolation.

Retirer le couvercle

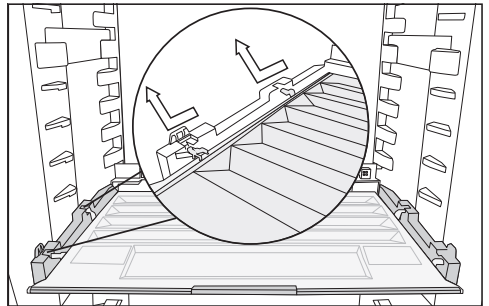

- Soulevez le couvercle en avant et extrayez-le.
- Après le nettoyage, remettez le couvercle en place.

Nettoyage et entretien


Remplacer le filtre Active AirClean (filtre à charbon actif)

Les filtres Active AirClean sont disponibles auprès du service après-vente Miele, chez votre revendeur ou sur le site Internet de Miele.


- Retirez le support du filtre à charbon actif de la clayette en tirant vers le haut.

Les filtres à charbon actif utilisés ne doivent pas toucher la paroi arrière de l'appareil frigorifique, car ils pourraient coller à la paroi en raison de l'humidité.

Placez correctement les nouveaux filtres à charbon actif dans le support de sorte qu'ils ne dépassent pas du bord du support.

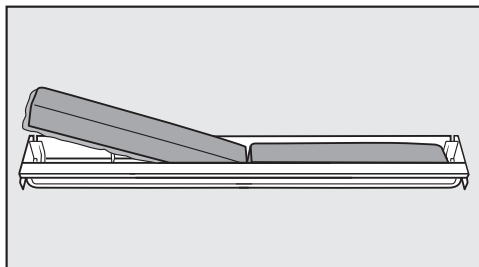

- Sortez les deux filtres à charbon actif puis placez-en deux nouveaux dans leur support, bordure vers le bas.

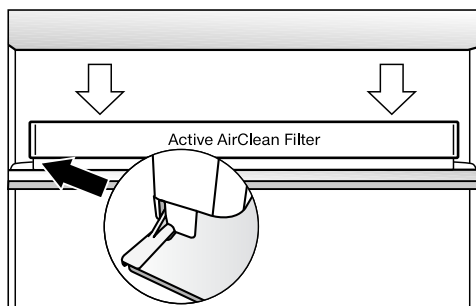

- Remplacez le logement des filtres au centre de la baguette de protection arrière d'une clayette, jusqu'à entendre un déclic.

Confirmation du remplacement du filtre Active AirClean

- Effleurez OK.

Le symbole  disparaît et le compteur de temps est remis à zéro.

Nettoyer le joint de porte

 Risque de dommages dû à un nettoyage incorrect.

Si un corps gras est appliqué sur le joint de porte, il risque de devenir poreux.

N'appliquez aucun corps gras sur le joint de porte.

- Nettoyez régulièrement le joint de porte à l'eau claire et séchez-le ensuite avec un torchon.

Nettoyage des ouvertures d'aération et des prises d'air

- Nettoyez régulièrement les ouvertures d'aération à l'aide d'un pinceau ou de l'aspirateur (utilisez pour ce faire par ex. la brosse à meubles des aspirateurs Miele).

Après le nettoyage

- Remettez toutes les pièces en place dans l'appareil de froid.
- Remettez l'appareil de froid en marche le cas échéant.
- Le cas échéant, désactivez à nouveau le mode de nettoyage  de la zone de réfrigération.
- Enclenchez la fonction SuperCool  et laissez-la fonctionner pendant un certain temps, afin que la zone de réfrigération descende rapidement en température.
- Rangez les aliments dans la zone de réfrigération.
- Désactivez la fonction SuperCool  dès que les aliments ou les boissons sont suffisamment frais.
- Fermez la/les porte(s) de l'appareil.

Correction des problèmes

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des pannes et anomalies. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de contacter le service après-vente.

Sur www.miele.ch/fr/support/customer-assistance vous trouverez des informations supplémentaires sur la manière de remédier vous-même aux pannes.



Afin d'empêcher toute déperdition de froid, évitez autant que possible d'ouvrir l'appareil frigorifique avant que la panne ne soit réparée.

Problèmes généraux liés à l'appareil

Problème	Cause et dépannage
L'appareil de froid ne refroidit pas.	L'appareil de froid n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil de froid.
	La fiche d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant ou la fiche de l'appareil n'est pas correctement insérée dans la prise de l'appareil. ■ Branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant et la fiche de l'appareil dans la prise de l'appareil.
	Le(s) fusible(s) de l'installation domestique a/ont disjoncté. Il est possible que l'appareil de froid, la tension domestique ou un autre appareil soit défectueux. ■ Contactez un électricien professionnel ou le service après-vente Miele.
Le compresseur fonctionne en permanence.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Pour économiser de l'énergie, le dispositif de réfrigération tourne au ralenti lorsque les besoins sont moindres. La durée de fonctionnement du compresseur augmente en conséquence.
Le compresseur se met en route de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps, la température à l'intérieur de l'appareil de froid est trop basse.	La porte de l'appareil a été souvent ouverte. Ou de grandes quantités d'aliments ont été stockées. ■ Ouvrez la porte de l'appareil uniquement lorsque cela est nécessaire et aussi brièvement que possible.
	La porte de l'appareil de froid ne se ferme pas complètement et la température à l'intérieur baisse.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
	■ Vérifiez l'alignement de la porte de l'appareil et réglez-la à l'aide des vis situées dans les charnières de porte.
	La porte de l'appareil n'est pas correctement fermée. Si une couche épaisse de glace s'est déjà formée, la puissance frigorifique diminue. La consommation d'énergie augmente. ■ Fermez toujours complètement la porte de l'appareil. ■ En cas de besoin, dégivrez l'appareil de froid et nettoyez-le.
	La température ambiante est trop élevée. Plus la température ambiante est élevée, plus le compresseur fonctionne longtemps. ■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation".
	Les fentes d'aération et d'évacuation d'air sont obstruées ou poussiéreuses. ■ Ne recouvrez pas les fentes d'aération et d'évacuation d'air. ■ Dépoussiérez régulièrement les fentes d'aération et d'évacuation d'air.
	Pour les appareils encastrables : l'appareil de froid n'a pas été correctement encastré dans la niche d'encastrement. ■ Installez l'appareil de froid conformément aux instructions figurant dans le manuel d'installation ci-joint.
La température à l'intérieur de l'appareil de froid est réglée à une valeur trop basse.	La température à l'intérieur de l'appareil de froid est réglée à un niveau trop bas. ■ Corrigez le réglage de la température.
	La fonction SuperCool ❄ est encore enclenchée. ■ Pour économiser de l'énergie, vous pouvez désactiver préalablement la fonction SuperCool ❄.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
La température dans l'appareil de froid est trop élevée. Les aliments congelés (selon le modèle) risquent de décongeler.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. La température réglée est trop élevée. ■ Corrigez le réglage de la température. ■ Vérifiez à nouveau la température au bout de 24 heures.
	La température ambiante est inférieure à la température admise pour cet appareil de froid. Lorsque la température ambiante est trop basse, le compresseur se met en marche plus rarement. La température de l'appareil de froid augmente. ■ Suivez les indications du chapitre "Installation", section "Lieu d'installation". ■ Augmentez la température ambiante.
L'appareil de froid est givré ou de l'eau de condensation se forme à l'intérieur de l'appareil. La porte de l'appareil ne ferme pas correctement.	Le joint de porte a glissé de la rainure. ■ Vérifiez si le joint de porte est bien calé dans la rainure.
	Le joint de porte est endommagé. ■ Vérifiez si le joint de porte est endommagé.
Le joint de porte est endommagé ou doit être remplacé.	Le joint de porte peut être remplacé sans outil. ■ Remplacez le joint de porte. Il est disponible auprès d'un revendeur ou du service après-vente.
Dans le compartiment humide avec le réglage $\Delta\Delta\Delta$, les aliments sont altérés.	Il y a trop de condensation dans le compartiment humide. ■ Essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec. ■ Placez une grille ou un objet similaire à l'intérieur pour permettre à l'humidité excédentaire de s'écouler. ■ Ouvrez le couvercle du compartiment en sélectionnant la position "taux d'humidité faible Δ". ■ Éteignez le brumisateur (Humidifier) $\overline{\text{H}}$ (selon le modèle).
Il est impossible de décoller les produits congelés.	L'emballage des aliments n'était pas sec lorsqu'ils ont été entreposés. ■ Détachez les produits à l'aide d'un objet émoussé, par exemple le manche d'une cuillère.

Correction des problèmes

Problème	Cause et dépannage
Le compartiment de congélation/La zone de congélation a une couche de glace plus épaisse.	La porte du compartiment/de la zone de congélation n'a pas été correctement fermée. Cela a entraîné une augmentation de la puissance de refroidissement qui a provoqué le givrage. ■ Dégivrez le compartiment/la zone de congélation puis nettoyez le compartiment/la zone de congélation. ■ Veillez à ce que la porte du compartiment/de la zone de congélation soit toujours correctement fermée.
Aucun signal sonore ne retentit, bien que la porte de l'appareil soit restée longtemps ouverte.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. Le signal d'avertissement a été désactivé dans le mode Réglages. Si vous souhaitez réactiver l'alarme sonore : ■ Effleurez OK. ■  apparaît à l'écran. ■ Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >. ■ Effleurez OK. ■ Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >. ■ Effleurez OK. ■ Sélectionnez le volume souhaité des signaux d'avertissement et sonores à l'aide des touches sensibles < et >. ■ Effleurez OK. Lorsque les signaux d'avertissement et sonores sont activés,  apparaît.

Messages à l'écran

Message	Cause et dépannage
 s'allume à l'écran, l'appareil de froid ne produit pas de froid bien que les commandes de l'appareil et l'éclairage intérieur continuent de fonctionner.	Le mode expo est activé. ■ Effleurez OK. Miele apparaît d'abord à l'écran, puis l'écran d'accueil s'affiche. ■ Effleurez OK. ■ En mode Réglages , faites défiler à l'aide de la touche sensitive < ou > jusqu'au symbole . ■ Effleurez OK. Après l'arrêt du mode Expo , l'appareil de froid s'arrête et doit être remis en marche.

Correction des problèmes

Message	Cause et dépannage
 s'allume à l'écran, et l'appareil de froid ne peut pas être utilisé.	La fonction de nettoyage est encore activée. ■ Désactivez la fonction de nettoyage en effleurant la touche sensitive <i>OK</i> du bandeau de commande.  apparaît à l'écran. ■ Effleurez <i>OK</i>. Lorsque le mode de nettoyage  est désactivé, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint. ■ Appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive <i><</i> ou <i>></i> et appuyez sur <i>OK</i>. L'appareil de froid recommence à produire du froid.
Rien n'est affiché à l'écran. Il est noir.	Le mode Shabbat  est activé : l'éclairage intérieur est désactivé et l'appareil de froid refroidit. ■ Effleurez <i>OK</i>.  s'affiche à l'écran. ■ Effleurez <i>OK</i>. Lorsque la fonction mode Shabbat  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran . ■ Effleurez <i>OK</i>. Lorsque la fonction mode Shabbat  est désactivée, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint. Le mode d'économie d'énergie est activé : si l'écran reste inactif pendant un certain temps, il passe en mode d'économie d'énergie et s'assombrit.
Le symbole  s'allume à l'écran et il est impossible d'utiliser l'appareil de froid.	La fonction de verrouillage est activée. ■ Déverrouillez brièvement l'appareil de froid ou désactivez complètement la fonction de verrouillage.
Le symbole  s'allume à l'écran d'accueil, et un signal sonore retentit.	L'indicateur de changement du filtre à charbon actif  vous rappelle que le filtre à charbon actif doit être changé. ■ Remplacez le filtre à charbon actif dans le support (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Remplacer le filtre à charbon actif (accessoire en option)") et confirmez le remplacement de filtre en effleurant <i>OK</i>. Le symbole  disparaît de l'écran d'accueil.

Message	Cause et dépannage
L'écran affiche   , un signal sonore retentit et l'éclairage intérieur clignote.	L'alarme de porte a été activée. ■ Effleurez OK. Le signal sonore d'avertissement s'arrête, le symbole   s'éteint et l'éclairage intérieur s'allume à nouveau de manière constante. ■ Fermez la porte de l'appareil.
 s'allume à l'écran et un code d'erreur F avec des chiffres peut apparaître. En outre, un signal sonore retentit.	Une anomalie est survenue. ■ Désactivez le signal d'avertissement en effleurant OK à l'écran. ■ Appelez le service après-vente. Pour identifier l'anomalie, le service après-vente a besoin du code d'anomalie affiché, de la référence du modèle et du numéro de fabrication de votre appareil de froid. Vous pouvez afficher directement ces informations  : ■ Effleurez OK. Les caractéristiques nécessaires de l'appareil s'affichent à l'écran. ■ Effleurez OK. ■ Pour éteindre l'appareil de froid, appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >. ■ Pour quitter l'affichage, appuyez sur le symbole  en faisant défiler le menu à l'aide de la touche sensitive < ou >. ■ Effleurez OK. Une anomalie s'affiche : cet affichage est prioritaire et interrompt immédiatement tous les réglages que vous êtes en train d'effectuer. Une anomalie s'affiche en priorité avant une alarme de porte et/ou de température.

Correction des problèmes

Éclairage intérieur

 Risque d'électrocution en raison d'éléments non protégés sous tension. En retirant le cache de l'ampoule, vous pouvez toucher les parties conductrices. Ne retirez pas le cache de l'ampoule. L'éclairage LED doit être réparé et remplacé exclusivement par le SAV.

 Risque de blessure par l'éclairage LED. Cet éclairage correspond au groupe de risque RG 2. Si le cache est défectueux, cela peut provoquer des blessures oculaires. Si le cache de la lampe est défectueux, ne fixez pas directement l'éclairage à proximité immédiate à l'aide d'instruments optiques (une loupe ou similaire).

Problème	Cause et dépannage
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'appareil de froid n'est pas allumé. ■ Allumez l'appareil de froid.
	Le mode Shabbat  est activé : l'écran est noir, et l'appareil de froid refroidit. ■ Effleurez OK. L'écran affiche  . ■ Effleurez OK.
	Lorsque la fonction mode Shabbat  est activée, un point apparaît dans le coin supérieur de l'écran  . ■ Effleurez OK.
	Lorsque la fonction mode Shabbat  est désactivée, le point dans le coin supérieur de l'écran s'éteint.
	L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement au bout d'env. 15 minutes d'ouverture de la porte en raison d'un risque de surchauffe. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un dysfonctionnement. ■ Appelez le SAV.
L'éclairage intérieur clignote.	Il ne s'agit pas d'une anomalie. L'alarme de porte a été activée.

Origines des bruits

L'appareil de froid produit différents bruits pendant son fonctionnement. Lorsque la puissance frigorifique est faible, l'appareil de froid fonctionne en économisant de l'énergie, mais plus longtemps. Le volume est plus faible. Une forte puissance de refroidissement permet de refroidir les aliments plus rapidement. Le volume est plus fort.

Bruits normaux	Quelle est la cause de ces bruits ?
Soufflement, sifflement	Le fluide frigorigène est injecté dans le circuit de refroidissement.
Bulles, gargouillis, clapotis	Le fluide frigorigène s'écoule dans les tuyaux.
Bourdonnement	L'appareil de froid refroidit.
Clic	Le thermostat met en marche ou arrête le compresseur.
Bourdonnement, bruissement	Le ventilateur fonctionne. L'ouvre-porte automatique (selon le modèle) ouvre ou ferme la porte de l'appareil.
Craquement	Le matériau de l'appareil de froid se dilate.
Cliquetis	Les vannes ou les clapets sont actifs.
Bourdonnement (appareils de froid avec réservoir d'eau)	L'eau est pompée du réservoir d'eau.
Succion (appareils de froid avec amortisseur de fermeture de porte)	La porte de l'appareil avec amortisseur de fermeture de porte est ouverte ou fermée.
N'oubliez pas qu'il n'est pas possible d'éviter les bruits de compresseur et d'arrivée du fluide dans le circuit de refroidissement.	

Correction des problèmes

Bruits	Cause et dépannage
Vibration, claquement et cliquetis	L'appareil de froid n'est pas droit. Ajustez l'appareil de froid à l'aide d'un niveau à bulle. Utilisez pour ce faire les pieds réglables (selon le modèle) situés sous l'appareil de froid. Pour les appareils encastrables (selon le modèle) : à partir d'une niche d'encastrement de 140 cm, insérez les rails de stabilisation fournis sur la face inférieure du socle de l'appareil.
	L'appareil de froid touche des meubles avoisinants ou d'autres appareils. Éloignez l'appareil de froid des meubles.
	Des tiroirs, paniers ou tablettes vacillent ou sont coincés. Contrôlez les pièces amovibles et replacez-les correctement.
	Des bouteilles ou récipients se touchent. Déplacez légèrement les bouteilles ou récipients afin qu'ils ne se touchent plus.
	Le support du câble de transport (selon le modèle) se trouve encore au dos de l'appareil. Retirez le support du câble de transport.

Sur www.miele.com/service, vous trouverez des informations relatives à l'aide au dépannage et les pièces de rechange Miele.

Contact en cas d'anomalies

En cas d'anomalies auxquelles vous n'arrivez pas à remédier vous-même, veuillez vous adresser, par exemple, à votre revendeur Miele ou au SAV Miele.

Vous pouvez réserver une intervention du SAV Miele en ligne, sur www.miele.com/service.

Les coordonnées du service après-vente Miele figurent en fin de notice.

Veillez indiquer au SAV la référence du modèle et le numéro de série (N° fab./SN/N°). Vous trouverez ces deux informations sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Base de données EPREL

Depuis le 1er mars 2021, des informations sur l'étiquetage énergétique et les exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur les produits (EPREL). Pour accéder à la base de données sur les produits, utilisez le lien <https://ep-rel.ec.europa.eu/>. Vous serez invité(e) à saisir la référence du modèle.

Vous trouverez la référence du modèle sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil de froid ou, selon le modèle, dans le mode de réglage sous Informations **i**.

Miele	
XXXXXX	Nr. XX/XXXXXXXXXX
WEINTEMPERERSCHRANK-UNTERTISCHMODELL MULTI-TEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERWORKTOP APPAREIL DE MIELEN TEMP. DES VINS-MOD. ENCASTRABLE SOUS PLAN APPAREIL D. AZIONCIONATO. VINO-MODULO PORTABILE IN CUCINA ВИННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШРАФ	
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Type XXXX I
Nettoinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Ges. / K. / G. / WEIN / KALT Tot. / R. / F. / WINE / CHILL To. / R. / C. / VINO / CHILL
Bruttoinhalt/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta R600a: XXg	
Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora	

Garantie

La durée de garantie est de 2 ans.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions de garantie fournies.

Informations

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que ce réfrigérateur congélateur est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.ch/fr
- Service après-vente, Demande d'informations, Modes d'emploi, sur <https://miele.ch/manual> en saisissant le nom du produit ou la référence

Bande de fréquence du module Wi-Fi	2'4000 GHz–2'4835 GHz
------------------------------------	-----------------------

Puissance d'émission maximale du module Wi-Fi	< 100 mW
---	----------

Droits d'auteur et licences

Miele utilise son propre logiciel ou un logiciel tiers non couvert par une licence open source, pour faire fonctionner et contrôler le module de communication. Le présent logiciel/les composants de logiciel sont soumis à des droits d'auteur. Les droits d'auteur détenus par Miele et des tiers doivent être respectés.

Ce module de communication contient également des composants logiciels intégrés dans l'appareil et distribués sous licence open source. Vous pouvez consulter les composants open source inclus ainsi que les avis de droit d'auteur correspondants, les copies des conditions de licence applicables et toute autre information localement via IP et un navigateur web ([http:\[s\]/<Adresse IP>/Licenses](http://[s]/<Adresse IP>/Licenses)). Les dispositions de responsabilité et de garantie des conditions de licence open source qui y figurent ne s'appliquent qu'à l'égard des ayants droit respectifs.

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

K 7348 ..., K 7448 ..., K 7748 ...