

Kasutusjuhend Pesumasin



Lugege **kindlasti** kasutusjuhend enne seadme paigaldamist ja kasutuselevõttu läbi. Sellega kaitsete ennast ja vältite kahjusid.

Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	4	Kasutamine	32
Jätkusuutlikkus ja keskkonnakaitse	9	Kasutamise järjekord	32
Optimaalne energia- ja veekasutus	10	Pesumasinal	32
Kuivatamine kuivatis	10	Rakenduse kaudu	32
Müra vähendamine	10	Pesu ettevalmistamine	32
Pesuvahendite kasutamine	10	Pesuga täitmine	33
Tutvumine	11	Programmi valimine	34
Teie pesumasin	11	Programmiparameetrite seadistamine	35
Juhtpaneel	12	Pesuvahendi lisamine	36
Juhtpaneel	12	Programmi käivitamine	37
Sümbolid juhtpaneelil	13	Programmi lõpp	37
Juhtpaneelil olevad mõisted	13	Eripärad rakenduse kaudu juhtimisel	38
Kasutuspõhimõte	13	Pesu lisamine (AddLoad)	38
Võrku ühendamine	14	Programmi muudatused pärast programmi käivitamist	40
FlexLoad	15	TwinDosi kasutamine	40
PowerWash	15	CapDosing	43
TwinDos	15	Programmid	44
CapDosing	16	Programmide ülevaade	44
Juurdeostetavad tarvikud	16	AddProgramme	54
Paigaldamine	17	Programmi kulg	56
Tagantvaade	17	Lisafunktsioonid	57
Nõuded pesumasina paigalduskohale	18	Pesuvahendisoovitused (kooskõlas ökodisaini määrusega nr 2019 / 2023)	58
Transpordipakendi eemaldamine	18	Kuluandmed	59
Pesumasina transportimine paigalduspinnale	18	Hea teada	60
Transpordikaitsme eemaldamine või uuesti paigaldamine	19	Tekstiilide ettevalmistamine pesu jaoks	60
Veelekke kaitsesüsteem	20	Hooldusetikett	61
Vee sissevool	22	Pesuvahendid	62
Vee äravool	23	Tsentrifuugimine	64
Elektriühendus	26	Loputuse seiskamine	64
Pesumasina rihtimine	27	Seadistuste kohandamine	65
Lisapaigaldustingimused	28	Seadistuste avamine, kohandamine ja lõpetamine	67
Tehnilised andmed	30		
Vastavusdeklaratsioon	30		
Kasutuselevõtmine	31		
Võrku ühendamise eeltingimused ..	31		
Kasutuselevõtt	31		

Üldine	68	Vee juurdevool või vee äravool	78
Tarkvaravärskendus	68	Veateated ja teave ekraanil	79
Keel 	68	Veateated ja probleemid TwinDosi-	
Kuupäev ja kellaaeg	68	ga	80
Helid	68	Hügieen pesumasinas	80
Kasutuslukk	68	Probleemid pesuvahendisahtliga	81
Tehaseseadistused	68	Pesutulemus on halb	82
Võrku ühendamine	69	Müra ja mitmesugused muud prob-	
WiFi	69	leemid	83
Ühendus	69	Pesuvee väljalaskmine vea korral	84
Kaugjuhtimine	69	Sokliluugi demonteerimine	84
Seadme funktsioon	69	Pesuvee väljalaskmine	85
TwinDos	69	Pumpade ja tühjendusfiltri	
Memory	70	puhastamine	87
Allergik	70	Sokliluugi monteerimine	88
Leotamine	70	Ülal tihendusrõngal düüsi	
Lisaloputus	70	puhastamine	88
Temp alandamine	70	Avariivabastuse kasutamine	89
Pesuvee jahutus	70	Klienditeenindus	90
Madal veesurve	71	Kontakt tõrgete korral	90
Kortsumiskaitse	71	Andmebaas EPREL	90
Vee karedus	71	Garantii	90
Paindlik programmi kestus	71	Garantii	91
Teeninduse pääsup	71		
Teave	71		
Tarkvara	71		
Tarbimine	71		
Töötunnid	71		
Puhastamine ja hooldus	72		
Korpuse, trumli ja paneeli			
puhastamine	72		
Pesumasina katlakivieemaldus	72		
Katlakivi eemaldamine	72		
Pesuvahendisahtli puhastamine	73		
Vee sissevoolusõelte puhastamine	75		
TwinDosi puhastamine	76		
Trumli puhastus / hügieen pesuma-			
sinas	76		
Probleemide kõrvaldamine	77		
Ekraan ei lülitu automaatselt sisse			
– programmi ei saa valida	77		
Uks ei avane ega sulgu	77		

Ohutusjuhised ja hoiatused

See pesumasin vastab ettenähtud ohutusnõuetele. Vale kasutamine võib põhjustada kehavigastusi ja materiaalist kahju.

Lugege kasutusjuhend enne pesumasina kasutuselevõttu hoolikalt läbi. See sisaldab olulisi juhiseid paigaldamise, ohutu kasutamise ja hoolduse kohta. Sellega kaitsete ennast ja vältite pesumasina kahjustamist.

Kooskõlas standardiga IEC 60335-1 juhib Miele tähelepanu sellele, et pesumasina paigaldusjuhised ning ohutusjuhised ja hoiatused tuleb läbi lugeda ja neid järgida.

Miele ei vastuta nende juhiste eiramise tõttu tekkiva kahju eest.

Hoidke kasutusjuhend alles ja andke see võimalikule uuele omanikule edasi.

Otstarbekohane kasutamine

► See pesumasin on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja sellesarnastes paigaldustingimustes.

► Pesumasin ei ole ette nähtud kasutamiseks välistingimustes.

► Kasutage pesumasinat eranditult vaid kodumajapidamises ja peske masinas vaid sellist pesu, mille hooldusetiketil on märgitud, et see on pestav. Mistahes muu kasutusviis on lubamatu. Miele ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud mitteotstarbekohasest või valest kasutamisest.

► Isikud, kes oma füüsilise, meelelise või vaimse seisundi või oma kogenematus või teadmatuse tõttu ei ole võimelised pesumasinat ohutult kasutama, ei tohi seda teha ilma vastutava isiku järelevalve või juhendamisetä.

► Pesumasin on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni 4000 m üle merepinna.

Lapsed ja majapidamine

- ▶ Nooremad kui kaheksa-aastased lapsed tohivad pesumasina juures viibida vaid pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed ei tohi pesumasinat järelevalveta puhastada ega hooldada.
- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast tohivad kasutada pesumasinat ilma järelevalveta vaid juhul, kui neile on seadme kasutamine nii selgeks õpetatud, et nad saavad sellega ohutult hakkama. Lapsed peavad oskama märgata ja mõista valest kasutamisest tulenevaid ohte.
- ▶ Ärge jätke pesumasina läheduses viibivaid lapsi järelevalveta. Ärge lubage lastel kunagi pesumasina mängida.

Tehniline ohutus

- ▶ Järgige peatüki "Paigaldamine" juhiseid.
- ▶ Enne pesumasina paigaldamist kontrollige, ega sellel ei ole nähtavaid kahjustusi. Ärge paigaldage kahjustunud pesumasinat ega võtke seda kasutusse.
- ▶ Enne pesumasina ühendamist võrrelge kindlasti tüübisildil toodud ühendusandmeid (kaitset, pinget ja sagedust) elektrivõrgu andmetega. Kahtluse korral küsige teavet elektrispetsialistilt.
- ▶ Pesumasina elektriohutuse tagatud ainult siis, kui see on ühendatud nõuetekohaselt paigaldatud maandussüsteemi. On väga oluline, et seda turvanõuet kontrollitaks ja kahtluste korral lastaks kogu hoone elektrivõrk elektrikul üle kontrollida. Miele ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud maanduse puudumine või viga.
- ▶ Ohutuse huvides ei tohi kasutada pikendusjuhtmeid, harupesi või muud sarnast (tuleoht ülekuumenemise tõttu).
- ▶ Defektsete ohutusega seotud komponentide väljavahetamisel garanteerib Miele ainult Miele originaalvaruosade puhul, et need vastavad täielikult ohutusnõuetele.
- ▶ Juurdepääs pistikupesale peab alati olema võimalik, et pesumasina saaks vajaduse korral elektrivõrgust lahutada.
- ▶ Kahjustunud toitejuhe tuleb asendada sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele veebipoes ja Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Garantii kaotab kehtivuse, kui pesumasinat ei paranda kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Ohutusjuhised ja hoiatused

- ▶ Asjatundmatult tehtud hooldus- või parandustööde tagajärjel võivad tekkida tõsised ohud kasutajale, mille eest tootja ei vastuta. Hooldus- ja parandustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.
- ▶ Seda pesumasinat ei tohi kasutada mittestatsionaarsetes paigalduskohtades (nt laevad).
- ▶ Ärge modifitseerige pesumasinat ilma Miele selgesõnalise loata.
- ▶ Rikke korral või puhastus- ja hooldustööde ajal on pesumasin vaid siis elektrivõrgust lahutatud, kui:
 - pesumasina toitepistik on välja tõmmatud või
 - maja elektrisüsteemi kaitse on välja lülitatud või
 - maja elektrisüsteemi keeratavad kaitsmed on täiesti välja keeratud.
- ▶ Pesumasina ühendamiseks veevärki tohib kasutada üksnes uut voolikukomplekti. Vanu voolikukomplekte ei tohi uuesti kasutada. Kontrollige voolikukomplekte regulaarselt. Nii saate need õigel ajal välja vahetada ja veekahjustusi vältida.
- ▶ Vee voolusurve peab olema vähemalt 100 kPa ja ei tohi ületada 1000 kPa.
- ▶ Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.
- ▶ Erinõuete tõttu, mis on seotud näiteks temperatuuri, niiskuse, keemilise vastupidavuse, kulumiskindluse ja vibratsiooniga, on pesumasin varustatud erilambiga. Erilampi tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Erilamp ei sobi ruumi valgustamiseks. Selle tohib välja vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus. Sellel pesumasinal on 1 valgusallikas energiatõhususe klassiga E.

Otstarbekohane kasutamine

- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat külmahtlikesse ruumidesse. Külmunud voolikud võivad katki minna või lõhkeda ning külmumispunkti allpool võib elektroonika töökindlus väheneda.

► Enne kasutuselevõttu eemaldage pesumasina tagaküljelt transpordikaitse (järgige peatüki “Paigaldamine” juhiseid). Eemaldamata transpordikaitse võib tsentrifuugimise käigus pesumasinat ja kõrvalolevaid mööbliesemeid / seadmeid kahjustada.

► Kui lähete pikemaks ajaks ära (nt puhkusele), sulgege veekraan, eriti juhul, kui pesumasina lähedal põrandas puudub äravool (kanalisatsioon).

► Üleujutuse oht!

Enne tühjendusvooliku kraanikaussi panekut kontrollige, kas vesi voolab piisavalt kiiresti ära. Kindlustage voolik mahalibisemise vastu. Väljutusvee tagasitõmbeljõud võib kindlustamata vooliku kraanikausist välja suruda.

► Jälgige, et pesu hulka ei satuks võõrkehi (nt naelad, nõelad, mündid, kirjaklambrid). Võõrkehad võivad seadme osi (nt pesuvee mahutit, pesutrumlit) kahjustada. Kahjustunud osad omakorda võivad rikuda pesu.

► Ettevaatust ukse avamisel pärast aurufunktsiooni kasutamist! Väljuva auru ning trumli ja ukseklaasi kõrge temperatuuri tõttu on oht end põletada. Astuge samm tagasi ja oodake, kuni aur on väljunud.

► Maksimaalne täitekogus on 10,0 kg (kuiv pesu). Üksikute programmide puhul osaliselt väiksemad täitekogused leiate jaotisest “Programmide ülevaade”.

► Ärge kunagi kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid (nt bensiini). Seadme osad võivad kahjustada saada, samuti võivad erituda mürgised aurud. Tekib tule- ja plahvatusoht!

► Lahustit sisaldavate puhastusvahenditega töödeldud tekstiilid tuleb enne pesemist puhta veega korralikult üle loputada.

► Ärge kunagi kasutage pesumasina juures või peal lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid (nt bensiini). Lahustit sisaldav puhastusvahend võib plastpindu kahjustada.

► Värvimisained peavad sobima pesumasinas kasutamiseks ja neid tohib kasutada vaid kodumajapidamises tarvitatavas mahus. Pidage rangelt kinni tootja kasutusjuhistest.

► Pleegitusained võivad väävlisisalduse tõttu põhjustada korrosiooni. Pleegitusaineid ei tohi pesumasinas kasutada.

► Pesuaine silmasattumise korral loputage silmi kohe rohke leige veega. Allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Tundliku või kahjustunud nahaga inimesed peaksid vältima pesuaine kokkupuudet nahaga.

Ohutusjuhised ja hoiatused

Tarvikud ja varuosad

► Miele ei vastuta tarvikute kasutamise eest, mis ei ole Miele originaaltarvikud. Miele ei vastuta garantiist, tootmisgarantiist ja / või teovastutusest tulenevate nõuete eest, kui kahju või puudused on tingitud tarvikute kasutamisest või paigaldamisest, mida Miele ei ole tarninud ega heaks kiitnud.

► Miele kuivati ja pesumasinaid saab üksteise peale paigutada. Selleks on vaja juurde osta Miele pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt. Tuleb jälgida, et pesumasina ja kuivati ühenduskomplekt sobiks Miele kuivati ja pesumasinaga.

► Jälgige, et juurdeostetava tarvikuna saadaolev Miele sokkel sobiks pesumasinaga.

► Miele originaalvaruosi saab tellida vähemalt 10 aastat ja kuni 15 aastat pärast teie pesumasina sarja tootmise lõppu.

Miele ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ohutusjuhiste ja hoiatuste eiramise tõttu.

Pakendi suunamine jäätmekäitlusesse

Pakend on ette nähtud käitlemiseks ja kaitseb seadet transpordikahjustuste eest.

Pakendi tagastamine materjaliringlusse säästab toorainet. Kasutage väärtuslike materjalide liigiti kogumise punkte ja tagastusvõimalusi. Transpordipakendid võtab tagasi Miele edasimüüja.

Vana seadme utiliseerimine

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad mitmesuguseid väärtuslikke materjale. Samuti sisaldavad need teatud aineid, segusid ja detaile, mis olid vajalikud seadme toimimiseks ja ohutuse tagamiseks. Olmeprügi hulgas ja vale käitlemise korral võivad need kahjustada inimese tervist ja keskkonda. Seetõttu ärge visake oma vana seadet olmeprügi hulka.



Selle asemel kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tasuta äraandmiseks ja taaskasutusse suunamiseks ametlike kogumis- ja tagastuspunkte kohaliku omavalitsuse, edasimüüja või Miele juures. Võimalike isikuandmete kustutamise eest äravisatavast seadmest vastutate seaduse järgi teie. Seaduse järgi olete kohustatud eemaldama patareid ja akud, mis ei ole seadmesse püsivalt integreeritud, samuti lambid, mida saab ilma lõhkumata eemaldada. Viige need sobivasse kogumiskohta, kus need saab tasuta ära anda. Hoolitsege selle eest, et vana seade oleks kuni äraviimiseni laste eest kaitstud.

Optimaalne energia- ja veekasutus

Peske vastava programmi maksimaalse täitekogusega. Siis on energia- ja veekulu jagatuna kogu täitekogusele kõige väiksem.

Energia- ja veekulu poolest kõige tõhusamal programmil on reeglina pikem programmikestus. Pikendades programmi kestust ja samal ajal langetades tegelikku pesutemperatuuri, saavutatakse sama pesutulemus.

Kui võrrelda omavahel nt programme *ECO 40-60* ja *Puuvillane 40 °C* või *60 °C*, siis on programm *ECO 40-60* energia- ja veekulu poolest tõhusam. Programmi *ECO 40-60* kestus on aga pikem kui programmil *Puuvillane 40 °C* või *60 °C*.

Tänapäevased pesuvahendid võimaldavad pesta madalamal temperatuuril (nt 20 °C). Kasutage energia säästmiseks vastavaid temperatuuriseadistusi.

Peske väikeseid, kergelt määrdunud pesukoguseid programmis *Ekspress 20*.

Kuivatamine kuivatis

Pesumasinale valitud tsentrifuugimiskiirus mõjutab pesu jääkniiskust. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda väiksem on pesu jääkniiskust.

Energia säästmiseks valige kuivatamise ajal vastava programmi suurim tsentrifuugimiskiirus.

Müra vähendamine

Valitud tsentrifuugimiskiirus mõjutab pesumasina mürataset. Mida suurem on tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on pesumasina müratase.

Lükake pesumasina lõpptsentrifugimine puhkeajavälisele ajale ja / või kasutage lisafunktsiooni *Eriti vaikne*.


Pesuvahendite kasutamine

Kasutage täpseks doseerimiseks TwinDosi süsteemi.

Arvestage doseerimisel pesu määrdumisastet.

Kasutage pesuvahendit maksimaalselt sellises koguses, nagu pesuvahendi pakendil kirjas on.


Teie pesumasin

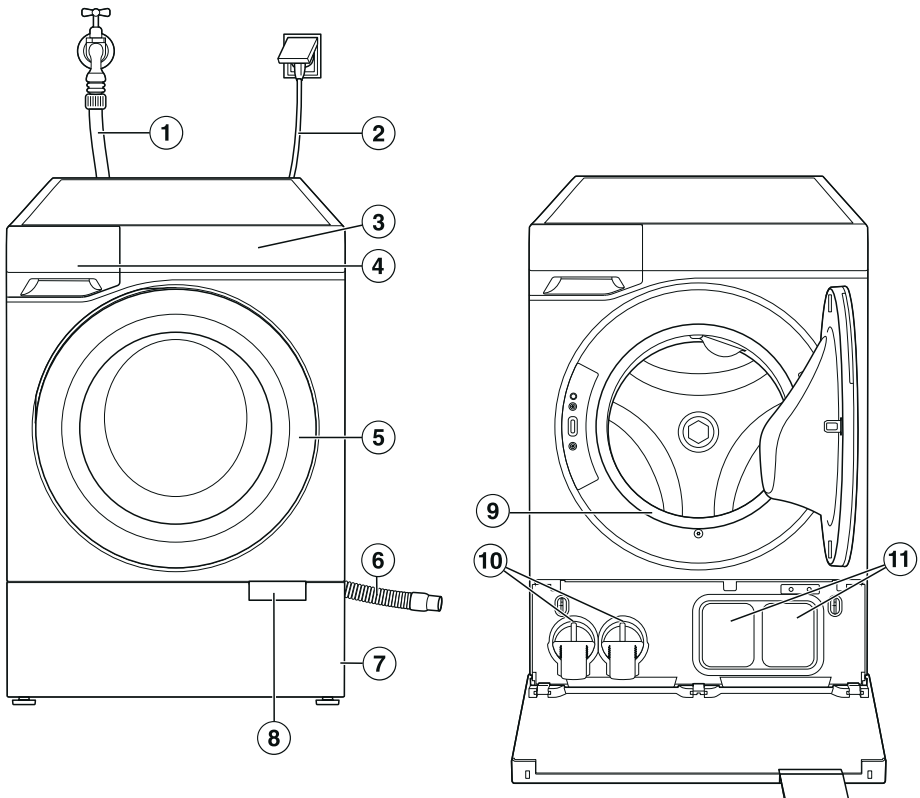

- | | |
|---|-------------------|
| ① Vee sissevooluvoolik (rõhukindel kuni 7000 kPa) | ⑦ Sokliluuk |
| ② Elektriühendus | ⑧ Avamiskeel |
| ③ Juhtpaneel | ⑨ Tihendusrõngas |
| ④ Pesuvahendisahtel | ⑩ Tühjendusfilter |
| ⑤ Uks | ⑪ TwinDos |
| ⑥ Tühjendusvoolik | |

Tutvumine

Juhtpaneel

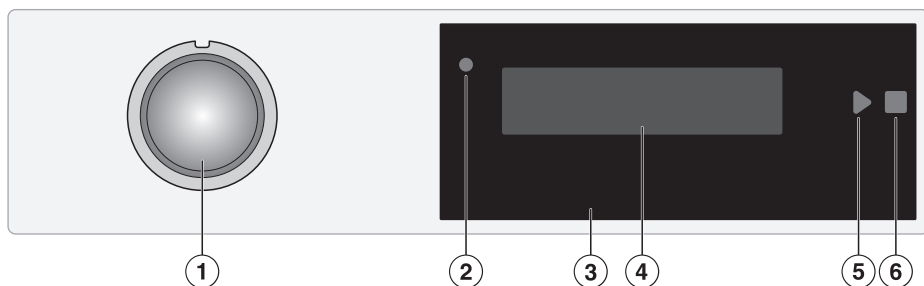

① Programmivalits

② Optiline liides
(klienditeenindusele)


③ Juhtpaneel

④ Ekraan

⑤ Nupp Start ►

⑥ Nupp Stopp ■

Juhtpaneel

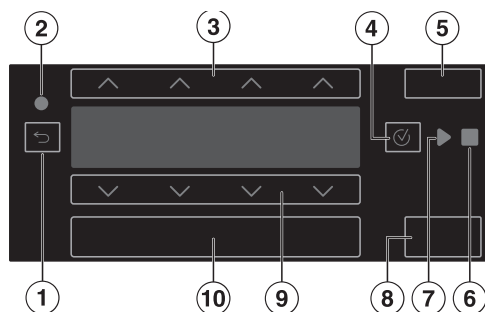

① Nupp Tagasi ◀

② Optiline liides
(klienditeenindusele)

③ Nooltega nupud ^

④ Nupp OK ✓

⑤ Nupud FlexLoad

⑥ Nupp Stopp ■

⑦ Nupp Start ►

⑧ Nupp Pesu lisamine

⑨ Nooltega nupud v

⑩ Lisafunktsioonide nupud

Sümbolid juhtpaneelil

Juhtpaneelil kasutatakse erinevaid sümboleid.

	Sees / väljas
	OK
	Start
	Stopp
	Seadistused / 
	Kaugjuhtimine/MobileStart Võrku ühendamine
	Menüü
	TwinDosi lahter 1
	TwinDosi lahter 2
	Pesuvahendiga kapsel
	Hooldusvahendiga kapsel
	Lisandiga kapsel
	kerge mustus
	keskmine mustus
	tugev mustus

Juhtpaneelil olevad mõisted

en	et
ECO 40-60	ECO 40-60
Cottons	Puuvillane
Minimum iron	Kergesti hooldatav
Delicates	Õrn pesu
Woolens 	Villane 
Shirts/Blouses	Päevasärgid/pluusid
MobileStart 	MobileStart 
QuickPowerWash	QuickPowerWash
SmartMartic	SmartMatic
Express 20	Ekspress 20
PowerFresh	PowerFresh
Further program- mes/ 	Muud program- mid/ 
TwinDos	“TwinDos”
Extras	Lisafunktsioonid
Short	Lühike
Add laundry	Pesu lisamine

Kasutuspõhimõte

Pesumasina sisselülitamine

Pesumasin lülitatakse sisse programmi-
valitsa abil.

- Keerake programmivalits mõnele
programmile.

Pesumasina väljalülitamine

Pesumasin lülitatakse välja kas prog-
rammivalitsaga või lülitub energiasäästu
eesmärgil automaatselt välja.

- Keerake programmivalits asendisse 
Sees / väljas.

Tutvumine

Ekraanil liikumine

Terava otsa või servaga esemed, nt pliiatsid, võivad ekraani kriimustada. Puudutage ekraani vaid sõrmedega.

Menüüpunktide valimine valikuloendis

- Puudutage üht nuppudest $\vee$ $\wedge$, kuni soovitud Menüüpunkt või parameeter on esile tõstetud.
- Valige Menüüpunkt nupuga $\odot$ OK.

Nõuanne. Kui hoiate ühte nuppudest $\vee$ $\wedge$ all, liiguvad valikuloend või parameetrid automaatselt edasi, kuni lasete nupu lahti.

Pesuprogrammi parameetrite muutmine

- Puudutage nuppe $\vee$ $\wedge$ otse kuvatava parameetri kohal või all. Kuvatud väärtus on valitud.

Menüütasandilt lahkumine

Asute mõnes menüüs.

- Puudutage nuppu $\hookrightarrow$ Tagasi.

Kuvatakse kõrgemat menüütaset.

Programmi valimine

- Keerake programmivalits soovitud programmile.

Võrku ühendamine

Teie pesumasin on varustatud sisseehitatud WiFi-mooduliga. WiFi-moodul võimaldab võrguühendust teie koduvõrguga ja Miele rakenduse kasutamist mobiilsel lõppseadmel.

Kui pesumasin on kord WiFi kaudu ühendatud, taastub ühendus automaatselt iga kord, kui selle uuesti sisse lülitate.

Veenduge, et pesumasina paigalduskohas oleks teie WiFi-võrgu signaal piisavalt tugev.

Pesumasina ühendamisel WiFi-võrku suureneb energiakulu ka siis, kui pesumasin on välja lülitatud.

Nutikad lisafunktsioonid Miele rakenduse* kaudu

Miele rakenduse kaudu loodud võrguühendusega saate juurdepääsu arvukatele nutikatele lisafunktsioonidele, sealhulgas:

- vaadata olekuteavet;
- kasutada täiendavaid kasulikke funktsioone;
- hoida pesumasinat tarkvaravärskenduste abil Miele tehnika kõrgeimal tasemel.

Lisateavet nutikate lisafunktsioonide kohta leiate Miele veebisaidilt, Apple App Store®-ist või Google Play Store™-ist.

* Miele & Cie. KG digitaalne lisapakumine. Olenevalt mudelist ja riigist võib funktsioonide maht erineda. Vajalik on nõustumine üldtingimuste ning Miele digitoodete ja teenuste andmekaitse põhimõtete ja Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digipakkumist igal ajal muuta või selle pakkumine lõpetada.

Trumlivalgustus

Trumlivalgustus valgustab nii trumlit kui ka pesumasinaesis ala. Trumlivalgustus lülitatakse ukse avamisel automaatselt sisse. Mõne minuti möödumisel lülitub trumlivalgustus automaatselt jälle välja.

Defektse trumlivalgustuse saab asendada üksnes Miele klienditeenindus.

FlexLoad

Pesumasin mõõdab pärast programmi käivitust trumliks oleva pesu kogust. Pesuprogrammi järelejäädud aeg, energiakulu ja veekulu kohandatakse tuvastatud kogusele.

Alguses kuvatud järelejäädud aega võidakse oluliselt lühendada.

PowerWash

Protsessis PowerWash pestakse väiksema veekogusega kui tavapärase pesemisprotsessi käigus. Energiakulu väheneb, sest kuumutama peab vähem vett. Selle tulemuseks on mõned eripärad programmikulus.

- Pesuprogrammi alguses tsentrifuugib pesumasin mõned korrad.
- Pesumasin pumpab vajaduse korral vee välja ja lisab natuke puhast vett.
- Müra küttekehadel vee kuumutamisel (mulin).

TwinDos

TwinDos on pesuvahendi automaatse doseerimise süsteem.

TwinDosi saab kasutada Miele pesuvahenditega UltraPhase 1 ja UltraPhase 2 või kauplustes müüdavate vedelate pesuvahendite ja loputusvahenditega.

Kauplustes müüdavate vedelate pesuvahendite jaoks on vaja juurdeostetavaid täitemahuteid. Täitemahutid saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.

UltraPhase 1 ja UltraPhase 2

UltraPhase 1 ja 2 on vedela pesuvahendi süsteem. Koos saab neist täisväärtuslik pesuvahend valgele ja kirjule pesule.

UltraPhase 1 on vedel pesuvahend, mis lõhustab mustuse ja eemaldab tavaliseid plekid. UltraPhase 2 on pleegitusaine ja eemaldab tõrksad plekid. Optimaalse pesutulemuse saavutamiseks doseeritakse kahte vahendit pesuprotsessi eri hetkedel.

UltraPhase 1 ja 2 saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.

Tutvumine

CapDosing

CapDos on süsteem, mis võimaldab doseerida eripesuvahendit, loputusvahendit ja võimendit kapslitena.

Portsjonikapsleid on kolme tähistusega:

⊗ = tekstiilihooldusvahend (nt loputusvahend, impregneerimisvahend)

⚗ = lisand (nt pesuvahendi efektiivsust suurendav vahend)

💧 = eripesuvahend (üksnes põhipesu jaoks)

Kapsel sisaldab alati õiget kogust ühe pesukorra jaoks.

Kapslid saate Miele veebipoest või Miele edasimüüjalt.

⚠ Kapslid võivad põhjustada terviseohtu.

Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis võivad allaneelamisel või kokkupuutel nahaga olla tervisele ohtlikud.

Hoidke kapsleid lastele kättesaamatus kohas.


Juurdeostetavad tarvikud

Miele veebipoest, Miele klienditeenindusest või Miele edasimüüjalt saate spetsiaalselt pesumasina jaoks häälestatud tooteid, nt pesuvahendeid, tekstiilihooldusvahendeid, lisandeid, seadmete hooldusvahendeid ja tarvikuid.

Miele veebipoodi pääsete järgmise QR-koodi abil:



Tagantvaade

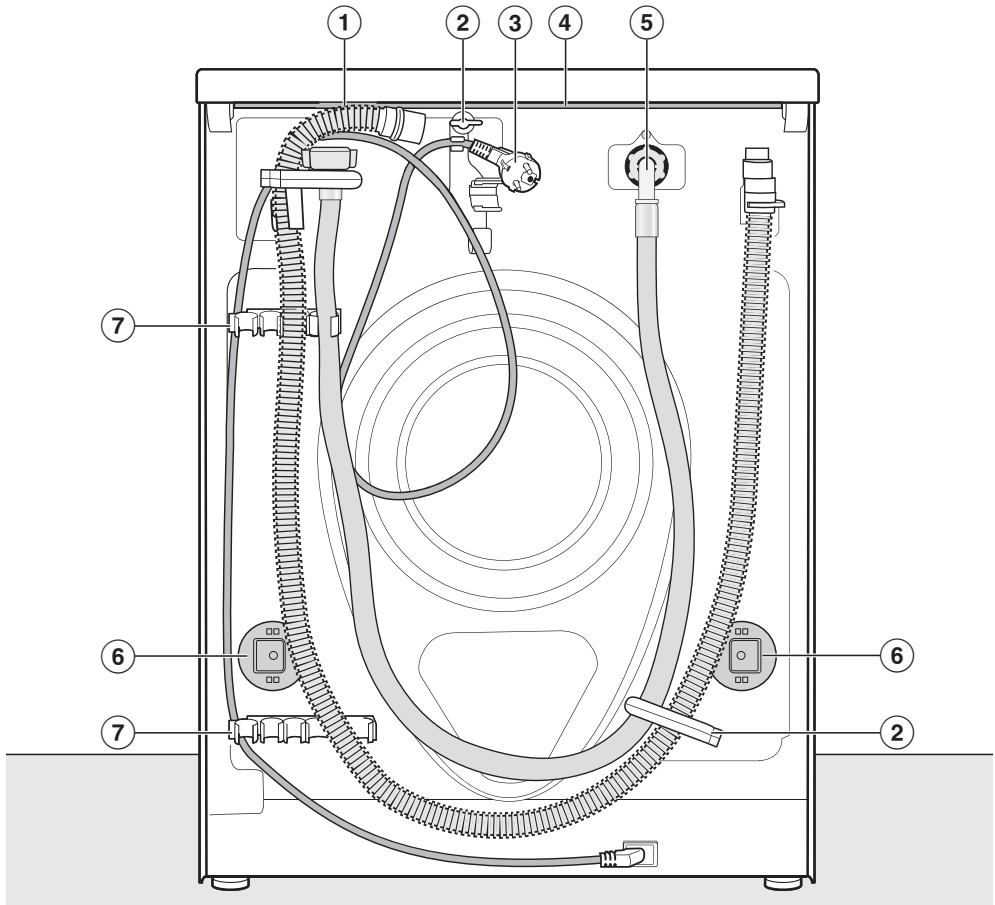

- ① Tühjendusvoolik
- ② Täite- ja tühjendusvooliku ja toitejuhtme transpordihoidikud
- ③ Toitejuhe
- ④ Kaane üleulatuvus koos haaramiskohtadega transportimiseks
- ⑤ Vee täitevoolik (rõhukindel kuni 7000 kPa)
- ⑥ Pöördkinnised transpordilattidega
- ⑦ Täite- ja tühjendusvooliku transpordihoidikud ning eemaldatud transpordilattide hoidik

Paigaldamine

Nõuded pesumasina paigalduskohale


- Vee juurde- ja äravool ning elektriühendus peavad olema paigaldatud pesumasina lähedusse ja olema ligipääsetavad.
- Parim aluspind on betoonpõrand.
- Puidust palkpõrandale paigaldamisel tuleks aluspinda vineerplaadiga (minimaalne suurus 59 × 52 × 3 cm) tugevdada. Plaat tuleks võimalikult paljude talade külge kruvida, kindlasti ei piisa ainult põrandalaudade külge kinnitamisest.
- Ärge paigaldage pehmetele põrandakatetele (nt vaibale).

Transpordipakendi eemaldamine

Pesumasin on transpordikahju eest kaitsmiseks pakitud.

Transpordipakendis on ka haakvõti, mida on vaja transpordikaitsme eemaldamiseks.

Haakvõtme väljavõtmine

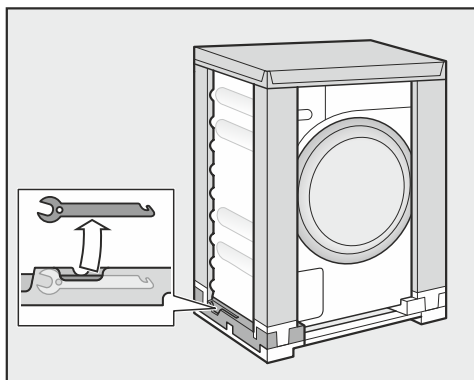


- Võtke alt vasakult transpordipakendist haakvõti.

Pesumasina transportimine paigalduspinnale

⚠ Valest transpordist põhjustatud isiku- ja varakahju
Kui pesumasin läheb ümber, võite end vigastada ja põhjustada kahjusid. Jälgige pesumasina transpordil, et see püsiks kindlalt paigal.

Transportimine käsikäruga

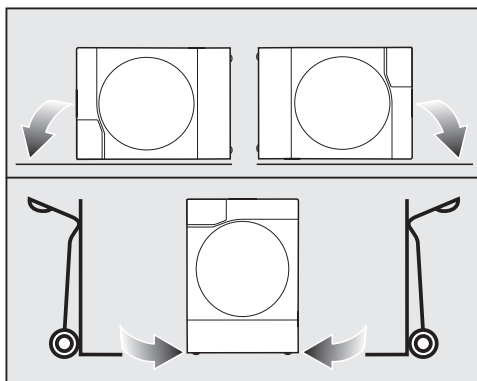

- Transportige pesumasinat üksnes vasakul või paremal külgseljal:

- pikali (nt sõiduautos) või
- püstiselt käsikäruga

Pesumasina kandmine paigalduspinnale

Pesumasina kandmiseks tuleb eemaldada transpordipakend.

⚠ Fikseerimata kaane põhjustatud vigastuste oht.

Kaane tagumine kinnitus võib väliste asjaolude tõttu hapraks muutuda. Kaas võib kandmisel küljest tulla.

Enne kandmist kontrollige kindlas kohas kaaneserva.


- Pesumasinat kandes hoidke kinni eesmistest seadistusjalgadest ja tagumisest kaane üleulatavast osast.

Transpordikaitsme eemaldamine või uuesti paigaldamine

Transpordikaitse tuleb eemaldada alles siis, kui pesumasin on jõudnud oma asukohta.

Transpordikaitsete väljavõtmine

Eemaldage esmalt vasakpoolne transpordikaitse ja seejärel parempoolne transpordikaitse.

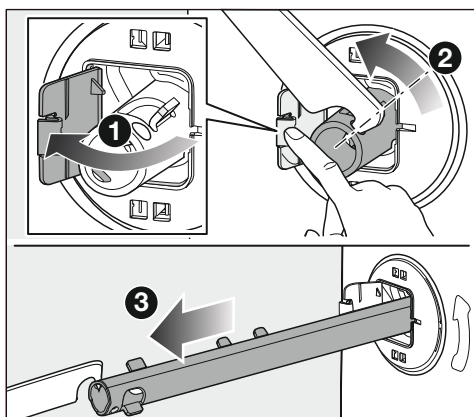


- 1 Suruge luuk väljapoole.
 - 2 Keerake transpordikaitset komplektis oleva mutrivõtmega 90° võrra.
 - 3 Tõmmake transpordikaitse välja.
- Eemaldage samamoodi parempoolne transpordikaitse.

Avade sulgemine

⚠ Teravad servad võivad põhjustada vigastusi.


Käe panemisel sulgemata avadesse tekib vigastusoht.

Sulgege väljavõetud transpordikaitseme avad.

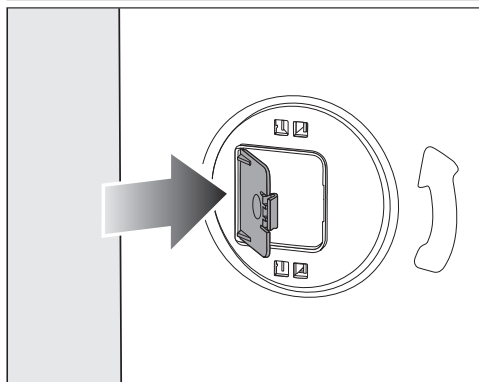

- Vajutage luugid tugevalt kinni, kuni need lukustuvad.

Transpordikaitsete kinnitamine

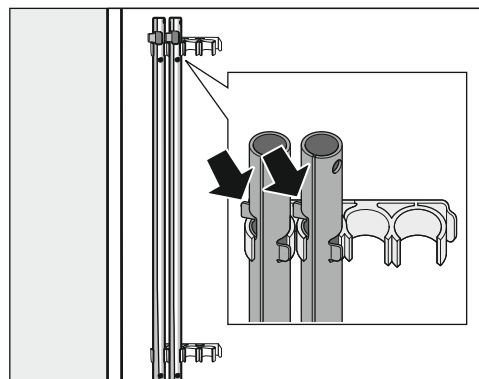

- Kinnitage transpordikaitsemed pesumasinaga tagaseinale. Jälgige, et ülemine lukustuskonks asuks hoidikust kõrgemal.

Paigaldamine


Transpordikaitseme paigaldamine

Enne transporti, nt kolimise korral, tuleb paigaldada transpordikaitse.

 Valest transpordist põhjustatud kahjustuste oht.

Ilma transpordikaitsemeta transpordil võib pesumasin kahjustada saada.

Hoidke transpordikaitse alles. Paigaldage enne pesumasina transporti (nt kolimisel) transpordikaitse.

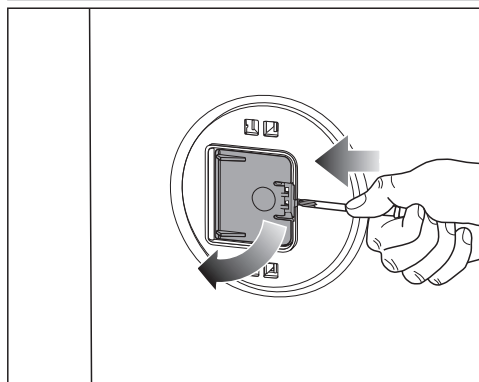

■ Vajutage terava esemega, nt kitsa kruvikeerajaga vastu lukustuskonkse.

Luuk avaneb.

■ Tõstke trummel seestpoolt veidi üles ja hoidke trumlit selles asendis.

■ Lükake transpordikaitsemed tagasi avadesse.

■ Keerake transpordikaitsemeid komplektis oleva mutrivõtmega 90° sissepoole.


Veelekke kaitsesüsteem

Miele veelekke kaitsesüsteem tagab täiskaitse pesumasina põhjustatud vee-kahjude eest.

Süsteem koosneb peamiselt järgmistest komponentidest:

- vee täitevoolikut;
- elektroonikast ning välja- ja ülevoolu-kaitsemist;
- tühjendusvoolikut.

Miele Watercontroli süsteem (WCS)

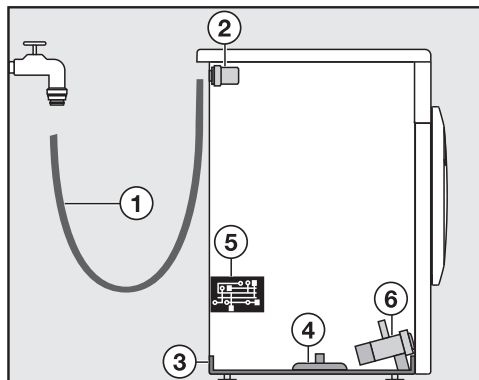

- ① Rõhukindel vee täitevoolik
- ② Magnetventiilid vee sissevoolu juhtimiseks
- ③ Põhjavann
- ④ Ujuklüliti
- ⑤ Elektroonika
- ⑥ Tühjendusump

Vee täitevoolik

- Vee täitevooliku ① lõhkemisrõhk on üle 7000 kPa (70 bar).

Elektroonika ja korpus

- Väljavoolukaitse:
pesumasina lekete tõttu väljavoolav vesi kogutakse põhjavanni ③. Ujuklüliti ④ annab elektroonikale ⑤ märku, et põhjavannis on vesi. Elektroonika ⑤ sulgeb magnetventiili ②. Lisaks aktiveerib elektroonika ⑤ tühjenduspumba ⑥ ja pesuveepaagis olev vesi pumbatakse välja.
- Ülevoolukaitse:
elektroonika kontrollib pidevalt pesumasina veetaset. Kui veetase tõuseb üle teatud taseme, lülitatakse tühjenduspump ⑥ sisse ja vesi pumbatakse kontrollitult välja.
- Lekkekaitse:
elektroonika tuvastab ⑤ väljavoolava vee, mis ei voola põhjavanni, teatud aja möödudes. Elektroonika ⑤ sulgeb magnetventiili ②. Lisaks aktiveerib elektroonika ⑤ tühjenduspumba ⑥ ja pesuveepaagis olev vesi pumbatakse välja.

Tühjendusvoolik

Tühjendusvoolik on kaitstud õhutussüsteemiga. Sellega takistatakse pesumasinna tühjaks imemist.

Paigaldamine

Vee sissevool

 Oht tervisele ja sissevoolava vee saastumisest põhjustatud kahjude oht.

Sissevoolava vee kvaliteet peab vastama selle riigi joogiveenõuetele, kus pesumasinat kasutatakse.

Ühendage pesumasin alati joogiveega.

Veeühenduse surve peab olema vahemikus 100 kPa ja 1000 kPa. Kui veeühenduse surve on suurem kui 1000 kPa, tuleb paigaldada survereduktor.

Ühendamiseks on vajalik $\frac{3}{4}$ -tollise ühenduskeermega veekraan. Kui veekraan puudub, tohib pesumasinat joogivee torustikuga ühendada ainult litsentitud paigaldaja.

Pesumasinat ei tohi ühendada sooja-veevõrku.

Ärge ühendage pesumasinat sooja-veevõrku.

Vee juurdevoolu ühendamine

- Keerake vee täitevoolik mutriga vee juurdevoolu kerme külge.
- Avage aeglaselt veekraan ja kontrollige seejuures, kas ühendus on lekkekindel.
- Vajaduse korral korrigeerige tihendi ja keermesliitmiku asendit.

Hooldus

Kui veevoolik on vaja välja vahetada, kasutage ainult Miele vee täitevoolikut, mille lõhkemisrõhk on üle 7000 kPa.

 Veetes olev mustus võib põhjustada kahjustusi.

Sisselaskeventiili kaitseks on pesumasinat täitmisvooliku vabas otsas ja sisselasketutsis sõel.

Ärge eemaldage neid mustusesõelu.

Tarvikud – voolikupikendus

Tarvikutena on saadaval 2,5 või 4,0 m pikkused vee täitevoolikud Miele edasimüüjalt või Miele klienditeenindusest.

Vee äravool

Pesuvesi pumbatakse seadmest välja tühjenduspumbaga, mille tühjenduskõrgus on 1 m. Et vee äravoolu mitte takistada, ei tohi voolikus olla murdekohti.

Vajaduse korral võib voolikut kuni 5 m pikendada. Tarvikud on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.

Äravoolukõrgusele üle 1 m (tühjenduskõrgus kuni max 1,8 m) on Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses saadaval väljavahetatav tühjenduspump. Äravoolukõrgusel 1,8 m saab voolikut kuni 2,5 m pikendada. Tarvikud on saadaval Miele edasimüüja juures või Miele klienditeeninduses.


Vee äravoolu võimalused

1. Tühjendusvooliku ühendamine plastist äravoolutoruga
2. Tühjendusvooliku ühendamine kraanikaussiga
3. Tühjendusvooliku asetamine trapile (kanalisatsioon)
4. Tühjendusvooliku riputamine kraanikaussi või valamusse

Tühjendusadapter

Miele pakub juurdeostetava tarvikuna tühjendusadapterit ühendamiseks plastist äravoolutoruga või kraanikausi külge. Tühjendusadapter võimaldab üksnes pesumasina või pesumasina ja kuivati ühendamist.

Voolikute ühendamine tühjendusadapteriga

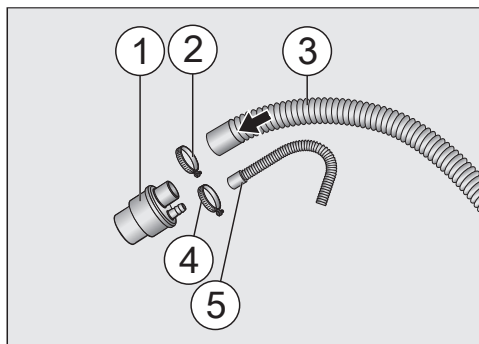

- ① Tühjendusadapter
- ② Voolikuklamber
- ③ Pesumasina tühjendusvoolik
- ④ Voolikuklamber
- ⑤ Kuivati tühjendusvoolik

- Torgake voolikud vastavalt joonisele tühjendusadapterile.
- Kinnitake voolikud voolikuklambritega.


Paigaldamine

Plastist äravoolutoruga ühendamine

Tühjendusadapter sobib püstisele torule, mille läbimõõt on DN 40 või DN 50.

Pesumasina maksimaalne tühjenduskõrgus on 1 m. Tühjendusvooliku pikkus tohib seejuures olla max 2,5 m pikkune.

Nõuanne. Tühjendusvoolikuga kaasasolevat tihendusrõngast ei tohi paigaldada.

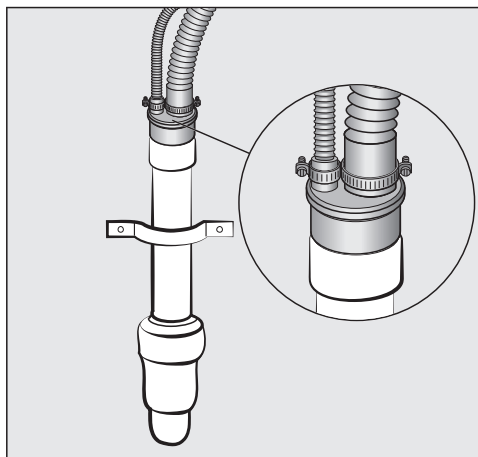


- Torgake tühjendusadapter plastist äravoolutorusse.

Kraanikausiga ühendamine

Ühendamine on võimalik 1½" keermega kraanikausisifooni külge.


Nõuanne. Jälgige, et tihend oleks adapterisse sisestatud.

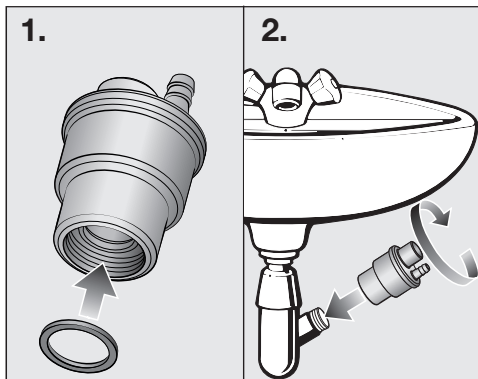

- Pange tihend tühjendusadapterisse.
- Keerake adapter kraanikausisifoonile.

Tühjendusvooliku asetamine trapile (kanalisatsioon)

Nõuanne. Maksimaalne tühjenduspiik on 5 m.

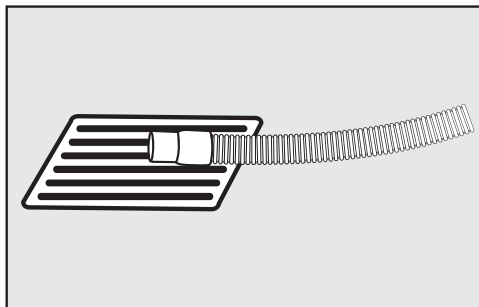


- Asetage tühjendusvoolik trapile.
- Vajaduse korral kinnitage voolik paigast libisemise vastu.


Tühjendusvooliku riputamine kraanikaussi või valamusse

Kui äravool toimub kraanikausi kaudu, peab olema tagatud kiire äravool. Vastasel juhul on üleujutuse või pesumasinasse tagasi imemise oht.

Nõuanne. Tühjendusvooliku mahalibisemise takistamiseks kasutage kaasasolevat torupõlve.

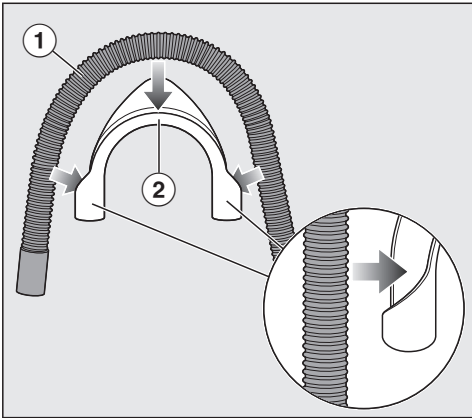

- Asetage tühjendusvoolik ① torupõlve ②.

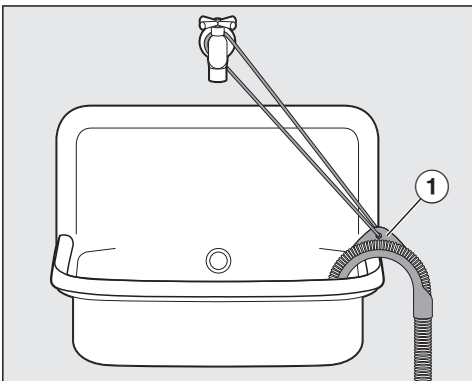

- Asetage tühjendusvooliku ots kraanikaussi.
- Fikseerige torupõlv paela ja aasa ① abil.

Paigaldamine

Elektriühendus

Pesumasin on valmis ühendamiseks kaitsemaandusega seinakontakti.

Paigaldage pesumasin nii, et pistikupesa oleks vabalt ligipääsetav. Kui pistikupesa ei ole vabalt ligipääsetav, veenduge, et iga pooluse jaoks oleks olemas lahkliititi.

 Ülekuumenemisest tingitud tuleoht.

Pesumasina kasutamine harupesade või pikendusjuhtmetega võib põhjustada juhtme ülekoormust.

Ohutusega seotud põhjustel ärge kasutage harupesi ega pikendusjuhtmeid.

Elektrivõrk peab vastama standardile VDE 0100.

Ohutuse huvides soovitame kasutada maja elektrisüsteemis pesumasina elektriühenduse loomiseks  tüüpi rikkevoolukaitselüliti (RCD).

Kahjustunud toitejuhet tohib asendada ainult sama tüüpi spetsiaalse toitejuhtmega (saadaval Miele klienditeeninduses). Ohutuse huvides tohib vahetustöid teha ainult kvalifitseeritud spetsialist või Miele klienditeenindus.

Teave voolutarbe ja vastava kaitsme kohta on toodud käesolevas kasutusjuhendis ja tüübisildil. Võrrelge neid andmeid kohapealse elektriühenduse andmetega.

Kahtluse korral küsige nõu elektrikult.

Võimalik on ajutine või pidev kasutamine autonoomse või võrguga mittesünkroonse energiavarustussüsteemiga (nt minivõrgud, varusüsteemid). Kasutamise eeltingimus on, et energiavarustussüsteem vastab standardi EN 50160 või võrreldava standardi nõuetele. Elektrisüsteemi ja selles Miele seadmes ette nähtud kaitsemeetmete funktsioon ja tööviis peavad ka minivõrgus või võrguga mittesünkroonse kasutamise korral olema tagatud või need tuleb paigaldises asendada võrreldavate meetmetega. Seda kirjeldatakse näiteks VDE-AR-E 2510-2 ajakohases väljaandes.

Pesumasina rihtimine

⚠ Valesti joondatud pesumasinast põhjustatud kahjustuste oht. Kontramutriga kinnitamata jalgade korral tekib oht pesumasina liikumiseks.


Keerake jalgade kõik neli kontramutrit kindlalt vastu korpust. Kontrollige ka neid jalgu, mida joondamise käigus välja ei keeratud.

Pesumasin peab asetsema loodis ja kõigil neljal jalal ühtlaselt. Üksnes nii on tagatud laitmatu töötamine.


Asjatundmatu paigaldamine suurendab vee- ja energiakulu. Peale selle võib pesumasin tsentrifuugimisel ringi liikuda.

Jala väljakeeramine ja pesumasina loodimine

Tarnimisel on jalad sisse keeratud.

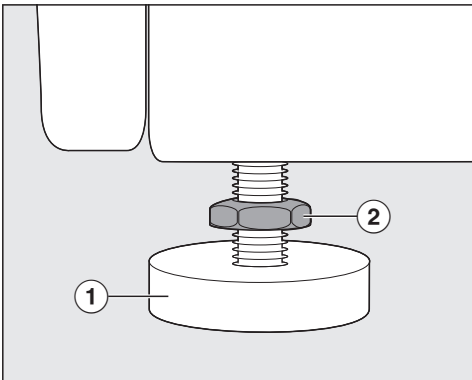

- Keerake vastumutter ② kaasasoleva mutrivõtme ga päripäeva lahti.
- Keerake vastumutter ② koos jalaga ① välja.

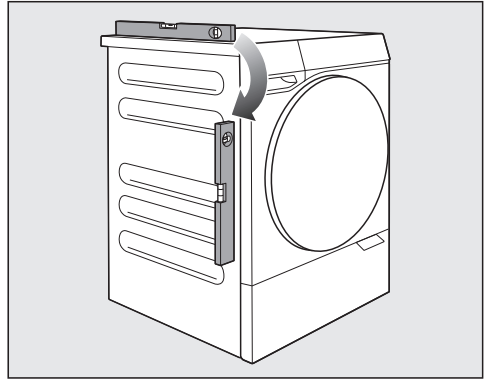

- Kontrollige vesiloodiga, kas pesumasin on loodis.

Kui pesumasin on loodis, peab jalad veel vastumutriga kinnitama.


Jalgade kinnitamine vastumutriga

- Hoidke jalg ① torutangide abil kinni.
- Keerake vastumutter ② mutrivõtme abil uuesti vastu korpust kinni.


Paigaldamine

Tarvikute eemaldamine trumlist

Trumlis on tarvikud.

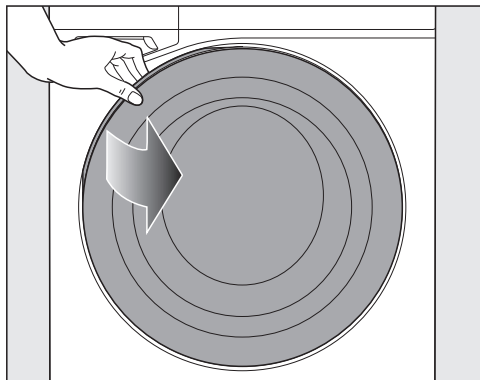

- Tõmmake uks lahti.
- Eemaldage tarvikud.

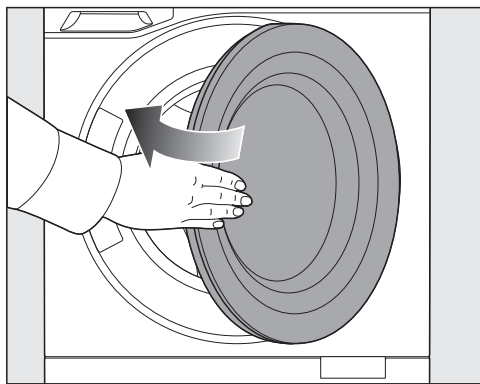

- Sulgege uks kerge hooga.

Lisapaigaldustingimused


Paigaldamine soklile

⚠ Kinnitamata pesumasin võib põhjustada vigastusi.

Hoones olevale soklile paigaldamisel tuleb pesumasin kinnitada, et see ei kukuks ega libiseks.

Kinnitage pesumasin MTS-i põrandakinnitusega (vt joonist).

Pesumasina saab paigaldada hoones olevale soklile. Kinnitage pesumasin MTS-i põrandakinnitusega.

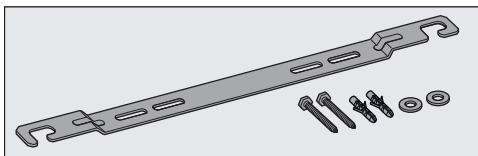

Pesumasina võib paigaldada ka alussoklile (WTS 610).

Kõiki varuosi saab Miele veebipoest, Miele edasimüüjatelt või Miele klienditeenindusest.

Paigaldamine tööpinna alla



Lahtistest juhtmetest põhjustatud elektrilöögi oht.

Demonteeritud kaane korral võite kokku puutuda elektrit juhtivate detailidega.


Ärge demonteerige pesumasina kaant.

Seda pesumasinat saab täielikult (koos kaanega) tööpinna alla lükata juhul, kui tööpinna kõrgus on piisav (min 850 mm).

Pesumasina ja kuivati torn

Pesumasina saab paigaldada kuivatiga pesumasina ja kuivati tornina. Selle jaoks on vajalik ühendusraam (WTV).

Ühendusraami saate Miele edasimüüjalt või Miele klienditeenindusest.

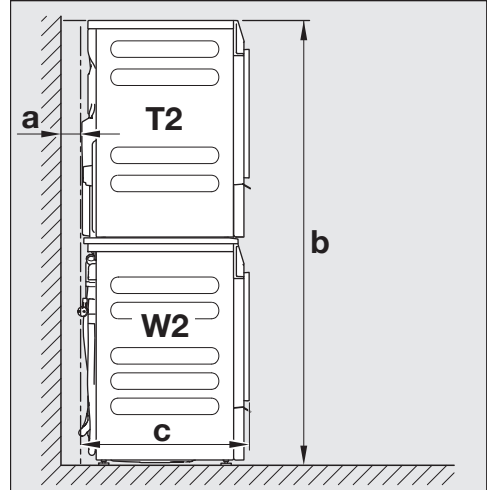

a = vähemalt 2 cm

b = WTV 601: 172 cm
WTV 611: 184,5 cm

c = 65 cm

Paigaldamine

Tehnilised andmed

Kõrgus	850 mm
Laius	596 mm
Sügavus	621 mm
Sügavus avatud uksega	1092 mm
Kõrgus tööpinna alla paigaldamiseks	850 mm
Laius tööpinna alla paigaldamiseks	600 mm
Sügavus tööpinna alla paigaldamiseks	600 mm
Kaal	u 95 kg
Mahutavus	10,0 kg kuiva pesu
Ühenduspinge	vt tüübisildilt
Ühendusväärtus	vt tüübisildilt
Kaitse	vt tüübisildilt
Kuluandmed	vt peatükki "Programmid"
Vee minimaalne voolusurve	100 kPa (1 bar)
Vee maksimaalne voolusurve	1000 kPa (10 bar)
Vee täitevooliku pikkus	1,60 m
Tühjendusvooliku pikkus	1,50 m
Toitejuhtme pikkus	2,00 m
Maksimaalne tühjenduskõrgus	1,00 m
Maksimaalne tühjendus pikkus	5,00 m
LED-valgusdiodid	klass 1
Saadud vastavusmärgised	vt tüübisildilt
Võimsustarve väljalülitatud olekus	0,50 W
Ooterežiim võrku ühendatuna	2,00 W
Sagedusriba	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimaalne saatevõimsus	< 100 mW

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Miele, et see pesumasin vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval ühel järgmistest internetiaadressidest:

- tooted, allalaadimine, aadressil www.miele.ee
- teenindus, teabenõue, kasutusjuhendid, aadressil www.miele.ee/majapidamine/teabenoue-385.htm, vajalik esitada toote nimetus või tootmisnumber



Kahjud vale paigaldamise ja ühendamise korral.

Pesumasina vale paigaldamine ja ühendamine põhjustab suurt materiaalselt kahju.

Järgige paigaldusjuhiseid.

Sellele pesumasinale tehti täielik funktsionaalne test. Seepärast on trumlis jääkkogus vett.

Võrku ühendamise eeltingimused

Võrku ühendamisel pöörake tähelepanu järgmistele eeltingimustele:

1. Paigalduskohas on saadaval koduvõrk.
Hoidke WiFi salasõna käepärast.
2. Miele rakendus on mõnda mobiilsesse lõppseadmesse installitud.
3. Teil on Miele rakenduses kasutajakonto.

Võrguühenduse saab luua ka hiljem. Jätke kasutuselevõtu juures menüüpunkt "Võrku ühendamine" vahele.

Kasutuselevõtt

- Keerake programmivalits ükskõik millisele programmile.

Ekraanil kuvatakse kasutuselevõtu esimest etappi.

- Järgige ekraanil olevaid etappe.
- Soovi korral võite etapid "Võrku ühendamine" ja "TwinDosi häälestamine" vahele jätta ja teha seda hiljem seadistustes.

Nõuanne. Kui valitakse *Edasimüüja*, saab pesumasinat kasutada, kuid pesuprogrammi ei saa käivitada. See seadistus on ette nähtud esitlemise jaoks.

Kasutuselevõtt on lõpetatud alles pärast kasutuselevõtuprogrammi lõpetamist. Kui toiming katkestatakse enne seda, tuleb kogu kasutuselevõttu korrata.

Kasutamine

Kasutamise järjekord

Soovitame siin toodud kasutamise järjekorda, mis on kooskõlas teie pesumasina juhtseadmega. Sellega saate kõiki erifunktsioone optimaalselt kasutada.

Peatükist “Kasutamine” leiate kasulikke juhiseid ja nõuandeid üksikute kasutusammude kohta.

Pesumasinal

1. Pesu ettevalmistamine
2. Pesumasina sisselülitamine
3. Pesuga täitmine
4. Ukse sulgemine
5. Programmi valimine
6. Programmiparameetrite seadistamine
7. Kui pesuvahendit tuleb lisada pesuvahendisahtli kaudu, pesuvahendi lisamine
8. Nupuga ► *Start* käivitamine
Pesumasina uks lukustatakse.
9. Programmi lõpp

Muud kasutusvalikud:

- Ajavalik
- AddLoad (pesu lisamine)


Rakenduse kaudu

1. Pesu ettevalmistamine
2. Keerake programmivalits asendisse *MobileStart* .
3. Pesuga täitmine
4. Ukse sulgemine
5. Nupuga ► *Start* pesumasina käivitamine
Pesumasina uks lukustatakse.
6. Kui pesuvahendit tuleb lisada pesuvahendisahtli kaudu, pesuvahendi lisamine
7. Programmi valimine rakenduse kaudu
8. Programmi käivitamine rakenduse kaudu
9. Programmi lõpp

Pesu ettevalmistamine

 Vöörihade põhjustatud kahjustuste oht.


Naelad, mündid, kirjaklambrid jne võivad tekstiile ja masinaosi kahjustada. Kontrollige, ega pesu hulgas ei ole vöörihke, ja eemaldage need.

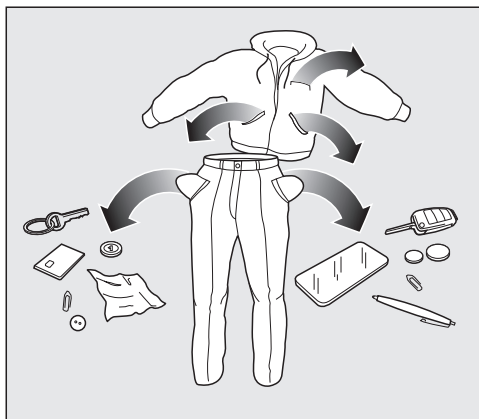

■ Tühjendage taskud.

Pesuga täitmine


Enne pesu masinasse panemist kontrollige trumlit, et selles ei oleks loomi ega võõrkehi.

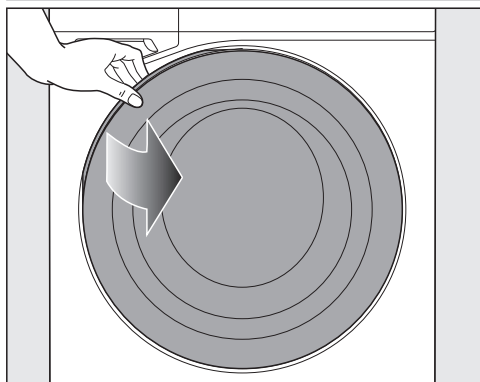


- Tõmmake uks lahti.
- Pange pesu trumlisse lahtivolditult ja kohevalt.

Nõuanded

- Eri suurusega pesuesemed parandavad pesemistulemust ja jaotuvad tsentrifuugimisel paremini.
- Jälgige erinevate programmide mahtsust täitekogust. Ekraanil kuvatakse alati vastav täitekogus.

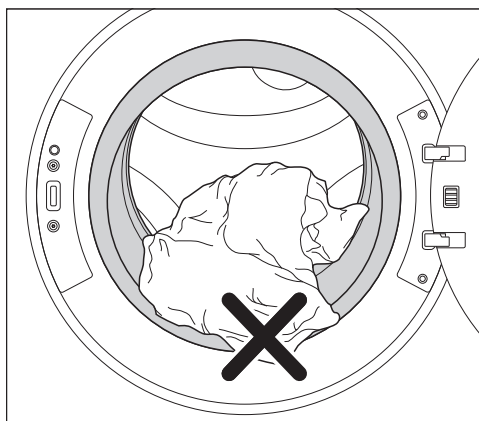

- Jälgige, et pesuesemed ei jääks ukse ja tihendusrõnga vahele.

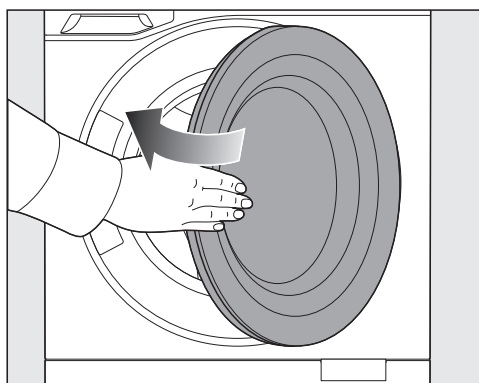


- Sulgege uks kerge hooga.

Kasutamine


Programmi valimine

1. Pesuprogrammi valimine programmivalitsaga

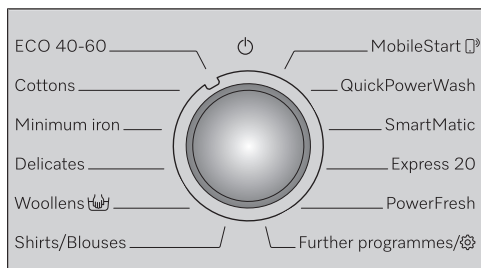


- Keerake programmivalits soovitud programmile.

2. Pesuprogrammi valimine programmivalitsaga Muud programmid

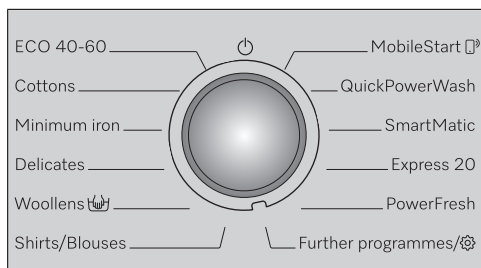

- Keerake programmivalits asendisse *Muud programmid*/⚙️.


Ekraanile ilmub näiteks järgmine valiku-
loend:

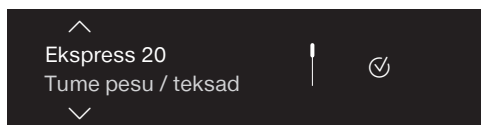

- Valige ekraanil nupuga soovitud programm ja kinnitage nupuga OK.

3. Pesuprogrammi valimine Miele rakenduse kaudu

- Valiku *MobileStart* jaoks peab pesumasin olema võrku ühendatud ja kaugjuhtimine peab olema sisse lülitatud.
- Pesu on pesumasinas.

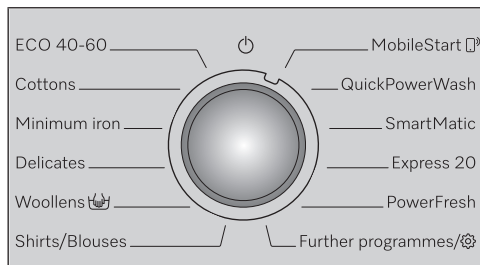


- Keerake programmivalits asendisse *MobileStart* .

- Valige *Start*.

Uks lukustatakse.

Ekraanil kuvatakse:

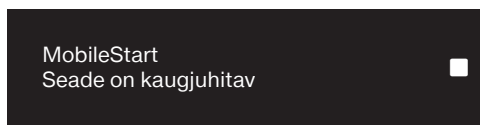


- Valige programm ja käivitage see rakenduse kaudu.


Programmiparameetrite seadistamine

Temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse valimine

Enamiku programmide eelseadistatud temperatuuri ja tsentrifuugimiskiirust saab muuta.

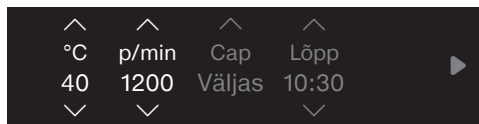


- Valige ekraanil nupuga soovitud temperatuur ja/või tsentrifuugimiskiirus.

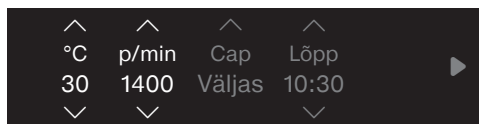


Lisafunktsioonide valimine


Lisafunktsioone valitakse ekraani kaudu.

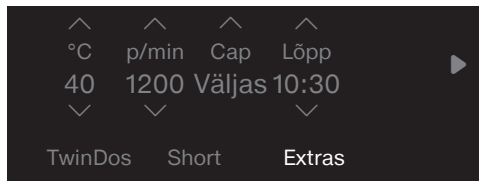


- Valige *Lisafunktsioonid*.

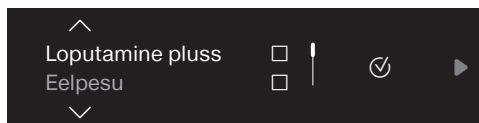

- Valige ekraanil nupuga soovitud lisafunktsioon ja kinnitage nupuga OK.

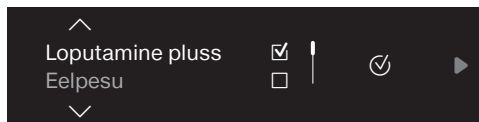

- Korrake toimingut, kuni kõik soovitud lisafunktsioonid on märgitud.

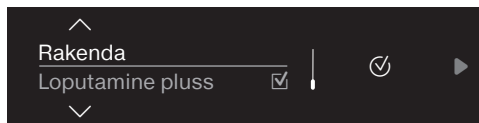

- Valige nupuga menüüpunkt *Rakenda* ja kinnitage nupuga OK.


Kasutamine

Pesuvahendi lisamine

TwinDosi aktiveerimine

TwinDosi doseerimine peab olema seadistatud.

TwinDos on automaatselt aktiveeritud kõigis programmides, kus doseerimine on võimalik ja soovitatav. Olenevalt pesuliigist saate muuta määrdumisastet ja/või värvikooslust.

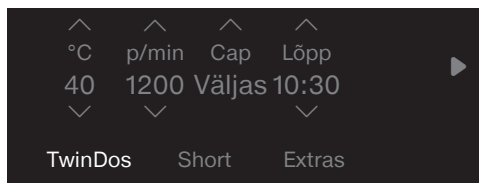

- Valige "TwinDos".




- Valige nupuga määrdumisaste ja/või värvikooslus ja kinnitage nupuga OK.

Pesuvahendisahtli kasutamine

Jälgige, et TwinDos-doseerimine oleks välja lülitatud.


- Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

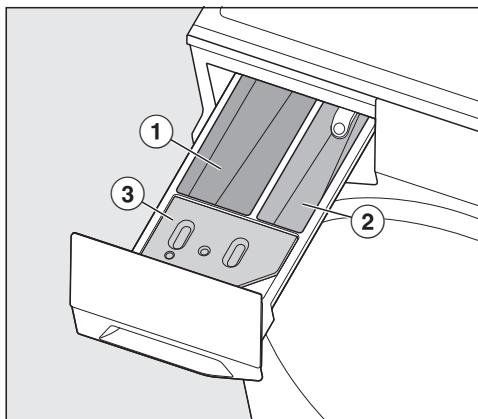


- ① Sahtel Pesuvahend põhipesuks ja leotamiseks
 - ② Sahtel Pesuvahend eelpesuks
 - ③ Sahtel Pehmendav loputusvahend, vormiv loputusvahend või kapsel
- Valage pesuvahend vastavasse sahtlisse.

Capdosingu aktiveerimine

Kui programmi jaoks on lubatud kapsel-doseerimine, kuvatakse ekraanil *Kapsel*.

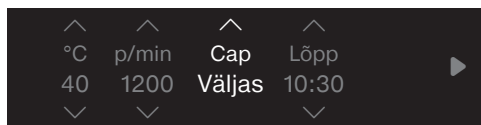

- Valige ekraanil nupuga soovitud kapsel.

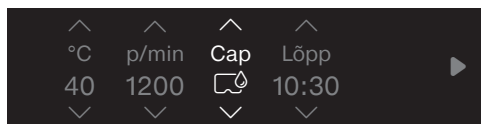

Programmi käivitamine

- Valige *Start*.

Uks lukustatakse ja programm käivitub.

Programmi lõpp

Ukse lukustusest avamine kortsumiskaitse korral

Kortsumiskaitsefaasis on uks lukustatud. Ukselukustuse saab igal ajal avada.

- Valige *OK*.

Uks avatakse lukustusest ja ukse saab avada.

- Tõmmake uks lahti.

Nõuanne. Pärast kortsumiskaitset avatakse ukselukustus automaatselt.


Pesu väljavõtmine

- Võtke niiske pesu trumlist välja.
- Kõigi pesuesemete väljavõtmiseks keerake trumlit käega.

Väljavõtmata pesuesemed võivad järgmise pesukorra ajal kokku tõmbuda või teistele pesuesemetele värvi anda.

Võtke pesuesemed trumlist välja.

Tegevused pärast pesu väljavõtmist

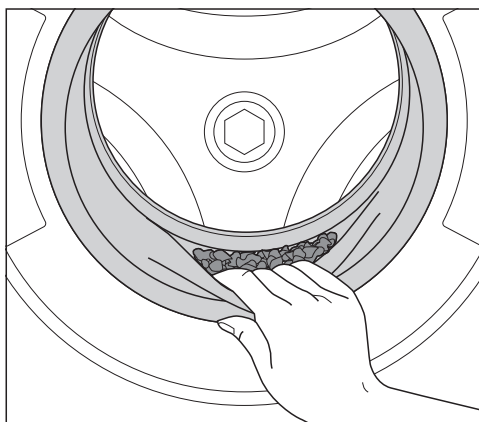

- Kontrollige, et uksetihendil ei oleks võõrkehi.
- Vajaduse korral eemaldage kasutatud kapsel pesuvahendisahtlist.

Nõuanded

- Jätke pesuvahendisahtel praokile, et see saaks kuivada.
- Jätke uks praokile, et trummel saaks kuivada.

Kasutamine

Eripärad rakenduse kaudu juhtimisel

Pesuga täitmine

- Avage uks.
- Pange pesu sisse.
- Sulgege uks.

Kasutamise aktiveerimine rakenduse kaudu

- Keerake programmivalits asendisse *MobileStart* .

Pesumasina ukse lukustamine

- Valige ► *Start*.

Pesumasina uks lukustatakse.

Programmi valimine ja käivitamine rakenduse kaudu

- Valige soovitud programm.
- Valige soovitud programmiparameetrid.
- Käivitage programm.

Pesu lisamine (AddLoad)

Pesu saab lisada või välja võtta, kui *Pesu lisamine* põleb.

- Valige *Pesu lisamine*.

Pesuprogramm katkestatakse ja ukse lukustus avatakse.


- Tõmmake uks lahti.
- Pange pesu juurde või võtke pesu välja.
- Sulgege uks.
- Valige ► *Start*.

Programmi jätkatakse.

Viitkäivituse seadmine, muutmine või kustutamine

Saate määrata pesuprogrammi soovitud lõppaja. Viitkäivitus on võimalik 24-tunnises ajavahemikus.


Viitkäivituse seadmine

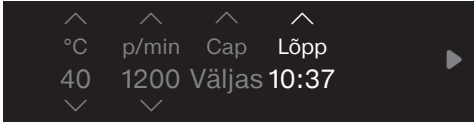

- Valige ekraanil nupuga  pesuprogrammi soovitud lõppaeg. Pesuprogrammi algus lükatakse vastavalt edasi.

Esimese puudutusega lükatakse lõppaeg edasi järgmisele pooltunnile. Iga järgmine puudutus lükkab lõppu edasi veel 30 minutit.

- Käivitage pesuprogramm nupuga  *Start*.

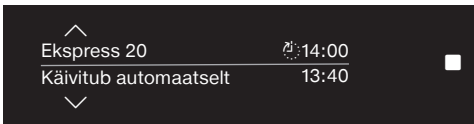

Viitkäivituse kustutamine

Käivitatud viitkäivituse saab kustutada.

- Valige  *Stopp*.

Saate valida:

- *Programmi jätkamine*
Viitkäivitust jätkatakse muutumatult.
- *Kas katkestan programmi*
Pesuprogrammi valik tühistatakse ning saate valida ja käivitada uue pesuprogrammi.
- *Käivita kohe*
Valitud pesuprogramm käivitub kohe.
- Valige soovitud funktsioon ja kinnitage valikuga  *OK*.

Kasutamine

Programmi muudatused pärast programmi käivitamist

Pärast programmi käivitamist ei saa muuta programmi ega parameetreid. Muutmise jaoks peate programmi katkestama.

Programmi katkestamine

- Valige ■ *Stopp*.

Ekraanil kuvatakse järgmine valik:

- *Kas katkestan programmi*
- *Programmi jätkamine*

- Valige *Kas katkestan programmi* ja kinnitage valikuga ✓ OK.

Ekraanil kuvatakse: *Palun oodake*

Programm katkestatakse. Ukselukustus avaneb.

Programmi peatamine

- Keerake programmivalits asendisse ⏻ *Väljas*.
- Programmi jätkamiseks keerake programmivalits katkestatud programmile.

TwinDosi kasutamine

TwinDos peab olema häälestatud.

TwinDos on automaatselt aktiveeritud kõigis programmides, kus doseerimine on võimalik.


Nõuanne. Pesuvahendite doseerimiskogused on eelseadistatud. Kui tekib liiga palju vahtu, saate menüüs *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *TwinDos* doseerimiskogust vähendada.

Pesuliigi värvikoosluse kohandamine


Pesuliigi etteantud värvikooslust saab muuta. See näitaja kontrollib UltraPhase 1 ja 2 doseerimissuhet.

- *Kirju* = värvilisele pesule
- *Valge* = valgele või heledale pesule

- Valige “TwinDos”.

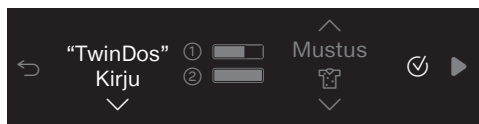

- Muutke värviaandmeid nupuga ▼ ja kinnitage valikuga ✓ OK.

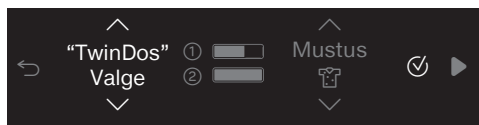


Määrumisastme seadmine

Määrumisastme kaudu reguleeritakse TwinDosi kaudu doseeritavat kogust. Standardina on määratud määrumisaste *tavaline*. Eelseadistatud määrumisastet saab muuta valikutega *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioon* ▶ *Määrumisaste*.

- *kerge* = vähem pesuvahendit
- *tavaline* = pesuvahendi kindlaks määratud kogus
- *tugev* = rohkem pesuvahendit

■ Valige “TwinDos”.

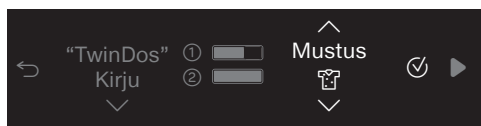


■ Muutke määrumisastet nupuga ja kinnitage valikuga OK.


TwinDosi väljalülitamine

Enne programmi käivitamist saate TwinDosi välja lülitada.

■ Valige “TwinDos”.

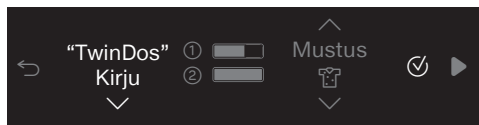

■ Valige , kuni ekraanil kuvatakse:

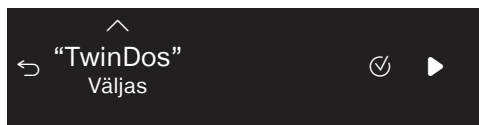

■ Kinnitage valikuga OK.

Plekieemaldite kasutamine TwinDosi puhul

Plekieemaldite kasutamiseks on järgmised võimalused:


- võimendikapsli kasutamine ja CapDosingu aktiveerimine;
- plekieemaldi lisamine pesuvahendisahtli kambri kaudu.

Kasutamine

Pesuvahendisahtli kasutamine

Jälgige, et TwinDos-doseerimine oleks välja lülitatud.


- Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

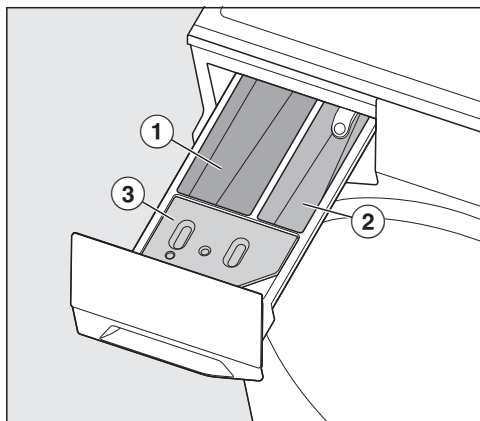

- ① Sahtel Pesuvahend põhipesuks ja leotamiseks
- ② Sahtel Pesuvahend eelpesuks
- ③ Sahtel Pehmendav loputusvahend, vormiv loputusvahend või kapsel

- Valage pesuvahend vastavasse sahtlisse.

Pehmendava loputusvahendi lisamine

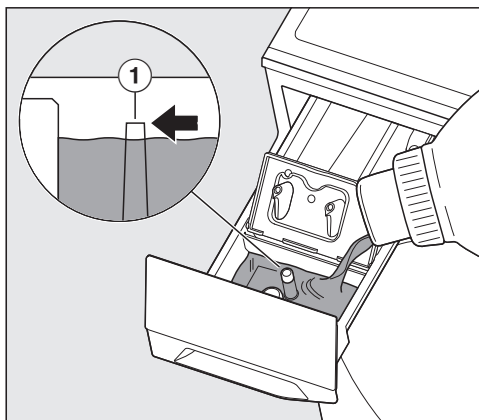

- Valage pehmendav või vormiv loputusvahend või tärgeldusvedelik kambriisse . **Järgige maksimaalset täite-taset ①.**

Viimases loputustsükli kasutatakse loputamisel loputusvahendit. Programmi lõpus jääb pisut vett kambriisse alles.

Tärgeldusvedelik põhjustab kleepumist. Kambri / sifoon ei tööta enam ja kamber võib üle voolata. Puhastage pärast tärgeldusvedeliku mitmekordset kasutamist sifoon eriti põhjalikult.

Pesuvahenditablettide või -kapslite kasutamine

- Pange pesuvahenditabletid või -kapslid alati otse pesu juurde trumliisse.

Pesuvahendi sahtli kaudu lisamine ei ole võimalik.

CapDosing

⚠ Kapslid võivad põhjustada terviseohtu.

Kapslid sisaldavad koostisaineid, mis võivad allaneelamisel või kokkupuutel nahaga olla tervisele ohtlikud.


Hoidke kapsleid lastele kättesaamatus kohas.

Kapsli sisestamine


Pesuvahendisahtlisse sisestamisel kapsel avaneb. Kui kasutamata kapsel võetakse pesuvahendisahtlist välja, võib kapsel lekkima hakata.

Visake avatud kapsel ära.


- Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

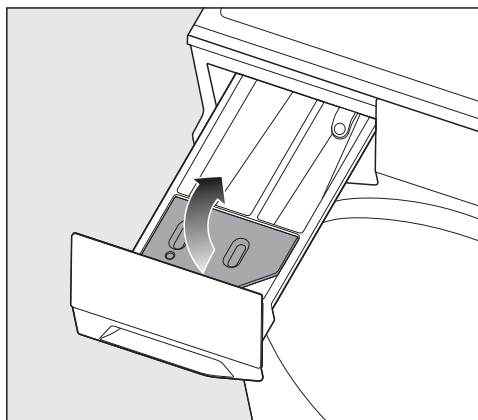

- Avage kambri ☼/☐ kaas.

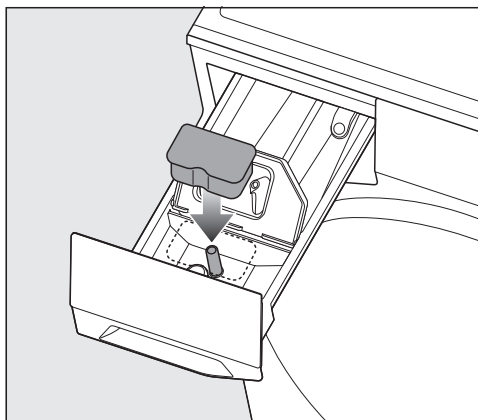

- Lükake kapsel tugevalt sisse.

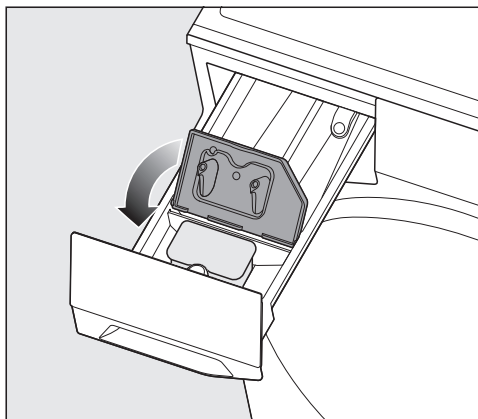

- Sulgege kaas ning vajutage see kõvasti kinni.
- Sulgege pesuvahendisahtel.

Kapsli eri sorti sisud lisatakse programmile õigel ajahetkel.

Vee sissevool sahtlisse ☼ toimub kapseldoseerimise puhul eranditult ainult kapsli kaudu.

Ärge pange sahtlisse ☼ loputusvahendit.

Programmid

Programmide ülevaade

ECO 40-60	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	10,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Keskmiselt määrdunud puuvillane pesu
Nõuanne	Ühes pesutsüklis saab pesta erinevaid puuvillaseid esemeid, mille pesutemperatuur on 40° ja 60 °C. Programm on energia- ja veekulu poolest puuvillase pesu pesemisel tõhusaim.

Märkus katseasutustele:

Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse nr 2019/2023 järgimise ja määruse nr 2019/2014 kohase energiamärgistuse kohta.

Vastavuskontrollide tegemisel tuleb TwinDosi doseerimine välja lülitada.

Puuvillane	
Temperatuur	90 °C kuni külm
Täitekogus	10,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Puuvillased, linsed või segakiust tekstiilid, nt T-särgid, aluspesu, laudlinad
Nõuanne	Eriliste hügieeninõuete korral valige 60 °C või kõrgem temperatuur.

Märkus katseasutustele:

Puuvillane 20 °C: programm kergelt määrdunud puuvillase pesu jaoks

Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse 2019/2023 järgimise kohta.

Kergesti hooldatav	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Sünteeilistest kiududest, segakiust või puuvillast kergesti hooldatavad tekstiilid, nt pulloverid, kleidid, püksid ja sokid / sukad
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vähendage lõpptsentrifuugimiskiirust.

Õrn pesu	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Sünteeilisest kiust, segakiust, viskoosist õrnad tekstiilid, nt nais- te aluspesu ja aplikatsioonidega tekstiilid
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul valige lisafunktsioon <i>Eel- triikimine</i> .

Villane 	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Villast või villasegust tekstiilid, nt pulloverid, kootud jakid, sokid / sukad
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul vähendage lõpptsentrifuugimiskiirust.

Programmid

Päevasärgid/pluusid	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Puuvillast või segakiust päevasärgid ja pluusid
Nõuanne	- Kraesid ja kätiseid tuleks sõltuvalt määrdumusest eeltöödelda. - Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Eeltriikimine</i>. - Siidist päevasärgide ja pluuside jaoks kasutage programmi <i>Siid</i> .

MobileStart 	
Programme valitakse ja käsitsetakse Miele rakendusega.	

QuickPowerWash	
Temperatuur	60 °C ja 40 °C
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Kergelt või keskmiselt määrdunud puuvillast, linasest või segakiust tekstiilid, mis sobivad ka programmi Puuvillane jaoks
Nõuanne	- Tekstiilide kiire ja põhjalik pesemine suurema energia- ja vee- kulu juures. - Jälgige täitekogust.

SmartMatic	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	6,0 kg
Tsentrifuugimine	1400 p/min
Esemed	Puuvillast ja sünteetilisest kiududest tekstiilid, mis on pestavad alates temperatuurist 30 °C
Nõuanne	- Programm pakub püsivalt head pesutulemust sama vee- ja energiakulu juures, ükskõik kas pestakse 6 × 1 kg või 1 × 6 kg. - Optimeeritud pesuvahendikulu saavutate TwinDosi kasutamisel.

Ekspress 20	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Väga vähe kantud või minimaalselt määrdunud puuvillane pesu
Nõuanne	Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Lühike</i> .

PowerFresh	
Temperatuur	Aur
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Kuivade, puhaste puuvillasest, linasest või segakiust tekstiilide jaoks, mis on kergelt kortsunud Tekstiilid peavad sobima kuivatis kuivatamiseks ☹☹ ja olema triigitavad ☹☹.
Nõuanne	- Väiksema täitekoguse korral on lõpptulemus parem. - TwinDosi valimine tagab värsket lõhna. - Võtke tekstiilid kohe pärast programmi lõppemist välja ja riputage riidepuule. - Programm ei sobi villase või villasisaldusega tekstiilide jaoks.

Programmid

Tume pesu / teksad	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	4,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Mustad ja tumedad puuvillast või segakiust tekstiilid ja teksa, nt jakid, püksid, päevasärgid, seelikud
Nõuanne	- Peske pahupidi pööratuna. - Teksariided annavad tihti veel esimeses pesus värvi. Seepärast peske heledaid ja tumedaid teksatekstiile eraldi.

Üleriided	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	800 p/min
Esemed	Funktsionaalsed tekstiilid, nagu Gore-Tex®-i, SYMPATEX®-i, WINDSTOPPER®-i jne membraanidega õuejoped ja -püksid
Nõuanne	- Sulgege takjakinnised ja tõmblukud. - Ärge kasutage loputusvahendit. - Vajaduse korral saab ülerõivaid järeltöödelda programmiga <i>Impregneerimine</i>. Pärast iga pesukorda ei ole soovitatav impregneerida.

Spordiriided	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	Spordi- ja treeningtekstiilid, nagu särgid, püksid, mikrokiudkan-gast spordiriided ja fliis
Nõuanne	- Ärge kasutage loputusvahendit. - Järgige tootja hooldusetiketti.

Spordijalatsid	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	2 paari jalatseid
Tsentrifuugimine	600 p/min
Esemed	Nahkdetailideta spordijalatsid
Nõuanne	- Enne pesemist eemaldage suurem mustus harjaga. - Väike lisatäitekogus, nt vanadest froteerätikutest või puhastuslappidest, suurendab puhastusjõudlust ja vähendab müra tekkimist. - Sulgege takjakinnitused. - Ärge kasutage loputusvahendit. - Järgige tootja hooldusetiketti. - Kuivatis kuivatamiseks kasutage kuivatuskorvi.

Suled/tekid	
Temperatuur	60 °C kuni külm
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Esemed	- Udusuletäidisega tekstiilid, nt joped, vestid ja magamiskotid - udusulgedest, sulgedest või sünteetikast täidisega padjad ja tekid
Nõuanne	- Liigse vahu tekke ennetamiseks eemaldage enne pesemist esemetest õhk. - Järgige hooldusetiketti.

Programmid

Voodipesu	
Temperatuur	90 °C kuni külm
Täitekogus	8,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Voodipesu, voodilina, padjapüürid
Nõuanne	Pange nõobid või tõmbelukud kinni.

Kardinad/eesriided	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	3,0 kg
Tsentrifuugimine	600 p/min
Esemed	Kardinad ja eesriided, mida tootja lubab masinas pesta
Nõuanne	- Tolmu eemaldamiseks valige lisafunktsioon <i>Eelpesu</i>. - Kortsumist mittetaluvate kardinate puhul tühistage lõpptsentri fuugimine. - Eemaldage kardinarõngad.

Siid 	
Temperatuur	30 °C kuni külm
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	600 p/min
Esemed	Siid ja kõik villa mittesisaldavad käsipesutekstiilid
Nõuanne	Pesukoti kasutamisel (nt rinnahoidjate või õhukeste sukkpükste jaoks) peske alati lisaks muid lahtiseid tekstiile.

Uued rõivad	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Tooted	Puuvillased, sünteetilisest kiust uued tekstiilid, uued froteetekstiilid
Nõuanne	Kiududest eemaldatakse tootmisjäägid.

Impregneerimine	
Temperatuur	40 °C
Täitekogus	2,0 kg
Tsentrifuugimine	1000 p/min
Esemed	Mikrokiust ja peamiselt sünteetilisest kiust tekstiilid, nt üle-, suusa- vihmärõivad, lauapesu
Nõuanne	- Vaja on kasutada eripesuvahendit, nt ImpraProtect Mielelt. - Impregneerimisega muutuvad tekstiilid märgumatuks ja määrdumatuks. - Tekstiilid peavad olema värskelt pestud, tsentrifuugitud või kuivatatud. - Impregneerimise termiline fikseerimine toimub automaatselt protsessi lõpus.

Programmid

Eeltriikimine	
Temperatuur	Aur
Täitekogus	2,0 kg (tsentrifuugitud pesu)
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Niisked, värskelt pestud ja tsentrifuugitud tekstiilid, mis sobivad kuivatis kuivatamiseks   ja on triigitavad  
Nõuanne	- Vähendab kortsude teket pärast pesemist ja vähendab triikimisvaeva. - 5–6 päevasärki on umbes 2,0 kg. - Väiksema täitekoguse korral on lõpptulemus parem. - Võtke tekstiilid kohe pärast programmi lõppemist välja ning pange seejärel silumiseks kuivatisse või riputage riidepuule. - Ei sobi villase või villasisaldusega tekstiilide jaoks

Ainult loputus	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	8,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Tekstiile, mida on vaja loputada, või tekstiilide eraldi pehmendavaks loputamiseks
Nõuanne	Kergestikortsuvate tekstiilide puhul pöörake tähelepanu lõpptsentrifuugimiskiirusele.

Tsentrifuugimine	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	9,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Esemed	Tekstiilid, mida tuleb tsentrifuugida
Nõuanne	- Pumpamine: tsentrifuugimiskiirus 0 p/min - Kergestikortsuvate tekstiilide puhul pöörake tähelepanu lõpptsentrifuugimiskiirusele.

TwinDosi puhastamine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	- Puhastage kindlasti pikemaajalise eemalviibimise (kauem kui 2 kuud) korral. - Kasutage puhastamiseks Miele puhastuskassetti TwinDos Care.

masina puhastamine	
Temperatuur	Ei ole valitav, programm juhib temperatuuri automaatselt.
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	- Optimaalse tulemuse saavutamiseks kasutage Miele masinapuhastusvahendit IntenseClean. Alternatiivina võib kasutada pulbrilist universaalset pesuvahendit. - Doseerige masinapuhastusvahendit või universaalset pesuvahendit otse trumli sisse. - Automaatselt on aktiveeritud lisafunktsioon <i>Lühike</i>.

Trumli puhastamine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	0,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Ärge pange pesu masinasse Puhastamise ajal peab trummel tühi olema.
Nõuanne	Mustus, nagu liiv või ebemed, loputatakse trumlist välja.

Programmid

AddProgramme

Hügieen 30 °C	
Temperatuur	30 °C
Täitekogus	6,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Tooted	Õrnad, triigitavad tekstiilid, millel on erilised hügieeninõuded ja mida ei tohi pesta kõrgel temperatuuril
Nõuanne	Pesuprotsessi lõpus tõstetakse pesu temperatuuri auru abil. Hügieeniefekt vastab programmile Puuvillane 60 °C.

SneakerWash	
Temperatuur	30 °C kuni külm
Täitekogus	1–3 jalatsite pesukotti
Tooted	Mitte nahast botased
Nõuanne	- Järgige tootja hooldusjuhiseid. - Enne pesemist eemaldage suurem mustus harjaga. - Sulgege takjakinnitused. - Peske botaseid jalatsite pesukotis. - Pange SneakerTab selleks ettenähtud taskusse jalatsite pesukotis. - Lisatäitekogus, näiteks 5 vana froteerätikut või puhastuslappi, mõjub positiivselt pesumasina tasakaalustamatusele.

Hügieeniline loputamine	
Temperatuur	ilma kuumutuseta
Täitekogus	5,0 kg
Tsentrifuugimine	1600 p/min
Nõuanne	- Pikema aja jooksul (nt öösel) pesumasinas olevaid tekstiile värskendatakse. - Hügieenilise või pehmenitava loputusvahendi kasutamine parandab hügieenilist toimet.

Spordijalatsite värskendus	
Temperatuur	Aur
Täitekogus	1 paar jalatseid
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Esemed	Nahkdetailideta spordijalatsid
Nõuanne	- Spordijalatseid lõhnastatakse ja värskendatakse, kuid ei puhastata. - Valitud on TwinDos. - Puhastamiseks kasutage programmi "Spordijalatsid".

karvased mänguasjad	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	1,0 kg
Tsentrifuugimine	1200 p/min
Nõuanne	- Ärge peske pehmeid õletäidisega mänguloomi. - Ärge peske pehmeid mänguloomi, mis sisaldavad metalli või elektroonikaosi.

Mänguklotsid	
Temperatuur	40 °C kuni külm
Täitekogus	6,0 kg
Tsentrifuugimine	Lõpptsentrifuugimiseta
Tooted	Plastist mänguasjad (nt Lego ja Duplo klotsid, Schleichi mänguloomad, Poly-M-klotsid)
Nõuanne	- Asetage tooted pesemiseks pesukotti. - Väike lisatäitekogus, nt vanad froteerätikud või puhastuslapid, suurendab puhastusjõudlust ja vähendab müra tekkimist. - Ärge peske mänguasju, millel on metallosad (roosteht).

Programmid

Programmi kulg

	Pesemisrühm	Loputustsüklid	Loputamise veetase
ECO 40-60	Intensiivne	2	Keskmine
Puuvillane	Intensiivne	3	Keskmine
Kergesti hooldatav	Tavaline	3	Kõrge
Õrn pesu	Õrn	3	Väga kõrge
Villane	Käsipesu	3	Kõrge
Päevasärgid/pluusid	Õrn	3	Kõrge
QuickPowerWash	Intensiivne	2	Kõrge
SmartMatic	Tavaline	3	Keskmine
Ekspress 20	Intensiivne	1	Madal
PowerFresh	Kiigutamine	—	—
Tume pesu / teksad	Tavaline	3	Keskmine
Üleriided	Õrn	3	Kõrge
Spordiriided	Õrn	2	Kõrge
Spordijalatsid	Kiigutamine	2	Keskmine
Suled/tekid	Tavaline	2	Kõrge
Voodipesu	Intensiivne	2	Kõrge
Kardinad/eesriided	Õrn	4	Keskmine
Siid	Käsipesu	2	Kõrge
Uued rõivad	Tavaline	2	Keskmine
Impregneerimine	Tavaline	1	Keskmine
Eeltriikimine	Kiigutamine	—	—
Ainult loputus	—	2	Väga kõrge

- Tabeli andmed lähtuvad alati programmi maksimaalsest täitekogusest.
- Pesumasin määrab vajaliku vee- ja energiakulu sõltuvalt masinasse pandud pesu kogusest ja imavusest.
- Põhipesu ajal pihustatakse pesuvett pidevalt pesusse. Seetõttu ei ole veetase tuvastatav.

Loputustsüklite arv

Loputustsüklite arv sõltub mitmest tegurist:

- valitud lõpptsentrifuugimise kiirusest;
- põhipesu ajal tekkinud vaht;
- valitud lisafunktsioonid.

Lisafunktsioonid

Lühike

Kergelt määrdunud, ilma märgatavate plekkideta tekstiilidele.

Programmi kulgu lühendatakse. Mehhaanilist pesemist ja rakendatavat energiat suurendatakse.

Eeltriikimine

Pesu silutakse programmi lõpus auruga. Optimaalse tulemuse saavutamiseks vähendage maksimaalset täitekogust 50% võrra. Väikese täitekoguse korral on lõpptulemus parem.

Rõivad peavad olema masinkuivatuseks sobivad   ja triigitavad  .

SingleWash

Võimaldab tõhusalt pesta väga väikest täitekogust (< 1 kg) tavalise pesuprogrammiga. Pesuaeg on lühem.

Arvestage järgmiste soovitustega:

- kasutage vedelat pesuvahendit,
- vähendage pesuvahendikogust maksimaalselt **50%-le** märgitud kogusest, kui pesete **½ täitekogust**.

Loputus pluss

Eriti hea loputustulemuse saavutamiseks aktiveerige üks kuni kolm lisaloputust.

Loputuste arvu saab seada valikuga *Muud programmid*/ ▶ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Loputamine pluss*.

Vesi +

Vee kasutamist pesemisel ja loputamisel suurendatakse.

Plekid

Plekkidega pesu pesemiseks. Pesuprogrammi kulgemist muudetakse.

Eelpesu

Suurema mustuse, nt tolmu, liiva, eemaldamiseks.

Energia säästmine

Vee temperatuuri alandatakse ja pesuaega pikendatakse. Pesuprogrammi puhastustoime säilib.

Hügieen pluss

Pesule esitatavad hügieeninõuded on kõrgemad. Põhipesu temperatuuri hoidmiseks pikendatakse ja loputustoimet suurendatakse. Programmi vee- ja energiakulu tõuseb. Pesu peab olema masinkuivatuseks sobiv   ja triigitav  .

Leotamine

Eriti määrdunud ja valku sisaldavate plekkidega tekstiilidele.

Leotamisaja saab seadistada vahemikus 30 minutit kuni 6 tundi valikuga *Muud programmid*/ ▶ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioonid* ▶ *Leotamine*.

Eriti vaikne

Vähendatakse pesuprogrammi ajal tekkinud müra. Kasutage seda funktsiooni, kui soovite pesu pesta öörahu ajal.

Lisafunktsioon *Loputuse seiskamine* lülitatakse automaatselt sisse ja sellega inaktiveeritakse lõpptsentrifuugimine. Programmi kestus pikeneb.

Loputuse seiskamine

Pesu jääb pärast viimast loputustsüklit vette. Nii tekib vähem kortse, kui pesu pole võimalik kohe pärast programmi lõppu pesumasinast välja võtta.

Programmid

Pesuvahendisoovitused (kooskõlas ökodisaini määrusega nr 2019 / 2023)

Soovitused kehtivad kogu pesuprogrammide temperatuurivahemikule.

	Miele UltraPhase 1 ja 2	Miele Caps	Miele Caps	Miele Caps	Universaalne pesuvahend	Värvilise pesu pesuvahend	Õrna javillase pesu pesuvahend	Eripesuvahend
ECO 40-60	✓		✓	✓	✓	✓		
Puuvillane	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Kergesti hooldatav	✓		✓	✓		✓		
Õrn pesu	✓	✓	✓	✓			✓	
Villane 	✓	✓					✓	✓
Päevasärgid/pluusid	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerWash	✓		✓	✓	✓	✓		
SmartMatic	✓		✓	✓	✓	✓		
Ekspress 20	✓		✓			✓ ¹		
PowerFresh	✓							
Tume pesu / teksad	✓		✓	✓	✓	✓		
Üleriided	✓	✓					✓	✓
Spordiriided	✓	✓				✓		✓
Spordijalatsid	✓	✓				✓		✓
Suled/tekid	✓	✓					✓	✓
Voodipesu	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Kardinad/eesriided	✓		✓	✓	✓	✓		
Siid 	✓	✓					✓	✓
Uued rõivad	✓		✓	✓		✓		
Impregneerimine			✓					
Ainult loputus			✓					
masina puhastamine					✓ ²			✓

- ✓ soovitatav
- ei ole soovitatav

-  Eripesuvahendid (nt WoolCare)
-  Tekstiilhooldusvahendid (nt loputusvahend)
-  Lisand (nt võimendi)

Programmid	Täitekogus kg	Energia kWh	Vesi liiter	Tööaeg h: min	Temperatuur ¹ °C	Jääniiskus %	Tsentrifugeerimiskiirus p/min
ECO 40-60*	10,0	0,561	60,0	3:59	28	44,90	1600
	5,0	0,340	44,0	2:59	27	44,90	1600
	2,5	0,235	40,0	2:59	25	44,90	1600
Puuvillane	10,0	2,000	100,0	3:39	60	50,00	1600
Kergesti hooldatav	20 ³	10,0	100,0	3:39	20	50,00	1600
	30	4,0	68,0	2:29	30	30,00	1200
Ekspress 20 ²	40	3,0	20,0	0:20	30	60,00	1200
Villane 	30	3,0	30,0	0:40	30	40,00	800
QuickPowerWash	40	4,0	35,0	0:49	40	60,00	1600

* Kontrollprogramm ELi ökodisaini määruse 2019/2023 järgimise ja määruse nr 2019/2014 kohase energiamärgistuse jaoks

¹ Pesu maksimaalne saavutatav temperatuur põhipesu ajal.

² Lisafunktsioon *Lühike* on aktiveeritud

³ 20 °C programm kergelt määrdunud puuvillase pesu jaoks

Vastavuskontrollide tegemisel tuleb TwinDosi doseerimine välja lülitada.

Märkus kliendile

Kuluandmed võivad etteantud väärtustest erineda sõltuvalt veesurvest, vee karedusest, siseneva vee temperatuurist, ruumtemperatuurist, pesuliigist, täitekogusest, elektriringe kõikumistest ning valitud lisafunktsioonidest.

Tekstiilide ettevalmistamine pesu jaoks

Pesu sorteerimine

- Sorteerige tekstiilid värvi ja kanga järgi.
- Tumedad värvid annavad esimestel pesukordadel tihti pisut värvi. See pärast peske tumedaid ja heledaid tekstiile eraldi.
- Juhised kanga ja pesuprogrammi kohta leiate hooldusetiketilt. Hooldusetiket asub sagedasti tekstiilide krael või küljeõmblusel.
- Hooldusetikelil sümboliga  tekstiile **ärge** peske pesumasinas.
- Eemaldage kardinatelt rõngad või tina pael või siduge mõlemad kotti.
- Jälgige rinnahoidjate tugikaarte puhul, et tugikaared oleksid sisse õmmeldud. Lahtised tugikaared eemaldage enne pesu.
- Sulgege tõmblukud, takjakinnised, haagid ja öösid.
- Sulgege tekikotid ja padjapüürid. Sellega takistate muude tekstiilide sattumist nende sisse.

Plekkide eeltöötlus

Eeltöödelge plekke kiiresti, võimalusel seni, kuni plekid on värsked. Sissekuivanud plekke või kangasse tunginud plekke on raske eemaldada.

- Tupsutage plekke värvi mitteandva lapiga. Mitte hõõruda.

Nõuanne. Plekke (nt veri, muna, kohv, tee) saab tihti kõrvaldada väikeste nippidega. Nipid leiate Miele veebilehelt plekiaabitsast.

 Lahustit sisaldavate puhastusvahendite põhjustatud kahjustuste oht. Puhastusbensiin, plekieemaldi jne võib kahjustada plastosi. Kui eemaldate riidetelt plekke, jälgige hooliga, et kunstmaterjalist detailid ei puutuks puhastusvahendiga kokku.

 Lahustit sisaldavate puhastusvahendite põhjustatud plahvatusoht. Lahustit sisaldavate puhastusvahendite kasutamisel võib tekkida plahvatusohtlik segu. Ärge kasutage pesumasinas lahustit sisaldavaid puhastusvahendeid.

Hooldusetikett

Hooldusetiketil on tekstiilide optimaalse puhastamise ja hoolduse sümbolid.

Sümbolid saab jagada järgmistesse kategooriatesse:

Pesemine	
Pesunõule märgitud kraadid näitavad maksimaalset temperatuuri, millega võib eset pesta.	
	tavaline mehaaniline töötlus, nt programmid <i>ECO 40-60</i> , <i>Puuvillane</i>
	säästev mehaaniline töötlus, nt programm <i>Kergesti hooldatav</i>
	väga säästev mehaaniline töötlus, nt programm <i>Õrn pesu</i>
	käsipesu, nt programm <i>Villane</i>
	mittepestav

Kuivatamine	
	normaalne või kõrgem temperatuur
	vähendatud temperatuur
	ei tohi kuivatis kuivatada

Triikimine ja rullimine	
	u 200 °C
	u 150 °C
	u 110 °C Triikimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi.
	mitte triikida ega rullida

Professionaalne puhastus	
	Puhastus keemiliste lahustitega. Tähed tähistavad puhastusvahendit.
	
	märghpuhastus
	keemiline puhastus ei ole lubatud

Pleegitamine	
	lubatud on iga oksüdeerimispleegiti
	lubatud ainult hapnikupõhine pleegitusvahend
	pleegitusvahendid keelatud

Pesuvahendid

Kasutada võib kõiki pesuvahendeid, mis sobivad kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud pesumasinatele. Järgige pesuvahendi pakendil olevaid kasutus- ja doseerimisjuhiseid.

Doseerimise abivahendite kasutamine

Kasutage pesuvahendi doseerimiseks pesuvahendi tootja pakutavaid doseerimise abivahendeid (doseerimisvall), eelkõige vedela pesuvahendi doseerimisel.

Täitepakendite kasutamine

Ostke pesuvahendeid võimalusel täitepakendites, et vähendada tekkiva prügi hulka.

Pesuvahendi õige doseerimine

Pesuvahendi doseerimiskogus sõltub mitmest tegurist:

- pesu määrdumisaste;
- pesukogus;
- vee karedus. Kui te ei tea vee karedusastet, võtke ühendust kohaliku veevarustuse ettevõttega.

Üle- ja aladoseerimise mõjud

Üledoseerimise tulemuseks ei ole parem pesutoime, vaid:

- halvem pesutulemus tingituna trumli tekkivast liigsest vahust ja seetõttu vähenenud pesemismehaanikast;
- loputustulemuse halvenemine;
- suurem veekulu lisaloputustsükli tõttu (lülitatakse automaatselt juurde, kui trumli tuvastatakse liiga palju vahtu);
- suuremad kulud suurema vee- ja pesuvahendikulu tõttu;
- keskkonna koormamine.

Aladoseerimisel on järgmised mõjud:

- pesu ei saa puhtaks ja muutub ajapikku halliks (pesu hallinemine);
- rohkem lubjaseteid küttekehadel (energiakulu tõuseb, küttekehade kasutusiga lüheneb);
- ebameeldivad lõhnad pesumasinas (biokile tekke tõttu);
- ebameeldivad lõhnad pesul (pesule jääva keharasva tõttu).

Vee kareduse vahemikud

Pesuvahendi doseerimiseks on oluline vee kareduse vahemiku jälgimine.

Need andmed saate kohalikust veevarustusettevõttest.

Vee kareduse vahemik	Üldkaredus mmol/l	Saksa kareduskraadides °dH
I (pehme)	0–1,5	0–8,4
II (keskmine)	1,5–2,5	8,4–14
III (kare)	üle 2,5	üle 14

Veepehmendi

Veepehmendi kasutamine on mõttekas alates vee kareduse vahemikest II ja III. See aitab pesuvahendit säästa. Veepehmendi õige doseerimise juhend on pakendil. Järgige veepehmendi ja pesupulbri lisamisel pesuvahendisahtlisse järgmist järjekorda.

1. Lisage pesupulber.
2. Lisage veepehmendi.

Teine järjekord põhjustab vahendite kleepumist pesuvahendisahtlisse.

Nõuanne. Vedelate vahendite korral: valage pesuvahend pesuvahendisahtlisse ja veepehmendi doseerimise avivahendiga otse trumli sisse.

Seejärel doseerige pesuvahendit nii, nagu soovitakse vee kareduse vahemiku I jaoks.

Värvimine või värvi eemaldamine

- Pesumasinas värvimine on lubatud vaid oma tarbeks. Värvimisel kasutatav sool söövitab pideval kasutamisel roostevaba terast. Järgige rangelt tootja kasutusjuhendit.

Viige pärast värvimist läbi programm *Trumli puhastamine*. Sellega loputatakse olemasolevad soola- ja värviäägid välja.

- Värvi eemaldamine pesumasinas on keelatud.

 Värvieemaldi võib põhjustada kahju.

Värvieemaldid põhjustavad pesumasinas korrosiooni.

Ärge kasutage pesumasinas värvieemaldeid.

Tsentrifuugimine

Pesu tsentrifuugimise eesmärk on vee-eemaldus. Pärast põhipesu, loputussükleid ja lõpptsentrifugimisel pesu tsentrifuugitakse.

Programmade jaoks on eelseadistatud vastavalt optimaalne lõpptsentrifugimise kiirus ja see on sõltuvalt programmist piiratud maksimaalsele väärtusega. Programmi maksimaalse lõpptsentrifugimise kiiruse leiame programmide ülevaatest.

Loputuse seiskamine

Pesu jääb pärast viimast loputussüklit vette. Nii tekib vähem kortse, kui pesu pole võimalik kohe pärast programmi lõppu pesumasinas välja võtta.

Vahetsentrifuugimine

Vahetsentrifuugimiseks nimetatakse pesu tsentrifuugimist pärast põhipesu ja loputussükleid.

See pesust vee eemaldamine on vajalik hea loputustulemuse jaoks. Maksimaalselt seadistatud pöörlemiskiirust ei saavutata.

Lõpptsentrifugimise kiiruse vähendamisel kohandatakse vahetsentrifuugimise kiirust.

Väiksema kui 700 p/min lõpptsentrifugimise kiiruse korral aktiveeritakse hea loputustulemuse saavutamiseks nt programmis *Puuvillane* lisaloputussükk.

Lõpptsentrifugimise ja / või vahetsentrifuugimise tühistamine

Lõpptsentrifugimise tühistamine

- Lülitage lisafunktsioon *Loputuse seiskamine* sisse.

Pesu jääb pärast viimast loputussüklit vette. Nii tekib vähem kortse, kui pesu pole võimalik kohe pärast programmi lõppu pesumasinas välja võtta.

Vahetsentrifuugimise ja lõpptsentrifugimise tühistamine

- Valige lõpptsentrifugimise kiirus 0 p/min.

Nõuanne. Vahetsentrifuugimise tühistamine on võimalik üksnes koos lõpptsentrifugimise tühistamisega.

Seadistused: ülevaade

Üldine ▶

Värskendamine ▶

Keel ▶

Kuupäev ja kellaaeg ▶

Ajavorming ▶

24 tundi

12 tundi

Kellaaeg ▶

Kuupäev ▶

Heledus ▶

Helid ▶

Nuputoonid ▶

– Helitugevus Nuputoonid ▶

Signaalhelid ▶

– Helitugevus Signaalhelid ▶

Programmi lõputoon ▶

– Helitugevus Programmi lõputoon ▶

Kasutuslukk ▶

PIN-koodi sisestamine

Muutmine

Kustutamine

Tehaseseadistused ▶

Lähtestamine

Võrku ühendamine ▶

WiFi ▶

Ühendus ▶

Koduvõrk ▶

Signaali tugevus

IP-aadress

Võrk / SSID

Lähtestamine

Kaugjuhtimine ▶

Ühenda kohe ▶

Bluetooth (soovitav)

WPS

Seadistuste kohandamine

Seadme funktsioonid ▶

TwinDos ▶

Kassett ① ▶

Vahend ▶

UltraPhase 1

UltraPhase 2

Värvilise pesuvahend

Univers. pesuvahend

Õrn pesuvahend

Villase pesuvahend

Loputusvahend

Ilma vahendita

Doseerimiskogus ▶

Täitetase ▶

Kassett ② ▶

Vahend ▶

...

Doseerimiskogus ▶

Täitetase ▶

Programmiteave ▶

Memory ▶

Allergik ▶

Leotamine ▶

0:30 → 6:00 h

Lisaloputus ▶

1 loputustsükkel

2 loputustsükli

3 loputustsükli

Temp alandamine ▶

Pesuvee jahutus ▶

Madal veesurve ▶

Kortsumiskaitse ▶

Seadme funktsioonid ▶

Kestus ▶

0:30 → 2:00 h

Vee karedus ▶

Paindlik programmi kestus ▶

Teeninduse pääsup. ▶

⚙ Teave: ülevaade

Teave ▶

Tarkvara ▶

CU ▶

Konfiguratsioon ▶

ASU ▶

Tarbimine ▶


Viimane programm ▶

Kogutarbimine ▶


Töötunnid

Seadistuste avamine, kohandamine ja lõpetamine

Seadistuste avamine

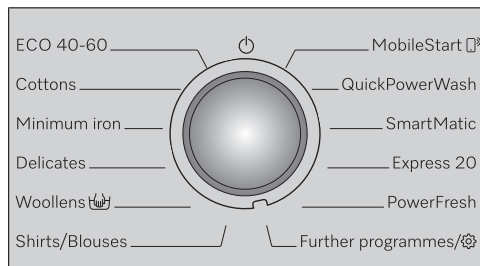

- Keerake programmivalits asendisse *Muud programmid*.

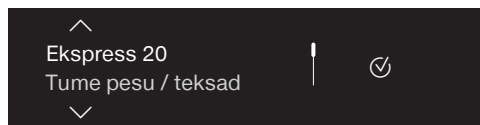


- Valige ekraanil nupuga ∇ $\wedge$ menüüpunkt *Seadistused* ja kinnitage valikuga $\checkmark$ OK.


Nüüd olete menüüs Seadistused.

Seadistuste kohandamine

Menüü Seadistused on jagatud 5 alammenüüks. Milline seadistus millises alammenüüs asub, leiate valikust Seadistused: ülevaade.

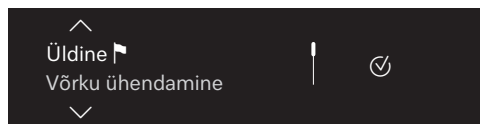

- Valige ekraanil nupuga ∇ $\wedge$ soovitud alammenüü ja kinnitage see valikuga $\checkmark$ OK.

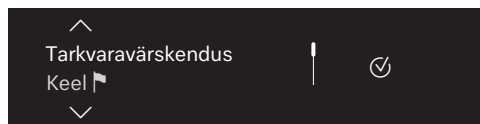

- Valige nupuga ∇ $\wedge$ soovitud seadistus ja kinnitage valikuga $\checkmark$ OK.

Seadistust saab muuta mitmel viisil, nt valikuloend, tulpdiagrammid.

- Soovitud seadistuse kohandamiseks ekraanil valige nupuga ∇ $\wedge$ seadistus ja kinnitage kohandus valikuga $\checkmark$ OK.

Seadistuste lõpetamine

- Keerake programmivalits asendisse Power *Väljas*.

Seadistuste kohandamine

Üldine

Olete programmivalitsa asendis *Muud programmid*/  ▶ *Seadistused*  ▶ *Üldine* .

Tarkvaravärskendus

Värskenduste saamiseks peab olema loodud ühendus teie koduvõrguga.

Tarkvara hoidmiseks Miele praegusel tehnika tasemel saate selle funktsiooni sisse lülitada. Kohe kui saadaval on uus värskendus, kuvatakse teie pesumasina ekraanil teadet.

Keel

Valige ekraanil kuvatavate tekstide keel.

Kuupäev ja kellaaeg

- *Ajavorming*
Määrate kellaaja vormingu (*24 tundi* või *12 tundi*).
- *Kellaaeg*
Seda menüüpunkti kuvatakse ainult siis, kui seadistus *Automaatne* on inaktiveeritud. Määrate kellaaja käsitsi.
- *Kuupäev*
Seda menüüpunkti kuvatakse ainult siis, kui seadistus *Automaatne* on inaktiveeritud. Määrate kuupäeva käsitsi.

Helid

Määrate nuputoonide ja helisignaalide helitugevuse. Ohutusega seotud helisignaalid edastatakse alati. Samuti saate määrata, kui kaua pärast programmi lõppu helisignaal kostuma peaks.

Kasutuslukk

Kasutuslukk kaitseb volitamata kasutamise eest.

- *PIN-koodi sisestamine*
Teil palutakse kasutuslukuna määrata PIN-kood. Peate ekraani lukustusest avama igal sisselülitamisel.
- *muutmine*
Seda menüüpunkti kuvatakse üksnes siis, kui olete kasutusluku juba hääles-
tanud. Valitud PIN-koodi saab muuta.
- *Kustutamine*
Seda menüüpunkti kuvatakse üksnes siis, kui olete kasutusluku juba hääles-
tanud. Kasutusluku saab kustutada.
Volitamata kasutamise vastu nüüd
kaitse puudub.

Nõuanne. Märkige *PIN-kood* üles. Kui olete PIN-koodi unustanud, saab Miele klienditeenindus PIN-koodi lähtestada.

Tehaseseadistused

Seadme saab lähtestada tarneolekusse.

Võrku ühendamine

Olete programmivalitsa asendis *Muud programmid*/⚙️ ▶ *Seadistused* ▶ *Võrku ühendamine*.

Võrku ühendamine võimaldab kasutamist Miele rakenduse kaudu või väliseid häälassistente ning tarkvara värskendamist.

WiFi

Ühendus koduvõrguga on võimalik üksnes siis, kui seadistus *WiFi* on sisse lülitatud.

Ühendus

Saate vaadata teavet oma koduvõrgu kohta.

- *Signaali tugevus*
Kuvatakse vastuvõetava WiFi-signaali tugevust.
- *Koduvõrk*
Saate vaadata oma koduvõrgu ühenduse kvaliteeti.
- *IP-aadress*
Kuvatakse IP-aadress.
- *Lähtestamine*
Kui lähtestate võrku ühendamise andmed, ei ole kasutamine Miele rakenduse kaudu või välised häälassistentid ning tarkvara värskendamine enam võimalik. Peate ühenduse oma koduvõrguga uuesti looma.

Kaugjuhtimine

Kasutamine Miele rakenduse või väliste häälassistentide kaudu on võimalik üksnes siis, kui seadistus *Kaugjuhtimine* on sisse lülitatud.

Seadme funktsioon

Olete programmivalitsa asendis *Muud programmid*/⚙️ ▶ *Seadistused* ▶ *Seadme funktsioon*.

Siit leiate erinevaid seadistusi pesuprotsessi jaoks.

TwinDos

Saate valida pesuvahendi, määrata dooseerimiskoguse ning kontrollida ja korrigeerida pesuvahendikassettide täitetaset.

Seadistus on vajalik üksnes siis, kui pesuvahend ei tuvasta pesuvahendikassette automaatselt.

Kui soovite TwinDosi abil doseerida muid vahendeid kui UltraPhase 1 ja 2, vajate täitemahuteid (juurdeostetavad tarvikud).

UltraPhase 1 ja 2 on võimalik kasutada vaid kombinatsioonina. Lahtri jaoks muu pesuvahendi valimisel kustutatakse teise lahtri seadistus automaatselt.

Nõuanne. Kui valite valiku *Ilma vahendita*, lülitatakse vastav lahter TwinDosi jaoks välja.

Seadistuste kohandamine

Memory

Pesumasin salvestab pesuprogrammi viimati valitud parameetrid (temperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja mõned lisafunktsioonid) pärast programmi käivitamist.

Selle pesuprogrammi uuesti valimisel kuvab pesumasin salvestatud parameetreid.

Allergik

Kõrgemad nõudmised pesumasina lopustustoimele. Alati lisatakse üks loputus-tsükkel.

Leotamine

Leotamisaja kestuse saab seadistada ajavahemikus 30 minutit kuni 6 tundi.

Lisaloputus

Saate valida, mitu lisaloputust tuleb teha. See seadistus on oluline allergikutele. Pesumasina veekulu suureneb.

Temp alandamine

Üle 1000 m kõrgusel asuvates paigalduskohtades on vesi madalama keemistemperatuuriga. Selleks et vältida vee keema hakkamist, soovitab Miele paigalduskõrgusel üle 2000 m sisse lülitada temperatuuri alandamise. Maksimaalne temperatuur alandatakse 80 °C-ni, isegi kui valitakse kõrgem temperatuur.

Pesuvee jahutus

Põhipesu lõpus voolab trumlisse täiendav vesi, et pesuvett jahutada.

Pesuvee jahutus toimub programmis *Puuvillane*, kui valitud on 70 °C või kõrgem temperatuur.

Lülitage pesuvee jahutus järgmistel juhtudel sisse:

- põletusohu vältimiseks, kui tühjendusvoolik on kinnitatud valamu külge;
- hoonete korral, mille äravoolutorud ei vasta standardile DIN 1986.

Madal veesurve

Kui veesurve on madalam kui 100 kPa (1 bar), katkestab pesumasin programmi veateatega *Viga F10 • Vee juurdevool*.

Kui kohapealset veesurvet ei saa tõsta, takistab aktiveeritud funktsioon programmi katkestamist.

Kortsumiskaitse

Kortsumiskaitse vähendab riiete kortsustumist pärast programmi lõppu.

Trummel pöörleb veel kuni 2 tundi pärast programmi lõppu. Pesumasina ukse saab igal ajal avada.

Vee karedus

Seadistage oma maja täpne vee karedus. Vee karedust on vaja TwinDosi õi-geks doseerimiseks.

Paindlik programmi kestus

Funktsioon *Paindlik programmi kestus* põhjustab pesuprogrammi tööaja kõikumist.

Näiteks väheneb pesuaeg väiksemate täitekoguste puhul. Kui seadistus *Paindlik programmi kestus* on välja lülitatud, jääb pesuprogrammi pesuaeg alati samaks.

Teeninduse pääsup.

Klienditeenindusel on kohapeal juurdepääs tarkvarale.

Teave

Olete programmivalitsa asendis *Muud programmid*/ ▶ *Teave*.

Tarkvara

Siit leiате andmed installitud tarkvara kohta.

Tarbimine

Saate vaadata pesumasina energia- ja veekulu.

Töötunnid

Saate vaadata töötundide arvu.

Puhastamine ja hooldus

Korpuse, trumli ja paneeli puhastamine

⚠ Võrgupingest põhjustatud elektri-
löögi oht.

Väljalülitatud pesumasinas on võrgu-
pinge.

Enne puhastamist eemaldage toite-
pistik pesast.

⚠ Sissetungivast veest põhjustatud
kahjustuste oht.

Veejoa surve tõttu võib pesumasinas-
se sattuda vesi ja kahjustada detaile.
Ärge pritsige pesumasinat veejoaga.

⚠ Puhastusvahendite põhjustatud
kahjustuste oht.

Lahustit sisaldavad puhastusvahen-
did, abrasiivsed puhastusvahendid,
klaasi- või universaalpuhastusvahen-
did võivad plastpindu ja teisi osi
kahjustada.

Ärge kasutage ühtegi nendest puhas-
tusvahenditest.

Puhastussoovitus:
vastavalt vajadusele

Vajalik tööriist:
pehme lapp

- Kasutage korpuse ja paneeli puhasta-
miseks pehmetoimelist puhastusva-
hendit või seebivett ja kuivatage peh-
me lapiga.
- Puhastage trumlit selleks ettenähtud
roostevaba terase puhastusvahendi-
ga.

Pesumasina katlakivieemaldus

Eemaldage pesumasinalt katlakivi regu-
laarselt, olenevalt vee karedusest. Kui te
ei tea vee kareduse vahemikku, võtke
ühendust kohaliku veevarustusettevõt-
tega. Soovitame pesumasina katlaki-
vieemalduseks kasutada Miele katlakivi-
eemaldit. Katlakivieemaldi saate Miele
veebipoest või Miele edasimüüjalt.

Puhastussoovitus:

Vee karedus	Katlakivieemaldu- sed aastas
Pehme (I) (0–8,4 °dH)	0–1
Keskmine (II) (8,4–14 °dH)	1–2
Kare (III) (üle 14 °dH)	2–3

Vajalik vahend:

katlakivieemaldi, nt Miele katlakivi-
eemaldi

Katlakivi eemaldamine

Trummel peab olema **tühi** ja **kuiv**.

- Avage uks.
- Lisage katlakivieemaldit otse trumli-
se. Järgige tootja doseerimissoovitust.
- Sulgege uks.
- Valige programm *Puuvillane* 90 °C.
- Käivitage programm.

Pärast programmi lõppu on toiming lõ-
petatud.

Pesuvahendisahtli puhastamine


Madalatel temperatuuridel ja vedela pesuvahendiga pesemine soodustab pesuvahendisahtlis mikroobide teket.

Puhastussoovitus:

alguses iga 4 nädala järel ka siis, kui kasutate üksnes TwinDosi. Kui tugevat määrdumist ei esine, võite intervallide pikendada.

Vajalik tööriist:
pudelihari

Pesuvahendisahtli eemaldamine ja puhastamine

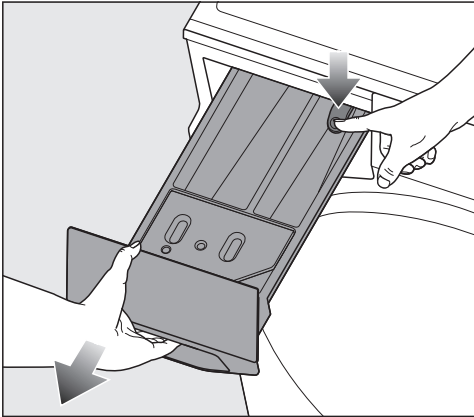


- Tõmmake pesuvahendisahtel lõpuni välja, vajutage vabastusnupule ja eemaldage pesuvahendisahtel.
- Puhastage pesuvahendisahtel sooja veega.


Kambri ☼/☐ sifooni ja kanali puhastamine

Tärgeldusvedelik põhjustab kleepumist. Kambri ☼ / ☐ sifoon ei tööta enam ja kamber võib üle voolata.

Puhastage pärast tärgeldusvedeliku mitmekordset kasutamist sifoon eriti põhjalikult.

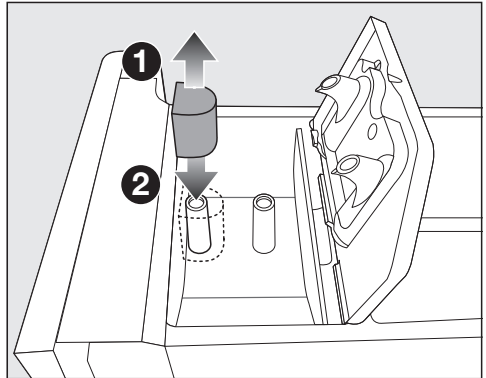


- 1 Tõmmake sifoon kambri ☼ välja.
- Puhastage sifoon sooja voolava vee all.
- Puhastage ka sifooni all olev toru.
- 2 Pange sifoon uuesti peale.

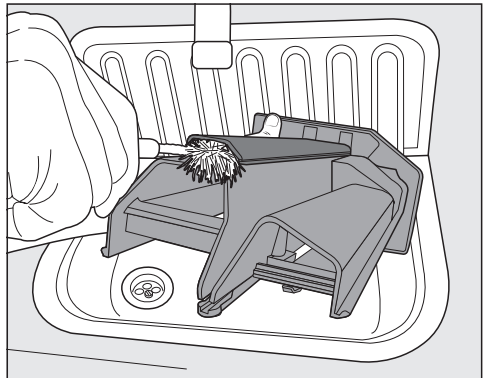

- Puhastage loputusvahendi kanal sooja vee ja pudeliharjaga.

Puhastamine ja hooldus

Pesuvahendisahtli kinnituskoha puhastamine

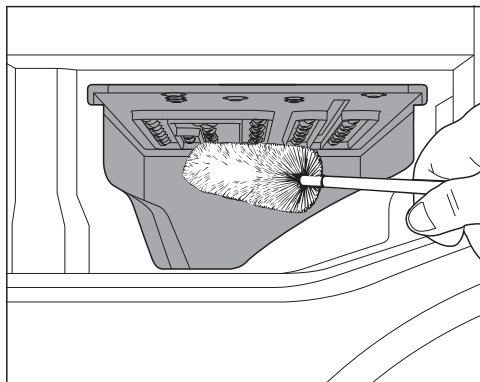

- Eemaldage pesuvahendisahtli pihustidüüsidesest pesuainejäägid ja lubjasete pudeliharja abil.
- Asetage pesuvahendisahtel oma kohale.

Nõuanne. Parema kuivamise jaoks jätke pesuvahendisahtel praokile.

Vee sissevoolusõelte puhastamine

Pärast puhastamist peate paigaldama mustusesõelad.

Pesumasinal on vee sisselaskeklapi kaitseks kaks sõela. Sõelte määrdumist saab paari liigutusega ise kontrollida ja puhastada.

Puhastusintervall:


kontrollige sõelu umbes iga 6 kuu tagant. Sagedaste veekatkestuste korral võib see ajavahemik olla lühem.

Vajalikud tööriistad:

kruvikeeraja, peeneotsalised tangid, kul-
linokad

Vee täitevooliku sõela puhastamine

- Keerake veekraan kinni.
- Keerake vee täitevoolik veekraanilt ära.

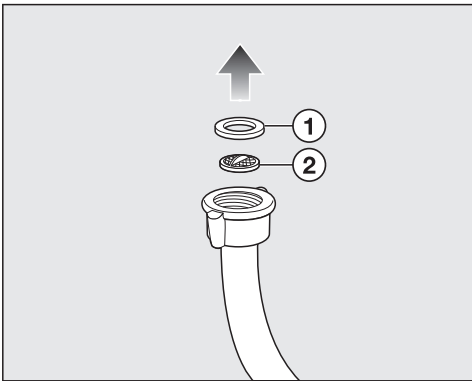


- Eemaldage kruvikeeraja abil keermesliitest must kummitihend ①.
- Võtke plastsõela ② pöönast peeneotsaliste tangidega kinni ja tõmmake plastsõel välja.
- Puhastage sõelfilter.

- Pange esmalt sõel ja seejärel kummitihend tagasi keermesliitesse.
- Keerake keermesliide käsitsi veekraanile kinni.

Vee sisselaskeklapi tutsi sõela puhastamine

2. sõel asub pesumasina tagaosas sisselasketutsis.

- Keerake keermega plastmutter kullinokkade abil ettevaatlikult sisselasketutsilt maha.

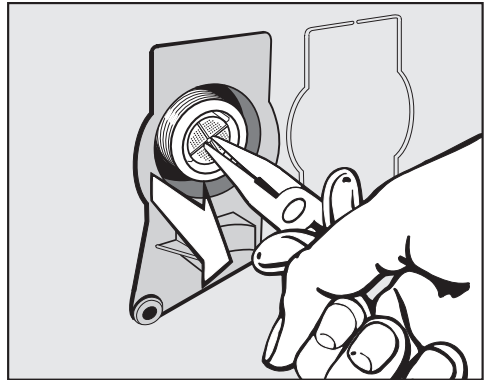

- Tõmmake sõel peeneotsaliste tangidega pöönast hoides välja.
- Puhastage sõelfilter.
- Sisestage sõel tagasi sisselasketutsi.
- Keerake keermega plastmutter kullinokkade abil ettevaatlikult tagasi sisselasketutsile.
- Avage aeglaselt veekraan.

Jälgige, et keermesliitmikust ei tuleks vett läbi.

Keerake keermesliitmik üle.

Puhastamine ja hooldus

TwinDosi puhastamine



Kinni kuivanud pesuvahendist põhjustatud kahjustuste oht. Pikema kasutuspausi ajal (kauem kui kaks kuud) võib voolikutes olev pesuvahend muutuda tihkeks või kinni kivid. Voolikud võivad ummistuda ning neid peab puhastama klienditeenindus.

Puhastage süsteemi TwinDos.

Pesumasinal on TwinDosi süsteemi jaoks puhastusprogramm *TwinDosi hooldamine*. Puhastusprogramm loputab ja puhastab pesumasina sees olevad voolikud.

Puhastusprogrammi läbiviimiseks vajate puhastuskasseti TwinDos Care või täitemahuti, mis on saadaval Miele veebipoes või Miele edasimüüja juures.

Sahtli puhastamine

Pesuvahendijäägid võivad põhjustada kleepumist.

Puhastussoovitus:

kassetide igakordsel vahetamisel.

Vajalik tööriist:

niiske lapp

- Puhastage sahtli sisepind niiske lapiga.

Puhastusprogrammi käivitamine

Puhastusintervall:

pikem kui 2-kuuline kasutuspaus või pesuvahendi toote vahetamisel

Vajalik tööriist:

puhastuskasseti TwinDos Care või täitemahuti

- Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Trumli puhastus / hügieen pesumasinas

Pesumasinal on kaks puhastusprogrammi:

- *Trumli puhastamine*
- *masina puhastamine*

Trumli puhastamine

Mustus, nagu liiv ja ebemed loputatakse trumlist välja.

Puhastussoovitus:

vastavalt vajadusele

- Käivitage programm *Trumli puhastamine*.

Masina puhastamine

Madalate temperatuuride juures pesemisel ja / või vedelate pesuvahendite kasutamisel on oht mikroobide ja ebameeldiva lõhna tekkeks pesumasinas.

Puhastussoovitus:

teade ekraanil

Vajalik tööriist:

Miele masina puhastusvahend või pulbriline universaalne pesuvahend

- Käivitage programm *masina puhastamine*.

Enamiku tõrkeid ja vigu saate ise kõrvaldada. Paljudel juhtudel hoiate sellega kokku nii aega kui ka raha, kuna te ei pea klienditeenindusega ühendust võtma.

Aadressilt www.miele.ee/support/customer-assistance leiate lisateavet, kuidas tõrkeid ise kõrvaldada.



Ekraan ei lülitu automaatselt sisse – programmi ei saa valida

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin ei lülitu sisse. Ekraan jääb pimedaks.	Pesumasinale ei ole toidet. ■ Kontrollige, kas toitepistik on seinakontaktis. ■ Kontrollige, kas kaitse on korras.

Uks ei avane ega sulgu

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga F 34 Sulgege uks ja käivitage programm	Uks ei ole korralikult kinni. Ukselukustus ei saanud fikseeruda. ■ Sulgege uks uuesti. ■ Käivitage programm uuesti. ■ Kui veateade kuvatakse uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Viga F35	Ukselukustus on blokeeritud. ■ Lülitage pesumasin välja ja jälle sisse. ■ Kui veateade kuvatakse uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Ust ei saa pesuprotsessi ajal avada.	Pesuprotsessi ajal on uks lukustatud ja ukseandur välja lülitatud. ■ Funktsiooni “Pesu lisamine” abil saab pesuprotsessi katkestada ja ukselukustuse tühistada.

Probleemide kõrvaldamine

Vee juurdevool või vee äravool

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga F10 • Vee juurdevool	Pesumasin ei saanud piisavalt vett. ■ Kontrollige, kas veekraan on avatud või piisavalt avatud. ■ Kontrollige, ega vee täitevoolikus ei ole murdekohti. ■ Kontrollige, kas veeühenduse surve on piisav. Minimaalne surve on 100 kPa (1 bar). Kui veeühenduse surve on püsivalt alla minimaalse väärtuse, saab aktiveerida seadistuse “Madal veesurve”.
Viga F11 • Vee äravool	Tühjenduspumbad on määrdunud või blokeeritud. ■ Puhastage tühjendusfiltrid ja tühjenduspumbad (vt peatüki “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Pesuvee väljalaskmine vea korral”).
	Tühjendusvoolik on liiga kõrgel. ■ Jälgige maksimaalset pumpamiskõrgust 1,0 m.
Viga • F138 Vesi põhjavannis. Lülitage seade välja ja sisse. Kui viga ei saa kõrvaldada, võtke ühendust klienditeenindusega. Teave  kaudu	Veekaitstesüsteem reageeris. ■ Sulgege veekraan. ■ Võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Viga F373 Pesuveefiltris tuvastati leke. Kontrollige pesuveefiltri tugevat kinnitust. Kui viga ei saa kõrvaldada, võtke ühendust klienditeenindusega Teave: 	Pesumasin tuvastas pesuveefiltris lekke. ■ Kontrollige pesuveefiltrit ja keerake pesuveefilter veel kord kinni. ■ Lülitage pesumasin välja ja jälle sisse. ■ Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Veateated ja teave ekraanil

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Viga FXXX Kui seadme välja-ja sisse-lülitamise ei aita, võtke ühendust klienditeenindusega. Teave: ✓	Pesumasin tuvastas defekti. ■ Lahutage pesumasin vooluvõrgust. Tõmmake toitepistik pistikupesast välja või lülitage elektrisüsteemi kaitse välja. Lahutage pesumasin vähemalt 2 minutiks vooluvõrgust. ■ Ühendage pesumasin tagasi vooluvõrku. ■ Lülitage pesumasin jälle sisse. ■ Käivitage programm uuesti. Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Puhastage masin. Valige 60 °C või kõrgema temperatuuriga programm või viige läbi programm “Masina puhastamine”.	Pikemat aega pole pesemisel käivitatud pesuprogrammi temperatuuriga üle 60 °C. See võib põhjustada pesumasinasse mikroobide ja lõhna teket. ■ Käivitage programm <i>masina puhastamine</i> koos Miele masina puhastusvahendi või pulbrilise universaalse pesuvahendiga.
Üledoseerimine. Järgige pesuvahendi tootja doseerimis-	Pesemisel on tekkinud liiga palju vahtu. ■ Kontrollige doseeritud pesuvahendi kogust. ■ Kontrollige automaatse pesuvahendi doseerimise puhul seadistatud doseerimiskogust. ■ Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid ja pesu määrdumisastet. ■ Vajadusel vähendage baasdoseerimiskogust 10% sammudega.
Viga F210 • Üleujutus Puhastage filtrid ja düüs. Lülitage seade välja ja sisse. Kui viga ei saa kõrvaldada, võtke ühendust klienditeenindusega. Teave: ✓	Tühjenduspumbad ja ukse tihendirõnga düüs on määrdunud. ■ Puhastage tühjenduspumbad ja ukse tihendirõnga düüs (vt ptk “Probleemide kõrvaldamine” jaotist “Pesuvee väljalaskmine vea korral”). ■ Käivitage pesuprogramm pärast puhastamist uuesti. Kui veateade kuvatakse uuesti, võtke ühendust Miele klienditeenindusega.

Probleemide kõrvaldamine

Veateated ja probleemid TwinDosiga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Tühja TwinDosi tuvastuse defekt. Kontrollige kassetide täitetaset. TwinDos saab edasi kasutada. Defekti kõrvaldamiseks võtke ühendust kliendi-teenindusega	TwinDosi kasseti täitetaset ei saa tuvastada. Tühioleku tajumine on defektne. ■ TwinDosi saab edasi kasutada. ■ Kontrollige TwinDosi kassetide täitetaset. ■ Defekti kõrvaldamiseks võtke ühendust Miele klienditeenindusega.
Kasutage TwinDosi ühel järgmistest pesukordadest, sest vastasel juhul saab TwinDosi süsteem kahjustada ja vahend kuivab sisse	TwinDosi ei ole kaua kasutatud. Seetõttu on voolikute ummistumise oht. ■ Kasutage TwinDosi mõnel järgmisel pesukorral.
Kasutage TwinDosi või käivitage mõlema lahtri hooldus valiku “Muud programmid / ” alt	TwinDosi on vaja puhastada. TwinDosi ei ole liiga kaua kasutatud. ■ Puhastage TwinDosi kohe.

Hügieen pesumasinas

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin lõhnab ebameeldivalt.	Pesumasinasse on tekkinud mikroobid või biokile. Pikemat aega pole pesemisel käivitatud pesuprogramm temperatuuriga üle 60 °C. ■ Käivitage programm <i>masina puhastamine</i> koos Miele masina puhastusvahendi või pulbrilise universaalse pesuvahendiga. Uks ja pesuvahendisahtel pandi pärast pesemist kinni. ■ Jätke uks ja pesuvahendisahtel praokile, et need saaksid kuivada.

Probleemid pesuvahendisahtliga

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesuvahendisahtlisse jääb palju pesuvahendiajake.	Vee ühendussurvest ei piisa. ■ Kontrollige veeühenduse survet (vähemalt 100 kPa (1 bar)). ■ Kontrollige vee täitevoolikus oleva sõela määrdumist ja puhastage sõel.
	Pesupulbrid kipuvad koos veepehmeditega kleepuma. ■ Puhastage pesuvahendisahtel. ■ Tulevikus järgige doseerimisel järgmist järjekorda: 1. Lisage pesupulber. 2. Pange veepehmedusvahend pesupulbri peale.
Pehmendavat loputusvahendit ei uhuta täielikult sisse. Kambrisse ☼ jääb liiga palju vett.	Sifoon on ummistunud või ei asetse õigesti. ■ Puhastage sifoon.
	Tehnilistel põhjustel võib kambrisse ☼ jääda väike kogus vett.
Kapslis on programmi lõpus veel vedelikku.	Pesuvahendisahtlis olev äravoolutoru, mille peale kapsel asetatakse, on ummistunud. ■ Puhastage pesuvahendisahtel.
	Tehnilistel põhjustel jääb kapslisse veidi vett.
Kapsli kõrval kambris ☼ on seisev vesi.	CapDosingut ei aktiveeritud. ■ Eemaldage kapsel ja visake ära. ■ Järgmise kapsli kasutamisel lülitage CapDosing sisse.
	Tühja kapslit ei võetud pärast viimast pesemist välja. ■ Eemaldage kapsel.
	Pesuvahendisahtlis olev äravoolutoru, mille peale kapsel asetatakse, on ummistunud. ■ Puhastage pesuvahendisahtel.

Probleemide kõrvaldamine

Pesutulemus on halb

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Vedel pesuvahend ei pese pesu puhtaks.	Kauplustes müüdavad vedelad pesuvahendid ei sisalda pleegitusvahendit. Plekke, nt puuvilja-, kohvi- või teeplekke on ilma pleegitusaineta väga raske eemaldada. ■ Kasutage TwinDosi koos UltraPhase 1 ja 2-ga. UltraPhase 2 (pleegitusaine) sihipärase lisamisega pesemise ajal eemaldatakse plekid tõhusalt. ■ Kasutage pleegitusainet sisaldavat pesupulbrit.
Tumedatel tekstiilidel on pärast pesemist valged, pesuvahendisarnased jäägid.	Pesupulbrid sisaldavad vees lahustumatuid komponente (tseoliite). Tseoliidid on tekstiilidele ladestunud. ■ Proovige neist pärast pesu kuivamist harja abil vabandada. ■ Peske tulevikus tumedaid tekstiile vedela pesuvahendiga. Vedelad pesuvahendid tavaliselt tseoliite ei sisalda. ■ Peske tumedaid tekstiile selleks pakutava eriprogrammiga.
Pestud pesu külge jäävad hallid, elastsed jäägid.	Tekstiilidel on rasvaosakesed. Rasvaosakesed võivad tekkida rasvaga määrduvad (õlid, salvid) tekstiilidele ja liiga väikese pesuvahendikoguse korral. ■ Pesumasinas jääkide eemaldamiseks puhastage seda enne järgmist pesu programmiga <i>masina puhastamine</i>. ■ Seejärel peske tekstiile veel kord, võimalusel vedela pesuvahendiga. Vedelatel pesuvahenditel on rasvaga määrdumise korral parem puhastustoime.
Tekstiilid on pärast pesu- protsessi harjumatult märjad.	Lõpptsentrifuugimisel tuvastati suur tasakaalutus ja tsentrifuugimiskiirust vähendati. Programmi valimisel valiti lõpptsentrifuugimise väike kiirus. ■ Pange pesuprotsessi jaoks trumlistesse suuri ja väike- seid tekstiile. Sellega saavutatakse lõpptsentrifuugi- misel tekstiilide parem jaotumine ja vähendatakse tasakaalutuste esinemist.

Müra ja mitmesugused muud probleemid

Probleem	Põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasin ei seisa tsentrifuugimise ajal paigal.	Pesumasin ei seisa ühtlaselt kõigil neljal reguleeritaval jalal. Reguleeritavatel jalgadel puudub vastumutri kinnitus. ■ Rihtige pesumasin stabiilseks ja kinnitage reguleeritavad jalad vastumutritega.
Ebatavalise pumbamüra kostmine.	See ei ole rike. Lurisevad helid pumpamise alguses ja lõpus on normaalsed.

Probleemide kõrvaldamine

Pesuvee väljalaskmine vea korral

Järgige ettenähtud kasutamise järjekorda.

Üksikud kasutussammud on toodud allpool.

Pesuvee väljalaskmine ja ukse avamine voolukatkestuse korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Sokliluugi monteerimine
4. Avariivabastuse kasutamine


Pesuvee väljalaskmine ummistunud tühjendusfiltri korral

1. Sokliluugi demonteerimine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Pumba ja tühjendusfiltri puhastamine
4. Sokliluugi monteerimine

Pesuvee väljalaskmine ning pumba ja düüsi puhastamine Viga F210 • Üleujutus korral

1. Sokliluugi eemaldamine
2. Pesuvee väljalaskmine
3. Pumba ja tühjendusfiltri puhastamine
4. Ukse tihendirõnga ülaosas oleva düüsi puhastamine
5. Sokliluugi paigaldamine

Sokliluugi demonteerimine

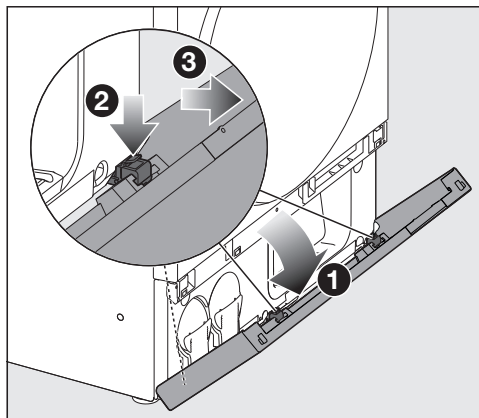

- 1 Avage sokliluuk u 45° võrra.
- 2 Tehke üksteise järel kolm lukustuskonksu lahti.
- 3 Tõmmake sokliluuk suunaga ette ära.

Nõuanne. Sokliluugi kahjustuste vältimiseks asetage sokliluuk kõrvale.

Pesuvee väljalaskmine

Eeltingimus: sokliluuk on demonteeritud.

Sõltuvalt pesuprogrammist ja pesutsükli edenemisest võib pesumasinas olla suurem kogus vett.


Lamedasse mahutisse tühjendamine

See tühjendamine on soovitatav, kui pesumasin asub otse põrandal.

Vajalik tööriist:

max 3 cm kõrgune ja optimaalselt 2 liitrit mahutav mahuti, nt universaalne küpsetusplaat küpsetusahjust.

- Õrna põranda korral asetage selle alla kaitseks käterätik.

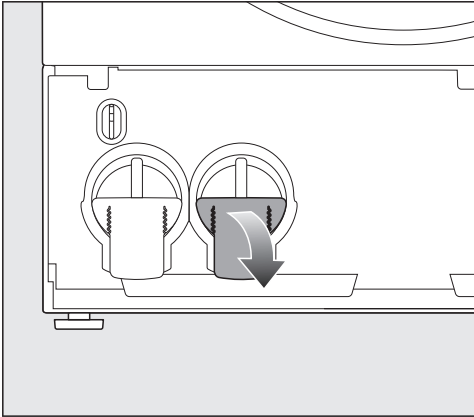


- Pöörake parempoolne valamise abivahend alla.
- Vajutage valamise abivahend täiesti alla, kuni valamise abivahend tuntavalt fikseerub.



Kuumast pesuveest põhjustatud põletusohu.

Kui pesite vahetult enne kõrgel temperatuuril, on väljavoolav pesuvesi kuum.

Laske pesuvesi aeglaselt välja.

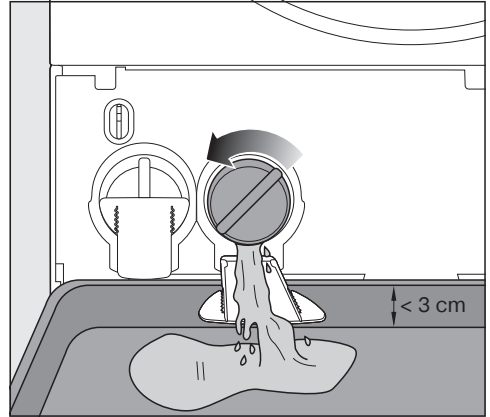

- Lükake lame mahuti valamise abivahendite alla.
- Keerake parempoolne tühjendusfilter aeglaselt lahti, kuni pesuvesi voolab välja.
- Pesuvee väljavoolu katkestamiseks (nt mahuti tühjendamiseks) keerake tühjendusfilter tagasi kinni.

Toiming on lõpetatud, kui rohkem pesuvett välja ei voola.

Probleemide kõrvaldamine


Kilekotti tühjendamine

See tühjendamine on soovitatav, kui pesumasinas asub veidi kõrgemal, nt soklil.

Vajalikud tööriistad:

üks kilekott (külmutuskott) mahuga vähemalt 3 l ja käterätik õrnadele põrandatele.

- Õrna põranda korral asetage selle alla kaitseks käterätik.

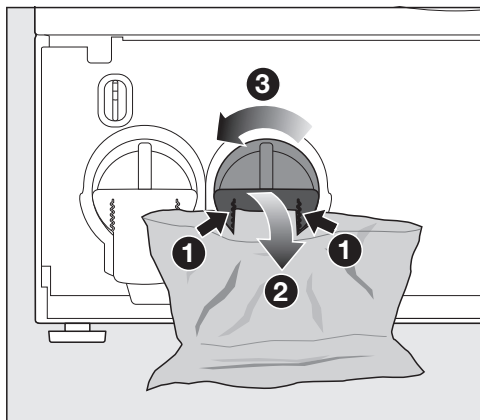

- 1 Kinnitage kilekott parempoolse valamise abivahendi mõlema pilu külge.
 - 2 Pöörake valamise abivahend alla.
 - 3 Keerake parempoolne tühjendusfilter aeglaselt lahti, kuni pesuvee voolab välja.
- Pesuvee väljavoolu katkestamiseks (nt koti tühjendamiseks) keerake tühjendusfilter tagasi kinni.

Toiming on lõpetatud, kui rohkem pesuvett välja ei voola.

Edasised sammud

Soovite tühjendusfiltrit puhastada

- Lugege jaotist “Pumpade ja tühjendusfiltrit puhastamine”.

Te ei soovi tühjendusfiltrit puhastada

- Keerake tühjendusfilter uuesti tugevalt kinni.
- Pöörake valamise abivahend tagasi üles.


⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustused

Kui tühjendusfiltrit tagasi ei panda ja kinni ei keerata, jookseb vesi pesumasinast välja.


Pange tühjendusfilter tagasi kohale ja keerake kõvasti kinni.

Pumpade ja tühjendusfiltri puhastamine


Eeltingimus: pesuvesi lasti välja

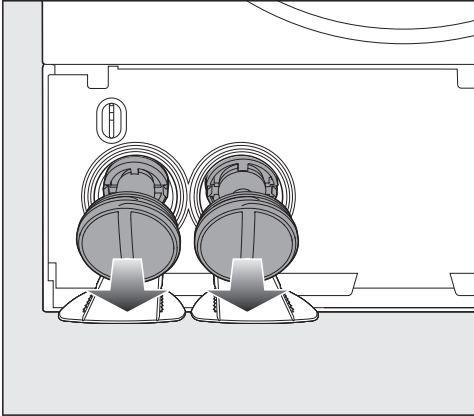


- Keerake tühjendusfilter täiesti välja ja eemaldage tühjendusfilter.
- Puhastage tühjendusfiltrit põhjalikult.

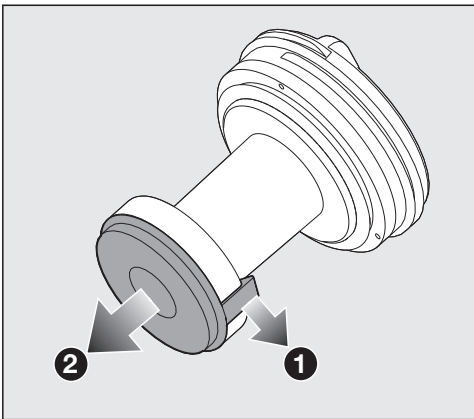

- 1 Tehke tühjendusfiltri kaane lukustuskonksud lahti.
- 2 Võtke kaas ära ja puhastage tühjendusfiltri sisepindu.

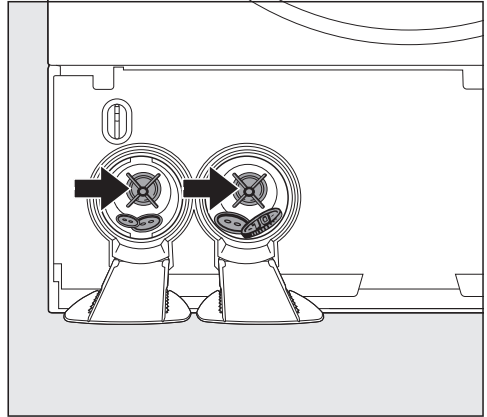

- Kontrollige, kas pumbatiivikuid saab kergesti pöörata.
- Eemaldage võimalikud võõrkehad (nööbid, mündid).
- Puhastage siseruum põhjalikult.

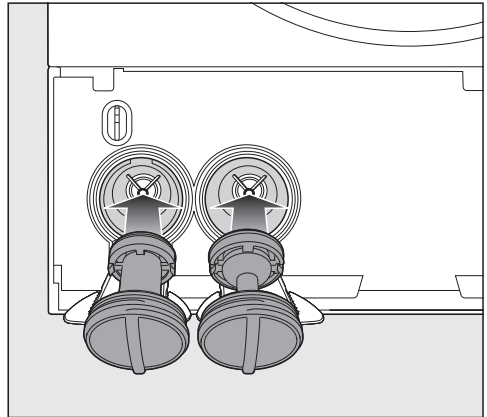

- Pange tühjendusfiltrid jälle õigesti kohale (jälgige paremat ja vasakut) ning keerake kõvasti kinni.
- Pöörake valamise abivahendid tagasi üles.


Probleemide kõrvaldamine

⚠ Väljavoolavast veest põhjustatud kahjustused

Kui tühjendusfiltreid tagasi ei panda ja kinni ei keerata, jookseb vesi pesumasinas välja.


Pange tühjendusfiltrid kohale ja keera tühjendusfiltrid kõvasti kinni.

Sokliluugi monteerimine

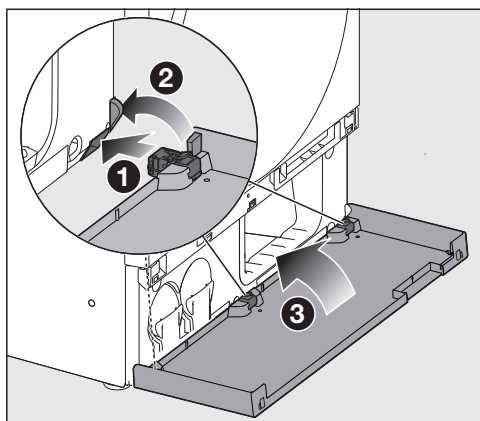

- ❶ Fikseerige kolm lukustuskonksu tagasi.
- ❷ Vajutage sokliluugi välisserv kergelt välja.
- ❷ Sulgege sokliluuk.

Ülal tihendusrõngal düüsi puhastamine

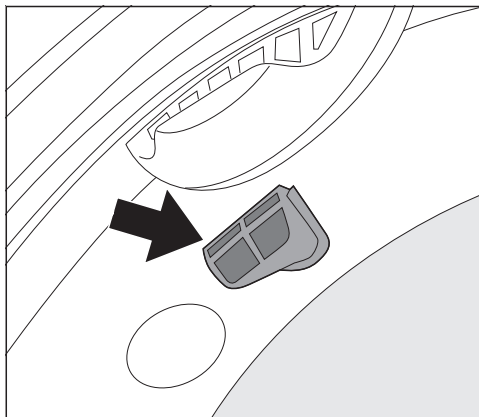

- Eemaldage ebemed sõrme abil. Ärge kasutage teravaservalisi abivahendeid.


Avariivabastuse kasutamine

Eeltingimus: pesuvesi on välja lastud.

Vajalik tööriist:

pikk kitsas kruvikeeraja

Pesuprotsessi ajal tekkiva voolukatkestuse korral jääb uks lukustatuks. Ukse saab lukustusest käsitsi avada.

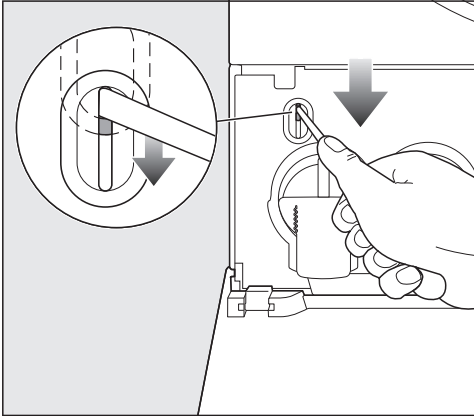

1. Vajutage ukse lukustusest avamise mehhanism kruvikeeraja abil täiesti alla, ilma et puudutaksite või avaksite ust.
2. Tõmmake seejärel uks lahti.



Pöörlev trummel võib põhjustada vigastusohtu.

Käe panemisel veel pöörlevasse trumlisse on suur vigastusoht.

Veenduge enne pesu väljavõtmist, et trummel seisaks paigal.

Hoidke lapsed pesumasinast eemal.

3. Sulgege uks.
4. Avage uks taas.

Kui uks on lukustatud, korrake samme 1 kuni 4, et vältida võimalikke ohutusriske.

5. Võtke pesu välja.

Klienditeenindus

Aadressilt www.miele.com/service leiate teavet tõrgete ise kõrvaldamise ja Miele varuosade kohta.

Kontakt tõrgete korral


Tõrgete korral, mida te ise ei saa kõrvaldada, teavitage nt Miele müügiesindajat või Miele klienditeenindust.

Miele klienditeeninduse saate tellida veebis aadressil www.miele.ee/service.

Miele klienditeeninduse kontaktandmed leiate selle dokumendi lõpust.

Klienditeenindus vajab mudeli numbrit ja seerianumbrit (Fabr. / SN / Nr.). Mõlemad andmed on toodud tüübisildil.

Tüübisildi leiate avatud sokliluugi korral parempoolse tühjenduspumba kohalt.

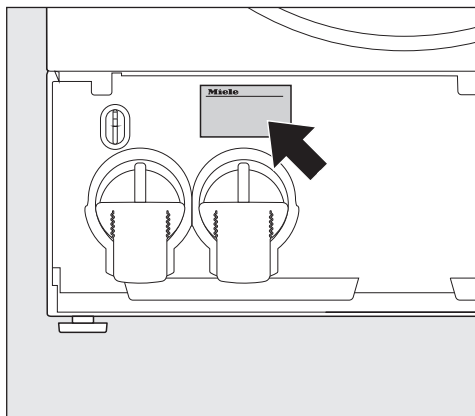

Andmebaas EPREL

Alates 1. märtsist 2021 on teave energiamärgise ja ökodisaini nõuete kohta saadaval energiamärgisega toodete Euroopa andmebaasis (EPREL). Toodete andmebaasi leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin tuleb teil sisestada mudelitähis.

Mudelitähise leiate tüübisildilt.

Miele Made in xxx
Mod.: XXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/ xxxxxxxx

Miele Service
www.miele.com/service

Garantii

Garantiaeg on 2 aastat.

Lisateavet leiate kaasasolevast garantiitingimuste kirjeldusest.

Miele Eesti tagab ostjale – lisaks tema seaduslikele garantiikohustusnõuetele müüja suhtes ning neid piiramata – nõude järgmisele garantiikohustusele uute seadmete osas:

I Garantii kestus ja algus

1. Garantii antakse järgmiseks ajaks:
 - a) 24 kuud majapidamisseadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
 - b) 12 kuud professionaalsetele seadmetele nende otstarbekohase kasutamise korral
2. Garantii periood algab seadme müügikviitungil olevast kuupäevast.

Garantiitoimingud ja garantiist tulenevad asendustarned ei pikenda garantiiaega.

II Garantii tingimused

1. Seade osteti volitatud edasimüüjalt või otse liikmesriigis, Šveitsis või Norras ning seda kasutatakse samuti nimetatud piirkonnas.
2. Klienditeeninduse tehnika nõudmisel esitatakse garantiitõend (müügikviitung või täidetud garantiikaart).

III Garantii sisu ja ulatus

1. Seadmel esinevad puudused kõrvaldatakse sobiva aja jooksul asjassepuutuvate osade tasuta remondi või asendamise teel. Selleks vajalikud kulud, nagu transpordi-, saatmis-, töö- ja varuosade kulud kannab Miele Eesti. Asendatud osad või seadmed antakse Miele Eesti omandusse.
2. Garantii ei hõlma selle alla mittekuuluvaid kahjunõudeid Miele Eesti vastu, välja arvatud juhul, kui Miele Eesti lepinguline volitatud klienditeenindus tegutseb ettekavatsetult või selgelt hooletult.
3. Garantii ei hõlma kulutarvikute ja lisatarvikute tarnet.

IV Garantii piirangud

Garantii ei hõlma puudusi või rikkeid, mis on põhjustatud järgmistel asjaoludel.

1. Puudulik ülesseadmine või paigaldamine, nt kehtivate ettevaatusabinõude või kirjalike kasutus-, paigaldus- ja montaažjuhiste mittejärgimine.
2. Mitteotstarbekohane kasutamine ja asjatundmatu kasutamine või koormamine, nt sobimatute pesu- või loputusvahendite või kemikaalide kasutamine.
3. Mõnes muus liikmesriigis, Šveitsis või Norras ostetud seadet ei ole erinevate tehniliste andmete tõttu võimalik kasutada või on seda võimalik kasutada ainult piirangutega.
4. Välismõjud, nt transpordikahjud, löögi või kukkumise tagajärjel tekkinud kahju, ilmastiku või muude loodusjõudude põhjustatud kahjud.
5. Remonttöid ja muudatusi on teinud isikud, keda ei ole Miele nendeks teenindustöödeks koolitanud ja volitanud.
6. Kasutatud on varuosi, mis ei ole Miele originaalvaruosad ega Miele lubatud tarvikud.
7. Klaasi purunemine või defektsed hõõglambid.
8. Voolu- ja pingekoikumised, mis jäävad väljapoole tootja lubatud vahemikku.
9. Kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus- ja puhastustoimingute eiramine.

V Andmekaitse

Isikuandmeid kasutatakse ainult lepingupõhiseks menetluseks ning võimalikeks garantiitoiminguteks vastavalt andmekaitse seadusega sätestatud nõuetele.



Saksamaa - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

WE 770 Q

et-EE



M.-Nr. 13 150 370 / 00 / 002