

Gebruiksaanwijzing Koffiemachine



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het toestel kunt hanteren en beschermt het toestel tegen transportschade.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal.

Wij raden u aan de verpakking te bewaren voor het geval u het toestel wilt voeren.

Energie besparen

Met de volgende tips kunt u energie en geld besparen en het milieu ontzien:

- Gebruik de koffiemachine in de Eco-stand (standaard ingesteld).
- Verlaag de lichtsterkte van de display.
- Zet de uitschakeltijd voor de verlichting bij uitgeschakeld toestel uit.
- Schakel de dagtijdweergave uit.
- Wijzig de instelling van de timer Uitschakelen na in 20 minuten. Dan schakelt de koffiemachine 20 minuten na de laatste drankbereiding of aanraking van een sensortoets uit. Wanneer u de instelling voor de timer Uitschakelen na verhoogt, stijgt het energieverbruik van de koffiemachine.
- Door sommige wijzigingen in de fabrieksinstellingen kan het energieverbruik van de koffiemachine stijgen. Let vooral op de volgende melding op de display: Deze instelling leidt tot een hoger energieverbruik.

- Als u uw kopjes slechts af en toe voorverwarmt, kunt u de kopjesverwarming uitschakelen.
- Als u de koffiemachine niet gebruikt, schakel het toestel dan uit met de Aan/Uit-schakelaar ①.

Het oude toestel afdanken

Elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig waren om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone huisvuil gooit of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gooi uw oude toestellen daarom nooit weg met het gewone huisvuil.



Lever het toestel in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische toestellen, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het oude toestel. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het oude toestel moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	2	Dranken bereiden	31
Energie besparen	2	Koffie	31
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	6	Uitgebreide informatie koffie- dranken	31
Beschrijving van het toestel	16	Melk en alternatieve zuivelpro- ducten	31
Koffie-uitloop in detail	17	Melkpak met melklans voorbe- reiden	33
Melkkan en melklans	17	Koffiedrank bereiden	34
Uitgebreide informatie melkkan	17	Bereiding afbreken	34
Verbindingsstuk voor melklans en melkkan	17	DoubleShot	34
Symbolen op de display	18	Twee kopjes ☐ bereiden	34
Principe van de bediening	20	Koffiekan: meerdere kopjes kof- fie meteen na elkaar bereiden	35
Touchscreen	20	Koffiedranken van gemalen kof- fie	35
Bediening	20	Thee	36
Uitpakken en plaatsen	22	TeaTimer	37
Koffiemachine uitpakken	22	Thee bereiden	37
Bijgeleverde accessoires	22	Theebereiding afbreken	38
Koffiemachine plaatsen en aanslui- ten	22	Theepot: meerdere kopjes thee achter elkaar bereiden	38
Eerste ingebruikneming	24	Heet water bereiden	38
Waterhardheid instellen	24	Parameters	39
Connectiviteit toestel bevestigen ...	24	Koffiehoeveelheid	39
Het vullen van het waterreservoir	26	Bereidingstemperatuur bij koffie- dranken	39
Bonenreservoir vullen	27	Bevochtigen van de gemalen koffie.	39
In- en uitschakelen	28	Maling	40
Koffiemachine inschakelen	28	De juiste maling herkennen	40
Koffiemachine uitschakelen	28	Maling wijzigen	40
Vorbereiding op langere afwezig- heid	28	Hoeveelheid	41
Koffie-uitloop met kopjessensor ..	29	Hoeveelheid drank wijzigen	41
Koffie-uitloop in onderhoudspositie zetten	29	Dranken resetten	42
Hoogteaanpassing in- en uitscha- kelen	29	Profielen	43
Kopjesverwarmer	30	Profiel samenstellen	43
Kopjes voorverwarmen	30	Profiel oproepen	43
		Profiel bewerken	43
		Drank in profiel samenstellen	44

Inhoud

Drank wijzigen: hoeveelheden, drankparameters en namen wijzigen	44	Met de hand of in de vaatwasser reinigen	57
Drank op basis van profiel bereiden	45	Ongeschikte reinigingsmiddelen.....	58
Expert-stand	46	Opvangschaal en afvalbakje reinigen.....	58
Instellingen	47	Opvangrooster reinigen.....	59
Menu “Instellingen” oproepen	47	Waterreservoir reinigen.....	60
Instellingen wijzigen en opslaan.....	47	Melklans reinigen	60
Taal.....	47	Melkkan reinigen	61
Kloktijd	47	Kopjesensor reinigen	61
Timer	47	Koffie-uitloop reinigen	61
Inschakelen om	48	Melkleiding met de hand of met het onderhoudsprogramma reinigen.....	63
Uitschakelen om	48	Buitenkant reinigen	64
Uitschakelen na.....	48	Bonenreservoir reinigen	64
Weekdagen kiezen (toewijzing weekdagen)	48	Koffielade reinigen.....	64
Eco-stand	49	Zeef van waterreservoir verwijderen en reinigen.....	65
Verlichting.....	49	Stoomventiel reinigen.....	65
Waterhardheid	49	Onderhoudsprogramma's.....	66
Info (informatie weergeven).....	49	Het menu “Onderhoud” oproepen	66
Ingebruiknamebeveiliging 	50	toestel spoelen	66
Miele@home	50	Melkleiding spoelen.....	66
Lichtsterkte.....	50	Melkleiding reinigen.....	67
Volume	50	Filtersysteem ontvetten	68
Service	50	Toestel ontkalken.....	70
Verdampen.....	50	Filtersysteem smeren	72
Demo-functie	50	Nuttige tips	73
Fabrieksinstellingen.....	51	Meldingen in de display	73
Instellingen toestel	51	De koffiemachine reageert vreemd .	76
Netwerkconfiguratie	51	Onbevredigend resultaat.....	80
Netwerk	52	Service en garantie	82
Vereisten voor de netwerkverbinding	52	Contact bij storingen	82
Netwerk instellen (Miele@home)...	53	Garantie.....	82
Een nieuwe netwerkverbinding instellen.....	53	Transporteren	83
Afstandsbediening	53	Verdampen	83
MobileStart voorbereiden	53	Koffiemachine veilig verpakken	83
Remote update	54	Accessoires	84
Reiniging en onderhoud	56	Elektrische aansluiting	85
Overzicht van de reinigingsfrequentie	56		

Afmetingen van het toestel.....	86
Technische gegevens	87
Verklaring van overeenstemming .	88

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De koffiemachine voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de koffiemachine in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de plaatsing, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor u en voorkomt schade aan de koffiemachine.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over het plaatsen en aansluiten van de koffiemachine en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef ze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Juist gebruik

- ▶ De koffiemachine is bedoeld voor gebruik in het huishouden.
- ▶ De koffiemachine is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de koffiemachine dranken, zoals espresso, cappuccino, latte macchiato, etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
- ▶ De koffiemachine is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.
- ▶ De koffiemachine mag enkel onder 2.000 m boven zeeniveau worden gebruikt.
- ▶ Dit toestel mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het toestel veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
De personen die het toestel bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Kinderen in het huishouden

 Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.

De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de huid van volwassenen.

Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen eronder houden.

- ▶ Plaats de koffiemachine buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van de koffiemachine en de aansluitkabel worden gehouden.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de koffiemachine enkel zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen.
Kinderen jonger dan 8 jaar moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het toestel bevinden. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
- ▶ Kinderen onder 8 jaar mogen het toestel niet reinigen. Kinderen vanaf acht jaar mogen het toestel onder toezicht reinigen.
- ▶ Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn.
- ▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Technische veiligheid

- ▶ Controleer voordat de koffiemachine wordt geplaatst, of deze zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde koffiemachine mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.
- ▶ Vergelijk voor het aansluiten van de koffiemachine eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw huisinstallatie.
Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Zo voorkomt u schade aan uw toestel. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ De elektrische veiligheid van de koffiemachine is uitsluitend gegarandeerd, als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-alonenetten, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.
De maatregelen voorzien in de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook in hun functie en werking gegarandeerd zijn in geïsoleerd of niet netsynchroom bedrijf of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Gebruik geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de koffiemachine aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ze bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand).
- ▶ De koffiemachine mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact wanneer u schade vaststelt of bijv. brandlucht ruikt.
- ▶ Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet vastgeklemd raakt of tegen scherpe kanten schuurt.
- ▶ De aansluitkabel mag niet omlaag hangen. U zou erover kunnen struikelen en de koffiemachine kan worden beschadigd.
- ▶ Gebruik het toestel alleen bij omgevingstemperaturen tussen +16 °C en +38 °C.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Plaats de koffiemachine op een hoogte van minstens 850 mm boven de vloer.
- ▶ Oververhittingsgevaar. Zorg voor voldoende ventilatie voor de koffiemachine. Leg geen doeken of iets dergelijks op het toestel terwijl het wordt gebruikt.
- ▶ Deze koffiemachine mag niet in een nis worden geplaatst. Daar hopen warmte en vocht zich namelijk op. Dat kan schade aan het toestel en/of het keukenmeubel veroorzaken.
- ▶ Bescherm het toestel tegen water en spatwater. Dompel het toestel niet in water.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiemachine niet is gerepareerd door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de koffiemachine mogen alleen door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden uitgevoerd.
- ▶ Voor reparatiewerkzaamheden moet het toestel spanningsvrij worden gemaakt.
Het toestel is alleen spanningsvrij:
 - de stekker van de koffiemachine uit het stopcontact is getrokken. Trek daartoe niet aan de draad, maar uitsluitend aan de stekker.
 - de zekeringen op uw elektrische installatie zijn uitgeschakeld,
 - de schroefzekeringen in uw zekeringkast helemaal uitgedraaid zijn.
- ▶ Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar via de Miele webshop of bij Miele Service). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden vervangen.
- ▶ Open nooit de ommanteling van het toestel. Als onderdelen worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat de koffiemachine niet meer goed functioneert.

Efficiënt gebruik

 Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit het toestel komen.

Raak geen hete onderdelen aan.

Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg ervoor dat de centrale uitloop proper is en altijd correct wordt gemon- teerd.

Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzich- tig als u de opvangschaal leeggiet.

 Letselrisico voor de ogen!

Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (vergrootglas of iets dergelijks) in de straal van de verlichting.

► Let met betrekking tot het water op het volgende:

- De waterkwaliteit dient te voldoen aan alle voorschriften die in het land van opstelling gelden voor drinkwater.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater. Warm of heet water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het toestel tot gevolg hebben.
- Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.
- Gebruik geen water dat koolzuur bevat.

► Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Vul het bonenreservoir niet met koffiebonen die zijn behandeld met toevoe- gingen. Doe ook geen reeds gemalen koffie (poederkoffie) in het bo- nenreservoir.

► Vul geen vocht in het bonenreservoir.

► Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het toe- stel kan al bij de eerste keer malen beschadigd raken.

► Let op! Doe geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het toestel. Suiker kan het toestel onherstelbaar beschadigen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Vul de koffietrechter alleen met gemalen koffiebonen.
- ▶ Gebruik geen gekaramelliseerde gemalen koffie. De daarin aanwezige suiker kan vastplakken en het filtersysteem verstoppem. De reinigingstablet voor het ontvetten van het filtersysteem lost deze afzettingen en verstoppingen niet op.
- ▶ Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkleiding.
- ▶ Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde melk.
- ▶ Als u thee zet, volg dan de aanwijzingen van de betreffende fabrikant.
- ▶ Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop. De kunststof onderdelen van het toestel kunnen daardoor vlam vatten en smelten.
- ▶ Plaats geen open vuur zoals een kaars op of naast de koffiemachine. De koffiemachine kan ontsteken en het vuur kan zich verspreiden.
- ▶ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiemachine.
- ▶ Zorg ervoor dat de koffiemachine niet in contact komt met handontsmettingsgel en zonnebrandmiddel/zonnebrandcrème, aangezien deze middelen de oppervlakken beschadigen.

Accessoires en onderdelen

- ▶ We raden aan defecte onderdelen te vervangen door originele reserveonderdelen. Enkel bij het juiste gebruik van originele Miele onderdelen garandeert Miele dat volledig aan de veiligheidseisen voldaan wordt en de garantie niet vervalt.
- ▶ Wij adviseren originele Miele accessoires te gebruiken. Indien er andere onderdelen aan- of ingebouwd worden, kan Miele niet instaan voor de gevolgen en kan geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.
- ▶ Miele geeft u na het einde van de serieproductie van de koffiema-chine een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor reserveonderdelen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen


Reiniging en onderhoud

- ▶ Reinig de koffiemachine en de melkkan dagelijks, meer bepaald voor het eerste gebruik.
- ▶ Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van nature kiemen (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging vermeerderen.
- ▶ Gebruik voor het reinigen van het toestel geen stoomreiniger. De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Ontkalk de koffiemachine regelmatig afhankelijk van de waterhardheid. Wanneer u water gebruikt dat zeer kalkhoudend is, moet u het toestel vaker ontkalken. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door te weinig ontkalken, door een verkeerd ontkalkingsmiddel of het gebruik van onjuiste concentraties.
- ▶ Ontvet het filtersysteem regelmatig met reinigingstabletten. Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken.
- ▶ Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen.

Voor toestellen met roestvrijstalen oppervlakken geldt:

- ▶ Plak geen notitieblaadjes, plakband of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen delen.
- ▶ De roestvrijstalen oppervlakken zijn krasgevoelig. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.


Beschrijving van het toestel

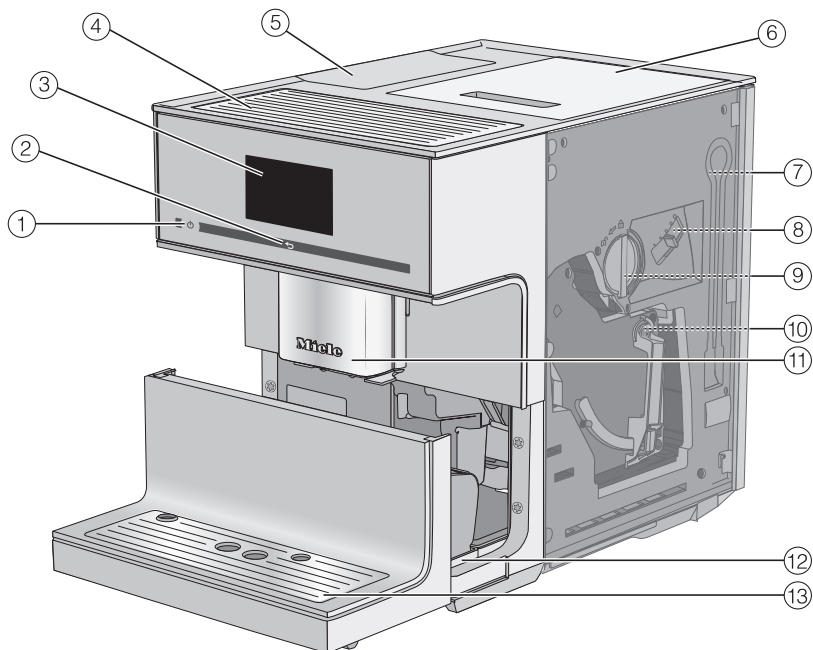

- ① Toets Aan/Uit ①
- ② Sensortoets “Terug” ↔
- ③ Touchdisplay
- ④ Kopjesverwarming
- ⑤ Waterreservoir
- ⑥ Bonenreservoir
- ⑦ Bewaarplek melkslang
- ⑧ Schuifknop maling
- ⑨ Koffielade met geïntegreerde koffieschep
- ⑩ Filtersysteem
- ⑪ In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
- ⑫ Opvangschaal met deksel en afvalbakje
- ⑬ onderste paneel met opvangrooster


Beschrijving van het toestel

Koffie-uitloop in detail

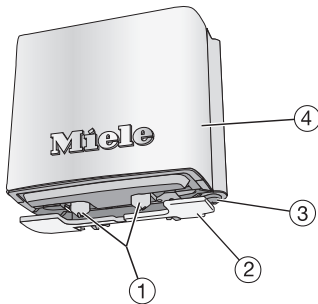


- ① Uitloop voor koffie en melk (tuitjes van de uitloop)
- ② Kopjesrandsensor
- ③ Heetwatertap
- ④ Roestvrijstalen afdekking

Melkkan en melklans

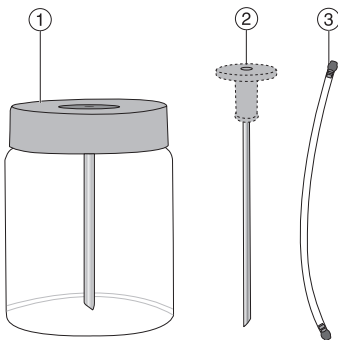

- ① Melkreservoir
- ② Melklans
- ③ Melkleiding


Uitgebreide informatie melkkan

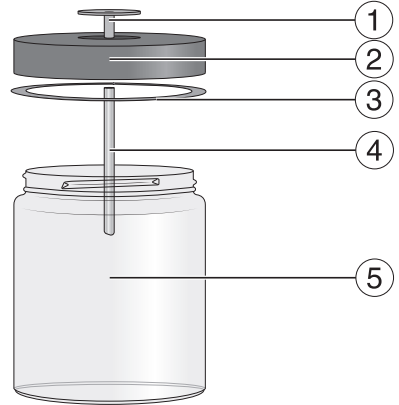

- ① Verbindingsstuk
- ② Deksel
- ③ Dichtring
- ④ Roestvrijstalen buis
- ⑤ Glas

Verbindingsstuk voor melklans en melkkan

U kunt melk met de melklans of met de melkkan bereiden.

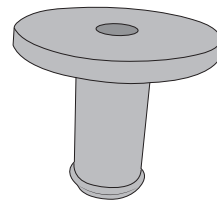

Er is één verbindingsstuk bij de levering inbegrepen, dat op de melklans of in het deksel van de melkkan wordt gestoken. Bij levering bevindt het verbindingsstuk zich in het deksel van de melkkan. U kunt het verbindingsstuk eenvoudig uit de binnenkant van het deksel van de melkkan drukken.

Beschrijving van het toestel

Symbolen op de display

Naast de teksten en de dranksymbolen kunnen ook de volgende symbolen verschijnen:

Symbool	Verklaring
	Dit symbool markeert “Taal” in het menu “Instellingen”.
	Instellingen, zoals de lichtsterkte van het display en het volume van de geluidssignalen, stelt u met behulp van een balkje in.
	Dit symbool geeft aan dat er informatie is of dat er aanwijzingen zijn voor de bediening. Bevestig de meldingen met <i>OK</i> .
	Timer Inschakelen om is geactiveerd (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Timer”). Het symbool verschijnt 23:59 uur eerder in het display, alsook de gewenste inschakeltijd, voor zover voor de dagtijdweergave Aan of Nachttuitschakeling is gekozen.
	De kookwekker TeaTimer is gestart (zie hoofdstuk: “Thee”, paragraaf: “Tea timer”). De resterende tijd om de thee te laten trekken staat naast het symbool.
	Het symbool verschijnt als de ingebruiknamebeveiliging is ingeschakeld. Het toestel kan niet worden gebruikt.
	Het symbool wordt tijdens het ontkalken weergegeven. Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan deze markering vullen met water.
	Dit symbool verschijnt als u het menu Profielen opvraagt.

Beschrijving van het toestel

Symbool	Verklaring
	Als er een storing optreedt, verschijnt het symbool met een foutcode.
	De kwaliteit van de WiFi-verbinding wordt onder Instellingen  Miele@home Verbindingsstatus weergegeven. Daarbij geven symbolen de kwaliteit van de verbinding in gradaties aan van goed tot geen verbinding.
	Het symbool verschijnt als MobileStart is geactiveerd.
	Symbolen in het drankenmenu:
	Espresso
	Koffie
	Cappuccino
	Latte macchiato
	Dubbele bereiding

Principe van de bediening

Touchscreen

Het kwetsbare touchscreen kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het touchscreen alleen met uw vingers aan.

Als uw vingers koud zijn, reageert het touchscreen mogelijk niet.



De display bestaat uit drie delen.

Bovenaan links staat de huidige menu-naam en rechts de tijd. Daar tussenin kan, afhankelijk van de grootte van het menu, een scrollbar verschijnen.

In het midden vindt u het actuele menu met de mogelijke opties. In het menu Dranken zijn de meest populaire koffiedranken met symbolen afgebeeld (zie hoofdstuk “Bedieningsprincipe”, paragraaf “Symbolen in de display”).

Onderaan vindt u de pijltoetsen < en >, waarmee u kunt bladeren. Links en rechts van de pijltoetsen vindt u contextgebonden functies of menu's.

Bediening

U kunt alleen opties kiezen die lichtgrijs gekleurd zijn.

Als u een mogelijke keuze aantipt, kleurt het betreffende veld gedeeltelijk of helemaal **oranje**.

Functie/instelling kiezen of menu oproepen

- Raak met uw vinger het gewenste veld in het display aan.

Bladeren

U kunt met de pijltoetsen < en > naar links en rechts bladeren.

- Raak de pijltoets aan voor de gewenste richting.

Menuniveau verlaten (sensortoets “Terug” ↵)

- Druk op de sensortoets ↵ om naar het vorige scherm te gaan.

Alle instellingen die u tot dat moment heeft uitgevoerd en niet met *OK* heeft bevestigd, worden niet opgeslagen.

Cijfers invoeren

U kunt cijfers via het cijferblok invoeren, bijvoorbeeld als u de timertijden wilt vastleggen. Het cijferblok verschijnt automatisch in de desbetreffende menu's.



- Raak de betreffende cijfers aan.

Als u een geldige waarde heeft ingevoerd, wordt de toets *OK* groen.

- Bevestig met *OK*.

Met de pijltoets kunt u stap voor stap wissen.

Letters invoeren

Profielnamen of namen van eigen dranken voert u via een toetsenbord in. Kies korte namen (maximaal 8 tekens). Meer letters of tekens kunt u via de pijltoetsen < en > laten weergeven. Cijfers vindt u onder de toets 123.



- Kies de gewenste letters of cijfers.
- Druk op Opslaan.


Uitpakken en plaatsen

Koffiemachine uitpakken

- Pak de koffiemachine uit.
- Verwijder eventueel aanwezige beschermfolie en bladen met aanwijzingen.

Tip: We raden aan om de originele verpakking te bewaren voor het geval u het toestel later nog eens veilig wilt verpakken en vervoeren.

De opvangrooster zit in de doos met accessoires.

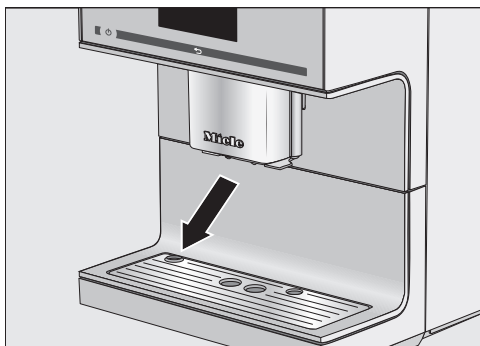

- Verwijder de beschermfolie van de opvangschaal en plaats de schaal in het onderste paneel.

Bijgeleverde accessoires

De volgende accessoires worden meegeleverd:

- Melkkan MB-CM-G (volledig volume 0,5 l)
- Melklans
- Reinigingstabletten voor het ontvetten van het filtersysteem (startset)
- Miele-ontkalkingstabletten (startset)
- Reinigingsborstel

Koffiemachine plaatsen en aansluiten

 **Gevaar voor oververhitting door onvoldoende ventilatie.**

Bij onvoldoende ventilatie kan de koffiemachine oververhit raken.

Zorg voor voldoende ventilatie voor de koffiemachine.

Leg geen doeken of iets dergelijks op het toestel terwijl het wordt gebruikt.

Als de koffiemachine in een inbouw-nis wordt geplaatst, hopen warmte en vocht zich op. Dat kan schade aan het toestel en/of het keukenmeubel veroorzaken.

Plaats het toestel niet in een inbouw-nis.

Let op de volgende aanwijzingen voor de plaatsing:

- De plaats van opstelling moet droog zijn en goed worden geventileerd.
- De omgevingstemperatuur op de plaats van opstelling dient tussen +16 °C en +38 °C te liggen.
- De koffiemachine staat op een horizontaal oppervlak. Dat moet waterbestendig zijn.
- Let er bij de opstelling van het toestel op dat u de deur helemaal moet kunnen openen om het filtersysteem te kunnen uitnemen.

- Plaats de koffiemachine.

- Reinig het toestel grondig, voordat u de koffiemachine met drinkwater en koffiebonen vult.

- Steek de stekker van de koffiemachine in het stopcontact (zie hoofdstuk: "Elektrische aansluiting").

Zodra u de koffiemachine op het elektriciteitsnet aansluit, verschijnt kort Miele op het display.

- Neem het waterreservoir uit het toestel en vul het met vers, koud water. Let op de markering "max."
- Plaats het waterreservoir terug.
- Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
- Vul het met gebrande koffiebonen.
- Plaats het deksel terug.

Tip: U kunt de melkleiding, als u ze niet gebruikt, achter de deur van het toestel stoppen.

Eerste ingebruikneming

Zodra u de koffiemachine op het elektriciteitsnet aansluit, verschijnt kort Miele in de display.

Als u de koffiemachine voor het eerst inschakelt, verschijnt opnieuw kort Miele in de display.

De volgende instellingen moeten worden ingevoerd:

- Taal en land
- Datum
- Tijd
- Dagtijdweergave
- Waterhardheid

■ Raak de aan-uittoets ① aan.

Taal instellen

- Selecteer de taal.
- Bevestig met *OK*.

Indien nodig wordt uw locatie ook opgevraagd.

Datum instellen

- Voer de huidige datum in.
- Bevestig met *OK*.

De instelling wordt opgeslagen.

Tijd instellen

- Voer de actuele tijd in.
- Bevestig met *OK*.

De instelling wordt opgeslagen.

Waterhardheid instellen

Het watervoorzieningsbedrijf kan u informatie over de waterhardheid in uw regio verschaffen.

U kunt vier standen instellen voor de hardheid:

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO ₃)	In- stelling*
0 – 8,4	0 – 1,5	0 – 150	zacht
8,4 – 14	1,5 – 2,5	150 – 250	gemiddeld
14 – 21	2,5 – 3,7	250 – 375	hard
> 21	> 3,7	> 375	zeer hard

* Het kan zijn dat de aanduidingen voor de waterhardheid in het display afwijken van de aanduiding in uw land. Om de koffiemachine in te stellen op de waterhardheid bij u dient u **absoluut** gebruik te maken van de waarden in de tabel.

Connectiviteit toestel bevestigen

Om software-updates te krijgen en de koffiemachine met de Miele app te kunnen bedienen, kunt u uw koffiemachine met uw WiFi-netwerk verbinden.

Op de display verschijnt Toestel voorbereid op Miele@home.

■ Bevestig met *OK*.

U kunt uw koffiemachine na de eerste ingebruikneming op elk moment met een netwerk verbinden. Als de netwerkverbinding is gelukt, wordt nieuwe software (voor zover deze beschikbaar is) met RemoteUpdate automatisch gedownload als u het toestel de volgende keer inschakelt. U krijgt in dat geval een melding dat u de nieuwe software kunt installeren (zie het hoofdstuk "RemoteUpdate").

U kunt dan het toestel beginnen te gebruiken.

Gooi bij de eerste ingebruikneming de eerste 2 kopjes koffie weg. Eventuele koffieresten van de controle in de fabriek worden zo verwijderd.

Als u de eerste koffiedranken na de eerste ingebruikneming bereidt, kan het gebeuren dat het toestel tot vijf keer toe koffiebonen maalt. De koffiemachine controleert dan of de hoeveelheid koffiempoeder voldoende is voor een aromatische koffiedrank. Zo nodig worden er opnieuw koffiebonen gemalen.

Het vullen van het waterreservoir

⚠ Gevaar voor de gezondheid door ziektekiemen in het water.

Als water langere tijd in het waterreservoir zit, kunnen er ziektekiemen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid.

Ververs **dagelijks** het water in het waterreservoir.

Als het waterreservoir niet correct geplaatst is, bijv. als het iets hoger of scheef staat, kan er water uit het uitloopventiel lopen.


Controleer dan of het plateau onder het waterreservoir vuil is. Reinig indien nodig het plateau onder het waterreservoir.

⚠ Door incorrect gebruik kan het toestel beschadigd raken.

Niet geschikte vloeistoffen, zoals heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van het toestel tot gevolg hebben.

Water met koolzuur veroorzaakt te veel kalk in de koffiemachine.

Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater.

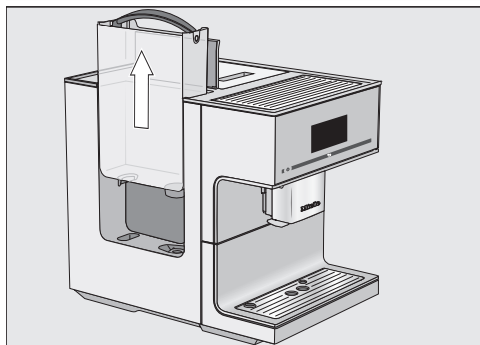

- Open het deksel aan de linkerkant van de koffiemachine.
- Trek het waterreservoir aan de greep uit het toestel.
- Vul het waterreservoir met koud, vers drinkwater tot aan de markering *max*.
- Plaats het waterreservoir terug.
- Sluit het deksel.

 Door incorrect gebruik kan de molen beschadigd raken.

Als u het bonenreservoir vult met ingrediënten die daarvoor niet zijn geschikt, zoals vloeistoffen, gemalen koffie of bewerkte koffiebonen met suiker, karamel en dergelijke, raakt de koffiemachine beschadigd.


Ook ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen kunnen de molen beschadigen. Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het toestel kan al bij de eerste maling beschadigd raken.

Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen.

Voor uw koffie of espresso gebruikt het toestel hele, gebrande koffiebonen die voor elk kopje vers worden gemalen. Vul het bonenreservoir daarvoor met koffiebonen.

U kunt ook koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden.

Tip: Ruwe koffie kunt u met een molen voor noten of zaad malen. Dergelijke molens hebben meestal een roterend roestvrijstalen mes. De gemalen ruwe koffie kunt u dan **per portie** in de koffietrechter doseren om de gewenste koffie te bereiden.

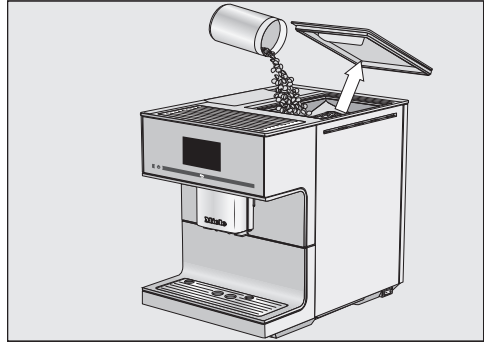

- Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
- Vul het bonenreservoir met koffiebonen.
- Plaats het deksel terug.

Tip: Doe niet meer koffiebonen in het bonenreservoir dan u in een paar dagen verbruikt.

Koffie verliest zijn aroma als het met lucht in aanraking komt.

In- en uitschakelen

Koffiemachine inschakelen

- Druk op de aan/uit-schakelaar ①.

Op het display verschijnt kort Miele.

Het toestel warmt op en spoelt de leidingen. Uit de koffie-uitloop stroomt heet water.

U kunt nu dranken bereiden.

Als de bedrijfstemperatuur van de koffiemachine reeds is bereikt, spoelt de koffiemachine niet bij het inschakelen.

Koffiemachine uitschakelen

- Raak de Aan/Uit-schakelaar ① aan.

Als u een drank heeft bereid, spoelt de koffiemachine de leidingen ook als het toestel wordt uitgeschakeld.

Vorbereitung op langere afwezigheid


Wanneer u de koffiemachine langer dan 3 dagen niet gebruikt, bijv. tijdens een vakantie, bereidt u het toestel daarop voor.

- Giet de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir leeg.
- Reinig alle onderdelen grondig, ook het filtersysteem en de binnenkant van het toestel.
- Trek de stekker uit het stopcontact om de koffiemachine los te koppelen van de stroomvoorziening.

De ingestelde dagtijd wordt maximaal tien dagen opgeslagen. Daarna moet u de tijd opnieuw instellen. Timerinstellingen, profielen en dergelijke blijven wel behouden.

Koffie-uitloop met kopjessensor

De koffie-uitloop met kopjessensor beschikt over een automatische hoogteaanpassing. Dankzij deze hoogteaanpassing gaat de koffie-uitloop voor de bereiding van een drank naar beneden en dankzij de kopjessensor stopt deze op de optimale hoogte voor de gebruikte kopjes of glazen.

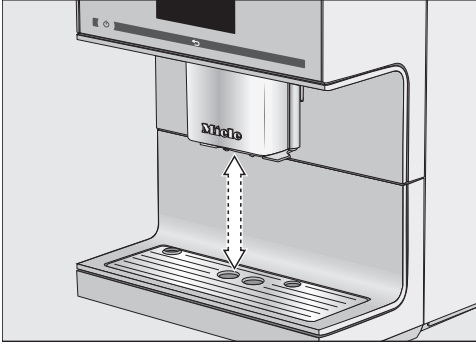

U kunt de koffie-uitloop met kopjessensor **niet** handmatig verstellen.

Koffie-uitloop in onderhoudspositie zetten

U kunt de automatische hoogteaanpassing uitschakelen. Vervolgens blijft de koffie-uitloop tijdens de bereiding van dranken op de bovenste stand staan. Als reinigingsprogramma's uitgevoerd worden, gaat de koffie-uitloop naar de hoogte van de reservoirs of naar de onderhoudsstand.

- Om de koffie-uitloop in de onderhoudsstand te zetten, druk gedurende 3 seconden op ↶.

Tip: Als de koffiemachine is uitgeschakeld, bevindt de koffie-uitloop zich in de middelste stand. In deze middelste stand kunt u de onderdelen van de koffie-uitloop op elk moment verwijderen en reinigen.

Hoogteaanpassing in- en uitschakelen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op ↶.
- Druk op Instellingen |.
- Druk op Instelling koffie-uitloop.
- Kies de gewenste optie om de hoogteaanpassing in of uit te schakelen.
- Bevestig met OK.

De instelling wordt opgeslagen.

Kopjesverwarmer

U kunt uw kopjes en glazen op het kopjesplateau van de koffiemachine voorverwarmen.

De smaak van espresso en andere koffiesoorten komt beter tot zijn recht in voorverwarmde kopjes en de temperatuur blijft langer behouden.

Wanneer de kopjesverwarming is geactiveerd, wordt het plateau continu verwarmd zolang de koffiemachine is ingeschakeld. Daardoor stijgt het energieverbruik van de koffiemachine.

Kopjesverwarming in- of uitschakelen


Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op ↩.
- Druk op Instellingen.
- Druk op Kopjes-verwarming.
- Kies de gewenste instelling om de kopjesverwarming in of uit te schakelen.
- Bevestig met *OK*.

De instelling wordt opgeslagen.

Bij aflevering is deze optie uitgeschakeld.

Kopjes voorverwarmen

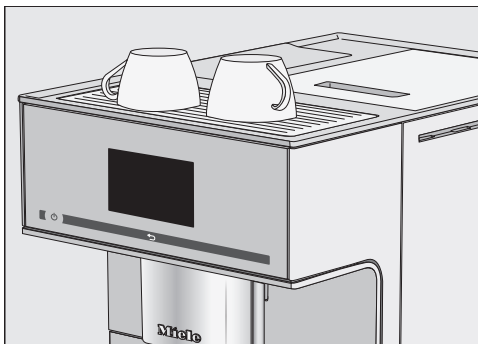

- Zet de kopjes of glazen op de kopjesverwarmer van de koffiemachine.

Koffie



Verbrandings- en verhitingsrisico's aan de koffie-uitlopen.

De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit het toestel komen.

Raak geen hete onderdelen aan.

Uitgebreide informatie koffiedranken

Met de koffiemachine kunt u de volgende koffiespecialiteiten bereiden:

- **Café au lait** is een espresso met een beetje hete melk.
- **Caffè Americano** bestaat uit espresso en heet water. Eerst wordt de espresso bereid, daarna wordt het kopje met heet water gevuld.
- **Caffè latte** bestaat uit koffie en hete melk.
- **Cappuccino** bestaat voor circa twee derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso.
- **Cappuccino italiano** bestaat uit evenveel melkschuim en espresso als gewone cappuccino. Maar nu wordt eerst de espresso en pas daarna het melkschuim bereid.
- **Espresso** is een sterke, aromatische koffie met een dik, hazelnootbruin schuimlaagje, de crema. Voor het bereiden van espresso raden we aan om koffiebonen met espresso-branding te gebruiken.
- **Espresso macchiato** is een espresso met een klein beetje melkschuim. Gebruik een kopje met een inhoud van minimaal 100 ml.

- **Flat white** is een grote cappuccino: veel espresso met heel veel melkschuim.
- **Koffie** onderscheidt zich van espresso door de grotere waterhoeveelheid en de anders gebrande koffiebonen. Voor het bereiden van koffie raden we aan koffiebonen met de betreffende branding te gebruiken.
- **Caffè lungo** is een koffie met duidelijk meer water.
- **Latte macchiato** bestaat voor een derde uit hete melk, voor een derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso.
- **Long black** wordt met heet water en twee porties espresso bereid.
- **Ristretto** is een geconcentreerde, krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso wordt met heel weinig water bereid.

Daarnaast kunt u **hete melk** en **melkschuim** bereiden.

Melk en alternatieve zuivelproducten

Suikerbevattende bestanddelen in koemelk of alternatieve melkproducten op plantaardige basis, bijv. soja-drinks, kunnen ervoor zorgen dat de melkleiding en de melkdragende delen aan elkaar kleven. Restanten van niet-geschikte vloeistoffen kunnen de goede werking van het toestel beïnvloeden.

Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen.

Dranken bereiden

Dierlijke melk bevat van nature bacteriën.

Gebruik alleen gepasteuriseerde melk, bijv. gepasteuriseerde koemelk, als u dierlijke melk gebruikt.

U kunt hete melk en melkschuim maken van koemelk of van alternatieve melkproducten op plantaardige basis.

Na de opwarmfase wordt de aangezogen melk in de koffie-uitloop met stoom verwarmd en voor melkschuim met lucht opgeschuimd. De consistentie van het melkschuim kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de gebruikte melk. Niet elke melk is geschikt voor het maken van melkschuim.

Tip: Voor een perfecte samenstelling van het melkschuim gebruikt u koude koemelk ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) met minimaal 3% eiwit.

U kunt het vetgehalte van de melk naar uw persoonlijke smaak kiezen. Met volle melk (minstens 3,5% vet) wordt het melkschuim iets romiger dan met magere melk.

Alternatieve melkproducten op plantaardige basis, hierna kortweg “alternatieve melkproducten” genoemd, bevatten andere ingrediënten dan bijv. koemelk. Door natuurlijke bezinking ontstaan bij alternatieve melkproducten verdikkingen. Bij de bereiding van hete melk of melkschuim kunnen dergelijke verdikkingen het aanzuigen van het alternatieve melkproduct hinderen.

Roer alternatieve melkproducten vlak voor de bereiding goed door.

Schud alternatieve melkproducten niet. Schudden veroorzaakt vorming van ongewenst schuim in de verpakking en beïnvloedt de bereiding.

Tip: Spoel de melkleiding direct na de bereiding handmatig door.

De melkkan voorbereiden

De melk wordt **niet** gekoeld in de melkkan.

Als u de melk langere tijd ongekoeld in de melkkan bewaart, kan de melk bederven (afhankelijk van het soort melk).

Laat vooral koemelk niet gedurende langere tijd ongekoeld in de melkkan staan.


Neem de gegevens van de fabrikant omtrent de houdbaarheid van de gebruikte melk in acht.

Als u al geruime tijd geen melk meer heeft bereid, moet u de melkleiding voor een eerste bereiding doorspoeien.

- Steek het verbindingstuk van boven in het deksel tot alles grondig afsluit.
- Steek de roestvrijstalen buis in de onderkant van het deksel. Het afgeschuinde uiteinde moet naar beneden wijzen.
- Wanneer u een alternatief melkproduct gebruikt, roer het dan goed door. Voor een optimale bereiding moeten alternatieve melkproducten worden geroerd, niet geschud.
- Vul de melkkan tot max. 2 cm onder de rand met melk.

Tip: Gebruik koude melk ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) voor het bereiden van stevig melkschuim.

- Sluit de melkkan af met het deksel.

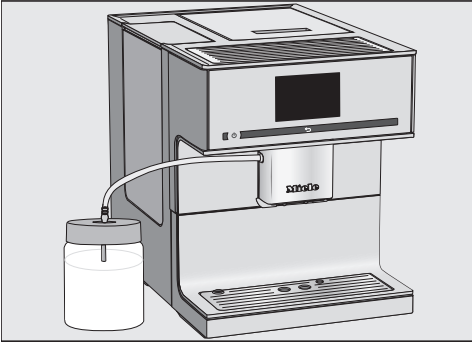

- Plaats de melkkan naast de koffiema-
chine.
- Steek de melkleiding in het deksel van
de melkkan.
- Verbind de melkkan met de koffiema-
chine door de melkleiding in de hou-
der op de koffie-uitloop te plaatsen.


Tip: Tip : om de melkslang gemakkelijker in de houder van de koffie-uitloop te steken, kunt u de koffie-uitloop in de onderhoudspositie zetten. Raak gedurende 3 seconden de toets ↶ aan.

Melkpak met melklans voorbereiden


Als u al geruime tijd geen melk meer heeft bereid, moet u de melkleiding voor een eerste bereiding doorspoe-
len.

Met de melklans kunt u de melk direct uit een pak of verpakking bereiden. De melklans bestaat uit het verbindingstuk en een lange roestvrijstalen buis.

Tip: Gebruik koude melk ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) voor het bereiden van stevig melkschuim.

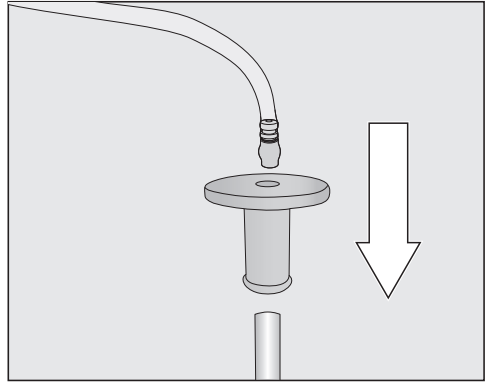

- Plaats het verbindingstuk op de mel-
klans.
- Maak de melkleiding vast aan het ver-
bindingstuk.

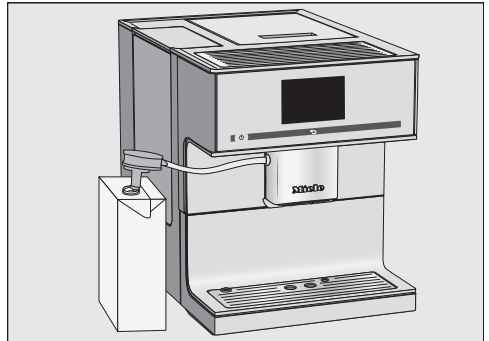

- Wanneer u een alternatief melkpro-
duct gebruikt, roer het dan goed door.
Voor een optimale bereiding moeten
alternatieve melkproducten worden
geroerd, niet geschud.
- Plaats het melkpak naast de koffiema-
chine.
- Doop de melklans in de melk.
- Steek de melkleiding in de houder op
de koffie-uitloop.

Dranken bereiden

Tip: Tip : om de melkslang gemakkelijker in de houder van de koffie-uitloop te steken, kunt u de koffie-uitloop in de onderhoudspositie zetten. Raak gedurende 3 seconden de toets  aan.

Tip: Spoel de melklans na het gebruik met stromend water af.

Koffiedrank bereiden

Met de pijltoets  kunt u meer dranken laten weergeven en kiezen.

Het menu Dranken verschijnt.

- Als u een koffiedrank met melk wilt bereiden, bereid dan de melkkan of een melkpak met de melklans voor.



- Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
- Druk op het symbool of de naam van de gewenste koffiedrank.

De bereiding start.

Bereiding afbreken

U kunt de distributie van de afzonderlijke onderdelen van een drank voortijdig beëindigen, bijvoorbeeld als het kopje niet groot genoeg is.

Distributie afzonderlijk onderdeel van een drank afbreken

- Druk op Stop.

Hele bereiding afbreken

- Druk op Afbreken.

DoubleShot

Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje koffie kunt u de functie DoubleShot kiezen. Daarbij worden na de helft van het koffiezetproces opnieuw koffiebonen gemalen en bevochtigd. Door de kortere extractietijd worden er minder ongewenste aroma's en bittere stoffen opgelost.


DoubleShot verschijnt bij de bereiding van dranken. U kunt DoubleShot activeren voor alle koffiedranken, behalve "Ristretto" en "Long black".

Een koffiedrank met DoubleShot bereiden

Het menu Dranken verschijnt.

- Zet een kopje onder de centrale uitloop.
- Kies de koffiedrank.

De bereiding start en onderaan in het display verschijnt:



- Druk op Doubleshot.

Er worden nu twee porties koffiebonen gemalen en de drank wordt gezet.

Twee kopjes bereiden

U kunt met "Dubbele portie"  twee kopjes van een drank gelijktijdig bereiden.



- Zet een kopje onder elk van de schenkuitjes van de koffie-uitloop.

- Druk op .

- Kies de gewenste drank.

Er worden twee kopjes van de drank bereid.

Koffiekan: meerdere kopjes koffie meteen na elkaar bereiden

U kunt met de functie **Koffiekan** meerdere kopjes koffie na elkaar bereiden (maximaal 1 liter), bijvoorbeeld om een koffiekan te vullen. U kunt zo maximaal acht kopjes bereiden.

Het menu **Dranken** verschijnt.

U kunt de functie **Koffiekan** twee keer achter elkaar gebruiken. Daarna moet de koffiemachine minimaal één uur afkoelen om te voorkomen dat het toestel beschadigd raakt.

- Zet een geschikte kan onder de koffie-uitloop.
- Kies **Koffiekan**.

- Kies het gewenste aantal kopjes (3 tot 8).

- Volg de aanwijzingen op het display op.

Voor elk kopje worden de bonen afzonderlijk gemalen en wordt de koffie gezet. Op het display wordt het verloop weergegeven.

Koffiekan onderbreken

U kunt de bereiding op elk moment afbreken.

- Druk op **Afbreken**.


Koffiedranken van gemalen koffie

U kunt koffiedranken van reeds gemalen koffiebonen bereiden. U kunt zo bijv. cafeïnevrije koffie bereiden terwijl er toch cafeïnehoudende koffiebonen in het bonenreservoir zijn.

Vul in dat geval de koffielade met gemalen koffie. De koffiemachine gebruikt alle gemalen koffie voor de volgende bereiding.

Met gemalen koffie kunt u altijd maar **een** kopje koffie of espresso tegelijk bereiden.


Gemalen koffie doseren

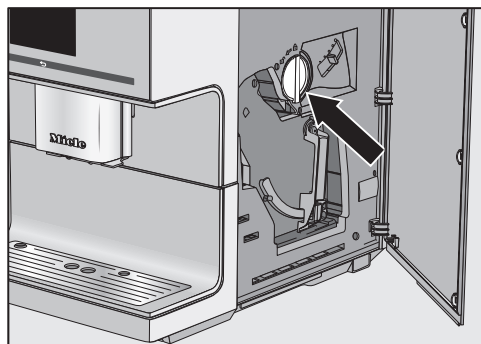

De koffieschep is in de koffielade geïntegreerd.

Dranken bereiden

- Open de deur van het toestel.
- Draai de greep (pijl) naar links om de koffielade uit het toestel te halen.

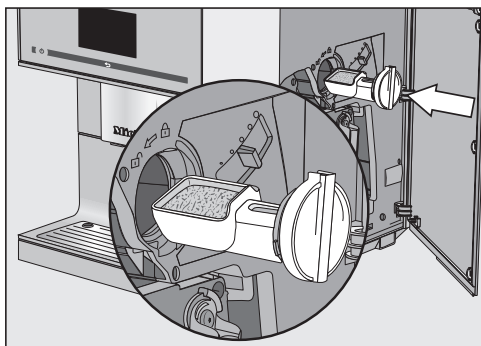

- Vul de koffieschep met gemalen koffie. Schuif de koffielade horizontaal in de poedertrechter.

Vul de poedertrechter met max. **2** afgestreken scheppen, zodat het filtersysteem niet te vol raakt.

- Draai de greep naar rechts om de koffie in het filtersysteem te doseren en om de koffietrechter te sluiten.
- Sluit de deur van het toestel.

Op het display verschijnt **Gemalen koffie bereiden?**

Koffiedranken van gemalen koffie

- Druk op Ja.

U kunt nu kiezen welke koffiedrank het toestel moet bereiden.

- Zet een kopje onder de centrale uitloop.
- Kies de gewenste drank.

De gewenste drank wordt bereid.

Als u **Nee** kiest, wordt de gemalen koffie ongebruikt in het afvalbakje gegooid. Het toestel spoelt.

Thee

Dit toestel is niet geschikt voor professioneel of wetenschappelijk gebruik. Genoemde temperaturen zijn temperaturen bij benadering, die naargelang de omstandigheden kunnen variëren.

Voor de bereiding van thee kunt u uit de volgende theespecialiteiten kiezen:

- **Groene thee** ca. 80 °C
- **Kruidenthee** ca. 90 °C
- **Vruchtenthee** ca. 90 °C
- **Zwarte thee** ca. 90 °C

Bij elke theesoort hoort een watertemperatuur.

De genoemde temperaturen zijn de door Miele aanbevolen temperaturen voor zwarte, groene, kruiden- en vruchtenthee.

Volg de aanwijzingen voor de bereiding van de betreffende fabrikant.

Voor de smaak van thee is de kwaliteit van het water essentieel. Het aroma van de thee komt het beste tot zijn recht, als het water zo zacht mogelijk is.

Of u losse thee, theemengelingen of theezakjes gebruikt, is afhankelijk van uw eigen voorkeur.

De hoeveelheid thee en hoe lang deze moet trekken, is voor elke theesoort anders. Volg de aanwijzingen op de verpakking of van de verkoper. U kunt de hoeveelheid heet water aan de theesoort en de grootte van het kopje aanpassen (zie hoofdstuk: "Hoeveelheid").

Tip: Bewaar thee op een zo donker en droog mogelijke plek in een afsluitbaar blik. Koop bij voorkeur kleinere hoeveelheden om het verlies van aroma zo veel mogelijk te beperken.

TeaTimer

Als u thee bereidt, kunt u met de TeaTimer een kookwekker starten. Er is standaard een tijd van 2 minuten ingesteld om de thee te laten trekken. U kunt deze tijd naar uw eigen wensen wijzigen (tussen 1:00 en 23:59 minuten).

De TeaTimer kan twee keer na elkaar gestart worden.

Als de TeaTimer gestart is en terwijl de thee trekt, kunt u de koffiemachine gewoon verder gebruiken. Als de thee lang genoeg getrokken heeft, klinkt er een signaal.

Als u de geluidssignalen uitgeschakeld heeft, krijgt u een waarschuwing, dat de thee lang genoeg getrokken heeft.

TeaTimer in- en uitschakelen

Het menu Instellingen  verschijnt.

- Kies Timer.
- Kies TeaTimer.
- Aan: tijdens de bereiding van het thee-water verschijnt de TeaTimer. De TeaTimer kan na de bereiding gestart worden.
- Uit: de TeaTimer verschijnt niet.
- Kies de gewenste instelling.
- Bevestig met OK.

Thee bereiden



U kunt zich branden aan de heetwatertap.

De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de heetwatertap als u hete vloeistoffen of stoom bereidt.


Raak geen hete onderdelen aan.

De heetwatertap bevindt zich aan de rechter kant van de koffie-uitloop.

Met de pijltoets  kunt u de theesoorten laten weergeven en kiezen. U vindt de verschillende theesoorten in het drankenmenu na het Melkschuim.

Het menu Dranken verschijnt.

- Doseer losse thee in bijvoorbeeld een theefilter of neem het theezakje uit de verpakking.
- Plaats de gevulde theefilter of het theezakje in het kopje.

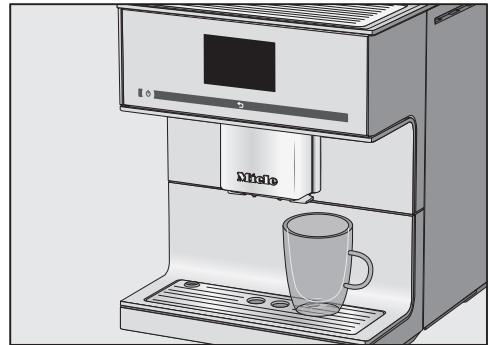

- Zet het kopje onder de heetwatertap.
- Kies de theesoort op het display.

Het hete water stroomt in het kopje.

U kunt nu de kookwekker voor de tijd, dat de thee moet trekken, starten, als de TeaTimer ingeschakeld is.

TeaTimer starten

Op het display verschijnt links onder TeaTimer.

Dranken bereiden

TeaTimer

- Druk op TeaTimer.

TeaTimer wordt gemarkeerd. Na de bereiding van het water wordt de editor geopend met een tijdsvoorstel.

- Wijzig indien gewenst de trektijd.
- Bevestig met OK.

Als de thee lang genoeg getrokken heeft, klinkt er een geluidssignaal.

- Verwijder nu de theebladeren of het theezakje.

Theebereiding afbreken

- Tip Stop of Afbreken aan.

Theepot: meerdere kopjes thee achter elkaar bereiden

U kunt met de functie Theepot meerdere kopjes thee na elkaar bereiden (maximaal 1 liter), bijvoorbeeld om een theepot te vullen. U kunt zo maximaal acht kopjes bereiden.

Het menu Dranken verschijnt.

- Doe de voorbereide thee of het theezakje in de theepot.
- Zet de theepot met voldoende inhoud onder de heetwatertap.
- Kies Theepot.
- Kies de theesoort.
- Kies het gewenste aantal kopjes (3 tot 8).
- Volg de aanwijzingen op het display op.

De theepot wordt gevuld. Op het display wordt het verloop weergegeven.

U kunt de bereiding op elk moment afbreken:

- Druk op Afbreken.

Heet water bereiden

⚠ U kunt zich branden aan de heetwatertap.

De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit het toestel komen.

Raak geen hete onderdelen aan.

Het hete water heeft een temperatuur van ca. 90 °C.

U kunt de hoeveelheid heet water aan de grootte van het kopje aanpassen (zie hoofdstuk: "Hoeveelheid").

Het menu Dranken verschijnt.



- Zet een geschikt kopje onder de heetwatertap.
- Kies Heet water.

De bereiding start.

Bereiding afbreken

- Tip Stop of Afbreken aan.

U kunt de volgende parameters voor elke koffiedrank zelf instellen:

- Koffiehoeveelheid
- Bereidingstemperatuur
- Bevochtigen

Drankparameters wijzigen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op Bewerken.
- Druk op Drank wijzigen.
- Kies de gewenste drank.

U kunt nu de hoeveelheid aanpassen (zie hoofdstuk: "Hoeveelheid") of de drankparameters instellen.

- Druk op Drankparameters.
- Druk op Koffiehoeveelheid, Bereidingstemp. of Voorinfusie.
- Kies de gewenste instelling.
- Bevestig met *OK*.

Het overzicht van de drankparameters verschijnt op het display.

- Bevestig opnieuw met *OK* om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Koffiehoeveelheid

De koffiemachine kan 6–14 g koffiebonen per kopje malen en zetten. Hoe meer koffiopoeder u gebruikt, hoe sterker de koffiedrank wordt.

De koffiehoeveelheid is **te laag** als de espresso of de koffie slap smaakt.

Vergroot de koffiehoeveelheid als u meer koffiemaling wilt bereiden.

De koffiehoeveelheid is **te hoog** als de espresso of de koffie bitter smaakt.

Verlaag de koffiehoeveelheid als u minder koffiemaling wilt bereiden.

Bereidingstemperatuur bij koffiedranken

De bereidingstemperatuur moet afgestemd zijn op de gebruikte koffiebonen en hun branding. Het is daarbij ook van belang of u espresso of koffie bereidt.

Sommige soorten reageren gevoelig op hoge bereidingstemperaturen, waardoor de smaak beïnvloed wordt. Als uw koffie bitter smaakt, kan een te hoog gekozen bereidingstemperatuur de oorzaak zijn.

Espresso wordt normaal gesproken met hogere temperaturen bereid.

Bevochtigen van de gemalen koffie

Als de bevochtigingsfunctie is ingeschakeld, wordt de gemalen koffie eerst met een kleine hoeveelheid heet water bevochtigd. Het koffiopoeder zet iets uit. Na korte tijd wordt de resterende hoeveelheid water door de vochtige gemalen koffie geperst. Als u de koffie bijvoorbeeld te slap vindt en meer smaak en volume wilt, kunt u de functie "Bevochtigen" proberen. Afhankelijk van de gebruikte koffiebonen kan bevochtigen voor een intensere smaak zorgen.

U kunt een korte of lange bevochtigingstijd instellen of de functie "Bevochtigen" uitschakelen.

Tip: Bevochtigen wordt vooral voor koffiebereidingen aangeraden.

Maling

De maling bepaalt de contacttijd van het koffiepoeder met het water, de zogenaamde extractietijd. Alleen als de maling optimaal is ingesteld, kan een perfecte koffiedrank met een fijne, hazelnootbruine crema worden bereid.

De juiste maling herkennen

Aan de volgende kenmerken ziet u of u de maling anders moet instellen.

De maling is **te grof** als

- de espresso of de koffie te snel in het kopje stroomt,
- de espresso of de koffie zuur smaakt,
- de crema erg licht van kleur en onbestendig is.

De maling is **te fijn** als

- de espresso of de koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt,
- de espresso of de koffie bitter smaakt,
- de crema donkerbruin is.

Maling wijzigen


Als de maling met meer dan één stap wordt verzet, kan de koffiemolen beschadigd raken.

Wijzig de maling met maximaal één stap per keer.

Start na elke aanpassing een drankbereiding om opnieuw koffiebonen te malen. Daarna kunt u de instelling van de maling stap voor stap veranderen.

De knop voor de maling bevindt zich rechtsboven achter de deur van het toestel.

- Open de deur van het toestel.

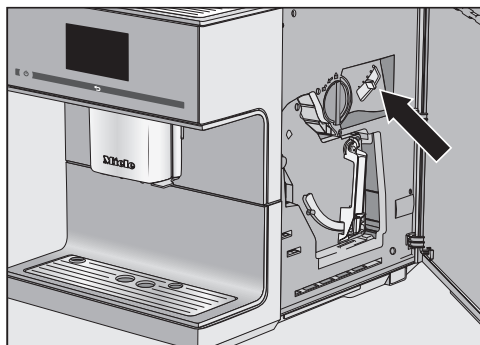

- Schuif de maalknop maximaal één stand naar links (fijnere maling) of naar rechts (grovere maling).

De ingestelde maling geldt voor alle koffiedranken.

- Sluit de deur van het toestel.
- Bereid een koffiedrank.

Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen.

De gewijzigde maalgraad heeft pas na een tweede keer koffie afnemen effect.

De koffiemolen slijt uiteraard een beetje in de loop der tijd. Stel, indien nodig, de maling fijner in.

De smaak van de koffiedrank hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van de gebruikte waterhoeveelheid.

U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiedranken, heet water en theesoorten aanpassen aan de inhoud van uw kopjes en aan de gebruikte koffiesoort. De hoeveelheid gemalen koffie wordt daarbij niet gewijzigd.

Voor koffiedranken met melk kunt u ook het melk- en melkschuimaandeel volgens uw wensen veranderen. Ook de hoeveelheden voor hete melk en melkschuim kunt u aanpassen.

De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd in het actuele profiel opgeslagen. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven.

Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de koffiemachine de hoeveelheidsprogrammering af. De hoeveelheid van dat moment wordt **niet** opgeslagen.

Hoeveelheid drank wijzigen

Het menu Dranken verschijnt.

- Plaats het gewenste kopje onder de koffie-uitloop of de heetwatertap.
- Druk op Bewerken.
- Druk op Drank wijzigen.
- Kies de gewenste drank.
- Druk op Hoeveelheid.

Als u een melk- of theebereiding kiest, wordt de hoeveelheid meteen geprogrammeerd. U hoeft niet speciaal Hoeveelheid op te roepen.

De drank wordt bereid en op het display verschijnt Opslaan, zodra de minimale bereidingshoeveelheid is bereikt.

- Druk op Opslaan als het kopje vol genoeg is.

Als de maximale hoeveelheid is bereikt, stopt de bereiding. De maximale hoeveelheid wordt opgeslagen.

Als u de hoeveelheden voor koffiedranken met melk of met heet water wilt wijzigen, slaat u de bestanddelen van de drank één voor één tijdens de bereiding op.

Vanaf dan wordt deze drank met deze instellingen voor samenstelling en hoeveelheid bereid.

Dranken resetten

U kunt de hoeveelheden en de parameters voor afzonderlijke dranken en voor alle dranken naar de fabrieksinstellingen resetten.

Het menu **Dranken** verschijnt.

- Druk op **Bewerken**.

Een drank resetten

- Druk op **Drank herstellen**.
- Kies de gewenste drank.

Op het display verschijnt **De drank op de fabrieksinstelling zetten?**.

- Bevestig met **Ja**.

Alle dranken resetten

- Druk op **Alle dranken herstellen**.

Op het display verschijnt **Alle dranken weer op de fabrieksinstelling zetten?**.

- Bevestig met **Ja**.

Om rekening te houden met de smaak en voorkeuren van verschillende gebruikers kunt u naast het Miele drankenmenu (Miele profiel) max. 8 individuele profielen aanmaken.

De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van het display weergegeven.

Profiel samenstellen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op Profielen.
- Druk op Profiel samenstellen.

Op het display wordt een editor geopend.

- Voer de gewenste naam in (max. 8 tekens).
- Bevestig met Opslaan.

Het profiel is samengesteld. U kunt nu dranken samenstellen (zie hoofdstuk: "Profielen: eigen dranken samenstellen en bewerken").

Profiel oproepen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op Profielen.
- Kies het gewenste profiel.

U heeft nu de volgende mogelijkheden:

- Dranken op basis van het profiel bereiden
- Drank samenstellen
- Instellingen van de afzonderlijke dranken in het profiel wijzigen of een drank wissen

Profiel bewerken

Als u al minimaal één profiel heeft gemaakt, kunt u dit profiel bewerken.

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op Profielen.
- Druk op Bewerken.

U kunt nu de volgende profielinstellingen bewerken:

- Profielwissel
- Naam wijzigen
- Profiel wissen

Profiel wisselen

U kunt de koffiemachine zo instellen dat deze na elke bereiding automatisch weer terugschakelt naar het Miele drankenmenu of dat deze het laatst gekozen profiel aanhoudt.

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op Profielen.
- Druk op Bewerken.
- Druk op Profiel wisselen.

U hebt nu de volgende mogelijkheden:

- **handmatig:** het profiel blijft actief, totdat u een ander profiel kiest.
- **na elke bereiding:** na elke bereiding wisselt het toestel automatisch naar het Miele profiel.
- **na het inschakelen:** telkens als u het toestel inschakelt, wordt automatisch het Miele drankenmenu gekozen, ongeacht welk profiel voor de laatste uitschakeling ingesteld was.

- Kies de gewenste optie.
- Bevestig met OK.

Profielen

Naam wijzigen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op Profielen.
- Druk op Bewerken.
- Druk op Naam wijzigen.
- Kies het profiel.
- Wijzig de naam in de gewenste nieuwe naam.
- Bevestig met Opslaan.

De gewijzigde profielnaam wordt opgeslagen.

Profiel wissen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op Profielen.
- Druk op Bewerken.
- Druk op Profiel wissen.
- Druk op het gewenste profiel.
- Bevestig met OK.

Het profiel wordt gewist.

Drank in profiel samenstellen

U kunt op basis van de aanwezige dranken nieuwe dranken samenstellen.

- Roep het gewenste profiel op.
- Druk op Drank samenstellen.
- Kies nu een drank.
- Wijzig de parameters en de hoeveelheid voor deze drank naar wens.

De bereiding start en u kunt de hoeveelheden van de afzonderlijke bestanddelen individueel opslaan.

- Voer een naam in voor de nieuw samengestelde drank (max. 8 tekens).
- Bevestig met Opslaan.

De nieuwe drank verschijnt bovenaan in het profiel.

De laatst bereide drank verschijnt in het profiel altijd bovenaan. De volgorde van de dranken in een profiel kan niet worden gewijzigd.

Drank wijzigen: hoeveelheden, drankparameters en namen wijzigen

U kunt in elk profiel de hoeveelheden en de parameters voor koffie- en melkdranken, voor heet water en voor thee individueel instellen.

Het betreffende profiel met de samengestelde dranken verschijnt.

- Roep het gewenste profiel op.
- Druk op Drank bewerken.
- Druk op Drank wijzigen.
- Kies de gewenste drank.

U kunt nu de hoeveelheid aanpassen, de parameters of de naam van de drank wijzigen.

Drank uit profiel wissen

Het gewenste profiel met de dranken wordt weergegeven.

- Roep het gewenste profiel op.
- Druk op Drank bewerken.
- Druk op Drank wissen.
- Kies de gewenste drank.
- Bevestig met OK.

De drank wordt gewist.

Drank op basis van profiel bereiden

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op Profielen.
- Kies het profiel.

De naam van het gekozen profiel verschijnt linksboven in het display. U kunt nu de door u gewenste drank bereiden.

- Zet een geschikt kopje (glas) onder de koffie-uitloop.
- Kies de gewenste drank.

De bereiding start.

Expert-stand

U kunt in de “expert-stand” tijdens een bereiding de koffiehoeveelheid van kof-fiedranken en de hoeveelheid van de drank wijzigen. De instelling wordt **niet** opgeslagen en geldt alleen voor de actuele bereiding.

Expert-stand in- en uitscha-kelen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op ↶.
- Druk op Instellingen .
- Druk op Expert-stand.
- Kies de gewenste optie om de expert-stand in of uit te schakelen.
- Bevestig met OK.

Als de expert-stand is ingeschakeld, kunt u nu de koffiehoeveelheid en/of de hoeveelheid van een drank tijdens de bereiding wijzigen.

Expert-modus: koffiehoeveelheid en hoeveelheid van de drank aanpassen

Het menu Dranken verschijnt.

U kunt de parameters alleen tijdens de afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.

Koffiehoeveelheid aanpassen

- Kies een koffiedrank.

De bereiding start. U kunt nu de koffiehoeveelheid aanpassen, terwijl de kof-fiebonen worden gemalen.



- Raak het balkje aan en verschuif de regelaar (klein driehoekje) naar wens.

Zolang u het balkje aanraakt, verschijnt de melding aanpassen.

Drankhoeveelheid wijzigen

- Kies een drank.

Als u Doubleshot of “Twee bereidingen”  kiest, kan de hoeveelheid niet met de expert-modus worden gewijzigd.

De bereiding start. U kunt nu tijdens de bereiding de hoeveelheid aanpassen, bijvoorbeeld bij latte macchiato de hoeveelheden voor de hete melk, het melk-schuim en de espresso.

- Raak het balkje aan en verschuif de regelaar (klein driehoekje) naar wens.

Via het menu “Instellingen” kunt u het toestel aan uw eigen wensen aanpassen.

Enkele instellingen, die u in het menu Instellingen vindt, zijn in afzonderlijke paragrafen van de gebruiksaanwijzing beschreven.

Menu “Instellingen” oproepen

Het menu Dranken verschijnt.

■ Druk op ↵.

■ Druk op Instellingen .

U kunt nu de instellingen controleren of wijzigen.

U herkent de actuele instellingen aan de gekleurde markering.

Als u op ↵ drukt, gaat u naar het eerstvolgende hogere menuniveau.

Instellingen wijzigen en opslaan

Het menu Instellingen  verschijnt.

■ Kies het menupunt dat u wilt wijzigen.

■ Kies de gewenste instelling.

■ Bevestig met OK.

De instelling wordt opgeslagen.

Taal

Voor de teksten op de display kan je je eigen taal en eventueel je locatie kiezen.

Tip: Als je onbedoeld een verkeerde taal hebt gekozen, vindt je het menupunt Taal gemakkelijk terug via het symbool .

Kloktijd

U kunt de weergave van de dagtijd, het tijdformaat en de dagtijd instellen.

Dagtijdweergave

U kunt uit de volgende mogelijkheden kiezen:

- Aan: de tijd en de datum worden weergegeven als het toestel uitgeschakeld wordt.
- Uit: de tijd en de datum worden niet weergegeven als het toestel uitgeschakeld wordt.
- Nachtuitschakeling: de tijd en de datum worden tussen 5:00 en 23:00 uur weergegeven.

De dagtijdweergave kan alleen worden ingeschakeld als de koffiemachine in een netwerk is opgenomen. Als de dagtijdweergave is ingeschakeld, stijgt het energieverbruik van de koffiemachine. Op de display verschijnt een betreffende melding.

Tijdformaat

U hebt de keuze uit:

- 24-uurs-weergave (24 h)
- 12-uurs-weergave (12 h (am/pm))

Instellen

Met deze functie stelt u de uren en de minuten in.

Als de koffiemachine met een WiFi-netwerk is verbonden en in de Miele app is aangemeld, wordt de tijd gesynchroniseerd aan de hand van de locatie die u heeft ingesteld in de Miele app.

Timer

Het toestel heeft twee timers die u als volgt kunt gebruiken:

Instellingen

Om de toestel

- op een bepaalde tijd in te schakelen, bijvoorbeeld voor het ontbijt (Inschakelen om),
- op een bepaalde tijd uit te schakelen (Uitschakelen om),
- na een bepaalde tijd uit te schakelen, als geen toets is aangeraakt of geen drank is bereid (Uitschakelen na, alleen bij timer 1).

De timerfuncties kunt u aan afzonderlijke weekdays toewijzen.

Voor Inschakelen om en Uitschakelen om moet de timer zijn geactiveerd en moet er minstens een weekday zijn toegewezen.

Timer kiezen

U hebt de keuze uit:

- Timer 1: Inschakelen om, Uitschakelen om, Uitschakelen na
- Timer 2: Inschakelen om, Uitschakelen om

Inschakelen om

Als de vergrendeling actief is, wordt de koffiemachine **niet** op het ingestelde tijdstip ingeschakeld. De timerinstellingen worden gedeactiveerd.

Als de koffiemachine **drie keer** met de timerfunctie Inschakelen om ingeschakeld is en er geen dranken bereid zijn, schakelt het toestel niet meer automatisch in. Bij langdurige afwezigheid, bijv. tijdens uw vakantie, schakelt de koffiemachine dan ook niet elke dag in. De geprogrammeerde tijden blijven wel in het geheugen staan en worden weer geactiveerd, zodra u het toestel handmatig ingeschakeld heeft.

Uitschakelen om

Bij langdurige afwezigheid blijven de opgeslagen tijden in het geheugen staan. Zij worden weer geactiveerd, zodra u het toestel handmatig inschakelt (zie paragraaf: "Inschakelen om").

Uitschakelen na

De timerfunctie Uitschakelen na is alleen voor timer 1 beschikbaar.

Wanneer na 20 minuten geen toets is aangeraakt of geen drank is bereid, wordt de koffiemachine automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

U kunt deze standaardinstelling wijzigen en een tijd instellen tussen 15 minuten en 9 uur. Als u deze tijd verlengt, stijgt het energieverbruik van de koffiemachine.

Weekdagen kiezen (toewijzing weekdays)

De gekozen weekday wordt met ☒ gemarkeerd.

■ Kies de gewenste weekday.

■ Als alle gewenste weekdays gemarkeerd zijn, bevestigt u met **OK**.

Timer activeren en deactiveren

U hebt bij de dagtijdweergave voor Aan of Nachtuitschakeling gekozen: als de timer voor Inschakelen om geactiveerd is, verschijnt het symbool "⌚" 23:59 uur eerder in het display, alsook de gewenste inschakeltijd.

Als de vergrendeling geactiveerd is, kan de timerfunctie Inschakelen om niet worden gekozen.

Kies de gewenste timerfunctie. De gekozen timerfunctie wordt met ☒ gemarkeerd.

Eco-stand

De ECO-stand is een energiebesparende modus. Het systeem wordt pas opgewarmd als de bereiding van een drank wordt gestart.

Standaard is Eco-stand ingeschakeld.

Als u de Eco-stand uitschakelt, neemt het energieverbruik van de koffiemachine toe.

Verlichting

U hebt de volgende mogelijkheden:

- Het toestel is ingeschakeld: u kunt de lichtsterkte instellen.
- Het toestel is uitgeschakeld: u kunt de lichtsterkte instellen en bepalen wanneer de verlichting moet worden uitgeschakeld.

Als het toestel is ingeschakeld, wordt deze na de laatste bediening nog een bepaalde tijd verlicht. Deze tijd kunt u niet wijzigen.

Hoe sterker de verlichting is ingesteld en hoe langer deze is ingeschakeld, des te sneller stijgt het energieverbruik van de koffiemachine.

Waterhardheid

Stel de koffiemachine op de hardheid van het gebruikte water in. Zo kan het toestel optimaal functioneren en voorkomt u dat het beschadigd raakt.

De watermaatschappij kan u informatie over de waterhardheid van het drinkwater in uw regio geven.

Als u water uit flessen, bijv. mineraalwater, gebruikt, stel het toestel dan in op grond van het calciumgehalte van dat

water. Dat staat op het etiket van de fles in mg/l Ca^{2+} of ppm (mg Ca^{2+} /l) vermeld.

Gebruik drinkwater zonder koolzuur.

Tip: Als de waterhardheid >21 °dH (3,8 mmol/l) is, adviseren wij u water uit flessen (< 150 mg/l Ca^{2+}) te gebruiken. Uw koffiemachine hoeft dan minder vaak te worden ontkalkt. Dat is beter voor het milieu, omdat u minder ontkalkingsmiddel gebruikt.

Af fabriek is hardheidsgraad 3 ingesteld.

U kunt het toestel op vier standen instellen voor de hardheid :

°dH	mmol/l	ppm (mg/l CaCO_3)	In- stelling*
0–8,4	0–1,5	0–150	Zacht 1
8,4–14	1,5–2,5	150–250	Gemiddeld 2
14–21	2,5–3,8	250–375	Hard 3
> 21	$> 3,8$	> 375	Zeer hard 4

* Het kan zijn dat de aanduidingen voor de waterhardheid in de display afwijken van de aanduiding in uw land. Om de koffiemachine in te stellen op de waterhardheid bij u dient u **beslist** gebruik te maken van de waarden in de tabel.

Info (informatie weergeven)

Via het menupunt Info kunt u het aantal bereidingen van de afzonderlijke dranken laten weergeven.

Ook kunt u zien hoeveel dranken u nog kunt bereiden tot het volgende ontkalken of het volgende ontvetten van het filtersysteem (Bereidingen tot).

- Om terug te gaan naar de vorige displayweergave, raakt u $\leftarrow$ aan.

Instellingen

Ingebruiknamebeveiliging

Met de vergrendelingsfunctie kunt u de koffiemachine tegen ongewenst gebruik beveiligen (kinderen, onbevoegde personen).

Vergrendeling activeren en deactiveren

Als de vergrendeling actief is, zijn de timerinstellingen voor **Inschakelen** om gedeactiveerd. De koffiemachine wordt **niet** op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.

De ingebruiknamebeveiliging tijdelijk deactiveren

Als u op de aan/uit-schakelaar  drukt, verschijnt .

- Druk op  zolang u het betreffende verzoek op het display ziet.

Zodra u de koffiemachine uitschakelt, is het toestel weer vergrendeld.

Miele@home

De volgende punten kunnen onder Miele@home verschijnen:

- Instellen: deze optie verschijnt alleen, als de koffiemachine nog niet met een WiFi-netwerk is verbonden of de Netwerkconfiguratie is gereset.
- Deactiveren*/Activeren*: de instellingen voor het WiFi-netwerk blijven behouden, maar het netwerk wordt in- of uitgeschakeld.
- Verbindingsstatus*: informatie over de WiFi-verbinding wordt weergegeven. De symbolen geven de kwaliteit van de verbinding aan.

- Opnieuw instellen*: de instellingen voor het huidige WiFi-netwerk worden hersteld. De WiFi-verbinding wordt opnieuw geïnstalleerd.

* Dit menupunt verschijnt als Miele@home is ingesteld en de koffiemachine met een WiFi-netwerk is verbonden.

Door de netwerkverbinding neemt het energieverbruik toe, ook als de koffiemachine is uitgeschakeld.

Lichtsterkte

U kunt via het segmentbalkje de lichtsterkte van het display instellen.

Volume

U kunt het volume van de geluidssignalen en de toetssignalen via het segmentbalkje instellen.

Service

Verdampen

Als u het toestel gedurende lange tijd wilt opslaan of als u het wilt transporteren, moet u het water uit het systeem verwijderen en het restwater laten verdampen met de functie “Verdampen” (zie hoofdstuk: “Transporteren”).

Demo-functie

Voor particulier gebruik is deze functie niet relevant.

Het toestel kan met de functie Demo-functie in de handel en in showrooms worden gepresenteerd. Daarbij wordt het toestel verlicht, maar er kunnen geen dranken worden bereid of acties worden uitgevoerd.

Fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen van het toestel weer op de fabrieksinstellingen zetten.

De fabrieksinstellingen vindt u in het “Overzicht van de mogelijke instellingen”.

Instellingen toestel

De volgende instellingen worden **niet** hersteld:

- Aantal bereidingen en status van het toestel (aantal bereidingen tot ontkalken, ... filtersysteem ontvetten)
- Taal
- Datum en tijd
- Profielen en bijbehorende dranken

Netwerkconfiguratie

De instellingen voor het WiFi-netwerk worden hersteld.

Herstel de netwerkconfiguratie wanneer u de koffiemachine afvoert, verkoopt of een gebruikte koffiemachine gaat gebruiken. Alleen dan bent u er zeker van dat u alle persoonlijke gegevens heeft verwijderd en dat de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot de koffiemachine.

Netwerk

Uw koffiemachine heeft een geïntegreerde WiFi-module. Met de WiFi-module kunt u een netwerkverbinding maken met uw thuisnetwerk en de Miele app gebruiken op een mobiel toestel.

Als uw koffiemachine eenmaal verbonden is via WiFi, wordt de verbinding automatisch weer tot stand gebracht zodra u de koffiemachine inschakelt.

Zorg ervoor dat het signaal van uw WiFi-netwerk sterk genoeg is op de plaats waar u uw koffiemachine installeert.

Als uw koffiemachine in het WiFi-netwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de koffiemachine uitgeschakeld is.

Slimme extra functies via de Miele app*

Met de netwerkverbinding via de Miele app krijgt u toegang tot talloze slimme extra functies, waaronder:

- statusinformatie oproepen
- extra nuttige functies gebruiken
- via software-updates de koffiemachine op het nieuwste ontwikkelingsniveau van Miele houden

Meer informatie over de slimme extra functies vindt u op de website van Miele, in de Apple App Store® of in de Google Play Store™.

*Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Afhankelijk van model en land kunnen de functies variëren. U dient akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor digitale producten en diensten van Miele in de Miele app. Miele behoudt zich het recht voor om de digitale aanbiedingen te allen tijde te wijzigen of stop te zetten.

Vereisten voor de netwerkverbinding

Houd rekening met de volgende vereisten voor de netwerkverbinding:

1. Op de plaats van opstelling is een thuisnetwerk beschikbaar.
Houd het WiFi-wachtwoord bij de hand.
2. De Miele app is aanwezig op een mobiel toestel.
3. U hebt een gebruikersaccount in de Miele app.

Miele-app

De Miele-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Netwerk instellen (Miele@home)

De functie Miele@home is standaard uitgeschakeld.

- Controleer of het signaal van uw WiFi-netwerk voldoende sterk is op de plaats van opstelling van de koffiemachine.

Het menu Instellingen  verschijnt.

- Druk op Miele@home.
- Druk op Instellen.
- Kies de gewenste verbindingsmethode:
 - via de Miele app
 - via WPS
- Volg de aanwijzingen op de display van de koffiemachine en in de Miele app.

Op de display verschijnt Verbinding geslaagd.

Door de netwerkverbinding stijgt het energieverbruik van de koffiemachine. Ook als de koffiemachine uitgeschakeld is.

Een nieuwe netwerkverbinding instellen

Als uw WiFi-netwerk is gewijzigd, kunt u Miele@home voor uw koffiemachine opnieuw instellen.

Het menu Instellingen  verschijnt.

- Druk op Miele@home.
- Druk op Opnieuw instellen.
- Volg de instructies in het hoofdstuk "De netwerkverbinding instellen (Miele@home)".

Afstandsbediening

Bediening op afstand is alleen zichtbaar, als de koffiemachine met een WiFi-netwerk verbonden is.

U kunt in de Miele app bijv. instellingen van de koffiemachine wijzigen, als de afstandsbediening is ingeschakeld. Als u het bereiden van een drank via de app wilt starten, moet daarnaast ook MobileStart zijn geactiveerd.

De afstandsbediening is in de fabriek ingeschakeld.

Afstandsbediening in- of uitschakelen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op .
- Druk op Instellingen .
- Druk op Bediening op afstand.
- Kies de gewenste optie om de afstandsbediening in of uit te schakelen.

MobileStart voorbereiden

 Verbrandingsgevaar aan de koffie-uitlopen.

Als u het toestel gebruikt zonder dat u er zelf bij bent en er vloeistoffen of stoom vrijkomen, kunnen andere personen zich verbranden onder de koffie-uitloop of als ze hete onderdelen aanraken.

Zorg er in dat geval voor dat er geen personen, vooral kinderen, gevaar lopen.

Netwerk

De melk wordt **niet** gekoeld in de melkkan of in een melkpak.
Als u de melk langere tijd ongekoeld in de melkkan of het melkpak bewaart, kan de melk bederven (afhankelijk van het soort melk).
Laat met name koemelk niet gedurende langere tijd ongekoeld in de melkkan of het melkpak staan.
Neem de gegevens van de fabrikant omtrent de houdbaarheid van de gebruikte melk in acht.

Met MobileStart kunt u bijv. de bereiding van dranken via de Miele app starten.

U kunt MobileStart alleen gebruiken als

- Miele@home voor uw koffiemachine is ingesteld en
 - de functies Bediening op afstand en MobileStart zijn ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de koffiemachine klaar is voor gebruik en dat bijv. het water- en bonenreservoir voldoende gevuld zijn.
- Plaats onder de koffie-uitloop een leeg kopje dat groot genoeg is.

MobileStart in- en uitschakelen

Als u MobileStart wilt gebruiken, moet de functie Bediening op afstand zijn ingeschakeld.

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op ↶.
- Kies MobileStart.
- Kies de gewenste optie om MobileStart in of uit te schakelen.

U kunt nu met de app een bereiding starten.

Als u met MobileStart een drank bereidt, maken akoestische en optische signalen u erop attent. U kunt deze signalen niet wijzigen of uitschakelen.

Als MobileStart is ingeschakeld, brandt het symbool ☐⁹ en de dagtijd wordt altijd in de display van de uitgeschakelde koffiemachine aangegeven.

De leidingen worden bij inschakeling niet voorverwarmd, om te voorkomen dat het kopje onder de koffie-uitloop met spoelwater wordt gevuld.

Als de koffiemachine op hetzelfde moment rechtstreeks wordt gebruikt, is bediening via de app niet mogelijk. De bediening rechtstreeks op het toestel heeft voorrang.

Zodra u een drank via de app bereidt of u de deur heeft geopend, is MobileStart automatisch uitgeschakeld.

Remote update

De menuoptie "Remote update" wordt alleen weergegeven en kan alleen worden gekozen als aan de voorwaarden voor het gebruik van Miele@home is voldaan.

Met Remote update kunt u de software van uw koffiemachine bijwerken. Als er voor de koffiemachine een update beschikbaar is, dan wordt deze automatisch door de koffiemachine gedownload. De installatie van de update vindt echter niet automatisch plaats. U moet ze handmatig starten.

Als u een update niet installeert, kunt u de koffiemachine gewoon gebruiken. Miele beveelt echter aan om updates te installeren.

Inschakelen/uitschakelen

Remote update is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart.

Schakel Remote update uit als u niet wilt dat updates automatisch worden gedownload.

Verloop van een RemoteUpdate

Informatie over de inhoud en omvang van een update is beschikbaar in de Miele app.

Als er een update beschikbaar is, dan verschijnt een melding in de display van de koffiemachine.

U kunt de update meteen installeren of de installatie uitstellen. U wordt gevraagd om dat te doen als u de koffiemachine opnieuw inschakelt.

Als u de update niet wilt installeren, schakelt u RemoteUpdate uit.

De update installeren kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de RemoteUpdate:

- Zolang u geen melding krijgt, is er geen update beschikbaar.
- De installatie van een update kan niet ongedaan gemaakt worden.
- Schakel de koffiemachine niet uit tijdens de update. De update wordt dan afgebroken en wordt niet geïnstalleerd.
- Sommige software-updates kunnen alleen door de klantendienst van Miele uitgevoerd worden.

Reiniging en onderhoud



Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende reiniging.
Door warmte en vocht in de koffiemachine kunnen koffieresten gaan schimmelen en/of melkresten zuur worden en schadelijk zijn voor de gezondheid.
Reinig de binnenkant van de koffiemachine zorgvuldig en regelmatig.

Overzicht van de reinigingsfrequentie

Aanbevolen reinigingsfrequentie	Wat moet ik reinigen/onderhouden?
Dagelijks (aan het einde van de dag)	Waterreservoir
	Afvalbakje
	Opvangschaal en opvangrooster
	Melkkan
	Melklans
	Kopjessensor
1 x per week (vaker bij ernstige vervuiling)	Koffie-uitloop
	Filtersysteem
	Binnenruimte onder het filtersysteem en de opvangschaal
	Behuizing
1 x per maand	Bonenreservoir
	Koffietrechter en koffielade
1 x per jaar (vaker indien nodig)	Filtersysteem invetten (met siliconenvet)
nadat een melding verschijnt	Reiniging van de melkleiding (met 1 reinigungsstick)
	Filtersysteem ontvetten (met 1 reinigingstablet)
	Toestel ontkalken (met 1 ontkalkingstablet)

Met de hand of in de vaatwasser reinigen

Het filtersysteem mag **niet** in de vaatwasser worden gereinigd.
Reinig het filtersysteem uitsluitend met de hand m.b.v. warm water **zonder reinigingsmiddel**.

De volgende onderdelen mag u uitsluitend **met de hand** reinigen:

- Roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop
- Kopjessensor
- Filtersysteem
- Deksel van het bonenreservoir
- onderste paneel

 Pas op voor beschadiging door te hoge temperaturen in de vaatwasser. Door reiniging in de vaatwasser bij temperaturen hoger dan 55 °C kunnen onderdelen onbruikbaar worden, bijvoorbeeld doordat ze vervormen. Gebruik voor onderdelen die in de vaatwasser kunnen worden gereinigd uitsluitend programma's tot maximaal 55 °C.

Kunststof onderdelen in de vaatwasser kunnen verkleuren door contact met bepaalde natuurlijke kleurstoffen, bijv. in wortels, tomaten en ketchup. Deze verkleuring heeft geen invloed op de stabiliteit van de onderdelen.

De volgende onderdelen kunnen **in de vaatwasser worden gereinigd**:

- Opvangschaal en deksel
- Opvangrooster
- Afvalbakje

- Waterreservoir
- Koffie-uitloop (zonder roestvrijstalen afdekking)
- Koffielade
- Melkkan met deksel
- Melklans

 U kunt zich branden aan hete onderdelen of door hete vloeistoffen.

Door het gebruik van het toestel kunnen onderdelen erg heet worden. Als u hete onderdelen aanraakt, kunt u zich branden. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit het toestel komen.

Laat de koffiemachine afkoelen, voordat u deze reinigt.

Let op. Het water in de opvangschaal kan erg heet zijn.

 Schade door indringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.

Gebruik geen stoomreiniger om de koffiemachine te reinigen.

Het is zeer belangrijk, de koffiemachine regelmatig te reinigen, want koffieresten kunnen snel beschimmelen. Melkresten kunnen zuur worden en de melkleiding kan verstopt raken.

Reiniging en onderhoud

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Alle oppervlakken kunnen verkleuren of worden aangetast als ze met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen. Alle oppervlakken zijn krasgevoelig. Bij glazen oppervlakken kunnen krassen glasbreuk tot gevolg hebben.

Verwijder resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk. Verwijder eventuele spatten die tijdens het ontkalken ontstaan meteen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:

- soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- desinfecterende reinigingsmiddelen en handontsmettingsgel
- kalkoplossende reinigingsmiddelen (niet geschikt voor reiniging van de behuizing)
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers (niet geschikt voor reiniging van de behuizing)
- glasreinigers
- reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten
- ovenreinigers
- reinigingsmiddelen voor stoomovens (DG-Clean)
- schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen

- schurende, harde sponsjes, zoals pannensponsjes, borstels en gebruikte sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten
- vlekensponsjes
- scherpe metalen schrapers
- staalwol of roestvrij stalen spiraalsponsjes
- zonnebrandmiddelen/zonnebrandcrèmes

Opvangschaal en afvalbakje reinigen

 U kunt zich verbranden aan hete onderdelen of hete vloeistoffen.

Door het gebruik van het toestel kunnen onderdelen erg heet worden. Als u hete onderdelen aanraakt, kunt u zich verbranden. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Als de leidingen zojuist zijn doorgespoeld, wacht dan even voordat u de opvangschaal uit de koffiemachine haalt.

Let op: het water in de opvangschaal kan erg heet zijn.

Raak geen hete onderdelen aan.

Reinig de opvangschaal en het afvalbakje **dagelijks** om geur- en schimmelvorming te voorkomen.

Op het display van de koffiemachine verschijnt een melding als de opvangschaal en/of het afvalbakje vol zijn en moeten worden leeggemaakt. Maak in dat geval de opvangschaal **en** het afvalbakje leeg.


Het afvalbakje bevindt zich in de opvangschaal.

Neem de opvangschaal en het afvalbakje uit het toestel, terwijl dit ingeschakeld is. Anders verschijnt de melding **Maak de opvangschaal en het afvalbakje leeg op het display**, hoewel de opvangschaal en/of het afvalbakje nog niet helemaal vol is.

- Trek de opvangschaal voorzichtig uit de koffiemachine.

In het afvalbakje bevindt zich vaak ook restwater van het spoelen.

- Maak de opvangschaal **en** het afvalbakje leeg.

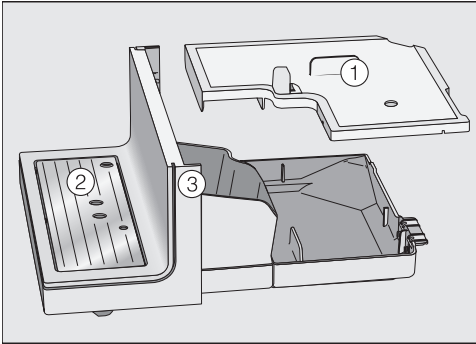


- Verwijder het deksel ①, het opvangrooster ② en het onderste paneel ③.

Reinig het onderste paneel uitsluitend met de hand met warm water en een beetje afwasmiddel. Alle andere onderdelen mogen in de vaatwasser gereinigd worden.

- Reinig alle onderdelen met de hand.

Tip: Reinig de opvangschaal, het afvalbakje, deksel en opvangrooster regelmatig in de vaatwasser om deze bijzonder grondig te reinigen.

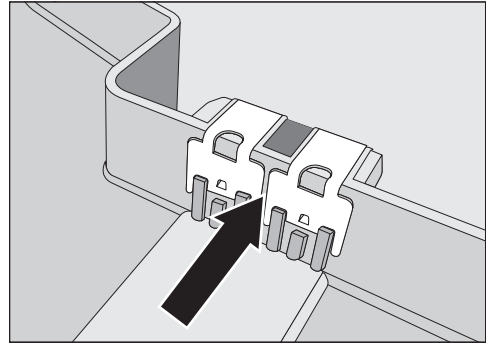


- Reinig de contacten (metalen plaatjes) en de tussenruimte zorgvuldig.
- Droog alle onderdelen goed af.

Alleen met schone en droge contacten wordt nauwkeurig gedetecteerd of de opvangschaal vol is. Controleer één keer per week of de contacten schoon en droog zijn.

- Reinig de binnenkant van het toestel onder de opvangschaal.
- Zet het afvalbakje, het deksel en het onderste paneel weer op de opvangschaal, **voordat** u deze weer in de koffiemachine schuift. Schuif de opvangschaal tot de aanslag in het toestel.

Opvangrooster reinigen

- Verwijder het opvangrooster.
- Reinig het opvangrooster met de hand met warm water en een beetje afwasmiddel.
- Droog het opvangrooster af.

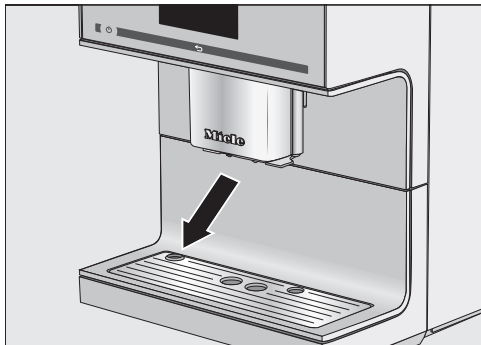

- Plaats het opvangrooster weer in het toestel. Het rooster moet correct geplaatst zijn (zie afbeelding).

Tip: Plaats het opvangrooster af en toe in de vaatwasser om het heel grondig te reinigen.

Waterreservoir reinigen

”Reinig het waterreservoir dagelijks.

Let erop dat het ventiel, de onderkant van het waterreservoir en de plaats waar het waterreservoir in de koffiemachine wordt geplaatst proper zijn. Alleen zo kan het waterreservoir juist worden teruggeplaatst.

- Verwijder het waterreservoir.
- Reinig het waterreservoir met de hand met warm water en een beetje afwasmiddel.
- Droog het waterreservoir af.

Tip: Plaats het waterreservoir af en toe in de vaatwasser om het heel grondig te reinigen.

- Reinig de plaats waar het waterreservoir in de koffiemachine wordt geplaatst zorgvuldig. Reinig vooral de inkepingen. Wrijf vervolgens alles droog.
- Plaats het waterreservoir terug.

Melklans reinigen

Reinig de melklans dagelijks.


- Spoel de melklans onder stromend water.
- Trek het verbindingstuk van de roestvrijstalen buis af.
- Reinig de onderdelen met de hand onder stromend water en met een beetje afwasmiddel.
- Indien nodig laat u de onderdelen een nachtje weken in water met wat afwasmiddel.
- Spoel de onderdelen vervolgens goed uit onder de kraan.
- Droog de onderdelen af.

Tip: Reinig de afzonderlijke onderdelen af en toe in de vaatwasser om deze heel grondig te reinigen.

Melkkan reinigen

Reinig de melkkan dagelijks.

- Schroef het deksel van het glas van de melkkan.
- Haal de roestvrijstalen buis eruit.

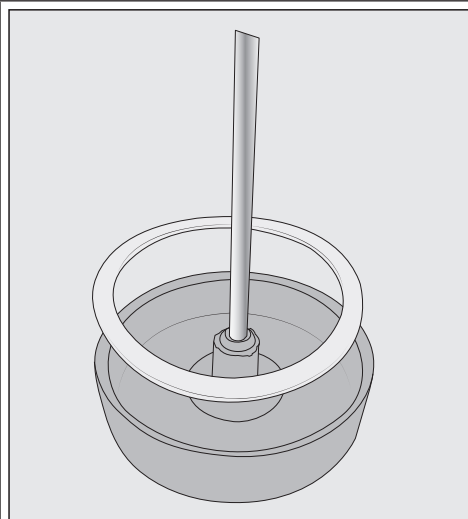

Indien nodig kunt u het verbindingsstuk en de dichtring van het deksel van de melkkan verwijderen. Als u de roestvrijstalen buis eruit gehaald heeft, kan het verbindingsstuk gemakkelijk uit de binnenkant van het deksel worden gedrukt.


- Reinig alle onderdelen van de melkkan handmatig met warm water en een beetje afwasmiddel.
- Droog alle onderdelen af.

Tip: Reinig de onderdelen van de melkkan regelmatig in de vaatwasser om ze bijzonder grondig te reinigen.

Kopjessensor reinigen

Reinig de kopjessensor dagelijks.

Onderaan de koffie-uitloop zit de kopjessensor.

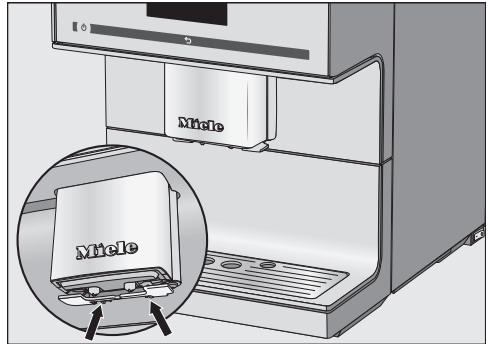

- Druk de beide nokjes naar elkaar toe (pijlen).

De kopjessensor laat los.

- Reinig de kopjessensor met de hand met warm water en een beetje afwasmiddel.
- Droog de kopjessensor af.

Terugplaatsen:

- Druk de kopjessensor van onderen in de houder van de koffie-uitloop.

Koffie-uitloop reinigen

Reinig alle onderdelen van de koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore minstens **één keer per week**.

Het menu Dranken verschijnt.

Reiniging en onderhoud


Koffie-uitloop verwijderen en uit elkaar halen

Als de koffie-uitloop in de bovenste stand staat, kunt u de onderdelen niet verwijderen. Daarvoor moet de koffie-uitloop in de onderhoudstand staan.


- Druk gedurende 3 seconden op ↶.

De koffie-uitloop neemt de onderhoudstand in.


Tip: Als de koffiemachine uitgeschakeld is, kunt u de onderdelen van de koffie-uitloop op elk moment verwijderen en reinigen.

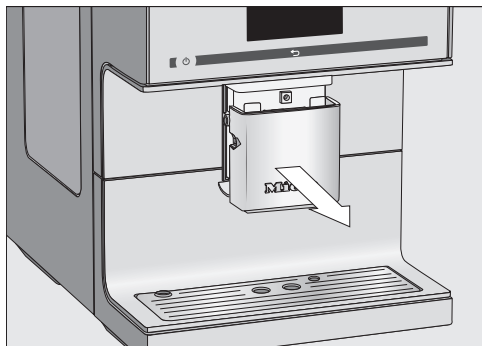

- Trek de roestvrijstalen afdekking naar voren en verwijder deze.

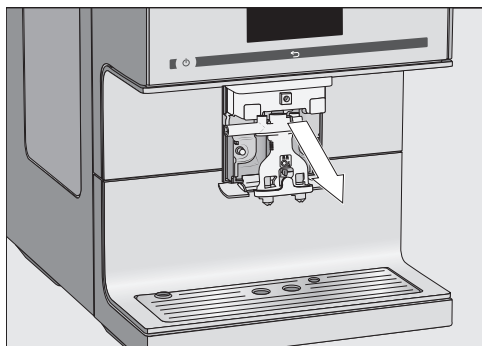

- Trek de uitloopunit er naar voren toe af.

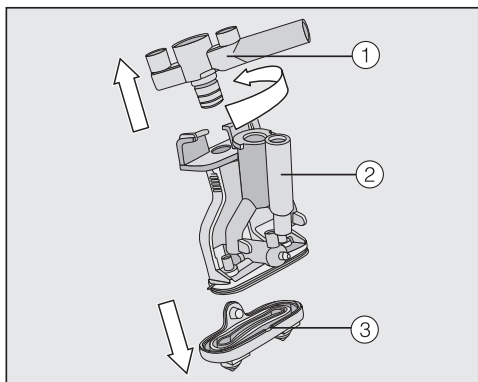


- Draai het bovenste gedeelte ① met de houder voor de melkleiding. Trek ook het onderdeel eraf. Trek ook het Y-stuk ② eraf. Trek de schenktuitjes ③ los.

Koffie-uitloop reinigen

Reinig de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop **uitsluitend** handmatig met warm water en een beetje afwasmiddel.

- Reinig alle onderdelen grondig met de hand.

Tip: Reinig de onderdelen van de koffie-uitloop, met uitzondering van de roestvrijstalen afdekking, regelmatig in de vaatwasser om ze bijzonder grondig te reinigen. Zo worden koffie- en melkresten effectief verwijderd.

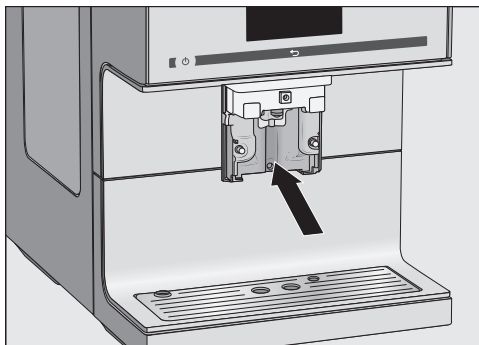

- Reinig het oppervlak van de koffie-uitloop met een vochtig sponsdoekje.
- Reinig verstopte aansluitstukken van de melkleiding met de bijgeleverde reinigingsborstel onder stromend water: steek de reinigingsborstel daarvoor in het aansluitstuk. Beweeg de borstel zo ver mogelijk heen en weer tot alle melkresten verwijderd zijn.

Koffie-uitloop plaatsen

De uitloopunit kan eenvoudiger in elkaar gezet worden als de individuele onderdelen vooraf met water worden bevochtigd.

- Zet de uitloopunit weer in elkaar. Druk goed om de schenktuitjes ③ stevig op de uitloopunit te plaatsen.

Alle delen moet goed op elkaar aansluiten.

- Schuif de uitloopunit weer in de koffie-uitloop.
- Plaats de roestvrijstalen afdekking erop.
- Bevestig met OK.

Melkleiding met de hand of met het onderhoudsprogramma reinigen

⚠ Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende reiniging.

Melk bevat van nature kiemen. Door warmte en vocht in de koffiemachine kunnen deze kiemen zich vermeerderen. Zo kunnen melkresten zuur worden en schadelijk zijn voor de gezondheid.

Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig.


De melkleiding van de koffiemachine moet ongeveer één keer per week worden gereinigd. Een melding in het display herinnert u op tijd hieraan.

- Bevestig met OK.

Als u de melding Melkleiding reinigen met OK bevestigt, wordt de interne teller voor het reinigingsinterval gereset. U wordt daarna **niet** opnieuw aan de reiniging herinnerd.

Er zijn twee mogelijkheden om de melkleiding te reinigen:

- U kunt de koffie-uitloop met de geïntegreerde cappuccinatore verwijderen, uit elkaar halen en in de vaatwasser reinigen of handmatig met warm water en afwasmiddel (zie paragraaf: "Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore reinigen").
- Of u reinigt de melkleiding met het onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen met een reinigingsmiddel voor melkleidingen (zie paragraaf: "Melkleiding reinigen").

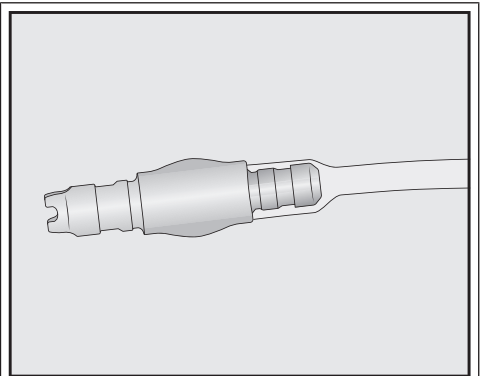

Als u het aansluitstuk van de melkleiding heeft losgekoppeld: let er bij de montage op dat de kleinere, dunnere kant van het verbindingstuk in de slang wordt geschoven.

Reiniging en onderhoud

Tip: We raden aan om bovenop de gewoonlijke wekelijkse reiniging de alternatieve reinigingsmogelijkheid eenmaal per maand uit te voeren. Als u bijvoorbeeld wekelijks handmatig reinigt, dan moet u eenmaal per maand het onderhoudsprogramma uitvoeren. Door de combinatie wordt de melkleiding optimaal gereinigd.

Buitenkant reinigen

De oppervlakken kunnen verkleuren of aangetast worden als vuil lang blijven zitten of de oppervlakken met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen.

Verwijder vuil aan de buitenkant met een.

Als er bij het ontkalken spatten op het oppervlak komen, veeg deze dan meteen weg.

- Schakel de koffiemachine uit.
- Reinig de voorkant met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water.
- Droog de oppervlakken met een zachte doek af.

Tip: U kunt de behuizing ook met een Miele microvezeldoekje reinigen.

Bonenreservoir reinigen



Letselrisico bij malende koffiemolen.

Als u met uw vingers in de koffiemolen komt of als er voorwerpen zoals een lepel in de koffiemolen zitten, waardoor onbedoeld een maalproces start, kunt u zich verwonden.

Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het bonensysteem reinigt. U maakt de koffiemachine zo spanningsvrij.

Koffiebonen bevatten vetten die op de wanden van het bonenreservoir worden afgezet, waardoor de doorstroming van de koffiebonen kan worden beïnvloed. Reinig het bonenreservoir daarom regelmatig met een zachte doek.

■ Verwijder het deksel van het bonenreservoir.

■ Verwijder de aanwezige koffiebonen.

Tip: Gebruik een stofzuiger om droge koffieresten uit het bonenreservoir te verwijderen.

■ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.

Nu kunt u weer koffiebonen in het bonenreservoir doen.


■ Plaats het deksel terug.

Tip: Indien gewenst, kunt u het deksel van het bonenreservoir **handmatig** met warm water en wat afwasmiddel reinigen. Droog het deksel goed af, voordat u het bonenreservoir ermee afdekt.

Koffielade reinigen

Reinig de koffielade en de koffietrechter voor gemalen koffie regelmatig, bijvoorbeeld als u het filtersysteem ontvet.

■ Open de deur van het toestel.

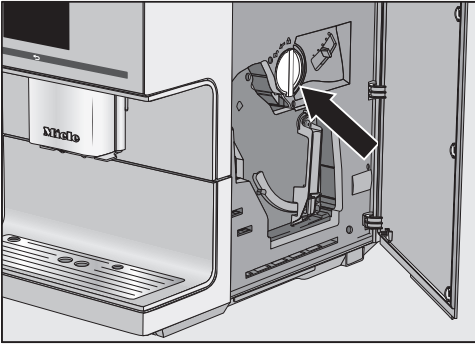


- Draai de greep (pijl) naar links om de koffielade uit het toestel te halen.
- Reinig de koffielade handmatig met warm water en een beetje afwasmiddel.
- Droog de koffielade af.

Tip: Reinig de koffielade af en toe in de vaatwasser om deze heel grondig te reinigen.

- Verwijder resten koffiepoeder in de koffietrechter met een droge, zachte doek.
- Plaats de koffielade weer in het toestel.
- Draai de greep naar rechts om de koffietrechter te sluiten.
- Sluit de deur van het toestel.


Zeef van waterreservoir verwijderen en reinigen

Reinig de zeef van het waterreservoir één keer per maand.

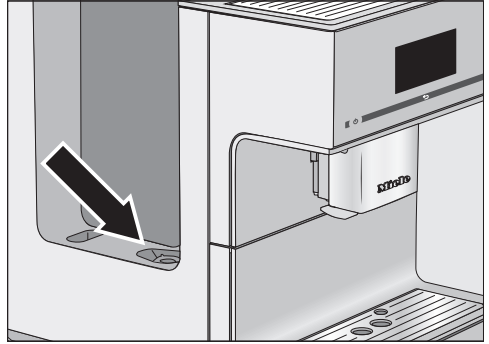

De zeef zit onder het waterreservoir.

- Verwijder het waterreservoir.

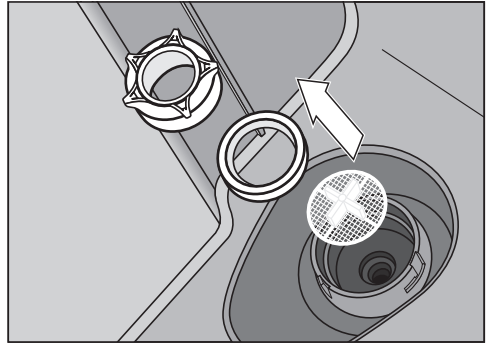

- Draai de schroefdrop los.
- Verwijder de dichtring en de zeef.
- Reinig de onderdelen met de hand.
- Spoel alle onderdelen zorgvuldig onder de kraan af.
- Plaats eerst de zeef terug (kruis naar boven) en dan de dichtring.

De opening van de dichtring moet naar beneden wijzen.


- Draai de schroefdrop vast.
- Plaats het waterreservoir terug.

Stoomventiel reinigen

Reinig het stoomventiel één keer per maand.

Reiniging en onderhoud

- Om de koffie-uitloop in de onderhoudstand te zetten, druk gedurende 3 seconden op ↵.
- Trek de roestvrijstalen afdekking naar voren en verwijder deze.
- Trek de uitloopunit er naar voren toe af.

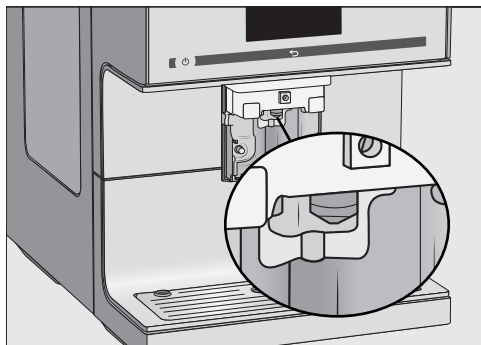

Schuif de reinigingsborstel maximaal 1 cm in het stoomventiel.

- Reinig het stoomventiel met de reinigingsborstel.
- Schuif de uitloopunit weer in de koffie-uitloop.
- Plaats de roestvrijstalen afdekking erop.

Onderhoudsprogramma's

De volgende onderhoudsprogramma's zijn beschikbaar:

- Toestel spoelen
- Melkleiding spoelen
- Melkleiding reinigen
- Filtersysteem ontvetten
- Toestel ontkalken

Voer het betreffende onderhoudsprogramma uit als in het display een melding verschijnt. U kunt de onderhoudsprogramma's op elk moment starten. Zo

voorkomt u dat de koffiemachine gereinigd moet worden op een moment dat u niet uitkomt.

Het onderhoudsprogramma kan niet worden onderbroken. Het programma moet volledig worden uitgevoerd.

Het menu "Onderhoud" oproepen

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op ↵.
- Druk op Onderhoud.

Nu kunt u een onderhoudsprogramma kiezen.

toestel spoelen

Als u een koffiedrank hebt bereid, spoelt de koffiemachine de leidingen ook door als het toestel wordt uitgeschakeld. Zo worden eventuele koffieresten verwijderd.

U kunt de leidingen ook handmatig spoelen.

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op ↵.
- Druk op Onderhoud.
- Druk op Toestel spoelen.

U wordt eventueel gevraagd de melkleiding in het opvangrooster te steken.

Melkleiding spoelen


De melkleiding kan door melkresten verstopt raken. Daarom moet de melkleiding regelmatig worden gespoeld. Als u melk hebt bereid, wordt u uiterlijk bij het uitschakelen van het toestel verzocht de melkleiding in het opvangrooster te steken.

U kunt de melkleiding ook handmatig doorspoelen.

Het menu Dranken verschijnt.

Tip: Zet een geschikt kopje (glas) onder de koffie-uitloop.

- Druk op ↶.
- Druk op Onderhoud.
- Druk op Melkleiding spoelen.

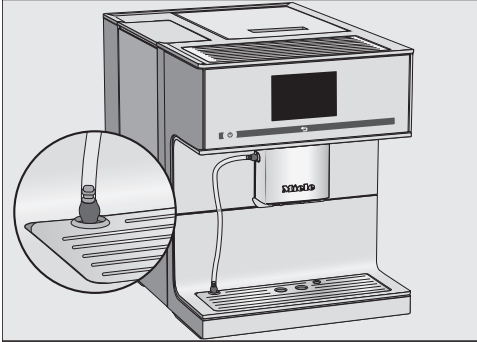

- Steek de melkleiding in de opening van het opvangrooster.
- Bevestig met OK.

De melkleiding wordt gespoeld.

Melkleiding reinigen

U heeft voor het reinigen van de melkleiding 1 stick reinigingsmiddel voor melkleidingen nodig.

Voor een optimale reiniging adviseren wij het Miele reinigingsmiddel voor melkleidingen. Het poedervormig reinigingsmiddel voor melkleidingen is speciaal voor Miele koffiemachines ontwikkeld en voorkomt zo vervuilschade.

Het reinigingsmiddel voor melkleidingen is verkrijgbaar in de Miele webshop, bij Miele en bij de Miele vakhandel.

Het onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen duurt circa 10 minuten.

Het menu Dranken verschijnt.

- Druk op ↶.

Het reinigingsproces kan niet worden onderbroken. Het proces moet volledig worden uitgevoerd.

- Druk op Onderhoud.
- Druk op Melkleiding reinigen.

De functie wordt gestart.


- Volg de aanwijzingen op de display op.

Op de display verschijnt Steek de melkleiding in het reinigingsmiddel.

Oplossing met reinigingsmiddel maken:

- Doe het poedervormige reinigingsmiddel in een bakje met 200 ml lauw water: roer de oplossing met een lepel om totdat het poeder volledig is opgelost.

Het toestel reinigen:

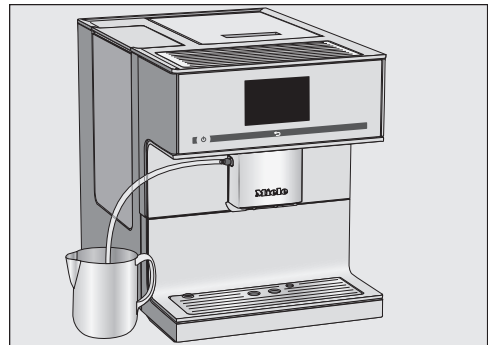

- Plaats het bakje naast de koffiemachine en hang de melkleiding in de reinigungsoplossing. Steek de melkleiding diep genoeg in de reinigungsoplossing.
- Bevestig met OK.
- Volg de overige aanwijzingen op het display.

Na het spoelen is het reinigingsproces afgerond.

Reiniging en onderhoud

Filtersysteem ontvetten

Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Ontvet het filtersysteem regelmatig. U bereidt dan altijd aromatische koffie en de koffiemachine kan optimaal functioneren.

Voor een optimale reiniging adviseren wij Miele reinigingstabletten. De reinigingstabletten voor het ontvetten van het filtersysteem zijn speciaal voor Miele koffiemachines ontwikkeld en voorkomen zo vervolgschade.

U kunt de reinigingstabletten kopen in de Miele webshop, bij Miele of bij uw Miele vakhandel.

Melding op het display

Na 200 bereidingen verschijnt op het display Filtersysteem ontvetten.

■ Bevestig met OK.

De melding verschijnt regelmatig. Als het maximale aantal bereidingen bereikt is, wordt de koffiemachine geblokkeerd.

Als u op dat moment geen tijd heeft voor het onderhoudsprogramma kunt u de koffiemachine uitschakelen. U kunt pas weer koffie bereiden als het filtersysteem ontvet is.

Filtersysteem ontvetten na melding op display

Op het display verschijnt de melding Filtersysteem ontvetten en u kunt geen dranken bereiden.

U heeft 1 reinigingstablet nodig voor het onderhoudsprogramma.

Het onderhoudsprogramma "Filtersysteem ontvetten" duurt circa 10 minuten.

U kunt het onderhoudsprogramma niet afbreken. Het proces moet volledig worden uitgevoerd.

■ Bevestig met OK.

Het onderhoudsprogramma wordt gestart.

■ Volg de aanwijzingen op de display op.

Filtersysteem en binnenkant reinigen

Voor een goede koffiesmaak en om kiemvorming te voorkomen, moet u het filtersysteem en de binnenkant één keer per week reinigen.

U heeft 1 reinigingstablet nodig voor het reinigen van het filtersysteem.




Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende reiniging.

Vochtige koffieresten kunnen gaan schimmelen en een gevaar voor de gezondheid vormen.

Verwijder de koffieresten regelmatig en reinig de binnenkant van de trechter.

■ Open de deur van het toestel.

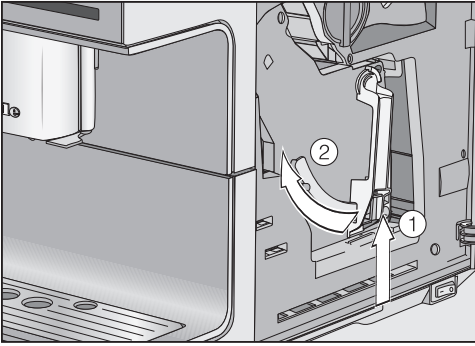


- Houd de toets onderaan de greep van het filtersysteem ① ingedrukt en draai de greep daarbij naar links ②.

Verander de positie van de greep op het filtersysteem **niet** als u het filtersysteem uit het toestel haalt. Doet u dat wel, dan kunt u het filtersysteem niet meer terugplaatsen.


- Trek het filtersysteem voorzichtig uit de koffiemachine.

De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem. Reinig het filtersysteem uitsluitend met de hand met warm water **zonder reinigingsmiddel**.

- Reinig het filtersysteem **met de hand onder stromend warm water** zonder reinigingsmiddel.

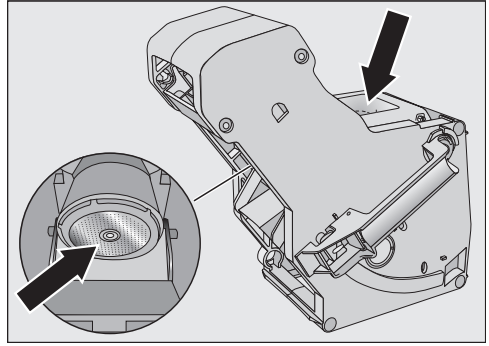


- Wrijf de koffieresten van de zeven (zie de pijlen).
- Droog de trechter af, zodat geen koffiepoeder in de trechter blijft plakken als u opnieuw koffie bereidt.

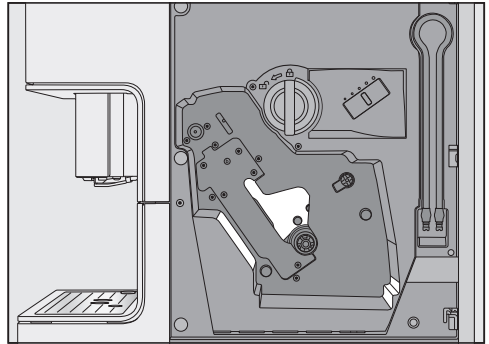


- Reinig de binnenkant van de koffiemachine. Let erop dat de delen die op de afbeelding licht zijn weergegeven, zorgvuldig worden gereinigd.

Tip: Verwijder droge koffiepoederresten met een stofzuiger.

Op het display verschijnt: Plaats het filtersysteem met ingeworpen tablet

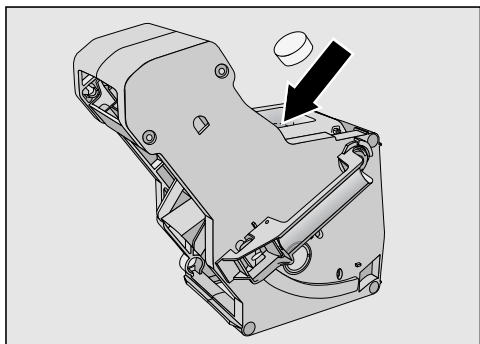

- Doe de reinigingstablet boven in het filtersysteem (zie pijl).
- Schuif het filtersysteem met de reinigingstablet recht in de koffiemachine.

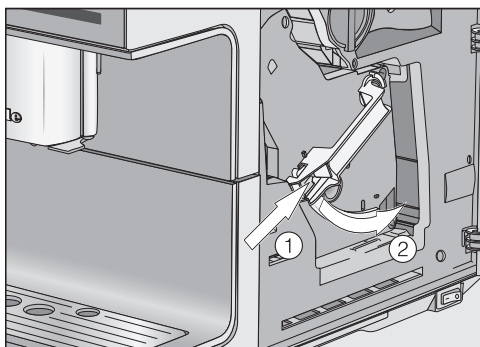

- Druk op de toets onder aan de greep van het filtersysteem ① en draai de greep daarbij naar rechts ②.

De greep klikt hoorbaar vast.

- Sluit de deur van het toestel.
- Volg de overige aanwijzingen op het display.

Na het spoelen is het reinigingsproces afgerond. U kunt nu weer dranken bereiden.

Toestel ontkalken

Gevaar voor beschadiging door spat-ten van de ontkalkingsoplossing.

Kwetsbare oppervlakken en/of na-tuurvloeren kunnen beschadigd ra-ken.

Verwijder spatten bij het ontkalken meteen.

De koffiemachine raakt door het gebruik verkalkt. Hoe snel het toestel verkalkt, hangt af van de hardheid van het ge-bruikte water. U dient de kalkresten re-gelmatig te verwijderen.

Het toestel leidt u door het ontkalkings-proces. In de display verschijnen de uit-te voeren handelingen, zoals de opvang-schaal leeggieten en het waterreservoir vullen.

Het toestel **moet** worden ontkalkt. Het ontkalkingsprogramma duurt cir-ca 25 minuten.

Er verschijnt een melding op het display als u het toestel moet ontkalken. Op het display verschijnt Aantal bereidingen tot ontkalken: 50. De koffiemachine geeft bij elk volgend gebruik aan hoeveel be-reidingen er voor het ontkalken nog mo-gelijk zijn.

- Bevestig met OK.

Als het aantal resterende bereidingen 0 is, wordt de koffiemachine geblokkeerd. Op het display verschijnt Toestel ont-kalken.

Als u op dat moment geen tijd hebt om het toestel te ontkalken, kunt u de kof-fiemachine uitschakelen. U kunt echter pas weer dranken bereiden als u de kof-fiemachine heeft ontkalkt.

Ontkalken nadat een verzoek op het display verschijnt

Op het display verschijnt: Toestel ont-kalken.

Het ontkalkingsproces kan niet worden onderbroken. Het proces moet volledig worden uitgevoerd.

- Bevestig met **OK**.

De functie wordt gestart.

- Volg de aanwijzingen op het display op.


Ga als volgt te werk als Vul het waterreservoir tot de ontkalkingsmarkering  met ontkalkingsmiddel en lauw water. Plaats het reservoir terug, op het display verschijnt.

Voor een optimale ontkalking wordt aan-geraden de Miele ontkalkingstabletten te gebruiken.

De ontkalkingstabletten zijn speciaal voor de Miele koffiemachine ontwikkeld.

Andere ontkalkingsmiddelen die be-halve citroenzuur ook andere zuren en/of andere ongewenste stoffen be-vatten, bijvoorbeeld chloriden, kun-nen het product beschadigen. Boven-dien kan in geval van een foutieve concentratie van de ontkalkingsop-lossing het gewenste effect niet wor-den gegarandeerd.

De ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar in de Miele webshop, bij Miele en bij de Miele vakhandel.

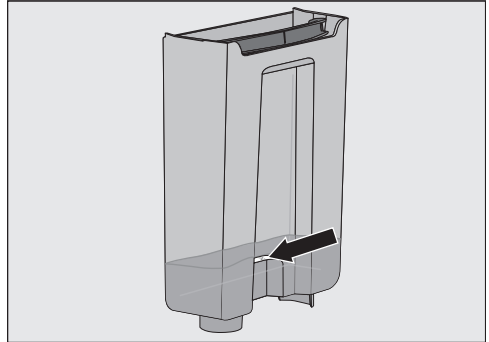

- Vul het waterreservoir tot aan de mar-kering  met lauw water.

- Doe **1** ontkalkingstablet in het water-reservoir.

Houd u aan de mengverhouding van het ontkalkingsmiddel. Het is belang-rijk dat u het waterreservoir met de aangegeven hoeveelheid water vult. Het ontkalken wordt anders voortijdig beëindigd.

Ontkalking uitvoeren

- Plaats het waterreservoir terug.
- Volg de overige aanwijzingen op het display.

Ga als volgt te werk als op het display de melding Spoel het waterreservoir en vul het tot de ontkalkings-markeering  met vers water wordt weergegeven:

- Spoel het waterreservoir grondig uit met proper water. Er mogen **geen** ontkalkingsmiddelresten in het water-reservoir achterblijven.
- Vul het waterreservoir tot aan de mar-kering  met vers drinkwater.


Na het spoelen is het ontkalkingsproces beëindigd. U kunt nu weer dranken be-reiden.

Filtersysteem smeren

Smeer het filtersysteem eenmaal per jaar en indien nodig als het filtersysteem moeilijk te verwijderen en opnieuw te plaatsen is.

Gebruik siliconenvet van voedselkwaliteit.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het filtersysteem.

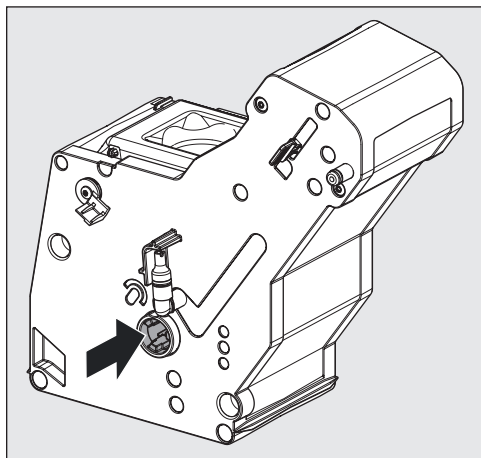

- Breng een hoeveelheid siliconenvet ter grootte van een erwt aan op de aandrijfas van het filtersysteem.
- Plaats het filtersysteem terug.
- Sluit de deur van het toestel.

De meeste storingen en defecten die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.

De meeste storingen en defecten kunt u zelf verhelpen. In vele gevallen kunt u tijd en kosten besparen, omdat u de klantendienst niet hoeft in te schakelen.

Op www.miele.be/nl/support/customer-assistance vindt u extra informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen.



Meldingen in de display


Foutmeldingen moeten met *OK* worden bevestigd. Dat betekent dat ook als het probleem is verholpen, kan het voorkomen dat de melding meermaals op de display verschijnt.

Volg de aanwijzingen op de display om het probleem te verhelpen.

Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw op de display verschijnt.

Probleem	Oorzaak en oplossing
F1, F2, F80, F82	Er is sprake van een interne storing. ■ Schakel de koffiemachine met de aan-uittoets ① uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 1 uur weer in.
F41, F42, F74, F77, F225, F226, F235, F236	Er is sprake van een interne storing. ■ Schakel de koffiemachine met de aan-uittoets ① uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 2 minuten weer in.

Nuttige tips

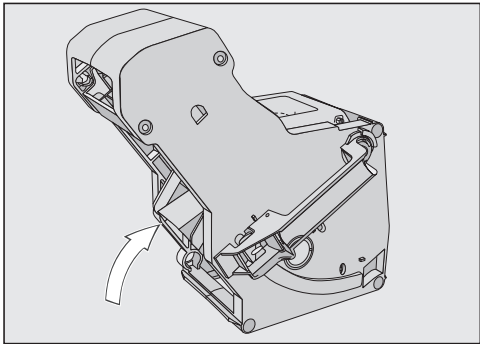Probleem	Oorzaak en oplossing
F73 of Controleer het filtersysteem	Het filtersysteem kan niet in de basispositie worden gezet. ■ Schakel de koffiemachine met de aan-uittoets ① uit. ■ Verwijder het filtersysteem en reinig het.  ■ Schuif de koffieuitworp van het filtersysteem in de basispositie. ■ Het filtersysteem niet plaatsen. Sluit de toesteldeur en schakel de koffiemachine in via de Aan/Uit-toets ①. De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitieerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in. ■ Als de melding Plaats het filtersysteem verschijnt, plaatst u het filtersysteem terug in het toestel. Sluit de toesteldeur. Als de melding herhaaldelijk verschijnt, verlaag dan de koffiehoeveelheid en/of kies een fijnere maling. Sommige koffiesoorten hebben groter maalvolume.

Probleem	Oorzaak en oplossing
F233	De kopjessensor is niet of niet correct geplaatst. De roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop is niet correct geplaatst. Terwijl de koffie-uitloop omhoog gaat en er iets, bijvoorbeeld een kopje, tegen de kopjessensor stoot, heeft de kopjessensor geen referentiestand meer. ■ Bevestig de melding met <i>OK</i>. ■ Schakel de koffiemachine met de aan-uittoets ① uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 2 minuten weer in. ■ Plaats de kopjessensor opnieuw in het toestel. ■ Zet de roestvrijstalen afdekking er weer op. De afdekking moet goed afsluiten.

Nuttige tips

De koffiemachine reageert vreemd

Probleem	Oorzaak en oplossing
Na het inschakelen van het toestel blijft de verlichting uit.	De verlichting is uitgeschakeld. ■ Schakel de verlichting in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Verlichting”).
	De verlichting is defect. ■ Neem contact op met de Miele-klantendienst.
De display blijft donker als u de koffiemachine met de aan-uittoets ① inschakelt.	U heeft de aan-uit-toets ① te kort aangeraakt. ■ Houd uw vinger gedurende minimaal 3 seconden op de aan-uittoets ①.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact.
	De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen, omdat de koffiemachine, een ander toestel of de huisinstallatie defect is. ■ Trek de stekker van de koffiemachine uit het stopcontact. ■ Neem contact op met een elektricien of met de Miele klantendienst.
De koffiemachine wordt plotseling uitgeschakeld.	De in de fabriek ingestelde uitschakeltijd (20 minuten) of de door u ingestelde uitschakeltijd is bereikt. ■ Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Timer”).
	De stekker zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact.
De koffiemachine is ingeschakeld. Plots schakelt de verlichting van het toestel uit.	Als het toestel niet wordt gebruikt, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. U kunt de automatische uitschakeltijd niet wijzigen.
De sensortoetsen reageren niet. Het toestel kan niet meer worden bediend.	Er is sprake van een interne storing. ■ Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van het toestel uit het stopcontact te trekken of door de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het toestel wordt niet ingeschakeld, hoewel de timerinstelling Inschakelen om is geactiveerd.	De ingebruiknamebeveiliging is geactiveerd. ■ Schakel de vergrendeling uit.
	Er zijn geen dagen van de week gekozen en/of de timer is niet ingeschakeld. ■ Controleer de timerinstellingen en wijzig ze desgevallend.
	Het toestel is drie keer achter elkaar na het automatische inschakelen niet bediend (vakantiestand). ■ Schakel het toestel in en bereid een drank.
De melding Vul het waterreservoir en plaats het terug verschijnt, hoewel het reservoir gevuld en geplaatst is.	Het waterreservoir is niet correct geplaatst. ■ Haal het waterreservoir uit het toestel en plaats het daarna weer terug. ■ Reinig indien nodig de plaats onder het waterreservoir in het toestel.
	Bij het ontkalken is het waterreservoir niet juist gevuld en geplaatst. ■ Vul het reservoir tot aan de ontkalkingsmarkering  en start het ontkalkingsprogramma opnieuw.
Na het inschakelen verschijnt Vul het waterreservoir en plaats het terug, hoewel het reservoir gevuld en geplaatst is. Het toestel spoelt niet.	De koffiemachine is verkalkt. ■ Schakel de koffiemachine met de aan-uittoets ① uit. Wacht ongeveer een uur. ■ Schakel het toestel weer in. Als Opwarmfase verschijnt, raak dan Onderhoud aan en kies vervolgens Toestel ontkalken . ■ Ontkalk de koffiemachine.
In het display verschijnt Plaats de opvangschaal en het afvalbakje, hoewel beide delen zijn geplaatst. Hoewel u de opvangschaal heeft geleegd, verschijnt in het display Maak de opvangschaal en het afvalbakje leeg.	De opvangschaal is niet juist geplaatst en wordt daarom niet waargenomen. ■ Giet zo nodig de opvangschaal leeg en leeg zo nodig ook het afvalbakje. ■ Zet alle onderdelen weer in elkaar en schuif de opvangschaal weer tot de aanslag in de koffiemachine.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het afvalbakje is te vol, hoewel de opvangschaal en het afvalbakje na elke melding in de display werden geleegd.	Waarschijnlijk is de opvangschaal eruit getrokken zonder dat het afvalbakje is geleegd. Wanneer de opvangschaal wordt uitgetrokken, wordt de interne teller voor het legen van het afvalbakje terug op 0 gezet. ■ Maak de altijd het afvalbakje leeg wanneer u de opvangschaal eruit trekt.
	Bepaalde soorten bonen produceren tijdens het malen zeer volumineus koffiepoeier en daarom worden er grotere koffiepucks ("coffee pucks") geperst. ■ Pas indien nodig de maalhoeveelheid en de maling aan. ■ Leeg het afvalbakje vaker dan wordt weergegeven in de display.
Het filtersysteem van de koffiemachine kan niet worden verwijderd.	De aandrijving van het filtersysteem staat niet in de uitgangspositie, omdat bijv. tijdens het malen of bereiden de deur geopend is. ■ Draai indien nodig de greep van het filtersysteem terug naar de uitgangspositie. Sluit de deur van het toestel. ■ Schakel de koffiemachine met de aan/uit-schakelaar ① uit. ■ Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van de koffiemachine uit het stopcontact te trekken of door de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen. ■ Sluit pas na ongeveer 1 minuut de koffiemachine weer op het elektriciteitsnet aan en schakel het in. De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitieerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in. ■ Herhaal indien nodig deze stappen.
Het filtersysteem van de koffiemachine kan niet worden geplaatst.	De aandrijving van het filtersysteem bevindt zich niet in de uitgangspositie. ■ Sluit de deur van het toestel. ■ Schakel de koffiemachine in. De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitieerd. Het systeem neemt de basispositie in. ■ Herhaal deze stap indien nodig.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Uit de centrale uitloop stroomt geen koffie-drank. Of de koffiedrank loopt alleen uit het dranktuitje.	De centrale uitlaat is verstopt. ■ Spoel de koffieleidingen door (zie hoofdstuk: “Reiniging en Onderhoud”, paragraaf: “Toestel spoelen”). Als daarna nog steeds geen koffiedrank uit de koffie-uitloop stroomt of slechts uit één tuitje, ■ demonteer dan de koffie-uitloop en reinig alle onderdelen zorgvuldig. ■ Zet alle onderdelen weer correct in elkaar.
Uit de centrale uitloop komt geen melk of melkschuim.	De melkleiding is verstopt. ■ Reinig de centrale uitlaat, en vooral de cappuccinator en de aansluitstukken van de melkleiding zorgvuldig met de reinigingsborstel.
De melk spat bij de afgifte. Tijdens de bereiding zijn sissende geluiden hoorbaar. Hoewel melkschuim moet worden bereid, loopt er alleen hete melk uit de koffie-uitloop.	De temperatuur van de gebruikte melk is te hoog. Alleen met koude melk ($< 10^{\circ}\text{C}$) krijg je mooi melkschuim. ■ Controleer de temperatuur van de melk.
	De koffie-uitloop is niet correct gemonteerd en er trekt lucht doorheen. Of de uitloopopeningen zijn verstopt. ■ Controleer of de koffie-uitloop correct in elkaar is gezet. Alle delen moet goed op elkaar aansluiten. ■ Reinig de koffie-uitloop. Kneed de uitloopopeningen onder stromend water om vuil los te maken.
	De melkleiding, de aansluitstukken of de roestvrijstaal buis van de melkkan zijn verstopt. ■ Reinig de onderdelen zorgvuldig met de reinigingsborstel.
	Het stoomventiel aan de koffie-uitloop is verstopt. ■ Reinig het stoomventiel met de reinigingsborstel (max. 1 cm breed).
Het display is verlicht, maar het toestel verwarmt niet en bereidt geen dranken. Het toestel kan niet worden uitgeschakeld.	De demo-functie voor de presentatie van het toestel bij de handelaar of in showrooms is geactiveerd. ■ Deactiveer de demo-functie.

Nuttige tips

Onbevredigend resultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
De koffiedrank is niet heet genoeg.	Het kopje was niet voorverwarmd. Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen. ■ Verwarm het kopje voor, bijvoorbeeld met de kopjesverwarming (afhankelijk van het model).
	De bereidingstemperatuur is te laag ingesteld. ■ Kies een hogere temperatuur.
	De zeven in het filtersysteem zijn verstopt. ■ Verwijder het filtersysteem en reinig het handmatig. ■ Ontvet het filtersysteem.
De opwarmtijd wordt langer. De waterhoeveelheid klopt niet meer en de koffiemachine presteert minder. De koffiedranken vloeien zeer langzaam uit de koffieuitloop.	Het toestel is verkalkt. ■ Ontkalk de koffiemachine.
De consistentie van het melkschuim is niet goed.	De melk is te heet. Alleen met koude melk (< 10 °C) krijgt u mooi melkschuim. ■ Controleer de temperatuur van de melk in de melkan.
	De melkleiding is verstopt. ■ Reinig de centrale uitlaat en vooral de cappuccinatorre en de aansluitstukken van de melkleiding zorgvuldig met de reinigingsborstel.
Bij het malen van de bonen is meer geluid dan anders te horen.	Het bonenreservoir is tijdens het malen leeggeraakt. ■ Vul het reservoir met verse bonen.
	Er kan plastic of steentjes tussen de koffiebonen zitten. ■ Schakel de koffiemachine direct uit. Neem contact op met de Miele-klantendienst.
De koffie of espresso heeft geen crema.	De koffiebonen zijn niet meer vers. Als gebrande koffiebonen te lang open worden bewaard, ontsnapt er steeds meer kooldioxide uit de koffiebonen. Bij de bereiding ontstaat daarom geen crema meer. U kunt de koffiebonen natuurlijk wel nog gebruiken.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De koffie smaakt slap. Het koffiedik in het afvalbakje is erg nat en kruimelig.	Er glijden onvoldoende koffiebonen in de koffiemolen. Gebruikt u donker gebrande bonen? Dergelijke bonen bevatten vaak veel vetten. Deze vetten kunnen op de wanden van het bonenreservoir worden afgezet en de bonentoevoer belemmeren. ■ Bereid een koffiedrank en kijk of de bonen in het bonenreservoir goed omlaag glijden. ■ Reinig het bonenreservoir vaker als u zeer donkere, vette koffiebonen gebruikt. Probeer eventueel een andere koffiesoort die minder vet is.

Service en garantie

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.


Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de klantendienst van Miele.

De klantendienst van Miele kunt u online boeken op www.miele.com/service.

De contactgegevens van de klantendienst van Miele vindt u achteraan in dit document.

De klantendienst van Miele heeft de typeaanduiding en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

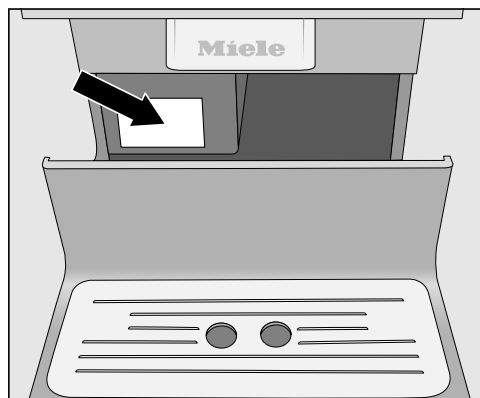

Garantie

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Als het toestel gedurende lange tijd niet gaat gebruiken of over een grote afstand wilt vervoeren, moet u het toestel hierop voorbereiden. Voer de volgende werkzaamheden uit:

- Bonenreservoir legen en reinigen
- Waterreservoir legen en reinigen
- Verdampen
- Opvangschaal en afvalbakje reinigen
- Correct verpakken
- Binnenkant reinigen
- goed verpakken

Verdampen

Laat het water in de leidingen eerst helemaal verdampen, als u de koffiemachine gedurende lange tijd (vooral bij temperaturen onder nul) wilt opslaan of wilt transporteren.

Bij het verdampen verdampt al het water in het systeem. U voorkomt zo water- en vorstschade aan het toestel.

Het menu Dranken verschijnt.



Verbrandingsgevaar aan de koffie-uitlopen.

Hete stoom kan brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de koffie-uitloop en de heetwatertap als u hete vloeistoffen of stoom bereidt.

Raak geen hete onderdelen aan.

Als het display dooft, is het verdampen beëindigd.

- Reinig de opvangschaal en het afvalbakje.

Koffiemachine veilig verpakken

Verpak het toestel alleen als het schoon en droog is. Resten gemalen koffie kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken. Bovendien kunnen koffie-, melk- en waterresten tot kiemvorming leiden.

Gebruik de originele verpakking om de koffiemachine te verpakken.

Doe ook de gebruiksaanwijzing in de doos. Op die manier heeft u deze altijd bij de hand als u de koffiemachine weer wilt gebruiken.

- Druk op ↩.
- Druk op Instellingen .
- Druk op Service.
- Druk op Uitdampen.
- Bevestig met Ja.
- Volg de aanwijzingen op het display op.

Accessoires

U kunt deze en vele andere producten in de Miele-webshop, bij Miele of bij uw Miele-vakhandelaar bestellen.

- **Universeel microvezeldoekje**
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
- **Reinigingsmiddel voor de melkleidingen**
Voor het reinigen van het melksysteem
- **Reinigingstabletten**
Voor het ontvetten van het filtersysteem
- **Ontkalkingstabletten**
Voor het ontkalken van de leidingen
- **CJ JUG 1,0 l**
Thermos voor koffie of thee (functie Koffie- of theekan)

De koffiemachine is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact. Plaats de koffiemachine zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet vrij toegankelijk is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar aanwezig is.

 Brandgevaar door oververhitting.

Het gebruik van de koffiemachine via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers, verlengsnoeren, adapters en/of energiebesparende stekkers.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

Om veiligheidsredenen raden we aan een verliesstroomschakelaar (RCD) van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de koffiemachine installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele Service). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman/-vrouw of door Miele Service worden vervangen.

Op het typeplaatje staat informatie over het nominale verbruik.

De zekering moet minstens 10 A bedragen.


Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of moeten door gelijkwaardige voorzieningen in de installatie worden vervangen. Zoals beschreven in de laatste publicatie van de VDE-AR-E 2510-2.

Afmetingen van het toestel

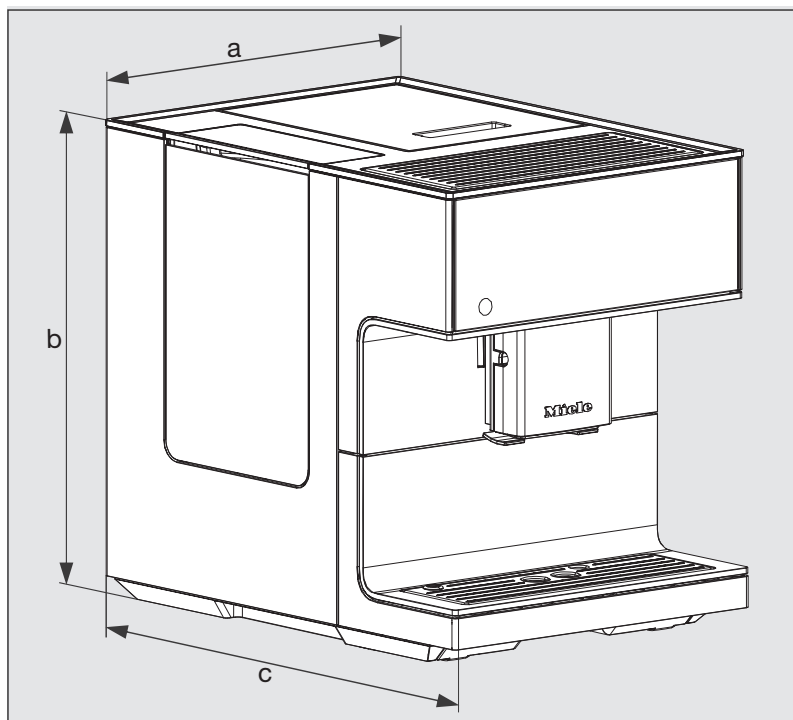

a = 311 mm

b = 397 mm

c = 445 mm

Technische gegevens

Stroomverbruik in stand-by:	≤ 0,5 watt
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by:	≤ 1,0 watt
Pompdruk:	max. 15 bar
Doorstroomverhitter:	1 roestvrijstalen thermoblok
Afmetingen (b x h x d):	311 x 397 x 445 mm
Nettogewicht:	13kg
Lengte van de aansluitkabel:	120 cm
Beladingscapaciteit waterreservoir:	2,2 l
Beladingscapaciteit bonenreservoir:	circa 500 g
Beladingscapaciteit melkkan:	0,5 l
Beladingscapaciteit opvangschaal:	0,8 l
Beladingscapaciteit afvalbakje:	max. 16 porties koffiegruis
Koffie-uitloop:	in hoogte verstelbaar tussen 80-160 mm
Koffiemolen:	Slijtvast kegelmaalwerk van staal
Maling:	in 5 standen verstelbaar
Hoeveelheid gemalen koffie:	max. 12 g
Frequentieband:	2,400–2,4835 GHz
Max. zendvermogen	< 100 mW

Verklaring van overeenstemming

Hiermee verklaart Miele, dat deze kof-fiemachine voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.be/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)

E-mail: contact@miele-support.be

Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**

<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

CM 7350

nl-BE

M.-Nr. 12 921 851 / 00 / 002