

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı

Derin dondurucu



Cihazın yerleştirilmesinden, kurulumundan ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

İçindekiler

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar.....	4	Sonradan satın alınabilen aksesuarlar	35
Sürdürülebilirlik ve çevre koruma .	13	Cihazın gücünü açma ve kapama ..	36
Enerji tasarrufu için:	14	İlk kullanımdan önce	36
Kurulum	15	Cihazın elektrik bağlantısı	36
Cihazın montaj nişine sabitlenmesi	15	Cihazın gücünün açılması.....	36
Kurulum yeri	15	Cihazın gücünün kapatılması	36
Yan yana (Side-by-Side) kurulum....	17	Cihaz uzun süre kullanılmayacağına dikkate alınması gerekenler	36
Havalandırma	17	Ağ bağlantısı için ön koşullar	37
Elektrik şebekesine bağlantı.....	18	Ağ bağlantısının 1. kez kurulumu.	37
Cihazın hizalanması	18	Scan & Connect uygulaması	38
Birlikte verilen montaj aksesuarları .	19	Kullanım	39
Tıklama sensörü	19	Doğru sıcaklık.....	39
Mesafe plakaları	19	Sıcaklık göstergesi	39
Teraziye alma rayları.....	20	Sıcaklık ayarı	39
Kapama çitısı	20	Sıcaklık ve kapı alarmı	39
Dekor kapak	20	SuperFrost kullanımı	42
Yatay ve dikey boşluk ölçüsü	20	Taze gıdaların dondurulması ve saklanması.....	43
– Dekor kapağın ağırlığı [kg].....	21	İçeceklerin hızlı bir şekilde soğutulması.....	43
Montaj ölçüleri	22	Buz küpü üretimi	44
Boy dolabına montaj/Yandan görünüm	22	Buz küpü hazırlama ünitesi-nin  gücünün açılması/kapatılması.....	45
Bağlantılar, have giriş ve çıkışı	23		
Su bağlantısı	24		
Temiz su bağlantısı ile ilgili güvenlik talimatları	24		
Su girişi	24		
Elektrik bağlantısı.....	26		
Cihaz tanıtımı	28		
Başlangıç ekranı.....	30		
Kullanım prensibini anlamak.....	30		
Ayar modu 	31		
Otomatik kapı açma (ActiveDoor)...	33		
... tıklama sinyali aracılığıyla.....	33		
... sesli komutla	34		
Dolap içinin düzenlenmesi	35		
Ice & PizzaBox	35		
Üst çekmecenin öne doğru eğilmesi	35		
Dondurucu bölmenin esnek bir şekilde düzenlenmesi (VarioRoom).....	35		
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ..	35		

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi ...	46	Telif hakları ve lisanslar	71
İlgili ayarlara ilişkin açıklamalar	46		
Parti modu 	46		
Kilitleme fonksiyonunun  / 	46		
etkinleştirilmesi	46		
Şabat modu 	46		
Otomatik kapı açma (ActiveDoor) 	48		
Kapı elle açıldığında kapı alarmı  verilmesi için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi.....	50		
Ağ bağlantısı	51		
Uyarı ve sinyal sesi seviyesinin  /  değiştirilmesi	52		
Ekran parlaklığının  değiştirilmesi	53		
Fuar modunun  kapatılması	53		
Ayarların fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanması 	53		
Bilgiler 	53		
Temizlik ve bakım	54		
Buz çözme	54		
Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler	54		
Cihazın temizlik için hazırlanması....	54		
Cihazın içinin temizlenmesi.....	54		
Aksesuarların elde veya bulaşık makinesinde yıkanması	55		
Temizlenmesi için aksesuarların çıkarılması ve parçalarına ayrılması....	55		
Kapı lastiğinin temizlenmesi	59		
Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi.....	59		
Temizlikten sonra	59		
Sorunların giderilmesi	60		
İç aydınlatma	68		
Seslerin sebepleri	68		
Müşteri Hizmetleri	70		
Arızalarda iletişim	70		
EPREL Veritabanı.....	70		
Garanti	70		
Bilgiler.....	71		
Uygunluk Beyanı	71		

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Bu cihaz öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Cihazı çalıştırmadan önce kullanım ve montaj kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve cihazdaki hasarların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, cihazın kurulumu ile ilgili tüm bilgilerin, güvenlik talimatlarının ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım ve montaj kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. Kullanım ve montaj kılavuzunu cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Amacına uygun kullanım

► Bu cihaz evde ve ev benzeri kurulum yerlerinde kullanıma yöneliktir, örneğin:

-Mağazalar, ofisler ve benzeri çalışma ortamları

-zirai mülkler

-otel, motel, oda kahvaltısı pansiyonlar ve diğer tipik yaşam ortamları.

Bu cihaz dış mekanlarda kullanıma yönelik değildir.

► Cihazı sadece ev ortamında derin dondurulmuş gıdaların saklanması, taze gıdaların dondurulması ve buz hazırlamak için kullanınız.

Başka hiçbir kullanım amacına izin verilmez.

► Cihaz ilaç, kan plazması, laboratuvar preparatları veya benzeri Tıbbi Cihazlar Direktifine tabi madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulmasına uygun değildir. Cihazın amacına aykırı kullanımı içinde saklanan ürünlerin zarar görmesine veya bozulmasına sebep olabilir. Ayrıca, bu cihaz patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanıma uygun değildir. Miele, amacına aykırı kullanım veya hatalı işletim sonucu meydana gelen hasarların sorumluluğunu üstlenmez.

► Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla cihazı güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan (çocuklar dahil) kişilerin cihazı kullanırken gözetim altında olmaları gerekir.

Bu kişiler cihazı, sadece kendilerine kullanım hakkında bilgi verilmiş olması ve bundan kaynaklanan tehlikeleri anlamaları halinde gözetimsiz olarak kullanabilirler.

Evdeki çocuklar

- 8 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar sekiz yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra cihazı gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanım olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.
- Çocukların gözetimsiz olarak cihazın temizliğini veya bakımını gerçekleştirmesine izin verilmemelidir.
- Cihazın yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların cihaz ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- Boğulma tehlikesi. Çocuklar oyun oynarken ambalaj malzemelerini (örneğin folyo) etraflarına dolayabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.

Teknik güvenlik

- Soğutucu devresi sızdırmazlık açısından kontrol edilmiştir. Cihaz ilgili güvenlik şartlarına ve karşılık gelen AT direktiflerine uygundur.



Soğutma devresi hasar görürse: Soğutucu madde ve yağ sızabilir ve tutuşabilir.

- Uyarı: Yangın tehlikesi/yanıcı malzemeler. Bu sembol, kompresör üzerinde bulunur ve yanıcı malzemelere karşı uyarır. Bu etiketi çıkarmanız.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

Soğutma devresinin içerdiği soğutucu madde (veriler tip etiketinde sunulmuştur) çevre dostu olmakla birlikte yanıcıdır.

Bu çevre dostu soğutucu maddenin kullanımı, cihaz çalışırken çıkan seslerin kısmen artmasına sebep olur. Kompresörün çalışma seslerinin yanı sıra soğutma devresinin tamamından da akış sesleri çıkabilir. Bu seslerin önüne geçmek maalesef mümkün değildir, ancak cihazın performansı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Cihazın taşınması ve kurulumu/yerleştirilmesi sırasında soğutma devresinin parçalarının zarar görmemesine dikkat ediniz. Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir ve dışarı sızan soğutucu madde tutuşabilir.

Hasar durumunda:

- Açık ateş veya parlayıcı maddelerden kaçınınız.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırınız.
- Yetkili servise haber veriniz.

► Bir cihazda ne kadar fazla soğutucu madde varsa, cihazın bulunduğu odanın da o kadar büyük olması gerekir. Olası bir sızıntı durumunda küçük odalarda yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir. 8 gram soğutucu başına oda en az 1 m³ büyüklüğünde olmalıdır. Soğutucu madde miktarı cihazın içindeki tip etiketinde verilmiştir.

► Havalandırma açıklıklarının kapatılması veya önlerinin kapanması halinde soğutma devresi hasar görürse, yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir. Belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyunuz. Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır.

► Cihazın tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde cihaz zarar görebilir. Bu verileri elektrik bağlantısı öncesinde kontrol ediniz.

Şüphe halinde uzman bir elektrikçiye danışınız.

► Cihazın elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik donanımı mutlaka mevcut olmalıdır. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

► Acil bir durumda cihazın elektrik bağlantısının kesilebilmesi için priz cihazın arkasında bulunmaması ve kolayca erişilebilir bir yerde olması gerekir.

► Güç kablosu hasarlıysa, cihazı hemen elektrik şebekesinden ayırınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

► Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele Webshop veya Miele müşteri hizmetlerinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmelidir.

► Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Cihazı elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.

► Gerilim altındaki parçalara veya güç kablosuna nem nüfuz etmesi kısa devreye sebep olabilir. Bu sebeple cihazı nemli veya su sıçrama riski olan alanlarda kullanmayınız (ör. garaj, çamaşır odası).

► Bu cihaz hareketli bir yerde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.

► Cihazda meydana gelen hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Cihazın gözle görünür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı asla çalıştırmayınız.

► Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için cihaz ancak monte edildikten sonra kullanılmalıdır.

► Kurulum ve bakım çalışmaları, onarım ve su şebekesindeki tesisat çalışmaları sırasında cihaz elektrik şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Cihaz sadece şu durumlarda elektrik şebekesinden ayrılmış olur:

- elektrik sigortası kapatıldığında veya
- telli elektrik sigortası yuvasından tamamen çıkarıldığında veya
- güç kablosu elektrik şebekesinden ayrıldığında. Fişli güç kablosunu kablodan tutarak değil, fişten tutarak çekiniz.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- ▶ Hatalı montaj, bakım çalışmaları veya onarımlar veya hatalı temiz su bağlantısı sonucunda kullanıcı için ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir ve bu konuda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez. Kurulum ve bakım çalışmaları, onarımlar, şebeke suyu bağlantısındaki tesisat çalışmaları ve buz/su sebilindeki tüm onarımlar (modele bağlı olarak) yalnızca yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Buz küpü hazırlama ünitesi sadece soğuk su hattına bağlanmalıdır.
- ▶ Miele, hatalı bir su bağlantısı sonucu ortaya çıkan hatalar için sorumluluk kabul etmez.
- ▶ Cihazın yetkili bir uzman teknisyen veya Miele Müşteri Hizmetleri tarafından onarılmaması durumunda garanti ile ilgili haklar ortadan kalkar.
- ▶ Güvenlikle ilgili arızalı parçaların değiştirilmesi durumunda, Miele yalnızca Miele Orijinal yedek parçalarının güvenlik gerekliliklerini tam olarak karşıladığını garanti eder.
- ▶ Bu cihaz, özel gereklilikler (ör.: sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) nedeniyle özel bir ışık kaynağı ile donatılmıştır. Bu ışık kaynağı, sadece öngörülen uygulama için kullanılmalıdır. Işık kaynağı mekan aydınlatmasına uygun değildir. Değiştirme işlemi sadece yetkili bir uzman teknisyen veya Miele müşteri hizmetleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu cihaz, en az G enerji verimliliği sınıfından birden fazla ışık kaynağı içermektedir.

Usulüne uygun kurulum

- ▶ Cihazın kurulumunda, birlikte verilen montaj kılavuzunu da mutlaka dikkate alınız.
- ▶ Cihazı, montaj kılavuzunda öngörülen şekilde monte ediniz.
- ▶ Kapı açılma yönünü (gerekirse), montaj kılavuzunda öngörülen şekilde değiştiriniz.
- ▶ Cihazın taşınması, kapı açılma yönünün değiştirilmesi ve monte edilmesi sırasında daima koruyucu eldivenler kullanınız.
- ▶ Cihazı, sadece yatay ve düz bir zemin üzerinde bulunan devrilmez, sağlam, dik açılı ve yatay bir dolaba monte ediniz.
- ▶ Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı/kapıları açıkken öne doğru devrilmeye meyillidir:
 - Cihazı, en az 2 kişi taşıyınız veya hareket ettiriniz.
 - Cihazın kapı açılma yönünü en az 2 kişi değiştiriniz.

- Cihazı en az 2 kişi monte ediniz.
- Montaj sırasında cihazı kesinlikle gözetimsiz bir şekilde bırakmayınız.
- Cihazı, montaj nişine mutlaka birlikte verilen tutucu parçalar ve sabitleme parçaları (montaj aksesuarı) ile sabitleyiniz.

Doğru kullanım

► Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır. İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır. Düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun süre durmasına, bu da cihazın gerekli sıcaklığı koruyamamasına sebep olur.

► Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır. Aksi takdirde sorunsuz bir hava girişi sağlanamaz. Enerji tüketimi artar ve bunun sonucunda bileşenler hasar görebilir.

► Katı veya sıvı yağ içeren yiyecekler sonucu hasar tehlikesi. Cihazın içinde veya cihaz kapısında katı veya sıvı yağ içeren gıdalar saklıyorsanız; sızan yağın, cihazın plastik parçalarına temas etmemesine dikkat ediniz. Bu, plastikte gerilim çatlaklarına neden olarak plastiğin kırılmasına veya yarılmasına yol açabilir.

► Yanıcı gaz karışımları nedeniyle yangın ve patlama tehlikesi. Patlayıcı ve yanıcı gazlar içeren ürünleri (sprey gibi) cihazın içinde muhafaza etmeyiniz. Yanıcı gaz karışımları elektrikli bileşenler tarafından tutuşturulabilir. Bu türden spreylar kutuları, üstlerinde belirtilen içerdikleri maddelerden veya bir alev sembolünden anlaşılır. Sızan gazlar elektrikli bileşenler nedeniyle tutuşabilir.

► Patlama tehlikesi. Cihazın içinde elektrikli aletler (ör. dondurma yapmak için) kullanmayınız. Bu durum kıvılcım oluşumuna neden olabilir.

► Bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi. Gazlı içecek veya donabilecek sıvılar içeren kutu ve şişeleri dondurucu bölmeye koymayınız. Kutular veya şişeler patlayabilir.

► Bedensel yaralanma ve maddi zarar tehlikesi. Hızlı bir şekilde soğumaları için dondurucu bölmeye konulmuş olan şişeleri en geç bir saat sonra tekrar dışarı alınız. Şişeler patlayabilir.

► Yaralanma tehlikesi. Dondurulmuş gıdalara ve metal parçalara ıslak ellerle dokunmayınız. Elleriniz donarak yapışabilir.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- Yaralanma tehlikesi. Buz küplerini ve çubuk dondurmaları, özellikle de su buzunu dondurucu bölmeden aldıktan hemen sonra ağzınıza almayınız. Çok düşük sıcaklıktaki dondurulmuş gıdalar sonucu dudaklarınız veya diliniz yapışabilir.
- Çözölmeye başlamış veya çözülmüş gıdaları tekrar dondurmayınız. Bunları, gıdalar besin değerlerini kaybettiklerinden ve bozulacaklarından mümkün olduğunca çabuk tüketiniz. Çözülmüş gıdaları pişirdikten veya kızarttıktan sonra tekrar dondurabilirsiniz.
- Buz küpü üretmek için sadece içme suyu kullanınız.
- Bir soğutma cihazında çok uzun süre muhafaza edilmiş gıdaların yenilmesi durumunda gıda zehirlenmesi riski oluşur. Muhafaza süresi gıdanın tazelik derecesi, kalitesi ve muhafaza sıcaklığı gibi birçok faktöre bağlıdır. Gıda üreticisinin saklamaya ilişkin uyarılarını ve son tüketim tarihini dikkate alınız!
- Gıdaların mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamen donmaları için, azami dondurucu kapasitesi aşılmamalıdır. 24 saat içinde azami dondurma kapasitesi tip etiketi üzerinde “Azami dondurma kapasitesi ... kg/24 h” şeklinde belirtilmiştir.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

- Miele, Miele orijinal aksesuarları dışındaki aksesuarların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Miele, hasar veya kusurların Miele tarafından üretilmeyen veya Miele tarafından onaylanmayan aksesuarların kullanımı veya montajından kaynaklandığı ölçüde, garanti, kusur sorumluluğu ve/veya ürün sorumluluğuna dayalı taleplerden sorumlu değildir.
- Miele orijinal yedek parçaları, cihazınızın seri üretiminin sonlandırılmasının ardından en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan bir süre boyunca stokta tutulur.

Temizlik ve bakım

- Üretilen ilk 3 buz küpü partisini kullanmayıp atarak buz küpü hazırlama ünitesinin ve böylece su hatlarının da yıkanmasını sağlayınız. Bu işlemin yapılması gereken zaman:
 - İlk çalıştırma öncesi
 - Buz küpü hazırlama ünitesi uzun süre kullanılmadıktan sonra (5 günden fazla)

- Buz kalıntılarını gidermek için (su hattının tıkanmasını önlemek için) kesintisiz işletimde düzenli zaman aralıklarında (ayda en az bir defa)
- Buz küpü hazırlama ünitesi uzun süreliğine kapatılmadan önce

► Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız.

Aksi takdirde lastik zaman içinde geçirgenleşir.

► Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.

Cihazın temizliği ve buzlarını çözmek için asla buharlı bir temizlik aleti kullanmayınız.

► Sivri veya keskin kenarlı nesneler soğutma sistemine zarar verir ve bunun sonucunda cihaz işlevini yerine getiremez. Bu sebeple şu işlemler için sivri ve keskin kenarlı nesneler kullanmayınız:

- karlanma ve buz tabakalarını temizlemek,
- donarak yapışmış buz kaplarını ve gıdaları yapıştıkları yerden ayırmak.

► Buzları çözmek için cihazınızın içine asla elektrikli ısıtıcı veya mum koymayınız. Aksi takdirde plastik zarar görür.

► Buz çözücüler veya buz çözme spreyleri kullanmayınız. Buz çözme spreyleri veya buz çözücü maddeler patlayıcı gazlar oluşturabilir, plastiğe zarar veren çözücü veya itici maddeler içerebilir ya da sağlığa zararlı olabilir.

Nakliye

► Zarar görmemesi için cihazı daima dik olarak ve ambalajı içinde taşıyınız.

► Bedensel yaralanma ve hasar tehlikesi. Çok ağır olması nedeniyle cihazı 2. bir kişinin yardımı ile taşıyınız.

Eski cihazınızın bertaraf edilmesi

► Oyun oynayan çocuklar cihaz içinde mahsur kalabilir ve boğulabilir.

- Cihaz kapısını (kapılarını) sökünüz.
- Çekmeceleri çıkarınız.
- Rafları, çocuklar kolayca tırmanamayacak şekilde cihazın içinde bırakınız.
- Gerekirse eski cihazınızın kapı kilidini tahrip ediniz. Bu şekilde, oyun oynayan çocukların kendilerini cihazın içine kilitleyerek hayatlarını tehlikeye atmalarını önlemiş olursunuz.

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

► Elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrik fişini güç kablosundan keserek ayırınız.
- Güç kablosunu eski cihazdan keserek ayırınız.

Elektrik fişini ve elektrik kablosunu eski cihazdan ayrı olarak bertaraf ediniz.

► Bertaraf edilirken, cihazın benzin veya başka yanıcı gazların ve sıvıların yakınına koyulmamasına dikkat ediniz.

► Dışarı sızan yağ veya soğutucu madde nedeniyle yangın tehlikesi. Cihazdaki soğutucu madde ve yağ yanıcıdır. Dışarı sızan soğutucu madde veya yağ, yüksek konsantrasyonlarda ve harici bir ısı kaynağıyla temas etmesi halinde tutuşabilir.

Cihazı bertaraf ederken soğutma devresinin hasar görmediğinden emin olunuz. Böylece, soğutucu maddenin (tip etiketinde belirtilen bilgiler) ve yağın kontrolsüz bir şekilde dışarı akmasını önleyebilirsiniz.

► Dışarı fışkıran soğutucu madde gözlere zarar verebilir! Soğutma devresinin parçalarına, örneğin:

- Buhar sisteminin soğutucu kanallarını delerek
- Boruları kıvrarak
- Üst yüzey kaplamalarını kazıyarak zarar vermeyiniz.

Kompresördeki sembol (modele bağlı)

Bu uyarı sadece geri dönüşüm için anlam taşır. Normal işletim sırasında tehlike yoktur.



► Kompresördeki yağ, yutulması veya solunum yollarına kaçması halinde ölüme sebep olabilir.

Nakliye ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski cihazın bertaraf edilmesi

Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belirli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Bu sebeple eski cihazınızı hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte elden çıkarmayınız.



Soğutma cihazınızın çevreye uygun şekilde bertaraf edilene kadar zarar görmemesine dikkat ediniz.

Bu şekilde soğutma devresinde bulunan soğutucunun ve kompresörde bulunan yağın çevreye sızmaması sağlanır.

Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların ücretsiz teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Bertaraf edilecek eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuzdur. Yasal olarak, cihaz tarafından sıkıca kapatılmamış kullanılmış pilleri ve akümülatörleri ve ayrıca tahribatsız bir şekilde çıkarılabilen lambaları tahribatsız bir şekilde çıkarmakla yükümlüsünüz. Bunları ücretsiz olarak teslim edilebilecekleri uy-

gun bir toplama merkezine götürünüz. Lütfen eski cihazın, evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma

Enerji tasarrufu için:

Kurulum yeri	Cihaz yüksek ortam sıcaklıklarında daha sık soğutmak zorunda kalır ve bu sırada daha fazla enerji tüketir. Bu nedenle: - Cihazı iyi havalandırılan bir odaya yerleştiriniz. - Cihazı bir ısı kaynağının (kalorifer radyatörü, ocak) yanına yerleştirmeyiniz. - Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. - Ortam sıcaklığının yaklaşık 20 °C civarında olmasını sağlayınız. - Havalandırma açıklıklarını açık durumda tutunuz ve düzenli olarak tozdan arındırınız.
Sıcaklık ayarı	Ayarlanan sıcaklık ne kadar düşükse, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur. Aşağıda belirtilen ayarların yapılması tavsiye edilir: - Dondurucu bölme -18 °C
Kullanım	Maruz kalınan ısı ve engellenen hava sirkülasyonu nedeniyle enerji tüketimi artar. Bu nedenle: - Cihaz kapısını/kapılarını sadece gerektiğinde ve mümkün olduğunca kısa süreliğine açınız. Gıdaları düzenli yerleştirmeniz, daha sonra aradığınızı kolayca bulmanızı sağlar. - Cihaz kapısını/kapılarını açtıktan sonra tamamen kapatınız. - Sıcak gıdaları ve içecekleri cihaza koymadan önce soğumaya bırakınız. - Gıdaları düzgün ambalajlanmış ve üzeri kapatılmış olarak saklayınız. - Hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi için bölmeleri aşırı doldurmayınız. - Çekmecelerin ve rafların yerleştirilmesinde teslimat anındaki düzene sadık kalınız. - Gıdaları yerleştirirken, fan açıklığının önünün kapanmamasına dikkat ediniz.

 Montaj işlemini, montaj kılavuzunda açıklanan şekilde uygulayınız (bkz. QR kod).



Malzeme No. 12544730

Basılı montaj kılavuzunun sipariş edilmesi

Basılı montaj kılavuzunu Miele'den ücretsiz olarak sipariş edebilirsiniz.

Tüm Miele iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz. Model tanımlarını ve tip etiketindeki seri numarasını belirtiniz.


Cihazın montaj nişine sabitlenmesi

 Devrilen cihaz sonucu yaralanma ve maddi zarar tehlikesi.

Cihaz çok ağırdır ve cihaz kapısı açıldığında öne doğru devrilmeye meyillidir.

Cihaz monte edilene kadar cihaz kapısını (kapılarını) kapalı tutunuz.

Cihazı, montaj nişine mutlaka birlikte verilen tutucu parçalar ve sabitleme parçaları ile montaj kılavuzunda öngörülen şekilde sabitleyiniz.

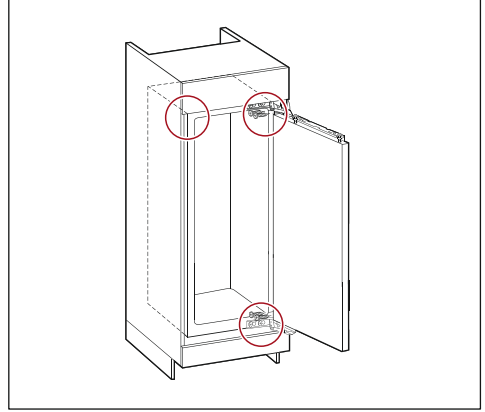

Kurulum yeri

 Isı yayan cihazlar sonucu yangın ve hasar tehlikesi.

Isı yayan cihazlar tutuşabilir ve cihazın alev almasına sebep olabilir.

Güç kablosu, ısı kaynaklarına temas etmemelidir.

Cihaz, bir ocağın altına monte edilmemelidir.

 Açık alev sonucu yangın ve hasar tehlikesi.

Açık alevler cihazı tutuşturabilir.

Mum gibi açık alev kaynaklarını cihazdan uzak tutunuz.

Kurulum



Usulüne uygun olmayan kurulum ve yerleştirme nedeniyle yangın ve hasar tehlikesi vardır.

Elektrik fişi ve güç kabloları soğutma cihazının arka tarafına temas ederse, titreşimler nedeniyle zarar görebilir ve bir kısa devreye yol açabilirler.

Elektrik fişi ve güç kabloları cihaza temas etmemelidir.

Güç kabloları sıkışmamalı veya hasar görmemelidir.

Cihazın arkasında yer alan elektrik prizlerine başka cihazlar bağlanmamalıdır.

Cihazın arkasındaki alanda çoklu prizler, elektrik dağıtım panoları veya başka elektronik cihazlar (örneğin halojen trafolar) bulunmamalı veya kullanılmamalıdır.

Kurulum yeri seçiminde, soğutma cihazının bir radyatörün, sobanın veya başka bir ısı kaynağının hemen yanına kurulması durumunda enerji tüketiminin arttığını lütfen dikkate alınız. Doğrudan güneş ışığından kaçınınız. Yüksek ortam sıcaklıkları, kompresör daha uzun çalıştığından dolayı enerji tüketimini artırır.

Kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurulması uygundur.

Cihazı, sadece yatay ve düz bir zemin üzerinde bulunan devrilmez, sağlam, dik açılı ve yatay bir dolaba monte ediniz.



Yüksek nem oranı sonucunda hasar tehlikesi.

Havadaki nem oranı yüksekse, cihazın dış yüzeylerinde yoğunlaşma suyu oluşabilir.

Bu yoğunlaşma suyu cihazın dış yüzeylerinde korozyona sebep olabilir.

Cihazı kuru ve/veya yeterli havalandırmaya sahip bir mekana kurunuz.

Montajın/kurulumun ardından cihaz kapısının/kapılarının doğru kapandığından ve cihaz montajının/kurulumunun açıklandığı şekilde yapıldığından emin olunuz. Belirtilen havalandırma açıklıklarına uyulmalıdır.

İklim sınıfı

Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

Daha düşük bir ortam sıcaklığı kompresörün daha uzun sürelerle durmasına sebep olur. Bu da cihazın içindeki sıcaklığın yüksek olmasına ve hasar oluşmasına sebep olabilir.

İklim sınıfı cihazın içinde bulunan tip etiketinde yazılıdır.

İklim sınıfı	Ortam sıcaklığı
SN	10 ila 32 °C arası
N	16 ila 32 °C arası
ST	16 ila 38 °C arası
T	16 ila 43 °C arası
SN-ST	10 ila 38 °C arası
SN-T	10 ila 43 °C arası

SN iklim sınıfından bir derin dondurucu öngörülenden daha soğuk ortam sıcaklıklarında (+5 °C'ye kadar) çalıştırıldığında, kusursuz ve sorunsuz bir çalışma sağlanır.

Yan yana (Side-by-Side) kurulum

⚠ Cihazın dış panellerinde yoğuşma suyu sonucu hasar tehlikesi.

Yüksek nem oranı ve yetersiz havalandırma durumunda, cihazın dış panellerinde yoğuşma suyu oluşup korozyona sebep olabilir.

Eğer cihaz buna uygun değilse, hiçbir soğutma cihazını başka soğutma cihazları ile doğrudan yan yana veya üst üste yerleştirmeyiniz.

Cihazınız, entegre ısıtıcılı başka bir cihaz ile ayrı montaj nişlerine yan yana yerleştirilebilir.

Faydalı bilgi: Cihazınız için hangi kombi-nasyonların mümkün olduğunu lütfen bayinizden öğreniniz.

Havalandırma

⚠ Yetersiz havalandırma nedeniyle yangın ve hasar tehlikesi.

Cihaz yeterince hava almazsa, kompresör daha sık devreye girer ve daha uzun sürelerle çalışır. Bu da enerji tüketiminin artmasına ve kompresörün çalışma sıcaklığının yükselmesine neden olur. Bu, cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Cihaz için yeterli havalandırma sağlandığından emin olunuz:

Öngörülen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyunuz.


Havalandırma açıklıklarının önü kapanmamalı veya açıklıklar kapatılmamalıdır.

Havalandırma alanlarını düzenli olarak toz ve kirden temizleyiniz.

Cihazın arka panelindeki hava ısınır. Bu sebeple cihazın monte edileceği dolap sorunsuz bir hava giriş ve çıkışı sağlanacak şekilde olmalıdır (bkz. "Montaj ölçüleri" bölümü ve montaj kılavuzu).

Kurulum

Elektrik şebekesine bağlantı

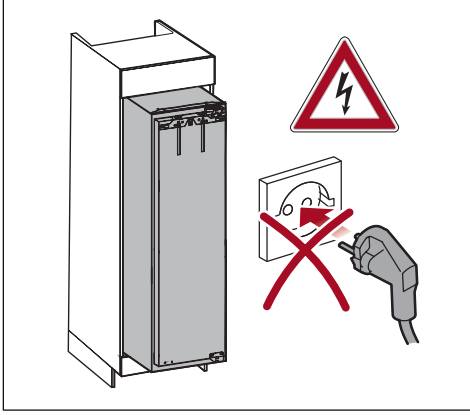

⚠ Otomatik olarak açılan kapı nedeniyle hasar tehlikesi. Cihaz kapısının tahrik ünitesinde hasarlar.

Cihaz henüz mobilya dolaplarının içine tam olarak monte edilmemişse ancak elektrik fişini elektrik prizine taktıysanız cihaz kapısı beklenmedik bir şekilde açılabilir. Cihaz kapısı ile niş tabanı arasındaki mesafenin az olması durumunda, kapı zemine sürtünebilir ve tahrik ünitesinin parçaları zarar görebilir.

Elektrik fişini, ancak cihaz doğru bir şekilde monte edildikten sonra elektrik prizine takınız.

- Cihazın kurulumu sırasında, güç kablo-sunun sıkışmamasına veya zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Grup prizler veya elektrik dağıtım panoları ve başka elektronik cihazlar (örneğin halojen trafolar gibi), cihazın arkasında konumlandırılmamalı ve kullanılmamalıdır.

Cihazın hizalanması

Cihaz, niş içinde tam dik duracak şekilde hizalanmalıdır. Cihaz kapısının sorunsuz ve kolay bir şekilde otomatik olarak açılıp kapatılması ancak bu şekilde sağlanır.


- Priz cihazın arkasında kalmamalı ve acil bir durumda ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.
- Titreşim sonucu zarar görebileceğinden, cihazın güç kablosu ve fişi cihazın arka yüzüne temas etmemelidir.
- Ayrıca, bu cihazın arkasındaki prizlere başka cihazlar da bağlanmamalıdır.

Cihaz otomatik kapı açma fonksiyonuna sahip olduğu için kapının açılma yönünü değiştirmek mümkün **değildir**.

Birlikte verilen montaj aksesuarları

Cihazı, montaj kılavuzunda öngörülen şekilde monte ediniz.

Tıklama sensörü

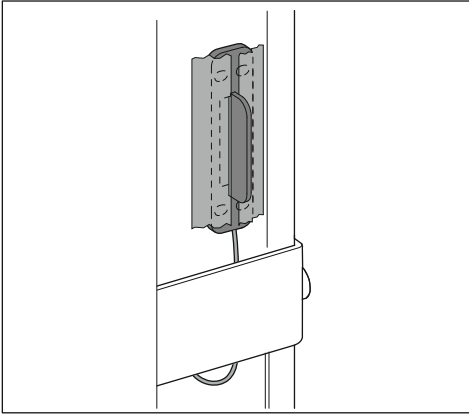

- Tıklama sensörünü monte ederken bağlantı kablosunun zarar görmemesine dikkat ediniz.
- Tıklama sensörünün dolap kapağına yapıştırılması, tıklama sinyalinin daha iyi aktarılmasını sağlar. Montaj öncesi sensörün temas yüzeyindeki koruyucu folyoyu mutlaka çıkarınız.
- Tıklama sensörünün birlikte teslim edilen vidalar ile kalıcı bir şekilde sabitlenmesi, daha güvenilir bir çalışma şekli sağlar.

Tıklama sensörünün hassaslığı bir ayar sürgüsü ile ayarlanır (bkz. "Cihaz tanıtımı" – "Otomatik kapı açma (ActiveDoor)" bölümü).


Mesafe plakaları

⚠ Zemine sürtünen kapı nedeniyle hasar tehlikesi. Cihaz kapısının tahrik ünitesinde hasarlar.

Birlikte teslim edilen mesafe plakaları nişin içine monte edilmezse, cihaz kapısı ile niş tabanı arasındaki mesafe yetersiz olur.

Mesafe plakalarını nişin tabanına monte ediniz.

Nişin ön kenarı ile mutlaka en az 300 mm mesafe bırakınız.

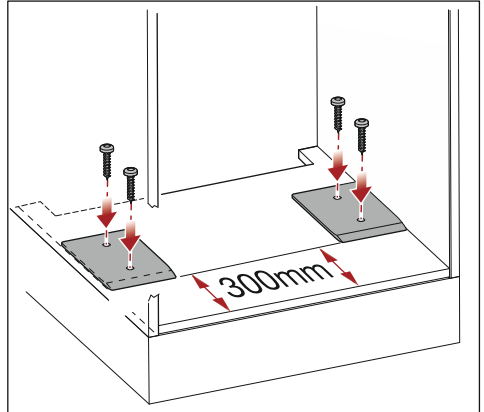

Mesafe plakalarının monte edilmesi düzgün işleyiş için önemlidir.


Cihaz kapısı ile niş tabanı arasındaki mesafe arttırılır.

Kurulum

Teraziye alma rayları

1.400 mm ve üzeri bir niş yüksekliğinden itibaren teslimat kapsamına dahildir.

Ses seviyesi montaj ile azaltılır.

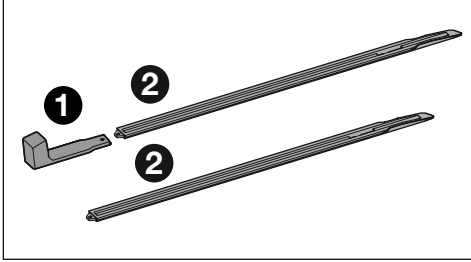


1 – Montaj sapı, 2 - Teraziye alma rayları

Her iki teraziye alma rayını montaj sapı yardımıyla cihazın altına sokunuz (bkz. montaj kılavuzu).

Kapama çitası


En az 1.772 mm olmak üzere yüksekliği 1.777 mm'den az bir nişe montaj durumunda.

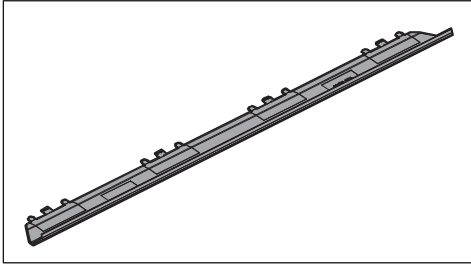

Kapama çitası cihaz ile niş tavanı arasında uymuyorsa, çitanın monte edilmesine gerek yoktur.

Dekor kapak

Yatay ve dikey boşluk ölçüsü

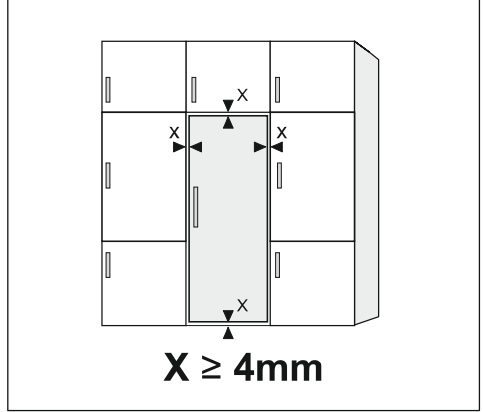

Kapı otomatik olarak açılırken cihaz kapısının yan taraftan çarpmasını veya sıkışmasını önlemek için, en az 4 mm'lik bir boşluk bırakılmalıdır.

Mutfak tasarımına bağlı olarak dekor kapak kalınlığı, kenar yarıçapı ve çevresindeki boşluk ölçüsü (yatay ve dikey boşluk) belirlenir.

- Yatay boşluk ölçüsü

Dekor kapak ile üstündeki veya altındaki dolabın kapağı arasındaki mesafe en az 4 mm olmalıdır.


- Dikey boşluk ölçüsü

Cihazın dekor kapağı ile menteşe tarafındaki mutfak dolabı kapağı veya kapatıcı yan panel arasındaki mesafe çok düşükse, cihaz kapısı açılırken mutfak dolabı kapağına/yan panele çarpabilir.

Dekor kapağın kalınlığına ve kenar yarıçapına bağlı olarak özel bir boşluk mesafesi gerekir.

Mutfak planlarken veya cihazı değiştirirken bunu, uygun bir montaj çözümü belirleyerek dikkate alınız.

Dekor kapak kalınlığı A [mm]	Farklı kenar yarıçapları B için boşluk ölçüsü X [mm]			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	en az 4			
20	5	4	4	4
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

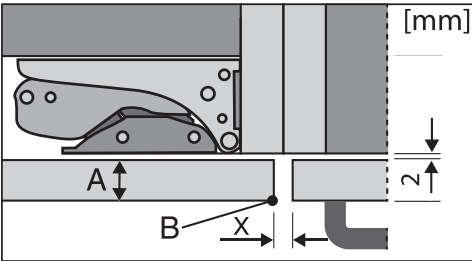


yandaki mutfak dolabı kapağı

A = Dekor kapak kalınlığı

B = Kenar yarıçapı

X = Boşluk ölçüsü

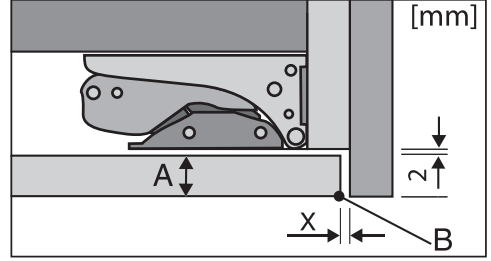

komşu yan panel

A = Dekor kapak kalınlığı

B = Kenar yarıçapı

X = Boşluk ölçüsü

Faydalı bilgi: Dolap gövdesi ile yan panel arasında bir ara parça monte ediniz. Bu şekilde yeterli genişlikte bir boşluk elde edersiniz.

– Dekor kapağın ağırlığı [kg]

⚠ Çok ağır dekor kapak sonucu hasar tehlikesi.

Monte edilen dekor kapak izin verilen ağırlığı aşıyorsa, cihazın menteşeleri zarar görebilir, bu da fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir.

Dekor kapak montajından önce, monte edilecek dekor kapak için izin verilen ağırlığın aşılmadığından emin olunuz.

İzin verilen maks. dekor kapak ağırlığı:


Cihaz	kg
FNS 7794 ...	26

Kurulum

Montaj ölçüleri

Boy dolabına montaj/Yandan görünüm

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

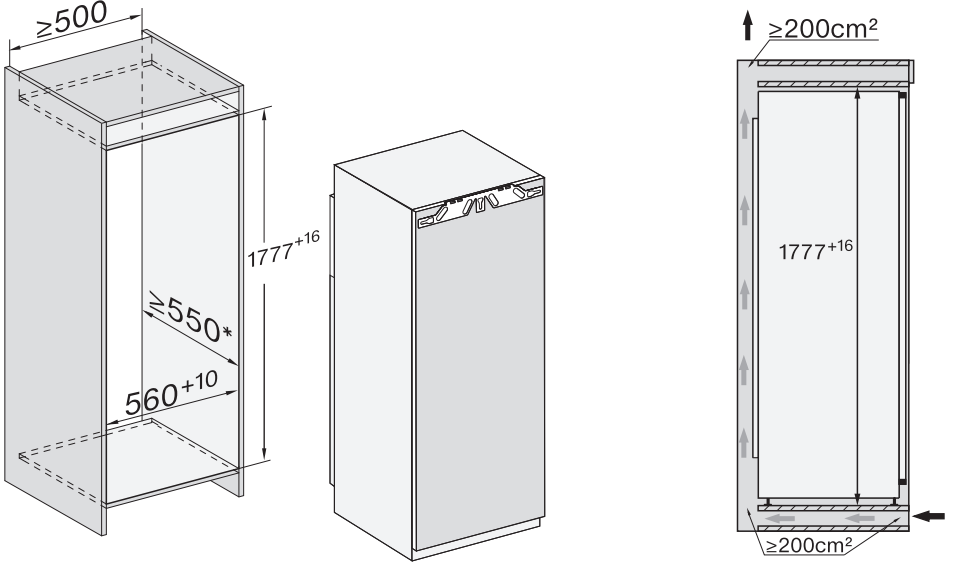



* Beyan edilen enerji tüketimi 560 mm'lik bir niş derinliğiyle belirlenmiştir. Cihaz 550 mm'lik bir niş derinliğinde de tam işlevsel olarak çalışır, ancak enerji tüketimi biraz daha yüksek olur.

Dolaba monte etmeden önce, cihazın monte edileceği dolabın öngörülen montaj boyutlarına uygun olmasına dikkat ediniz.

Bağlantılar, have giriş ve çıkışı

Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.

Cihazın doğru işleyişinin sağlanabilmesi için, belirtilen havalandırma açıklıklarına mutlaka uyulmalıdır.

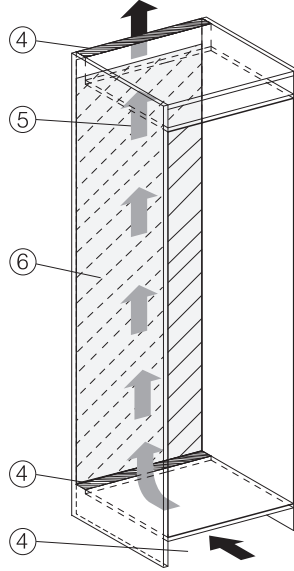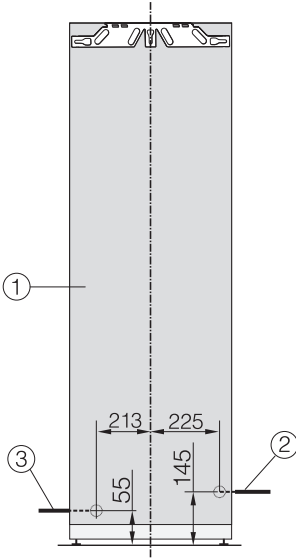

- ① Önden görünüm
- ② Güç kablosu, uzunluk = 2.200 mm
Daha uzun bir güç kablosu Miele yetkili servisinden edinilebilir.
- ③ Su bağlantısı, uzunluk = 2.000 mm
- ④ Havalandırma kesiti en az 200 cm²
- ⑤ Havalandırma
- ⑥ Arka panel kısmında bağlantıya izin verilmez

Kurulum

Su bağlantısı

Temiz su bağlantısı ile ilgili güvenlik talimatları

⚠ Hatalı temiz su bağlantısı sonucu yaralanma ve hasar tehlikesi. Hatalı bir temiz su bağlantısı bedensel yaralanmalara ve/veya maddi zararlara sebep olabilir. Temiz su bağlantısı sadece yetkili uzman teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir.

⚠ Su bağlantısını yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. Cihazın su bağlantısını yapmadan önce su beslemesini kesiniz.

⚠ Kirli su sonucu sağlık riski ve hasar tehlikesi. Kullanılan suyun kalitesi cihazın kullanıldığı ülkenin içme suyu yönetmeliği-ne uygun olmalıdır. Cihazın su bağlantısını yapınız.

Cihaz IEC 61770 ve EN 61770 gerekliliklerini karşılar.

Su beslemesine bağlantı, ilgili ülkenin geçerli yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Aynı şekilde soğutma cihazına su girişi sağlayan tüm cihaz ve donanımlar da ilgili ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Kusursuz bir işleyiş (debi miktarı, buz küpü boyutu, ses seviyesi) için su bağlantısı basıncı 150 kPa ile 620 kPa (1,5 bar ile 6,2 bar) arasında olmalıdır. Su bağlantısı basıncının 620 kPa (6,2 bar) seviyesinden daha yüksek olması durumunda, bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Soğutma cihazının manyetik giriş valfi ve su bağlantı borusu en fazla 1.000 kPa (10 bar) su bağlantısı basıncına uygundur.

Hortumu doğrudan temiz su hattına bağlayınız. İçinde durgun su bulunan bir su girişinden kaçınınız. Su girişindeki durgun su, suyun ve buz küplerinin lezzetini bozabilir. Taze su, buz küplerinin mükemmel bir kaliteye sahip olmasını sağlar.

Sadece birlikte teslim edilen hortumu kullanınız. Hortum kısaltılmamalı, uzatılmamalı veya başka bir hortumla değiştirilmemelidir.

Kusurlu bir hortumu sadece orijinal Miele yedek parçası ile değiştiriniz. Gıdalara uygun hortumu Miele Webs-hop mağazasından, Miele yetkili servisinden veya Miele bayinizden satın alabilirsiniz.

Temiz su bağlantısı ve hortum arasında, gerektiğinde su girişini kesebilmek için bir kapama vanası bulunmalıdır.

Cihaz monte edildikten sonra da kapama vanasının erişilebilir olmasına dikkat ediniz.

Su girişi



Rakor bağlantıların sıkı ve sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.

⚠ Hortumda hasar tehlikesi. Kapama vanasından buz küpü hazırlama ünitesine su girişinde kesinti. Hortumu bükmeyiniz veya hortuma zarar vermeyiniz.

Su girişı bağlantısı için metrik R3/4 rakorlu bir kapama vanası gereklidir.


Solenoid valf, cihazın arka tarafında sağ altta bulunur ve aynı şekilde metrik R3/4 rakora sahiptir.

– Hortumun cihaza bağlanması

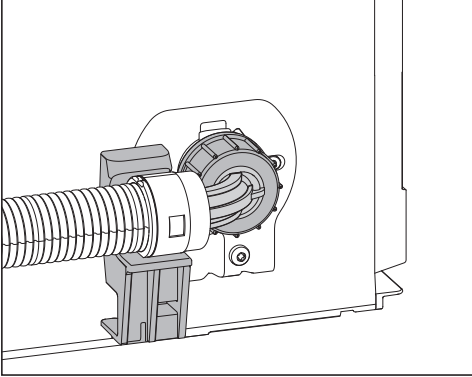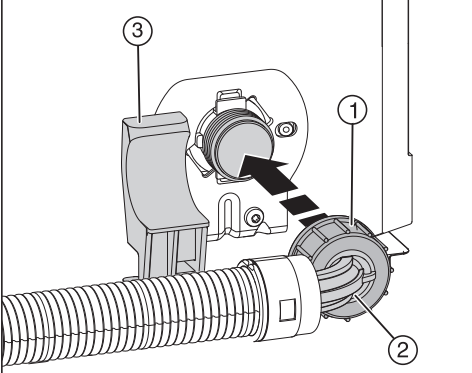

- Kapağı çekerek, solenoid valfin rakorundan çıkarınız.
- Açılı hortum ucunu (2) yatay olacak şekilde tutucuda (3) konumlandırınız ve hortum ucunu sıkıca tutunuz.
- Somunu (1), sağlam ve sıkı bir şekilde oturana kadar elinizle sıkınız.

– Hortumun kapama vanasına bağlanması

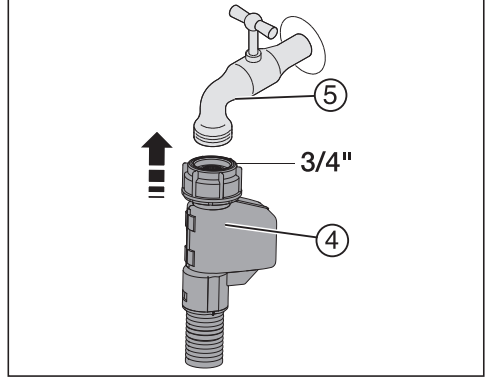

- Somunu (4) kapama vanasına (5) takınız.

– Temiz su bağlantısının kontrol edilmesi

Mutfak dolabı nişine monte etmeden önce su bağlantısının sızdırmazlığını kontrol ediniz.

- Kapama vanasını (5) yavaşça açınız ve rakor bağlantıları kontrol ediniz.

Kurulum

Elektrik bağlantısı

Cihaz, sadece cihaz ile birlikte verilen güç kablosuyla topraklı bir prize bağlanmalıdır.

Cihazı prize erişim mümkün olacak şekilde yerleştiriniz. Prize kolayca erişim mümkün değilse, kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım donanımı bulunmasını sağlayınız.



Aşırı ısınma sonucu yangın tehlikesi.

Cihazın çoklu priz ve uzatma kablosu üzerinden çalıştırılması kablonun aşırı yüklenmesine sebep olabilir.

Güvenlik sebeplerinden dolayı çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.

Elektrik tesisatı geçerli standartlara (Almanya'da VDE 0100) uygun olmalıdır.

Güvenlik sebeplerinden dolayı cihazın elektrik bağlantısı için ev tesisatında,  tipi bir kaçak akım rölesinin (RCD) kullanılmasını tavsiye ederiz.

Hasarlı bir güç kablosu, sadece aynı türden özel bir güç kablosu ile değiştirilmelidir (Miele yetkili servisinden edinilebilir). Güvenlik sebeplerinden dolayı güç kablosu, sadece Miele tarafından yetkilendirilmiş uzman bir teknisyen veya Miele yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir.


Anma gücü ve uygun sigorta değerlerine dair bilgiler bu kullanım kılavuzunda veya tip etiketinde verilmiştir. Bu verileri kurulum yerindeki elektrik bağlantısı verileri ile karşılaştırınız. Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin,

EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

Cihazın elektrik bağlantısı

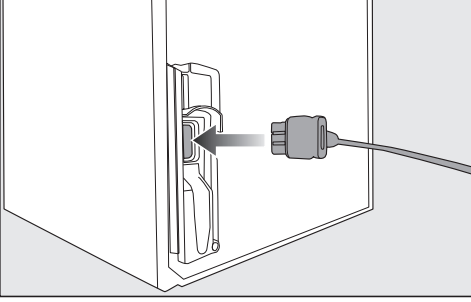


- Cihaz konektörünü cihazın arka yüzüne takınız.

Cihaz konektörünün yerine düzgün oturmasına dikkat ediniz.

- Cihazın elektrik fişini prize takınız.

Cihaz artık elektrik şebekesine bağlanmıştır.

Cihaz tanıtımı

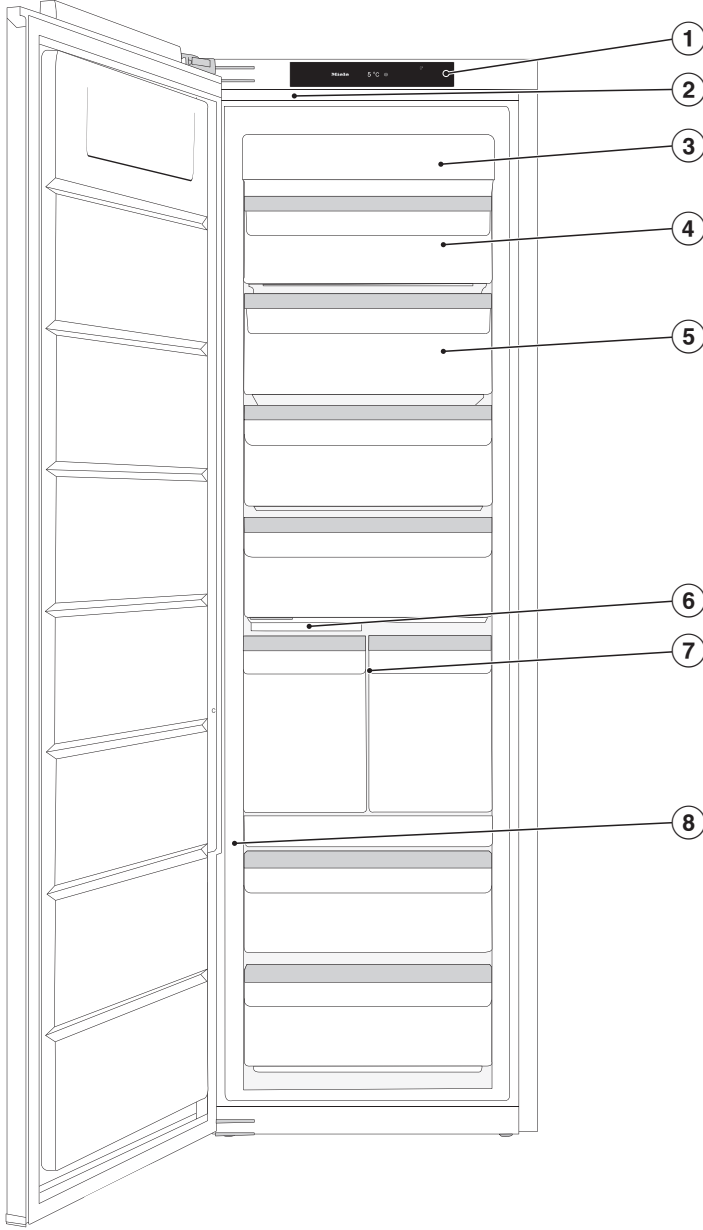

Bu resimde, örnek olarak kapısı sola doğru açılan bir cihaz modeli gösterilmektedir.

- ① Ekran
- ② İç aydınlatma
- ③ NoFrost modülü
- ④ Öne doğru eğilebilir dondurucu çekmeces
- ⑤ Dondurucu çekmeceleri
- ⑥ Entegre buz kalıplı ve aydınlatmalı buz küpü hazırlama ünitesi
- ⑦ Ice&PizzaBox
- ⑧ Tıklama sensörü hassaslığını ayarlamak için ayar sürgüsü (ActiveDoor)

Cihaz tanıtımı

Başlangıç ekranı

Kalem gibi sivri veya keskin nesneler ekranı çizebilir.
Ekranı sadece parmak uçları ile dokununuz.
Eğer parmaklarınız soğuksa, ekranın tepki vermemesi mümkündür.



- ① Dondurucu bölme sıcaklık göstergesi
- ② Ayar modu sensörlü tuşu 
Ayar modunda çeşitli fonksiyonların seçilmesi için
- ③ Bağlantı durumu göstergesi
(yalnızca ağ bağlantısı kurulmuşsa görünür)
- ④ Fuar modu göstergesi
(sadece fuar modu fonksiyonu açık olduğunda gösterilir)

Kullanım prensibini anlamak

- Başlangıç ekranında istediğiniz alana/istediğiniz sembole dokununuz.
- İsteddiğiniz değer/istediğiniz sembol ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- Onaylamak için ekranda istediğiniz seçeneğe dokununuz.
Seçilen değer/seçilen sembol turuncu renkte yanar (birkaç istisna haricinde).
- Ayar düzeyinden çıkmak için  veya OK üzerine dokununuz.

Ayar modu

Aşağıdaki fonksiyonları ayar modunda seçebilir ve ayarlarını kısmen değiştirebilirsiniz:

Sembol	Fonksiyon	Fabrika ayarı
	Parti modu fonksiyonu açılır veya kapatılır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Kapalı
	Buz küpü hazırlama ünitesinin gücünün açılması veya kapatılması (bkz. “Buz küpü üretimi” bölümü)	Kapalı
	Kilitleme fonksiyonunu açma veya kapatma (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	 (Kapalı)
	Cihazın gücünün kapatılması	—
	Şabat modu fonksiyonu açılır veya kapatılır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Kapalı
	Şabat modu sürümünün görüntülenmesi	—
	Otomatik kapı açma (ActiveDoor) fonksiyonunun yapılandırılması veya devre dışı bırakılması. (Bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	
	ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (sadece ActiveDoor etkinleştirildiyse gösterilir) (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	
	Belirlenmiş olan kapı açılma açısının değiştirilmesi (sadece kapı açılma açısı daha önce belirlenmiş ise gösterilir) (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	
	Kapı elle açıldığında kapı alarmı verilmesi için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	1:00
	Miele@home fonksiyonu 1. kez kurulur, Wi-Fi fonksiyonu etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır ağ yapılandırması sıfırlanır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	APP

Cihaz tanıtımı

	Tuş sesi açılır veya kapatılır	Açık
	Uyarı ve sinyal seslerinin ses seviyesi değiştirilir veya uyarı ve sinyal sesleri tamamen kapatılır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Açık /Kademe 5
	Ekran parlaklığı değiştirilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Kademe 4
	Sıcaklık ölçü birimi değiştirilir (°Santigrad veya °Fahrenheit)	°C
	Fuar modu fonksiyonu kapatılır (sadece açık olduğunda gösterilir) (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	Kapalı
	Mevcut ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına getirilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	—
	Soğutma cihazınıza ilişkin bilgiler (model tanımı ve seri numarası) görüntülenir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü)	—
	Buz kalıbının temizlik konumunun ayarlanması (sadece buz küpü hazırlama ünitesinin gücü açık olduğunda gösterilir) (bkz. “Temizlik ve bakım” bölümü).	—

Otomatik kapı açma (ActiveDoor)

⚠ Cihaz kapısının otomatik olarak açılması ve kapatılması sırasında yaralanma tehlikesi

Kapının açılma alanında ve kapı menteşesi kısmında, örneğin parmaklar gibi vücut uzuvları sıkışabilir.

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

Kapının kapanması sırasında elinizi kapı menteşesi veya cihazın iç kısmına sokmayınız.

Kapıyı engellemeyiniz.

⚠ Otomatik kapı açma fonksiyonu etkin durumdayken, cihaz kapısının elle hareket ettirilmesi nedeniyle hasar tehlikesi. Cihaz kapısının tahrik ünitesinde hasarlar.

Cihaz kapısını kapının otomatik hareketine karşı elinizle açar veya kapatırsanız, tahrik ünitesi ve kapı menteşesi zarar görür.

Cihaz kapısını, kapının otomatik hareketine karşı elinizle hareket ettirmeyiniz.

⚠ Cihaz kapısının otomatik olarak kapatılması sırasında hasar tehlikesi
Dışarı çekilmiş çekmeceler veya teleskopik raylar (modele bağlı olarak) zarar görebilir.

Çekmeceleri sonuna kadar içeri itiniz.
Çekmeceyi çıkardıktan sonra teleskopik rayları sonuna kadar içeri itiniz.

Kapı otomatik olarak hareket ettiği sırada ekranda  gösterilir. Ayrıca bir sinyal sesi duyulur.

Otomatik kapı açma fonksiyonu etkinken, cihaz kapısını tıklama sinyali aracılığıyla veya sesli komut vererek açabilirsiniz.

ActiveDoor fonksiyonunu etkinleştirmezseniz veya tekrar devre dışı bırakırsanız cihaz kapısı elle açılabilir.

Fonksiyon etkinken cihaz daha yüksek güçte çalışır. Bunun sonucunda hareket sesleri daha yüksek olabilir. Enerji tüketimi artar.

... tıklama sinyali aracılığıyla

Kapıyı, kapının dış veya iç yüzüne 2 kez tıklayarak açar veya kapatırsınız.


Tıklama sinyalinin hassaslığı istenildiği anda değiştirilebilir.

Bu fonksiyon ayar modunda  etkinleştirilmeli ve yapılandırılmalıdır (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor) ” bölümü).

Cihaz tanıtımı

Tıklama sensörünün hassaslığı

Tıklama sensörünün hassaslığı bir sürgü vasıtası ile ayarlanır. Bu ayar sürgüsü, kapının alt üçte birlik kısmında, menteşe tarafındaki dış kenarda bulunur (bkz. “Cihaz tanıtımı” bölümü).

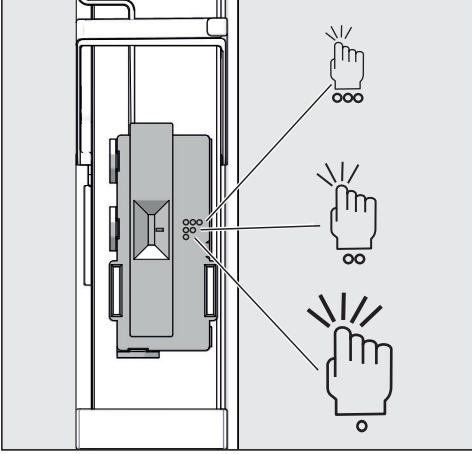

Ayar seçenekleri

Anahtar konumu	Anlamı
Üstte (3 nokta)	Yüksek hassaslık, hafif tıklama yeterlidir
Ortada (2 nokta)	Orta derecede hassaslık, biraz daha güçlü bir tıklama gerekir. Bu ayar varsayılan fabrika ayarıdır.
Altta (1 nokta)	Düşük hassaslık, güçlü bir tıklama gerekir.

... sesli komutla

Cihazın kapısını, tıklama sinyaline ek olarak sesli komut vererek de açıp kapatabilirsiniz.

Bunun için aşağıda belirtilen şekilde ilerleyiniz:


- ActiveDoor fonksiyonunu etkinleştiriniz ve yapılandırınız (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “1. ActiveDoor fonksiyonunun ilk kez etkinleştirilmesi ve yapılandırılması” bölümü).

Ayarlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Miele@home” bölümü.

- Akıllı telefonunuza Miele uygulamasını yükleyiniz.
- Cihazınız ile bir Wi-Fi bağlantısı kurunuz.
- Cihazınızı Miele uygulamasına kaydediniz. Bunun için uygulamada gösterilen talimatları uygulayınız.
- Henüz mevcut değilse, bir hizmet sağlayıcıdan sesle kontrol edilen uygun bir asistan yükleyiniz.
- Miele Uygulaması aracılığıyla sesli asistanla bağlantı kurunuz. Bunun için uygulama tarafından verilen talimatları uygulayınız.

Dolap içinin düzenlenmesi

Ice & PizzaBox

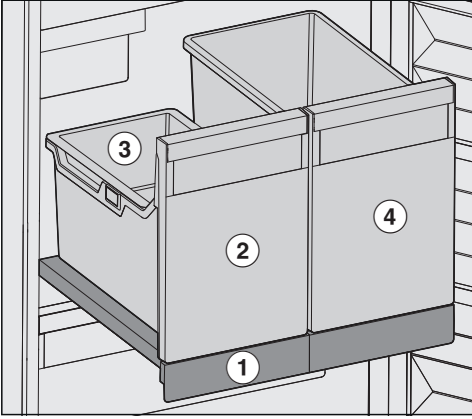

Ice & PizzaBox bölmesi, bir raylı raf ① üzerinde bulunur ve daima sadece bir bütün olarak dışarı çekilebilir.

Buz küpü çekmecesinde ② bir asma kap ③ mevcuttur. Asma kap, normal buz küpü miktarı için yeterlidir. Asma kap, kullanım için kolayca çıkarılabilir ve tekrar takılabilir.

Daha fazla buz küpüne ihtiyacınız olduğunda, asma kabı çıkarabilirsiniz.

Yanındaki PizzaBox ④ bölümüne pizza kutuları dikine yerleştirilebilir. Pizza kutuları kolayca çıkarılabilir ve yerleştirilebilir.

Aynı zamanda saklanan pizzalar tek bakışta görülür.

PizzaBox bölümünü, ayrıca yüksek gıdaları saklamak için de kullanabilirsiniz.



Çok ağır malzemelerin yerleştirilmesi sonucu hasar tehlikesi.

Çok ağır malzemelerin yerleştirilmesi, çekmecelerde ve raylı rafta hasarlara yol açabilir.

Raylı rafın 20 kg olan maksimum taşıma kapasitesine uyunuz.

Üst çekmecenin öne doğru eğilmesi

Üst çekmece öne doğru eğilebilir. Bu şekilde dondurulan malzeme çekmecedan daha kolay çıkarılabilir.

■ Çekmeceyi dışarı çekiniz.

Çekmece, durdurucular ile emniyet altına alınmıştır ve yerinden çıkıp aşağı düşemez.

Dondurucu bölmenin esnek bir şekilde düzenlenmesi (VarioRoom)

Örneğin av eti veya hindi gibi büyük gıdalar yerleştirmek isterseniz, üst dondurucu çekmecelerini ve dondurucu çekmeceleri arasındaki cam tablaları çıkarabilirsiniz. Böylelikle daha fazla hacim ve fazla yer işgal eden yüksek malzemelerin saklanması için daha fazla yer oluşur.

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Buz küpü küreği

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele ürün yelpazesinde cihaza uygun yardımcı aksesuarlar ve temizlik ve bakım ürünleri bulunur.

Miele Webshop'tan, Miele Müşteri Hizmetlerinden veya Miele bayinizden, cihaz bakım ürünleri ve aksesuarlar gibi cihaz için özel olarak tasarlanmış ürünler satın alabilirsiniz.

Miele Webshop'a aşağıdaki QR kod aracılığıyla erişebilirsiniz:



Cihazın gücünü açma ve kapama

İlk kullanımdan önce

- Tüm ambalaj malzemelerini ve koruyucu folyoları çıkarınız.
- Cihazın içini ve aksesuarlarını temizleyiniz.

Cihazın elektrik bağlantısı

- Cihazı, “Elektrik bağlantısı” bölümünde belirtilen şekilde elektrik şebekesine bağlayınız.

Ekranda önce Miele, ardından  gösterilir.

Cihazın gücünün açılması

- Cihazın kapısını açınız.
- Ekranda  üzerine dokununuz.

Cihaz soğutmaya başlar ve iç aydınlatma lambası yanar.

Ayarlanmış olan sıcaklığa ulaşıldığında,   sembolü söner, sıcaklık göstergesi sürekli olarak yanar ve uyarı sinyali kapatılır.

- Uyarı sinyalinin sizi rahatsız etmesi halinde,   üzerine dokununuz.

Uyarı sinyali kesilir.

Cihaz önceden ayarlanmış olan sıcaklıklara gelir.

Dondurucu bölmeye ancak sıcaklık yeterince düştüğünde (en az -18 °C) gıda koyunuz.

Cihazın gücünün kapatılması

- Ekrandaki sıcaklık göstergesine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

İç aydınlatma ve soğutma kapanır.

Ekranda  görüntülenir.

Lütfen dikkat ediniz: Cihazın gücü kapatıldığında, elektrik şebekesiyle bağlantısı kesilmez.

Cihaz uzun süre kullanılmayacağına dikkate alınması gerekenler

Eğer cihazın gücü uzun bir süre kullanılmayacağı için kapatılır ancak cihaz temizlenmezse, kapıların kapalı bırakılması durumunda küf oluşması mümkündür.

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız mutlaka temizleyiniz.

Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, şunlara dikkat ediniz:

- Cihazın gücünü kapatınız.
- Elektrik fişini çekiniz veya elektrik sigortasını kapatınız.
- Buz küpü çekmecesini boşaltınız.

 Buz küpü hazırlama ünitesinde hasar tehlikesi.

Çalışma sırasında su girişi engellenir ancak buz küpü hazırlama ünitesi çalışmaya devam ederse, su giriş borusu buz tutabilir.

Su girişi kesildiyse (örneğin tatilde) buz küpü hazırlama ünitesinin gücünü kapatınız.

- Buz küpü hazırlama ünitesinin gücünü kapatınız.

Cihazın gücünü açma ve kapama

- Su girişinin kapama vanasını kapatınız.
- Cihazı yeterince havalandırmak ve koku oluşmasını önlemek için cihazı temizleyiniz ve cihazın kapısını açık bırakınız.

Ağ bağlantısı için ön koşullar

Ağ bağlantısı için aşağıdaki ön koşulları dikkate alınız:

1. Kurulum yerinde bir ev ağı mevcut olmalıdır.
Wi-Fi şifresini hazır bulundurunuz.
2. Miele uygulaması bir mobil cihazda mevcut olmalıdır.
3. Miele uygulamasında bir kullanıcı hesabınız mevcut olmalıdır.

Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.



Ağ bağlantısının 1. kez kurulumu

- ⚙️ sembolüne dokununuz.
 - @ sembolü ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
 - @ sembolüne dokununuz.
 - İstedığınız bağlantı yöntemine (Uygulama veya WPS) dokununuz.
- Giriş yaptıktan sonra ekranda 📶 sembolü gösterilir.
- Bağlantı kurulamadığında ⓧ sembolü gösterilir.
- Bu durumda işlemi yeniden başlatınız.
 - Ayar seviyesinden çıkmak için ↶ sembolünün üzerine dokununuz.

Cihazın gücünü açma ve kapama

Scan & Connect uygulaması

- QR kodu okutunuz.

Miele uygulamasını kurduysanız ve bir kullanıcı hesabına sahipseniz, doğrudan ağ bağlantısına yönlendirilirsiniz.

Miele uygulamasını henüz kurmadıysanız, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazasına yönlendirilirsiniz.

- Miele uygulamasını kurunuz ve bir kullanıcı hesabı oluşturunuz.
- QR kodu tekrar okutunuz.

Miele uygulaması, sizi ayarlama adımlarında yönlendirir.

(modele bağlı)



Doğru sıcaklık

Gıdaların muhafazası için doğru sıcaklık ayarı çok önemlidir. Sıcaklığın düşmesiyle mikroorganizmaların üreme süreci yavaşlar. Gıdalar o kadar hızlı bozulmaz.

Taze gıdaları dondurmak için **-18 °C**'lik bir sıcaklık gereklidir. Bu şekilde gıdaların saklanma ömrü uzar ve kaliteleri korunur. Sıcaklık **-10 °C**'nin üzerine çıktığında, mikroorganizmalar sonucu bozunma başlar, gıdalar daha kısa bir süre muhafaza edilebilir. Bu sebeple çözülmeye başlayan veya çözülmüş gıdalar ancak bir işlemden geçirildikten sonra (pişirme veya kızartma) tekrar dondurulabilirler. Yüksek sıcaklıklar sonucu mikroorganizmaların çoğu ölür.

Cihazın içindeki sıcaklık şu durumlarda yükselir:

- Cihaz kapısı ne kadar sık açılır ve ne kadar uzun süre açık kalırsa.
- Cihaza ne kadar fazla miktarda gıda yerleştirilirse.
- Yeni konulan gıdalar ne kadar sıcaksa.
- Cihazın bulunduğu ortamın sıcaklığı ne kadar yüksekse. Bu cihaz belirli bir iklim sınıfına (ortam sıcaklığı aralığı) yönelik olarak üretilmiştir ve bu iklim sınıfının sınırlarına uyulmalıdır.

Sabit **-18 °C** dondurucu bölmesi sıcaklığında ve uygun hijyen şartlarıyla gıdaların maksimum saklama süresinden faydalanılabilir ve gıda atıkları önlenir.

Sıcaklık göstergesi

Normal çalışma sırasında ekranda, cihazda o an söz konusu olan **azami dondurucu bölme sıcaklığı** gösterilir.

Ortam sıcaklığına ve yapılan ayara bağlı olarak, istenilen sıcaklığa ulaşılması ve bu sıcaklığın göstergede sürekli olarak gösterilmesi birkaç saat alabilir.

Sıcaklık ayarı

- Ekrandaki sıcaklık göstergesine dokununuz.
- İsteddiğiniz sıcaklık ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- Onaylamak için istediğiniz sıcaklık değerinin üzerine dokununuz.

Sıcaklık göstergesi, tekrar o anda cihazda hakim olan gerçek sıcaklığa geçer.

Mümkün olan ayar değerleri

- Dondurucu bölme: **-15 ila -28 °C**

Sıcaklık ve kapı alarmı

 Bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Sıcaklık uzun bir süre **-18 °C**'nin üzerinde kaldıysa, dondurulmuş gıdalar çözülebilir veya çözülmeye başlayabilir. Bunun sonucunda gıdaların saklanma süresi kısalmıştır.

Dondurulmuş gıdaların çözülmüş veya çözülmeye başlamış olup olmadığını kontrol ediniz. Bu durumda, çözülen veya çözülmeye başlayan gıdaları hemen tüketiniz ya da bunları tekrar dondurmadan önce işlem (kızartma veya pişirme gibi) geçirin.

Sıcaklık alarmı

Dondurucu bölmedeki sıcaklık alarmı

Dondurucu bölme içindeki sıcaklığın farkına varılmadan yükselmemesi için soğutma cihazı bir sıcaklık alarmı ile donatılmıştır.

Kullanım

Sıcaklık, çok yüksek bir sıcaklık aralığına ulaşırsa, dondurucu bölmedeki sıcaklık göstergesi   kırmızı renkte yanar. Ayrıca alarm durumu sona erene kadar ya da uyarı sinyali, alarm durumu sona ermeden önce kapatılana kadar, bir uyarı sinyali duyulur.

Herhangi bir sıcaklık aralığının ne zaman çok sıcak olarak algılanacağı, ayarlanmış olan sıcaklık değerine bağlıdır.

Aşağıdaki durumlarda sesli ve görsel sinyal verilir:

- Cihazın gücünü açtığınızda dondurucu bölmedeki sıcaklık ayarlanan sıcaklık değerinden çok farklı ise.
- Dondurulmuş gıdaları yerleştirip alırken dondurucunun içine çok fazla ortam havası girerse.
- Fazla miktarda gıda donduruyorsanız.
- Sıcak taze yiyecekler donduruyorsanız.
- Bir elektrik kesintisi olduysa.
- Cihaz arızalıysa.

 Bozulmuş gıdaların tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Sıcaklık uzun bir süre -18 °C'nin üzerinde kaldıysa, dondurulmuş gıdalar çözülebilir veya çözülmeye başlayabilir. Bunun sonucunda gıdaların saklanma süresi kısılır.

Dondurulmuş gıdaların çözülmüş veya çözülmeye başlamış olup olmadığını kontrol ediniz. Bu durumda, çözülen veya çözülmeye başlayan gıdaları hemen tüketiniz ya da gıdaları tekrar dondurmadan önce işlemiden (kızartma veya pişirme gibi) geçirin.

Sıcaklık alarmının kendiliğinden sonlanmadan önce kapatılması

Sıcaklık alarmı kapatılmadan önce, sıcaklık alarmının sebebi belirlenmeli ve giderilmelidir.

Uyarı sinyalinin sizi rahatsız etmesi halinde, uyarı sinyalini sonlanmadan önce kendiniz de kapatabilirsiniz.

■   sembolüne dokununuz.

  sembolü söner ve uyarı sinyali kesilir.

Dondurucu bölmenin sıcaklık göstergesinde yaklaşık 1 dakika boyunca, o ana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık yanıp sönerek gösterilir. Ardından güncel sıcaklık görüntülenir.

Kapı alarmı

Kapının elle açılmasında kapı alarmı

Cihaz kapısı uzun süredir açık.

Cihaz kapısının açık kalarak enerji kaybına sebep olmaması ve cihazın içindeki gıdaların sıcaktan zarar görmemesi için soğutma cihazı bir kapı alarmı ile donatılmıştır.

Cihaz kapısı uzun bir süre açık kaldığında sıcaklık göstergesinde   turuncu renkte yanar. Buna ek olarak, bir uyarı sinyali duyulur ve iç aydınlatma yanıp söner.

Kapı alarmının verilmesi için geçmesi gereken süre değiştirilebilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü).

Kapı alarmının sesi kapatılabilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü).

Cihaz kapısı kapatıldığında uyarı sinyali kapatılır ve ekranda   sembolü söner.

Kapı alarmının kendiliğinden sonlanmadan önce kapatılması

■   sembolüne dokununuz.

Uyarı sinyali kapatılır,   sembolü söner ve iç aydınlatma tekrar kesintisiz olarak yanar.

Cihaz kapısı kapatılmazsa kapı alarmı yaklaşık 1 dakika sonra tekrar verilir.

Otomatik kapı açılmasında kapı alarmı

ActiveDoor fonksiyonu kapıyı kapatmak üzeredir.

Cihaz kapısının açık kalarak enerji kaybına sebep olmaması ve cihazın içindeki gıdaların sıcaktan zarar görmemesi için soğutma cihazı bir kapı alarmı ile donatılmıştır.

Cihaz kapısı uzun süre açık kaldığında, ekranda   sarı renkte gösterilir. Buna ek olarak, bir uyarı sinyali duyulur ve iç aydınlatma yanıp söner.

Kapı alarmının verilme süresi **değiştirilemez**.

Kapı alarmının sesi kapatılabilir (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” bölümü).

Kısa bir süre sonra kapı otomatik olarak kapanır. Uyarı sinyali kesilir ve ekranda   söner.

ActiveDoor kapı alarmının kendiliğinden sonlanmadan önce kapatılması

■ Ekranda  üzerine dokununuz.

Uyarı sinyali kapatılır,   sembolü söner ve iç aydınlatma tekrar kesintisiz olarak yanar.

Cihaz kapısı kapatılmazsa kapı alarmı yaklaşık 1 dakika sonra tekrar verilir.

Sıcaklık göstergesi   sarı renkte yanar. Buna ek olarak, bir uyarı sinyali duyulur ve iç aydınlatma yanıp söner (bkz. “Kapı alarmı: Cihaz kapısı uzun süredir açık”).

Kullanım

SuperFrost kullanımı

SuperFrost ❄

SuperFrost fonksiyonu ❄ etkinleştirildiğinde, **dondurucu bölme** çok hızlı bir şekilde en düşük sıcaklık değerine soğutulur (ortam sıcaklığına bağlı olarak). Cihaz mümkün olan en yüksek soğutma gücünde çalışır ve sıcaklık düşer. Bu fonksiyonu, taze gıdaları dondurmadan önce seçiniz. Bu şekilde, yiyecekler hızla dondurulur ve besin değerleri, vitaminleri, görünümleri ve tatları korunur.

SuperFrost fonksiyonu ❄ açıkken, cihazdan gelen sesler artabilir.

SuperFrost, dondurulacak gıdalar **yerleştirilmeden yaklaşık 6 saat önce** etkinleştirilmelidir.

Azami dondurucu kapasitesi kullanılabaksa, SuperFrost fonksiyonu ❄ **24 saat öncesinden** etkinleştirilmelidir.

SuperFrost fonksiyonu ❄ en fazla 72 saat sonra otomatik olarak kapanır. Cihaz tekrar normal soğutma gücünde çalışır. Fonksiyonun devre dışı bırakılma süresi, dolaba yeni yerleştirilmiş taze gıdaların miktarına bağlıdır.

Faydalı bilgi: Yiyecekler ve içecekler yeterli derecede soğuduktan sonra, enerjiden tasarruf etmek için SuperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen durumlarda SuperFrost fonksiyonunu açmanıza gerek yoktur:

- Dondurulmuş gıdalar yerleştiriyorsanız.
- Dondurucuya günde en fazla 2 kg yiyecek koyuyorsanız.

SuperFrost ❄ fonksiyonunun açılması ve kapatılması

- Sıcaklık göstergesine dokununuz.
- SuperFrost fonksiyonunu açmak ve tekrar kapatmak için ❄ üzerine dokununuz.

SuperFrost fonksiyonu **açıldığında** ❄ turuncu renkte yanar.

- Bu ayar seviyesinden sıcaklık göstergesine dokunarak çıkınız.

Taze gıdaların dondurulması ve saklanması

Gıdaları yerleştirmeden önce

- 2 kg'dan daha fazla taze gıda dolaba yerleştirilecekse, yerleştirmeden 6 saat önce SuperFrost ❄️ fonksiyonunu açınız.
- Bundan daha fazla taze gıda dolaba yerleştirilecekse, yerleştirmeden 24 saat önce SuperFrost ❄️ fonksiyonunu açınız.

Bu şekilde, daha önce yerleştirilmiş olan donmuş ürünler bir miktar soğuk depolamış olur.

- Sadece taze ve iyi durumda olan gıdaları dondurunuz.

Bazı gıdaların dondurulmaya uygun olmadıklarını dikkate alınız. Bunlardan bazıları, normalde çiğ tüketilen kıvrıcık salata veya fındık turbu gibi sebze türleridir.

Faydalı bilgi: Renk, tat, aroma ve C vitamini içeriklerinin korunması için sebzeleri dondurmadan önce hafif haşlayınız. Bu amaçla, sebzeleri porsiyonlar halinde 2–3 dakika kaynar suda pişiriniz. Ardından sebzeleri çıkarınız ve hızlı bir şekilde soğuk su içinde soğutunuz. Sebzeleri süzmeye bırakınız.

Dondurulacak gıdaların yerleştirilmesi



Çok ağır malzeme sonucu hasar tehlikesi.

Dondurucu çekmecenin çok ağır malzemeler ile doldurulması çekmecede/cam tablada hasara sebep olabilir.

Azami doldurma miktarına uyunuz:

Dondurucu çekmece = 12 kg

Cam tabla = 35 kg

Dondurulacak gıdalar, çözülmeye başlamamaları için daha önce dondurulmuş gıdalara temas etmemelidir.

- Birbirlerine veya yüzeylere yapışmaları için paketleri kuru bir şekilde koyunuz.

Gıdaların en kısa sürede tamamen donmaları için aşağıda belirtilen paket boyutlarını aşmayınız:

- Meyve ve sebze en fazla 1 kg
- Et en fazla 2,5 kg

– az miktarda malzeme dondurulacaksa

Gıdaları tüm dondurucu çekmecelerine dağıtınız.

- Dondurulacak malzemeyi dondurucu çekmecesinin mümkün olduğunca arkaya, arka panelin yakınına yerleştiriniz, bu şekilde dondurulacak malzeme mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamen donar.

– azami miktarda malzeme dondurulacaksa (bkz. tip etiketi)

Gıdaları tüm dondurucu çekmecelerine dağıtınız.

- Dondurulacak malzemeyi dondurucu çekmecesinin mümkün olduğunca arkaya, arka panelin yakınına yerleştiriniz, bu şekilde dondurulacak malzeme mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamen donar.

İçeceklerin hızlı bir şekilde soğutulması

İçeceklerin soğutucu bölmede hızla soğutulması için Süper Soğutma ❄️ fonksiyonunu etkinleştiriniz.

Kullanım

Çok miktarda içecek soğutmak veya ek olarak dondurucu bölmede de içecek soğutmak istediğinizde, ayar modunda  parti modu fonksiyonunu  seçiniz.

Hızlı bir şekilde soğumaları için dondurucu bölmeye konulmuş olan şişeleri **en geç bir saat sonra** tekrar dışarı alınız. Şişeler patlayabilir.

Buz küpü üretimi

Buz küpü hazırlama ünitesini açmadan önce dikkate almanız gereken hususlar:

- Buz küpü hazırlama ünitesi temizlenmiş olmalıdır.
- Cihazın gücü açılmış olmalıdır.
- Buz küplerinin üretilebilmesi için buz küpü çekmecesini tamamen kapalı olmalıdır.
- Buz küpü çekmecesinde üstte bir asma kap mevcuttur. Daha fazla buz küpüne ihtiyacınız olduğunda, asma kabı çıkarabilirsiniz. Buz küpü hazırlama ünitesi, buz küpü çekmecesindeki maksimum dolum yüksekliğine ulaşılana kadar otomatik olarak buz küpü üretir.



Mikroplu su sonucu sağlık riski.

Su ileten hatlarda uzun süre bekleyen suda bakteri üreyebilir ve sağlığını tehdit edebilir.

İlk çalıştırma işleminden sonra üretilen ilk 3 buz küpü partisini, su, su hatlarının ilk kez yıkanması için kullanıldığından dolayı kullanmayıp atınız.

Bu aynı zamanda, buz küpü hazırlama ünitesi uzun bir süre kullanılmadıktan sonra (5 günden uzun) ilk kez çalıştırıldığında da geçerlidir.

İlk çalıştırmadan sonra ilk buz küplerinin buz küpü hazırlama ünitesinden çekmeceye düşmesi 24 saat kadar sürebilir.

Buz küpü hazırlama ünitesinin gücünün yeniden kapatılıp açılmasının ardından bu işlem en fazla 6 saat sürer.

Buz küpü hazırlama ünitesi ile sadece evde kullanım için yetecek miktarda buz üretiniz.

Buz küpü hazırlama ünitesi, 24 saat içinde yaklaşık 0,8 kg buz küpü üretir.


Buz küpü üretim miktarı dondurucu bölmedeki sıcaklığa bağlıdır. **Sıcaklık ne kadar düşükse, belirli bir zaman diliminde o kadar fazla buz küpü üretilir.**

Buz küpü hazırlama ünitesinin gücünün açılması/kapatılması

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Buz küpü hazırlama ünitesinin gücü açık-
sa  turuncu renkte yanar.

Dondurucu bölme soğuduktan sonra,
buz küpü hazırlama ünitesine su dolar.

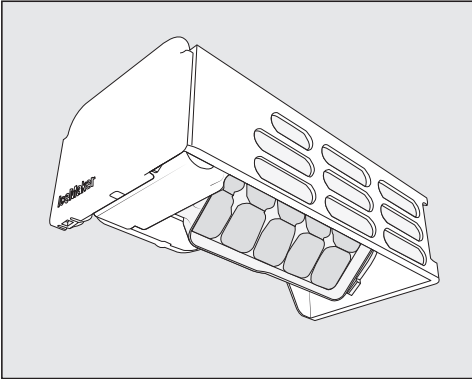

Su donduğunda entegre buz kalıbındaki buz küpleri otomatik olarak asma kaba düşer. Gerektiğinde asma kap çıkarılabilir.

Asma kap veya buz küpü çekmecesini dolduğunda, buz küpü üretimi otomatik olarak durdurulur. Çekmece tamamen dolmaz.

Faydalı bilgi: Buz küpü dolum miktarını, buz küplerini ara sıra eşit bir şekilde yayararak artırınız.

Faydalı bilgi: Asma kabı veya buz küpü çekmecesini düzenli olarak, en geç bir haftadan uzun bir süre buz alınmadıysa, temizleyiniz. Bu şekilde daima taze buz küpünüz olur ve buz küplerinin birbirlerine yapışması önlenir.

Buz küpü üretmek istemiyorsanız, buz küpü hazırlama ünitesinin gücünü dondurucu bölmeden bağımsız olarak kapatabilirsiniz.

Buz küpü hazırlama ünitesinin gücü kapalıyken, buz küpü çekmecesinde yiyecekler de dondurulabilir.

- Buz küpü üretimine devam edilecekse buz küpü çekmecesini tekrar tamamen içeri itiniz.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

İlgili ayarlara ilişkin açıklamalar

Aşağıda ek açıklama gerektiren ayarlar açıklanmıştır.

Ayar modunda  bulunurken, kapı alarmı ve diğer uyarı bildirimleri otomatik olarak bastırılır.

Parti modu

Çok miktarda yiyeceği dolaba yerleştirerek hızlı bir şekilde dondurmak istiyorsanız veya buz küpüne ihtiyacınız varsa parti modu  fonksiyonu tavsiye edilir.

Faydalı bilgi: Parti modu  fonksiyonunu, yiyecekleri yerleştirmeden yaklaşık 4 saat önce etkinleştiriniz.

Parti modu  etkinleştirildiğinde, aşağıda belirtilenler de otomatik olarak etkinleşir:

- SuperFrost fonksiyonu 
- Buz küpü hazırlama ünitesi (buz küpü üretilir)

Parti modu  fonksiyonu, yaklaşık 24 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bununla birlikte parti modu  fonksiyonunu istediğiniz zaman da devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir elektrik kesintisi meydana geldiğinde parti modu  fonksiyonu devre dışı bırakılır.

Kilitleme fonksiyonunun / etkinleştirilmesi

Kilitleme fonksiyonu etkinleştirildiğinde, cihazın gücünün yanlışlıkla kapatılması ve çocuklar vs. gibi yetkisiz kişiler tarafından ayarların değiştirilmesi önlenir.

■  üzerine dokununuz.

■  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

■  üzerine dokununuz.

Kilitleme fonksiyonu etkinleştirildiğinde,  turuncu renkte yanar.

■ Cihazın kapısını kapatınız. Kilitleme fonksiyonu  ancak bundan sonra etkinleşir.

Kilitleme fonksiyonunun / kısa süreli devre dışı bırakılması

Örneğin sıcaklık ayarını değiştirmek istediğinizde kilitleme fonksiyonunu kısa süreliğine devre dışı bırakılabilirsiniz:

■ Sıcaklık göstergesine dokununuz.

■ Yaklaşık 6 saniye  üzerine dokununuz.

Gösterge sıcaklık ayarına geçer.

■ Şimdi istediğiniz ayarları gerçekleştiriniz.

Cihazın kapısı kapatıldığında kilitleme fonksiyonu  tekrar etkinleştirilir.

Kilitleme fonksiyonunun / tamamen devre dışı bırakılması

■  üzerine dokununuz.

■ Yaklaşık 6 saniye  üzerine dokununuz.

■  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

■  üzerine dokununuz.

Kilitleme fonksiyonu devre dışı bırakıldığında  yanar.

Şabat modu

Dini gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için cihaz bir şabat moduna sahiptir.

Şabat modunun  etkin olduğu, önce başlangıç ekranında gösterilir.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

3 saniye sonra ekran kapanır.

Şabat modu  etkin olduğu sürece, cihazda hiçbir ayar gerçekleştirilemez.

Sesli ve görsel sinyaller devre dışı bırakıldığından, cihaz kapısının sıkı bir şekilde kapalı olmasına dikkat ediniz.

Şabat modu fonksiyonu  yaklaşık 80 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Şabat modu  etkinleştirildiğinde, aşağıda belirtilenler devre dışı bırakılır:

- Cihaz kapısı açıkken iç aydınlatmanın yanması
- Tüm sesli ve görsel sinyaller
- Sıcaklık göstergesi
- Etkin bir Wi-Fi bağlantısı

Daha önce etkinleştirilmiş olan tüm diğer fonksiyonlar etkin durumda kalır.

 Bozulmuş yiyeceklerin tüketilmesi sonucu sağlık riski.

Şabat modu  sırasında olası bir elektrik kesintisi görüntülenmeyeceğinden, bazı durumlarda gıdalar uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir. Bunun sonucunda gıdaların saklanma süresi kısalmaktadır.

Şabat modu  sırasında elektrik kesintisi olması halinde, gıdaların kalitesini kontrol ediniz.

■  üzerine dokununuz.

 sembolü turuncu renkte yanar.

■ Yeniden  sembolüne dokununuz.

Şabat modu devre dışı bırakıldığında,  sembolü beyaz renkte yanar.

Şabat modunun devre dışı bırakılması

■ Siyah ekran üzerine dokununuz.

 gösterilir.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

Otomatik kapı açma (ActiveDoor)

Aşağıda belirtilen ayarlar yapılabilir:

1. ActiveDoor fonksiyonunun, cihazın ilk kez çalıştırılması sırasında veya daha sonra etkinleştirilmesi ve yapılandırılması
2. ActiveDoor fonksiyonunun devre dışı bırakılması
3. Fonksiyon daha önce yapılandırılmış ve devre dışı bırakılmışsa, ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi
4. Belirlenmiş olan kapı açılma açısının değiştirilmesi

1. ActiveDoor fonksiyonunun ilk kez etkinleştirilmesi ve yapılandırılması

Etkinleştirme ve yapılandırma işlemi birden fazla işlem adımından oluşur:

ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar.

- OK tuşuna dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi kapı açılma açısını belirlemelisiniz.

Kapı açılma açısının belirlenmesi

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

- Kapiyı istediğiniz kapı açılma açısına kadar açınız (en az 70°).

Faydalı bilgi: Çekmeceleri sorunsuz bir şekilde dışarı çekebilmek için en az 90°'lik bir kapı açılma açısı tercih ediniz.

- OK tuşuna dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar.

- OK tuşuna dokununuz.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı **kaydedilmedi**.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Yeniden " Kapı açılma açısının belirlenmesi" işlem adımından başlayınız.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı kaydedildi.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi bir referanslandırma çalışması uygulamalısınız.

Referanslandırma çalışmasının uygulanması

 Cihaz kapısının otomatik olarak açılması ve kapatılması sırasında yaralanma tehlikesi

Kapının açılma alanında ve kapı menteşesi kısmında, örneğin parmaklar gibi vücut uzuvları sıkışabilir.

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

Kapının kapanması sırasında elinizi kapı menteşesi veya cihazın iç kısmına sokmayınız.

Kapıyı engellemeyiniz.

 Cihaz kapısının otomatik olarak kapatılması sırasında hasar tehlikesi
Dışarı çekilmiş çekmeceler veya teleskopik raylar (modele bağlı olarak) zarar görebilir.

Çekmeceleri sonuna kadar içeri itiniz. Çekmeceyi çıkardıktan sonra teleskopik rayları sonuna kadar içeri itiniz.

- OK tuşuna dokununuz.

Referanslandırma çalışması başlatılır. Bu çalışma sırasında kapı bir defa otomatik olarak kapatılır ve tekrar açılır.

Aynı anda ekranda A yanıp söner ve sinyal sesi duyulur.

- Ekranda ⊗ sembolü gösteriliyor: Referanslandırma çalışması **başarısız** sonuçlandı.

⊗ üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte A yanar. Yeniden “ ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi” işlem adımından başlayınız.

- Ekranda ⊙ sembolü gösteriliyor: Referanslandırma çalışması başarılı bir şekilde sonlandı.

⊙ üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte ⊕ yanar. Şimdi seçilen kapı açılma açısını kaydetmelisiniz.

⊕ Seçilen kapı açılma açısının kaydedilmesi

- OK tuşuna dokununuz.

Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı kaydedildi.

- Gösterilen bilgiyi  üzerine dokunarak onaylayınız.

Ekranda turuncu renkte A yanar. ActiveDoor fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

2. ActiveDoor fonksiyonunun devre dışı bırakılması

-  üzerine dokununuz.
- A ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

- A üzerine dokununuz.

Ekranda turuncu renkte A yanar.

- A üzerine dokununuz.

A beyaz renkte yanar ve ActiveDoor fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır.

3. ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi

-  üzerine dokununuz.

- A ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

- A üzerine dokununuz.

Ekranda A gösteriliyor.

- A üzerine dokununuz.

A turuncu renkte yanar ve ActiveDoor fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

4. Belirlenmiş olan kapı açılma açısının değiştirilmesi

-  üzerine dokununuz.

- A ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

- A üzerine dokununuz.

Ekranda turuncu renkte A yanar.

- D ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.

- D üzerine dokununuz.

Ekranda sarı renkte D yanar. Şimdi kapı açılma açısını belirlemelisiniz.

D Kapı açılma açısının belirlenmesi

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

- Kapağı istediğiniz kapı açılma açısına kadar açınız (en az 70°).

Faydalı bilgi: Çekmeceleri sorunsuz bir şekilde dışarı çekebilmek için en az 90°'lik bir kapı açılma açısı tercih ediniz.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

■ OK tuşuna dokununuz.

Ekranda sarı renkte  yanar.

■ OK tuşuna dokununuz.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı **kaydedilmedi**.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Yeniden " Kapı açılma açısının belirlenmesi" işlem adımından başlayınız.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı kaydedildi.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi bir referanslandırma çalışması uygulamalısınız.

Referanslandırma çalışmasının uygulanması

 Cihaz kapısının otomatik olarak açılması ve kapatılması sırasında yaralanma tehlikesi

Kapının açılma alanında ve kapı menteşesi kısmında, örneğin parmaklar gibi vücut uzuvları sıkışabilir.

Kapının açılma alanının boş olmasını sağlayınız.

Kapının kapanması sırasında elinizi kapı menteşesi veya cihazın iç kısmına sokmayınız.

Kapıyı engellemeyiniz.

 Cihaz kapısının otomatik olarak kapatılması sırasında hasar tehlikesi
Dışarı çekilmiş çekmeceler veya teleskopik raylar (modele bağlı olarak) zarar görebilir.

Çekmeceleri sonuna kadar içeri itiniz. Çekmeceyi çıkardıktan sonra teleskopik rayları sonuna kadar içeri itiniz.

■ OK tuşuna dokununuz.

Referanslandırma çalışması başlatılır. Bu çalışma sırasında kapı bir defa otomatik olarak kapatılır ve tekrar açılır.

Aynı anda ekranda  yanıp söner ve sinyal sesi duyulur.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Referanslandırma çalışması **başarısız** sonuçlandı.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Yeniden " ActiveDoor fonksiyonunun etkinleştirilmesi" işlem adımından başlayınız.

- Ekranda  sembolü gösteriliyor: Referanslandırma çalışması başarılı bir şekilde sonlandı.

 üzerine dokunarak bilgiyi onaylarsınız. Ekranda sarı renkte  yanar. Şimdi seçilen kapı açılma açısını kaydetmelisiniz.

Seçilen kapı açılma açısının kaydedilmesi

■ OK tuşuna dokununuz.

Ekranda  sembolü gösteriliyor: Kapı açılma açısı kaydedildi.

■ Gösterilen bilgiyi  üzerine dokunarak onaylayınız.

Ekranda turuncu renkte  yanar. ActiveDoor fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

Kapı elle açıldığında kapı alarmı verilmesi için geçmesi gereken sürenin değiştirilmesi

Kapı alarmının cihaz kapısı elle açıldıktan ne kadar süre sonra verilmesi gerektiğini ayarlayabilirsiniz.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- 30 saniye ile 3 dakika : 30 saniye arası bir süre ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- Onaylamak için istediğiniz ayarın üzerine dokununuz.

Ağ bağlantısı

Cihazınız entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Wi-Fi modülü, ev ağınıza bağlanmanızı ve Miele uygulamasını bir mobil cihazda kullanmanızı sağlar.

Cihazınız Wi-Fi üzerinden bir kez bağlandıktan sonra, cihazın gücü her açıldığında bağlantı otomatik olarak yeniden kurulur.

Cihazınızın kurulum yerinde, Wi-Fi ağına sinyalini yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Cihazın Wi-Fi ağına bağlanması sonucunda, cihazın gücü kapalı olsa bile enerji tüketimi artar.

Miele Uygulaması* aracılığıyla Smart Extra fonksiyonları

Miele Uygulaması aracılığıyla ağa bağlanmak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda Smart Extra fonksiyonuna erişim sunar:

- Durum bilgilerini görüntüleme
- Ek yardımcı fonksiyonları kullanma
- Yazılım güncellemeleri aracılığıyla cihazı en son Miele gelişmeleriyle güncelleme

Smart Extras hakkında daha fazla bilgiyi Miele web sitesinde, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarında bulabilirsiniz.

*Miele & Cie. KG'nin sunduğu ek dijital hizmet. Modele ve ülkeye bağlı olarak fonksiyon kapsamı farklılık gösterebilir. Miele uygulamasında Miele dijital ürünleri ve hizmetlerine yönelik Genel Şartlar ve Koşullar ile Gizlilik Politikasını onaylamanız gerekir. Miele, dijital teklifleri istediği zaman değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

Ağ bağlantısının 1. kez kurulumu

-  sembolüne dokununuz.
- @ sembolü ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- @ sembolüne dokununuz.
- İstedığınız bağlantı yöntemine (Uygulama veya WPS) dokununuz.

Giriş yaptıktan sonra ekranda  sembolü gösterilir.

Bağlantı kurulamadığında  sembolü gösterilir.

- Bu durumda işlemi yeniden başlatınız.
- Ayar seviyesinden çıkmak için  sembolünün üzerine dokununuz.

Wi-Fi bağlantısının devre dışı bırakılması

-  sembolüne dokununuz.
- @ sembolü ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- @ sembolüne dokununuz.
- Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakmak için  sembolüne dokununuz.

 sembolü görüntülenir.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  sembolünün üzerine dokununuz.

Wi-Fi bağlantısının etkinleştirilmesi

-  sembolüne dokununuz.
- @ sembolü ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- @ sembolüne dokununuz.

- Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmek için  sembolüne dokununuz.

 sembolü görüntülenir.

- Ayar seviyesinden çıkmak için  sembolünün üzerine dokununuz.

Wi-Fi bağlantısı etkin olduğunda, ekranda  sembolü yanar.

Ağ yapılandırmasının sıfırlanması

-  sembolüne dokununuz.
- @ sembolü ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- @ sembolüne dokununuz.
-  sembolü ortada gösterilene kadar ekranı sağa kaydırınız.
-  sembolüne dokununuz.
-  sembolüne dokununuz.
- Ayar seviyesinden çıkmak için  sembolünün üzerine dokununuz.

Yapılan tüm ayarlar ve girilen değerler sıfırlanır.

Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakılır, başlangıç ekranındaki  sembolü söner.

Cihazınızı bertaraf edeceğiniz, satacağınız veya ikinci el bir cihazı işletime alacağınız zaman ağ yapılandırmasını varsayılan fabrika ayarına geri getiriniz. Cihazda kayıtlı tüm kişisel bilgiler silinir. Ayrıca cihazın daha önceki sahibi bundan böyle cihaza erişemez.

Uyarı ve sinyal sesi seviyesinin / değiştirilmesi

Uyarı ve sinyal seslerinin seviyelerini (örn. kapı alarmı veya hata bildirimi durumunda) değiştirebilirsiniz. Veya rahatsız olmanız halinde uyarı ve sinyal seslerini kapatabilirsiniz.

Başka ayarlar gerçekleştirilmesi

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- Çubuk göstergesi sola veya sağa kaydırarak istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız.
- İsteddiğiniz ses seviyesini, çubuk göstergeye dokunarak onaylayınız.

Uyarı ve sinyal sesleri kapalı olduğunda  gösterilir.

Ekran parlaklığının değiştirilmesi

Ekran parlaklığını ortamdaki ışık durumuna göre ayarlayabilirsiniz.

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.
- Çubuk göstergesi sola veya sağa kaydırarak istediğiniz parlaklık seviyesini ayarlayınız.
- İsteddiğiniz parlaklık seviyesini, çubuk göstergeye dokunarak onaylayınız.

Fuar modunun kapatılması

Fuar modu , bayiye soğutmayı çalıştırmadan cihazı tanıtmaya imkan verir. Özel kullanımda bu ayara gerek yoktur.

Fabrika ayarı olarak fuar modu etkin durumdaysa, ekranda  gösterilir.

-  üzerine dokununuz.
-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Fuar modu  kapatıldıktan sonra cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.

Ayarların fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanması

Cihazın tüm ayarları fabrika çıkış ayarlarına sıfırlanır (ayarlar için bkz. “Cihaz tanıtımı” bölümü).

-  üzerine dokununuz.
-  ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
-  üzerine dokununuz.

Ekranda  gösterilir.

- OK üzerine dokununuz.

Cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.

Bilgiler

Ekranda cihaz verileri (model tanımı ve seri numarası) gösterilir.

Cihaz bilgilerini şu durumlarda hazır bulundurunuz:

- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanması için (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Miele@home” bölümü) (modelle bağlı).
- Miele yetkili servisine bir arıza bildirimi için (bkz. “Yetkili servis” bölümü).
- EPREL veritabanında bilgilerin sorgulanması için (bkz. “Yetkili servis” bölümü).

Temizlik ve bakım

Cihazın içindeki tip etiketi çıkarılmamalıdır. Tip etiketi bir arıza durumunda gerekli olacaktır.

Cihazın elektronik devrelerine veya aydınlatmanın içine su girmemesine dikkat ediniz.



Nüfuz eden nem sonucu hasar tehlikesi.

Buharlı temizlik makinesinin buharı plastiklere ve elektrikli bileşenlere zarar verebilir.

Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayınız.

Buz çözme

Cihaz, buzlanmanın otomatik olarak çözülmesini sağlayan bir “NoFrost” sistemi ile donatılmıştır.

Oluşan nem buharlaştırıcıda yoğunlaşır, zaman zaman otomatik olarak çözülür ve buharlaştırılır.

Otomatik buz çözme sayesinde cihazda asla buzlanma olmaz. Bu özel sistem sonucunda gıdalar çözülmez.

Temizlik ürünlerine ilişkin bilgiler

Cihazın içinde sadece, gıdalar için zararlı olmayan temizlik ve bakım maddeleri kullanınız.

Yüzeylere zarar vermemek için şu ürünleri **kullanmayınız**:

- Soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik maddeleri
- Kireç çözücü temizlik maddeleri
- Aşındırıcı temizlik maddeleri (örneğin ovma tozu, ovma kremi, ovma macunu)
- Çözücü içeren temizlik maddeleri

- Paslanmaz çelik temizlik maddeleri
- Bulaşık makinesi temizleyici
- Fırın spreyleri
- Cam temizleme maddeleri
- Aşındırıcı sert süngerler ve fırçalar (örneğin bulaşık süngeri)
- Kir silgileri
- Keskin metal kazıyıcılar

Temizlik için temiz bir sünger bez, ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Cihazın temizlik için hazırlanması

- Cihazın gücünü kapatınız.

Ekranda  görüntülenir ve soğutma kapatılır.

- Yiyecekleri cihazdan çıkartınız ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
- Çıkarılabilecek aksesuarları temizlemek üzere çıkarınız (bkz. “Aksesuarların temizlik için çıkarılması ve sökülmesi” bölümü).

Cihazın içinin temizlenmesi

Cihazı en az ayda bir defa olmak üzere düzenli olarak temizleyiniz.

Uzun süre temizlenmeyen kirlerin, bazı durumlarda artık çıkartılması mümkün olmayabilir.

Yüzeyler renk değiştirebilir veya değişime uğrayabilir.

Kirleri hemen temizlemeniz en iyisidir.

- **Cihazın içini** temiz bir bez, ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
- Ardından duru su ile siliniz ve her şeyi bir bezle kurulayınız.
- Cihazın yeterli havalandırılması ve koku oluşumunun önlenmesi amacıyla, cihazın kapısını kısa bir süreliğine açık bırakınız.

Aksesuarların elde veya bulaşık makinesinde yıkanması

Aşağıdaki parçalar sadece **elde** yıkanmalıdır:

- Tüm çekmeceler
- Ice & PizzaBox bölmeli çekilebilir raf
- Teleskopik raylar ve koruyucu çitalar (cam tablalarda)
- Asma kap
- Buz küpü küreği

Aşağıdaki parçalar **bulaşık makinesinde yıkanabilir**:

⚠ Bulaşık makinesindeki çok yüksek sıcaklıklar sonucu hasar tehlikesi.

Bulaşık makinesinde 55 °C üstü sıcaklıklarda yıkandıkları takdirde cihazın parçaları kullanılmaz hale gelebilir ve örneğin parçaların biçimleri bozulabilir.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun parçalar için sadece en fazla 55 °C sıcaklıkta yıkayan bulaşık makinesi programları seçiniz.

Bulaşık makinesinde havuç, domates ve ketçap gibi gıdalardaki doğal boyalarla temas eden plastik parçaların rengi değişebilir. Bu renk değişimi parçaların sağlamlığını olumsuz etkilemez.

- Cam tablalar

Temizlenmesi için aksesuarların çıkarılması ve parçalarına ayrılması

En üst çekmecenin ve cam tablanın çıkarılması

- Çekmeceyi çekebildiğiniz kadar dışarı çekiniz.
- Çekmeceyi hafif yukarı doğru kaldırınız ve çekmeceyi yukarı doğru eğik bir şekilde çıkarınız.
- Cam tablayı kılavuz raylar ile birlikte çekerek çıkarınız.
- Kılavuz rayları yana doğru çekerek sökünüz.
- Temizliğin ardından kılavuz rayları tekrar cam tablaya takınız.

En üst çekmecenin takılması

- Cam tablayı kılavuz raylar ile birlikte dondurucu bölmeye yerleştiriniz.
- Çekmeceyi eğik tutarak üstten kılavuz raylara yerleştiriniz ve çekmeceyi tamamen içeri itiniz.

Teleskopik raylar üzerindeki çekmecelerin ve cam tablaların çıkarılması


Çekmecedeki mıknatıs, buz küpü ünitesinin işleyişi için önem taşır. Mıknatısları çıkarmayınız.

- Çekmeceyi çekebildiğiniz kadar dışarı çekiniz ve yukarı doğru kaldırarak çıkarınız.

Ardından teleskopik rayları tekrar içeri itiniz; böylece meydana gelebilecek hasarları önlemiş olursunuz.

- Cam tablayı teleskopik raylar ile birlikte çekerek çıkarınız.

Temizlik ve bakım

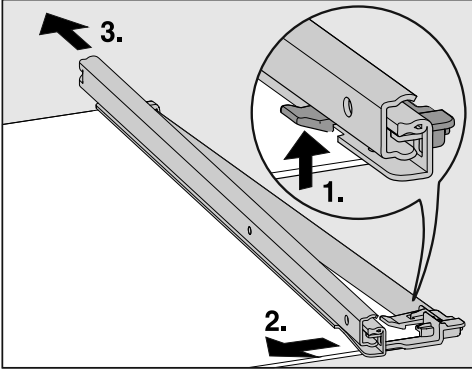


■ Teleskopik rayları çıkarmak için:

1. Kenetleme mandalını yukarıya doğru bastırınız.
2. Teleskopik rayı yana doğru itiniz.
3. Ardından, arkadan çekerek çıkarınız.

■ Arka ve ön koruyucu çitayı çekerek raftan çıkarınız.

■ Temizliğin ardından koruyucu çitaları tekrar rafa takınız.

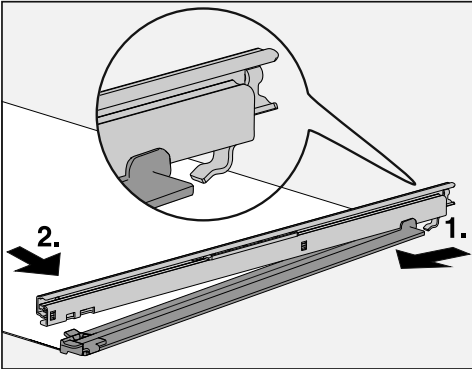


■ Teleskopik rayları tekrar rafa sabitleyiniz:

1. Bunu yapmak için teleskopik rayı arkadan yerleştirip takınız.
2. Kenetleme mandalını önden yerine oturtunuz.

Çekmecenin takılması

- Cam tablayı teleskopik raylar ile birlikte dondurucu bölmeye yerleştiriniz.
- Çekmeceyi tamamen içeri itilmiş teleskopik rayların üzerine geçiriniz.


Çekilebilir raflı Ice & PizzaBox bölmesinin çıkarılması

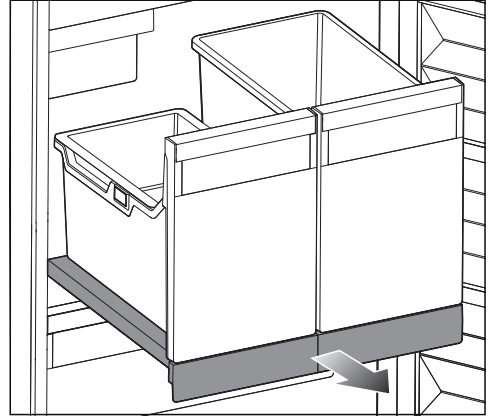


■ Rafi sonuna kadar dışarı çekiniz.

■ Asma kaplı buz küpü çekmecesini ve PizzaBox bölmesini ön kısımdan hafif yukarı kaldırarak çıkarınız.

■ Asma kabı, buz küpü çekmecesini ve PizzaBox bölmesini boşaltınız.

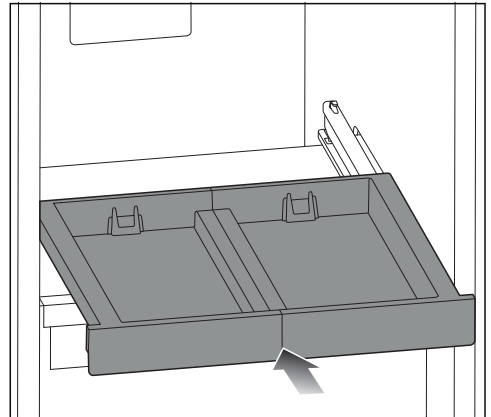


■ Rafi sonuna kadar içeri itiniz.

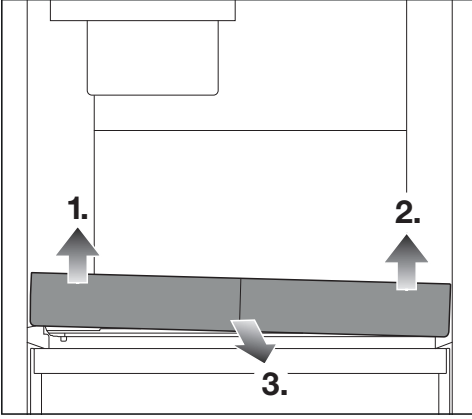

- Rafi önce sol ön kısımdan 1.), ardından sağ ön kısımdan 2.) yukarı kaldırarak tutucusundan çıkarınız.


Şimdi rafı ön taraftan çıkarabilirsiniz 3.).

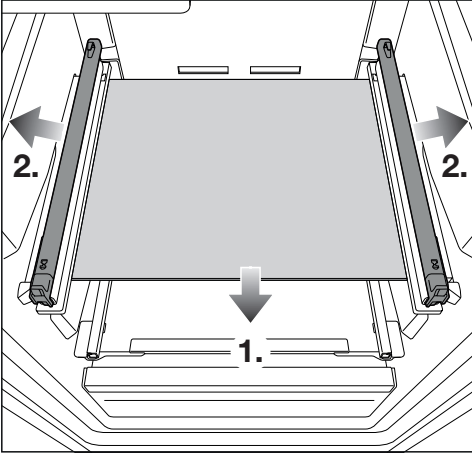

- Cam tablayı çıkarınız 1.) ve ardından teleskopik rayları yan tarafa doğru çekerek çıkarınız 2.).

Ice & PizzaBox bölmeli çekilebilir rafın tekrar yerleştirilmesi


- Teleskopik rayları yan taraftan cam tablaya yerleştiriniz.
- Cam tablayı dondurucu bölmeye yerleştiriniz.

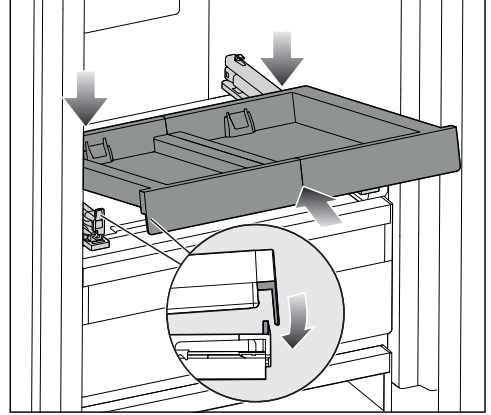

- Çekilebilir rafı, eğik bir şekilde tutarak ön tırnağın arkasına yerleştiriniz.
- Rafi eğik bir şekilde içeri itiniz.

Her iki taraftaki dayanma yeri tırnağın arkasında bulunmalıdır.


- Rafi ön taraftan yerleştiriniz.

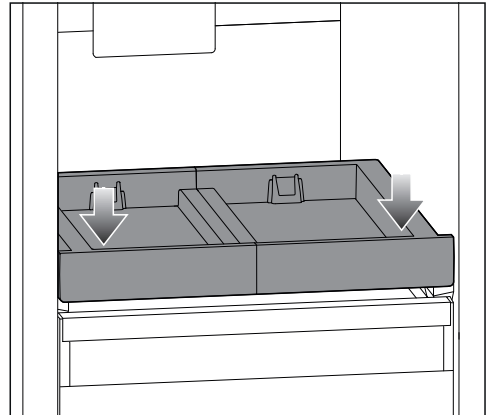

- Rafi, yerine duyulur bir şekilde oturana kadar ön taraftan hafif aşağı bastırınız.

Temizlik ve bakım


- Rafı dışarı çekiniz ve bu sırada elinizle hafifçe destekleyiniz.
- Buz küpü çekmecesini ve PizzaBox bölmesini rafın üzerine yerleştiriniz.

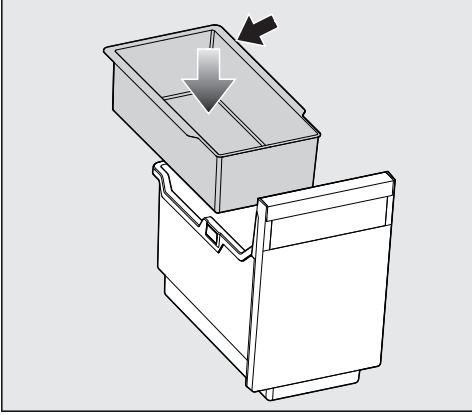

- Asma kabı, dayanma kenarı arkada olacak şekilde buz küpü çekmecesine yerleştiriniz.
- Çekilebilir rafı tekrar sonuna kadar içeri itiniz.

Buz kalıbının temizlenmesi

Buz kalıbı **çıkarılamaz** ve bundan dolayı temizlik konumuna getirilmelidir.

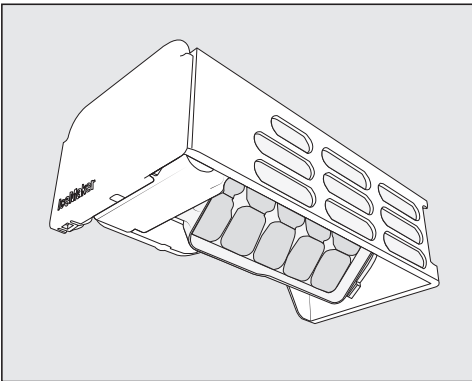

Buz kalıbını:

- Buz küpü hazırlama ünitesini uzun süreliğine kapatmadan önce temizleyiniz.
- Buz ve su kalıntıları düzenli olarak giderilmelidir.

Buz kalıbının temizlik konumunun ayarlanması ⑤

Buz kalıbının temizlik konumunu ayarlamadan önce dikkate almanız gereken hususlar:

- Buz küpü hazırlama ünitesinin gücü açık olmalıdır.
- Buz küpü çekmecesini boş ve tamamen içeri itilmiş olmalıdır.

- ⚙ üzerine dokununuz.
- ⑤ ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız.
- ⑤ üzerine dokununuz.

Buz kalıbının temizlik konumuna dönüşü biraz sürebilir.

Buz kalıbının hareketi sonlandığında ekranda ✓ sembolü görüntülenir.

- Bu ayar seviyesinden çıkmak için ↶ üzerine dokununuz.
- Buz küpü çekmecesini çıkartınız.
- Buz kalıbını ve buz küpü çekmecesini ılık su ve bir miktar elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Ardından duru su ile iyice siliniz ve her şeyi bir bezle kurulayınız.
- Buz küpü çekmecesini tekrar takınız.
- Temizlik tamamlandıktan sonra ✓ bilgi göstergesine dokununuz.

Buz kalıbının tekrar başlangıç konumuna geri döndüğünü duyarsınız.

Kapı lastiğinin temizlenmesi



Hatalı temizlik sonucu hasar tehlikesi.

Kapı lastiği yağlanırsa veya greslenirse geçirgenleşebilir.

Kapı lastiğini yağ ile herhangi bir işleme tabi tutmayınız.

- Kapı lastiğini düzenli olarak sadece duru su ile temizleyiniz ve ardından bir bez ile iyice kurulayınız.

Havalandırma açıklıklarının temizlenmesi

- Havalandırma açıklıklarını bir toz alma püskülü veya elektrikli süpürge ile temizleyiniz (bunun için örneğin Miele elektrikli süpürge'nin toz fırçasını kullanınız).

Temizlikten sonra

- Tüm parçaları cihaza yerleştiriniz.
- Gerekliyse cihazın gücünü tekrar açınız.
- Dondurucu bölmenin hızla soğuması için SuperFrost ❄️ fonksiyonunu bir süreliğine etkinleştiriniz.
- Dondurucu bölmedeki sıcaklık yeterince düştüğünde, içinde dondurulmuş gıdalar bulunan dondurucu çekmecelerini dondurucu bölmeye geri takınız.
- Dondurucu bölmede en az -18 °C'lik sabit bir sıcaklığa ulaşıldıktan sonra, SuperFrost ❄️ fonksiyonunu devre dışı bırakınız.
- Cihazın kapısını kapatınız.

Sorunların giderilmesi

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırmak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.



Soğuk kaybını mümkün olduğunca düşük tutmak için arıza giderilene dek cihazın kapısını mümkün olduğunca açmayınız.

Cihazda ortaya çıkabilecek genel sorunlar

Problem	Sebebe ve Çözüm
Kompresör devamlı çalışıyor.	Bu bir hata değildir. Enerjiden tasarruf etmek üzere, kompresör düşük soğutma ihtiyacında daha düşük bir devire geçer. Bunun sonucunda kompresörün çalışma süresi uzar.
Kompresör giderek daha sık ve daha uzun çalışıyor, cihazın içindeki sıcaklık çok düşük.	Cihazın kapısı sık sık açılmıştır. Veya çok fazla miktarda gıda yerleştirilmiştir. ■ Cihaz kapısını, sadece gerektiğinde ve mümkün olduğunca kısa bir süre için açınız.
	Cihaz kapısı tamamen kapanmıyor ve cihazın içindeki sıcaklık düşüyor. ■ Cihaz kapısının tam kapanıp kapanmadığını kontrol ediniz ve kapı menteşelerindeki vidaları kullanarak cihaz kapılarını ayarlayınız.
	Cihaz kapısı düzgün kapanmamıştır. Kalın bir buz tabakası oluştuysa, soğutma performansı azalır. Enerji tüketimi artar. ■ Cihazın kapısını daima tamamen kapatınız. ■ Gerektiğinde cihazın buzlarını çözündürünüz ve cihazı temizleyiniz.
	Ortam sıcaklığı çok yüksektir. Ortam sıcaklığı ne kadar yüksekse, kompresör de o kadar uzun çalışır. ■ “Kurulum” bölümünde, “Kurulum yeri” kısmında sunulan uyarıları dikkate alınız.
	Havalandırma açıklıklarının önü kapanmış veya açıklıklar tozlanmış olabilir. ■ Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayınız.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
	■ Havalandırma açıklıklarını düzenli olarak tozdan arındırınız. Ankastre cihazlarda: Cihaz montaj nişine doğru monte edilmemiştir. ■ Cihazı, montaj kılavuzundaki talimatlarda öngörüldüğü şekilde monte ediniz.
Cihazın içindeki sıcaklık çok düşük.	Cihazın içindeki sıcaklık çok düşük bir değere ayarlanmıştır. ■ Sıcaklık ayarını düzeltiniz. Büyük miktarda gıda tek seferde dondurulmuştur. ■ "Kullanım" bölümünün "Taze gıdaların dondurulması ve saklanması" kısmındaki bilgileri dikkate alınız. SuperFrost fonksiyonu ❄️ hala etkindir. ■ Enerjiden tasarruf etmek için SuperFrost fonksiyonunu ❄️ kapatınız.
Cihaz buzlanıyor veya cihazın içinde yoğuşma suyu oluşuyor. Cihaz kapağı düzgün kapanmıyor.	Kapı lastiği yuvasından çıkmıştır. ■ Kapı lastiğinin düzgün bir şekilde yerine oturup oturmadığını kontrol ediniz. Kapı lastiği hasar görmüştür. ■ Kapı lastiğinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Kapı lastiği zarar görmüş veya değiştirilmesi gerekiyor.	Kapı lastiği alet kullanılmaksızın değiştirilebilir. ■ Kapı lastiğini değiştiriniz. Kapı lastiğini yetkili bayiden veya yetkili servisten edinebilirsiniz.
Dondurulan gıdalar yapışmış.	Yiyecekler, ambalajları ıslak bir şekilde dolaba konulmuştur. ■ Yapışmış malzemeyi bir kaşık sapı ile ayırınız.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Cihaz kapısı uzun bir süredir açık olduğu halde bir uyarı sinyali verilmiyor.	Bu bir hata değildir. Uyarı sesi ayar modunda kapatılmıştır. Sesli alarmı tekrar açmak istediğiniz takdirde: ■  sembolüne dokununuz. ■  sembolü ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız. ■  sembolüne dokununuz. ■ Çubuk göstergeyi sağa kaydırarak istediğiniz ses seviyesini ayarlayınız. ■ İsteddiğiniz ayarı, çubuk göstergeye dokunarak onaylayınız. Uyarı ve sinyal sesleri açıkken  orange sembolü turuncu renkte gösterilir.

Ekran bildirimleri

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Başlangıç ekranında  sembolü yanıyor, cihaz soğutmuyor ancak cihaz kumandası ve iç aydınlatma çalışıyor.	Fuar modu etkinleştirilmiştir. ■  sembolüne dokununuz. ■  sembolüne dokununuz. ■  sembolü ortada gösterilene kadar ekranı sola veya sağa kaydırınız. ■  sembolüne dokununuz. Fuar modu  devre dışı bırakıldıktan sonra cihazın gücü kapatılır ve tekrar açılması gerekir.
Ekranında hiçbir şey gösterilmiyor. Ekran karanlık.	Şabat modu  etkindir. İç aydınlatma kapalıdır ve soğutma cihazı soğutmaya devam ediyordur. ■ Siyah ekran üzerine dokununuz. Ekranında  sembolü görüntülenir. ■  sembolüne dokununuz.  sembolü turuncu renkte yanar. ■ Yeniden  sembolüne dokununuz. Şabat modu devre dışı iken,  sembolü beyaz renkte yanar.
Ekranında  sembolü yanıyor, cihaz kullanılamıyor.	Kilitleme fonksiyonu etkindir. ■ Cihazın kilidini kısa süreliğine kaldırınız veya kilitleme fonksiyonunu tamamen devre dışı bırakınız.

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Otomatik kapı açma etkin. Ekranda  kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyorsa?	Otomatik kapı açma motoru aşırı ısındığından dolayı alarm etkinleştirilmiştir. ■ Biraz bekleyiniz ve motoru soğumaya bırakınız. ■ Kapıyı elinizle hareket ettiriniz.
Otomatik kapı açma etkin. Ekranda  sarı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyorsa?	Bir engel, kapının hareket etmesini engelliyor. ■ Engeli ortadan kaldırınız. ■ Kapıyı elinizle hareket ettiriniz. Kapı menteşesi mekanizması blokedir. ■ Motor gücüyle hareket ettirilen kapıyı zıt yönde hareket ettirmeyiniz. Kapı menteşeleri zarar görebilir. ■ Yetkili servisi arayınız.
Ekranda sarı renkte  yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyor.	Cihazda buz küpü çekmecesini bulunmuyordur. Cihaz kapısını kapadıktan sonra bir sinyal sesi duyulur. ■ Ekranda  üzerine dokununuz. Uyarı bildirimi onaylanır ve sinyal sesi kapatılır. Ekranda tekrar gerçek anlık sıcaklık görüntülenir. ■ Buz küpü çekmecesini tekrar doğru bir şekilde cihaza yerleştiriniz veya buz küpü hazırlama ünitesinin gücünü kapatınız. Temiz su bağlantısı yapılmamıştır. ■ Temiz su bağlantısının doğru yapıldığından emin olunuz. Su girişi açılmamıştır. ■ Kapama vanasını açınız. Hortum katlanmıştır. ■ Hortumu kontrol ediniz ve kusurlu bir hortumu sadece orijinal Miele yedek parçası ile değiştiriniz. Su bağlantı basıncı çok düşüktür. ■ Su bağlantı basıncının 150 kPa ile 620 kPa (1,5 bar ile 6,2 bar) arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
Ekranda  sarı renkte yanıyor ve ayrıca bir sinyal sesi duyuluyor.	Buz küpü ünitesinin çekmecesini doludur. ■ Çekmeceyi çıkarınız ve boşaltınız.

Sorunların giderilmesi

Uyarı	Sebebe ve Çözüm
Ekranda sarı renkte   yanıyor, ayrıca bir uyarı sinyali veriliyor ve iç aydınlatma yanıp sönüyor.	Kapı alarmı etkinleştirilmiştir. ActiveDoor devre dışıdır. ■ Ekranda   üzerine dokununuz. Uyarı sinyali kapatılır,   sembolü söner ve iç aydınlatma tekrar kesintisiz olarak yanar. ■ Cihazın kapısını kapatınız.
Sıcaklık göstergesinde   kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyorsa?	Sıcaklık alarmı etkinleştirilmiştir; dondurucu bölme, ayarlanmış olan sıcaklığa bağlı olarak ya çok sıcak ya da çok soğuktur. Bunun sebepleri örneğin şunlar olabilir: – Cihazın kapısı sık sık açılmıştır. – Büyük miktarda gıda SuperFrost fonksiyonu etkinleştirilmeden dondurulmuştur. – Uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanmıştır. – Cihaz arızalıdır. ■   üzerine dokununuz. Uyarı bildirimi onaylanır:   söner ve uyarı sinyali kapatılır. Ekranda yaklaşık 1 dakika boyunca, o ana kadar cihazda hakim olmuş olan en yüksek sıcaklık yanıp sönerek gösterilir. Ardından sıcaklık göstergesi güncel sıcaklığı görüntüler. Yanıp sönen sıcaklık göstergesinden şu şekilde çıkabilirsiniz: ■ Sıcaklık göstergesine dokununuz. Gösterilen en yüksek sıcaklık silinir. Ardından sıcaklık göstergesinde tekrar o anki gerçek dondurucu bölme sıcaklığı gösterilir. ■ Alarm durumunu ortadan kaldırınız. ■ Sıcaklığa bağlı olarak gıdaların çözölmüş veya çözölmeye başlamış olup olmadıklarını kontrol ediniz. Çözölmüş veya çözölmeye başlamışlarsa, gıdaları tekrar dondurmadan önce işlemde geçiriniz (haşlayınız veya kızartınız).

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Ekranda  kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyor.	Bir elektrik kesintisi görüntüleniyor: Cihazın sıcaklığı son günlerde veya saatlerde bir elektrik kesintisi dolayısıyla geçici olarak çok yükselmiştir. ■  üzerine dokununuz. Hata bildirimi onaylanmıştır:  söner ve uyarı sinyali kesilir. Sıcaklık göstergesinde yaklaşık 1 dakika boyunca, o ana kadar cihazda hakim olmuş olan en yüksek sıcaklık yanıp sönererek gösterilir. Ardından sıcaklık göstergesi güncel sıcaklığı görüntüler. Yanıp sönen sıcaklık göstergesinden şu şekilde çıkabilirsiniz: ■ Sıcaklık göstergesine dokununuz. Gösterilen en yüksek sıcaklık silinir. Ardından sıcaklık göstergesinde tekrar o anki gerçek sıcaklık görüntülenir. Ardından cihaz son sıcaklık uyarı ile çalışmaya devam eder. ■ Alarm durumunu ortadan kaldırınız. ■ Sıcaklığa bağlı olarak gıdaların çözölmüş veya çözölmeye başlamış olup olmadıklarını kontrol ediniz. Çözölmüş veya çözölmeye başlamışlarsa, gıdaları tekrar dondurmada önce işlemde geçirin (haşlayınız veya kızartınız).
Ekranda  sembolü kırmızı renkte yanıyor ve F harfini ve rakamlar içeren bir hata kodu gösteriliyor. Ayrıca bir sinyal sesi duyuluyorsa?	Bir arıza söz konusudur. ■ Ekrandaki  sembolü üzerine dokunarak uyarı sinyalini kapatınız. ■ Müşteri hizmetlerini arayınız. Arıza bildirimi için görüntülenen hata koduna ek olarak cihazın model tanımı ve seri numarası da gereklidir. Bu bilgileri doğrudan görüntüleyebilirsiniz: ■ Bunun için ekranda  sembolüne dokununuz. Ekranda gerekli cihaz verileri gösterilir. ✓ sembolünü onaylayarak bilgi ekranından çıkarsınız ve hata kodu yeniden gösterilir. Cihazın gücünü, ayrıca doğrudan hata göstergesi üzerinden de kapatabilirsiniz.

Sorunların giderilmesi

Uyarı	Sebeup ve Çözüm
Ekranda  kırmızı renkte yanıyor ve ayrıca bir uyarı sinyali duyuluyor.	Buz hazırlama ünitesinde bir arıza söz konusudur. ■ Ekrandaki  üzerine dokunarak uyarı sinyalini kapatınız. ■ Yetkili servisi arayınız.

Otomatik kapı açma ile ilgili sorunlar

Problem	Sebeup ve Çözüm
Kapı değişken hızda açılıyorsa?	Bu bir hata değildir! Kapı raflarının doluşuna bağlı olarak hız değişebilir.
Ekranda  gösteriliyorsa? Kapı açılma açısı kaydedilemiyorsa?	Kapı açılma açısı çok küçük seçilmiştir. ■ En az 70°'lik bir kapı açılma açısı seçiniz. Çekmece-leri sorunsuz bir şekilde dışarı çekebilmek için en iyi kapı açılma açısı 90°'dir.
Cihaz kapısı tıklama sinyaline tepki vermiyor.	Tıklama fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. ■ Otomatik kapı açma fonksiyonunu etkinleştiriniz (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor)  ” bölümü).
	Tıklama çok zayıftır. ■ Tıklama sensörünün hassaslığını artırınız (bkz. “Cihaz tanıtımı” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor)” bölümü).
	Kapı açma kuvveti çok yüksektir. ■ Teslimat kapsamındaki mesafe tutucuyu cihaz kapısı açıkken yan tarafa takınız.
	Tatil modu etkindir. Enerji tasarrufu için otomatik kapı açma fonksiyonu devre dışıdır. ■ Cihaz kapısını elinizle açınız. Tatil modu devre dışı bırakıldığı anda otomatik kapı açma özelliği tekrar etkinleşir.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebeup ve Çözüm
Cihaz kapısı, verilen sesli komuta tepki vermiyor.	Otomatik kapı açma fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. ■ Otomatik kapı açma fonksiyonunu etkinleştiriniz (bkz. “Başka ayarlar gerçekleştirilmesi” – “Otomatik kapı açma (ActiveDoor)  ” bölümü).
	Sesli asistan kurulmamıştır. ■ Miele uygulamasında gerekli ayarı yapınız.
	Kapı açma kuvveti çok yüksektir. ■ Teslimat kapsamındaki mesafe tutucuyu cihaz kapısı açıkken yan tarafa takınız.
	Tatil modu etkindir. Enerji tasarrufu için otomatik kapı açma fonksiyonu devre dışıdır. ■ Cihaz kapısını elinizle açınız. Tatil modu devre dışı bırakıldığı anda otomatik kapı açma özelliği tekrar etkinleşir.

Sorunların giderilmesi

İç aydınlatma



Açıkta duran elektrik taşıyan parçalar sonucu elektrik çarpma tehlikesi.

Lamba kapağının çıkarılması sonucunda elektrik taşıyan parçalara temas edebilirsiniz.

Lamba kapağını çıkarmayınız. LED aydınlatma sadece yetkili servis tarafından tamir edilmeli ve değiştirilmelidir.



LED aydınlatma sonucu yaralanma tehlikesi.

Bu aydınlatma RG2 risk grubuna karışık gelmektedir. Kapak hasarlıysa gözler zarar görebilir.

Lamba kapağı hasarlı ise aydınlatmaya optik aletlerle (büyüteç vb.) yakından bakmayınız.

Problem	Sebeup ve Çözüm
İç aydınlatma çalışmıyor.	Cihazın gücü açılmamıştır. ■ Cihazın gücünü açınız.
	Şabat modu  açıktır: Ekran kararmıştır ve cihaz soğutmaktadır. ■ Siyah ekran üzerine dokununuz. Ekran da  sembolü görüntülenir. ■  sembolüne dokununuz.  sembolü turuncu renkte yanar. ■ Ayar modunda   sembolüne dokununuz. Şabat modu devre dışı iken,  sembolü beyaz renkte yanar.
	İç aydınlatma kapı açıkken, aşırı ısınmaya karşı yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Eğer sebep bu değilse bir arıza söz konusudur. ■ Müşteri hizmetlerini arayınız.
İç aydınlatma yanıp sönmüyor.	Bu bir hata değildir. Kapı alarmı etkinleştirilmiştir.

Seslerin sebepleri

Cihaz çalışma sırasında çeşitli sesler çıkarır.

Düşük soğutma gücünde cihaz enerji tasarrufludur ancak daha uzun süre çalışır.

Ses seviyesi azalır.

Yüksek soğutma gücünde gıdalar daha hızlı soğutulur.

Ses seviyesi artar.

Sorunların giderilmesi

Normal sesler	Sesler neden oluşur?
Tıslama, Islık	Soğutucu madde soğutma devresine püskürtülüyor.
Fokurdama, Lıkırdama, Şıpırdama	Borulardan soğutucu madde geçiyor.
Homurdama	Cihaz soğutuyor.
Tıklama	Termostat, kompresörün gücünü açıyor veya kapatıyor.
Vınlama, Cızıldama	Fan çalışıyor. Otomatik kapı açma mekanizması (modele bağlı) cihaz kapısını açıyor veya kapatıyor.
Çıtırdama	Cihazdaki malzemeler genleşiyor.
Takırdama	Valfler veya klapeler etkindir.
Vızıldama (su tankı donanımlı cihazlar)	Su tankından dışarı su pompalanıyor.
Sıyırma (kapı stoperi donanımlı cihazlar)	Kapı stoperi donanımlı cihaz kapısı açılıyor veya kapatılıyor.
Kompresör seslerinin ve soğutma devresinde oluşan akış seslerinin kaçınılmaz olduğu unutulmamalıdır.	

Sesler	Sebebi ve giderilmesi
Titreşim, Tıngırdama, Şıkırdama	Cihaz düz durmuyordur. Cihazı bir su terazisi yardımıyla düzeltiniz. Bunun için cihazın altındaki ayar ayaklarını (cihaz modeline bağlı) kullanınız.
	Ankastre cihazlarda (cihaz modeline bağlı): 140 cm'lik bir niş boyutundan itibaren: Cihazla birlikte verilen sabitleme çubuklarını cihaz tabanının altına sokunuz.
	Cihaz başka mobilyalara veya cihazlara temas etmektedir. Cihazı uzaklaştırınız.
	Çekmeceler, sepetler veya raflar sallanıyor veya sıkışıyor. Çıkarılabilir parçaları kontrol ediniz ve parçaları tekrar yerine takınız.
	Şişeler ve kaplar birbirine temas ediyordur. Şişeleri ve kapları hafifçe birbirinden ayırınız.
	Nakliye kablo tutucusu (cihaz modeline bağlı) hala cihazın arka panelinde asılıdır. Nakliye kablo tutucusunu çıkarınız.

Müşteri Hizmetleri

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalarda iletişim

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, örneğin Miele bayiinize veya Miele yetkili servisine bildiriniz.

Miele yetkili servisi için www.miele.com/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele yetkili servisinin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Yetkili servisin cihazın model tanımına ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler'  altında bulabilirsiniz.

EPREL Veritabanı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren, enerji tüketimi işaretine ve Eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa Ürün Veritabanı'nda (EPREL) bulunabilir. Ürün veritabanına <https://eprel.ec.europa.eu/> bağlantısından erişebilirsiniz. Burada sizden model kodunu girmeniz istenir.

Model kodunu, cihazın iç kısmındaki tip etiketinde veya modele bağlı olarak ayar modunda 'Bilgiler'  altında bulabilirsiniz.

Miele			
XXXXXX		Nr. XX/XXXXXXXXXX.	
WEINTEMPERIER-SCHINK-UNTERTISCHMODELL MULTITEMPERATURE WINE STORAGE CABINET-UNDERCOUNTER TOP ARMoire de mise en Temp. des vins/Armoire encastrable sous plan ARMARIO P. ACONDICIONATO. VINOS/ARMADIO INPOTREBAU ENOMERA BRIKHAU TEMPERATURSCHINK			
Klasse/Class Classe/Clase SN-ST	Ap-Type/AP-Type AP-Type/AP-Tipo	Bruttetotal/Gross Capacity Volume Brut/Capacidad Bruta	Gefriervermögen/Freezing Capacity Pouvoir de Congel/Capac. Congeladora
		XXX I	
Nutzinhalt Net Capacity Volume Utile Capac. Util	Gas Tot / R To / F Tot / F	/ K / G / F / WINE / CHILL / C / C / C / CHILL	/ WEIN / KALT / WINE / CHILL / VINO / CHILL
			R600a: XXg

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.

Uygunluk Beyanı

Miele, bu soğutucu-dondurucu kombinasyonunun 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinilebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- <https://miele.com.tr/kilavuzlar> adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

Frekans bandı	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimum iletim gücü	<100 mW

Telif hakları ve lisanslar

İletişim modülünün kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele'nin ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca cihaza entegre edilmiş iletişim modülünde Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. İlgili telif hakkı bildirimleriyle birlikte, mevcut Açık Kaynak bileşenlerine, geçerli lisans koşullarının kopyalarına ve diğer bilgilere, bir web tarayıcısı üzerinden IP ile yerel olarak

([http\[s\]://<ip adresi>/Licenses](http[s]://<ip adresi>/Licenses)) ulaşabilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

Internet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

FNS 7794 ...

tr-TR

M.-Nr. 12 584 830 / 04 / 002