



⚠ Bezpodmienečne si prečítajte návod na použitie a rešpektujte bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia.

1 Uvedení do stavu provozní pohotovosti

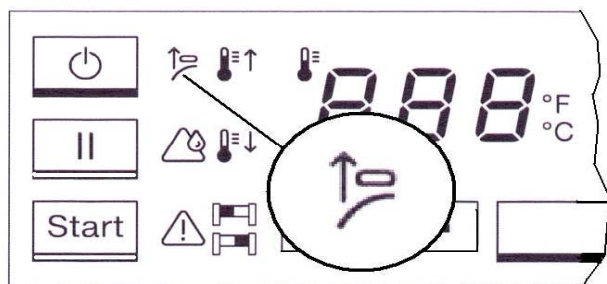

- Zapněte mandl tlačítkem „zap. / vyp.“
Bliká symbol "lišta pro ochranu prstů".
- Nyní aktivujte lištu pro ochranu prstů tak, že ji zvednete.


2 Mandlování

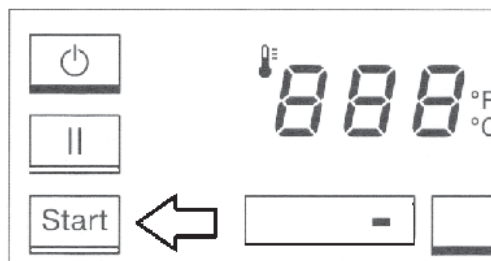

Jakmile je dosaženo minimální mandlovací teploty, začne blikat tlačítko "start".

- Pro uvedení mandlu do provozu nyní stiskněte blikající tlačítko "start".

3 Volba teploty

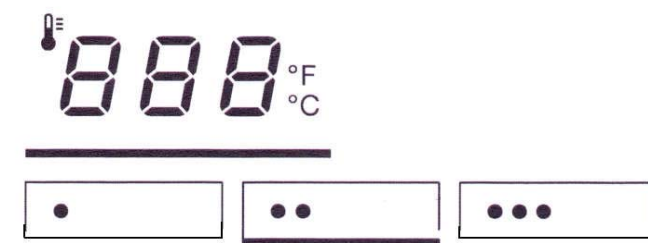

- Teplotu topného žlabu nastavte podle toho, z jakého druhu textilu je vyrobené prádlo.

Druh textilu	Symbol	Teplota
perlon / umělé hedvábí	•	100 - 110 °C
hedvábí / vlna	••	111 - 150 °C
bavlna / len	•••	151 - 185 °C

4 Volba rychlosti mandlu



- Nastavte požadované otáčky válce.

Symbol	Rozsah otáčok
-	rozsah nízkých otáčok
--	rozsah středních otáčok
---	rozsah vysokých otáčok

5 Vkládání prádla

- Položte kus prádla rovnoběžně s válcem na začátek vkladacího stolu.
- Prádlo vyhladte.
- Nechte prádlo vtáhnout.

6 Nášlapná spínací lišta "FlexControl"

- Pro přechod mandlu do módu napařování a pro napaření prádla sešlápněte během mandlování nášlapnou spínací lištu "Flex Control".

Pokračování v mandlování

- Pro pokračování v mandlování opět uvolněte nohu z nášlapné spínací lišty.

7 Mandlování s mincovním automatem

- Zapněte mandl tlačítkem „zap./vyp.“

Bliká symbol .

- Vhodte minci nebo známku.

Zhasne symbol .

- Podle druhu prádla zvolte příslušný teplotní rozsah.

- Nastavte požadované otáčky válce.


Po zhasnutí indikátoru je mandl připravený k mandlování a začíná se odpočítavat zakoupený čas mandlování.

- Uvedte mandl do provozu stisknutím tlačítka "start".

Po uplynutí času mandlování se odklopí topný žlab a válec zůstane stát. Bliká indikátor . Čas mandlování lze kdykoli dokoupit.


⚠ **Bezpodmienečne si prečítajte návod na použitie a rešpektujte bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia.**

1 Uvedenie do stavu prevádzkovej pohotovosti

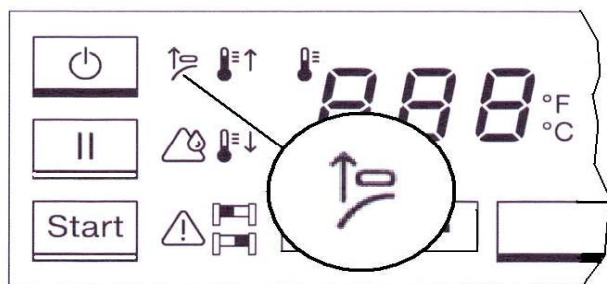


- Zapnite mangel tlačidlom „zap. / vyp.“
Bliká symbol „lišta na ochranu prstov“.
- Teraz aktivujte lištu na ochranu prstov tak, že ju zdvihnete.

2 Mangľovanie

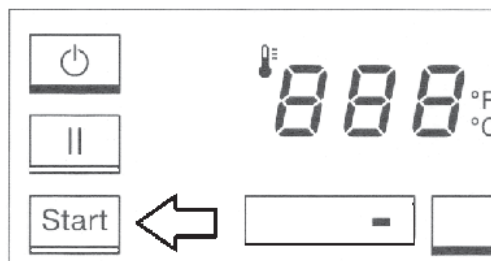

- Hneď ako je dosiahnutá minimálna mangľovacia teplota, začne blikať tlačidlo Štart.
- Na uvedenie mangľa do činnosti teraz stlačte blikajúce tlačidlo Štart.

3 Voľba teploty

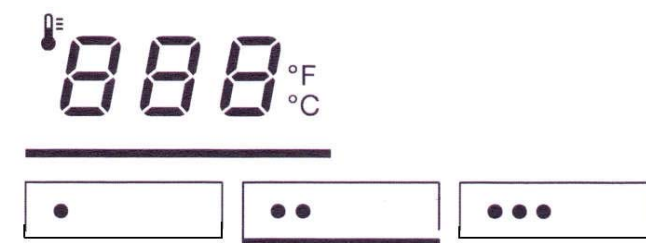

- Teplotu výhrevného žľabu nastavte podľa toho, z akého druhu textilu je vyrobená bielizeň.

Druh textilu	Symbol	Teplota
perlon / umelý hodváb	•	100 - 110 °C
perlon / umelý hodváb	••	111 - 150 °C
bavlna / ľan	•••	151 - 185 °C

4 Voľba rýchlosti mangľa



- Nastavte požadované otáčky valca.

Symbol	Rozsah otáčok
-	rozsah nízkych otáčok
--	rozsah stredných otáčok
---	rozsah vysokých otáčok

5 Vkladanie bielizne

- Položte kus bielizne rovnobežne s valcom na začiatok vkladacieho stola.
- Bielizeň vyhladte.
- Nechajte bielizeň vtiahnúť.

6 Nášlapná spínacia lišta „FlexControl“

- Na prechod mangľa do módu naparovania a pre naparenie bielizne zošliapnite počas mangľovania nášlapnú spínaciu lištu „FlexControl“.

Pokračovanie v mangľovaní

- Na pokračovanie v mangľovaní opäť uvoľnite nohu z nášlapnej spínacej lišty.

7 Mangľovanie s mincovým automatom

- Zapnite mangel tlačidlom „zap./vyp.“

Bliká symbol .

- Vhodte mincu alebo známku.

Zhasne symbol .

- Podľa druhu bielizne zvolte príslušný teplotný rozsah.

- Nastavte požadované otáčky valca.

Po zhasnutí indikátora je mangel pripravený na mangľovanie a začína sa odpočítavať zakúpený čas mangľovania.

- Uvedte mangel do činnosti stlačením tlačidla Štart „štart“.

Po uplynutí času mangľovania sa odklopí výhrevný žľab a valec zostane stáť. Bliká indikátor . Čas mangľovania možno kedykoľvek dokúpiť.