


Upute za uporabu Sustav za glačanje na paru

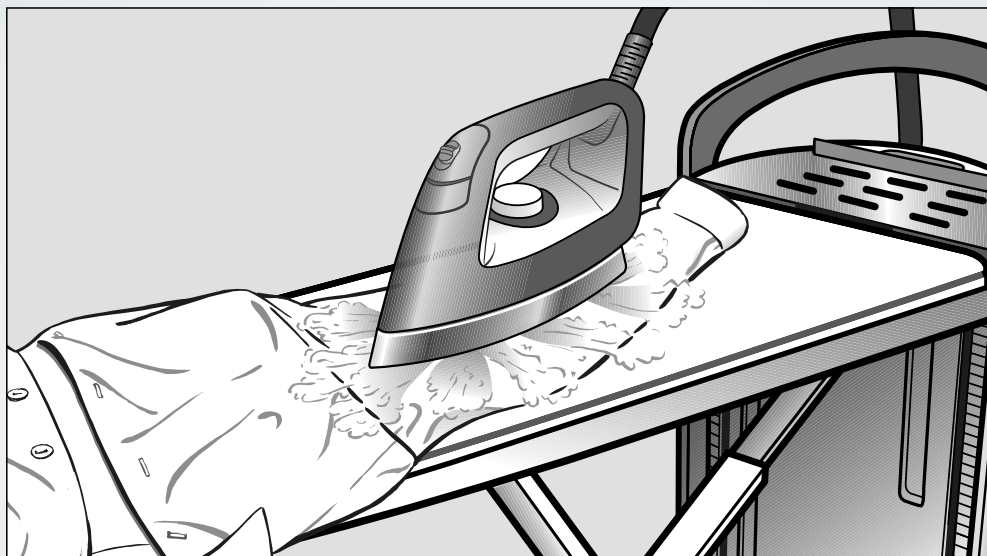

Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

Vaš doprinos zaštiti okoliša

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja koristite službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Vaš doprinos zaštiti okoliša	2
Sigurnosne napomene i upozorenja	6
Opis uređaja	14
Prenošenje	17
Postavljanje	18
Prilagođavanje visine.....	19
Priključivanje	21
Priključivanje mrežnog utikača	21
Vađenje glačala i držača za crijevo za paru.....	22
Priključivanje crijeva za paru	22
Puštanje u pogon	24
Određivanje tvrdoće vode	24
Utvrđivanje tvrdoće vode ispitnim trakicama	24
Prva uporaba	25
Uključivanje sustava za glačanje na paru.....	25
Postavka jezika.....	25
Podešavanje razine tvrdoće vode	26
Puštanje u pogon završeno	27
Uključivanje	28
Uključivanje sustava za glačanje na paru.....	28
Punjenje spremnika za vodu	29
Vađenje spremnika za vodu	29
Punjenje vodom.....	29
Pripravnosti za rad s parom.....	30
Kvaliteta vode	30
Odabir temperature glačanja.....	31
Funkcija hlađenja.....	33
Funkcija automatskog isključivanja (Auto-Off)	33
Glačanje	34
Glačalo	34
Glačanje s parom	35
Glačanje bez pare.....	36
Glačanje s neprianjajućom podlogom.....	36
Postavljanje neprianjajuće podloge.....	36
Skidanje neprianjajuće podloge	37

Sadržaj

Aktivni stol za glačanje	37
Funkcija usisa	37
Funkcija napuhavanja	37
Automatika uključivanja/isključivanja	37
Memory funkcija	38
Grijana površina za glačanje	38
Parna četka	39
Priključivanje parne četke.....	39
Uporaba parne četke.....	41
Četkasti nastavak.....	42
Postavljanje četkastog nastavka	42
Uklanjanje četkastog nastavka.....	42
Isključivanje sustava za glačanje na paru.....	43
Sklapanje.....	44
Podešavanje stola za glačanje na najnižu radnu visinu.....	44
Sklapanje stola za glačanje	45
Uklanjanje crijeva za paru.....	46
Pohrana glačala	46
Pohrana parne četke	46
Pražnjenje spremnika za vodu.....	47
Pohrana sustava za glačanje na paru.....	47
Čišćenje i održavanje	48
Automatsko ispiranje.....	48
Priprema postupka ispiranja.....	48
Pražnjenje ladice za preostalu vodu	48
Uklanjanje kamenca	49
Prijevremeno uklanjanje kamenca.....	50
Prijevremeno pokretanje uklanjanja kamenca	51
Proces uklanjanja kamenca.....	51
Čišćenje kućišta	58
Čišćenje podloge glačala	58
Čišćenje ili zamjena navlake stola za glačanje	59
Čišćenje filtra za vodu	60
Dodatni pribor	64
Pribor	64
Neprianjajuća podloga	64
Navlaka stola za glačanje.....	64
Parna četka	64

Sredstva za održavanje	65
Tablete za uklanjanje kamenca za sustave za glačanje na paru	65
Što učiniti, ako	66
Pomoć u slučaju smetnji	67
Poruke na zaslonu	73
Servis	77
Jamstvo	77
Električni priključak	78
Tehnički podaci	79

Sigurnosne napomene i upozorenja

⚠ Sustav za glačanje na paru odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozlje- da osoba ili oštećenja stvari.

Prije prve uporabe sustava za glačanje na paru pročitajte upute za uporabu. U njima se nalaze važne napomene o sigurnosti, uporabi i održavanju sustava za glačanje na paru. Na taj način štitite sebe i izbjegavate oštećenja na sustavu za glačanje na paru.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom bu- dućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ovaj sustav za glačanje na paru predviđen je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Sustav za glačanje smije se upotrebljavati isključivo za glačanje tekstila na čijoj etiketi za održavanje je navedeno da je prikladan za glačanje.
- ▶ Sustav za glačanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu na nači- ne opisane u uputama za uporabu i primjenu. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni. Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale uporabom koja nije u skladu s namjenom uređaja ili nepravilnim rukovanjem.
- ▶ Ovaj sustav za glačanje na paru smiju koristiti djeca od osam go- dina kao i osobe smanjene fizičke, senzorske ili mentalne sposob- nosti ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu sustava za glačanje na paru i ako razu- miju opasnosti koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati susta- vom za glačanje na paru. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju bez nadzora provoditi djeca.
- ▶ Sustav za glačanje nije namijenjen korištenju na otvorenom.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od osam godina ne smiju bez nadzora biti u blizini sustava za glačanje na paru.
- ▶ Djeca starija od osam godina sustav za glačanje smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njime mogu sigurno upravljati, čistiti ga ili održavati. Djeca moraju biti sposobna prepoznati opasnosti pogrešnog rukovanja sustavom za glačanje.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati sustav za glačanje bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini sustava za glačanje. Nemojte djeci dopustiti da se igraju sustavom za glačanje.
- ▶ Pazite da djeca mlađa od osam godina ne mogu doći do glačala, crijeva za paru ili mrežnog kabela sustava za glačanje na paru dok se navedeni koriste ili dok se hlade.

Miele smatra da djeca u dobi od 14 i više godina mogu koristiti sustav za glačanje na paru bez nadzora.

- ▶ Opasnost od gušenja!
Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan do-sega djece.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Tehnička sigurnost

- ▶ Prije postavljanja provjerite nalaze li se na sustavu za glačanje na paru vidljiva oštećenja. Ni u kom slučaju nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj. Oštećeni sustav za glačanje može ugroziti Vašu sigurnost!
 - ▶ Provjerite je li glačalo sustava za glačanje na paru oštećeno. Glačalo se ne smije koristiti nakon pada, ako ima vidljiva oštećenja ili ako propušta.
 - ▶ Prije no što mrežni kabel utaknete u utičnicu provjerite podudaraju li se naponske vrijednosti (napon i frekvencija) lokalne električne mreže, s podacima o naponu navedenim na tipskoj naljepnici sustava za glačanje na paru.
- U slučaju nedoumice, kod električara provjerite vrijednosti napona lokalne električne mreže. Ako sustav za glačanje na paru priključite na napon koji odstupa od navedenog na tipskoj naljepnici, može doći do smetnje u funkciji ili oštećenja.
- ▶ Priključni mrežni kabel sustava za glačanje na paru uvijek u potpuno izvadite iz pretinca za pohranu (dolje) i u cijelosti ga odmotajte.
 - ▶ Oštećeni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim priključnim kablom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smiju obaviti samo stručne osobe ili ovlaštene Miele servisi.
 - ▶ Ako na navlaci stola za glačanje postoje znakovi oštećenja, sustav za glačanje na paru ne smije se koristiti.

Oštećena navlaka stola za glačanje može ugroziti Vašu sigurnost. Sustav za glačanje na paru nikada ne upotrebljavajte bez navlake za stol za glačanje.

Uvijek zamijenite navlaku stola za glačanje s originalnim rezervnim dijelom.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Električna sigurnost ovog sustava za glačanje može se zajamčiti samo ako je spojena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, instalacija zgrade prepusti na provjeru stručnoj osobi. Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča (primjerice strujni udar).
- ▶ Za priključivanje sustava za glačanje na električnu mrežu ne smiju se upotrebljavati višestruke utičnice niti produžni kabel jer se tako ne može zajamčiti potrebna sigurnost (npr. opasnost od pregrijavanja).
- ▶ Sustav za glačanje u skladu je s propisanim sigurnosnim odredbama. Nestručni popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje proizvođač ne može preuzeti odgovornost. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni Miele servisi, jer u suprotnom za nastale štete ne vrijedi jamstvo.
- ▶ Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo rezervnim dijelovima u skladu s Miele specifikacijama. Samo uporabom tih dijelova tvrtka Miele može jamčiti potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kod popravaka, ugradnje i održavanja, sustav za glačanje na paru se mora isključiti iz strujne mreže. Sustav za glačanje na paru je isključen iz strujne mreže ako je:
 - izvučen utikač sustava za glačanje iz utičnice ili
 - isključen automatski osigurač u kućnoj električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.
- ▶ Sigurnosni uređaji i upravljački elementi sustava za glačanje ne smiju biti oštećeni, uklonjeni ili zaobiđeni.
- ▶ Sustav za glačanje upotrebljavajte samo ako su svi odvojjivi dijelovi vanjskog kućišta pričvršćeni, tako da se spriječi kontakt s dijelovima pod naponom ili pokretnim dijelovima uređaja.
- ▶ Na sustav za glačanje na paru ne smiju se odlagati otvoreni spremnici s tekućinom.
- ▶ Ako primijetite tekućinu koja je iz spremnika iscurila ili se prolila na sustav za glačanje na paru morate odmah izvući mrežni utikač. Ukoliko je tekućina prodrla u sustav za glačanje na paru, sustav za glačanje na paru se više ne smije koristiti. Kontaktirajte Miele servis.
- ▶ Sustav za glačanje ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).


Pravilna uporaba

 Opasnost od opekline vrućim komponentama i parom.

Podnožje i rubno područje glačala kao i mlaznice parne četke prilikom korištenja su vrlo vrući. Ispuštena para može prouzročiti teške opekline.

Izbjegavajte izravan kontakt s izlaznom parom, podnožjem glačala i mlaznicama parne četke.

Podnožje glačala i parnu četku nikada ne usmjeravajte prema drugim ljudima, životinjama ili bilo kakvim električnim uređajima.

- ▶ Ovaj sustav za glačanje predviđen je isključivo za uporabu u kućanstvu, a ne za profesionalnu uporabu.
- ▶ Sustav za glačanje na paru ne perite visokotlačnim čistačem niti vodenim mlazom.
- ▶ Sustav za glačanje na paru čisti se samo kad je hladan.
- ▶ Postoji opasnost od prignječenja i priklještenja. Nemojte sezati rukama između pokretnih dijelova prilikom sastavljanja, rastavljanja ili podešavanja visine sustava za glačanje na paru.
- ▶ Sustav za glačanje na paru postavljajte samo na ravnu i stabilnu površinu. Sustav za glačanje na paru upotrebljavajte samo u rasklopljenom stanju. Glačalo se mora koristiti i postaviti na ravnu, stabilnu površinu.
- ▶ Za glačanje sustav za paru mora biti sastavljen. Parna četka se može koristiti i sa preklopljenim stolom za glačanje.
- ▶ Odmotani priključni mrežni kabel položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.
- ▶ U zagrijanom stanju postoji opasnost od nastanka akutnih opekli-
na za slučaj da dotaknete podlogu glačala ili sapnice parne četke. To je jasno označeno upozorenjem na glačalu „Oprez - vruća površina“ ()

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ **Nikada** ne koristite isključivo destiliranu (demineraliziranu) vodu za punjenje spremnika. To može dovesti do funkcionalnih smetnji sustava za glačanje na paru.
- ▶ Glačalo odložite uvijek vodoravno na površinu za odlaganje sustava za glačanje na paru. Pritom pazite da je funkcija pare glačala isključena i da podloga glačala ne viri ni s jedne strane. Glačalo ne odložite na druga mjesta. U suprotnom postoji opasnost od požara!
- ▶ Opasnost od opekline! Ako glačalo tijekom uporabe stoji duže vrijeme na površini za odlaganje, ona postaje vruća. Izbjegavajte izravno dodirivanje površine za odlaganje.
- ▶ Opasnost od opekline! Mlaz pare ili sapnice sustava za glačanje na paru odnosno četke nikada ne usmjeravajte izravno prema osobama, životinjama ili električnim uređajima bilo koje vrste.
- ▶ Opasnost od opekline! Mlaz pare nikada ne usmjeravajte prema dijelovima tijela pokrivenim odjećom! Odjeća pojačava opečenost kože.
- ▶ Isključite sustav za glačanje na paru prije izvlačenja mrežnog utikača.
- ▶ Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačeći za kabel. Uvijek primite za utikač kada isti izvlačite iz utičnice.
- ▶ Sustav za glačanje na paru u stanju pripravnosti nikada ne ostavljajte bez nadzora. U slučaju napuštanja sustava za glačanje na paru, izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Priključni mrežni kabel i crijevo za paru ne dodirujte zagrijanom podlogom glačala. U suprotnom se mogu oštetiti.
- ▶ Tijekom uklanjanja kamenca glačalo ili parna četka ne smiju biti priključeni na sustav za glačanje na paru.
- ▶ **Priključeno** glačalo ne pohranjujte u pretinac za čuvanje. To može uzrokovati oštećenja sustava za glačanje na paru.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ladicu za preostalu vodu ne koristite kao skladište za pribor ili u slične svrhe. Ladica za preostalu vodu služi isključivo za prihvatanje vode.
- ▶ Ne pokušavajte utaknuti bilo kakve predmete u različite otvore sustava za glačanje na paru. Ako je otvor blokiran, sustav za glačanje na paru ne stavljajte u pogon.
- ▶ Ne vješajte komade rublja na sklopljeni sustav za glačanje na paru. Postoji opasnost da se sustav za glačanje na paru prevrne pod djelovanjem poluge.
- ▶ Nemojte glačati izrazito krute ili elemente oštih rubova. Mogu ostaviti tragove na glačalu.
- ▶ Sustav za glačanje na paru nikada ne postavljajte u blizinu benzina, petroleja ili ostalih lako zapaljivih tvari. Postoji opasnost od požara i eksplozije!
- ▶ Sustav za glačanje na paru koristite isključivo unutar objekata s temperaturom prostora između 10°C i 40°C.


Već temperature oko točke smrzavanja, velika toplina i vlažnost utječu na funkcionalnost sustava za glačanje na paru.

- ▶ Sustav za glačanje na paru ne postavljajte u prostore u kojima postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta voda u spremniku za vodu, generatoru pare i crijevu za paru može dovesti do oštećenja.

Korištenje pribora


- ▶ Pribor se smije nadograđivati ili ugrađivati samo uz izričito dopuštenje tvrtke Miele. Ako se nadograđe ili ugrade drugi dijelovi, gubi se jamstvo, učinak i/ili pouzdanost uređaja.

Opis uređaja

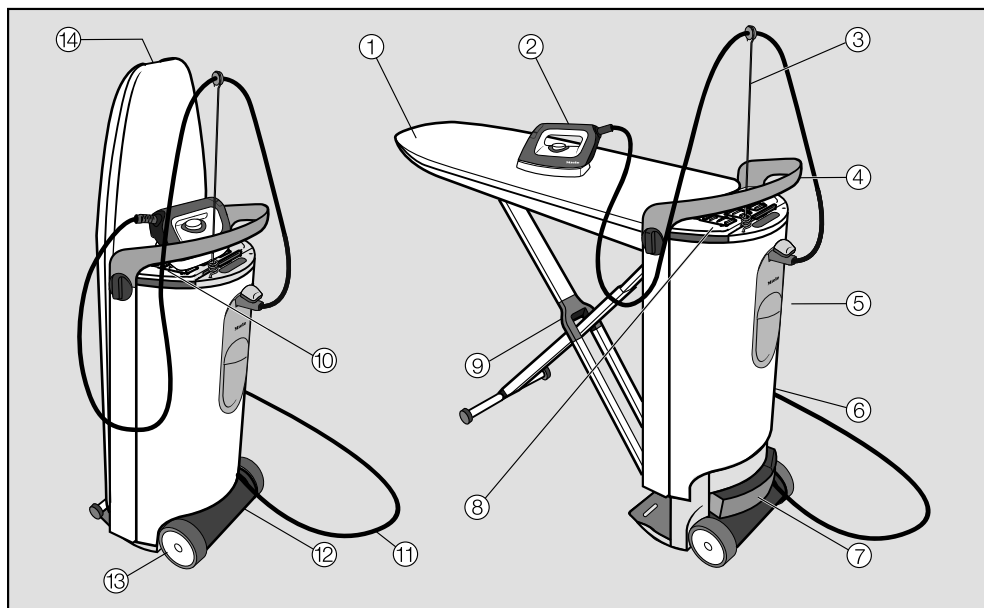


- ① Stol za glačanje
- ② Glačalo sa crijevom za paru
- ③ Držać za crijevo
- ④ Drška
- ⑤ Spremnik za vodu
- ⑥ Toranj
- ⑦ Ladica za preostalu vodu
- ⑧ Pretinac za pohranu (gore)
Za glačalo i držać crijeva za paru
- ⑨ X-postolje stola za glačanje
- ⑩ Površina za odlaganje glačala
- ⑪ Kabel za mrežni priključak
- ⑫ Pretinac za pohranu (dolje)
Za mrežni priključni kabel, parnu četku* i neprianjajuću podlogu
- ⑬ Kotačići
- ⑭ Ručka za deblokadu
Za postavljanje sustava za glačanje na paru

* pripada opremi sustava za glačanje na paru B 4847 te je dostupno kao dodatan pribor za sustave za glačanje na paru B 4312 i B 4826.

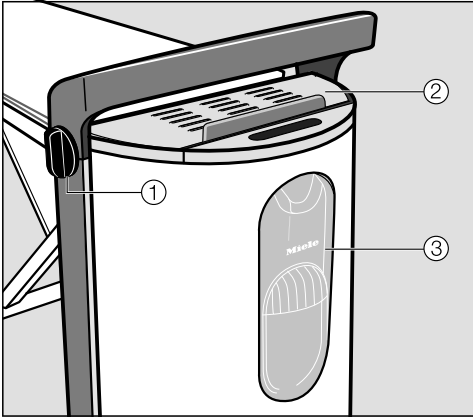

Toranj


- ① Ručkica za okretanje kojom se podešava visina i koja služi za sklapanje
- ② Površina za odlaganje glačala
- ③ Priključak na dovod pare

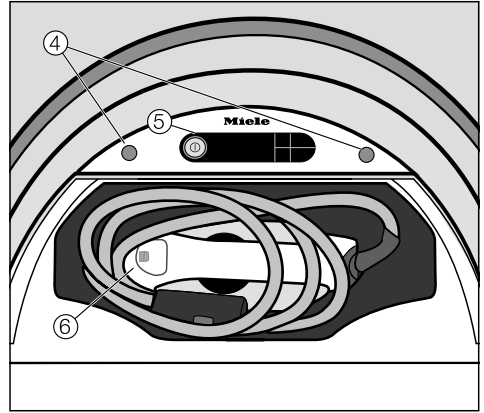

Toranj (pogled odozgo) s otvorenim pretincem za pohranu (gore)


- ④ Otvori za držač za crijevo
- ⑤ Upravljačko polje
- ⑥ Glačalo sa crijevom za paru

Opis uređaja

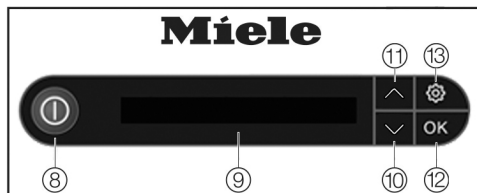

Upravljačko polje na tornju

- ⑧ Tipka za uključivanje i isključivanje ①
Uključuje odnosno isključuje sustav za glačanje na paru.
- ⑨ Zaslون
Prikazuje poruke i pravila postupanja za korisnika.
- ⑩ Tipka sa strelicom ∨
Svjetli kada su ponuđene dodatne mogućnosti izbora ili je tekst na zaslonu duži od prikazanog. Pomiče funkcije na izborniku prema dolje ili smanjuje vrijednosti.
- ⑪ Tipka sa strelicom ∧
Svjetli kada su ponuđene dodatne mogućnosti izbora ili je tekst na zaslonu duži od prikazanog. Pomiče funkcije na izborniku prema gore ili povećava vrijednosti.
- ⑫ Tipka OK
Potvrđuje odabir odnosno napomenu na zaslonu.
- ⑬ Tipka ⚙
Otvora izbornik Postavke. U izborniku Postavke u svakom trenutku možete podesiti jezik i stupanj tvrdoće vode ili možete započeti postupak uklanjanja kamenca.

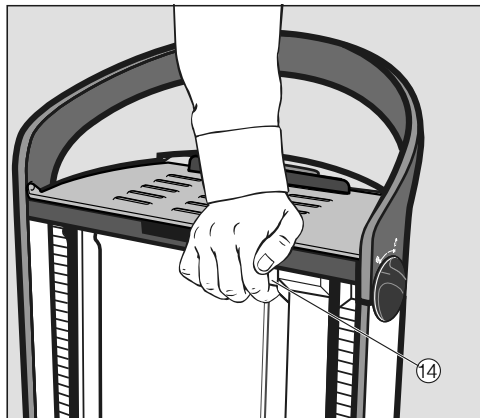

- ⑭ Tipka *Deblokada u slučaju nužde/ Emergency Release*
Deblokira sustav za glačanje na paru. Ova tipka je potrebna samo kada se stol za glačanje prilikom postavljanja ili sklapanja ne može postaviti u krajnji položaj (pogledajte poglavlje „Što učiniti ako ...“).


Nekoliko napomena na zaslonu ima više redova i možete ih u potpunosti pročitati pritiskanjem tipki sa strelicama ∨ ili ∧.

⚠ Opasnost od ozljeda i oštećenja deblokiranim stolom za glačanje.

Kada se sustav za glačanje na paru u rasklopljenom stanju prenosi ili podiže, može se otpustiti blokada stola za glačanje.


Sustav za glačanje na paru uvijek prenosite u sklopljenom stanju.

Sustav za glačanje na paru ima 2 kotačića. Time se sustav za glačanje na paru u sklopljenom stanju može vući ili gurati po ravnim površinama.

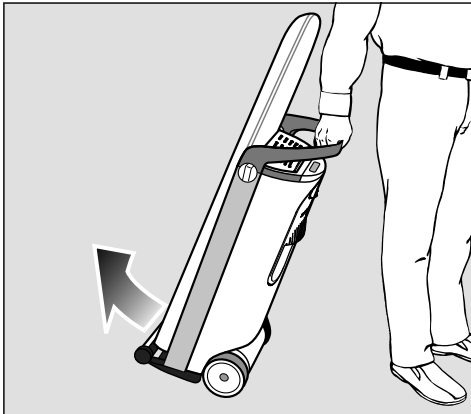


- Primite sustav za glačanje na paru za ručku i sustav za glačanje na paru lagano nagnite prema sebi, da se oslobode kotačići.

Na taj način možete svladati prepreke kao što su rubovi sagova, pragovi ili pojedinačne stepenice.

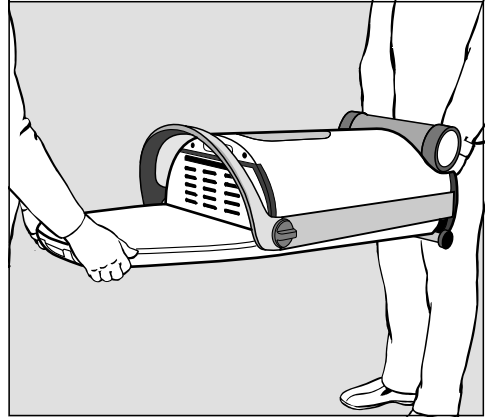


- Sustav za glačanje na paru stepenicama uvijek prenosite uz pomoć 2 osobe. Stol za glačanje pritom mora biti donji dio.

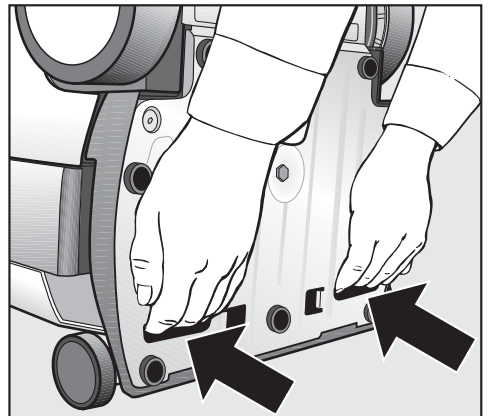

- Za transport koristite obje upuštene ručke na donjoj strani uređaja.


Postavljanje

- Dovežite sustav za glačanje na paru na mjesto postavljanja.

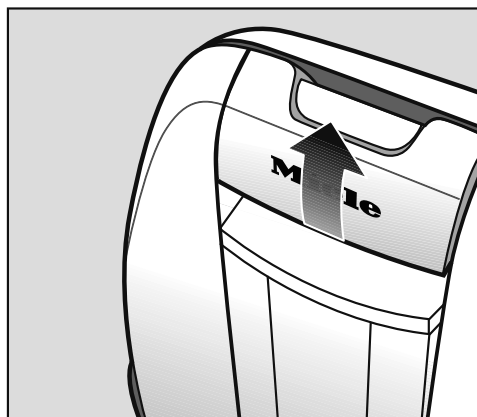


- Jednom rukom povucite ručku za zaključavanje prema gore.

Na taj način se otpušta blokada stola za glačanje te se X-postolje rasklapa.

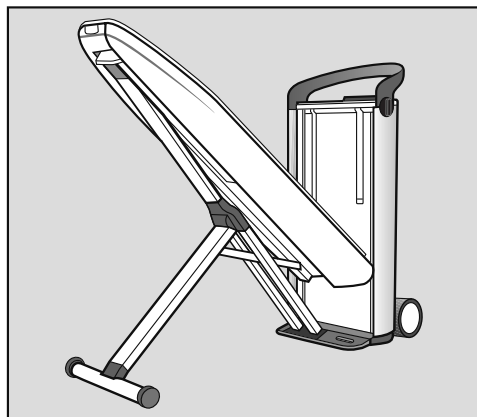


- Držite ručku za zaključavanje povučenom i pri tome dovedite stol za glačanje do graničnika u položaj pod kutom od 45°.

U ovom položaju stol za glačanje samostalno stoji.

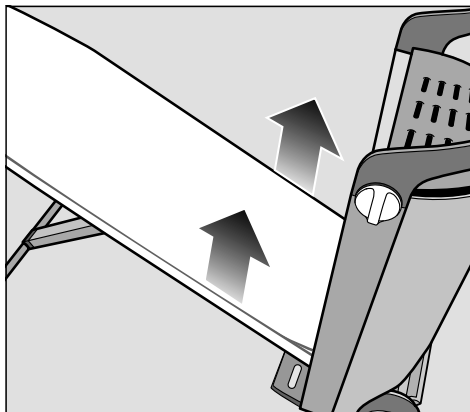


- S obje ruke povucite stol za glačanje prema gore u vodoravan položaj, dok isti čujno ne uskoči na obje strane tornja.

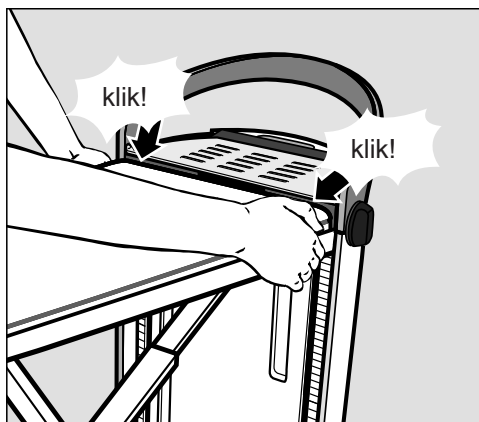

- Provjerite je li stol za glačanje zaključan s obje strane tornja.

Zaključavanje s obje strane preduvjet je za podešavanje visine i rad ventilatora u stolu za glačanje.

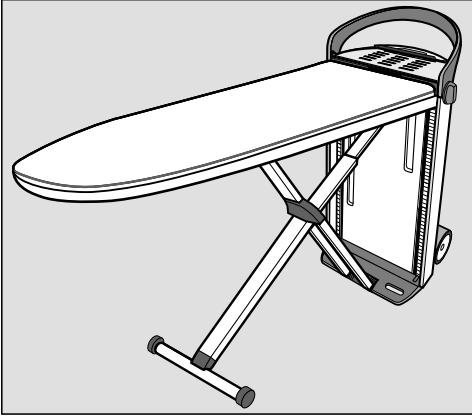



Na taj je način sustav za glačanje na paru postavljen. Navedeno odgovara najnižoj radnoj visini oko 83 cm.

Prilagođavanje visine


Sustav glačanja na paru može se individualno prilagoditi Vašoj radnoj visini. Najviša radna visina je oko 102 cm.

Prilikom podešavanja visine pazite da ne priključite priključni kabel.

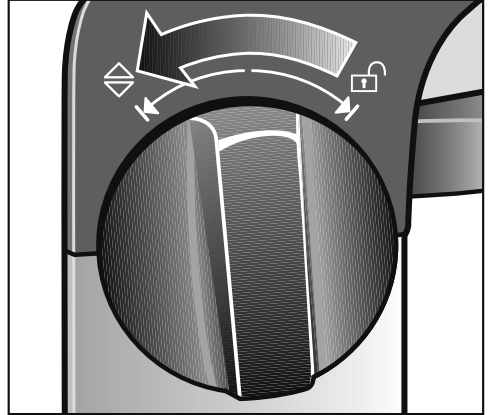

- Okrenite jednu od dvije okretne ručke koje se nalaze bočno na ručki tornja, dok se ne zaustave u smjeru . Čvrsto držite okretnu ručku u navedenom položaju.

Postavljanje

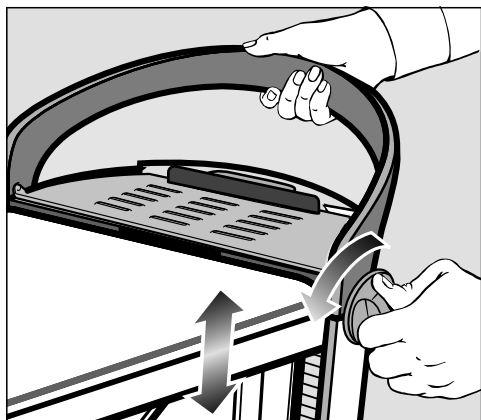

- Istovremeno s drugom rukom povucite ručku prema gore ili pritisnite ručku prema dolje.

Kod podešavanja visine nikada ne pritišćite o stol za glačanje. Podešavanje visine vršite uvijek preko ručke na tornju.

- Čim dosegnete svoju individualnu radnu visinu, pustite okretnu ručku.


Okretna ručka se ponovno vraća u središnji položaj. Stol za glačanje ostaje u podešenom položaju.

Kao dodatna stabilizacija, kod opterećenja stol za glačanje čujno sjedne na mjesto. Na taj je način radna visina koju ste odabrali dvostruko fiksirana.


Savjet: Podesite svoju radnu visinu od prilike na visinu bokova, kako biste mogli ugodno raditi.

Priključivanje mrežnog utikača

Sustav za glačanje na paru je za priključivanje na propisno postavljenu utičnicu opremljen sa zaštitnim kontaktom mrežnog napona AC 220-240 V, 50-60 Hz.

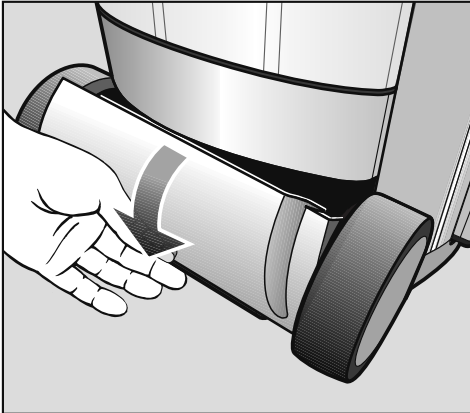


- Otvorite pretinac za pohranu (dolje) tako što ćete poklopac zakrenuti prema dolje.

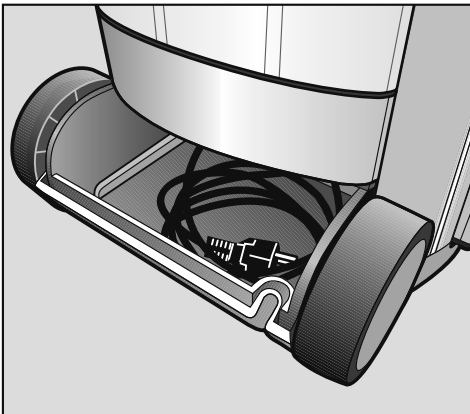

- Mrežni priključni kabel u potpunosti izvadite iz pretinca za pohranu (dolje).

- Utaknite mrežni utikač u prikladnu utičnicu sa zaštitnim kontaktom (pogledajte poglavlje „Električni priključak“).

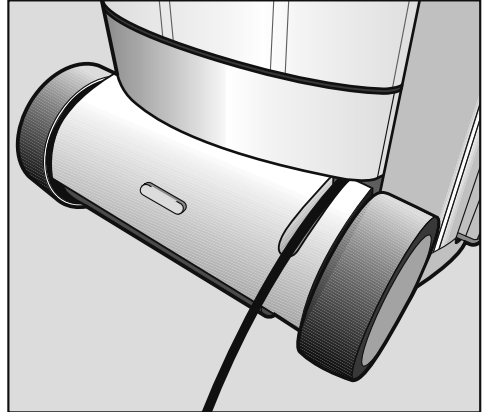


- Mrežni kabel provucite kroz predviđen otvor na poklopcu.
- Zatvorite pretinac za pohranu (dolje).


Pazite da mrežni kabel prilikom zatvaranja ne zapne između poklopca i kućište ili između kotačića i tornja.

Priključivanje

Vađenje glačala i držača za crijevo za paru

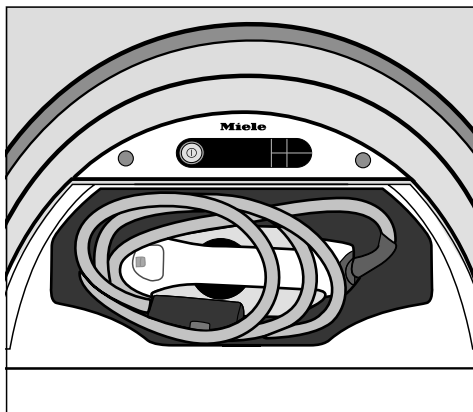

- Otklopite poklopac pretinca za pohranu (gore) na tornju.
- Izvucite glačalo.
- Zatvorite pretinac za pohranu.

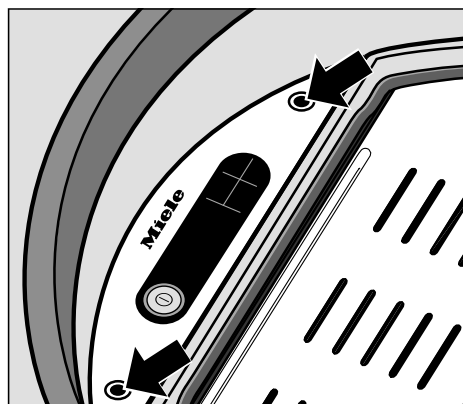


- Umetnite isporučeni držač crijeva za paru u za to predviđeni otvor.

Savjet: Koristite otvor na istoj strani na kojoj glačate.

Rukovanje sustavom za glačanje na paru je prikladno za desnjake i ljevake. Upravljanje je optimirano za obje strane.


Priključivanje crijeva za paru

- Otklopite poklopac priključka za paru.

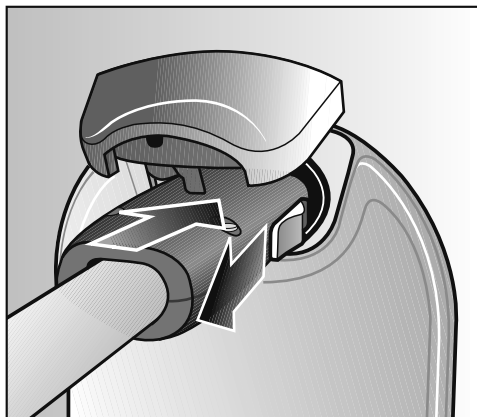


- Povucite klizač na utikaču crijeva za paru unatrag.
- Utikač utaknite u priključak za paru.
- Otpustite klizač na utikaču nakon što uskoči u priključak za paru.

Glačalo je sada priključeno na dovod pare.

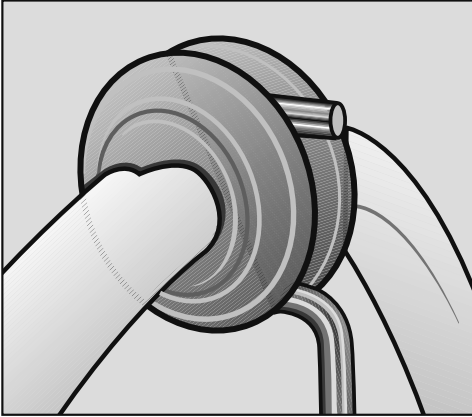

- Uvedite gumeni prsten crijeva za paru u držač crijeva za paru.

Pri tome pripazite da je crijevo za paru dobro pričvršćeno i da nije zakrenuto.

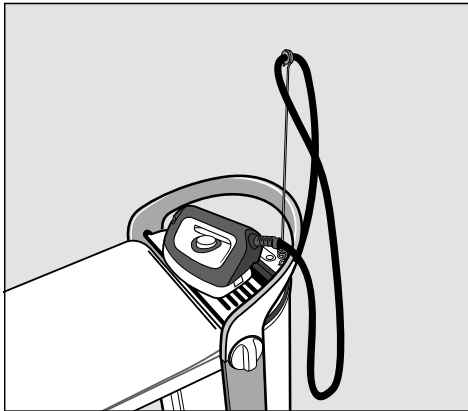

- Kako biste izbjegli oštećenje ili promjenu boje navlake stola za glačanje, glačalo uvijek stavite na površinu za odlaganje prije početka glačanja i tijekom stanki.

⚠ Opasnost od prevrtanja kod uspravno postavljenog glačala.

Uspravno postavljeno glačalo se može lako prevrnuti i pasti.

Glačalo uvijek postavite s podnožjem prema dolje na površinu za odlaganje.

⚠ Opasnost od opekline na vruću radnu površinu.


Površina za odlaganje je vruća, ukoliko je glačalo duže vrijeme postavljeno na površini za odlaganje.

Izbjegavajte izravne dodire s površinom za odlaganje.

Prihvatite samo ručku na poklopcu.

Funkcija trajne pare mora se obavezno isključiti prije uključivanja sustava za glačanje na paru i prije odlaganja glačala.

Ako funkcija trajne pare nije isključena, na zaslonu se prikazuje poruka ⚠ Otpus. tipku za paru.

Otključajte tipku  tako da klizač na glačalu pritisnete prema naprijed (pogledajte poglavlje „Glačanje“).

Može doći do stvaranja kondenzata na površini za odlaganje. Navedeno ne utječe na funkciju sustava za glačanje na paru.

Puštanje u pogon

- Prije prvog pokretanja uklonite svu ambalažu sustava za glačanje na paru (npr. dijelove folije).

Određivanje tvrdoće vode


Da bi sustav za glačanje na paru radio besprijekorno i da bi se napomena za uklanjanjem kamenca pravodobno uključila, potrebno je podesiti sustav za glačanje na paru u skladu s tvrdoćom Vaše vode.

Tvrdoća vode izražava količinu kamenca otopljenog u vodi. Što je ta vrijednost veća, to je voda tvrđa. A što je voda tvrđa, to je češće potrebno uklanjati kamenac iz sustava za glačanje na paru.

Lokalna vodoopskrba/gradska vodoopskrba dati će Vam podatke o tvrdoći vode. Često se ovakve informacije mogu pronaći na internet stranicama vodoopskrbe.

Alternativno možete sami ispitati tvrdoću vode koristeći isporučene trakice.

Utvrđivanje tvrdoće vode ispitnim trakicama

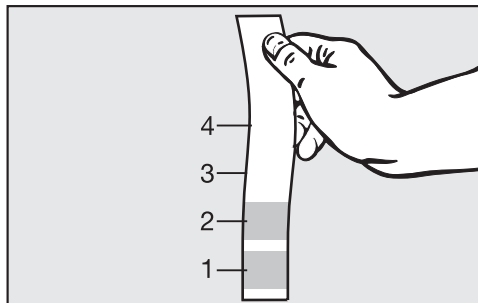

- Testnu trakicu držite uronjenu u vodi oko 1 sekundu.
- Izvucite testnu trakicu i s nje otresite vodu.

Nakon otprilike 1 minute možete očitati tvrdoću vode pomoću obojenja na trakici i usporedbom u sljedećoj tablici:

Raspon tvrdoće na testnoj trakici

Testna trakica	Tvrdoća vode
4 zelena polja	< 3 °dH
1 crveno polje	> 4 °dH
2 crvena polja	> 7 °dH
3 crvena polja	> 14 °dH
4 crvena polja	> 21 °dH


Savjet: Za slučaj servisiranja, olakšat ćete serviseru posao ako znate vrijednost tvrdoće vode. Stoga ovdje unesite tvrdoću svoje vode: °dH

Prva uporaba

- Prilikom prve uporabe potrebno je provesti sve korake navedene u nastavku:

Uključivanje sustava za glačanje na paru





- Pritisnite tipku  na polju za upravljanje na tornju.



Na zaslonu se, u trajanju od nekoliko sekundi, prikazuje polazni zaslon. Zatim će Vas zaslon voditi kroz sljedeće postavke:



Postavka jezika



- Uz pomoć tipki sa strelicama  ili  podesite postavke jezika.



- Svoj odabir potvrdite s tipkom OK.

Postavke jezika mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku putem izbornika (tipka , točka izbornika Jezik ).

Puštanje u pogon

Podešavanje razine tvrdoće vode




Poruka na zaslону **i** Podešavanje tvrdoće vode... potvrđuje se pritiskom na tipku OK, prije nego što se podesi razina tvrdoće vode.

U sustavu za glačanje na paru podešava se tvrdoća vode u razinama 1-10.

Koju vrijednost razine tvrdoće vode morate podesiti, taj podatak možete preuzeti iz priloženih tablica:

°dH	mmol/l	°f	Postavka
1-4	0,2-0,7	2-7	Stupanj 1
5-7	0,9-1,3	9-13	Stupanj 2
8-11	1,4-2,0	14-20	Stupanj 3
12-15	2,2-2,7	22-27	Stupanj 4
16-20	2,9-3,6	29-36	Stupanj 5
21-25	3,8-4,5	38-45	Stupanj 6
26-30	4,7-5,4	47-54	Stupanj 7
31-36	5,6-6,5	56-65	Stupanj 8
37-45	6,7-8,1	67-81	Stupanj 9
46-70	8,3-12,6	83-126	Stupanj 10

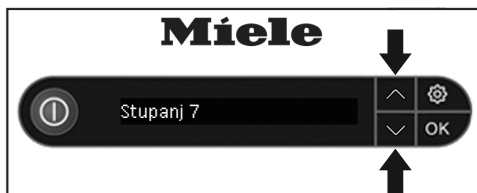


- Na polju za upravljanje koristeći tipke sa strelicama ∇ ili \blacktriangle odaberite razinu tvrdoće vode koja odgovara Vašem kućanstvu.

Savjet: Kod oscilacija u tvrdoći vode (primjerice 37 - 50 °dH) podesite najvišu vrijednost (u ovom primjeru 50 °dH = Stupanj 10).


Pripazite da podesite pravilnu razinu tvrdoće vode.

Ako postavke pogrešno podesite gubite prava iz jamstva.

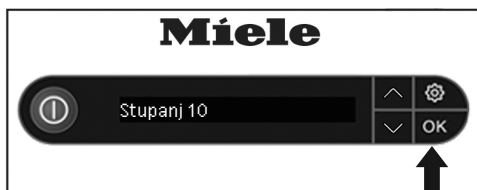

- Potvrdite odabir pritiskom na tipku OK.

Sustav za glačanje na paru sada je podešen na zadanu tvrdoću vode.

Stupanj tvrdoće vode može se u svakom trenutku promijeniti u izborniku Postavke (tipka , točka izbornika Tvrdoća vode).

Puštanje u pogon završeno

Time su postavke za prvo puštanje u pogon završene. Na zaslonu se prikazuje poruka **i** Puštanje u pogon uspješno provedeno. Potvrdite tu poruku s tipkom OK.

U pravilu, sustav za glačanje na paru nakon prvog pokretanja automatski provodi postupak ispiranja.

Sustav za glačanje na paru sada možete isključiti ili ponovo koristiti.


Kod prvog puštanja u rad, prilikom zagrijavanja može doći do stvaranja mirisa. S vremenom će ti mirisi ishlapiti.


Kod korištenja sustava za glačanje na paru, moguće je stvaranje zvukova pumpanja, ključanja i lupkanja. To su uobičajeni zvukovi sustava i nisu posljedica kvara.


Uključivanje



Uključivanje sustava za glačanje na paru




- Pritisnite tipku  na polju za upravljanje na tornju, kako bi uključili sustav za glačanje na paru.

Tipka  svijetli u trajanju od nekoliko sekundi i na zaslonu se pojavljuje početni zaslom.

Ako prije uključivanja niste priključili glačalo na sustav za paru, na zaslonu se prikazuje poruka  Priključite crijevo. U tom slučaju morate utaknuti crijevo za paru u priključak za paru (pogledajte poglavlje „Priključivanje“).

Ako je tipka za paru  na glačalu zaključana dok je sustav za glačanje na paru uključen, na zaslonu se prikazuje poruka  Otpus. tipku za paru. U tom slučaju prvo otključajte tipku za paru tako da klizač na glačalu pritisnete prema naprijed (pogledajte poglavlje „Glačanje“).

Potom se na zaslonu prikazuje poruka  Faza zagrijavanja. Sustav za glačanje na paru se počinje zagrijavati. Iz glačala tijekom faze zagrijavanja može izlaziti vodena para.


Čim je sustav za glačanje na paru spreman za rad i sustav ima dovoljno pare, na zaslonu se prikazuje poruka

 Spremno.


Ovisno o vremenu korištenja sustava za glačanje na paru odmah nakon uključivanja možete izvršiti automatsko ispiranje (pogledajte poglavlje: „Automatsko ispiranje“) ili inicirati uklanjanje kamenca (pogledajte poglavlje: „Uklanjanje kamenca“).

Dok postupak ispiranja ili uklanjanja kamenca traje, sustav za glačanje ne možete koristiti.

Punjenje spremnika za vodu

Ukoliko je spremnik za vodu prazan ili ukoliko nije položen u toranj, na zaslonu se prikazuje poruka  Napunite spremnik.

Vađenje spremnika za vodu

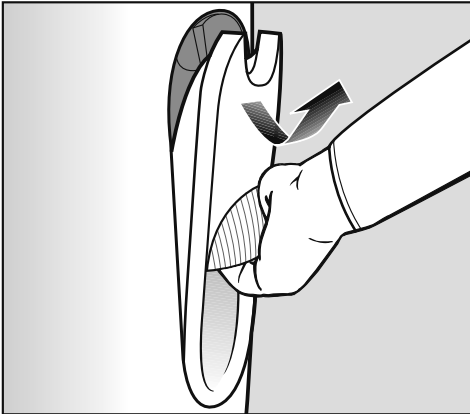

- Spremnik za vodu primite za ručku.
- Ručku povucite prema dolje.


Spremnik za vodu pritom će iskočiti iz držača.

- Spremnik za vodu izvadite prema gore.

Kod vađenja spremnika za vodu, voda može naknadno malo kapati dok se zatvara ventil za vodu spremnika.

Savjet: Polaganim vađenjem spremnika za vodu, može se izbjeći naknadno kapanje.

Punjenje vodom

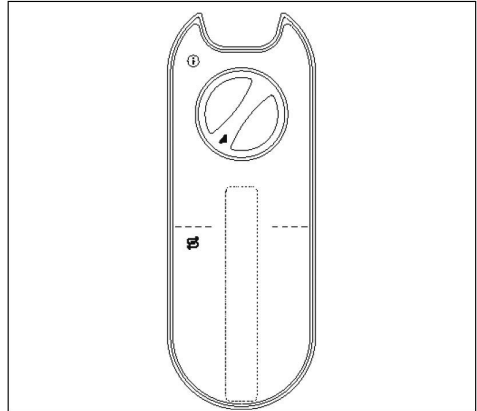

- Otvorite navojni čep na poledini spremnika za vodu, tako da ga okrenete suprotno od smjera kazaljke na satu (ulijevo).

- Uklonite navojni čep.

- Napunite spremnik za vodu svježom vodom iz slavine (temperatura vode oko 15 - 35°C).


Savjet: Nagnete li spremnik za vodu u ležeći (vodoravan) položaj, možete ga napuniti i pod vrlo niskim slavinama.

- U otvor spremnika za vodu ponovno stavite navojni čep.
- Zatvorite navojni čep okretom u smjeru kazaljke na satu (udesno).
- Vratite spremnik za vodu u toranj.

Spremnik za vodu se može u svakom trenutku (i tijekom procesa glačanja) izvaditi i dopuniti. Potrebna količina vode određuje se prema potrošnji pare.

Uključivanje

Pripravnosti za rad s parom

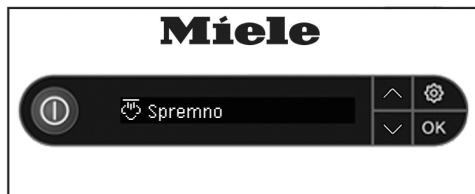

Nakon postavljanja spremnika za vodu pričekajte dok se na zaslonu sustava za glačanje na paru ne prikaže poruka

Spremnno.

Ukoliko se spremnik za vodu nadopunjava za vrijeme glačanja, po potrebi je moguće dodatno zagrijavanje generatora pare.

Savjet: Nema čekanja ukoliko neposredno nakon poruke na zaslonu

Napunite spremnik ponovno napunite spremnik za vodu i postavite ga u to-ranj.

Dokle god je na zaslonu prikazana poruka Napunite spremnik, sustav za glačanje na paru nije aktivan. Međutim, glačalo se može dalje koristiti.

Savjet: Možete glačati uz uštedu energije tako da glačate bez pare, za što je potrebno izvaditi spremnik za vodu. Tako se generator pare neće zagrijavati. Funkcije napuhavanja i usisa stola za glačanje tada nisu raspoložive (pogledajte poglavlje „Aktivan stol za glačanje“).

Kvaliteta vode

- Koristite isključivo svježu vodu iz vodovoda.
- Također smijete koristiti vodu koja je obrađena putem uobičajenih filtara za vodu.

Od tvrdoće vode u iznosu 14 °dH potrebno je razrijediti vodovodnu vodu s destiliranom vodom u omjeru 1:1. Na taj način ste prepolovili tvrdoću vode. Tako da na sustavu za glačanje na paru možete podesiti odgovarajuću razinu tvrdoće vode (vidi poglavlje „Podešavanje tvrdoće vode“).

Kod postojeće vodovodne vode od 60 °dH, miješanjem vodovodne i destilirane vode u omjeru 1:1, ostvaruje se tvrdoća vode u iznosu 30 °dH. Razina tvrdoće vode u sustavu za parno glačanje, u tom slučaju, iznosi Stupanj 7.

Nikada ne koristite isključivo demineraliziranu (destiliranu) vodu za punjenje spremnika.


To može dovesti do funkcionalnih smetnji sustava za glačanje na paru. Ne koristite vodu iz uređaja za omekšavanje vode.

Ne koristite kondenziranu vodu (primjerice iz drugih uređaja kao što su klima-uređaj ili sušilica rublja).


Ne koristite kišnicu.

Ne koristite nikakve dodatke za vodu (primjerice mirisne tvari, vodu za glačanje, štirku, ugljičnu kiselinu).

Odabir temperature glačanja

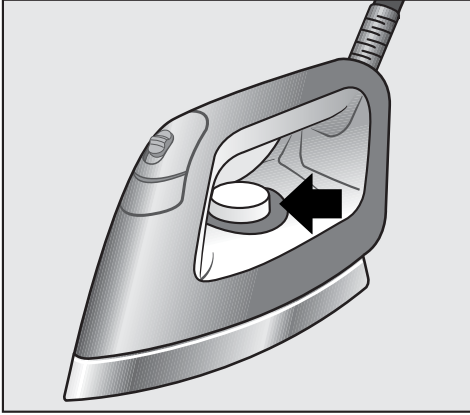


Temperatura glačanja podešava se pomoću regulatora temperature na glačalu.

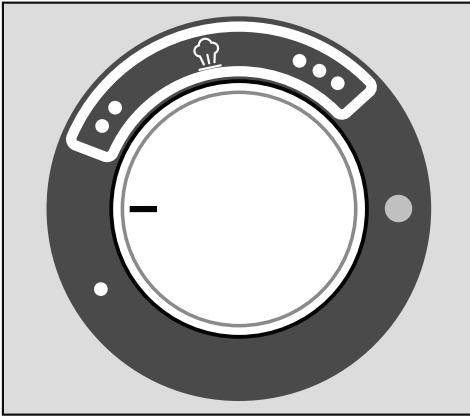

Na skali regulatora temperature pojedine su razine temperature označene međunarodnim simbolima koji se odnose na glačanje.

Na razinama temperature •• i ••• moguće je glačati s parom.

Na razini temperature • temperatura podloge glačala je preniska da bi se glačalo parom. Na toj razini temperature nije preporučeno korištenje tipke za paru  na glačalu.

Naime, u tom slučaju može doći samo do istjecanja vode iz sapnica za paru.


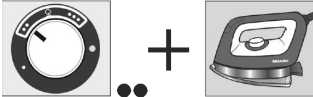






Savjet: Kako bi brže izglačali svoje rublje, prije glačanja ga rasporedite prema osjetljivosti na temperaturu: prvo glačajte rublje koje je osjetljivo na povišene temperature (primjerice sintetiku) na razini temperature •. Zatim glačajte rublje od vune i svile na razini temperature ••. Naposljetku glačajte rublje od pamuka i lana na razini temperature •••.

■ Podesite regulator temperature na željeni stupanj.

Sve dok se glačalo zagrijava, kontrolni indikator na regulatoru temperature svijetli žuto. Kada se postigne podešena temperatura, kontrolni indikator prestaje svijetliti.

Glačalo je spremno za glačanje.

Uključivanje

Simbol za održavanje (na tekstilu)	Glačanje s parom za optimalan rezultat glačanja (vrsta tkanine/podešena temperatura)	Glačanje bez pare (vrsta tkanine/podešena temperatura)
 niska temperatura	<p>S neprijanjajućom podlogom (pogledajte poglavlje: Glačanje s neprijanjajućom podlogom)</p> <p>Jednostavno za održavanje, sintetika, aplikacije, majice s printovima, majice s ukrasima itd.</p> 	<p>Jednostavno za održavanje, sintetika</p> 
 srednja temperatura	<p>Vuna, svila</p> 	
 visoka temperatura	<p>Lan, pamuk</p> 	
	<p>ne glačati</p>	

Funkcija hlađenja



Ako se glačalo ne pomiče duže od 3 minute, zagrijavanje glačala se automatski isključuje. Isključivanje zagrijavanja na zaslonu je prikazano porukom **i** Glačalo isključeno . Nakon nekog vremena ne dolazi do generiranja pare. Kad je tipka za paru zaključana na zaslonu se prikazuje poruka Otpus. tipku za paru. U tom slučaju otključajte tipku za paru tako da klizač na glačalu pritisnete prema naprijed (pogledajte poglavlje „Glačanje“).

Opasnost od opekline vrućim podnožjem glačala.

Podnožje glačala je neposredno nakon isključivanja jako vruća. Izbjegavajte izravne dodire.

Pomicanjem glačala ili deblokadom tipke za paru ponovno se automatski aktivira zagrijavanje i glačalo se ponovno zagrijava. Ovisno o tome koliko je glačalo bilo isključeno, potrebno je izvjesno vrijeme da se ponovno postigne radni režim generiranja pare.

Čim je sustav za glačanje na paru spreman za rad i generirano je dovoljno pare, na tornju se prikazuje poruka

Spremno .

Sustav za glačanje na paru s priključenim glačalom ili parnom četkom nikada ne ostavljajte bez nadzora.

Kada napuštate sustav za glačanje na paru, utikač uvijek izvucite iz utičnice.

Funkcija automatskog isključivanja (Auto-Off)

Ako se glačalo ili parna četka zajedno ne koriste duže od 25 minuta, cijeli sustav za glačanje na paru se automatski isključuje.




Pritiskom na tipku na upravljačkom polju, sustav za glačanje se ponovno uključuje.

Glačanje

Glačalo


Ovisno o modelu Vaš sustav za glačanje na paru opremljen je jednim od sljedećih glačala:

Sustav za glačanje na paru B 4312:

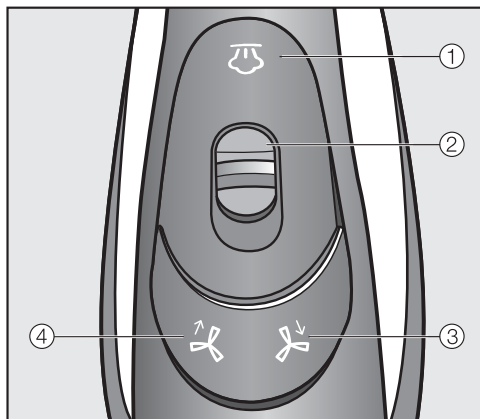

- ① Tipka „Para“ ☹
- ② Klizač za trajnu paru
- ③ Tipka za „Funkciju usisa“ ☹
- ④ Tipka za „Funkciju napuhavanja“ ☹

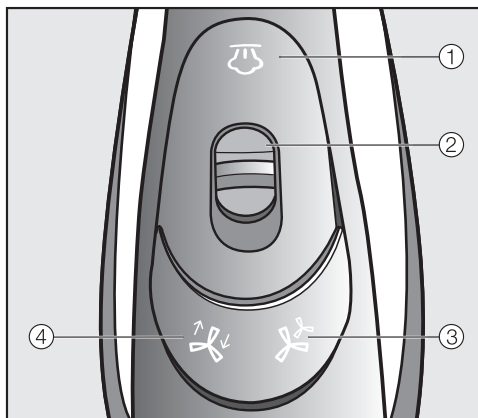

Sustav za glačanje na paru B 4826 / B 4847:





- ① Tipka „Para“ ☹
- ② Klizač za trajnu paru
- ③ Tipka za „Stupnjeve snage“ ☹
- ④ Tipka za „Funkciju napuhavanja/usisa“ ☹

Glačala prethodnih modela Miele sustava za glačanje na paru B 1xxx/ B 2xxx ne mogu se koristiti s ovim uređajem.

Glačanje s parom


Sustav za glačanje na paru spreman je za paru kada se na zaslonu prikaže  Spremno. Parom upravljate na glačalu preko tipke .

Kada pritisnete tipku , automatski se pokreće i ventilator na donjoj strani stola za glačanje.



Kada ponovno otpustite tipku , ventilator se također automatski zaustavlja nakon kraćeg naknadnog rada.


Ako duže vrijeme koristite funkciju pare, pobrinite se da je prostorija dobro prozračena jer se može nakupiti visoka razina vlage.

Korištenje kratkih mlazova pare

- Kratko pritisnite tipku  te ju ponovno otpustite.

Primjena trajne pare

- Pritisnite tipku  i istovremeno povucite klizač ② prema natrag.
- Ponovno otpustite tipku .


Klizačem ② povučenim unazad, tipka  ostaje blokirana.

Crijevo za paru može biti toplo.


Para sada kontinuirano izlazi.


Prekid trajne pare

- Klizač ② ponovo gurnite prema naprijed.


Tako je tipka  ponovno deblokirana i mlaz pare završava.

Kontinuirano ispuštanje pare mora se obavezno zaustaviti prije nego što se glačalo postavi na površinu za odlaganje!

Ukoliko tipka za paru nije deblokirana prije odlaganja, ispuštanje pare prestaje nakon približno 3 minute i na zaslonu se prikazuje poruka  Ot-pus. tipku za paru.

Prilikom odlaganja glačala deblokirajte tipku , tako da klizač ② pritisnete prema naprijed.


Punjenje spremnika za vodu

- Napunite spremnik za vodu kada se na zaslonu pojavi poruka  Napunite spremnik (pogledajte poglavlje „Punjenje spremnika za vodu“).

Ako se duže vrijeme koristi funkcija pare u stolu za glačanje može doći do stvaranja kondenzata.

Kapljice vode mogu oštetiti osjetljive podove.

Ako primijetite kondenzat ispod stola za glačanje, isti obrišite krpom.

Savjet: U stankama od glačanja u crijevo za paru može doći do stvaranja kondenzata, koji se ispušta prilikom pritiska na tipku . Kako se tekstil koji se glača ne bi vlažio, ne ispuštajte prvi mlaz pare na tekstil nakon stanke od glačanja.

Glačanje

Glačanje bez pare

- Izvadite spremnik za vodu iz sustava za glačanje na paru, ukoliko želite glačati bez pare.

Tako se generator pare neće zagrijavati i pri tome ćete uštedjeti energiju.

Glačanje s neprianjajućom podlogom

U isporučenom pribor nalazi se neprianjajuća podloga koja se jednostavnim zaključavanjem može postaviti na glačalo.


S neprianjajućom podlogom načelno možete glačati aplikacije, printeve itd., bez potrebe za okretanjem tekstila. Osim toga, smanjujete ili izbjegavate stvaranje sjajnih mjesta na tamnim tekstilima.

Uvijek prvo isprobajte neprianjajuću podlogu na neupadljivom dijelu tekstila.

⚠ Podnožje glačala je tijekom upotrebe vrlo vruće!
Izbjegavajte izravne dodire.

Postavljanje neprianjajuće podloge

- Postavite glačalo s vrhom u neprianjajuću podlogu.

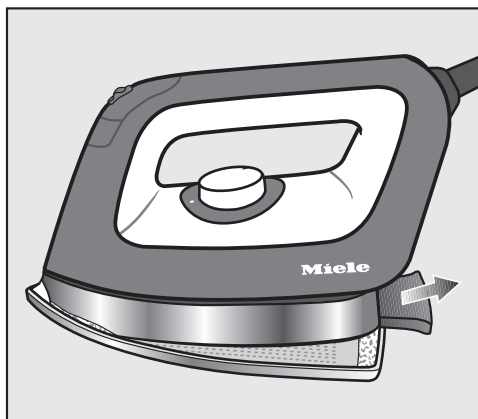

- Unatrag povucite hvatač koji se nalazi na stražnjem kraju neprianjajuće podloge.
- Hvatač čvrsto držite u ovom položaju.
- Glačalo u cijelosti pritisnite na neprianjajuću podlogu.
- Ponovno otpustite hvatač.

Neprianjajuća podloga uskače na glačalo.

- Prije glačanja pričekajte približno 1 minutu, dok neprianjajuća podloga također ne dosegne temperaturu za glačanje.

Glačalo je sada spremno za uporabu.

Skidanje neprianjajuće podloge


- Čvrsto držite glačalo za dršku.

⚠ Opasnost od opekline vrućim glačalom i vrućom neprianjajućom podlogom.

Neprianjajuća podloga je nakon korištenja jako vruća.

Izbjegavajte izravne dodire.

Vruću neprianjajuću podlogu držite samo za priхват.

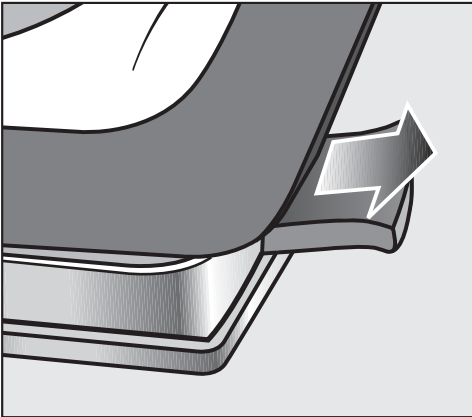

- Povucite prihvat na stražnjem dijelu neprianjajuće podloge prema natrag.
- Odvojite glačalo od neprianjajuće podloge.
- Neprianjajuću podlogu odložite u pretinac za pohranu (dolje) tek kada se ohladi.

Aktivni stol za glačanje

Sustav za glačanje na paru raspolaže ventilatorom koji usisava paru ili napuhuje stol za glačanje s ciljem optimalnog pozicioniranja.

Tipkama \uparrow , \downarrow odn. $\uparrow\downarrow$, $\downarrow\uparrow$ na glačalu upravlja se ventilatorom na stolu za glačanje.

Funkcija usisa

Funkcija usisa služi za optimalno prodiranje pare u tekstil. Istovremeno ova funkcija sprječava stvaranje kondenzata na stolu za glačanje. Funkcijom usisa tekstil se pozicionira na stolu za glačanje, tako da ne dolazi do klizanja i pomicanja.

Funkcija napuhavanja

Uz pomoć funkcije napuhavanja između tekstila i stola za glačanje stvara se zračni jastuk. Navedeno pomaže u sprječavanju stvaranja nabora na tekstilu s printom. Funkcija napuhavanja omogućuje glačanje bez ravnjanja.

Savjet: Funkcija napuhavanja pomaže npr. kod glačanja nabranih obruba i predmeta s aplikacijama.

Automatika uključivanja/isključivanja

Uz pomoć automatike uključivanja/isključivanja ventilator se uključuje uvijek u pravom trenutku. Uporabom pare automatski se pokreće ventilator.

Ukoliko se ne koristi para, ventilator se samostalno, nakon kratkog vremena, isključuje.

Glačanje

Memory funkcija


Zahvaljujući funkciji memorije, sustav za glačanje na paru pohranjuje posljednje postavke tako da prilikom ponovnog uključivanja nije potrebno ponovno podešavanje.


Grijana površina za glačanje

Površina za glačanje se kod priključenog glačala i uključenog sustava za glačanje na paru automatski zagrijava. Time se smanjuje stvaranje kondenzata na stolu za glačanje.

Ukoliko je parna četka priključena na sustav za glačanje na paru, površina za glačanje se ne zagrijava.


Upravljanje ventilatorom kod B 4312:

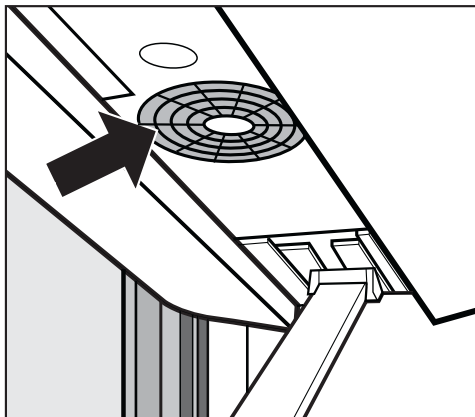


Tipkom  se aktivira funkcija napuhavanja.

Tipkom  se aktivira funkcija usisa.

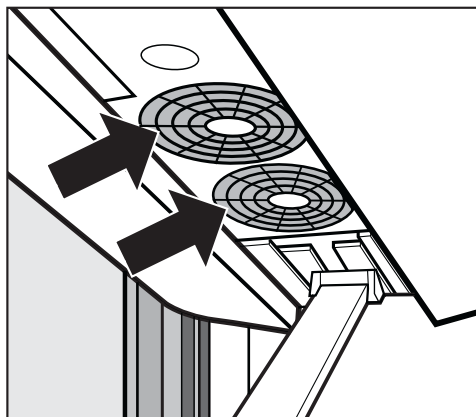

Upravljanje ventilatorom kod B 4826 / B 4847:



Aktivacija funkcije napuhavanja i usisa


S tipkom  moguće je uključivanje funkcija napuhavanja i usisa.

Podešavanje razine snage

S tipkom  moguće je odabrati između dvije razine snage ventilatora. Kod svakog pritiska na tipku  moguće je odabrati između sljedećih razina snage:

- Stupanj snage 1 = 1 ventilator aktivan
- Stupanj snage 2 = 2 ventilatora aktivna

Sustav za glačanje na paru B 4847 dodatno je opremljen s parnom četkom. Za sustave za glačanje na paru B 4312 i B 4826 parna četka može se naknadno kupiti.

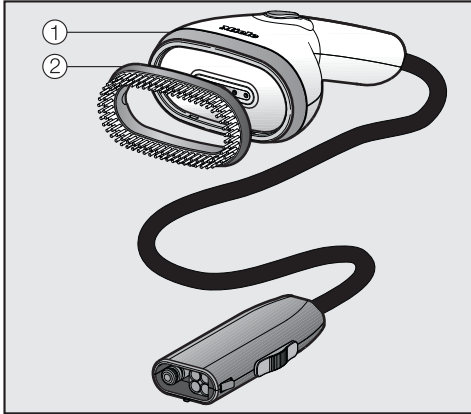

Parna četka ① olakšava ravnanje ovješanih tekstilnih predmeta, kao što su primjericice haljine i sakoi. Odvojivi četkasti nastavak ② podržava podizanje vlakana.

Parna četka je lakša od glačala. Ona osim toga nema vruću podlogu za glačanje pa stoga uslijed nenadziranog kontakta ne stvara sjajna mjesta na tekstu.

Parnu četku možete koristiti i kada je stol za glačanje sklopljen.

Parna četka prethodnih modela Miele sustava za glačanje na paru B 1xxx ili B 2xxx ne može se koristiti s ovim uređajem.

Priključivanje parne četke

Alternativno glačalu, parnu četku možete priključiti na priključak za paru sustava za glačanje na paru.

Izvlačenje glačala s priključka za paru

⚠ Opasnost od opekline vrućim podnožjem glačala.


Podnožje glačala je nakon korištenja još vruće.

Izbjegavajte izravne dodire.

Pustite da se glačalo potpuno ohladi na površini za odlaganje prije nego što ga odložite.

Ne povlačite za crijevo za paru.

Uvijek uhvatite utikač na kraju crijeva za paru kada uklanjate crijevo za paru iz priključka za paru.

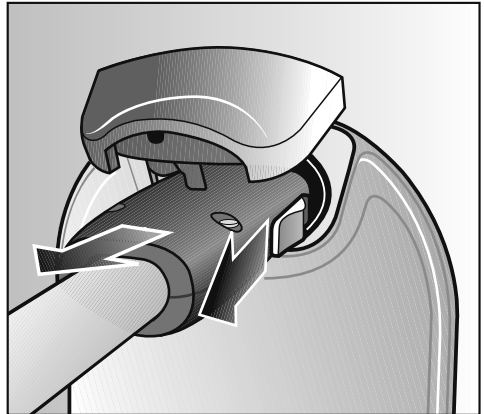

■ Povucite klizač sa strane priključka crijeva za paru prema natrag.


■ Klizač držite čvrsto povučenim.

■ Izvucite utikač iz priključka za paru.

Sada parnu četku možete priključiti na priključak za paru.

Parna četka

Priključivanje parne četke na priključak za paru

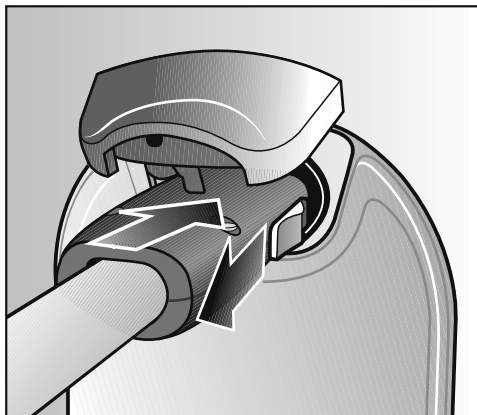


- Povucite klizač sa strane priključka crijeva za paru prema natrag.
- Utaknite utikač crijeva za paru u priključak za paru na tornju.
- Nakon priključivanja u priključak za paru otpustite klizač.

Parna četka je sada priključena na priključak za paru.

Glačalo i parnu četku možete naizmjerno priključiti na priključak za paru u bilo kojem trenutku.


Za navedeno ne trebate isključivati sustav za glačanje na paru.

Nakon promjene između glačala i parne četke, postoji vrijeme čekanja dok para ne bude spremna. Time se osigurava dostupnost dovoljne količine pare.

Parna četka je spremna za korištenje kada se na zaslonu prikaže poruka  Spremno.

Uporaba parne četke

⚠ Opasnost od opeklina parom!
Mlaz pare ili sapnice parne četke, nikada ne usmjeravajte izravno prema osobama, životinjama ili električnim uređajima bilo koje vrste.
Mlaz pare nikada ne usmjeravajte prema dijelovima tijela pokrivenim odjećom. Odjeća pojačava opečenost kože.

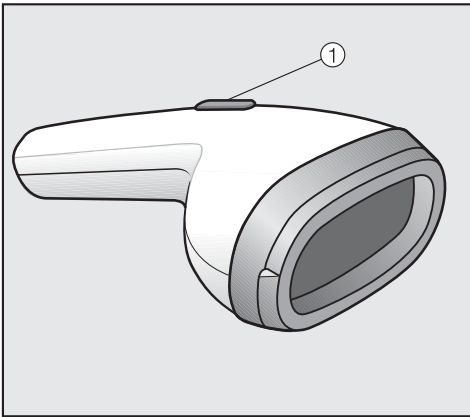

Tipkom ① na parnoj četki, upravlja se udarima pare.

Savjet: Tekstilne predmete parite uvijek u uzdužnom smjeru vlakana.

Primjena kratkih udara pare

- Kratko pritisnite tipku ①.
- Ponovo pustite tipku.

Primjena trajne pare

- Pritisnite tipku ①.
- Tipku držite pritisnutom.

Prekid trajne pare

- Ponovo pustite tipku ①.

U pauzama glačanja u crijevu za paru se može kondenzirati voda, koja se ispušta pritiskom na tipku ①

Optimalni razmak između parne četke i tekstilnog predmeta ovisi o osjetljivosti materijala i može varirati od tekstila do tekstila.

Razmak uvijek prethodno isprobajte na neupadljivim mjestima materijala.

Parna četka


Četkasti nastavak

Parna četka opremljena je četkastim nastavkom. Četkasti nastavak pomaže prilikom glačanja vlakna tekstila tako da ih vraća u uspravni položaj.


S nataknutim četkastim nastavkom možete parnu četku držati izravno na tekstilnom predmetu.

Uvijek to prethodno isprobajte na neupadljivim mjestima materijala.

Postavljanje četkastog nastavka

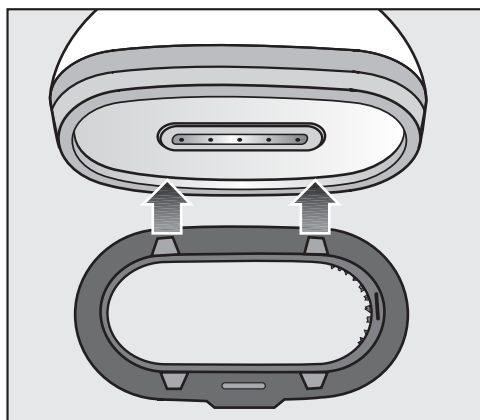


- Četkasti nastavak držite ispred parne četke tako da uskočnici s jedne strane odgovaraju utorima parne četke.
- Pritisnite stranu četkastog nastavka na parnu četku, sve dok se ne začuje zvuk umetanja u uture.

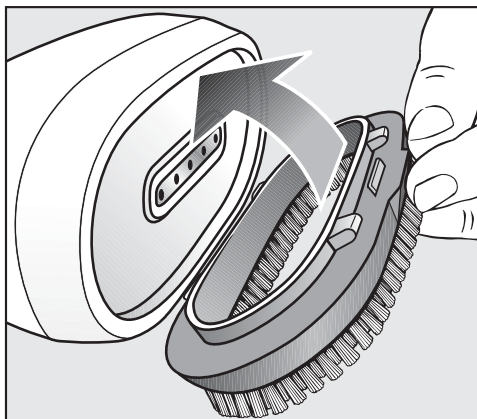

- Vodite četkasti nastavak prema utori- ma na suprotnoj strani.
- Pritisnite četkasti nastavak na parnu četku dok se ne začuje zvuk umetanja u uture.

Četkasti nastavak je pričvršćen na parnu četku i može se koristiti.

Uklanjanje četkastog nastavka

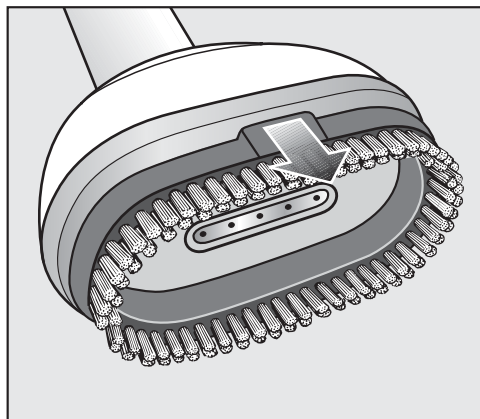

- Povucite četkasti nastavak i skinite ga s parne četke.


Isključivanje sustava za glačanje na paru



- Kako biste isključili sustav za glačanje na paru pritisnite tipku ①.


Gasi se osvjetljenje tipke ①.

Sustav za glačanje na paru je sad isključen. Posljednje odabrana postavka ventilatora ostaje pohranjena te je ponovno dostupna kod uključivanja.

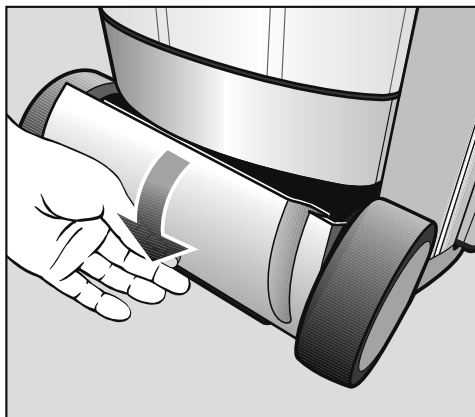

Pretinac za pohranu (dolje)

- Mrežni priključni kabel umetnite u pretinac za pohranu (dolje).

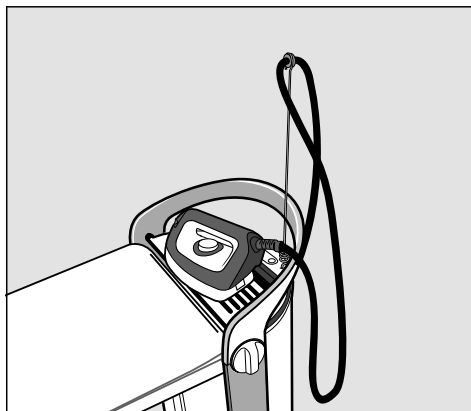

- Glačalo odložite na površinu za odlaganje kako bi se ohladilo.


Sustav za glačanje na paru možete sklopiti dok se glačalo hladi (pogledajte poglavlje „Sklapanje”).

- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Sklopavanje


Podešavanje stola za glačanje na najnižu radnu visinu

Za sklapanje sustava za glačanje na paru, stol za glačanje se prvo mora postaviti na najnižu radnu visinu. Pri tome pazite da mrežni priključni kabel nije priklješten te da je ladica za preostalu vodu ispražnjena, u potpunosti umetnuta i učvršćena.

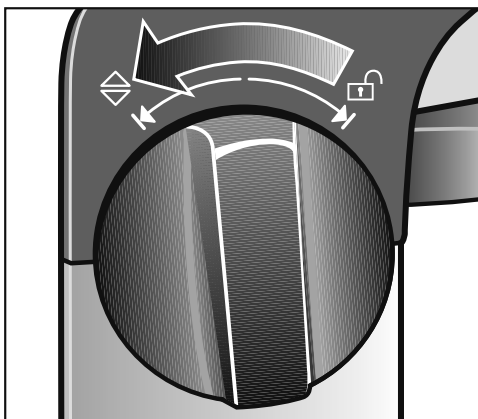

- Okrenite jednu od dvije okretne ručke koje se nalaze bočno na ručki, dok se ne zaustave u smjeru ↶.
- Čvrsto držite okretnu ručku u smjeru ↶.

Stol za glačanje se sada može postaviti na svoju visinu.

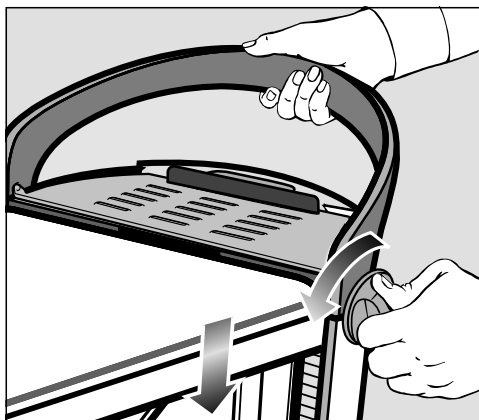

- Okretnu ručku i dalje držite okrenutom u smjeru ↶ i istovremeno pritisnite stol za glačanje na ručki što je više moguće prema dolje.


Ni u kom slučaju ne pritišćite izravno o stol za glačanje. Stol za glačanje isključivo pritisnite na ručki prema dolje.


- Otpustite okretnu ručku.

Okretna ručka se ponovno vraća u središnji položaj.

Stol za glačanje se sada ponovno nalazi na najnižoj radnoj visini i može se sklopiti.

Sklopanje stola za glačanje

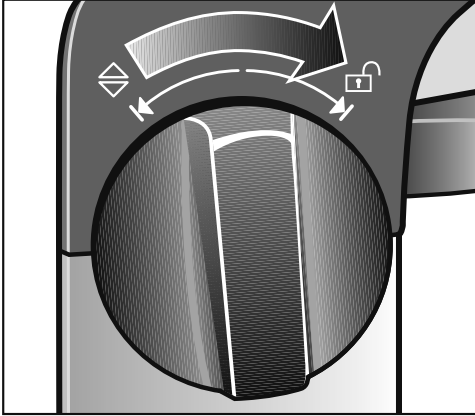


- Okrenite jednu od dvije okretne ručke do kraja u smjeru .

Stol za glačanje je sada otključan.


- Otpustite okretnu ručku.

Okretna ručka se ponovno vraća u središnji položaj.

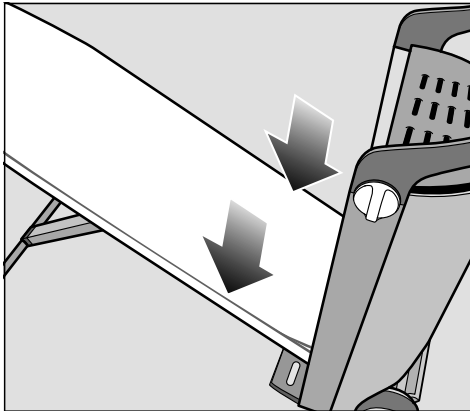


- Dovedite stol za glačanje prema dolje ili pustite da sama klizne.

U ovom položaju stol za glačanje samostalno stoji.

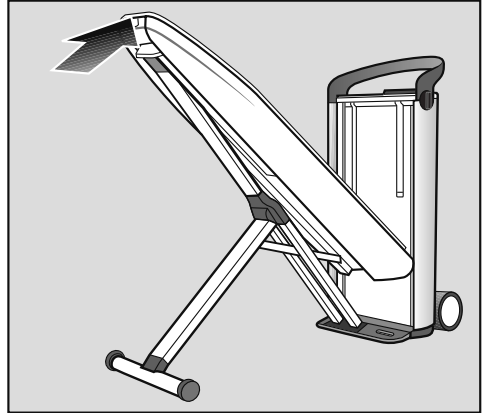

- Primivši vrh stola za glačanje isti dovedite u okomiti položaj dok ne sjedne na mjesto na tornju.

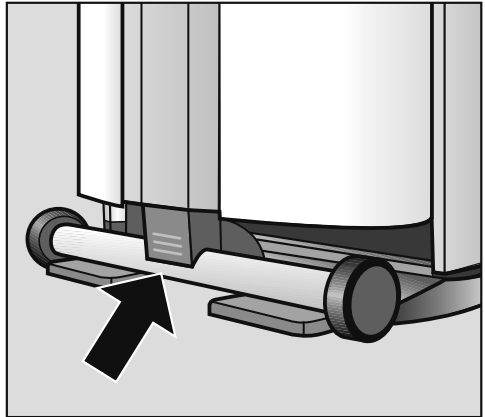


- Pritisnite izbočeni kraj X-postolja na stol za glačanje dok ne sjedne na mjesto.

Sklopanje

Uklanjanje crijeva za paru

Ne povlačite crijevo za paru!
Primite utikač na kraju crijeva za paru. Utikač neposredno nakon uporabe još može biti topao.

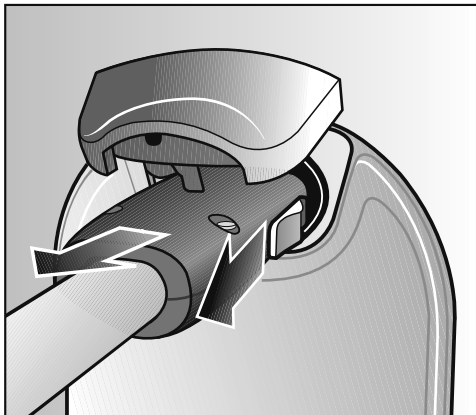

- Klizač na bočnoj strani utikača crijeva za paru povucite prema natrag.
- Držač čvrsto držite prema iza.
- Skinite utikač s priključka za paru.

Nakon što ste izvukli utikač crijeva za paru, iz istog može kapnuti par kapljica vode.

Pohrana glačala

⚠ Opasnost od opekline vrućim podnožjem glačala.

Podnožje glačala je nakon glačanja još vruće.

Izbjegavajte izravne dodire.


Pustite da se glačalo ohladi nakon upotrebe.

Glačalo nikada ne pohranjujte dok je još priključeno na priključak za paru.

- Pustite da se glačalo ohladi na površini za odlaganje na tornju.
- Ohlađeno glačalo pohranite u pretinac za pohranu (gore).

Pohrana parne četke


Parnu četku nikada ne spremajte dok je još priključena na dovod pare.

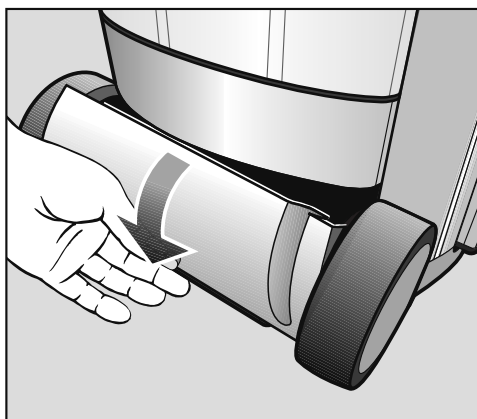

- Parnu četku odložite u pretinac za pohranu (dolje).


Pražnjenje spremnika za vodu

Ispraznite spremnik za vodu ako sustav za glačanje na paru duže vrijeme nećete upotrebljavati.

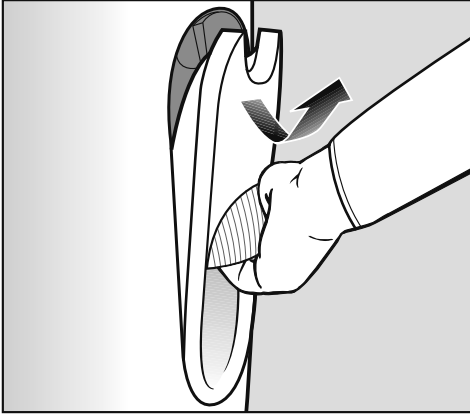

- Uklonite spremnik za vodu (pogledajte poglavlje „Punjenje spremnika za vodu“).
- U potpunosti ispraznite spremnik za vodu.

Pohrana sustava za glačanje na paru

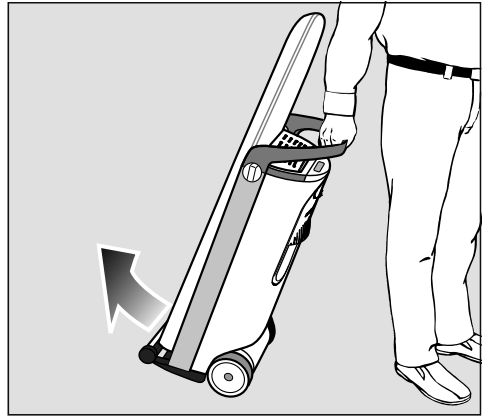

- Dovezite sustav za glačanje na paru na mjesto za pohranu.


Ne pohranjujte sustav za glačanje na paru u prostorije u kojima postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta voda u spremniku za vodu, generatoru pare i crijevu za paru može uzrokovati oštećenja.

Čišćenje i održavanje

Automatsko ispiranje

Automatsko ispiranje oslobađa generator pare od ostataka minerala iz isparene vode.


Nakon protoka vode od približno 3 litre, provodi se automatsko ispiranje nakon uključivanja sustava za glačanje na paru.

Postupak ispiranja traje nekoliko minuta. Nešto vodene pare izlazi iz ladice za preostalu vodu i mogu se čuti zvukovi kapanja. U međuvremenu se na zaslonu tornja prikazuje poruka  Uređaj se ispire.


Tijekom postupka ispiranja ne može se glačati.


Sustav glačanja na paru dostupan je za ponovno glačanje tek nakon dovršetka automatskog ispiranja.


Priprema postupka ispiranja

- Sustav za glačanje na paru postavite u najviši radni položaj kako bi kasnije mogli izvaditi ladicu za preostalu vodu (pogledajte poglavlje: „Podešavanje visine“).
- Napunite spremnik za vodu, ukoliko se na zaslonu pojavi poruka  Napunite spremnik (vidi poglavlje „Punjenje spremnika za vodu“).


Pražnjenje ladice za preostalu vodu

Nakon postupka ispiranja, potrebno je iz ladice isprazniti vodu u potpunosti. Na trenutak pražnjenja vode ukazuje poruka  Ispraznite ladicu koja se prikazuje na zaslonu polja za upravljanje. Ladicu za preostalu vodu može se izvaditi iz sustava za glačanje na paru ukoliko je on podešen na najvišu visinu.

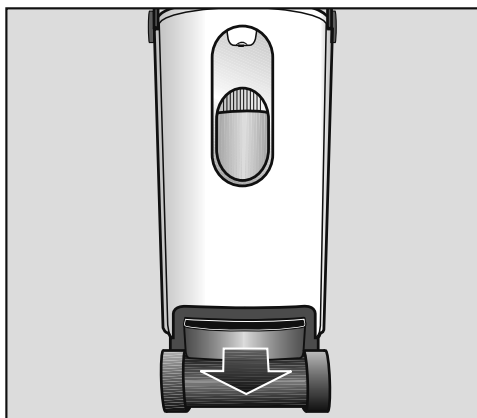

- Ladicu za preostalu vodu izvadite, iz tornja, tek nakon što to bude zahtijevano tekстом na zaslonu  Ispraznite ladicu.

Ladica za preostalu vodu može nakon ispiranja biti topla.


- Ispraznite ladicu za preostalu vodu. Dokle god ladica za preostalu vodu nije postavljena u toranj, na zaslonu se pojavljuje poruka  Umetnite ladicu.
- Očistite i posušite ladicu za preostalu vodu.

Ladicu za preostalu vodu možete očistiti pranjem u perilici posuđa ili ručno pomoću vruće, blage otopine sredstva za pranje.

Također pazite na to da su metalne pločice (kontakti) na glavi ladice za preostalu vodu čiste i suhe. Putem tih metalnih pločica se šalju poruke prema uređaju za glačanje na paru o tome kada je ladica puna ili utaknuta u toranj.

Kod zaprljanih odnosno vlažnih metalnih pločica ove poruke više ne funkcioniraju.

- Gurnite ladicu za preostalu vodu ponovno u potpunosti u toranj, dok ona ne uskoči.

Ako ponovo ne umetnete ladicu za preostalu vodu, para se ne može pripremati. Para je spremna tek kada se na zaslonu prikaže poruka  Spremno.

Uklanjanje kamenca

Ostaci kamenca moraju se redovito uklanjati, kako bi sustav za glačanje na paru mogao ispravno raditi. Sustav za glačanje na paru opremljen je funkcijom uklanjanja kamenca koja Vam u tome pomaže.

Vrijeme za uklanjanje kamenca ovisi o postavljenoj tvrdoći vode. Intervali uklanjanja kamenca kraći su kod tvrde vode nego kod meke vode.

Preporučamo Vam korištenje Miele „Tableta za uklanjanje kamenca FashionMaster“. Iste su razvijene posebno za ovaj Miele proizvod, kako bi se optimirao proces uklanjanja kamenca.

Ostala sredstva za uklanjanje kamenca, koja osim limunske kiseline sadrže i ostale kiseline i/ili sadrže ostale neželjene tvari (poput primjerice klorida), mogu oštetiti sustav za glačanje na paru. Osim toga, njihovo djelovanje ne mora biti učinkovito.


Za postupak uklanjanja kamenca potrebna Vam je 1 tableta za uklanjanje kamenca.


Tablete za uklanjanje kamenca dostupne su preko Miele specijaliziranog trgovca, u Miele servisu ili izravno na Miele internetskoj trgovini (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“).

Za uklanjanje kamenca sustava za glačanje na paru glačalo ili parna četka ne smiju biti priključeni.

Čišćenje i održavanje


Prijevremeno uklanjanje kamenca

Kad do sljedećeg uklanjanja kamenca ostane još oko dva radna sata, nakon uključivanja sustava za paru na zaslonu se prikazuje  Uskoro ukl. kam..

U izborniku Postavke direktno u hladnom stanju možete pokrenuti čišćenje kamenca (pogledajte poglavlje „Prijevremeno pokretanje čišćenja kamenca“) ili možete poruku potvrditi pritiskom na tipku OK i nastaviti s glačanjem kao obično. Simbol  će se prikazivati na zaslonu do sljedećeg uklanjanja kamenca.

Nakon isteka preostalog vremena morate provesti postupak uklanjanja kamenca, prije no što ponovno možete koristiti sustav za glačanje na paru.

Trenutak uklanjanja kamenca možete i sami podesiti i po potrebi pokrenuti proces uklanjanja kamenca (vidi poglavlje „Prijevremeno pokretanje uklanjanja kamenca“).

Proces uklanjanja kamenca možete prekinuti tako što ćete sustav za glačanje na paru isključiti tipkom . Nakon ponovnog uključivanja proces uklanjanja kamenca se nastavlja korakom na kojem je prekinut.


Poruke na zaslonu vodit će Vas kroz cijeli postupak uklanjanja kamenca. Ukupan postupak uklanjanja kamenca traje oko 90 minuta.


Potrebne korake provedite isključivo ako ste na to upućeni porukama na zaslonu. Nakon pokretanja postupka uklanjanja kamenca morate biti nazočni nakon otprilike 20 minuta i potom još

nakon daljnjih 60 minuta. Ostalo vrijeme sustav glačanja na paru može biti bez nadzora.


Savjet: Optimalno bi bilo postupak uklanjanja kamenca započeti kada je sustav ohlađen i neposredno nakon uključivanja sustava za glačanje na paru. Na taj ćete način izbjeći period čekanja do 3 sata koliko je potrebno za fazu hlađenja.

Prijevremeno pokretanje uklanjanja kamenca

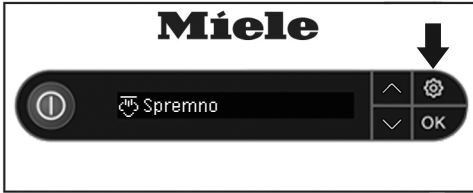

- Dok je sustav za glačanje na paru uključen na polju za upravljanje pritisnite tipku .

Sada se nalazite u izborniku Postavke. Tipkama sa strelicama možete odabrati pojedine točke izbornika.

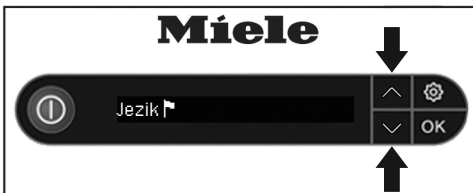

- Pomoću tipki sa strelicama ∇ ili \blacktriangle odaberite točke izbornika Uklanjanje kamenca.




- Odabir potvrdite tipkom OK.
- Odaberite točku izbornika Pokretanje postupka.
- Odabir potvrdite tipkom OK.

Sad počinje proces uklanjanja kamenca.

Proces uklanjanja kamenca

Sljedeće poruke na zaslonu vodit će Vas kroz kompletni postupak uklanjanja kamenca. Provedite potrebne radnje tek kada ste na njih upućeni preko odgovarajućih poruka na zaslonu.

i Izvucite crijevo

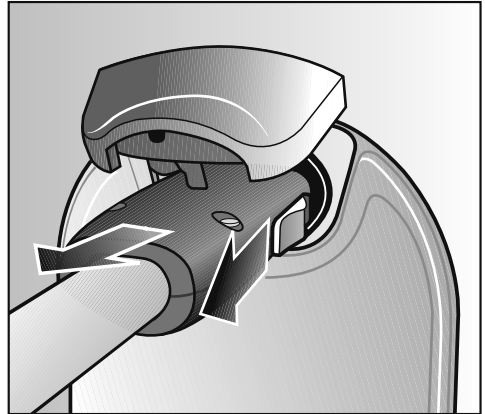


- Izvucite crijevo za paru glačala ili parne četke iz priključka za paru na tornju.

Tijekom cijelog procesa uklanjanja kamenca glačalo ni parna četka ne smiju biti priključeni na paru.

Čišćenje i održavanje

Napunite spremnik za vodu do oznake

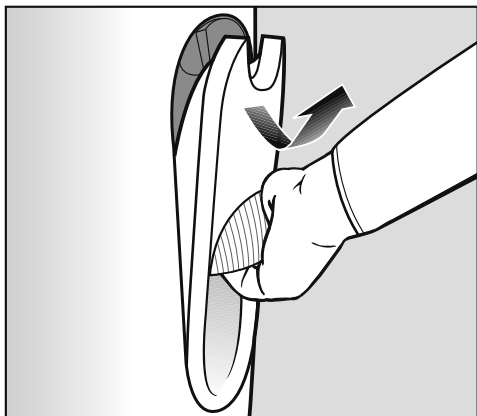

- Spremnik za vodu primite za ručku.
- Ručku povucite prema dolje.

Spremnik za vodu pritom će iskočiti iz držača.

- Spremnik za vodu izvadite prema gore.


Kod vađenja spremnika za vodu, voda može naknadno malo kapati dok se zatvara ventil za vodu spremnika.

Savjet: Polaganim vađenjem spremnika za vodu, može se izbjeći naknadno kapanje.

Nakon uklanjanja spremnika na zaslonu se pojavljuje poruka **i** Dodajte sredstvo.

i Dodajte sredstvo

- Okrenite navoj na stražnjoj strani spremnika za vodu u lijevo i podignite ga.

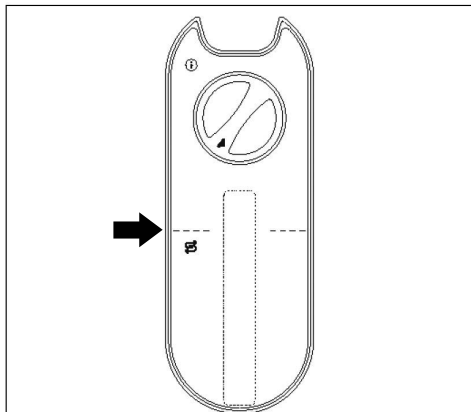

Oznaka na spremniku za vodu

- Napunite spremnik za vodu do označene linije sa svježom vodom iz slavine (temperatura vode 15 - 35°C). Važno je, pri tome, da spremnik ne napunite s manje ili više vode.
- U spremnik za vodu umetnite 1 tabletu za uklanjanje kamenca.
- U otvor spremnika za vodu ponovno stavite navojni čep.
- Okrenite navojni čep do graničnika u smjeru kazaljke na satu.

Zapor poklopca je sada zatvoren.



- Pritisnite tipku OK, kako bi se prikazao sljedeći korak na zaslonu.

Na zaslonu se sada prikazuje poruka

- ☐ Umetnite spremnik.

☐ Umetnite spremnik

- Vratite spremnik za vodu u toranj.


Nakon 10 minuta (otapanja tablete za uklanjanje kamenca) automatski se pokreće postupak prepranja. Ukoliko praznite ladicu s preostalom vodom ili punite spremnik za vodu, na zaslonu će se prikazivati odgovarajuće informativne poruke.

Ukoliko se spremnik za vodu isprazni kod uklanjanja kamenca ili ukoliko se izvadi iz tornja za vrijeme uklanjanja kamenca, u tom slučaju se pojavljuje poruka ☐ Umetnite spremnik ili ga nadopunite.


Za vrijeme postupka uklanjanja kamenca u generator pare se u različita vremena dovodi voda i ponovno se ispušta u ladicu za preostalu vodu. Pri tome može doći do ispuštanja pare i moguće je stvaranje buke.

Čišćenje i održavanje

Ispraznite ladicu

Ova se poruka u određenim okolnostima može prikazati nakon što ste umetnuli spremnik za vodu s tabletom za uklanjanje kamenca. Ukoliko se ova poruka ne prikaže na zaslonu, možete preskočiti sljedeće korake te nastaviti kad se prikaže poruka  Prethodno ispiranje.


- Sustav za glačanje na paru postavite u najviši radni položaj, kako bi mogli izvaditi ladicu za preostalu vodu (pogledajte poglavlje „Podešavanje visine“).

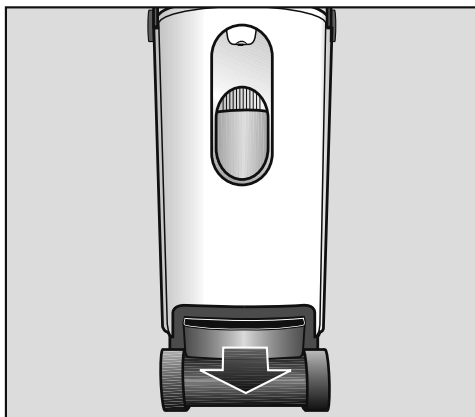

- Izvucite ladicu za preostalu vodu iz tornja.

Ladica za preostalu vodu može nakon ispiranja biti topla.

- Ispraznite ladicu za preostalu vodu.

Dokle god ladica za preostalu vodu nije postavljena u toranj, na zaslonu se prikazuje poruka  Umetnite ladicu.



Umetnite ladicu

- Ladicu za preostalu vodu vratite u toranj, tako da sjedne na svoje mjesto.

Prethodno ispiranje


Ukoliko je sustav za glačanje na paru još uvijek topao zbog prethodnog korištenja, prvo započinje faza hlađenja. Faza hlađenja može trajati do 3 sata.

Zatim slijedi prethodno ispiranje (trajanje oko 20 minuta). Pritom se dio otopine za uklanjanje kamenca dovodi u generator pare.

Nakon prethodnog ispiranja, trebate izvršiti daljnje korake. Oni se na početku ispiranja na zaslonu najavljuju porukom  Za 20 min. .

Spremnik za vodu isperite i napunite do oznake

- Izvadite spremnik za vodu iz toranja.

Sve dok spremnik za vodu nije postavljen u toranj, na zaslonu se prikazuje poruka  Umetnite spremnik.

- Odvrnite navojni čep.
- Temeljito isperite spremnik za vodu. U spremniku za vodu ne smiju ostati tragovi tableta za uklanjanje kamenca.
- Spremnik za vodu napunite svježom vodom iz slavine barem do oznake.
- Zavrnite navojni čep.
- Vratite spremnik za vodu u toranj.

Ispraznite ladicu

- Izvucite ladicu za preostalu vodu iz toranja.

Na zaslonu se prikazuje poruka


 Umetnite ladicu.


- Ispraznite ladicu za preostalu vodu.
- Ladicu za preostalu vodu vratite u toranj, tako da sjedne na svoje mjesto.

Čišćenje i održavanje


Uklanjanje kamenca

Nakon vremena djelovanja od oko jedan sat kompletna otopina za uklanjanje kamenca, iz generatora pare, ispušta se u ladicu za preostalu vodu.

Zatim se generator pare ispire s vodom. Ovaj postupak traje otprilike 5 minuta, a prije početka najavljen je na zaslonu porukom  Ispiranje (5 min) u trajanju od nekoliko sekundi.

Tijekom postupka ispiranja prikazuje se poruka  Ispiranje.

Čim je završen postupak ispiranja, sva se voda slijeva u ladicu za preostalu vodu te se na zaslonu prikazuje poruka

 Ispraznite ladicu.

Ispraznite ladicu

- Izvadite ladicu za preostalu vodu i ispraznite ju.

Na zaslonu se sada prikazuje poruka

 Umetnite ladicu.

- Temeljito isperite ladicu za preostalu vodu.

Ladicu za preostalu vodu možete očistiti pranjem u perilici posuđa ili ručno pomoću vruće, blage otopine sredstva za pranje.

- Osušite ladicu za preostalu vodu. Pri tom posebno pazite na to da su metalne pločice (kontakti) na glavi ladice za preostalu vodu čiste i suhe.
- Ladicu za preostalu vodu vratite u toranj, tako da sjedne na svoje mjesto.

Na zaslonu se prikazuje poruka

 Postupak završen.

- Pritisnite tipku OK.

Potom očistite podlogu glačala.

Pranje podloge glačala


Glačalo više ne smije biti toplo od prethodne uporabe.

Glačalo po potrebi prije pranja podloge glačala ostavite da se hladi barem 60 minuta

- Uvjerite se da je s glačala skinuta neprianjajuća podloga.

Ako se neprianjajuća podloga još nalazi na glačalu prvo ju morate ukloniti s glačala (pogledajte poglavlje „Skidanje neprianjajuće podloge“).

- Spremnik za vodu napunite svježom vodovodnom vodom (pogledajte poglavlje „Punjenje spremnika za vodu“).
- Regulator temperature na glačalu podesite na „hladno“ tako da je crtica na regulatoru temperature usmjerena na indikatore.

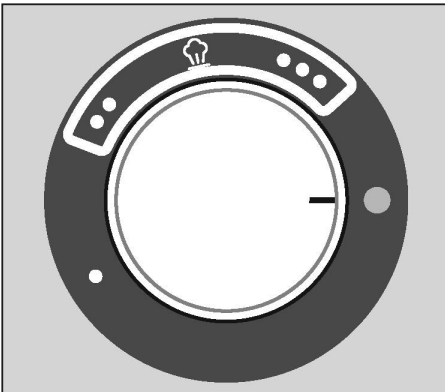

- Ponovno utaknite crijevo za paru u priključak za paru na tornju (pogledajte poglavlje: „Priklučivanje crijeva za paru“).

Ukoliko je sustav za glačanje na paru isključen sada ga morate uključiti pritiskom na tipku . Čim je sustav za

glačanje na paru spreman za rad i generirano je dovoljno pare, na zaslonu se prikazuje poruka Spremno.


- Glačalo držite iznad umivaonika ili posude otporne na visoku temperaturu. Možete upotrijebiti i ladicu za preostalu vodu od sustava za glačanje na paru. Pazite, jer se ladica može izvaditi iz sustava za prano glačanje tek onda kad je uređaj uključen.

Tijekom postupka čišćenja iz glačala izlazi vruća voda i vruća para. Postoji opasnost od opeklina! Glačalo nikada ne usmjeravajte prema ljudima, životinjama ili bilo kakvim električnim uređajima.

- Pritisnite tipku na glačalu oko jednu minutu i zaljuljajte glačalo. Pritom vrh glačala držite usmjeren lagano prema dolje.

Vruća voda i para izlaze iz glačala i pritom otapaju eventualno nastali talog. Tipku možete pustiti čim izlazi još samo para.

- Regulator temperature na glačalu postavite na najvišu temperaturu .

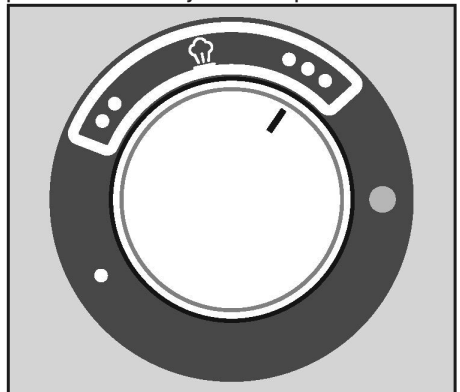


Čišćenje i održavanje

Dok se glačalo zagrijava, kontrolni indikator na regulatoru temperature svijetli žuto.


Savjet: Glačalo tijekom zagrijavanja možete odložiti na površinu za odlaganje sustava za glačanje na paru.

Čim se kontrolni indikator ugasi, proces pranja je završen.

- Uklonite kapljice vode i ostatke s podloge glačala, tako što ćete još vruće glačalo pomicati po mekoj, upijajućoj pamučnoj krpi. Pritom 2-3 puta kratko pritisnite tipku za paru .

Postupak čišćenja kamenca je sada završen. Sustav za glačanje na paru sada možete isključiti ili upotrijebiti.


Čišćenje kućišta

 Tijekom radova čišćenja na kućištu izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.

Ovisno o zaprljanju, kućište možete očistiti suhom ili vlažnom mekom krpom.


Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva.

Čišćenje podloge glačala

 Nakon glačanja podloga glačala je još jako vruća.

Postoji opasnost od opekline!

Izvucite utikač iz utičnice i pustite da se podloga glačala ohladi prije no što započnete s čišćenjem.

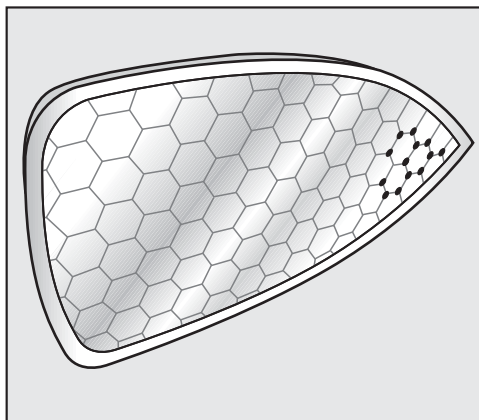

- Podlogu glačala očistite suhom ili vlažnom krpom, ovisno o zaprljanju.


Za čišćenje podloge glačala koristite isključivo krpom od mikro vlakana.


- Kako bi spriječili oštećenja površine za čišćenje **ne** koristite

- abrazivna sredstva za čišćenje (primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, polituru za krom, kamen za čišćenje).
- grube četke i spužvice za ribanje (npr. spužvice za čišćenje lonaca) ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje.
- šiljaste predmete.

Čišćenje ili zamjena navlake stola za glačanje

Ukoliko je presvlaka stola za glačanje zaprljana, možete je oprati i osušiti. Ukoliko je presvlaka oštećena, potrebno ju je izmijeniti, prije nego što se sustav za glačanje na paru ponovno pusti u rad.

 Sustav za glačanje na paru, prije presvlačenja presvlake, obavezno isključite iz napajanja. Pričekajte da se stol za glačanje ohladi.

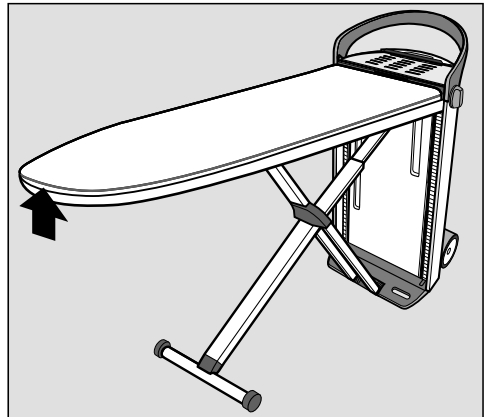

- Izvucite zupčasti zatvarač navlake stola za glačanje iz šupljine koja se nalazi na vrhu stola za glačanje.
- Otvorite zatvarač navlake stola za glačanje tako što ćete zupčati kotačić u sredini zatvarača gurnuti prema van.
- Povucite presvlaku stola za glačanje u smjeru tornja.

Filcana podloga ostaje na stolu za glačanje.

Čišćenje i održavanje

- Operite i osušite presvlaku za stol za glačanje shodno etiketi za njegu i održavanje odnosno u slučaju oštećenja zamijenite ju novom.

Sustav za glačanje na paru nikada ne puštajte u pogon bez navlake stola za glačanje!

- Navucite suhu odnosno novu navlaku preko stola za glačanje prvo od tornja i zatim dalje do vrha stola.
- Napnite navlaku stola za glačanje pomoću uzice i pobrinite se da dobro sjedne.
- Zatvorite zatvarač navlake stola za glačanje tako što ćete zupčasti kotačić zatvarača gurnuti u sredinu.
- Zatvarač ponovo gurnite u šupljinu na vrhu stola za glačanje.

Čišćenje filtra za vodu


Filtar za vodu sprječava da strana tjelela koja se nalaze u vodi stignu u sustav za glačanje na paru i oštete ga.

Filtar za vodu čistite kad je zaprljan ili začepljen. Zaprljani filtari za vodu se prepoznaju putem čestih šumova pumpe za opskrbu vodom.

Izvlačenje mrežnog utikača

- Prije čišćenja vodenog filtra izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Vađenje spremnika za vodu

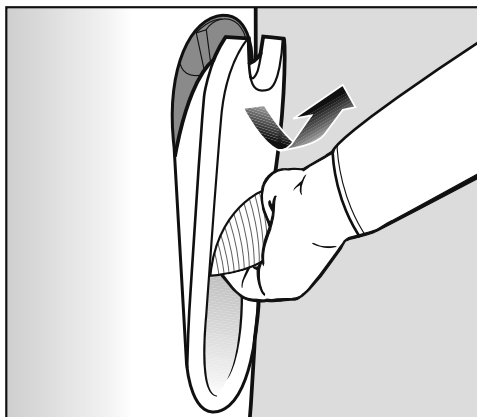


- Spremnik za vodu primite za ručku.
- Ručku povucite prema dolje.

Spremnik za vodu pritom će iskočiti iz držača.

- Spremnik za vodu izvadite prema gore.


Skidanje poklopcu filtra za vodu

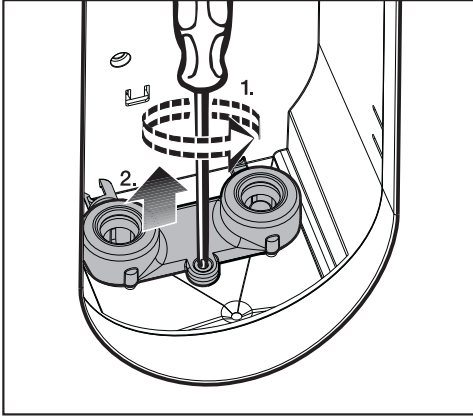

- Vijak koji pridrži poklopac filtra za vodu odvrnite pomoću križnog odvijača.
- Poklopac filtra za vodu skinite prema gore.

Za čišćenje je potrebno izvaditi filter za vodu iz desnog nastavka. Na stranicama poklopcu filtra za vodu nalaze se kukica kao i okrugli držač, pomoću koji možete ukloniti brtveni prsten s nastavka i izvaditi filter.

Uklanjanje brtvenog prstena

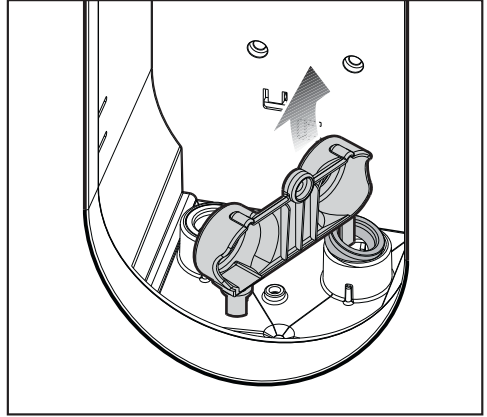


- Brtveni prsten iz desnog nastavka izvadite prema gore pomoću kukice na poklopcu filtra za vodu.

Pazite jer se gornja i donja strana brtvenog prstena razlikuju: gornja strana ima zatvorenu površinu prstena, dok donja strana ima uski utor. Nakon čišćenja filtra za vodu brtveni se prsten mora ponovo postaviti u nastavak tako da je strana s utorom usmjerena prema dolje.

Čišćenje i održavanje

Vađenje filtra za vodu

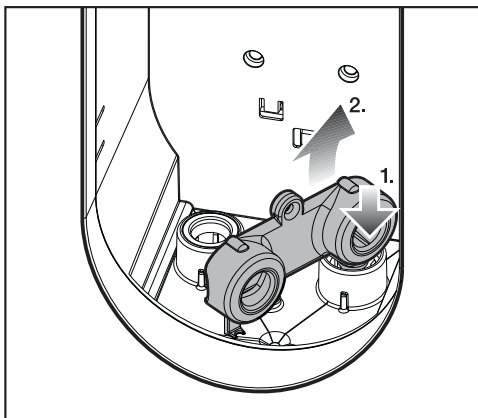


- Pritisnite okrugli držač poklopcu filtra za vodu odozgo na filter za vodu.

Okrugli držač uskočio je u filter za vodu.

- Filter za vodu izvadite iz nastavka.

Čišćenje filtra za vodu

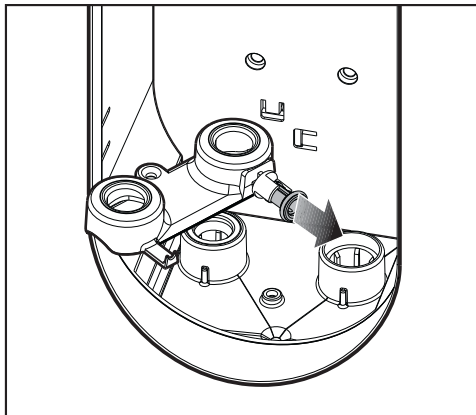


- Izvadite filter za vodu iz okruglog držača.


- Temeljito očistite filter za vodu pod tekućom vodom.

Umetanje filtra za vodu

- Stranu filtra za vodu s malim brtvenim prstenom usmjerite prema dolje.
- Filtar za vodu pritisnite u desni nastavak.
- Na kraju postavite brtveni prsten u desni nastavak. Strana s utorom pritom mora biti usmjerena prema dolje.

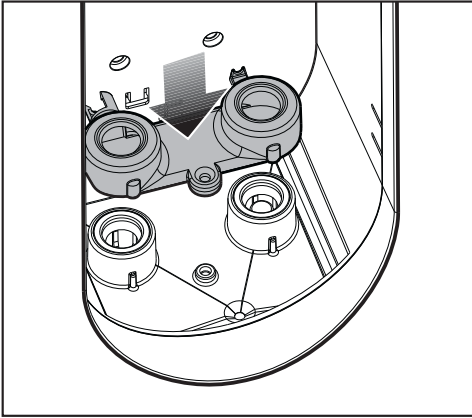

- Poklopac filtra za vodu sada postavite na oba nastavka.

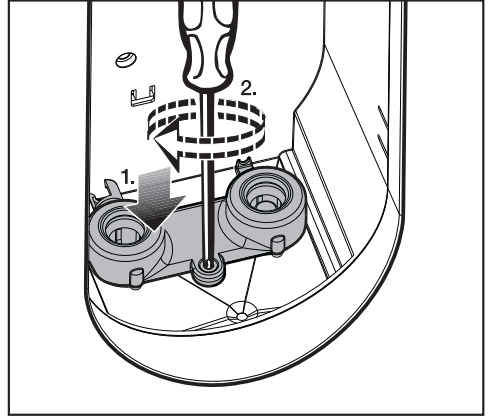

- Vijak pričvrstite križnim odvijačem.

Umetanje spremnika za vodu

- Ponovo umetnite spremnik za vodu u držač u tornju.

Sustav za glačanje na paru je ponovno spreman za uporabu.

Sustav za glačanje na paru se ne može pustiti u pogon ako filtari za vodu nije umetnut.

Kod istrošenosti ili oštećenja potrebno je zamijeniti filtari za vodu. Njega možete nabaviti putem Miele servisa ili u Vašoj Miele trgovini.

Dodatni pribor

Miele uređaji razvijeni su sa svrhom postizanja najboljeg učinka i što je moguće duljeg beskompromisnog zadovoljstva kupca. Kako bi se postigao ovaj cilj, svi čimbenici moraju biti savršeno usklađeni. Zato je tvrtka Miele razvila cjelovit asortiman dodatnog pribora koji optimalno nadopunjava Miele uređaje.

U nastavku Vam želimo predstaviti isječak našeg asortimana. Ove i brojne druge proizvode možete naručiti putem Miele internetskih stranica (shop.miele.hr), Miele servisa ili u svojoj Miele specijaliziranoj prodavaonici.

Pribor

Neprijanjajuća podloga

S neprijanjajućom podlogom možete glačati u pravilu aplikacije, majice s printom, ukrasima itd., bez preokretanja tekstilnih predmeta. Povrh toga smanjuje se odnosno sprječava nastajanje sjajnih tragova na tamnim tekstilnim predmetima.

Neprijanjajuća podloga može se koristiti sa svakim glačalom Miele sustava za glačanje na paru.

Navlaka stola za glačanje

Miele navlake za stol za glačanje su otporne na habanje i odlikuju se dobrim prihvatom vlage. Odvojena podloga od igličastog filca je propusna za paru i služi kao ugodni jastuk.

Miele navlake za stol za glačanje možete koristiti kod svakog Miele sustava za glačanje na paru.

Osnovna navlaka stola za glačanje

Osnovna navlaka stola za glačanje sastoji se od 100% pamuka. Po potrebi se može prati na maks. 40°C.

Boja: sivo-melirana

Premium navlaka stola za glačanje

Premium navlaka stola za glačanje je posebno otporna na toplinu te je izdrživa. Sastoji se od 100 % pamuka i može se po potrebi prati na do 40°C.

Boja: kupina crvena (antracit kao dodatni pribor)

Parna četka

Parna četka olakšava ravnanje ovješanih tekstilnih predmeta, kao što su primjerice haljine i sakoi. Opremljena je dodatnim odvojivim četkastim nastavkom koji podržava podizanje tekstilnih vlakana.

Parna četka se može koristiti kod svakog Miele sustava za glačanje na paru.

Sredstva za održavanje

Miele asortiman sadrži specijalne proizvode za njegu usklađene s Vašim Miele uređajima za učinkovito i nježno čišćenje.


Tablete za uklanjanje kamenca za sustave za glačanje na paru

Miele tablete za uklanjanje kamenca jamče optimalan učinak čišćenja kod uklanjanja kamenca Vašeg Miele sustava za glačanje na paru.

Za svaki postupak uklanjanja kamenca potrebna je tableta.

Što učiniti, ako ...

Većinu smetnji možete sami ukloniti. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis. Sljedeći pregled smetnji pomoći će Vam otkriti uzrok smetnje i njegovo rješenje. Ipak obratite pažnju na sljedeće:


 Popravke električnih uređaja vrši samo stručno ovlašteno osoblje. Nestručni popravci mogu predstavljati opasnost za korisnika.

Nekoliko napomena na zaslonu ima više redova i možete ih u potpunosti pročitati pritiskanjem tipki sa strelicama ∨ ili ∧.

Pomoć u slučaju smetnji

Problem	Uzrok i rješenje
<p>Sustav za glačanje na paru se ne može uključiti.</p>	<p>Sustav za glačanje na paru nema mrežnog napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite <ul style="list-style-type: none"> – je li mrežni utikač utaknut u utičnicu. – je li osigurač u redu.
<p>Sustav za glačanje na paru više ne funkcionira nakon nestanka opskrbe električne energije.</p>	<p>Sustav za glačanje na paru je isključen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uključite sustav za glačanje na paru tipkom ⓘ na upravljačkom polju. <p>Ako tijekom automatskog ispiranja dođe do nestanka opskrbe električne energije, proces ispiranja se ponovo izvodi nakon uključivanja sustava za glačanje na paru.</p> <p>Ako tijekom uklanjanja kamenca dođe do nestanka struje, proces uklanjanja kamenca se nakon uključivanja nastavlja tamo gdje je prekinut.</p>
<p>Ne može se podesiti visina stola za glačanje.</p>	<p>Stol za glačanje nije uskočio u ležište s obje strane tornja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stol za glačanje s obje ruke povucite prema gore u vodravan položaj, dok ne uskoči uz čujni „klik“ u obje strane na tornju (pogledajte poglavlje „Rasklapanje“).
<p>Sustav za glačanje na paru se ne može rasklopiti odnosno sklopiti.</p>	<p>Sustav za glačanje na paru nije podešen na najnižu radnu razinu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sustav za glačanje na paru podesite na najnižu radnu razinu (pogledajte poglavlje „Sklopavanje“). <p>Ladica za preostalu vodu nije umetnuta u potpunosti i nije uskočila u ležište.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladicu za preostalu vodu gurnite do kraja u toranj, tako da uskoči na svoje mjesto. ■ Potom sustav za glačanje na paru podesite na najnižu radnu razinu (pogledajte poglavlje „Sklopavanje“).



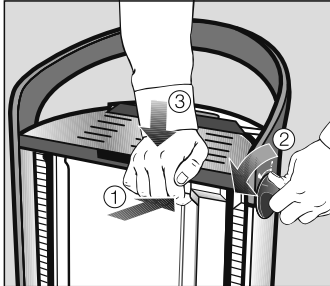

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Prilikom postavljanja ili sklapanja, stol za glačanje se ne može postaviti u krajnji položaj.	<p>Stol za glačanje se otpustio s držača, s obzirom da nije bio postavljen na najnižu radnu visinu.</p> <div data-bbox="404 268 1039 555" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>⚠ Opasnost od opekлина na vruću radnu površinu.</p><p>Podloga za odlaganje glačala je nakon glačanja još vruća.</p><p>Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Ostavite glačalo i površinu za odlaganje da se ohladi, prije nego što uklonite glačalo s površine za odlaganje i provedete sljedeće korake.</p></div> <ul style="list-style-type: none">■ Uvjerite se da je površina za odlaganje hladna, prije nego što površinu za odlaganje dodirujete. <div data-bbox="400 651 730 938" style="text-align: center;"></div> <ul style="list-style-type: none">■ Držite pritisnutom žutu tipku <i>Notentriegelung/Emergency Release</i> na tornju (1).■ Istovremeno okrenite jednu od dvije bočne okretno ručke na tornju do zaustavljanja u smjeru ↻ i čvrsto držite okretnu ručku u ovom položaju (2).■ Stol pritisnite što je više moguće prema dolje (3).■ Prvo otpustite bočnu okretnu ručku. Potom pustite žutu tipku <i>Notentriegelung/Emergency Release</i>. <p>Sada možete stol za glačanje ponovno sklopiti ili ga postaviti u radni položaj.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ukoliko se stol za glačanje i dalje ne može postaviti, kontaktirajte Miele servis.
Glačalo se ne zagrijava.	Sustav za glačanje na paru je isključen.


Problem	Uzrok i rješenje
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključite sustav za glačanje na paru tipkom ① na upravljačkom polju.
	<p>Crijevo za paru nije pravilno utaknuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovno utaknite crijevo za paru u priključak za paru na tornju (pogledajte poglavlje: „Priključivanje“).
	<p>Glačalo se neko vrijeme nije koristilo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomaknite glačalo ili pritisnite tipku za paru $\overline{\text{P}}$.
	<p>Tipka za paru $\overline{\text{P}}$ je zaključana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Otključajte tipku za paru tako da klizač na glačalu pritisnete prema naprijed.
	<p>Podešena temperatura na regulatoru je već postignuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulator temperature po potrebi podesite na višu temperaturu.
	<p>Sustav za glačanje na paru upravo se ispiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pričekajte dok postupak ispiranja ne završi (pogledajte poglavlje: „Automatsko ispiranje“).
	<p>Na zaslonu je prikazana funkcija greške.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklonite prikazanu funkciju greške kao što je objašnjeno na sljedećim stranicama (pogledajte poglavlje: „Poruke na zaslonu“).
	<p>Sustav za glačanje na paru je oštećen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nazovite servis.

Što učiniti, ako ...





Problem	Uzrok i rješenje
Stol za glačanje se ne grije.	Duže vrijeme nije korištena para. ■ Pritisnite tipku za paru ☹ kako bi aktivirali grijanje stola za glačanje.
	Parna četka je priključena na priključak za paru na tornju. ■ Kod priključene parne četke stol za glačanje se ne grije.
	Stol za glačanje nije uskočio u ležište s obje strane tornja. ■ Utisnite stol za glačanje na obje strane u toranj (pogledajte poglavlje: „Rasklapanje“).
	Sustav za glačanje na paru je oštećen. ■ Nazovite servis.
Glačalo se stalno grije na višu temperaturu.	Radi se o greški na sustavu za glačanje na paru. ■ Nazovite servis.
Navlaka stola za glačanje provučena je vlagom.	Radi se o greški na sustavu za glačanje na paru. ■ Skinite navlaku stola za glačanje i pustite je da se posuši. ■ Ponovno navucite posušenu navlaku stola za glačanje (pogledajte poglavlje: „Čišćenje ili zamjena navlake stola za glačanje“).
	Ako je stol za glačanje potom ponovno provučen vlagom, nazovite servis.
Tijekom transporta voda ističe na visini spremnika za vodu.	Često uklanjanje i umetanje spremnika za vodu može uzrokovati skupljanje kapljica vode u području ispod spremnika za vodu. ■ Krpom osušite područje ispod spremnika za vodu.
	Filtar za vodu nije pravilno umetnut. ■ Provjerite filtari za vodu.
	Brtva ne brtvi. ■ Zamijenite brtvu.

Problem	Uzrok i rješenje
Ventilator u stolu za glačanje ne radi.	<p>Nije se koristila para.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilator radi samo kada se preko glačala dodaje para.
	<p>Još nije postignuta pripravnosti za rad s parom.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže pripravnost za rad parom putem obavijesti  Spremno.
	<p>Spremnik za vodu je prazan ili nije umetnut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spremnik za vodu napunite svježom vodovodnom vodom i stavite ga u toranj.
	<p>Parna četka je priključena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventilator je uključen samo kad je glačalo priključeno. Priključite stol za glačanje.
	<p>Radi se o greški na sustavu za glačanje na paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nazovite servis.
Funkcija pare na glačalu ili parnoj četki ne funkcionira.	<p>Sustav za glačanje na paru nije priključen na utičnicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utaknite utikač u utičnicu. ■ Uključite sustav za glačanje na paru tipkom  na upravljačkom polju.
	<p>Glačalo ili parna četka nisu priključeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Priključite crijevo za paru glačala ili parne četke u priključak za paru na tornju.
	<p>Spremnik za vodu je prazan ili nije postavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Napunite spremnik za vodu svježom vodom. ■ Umetnite spremnik za vodu u toranj. ■ Pričekajte da se na zaslonu prikaže poruka  Spremno.
	<p>Stanje pripravnosti za rad s parom nije postignuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pričekajte da se na zaslonu prikaže poruka  Spremno.
	<p>Na zaslonu je prikazana je funkcija greške.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklonite prikazanu funkciju greške kao što je objašnjeno na sljedećim stranicama (pogledajte poglavlje: „Poruke na zaslonu“). <p>Ako para i dalje nije na raspolaganju, nazovite servis.</p>





Što učiniti, ako ...








Problem	Uzrok i rješenje
Kada se pritisne tipka za paru  na glačalu iz sapnica za paru ispadaju kapljice vode ili ostaci.	Odabrani stupanj temperature na glačalu je suviše nizak. ■ Podesite regulator temperature najmanje na stupanj ●● (pogledajte poglavlje: „Odabir temperature glačanja“).
	Glačalo nije postiglo odabranu temperaturu. ■ Pričekajte da se postigne podešena temperatura za glačanje (pogledajte poglavlje: „Odabir temperature glačanja“).
	Zbog duže stanke u glačanju stvorio se kondenzat u crijevu za paru. ■ Nakon stanke prvo dodavanje pare prilikom glačanja ne radite na tekstil.
	Na podlozi glačala su se stvorile naslage. ■ Operite podlogu glačala (pogledajte poglavlje „Proces uklanjanja kamenca“).

Poruke na zaslonu

Poruka	Uzrok i rješenje
 Zatl. odvod. ventila.	Prilikom uključivanja sustava za glačanje na paru, odvod generatora pare je bio otvoren. Odvod se tijekom te poruke automatski zatvara.
 Greška odvod, vent. Isključite/Uključite	Nije pravilno proveden postupak uklanjanja kamena ili ispiranja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pritiskom na tipku ① isključite i potom ponovno uključite sustav za glačanje na paru. ■ Ako se poruka i dalje prikazuje na zaslonu, nazovite servis.
 Memorija grešaka Isključite/Uključite	Radi se o greški na sustavu za glačanje na paru. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pritiskom na tipku ① isključite i potom ponovno uključite sustav za glačanje na paru. Sustav za glačanje na paru sada se mora ponovno podesiti. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prođite sve korake za prvu uporabu (pogledajte poglavlje „Prva uporaba“). ■ Ako se poruka pogreške potom ponovno prikaže, nazovite servis.
 Izvucite utikač	Radi se o greški na elektronici. <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvucite utikač iz utičnice. ■ Nakon što ste malo pričekali utikač ponovno umetnite u utičnicu. ■ Sustav za glačanje na paru ponovno uključite pritiskom na tipku ①. Sustav za glačanje na paru pokušava samostalno ukloniti grešku. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako se poruka i dalje prikazuje na zaslonu, izvucite utikač iz utičnice i nazovite servis.

Što učiniti, ako ...

Poruka	Uzrok i rješenje
<p> Greška dov. u kotao Isključite/Uključite</p>	<p>Radi se o greški na sustavu za paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pritiskom na tipku ① isključite i potom ponovno uključite sustav za glačanje na paru. <p>Sustav za glačanje na paru se nakon faze hlađenja ispire i pokušava samostalno ukloniti grešku. Faza hlađenja može trajati do tri sata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ladicu za preostalu vodu izvadite kad se to od Vas traži odgovarajućom porukom na zaslonu. ■ Ispraznite i osušite ladicu za preostalu vodu. ■ Ladicu za preostalu vodu vratite u toranj, tako da uskoči na svoje mjesto. <p>Radi se o greški na sustavu za glačanje na paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako se poruka i dalje prikazuje na zaslonu, nazovite servis.
<p> Greška prek. pritis. Isključite/Uključite</p>	<p>Radi se o greški na sustavu za paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pritiskom na tipku ① isključite i potom ponovno uključite sustav za glačanje na paru. ■ Ako se greška i dalje prikazuje, nazovite servis.
<p> Greška kotla, topao Isključite/Uključite</p>	<p>Radi se o greški na sustavu za glačanje na paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pritiskom na tipku ① isključite i potom ponovno uključite sustav za glačanje na paru. ■ Ako se greška i dalje prikazuje, nazovite servis. <p>Generator pare je zaprljan vodom u kojoj ima puno kamenca ili soli.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Započnite proces uklanjanja kamenca (pogledajte poglavlje „Prijevremeno pokretanje uklanjanja kamenca“). Kako biste u budućnosti izbjegli ovaj problem, podešenu tvrdoću vode možete povišiti za jedan stupanj (primjerice sa Stupanj 4 na Stupanj 5, pogledajte poglavlje „Podešavanje tvrdoće vode“). ■ Ako se greška i dalje prikazuje, nazovite servis.
<p> Greška kotla, hlad. Isključite/Uključite</p>	<p>Radi se o greški na sustavu za glačanje na paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pritiskom na tipku ① isključite i potom ponovno uključite sustav za glačanje na paru. ■ Ako se greška i dalje prikazuje, nazovite servis.

Poruka	Uzrok i rješenje
 Otpus. tipku za paru	<p>Glačalo se zbog dužeg ne korištenja isključilo i tipka za paru  se zaključala.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Otključajte tipku za paru  tako da klizač za trajnu paru na glačalu gurnete prema naprijed.
Priključite crijevo	<p>Crijevo za paru nije priključeno u priključak za paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utaknite crijevo za paru u priključak za paru na toranju.
 Greška odvod. vent. Isključite/Uključite	<p>Ladica za preostalu vodu nije prepoznata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pritiskom na tipku  isključite i potom ponovno uključite sustav za glačanje na paru. <p>Ladica za preostalu vodu nije prepoznata čak ni nakon isključivanja i uključivanja sustava za glačanje na paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite sustav za glačanje na paru pritiskom na tipku . ■ Očistite i posušite metalne pločice (kontakte) na ladici za preostalu vodu. ■ Sustav za glačanje na paru ponovno uključite tipkom  i slijedite upute prikazane na zaslonu: ■ Izvadite ladicu za preostalu vodu te ju napunite svježom vodovodnom vodom. ■ Vodom napunjenu ladicu za preostalu vodu vratite u toranj. ■ Ladicu za preostalu vodu izvadite kad se to od Vas traži odgovarajućom porukom na zaslonu. ■ Ispraznite i osušite ladicu za preostalu vodu. ■ Praznu ladicu za preostalu vodu ponovno vratite u toranj. <p>Sustav za glačanje na paru je ponovno spreman za uporabu te se nastavlja proces pokrenut prije greške</p> <p>Radi se o greški na sustavu za glačanje na paru.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako se poruka i dalje prikazuje na zaslonu, nazovite servis.

Što učiniti, ako ...

Poruka	Uzrok i rješenje
Oznaka greške: F38: ELP/EW/LNG F44 F45: LNG F47	U pitanju je interni kvar. ■ Pritiskom na tipku ① isključite i potom ponovno uključite sustav za glačanje na paru. Sustav za glačanje na paru pokušava samostalno ukloniti grešku. Ako se oznaka greške i dalje prikazuje na zaslonu, molimo nazovite servis.

Servis


U slučaju problema koje ne možete sami riješiti, molimo obratite se

- Vašoj Miele specijaliziranoj prodavaonici
- ili
- Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

Servisu je potreban **model** i **serijski broj** Vašeg uređaja.

Oba podatka možete pronaći na tipskoj naljepnici koja se nalazi u tornju iza spremnika za vodu.

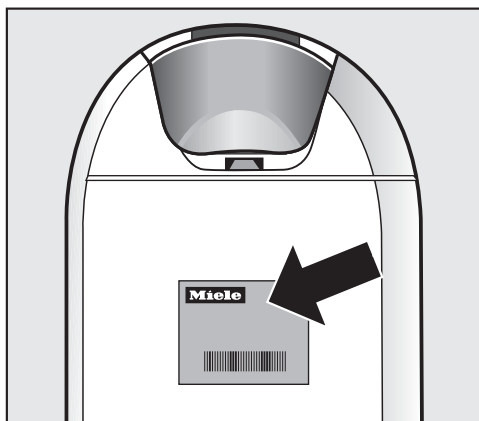

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Električni priključak

Prije priključivanja sustava za glačanje na paru obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvencija) s tipske naljepnice, s podacima Vaše lokalne električne mreže.

Ti se podaci moraju podudarati kako ne bi došlo do oštećenja uređaja.

U slučaju sumnje obratite se električaru.

Sustav za glačanje na paru nemojte priključivati na samostalni pretvarač. Samostalni pretvarači (inverteri) koriste se kod autonomnog napajanja električnom energijom, kao npr. napajanje solarnom energijom.

Vršne vrijednosti napona mogu uzrokovati sigurnosno isključivanje. Elektronika se može oštetiti.

Potrebne priključne podatke možete pronaći na tipskoj naljepnici uređaja, koja se nalazi na tornju iza spremnika za vodu.

Sustav za glačanje na paru je isporučen pripremljen za priključivanje na izmjenični napon 50-60 Hz, 220-240 V. Priključite sustav za glačanje na paru samo na prema DIN VDE 0100 instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Osigurač mora biti najmanje 10 A. Za povećanje sigurnosti, VDE u svojoj smjernici DIN VDE 0100, Dio 739, preporuča da se uređaj priključi preko FID zaštitne strujne sklopke sa strujom aktiviranja od 30 mA (DIN VDE 0664).

Utičnica bi se trebala nalaziti što bliže uređaju i biti lako dostupna.

Ako je priključni kabel u kvaru, mijenja ga isključivo kvalificirani električar.

Ne priključujte sustav za glačanje na paru preko višestrukih utičnica ili produžnog kabela na lokalnu mrežu. Produžni kabel i višestruke utičnice sustavu za glačanje na paru ne pružaju dovoljno sigurnosti (postoji primjerice opasnost od pregrijavanja).

Sustav za glačanje na paru ne koristite s tzv. štednim utikačima.

Pri tome se reducira dovod energije do uređaja i uređaj postaje suviše topao.

Tehnički podaci

Dimenzije, sklopljeno (VxŠxD)	1.280 × 470 × 370 mm
Dimenzije, sastavljeno odn. rasklopljeno (VxŠxD)	970 × 470 × 1.480 mm
Težina B 4312 i B 4826	29 kg
Težina B 4847	30 kg
Priključni napon	Pogledajte tipsku naljepnicu
Priključna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu
Potreban osigurač	≥ 10 A A
Tlak pare B 4312	3,5 bara
Tlak pare B 4826 i B 4847	4,0 bara
Količina pare	100 g/min
Kapacitet spremnika za vodu	1,25 l
Dužina kabela za mrežni priključak	2,50 m
Dužina crijeva za paru	1,80 m
Visina stola za glačanje	830–1.020 mm
Širina stola za glačanje	400 mm
Dužina stola za glačanje	1.200 mm
Primijenjene norme za sigurnost proizvoda	sukladno EN 60335-1, EN 60335-2-3, EN 60335-2-85
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

FashionMaster

hr-HR

M.-Nr. 12 027 590 / 00