

Naudojimo instrukcija Džiovyklė su šiluminiu siurbliu



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos	6
Pūkelių arba priedų šalinimas	6
Saugos nurodymai ir įspėjimai	7
Džiovyklės valdymas	15
Valdymo skydelis	15
Jutiklinių mygtukų veikimo principas	16
Pirmasis paleidimas	18
Montavimas	18
Prastovos trukmė pastačius	18
Jungimo į tinklą sąlygos	18
“Wash2Dry” 	18
Energijos taupymas	20
1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis	21
Būtina atsižvelgti skalbimo metu	21
Skalbinių paruošimas džiovyklei	21
Džiovinimas	22
Priežiūros simboliai	22
Tinkama džiovinimo pakopa	22
2. Džiovyklės pakrovimas	23
Skalbinių sudėjimas	23
“FragranceDos” kontrolė	23
3. Pasirinkti ir paleisti programą	24
Džiovyklės įjungimas	24
Programos pasirinkimas	24
1. Džiovinimo programos pasirinkimas programų perjungikliu	24
2. Džiovinimo programos pasirinkimas programų perjungikliu	
“MobileStart” 	24
3. Džiovinimo programos “Wash2Dry”  pasirinkimas programų perjungikliu	24
Programų nustatymo pasirinkimas	25
Džiovinimo lygio pasirinkimas	25
Programos eigos <i>Šiltasis vėdinimas</i> / “DryFresh” pasirinkimas	25
“DryCare 40” pasirinkimas	25
Uždelsto paleidimo įjungimas	26
Programos paleidimas	26
4. Programos pabaigoje išimkite skalbinius	27
Programos pabaiga / apsauga nuo glamžymosi	27
Skalbinių išėmimas	27
 Uždelstas paleidimas / “SmartStart”	28
“SmartStart”	29
Programų apžvalga	30
Programos eigos keitimas	34
Vykdomos programos keitimas	34

Skalbinių papildymas arba išėmimas	34
Kondensato rezervuaras	35
Kondensato indo ištuštinimas	35
Gaiviklio flakonėlis	36
“FragranceDos”	36
Apsauginės kvapų flakonėlio juostelės nuėmimas	36
Kvapų flakonėlio įdėjimas	36
Kvapų flakonėlio atidarymas	37
Kvapų flakonėlio uždarymas	38
Kvapų flakono išėmimas / keitimas	38
Valymas ir priežiūra	40
Džiovyklės valymas	40
Pūkelių filtras	40
Kvapų flakonėlio išėmimas	40
Matomų pūkelių pašalinimas	40
Kruopštus pūkelių filtro ir ortakio valymas	41
Pūkelių filtro valymas šluoste	42
Liekamosios drėgmės jutiklio valymas	42
Tankiojo filtro valymas	43
Tankiojo filtro išėmimas	43
Tankiojo filtro plovimas	44
Tankiojo filtro dangtelio valymas	46
Problemų šalinimas	47
Laiko rodymo kontrolinės lemputės arba nuorodos nutraukus programą	47
Laiko rodmens kontrolinės lemputės arba nuorodos	48
Netenkinantis džiovinimo rezultatas	49
Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai	51
Kitos problemos	52
Tankiojo filtro keitimas	54
Tankiojo filtro atnaujinimas	55
Šilumokaičio tikrinimas	55
Garantinio aptarnavimo skyrius	56
Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki	56
EPREL duomenų bazė	56
Garantija	56
Papildomai įsigijami priedai	56
Įrengimas	57
Vaizdas iš priekio	57
Vaizdas iš galo	58
Džiovyklės pervežimas	58
Džiovyklės pernešimas į pastatymo vietą	58

Pastatymas.....	59
Džiovyklės išlygiavimas.....	59
Prastovos trukmė pastačius.....	59
Vėdinimas.....	60
Prieš kitą transportavimą.....	60
Papildomos įrengimo sąlygos.....	60
Kondensato išleidimas per išorę.....	61
Prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas.....	61
Vandens išleidimo žarnos tiesimas.....	61
Pavyzdžiai.....	62
Durelių stabdiklio keitimas.....	65
Lankstų perdėjimas.....	65
Montavimas.....	70
Elektros jungtis.....	71
Techniniai duomenys.....	72
Atitikties deklaracija.....	72
Sąnaudos.....	73
Programavimo funkcijos.....	74
Programavimas.....	74
P00 Gamyklinis nustatymas.....	75
P01 Medvilninių skalbinių džiovinimo lygiai.....	75
P02 Lengvai prižiūrimų skalbinių džiovinimo lygiai.....	76
P04 Atvėsavimo temperatūra.....	76
P05 Zirzeklio garsumas.....	76
P06 Mygtukų perjungimo signalas.....	76
P07 PIN kodas.....	77
P08 Laidumas.....	77
P11 Valdymo skydelio išjungimas.....	77
P13 Atmintis.....	77
P14 Apsauga nuo glamžymosi.....	78
P19 Zirzeklis įjungtas.....	78
P20 Ortakių rodmuo.....	78
P22 Mygtukų ryškumo nustatymas.....	78
P25 Zirzeklio veikimo trukmė programos pabaigoje.....	78
P26 Pasveikinimo melodija.....	78
P30 Darbo valandos.....	79
Jungimas į tinklą.....	79
WLAN išjungimas.....	79
P24 “RemoteUpdate”.....	79
P31 Nuotolinis valdymas.....	80
P32 “SmartGrid”.....	80
Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos.....	82

Garantijos sąlygos.....	83
-------------------------	----

Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksmus, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Prižiūrėkite, kad nebūtų pažeisti džiovyklės šilumokaitis ir vamzdžių sistema, kol ši bus išgabenta tinkamai ir ekologiškai utilizuoti.

Taip užtikrinsite, kad džiovyklėje naudojami šaltnešis ir kompresoriaus alyva nepateks į aplinką.


Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose nu-

matyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pūkelių arba priedų šalinimas

Iš drabužių, kurių dalį sudaro sintetinis pluoštas, dėl trinties atsilaisvina aplinkai kenksmingos mikroplastiko dalelės, kurios po skalbimo lieka taip pat ir ant drabužių. Todėl pūkelius iš pūkelių filtro visada meskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę. Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Panaudotus priedus, pvz., tuščius kvapų flakonėlius arba panaudotą tankųjį filtrą, išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

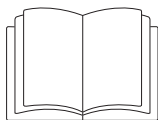

Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.



Šioje džiovyklėje naudojama degi ir sprogi šaldomoji medžiaga.

Ši džiovyklė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

“Miele” primygtinai rekomenduoja perskaityti ir vadovautis džiovyklės įrengimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam savininkui.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši džiovyklė naudojama buityje ir panašioje aplinkoje.
 - ▶ Ši džiovyklė nėra skirta naudoti lauke.
 - ▶ Skalbinių džiovyklę naudokite tik buityje ir tik norėdami džiovinti tekstilės gaminius, kurių priežiūros etiketėse gamintojas nurodo, kad juos galima džiovinti džiovyklėse.
- Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo valdymo.
- ▶ Asmenims, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, nepatyrimo ar nežinojimo nėra pajėgūs saugiai valdyti džiovyklę, draudžiama ją naudoti be atsakingo asmens priežiūros arba mokyimo.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Vaikai buityje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų be priežiūros gali naudotis džiovykle tik tada, kai apie džiovyklės valdymą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją valdyti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti džiovyklės.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli džiovyklės. Vaikams niekada neleiskite žaisti su prietaisu.

Techninė sauga

- ▶ Prieš statydami ir paleisdami džiovyklę, patikrinkite, ar nėra pastebimų išorinių pažeidimų. Pažeistos džiovyklės nebandykite pastatyti ir paleisti.
- ▶ Prieš prijungdami džiovyklę, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Jeigu abejojate, kreipkitės į elektros specialistą.
- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchroninė elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Džiovyklės elektros sauga užtikrinama tik tuomet, jei ji prijungiama prie pagal taisyklės įrengtos sistemos su įžeminimo laidu. Svarbu, kad būtų patikrinta ši saugumo sąlyga, o, jeigu abejojate, elektros instaliaciją namuose patikėkite patikrinti elektros specialistui. "Miele" neat-sako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo įžeminimo laido.
- ▶ Dėl saugumo sumetimų nenaudokite ilginamųjų kabelių, šakotuvų ar pan. (gaisro pavojus dėl perkaitimo).
- ▶ Jei jungiamasis tinklo laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas "Miele" įgaliotose dirbtuvėse, kad būtų išvengta pavojaus naudotojui.

► Dėl netinkamai atliktų remonto darbų naudotojui gali kilti nenumatytų pavojų, už kuriuos “Miele” neprisiima jokios atsakomybės. Atlikti remonto darbus turi teisę tik “Miele” įgalioti specialistai, antraip, jei vėliau atsirastų pažeidimų, nebus galima pateikti jokių garantinių pretenzijų.

► Sugedusias dalis galima pakeisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik šios dalys atitinka visus saugos reikalavimus.

► Ši džiovyklė, atsiradus gedimui arba valant ir atliekant priežiūrą, yra atjungta nuo elektros tinklo tik tada, kai:

- džiovyklės šakutė ištraukta arba
- išjungtas namo instaliacijos saugiklis, arba
- visiškai išsukti įsukamieji namų instaliacijos saugikliai.

► Šios džiovyklės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

► Nedarykite jokių džiovyklės pakeitimų, kuriems “Miele” nedavė aiškaus leidimo.

► Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) šioje džiovyklėje įrengtas specialus apšvietimas. Šis specialus apšvietimas gali būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį. Jis nėra pritaikytas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik “Miele” įgaliotas specialistas arba “Miele” klientų aptarnavimo tarnyba.

► Džiovyklė veikia naudodama kompresoriaus suspaustą šaldomąją medžiagą. Suspaudimo metu įkaitinta šaldomoji medžiaga pereina per uždarą oro aušinimo ciklą. Atsiradusi šiluma šilumokaityje perduodama į džiovinimo orą.

- Veikiant šilumos siurbliui, džiovinimo metu girdisi zirzimas. Tai yra normalu ir neturi įtakos džiovyklės veikimui.
- Šaldomoji medžiaga nekenkia aplinkai ir neturi neigiamo poveikio ozono sluoksniui.

⚠ Džiovyklės pažeidimai per anksti įjungus.

Galite sugadinti šilumos siurblį.

Pastatę prietaisą apie valandą palaukite, tada paleiskite džiovinimo programą.



► Džiovyklėje naudojama šaldomoji medžiaga R290 yra degi ir sprogi. Jeigu džiovyklė pažeista, imkitės toliau nurodytų priemonių:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

⚠ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogo pavojus.

Iš prietaiso ištekėjusi šaldomoji medžiaga yra degi ir sprogi.

Stenkitės nepažeisti džiovyklės. Nebandykite atlikti jokių džiovyklės pakeitimų.

► Vadovaukitės skyriuose “Pastatymas ir prijungimas” ir “Techniniai duomenys” pateiktais nurodymais.

► Visada turi būti užtikrinta prieiga prie šakutės, kad būtų galima džiovyklę atjungti nuo maitinimo tinklo.

► Oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų negalima sumažinti cokolių lentelėmis, aukštų pūkų kilimine danga ir pan. Antraip nebus užtikrintas pakankamas oro tiekimas.

► Džiovyklės durelių judėjimo zonoje neturi būti jokių rakinamų, stumdomų ar į jas atsiveriančių durų.

Tinkamas naudojimas

► Didžiausias pakrovimo kiekis yra 9,0 kg (sausų skalbiniai). Informaciją apie šiek tiek mažesnius pakrovimo kiekius, naudojant atskiras programas, rasite skyriuje “Programų apžvalga”.

► Gaisro pavojus!

Šios džiovyklės negalima naudoti su valdomu kištukiniu lizdu (pvz., valdomu laikmačiu arba el. įrenginio su išjungimo funkcija, pasiekus didžiausią apkrovą).

Jeigu džiovinimo programa buvo nutraukta nepabaigus vėsinti, kyla skalbinių užsidegimo pavojus.

► **Įspėjimas!** Džiovyklės niekada neišjunkite prieš džiovinimo programos pabaigą. Nebent visi skalbiniai būtų greitai išimami ir ištiesiami taip, kad galėtų atvėsti.

► Minkštiklius arba panašius produktus reikia naudoti pagal kartu su jais pateikiamus nurodymus.

► Iš kišenių išimkite visus daiktus (pvz., žiebtuvėlius, degtukus).

► Po kiekvieno džiovinimo būtina išvalyti pūkelių filtrą!

► Išplautus pūkelių ir cokolio filtrus būtina kruopščiai nusausti. Dėl šlapių pūkelių filtrų gali sutrikti prietaiso veikimas.

► Jeigu tekstilės gaminiai nepakankamai gerai išskalbti arba juose yra likę kitokių likučių, džiovindami rizikuojate sukelti gaisrą. Tai ypač tikoma tekstilės gaminiams, kurie

- yra neskalbti;
- nepakankamai gerai išskalbti ir juose yra likę riebalų arba kitokių likučių (pvz., virtuvės arba kosmetiniai skalbiniai su maistinio aliejaus, aliejaus, riebalų, kremo likučiais). Jeigu tekstilės gaminiai nebuvo tinkamai išskalbti, kyla savaiminio skalbinių užsidegimo pavojus, net džiovinimo proceso pabaigoje arba išėmus skalbinius iš džiovyklės;
- ištepti degiomis valymo priemonėmis arba acetonu, alkoholiu, benzinu, nafta, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ir vaško valikliu arba chemikalais (pvz., šluostės, grindų skudurai, pašluostės);
- ant jų yra plaukų standiklio, plaukų lako, nagų lako valiklio arba kitų medžiagų likučių.

Todėl labai išteptus tekstilės gaminius skalbkite itin kruopščiai: naudokite atitinkamą skalbiklio kiekį ir pasirinkite tinkamą temperatūrą. Jeigu abejojate, skalbkite keletą kartų.

► Džiovindami tekstilės gaminius ir produktus, rizikuojate sukelti gaisrą, jeigu:

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- valymui buvo naudotos pramoninės cheminės medžiagos (cheminis valymas);
- jie pagaminti iš porolono, gumos ar į gumą panašios medžiagos. Jeigu tai gaminiai iš latekso, pvz., dušo kepuraitės, vandeniui nepralaidūs tekstilės gaminiai, gumuoti daiktai ir drabužiai, pagaldės su porolono granulėmis;
- tekstilės gaminiai yra su užpildais, kurie yra pažeisti (pvz., pagaldės arba striukės). Iškritęs užpildas gali sukelti gaisrą.

► Šilumos siurblys veikimo metu išskiria į korpusą didelį šilumos kiekį. Ši šiluma turi būti nukreipta. Kitaip gali pailgėti džiovinimo trukmė arba ilgai naudojamas prietaisas gali sugesti.

Todėl būtina:

- viso džiovinimo ciklo metu užtikrinti tinkamą patalpos vėdinimą;
- tarp grindų ir džiovyklės apačios palikti oro tarpą, kurį draudžiama susiaurinti arba uždengti.

► Neplaukite džiovyklės žarna.

► Nesiremkite į dureles. Antraip ši džiovyklė gali apvirsti.

► Daugelyje programų po šildymo fazės yra vėsinimo fazė, sukurta siekiant užtikrinti, kad skalbiniai būtų tokios temperatūros, kuriai esant jie nebūtų pažeisti (pvz., kad skalbiniai savaime neužsiliepsnotų). Tik tuomet programa laikoma baigta.

Pasibaigus programai išimkite visus skalbinius.

► Dureles uždarykite po kiekvieno džiovinimo ciklo. Taip išvengsite, kad

- vaikai nebandytų lipti į džiovyklę arba ten slėpti daiktus,
- į džiovyklę neliptų maži gyvūnai.

► Šios džiovyklės negalima eksploatuoti be arba

- su pažeistais pūkelių filtrais,
- su pažeistu tankiuoju filtru.

Šioje džiovyklėje prisikaupė per daug pūkelių, todėl atsirado defektas!

► Nestatykite džiovyklės šaltose patalpose. Temperatūra, artima užšalimo temperatūrai, gali pakenkti džiovyklės funkcionalumui. Dėl šalto kondensacinio vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje galimi džiovyklės pažeidimai.

Leistina patalpos temperatūra gali svyruoti nuo 2 °C iki 35 °C.

► Jei kondensacinį vandenį išleidžiate per išorę, vandens išleidimo žarną užfiksuokite taip, kad ši neišslystų, pvz., kai kabinate prie praustuvės.

Išslydus žarnai gali padaryti žalos ištekančias kondensacinis vanduo.

► Kondensatas nėra geriamasis vanduo.

Žmonės ir gyvūnai, išgėrę šio vandens, gali pakenkti savo sveikatai.

► Džiovyklės pastatymo patalpoje būtinai valykite dulkes ir pūkelius. Purvo dalelės įsiurbtame aušinimo ore ilgai gali užkimšti šilumokaitį.

Gaiviklio flakonėlio naudojimas (įsigijamas priedas)

► Galima naudoti tik originalius "Miele" gaiviklio flakonėlius.

► Gaiviklio flakonėlį galima laikyti tik originalioje pakuotėje, todėl ją būtina saugoti.

► Dėmesio, kvapioji medžiaga gali ištekti! Gaiviklio flakonėlį arba pūkelių filtrą su įmontuotu gaiviklio flakonėliu laikykite tiesiai ir niekada nedėkite ant šono ir nepakreipkite.

► Išbėgusią kvapiąją medžiagą nedelsdami nuvalykite sugeriančia servetėle: nuo grindų, nuo džiovyklės, nuo džiovyklės dalių (pvz., pūkelių filtro).

► Jeigu palietėte ištekęsią kvapiąją medžiagą: **odą** kruopščiai nuplaukite vandeniu ir muilu. **Akis** mažiausiai 15 minučių plaukite švari vandeniu. Jeigu nurijote, **burną** kruopščiai išskalaukite švari vandeniu. Jeigu buvo sąlytis su akimis arba nurijote, kreipkitės į gydytoją!

► Nedelsdami nusirenkite drabužius, ant kurių pateko kvapiųjų medžiagų. Drabužius ir rankšluosčius kruopščiai išplaukite dideliu kiekiu vandens ir skalbimo priemonių.

► Jei nepaisysite šių nurodymų, kyla pavojus sukelti gaisrą arba sugadinti džiovyklę:

- Niekada nebandykite įpilti papildomai kvapiųjų medžiagų į flakonėlį.
- Niekada nenaudokite sugadinto gaiviklio flakonėlio.

► Tuščią gaiviklio flakonėlį išmeskite su buitinėmis atliekomis ir nenaudokite kitoms reikmėms.

► Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, pridamą prie gaiviklio flakonėlio.


Saugos nurodymai ir įspėjimai

Priedai

- ▶ Leidžiama pritvirtinti arba įrengti tik tuos priedus, kuriuos aiškiai patvirtino “Miele”.
- Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, prarandama teisė į pretenzijas pagal garantiją, laidavimą ir (arba) atsakomybę už produktą.
- ▶ “Miele” džiovyklės ir skalbyklės gali būti pastatomos kaip skalbimo ir džiovinimo kolonėlės. Tokiu atveju būtinas įsigyjamas “Miele” džiovinimo-skalbimo kolonėlės sujungimo komplekto priedas. Būtina atkreipti dėmesį, kad skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektas tiktų “Miele” skalbyklei ir džiovyklei.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad papildomai įsigyjamas “Miele” cokolio priedas tiktų šiai džiovyklei.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją at-sarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų džiovyklės gamybos seriją.

 “Miele” negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.

Valdymo skydelis

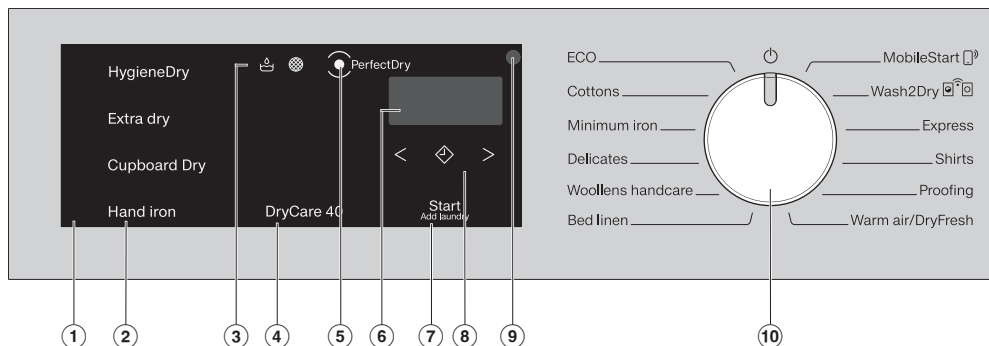

① Valdymo skydelis

Valdymo skydelį sudaro skirtingi jutikliniai mygtukai, laiko rodymo indikatorius ir kontrolinės lemputės.

② Džiovinimo lygių jutikliniai mygtukai

Programų perjungikliu pasirinkus programos džiovinimo lygį, ekrane šviečia rekomenduojamas džiovinimo lygis. Blausiai šviečia atitinkamoje programoje pasirenkami džiovinimo lygiai.

③ Kontrolinės lemputės

būtiniais atvejais

🔌 Ištuštinti kondensato rezervuarą

🌀 Išvalyti pūkelių ir tankųjį filtrą

④ Jutiklinis mygtukas "DryCare40"

Temperatūrai jautrių tekstilės gaminių priežiūrai.

⑤ Rodmuo "PerfectDry"

🕒 mirksi paleidus programą ir užgessta, kai rodoma programos trukmė.

"PerfectDry" matuoja skalbinių liekamąją drėgmę. Džiovinimo programose "PerfectDry" užtikrina tikslų skalbinių džiovinimą, kuris taip pat priklauso nuo kalkių kiekio vandenyje. Pasiekus nustatytą džiovinimo lygį, programos pabaigoje užsidega 🕒, tačiau tai netaikoma programoms "Vilnos baigiamasis apdorojimas", "Šil-tasis vėdinimas" / "DryFresh".

⑥ Laiko rodymo indikatorius

Paleidus programą, programos trukmė rodoma valandomis ir minutėmis.

– Paleidus programą su uždelstu paleidimu, programos trukmė rodoma tik pasibaigus uždelsto paleidimo laikui.

– Daugumos programų trukmė gali skirtis, todėl galimi laiko šuoliai. Programos trukmė dažniausiai priklauso nuo skalbinių kiekio, rūšies arba liekamosios drėgmės. Išmanioji elektroninė sistema prisitaiko prie šių sąlygų ir tampa vis tikslesnė.

Džiovyklės valdymas

⑦ Jutiklinis mygtukas *Ijungti / papildyti skalbinių*

Palietę *Paleisti / sustabdyti* jutiklinį mygtuką, paleisite pasirinktą programą arba sustabdysite jau vykdomą. Norėdami įdėti daugiau skalbinių, galite sustabdyti vykdomą programą. Kai tik bus galima paleisti programą, pradės mirksėti jutiklinis mygtukas. Prasidėjus programai, mygtukas pradės šviesti nuolat.

⑧ Jutikliniai mygtukai

Naudojami su uždelstu paleidimu arba programos eiga “Šiltasis vėdinimas” / “DryFresh”



Palietę jutiklinį mygtuką , galėsite atidėti programos paleidimo laiką (uždelsto paleidimo funkcija). Pasirinkus, pradeda ryškiai šviesti .



Palietę jutiklinį mygtuką < arba >, galėsite pasirinkti programos atidėjimo arba programos “Šiltasis vėdinimas” / “DryFresh” trukmę.

⑨ Optinė sąsaja

Garantinės priežiūros skyrius naudoja duomenų tikrinimui ir perdavimui.

⑩ Programų perjungiklis

Naudojamas pasirinkti arba išjungti programą. Džiovyklę galite įjungti pasirinkę džiovinimo programą, o išjungti – pasukę programų perjungiklį .

Jeigu džiovyklė prijungta prie namų WLAN tinklo, siūlomos šios programų pasirinkimo galimybės.



“MobileControl”

Funkcija leidžia valdyti džiovyklę nuotoliniu būdu savo “Miele@mobile” programėlėje.



“Wash2Dry”

Jeigu džiovyklė prijungta prie tinklo, nustatoma prie skalbinių pritaikyta džiovinimo programa.

Jutiklinių mygtukų veikimo principas

Jutikliniai mygtukai ②, ④, ⑦ ir ⑧ reaguoja į bakstelėjimą pirštų galiukais. Pasirinkimas galimas tol, kol apšviestas atitinkamas jutiklinis mygtukas.

Ryškiai šviečiantis jutiklinis mygtukas rodo: atliktą pasirinkimą.

Blausiai šviečiantis jutiklinis mygtukas rodo: galimą pasirinkimą.

Būgno apšvietimas

Atidarius būgno dureles, apšviečiamas būgnas ir sritis priešais džiovyklę. Taip skalbimo būgne arba skalbinių krepšyje neliks nepastebėtų skalbinių. Būgno apšvietimas išsijungia automatiškai (energijos taupymo režimas).

Džiovyklės valdymas

en	lt
HygieneDry	Higieninis džiovinimas
Extra dry	Labai sausi
Cupboard Dry	Sausi, tinkami dėti į spintą
Hand iron	Tinkami lyginti
DryCare 40	DryCare 40
PerfectDry	“PerfectDry”
Start/Add laundry	Paleisti / sustabdyti
ECO	ECO
Cottons	Medvilnė
Minimum iron	Lengvai prižiūrėti
Delicates	Gležni audiniai
Woollens handcare	Vilnos baigiamasis apdorojimas
Bed linen	Patalynė
MobileStart	MobileStart
Wash2Dry	Wash2Dry
Express	“Express”
Shirts	Marškiniai
Proofing	Impregnavimas
Warm air/DryFresh	Šiltasis vėdinimas / “DryFresh”

Pirmasis paleidimas

Montavimas

Prieš pirmąjį prietaiso paleidimą įsitinkinkite, kad buvo laikomasi visų skyriuje "Montavimas" pateiktų nurodymų.

Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, o ypač jos skyrių "Montavimas".

Apsauginės plėvelės ir reklaminio lipduko pašalinimas

■ Nulupkite:

- nuo durelių apsauginę plėvelę (jeigu yra),
- nuo priekinės dalies ir nuo dangčio pašalinkite visus reklامينius lipdukus (jeigu yra).

Palikite lipdukus, kurie matosi atidarius prietaiso dureles (pvz., specifikacijų lentelę).

Prastovos trukmė pastačius

⚠ Džiovyklės pažeidimai per anksti įjungus.

Galite sugadinti šilumos siurbį.

Pastatę prietaisą, palaukite apie valandą, tada įjunkite džiovyklę.

Jungimo į tinklą sąlygos

Norint prijungti prietaisus prie tinklo, būtina užtikrinti šias sąlygas:

1. Pastatymo vietoje veikia namų interneto tinklas.
Turite savo belaidžio ryšio tinklo (WLAN) slaptažodį.
2. Savo mobiliajame galiniame įrenginyje turite įdiegtą "Miele" programėlę.
3. "Miele" programėlėje turite susikūrę savo naudotojo paskyrą.

"Miele" programėlė

"Miele" programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš "Apple App Store" arba "Google Play Store".



"Wash2Dry"

Programos pabaigoje "Miele" skalbyklė perduoda programos duomenis per maršruto parinktuvą džiovyklei, kuri taip pat prijungta prie bendro namų tinklo, ir į "Miele Cloud" serverį. Pagal perduodamus programos duomenis džiovyklė automatiškai pagal skalbinių tipą pritaiko džiovinimo programą.

Pakrovus džiovyklę, turėsite tik paleisti džiovinimo programą. Daugiau nereikės atlikti jokių džiovyklės nustatymų.

Patarimas: džiovinimo programą reikia paleisti per 24 valandas po skalbimo programos pabaigos. Kai užbaigiama nauja skalbimo programa, duomenys išsaugomi ir perrašomi džiovyklei.

Patarimas: neatjunkite džiovyklės nuo tinklo. Tuomet skalbimo mašinos perduodamus programos duomenis priims džiovyklė, kai tik pasirinksite funkciją "Wash2Dry".

Per anksti atjungus nuo tinklo, duomenų perdavimas gali užtrukti.

Kad galėtumėte naudoti funkciją "Wash2Dry", "Miele" skalbyklę ir džiovyklę turite susieti su "Miele@home".

Patarimas: įdiekite "Miele@home", kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.


“Miele@home” įdiegimas

Galimi du prisijungimo būdai:

1. Naudojant “Miele” programėlę (standartinis nustatymas)
2. Naudojant WPS
Jums reikės maršruto parinktuvo, kuris palaiko WPS.

Prisijungimas per “Miele” programėlę

Prisijungti prie tinklo galima ir naudojant “Miele” programėlę.

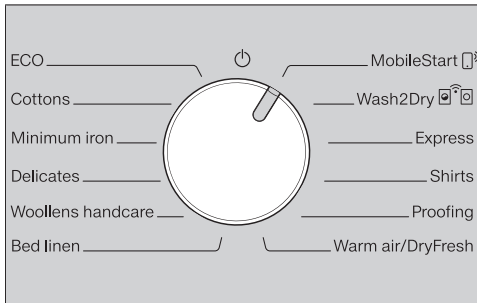

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart” (su smartphone ikonu).

Laiko indikatoriuje rodoma *APP*, o skirtasis laikas skaičiuojamas nuo 10 minučių mažėjančia tvarka. “Miele” programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Sėkmingai prisijungus, laiko indikatoriuje rodoma *on*.

Prisijungimas per WPS

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart” (su smartphone ikonu).
- Lieskite jutiklinį mygtuką (su rombo ikonu), kol laiko rodymo indikatoriuje *UPS* pasirodys ir nuskambės trumpas patvirtinimo signalas.

Laiko indikatoriuje mažėjančia tvarka skaičiuojamas 2 min. skirtasis laikas.

- Per 2 minutes savo maršruto parinktuve suaktyvinkite WPS funkciją.

Sėkmingai prisijungus, laiko indikatoriuje rodoma *on*.

Patarimas: jeigu nepavyko prisijungti per skirtąjį laiką, procesą turėsite kartoti iš naujo.

Vykdykite pirmąjį paleidimą, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje

- Žr. 1 ir 2 skyrius “Tinkama skalbinių priežiūra” ir “Džiovyklės pakrovimas”.
- Tada galite pakrauti džiovyklę ir pasirinkti programą, kaip aprašyta 3 skyriuje “Programos pasirinkimas ir paleidimas”.

Energijos taupymas

Ši džiovyklė su šiluminiu siurbliu orientuota į energiją taupantį džiovinimą. Toliau nurodytos priemonės padės sumažinti džiovinimo trukmę ir energijos sąnaudas.

- Skalbinius skalbyklėje gręžkite pasirinkę didžiausią gręžimo greitį. Gręžimui pasirinkę 1600 sūk./min. vietoje 1000 sūk./min., džiovindami galite sutaupyti ne tik apie 20 % energijos, bet ir laiko.
- Jeigu įmanoma, džiovinimui naudokite didžiausią prie atitinkamos programos nurodytą pakrovimo kiekį. Pilnas būgnas prisideda prie energijos taupymo, nes nereikia paleisti jokios kitos džiovinimo programos. Tada energijos sąnaudos, skaičiuojant pagal visą skalbinių kiekį, bus mažiausios.
- Pasirūpinkite, kad patalpos temperatūra nebūtų per aukšta. Jeigu patalpoje yra kitų šilumą išskiriančių prietaisų, išvėdinkite patalpą arba išjunkite šiuos prietaisus.
- Kiekvieno džiovinimo pabaigoje pildymo srityje išvalykite pūkelių filtrus.

Nurodymus apie pūkelių filtro ir tankiojo filtro valymą rasite skyriuje "Valymas ir priežiūra".

- Naudokitės nuo laiko priklausančiais ir palankiais energijos tarifais. Teiraukitės savo elektros energijos tiekėjo. Šios džiovyklės paleisties parinktimi galite pasirinkti, kada per 24 val. automatiškai turi būti pradedamas džiovinimo procesas.

1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis

Būtina atsižvelgti skalbimo metu

- Šiuos labai suteptus audinius skalbkite itin kruopščiai: naudokite pakankamai skalbimo priemonių ir pasirinkite aukštą temperatūrą, jei abejojate, ar išsiskalbė, skalbkite kelis kartus.
- Nedžiovinkite visiškai šlapių tekstilės gaminių. Skalbinius automatinėje skalbyklėje išgręžkite didžiausiu gręžimo greičiu. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo daugiau energijos ir laiko galite sutaupyti džiovindami.
- Naujus spalvotus tekstilės gaminius prieš pirmąjį džiovinimą kruopščiai išskalbkite atskirai ir nedžiovinkite jų kartu su šviesiais tekstilės gaminiais. Jie gali nudažyti (taip pat ir džiovyklės plastikines dalis). Taip pat ant tekstilės gaminių gali nusėsti kitos spalvos pūkeliai.
- Galite džiovinti ir standintus skalbinius. Tačiau norėdami įprasto standinčio efekto, naudokite dvigubą standiklio kiekį.

Skalbinių paruošimas džiovyklei

 Skalbiniuose likę pašaliniai daiktai gali apgadinti prietaisą. Jie gali sutirpti, užsidegti arba sprogti. Iš skalbinių pašalinkite visus pašalinius daiktus (pvz., pagalbines skalbiklio dozavimo priemones, degtukus ir pan.)!

 Netinkamai naudojant ir valdant prietaisą, kyla gaisro pavojus!

Skalbiniai gali užsidegti ir taip sunaikinti prietaisą ar patalpą.

Vadovaukitės skyriuje "Saugos nurodymai ir įspėjimai" pateikta informacija.

- Išrūšiuokite tekstilės gaminius pagal pluošto ir audinio rūšį, vienodą dydį, vienodus priežiūros ženklus ir pageidaujamą džiovinimo lygį.
- Patikrinkite, ar nepažeistos siūlės ir apsiuvai. Taip apsisaugosite, kad neiškristų tekstilės gaminių užpildai, kurie džiovinimo metu gali sukelti gaisrą.
- Išpurtykite skalbinius.
- Suriškite tekstilės gaminių dirželius ir prijuosčių juosteles.
- Užsekite patalynės ir pagalvių užvalkalus, kad į juos nepatektų smulkių detalių.
- Užsekite kabliukus ir kilputes.
- Atsekite striukes, atitraukite užtrauktukus, kad tekstilės gaminiai tolygiai išdžiūtų.
- Užsiūkite arba išimkite atsilaisvinusius liemenėlių lankelius.
- Išskirtiniais atvejais sumažinkite pakrovimo kiekį. Kuo didesnis džiovinamų skalbinių kiekis, tuo labiau glamžysis lengvai prižiūrimi tekstilės gaminiai. Tai taikoma itin gležniems audiniams (pvz., marškiniams, palaidinėms).

1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis

Džiovinimas

Patarimas: perskaitykite skyrių “Programų apžvalga”, kuriame rasite visą informaciją apie programas ir pakrovimo kiekius.

- Atkreipkite dėmesį į kiekvienos programos didžiausią pakrovimo kiekį. Tada energijos sąnaudos, skaičiuojant pagal visą skalbinių kiekį, bus mažiau.
- Tekstilės gaminių su pūkų užpildu plonasis vidinis audinys, atsižvelgiant į kokybę, linkęs trauktis. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą “*Vilnos baigiamasis apdorojimas*”.
- Audinius iš natūralaus lino galima džiovinti tik jeigu tai nurodyta priežiūros etiketėje. Audinys gali pasišiaušti. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą “*Vilnos baigiamasis apdorojimas*”.
- Vilna ir vilnos mišiniai linkę veltis ir trauktis. Šių tekstilės gaminių priežiūrai rinkitės programą “*Vilnos baigiamasis apdorojimas*”.
- Trikotažiniai audiniai (pvz., marškinėliai, apatiniai drabužiai) dažnai susitraukia jau po pirmojo skalbimo. Kad skalbiniai nesusitrauktų, trikotažinių skalbinių stenkitės neperdžiovinti. Jeigu įmanoma, trikotažinius gaminius pirkite šiek tiek didesnius.
- Jeigu tekstilės gaminiai itin jautrūs temperatūrai ir lengvai glamžosi, sumažinkite pakrovimo kiekį. Naudokite papildomą funkciją “*DryCare 40*”.

Priežiūros simboliai

Džiovinimas	
Temperatūra	
	įprasta arba padidinta
	sumažinta *
	negalima džiovinti džiovyklėje

* Rekomendacija: rinkitės “*DryCare 40*”

Lyginimas ir lyginimas volu	
Temperatūra	
	••• aukšta, •• vidutinė, • žema
	negalima lyginti / lyginti volu

Tinkama džiovinimo pakopa

- *Higieninis džiovinimas* – tekstilės gaminiams, kuriems keliama ypatingi higienos reikalavimai
- *Labai sausi* – kelių sluoksnių arba labai storiems tekstilės gaminiams
- *Sausi, tinkami dėti į spintą* – tekstilės gaminiams, kurie gali susiglamžyti. Arba tekstilės gaminiams iš plonos medvilnės arba džersio audinio
- *Sausi, tinkami lyginti* – jeigu išdžiovinti skalbiniai dar bus, pvz., lyginami.

Patarimas: programose *Medvilnė* ir *Lengvai prižiūrimi* galima asmeniškai priitaikyti džiovinimo lygius (drėgniau arba sausiau). Žr. skyrių “Programavimo funkcijos”.

2. Džiovyklės pakrovimas

Skalbinių sudėjimas

Gali sugadinti tekstilės gaminius. Prieš sudėdami skalbinius perskaitykite 1 skyriuje "Tinkama skalbinių priežiūra" pateiktą informaciją.



- Atidarykite dureles.
- Išimkite iš būgno likusius skalbinius arba jų dalis.
- Dėkite į būgną išpurentus skalbinius.


Stenkitės neperkrauti būgno. Skalbiniai labiau dėvisi, pablogėja džiovinimo rezultatas. Turėkite omenyje, kad skalbiniai labiau glamžysis.

Tarp durelių angos ir durelių įstrigę skalbiniai taip pat gali būti pažeisti.

"FragranceDos" kontrolė


Jeigu džiovinate be kvapų flakonėlio, patikrinkite, ar uždarytas "FragranceDos" laikiklis.

Kvapų flakonėlio naudojimas aprašytas skyriuje "Kvapų flakonėlis".

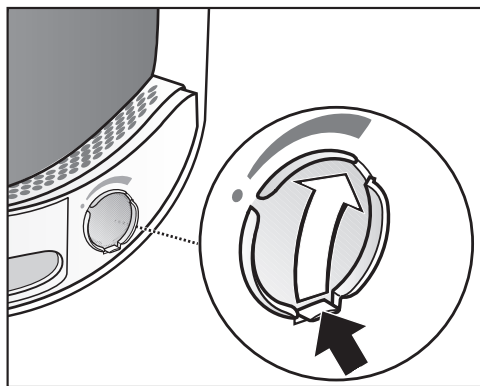

- Slankiklio liežuvelį iki galo slinkite žemyn (rodyklė), kad užsidarytų flakonėlio laikiklis. Kitaip kaupsis pūkeliai.

Durelių uždarymas

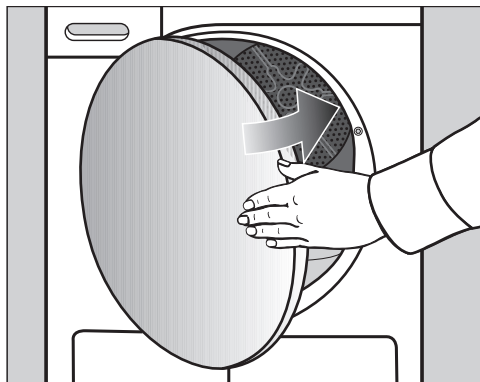


- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Džiovyklės įjungimas

Džiovyklę galite įjungti pasirinkę džiovinimo programą, o išjungti – programų perjungiklį nustatę ties .

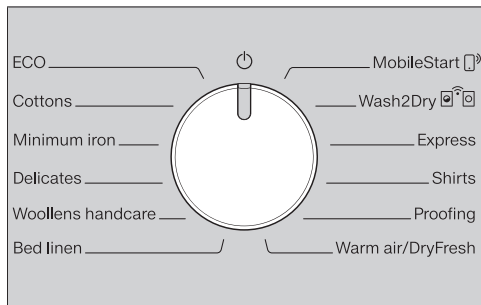

- Programų perjungiklį pasukite iki norimos programos.

Programos pasirinkimas

Galimi 3 programų pasirinkimo būdai.

1. Džiovinimo programos pasirinkimas programų perjungikliu

- Programų perjungiklį nustatykite ties norima programa.

Gali šviesti džiovinimo lygio pasirinkimo mygtukas, o laiko rodymo indikatoriuje gali būti rodomas laikas.

2. Džiovinimo programos pasirinkimas programų perjungikliu “MobileStart”

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart” .

Laiko rodymo indikatoriuje šviečia .

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti*.

Dabar džiovyklę galima valdyti mobiliajame prietaise įdiegtoje “Miele” programėlėje.

3. Džiovinimo programos “Wash2Dry” pasirinkimas programų perjungikliu

- Pasibaigus skalbimo programai švarius skalbinius sudėkite į džiovyklę.
- Programų perjungiklį nustatykite ties “Wash2Dry” .

Jeigu pavyko sėkmingai prisijungti, pradės mirksėti rodmuo  ...  Pasibaigus skalbimo programai džiovyklės skydelyje rodoma džiovinimo trukmė ir džiovinimo pakopa.

- Kad būtų paleista programa, pakanka paliesi džiovyklės jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti*.

Specialių skalbimo programų pabaigoje, kurios naudojamos temperatūrai jautriems tekstilės gaminiams skalbti (pvz., užuolaidoms), džiovinimo programa automatiškai nepaleidžiama.

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma:

 ...  ... Džiovyklė rodo užklausą.


--- Džiovyklė negali automatiškai tęsti programos arba džiovyklė laukia duomenų.

 Džiovyklė neprijungta prie tinklo.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Programų nustatymo pasirinkimas

Džiovinimo lygio pasirinkimas

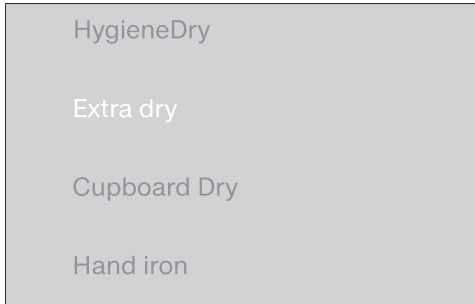

- Palieskite norimo džiovinimo lygio jutiklinį mygtuką.

Pasirinkto džiovinimo lygio jutiklinis mygtukas šviečia ryškiai.

Džiovinimo pakopa *Higieninis džiovinimas*

Patarimas: norėdami įvykdyti specialius higienos reikalavimus, taikomus nejaudintiems tekstilės gaminiams su priežiūros simboliu, , pasirinkite šį džiovinimo lygį.

Pasirinkus “Higieninio džiovinimo” programą, skalbiniai džiovinami pastovioje temperatūroje (ilgesnė temperatūros išlaikymo trukmė). Sunaikinami mikroorganizmai (pvz., mikrobai ir namų dulkių erkutės) ir sumažinamas alergenų kiekis skalbiniuose.

Patarimas: šiai programai iki pusės sumažinkite naudojimo instrukcijoje nurodytą maksimalų pakrovimo kiekį.


Temperatūros išlaikymo trukmė *Higieninis džiovinimas*

- Programos pradžioje rodoma numatoma programos eiga.
- Programa pirmiausia vykdo įprastai skalbinių priežiūroje naudojamą džiovinimo procesą. Džiovinimo trukmė rodoma iki 0 minučių. Paskui pradeda temperatūros išlaikymo fazę.
- Prasidėjus temperatūros išlaikymo fazei, likusi programos trukmė pailginama 85 minutėmis. Tai padeda užtikrinti higieninius džiovinimo rezultatus.

Programą su pasirinkta *Higieninio džiovinimo* pakopa būtina įvykdyti iki galo, jos negalima nutraukti. Kitaip mikroorganizmai nežus. Nenutraukite džiovinimo programos.

Programos eigos *Šiltasis vėdinimas / “DryFresh”* pasirinkimas

Trukmę galite pasirinkti 10 min. intervalais. Programa gali tęstis nuo 0:20 minučių iki 2:00 valandų.

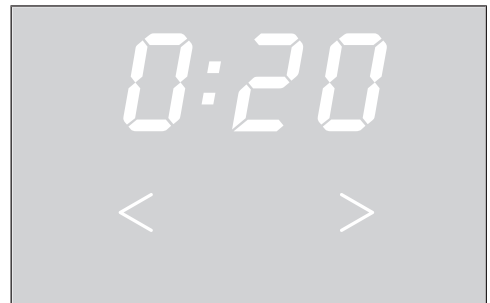

- Lieskite jutiklinį mygtuką < arba >, kol laiko rodymo indikatoriuje bus rodoma norima programos eiga.

“DryCare 40” pasirinkimas

Visiems tekstilės gaminiams, kurių sudėtyje nėra vilnos ir kurie skalbiami 40 °C ir aukštesnėje temperatūroje.

3. Pasirinkti ir paleisti programą

Tekstilės gaminiai švelniai džiovinami itin žemoje temperatūroje.

Jeigu norite, kad džiovinimo rezultatas būtų optimalus:

perpus sumažinkite atitinkamos programos naudojimo instrukcijoje nurodytą maksimalų pakrovimo kiekį.

Išimtis: programose, kurių nurodytas maksimalus pakrovimo kiekis yra 9 kg, šį kiekį sumažinkite iki 4 kg.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *“DryCare 40”*, kuris turi užsidegti.
- *“DryCare 40”* funkciją galima rinktis šiose programose:
 - *Medvilnė*
 - *Lengvai prižiūrimi*
 - *Marškiniai*
 - *Šiltasis vėdinimas / “DryFresh”*
- Programoje *Gležnieji skalbiniai* funkcija *“DryCare 40”* visada įjungta, jos negalima atsisakyti.

“DryCare 40” veikia ne visose džiovinimo lygiuose.

Uždelsto paleidimo įjungimas

Programos paleistį galima atidėti nuo 30 minučių iki 24 valandų. Tai leidžia pasinaudoti palankiais naktinės el. energijos tarifais.

Programos paleidimas

- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti*.

Jutiklinis mygtukas *Paleisti / sustabdyti*, skirtas programai paleisti arba įdėti daugiau skalbinių.

Programos eiga

- Džiovyklė nuolat matuoja skalbinių džiovinimo lygį ir pagal liekamąją drėgmę nustato reikalingą programos trukmę. Per pirmąją matavimo fazę mirksi rodmuo *“PerfectDry”*. Rodmuo taip pat šviečia, kai pasirinktas džiovinimo lygis yra užbaigiamas.
- Pasiektas džiovinimo lygis rodomas pritemdytas ir mirksi. Kai pasiekiamas pasirinktas džiovinimo lygis, jis rodomas ryškiai ir mirksi.
- Būgno jutikliai registruoja, ar buvo įdėta nedaug tekstilės gaminių arba ar sausi. Iš karto po programos paleidimo automatinė pakrovimo atpažinimo funkcija perjungia pasirinktą programą į ribotos programos eigos. Tekstilės gaminiai toliau švelniai džiovinami arba vėdinami. Tokiu atveju *“Perfect Dry”* neužsidega.

Gali apgadinti atskiras skalbinių dalis ir tekstilės gaminius.

Stenkitės neperdžiovinti savo skalbinių ir tekstilės gaminių.

- Programos pabaigoje skalbiniai atvėsinti.

Skalbinių papildymas

Įjungę programą, galėsite papildomai įdėti skalbinių.

- Vadovaukitės skyriaus “Programos eigos keitimas” poskyryje “Skalbinių papildymas arba išėmimas” pateiktu aprašymu.

4. Programos pabaigoje išimkite skalbinius

Programos pabaiga / apsauga nuo glamžymosi

Programos pabaiga: laiko rodymo indikatoriuje toliau šviečia 0:00, užgęsta jautklinis mygtukas *“Paleisti / sustabdyti”*. Pasigirsta garsinis signalas (zirzeklis). Arba tam tikrais atvejais laiko rodymo indikatoriuje mirksi juosta (L _ _ ... _ _ _ ... _ _ _ ...)

Programos pabaigoje maždaug 2 valandoms įsijungia apsauga nuo glamžymosi. Programoje *“Vilnos baigiamasis apdorojimas”* be apsaugos nuo glamžymosi.

Žr. skyriaus *“Programavimo funkcijos”* poskyrį *“PI4 Apsauga nuo glamžymosi”*.

Ši džiovyklė išsijungia automatiškai.


- Programų perjungiklį nustatykite ties .
- Išvalykite pūkelius iš 2 pūkelių surinkimo filtrų durelių pildymo skyriuje: žr. skyriaus *“Valymas ir priežiūra”*.
- Lengvu stumtelėjimu uždarykite dureles.
- Ištuštinkite kondensato rezervuarą.

Patarimas: džiovinant programose *Medvilnė* ir *ECO* su pilnu pakrovimu, kondensatą rekomenduojame išleisti į išorę per išleidimo žarną. Tokiu atveju nereikės kartais ištuštinti kondensato rezervuaro.

Skalbinių išėmimas

Dureles atidarykite tik pasibaigus džiovinimo ciklui. Kitaip skalbiniai nebus tinkamai išdžiovinti ir atvėsinti.

- Dureles traukite šone už oranžinės spalvos žymos.

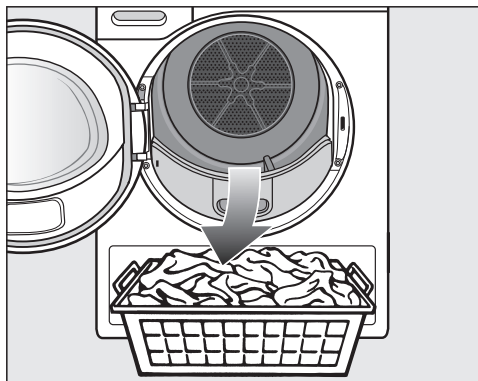

- Išimkite skalbinius.

Pasilikę skalbiniai gali perdžiūti. Stenkitės nepalikti būgne skalbinių.


◆ Uždelstas paleidimas / “SmartStart”

Uždelsto paleidimo pasirinkimas

Pasirinkę uždelsto paleidimo funkciją, galėsite atidėti programos paleidimą: nuo 0:30 minučių iki 24h (valandų).

Uždelsto paleidimo funkcijos negalima naudoti kartu su programa *Šiltasis vėdinimas* / “DryFresh”.

- Pirmiausia programų nustatymuose pasirinkite programą.

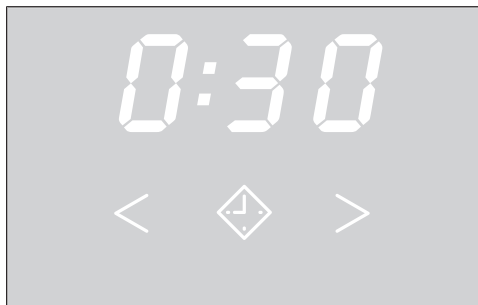

- Palieskite jutiklinį mygtuką ◆.
- Jutiklinis mygtukas ◆ užsidega.
- Lieskite jutiklinį mygtuką > arba <, kol laiko rodymo indikatoriuje pasirodys norimas uždelsto paleidimo laikas.
- Mygtukais > arba < vertės automatiškai mažinamos arba didinamos.

Uždelsto paleidimo įjungimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti* ir įjunkite uždelstą paleidimą.
- Valandų tikslumu iki 10h, tada minučių tikslumu mažėjančia tvarka skaičiuojamas iki programos paleidimo likęs laikas.
- Jeigu programos atidėjimas yra ilgesnis, būgnas kartais apsisuks, kad išpurentų skalbinius. Tai ne triktis.

Įjungtos uždelsto paleidimo funkcijos keitimas

Jeigu įjungėte programą ir norite pakeisti uždelstą paleidimą, pirmiausia turite uždelstą paleidimą nutraukti.

- Programų perjungiklį nustatykite ties .

Džiovyklė yra išjungta, uždelstas paleidimas sustabdytas.

- Pasirinkite programą.
- Pasirinkite programos pradžios atidėjimo laiką.

Skalbinių papildymas uždelsto paleidimo metu

- Vadovaukitės skyriaus “Programos eigos keitimas” poskyryje “Skalbinių papildymas arba išėmimas” pateiktu aprašymu.

“SmartStart”

Naudodami “SmartStart” funkciją, galėsite nustatyti laiko tarpą, per kurį jūsų džiovyklė įsijungs automatiškai. Prietaisas įsijungs, kai energijos tarifai bus naudingiausi, pvz., elektros energijos tiekėjui perdavus signalą.

Funkcija veiks tik jeigu įjungta programavimo funkcija P32 “SmartGrid”.

Galima nustatyti nuo 30 minučių iki 24 val. laiko tarpą. Tiek džiovyklė lauks elektros energijos tiekėjo siunčiamo signalo. Jeigu per nustatytą laiko tarpą nebus gautas signalas, džiovyklė paleis džiovinimo programą.

Laiko tarpo nustatymas

Jeigu aktyvinta programavimo funkcija P32 “SmartGrid”, pasikeis jutiklinio mygtuko ◇ funkcija. Laiko rodymo indikatoriuje bus rodomas ne uždelsto paleidimo laikas, bet laiko tarpas, per kurį jūsų džiovyklė bus galima paleisti automatiškai.

Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir nustatydami uždelsto paleidimo laiką.

- Palieskite jutiklinį mygtuką “◇”.
- Jutikliniais mygtukais < arba > nustatykite norimą laiko tarpą.
- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti*.

Per visą laiko tarpą indikatoriuje mirksės rodmuo: ⏲... .

Atidarius dureles, laikas bus sustabdytas.

Programų apžvalga

Visi * pažymėti svoriai nurodo sausų skalbinių svorį.

ECO daugiausia 9 kg*	
Daiktai	Sausi, tinkami dėti į spintą drėgni medvilniniai skalbiniai, kaip nurodyta <i>Medvilnė; sausi, tinkami dėti į spintą</i> .
Nurodymas	- Programoje <i>ECO</i> pasiekiamas džiovinimo laipsnis <i>Sausi, tinkami dėti į spintą</i>. - Atsižvelgiant į elektros energijos sąnaudas, programa <i>ECO</i> yra efektyviausia, kai džiovinami Sausi, tinkami dėti į spintą drėgni medvilniniai skalbiniai.
Nuoroda bandymų institutams	- Programa <i>ECO</i> yra bandymo programa pagal reglamentus (ES) 2023/2533 ir (ES) 2023/2534 energijos vartojimo etiketei vertinant pagal EN 61121. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams. - Jeigu naudojate programą <i>Medvilnė</i> ir <i>ECO</i>, kondensatą išleiskite į išorę per vandens išleidimo žarną.

Medvilnė		daugiausia 9 kg*
Higieninis džiovinimas		
Daiktai	- Medvilniniai ar lininiai tekstilės gaminiai, pvz., apatiniai drabužiai, kūdikių skalbiniai, patalynė, kilpiniai rankšluosčiai. - Kiti, dėvėjimui atsparūs tekstilės gaminiai, kuriems taikomi ypatingi higienos reikalavimai.	
Patarimas	- Rinkitės, jeigu taikomi ypatingi higienos reikalavimai. - Maksimalų pakrovimo kiekį sumažinkite iki pusės.	
Ypač sausi; sausi, tinkami dėti į spintą		
Daiktai	Vieno ir kelių sluoksnių medvilniniai tekstilės gaminiai. Marškinėliai, apatiniai drabužiai, kūdikių drabužiai, darbo drabužiai, striukės, apklotai, prijuostės, chalatai, kilpiniai rankšluosčiai, vonios rankšluosčiai, vonios chalatai, kastoro patalynė, kilpinė patalynė.	
Patarimas	- <i>Labai sausi</i> rinkitės skirtingiems, kelių sluoksnių ir labai storiems tekstilės gaminiams džiovinti. - Trikotažiniams tekstilės gaminiams (pvz., marškinėliams, apatiniams ar kūdikių drabužėliams) džiovinti nesirinkite džiovinimo lygio <i>Labai sausi</i>, nes jie gali susitraukti.	
Sausi, tinkami lyginti		
Daiktai	Medvilniniai arba lininiai tekstilės gaminiai, kuriuos būtina papildomai apdoroti. Stalo skalbiniai, patalynė, krakmolyti skalbiniai.	
Lengvai prižiūrimi		daugiausia 4 kg*
Higieninis džiovinimas; sausi, tinkami dėti į spintą; sausi, tinkami lyginti		
Daiktai	Lengvai prižiūrimi sintetiniai, medvilniniai arba mišraus audinio skalbiniai. Darbo drabužiai, chalatai, megztiniai, suknelės, kelnės, stalo skalbiniai ir kojinės.	
Patarimas	- <i>Higieninis džiovinimas</i> – atspariems dėvėjimuisi tekstilės gaminiams, kuriems taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai. - Maksimalų pakrovimo kiekį sumažinkite iki pusės.	

Programų apžvalga

Gležnieji skalbiniai		daugiausia 2,5 kg*
Sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti		
Daiktai	Temperatūrai jautrūs tekstilės gaminiai su priežiūros simboliu ☺, sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio, dirbtinio šilko gaminiai arba lengvai prižiūrimi medvilniniai tekstilės gaminiai. Pvz., marškiniai, palaidinės, moteriški apatiniai drabužiai, tekstilės gaminiai su aplikacijomis.	
Patarimas	Džiovinkite mažesnę skalbinių kiekį, taip jie mažiau susiglamžys.	
Vilnos baigiamasis apdorojimas		daugiausia 2 kg*
Daiktai	Vilna ir vilnos mišiniai: megztiniai, kardiganai, kojinės.	
Nuoroda	- Vilnoniai tekstilės gaminiai per trumpą laiką išpurenami ir džiovinami iki minkštumo, bet neišdžiovinami iki galo. - Pasibaigus programai, iš karto išimkite tekstilės gaminius.	
Patalynė		daugiausia 4 kg*
Higieninis džiovinimas; ypač sausi; tinkami dėti į spintą; sausi, tinkami lyginti		
Daiktai	Patalynė, paklodės, pagalvių užvalkalai	
Patarimas	- <i>Higieninis džiovinimas</i> – atspariems dėvėjimuisi tekstilės gaminiams, kuriems taikomi ypatingi higieniniai reikalavimai. - Maksimalų pakrovimo kiekį sumažinkite iki pusės.	
“MobileStart” 📱		
Programos pasirinkimas ir valdymas vykdomas “Miele” taikomojoje programoje.		
“Wash2Dry” 🧺🔥		
Programa parenkama automatiškai, atsižvelgiant į tai, kokia programa buvo naudojama prie namų tinklo prijungtoje skalbyklėje.		
Skubioji		daugiausia 4 kg*
Ypač sausi; tinkami dėti į spintą; sausi, tinkami lyginti		
Daiktai	Temperatūrai atspariems tekstilės gaminiams, pažymėtiems simboliu ☺, naudojama programa <i>Medvilnė</i> .	
Nurodymas	Sutrumpinta programos trukmė.	

Marškiniai		daugiausia 2 kg*
Sausi, tinkami dėti į spintą; tinkami lyginti		
Daiktai	Visi marškiniai ir palaidinės.	
Impregnavimas		daugiausia 2,5 kg*
Daiktai	Visi tekstilės gaminiai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje (pvz., audiniai iš mikropluošto, slidininko apranga ir lauko drabužiai, drobinio pyrimo audinys (poplinas) ir staltiesės).	
Nuoroda	- Šioje programoje galima rinktis tik <i>Sausi, tinkami dėti į spintą</i> džiovavimo lygį. - Ši programa turi papildomą, impregnavimui naudojamą fiksavimo fazę. - Impregnuotus tekstilės gaminius leidžiama apdoroti tik su impregnavimo priemonėmis, su nuoroda "tinka gaminiams iš membraniškos medžiagos". Šios medžiagos pagamintos fluoro cheminių junginių pagrindu. - Nedžiovinkite parafininėmis priemonėmis impregnuotų tekstilės gaminių. Gali kilti gaisras!	
Šiltasis vėdinimas / "DryFresh"		daugiausia 9 kg*
Nuoroda	- Tekstilės gaminiams džiovinti (<i>Šiltasis vėdinimas</i>). - Tekstilės gaminiams atnaujinti ("DryFresh")¹. - Iš pradžių nesirinkite ilgiausios trukmės. Bandykite ir nustatykite, kokia trukmė jums yra tinkamiausia.	
Daiktai	- Papildomas džiovinimas: kelių sluoksnių tekstilės gaminių džiovinimas, kurie dėl savo savybių džiūsta netolygiai: švarkų, pagalvių, miegmaišių ir kitų didesnių tekstilės gaminių. - Džiovinimas: atskirų skalbinių džiovinimas: vonios rankšluosčių, maudymosi kostiumų, indų plovimo ir valymo šluosčių. - Atnaujinimas: švarių tekstilės gaminių¹.	
¹ patarimas	Jeigu norite sumažinti nemalonų sausų, švarių gaminių kvapą arba jį panaikinti, naudokite programą <i>Šiltasis vėdinimas</i> / "DryFresh" kartu su "DryFresh" flakonėliu (papildomas priedas²). Kad būtų pasiektas atnaujinimo efektas, pasirinkite maž. 60 min. trukmę ir sumažinkite pakrovimo kiekį. Įdėkite² kvapų flakonėlį ir nustatykite kvapo intensyvumą: žr. skyrių "Kvapų flakonėlis".	

Programos eigos keitimas

Vykdomos programos keitimas

Neįmanoma keisti programos. Taip apsaugoma nuo neplanuoto įjungimo.

Jeigu programų perjungiklį nustatysite į kitą padėtį, laiko rodymo indikatoriuje pradės šviesti simbolis -P-. Simbolis -P- užges, jeigu nustatysite pirminę programą.

Vykdomos programos nutraukimas

- Programų perjungiklį nustatykite ties .

Programa nutraukta.

Dabar galite pasirinkti ir paleisti kitą programą.

Skalbinių papildymas arba išėmimas

Kažką pamiršote, bet programa jau paleista.

- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti*.

Laiko rodymo indikatoriuje rodomas žodis “Pdd”. Mirksi jutiklinis mygtukas *Paleisti / sustabdyti*.

- Atidarykite dureles.

- Įdėkite daugiau skalbinių arba dalį jų išimkite.

Taip pat galite pasirinkti kitą programą.

- Uždarykite dureles.

- Palieskite mirksintį jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti*.

Programa tęsiama.

Išimtis

Tam tikrais atvejais, pvz., vykstant atvėsimo fazei arba įjungus programą *Impregnavimas*, negalėsite papildyti skalbinių.

Tokiu atveju laiko rodymo indikatoriuje žodis “Pdd” nebus rodomas.

Išimtiniais atvejais programos vykdymo metu galima atidaryti dureles.

Kondensato indo ištuštinimas

Kondensato rezervuaras

Džiovinant susikaupęs kondensatas surenkamas į kondensato indą.


Ištuštinimo intervalas: kondensato rezervuarą ištuštinkite pasibaigus džiovinimo ciklui.

Kondensato rezervuarui maksimaliai prisipildžius, užsidega kontrolinė lemputė ☹.


Kontrolinę lemputę ☹ išjunkite: atidarykite ir dar kartą uždarykite dureles.

⚠ Durelių ir rankenėlės pažeidimas išimant kondensato rezervuarą. Galite pažeisti dureles ir rankenėlę. Visada iki galo uždarykite dureles.

*Jeigu rodomas įspėjimas "Durelių stabilus dešinėje", jį galite ignoruoti.

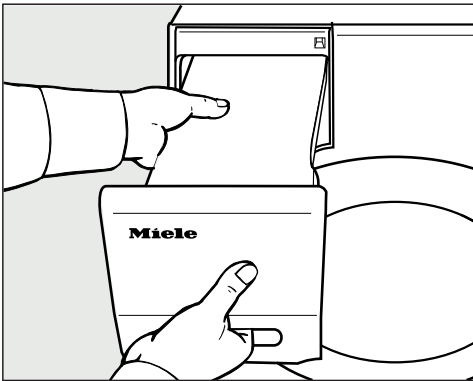

- Išimkite kondensato rezervuarą.
- Kondensato rezervuarą laikykite horizontaliai, kad neišsilaistytų vanduo. Laikykite jį už galo ir už rankenos.

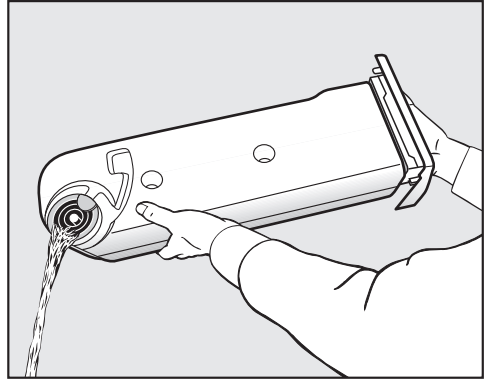

- Ištuštinkite kondensato rezervuarą.
- Tada įdėkite jį atgal į džiovyklę.

Galite pakenkti savo arba gyvūnų sveikatai. Negerkite kondensato!

Kondensatą galite panaudoti lygindami. Tik pirmą kondensatą reikėtų perkošti per tankųjį sietelį arba kavos filtrą. Jeigu kondensatą norite naudoti gariniame lygintuve arba patalpos oro drėkintuve, atsižvelkite į atitinkamo gamintojo nurodymus.

Gaiviklio flakonėlis

“FragranceDos”

Kvapų flakonėlis (papildomai įsigyjamas priedas) džiovinamiems skalbiniams suteiks ypatingą kvapą.

Patarimas: Kvapų flakonėlį galima nesusukiant uždaryti, jeigu kada norėtumėte džiovinti skalbinius nenaudodami kvapų.

⚠ Netinkamai naudojamas, kvapų flakonėlis gali sukelti sveikatos sutrikimus ir netgi gaisrą.


Ant kūno išsiliejusi flakonėlio kvapioji medžiaga gali sukelti sveikatos sutrikimus. Išsiliejus kvapiajai medžiagai, gali kilti gaisras.

Pirmiausia perskaitykite skyriaus “Saugos nurodymai ir įspėjimai” poskyrį “Kvapų flakonėlio naudojimas (papildomai įsigyjamas priedas)”.

Apsauginės kvapų flakonėlio juostelės nuėmimas

Laikykite flakonėlį, kaip parodyta. Ne laikykite įstrižai ir neapverskite, nes ištektės kvapioji medžiaga.

- Išimkite iš pakuotės kvapų flakonėlį. Nebandykite atsukti kvapų flakonėlio.

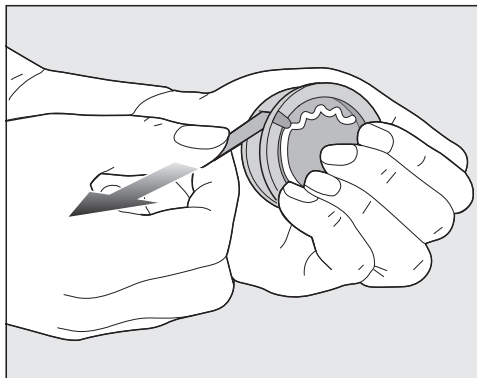


- Kvapų flakonėlį tvirtai užspauskite, kad jis netyčia neatsidarytų!
- Nuimkite apsauginę juostelę.


Kvapų flakonėlio įdėjimas

- Atidarykite džiovyklės dureles.


Kvapų flakonėlis dedamas į viršutinįjį pūkelių filtrą, šalia rankenėlės.

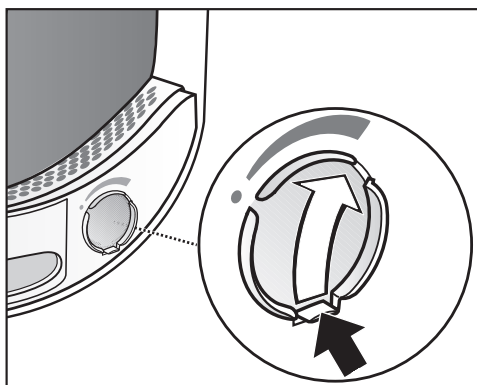

- Suėmę už liežuvelio, slinkite slankiklį aukštyn, kad liežuvelis būtų viršuje.

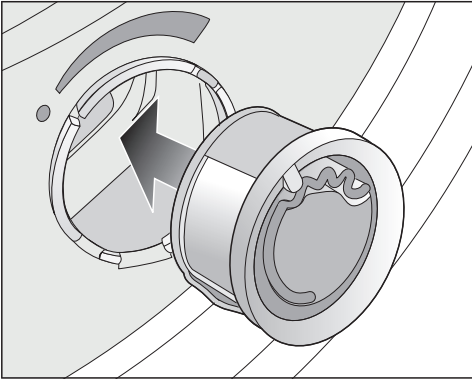

- Įdėkite gaiviklio flakonėlį į lizdą iki atramos.

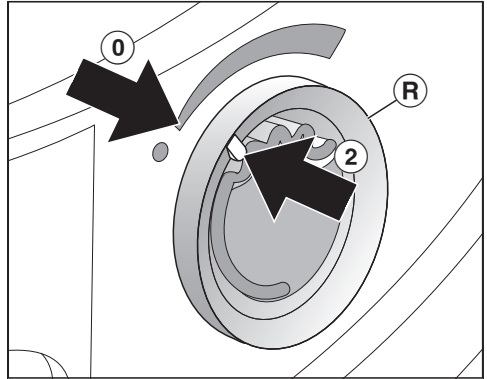


- Išorinį žiedą **R** šiek tiek pasukite į dešinę.

Kvapų flakonėlis gali išslysti.


Sukite išorinį žiedą, kol žymos **2** ir **0** bus viena prieš kitą.

Kvapų flakonėlio atidarymas

Džiovinimo pradžioje galima nustatyti kvapo intensyvumą.

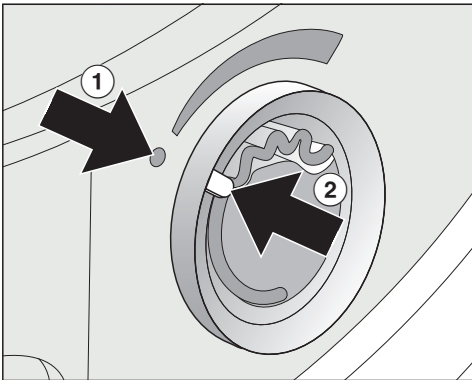

Žymos **1** ir **2** turi likti priešingose pusėse.

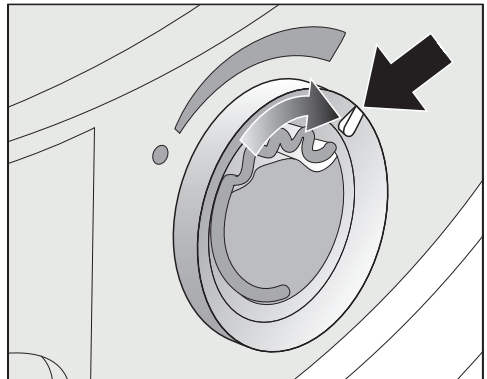

- Išorinį žiedą sukite į dešinę: kuo plačiau atidarytas kvapų flakonėlis, tuo intensyvesnį kvapą galima nustatyti.


Kvapas geriausiai perduodamas drėgniems skalbiniams, pasirinkus ilgesnę džiovinimo trukmę, kai perduodamas

Gaiviklio flakonėlis

pakankamas šilumos kiekis. Kvapas juntamas ir patalpoje, kurioje stovi džiovyklė.

Kvapų flakonėlio uždarymas

Pasibaigus džiovinimui, rekomenduojama uždaryti kvapų flakonėlį, kad neišgaruotų kvapioji medžiaga.

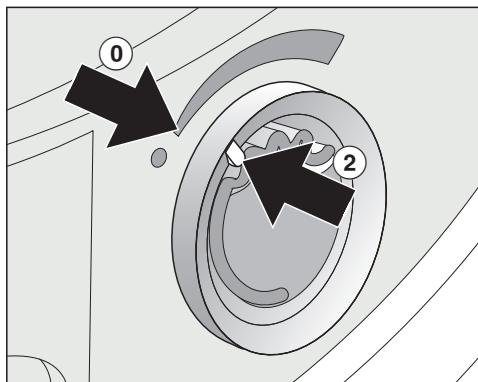


- Išorinį žiedą sukite į kairę, kol žyma ② bus ① padėtyje.


Jeigu kartkartėmis ketinate džiovinti be kvapų flakonėlio: išimkite jį ir įdėkite į originalią pakuotę.

Jeigu kvapas nepakankamai intensyvus, įdėkite naują flakonėlį.

Kvapų flakono išėmimas / keitimas

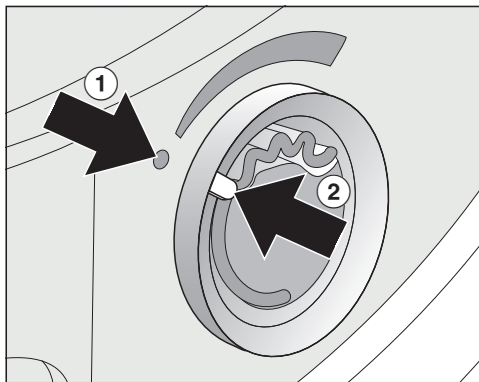

- Išorinį žiedą sukite į kairę, kol žymos ① ir ② bus viena prieš kitą.

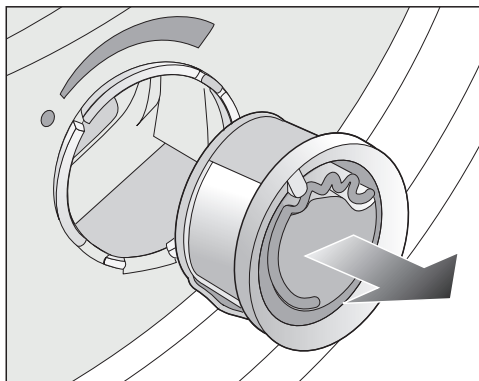


- Pakeiskite kvapų flakoną.


Nenaudojamą kvapų flakoną galite laikyti originalioje pakuotėje.

Keitimo intervalas: pakeiskite kvapų flakoną, kai šis yra tuščias arba kai kvapas nepakankamai intensyvus.

Kvapų flakoną galima įsigyti iš "Miele" prekybos partnerių, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba užsisakyti internetu.

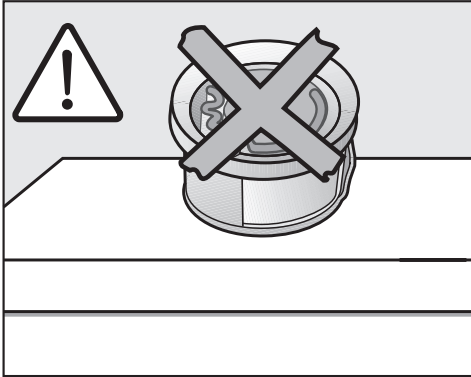

Gali ištekti kvapioji medžiaga.
Nelaikykite kvapų flakonėlio paguld-
yto.

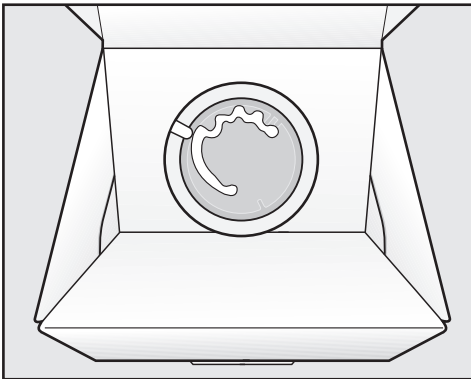

- Pakuotės su panaudotu kvapų flakonėliu nelaikykite paguldytos ant šono arba apverstos. Gali ištekti kvapioji medžiaga.
- Laikykite sausoje ir vėsioje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Įsigijus papildymą: nuimkite apsauginę juostelę tik prieš pat naudojimą.


Valymas ir priežiūra

Džiovyklės valymas

Atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo.

⚠ Netinkamos priežiūros priemonės gali pažeisti prietaisą. Jos gali pažeisti plastikinius paviršius ir kitas dalis. Nenaudokite valiklių, abrazyvų, stiklo arba įvairios paskirties valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių.

Valymo rekomendacija: valykite nuo 1 iki 2 kartų per metus ir pagal poreikį.

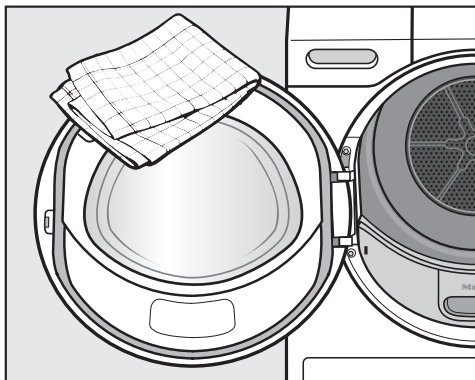

- Džiovyklę ir tarpiklių durelių vidinėje pusėje valykite truputį sudrėkinta šluoste, švelnia valymo priemone arba muilo šarmu.
- Nausinkite minkšta šluoste.

Pūkelių filtras

Aplinkos tarša dėl netinkamai pašalintų pūkelių.

Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Pūkelius iš pūkelių filtro meskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę.

Džiovyklės durelėse esančiame pildymo skyriuje yra 2 pūkelių filtrai. Abu pūkelių filtrai sulaiko džiovinant susikaupusius pūkelius.

Valymo intervalas: pūkelių filtrą išvalykite po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Išvalykite pūkelių filtrą ir kai ekrane užsidega kontrolinė lemputė .

Neišvalius filtro, pailgėja programos trukmė.

Programa nutraukiama dėl gedimo.

- Kad kontrolinė lemputė užgestų, kai džiovyklė yra įjungta, atidarykite ir uždarykite dureles.

Kvapų flakonėlio išėmimas


Jeigu pūkelių ir tankusis filtrai nevalomi, sumažėja kvapo intensyvumas.

- Išimkite kvapų flakonėlį. Žr. skyriaus "Kvapų flakonėlis" poskyrį "Kvapų flakonėlio išėmimas / keitimas".


Matomų pūkelių pašalinimas

Patarimas: pūkelius galite išsiurbti dulkių siurbliu.


- Atidarykite dureles.

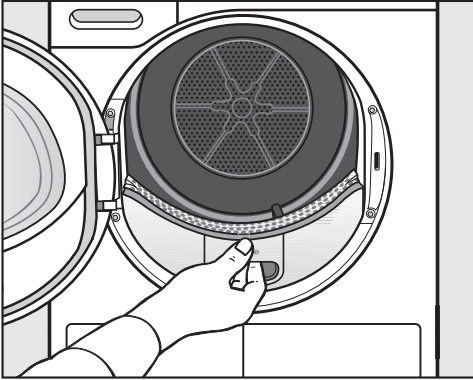

- Patraukite į save ir išimkite viršutinį pūkelių filtrą.

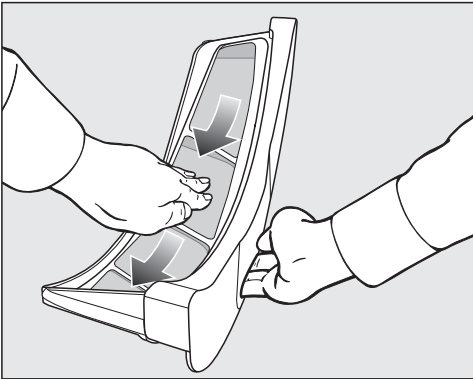

- Išvalykite pūkelius (žr. rodyklę).

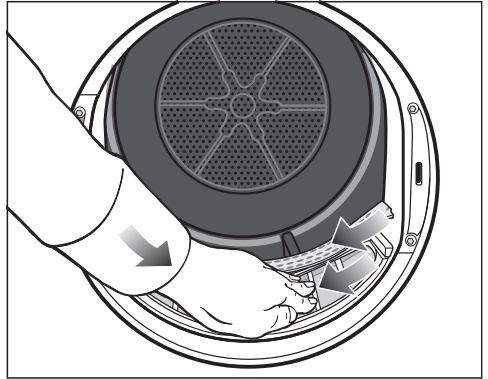

- Išvalykite pūkelius (žr. rodyklę) iš visų pūkelių filtrų sietelių ir iš raukšlėtojo skalbinių atskyriklio.
- Įdėkite viršutinį pūkelių filtrą ir užfiksuokite.
- Uždarykite dureles.


Kruopštus pūkelių filtro ir ortakio valymas

Kruopščiai išvalykite, jeigu pailgėjo džiovinimo trukmė arba pūkelių filtro sieteliai yra matomai susiklijavę arba užsikimšę.


- Išimkite kvapų flakoną. Žr. skyrių "Kvapų flakonai".

Valymas ir priežiūra


- Patraukite į save ir išimkite viršutinį pūkelių filtrą.

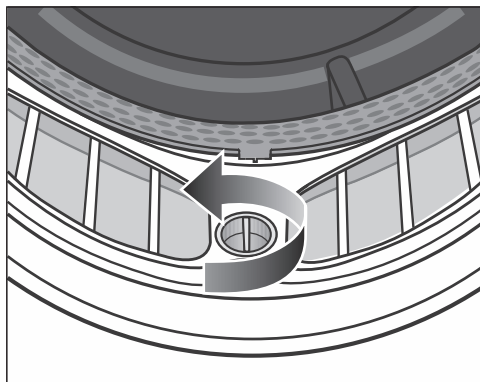

- Geltoną apatiniojo pūkelių filtro rankenėlę pasukite rodyklės kryptimi (kol girdimai užsifiksuos).

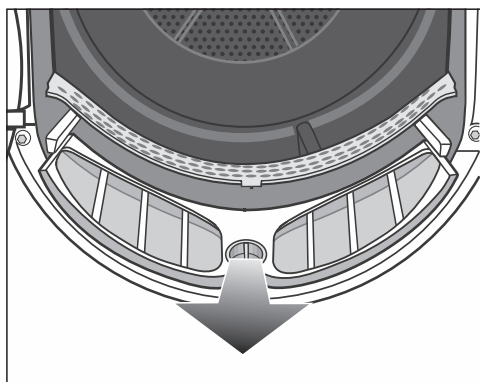

- Patraukite į save (suėmę už rankenėlės) ir išimkite pūkelių filtrą.

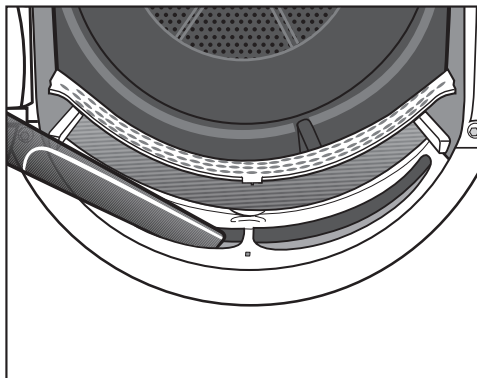

- Dulkių siurbliu išsiurbkite matomus pūkelius, pūkeliams iš viršutiniojo ortakio (angų) naudokite ilgą siurbimo antgalį.

Pūkų filtrą išplaukite vandeniu.

Pūkelių filtro valymas šluoste

- Lygias plastikines pūkelių filtro dalis išvalykite drėgna šluoste.
- Filtrų paviršius nuskalaukite po tekančiu šiltu vandeniu.
- Kruopščiai išpurtykite pūkelių filtrus ir atsargiai išdžiovinkite.

Dėl šlapių pūkelių filtrų gali sutrikti prietaiso veikimas.

- Įstumkite apatinįjį pūkelių filtrą iki galo ir užfiksukite geltoną rankenėlę.
- Įstatykite iki galo ir viršutinįjį pūkelių filtrą.
- Uždarykite dureles.

Liekamosios drėgmės jutiklio valymas


Būgne yra liekamosios drėgmės jutiklis. Liekamosios drėgmės jutiklis nuolat mato skalbinių liekamąją drėgmę, todėl užtikrinamas optimalus skalbimo rezultatas. Ilgainiui dėl skalbiklio likučių ant

liekamosios drėgmės jutiklio gali susiformuoti apnašos, dėl ko gali pablogėti džiovinimo rezultatas.

Valymo intervalas: liekamosios drėgmės jutiklį valykite 1–2 kartus per metus.

Valant jutiklį, džiovinimo rezultatas visada bus toks, kokio ir pageidaujate.

- Atidarykite džiovyklės dureles.

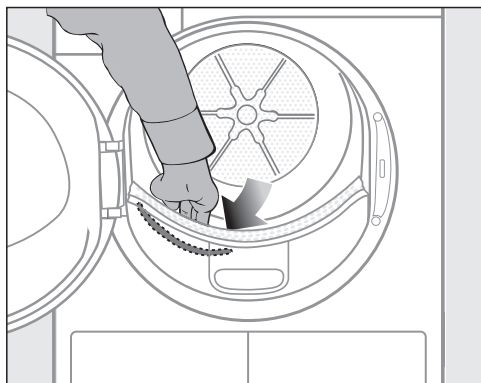

- Ranka palieskite sritį už perforuoto skalbinių atskyriklio džiovyklės būgne.

Kairėje pusėje užčiuopsite pailgą, metalinį liekamosios drėgmės jutiklį.

- Liekamosios drėgmės jutiklį valykite drėgna šluoste, naudokite šiek tiek muilo šarmo.
- Liekamosios drėgmės jutiklį nusauskite minkšta šluoste.
- Uždarykite džiovyklės dureles.

Tankiojo filtro valymas

Aplinkos tarša dėl netinkamai pašalintų pūkelių.

Kad mikroplastiko dalelės nepatektų į nuotekų surinkimo sistemą, pūkeliai neturėtų patekti į vandens išleidimo sistemą.

Norėdami surinkti plovimo vandenį, tankiojį filtrą plaukite dubenyje arba kibire.


Valymo intervalas: jeigu užsidegė kontrolinė lemputė  arba pailgėjo programos eiga, išvalykite tankiojį filtrą.

Neišvalius filtro, pailgėja programos trukmė.

Programa nutraukiama dėl gedimo.

- Kad kontrolinė lemputė užgestų, kai džiovyklė yra įjungta, atidarykite ir uždarykite dureles.


Tankiojo filtro išėmimas

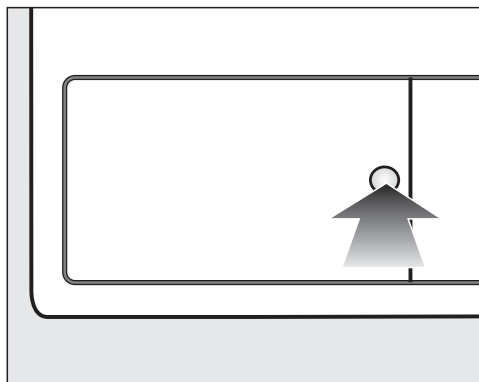

- Norėdami atidaryti, paspauskite apvalų, įgilintą paviršių ant šilumokačio dangtelio.

Dangtelis atšoka.


Valymas ir priežiūra

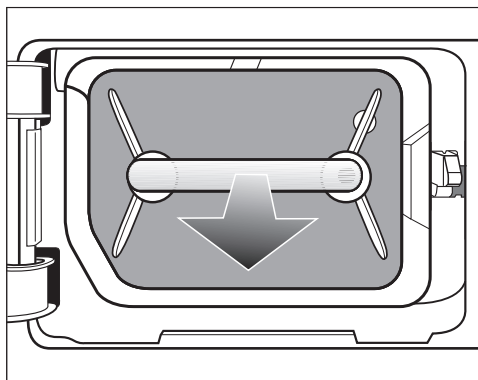

- Už rankenos išimkite tankųjį filtrą.


Išimant filtrą, kartu išsiima ir dešinysis kreipiamasis kaištis. Kreipiamasis kaištis apsaugo, kad nebūtų uždarytas dangtelis be įdėto tankiojo filtro.

Tankiojo filtro plovimas

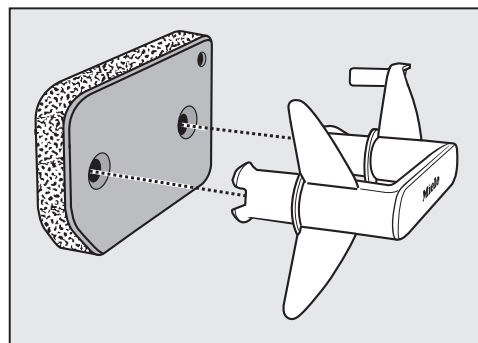

- Ištraukite iš tankiojo filtro rankenėlę.
- Tankųjį filtrą švelniai ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.


⚠ Norėdami surinkti plovimo vandenį, po vandens čiaupu pastatykite dubenį arba kibirą.

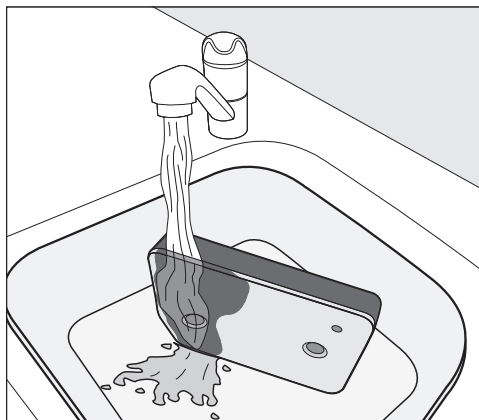

Patarimas: norėdami greičiau išsklaidyti ant paviršiaus esančius likučius, paleiskite vandens srovę vertikaliai per tankiojo filtro priekinę pusę.

- Filtrą protarpiais atsargiai spustelėkite.

Patarimas: tankųjį filtrą paguldykite į dubenį arba į kibirą.

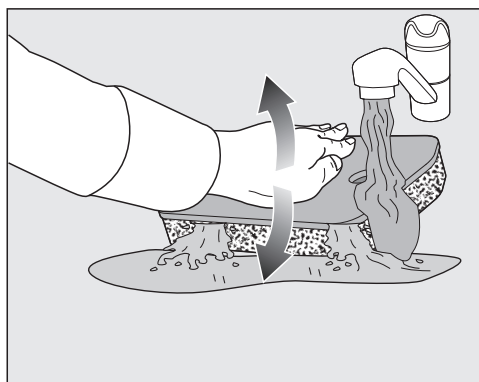

- Kad būtų veiksmingai išplauti net giliau įstrigę nešvarumai, tankųjį filtrą plaudami kartais atsargiai spustelėkite delnu.

- Visą tankųjį filtrą išplaukite ir išskalaukite, kol neliks jokių matomų nešvarumų.
- Tankųjį filtrą atsargiai vis spustelėkite delnu, kol vanduo nebelašės.

Patarimas: drėgną tankųjį filtrą padėkite tarp 2 rankšluosčių, kad šie sugertų vandenį. Ant lygaus paviršiaus padėtą tankųjį filtrą vis švelniai spustelėkite delnu. Tankusis filtras išdžiūsta greičiau.

Nedėkite tankiojo filtro, jeigu jis šlapias.

Prietaisas gali sugesti.


Tankųjį filtrą atsargiai išimkite.

Jdėjus išplautą tankųjį filtrą, džiovinimo programa nutraukiama, rodomas klaidos pranešimas: tankusis filtras buvo įdėtas šlapias. Tankųjį filtrą dar kartą atsargiai išimkite. Palikite gryname ore išdžiūti.


Jeigu, nepaisant to, sutrikimas ir pasikartoja dar kartą, priežastis gali būti įsi-senėję skalbiklio likučiai. Tankųjį filtrą atnaujinkite skalbyklėje. Žr. skyriaus "Ką daryti, jeigu ..." poskyrį "Tankiojo filtro atnaujinimas".

⚠ Pažeidimai, atsiradę dėl pažeisto arba nusidėvėjusio tankiojo filtro. Jeigu užsikimšo šilumokaitis, galite patirti žalą.

Patikrinkite tankųjį filtrą, kaip nurodyta skyriaus "Tankiojo filtro keitimas" poskyryje "Ką daryti, jeigu ...". Jeigu reikia, pakeiskite tankųjį filtrą.

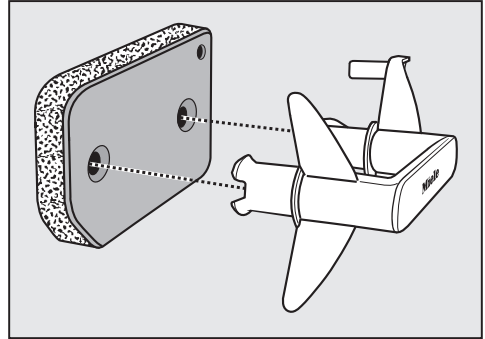

- Drėgna šluoste nuvalykite nuo rankenėlės likusius pūkelius.
- Tankųjį filtrą tinkamai įstatykite į rankeną.

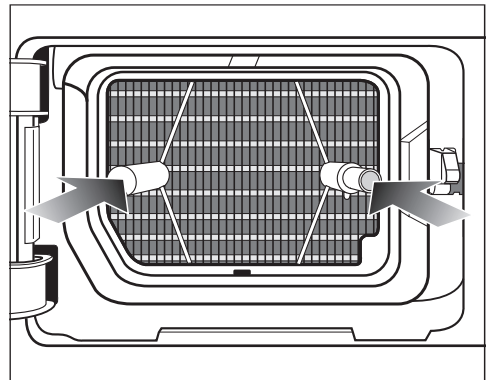

- Tankųjį filtrą įstumkite iki galo.


Tuo pačiu metu įstumiamas dešinysis kreipiamasis kaištis.

Plovimo vandens išpylimas

- Kad surinktumėte galimai esančias kietąsias daleles arba pūkelius, indo arba kibiro turinį nukoškite per sietelį (pvz., kavos filtrą).
- Filtrą išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis į šiukšlių dėžę.

Valymas ir priežiūra

Tankiojo filtro dangtelio valymas

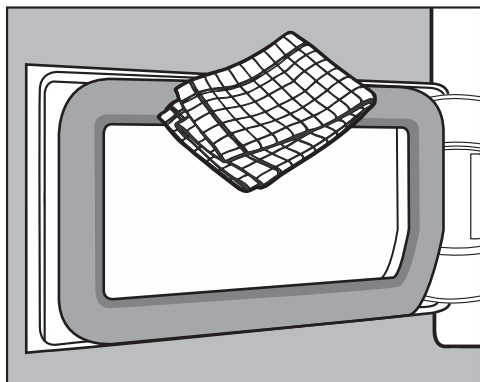

- Drėgna šluoste nuvalykite nuo rankenėlės likusius pūkelius.
Nepažeiskite guminio sandariklio!
- Uždarykite šilumokaičio dangtelį.

⚠ Jeigu nenaudosite tankiojo filtro arba paliksite atidarytą šilumokaičio dangtelį, džiovinimas bus neefektyvus, gali sutrikti džiovyklės veikimas. Per didelės pūkelių sankaupos gali sugadinti džiovyklę. Dėl nesandarios sistemos džiovinimas bus neefektyvus.

Džiovyklę visada naudokite tik su įdėtu tankiuoju filtru ir uždarytu šilumokaičio dangteliu.

Daugumą veikimo sutrikimų ir klaidų galite pašalinti savarankiškai. Paprastai tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Daugiau informacijos apie savarankišką veikimo sutrikimų šalinimą ieškokite: www.miele.lt/support/customer-assistance.



Laiko rodymo kontrolinės lemputės arba nuorodos nutraukus programą

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nutrūkus programai užsidega kontrolinė lemputė , nuskamba garsinis signalas.	Pilnas kondensato rezervuaras arba sulenkta išleidimo žarna. ■ Kad kontrolinė lemputė  užgestų, atidarykite ir vėl uždarykite dureles (džiovyklė turi būti įjungta). ■ Išpilkite kondensatą. ■ Patikrinkite išleidimo žarną.
Nutrūkus programai, mirksi <i>F</i> ir kitas skaičių derinys, nuskamba garsinis signalas.	Nepavyksta nustatyti priežasties. ■ Išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę. ■ Paleiskite programą. Jeigu programa vėl nutrūksta ir rodomas klaidos pranešimas, vadinasi, yra gedimas. Informuokite “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Užsidega , programa buvo nutraukta, nuskamba signalas.	Skalbiniai netinkamai pasiskirstė arba susipynė. ■ Skalbinius išpurenkite, jei reikia, dalį išimkite. ■ Išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę. ■ Paleiskite programą.

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
F ir 055 mirksi, suskamba signalas. Kontrolinė lemputė šviečia.	Iš skalbiklio likučių ir pūkelių susiformavo kamštis. ■ Norėdami išjungti pranešimą, programų perjungiklį nustatykite į padėtį ①. ■ Išvalykite pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. – Jeigu pūkelių ir (arba) tankusis filtras yra pažeisti arba deformuoti arba jų nepavyksta išvalyti, filtrus reikia pakeisti. – Jeigu išvalius filtrus klaidos pranešimas rodomas ir toliau, taip gali nutikti dėl keletą priežasčių.
	Tankusis filtras įdėtas per šlapias. ■ Tankųjį filtrą dar kartą atsargiai išimkite. ■ Palikite gryname ore nudžiūti.
	Gali būti, kad filtro viduje, giliau dar liko nešvarumų, kurie plaunant nebuvo pašalinti. ■ Patikrinkite ir tankųjį filtrą. ■ Jeigu tankusis filtras nepažeistas ir nedeformuotas, jį galima atnaujinti skalbyklėje.
	Užsikimšo šilumokaitis. ■ Patikrinkite šilumokaitį.

Laiko rodmens kontrolinės lemputės arba nuorodos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Programos pabaigoje šviečia kontrolinė lemputė.	Džiovyklė veikia ne visa galia arba neekonomiškai. Galimos priežastys: pūkeliais arba skalbiklio likučiais užsikimšęs filtras. ■ Kad kontrolinė lemputė užgestų, atidarykite ir vėl uždarykite dureles (džiovyklė turi būti įjungta). ■ Išvalykite pūkelių filtrą. ■ Patikrinkite ir tankųjį filtrą cokolyje, prireikus išvalykite.
	Galite savarankiškai pasirinkti, ar norite, kad užsidegtų kontrolinė lemputė. ■ Vadovaukitės skyriaus "Programavimo funkcijos".
-0- šviečia	Programų perjungiklis buvo nustatytas į kitą padėtį. ■ Pasirinkite ankstesnę programą, tada vėl užsidegs likusio laiko indikatorius.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Programos pabaigoje mirksi stulpeliai: [] ... [] ... [] ...	Programa baigta, skalbiniai dar bus atvėsunami. ■ Galite išimti ir išskirstyti skalbinius arba palaukti, kol jie bus atvėsinti džiovyklėje.
Ijungus mirksi ir šviečia brūkšneliai: _ _ _ . Negalima pasirinkti programos.	Aktyvintas PIN kodas. ■ Žr. skyriaus "Programavimo funkcijos" skirsnį ".
UP šviečia, negalima paleisti programos.	Paruoštas džiovyklės programinės įrangos naujinys. Žr. skyriaus "Programavimo funkcijos".
Er šviečia	Tai ne triktis. Džiovyklė yra prijungta prie tinklo.
OFF šviečia	Tai ne triktis. Nuotolinis valdymas išjungtas. Žr. skyrių "Programavimo funkcijos".
On šviečia	Tai ne triktis. Džiovyklė yra prijungta prie tinklo.
no šviečia	Tai ne triktis. Džiovyklė yra prijungta prie tinklo. Žr. skyrių "Programavimo funkcijos".

Netenkinantis džiovinimo rezultatas.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Skalbiniai nepakankamai sausi naudojant papildomą funkciją "DryCare 40".	Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta. Todėl procesas "DryCare" buvo užbaigtas anksčiau laiko. ■ Išvėdinkite patalpą. ■ Norėdami baigti džiovinti skalbinius, pasirinkite "Šiltasis vėdinimas" ir papildomą funkciją "DryCare 40".
Skalbiniai išdžiovinti nepakankamai gerai.	Buvo džiovinami įvairaus audinio pluošto skalbiniai. ■ Džiovinkite papildomai su Šiltasis vėdinimas / "DryFresh". ■ Kitą kartą pasirinkite tinkamą programą. Patarimas: kai kuriose programose galite individualiai pasirinkti džiovinimo lygį. Žr. skyriaus "Programavimo funkcijos" poskyrius "P01 Medvilninių skalbinių džiovinimo lygiai", "P02 Lengvai prižiūrimų skalbinių džiovinimo lygiai".

Problemų šalinimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Džiovinami skalbiniai arba pagalvės su pūkų užpildu skleidžia nemalonų kvapą.	Naudojote per mažai skalbiklio. Plunksnos turi savybę šilumoje skleisti savitą kvapą. ■ Skalbiniai: naudokite pakankamai skalbiklio. ■ Pagalvės: išėmę iš džiovyklės išvėdinkite. ■ Džiovindami naudokite kvapų flakonėlį (papildomas priedas), jeigu turite savo mėgstamą kvapą.
Po džiovinimo sintetinio pluošto skalbiniuose atsiranda statinis krūvis.	Sintetiniai skalbiniai linkę kaupti statinę elektrą. ■ Minkštiklis, naudojamas paskutiniame skalavimo cikle, gali sumažinti statinį krūvį džiovinant.
Džiovinant kaupiasi pūkeliai.	Atsiskiria pūkeliai, susiformavę ant tekstilės gaminių nuo dėvėjimo arba skalbimo. Skalbiniai džiovyklėje mažai mechaniškai veikiami. Pūkeliai surenkami pūkelių arba tankiajame filtre, juos lengva pašalinti. ■ Žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”.

Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Džiovinimo ciklas trunka labai ilgai arba net nutraukiamas.*	Patalpoje, kurioje stovi prietaisas, per šilta. ■ Išvėdinkite patalpą.
	Iš skalbiklio likučių, plaukų ir smulkių pūkelių galimai susiformavo kamščiai. ■ Išvalykite visus pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą. ■ Nuo šilumokačio nuvalykite matomus pūkelius.
	Skalbiniai netinkamai pasiskirstė arba susipynė. Būgnas yra perkrautas. ■ Skalbinius išpainiokite, jei reikia, dalį išimkite. ■ Paleiskite programą.
	Užstatytos grotelės prietaiso apačioje, dešinėje pusėje. ■ Patraukite skalbinių krepšelį arba kitus daiktus.
	Tekstilės gaminiai per šlapi. ■ Rinkitės didesnį skalbyklės gręžimo greitį.
	Dėl metalinių užtrauktukų netiksliai nustatomas skalbinių drėgnumo laipsnis. ■ Ateityje atitraukite užtrauktukus.
	■ Jei problema pasikartos, šiems tekstilės gaminiams džiovininti rinkitės programą <i>Šiltasis vėdinimas / "DryFresh"</i> .

* Jeigu norite paleisti kitą programą, išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę.

Problemų šalinimas

Kitos problemos

Problema	Priežastis ir šalinimas
Naudojant girdimi garsai (zirzimas / burzgimas).	Tai nėra gedimas! Veikia kompresorius. Tai yra įprasti garsai, kylantys dėl kompresoriaus veikimo.
Nepavyksta įjungti programos.	Priežasties nepavyksta nustatyti tiesiogiai. ■ Įkiškite kištuką. ■ Įjunkite džiovyklę. ■ Uždarykite džiovyklės dureles. ■ Patikrinkite namų instaliacijos saugiklį. Dingusi elektros srovė? Atsiradus elektros srovei, prieš tai vykdyta programa paleidžiama automatiškai.
Pasirinkus papildomą funkciją „DryCare 40“ džiovinimo lygis „peršoka“ atgal į kitą galimą džiovinimo lygį.	Anksčiau pasirinkto džiovinimo lygio negalima derinti su papildoma funkcija. Automatiškai parenkamas kitas galimas džiovinimo lygis.
Programos vykdymo metu mirksi tik <i>Paleisti / sustabdyti</i> jutiklinis mygtukas.	Po 10 minučių užtamsinami visi indikacijos elementai. Mirksi jutiklinis mygtukas <i>Paleisti / sustabdyti</i> . Tai yra ne gedimas, bet įprasta prietaiso energijos taupymo funkcija. ■ Norėdami vėl įjungti indikacijos elementus, palieskite jutiklinį mygtuką. Žr. skyriaus „Programavimo funkcijos“ poskyrį „// Valdymo ekrano išjungimas“.
Džiovyklė yra išjungta.	Jeigu per 15 minučių nebus atliekami jokie veiksmai, džiovyklė automatiškai išsijungs. Tai yra ne gedimas, bet įprasta prietaiso funkcija. ■ Pasirinkite programą.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia būgno apšvietimas.	Būgno apšvietimas išsijungia automatiškai po tam tikro laiko ir paleidus programą (energijos taupymo režimas). ■ Išjunkite ir vėl įjunkite džiovyklę. ■ Kad būgno apšvietimas ir vėl įsijungtų, atidarykite džiovyklės dureles.
	Neveikia būgno apšvietimas. Būgno apšvietimo naudojimo trukmė yra ilga, jos paprastai keisti nereikia. ■ Jeigu būgno apšvietimas neįsijungia po kelių bandymų, informuokite “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.


Problemų šalinimas

Tankiojo filtro keitimas

Šilumokaitis gali užsikimšti.


Jei prieš valydami filtrą arba išvalę atpažinsite toliau aprašytus nusidėvėjimo požymius, filtrą iš karto pakeiskite (papildomai įsigyjamas priedas).

Filtras neteisingai įdėtas

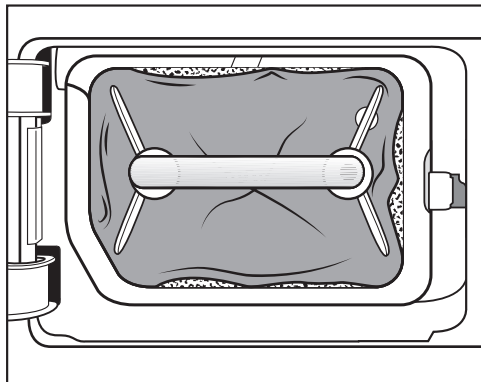


Tankiojo filtro kraštai nepriglundę, filtras yra deformuotas. Per nepriglundusius kraštus į šilumokaitį patenka pūkeliai. Ilgainiui šilumokaitis dėl to užsikemša.

Deformacijos

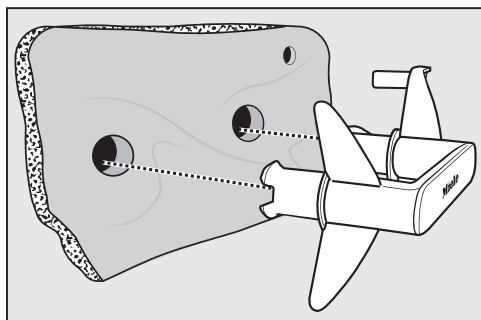


Deformacijos parodo, kad tankusis filtras yra nusidėvėjęs.

Plyšiai, įtrūkimai, įspaudai

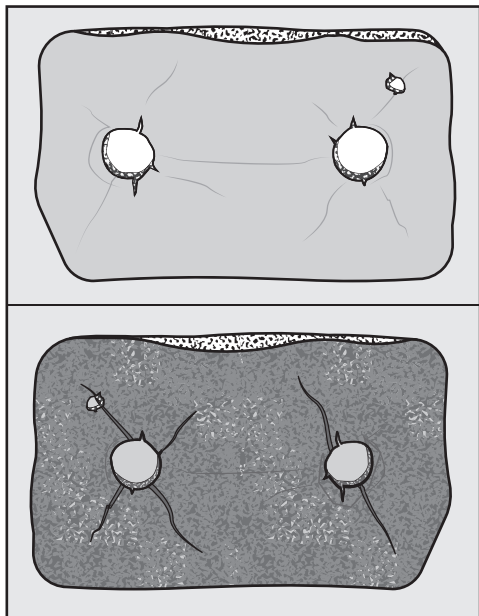

Pro filtro plyšelius ir įtrūkimus pūkeliai patenka į šilumokaitį. Ilgainiui šilumokaitis dėl to užsikemša.

Baltos arba kitos spalvos likučiai

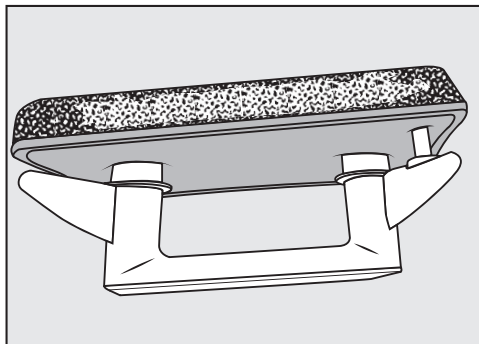

Tai gali būti skalbinių pluošto arba skalbiklio likučiai. Likučiai kaupiasi filtro priekinėje dalyje ir ant šoninių sienelių. Tam tikrais išskirtiniais atvejais likučiai sukietėja, juos tampa sunku išvalyti. Susikaupę likučiai yra ženklas, kad tan-

kusis filtras nepriglunda prie šoninių sienelių, net jeigu atrodo kitaip: per kraštus patenka filtro nesulaikomi pūkeliai.

Atnaujinkite tankųjį filtrą. Jeigu filtre netrukus ir vėl pradeda kauptis įvairūs likučiai, tankųjį filtrą turėsite pakeisti.

Tankiojo filtro atnaujinimas

Skalbyklėje galite atnaujinti vieną arba kelis užsiteršusius tankiuosius filtrus. Filtrą galėsite naudoti toliau.

Prieš atnaujinami tankųjį filtrą patikrinkite, ar filtras nepažeistas. Patikrinkite tankųjį filtrą, kaip nurodyta skyriaus "Tankiojo filtro keitimas" poskyryje "Ką daryti, jeigu ..." Pakeiskite nusidėvėjusį tankųjį filtrą.

- Vieno arba kelių cokolių filtrų neplaukite kartu su tekstilės gaminiais. Nenaudokite skalbiklio.
- Pasirinkite trumpą skalbimo programą ir maks. 40 °C temperatūrą, naudokite maks. 600 sūk./min gręžimo greitį.

Pasibaigus skalbimo programai ir gręžimui, filtrą galėsite naudoti toliau.

Šilumokaičio tikrinimas

⚠ Pavojus susižaloti aštriomis plokštelėmis.
Galite įsipjauti.
Nelieskite rankomis aušinimo plokštelių.


- Patikrinkite, ar prisikaupė pūkelį.

Jeigu taip, būtinai nuvalykite.

⚠ Netinkamai išvalytas šilumokaitis gali sugesti.

Jeigu aušinimo plokštelės yra pažeistos arba jų nematyti, sumažėja prietaiso džiovavimo efektyvumas.

Valykite jas dulkių siurbliu ir siurbimo šepetėliu. Siurbimo šepetį lengvai, nespausdami veskite per šilumokaičio aušinimo plokšteles.

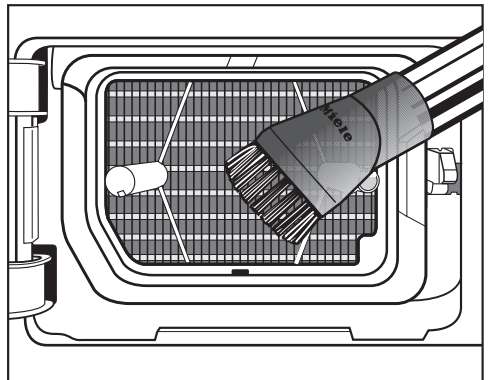

- Reguliariai nusiurbkite pūkelius ir likučius.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines “Miele” dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Su “Miele” garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę rasite atidarę džiovyklės dureles:

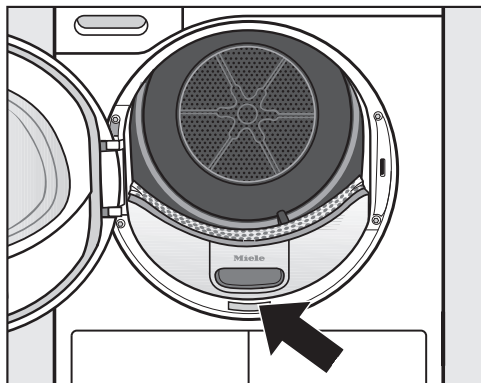

EPREL duomenų bazė

Informacijos apie Europos gaminių energijos sąnaudų ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus ieškokite Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/> atversite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį. Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje.



Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.


Papildomai įsigijami priedai

“Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba iš “Miele” prekybos partnerio galite įsigyti specialiai džiovyklėms pritaikytų gaminių, pvz., kvapų flakonų, džiovyklės krepšį ir priedų.

Į “Miele” interneto parduotuvę pateksite nuskaityę QR kodą:




Vaizdas iš priekio

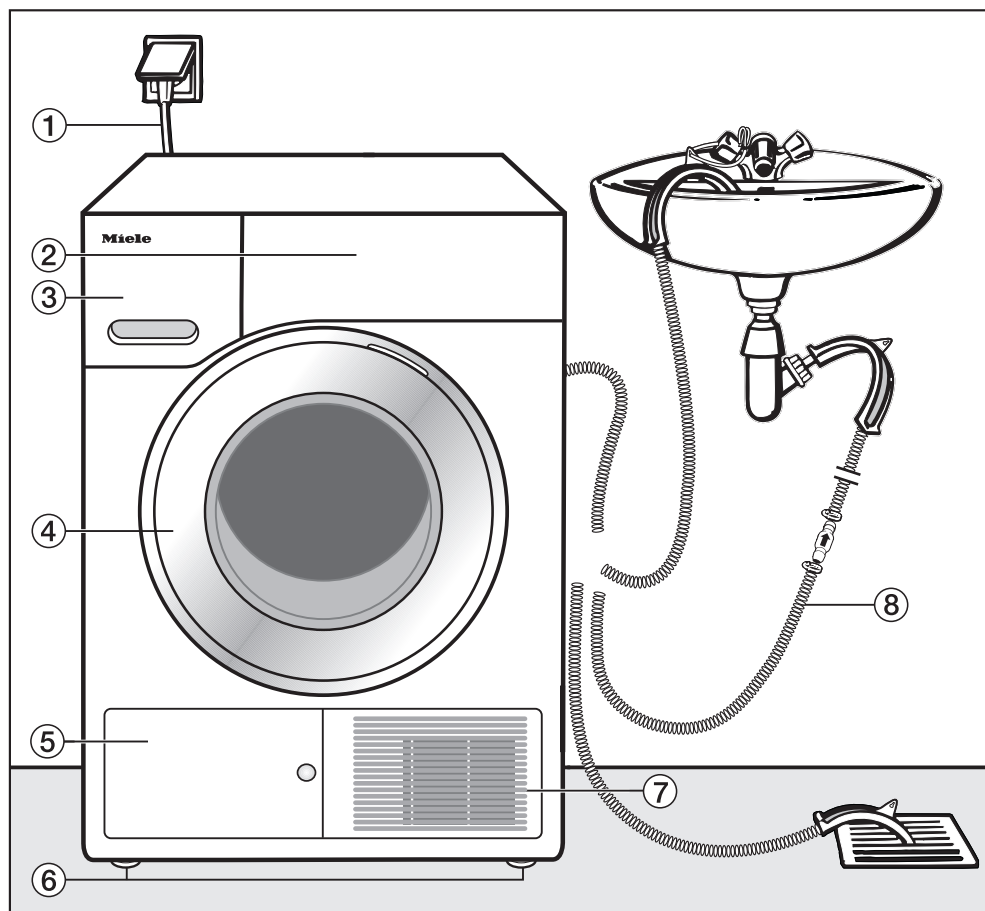

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| ① Maitinimo laidas | ⑤ Tankiojo filtro dangtelis |
| ② Valdymo skydelis | ⑥ 4 reguliuojamo aukščio kojelės |
| ③ Kondensato rezervuaras | ⑦ Aušinimo oro grotelės |
| ④ Durelės | ⑧ Kondensato išleidimo žarna |

Įrengimas

Vaizdas iš galo

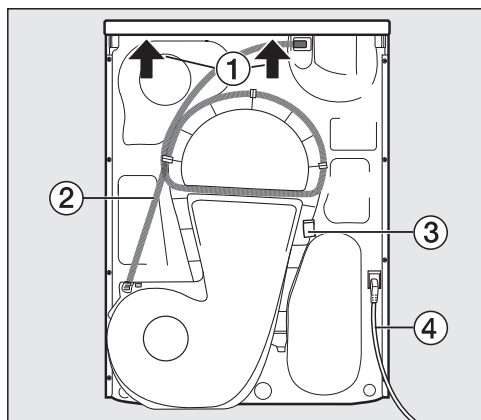


- ① Dangčio iškyša, už kurios galima suminti prietaisą transportuojant
- ② Kondensato išleidimo žarna
- ③ Kabliukas, skirtas maitinimo laidui suvynioti transportuojant
- ④ Maitinimo laidas

Džiovyklės pervežimas

⚠ Netinkamai transportuojant prietaisą, galite susižeisti arba patirti materialinę žalą.

Virsdama džiovyklė gali sužeisti jus ir apgadinti turta.

Transportuodami pasirūpinkite, kad džiovyklė stabiliai stovėtų.

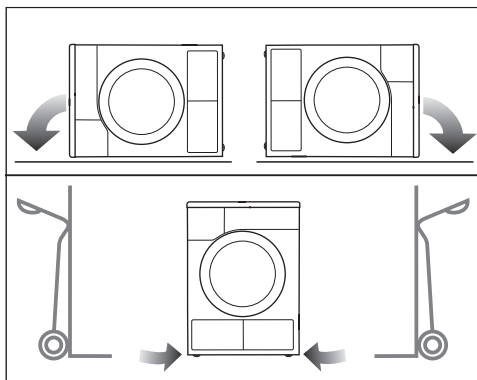

- Kai vežate paguldytą: guldykite džiovyklę ant kairės arba dešinės pusės.
- Kai vežate pastatytą: jeigu naudojate vežimėlį, guldykite džiovyklę ant kairės arba dešinės pusės.

Džiovyklės pernešimas į pastatymo vietą

⚠ Veikiant išorinėms sąlygoms, gali įtrūkti galinis dangčio tvirtinimas. Pernešant prietaisą, gali atplyšti dangtis.


Prieš pernešdami prietaisą patikrinkite, ar tvirtai užfiksuota dangčio iškyša.

- Džiovyklę neškite suėmę už priekinių prietaiso kojų ir galinės dangčio iškyšos.


Pastatymas

Džiovyklės išlygiavimas

Džiovyklės durelių zonoje negalima montuoti jokių uždaromų, stumdomų ar į jas atidaromų durelių.

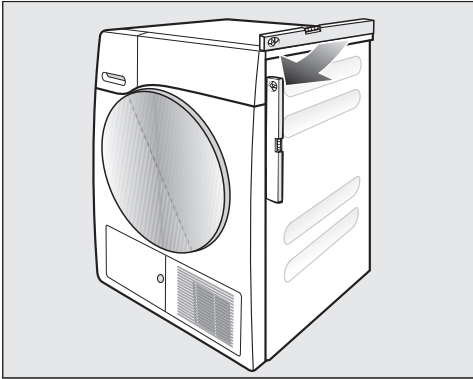

Kad džiovyklė veiktų nepriekaištingai, ji turi stovėti vertikaliai ir stabiliai. Reguluodami džiovyklės pastatymo kojas, galite išlyginti pagrindo nelygumus.

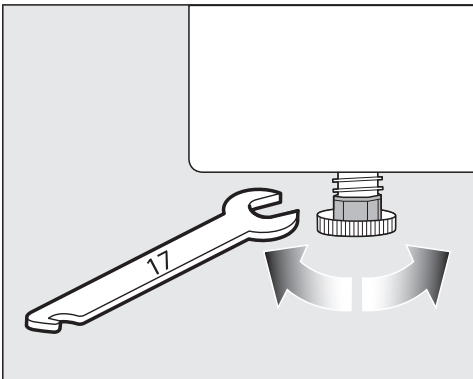

- Kojelių aukštį reguliuokite veržliarakčiu arba ranka.



⚠ Naudojant netvarkingą džiovyklę, kyla gaisro ir sprogimo pavojus. Šaldomoji medžiaga yra degi ir sprogi. Nebandykite atlikti jokių džiovyklės pakeitimų. Stenkitės nepažeisti džiovyklės.

Jeigu džiovyklė pažeista, imkitės toliau nurodytų priemonių:

- venkite atviros ugnies arba degių šaltinių;
- atjunkite džiovyklę nuo maitinimo tinklo;
- išvėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė;
- informuokite "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Prastovos trukmė pastačius

⚠ Džiovyklės pažeidimai per anksti įjungus. Galite sugadinti šilumos siurbį. Pastatę prietaisą, palaukite apie valandą, tada įjunkite džiovyklę.

Įrengimas

Vėdinimas

Neuždenkite vėdinimo angų prietaiso priekyje. Antraip nebus užtikrintas tinkamas oro tiekimas.

Nesumažinkite cokolio juostelėmis, ilgo plauko kiliminėmis dangomis ar pan. oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų. Antraip nebus užtikrintas tinkamas oro tiekimas.

Išpūstas šiltas šilumokaičio aušinimo oras sušildo patalpos orą. Todėl džiovinimo metu pasirinkite tinkamą patalpos vėdinimą (pvz., atidarykite langą). Kitaip pailgės džiovinimo laikas (padidės energijos sąnaudos).

Šilumos siurblys veikimo metu išskiria į korpusą didelį šilumos kiekį. Ši šiluma turi būti nukreipta.

Kitaip gali pailgėti džiovinimo trukmė arba ilgai nenaudojamas prietaisas gali sugesti.

Džiovinimo ciklo metu būtina užtikrinti nuolatinį patalpos vėdinimą ir palikti oro tarpą tarp džiovyklės apatinės dalies ir grindų.

Per didelis susikaupusios šilumos kiekis gali pažeisti prietaisą. Pasirūpinkite, kad būtų nukreiptas iš džiovyklės išeinantis šilto oro srautas.

- Negalima nuimti prietaiso dangčio.
- Elektros jungtį įrenkite netoli džiovyklės, lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Šiek tiek gali pailgėti džiovinimo trukmė.

Pasirinktiniai priedai

– Skalbimo ir džiovinimo kolonėlė

Šią džiovyklę su "Miele" automatine skalbykle galima sustatyti į skalbimo ir džiovinimo kolonėlę. Galima naudoti tik skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektą.

– Cokolis

Šiai džiovyklei pateikiamas cokolis su stalčiumi.

Prieš kitą transportavimą

Pavertus skalbyklę, iš siurblio gali išbėgti po džiovinimo likęs nedidelis kiekis kondensato. Rekomendacija: prieš transportavimą maždaug 1 minutei paleiskite programą. Taip į kondensacinį indą (kurį po to turėsite ištuštinti) arba per išleidimo šlangą išbėgs likęs kondensatas.

Papildomos įrengimo sąlygos

Statoma po stalviršiu

Šią džiovyklę galima statyti po stalviršiu.

Kondensato išleidimas per išorę


Pastaba

Džiovinant susikaupęs kondensatas išleidžiamas per išleidimo žarną galinėje džiovyklės pusėje į kondensato rezervuarą.

Kondensatą galite išleisti žarna džiovyklės užpakalinėje pusėje. Tokiu atveju nereikės tuštinti kondensato rezervuaro.

Žarnos ilgis: 1,49 m
Didž. išsiurbimo aukštis: 1,00 m
Didž. išsiurbimo ilgis: 4,00 m

Priedai vandens išleidimui

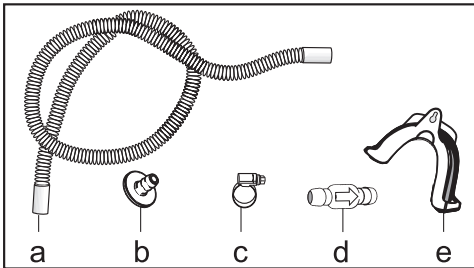

- kartu pristatoma: adapteris (b), žarnos apkaba (c), žarnos laikiklis (e);
- papildomai įsigijami "Miele" priedai: išorinės vandens jungties "Atbulinio vožtuvo" montavimo rinkinys. Rinkinyje yra atbulinis vožtuvas (d), žarnos ilgintuvas (a) ir žarnos apkabos (c).

Prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas

⚠ Dėl atgal tekančio kondensato galima patirti materialinę žalą. Vanduo gali tekėti atgal į džiovyklę arba jį galima išsiurbti. Vanduo gali apgadinti džiovyklę ir patalpą. Jeigu žarnos galą panardinate į vandenį arba jungiate prie įvairių vandens tiekimo jungčių, naudokite atbulinį vožtuvą.

Maks. išsiurbimo aukštis naudojant atbulinį vožtuvą: 1,00 m

Specialios prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas:

- Vandens išleidimas į praustuvę arba grindyse įrengtą nuotaką, kai žarnos galas panardintas į vandenį.
- Jungimas prie praustuvės sifono.
- Įvairios prijungimo galimybės, jeigu papildomai yra prijungta, pvz., skalbyklė arba indaplovė.


Netinkamai įmontavus atbulinio slėgio vožtuvą, vanduo nebus išsiurbtas. Atbulinį vožtuvą montuokite taip, kad rodyklė ant atbulinio vožtuvo būtų nukreipta vandens tekėjimo kryptimi.

Vandens išleidimo žarnos tiesimas

⚠ Netinkamai naudodami galite pažeisti vandens išleidimo žarną. Per pažeistą vandens išleidimo žarną gali pradėti tekėti vanduo. Netraukite už vandens išleidimo žarnos, jos nesukite ir nesulenkite.

Žarnoje likęs nedidelis kiekis vandens. Todėl turėkite paruoštą indą.

Įrengimas

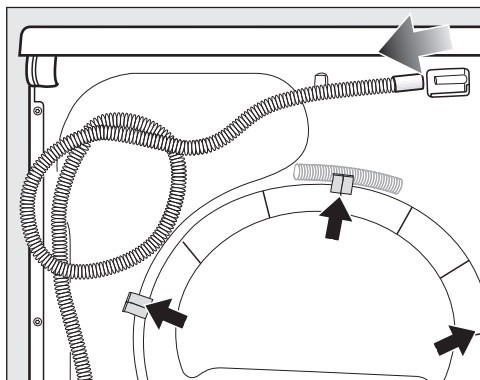


- Nuimkite žarną nuo atvamzdžio (šviesesnė rodyklė).
- Ištraukite žarną iš laikiklio (tamsios rodyklės) ir suvyniokite.
- Išleiskite į indą likusį vandenį.

Pavyzdžiai

Vandens išleidimas į praustuvę arba į grindyse įrengtą nuotaką

Naudokite žarnos laikiklį, kad galėtumėte pakabinti žarną.

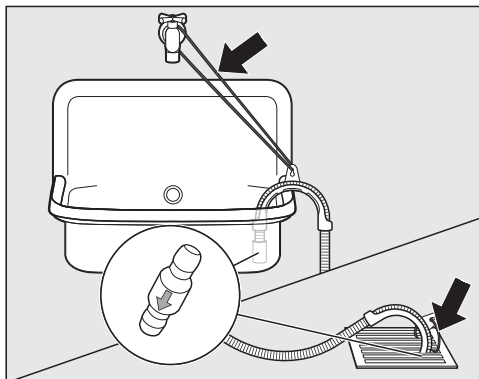

Ištekėjęs vanduo gali sukelti nuostolių.


Atsilaisvinus žarnos galui, ištekėjęs vanduo gali padaryti nuostolių.

Pritvirtinkite žarną, kad ši nenuslystų (pvz., priiškite).

Atbulinį vožtuvą galite įstatyti į žarnos galą.

Įjungimas prie praustuvės sifono

Naudokite žarnos laikiklį, adapterį, žarnos apkabas ir atbulinį vožtuvą (papildomai įsigyjamas priedas).

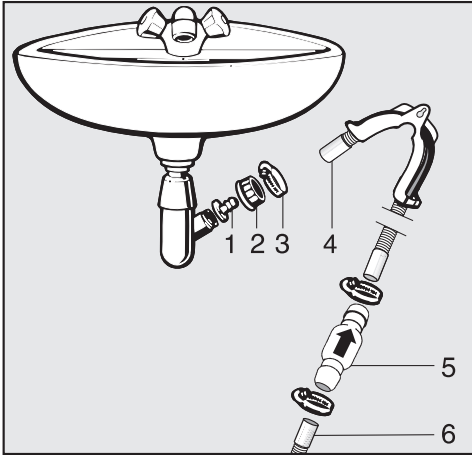

1. Adapteris
2. Praustuvės gaubiamoji veržlė
3. Žarnos gnybtas
4. Žarnos galas (pritvirtinta prie žarnos laikiklio)
5. Atbulinis vožtuvas
6. Džiovyklės išleidimo žarna

- Pritvirtinkite adapterį **1** su praustuvės gaubiamąja veržle **2** prie praustuvės sifono.
Paprastai praustuvės gaubiamoji veržlė yra su poveržle, kurią turite nuimti.
- Žarnos galą **4** užmaukite ant adapterio **1**.
- Naudokite žarnos laikiklį.
- Atsuktuvu užveržkite žarnos gnybtą **3** iš karto už praustuvės gaubiamosios veržlės.
- Atbulinį vožtuvą **5** įkiškite į džiovyklės išleidimo žarną **6**.

Atbulinis vožtuvas **5** turi būti sumontuotas taip, kad rodyklė būtų nukreipta tekėjimo kryptimi (link praustuvės).

- Atbulinį vožtuvą pritvirtinkite žarnos gnybtais.


Įrengimas

Vandens išleidimo adapteris


Kaip papildomą priedą "Miele" siūlo įsigyti praktišką skalbyklei ir džiovyklei skirtą adapterį. Skirtas džiovyklei yra su integruotu atbuliniu vožtuvu.

Adapterį galima naudoti:

- jungiant prie praustuvės sifono;

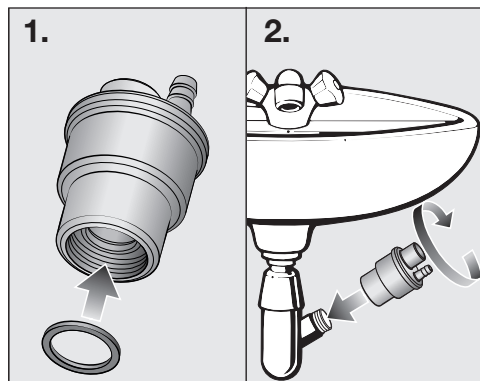

- su plastikiniu vamzdžiu DN 40 / DN 50.

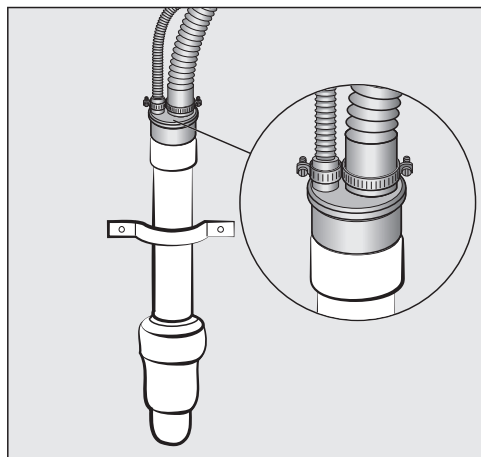

Durelių stabdiklio keitimas

Galite patys pakeisti šios džiovyklės durelių stabdiklį.

Dėl saugumo būtina džiovyklę atjungti nuo tinklo.


Jums reikės:

- “Torx” veržliarakčio T20 ir T30
- paprasto atsuktuvu arba smailų replių
- pridėto dangtelio “Spynos spaustuvo”
- pridėto dangtelio “Durelių lankstą”
- minkšto pagrindo (pledo)

Lankstų perdėjimas

1. Durelių nuėmimas nuo džiovyklės

- Atidarykite dureles.

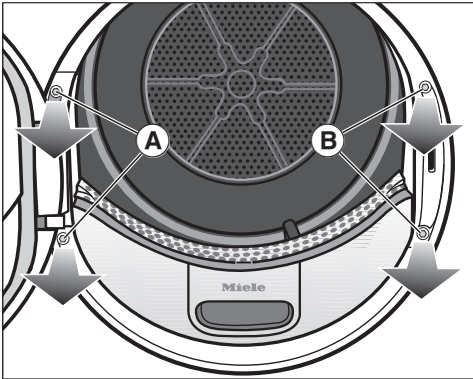

- Abu varžtus prie durelių lanksto (A) išsukite “Torx” atsuktuvu T30.


Durelės negali nukristi.

- Tvirtai laikykite dureles ir jas patraukite pirmyn: durelių lanksto kojėlę su 2 liežuveliais reikia ištraukti iš džiovyklės angų.

Dureles išorine jų puse padėkite ant minkšto pagrindo (pledo), kad jos nesusibraižytų.

2. Džiovyklės durelių spynos keitimas

- Abu varžtus prie durelių spynos (B) išsukite “Torx” atsuktuvu T30.

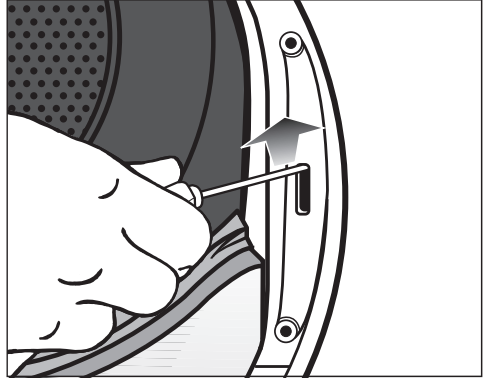


- Durelių spyną atsuktuvu pastumkite į viršų.

Durelių spyna iššoka iš savo padėties ir ją galima išimti.


Įrengimas

- Durelių spyną pasukite 180°.

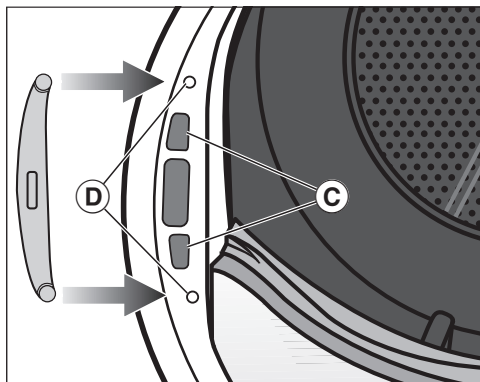


- Durelių spyną įstatykite priešingoje pusėje durelių angose ③.
- Taip įstatykite durelių spyną, kad varžtams skirtos skylės sutaptų su skylėmis priekinėje sienoje ④.
- Įsukite abu "Torx" varžtus, kad pritvirtintumėte durelių spyną.


3. Spynos spaustuvo išmontavimas nuo durelių

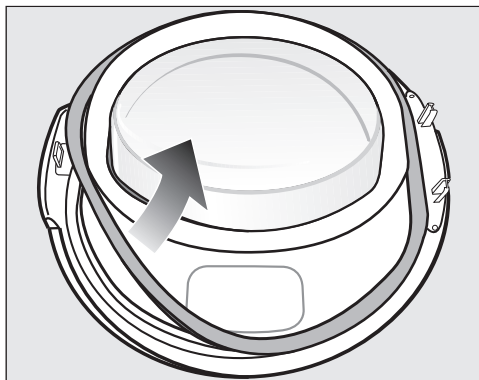

- Visų pirma nuo durelių nuimkite guminį sandariklį ir pasidėkite.

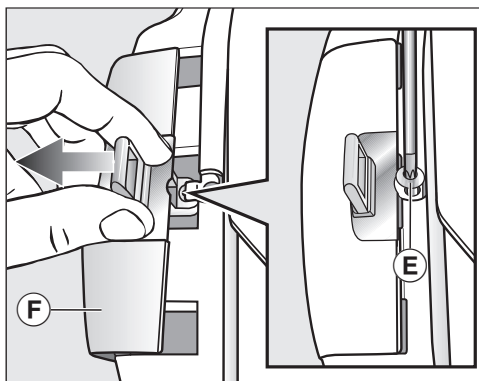


- "Torx" atsuktuvu T20 išsukite spynos spaustuvo varžtą ⑤.
- "Spynos spaustuvo dangteliu" ⑥ paslėgtumėte spynos spaustuvą.

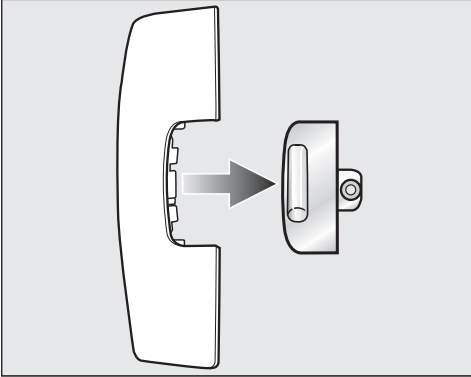

- Nuimkite spynos spaustuvą.


“Spynos spaustuvo dangtelio” daugiau nebereikės.

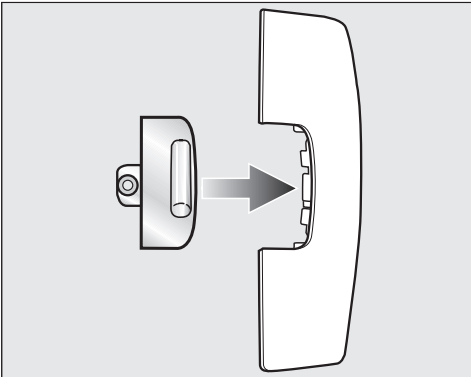

- Spynos spaustuvą uždėkite ant naujo džiovyklės dangtelio.
- Šį “spynos spaustuvo dangtelį” atidėkite.

4. Durelių lanksto išmontavimas

“Durelių lanksto dangtelį” būtina atfiksuoti taške ⑥ ir nuimti.

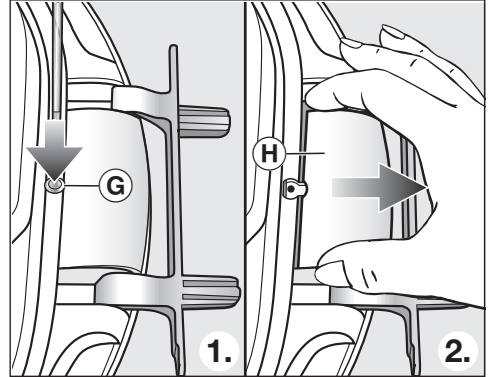


- Atsuktuvu lengvai įspauskite fiksuojimo tašką ⑥ prie “durelių lanksto dangtelio”.
- Panaudodami šiek tiek jėgos ištraukite “durelių lanksto dangtelį” ⑥.


“Durelių lanksto dangtelio” daugiau nebereikės.

5. Durelių lanksto keitimas

Durų lankstas prie durelių pritvirtintas 2 kampinėmis ašimis. Šias kampines ašis ištrauksite atsuktuvu arba smailiomis replėmis.

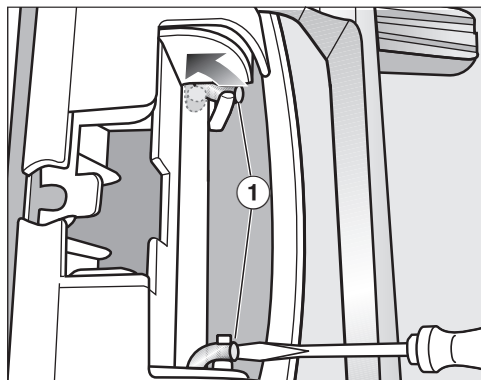


- Atsuktuvo galiuką pakiškite po abiem kampinėmis ašimis ① ir jas nustatykite į teisingą padėtį.

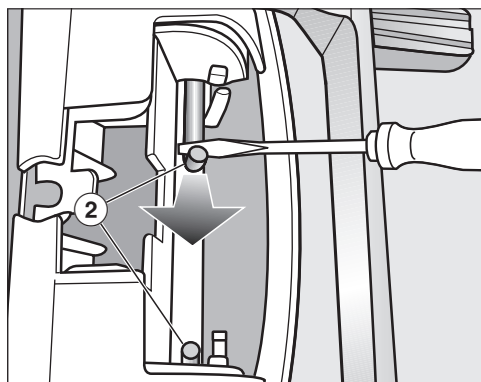

- Pirmą vieną, tada kitą kampinę ašį ② atsuktuvu arba smailiomis replėmis stumkite link vidurio, kol kiekvieną bus galima ištraukti.


Patarimas: kampinės ašys gali būti stipriai užfiksuotos. Keliamais judesiais ir tuo pačiu metu traukiant galite jas šiek tiek lengviau atlaisvinti.

- Išimkite durelių lankstą ir pasukite 180°.
- Durelių lankstą uždėkite kitoje durelių pusėje.

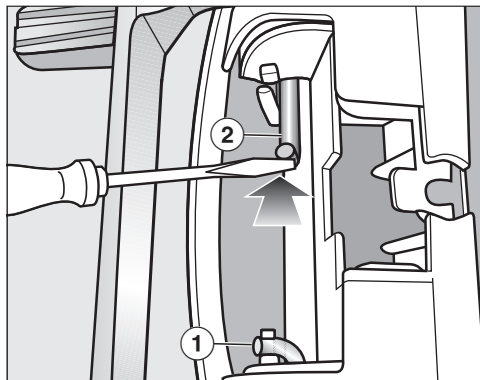

- Durelių lankstą pritvirtinkite su abiem kampinėmis ašimis ②.
- Atsuktuvo galiuką pakiškite po abiem kampinėmis ašimis ir nustatykite į tinkamą padėtį ①.


Dabar jums reikės naujo, prie džiovyklės pridėto durelių lanksto dangtelio.

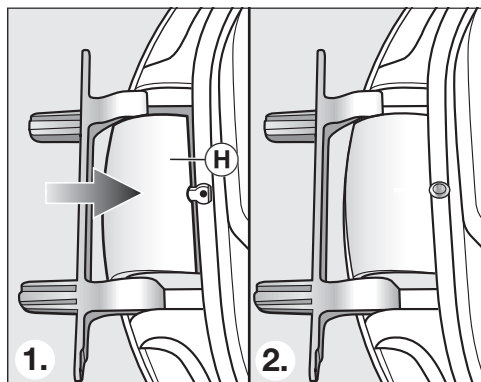

- Uždėkite naują durelių lanksto dangtelį (H) ir užsifiksuokite.

6. Durelių spynos spaustuvo keitimas

Jums reikės naujo, prie džiovyklės pridėamo “spynos spaustuvo dangtelio”, ant kurio jau uždėjote durelių spaustu-
vą.

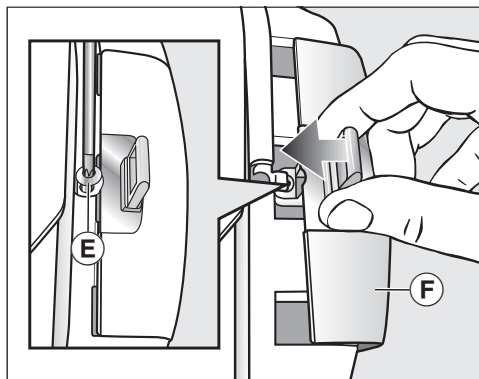


- Spynos spaustuviu pastumkite “spynos spaustuvo dangtelį” (F).
- Įsukite varžtą (E).

Įrengimas


Montavimas

7. Durelių montavimas

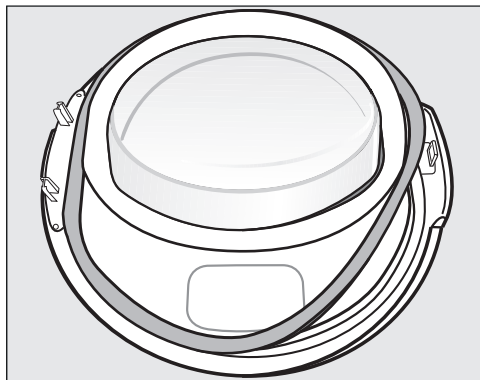


- Guminį sandariklį vėl įstumkite į įpjovą durelėse.
- Laikykite dureles prieš džiovyklę.
- Durelių lanksto kojelę su 2 liežuveliais įkiškite į džiovyklės angas.

Durelių lanksto kojelė privalo būti džiovvyklės priekinėje sienelėje: tuomet durelės nenukris.

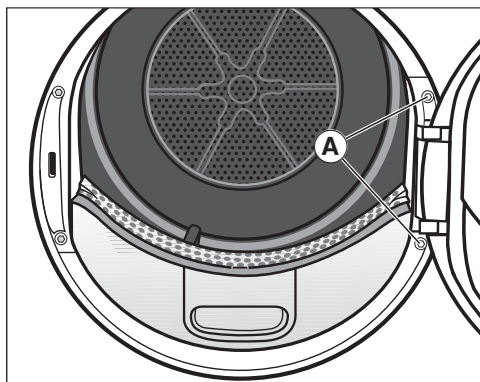

- Dureles priveržkite prie džiovvyklės durelių lanksto A kojelės.

⚠ Pakeitėte durelių fiksaciją, todėl dureles jau galite atidaryti kitoje pusėje.

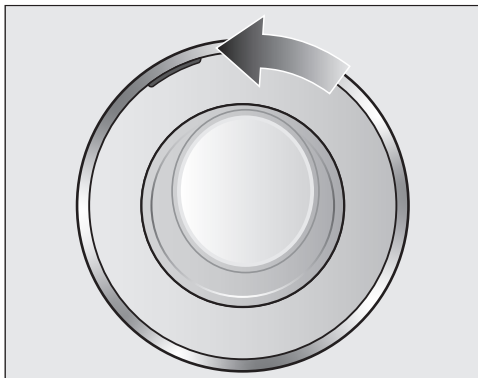

- Oranžinės spalvos žymą perkeltkite į priešingą pusę, kad atpažintumėte, kurioje pusėje atidaromos durelės.

Nurodymas

⚠ Išsaugokite abu nebenaudojamus dangtelius ("durelių spaustuvo dangtelį" ir "durelių lanksto dangtelį"). Jų prireiks, jeigu, pavyzdžiui, persikrausčius, norėsite grąžinti ankstesnę durelių fiksaciją.

Elektros jungtis

Džiovyklė įprastai parengta jungti prie maitinimo lizdo su įžeminimu.

Pastačius skalbyklę, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo. Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą. Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prijungiant prietaisą prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonomiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Techniniai duomenys

Aukštis	850 mm
Plotis	596 mm
Ilgis	643 mm
Ilgis atidarius dureles	1077 mm
Pastumiamas	taip
Pastatoma ant skalbyklės	taip
Svoris	apie 52 kg
Būgno tūris	120 l
Pakrovimo kiekis	9 kg (sausų skalbinių svoris)
Kondensato indo tūris	4,8 l
Žarnos ilgis	1,49 m
Didžiausias išsiurbimo aukštis	1,00 m
Didžiausias išsiurbimo ilgis	4,00 m
Jungiamojo laido ilgis	2,00 m
Prijungimo įtampa	žr. specifikacijų lentelėje
Prijungimo parametrai	žr. specifikacijų lentelėje
Saugikliai	žr. specifikacijų lentelėje
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelėje
Energijos sąnaudos	žr. skyrių "Sąnaudų duomenys"
Šviesą skleidžiantys šviesos diodai	1 klasė
Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad džiovyklė su šiluminiu siurbliu atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Programos	Pakrovimas ² kg	Veikimo trukmė val.: min.	Energijos sąnaudos kW/val	Galutinė drėgmė po džiovinimo %
"ECO" ¹	9,0	3:07	1,60	0
	4,5	1:55	0,90	0
Medvilnė	9,0	3:42	1,89	- 4
Itin sausi	4,5	2:16	1,08	- 4
Medvilnė	9,0	2:24	1,15	12
Sausi, tinkami lyginti	4,5	1:36	0,69	12
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami dėti į spintą	4,0	1:12	0,46	2
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami lyginti	4,0	0:58	0,35	12
Lengvai prižiūrimi Sausi, tinkami dėti į spintą	2,5	1:15	0,45	0

¹ Programa ECO yra bandymo programa pagal reglamentus (ES) 2023/2533 ir (ES) 2023/2534 energijos vartojimo etiketei vertinant pagal EN 61121. Garso galios lygis, naudojant visišką pakrovimą, patikros programoje ECO siekia 64 dB(A) re 1 pW.

² Pakrovimas skaičiuojamas pagal sausų skalbinių svorį.

Kitų programų, išskyrus programą ECO, orientacinės vertės nurodytos remiantis standartu EN 61121.

Sąnaudos gali skirtis nuo nurodytų, atsižvelgiant į pakrovimo kiekį, skirtingos rūšies tekstilės gaminius, liekamąją drėgmę po gręžimo, papildomai pasirinktus programos parametrus, įtampos svyravimus elektros tinkle arba vandens kietumą.

Programavimo funkcijos

Programavimas

Programavimo mygtukais galite džiovyklės elektroniką pritaikyti prie asmeninių reikalavimų.

Programavimas vykdomas etapais (❶, ❷, ❸ ... ❹), naudojant jutiklinius mygtukus.

Perėjimas prie programavimo funkcijos

Sąlyga

- Programos perjungiklis yra nustatytas ties bet kurios programos nustatymais.
- Džiovyklės durelės yra atidarytos.

- ❶ Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti* ir laikykite, kol atliksite ❷ – ❸ veiksmus.
- ❷ Uždarykite džiovyklės dureles.
- ❸ Palaukite, kol *Paleisti / sustabdyti* mygtukas nustos mirksėti ir pradės nuolat šviesti ...
- ❹ ... tada atleiskite *Paleisti / sustabdyti* mygtuką.

Laiko indikatoriuje šviečia *P01*.

Programavimo funkcijos pasirinkimas ir nustatymas

Programavimo funkcijos numeris rodomas laiko indikatoriuje *P*, kartu su skaičiumi: pvz., *P01*.

- ❺ Palietę jutiklinį mygtuką $>$ arba $<$, palaipsniui parinksite kitą arba anksčiau programavimo funkciją:

Programavimo funkcija	
<i>P00</i>	Gamyklinis nustatymas
<i>P01</i>	Medvilninių tekstilės gaminių džiovinimo lygiai
<i>P02</i>	Lengvai prižiūrimų tekstilės gaminių džiovinimo lygiai
<i>P04</i>	Atvėsavimo temperatūra
<i>P05</i>	Zirzeklio garsumas
<i>P06</i>	Mygtukų perjungimo signalas
<i>P07</i>	PIN kodas
<i>P08</i>	Laidumas
<i>P11</i>	Valdymo skydelio išjungimas
<i>P13</i>	Atmintis
<i>P14</i>	Apsauga nuo glamžymosi
<i>P19</i>	Zirzeklis įjungtas
<i>P20</i>	Ortakių rodmuo
<i>P22</i>	Sumažintas rodmenų ryškumas
<i>P25</i>	Zirzeklio veikimo trukmė programos pabaigoje
<i>P26</i>	Pasveikinimo melodija
<i>P90</i>	Darbo valandos

<i>P24*</i>	“RemoteUpdate”
<i>P32*</i>	“SmartGrid”
<i>P31*</i>	Nuotolinis valdymas

* rodoma tik prisijungus prie tinklo

- ❻ Pasirinktą programavimo funkciją patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Paleisti / sustabdyti*.

Programavimo funkcijos apdorojimas ir išsaugojimas

Programavimo funkciją galite įjungti ir išjungti arba pasirinkti įvairias parinktis.

Programavimo funkcijos parinktis rodoma laiko indikatoriuje -, derinyje su skaičiumi:
pvz., -00.

- 7 Palietę jutiklinį mygtuką > arba <, galėsite įjungti ir išjungti programavimo funkciją, naudoti parinktį:

Programavimo funkcija	galima parinktis							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P00	•	•						
P01		•	•	•	•	•	•	•
P02		•	•	•	•	•	•	•
P04		•	•	•	•	• iki -15		
P05		•	•					
P06	•	•	•					
P07	•	•						
P08		•	•					
P11	•	•						
P13	•	•						
P14	•	•	•					
P19	•	•						
P20	•	•	•	•				
P22		•	•	•	•	•	•	•
P24	•	•						
P25		•	•					
P26	•	•	•					
P31	•	•						
P32	•	•						

• = galima rinktis

- 8 Savo pasirinkimą patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Įjungti / papildyti skalbinių*.

Dar kartą užsidega programavimo funkcijos numeris (pvz., P01).

Programavimo pabaiga

- 9 Programų perjungiklį nustatykite ties .

Programavimas išsaugotas. Jį galite bet kada pakeisti.

P00 Gamyklinis nustatymas

Atkuriami gamykliniai programavimo funkcijos nustatymai.

-00 = Gamyklinis nustatymas atkurtas

-01 = Atkurti gamykliniai programavimo funkcijos nustatymai

P01 Medvilninių skalbinių džiovimo lygiai

Programoje *Medvilnė* galite asmeniškai nustatyti 7 džiovimo lygius.

-01 = dar drėgniau

-02 = drėgniau

-03 = šiek tiek drėgniau

-04 = įprastai

-05 = šiek tiek sausiau

-06 = sausiau

-07 = dar sausiau

Programavimo funkcijos

P02 Lengvai prižiūrimų skalbinių džiovinimo lygiai

Programoje *Lengvai prižiūrimi* galite asmeniškai nustatyti 7 džiovinimo lygius.

-01 = dar drėgniau

-02 = drėgniau

-03 = šiek tiek drėgniau

-04 = įprastai

-05 = šiek tiek sausiau

-06 = sausiau

-07 = dar sausiau

-16 = 55 °C

-15 = 54 °C

-14 = 53 °C

-13 = 52 °C

-12 = 51 °C

-11 = 50 °C

-10 = 49 °C

-09 = 48 °C

-08 = 47 °C

-07 = 46 °C

-06 = 45 °C

-05 = 44 °C

-04 = 43 °C

-03 = 42 °C

-02 = 41 °C

-01 = 40 °C

P04 Atvėsavimo temperatūra

Programos pabaigoje skalbiniai atvėsiami iki 55 °C. Skalbiniai gali būti dar labiau atvėsunami, tik tokiu atveju pailgėtų atvėsavimo fazė.

Galima rinktis 1 °C intervalais.

P05 Zirzeklio garsumas

Galite pakeisti zirzeklio garsumą, ir tai išgirsite iš karto.

-01 = tyliau

-02 = garsiau

P06 Mygtukų perjungimo signalas

Galima keisti arba išjungti mygtukų perjungimo signalą.

-00 = išj.

-01 = tyliau

-02 = garsiau

P07 PIN kodas

PIN kodas apsaugo Jūsų džiovyklę nuo nepageidaujamo naudojimo.

Jeigu aktyvintas PIN kodas, norėdami įjungti džiovyklę, turėsite jį įvesti.

-00 = išj.

-01 = įj.

Jeigu pasirinkote -01, ateityje džiovyklę galėsite naudoti tik įvedę PIN kodą.

PIN kodu apsaugotos džiovyklės valdymas

Kiekvieną kartą įjungus džiovyklę, laiko rodymo indikatoriuje mirksi ir šviečia ----.

PIN kodas yra 250, jo keisti negalima.

- Lieskite jutiklinį mygtuką >, kol pradės mirksėti pirmasis skaičius 2...
- Savo pasirinkimą patvirtinkite jutikliniu mygtuku *Paleisti / sustabdyti*.
- Taip pat įveskite abu likusius skaičius.

Įvedus ir patvirtinus 250, džiovyklę galima naudoti.

P08 Laidumas

Ši programavimo funkcija gali būti nustatyta tik tada, kai dėl labai minkšto vandens neįmanoma tiksliai nustatyti liekamosios skalbinių drėgmės.

-01 = išj.

-02 = žema

Sąlyga

Vanduo, kuriame buvo plauti tekstilės gaminiai, yra labai minkštas ir jo laidumas (elektrinis laidumas) mažesnis nei 150 μ S/cm. Apie geriamojo vandens laidumą teiraukitės paslaugas teikiančiame vandentiekio skyriuje.

Šią funkciją -02 įjunkite tik tada, jeigu įvykdysite pirmiau nurodytas sąlygas. Priešingu atveju džiovinimo rezultatas bus netenkinantis.

P11 Valdymo skydelio išjungimas

Taupant energiją, po 10 minučių užges-ta laiko rodymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai, lieka mirksėti tik *Įjungti / pa-pildyti skalbinių* jutiklinis mygtukas.

-00 = išj.

Laiko rodymo indikatorius ir mygtukų apšvietimas lieka įjungti.

-01 = įj.

Praėjus 10 minučių nuo progra-mos paleidimo užges-ta laiko ro-dymo indikatorius ir jutikliniai mygtukai.

P13 Atmintis

Galite nustatyti: elektroninėje sistemoje išsaugoma pasirinkta programa su džiovinimo lygiu arba parinktimi. Taip pat išsaugoma programų *Vėdinimas šiltu oru / "DryFresh"* trukmė. Per kitą programos pasirinkimą rodomi šie nustatymai.

Parinktis

-00 = išj.

-01 = įj.

Programavimo funkcijos

P14 Apsauga nuo glamžymosi

Pasibaigus džiovinimui būgnas daug. dar 2 valandas sukaši specialiu, nuo glamžymosi saugančiu ritmu. Tai pade- da sumažinti glamžymąsi, jeigu išdžio- vinti tekstilės gaminiai ne iš karto iši- mami. Trukmę galima sutrumpinti.

-00 = be apsaugos nuo glamžymosi

-01 = 1 valanda

-02 = 2 valandos

P19 Zirzeklis įjungtas

Zirzeklis garsiniu signalu informuoja apie programos pabaigą. Jį galima įjungti arba išjungti.

Tai nėra tas pats įspėjamasis signalas, nuskambantis esant klaidos pranešimui.

-00 = išj.

-01 = įj.

P20 Ortakių rodmuo

Po kiekvieno džiovinimo reikia išvalyti pūkelius. Kai tik pasiekiamas tam tikras pūkelių susikaupimo laipsnis, papildoma užsidega kontrolinė lemputė . Galite nuspręsti patys, kokį pūkelių susikaupimo laipsnį pasiekus bus rodomas šis priminimas.

Išbandykite visas parinktis ir nustatykite, kuri labiausiai atitinka Jūsų džiovinimo įpročius.

-00 = išjungta

Kontrolinė lemputė  nešviečia. Jei ortakis labai užsikimšęs, programa gali būti nutraukta, pasirodys raginimas išvalyti F 055.

-01 = nejautrūs temperatūrai
Kontrolinė lemputė  užsidega tik tada, kai pūkelių labai daug.

-02 = įprastai

-03 = jautrūs temperatūrai
Kontrolinė lemputė  užsidega net ir tada, kai pūkelių labai ne- daug.

P22 Mygtukų ryškumo nustatymas

Galima rinktis 7 skirtingus jutiklinių mygtukų ryškumo reguliavimo lygius.

Pasirinkus tam tikrą lygį, iš karto pasikeičia ryškumas.

-01 = tamsiausias lygis

...

-07 = ryškiausias lygis

P25 Zirzeklio veikimo trukmė programos pabaigoje

Zirzeklis garsiniu signalu informuoja apie programos pabaigą. Galite pasirinkti, kiek laiko zirzeklis turi skambėti.

-01 = Zirzeklis skamba 3 kartus pro- gramos pabaigoje.

-02 = Zirzeklis skamba iki automati- nio išjungimo (daug. 1 valandą).

P26 Pasveikinimo melodija

Galite nuspręsti, ar įjungę prietaisą no- rite girdėti pasveikinimo melodiją.

- 00 = išj.
- 01 = įj.
- 02 = įjungta, šiek tiek garsesnė

P30 Darbo valandos

Galite peržiūrėti savo džiovyklės veikimo valandų skaičių.

Bendra veikimo trukmė rodoma atskirais skaitmenimis laiko rodymo indikatoriuje. Džiovyklė džiovino, pvz., 1234 valandas. Laiko rodymo indikatoriuje pirmiausia rodoma *H*, tada *I*, tada *2*, paskui *3* ir *4*. Toliau vėl rodomas *H*.

Jungimas į tinklą

Jeigu įvykdytos visos “Miele@home” naudojimo sąlygos, bus rodomos programavimo funkcijos *P24*, *P31* ir *P32* (žr. skyrius “Miele@home” ir “Pirmasis paleidimas”).

WLAN išjungimas

Jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, parduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo konfigūraciją. Ištrynus visus asmeninius duomenis, būvę prietaiso savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų džiovyklės.

- Programų perjungiklį nustatykite ties “MobileStart” .

Džiovyklės laiko rodymo indikatoriuje šviečia *Con*.

- Palieskite džiovyklės jutiklinį mygtuką  ir laikykite, kol laiko rodymo indikatoriuje pasibaigs laiko skaičiavimas atgal.

Laiko rodymo indikatoriuje rodoma: ---.

- WLAN išjungiamas.
- Atkuriami gamykliniai prisijungimo prie WLAN nustatymai.

Norėdami vėl naudoti “Miele@home” funkciją, bandykite iš naujo nustatyti ryšį.

P24 “RemoteUpdate”

Nuotoliniu būdu (naudojant “RemoteUpdate” funkciją) gali būti atnaujinta jūsų džiovyklės programinė įranga. Jeigu jūsų džiovyklei paruoštas naujinimas, prietaisas jį atsisiųs automatiškai. Naujiny nebūs diegiamas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Net jeigu neįdiegsite naujinio, džiovyklė ir toliau galės naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja įdiegti paruoštus naujinius.

Programinės įrangos naujinimo eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujiny, prietaiso ekrane bus rodomas pranešimas *UP*.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus džiovyklę, prietaisas primins apie paruoštą programinės įrangos naujinį.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, galite išjungti “RemoteUpdate” funkciją.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, vadinasi, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;

Programavimo funkcijos

- kol vyksta programinės įrangos naujinimas, neišjunkite džiovyklės; nutraukus procesą, naujinys nebus įdiegtas.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

Įjungimas / išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinė programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsiunčiamas automatiškai, diegimą reikia aktyvinti rankiniu būdu. Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Parinktis

-00 = išj.

-01 = įj.

Naujinimo diegimo pradėjimas

Įjungus džiovyklę, laiko rodymo indikatoriuje rodoma UP.

- Palieskite jutiklinį mygtuką *Paleisti / sustabdyti*.

Laiko rodymo indikatoriuje pradeda mirksėti UP. Pradedamas naujinių diegimas.

Stulpeliai laiko rodymo indikatoriuje rodo diegimo pažangą:

I = 0 %

IIIIII = 100 %

Naujinių diegimo atidėjimas

Įjungus džiovyklę, laiko rodymo indikatoriuje rodoma UP.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .

Kitą kartą įjungus džiovyklę būsite paraginti pradėti naujinių diegimą.

P31 Nuotolinis valdymas

“Miele” programėlėje galima bet kada peržiūrėti džiovyklės veikimo būseną, įjungti arba valdyti džiovyklę nuotoliniu būdu pasinaudojant “MobileControl” funkcija.

Nuotolinio valdymo funkcija aktyvinama automatiškai prijungus džiovyklę prie WLAN tinklo. Jeigu neketinate valdyti džiovyklės mobiliuoju prietaisu, nuotolinio valdymo funkciją galite išjungti.

Jeigu neįjungta programavimo funkcija, programą galėsite sustabdyti ir programėlėje.

Mygtuku  nurodykite laiko tarpą, per kurį turėtų įsijungti jūsų džiovyklė, ir įjunkite uždelsto paleidimo funkciją.

Džiovyklė gali būti įjungta nustatytu laiku gavusi Jūsų išsiųstą signalą. Nesulaukusi signalo iki vėliausio nustatyto programos paleidimo laiko, džiovyklė įsijungia automatiškai.

Parinktis

-00 = išj.

-01 = įj.

P32 “SmartGrid”

Ši funkcija leidžia tam tikrą laiką automatiškai paleisti džiovyklę nuotoliniu būdu.

Jeigu aktyvinote “SmartGrid” funkciją, mygtukui  daugiau nepriskiriama “Uždelsto paleidimo”, bet nauja “SmartStart” funkcija.

Jutikliniu mygtuku  nustatykite “SmartStart” laiko tarpą. Džiovyklė įsijungs nustatytu laiku, kai išorinis elektros energijos tiekėjas išsiųs signalą. Negavusi signalo iki vėliausio nustatyto

programos paleidimo laiko, džiovyklė įsijungia automatiškai (žr. skyrių “Uždels-tas paleidimas”).

Parinktis

-00 = išj.

-01 = įj.

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (https://<ip_adresse>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalinti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

TWD 640 WP

It-LT

M.-Nr. 12 731 570 / 01 / 002