Miele

Instruções de utilização e montagem Combinado

Antes da montagem, instalação e colocação em funcionamento, é **imprescindível** que leia as instruções de utilização e montagem. Desta forma, não só se protege, como também evita danos.

pt-PT

M.-Nr. 13 042 190

Índice

Medidas de segurança e precauções ... **5**

Sustentabilidade e proteção do ambiente ... **15**
Como poupar energia... ... 16

Instalar ... **18**
Local de instalação ... 18
Requisitos de arejamento e ventilação ... 19
Instalar o aparelho de frio ... 20
Alinhar o aparelho de frio ... 21
Alinhar a porta do compartimento frigorífico ... 21
Alinhar a gaveta ... 22
Ligação à água da rede ... 23
- Indicações de segurança para a ligação à água de rede ... 23
- Ligar o aparelho de frio à entrada de água ... 24
- Inserir o reservatório de água ... 26
- Inserir o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado) ... 26
- Verificar a estanquidade do sistema de água ... 27

Ligação elétrica ... 27
Dimensões do aparelho ... 29
- Completamente rodeado por móveis de cozinha ... 32
- Instalação junto a uma parede... 33

Conhecer melhor ... **34**
Visor ... 36
Visor do dispensador de gelo/água 37
Modo de regulação ... 38
- Modo Festa ... 38
- Modo Férias ... 38
- Dispensador de gelo/água ... 38
- Preparador de cubos de gelo 39
- QuickIce ... 39
- Função de bloqueio ... 39
- Desligar o aparelho de frio ... 39
- Modo Sabbat ... 39
- Informações sobre o modo Sabbat ... 39
- Período até soar o alarme da porta ... 39
- Nível de temperatura nas zonas PerfectFresh ... 39
- Ligação em rede ... 40
- Som das teclas ... 40
- Sinais sonoros e de aviso ... 40
- Luminosidade do visor ... 40
- Unidade de temperatura °C/°F... 40
- Modo de exposição ... 40
- Regulações de fábrica ... 40
- Informações sobre o aparelho de frio ... 40
- Indicação do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean) ... 40
- Indicação do filtro de água ... 41
- Modo de limpeza ... 41

Segurança ... 41
- Alarme de temperatura na gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool ... 41
- Alarme da porta ... 42

Funções do aparelho ... 43
- SuperCool&AirClean ... 43
- SuperFrost ... 43

Índice

Arrumação interior 44
Pesos de carga máximos 44
Retirar e mudar a posição da prateleira da porta/do compartimento para garrafas 44
Deslocar o suporte na prateleira da porta/compartimento para garrafas 44
Retirar ou mudar a posição das prateleiras 45
Retirar e arrumar a prateleira pequena 45
Utilizar a prateleira para garrafas na placa de separação 46
Retirar as gavetas do compartimento frigorífico 46
Inserir as gavetas do compartimento frigorífico 47
Retirar e inserir o recipiente da gaveta Freeze&Cool 47
Retirar e colocar o recipiente da gaveta inferior do congelador 48
Acessórios fornecidos em conjunto 49
Acessórios opcionais 50

Colocar em funcionamento **51**
Antes da primeira utilização 51
Ligar o aparelho de frio à energia elétrica 51
Inserir o filtro contra odores (sistema Longlife AirClean) no compartimento frigorífico 51
Ligar aparelho de frio 53
Ligação à rede 53
Requisitos para a ligação em rede 54
Efetuar Scan & Connect 54
Colocar o dispensador de gelo/água em funcionamento 55
Limpar o dispensador 55
Limpar o preparador de cubos de gelo 55
Ativar o dispensador de gelo/água 56
Arejar o dispensador de gelo/água 56
Desligar o aparelho de frio 57
Voltar a ligar o compartimento frigorífico ou a gaveta Freeze&Cool em separado 57
Desligar o compartimento frigorífico ou a gaveta Freeze&Cool em separado 57
A ter em atenção em caso de ausência prolongada 57

Utilizar **59**
Armazenar alimentos na zona Freeze&Cool 59
Selecionar a regulação correta 59
Recomendação de armazenamento para a zona Freeze&Cool 59
Indicação de temperatura 60
Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento frigorífico 61
Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento congelador 61
Valores de temperatura reguláveis na gaveta Freeze&Cool 61
Regular temperatura nas zonas de refrigeração 61
Ligar função SuperCool&AirClean 62
Desligar função SuperCool&AirClean 62
Ligar função SuperFrost 62
Desligar função SuperFrost 62

Índice

Armazenar alimentos no compartimento frigorífico 63
Várias zonas de refrigeração 63
Armazenar os alimentos embalados ou sem estarem embalados? 63
Arrumar os alimentos na zona PerfectFresh Pro 64
Compartimento fresco húmido 64
Compartimento fresco seco 66
Congelar e armazenar alimentos frescos 68
Dispensador de gelo/água 69
Ativar a função de bloqueio 69
Desativar a função de bloqueio 69
Ligar a iluminação 69
Desligar a iluminação 69
Obter cubos de gelo 70
Obter gelo picado (crushed ice) 70
Tirar água fresca 71
Enchimento personalizado: definir a quantidade de água 71
Utilizar o enchimento personalizado 71

Alterar as regulações **72**

Limpeza e manutenção **82**
Descongelar 82
Indicações sobre o produto de limpeza 82
Preparar o aparelho de frio para a limpeza 82
Limpar o interior 83
Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça 83
Desmontar o compartimento para garrafas 84
Retirar e inserir a placa de separação para limpeza 84
Retirar e inserir a tampa do compartimento para limpeza 85
Limpar o preparador de cubos de gelo 85
Limpar o dispensador de gelo/água 85
Substituir o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado) . 85
Regenerar filtros contra odores (sistema Longlife AirClean) no forno 86
Limpeza do aparelho e paredes laterais 87
Limpar a junta da porta 88
Limpar as aberturas de ventilação ... 88
Depois da limpeza 88

Resolver problemas **89**
Iluminação interior 102
Causa dos ruídos 103

Serviço de assistência técnica **105**
Contacto no caso de avarias 105
Base de dados EPREL 105
Garantia 105

Informações **106**
Declaração de Conformidade 106
Direitos de autor e licenças 106

Este aparelho de frio cumpre as normas de segurança em vigor. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em lesões nas pessoas e danos materiais.
Leia as instruções de utilização e montagem atentamente antes de colocar o aparelho de frio em funcionamento. Contêm informações importantes sobre a instalação, segurança, utilização e manutenção. Desta forma, não só se protege, como também evita danos no aparelho de frio.
Conforme a norma CEI 60335-1, a Miele chama expressamente a atenção para o facto de que as informações disponíveis relacionadas à instalação do aparelho de frio, assim como as indicações de segurança e avisos deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.
A Miele não assume qualquer responsabilidade por danos ocorridos devido à inobservância destas indicações.
Guarde as instruções de utilização e montagem. Entregue as instruções de utilização e montagem a um futuro proprietário.

Uso adequado

▶ O aparelho de frio destina-se a uso doméstico e em condições de instalação equiparáveis ao uso doméstico como, por exemplo, em lojas, escritórios e condições de trabalho similares:
– em propriedades agrícolas;
– de clientes em hotéis, motéis, pousadas e outros ambientes domésticos típicos.
Este aparelho de frio não se destina a ser utilizado no exterior.

▶ Utilize o aparelho de frio exclusivamente no contexto doméstico para refrigerar e armazenar alimentos, bem como para armazenar produtos congelados, congelar alimentos frescos, preparar gelo e obter água potável.
Quaisquer outras utilizações não são permitidas.

▶ O aparelho de frio não é adequado para armazenamento e refrigeração de medicamentos, plasma sanguíneo, preparados laboratoriais ou matérias e produtos semelhantes submetidos aos regulamentos de dispositivos médicos. O uso inadequado do aparelho de frio pode ter como resultado danos ou a deterioração dos produtos armazenados. Além disso, o aparelho de frio não se destina a funcionar em áreas potencialmente explosivas.
A Miele não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadvertido ou por utilização incorreta.

▶ As pessoas (incluindo as crianças) que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar o aparelho de frio com segurança, terão de estar sob vigilância durante a utilização.
Estas pessoas só podem utilizar o aparelho de frio sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança e tenham capacidade para reconhecer os perigos daí resultantes.

Crianças em casa

▶ As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho de frio, a menos que sejam continuamente supervisionadas.

▶ As crianças a partir de oito anos de idade só podem utilizar o aparelho sem serem vigiadas se lhes foi explicado o seu funcionamento de forma que o possam utilizar com segurança. As crianças devem ter capacidade para reconhecer e compreender o perigo de uma utilização incorreta.

▶ As crianças não devem efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção no aparelho sem serem vigiadas.

▶ Vigie as crianças que estejam perto do aparelho. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

▶ Risco de asfixia. Ao brincar com o material da embalagem (p. ex., películas), as crianças podem embrulhar-se ou tapar a cabeça com o material da embalagem e asfixiar. Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças.

Segurança técnica

▶ O circuito de refrigeração foi testado quanto a fugas. O aparelho de frio cumpre as normas de segurança vigentes e as diretivas da UE.

Se o circuito de refrigeração estiver danificado, o refrigerante e o óleo podem escapar e incendiar-se.

▶ Aviso: perigo de incêndio/materiais inflamáveis. Este símbolo encontra-se no compressor e indica materiais inflamáveis. Não retire este autocolante.

O refrigerante contido (informações na placa de caraterísticas) é ecológico, mas inflamável.
A utilização deste refrigerante ecológico causa, em parte, um aumento do ruído operacional. Além do ruído de funcionamento do compressor, pode ocorrer ruído do fluxo em todo o circuito de refrigeração. Infelizmente, esses efeitos são inevitáveis, mas não afetam o desempenho do aparelho de frio.
Ao transportar e montar/instalar o aparelho de frio, certifique-se de que nenhuma peça do circuito de refrigeração é danificada. Um refrigerante projetado pode provocar lesões oculares e o refrigerante que escapa pode se incendiar.
No caso de danos:

- Evite chamas abertas ou fontes de ignição.
- Desligue o aparelho de frio da rede elétrica.
- Proceda durante alguns minutos ao arejamento do local onde o aparelho de frio está instalado.
- Contacte o serviço de assistência técnica.

▶ Quanto maior a quantidade de produto refrigerante num aparelho de frio, maior deve ser o espaço em que o aparelho é instalado. No caso de eventual fuga, em espaços demasiados pequenos pode formar-se uma mistura de ar/gás inflamável. Por cada 8 g de produto refrigerante tem de existir um espaço mínimo de 1 m^3. A quantidade de produto refrigerante está indicada na placa de caraterísticas na parte interna do aparelho de frio.

▶ Se as secções transversais de ventilação e exaustão estiverem tapadas ou obstruídas, pode formar-se uma mistura inflamável de ar/gás em caso de danificação do circuito de refrigeração. Respeite rigorosamente as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas. As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

▶ Os dados sobre a ligação elétrica (segurança, tensão e frequência) mencionados na placa de caraterísticas do aparelho devem corresponder à tensão da rede elétrica, para que sejam evitadas avarias no aparelho.
Compare estes dados antes de efetuar a ligação. Em caso de dúvida consulte um eletricista qualificado.

Medidas de segurança e precauções

▶ A segurança elétrica do aparelho só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança. Este requisito fundamental de segurança deve existir. Em caso de dúvida contacte um eletricista e mande rever a instalação elétrica.

▶ É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável. As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual do VDE-AR-E 2510-2.

▶ Para que, em caso de emergência, o aparelho de frio possa ser desligado rapidamente da corrente elétrica, a tomada deve ficar instalada em local acessível e nunca atrás do aparelho.

▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, desligue imediatamente o aparelho de frio da rede elétrica. Contacte o serviço de assistência técnica.

▶ Um cabo de alimentação danificado só pode ser substituído por um cabo de alimentação especial do mesmo tipo (pode ser obtido na loja online da Miele ou no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

▶ Tomadas múltiplas ou um cabo de prolongamento não garantem a segurança necessária (risco de incêndio). Não utilize estes dispositivos para ligar o aparelho à corrente elétrica.

▶ Se a humidade entrar em contacto com os componentes elétricos ou com o cabo de alimentação poderá causar curto-circuito. Por este motivo, o aparelho de frio não deve funcionar em espaços húmidos (p. ex., garagem, lavandarias, etc.).

▶ Este aparelho não pode ser utilizado em unidades móveis (por ex. embarcações).

▶ Danos no aparelho podem pôr a sua segurança em risco. Verifique se há algum dano visível. Nunca ponha um aparelho com defeito em funcionamento.

▶ Este aparelho de frio não se destina a ser utilizado como aparelho de encastrar.

▶ O aparelho de frio deve ser desligado da rede elétrica sempre que sejam efetuados trabalhos de instalação, manutenção, assim como de reparação na rede de água da rede. O aparelho de frio só se encontra desconectado da rede elétrica quando:

- os disjuntores do quadro elétrico estão desligados ou
- os fusíveis roscados da instalação elétrica estão completamente desaparafusados ou
- o cabo de ligação à rede estiver desconectado da rede elétrica. No caso de cabos de ligação com ficha de rede, não puxe o cabo mas sim a ficha para a desconectar da rede elétrica.

▶ Os trabalhos de instalação e manutenção, reparações executados indevidamente, ou uma ligação anómala à água da rede podem apresentar perigos consideráveis para o utilizador, pelos quais o fabricante não assume qualquer responsabilidade.
Os trabalhos de instalação e manutenção, as reparações, os trabalhos de instalação na rede de água potável, assim como todas as reparações no dispensador de água só devem ser efetuados por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

▶ O IceMaker só pode ser ligado a um tubo de água fria.

▶ A Miele não assume qualquer responsabilidade por danos provenientes de uma ligação deficiente à água de rede.

▶ Perde-se o direito à garantia se o aparelho de frio não for reparado por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

▶ No caso de substituição de componentes de segurança defeituosos, a Miele garante apenas que as peças de substituição originais da Miele cumprem integralmente os requisitos de segurança.

▶ Este aparelho de frio está equipado com uma lâmpada especial devido a requisitos específicos (por exemplo, em relação à temperatura, humidade, resistência química, resistência ao atrito e vibração). Esta lâmpada só pode ser utilizada para o fim previsto. A lâmpada não é adequada para iluminação ambiente. A substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele. Este aparelho de frio contém várias fontes de luz da classe de eficiência energética G, no mínimo.

Instalação adequada

▶ O aparelho de frio é pesado e, com as portas do aparelho abertas, tende a tombar para a frente:

- Transporte ou desloque o aparelho de frio com pelo menos 2 pessoas.
- Coloque o aparelho de frio com ajuda de pelo menos 2 pessoas.
- Nunca deixe o aparelho de frio sem vigilância durante a colocação.
- Alinhe o aparelho de frio através dos pés aparafusáveis de forma estável e nivelada. Certifique-se de que o pé aparafusável adicional no apoio inferior assenta no chão.

▶ Ao transportar e instalar o aparelho de frio use sempre luvas de proteção.

Utilização adequada

▶ O aparelho foi concebido para uma determinada classe climática, (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática correspondente está indicada na placa de caraterísticas situada no interior do aparelho. Uma temperatura ambiente mais baixa provoca períodos de inatividade mais longos do compressor, fazendo com que o aparelho não seja capaz de manter a temperatura necessária.

▶ As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas. Caso contrário, o fluxo de ar não será garantido. O consumo de energia aumenta e pode causar danos em componentes.

▶ Risco de danos devido a alimentos com gordura e óleo. Se armazenar alimentos gordurosos ou oleaginosos no aparelho de frio ou na porta do aparelho, deve certificar-se de que um eventual derramamento de gordura ou óleo não possa entrar em contacto com as peças de plástico do aparelho de frio. Isso pode resultar na formação de fissuras no plástico, fazendo com que o plástico quebre ou rompa.

▶ Risco de incêndio e de explosão devido a misturas de gases inflamáveis. Não guarde no aparelho de frio materiais explosivos ou qualquer outro produto que contenha gás propulsor inflamável (como, p. ex., latas de spray). As misturas de gases inflamáveis podem inflamar-se devido a componentes elétricos. As latas de spray correspondentes são reconhecíveis pelo rótulo impresso ou por um símbolo de chama. Gases existentes podem inflamar-se devido a componentes elétricos.

▶ Risco de explosão. Não use aparelhos elétricos dentro do aparelho de frio (p. ex., para fazer gelados). Isso pode haver provocar formação de faíscas.

▶ Risco de lesões e de danos materiais. Não armazene no compartimento congelador latas e garrafas com bebidas gasosas ou com líquidos que possam congelar. As latas ou as garrafas podem rebentar.

▶ Risco de lesões e de danos materiais. As garrafas que tenham sido colocadas no compartimento congelador para arrefecimento rápido devem ser retiradas do compartimento congelador o mais tardar ao fim de uma hora. As garrafas podem rebentar.

▶ Risco de lesões. Não toque nos alimentos congelados nem em peças metálicas se tiver as mãos molhadas. As mãos podem gelar.

▶ Risco de lesões. Não deverá consumir ou levar à boca os cubos de gelo ou gelados imediatamente depois de os retirar do congelador. As temperaturas muito baixas do alimento podem provocar ferimentos nos lábios e língua.

▶ Alimentos descongelados ou semi-descongelados não devem voltar a ser congelados. Consuma-os de imediato porque os alimentos perdem valores nutritivos e deterioram-se facilmente. Estes alimentos depois de cozinhados podem voltar a ser congelados.

▶ Se consumir alimentos fora de prazo corre o risco de intoxicação alimentar.
O tempo de armazenamento depende de vários fatores como por ex. do grau de frescura, da qualidade dos produtos e da temperatura de armazenamento. Verifique a data de validade e as indicações de armazenamento indicadas pelo fabricante do alimento.

▶ Para assegurar que os alimentos sejam congelados rapidamente e por completo, a capacidade máxima de congelação não deve ser excedida. A capacidade máxima de congelação em até 24 horas pode ser encontrada na placa de caraterísticas: «Capacidade de congelação ... kg/24 h».

Para aparelhos em aço inoxidável:

▶ Utilizando substâncias adesivas o revestimento da porta em aço inoxidável fica danificado e perde o efeito protetor contra a sujidade. Não cole qualquer tipo de autocolante na porta do aparelho nem fixe nada utilizando fita adesiva, fita transparente ou outro tipo de cola.

▶ A superfície é sensível a arranhões. Mesmo os ímanes podem provocar riscos.

Acessórios e peças de substituição

▶ A Miele não se responsabiliza pela utilização de acessórios que não sejam acessórios originais da Miele. A Miele não se responsabiliza por reclamações ao abrigo da garantia, da garantia legal e/ou da responsabilidade pelo produto, sempre que os danos ou defeitos resultem da utilização ou da instalação de acessórios que não sejam originais Miele ou que não tenham sido aprovados pela Miele.

▶ As peças de substituição originais da Miele são mantidas por, pelo menos, 10 anos e até 15 anos após o final de produção do seu aparelho de frio.

Limpeza e manutenção

▶ Enxague o preparador de cubos de gelo e, assim, também a entrada de água, deitando fora as 3 primeiras produções de cubos de gelo. Isto deve ser efetuado:

- antes da primeira colocação em funcionamento;
- após uma paragem prolongada do preparador de cubos de gelo (mais de 5 dias);

- regularmente em funcionamento contínuo (pelo menos uma vez por mês), para eliminar restos de gelo (evitando assim obstrução na entrada de água);
- antes de desligar o preparador de cubos de gelo durante um período de tempo mais longo.

▶ Aviso. Não utilize qualquer meio auxiliar mecânico ou outro que não tenha sido recomendado pelo fabricante para acelerar o processo de descongelação.

▶ Nunca deverá lubrificar a borracha de vedação da porta.
Com o decorrer do tempo ficará porosa e terá de ser substituída.

▶ O vapor de aparelhos de limpeza a vapor pode atingir peças condutoras elétricas e provocar curto circuito.
Para efetuar a limpeza e descongelar o aparelho não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

▶ Objetos pontiagudos ou afiados danificam o gerador de frio e o aparelho fica inoperável. Por isso não utilize objetos pontiagudos ou afiados para

- retirar gelo do aparelho,
- ou soltar cuvetes e alimentos.

▶ Para descongelar o aparelho não utilize aquecedores elétricos ou velas. Risco de danos materiais.

▶ Não utilize sprays de descongelação ou descongeladores. Sprays de descongelação e descongeladores podem provocar a formação de gases explosivos, conter solventes ou agentes de expansão que podem danificar as partes plásticas ou que podem ser prejudiciais à saúde.

Transporte

▶ Para evitar danos, transporte o aparelho de frio sempre na posição vertical e na embalagem de transporte.

▶ Risco de lesões e de danos materiais. Devido ao peso elevado do aparelho de frio, efetue o seu transporte com a ajuda de uma segunda pessoa.

Eliminação do seu aparelho antigo

▶ Crianças a brincar podem ficar trancadas no aparelho de frio e asfixiar.

- Desmonte a(s) porta(s) do aparelho.
- Retire as gavetas.
- Deixe as prateleiras no aparelho de frio para que crianças não possam entrar facilmente.
- Se necessário, destrua a fechadura da porta do seu aparelho de frio antigo. Assim irá impedir que crianças ao brincarem fiquem trancadas dentro do aparelho, correndo risco de vida.

▶ Perigo de choque elétrico!

- Corte a ficha do cabo de alimentação.
- Corte o cabo de alimentação do aparelho antigo.

Descarte a ficha e o cabo de alimentação separadamente do aparelho antigo.

▶ Durante e após o descarte, certifique-se de que o aparelho de frio não é colocado perto de gasolina ou outros gases e líquidos inflamáveis.

▶ Risco de incêndio devido a fugas de óleo ou refrigerante.
O refrigerante e o óleo contidos são inflamáveis. O refrigerante ou óleo que vaza pode inflamar-se se a concentração for suficientemente elevada e em contacto com uma fonte de calor externa.
Certifique-se de que o circuito de refrigeração não é danificado durante a eliminação. Assim evita fugas descontroladas de refrigerante (informações na placa de caraterísticas) e de óleo.

▶ As fugas de produto refrigerante podem provocar lesões oculares.
Não danifique peças do sistema de refrigeração, por exemplo:

- perfurando os tubos de circulação do produto refrigerante;
- dobrando os tubos;
- raspando camadas protetoras de superfícies.

Símbolo no compressor (conforme o modelo)

Esta indicação é relevante apenas para a reciclagem. Em funcionamento normal, não existe risco.

▶ O óleo no compressor pode ser fatal se ingerido ou se entrar nas vias respiratórias.

Eliminação da embalagem

A embalagem é utilizada para o manuseamento e protege o aparelho contra danos que possam ocorrer durante o transporte.

A devolução da embalagem ao ciclo de reciclagem contribui para a economia de matérias-primas. Utilize pontos de recolha de resíduos com triagem de materiais e possibilidades de devolução das embalagens. O seu distribuidor Miele aceita de volta as embalagens de transporte.

Eliminação do aparelho em fim de vida útil

Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm diversos materiais valiosos. Também contêm determinadas substâncias, misturas e componentes necessários para o seu funcionamento e segurança. No lixo doméstico, bem como no caso de tratamento incorreto, estes podem causar danos na saúde das pessoas e no ambiente. Por isso, não coloque o seu equipamento em fim de vida útil, em nenhuma circunstância, no lixo doméstico.

Certifique-se de que o seu aparelho de frio não é danificado até que possa ser devidamente eliminado de uma forma ecológica.
Desse modo fica garantido que tanto o refrigerante existente no circuito de refrigeração como o óleo existente no compressor não escapam para o ambiente.

Em vez disso, utilize os pontos oficiais de recolha criados para a entrega e reciclagem gratuita de equipamentos elétricos e eletrónicos da sua junta de freguesia, de distribuidores Miele ou da Miele. A eliminação de eventuais dados pessoais do equipamento em fim de vida útil é um processo, do ponto de vista legal, da sua responsabilidade. Está legalmente obrigado a retirar de forma não destrutiva as pilhas e as baterias usadas não fechadas de forma fixa no aparelho, bem como as lâmpadas que possam ser retiradas de forma não destrutiva. Entregue-as num ponto de recolha adequado onde possam ser entregues de forma gratuita. Mantenha o seu equipamento em fim de vida útil fora do alcance de crianças, até ser transportado.

Sustentabilidade e proteção do ambiente

Como poupar energia...

Local de instalação

O aparelho de frio tem de arrefecer mais frequentemente a temperaturas ambientes mais elevadas e consome mais energia no processo. Por isso:

- Instale o aparelho de frio num espaço bem arejado.
- Não instale o aparelho de frio ao lado de uma fonte de calor (resistência, fogão).
- Proteja o aparelho de frio da incidência direta de raios solares.
- Assegure uma temperatura ambiente ideal próxima de 20 °C.
- Mantenha livres as secções transversais de arejamento e ventilação e limpe-lhes regularmente o pó.

Regulação da temperatura

Quanto mais baixa for a temperatura regulada, mais alto será o consumo energético. Recomendam-se as seguintes regulações:

- Compartimento frigorífico 4 °C
- Zona PerfectFresh Pro próxima de 0 °C.
- Compartimento congelador -18 °C

Utilização

O consumo de energia aumenta devido ao calor introduzido e à obstrução da circulação de ar. Por isso:

- Abra a(s) porta(s) do aparelho apenas durante o tempo necessário. Uma boa classificação dos alimentos ajuda na orientação.
- Feche totalmente a(s) porta(s) do aparelho após a abertura.
- Deixe alimentos e bebidas quentes arrefecer antes de os armazenar no aparelho de frio.
- Armazene os alimentos bem embalados ou devidamente tapados.
- Não encha demasiadamente os compartimentos para que o ar possa circular.
- Coloque os alimentos congelados no compartimento frigorífico para descongelarem.

- Coloque as gavetas e as prateleiras tal como foram fornecidas de fábrica.

- Mantenha uma distância de 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede.

Local de instalação

⚠ Risco de incêndio e de danos causados por aparelhos que irradiam calor.

Os aparelhos que irradiam calor podem inflamar-se e fazer com que o aparelho de frio incendeie.

O cabo de alimentação não deve entrar em contacto com fontes de calor.

Não instale aparelhos que irradiam calor como, por ex., minifornos, placas com zonas duplas ou torradeiras, por cima do aparelho de frio.

⚠ Risco de incêndio e de danos devido a chamas abertas.

As chamas abertas podem fazer com que o aparelho de frio incendeie.

Mantenha chamas abertas como, p. ex., uma vela, longe do aparelho de frio.

⚠ Risco de incêndio e de danos devido a uma instalação incorreta.

Se a ficha e os cabos de alimentação tocarem na parte de trás do aparelho de frio, estes podem ser danificados por vibrações e provocar um curto-circuito.

As fichas ou cabos de alimentação não devem tocar no aparelho de frio.

Os cabos de alimentação não devem ficar presos ou ser danificados.

Não ligar outros aparelhos às tomadas na parte de trás deste aparelho de frio.

Não posicionar ou utilizar tomadas múltiplas, réguas de distribuição ou outros aparelhos eletrónicos (como, p. ex., transformadores de halogéneo) na área traseira.

É adequado um espaço seco e bem ventilado.

O piso no local de instalação deve ser horizontal e nivelado e deve ter a mesma altura que o piso circundante.

⚠ Risco de danos devido a elevada humidade do ar.

No caso de humidade do ar elevada, o condensado pode ficar depositado nas superfícies externas do aparelho de frio.

Esta água condensada pode provocar corrosão nas paredes exteriores do aparelho.

Instale o aparelho de frio num espaço seco e/ou climatizado com ventilação suficiente.

Após a montagem/instalação certifique-se de que a(s) porta(s) do aparelho fecha(m) corretamente e o aparelho de frio foi montado/instalado tal como descrito. As secções transversais de ventilação e exaustão indicadas têm de ser mantidas.

Quando escolher o local de instalação, tenha em consideração que o consumo de energia do aparelho de frio aumenta caso este se encontre próximo de uma fonte de aquecimento, um fogão ou outra fonte de calor. Evite a incidência direta da luz do sol. Temperaturas ambiente mais elevadas aumentam o consumo de energia, uma vez que o compressor funciona durante mais tempo.

Classe climática

O aparelho de frio foi concebido para uma determinada faixa de temperatura ambiente (classe climática), cujos limites devem ser mantidos. A classe climática correspondente ao seu aparelho de frio está indicada na placa de caraterísticas situada no interior.

O compressor funciona com menos frequência a baixas temperaturas ambiente. Isso pode levar a temperaturas mais elevadas no aparelho de frio e subsequentes danos.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	10 até 32 °C
N	16 até 32 °C
ST	16 até 38 °C
T	16 até 43 °C
SN-ST	10 até 38 °C
SN-T	10 até 43 °C

Requisitos de arejamento e ventilação

⚠ Risco de incêndio e de danos devido a ventilação inadequada.

Se o aparelho de frio não for suficientemente ventilado, o compressor liga com mais frequência e funciona durante períodos mais longos. Isto leva ao aumento do consumo de energia e ao aumento da temperatura de funcionamento do compressor. Isto pode causar danos no aparelho de frio.

Certifique-se de que o aparelho de frio está suficientemente ventilado e arejado:

Respeite sempre as secções transversais de ventilação e exaustão especificadas.

As secções transversais de ventilação e exaustão não podem ser tapadas ou obstruídas.

Limpe regularmente as zonas de ventilação para remover pó e sujidade.

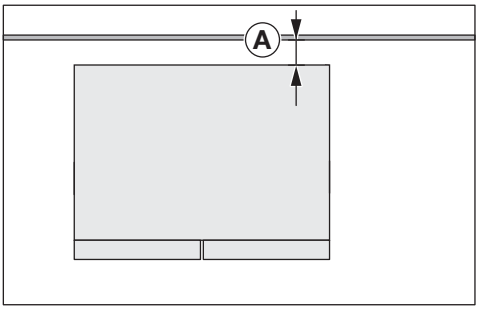

O consumo de energia foi determinado com uma distância Ⓐ = 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede. Se a distância à parede for inferior a 30 mm, o aparelho continua a funcionar, mas o consumo de energia aumentará ligeiramente. A condensação pode também formar-se a temperaturas ambiente elevadas.

O ar na parede posterior do aparelho de frio aquece. Portanto, deve ser assegurado um fluxo de ar adequado (ver secção «Dimensões do aparelho»).

Instalar o aparelho de frio

⚠ Pode haver risco de lesões e de danos devido à inclinação do aparelho de frio.
Se o aparelho de frio for instalado por uma única pessoa, haverá um risco maior de lesões e danos.
Instale sempre o aparelho de frio com a ajuda de uma 2.ª pessoa.

⚠ Risco de danos através a choque da porta do aparelho.
A porta do aparelho pode bater na parede da divisão e ser danificada.
Proteja a porta do aparelho de choques, p. ex., através de distanciadores colocados na parede da divisão.

⚠ Risco de danos do piso.
Mover o aparelho de frio pode causar danos no piso.
Movimente o aparelho de frio com cuidado sobre pavimentos sensíveis.

Para facilitar a instalação, existem na zona posterior e superior do aparelho de frio pegas de transporte e em baixo existem rodas de transporte (dependendo do modelo).

Instale o aparelho sem carga/alimentos no interior.

- Ligue o aparelho de frio ao abastecimento de água tal como indicado no capítulo «Ligação à água de rede».
- Ligue o aparelho de frio à rede elétrica tal como indicado no capítulo «Ligação elétrica».

- Movimente o aparelho de frio com cuidado para o local previsto de instalação.
- Coloque o aparelho de frio com a parte de trás do aparelho em frente à parede, tendo em conta a distância necessária.

Alinhar o aparelho de frio

⚠ Perigo de danos e ferimentos devido ao tombamento do aparelho de frio.
Se os pés aparafusáveis adicionais ❷ não assentarem corretamente no chão, o aparelho de frio pode tombar.
Apoie adicionalmente a área da frente do aparelho de frio, como descrito abaixo.

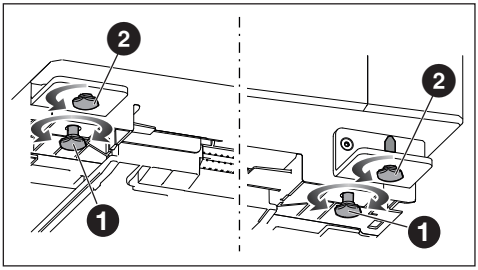

- Alinhe o aparelho de frio usando um nível de bolha de ar e a chave de bocas fornecida e, além disso, apoie o aparelho de frio na área da frente.

- Ajuste os pés aparafusáveis ❶ para que o aparelho de frio fique estável e nivelado.
- Rode os pés aparafusáveis adicionais ❷ para fora até que estes assentem no chão. Depois, desenrosque os pés aparafusáveis mais um quarto de volta.

Alinhar a porta do compartimento frigorífico

As portas do aparelho/gavetas estão ajustadas corretamente de fábrica.
Se a fresta da porta ou a distância entre o compartimento frigorífico e o compartimento congelador parecer irregular, é possível reajustar o alinhamento.

Alinhe a porta do compartimento frigorífico no ângulo da dobradiça superior, como descrito abaixo:

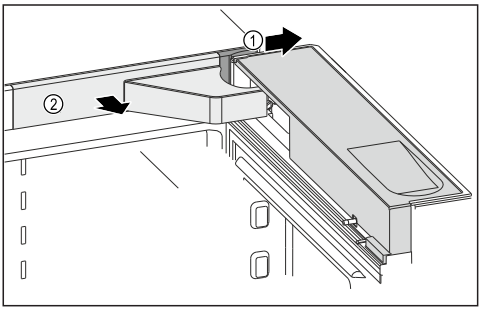

- Abra a porta do aparelho.
- Retire a cobertura ①.

A cobertura ② está ligada ao aparelho de frio através de um cabo.

- Puxe a cobertura ② cuidadosamente para a frente e coloque-a sobre a parte superior do aparelho.

⚠ Perigo de ferimentos por queda da porta do aparelho.
Assim que retirar completamente os parafusos da dobradiça da porta do aparelho, esta pode cair.
Desaperte apenas os parafusos, mas não os retire completamente. Ao fazê-lo, segure firmemente a porta do aparelho.

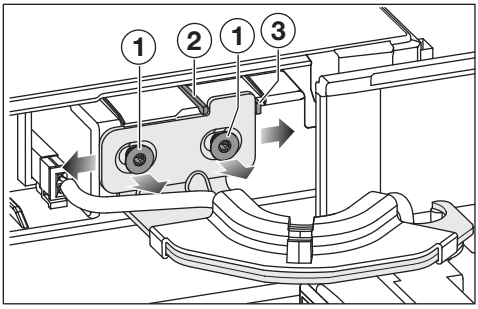

- Desaperte os parafusos ①.

Dependendo do sentido em que a porta do aparelho deve ser movida, é necessário remover primeiro o bloqueio de segurança correspondente.

- Remova o bloqueio de segurança ② se pretender mover a porta do aparelho para a esquerda.
- Remova o bloqueio de segurança ③ caso pretenda mover a porta do aparelho para a direita.
- Mova a porta do aparelho até alcançar a posição pretendida.
- Aperte os parafusos ①.
- Coloque as coberturas.

Alinhar a gaveta

As portas do aparelho/gavetas estão ajustadas corretamente de fábrica.
Se a fresta da porta ou a distância entre o compartimento frigorífico e o compartimento congelador parecer irregular, é possível reajustar o alinhamento.

Alinhe a gaveta em ambos os ângulos de fixação, como descrito abaixo.

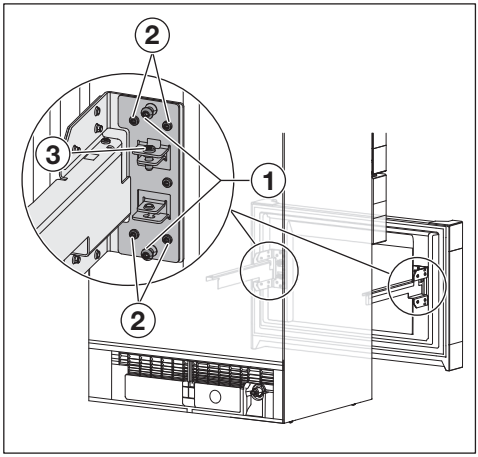

- Puxe a gaveta até ao batente.
- Retire o recipiente no interior da gaveta.

Alinhar a gaveta na horizontal:
Execute os passos sequencialmente em ambos os ângulos de fixação.

- Retire os parafusos ① (no máximo 4 parafusos por gaveta, dependendo do modelo). Os parafusos já não são necessários.
- Desaperte os parafusos ②.
- Consoante a posição pretendida da gaveta, mova a gaveta para a esquerda ou para a direita.

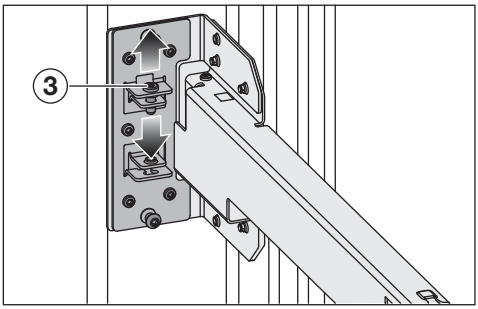

Alinhar a gaveta na vertical:

Execute os passos no ângulo de fixação direito **ou** esquerdo.

- Consoante a posição pretendida da gaveta, desaperte o parafuso ③ ou aperte o parafuso ③.
- Mova a porta do aparelho até que a posição pretendida seja atingida.
- Quando a posição pretendida da gaveta for atingida, aperte os parafusos ②.

Ligação à água da rede

Indicações de segurança para a ligação à água de rede

⚠ Risco de ferimentos e de danos devido a ligação inadequada à água de rede.

Uma ligação inadequada à água de rede pode resultar em ferimentos nas pessoas e/ou danos materiais.

A ligação à água de rede só pode ser efetuada por técnicos qualificados.

⚠ Desligue o aparelho de frio da rede elétrica antes de o ligar à tubagem de água de rede.

Feche o abastecimento de água antes de ligar o aparelho de frio à tubagem de água de rede.

⚠ Perigo para a saúde e risco de danos devido a água contaminada.

A qualidade da água que entra deve corresponder às normas relativas à água potável existentes no país em que o aparelho de frio será operado.

Ligue o aparelho de frio à água potável.

O aparelho de frio corresponde às exigências da CEI 61770 e EN 61770.

A ligação ao abastecimento de água deve ser realizada conforme os regulamentos aplicáveis no respetivo país. Da mesma forma, todos os aparelhos e dispositivos que servem para a entrada de água no aparelho de frio devem estar conforme os regulamentos nacionais aplicáveis.

Para um funcionamento adequado (taxa de fluxo, tamanho dos cubos de gelo, nível de ruído), a pressão da ligação da

água deve situar-se entre 150 kPa e 620 kPa (1,5 bar e 6,2 bar).
Se a pressão da ligação da água for superior a 620 kPa (6,2 bar), tem de ser instalada uma válvula redutora de pressão.

O cabo de ligação de água e a válvula magnética de entrada do aparelho de frio são adequados para uma pressão da ligação da água até 1000 kPa (10 bar).

Ligue a mangueira diretamente à tubagem de água de rede. Evite uma entrada de água com água parada.
Água parada na entrada de água pode fazer com que a água e os cubos de gelo fiquem com sabor. Com água potável obtém uma qualidade irrepreensível do cubo de gelo.

Ligar o aparelho de frio à entrada de água

Utilize apenas a mangueira em aço inoxidável fornecida. A mangueira em aço inoxidável não pode ser reduzida nem aumentada e também não pode ser substituída por outra mangueira.

Substitua uma mangueira em aço inoxidável danificada apenas por uma original da Miele. A mangueira em aço inoxidável compatível com alimentos pode ser obtida através da loja online Miele, nos serviços de assistência técnica da Miele ou no seu distribuidor especializado Miele.

Entre a mangueira em aço inoxidável e a ligação à água de rede deve existir uma torneira de bloqueio que, em caso de necessidade, possa interromper a entrada de água.

A torneira de bloqueio deve ficar situada em local de acesso fácil mesmo depois de o aparelho de frio estar instalado.

Certifique-se de que as uniões roscadas estão adequadamente apertadas e estanques.

⚠ Risco de danos na mangueira em aço inoxidável.
A entrada de água da torneira de bloqueio para o IceMaker está interrompida.
Não dobrar nem danificar a mangueira em aço inoxidável.

Para a ligação à entrada de água, é necessário que a torneira de bloqueio tenha uma rosca de ligação métrica R3/4.

A válvula magnética ② está localizada na parte inferior, na parte traseira do aparelho de frio. A válvula magnética também possui uma rosca de ligação métrica R3/4.

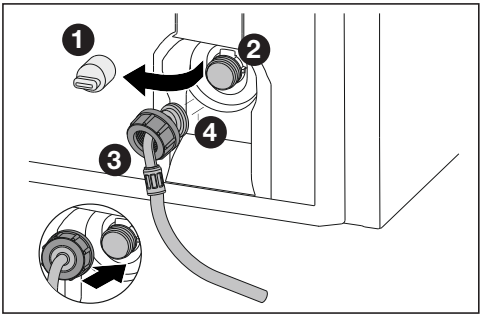

- Retire a cobertura ❶ na válvula magnética ❷.
- Deslize a porca ❸ sobre a extremidade angulada da mangueira ❹ até à extremidade, e segure firmemente a porca ❸.

⚠ Risco de danos na válvula magnética.
As roscas da válvula magnética podem ser danificadas.
Coloque cuidadosamente a porca e aperte a porca na rosca de um modo reto.

- Coloque a porca ❸ cuidadosamente na válvula magnética ❷ e prenda-a.
- Aperte a porca ❸ à mão na rosca de um modo reto, até a porca ❸ estar segura e bem apertada.

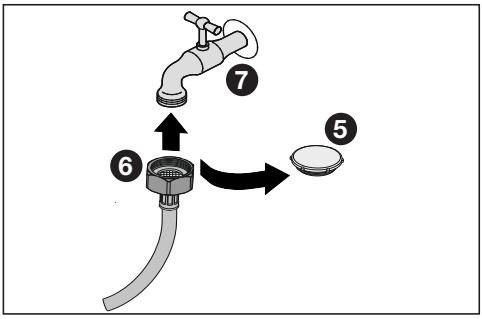

- Retire a tampa ❺ da mangueira de aço inoxidável.
- Fixe, agora, a mangueira de aço inoxidável com a porca ❻ na torneira de bloqueio ❼.
- Em seguida, aperte a porca ❻ no sentido dos ponteiros do relógio.
- Abra a torneira de bloqueio ❼ devagar e verifique a estanquidade de todo o sistema de água.

Inserir o reservatório de água

O reservatório de água é inserido atrás da gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

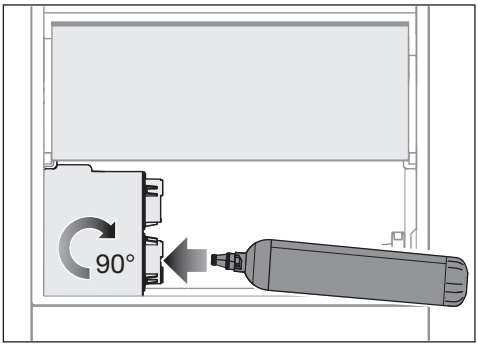

- Retire a gaveta esquerda do compartimento frigorífico.
- Retire a tampa de proteção do reservatório de água e elimine-a.
- Insira o reservatório de água e rode-o aprox. 90° para a direita, até ao batente.
- Volte a inserir a gaveta.

Inserir o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado)

O filtro de água é inserido atrás da gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

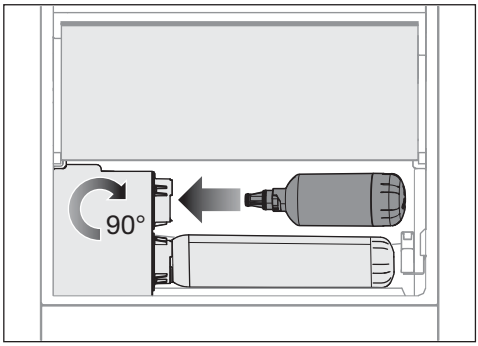

- Retire a gaveta esquerda do compartimento frigorífico.
- Retire a tampa de proteção vermelha do filtro de água e elimine-a.
- Insira o filtro de água e rode-o aprox. 90° para a direita, até ao batente.

⚠ Risco de danos devido à água expelida.
Com um filtro de água incorretamente inserido, existe o risco de escorrer água para dentro do aparelho de frio para baixo da gaveta PerfectFresh.
Ao inserir o novo filtro de água, certifique-se de enroscá-lo até ao batente.

- Volte a inserir a gaveta.

Depois de inserir um filtro de água, elimine os primeiros 3 litros de água que são dispensados do dispensador de água depois de inserir o filtro de água.
Agora o filtro de água está pronto a funcionar.

Ative a função de lembrete no modo de regulação para ser relembrado a substituir o filtro ao fim de 6 meses.

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ⬭ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⬭.

Quando o indicador do filtro de água está ativado, o símbolo ⬭ está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Verificar a estanquidade do sistema de água

Antes de instalar e alinhar o aparelho de frio no local pretendido, verifique a estanquidade de todo o sistema de água.

- Abra lentamente a torneira de água.
- Verifique se a entrada de água, as mangueiras e as ligações estão estanques e se não há fugas de água.

Se o sistema de água estiver estanque, pode instalar completamente o aparelho de frio.

Ligação elétrica

O aparelho de frio só deve ser ligado através do cabo de ligação fornecido a uma tomada com ligação à terra.

Instale o aparelho de frio de forma a que a tomada fique facilmente acessível. Se a tomada não estiver facilmente acessível, certifique-se de que na instalação está disponível um dispositivo seccionador para cada polo.

⚠ Perigo de incêndio devido a sobreaquecimento.
O funcionamento do aparelho de frio em tomadas múltiplas e cabos de extensão pode sobrecarregar os cabos.
Por motivos de segurança, não deve utilizar tomadas múltiplas ou cabos de extensão.

A instalação elétrica deve ser concebida de acordo com a VDE 0100.

Por motivos de segurança, recomendamos a utilização de um interruptor de corrente diferencial residual (RCD) do tipo ⎍ na instalação doméstica associada, para a ligação elétrica do aparelho de frio.

Um cabo de ligação à rede danificado só pode ser substituído por um cabo de ligação à rede especial do mesmo tipo (pode ser obtido no serviço de assistência técnica da Miele). Por motivos de segurança, a substituição só pode ser efetuada por um técnico qualificado ou pelo serviço de assistência técnica da Miele.

Consulte estas instruções de utilização ou a placa de caraterísticas quanto aos fusíveis e à potência nominal. Compare esses dados com os da ligação elétrica no local. Em caso de dúvidas, contacte um eletricista qualificado.

É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex., redes separadas, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável.
As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto Miele devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual da VDE-AR-E 2510-2.

Dimensões de ligação

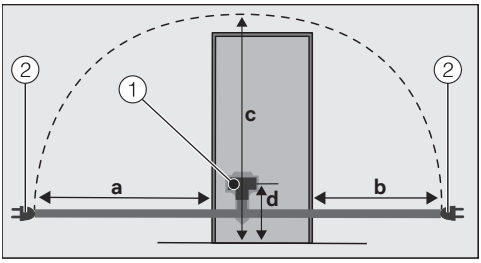

Parte traseira do aparelho de frio
① Ficha do aparelho
② Ficha de rede
a = aprox. 2100 mm
b = aprox. 1300 mm
c = aprox. 2200 mm
d = aprox. 148 mm

Ligar o aparelho de frio à energia elétrica

- Encaixe a ficha do aparelho.

Certifique-se de que a ficha do aparelho encaixa corretamente.

- Ligue a ficha de rede do aparelho de frio à tomada.

O aparelho de frio encontra-se, agora, ligado à rede elétrica.

Dimensões do aparelho

Dimensões de instalação

Todas as dimensões são indicadas em mm.

Um funcionamento correto do aparelho de frio é garantido se as secções transversais de ventilação e exaustão indicadas forem mantidas livres.

O consumo de energia foi determinado com uma distância de 30 mm entre a parte de trás do aparelho e a parede. Se a distância à parede for inferior a 30 mm, o aparelho continua a funcionar, mas o consumo de energia aumentará ligeiramente.

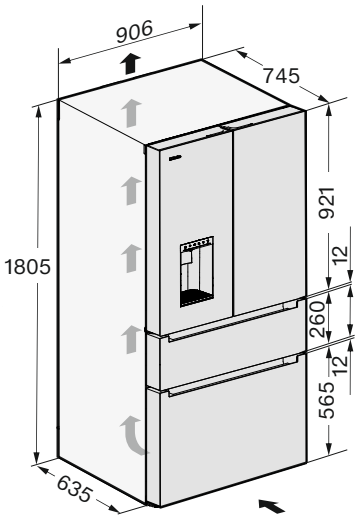

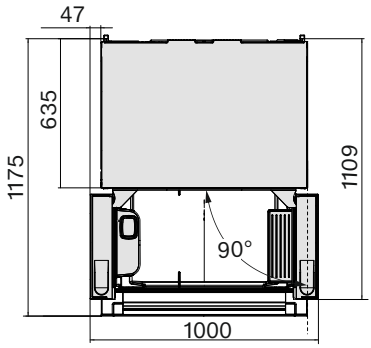

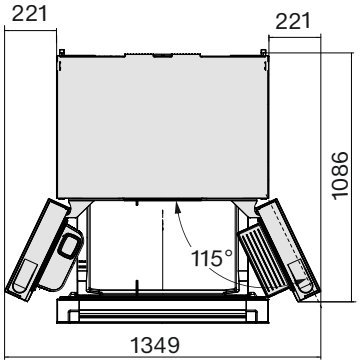

⚠ Não é possível aceder ao filtro de água e ao reservatório de água.
Se a largura de abertura da porta esquerda do aparelho for inferior a 115°, isso significa que a gaveta do compartimento frigorífico não pode ser puxada totalmente para fora e retirada.
Instale o aparelho de frio de modo que a porta esquerda do aparelho possa ser aberta 115°. Só então é possível aceder ao filtro de água e ao reservatório de água.

Ligações

Todas as dimensões são indicadas em mm.

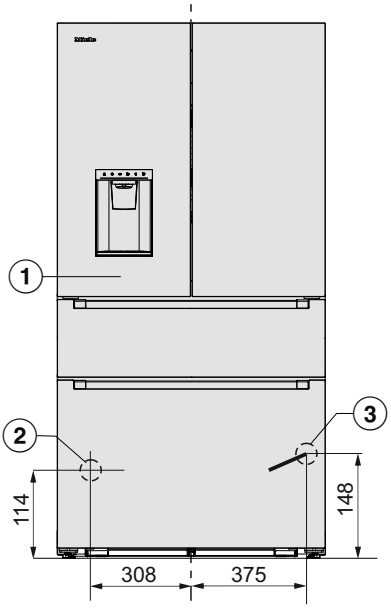

① Vista de frente

② Ligação à água, comprimento = 2000 mm

③ Cabo de alimentação, comprimento = 2100 mm
No serviço de assistência técnica da Miele pode obter um cabo de ligação mais longo.

Completamente rodeado por móveis de cozinha

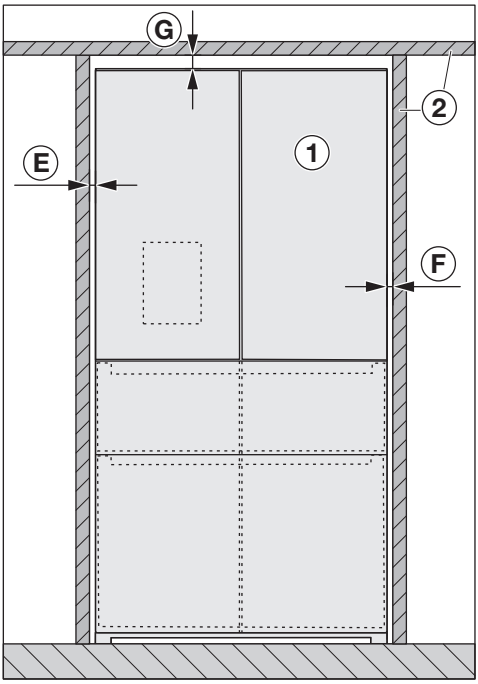

Vista frontal
① Aparelho de frio
② Móvel de cozinha
Ⓔ mín. 4 mm
Ⓕ mín. 4 mm
Ⓖ mín. 25 mm

⚠ Risco de danos da(s) porta(s) do aparelho.
As portas do aparelho não abrem o suficiente.
O aparelho ① deve sobressair pelo menos a medida Ⓑ **e** a profundidade Ⓒ da porta do aparelho para lá da frente do móvel de cozinha adjacente ②.

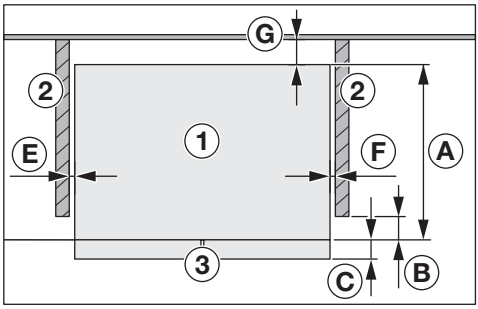

Vista de cima
① Aparelho de frio
② Móvel de cozinha
③ Frente do aparelho
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 8 mm
Ⓒ 110 mm
Ⓔ mín. 4 mm
Ⓕ mín. 4 mm
Ⓖ mín. 30 mm

Instalação junto a uma parede

⚠ Risco de danos da(s) porta(s) do aparelho.
As portas do aparelho podem bater na parede e ficar danificadas.
É necessária a distância mínima Ⓔ entre o aparelho de frio ① e a parede ④.

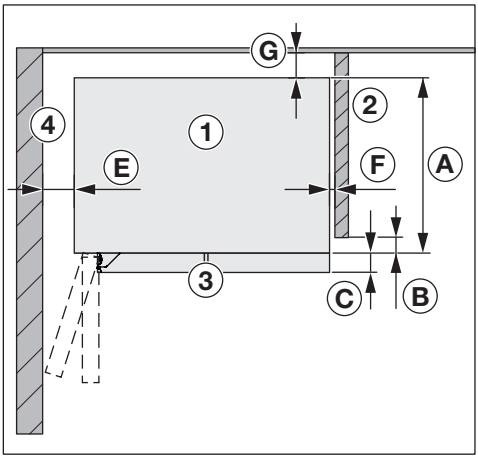

Vista de cima
① Aparelho de frio
② Móvel de cozinha
③ Frente do aparelho
④ Parede
Ⓐ 635 mm
Ⓑ 8 mm
Ⓒ 110 mm
Ⓔ 100 mm (ângulo de abertura da porta de 90°)
Ⓔ 220 mm (ângulo de abertura da porta de 115°)
Ⓕ mín. 4 mm
Ⓖ mín. 30 mm

Conhecer melhor

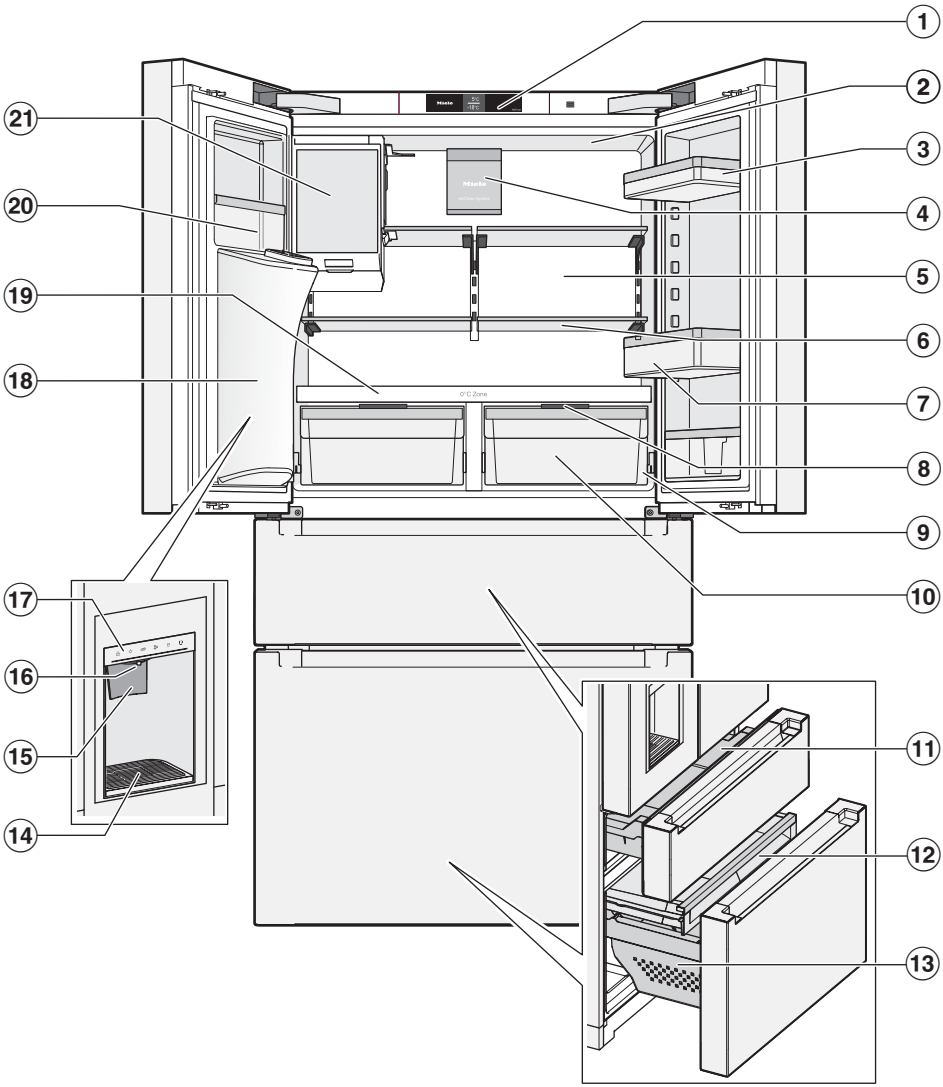

① Visor

② Iluminação interior superior

③ Prateleira da porta

④ Ventilador com filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)

⑤ Parede posterior seca para evitar a condensação

⑥ Prateleira

⑦ Compartimento para garrafas com suporte amovível para garrafas (Divider):
Coloque aqui garrafas e recipientes grandes. O suporte para garrafas garante maior estabilidade às garrafas mais pequenas ao abrir e fechar a porta do aparelho.

⑧ Tampa do compartimento para regular a humidade do ar:
dependendo da posição da tampa do compartimento, a humidade pode ser não aumentada ◊ ou aumentada ◊◊◊.

⑨ Calha e orifício de escoamento da água de descongelação:
a condensação precipitada escorre e vaporiza automaticamente.

⑩ Zona PerfectFresh Pro (compartimento fresco húmido, também pode ser utilizado como compartimento fresco seco):
Armazene aqui frutas e legumes a uma temperatura de 0 a 3 °C e uma regulação ideal da humidade ◊◊◊.

⑪ Gaveta Freeze&Cool (zona de temperatura variável):
Conserve aqui diversos alimentos a temperaturas entre -18 °C e +5 °C.

⑫ Gaveta do congelador baixa interna:
Guarde aqui alimentos a congelar planos como, p. ex., ervas aromáticas congeladas.

⑬ Gaveta do congelador: armazene aqui alimentos congelados de grandes dimensões.

⑭ Tabuleiro apara-pingos com grelha apara-pingos

⑮ Interruptor de contacto do dispensador de água

⑯ Abertura do dispensador de gelo/água

⑰ Painel de comandos do dispensador de gelo/água

⑱ Abertura do dispensador de gelo/água através da porta do aparelho

⑲ Placa de separação com prateleira para garrafas

⑳ Prateleira estreita da porta com suporte deslizante:
Guarde aqui alimentos pequenos, como, p. ex., tubos de mostarda.

㉑ Preparador de cubos de gelo: produz cubos de gelo e gelo picado (crushed ice)

Conhecer melhor

Visor

O visor pode ficar riscado se forem utilizados objetos pontiagudos e afiados como, p. ex., lápis ou caneta.
Toque no visor apenas com os dedos.
Se os seus dedos estiverem frios, o visor poderá não reagir.

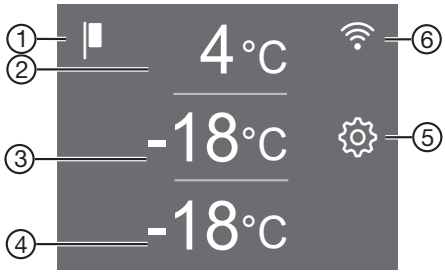

① Indicação do modo de demonstração
(apenas visível se a função modo de demonstração estiver ligada)

② Indicação da temperatura pretendida para o compartimento frigorífico, regular a temperatura de 3 °C a 9 °C, selecionar e desmarcar a função SuperCool&AirClean

③ Indicação da temperatura pretendida para a gaveta Freeze&Cool (zona de temperatura variável), regular a temperatura de -18 °C a +5 °C

④ Indicação da temperatura pretendida para a gaveta do congelador, regular a temperatura de -15 °C a -24 °C, selecionar e desmarcar a função SuperFrost

⑤ Tecla sensora do modo de regulação
para selecionar diferentes funções no modo de regulação

⑥ Indicação do estado de ligação
(apenas visível se a ligação em rede tiver sido configurada)

Visor do dispensador de gelo/água

Assim que o dispensador de gelo e água tenha sido ativado no modo de regulação, a ulterior utilização é realizada através do visor (ver capítulo «Utilizar», secção «Dispensador de gelo/água»).

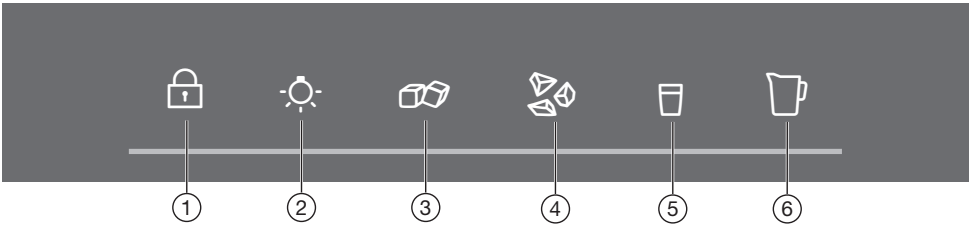

① Função de bloqueio:
Aqui bloqueia todas as funções do dispensador e impede a ligação inadvertida da iluminação.

② Iluminação do ponto de dispensa

③ Obter cubos de gelo

④ Obter gelo picado (crushed ice)

⑤ Obter água fresca

⑥ Enchimento personalizado:
Aqui pode definir e retirar a quantidade de água pretendida.

Modo de regulação

Modo Festa

Recomendamos a função modo Festa quando pretender refrigerar ou congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos, ou bebidas recentemente armazenadas e precisar de cubos de gelo.

Com o modo Festa ligado, as funções SuperCool&AirClean e SuperFrost são ativadas automaticamente.

Além disso, o dispensador de gelo/água é ativado, caso não tenha sido ligado anteriormente.

Se o dispensador de gelo/água já estiver ativado, a função QuickIce é ligada automaticamente.

Dica: Ligar a função modo Festa aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

A função modo Festa desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Em caso de corte de eletricidade, o modo Festa é desligado.

Modo Férias

A função modo Férias é recomendada se, p. ex., durante o período de férias, não desejar desligar o compartimento frigorífico completamente ou não necessitar de uma potência de refrigeração elevada.
O compartimento frigorífico permanece, assim, ligado economizando energia.

O compartimento frigorífico, bem como as zonas PerfectFresh, é regulado para uma temperatura de 15 °C.

O compartimento congelador, bem como a zona Freeze&Cool, permanece ligado à temperatura previamente regulada.

Funções previamente ativadas, como, p. ex., o modo Festa ou SuperCool&AirClean, são desativadas.

Com esta temperatura intermédia no compartimento frigorífico, os alimentos que não se deteriorem facilmente podem ficar durante algum tempo no aparelho de frio, desde que estes alimentos estejam **embalados**.
Da mesma forma, não há formação de odores ou crescimento de fungos, como pode acontecer num compartimento frigorífico desligado, cuja porta tenha sido fechada.

⚠ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.
Com uma temperatura a longo prazo acima de 4 °C, a durabilidade e a qualidade dos alimentos no compartimento frigorífico podem ser comprometidos.
Ligue a função modo Férias apenas por um tempo limitado.
Durante este tempo não deve armazenar alimentos sensíveis ou que se deteriorem facilmente como fruta, legumes, peixe, carne e produtos lácteos.
Depois de ter desligado a função, limpe o compartimento frigorífico e regenere os filtros contra odores.

Dispensador de gelo/água

Aqui pode ativar ou desativar o dispensador de gelo/água na porta do aparelho.

A utilização é realizada através do visor situado no exterior do aparelho de frio, por cima do dispensador de gelo/água.

Preparador de cubos de gelo

Esta regulação só é apresentada se o dispensador de gelo/água tiver sido ativado.

Aqui pode desligar o dispensador de gelo separadamente e voltar a ligá-lo quando necessário.

O preparador de cubos de gelo produz aprox. 1,8 kg de cubos de gelo em 24 horas a uma temperatura de -18 °C.

QuickIce

O preparador de cubos de gelo produz uma quantidade máxima de aprox. 2,1 kg de cubos de gelo em 24 horas.

A função QuickIce só aparece no modo de regulação se a função do preparador de cubos de gelo tiver sido previamente ativada.

Função de bloqueio

A função de bloqueio ligada protege contra um desligamento involuntário do aparelho de frio e contra ajustes indesejados por pessoas não autorizadas, p. ex. crianças.

Se, p. ex., quiser ajustar a temperatura apenas por breves instantes, pode desativar a função de bloqueio provisoriamente no modo de regulação.

Desligar o aparelho de frio

Consulte o capítulo «Colocação em funcionamento», secção «Desligar o aparelho de frio».

Modo Sabbat

Para apoiar práticas religiosas, o aparelho de frio dispõe do modo Sabbat.

Quando o modo Sabbat está ligado, são temporariamente desativados:

- a iluminação interior
- todos os sinais acústicos e óticos
- o visor e o visor do dispensador de gelo/água
- o dispensador de gelo/água
- uma ligação Wi-Fi ativa
- lembretes (p. ex., indicador do filtro do sistema Longlife AirClean): o intervalo de tempo definido é parado

Todas as outras funções anteriormente ligadas permanecem ativadas.

Informações sobre o modo Sabbat

Pode aceder à versão do modo Sabbat aqui.

Período até soar o alarme da porta

Aqui pode definir o período até o alarme da porta soar após a abertura da porta do aparelho/gaveta do aparelho.

Nível de temperatura nas zonas PerfectFresh

Nas zonas PerfectFresh, a temperatura é regulada automaticamente entre 0 e 3 °C.

No entanto, se pretender menos frio ou mais frio para, p. ex., armazenar peixe, então é possível alterar ligeiramente a temperatura de modo gradual.

Ligação em rede

Aqui pode efetuar a ligação em rede pela 1.ª vez, desativar e ativar a Wi-Fi ou repor a configuração da rede (consulte o capítulo «Alterar as regulações»).

Som das teclas

Aqui pode ligar ou desligar o som das teclas.

Sinais sonoros e de aviso

Aqui pode alterar o volume dos sinais sonoros e de aviso (p. ex., num alarme da porta ou numa mensagem de erro). Caso se sinta incomodado, pode desligar completamente os sinais sonoros e de aviso.

Luminosidade do visor

Aqui pode adaptar a luminosidade do visor às condições de luz do seu ambiente.

Unidade de temperatura °C/°F

Aqui pode definir a unidade de temperatura pretendida (°Celsius ou °Fahrenheit).

Modo de exposição

O modo de exposição permite ao distribuidor a demonstração do funcionamento do aparelho de frio sem que a refrigeração esteja ligada. Para utilização particular, esta regulação não é necessária.

Se o modo de exposição estiver ligado de fábrica, pode desligá-lo aqui (é apresentado no visor).

Regulações de fábrica

Aqui, as regulações alteradas no aparelho de frio podem ser repostas para as regulações de fábrica.

Dica: Redefina as regulações do aparelho de frio para as suas regulações de fábrica se eliminar o aparelho, o vender ou colocar um aparelho usado em funcionamento. Dessa forma, a configuração da rede também é reposta, para que os seus dados pessoais sejam removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

Informações sobre o aparelho de frio

Aqui pode consultar a designação do modelo e o número de série do seu aparelho de frio.

Tenha estes dados do aparelho à disposição:

- para integrar o aparelho de frio na sua rede Wi-Fi.
- para informar o serviço de assistência técnica sobre uma anomalia (ver o capítulo «Serviço de assistência técnica»).
- para a consulta de informações na base de dados EPREL (ver o capítulo «Serviço de assistência técnica»).

Indicação do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)

Os filtros contra odores neutralizam odores desagradáveis no compartimento frigorífico e protegem os alimentos de uma possível transmissão de odores.

A indicação amarela iluminada do filtro contra odores no visor relembra-o todos os 6 meses, aproximadamente, a regenerar os filtros contra odores.

Se os filtros contra odores já tiverem sido regenerados 5 vezes, o símbolo acende-se a amarelo no visor para relembrá-lo a substituir os filtros contra odores.

Pode ativar aqui a função de lembrete.

Indicação do filtro de água

A filtragem da água através do filtro de água garante que a água de rede fica livre de cloro e de outras substâncias que afetam negativamente o paladar e o odor.

A indicação amarela iluminada do filtro de água no visor relembra-o todos os 6 meses, aproximadamente, para substituir o filtro de água.

Pode ativar aqui a função de lembrete.

Modo de limpeza

A função Modo de limpeza facilita a limpeza do compartimento frigorífico.

A iluminação interior mantém-se ligada, apesar de o compartimento frigorífico estar desligado. Os sinais acústicos e óticos também estão desligados. O dispensador de gelo/água está desativado.

Segurança

Alarme de temperatura na gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool

O aparelho de frio está equipado com um alarme de temperatura para que a temperatura na gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool seja facilmente detetada.

Quando a temperatura atinge uma faixa de temperatura demasiado alta, aparece a vermelho na indicação de temperatura da gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool.
Adicionalmente, soa um sinal de alarme até que a situação de alarme termine ou o sinal de alarme seja desligado atempadamente.

O momento em que um intervalo de temperatura é detetado como demasiado quente depende da temperatura regulada.

Os sinais acústico e ótico são acionados nas seguintes situações:

- Liga o aparelho de frio e a temperatura na gaveta do congelador/gaveta Freeze&Cool difere demasiado da temperatura regulada.
- Organiza e remove alimentos congelados, deixando entrar demasiado ar ambiente quente.
- Congela uma grande quantidade de alimentos.
- Congela alimentos frescos quentes.
- Ocorreu um corte de eletricidade.
- O aparelho de frio tem uma anomalia.

⚠ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.
Se a temperatura for superior a -18 °C durante um longo período de tempo, os alimentos congelados podem descongelar. A conservação dos alimentos é, assim, reduzida.
Verifique se os alimentos se descongelaram. Neste caso, consuma estes alimentos tão rápido quanto possível ou processe-os (cozidos ou assados) antes de os voltar a congelar.

Desligar o alarme de temperatura mais cedo

Antes de desligar o alarme de temperatura, a causa do alarme de temperatura deve ser determinada e corrigida.

Se o sinal de alarme o incomodar, pode desligá-lo mais cedo.

■ Toque no símbolo .

O símbolo apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar.

A indicação de temperatura da zona do congelador pisca durante cerca de 1 minuto para mostrar a temperatura mais quente medida até à data. Em seguida surge a temperatura atual.

Alarme da porta

Para evitar perdas de energia caso a porta do aparelho/gaveta do aparelho fique aberta, o aparelho de frio está equipado com um alarme da porta. Os produtos refrigerados armazenados ficam assim protegidos da entrada de calor.

Se uma porta do aparelho ou uma das duas gavetas estiver aberta durante muito tempo, o símbolo acenderá a amarelo na indicação de temperatura. Adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.

O tempo até o alarme da porta soar pode ser personalizado no modo de regulação ⚙. O sinal acústico de alarme também pode ser desligado.

O sinal de alarme deixa de soar assim que a porta do aparelho ou a respetiva gaveta for fechada e o símbolo apaga-se no visor.

Desligar o alarme da porta mais cedo

■ Toque no símbolo .

O sinal de alarme deixa de soar, o símbolo apaga-se e a iluminação interior acende-se constantemente.

Se a porta do aparelho não for fechada, o alarme da porta repete-se após cerca de 1 minuto.

Funções do aparelho

SuperCool&AirClean ❄

Quando a função SuperCool&AirClean ❄ está ligada, a temperatura no **compartimento frigorífico** atinge rapidamente o valor mais baixo (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa.

Selecione esta função se pretende arrefecer rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas acabadas de armazenar.

Se pretender refrigerar rapidamente grandes quantidades de alimentos ou bebidas que acabaram de ser armazenadas, ligue a função SuperCool&AirClean ❄ **imediatamente antes do armazenamento**.

Dica: Ligue também temporariamente a função SuperCool&AirClean ❄ se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico. A ativação da função SuperCool&AirClean ❄ faz aumentar o desempenho dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

A função SuperCool&AirClean ❄ desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 18 horas.

SuperFrost ❄

Quando a função SuperFrost ❄ está ligada, a temperatura na **zona do congelador** atinge muito rapidamente o valor mais frio (dependendo da temperatura ambiente). O aparelho de frio funciona com a maior potência de refrigeração possível e a temperatura baixa. Selecione esta função antes de congelar alimentos frescos. Assim, consegue que os alimentos congelem rapidamente, conservando o valor nutritivo, as vitaminas, o sabor e a aparência.

A função SuperFrost ❄ deve ser ligada aprox. **6 horas antes do armazenamento** dos alimentos que vão ser congelados (consulte o capítulo «Utilização», secção «Ligar SuperFrost ❄»). Se a potência **máxima de congelamento** tiver de ser utilizada, a função SuperFrost ❄ deve ser ligada **24 horas antes**.

A função SuperFrost ❄ desliga-se automaticamente após 72 horas no máximo. A duração até a função se desligar depende da quantidade de alimentos frescos armazenados.

Arrumação interior

Pesos de carga máximos

- Porta esquerda do aparelho: 1 kg
- Porta direita do aparelho: 12 kg
- Gaveta Freeze&Cool: 34 kg
- Gaveta interna do congelador: 28 kg
- Gaveta inferior do congelador: 24 kg

Retirar e mudar a posição da prateleira da porta/do compartimento para garrafas

Apenas mude a posição das prateleiras da porta/dos compartimentos para garrafas da porta do aparelho se estes estiverem vazios.

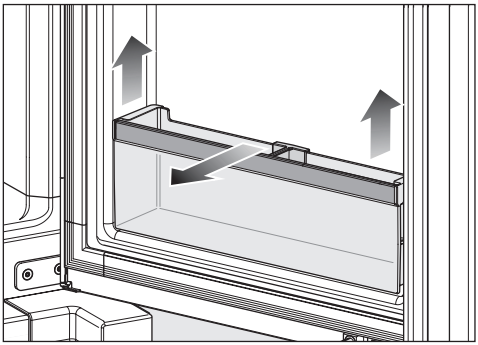

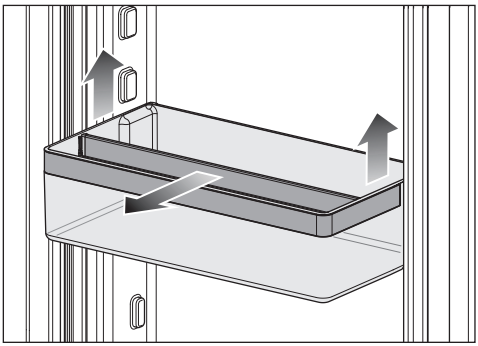

■ Deslize as prateleiras da porta/os compartimentos para garrafas para cima e retire-os puxando para a frente.

Deslocar o suporte na prateleira da porta/compartimento para garrafas

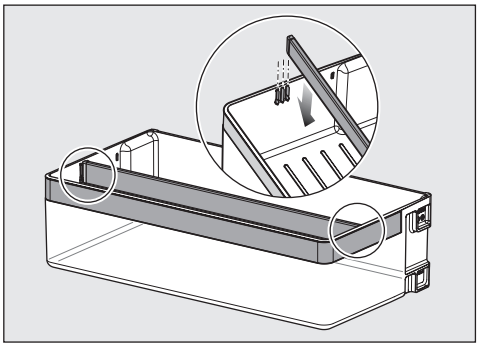

■ Levante o Divider e encaixe-o na posição pretendida.

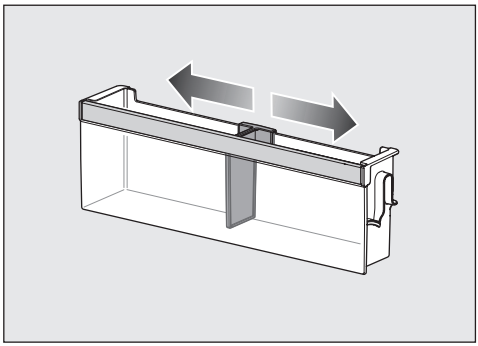

■ Deslize o suporte para a direita ou para a esquerda.

Retirar ou mudar a posição das prateleiras

Os elementos de fixação das prateleiras podem riscar a parede posterior do compartimento frigorífico se forem engatados em viés. Certifique-se de que as prateleiras são colocadas horizontalmente e que os elementos de fixação estão completamente engatados.

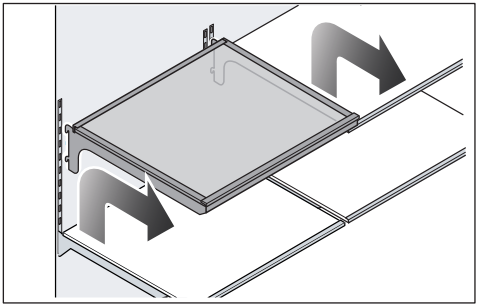

- Levante ligeiramente a prateleira, de modo que a mesma seja levantada por trás em ambos os lados com os elementos de fixação sobre a guia.
- Remova a prateleira para a frente.
- Remova a prateleira ou coloque-a de volta na posição pretendida com os elementos de fixação na guia.

Retirar e arrumar a prateleira pequena

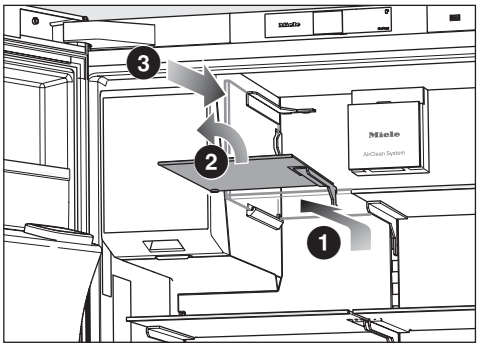

- Levante ligeiramente a prateleira em ❶, de modo que a mesma seja levantada da guia por trás, do lado direito, com o elemento de fixação.
- Segure a prateleira na vertical ❷.
- Há uma calha de alojamento no preparador de cubos de gelo. Empurre a prateleira para dentro da calha de alojamento para ficar guardada ❸.

- Agora já pode colocar produtos refrigerados altos como, p. ex., garrafas ou recipientes altos.

Utilizar a prateleira para garrafas na placa de separação

Toda a placa de separação, ou apenas metade, pode ser utilizada como prateleira para garrafas.

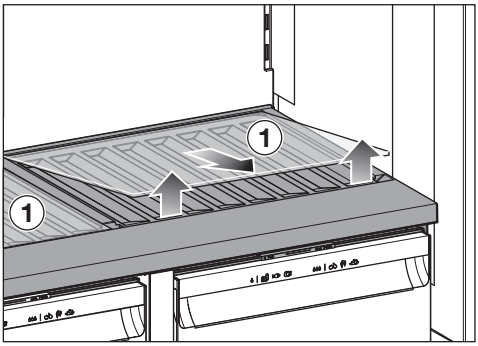

- Retire a prateleira de vidro ① na placa de separação, levantando a prateleira de vidro nos encaixes dianteiros. Mantenha a prateleira de vidro separada.

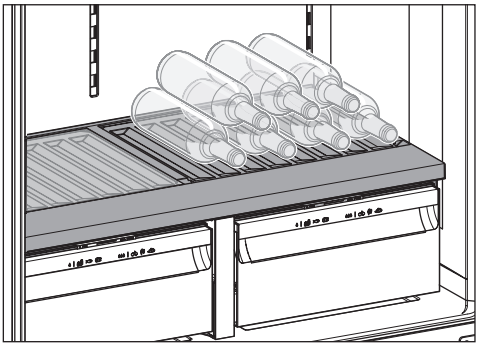

- Insira as garrafas com o fundo virado para trás para a parede posterior.

Retirar as gavetas do compartimento frigorífico

A porta esquerda do compartimento frigorífico está 115° aberta.

- Puxe a gaveta até ao batente.

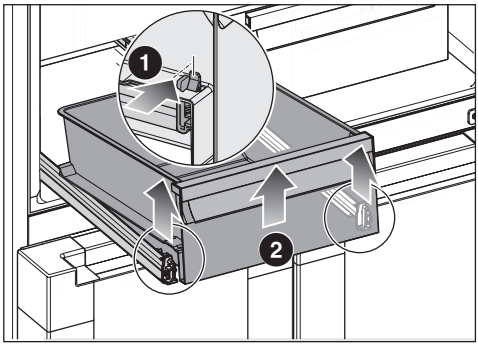

A gaveta está fixada na parte dianteira por elementos de fixação. Estes elementos de fixação têm de ser abertos antes da remoção.

- Pressione ao mesmo tempo os elementos de fixação ❶ à esquerda e à direita para dentro.

A gaveta solta-se das calhas telescópicas.

- Levante a gaveta na parte da frente ❷ e retire-a para a frente.

A seguir, volte a encaixar as calhas telescópicas, evitando assim possíveis danos.

Inserir as gavetas do compartimento frigorífico

A porta esquerda do compartimento frigorífico está 115° aberta.

- Puxe completamente as calhas telescópicas para fora.

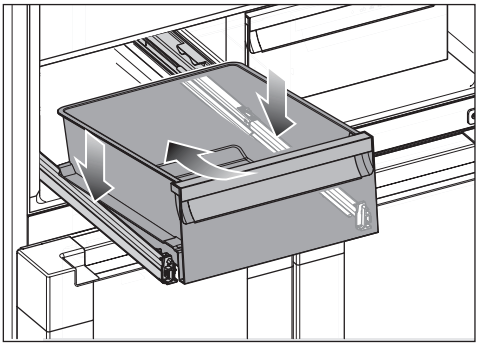

- Pouse a gaveta com uma ligeira inclinação na parte de trás das calhas telescópicas a partir de cima e baixe-a à frente.

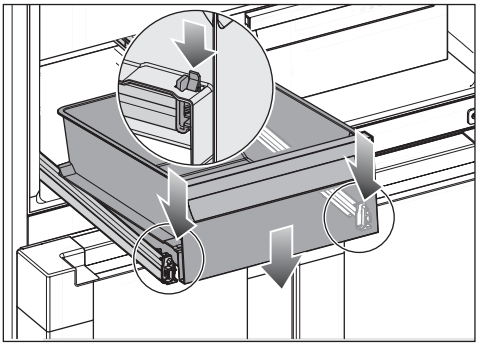

- Pegue numa calha telescópica de cada vez pela parte de baixo e empurre-a para a frente até encaixar audivelmente.
- Insira a gaveta.

Retirar e inserir o recipiente da gaveta Freeze&Cool

- Puxe a gaveta Freeze&Cool superior até ao batente.

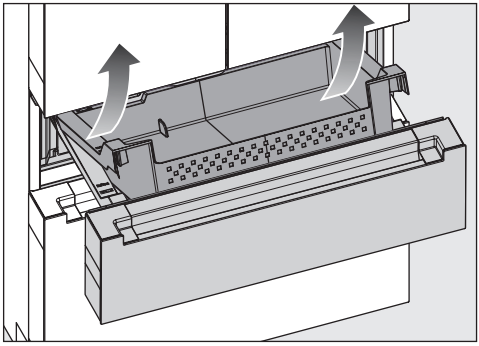

- Levante o recipiente à frente e retire-o inclinado para cima.

Volte a inserir os recipientes pela ordem inversa:

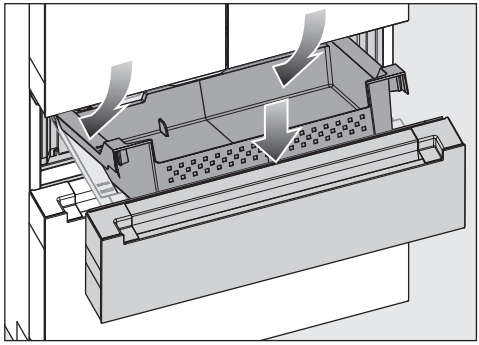

- Posicione o recipiente na parte de trás sobre as calhas.
- Baixe o recipiente à frente, de modo a envolver as calhas laterais.

Retirar e colocar o recipiente da gaveta inferior do congelador

- Puxe a gaveta inferior do congelador até ao batente.

A gaveta interior do congelador sai automaticamente para fora. A gaveta do congelador não pode ser removida.

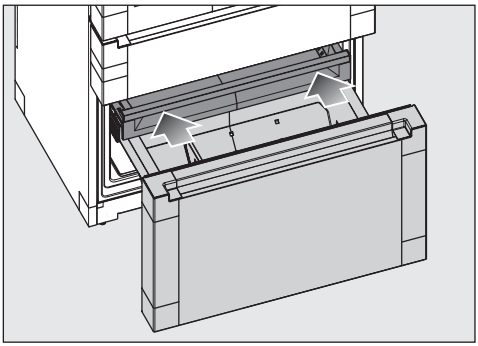

- Volte a empurrar a gaveta interior do congelador para dentro.

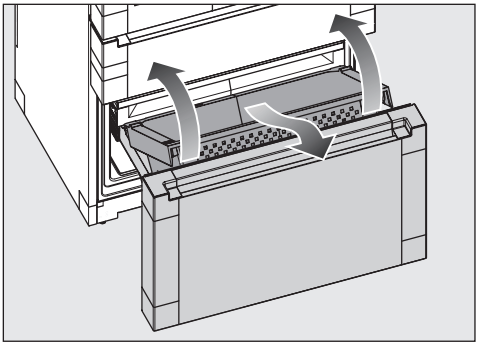

- Levante o recipiente à frente e retire-o inclinado para a frente.

Volte a inserir os recipientes pela ordem inversa:

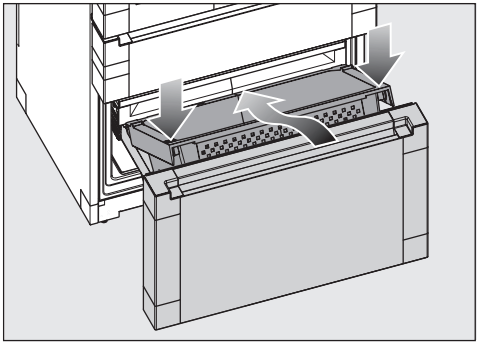

- Posicione o recipiente na parte de trás sobre as calhas.
- Baixe o recipiente à frente, de modo a envolver as calhas laterais.

Acessórios fornecidos em conjunto

Ficha do aparelho

Mangueira de aço inoxidável (entrada de água)

Filtro de água (filtro de carvão ativado)

O filtro de água é inserido atrás da gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

O seu aparelho de frio está equipado com um filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado) que filtra a água de rede para a preparação dos cubos de gelo e para a utilização do dispensador de água.

O filtro de água não filtra bactérias ou micróbios da água. O filtro de água remove o cloro e outras substâncias que conferem à água odores e sabores desagradáveis. Deste modo, apenas é utilizada água de elevada qualidade para a produção de cubos de gelo e para consumo.

O filtro de água deve ser substituído regularmente.

O sistema de água também pode funcionar sem filtro de água se, p. ex., houver um filtro de água externo na instalação doméstica.

Pode obter filtros de água novos através do serviço de assistência técnica da Miele, do seu distribuidor Miele ou na internet.

Reservatório de água

O reservatório de água é inserido atrás da gaveta esquerda do compartimento frigorífico.

Com uma capacidade de 1 litro, o reservatório de água abastece o dispensador de água com água fresca. A temperatura da água depende da temperatura no compartimento frigorífico.

Filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)

Os filtros contra odores neutralizam odores desagradáveis no compartimento frigorífico e protegem os alimentos de uma possível transmissão de odores.

Dica: Se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico, recomendamos que também selecione temporariamente a função SuperCool&AirClean. A ativação da função SuperCool&AirClean faz aumentar a atividade dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

Os filtros contra odores podem ser regenerados de forma sustentável no forno ou num eletrodoméstico comparável com função de forno e voltar a ser utilizados (o visor solicita uma regeneração a cada 6 meses, aproximadamente).

Os filtros contra odores podem ser regenerados aprox. 5 vezes; após aprox. 3 anos, devem ser substituídos por filtros novos. Para o efeito, surge uma solicitação no visor.

Os filtros contra odores usados podem ser eliminados no lixo doméstico.

Pode obter filtros contra odores novos através do serviço de assistência técnica da Miele, do seu distribuidor Miele ou na internet (ver capítulo «Conhecer melhor», secção «Acessórios opcionais»).

Acessórios opcionais

Na Miele encontra uma série de acessórios e produtos de limpeza adequados ao seu aparelho de frio.

Na loja online Miele, no serviço de assistência técnica da Miele ou nos distribuidores Miele pode comprar produtos especialmente concebidos para o aparelho de frio como, p. ex., produtos de manutenção e acessórios.

Pode aceder à loja online Miele através do seguinte código QR:

Antes da primeira utilização

- Retire todos os materiais de embalagem e as películas de proteção.
- Retire todos os materiais publicitários e autocolantes do interior do aparelho de frio.
- Limpe o interior do aparelho e os acessórios.

Ligar o aparelho de frio à energia elétrica

- Ligue o aparelho de frio à tubagem de água de rede, como indicado na secção «Ligação à água da rede» do capítulo «Instalar».
- Ligue o aparelho de frio à rede elétrica tal como indicado na secção «Ligação elétrica» do capítulo «Instalar».

No visor, aparece primeiro Miele, em seguida o símbolo ⏻.

Inserir o filtro contra odores (sistema Longlife AirClean) no compartimento frigorífico

⚠ Risco devido à formação de bolor.

Por razões de higiene, os filtros contra odores não podem ficar mais de 6 meses no compartimento frigorífico sem serem regenerados de tempos em tempos ou substituídos.

Coloque os filtros contra odores no compartimento frigorífico apenas pouco antes da colocação em funcionamento do aparelho de frio.

Para melhorar a qualidade dos filtros contra odores, regenere-os antes de os inserir pela primeira vez no compartimento frigorífico.

Siga as instruções no capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Regenerar filtros contra odores (sistema Longlife AirClean) no forno».

O seu aparelho de frio está equipado com 2 filtros contra odores no compartimento frigorífico.

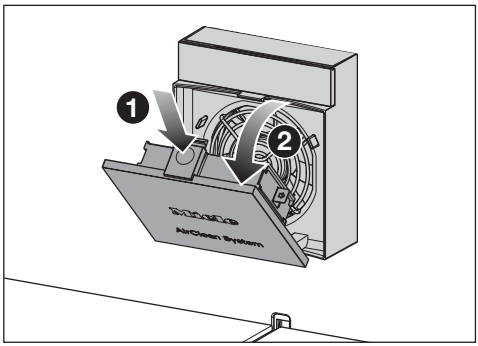

- Carregue na reentrância na aba de abertura amarela ❶ por cima da cobertura do ventilador e abra a cobertura ❷.

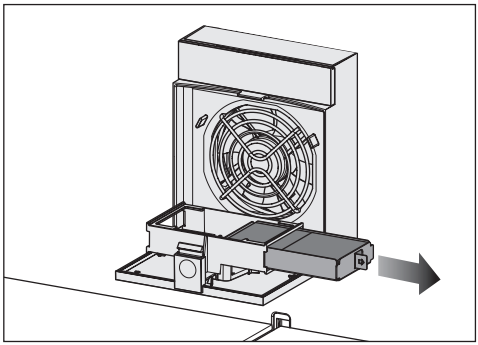

- Extraia o suporte dos filtros contra odores do espaço de encaixe.

- Se pretender **substituir** os filtros contra odores: retire os filtros contra odores usados do suporte dos filtros e elimine-os no lixo doméstico.

Tenha em atenção: não elimine o suporte dos filtros. O suporte dos filtros é reutilizado.

- Limpe o suporte dos filtros sob água corrente e, de seguida, seque-o com um pano.

Os filtros contra odores contêm carvão ativado como ingrediente ativo. Uma das propriedades do carvão ativado é a sua forte capacidade de tingir.

Verifique se os filtros contra odores apresentam danos visíveis antes de os utilizar. Nunca utilize um filtro contra odores danificado.

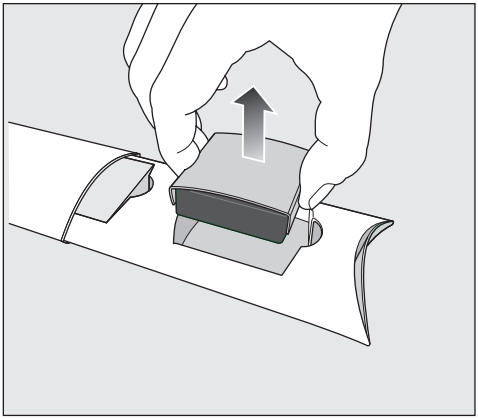

- Retire os filtros contra odores da embalagem juntamente com a respetiva proteção.

⚠ Risco de danos devido a um manuseamento incorreto.
Os filtros contra odores são frágeis.
Certifique-se de que os filtros contra odores não caem durante o manuseamento.
Não pressione a estrutura de favos dos filtros contra odores.

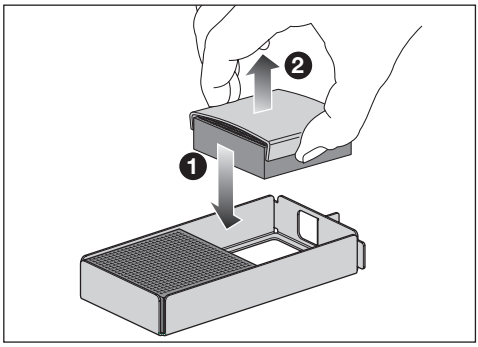

- Insira os novos filtros contra odores ❶, um após o outro, no suporte dos filtros.
- Retire a proteção do filtro ❷.
- Insira o suporte dos filtros com os filtros contra odores no espaço de encaixe.
- Feche a cobertura do ventilador.
- Lave as mãos com água e sabão depois de inserir os filtros contra odores.

Os filtros contra odores devem ser regenerados ou substituídos após 6 meses (ver capítulo «Limpeza e manutenção», secção «Regenerar filtros contra odores (sistema Longlife AirClean) no forno»).
Para o efeito, surge uma solicitação no visor.

Dica: Se armazenar alimentos com cheiro muito forte no compartimento frigorífico, também ligue temporariamente a função SuperCool&AirClean. A ativação da função SuperCool& AirClean faz aumentar o desempenho dos filtros contra odores, reduzindo ainda mais os odores no compartimento frigorífico.

Ligar aparelho de frio

- Abra a porta do aparelho.
- Toque no símbolo ⏻ no visor.

O aparelho de frio começa a refrigerar e a iluminação interior acende-se.

Logo que a temperatura de congelação regulada seja alcançada, o símbolo apaga-se, a indicação de temperatura do compartimento congelador fica acesa constantemente e o sinal de alarme deixa de soar.

- Se o sinal de alarme o incomodar, toque no símbolo.

O sinal de alarme deixa de soar.

O aparelho de frio ajusta-se às temperaturas predefinidas.

Para que a temperatura seja suficientemente baixa, deixe o aparelho funcionar durante algumas horas, antes de colocar os alimentos pela primeira vez. Coloque os alimentos no aparelho de frio apenas quando for atingida a temperatura predefinida.

Coloque os alimentos no compartimento congelador só quando a temperatura no compartimento congelador estiver suficientemente baixa (mín. -18 °C).

Ligação à rede

O seu aparelho de frio está equipado com um módulo Wi-Fi integrado. O módulo Wi-Fi permite a ligação à sua rede doméstica e a utilização da app da Miele no seu dispositivo terminal.

Se o seu aparelho de frio tiver sido ligado uma vez por Wi-Fi, a ligação é restabelecida automaticamente sempre que o ligar novamente.

Garanta que o sinal da sua rede Wi-Fi é suficientemente forte no local de instalação do aparelho de frio.

A integração do aparelho de frio na sua rede Wi-Fi aumenta o consumo de energia, mesmo quando o aparelho está desligado.

Pode desativar a ligação à sua rede Wi-Fi através das regulações.

Smart Extras através da app da Miele*

Com a ligação em rede através da app da Miele tem acesso a inúmeros Smart Extras, incluindo:

- Consultar informações de estado
- Utilizar funções adicionais úteis
- Manter o aparelho de frio atualizado no mais recente estado de desenvolvimento da Miele através de atualizações de software

Para saber mais detalhes sobre os Smart Extras, consulte o website da Miele, a Apple App Store® ou a Google Play Store™.

* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e país. Os Termos e Condições Gerais e a Política de Privacidade para os produtos e serviços digitais da Miele na app da Miele são aceites, a Miele reserva-se o direito de alterar ou descontinuar as ofertas digitais a qualquer momento.

Requisitos para a ligação em rede

Os seguintes requisitos são necessários para a ligação em rede:

1. Está disponível uma rede doméstica no local de instalação.
   Tenha a palavra-passe do Wi-Fi pronta.
2. A app da Miele está disponível num dispositivo terminal.
3. Possui uma conta de utilizador na app da Miele.

App Miele

Pode fazer o download da app Miele a partir da Apple App Store® ou do Google Play™.

Descarregar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Efetuar Scan & Connect

- Digitalize o código QR.

Se tiver instalado a app da Miele e possuir uma conta de utilizador será encaminhado diretamente para a ligação à rede.

Se ainda não tiver instalado a app da Miele será encaminhado para a Apple App Store® ou Google Play Store™.

- Instale a app da Miele e configure uma conta de utilizador.
- Digitalize novamente o código QR.

A app da Miele guia-o através do processo de configuração.

Colocar o dispensador de gelo/ água em funcionamento

Certifique-se de que o filtro de água e o reservatório de água estão inseridos.

Limpar o dispensador

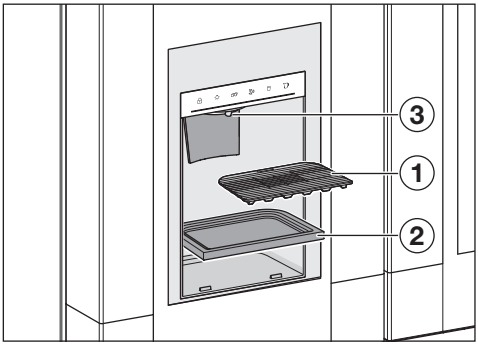

- Remova a grelha apara-pingos ①.
- Remova o tabuleiro apara-pingos ②.
- Limpe a saída de água ③, a grelha apara-pingos ① e o tabuleiro apara-pingos ② com um pano esponja limpo, água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão.
- Coloque novamente o tabuleiro apara-pingos e a grelha apara-pingos.

Limpar o preparador de cubos de gelo

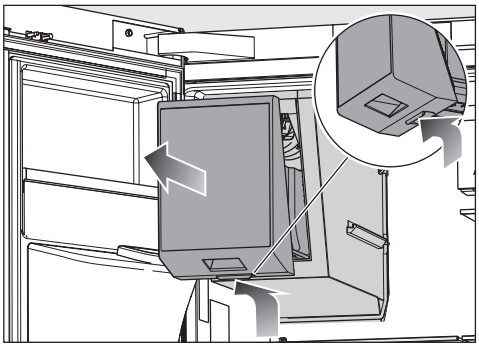

- Agarre por trás do puxador em barra no preparador de cubos de gelo e, ao mesmo tempo, puxe o preparador de cubos de gelo para a frente.
- Esvazie completamente o preparador de cubos de gelo.
- Limpe o preparador de cubos de gelo com um pano esponja limpo, água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão.
- Insira o preparador de cubos de gelo assim que estiver seco.

Ativar o dispensador de gelo/água

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.
A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.
Não aproveite os primeiros 2 litros de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para enxaguar a entrada de água.
É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o aparelho de frio tiver estado desligado durante mais de 5 dias ou se o dispensador de gelo/água não tiver sido utilizado durante um tempo prolongado.

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando o dispensador de gelo/água está ligado, o símbolo acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

O dispensador de gelo/água está agora pronto para ser usado.

Depois de atingida a temperatura de funcionamento, o preparador de cubos de gelo enche-se com água. Após a fase de congelação, os cubos de gelo caem para dentro do recipiente. A produção para automaticamente assim que o recipiente estiver cheio.

Arejar o dispensador de gelo/água

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.
A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.
Não aproveite os primeiros 2 litros de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para enxaguar a entrada de água.
É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o aparelho de frio tiver estado desligado durante mais de 5 dias ou se o dispensador de água não tiver sido utilizado durante um tempo prolongado.

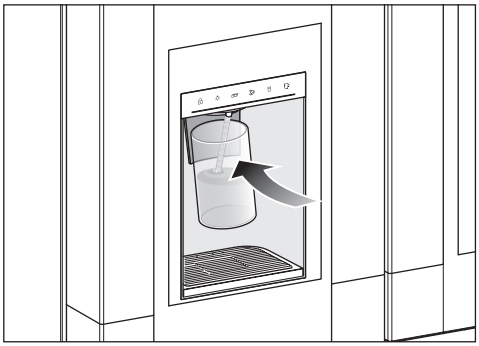

- Prima o símbolo no visor do dispensador de gelo/água.
- Pressione o copo contra a superfície (interruptor de contacto) do dispensador de água e mantenha-a pressionada.

O ar escapa ou a água escorre para dentro do copo.

- Segure o copo pressionado contra o interruptor de contacto e aguarde até que a água saia em jato uniforme.

Dica: Segure a abertura do copo perto do dispensador. Afaste lentamente o copo cheio. Desta forma, evita salpicos.

O sistema de água está agora purgado.

Desligar o aparelho de frio

Existe água no interior do preparador de cubos de gelo.
Pode sair água do dispensador de gelo/água depois de o aparelho de frio ser desligado.
Coloque o recipiente adequado por baixo do dispensador.

Tenha em atenção: o aparelho de frio não fica desligado da rede elétrica quando o aparelho de frio é desligado.

Pode desligar todo o aparelho de frio no modo de regulação ⚙.

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ⏻ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⏻.

A refrigeração e a iluminação interior estão desligadas.

No visor, aparece o símbolo ⏻.

Voltar a ligar o compartimento frigorífico ou a gaveta Freeze&Cool em separado

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura que pretende ligar.
- Toque no símbolo ⏻.

A zona de temperatura pretendida está ligada novamente.

Desligar o compartimento frigorífico ou a gaveta Freeze&Cool em separado

A gaveta do congelador não pode ser desligada em separado.

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura que pretende desligar.
- Deslize para a direita até o símbolo ⏻ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⏻.

A indicação de temperatura para a zona de temperatura selecionada apaga-se. No visor, aparece o símbolo ⏻.

A zona de temperatura selecionada está desligada.

A ter em atenção em caso de ausência prolongada

Se o aparelho de frio for desligado durante um longo período de tempo e não for limpo previamente, pode haver formação de bolor se a porta ficar fechada.
Efetue a limpeza do aparelho de frio.

Se não utilizar o aparelho de frio durante um longo período, observe o seguinte:

- Esvazie completamente o aparelho de frio.
- Esvazie completamente o preparador de cubos de gelo.
- Desative o dispensador de gelo/água ⚙ no modo de regulação 🚰.
- Desligue o aparelho de frio.
- Desligue a ficha da tomada ou desligue os fusíveis do quadro elétrico.
- Feche a torneira de bloqueio da entrada de água.
- Substitua o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado).

- Retire os filtros contra odores do compartimento frigorífico e regenere os filtros contra odores diretamente antes de os colocar no compartimento frigorífico.
- Para que o aparelho de frio seja suficientemente arejado e seja evitada a formação de odores, limpe-o e deixe-o aberto.

Armazenar alimentos na zona Freeze&Cool

Selecionar a regulação correta

Armazene sempre os alimentos na zona Freeze&Cool **embalados**.

- Retire todos os alimentos que não são adequados para a temperatura regulada.
- Selecione a regulação de temperatura pretendida.

Depois de mudar a temperatura, espere algum tempo para que a zona Freeze&Cool atinja a temperatura correta.

- Ponha os alimentos na gaveta quando os alimentos não estiverem demasiado quentes ou demasiado frios.

Recomendação de armazenamento para a zona Freeze&Cool

-14 °C até -18 °C

Retire todos os alimentos que **não** devem ser congelados.

Neste intervalo de regulação, a zona torna-se num compartimento congelador.

Se a função SuperFrost ❄ tiver sido selecionada na zona de congelação, esta é transferida para a zona Freeze&Cool.

Certifique-se de que o tempo de armazenamento dos alimentos armazenados não é excedido.

-5 °C

Utilize esta regulação, p. ex., para preparar um gelado para ser servido. Esta temperatura também é adequada para congelar ligeiramente os alimentos. Isto facilita o corte posterior de peixe e carne para sushi ou carpaccio.

Retire todos os alimentos congelados. A menos que os alimentos devam ser descongelados para consumo ou preparação posterior.

Atenção: retire todos os alimentos que **não** sejam adequados para serem armazenados a -5 °C.

Atenção: esta temperatura **não** é adequada para congelar ou armazenar a longo prazo alimentos.

Atenção: consuma os alimentos logo de seguida. **Não** volte a congelar os alimentos.

-2 °C até 0 °C

Utilize esta regulação, p. ex., para armazenar alimentos que se deterioram facilmente, como peixe, marisco e crustáceos.

Retire previamente todos os alimentos congelados. A menos que os alimentos devam ser descongelados.

0 °C até 3 °C

Utilize esta regulação, p. ex., para armazenar alimentos que se deterioram facilmente, como carne, salsichas, produtos lácteos, ovos ou natas.

Retire todos os alimentos congelados. A menos que os alimentos devam ser descongelados.

4 °C

Com esta regulação, a zona torna-se num compartimento frigorífico.

Indicação de temperatura

No modo de funcionamento normal é exibida no visor a **temperatura média real no compartimento frigorífico** e a **temperatura mais alta no compartimento congelador** atualmente prevalecente no aparelho de frio.

De acordo com a temperatura ambiente e regulação, pode demorar algumas horas até que a temperatura pretendida seja alcançada e indicada permanentemente.

Em geral, a temperatura no aparelho de frio **aumenta**:

- quanto maior a frequência e a duração da abertura da porta do aparelho;
- quantos mais alimentos forem armazenados;
- quanto mais quentes estiverem os alimentos acabados de armazenar;
- quanto mais elevada for a temperatura ambiente do aparelho de frio. O aparelho de frio foi concebido para uma determinada classe climática (temperatura ambiente), cujos limites devem ser mantidos.

Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento frigorífico

A temperatura de refrigeração que recomendamos para o compartimento frigorífico é de **4 °C**.

Uma regulação da temperatura de 4 °C e uma higiene apropriada atrasa a multiplicação de bactérias, p. ex. Salmonella e Listeria, que podem causar intoxicações alimentares graves.

A **temperatura no compartimento frigorífico** é regulável de **3 °C a 9 °C**.

A **temperatura na zona PerfectFresh Pro** é regulada automaticamente entre **0 e 3 °C**. Se necessário, pode alterar ligeiramente a temperatura por fases (ver capítulo «Alterar as regulações»).

Valores de regulação possíveis para a temperatura no compartimento congelador

⚠ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.
Para congelar alimentos frescos, é necessária uma temperatura de **-18 °C**. Tenha em atenção que com uma temperatura mais elevada, a conservação dos alimentos é encurtada.
Para congelar e armazenar alimentos a longo prazo, defina uma temperatura mínima de **-18 °C**.

Dica: Com uma temperatura constante no compartimento congelador de -18 °C e uma higiene adequada, o tempo de armazenamento máximo dos alimentos pode ser utilizado, evitando-se o desperdício alimentar.

A **temperatura no compartimento congelador** é regulável entre **-15 °C e -24 °C**.

Valores de temperatura reguláveis na gaveta Freeze&Cool

⚠ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.
Para congelar alimentos frescos, é necessária uma temperatura de **-18 °C**. Tenha em atenção que com uma temperatura mais elevada, a conservação dos alimentos é encurtada.
Para congelar e armazenar alimentos a longo prazo, defina uma temperatura mínima de **-18 °C**.

Dica: Com uma temperatura de congelação constante de -18 °C e uma higiene adequada, pode ser utilizado o tempo de armazenamento máximo dos alimentos, o que evita o desperdício alimentar.

A **temperatura na gaveta Freeze&Cool** pode ser regulada entre **-18 °C e +5 °C**.

Regular temperatura nas zonas de refrigeração

- Toque na indicação de temperatura da zona de refrigeração cuja temperatura pretende regular.
- Deslize para a esquerda ou direita até a temperatura desejada ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a temperatura desejada.

A indicação de temperatura altera novamente para a temperatura real de arrefecimento e congelação que prevalece no momento no aparelho de frio.

Ligar função SuperCool&AirClean ❄

A função SuperCool&AirClean ❄ deverá ser ligada **antes de colocar** grandes quantidades de alimentos ou bebidas.

Quando a função está ligada, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

- Toque no símbolo SuperCool&AirClean ❄ na indicação de temperatura para o compartimento frigorífico.

O símbolo ❄ está aceso a cor de laranja.

- Saia deste nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Desligar função SuperCool&AirClean ❄

A função SuperCool ❄ desligará automaticamente ao fim de aprox. 18 horas. O aparelho de frio funciona novamente com a potência de refrigeração normal.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no símbolo SuperCool&AirClean ❄ na indicação de temperatura para o compartimento frigorífico.

O símbolo ❄ já não está aceso a cor de laranja.

- Saia deste nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Ligar função SuperFrost ❄

A função SuperFrost ❄ deve ser ligada aprox. **6 horas antes do armazenamento** dos alimentos que vão ser congelados. Se a potência **máxima de congelamento** tiver de ser utilizada, a função SuperFrost ❄ deve ser ligada **24 horas antes**.

Não necessita ligar a função SuperFrost,

- quando introduz no congelador produtos já congelados
- quando congelar até aproximadamente 2 kg de alimentos por dia

- Toque no símbolo SuperFrost ❄ na indicação de temperatura para o compartimento congelador.

O símbolo ❄ está aceso a cor de laranja.

- Saia do nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Desligar função SuperFrost ❄

A função SuperFrost ❄ desliga-se automaticamente após 72 horas no máximo.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no símbolo SuperFrost ❄ na indicação de temperatura para o compartimento congelador.

O símbolo ❄ já não está aceso a cor de laranja.

- Saia do nível de regulação tocando na indicação de temperatura.

Armazenar alimentos no compartimento frigorífico

Várias zonas de refrigeração

Devido à circulação natural do ar, existem temperaturas diferentes no compartimento frigorífico.

O ar frio e pesado desce para a parte inferior do compartimento frigorífico. Utilize as zonas com temperaturas diferentes para arrumar os alimentos adequadamente.

Trata-se de um aparelho de frio com distribuição automática da temperatura (DynaCool). O aparelho de frio liga automaticamente o ventilador assim que é ligado o arrefecimento do compartimento frigorífico. Isto significa que o frio é distribuído uniformemente no compartimento frigorífico e que as diferentes zonas de frio são menos pronunciadas. Assim, todos os alimentos armazenados são arrefecidos aproximadamente com a mesma temperatura.

Zona menos fria

A zona menos fria no compartimento frigorífico situa-se em cima na zona frontal e na porta. Utilize essa zona para guardar a manteiga por exemplo, para que seja fácil de barrar ou para o queijo, para que não perca o aroma.

Zona mais fria

A zona mais fria no compartimento frigorífico está situada imediatamente por cima da placa de separação entre a zona PerfectFresh Active e a parede posterior. No entanto, prevalecem temperaturas ainda mais baixas nos compartimentos da zona PerfectFresh Active.

Uma regulação da temperatura de 4 °C e uma higiene apropriada atrasa a multiplicação de bactérias, p. ex. Salmonella e Listeria, que podem causar intoxicações alimentares graves.

Portanto, utilize estas zonas no compartimento frigorífico e na zona PerfectFresh Active para todos os alimentos delicados e facilmente perecíveis, como p. ex.:

- peixe, carne, aves
- produtos de charcutaria, alimentos pré-confecionados
- alimentos/produtos de pastelaria com ovos ou natas
- massa fresca, massa para bolos, pizzas ou quiches
- queijo e outros produtos à base de leite cru
- húmus, pasta para barrar de legumes, substitutos vegetais de queijo creme
- legumes preparados embalados em película
- todos os alimentos frescos em geral (cuja data de validade se refira a uma temperatura de conservação mínima de 4 °C)

Armazenar os alimentos embalados ou sem estarem embalados?

Guarde os alimentos embalados ou bem tapados no compartimento frigorífico (há exceções na zona PerfectFresh Pro).
Deste modo, evita a absorção de odores estranhos, a secagem dos alimentos ou até a transmissão de quaisquer germes que possam estar presentes. Isto é particularmente importante ao armazenar alimentos de origem animal. Certifique-

se de que especialmente alimentos como carne e peixe crus não entrem em contacto com outros alimentos.

Com a temperatura de armazenamento regulada corretamente e higiene correspondente, o prazo de conservação dos alimentos pode ser aumentado significativamente. Evita-se deitar alimentos para o lixo.

Alimentos ricos em proteínas

Tenha em atenção que estes alimentos se deterioram rapidamente. Os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que o peixe e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.

Arrumar os alimentos na zona PerfectFresh Pro

A zona PerfectFresh Pro cumpre a exigência de um compartimento de frio, de acordo com a norma DIN EN 62552:2025.

Na zona PerfectFresh Pro existem condições de armazenamento ideais para frutas, legumes, peixe, carne e produtos lácteos. Os alimentos permanecem frescos durante muito mais tempo, o sabor e as vitaminas mantêm-se.

O bom estado de conservação dos alimentos ao serem adquiridos é essencial para um bom resultado de armazenamento.

A **temperatura** é regulada automaticamente e situa-se no intervalo de **0 a 3 °C**.
Trata-se de temperaturas mais baixas do que as existentes num compartimento frigorífico convencional, mas para alimentos não sensíveis ao frio esta é, no entanto, a temperatura de armazenamento ideal.
Visto que a conservação dos alimentos se prolonga a esta temperatura, os alimentos podem assim ser armazenados durante um período consideravelmente mais longo sem perder a frescura.

Retire os alimentos aprox. 30 a 60 minutos antes de serem consumidos. Só à temperatura ambiente é que o aroma e o sabor se desenvolvem.

A **humidade do ar contida** pode ser regulada de forma a que corresponda à humidade dos alimentos armazenados. O aumento da humidade do ar faz com que os alimentos retenham a sua própria humidade e não sequem tão rapidamente.

Compartimento fresco húmido

Dependendo da posição da tampa do compartimento, a humidade não está aumentada ou está aumentada .

Humidade do ar aumentada

Nesta regulação, o compartimento é adequado como compartimento fresco húmido para armazenar fruta e legumes.

O nível de humidade do ar depende da qualidade e da quantidade dos alimentos armazenados, se estes estiverem desembalados.

Com um aumento da humidade do ar no compartimento fresco húmido pode haver formação de água de condensação.

Se, na sua opinião, se tiver formado demasiada água de condensação e os alimentos forem afetados, aja como se segue:

Remova a água de condensação com um pano de limpeza.

Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada ◊».

Selecionar humidade do ar aumentada ◊◊◊

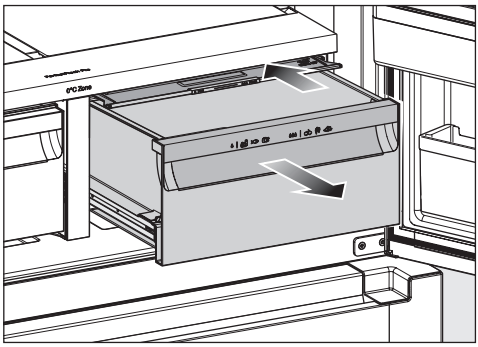

- Abra a gaveta do compartimento fresco húmido.
- Empurre a tampa do compartimento até ao batente para trás.

A tampa do compartimento está fechada.

Humidade do ar não aumentada ◊

Nesta regulação ◊, o compartimento fresco húmido torna-se fresco seco (consulte a secção «Compartimento fresco seco»).

Selecionar humidade do ar não aumentada ◊

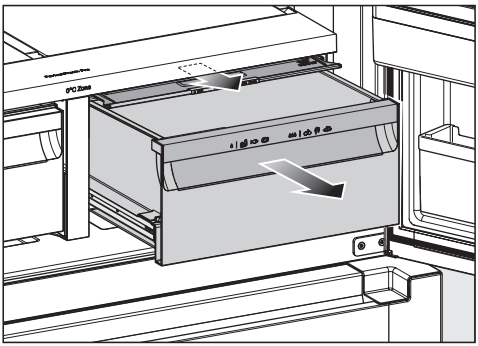

- Abra a gaveta do compartimento fresco húmido.
- Puxe a tampa do compartimento até ao batente para a frente.

A tampa do compartimento está aberta.

Se os alimentos sobressaírem para além da borda da gaveta, a posição da tampa do compartimento pode ser alterada ao empurrar a gaveta, fechando-a.
Ao encher a gaveta, certifique-se de que os alimentos não batem contra a tampa do compartimento por baixo.

Compartimento fresco seco

◊ | 🥩 🐟 🐔

A humidade não aumentou ◊.

O compartimento fresco seco é especialmente adequado para armazenar alimentos que se deteriorem facilmente como:

- peixe fresco, mariscos e crustáceos
- carne, aves, salsichas
- saladas prontas a comer
- produtos lácteos como leite, iogurte, queijo, natas, requeijão, etc.
- produtos de origem vegetal como tofu, bebida de aveia, húmus, creme vegetal, substitutos de carne e queijo, etc.
- Além disso, aqui pode armazenar alimentos de toda a espécie, desde que estejam embalados.

Tenha em atenção que os alimentos ricos em proteínas se deterioram mais rapidamente.
Ou seja, os crustáceos deterioram-se mais rapidamente do que, p. ex., o peixe, e o peixe deteriora-se mais rapidamente do que a carne.
Armazene estes alimentos, por motivos de higiene, só **tapados ou embalados**.

Siga mais uma vez as dicas seguintes caso os resultados de armazenamento dos alimentos não o satisfaçam (os alimentos, p. ex., ao fim de um curto período de tempo, ficam moles ou murchos):

- Guarde apenas alimentos frescos. O estado de armazenamento dos alimentos é decisivo para o resultado de frescura.
- Limpe os compartimentos na zona PerfectFresh Pro antes de armazenar os alimentos.
- Escorra os alimentos muito húmidos antes de os guardar.
- Não armazene alimentos sensíveis ao frio na zona PerfectFresh Pro.
- Para armazenar os alimentos escolha o compartimento PerfectFresh Pro correto, assim como a posição correta do tampa do compartimento (humidade do ar não aumentada ◊ ou humidade do ar aumentada ◊◊◊).
- Uma humidade do ar aumentada ◊◊◊ no compartimento fresco húmido é alcançada só com a humidade contida nos alimentos armazenados, se os armazenar sem estarem embalados. Quantos mais alimentos forem armazenados no compartimento, mais elevada é a humidade do ar.
- Não encha em demasia os compartimentos.
- Se com a regulação ◊◊◊, na sua opinião, se tiver formado demasiada água condensada e os alimentos forem afetados:

- Remova a água condensada com um pano de limpeza.
- Insira uma grelha ou similar para que a humidade em excesso possa escoar.
- Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada ◊».

- No caso de pouca humidade do ar apesar da regulação ◊◊◊, deve embalar os alimentos em embalagens hermeticamente fechadas.
- Caso percecione uma temperatura demasiado elevada ou baixa na zona PerfectFresh Pro, tente primeiro regular a mesma através do compartimento frigorífico, alterando aí ligeiramente a temperatura em 1 a 2 °C. A temperatura deve ser aumentada logo que se formem cristais de gelo na base dos compartimentos PerfectFresh Pro, para que os alimentos não se deteriorem devido ao excesso de frio.
- Se a alteração da temperatura no compartimento frigorífico não for suficiente, altere a temperatura na zona PerfectFresh Pro (consulte o capítulo «A temperatura correta»).

Congelar e armazenar alimentos frescos

Antes de armazenar

Congele somente alimentos frescos e em perfeito estado.

- No caso de mais de 2 kg de alimentos frescos, ative a função SuperFrost ❄ 6 horas antes de introduzir os alimentos.
- Para uma quantidade ainda maior de alimentos congelados, ligue a função SuperFrost ❄ 24 horas antes de introduzir os alimentos.

Assim, os alimentos congelados já armazenados ficam com uma reserva de frio.

Armazenar alimentos congelados

⚠ Risco de danos devido a carga demasiado pesada.
Uma carga demasiado pesada pode danificar os carrinhos extraíveis.
Respeite a quantidade de carga máxima para cada:
Carrinho extraível superior = 34 kg
Gaveta baixa no carrinho extraível inferior = 28 kg
Carrinho extraível inferior = 24 kg

Os alimentos que vão ser congelados não devem ficar em contacto com alimentos já congelados, para que estes não descongelem.

- Para evitar que os alimentos congelem colados uns aos outros, insira as embalagens secas.

– pequenas quantidades de alimentos

- Distribua os alimentos a congelar pelo carrinho extraível superior, para que congelem o mais rapidamente possível até ao núcleo.

– quantidade máxima de alimentos (consultar a placa de caraterísticas)

- Distribua os alimentos a congelar por ambos os carrinhos extraíveis, para que congelem o mais rapidamente possível até ao núcleo.

Ter em conta após congelar

- Desligue a função SuperFrost ❄ mais cedo assim que os alimentos estiverem suficientemente frios.

Arrefecer bebidas rapidamente

Para arrefecer bebidas rapidamente no compartimento frigorífico ligue a função SuperCool&AirClean ❄.

Para arrefecer quantidades maiores de bebidas ou garrafas adicionais no compartimento congelador, selecione no modo de regulação ⚙ a função Modo Festa 🍸.

Retire **o mais tardar ao fim de uma hora** garrafas que tenham sido colocadas no compartimento congelador para arrefecimento rápido. As garrafas podem rebentar.

Dispensador de gelo/água

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.
A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.
Não aproveite os primeiros 2 litros de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para enxaguar a entrada de água.
É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o aparelho de frio tiver estado desligado durante mais de 5 dias ou se o dispensador de gelo/água não tiver sido utilizado durante um tempo prolongado.

Para funcionar, o dispensador de gelo/água necessita de estar ligado a uma ligação à água de rede. O filtro de água e o reservatório de água devem estar instalados. Se não utilizar um filtro de água, este pode ser substituído por um reservatório de água adicional (acessório opcional).

Após a primeira colocação em funcionamento pode haver ar no circuito de água. Retire água até que não haja mais bolhas de ar visíveis.

A água pode adquirir um sabor a água estagnada se não for utilizada durante um tempo prolongado. Para obter a melhor qualidade da água, utilize a água regularmente.

Ativar a função de bloqueio 🔒

A função de bloqueio ativada bloqueia todas as funções do dispensador de gelo/água e impede a ligação inadvertida da iluminação.

- Toque no símbolo 🔒 durante aprox. 5 segundos.

A barra de luz ilumina-se progressivamente da esquerda para a direita. A luz sob o símbolo 🔒 pisca 2 vezes.

A função de bloqueio está ativada se a luz sob o símbolo 🔒 estiver acesa.

Desativar a função de bloqueio 🔒

- Prima o símbolo 🔒 durante aprox. 5 segundos.

A barra de luz ilumina-se progressivamente da esquerda para a direita. Acende-se a luz sob a função mais recentemente utilizada.

Ligar a iluminação 💡

- Toque no símbolo 💡.

O ponto de dispensa é iluminado.

Desligar a iluminação 💡

- Toque no símbolo 💡.

A iluminação apaga-se.

Obter cubos de gelo

A abertura está bloqueada por cubos de gelo colados.
Não é dispensado gelo.
Esvazie regularmente a caixa de cubos de gelo no compartimento frigorífico se não tirar gelo durante um longo período.
Elimine os cubos de gelo colados.
Remova minuciosamente restos de gelo e água do compartimento de saída.
Evite a formação de novo gelo, secando a área com um pano.

Se mudar de gelo picado (crushed ice) para cubos de gelo, será dispensada uma maior quantidade de gelo de uma só vez durante um curto intervalo de tempo. Neste caso, a mistura de gelo picado (crushed ice) e cubos de gelo deve-se ao sistema e não representa um erro.

Para a recolha, utilize um recipiente adequado com uma capacidade mínima de 0,3 litros e um diâmetro mínimo de 8 cm.

- Toque no símbolo .
- Pressione o recipiente em cima contra o botão de dispensa. Segure o recipiente o mais próximo possível do dispensador e mantenha-o nesta posição.

A dispensa é iniciada.

- Afaste o recipiente do botão de dispensa quando a quantidade pretendida estiver dentro do recipiente.
- Segure o recipiente nessa posição por um momento, até que os restantes cubos de gelo estejam dentro do recipiente.

A dispensa é interrompida.

Obter gelo picado (crushed ice)

A abertura está bloqueada por cubos de gelo colados.
Não é dispensado gelo.
Esvazie regularmente a caixa de cubos de gelo no compartimento frigorífico se não tirar gelo durante um longo período.
Elimine os cubos de gelo colados.
Remova minuciosamente restos de gelo e água do compartimento de saída.
Evite a formação de novo gelo, secando a área com um pano.

Se mudar de cubos de gelo para gelo picado (crushed ice), será dispensada uma maior quantidade de gelo de uma só vez durante um curto intervalo de tempo. Neste caso, a mistura de gelo picado (crushed ice) e cubos de gelo deve-se ao sistema e não representa um erro.

Para a recolha, utilize um recipiente adequado com uma capacidade mínima de 0,3 litros e um diâmetro mínimo de 8 cm.

- Toque no símbolo .
- Pressione o recipiente em cima contra o botão de dispensa. Segure o recipiente o mais próximo possível do dispensador e mantenha-o nesta posição.

A dispensa é iniciada.

- Afaste o recipiente do botão de dispensa quando a quantidade pretendida estiver dentro do recipiente.
- Segure o recipiente nessa posição por um momento, até que o gelo restante esteja dentro do recipiente.

A dispensa é interrompida.

Tirar água fresca

Dica: Segure a abertura do copo perto do dispensador. Afaste lentamente o copo cheio. Desta forma, evita salpicos.

Se for dispensada água durante mais do que 2 minutos, o fornecimento de água é interrompido automaticamente. Após cerca de 4 minutos, poderá voltar a tirar água.

- Toque no símbolo .
- Pressione o copo contra o botão de dispensa.

A dispensa é iniciada.

- Mantenha o recipiente pressionado contra o botão de dispensa durante o tempo que desejar tirar água.
- Afaste o recipiente do botão de dispensa quando a quantidade pretendida estiver dentro do copo.

A dispensa é interrompida.

Enchimento personalizado : definir a quantidade de água

Defina aqui a quantidade de água que pretende dispensar através da função «Enchimento personalizado». A quantidade selecionada é memorizada e utilizada automaticamente em futuros enchimentos.

- Coloque o recipiente por baixo do dispensador.
- Toque no símbolo durante aprox. 3 segundos e mantenha o símbolo premido até que a quantidade de água pretendida esteja dentro do recipiente.

A dispensa é interrompida assim que deixar de tocar no símbolo .

A luz sob o símbolo pisca 2 vezes. A quantidade selecionada está memorizada para futuros enchimentos.

Utilizar o enchimento personalizado

- Coloque o recipiente por baixo do dispensador.
- Toque no símbolo .

A dispensa é iniciada e é interrompida assim que a quantidade previamente memorizada seja atingida.

Alterar as regulações

	Modo de regulação
	Ligar ou desligar o modo Festa.
	Ligar ou desligar o modo Férias.
	Ativar ou desativar o dispensador de gelo/água.
	Ligar ou desligar QuickIce (apenas visível quando o dispensador de gelo/água está ligado)
	Ligar a função de bloqueio, desativá-la por instantes ou desligá-la por completo.
	Desligar o aparelho de frio.
	Ligar ou desligar o modo Sabbat.
	Aceder à versão do modo Sabbat.
	Alterar o tempo até o alarme de porta aberta soar.
	Alterar o nível de temperatura na zona PerfectFresh Pro
	Ligação em rede
APP / WPS	Ligar em rede pela 1.ª vez.
	Ativar ou desativar a ligação à rede Wi-Fi.
	Repor a configuração da rede.
	Ligar ou desligar o som das teclas.
	Alterar o volume dos sinais sonoros de aviso e de sinalização ou desligar completamente os sinais sonoros de aviso e de sinalização.
	Alterar a luminosidade do visor.
°C/°F	Alterar a unidade de temperatura.
	Desligar o modo de demonstração (apenas visível quando ligado).
	Repor para as regulações de fábrica.

i	Ativar informações sobre o seu aparelho de frio.
	Ativar a indicação do sistema Longlife AirClean.
	Ativar a indicação do filtro de água.
	Ligar ou desligar o modo de limpeza.

Enquanto estiver no modo de regulação ⚙, o alarme da porta e outras mensagens de alarme estão automaticamente desativados.

Ligar o modo Festa

O modo Festa deve ser ligado aprox. 4 horas antes de colocar os alimentos.

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo Festa ligado, o símbolo está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Quando o modo Festa é ligado, são ligados automaticamente:

- a função SuperFrost ❄
- a função SuperCool ❄

Desligar o modo Festa

A função modo Festa desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 24 horas.

Para economizar energia, pode desligar previamente a função modo Festa por si próprio, logo que os alimentos ou as bebidas estejam suficientemente refrigerados ou tiverem sido produzidos cubos de gelo suficientes.

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando o modo Festa está desligado, o símbolo acende a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Ligar o modo Férias

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo Férias ligado, o símbolo acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

⚠ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.

Com uma temperatura a longo prazo acima de 4 °C, a durabilidade e a qualidade dos alimentos no compartimento frigorífico podem ser comprometidos.

Ligue a função modo Férias apenas por um tempo limitado.

Durante este tempo não deve armazenar alimentos sensíveis ou que se deteriorem facilmente como fruta, legumes, peixe, carne e produtos lácteos.

Depois de ter desligado a função, limpe o compartimento frigorífico e regenere os filtros contra odores.

Desligar o modo Férias

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.

■ Toque no símbolo .

Quando o modo Férias está desligado, o símbolo acende-se a branco.

■ Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ativar o dispensador de gelo/água

⚠ Perigo para a saúde devido a água contaminada com germes.

A água que fica nos tubos de abastecimento de água durante um longo período pode estar contaminada com germes e colocar em risco a sua saúde.

Não aproveite os primeiros 2 litros de água após a colocação em funcionamento, pois a água serve para enxaguar a entrada de água.

É necessário enxaguar antes da primeira colocação em funcionamento se o aparelho de frio tiver estado desligado durante mais de 5 dias ou se o dispensador de gelo/água não tiver sido utilizado durante um tempo prolongado.

Com a função ligada, o consumo de energia aumenta ligeiramente. Adicionalmente, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

■ Toque no símbolo .

■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.

■ Toque no símbolo .

Quando o dispensador de gelo/água está ligado, o símbolo acende-se a cor de laranja.

■ Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

O dispensador de gelo/água está agora pronto para ser usado.

Depois de atingida a temperatura de funcionamento, o preparador de cubos de gelo enche-se com água. Após a fase de congelação, os cubos de gelo caem para dentro do recipiente. A produção para automaticamente assim que o recipiente estiver cheio.

Após a primeira colocação em funcionamento pode demorar até 24 horas até que os primeiros cubos de gelo do preparador de cubos de gelo caiam para a gaveta de cubos de gelo.

Após desligar e voltar a ligar o preparador de cubos de gelo, este processo demora até 6 horas no máximo.

Desativar o dispensador de gelo/água

Se não pretender tirar gelo ou água por um longo período, desligue completamente o dispensador de gelo/água.

■ Toque no símbolo .

■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.

■ Toque no símbolo .

Quando o dispensador de gelo/água está desligado, o símbolo acende-se a branco.

■ Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar QuickIce

Com a função ligada, o consumo de energia aumenta ligeiramente. Adicionalmente, pode haver um aumento do ruído do aparelho.

- Toque no símbolo.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo.

Com o preparador de cubos de gelo ligado, o símbolo está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo.

Logo que a gaveta esteja repleta de cubos de gelo, a produção de cubos de gelo para automaticamente.

Desligar QuickIce

A função QuickIce desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 48 horas. O preparador de cubos de gelo volta a produzir poucos cubos de gelo.

Dica: Para economizar energia, pode desligar a função mais cedo.

- Toque no símbolo.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo.

Quando o QuickIce está desligado, o símbolo está aceso a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo.

Ligar a função de bloqueio /

- Toque no símbolo.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo.

Quando a função de bloqueio está ligada, o símbolo acende-se a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo.
- Feche a porta do aparelho. Apenas então a função de bloqueio está ativa.

Desativar a função de bloqueio / temporariamente

- Toque na indicação de temperatura da zona de temperatura cuja temperatura pretende ajustar.
- Toque no símbolo durante cerca de 6 segundos.

A indicação salta para a regulação de temperatura.

- Efetue então as regulações desejadas.

Ao fechar a porta do aparelho, a função de bloqueio é novamente ativada.

Desligar totalmente a função de bloqueio /

- Toque no símbolo.
- Toque no símbolo durante cerca de 6 segundos.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.

■ Toque no símbolo .

Quando a função de bloqueio está desligada, o símbolo acende-se a branco.

■ Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Ligar o modo Sabbat

Enquanto o modo Sabbat está ligado não é possível efetuar alterações nas regulações.

■ Toque no símbolo .

■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.

■ Toque no símbolo .

O símbolo está aceso a cor de laranja.

■ Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Quando o modo Sabbat está ligado, é apresentado no visor durante aprox. 3 segundos.

De seguida, o visor apaga-se.

Certifique-se de que a porta do aparelho está bem fechada, pois os avisos óticos e acústicos estão desligados.

⚠ Perigo para a saúde devido ao consumo de alimentos estragados.
Uma vez que um eventual corte de eletricidade durante o modo Sabbat não é indicado, os alimentos podem descongelar-se. A validade dos alimentos é assim reduzida.
Verifique a qualidade dos alimentos. Verifique se os alimentos se descongelaram. Neste caso, consuma estes alimentos tão rápido quanto possível ou prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.

Desligar o modo Sabbat

A função modo Sabbat desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 80 horas.

Também pode desligar a função modo Sabbat mais cedo.

■ Toque no visor preto.

Aparece o símbolo .

■ Toque no símbolo .

O símbolo acende a cor de laranja.

■ Toque novamente no símbolo .

Quando o modo Sabbat está desligado, o símbolo acende a branco.

■ Para sair do nível de regulação, toque em .

Alterar o período até o alarme da porta soar

■ Toque no símbolo .

■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.

■ Toque no símbolo .

■ Deslize para a esquerda ou direita até o tempo pretendido entre 30 segundos e 3 minutos: 30 segundos ser apresentado no centro.

■ Para confirmar, prima a regulação desejada.

■ Para sair do nível de regulação, toque no símbolo .

Alterar o nível de temperatura na zona PerfectFresh Pro

■ Toque no símbolo .

■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.

■ Toque no símbolo .

- Deslize para a esquerda ou direita até a regulação desejada (1: temperatura mais baixa; 9: temperatura mais elevada) ser apresentada no centro.
- Para confirmar, prima a regulação desejada.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

A regulação de fábrica do nível de temperatura é 5.
Ao regular o nível 1 até ao nível 4, podem ser alcançadas temperaturas abaixo de 0 °C em determinadas circunstâncias. Os alimentos podem congelar.
Verifique a regulação da temperatura.

Ligar em rede pela 1.ª vez

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ⓐ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⓐ.
- Toque no método de ligação desejado (APP ou WPS).

Após concluir o registo com sucesso surge o símbolo ᯤ no visor.

Se não foi possível estabelecer a ligação, aparece o símbolo ⊗.

- Neste caso, inicie o processo novamente.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Desativar a ligação Wi-Fi

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ⓐ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⓐ.
- Para desativar a ligação Wi-Fi, toque no símbolo ᯤ.

Aparece o símbolo ᯤ.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Ativar a ligação Wi-Fi

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ⓐ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⓐ.
- Para ativar a ligação Wi-Fi toque no símbolo ᯤ.

Aparece o símbolo ᯤ.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Se a ligação Wi-Fi estiver ativa, acende-se o símbolo ᯤ no visor.

Repor configuração da rede

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ⓘ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⓘ.
- Deslize para a direita até o símbolo ⟲ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ⟲.
- Toque no símbolo ✓.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Todas as regulações efetuadas e os valores inseridos serão repostos.

A ligação Wi-Fi foi desativada, o símbolo ᯤ apaga-se no ecrã inicial.

Reponha a configuração de rede se eliminar o seu aparelho de frio, se o vender ou se colocar em funcionamento um aparelho usado. Todos os dados pessoais foram removidos do aparelho de frio. Além disso, um proprietário anterior já não poderá aceder ao aparelho de frio.

Desligar o som das teclas 🔇

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo 🔊 ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo 🔊.

Quando o som das teclas está desligado, o símbolo 🔇 acende-se a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Ligar o som das teclas 🔊

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo 🔇 ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo 🔇.

Com o som das teclas ligado, o símbolo 🔊 está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Alterar o volume dos sinais sonoros e de alarme 🔊/🔇

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo 🔊 ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo 🔊.
- Selecione o volume pretendido deslizando para a esquerda ou direita na barra de segmentos (níveis 1–7).
- Se pretender desligar completamente os sinais sonoros e de aviso, deslize para a esquerda até a barra de segmentos se apagar completamente.
- Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.

Se os sinais sonoros e de aviso estiverem desligados, o símbolo 🔇 surge a branco.

Se os sinais sonoros e de aviso estiverem ligados, o símbolo 🔊 surge a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Alterar as regulações

Alterar a luminosidade do visor ☼

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ☼ ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo ☼.
- Selecione o nível de luminosidade desejado deslizando para a esquerda ou direita na barra de segmentos (níveis 1–7).
- Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos.
- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Alterar a unidade de temperatura °C/ °F

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até °C ou °F ser apresentado no centro.
- Cliquem em °C ou °F para alterar a unidade de temperatura.

Aparece °C ou °F.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Desligar o modo de demonstração

- Toque no símbolo ⏻.
- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Depois de o modo de demonstração ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.

Repor às regulações de fábrica

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Aparece o símbolo .

- Toque no símbolo✓.

O aparelho de frio desliga-se e tem de ser ligado novamente.

Ativar o indicador do filtro Active AirClean

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando o indicador do filtro Active AirClean está ativado, o símbolo está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Ativar a indicação do filtro de água

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Quando o indicador do filtro de água está ativado, o símbolo está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Ligar o modo de limpeza

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo de limpeza ligado, o símbolo está aceso a cor de laranja.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

Desligar o modo de limpeza

- Toque no símbolo ⚙.
- Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro.
- Toque no símbolo .

Com o modo de limpeza desligado, o símbolo está aceso a branco.

- Para sair do nível de regulação, toque no símbolo ⮌.

A placa de caraterísticas situada no interior do aparelho de frio não deve ser retirada. Esta é necessária em caso de avaria.

Certifique-se de que a água não entra em contacto com o sistema eletrónico nem com a iluminação.

⚠ Risco de danos devido a entrada de humidade.
O vapor de um aparelho de limpeza a vapor pode danificar plásticos e componentes elétricos.
Para efetuar a limpeza do aparelho de frio, não utilize um aparelho de limpeza a vapor.

Descongelar

Tanto o compartimento frigorífico como a zona PerfectFresh Pro descongelam automaticamente.

O aparelho de frio está equipado com um sistema «NoFrost» que permite a descongelação automática do compartimento congelador.

Indicações sobre o produto de limpeza

Utilize apenas detergentes e produtos de limpeza e manutenção no interior do aparelho que não sejam prejudiciais aos alimentos.

Para evitar danos em todas as superfícies **não utilize** na limpeza

- produtos de limpeza que contenham sódio, amoníaco, ácidos ou cloro
- produtos anticalcário
- produtos abrasivos (p. ex. pó para polimento, agente de polimento, esfregões)
- produtos que contenham dissolventes
- produtos de limpeza de inox
- detergentes para máquinas de lavar louça
- sprays para limpeza de fornos
- limpa-vidros
- esfregões ou escovas abrasivas e duras (p. ex. esponjas com esfregão)
- esponja mágica
- raspadores metálicos afiados

Recomendamos que a limpeza seja efetuada com água morna, um pano limpo e um pouco de detergente de lavar a louça manualmente.

Preparar o aparelho de frio para a limpeza

Limpar apenas o compartimento frigorífico:

Utilize o modo de limpeza .

- Retire os alimentos do compartimento frigorífico e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

Limpe o compartimento congelador/ aparelho de frio completo:

- Desligue o aparelho de frio.

No visor aparece o símbolo ⏻ e a refrigeração está desligada.

- Retire os alimentos do compartimento congelador/aparelho de frio e, em seguida, guarde-os num local fresco.
- Se necessário, retire todas as peças amovíveis para limpeza.

Limpar o interior

Efetue a limpeza do aparelho com regularidade, no mínimo uma vez por mês.

Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo, possivelmente não poderá ser eliminada.
As superfícies podem mudar de cor ou sofrer alterações.
É recomendável remover a sujidade de imediato.

- Limpe o **interior** com um pano esponja limpo, água morna e um pouco de detergente para lavar a louça à mão.
- Após a limpeza, enxague com água limpa e seque tudo com um pano.

Mantenha a calha e o orifício de escoamento de água de descongelação limpos. A água de descongelação tem de escorrer livremente.

- Limpe a calha de água de descongelação e o orifício de escoamento com um palito ou algo semelhante.
- Para garantir que o aparelho de frio seja suficientemente ventilado e para evitar a formação de odores, deixe o aparelho aberto durante mais algum tempo.

Lavar os acessórios à mão ou na máquina de lavar louça

As peças indicadas a seguir só devem ser **lavadas à mão**:

- o suporte do filtro contra odores (sistema Longlife AirClean)
- os painéis de aço inoxidável do compartimento para garrafas
- a prateleira com impressão
- a placa de separação com prateleira para garrafas
- o preparador de cubos de gelo do dispensador de gelo/água
- o tabuleiro apara-pingos do dispensador de gelo/água
- todas as gavetas e tampas de compartimentos (existentes conforme o modelo)
- os recipientes dos carrinhos extraíveis

As peças indicadas a seguir **são adequadas para serem lavadas na máquina de lavar louça**:

⚠ Risco de danos devido a carga demasiado elevada da máquina de lavar louça.
As peças do aparelho de frio podem ser inutilizadas, por ex. deformar, com a lavagem na máquina de lavar louça a uma temperatura superior a 55 °C.
Para que as peças fiquem seguras na máquina de lavar louça, selecione apenas programas de lavar louça com, no máximo, 55 °C.

O contacto com corantes naturais, p. ex. das cenouras, dos tomates e do ketchup, pode manchar as peças de plástico da máquina de lavar louça. Estas manchas não influenciam a estabilidade das peças.

- o suporte para garrafas (Divider)
- as prateleiras da porta e para garrafas na porta do aparelho (sem painel em aço inox)
- as prateleiras (sem frisos e sem impressão)
- a grelha apara-pingos do dispensador de gelo/água

Desmontar o compartimento para garrafas

Antes de lavar o compartimento para garrafas na máquina de lavar louça, retire o suporte para garrafas (Divider) e o painel de aço inoxidável.

- Coloque o compartimento para garrafas na superfície de trabalho.
- Puxe o suporte para garrafas (Divider) para cima, para fora do compartimento para garrafas.

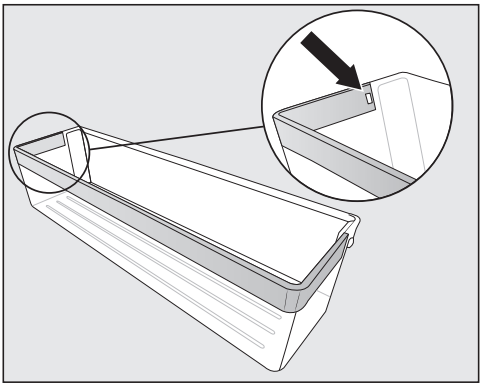

- Pressione o elemento de fixação até este sair da reentrância. Agora pode soltar o painel completo.
- Após ter efetuado a limpeza volte a fixar o painel de aço inoxidável pela ordem inversa à desmontagem.

Retirar e inserir a placa de separação para limpeza

- Retire ambas as prateleiras de vidro dianteiras e traseiras da placa de separação.

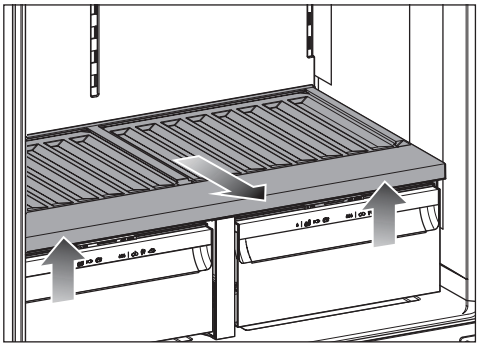

- Levante a placa de separação na parte da frente e puxe-a para fora.

Ambas as tampas do compartimento das gavetas estão visíveis. Não coloque alimentos em cima das mesmas.

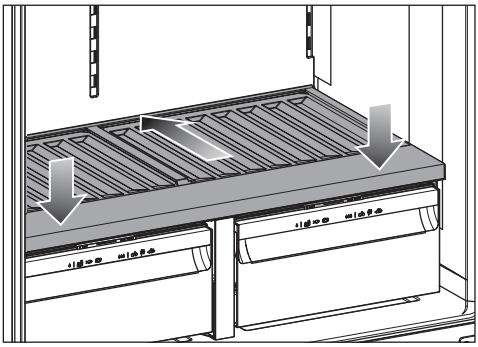

- Após a limpeza, empurre a placa de separação até ao batente e pressione-a para baixa.
- Coloque as prateleiras de vidro novamente sobre a placa de separação.

Retirar e inserir a tampa do compartimento para limpeza

As gavetas do compartimento frigorífico e a placa de separação já foram retiradas.

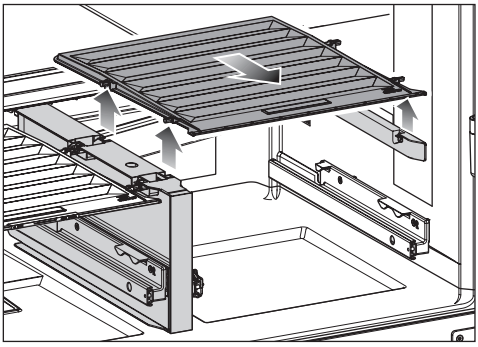

- Levante a tampa à frente e puxe-a para fora.

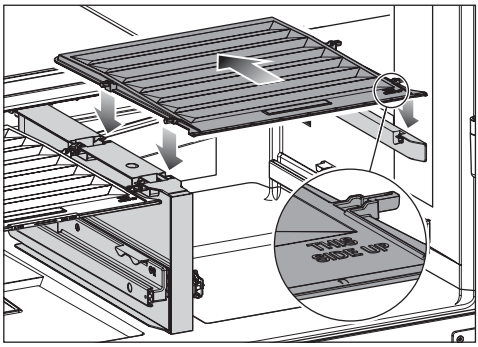

- Após a limpeza, insira novamente a tampa do compartimento.

Limpar o preparador de cubos de gelo

- Ligue o modo de limpeza .
- Limpe o preparador de cubos de gelo como indicado na secção «Limpar o preparador de cubos de gelo» no capítulo «Colocar em funcionamento».

Limpar o dispensador de gelo/água

- Ligue o modo de limpeza .
- Limpe o dispensador como indicado na secção «Limpar o dispensador» no capítulo «Colocar em funcionamento».

Substituir o filtro de água (filtro contra odores com carvão ativado)

O filtro de água deve ser substituído a aprox. cada 6 meses, dependendo da quantidade de água dispensada ou de cubos de gelo produzidos. Surge uma solicitação no visor se tiver ativado a função de lembrete.

Dica: Se tiver utilizado o dispensador de água ou o preparador de cubos de gelo apenas ocasionalmente nas últimas semanas, ou se notar que os cubos de gelo têm um odor desagradável, recomenda-se a substituição antecipada do filtro de água.

- Retire a gaveta esquerda do compartimento frigorífico.
- Retire o filtro de água rodando-o aprox. 90° para a esquerda.
- Esvazie o filtro de água usado.

Dica: O filtro de água usado pode ser eliminado no lixo doméstico.

- Insira o filtro de água e rode-o aprox. 90° para a direita, até ao batente.

⚠ Risco de danos devido à água expelida.
Com um filtro de água incorretamente inserido, existe o risco de escorrer água para dentro do aparelho de frio para baixo da gaveta PerfectFresh.
Ao inserir o novo filtro de água, certifique-se de enroscá-lo até ao batente.

- Volte a inserir a gaveta.

Após a substituição do filtro contra odores, é necessário repor o indicador do filtro.

Regenerar filtros contra odores (sistema Longlife AirClean) no forno

⚠ Risco devido à formação de bolor.
Por razões de higiene, os filtros contra odores não podem ficar mais de 6 meses no compartimento frigorífico sem serem regenerados ou substituídos.
Regenere ou substitua os filtros contra odores após solicitação no visor. Em alternativa, remova os filtros contra odores do compartimento frigorífico em caso de não utilização.

⚠ Risco de incêndio devido a uma limpeza inadequada à mão ou na máquina de lavar louça.
Ao lavar os filtros contra odores à mão ou na máquina de lavar louça, podem ficar resíduos do detergente nos favos.
Durante a subsequente regeneração no forno, os resíduos do detergente podem inflamar-se devido à temperatura elevada.
Certifique-se de que os filtros contra odores não entram em contacto com detergentes.

⚠ Risco de danos devido a um manuseamento incorreto.
Os filtros contra odores são frágeis.
Certifique-se de que os filtros contra odores não caem durante o manuseamento.
Não pressione a estrutura de favos dos filtros contra odores.

Se a parede posterior do interior do seu forno tiver um filtro de gorduras amovível, retire temporariamente o filtro de gorduras.

Observe, para isso, as instruções de utilização do forno.

- O interior do forno não deve ser pré-aquecido.
- Pouse os filtros contra odores **no suporte dos filtros** sobre um tabuleiro no interior do forno.
- Ligue o forno ou a função de forno. Selecione o modo de funcionamento: Ar quente plus (recirculação de ar), 200 °C. Duração da regeneração: 90 minutos.

Durante a regeneração, pode haver formação de odores. A regeneração deve ser efetuada em espaços bem arejados.

⚠ Risco de danos devido a filtros contra odores quentes.

As superfícies sensíveis ao calor podem ficar danificadas.

Não retire prematuramente os filtros contra odores quentes no suporte dos filtros do forno nem coloque os filtros contra odores sobre superfícies sensíveis ao calor.

- Não retire os filtros contra odores do interior do forno até estes e o respetivo suporte tenham arrefecido completamente.

Verifique se o filtro contra odores apresenta danos visíveis antes de o reutilizar. Nunca utilize um filtro contra odores danificado.

- Lave as mãos com água e sabão depois de inserir o filtro contra odores.

É necessário repor o indicador do filtro após a regeneração dos filtros contra odores no forno ou a substituição dos filtros contra odores. Surge uma solicitação no visor.

Limpeza do aparelho e paredes laterais

Se a sujidade ficar acumulada durante muito tempo, possivelmente não poderá ser eliminada. As superfícies podem mudar de cor ou sofrer alterações.

Elimine a sujidade das portas e dos laterais de imediato.

Todas as superfícies são sensíveis a riscos e a cor das superfícies pode mudar se entrar em contacto com produtos de limpeza inadequados.

Leia as informações na secção «Indicações sobre produtos de limpeza» no início deste capítulo.

- Efetue a limpeza com uma esponja, um pouco de detergente de lavar a louça manualmente e água quente. Mas também pode utilizar na limpeza um pano de microfibras limpo e húmido sem utilizar detergente.
- Após efetuar a limpeza, passe com água limpa e seque de seguida com um pano seco.

Frente do aparelho CleanSteel (edt/cs)

⚠ Risco de danos devido a uma limpeza incorreta.
O revestimento da superfície fica danificado.
Não efetue a limpeza das superfícies utilizando produtos de limpeza para aço inoxidável.

A frente do aparelho tem um revestimento da superfície de elevada qualidade. Este protege de sujidades e facilita a limpeza.

Limpar a junta da porta

⚠ Risco de danos devido a uma limpeza incorreta.
No tratamento da junta da porta com óleo ou gordura, esta pode ficar porosa.
Nunca deverá aplicar óleos ou gorduras na junta da porta.

- Limpe regularmente a junta da porta com água limpa e, de seguida, seque a minuciosamente com um pano.

Limpar as aberturas de ventilação

- Efetue a limpeza regular das aberturas de ventilação utilizando um espanador ou o aspirador (para o efeito, utilize p. ex., a escova para móveis para aspiradores Miele).

Depois da limpeza

- Volte a colocar todas as peças no aparelho de frio.
- Ligue novamente o aparelho de frio, se necessário.
- Volte a desligar o modo de limpeza do compartimento frigorífico, se necessário.
- Ligue a função SuperFrost durante algum tempo para que a zona do congelador refrigere rapidamente.
- Ligue a função SuperCool&AirClean durante algum tempo para que o compartimento frigorífico arrefeça rapidamente.
- Coloque os alimentos no compartimento frigorífico.
- Feche as portas do aparelho.
- Insira as gavetas do congelador com os alimentos congelados na zona do congelador assim que seja alcançada uma temperatura suficientemente baixa.
- Desligue a função SuperCool&AirClean assim que os alimentos ou as bebidas estiverem suficientemente frios.
- Desligue a função SuperFrost assim que for alcançada uma temperatura constante no compartimento congelador de, pelo menos, -18 °C.

A maior parte das anomalias e erros podem ser solucionados por si. Em muitos casos, pode economizar tempo e custos, pois não necessita de contactar o serviço de assistência técnica.

Em www.miele.pt/support/customer-assistance pode obter informações adicionais sobre a resolução autónoma de erros.

Evite abrir a porta do aparelho até que a avaria seja solucionada para que a perda de frio seja mantida o mais baixo possível.

Problemas gerais com o aparelho de frio

Problema	Causa e solução
O aparelho de frio não arrefece.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	A ficha de rede não está bem ligada à tomada ou a ficha do aparelho não está bem encaixada na tomada do aparelho. ■ Encaixe a ficha de rede na tomada e a ficha do aparelho na tomada do aparelho.
	Os disjuntores do quadro elétrico da habitação dispararam. O aparelho de frio, a tensão da rede ou outro aparelho qualquer podem estar com alguma avaria. ■ Solicite a intervenção de um eletricista qualificado ou do serviço de assistência técnica.
O compressor funciona continuamente.	Não se trata de um erro. Para economizar energia, o motor comuta para um funcionamento com rotações mais baixas quando necessitar de menos frio. O tempo de funcionamento do compressor prolonga-se.
O compressor liga cada vez com maior frequência e durante mais tempo, a temperatura no aparelho de frio é muito baixa.	As portas foram abertas frequentemente. Também podem ter sido armazenadas grandes quantidades de alimentos. ■ Abra a porta só quando for necessário e durante o mais curto espaço de tempo possível.
	As portas do aparelho não fecham por completo. A temperatura no aparelho de frio desce.

Problema	Causa e solução
	■ Verifique o ajuste das portas do aparelho e, se necessário, ajuste as portas do aparelho com os parafusos nas dobradiças da porta.
	As portas do aparelho não estão corretamente fechadas. Se já se formou uma camada de gelo espessa, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta. ■ Feche sempre por completo as portas do aparelho. ■ Se necessário, efetue a descongelação do aparelho de frio e limpe-o.
	A temperatura ambiente está demasiado elevada. Quanto mais elevada for a temperatura ambiente, mais tempo o compressor fica a funcionar. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».
	As aberturas de ventilação estão tapadas ou obstruídas com pó. ■ Não tape as aberturas de ventilação. ■ Limpe regularmente o pó nas aberturas de ventilação.
	Nos aparelho de integrar: o aparelho de frio não foi bem montado no nicho de instalação. ■ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem.
O compressor liga cada vez com maior frequência e durante mais tempo, a temperatura no aparelho de frio é muito baixa.	As aberturas de ventilação estão tapadas ou obstruídas com pó. ■ Não tape as aberturas de ventilação. ■ Limpe regularmente o pó nas aberturas de ventilação.
	As portas do aparelho foram abertas diversas vezes, ou foram armazenadas ou congeladas grandes quantidades de alimentos. ■ Abra as portas do aparelho só quando for necessário e durante o mais curto espaço de tempo possível. A temperatura necessária fica automaticamente reposta ao fim de um curto espaço de tempo.
	As portas do aparelho não estão corretamente fechadas. Provavelmente já se formou uma camada espessa de gelo no compartimento congelador.

Problema	Causa e solução
	■ Feche as portas do aparelho. A temperatura necessária fica automaticamente reposta ao fim de um curto espaço de tempo. Se já se formou uma camada de gelo espessa, a capacidade de refrigeração é reduzida e o consumo de energia aumenta. ■ Efetue a descongelação e a limpeza do aparelho de frio.
	A temperatura ambiente está demasiado elevada. Quanto mais elevada for a temperatura ambiente, mais tempo o compressor fica a funcionar. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação».
	O aparelho de frio não foi instalado corretamente no nicho. ■ Instale o aparelho de frio conforme as instruções de montagem anexas.
	A temperatura no aparelho de frio está regulada para muito baixa. ■ Corrija a regulação da temperatura.
	Foi congelada uma grande quantidade de alimentos de uma só vez. ■ Siga as indicações no capítulo «Utilizar», secção «Congelar e armazenar alimentos frescos».
	A função SuperCool&AirClean ❄ continua ligada. ■ Para economizar energia, desligue a função SuperCool&AirClean ❄ mais cedo.
	A função SuperFrost ❄ ainda está ligada. ■ Para economizar energia, desligue a função SuperFrost ❄ antecipadamente.

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
A temperatura no aparelho de frio é demasiado elevada. Os alimentos congelados (dependendo do modelo) podem descongelar.	Não se trata de um erro. A temperatura regulada é muito elevada. ■ Corrija a regulação da temperatura. ■ Volte a controlar a temperatura ao fim de 24 horas.
	A temperatura ambiente, para a qual o aparelho de frio foi projetado, não foi atingida. O compressor liga com menos frequência se a temperatura ambiente for demasiado baixa. A temperatura no aparelho de frio aumenta. ■ Siga as indicações do capítulo «Instalar», secção «Local de instalação». ■ Aumente a temperatura ambiente.
O aparelho de frio acumulou gelo e/ou no interior forma-se água condensada. Talvez a porta do aparelho não feche corretamente.	A junta da porta saiu da ranhura. ■ Verifique se a junta da porta está bem assente na ranhura.
	A junta da porta está danificada. ■ Verifique se a junta da porta está danificada.
A junta da porta está danificada e/ou tem de ser substituída.	A junta da porta pode ser desmontada parcialmente sem utilização de ferramentas. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.
O amortecedor do fecho da porta está danificado ou deve ser substituído.	O amortecedor do fecho da porta pode ser substituído sem ferramentas. ■ Substitua o amortecedor do fecho da porta. Um novo amortecedor do fecho da porta está disponível no seu distribuidor ou no serviço de assistência técnica.
No compartimento fresco húmido com a regulação ◊◊◊, os alimentos estão afetados.	Há demasiada água condensada no compartimento fresco húmido. ■ Remova a água condensada com um pano. ■ Insira uma grelha ou similar para que a humidade em excesso possa escoar. ■ Abra a tampa do compartimento selecionando a posição «Humidade do ar não aumentada ◊». ■ Desligue o nebulizador (humidificador) (dependendo do modelo).

Problema	Causa e solução
Os alimentos congelados ficaram agarrados.	A embalagem não estava seca ao ser colocada no congelador. ■ Solte os alimentos com um objeto que não seja afiado, por ex. o cabo de uma colher.
O filtro contra odores entra em contacto com líquidos.	O filtro contra odores entra em contacto com líquidos durante o manuseamento de alimentos no compartimento frigorífico. ■ Retire o filtro contra odores do compartimento frigorífico e elimine o filtro contra odores no lixo doméstico. ■ Elimine os alimentos não embalados armazenados por baixo do filtro contra odores. ■ Limpe a cobertura do filtro contra odores, o suporte do filtro e o espaço de encaixe do filtro contra odores no compartimento frigorífico com um pano esponja limpo e água morna. ■ Se necessário, limpe a prateleira por baixo do filtro contra odores. ■ Substitua o filtro contra odores por um novo filtro contra odores.
Não soa qualquer sinal de alarme, apesar de a porta do aparelho estar aberta já há algum tempo.	Não se trata de um erro. O sinal de alarme foi desligado no modo de regulação. Se quiser ligar novamente o alarme sonoro: ■ Toque no símbolo ⚙. ■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo 🔇 ser apresentado no centro. ■ Toque no símbolo 🔇. ■ Selecione o volume pretendido deslizando para a direita na barra de segmentos. ■ Confirme a regulação pretendida tocando na barra de segmentos. Se os sinais sonoros e de alarme estiverem ligados, surge o símbolo 🔊 orange.
As paredes exteriores do congelador estão quentes.	Não é avaria. O calor gerado pelo gerador de frio é utilizado para evitar a condensação.

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
As juntas no interior da porta da zona de refrigeração e das gavetas estão quentes ao toque.	Não se trata de um erro. Todas as juntas das portas e gavetas do aparelho de frio estão equipadas com aquecimento. O aquecimento é ativado automaticamente quando a humidade do ar é elevada, impedindo a formação de condensação.

Indicações no visor

Mensagem	Causa e solução
O símbolo está aceso no ecrã inicial, o aparelho de frio não possui capacidade de arrefecimento; no entanto, os comandos funcionam e a iluminação interior também.	O modo de exposição está ligado. ■ Toque no símbolo . ■ Toque no símbolo . ■ Deslize para a esquerda ou direita até o símbolo ser apresentado no centro. ■ Toque no símbolo . Depois de o modo de exposição ser desligado, o aparelho de frio desliga e tem de ser ligado novamente.
No visor acende e deixa de ser possível efetuar qualquer regulação no aparelho.	A função de limpeza ainda está ligada. ■ Volte a desligar a função de Limpeza tocando em no visor inicial. ■ Toque novamente em . Quando a função Limpeza está desligada, o símbolo acende a branco. O aparelho de frio começa novamente a refrigerar.
No visor não aparece qualquer indicação. O visor está escuro.	O modo Sabbat está ligado. A iluminação interior mantém-se desligada e o aparelho de frio está a refrigerar. ■ Toque no visor escuro. O símbolo aparece no visor. ■ Toque no símbolo . O símbolo está aceso a cor de laranja. ■ Toque novamente no símbolo . Quando o modo Sabbat está desligado, o símbolo acende-se a branco.
	O **modo de poupança energética** está ativado: se o visor não for tocado durante algum tempo, o visor altera para o modo de poupança energética e escurece.

Mensagem	Causa e solução
No visor está aceso o símbolo 🔒, não é possível operar o aparelho de frio.	A função de bloqueio está ligada. ■ Desbloqueie o aparelho de frio por um curto período ou desligue a função de bloqueio completamente.
O símbolo está aceso a amarelo no visor.	A indicação do filtro contra odores relembra-o todos os 6 meses, aproximadamente, de regenerar os filtros contra odores. ■ Regenere os filtros contra odores e confirme a substituição do filtro contra odores tocando no símbolo no visor. O símbolo apaga-se do ecrã inicial.
O símbolo está aceso a amarelo no visor.	A indicação do filtro contra odores relembra-o de substituir os filtros contra odores. Esta indicação aparece quando os filtros contra odores já tiverem sido regenerados 5 vezes. ■ Substitua os filtros contra odores. ■ Confirme a substituição do filtro contra odores, tocando no símbolo no visor. O símbolo apaga-se do ecrã inicial.
O visor acende a amarelo e, adicionalmente, soa um sinal sonoro.	A gaveta do preparador de cubos de gelo está cheia. ■ Remova a gaveta e esvazie-a.
Na indicação de temperatura correspondente ao compartimento frigorífico e/ou compartimento congelador, o símbolo está aceso a amarelo, adicionalmente soa um sinal de alarme e a iluminação interior fica intermitente.	O alarme da porta foi ativado. ■ Toque no símbolo no visor durante alguns segundos. O sinal de alarme deixa de soar e o símbolo apaga-se e a iluminação interior volta a acender-se de forma contínua. ■ Feche a porta correspondente.

Mensagem	Causa e solução
Na indicação de temperatura do compartimento congelador, o símbolo ⚠ está aceso a vermelho, adicionalmente soa um sinal de alarme.	O alarme de temperatura foi ativado, o compartimento congelador está demasiado quente, dependendo da temperatura definida. As razões para isso podem ser, por exemplo: – A porta do aparelho foi aberta várias vezes. – Grandes quantidades de alimento foram congeladas, sem que tenha sido ativada a função SuperFrost. – Ocorreu um corte de eletricidade mais prolongado. – O aparelho de frio tem uma anomalia. ■ Toque no símbolo ⚠. A mensagem de alarme foi confirmada: o símbolo ⚠ apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar. No visor é exibida de forma intermitente, durante aprox. 1 minuto, a temperatura mais quente que prevaleceu até agora no compartimento congelador. A indicação de temperatura muda depois para a temperatura atual no compartimento congelador. Pode desativar antecipadamente a indicação intermitente de temperatura: ■ Toque na indicação de temperatura do compartimento congelador. A temperatura mais quente indicada é eliminada. Em seguida, na indicação de temperatura aparece novamente a temperatura real no momento no compartimento congelador. ■ Resolva a situação de alarme. ■ Dependendo da temperatura, verifique se os alimentos começaram a descongelar ou descongelaram mesmo. Se for este o caso, prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.

Mensagem	Causa e solução
O símbolo ⚠ está aceso a vermelho no visor e adicionalmente soa um sinal de alarme.	Aparece a indicação de falha de corrente: a temperatura no compartimento congelador tinha aumentado temporariamente, devido a falha de corrente ou uma interrupção de corrente elétrica nos últimos dias ou horas. ■ Toque no símbolo ⚠. A mensagem de erro foi confirmada: o símbolo ⚠ apaga-se e o sinal de alarme deixa de soar. Na indicação de temperatura do compartimento congelador é exibida de forma intermitente, durante aprox. 1 minuto, a temperatura mais quente que prevaleceu até agora na zona do congelador. A indicação de temperatura muda depois para a temperatura atual no compartimento congelador. Pode desativar antecipadamente a indicação intermitente de temperatura: ■ Toque na indicação de temperatura do compartimento congelador. A temperatura mais quente indicada é eliminada. Em seguida, na indicação de temperatura aparece novamente a temperatura real no momento no compartimento congelador. O aparelho de frio irá funcionar de acordo com a temperatura que estava regulada por último. ■ Resolva a situação de alarme. ■ Dependendo da temperatura, verifique se os alimentos começaram a descongelar ou até descongelaram mesmo. Se for este o caso, prepare-os (cozinhe-os ou asse-os) antes de voltar a congelá-los.

Resolver problemas

Mensagem	Causa e solução
No visor acende-se o símbolo ⚠ a vermelho e surge um código de erro F com dígitos. Adicionalmente soa um sinal de alarme.	Existe uma anomalia. ■ Desligue o sinal de alarme tocando no símbolo 🔇 no visor. ■ Contacte o serviço de assistência técnica. Para comunicar a anomalia, necessita também do código de erro exibido, da designação do modelo e do número de série do seu aparelho de frio. É possível exibir estas informações diretamente: ■ Para tal, toque no símbolo **i** no visor. No visor são exibidos os dados necessários do aparelho. Confirmando o símbolo ✓, sai da indicação de informação e o código de erro é-lhe novamente apresentado. Também pode desligar o aparelho de frio diretamente a partir da mensagem de erro.
O visor acende-se a amarelo 🚰 e, adicionalmente, soa um sinal sonoro.	O aparelho de frio não está ligado ao abastecimento de água ou o abastecimento de água foi interrompido. ■ Desligue o sinal sonoro tocando em 🚰 no visor. O dispensador de gelo/água é automaticamente desativado.
No visor, acende 🧊⚠ a vermelho, e adicionalmente soa um sinal de alarme.	Existe uma anomalia no preparador de cubos de gelo. ■ Desligue o sinal de alarme tocando em 🧊⚠ no visor. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.

Problemas com o dispensador de gelo/água

Problema	Causa e solução
Não é possível utilizar o dispensador de gelo/água.	O aparelho de frio não está ligado ou o dispensador de gelo/água não está ativado. ■ Ligue o aparelho de frio e ative o dispensador de gelo/água.
	A função de bloqueio do dispensador de gelo/água está ativada. ■ Desative a função de bloqueio do dispensador de gelo/água.
	A entrada de água não está aberta ou purgada. ■ Abra a entrada de água. ■ Verifique se a entrada de água está purgada.
	A mangueira da água está torcida. ■ Verifique a mangueira da água e, se necessário, substitua-a.
	A pressão da ligação da água está muito baixa. ■ Verifique se a pressão da ligação da água é suficientemente elevada (dependendo do modelo). **Tenha em consideração que pode demorar até 24 horas até que os primeiros cubos de gelo sejam produzidos.**
A água do dispensador de água não sabe bem.	Se tirar novamente água do dispensador de água após um período prolongado, esta pode ter um leve sabor a água estagnada. ■ Nesse caso, não aproveite os primeiros 15 copos de água.

Resolver problemas

Problema	Causa e solução
O preparador de cubos de gelo não produz cubos de gelo nem gelo picado (crushed ice).	A abertura do dispensador de gelo/água está congestionada por cubos de gelo colados. Esvazie regularmente a caixa de cubos de gelo no compartimento frigorífico se não tirar gelo durante um longo período. ■ Retire o preparador de cubos de gelo (ver capítulo «Colocar em funcionamento», secção «Limpar o preparador de cubos de gelo»). ■ Elimine os cubos de gelo colados. ■ Remova minuciosamente restos de gelo e água do compartimento de saída. ■ Evite a formação de novo gelo, secando a área com um pano.
O preparador de cubos de gelo produz poucos cubos de gelo, cubos de gelo pequenos ou disformes.	A temperatura no aparelho de frio/no compartimento congelador é demasiado elevada. ■ Regule uma temperatura mais baixa.
	Alimentos ou objetos bloqueiam o sensor de nível do preparador de cubos de gelo (dependendo do modelo). ■ Retire todos os alimentos e objetos da área do preparador de cubos de gelo.
	Aparelhos de frio com ligação à água de rede: A pressão da ligação da água é demasiado baixa. ■ Verifique se a pressão da ligação da água é suficientemente elevada (dependendo do modelo). ■ Verifique se foi instalada uma válvula errada.
	Estão a ser utilizados vários eletrodomésticos com ligação à água de rede. Isso diminui a quantidade de água que entra. ■ Evite usar a máquina de lavar louça, de lavar roupa, etc. ao mesmo tempo.
	O filtro de água (disponível dependendo do modelo) está obstruído. ■ Verifique se o filtro de água deve ser substituído ou limpo.

Problema	Causa e solução
Os cubos de gelo/o gelo picado (crushed ice) têm um cheiro ou sabor desagradável.	O preparador de cubos de gelo é esvaziado muito raramente. O gelo pode ficar com o cheiro e o sabor de outros produtos no caso de armazenamento prolongado. ■ Esvazie o preparador de cubos de gelo. ■ Limpe o preparador de cubos de gelo.
	O filtro de água (dependendo do modelo) está sujo. ■ Verifique se o filtro de água deve ser substituído ou limpo.
A água sai do dispensador de gelo/água	Não se trata de um erro. Existe água no interior do preparador de cubos de gelo. Pode sair água do dispensador de gelo/água depois de o aparelho de frio ser desligado. Coloque o recipiente adequado por baixo do dispensador.
Há água que sai do aparelho de frio.	A torneira de entrada de água está avariada. ■ Feche imediatamente a torneira de bloqueio. ■ Inspecione toda a ligação à água de rede quanto a fugas. ■ Verifique se a pressão da ligação da água é demasiado elevada (dependendo do modelo). ■ Verifique se foi instalada uma válvula errada. ■ Se necessário, contacte o serviço de assistência técnica.
Não é possível tirar água	A dispensa de água esteve ativa durante mais de 2 minutos. ■ Aguarde aprox. 4 minutos.

Iluminação interior

⚠ Perigo de choque elétrico devido a peças condutoras de corrente expostas.
Ao remover a cobertura da lâmpada pode entrar em contacto com as peças condutoras de corrente.
Não remova a cobertura da lâmpada. A iluminação LED só pode ser substituída e reparada exclusivamente pelo serviço de assistência técnica.

⚠ Perigo de lesões através da iluminação LED.
Esta iluminação corresponde ao grupo de risco RG 2. Se a cobertura estiver com defeito, os olhos podem ficar feridos.
Se a cobertura da lâmpada estiver com defeito, não olhe diretamente para a iluminação de perto usando instrumentos óticos (uma lupa ou similar).

Problema	Causa e solução
A iluminação interior não funciona.	O aparelho de frio não está ligado. ■ Ligue o aparelho de frio.
	O modo Sabbat está ligado: o visor está escuro e o aparelho de frio a refrigerar. ■ Toque no visor escuro. O símbolo aparece no visor. ■ Toque no símbolo . O símbolo está aceso a cor de laranja. ■ No modo de regulação toque no símbolo . Quando o modo Sabbat está desligado, o símbolo acende a branco.
	A iluminação interior desliga-se automaticamente ao fim de aprox. 15 minutos se a porta do aparelho estiver aberta, para evitar sobreaquecimento. Se esse não for o caso, então existe uma anomalia. ■ Contacte o serviço de assistência técnica.
A iluminação interior está intermitente.	Não se trata de um erro. O alarme da porta foi ativado.

Causa dos ruídos

Durante o funcionamento, o aparelho de frio provoca diferentes ruídos.
Com uma potência de arrefecimento mais reduzida, o aparelho de frio trabalha com economia de energia, mas durante mais tempo. O volume de som é mais baixo.
Com uma potência de arrefecimento superior, os alimentos arrefecem mais rapidamente.
O volume de som é mais alto.

Ruídos normais	O que causa os ruídos?
Chiar, assobiar	O refrigerante é injetado no circuito de refrigeração.
Borbulhar, gorgolejar, chapinhar	O refrigerante flui através dos tubos.
Zumbir	O aparelho de frio arrefece.
Cliques	O termóstato liga ou desliga o compressor.
Sibilar, sussurrar	O ventilador está a funcionar. O sistema de abertura de portas automático (dependendo do modelo) abre ou fecha a porta do aparelho.
Crepitar	Material no aparelho de frio expande-se.
Chocalhar	As válvulas ou abas estão ativas.
Zumbir (aparelhos de frio com reservatório de água)	Água é transportada a partir do reservatório de água.
Sorver (aparelhos de frio com amortecedor do fecho da porta)	A porta do aparelho com amortecedor do fecho da porta é aberta ou fechada.
Lembre-se que não é possível evitar os ruídos do compressor e do fluxo no circuito de refrigeração.	

Resolver problemas

Ruídos	Causa e resolução
Vibrar, bater, tilintar	O aparelho de frio não está bem nivelado. Nivele o aparelho de frio recorrendo a um nível de bolha de ar. Para o efeito, utilize os pés aparafusáveis (dependendo do modelo) sob o aparelho de frio. **No caso de aparelhos de integrar (dependendo do modelo)**: a partir de um nicho de instalação de 140 cm, deslize as calhas estabilizadoras fornecidas na parte inferior da base do aparelho.
	O aparelho de frio está encostado a outros móveis ou aparelhos. Afaste o aparelho de frio.
	Gavetas, cestos ou prateleiras abanam ou ficam emperrados. Verifique as peças amovíveis e volte a encaixá-las.
	Garrafas ou recipientes estão encostados uns aos outros. Afaste garrafas ou recipientes ligeiramente uns dos outros.
	O fixador de cabos (dependendo do modelo) ainda está pendurado na parede traseira do aparelho. Remova o fixador de cabos.

Em miele.pt/service pode obter informações relativas à resolução autónoma de anomalias e às peças de substituição da Miele.

Contacto no caso de avarias

Contacte, p. ex., o seu distribuidor Miele ou serviço de assistência técnica Miele quando não conseguir solucionar a avaria.

Pode reservar o serviço de assistência técnica da Miele online em www.miele.pt/service.

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica da Miele encontram-se no final do presente documento.

O serviço de assistência técnica precisa da designação do modelo e número de série (fabr./SN/N.º). Ambas as informações podem ser encontradas na placa de caraterísticas dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

Base de dados EPREL

Desde 1 de março de 2021, as informações sobre a etiquetagem energética e os requisitos de conceção ecológica podem ser encontrados na base de dados sobre produtos europeia (EPREL). Clique na hiperligação https://eprel.ec.europa.eu/ para aceder à base de dados sobre produtos. Ser-lhe-á aqui solicitado que insira a designação do modelo.

A designação do modelo pode ser encontrada na placa de caraterísticas dentro do aparelho de frio ou, dependendo do modelo, no modo de regulação em Informações **i**.

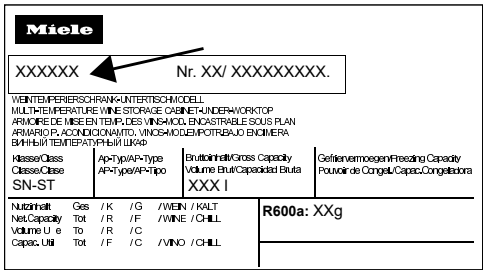

Garantia

O presente produto está sujeito à garantia legalmente prevista pelo Decreto-lei nº 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, ou por qualquer outra disposição legal que modifique ou substitua aquele diploma.

Informações

Declaração de Conformidade

A Miele declara que este combinado cumpre a Directiva 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade UE está disponível num dos seguintes URLs:

- Produtos, Download, em www.miele.pt
- Assistência técnica, pedidos de informações, manuais de utilização, em https://miele.pt/instrucoes-utilizacao-125 através do nome do produto ou do número de fabrico

Banda de frequência	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Potência máxima de transmissão	< 100 mW

Direitos de autor e licenças

Para operar e controlar o módulo de comunicação, a Miele utiliza softwares próprios ou de terceiros, que não estão sujeitos à chamada condição de licença Open Source. Estes softwares/componentes de software estão protegidos por direitos de autor. Os direitos de autor da Miele e de terceiros devem ser respeitados.

Além disso, o módulo de comunicação integrado no aparelho contém componentes de software que são distribuídos sob condições de licença Open Source. Pode consultar os componentes Open Source incluídos, juntamente com as declarações de direitos de autor correspondentes, cópias das respetivas condições de licença aplicáveis, bem como, se necessário, outras informações localmente via IP, através de um navegador web (http[s]://<endereço IP>/Licenses). Os regulamentos referentes a responsabilidade e garantia aí indicados das condições de licença de Open Source aplicam-se apenas aos respetivos detentores de direitos.

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Contactos:
Telf.: 214248100

Apoio ao cliente
info@miele.pt

Serviço técnico
miele.pt/service

Website
miele.pt

Miele Experience Center em Carnaxide
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telf.: 214248400

Sede Alemanha:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Alemanha

Miele

KFFD 6765 ...

pt-PT

M.-Nr. 13 042 190 / 03 / 002